Nokia Bluetooth slušalice BH-501
Uputstvo za korisnika

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod HS-71W usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197

Precrtani simbol kante za otpatke sa točkićima označava da se unutar Evropske unije ovaj proizvod mora na kraju svog životnog veka odneti na posebno mesto za prikupljanje otpada. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad.

© 2006 Nokia. Sva prava zadržana.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

Nokia i Nokia Connecting People su žigovi ili zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

Ni u kom slučaju Nokia neće biti odgovorna za ma kakav gubitak podataka ili prihoda ili neku posebnu, slučajnu, posledičnu ili indirektnu štetu ma kako da je prouzrokovana.

Sadržaji ovog dokumenta su dati "kao što jesu". Osim ako to ne zahteva odgovarajući propis, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo one koje se podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih, i podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u svako doba bez prethodne najave.

Raspoloživost posebnih proizvoda može da varira u zavisnosti od područja. Molimo proverite to kod Vama najbližeg prodavca Nokia-e.

Neovlašćene izmene i modifikacije ovog uređaja mogu da ponište korisnikovo pravo na upotrebu uređaja.

Kontrola izvoza
Ovaj uređaj može da sadrži robe, tehnologije ili softver na koje se primenjuju zakoni i propisi o izvozu iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

9249978 / 1. izdanje SR

Sadržaj

1. Uvod 5
Bluetooth bežična tehnologija 5

2. Počnite 7
Punjači 7
Napunite bateriju 8
Uključite i isključite slušalice 9
Uparite slušalice 9
Uparite slušalice sa telefonom koji ima mogućnost reprodukovanja muzike 9
Uparite slušalice sa telefonom i muzičkim plejerom 10
Raskinite vezu slušalica 11
Ponovo povežite slušalice 11

3. Osnovno korišćenje 13
Postavite slušalice preko ušiju 13
Podesite jačinu zvuka 13
Telefoniranje 13
Slušajte muziku 14
Poništite podešavanja 15

4. Informacije o bateriji 16

Čuvanje i održavanje 17

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

1. Uvod

Nokia Bluetooth slušalice BH-501 možete da koristite da slušate muziku iz svog kompatibilnog muzičkog plejera ili da upućujete i primate pozive koristeći svoj kompatibilni mobilni telefon. Muzički plejer može biti muzička aplikacija Vašeg telefonskog aparata ili zasebni muzički uređaj.

Pažljivo pročitajte ovo Uputstvo za korisnika pre upotrebe ovih slušalica (mikro-telefonske kombinacije). Pročitajte i Uputstvo za korisnika Vašeg telefonskog aparata koje sadrži važne informacije vezane za održavanje i bezbednost, kao i Uputstvo za korisnika Vašeg muzičkog uređaja. Slušalice (mikro-telefonsku kombinaciju) držite van domašaja male dece.

■ Bluetooth bežična tehnologija

Slušalice se mogu povezati sa kompatibilnim telefonskim aparatom ili sa muzičkim plejerom koji podržava Bluetooth bežičnu tehnologiju. Ova tehnologija omogućava povezivanje međusobno kompatibilnih uređaja za komunikaciju bez upotrebe kabla. U toku Bluetooth veze, slušalice (mikro-telefonska kombinacija) i drugi uređaj moraju biti na međusobnom rastojanju manjem od 10 metara (30 stopa). Veze mogu da ometaju prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.

Ove slušalice (mikro-telefonska kombinacija) su usaglašene sa Bluetooth specifikacijama 1.2 i podržavaju sledeće profile: Headset Profile 1.1 (slušalice), Handsfree Profile 1.0 (korišćenje bez upotrebe ruku) i Advanced Audio Distribution

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Profile 1.0 (napredna distribucija audio sadržaja). Proverite sa proizvođačem dotičnog uređaja njegovu kompatibilnost sa ovim uređajem.

Na nekim lokacijama može da postoji ograničenje upotrebe Bluetooth tehnologije. Proverite sa lokalnim vlastima ili sa provajderom servisa.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

2. Počnite

Slušalice (mikro-telefonska kombinacija) sadrže sledeće delove:

- Taster za smanjenje jačine zvuka (1)
- Taster za pojačavanje jačine zvuka (2)
- Utičnica punjača baterije (3)
- Indikatorska lampica (4)
- Mikrofon (5)
- Višefunkcijski taster (6)

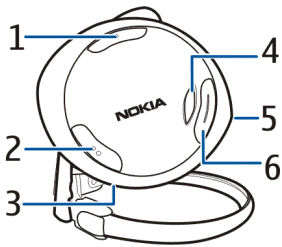

Pre korišćenja slušalica, morate napuniti bateriju i upariti ih sa kompatibilnim telefonskim aparatom. Ako Vaš telefonski aparat ne sadrži odgovarajuću aplikaciju za reprodukovanje muzike, slušalice možete da uparite sa svojim muzičkim plejerom.

Napomena: Delovi ovih slušalica (mikro-telefonske kombinacije) imaju magnetna svojstva. Slušalice privlače metalne delove. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu ovih slušalica pošto se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima.

■ Punjači

Proverite broj modela svakog punjača pre njegove upotrebe sa ovim uređajem. Ove slušalice su namenjene za upotrebu sa AC-3, AC-4 i DC-4 punjačima.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Upozorenje: Koristite samo baterije i punjače koje je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim proširenjem. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju, a može biti i opasna.

Mogućnost nabavke odobrenih proširenja proverite kod svog distributera. Kada isključujete kabl za napajanje bilo kog proširenja, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.

■ Napunite bateriju

Ove slušalice (mikro-telefonska kombinacija) poseduju internu, fiksnu bateriju koja se može puniti. Ne pokušavajte da izvadite bateriju iz uređaja jer možete da ga oštetite.

1. Utaknite punjač u zidnu utičnicu.
2. Povežite kabl punjača sa slušalicama.

   Tokom punjenja, indikatorska lampica svetli crveno. Ako indikatorska lampica ne svetli crveno, proverite da li je punjač pravilno priključen. Ukoliko punjenje ne započne, iskopčajte punjač, ponovo ga utaknite, pa ponovite pokušaj.

   Potpuno punjenje baterije može da potraje i do 4 sata. Kada se baterija potpuno napuni, indikatorska lampica svetli plavo.

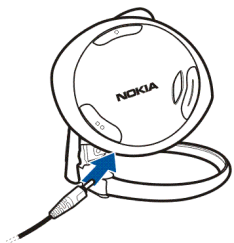

3. Isključite punjač iz slušalica i iz zidne utičnice.

Napunjena baterija ima kapacitet za najviše 11 sati razgovora i slušanja muzike, i do 150 sati rada u pasivnom režimu. Međutim, ova vremena variraju u zavisnosti

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

od modela mobilnog telefona ili drugog kompatibilnog Bluetooth uređaja, od korisničkih podešavanja, načina korišćenja i okruženja.

Kada je baterija pri kraju, slušalice pište na svaki minut, a signalna lampica počinje da trepće crveno. Napunite bateriju.

■ Uključite i isključite slušalice

Da ih uključite, pritisnite i držite višefunkcijski taster sve dok ne čujete pisak, a indikatorska lampica počne da bljeska plavo. Da slušalice (mikro-telefonsku kombinaciju) povežete sa uparenim telefonom ili muzičkim plejerom koji ste poslednji koristili sa njima, pritisnite višefunkcijski taster. Za više informacija, vidite deo Ponovo povežite slušalice, str. 11.

Da ih isključite, pritisnite i držite višefunkcijski taster dok ne čujete dugački pisak.

■ Uparite slušalice

Uparite slušalice sa telefonom koji ima mogućnost reprodukovanja muzike

Ako Vaš telefon poseduje kompatibilnu aplikaciju za reprodukciju muzike, ove slušalice možete koristiti da upućujete i primate telefonske pozive, kao i da slušate muziku.

1. Uključite telefon.
2. Neka slušalice budu isključene. Ako su uključene, isključite ih.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

3. Pritisnite i držite višefunkcijski taster sve dok indikatorska lampica ne počne da naizmenično bljeska plavo i crveno.
4. Aktivirajte Bluetooth funkciju u telefonskom aparatu i podesite telefon da traži Bluetooth uređaje. Informacije potražite u Uputstvu za korisnika svog telefonskog aparata.
5. Iz liste pronađenih uređaja izaberite slušalice (Nokia BH-501).
6. Vaš telefon bi trebalo da zatraži Bluetooth lozinku. Unesite lozinku (**0000**) u telefon. Kod nekih telefonskih aparata, nakon uparivanja je potrebno naknadno uspostaviti Bluetooth vezu. Slušalice morate samo jednom da uparite sa svojim telefonskim aparatom.

Ako je uparivanje bilo uspešno i slušalice su povezane sa telefonom, indikatorska lampica na slušalicama sporo bljeska plavo.

Uparite slušalice sa telefonom i muzičkim plejerom

Ako Vaš telefonski aparat ne sadrži kompatibilnu aplikaciju za reprodukovanje muzike, slušalice možete da uparite zasebno sa svojim telefonom i sa kompatibilnim muzičkim plejerom. Nakon što uparite i povežete slušalice sa telefonom, uradite sledeće:

1. Isključite slušalice.
2. Uključite muzički plejer.
3. Pritisnite i držite višefunkcijski taster sve dok indikatorska lampica ne počne da naizmenično bljeska plavo i crveno.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

4. Sprovedite uparivanje prema instrukcijama koje se nalaze u Uputstvu za korisnika muzičkog plejera. Kada muzički plejer upita sa kojim uređajem da se upari, iz odgovarajuće liste izaberite Nokia BH-501. Ako se od Vas zatraži Bluetooth lozinka, unesite **0000** na muzičkom plejeru.

   Ako Vaš muzičkiplejer ne poseduje tastaturu, on možda kao podrazumevanu Bluetooth lozinku koristi 0000. Ukoliko to nije slučaj, pogledajte u Uputstvu za korisnika muzičkog plejera kako da promenite podrazumevanu Bluetooth lozinku u 0000.

Ako je uparivanje bilo uspešno i slušalice su povezane sa muzičkim plejerom, na slušalicama sporo bljeska plava indikatorska lampica. Da biste povezali slušalice sa svojim telefonom, vezu uspostavite koristeći svoj telefon na način opisan u njegovom uputstvu za korisnika.

Raskinite vezu slušalica

Da raskinete vezu svojih slušalica i telefona ili muzičkog plejera, isključite slušalice ili postupite po instrukcijama koja se daju u uputstvu za korisnika telefonskog aparata ili muzičkog plejera. Uparivanje sa slušalicama nije neophodno izbrisati da biste raskinuli vezu.

Ponovo povežite slušalice

Slušalice možete upariti sa najviše deset telefona i muzičkih plejera, ali ih jednovremeno povezujte samo sa jednim uređajem.

Da slušalice (mikro-telefonsku kombinaciju) povežete sa uparenim telefonom ili muzičkim plejerom koji ste poslednji koristili sa njima, uključite slušalice pa zatim

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

pritisnite višefunkcijski taster. Da slušalice povežete sa nekim drugim uparenim telefonom ili muzičkim plejerom, postupite prema instrukcijama u uputstvu za korisnika telefonskog aparata ili muzičkog plejera.

Ako posedujete neki Nokia telefon, možete da ga podesite tako da se automatski povezuje sa ovim slušalicama kada se one uključe. U svom Nokia telefonu, u meniju Bluetooth izvršite izmene podešavanja uparivanja.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

3. Osnovno korišćenje

■ Postavite slušalice preko ušiju

Postavite držač iza glave. Postavite slušalice preko ušiju tako da navlake zvučničkih "bubica" udobno naležu.

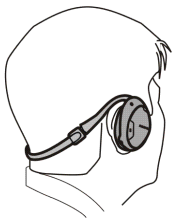

Upozorenje: Kada koristite slušalice Vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Ne koristite slušalice kada to može da ugrozi Vašu bezbednost.

■ Podesite jačinu zvuka

Da u toku telefonskog poziva ili slušanja muzike pojačate zvuk, pritisnite taster za pojačavanje zvuka, a da zvuk utišate, pritisnite taster za smanjenje jačine zvuka.

■ Telefoniranje

Da uputite poziv kada su slušalice povezane sa telefonom, telefon koristite na normalan način.

Ako Vaš telefon podržava ponavljanje biranja zadnjeg biranog broja u kombinaciji sa ovim uređajem, pritisnite kratko dva puta višefunkcijski taster kada poziv nije u toku.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Ako Vaš telefon podržava glasovno biranje u kombinaciji sa ovim uređajem, pritisnite višefunkcijski taster kada poziv nije u toku, pa zatim nastavite kako je objašnjeno u uputstvu za korisnika telefonskog aparata.

Da biste odgovorili na poziv, pritisnite višefunkcijski taster, ili za to koristite tastere telefonskog aparata. Da biste poziv odbacili, pritisnite i držite jedan od tastera za podešavanje jačine zvuka sve dok slušalice ne zapište dva puta.

Da biste završili poziv, pritisnite multifunkcijski taster, ili za to koristite tastere telefonskog aparata.

Da biste telefonski poziv prebacili sa slušalica na telefonski aparat, pritisnite i držite jedan od tastera za podešavanje jačine zvuka. Da poziv vratite sa telefonskog aparata na slušalice, pritisnite višefunkcijski taster, ili upotrebite odgovarajuću funkciju telefonskog aparata.

■ Slušajte muziku

Da biste slušali muziku, slušalice moraju da budu povezane sa telefonom koji poseduje odgovarajuću funkciju muzičkog plejera, ili moraju da budu povezane sa nekim samostalnim muzičkim plejerom.

Kada su slušalice povezane sa telefonom a ne sa nekim muzičkim plejerom, slušalice se mogu koristiti samo za primanje i upućivanje poziva ako taj telefonski aparat ne poseduje kompatibilnu funkciju muzičkog plejera.

Koje su Vam muzičke funkcije na raspolaganju zavisi od Vašeg muzičkog plejera.

Ako u toku slušanja muzičkog plejera odgovorite na telefonski poziv ili ga uputite, muzika se isključuje sve dok poziv ne završite.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Za započinjanje i kontrolu reprodukovanja muzike, koristite odgovarajuće tastere na muzičkom plejeru. Za više detalja, vidite uputstvo za korisnika muzičkog plejera.

Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh.

■ Poništite podešavanja

Da biste poništili uparivanja i podešavanja jačine zvuka, isključite slušalice, pa zatim pritisnite i držite jedan od tastera za podešavanje jačine zvuka sve dok indikatorska lampica ne počne da naizmenično bljeska plavo i crveno. Pritisnite i držite taster za podešavanje jačine zvuka sve dok slušalice ne zapište dva puta. Dopunite slušalice par sekundi.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

4. Informacije o bateriji

Vaš uređaj se napaja energijom iz dopunjive baterije. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Bateriju punite isključivo punjačima koje je Nokia odobrila za Vaš model uređaja.

Kada se punjač ne koristi, iskopčajte ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte uređaj povezan na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skrati životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Upotrebljavajte bateriju samo za ono za šta je namenjena. Nikada ne koristite oštećeni punjač ili bateriju.

Ostavljanje ovog uređaja na toplim ili hladnim mestima, kao što je zatvoreni automobil u letnjim ili zimskim uslovima, smanjuje kapacitet i vek trajanja baterije. Pokušavajte da bateriju uvek držite na temperaturi između 15°C i 25°C (59°F i 77°F). Uređaj sa zagrejanom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi, čak i kada je baterija potpuno napunjena. Eksploatacione karakteristike baterije su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije mogu da eksplodiraju i ako su oštećene. Baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. Molimo da ih po mogućstvu recirklirate. Ne odlažite ih kao kućni otpad.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Čuvanje i održavanje

Vaš uređaj je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pažljivo. Naredne sugestije će Vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Sav pribor i sva proširenja držite van dohvata dece.
- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, ostavite ga da se potpuno osuši.
- Ne pokušavajte da iz uređaja izvadite bateriju. Nokia preporučuje da odnesete uređaj u najbliži ovlašćeni servis radi zamene baterije.
- Ne upotrebljavajte uređaj, niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Ne držite uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Ne držite uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima.
- Ne pokušavajte da otvarate uređaj osim na način koji je opisan u ovom uputstvu.
- Uređaj nemojte da ispuštate, protresate ili udarate. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte jake hemikalije, rastvarače za čišćenje, ili jake deterdžente.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- Ne bojite uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da omete pravilan rad.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.

Sve gornje sugestije se u istoj meri odnose na ovaj uređaj, bateriju, punjač kao i na sva proširenja. Ako neki uređaj ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.