Nokia BH-604 sztereó Bluetooth-fülhallgató
Felhasználói útmutató

9203662
2. kiadás – HU

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a jelen HS-96W jelű termék megfelel az 1999/5/EC tanácsi irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 0197

© 2007 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Az eszközön engedély nélkül elvégzett módosítások érvényteleníthetik az eszköz használatára vonatkozó jogosultságot.

Exportszabályok
Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

9203662 / 2. kiadás - HU

Tartalom

1. Bevezetés 4
A Bluetooth vezeték nélküli technológia 4

2. Használatbavétel 6
Áttekintés 6
Töltők 6
Az akkumulátor töltése 7
A fülhallgató be- és kikapcsolása 7
Bekapcsolás 7
Kikapcsolás 8
A fülhallgató párosítása és csatlakoztatása 8
Párosítás kompatibilis zenelejátszó-funkcióval rendelkező telefonnal és csatlakoztatás hozzá 8
A fülhallgató párosítása és csatlakoztatása zenelejátszóval 9
A fülhallgató csatlakozásának bontása 9
A fülhallgató újbóli csatlakoztatása 9

3. Kezdeti lépések 10
A fülhallgató elhelyezése a fejen 10
A hangerő beállítása 10
Híváskezelés 10
Zenehallgatás 11
A beállítások törlése vagy a fülhallgató alaphelyzetbe állítása 12

4. Akkumulátorról szóló információk 13

Kezelés és karbantartás 14

1. Bevezetés

A BH-604 Nokia sztereó Bluetooth-fülhallgató használatával zenét hallgathatunk a kompatibilis zenelejátszóról, valamint hívásokat indíthatunk és fogadhatunk kéz használata nélkül a mobiltelefonnal. A zenelejátszó lehet a telefon zenelejátszó alkalmazása vagy egy különálló zenelejátszó készülék.

A fülhallgatót olyan kompatibilis készülékekkel használhatjuk, amelyek támogatják a Bluetooth vezeték nélküli technológiát.

A fülhallgató használata előtt figyelmesen olvassuk el ezt a felhasználói útmutatót. Olvassuk el a mobiltelefon felhasználói útmutatóját is, mely fontos biztonsági és karbantartási információkat tartalmaz, valamint tanulmányozzuk át a zenelejátszó eszköz felhasználói kézikönyvét is. A készüléket és annak tartozékait tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.

■ A Bluetooth vezeték nélküli technológia

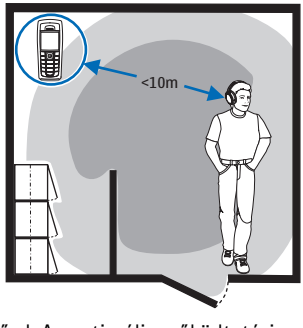

A Bluetooth vezeték nélküli technológia lehetővé teszi vezetékek nélküli kapcsolat létrehozását kompatibilis eszközök között. Bluetooth-kapcsolatnál nincs szükség arra, hogy egymás felé nézzen a fülhallgató és a másik eszköz, hanem elég, ha a két eszköz 10 méteren (30 lábon) belüli távolságra van egymástól. Minél közelebb vannak egymáshoz az eszközök, annál jobb teljesítmény érhető el. Az optimális működtetési távolság sötétszürkével van megjelölve a képen. A kapcsolatot azonban ronthatja az akadályok (világosszürkével jelölve) vagy az egyéb elektromos berendezések által okozott interferencia.

A fülhallgató a következő profilokat támogató Bluetooth 2.0 + EDR előírásoknak felel meg: 1.1-es fülhallgató-, 1.5-ös kihangosító-, 1.0-s

fejlett hangtovábbítási (A2DP) és 1.0-s hang- és videotávirányítási profil. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

2. Használatbavétel

Áttekintés

A fülhallgató a következő részekből áll:

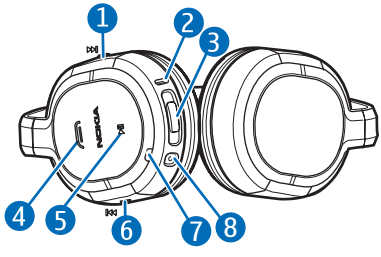

- Előretekerés gomb (1)
- Mikrofon (2)
- Hangerőgomb (3)
- Többfunkciós gomb (4)
- Lejátszás/szünet gomb (5)
- Visszatekerésgomb (6)
- Jelzőfény (7)
- Töltő aljzata (8)

A fülhallgató használata előtt fel kell tölteni az akkumulátort, és a fülhallgatót párosítani kell egy kompatibilis mobiltelefonnal.

A fülhallgató egyes részei mágnesesek. A fülhallgató vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tegyük hitelkártyát vagy más, mágneses adattárolót a fülhallgató közelébe, mert az azon lévő információk elveszhetnek.

Töltők

Mielőtt a fülhallgatóval használjuk, ellenőrizzük a töltő modellszámát. A fülhallgató az AC-4, az AC-5 és a DC-4 típusjelű töltővel használható.

Figyelmeztetés: Ehhez a típusú tartozékhoz a Nokia által jóváhagyott töltőket használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Az akkumulátor töltése

A fülhallgató egy beépített, el nem távolítható, újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Ne próbáljuk eltávolítani az akkumulátort a fülhallgatóból, mert ezzel tönkretehetjük azt.

1. Csatlakoztassuk a töltőt egy konnektorhoz.
2. Csatlakoztassuk a töltő kábelét a töltő aljzatához. A jelzőfény töltés közben pirosan világít. A töltés elindulásáig rövid idő eltelhet.
   Ha a töltés nem indul el, húzzuk ki a töltőt, csatlakoztassuk ismét, majd próbáljuk újra.

   Az akkumulátor teljes feltöltése 1 óra 15 percnél kevesebb ideig tart.
3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a jelzőfény zöldre vált. Húzzuk ki a töltőt a fülhallgatóból és a konnektorból.

A teljesen feltöltött akkumulátor 18 óra beszélgetési és akár 2 hét készenléti időt biztosít, míg a zenelejátszó maximum 19 órán át használható. Az idők azonban függnek a különböző Bluetooth-készülékek típusától, a használati beállításoktól, a használat módjától és a környezettől.

Ha az akkumulátor töltöttsége lecsökken, a fülhallgató ismétlődő sípoló hangjelzést ad, és a jelzőfény pirosan villogni kezd. Ilyenkor töltsük fel az akkumulátort.

A fülhallgató be- és kikapcsolása

Bekapcsolás

A bekapcsolásához nyomjuk meg és körülbelül két másodpercig tartsuk lenyomva a többfunkciós gombot. A fülhallgató sípoló hangjelzést ad, és a jelzőfény rövid időre zölden felvillan.

Amikor a fülhallgató megpróbál kapcsolódni a legutóbb használt párosított mobiltelefonhoz vagy zenelejátszóhoz, a jelzőfény lassan, zölden villog. Amikor a fülhallgató kapcsolódott egy párosított eszközhöz, és készen áll a használatra, akkor a jelzőfény lassan, kéken villog. Ha a fülhallgató nincs párosítva más eszközzel, akkor automatikusan párosítási módba lép (lásd: A fülhallgató párosítása és csatlakoztatása, 8. oldal).

Ha csatlakoztatjuk a fülhallgatót egy másik eszközhöz, de egy ideig nem használjuk, akkor kapcsoljuk ki energia-megtakarítás céljából.

Kikapcsolás

A kikapcsolásához nyomjuk meg és körülbelül öt másodpercig tartsuk lenyomva a többfunkciós gombot. A fülhallgató sípoló hangjelzést ad, és a jelzőfény rövid időre pirosan felvillan.

A fülhallgató párosítása és csatlakoztatása

Párosítás kompatibilis zenelejátszó-funkcióval rendelkező telefonnal és csatlakoztatás hozzá

Ha a telefon támogatja az A2DP Bluetooth-profilt, és rendelkezik kompatibilis zenelejátszó-funkcióval, a fülhallgatót hívások indítására és fogadására, valamint zene telefonról való hallgatására használhatjuk.

1. Győződjünk meg róla, hogy a telefon be van kapcsolva.
2. Ha a fülhallgató még nem volt párosítva másik eszközzel, kapcsoljuk be a fülhallgatót. A fülhallgató párosítási módba lép, és a jelzőfény lassan, kéken villogni kezd.

   Ha a fülhallgató már volt párosítva másik eszközzel, kapcsoljuk ki a fülhallgatót, majd nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a többfunkciós gombot, amíg a jelzőfény gyorsan, kéken villogni nem kezd.
3. Aktiváljuk a telefon Bluetooth funkcióját, és kerestessük meg a telefonnal a Bluetooth-eszközöket. További információkért olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját.
4. A megtalált eszközök listájából válasszuk ki a fülhallgatót.
5. A fülhallgató telefonnal való párosításához és a kapcsolat létrehozásához írjuk be a **0000** kódot. Egyes készülékek esetén a kapcsolatot a párosítás után külön kell létrehoznunk. A fülhallgatót csak egyszer kell párosítani a telefonnal.

Ha a párosítás sikerült, a fülhallgató megjelenik a telefon azon menüjében, amelyben az aktuálisan párosított Bluetooth-eszközök láthatók.

Amikor a fülhallgató kapcsolódik a mobiltelefonhoz, és készen áll a használatra, akkor a jelzőfény lassan, kéken villog.

A fülhallgató párosítása és csatlakoztatása zenelejátszóval

Ha a telefon nem támogatja az A2DP Bluetooth-profilt, akkor a fülhallgatót külön is párosíthatjuk a telefonnal és egy olyan zenelejátszóval, amely támogatja ezt a Bluetooth-profilt.

Ha párosítottuk és csatlakoztattuk a fülhallgatót a telefonhoz, akkor bontsuk a kapcsolatot, mielőtt párosítanánk a fülhallgatót és zenelejátszóval.

A fülhallgató zenelejátszóval történő párosításához kövessük a következő útmutatást: Párosítás kompatibilis zenelejátszó-funkcióval rendelkező telefonnal és csatlakoztatás hozzá (8. oldal). Ha a zenelejátszónak nincs billentyűzete, lehet, hogy alapértelmezésként is a 0000 Bluetooth-kódot használja. Ha nem így lenne, olvassuk el a zenelejátszó felhasználói kézikönyvét a Bluetooth-kód 0000 értékre való állításához.

Ha a párosítást sikeresen elvégeztük, és a fülhallgató csatlakozik a zenelejátszóhoz, a fülhallgató kék jelzőfénye lassan villogni kezd.

A fülhallgató csatlakozásának bontása

A fülhallgató és a másik eszköz közti kapcsolat bontásához kapcsoljuk ki a fülhallgatót, vagy bontsuk a kapcsolatot a másik eszköz Bluetooth menüjében.

A kapcsolat bontásához nem szükséges törölni a párosítást.

A fülhallgató újbóli csatlakoztatása

A fülhallgató a legutóbb használt telefonhoz vagy zenelejátszóhoz való csatlakoztatásához kapcsoljuk be a fülhallgatót, vagy hozzuk létre a kapcsolatot az eszköz Bluetooth menüjében.

Ha az eszköz támogatja, beállíthatjuk, hogy a fülhallgató bekapcsolásakor a kapcsolat automatikusan létrejöjjön. Nokia eszközök esetén ehhez a Bluetooth menü párosított eszközökre vonatkozó beállításait kell módosítanunk.

3. Kezdeti lépések

A fülhallgató elhelyezése a fejen

Helyezzük a fülhallgatót a fejünkre úgy, hogy a szivacsos rész kényelmesen illeszkedjen a fülünkre.

Az L betűvel jelölt felét a bal fülünkre, az R betűvel jelölt felét pedig a jobb fülünkre helyezzük. Állítsuk a fejpántot a legkényelmesebb helyzetbe.

Figyelmeztetés: A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

A hangerő beállítása

Hívás vagy zenehallgatás közben a hangerő növeléséhez toljuk előre a hangerőgombot, csökkentéséhez pedig toljuk hátra.

Híváskezelés

Hívást a megszokott módon kezdeményezhetünk, amikor a fülhallgató egy mobiltelefonhoz van csatlakoztatva.

Ha a telefon támogatja az újrahívást a fülhallgatóval, akkor nyomjuk meg kétszer röviden a többfunkciós gombot, amikor nincs folyamatban lévő hívásunk.

Ha a telefon támogatja a hanghívást a fülhallgatóval, akkor két másodpercig tartsuk lenyomva a többfunkciós gombot, amíg a telefon el nem kezdi a hanghívást, és hajtsuk végre a telefon felhasználói útmutatójában leírt lépéseket. Hanghívást nem kezdeményezhetünk hívás közben.

Egy hívás fogadásához nyomjuk meg a többfunkciós gombot, vagy használjuk a telefon billentyűit. A hívás elutasításához nyomjuk meg kétszer a többfunkciós gombot.

A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a többfunkciós gombot, vagy használjuk a telefon billentyűit.

A mikrofon hívás közben történő némításához és visszakapcsolásához nyomjuk meg a lejátszás-/szünetgombot.

A hívás fülhallgatóról csatlakoztatott telefonra való átadásához nyomjuk meg és két másodpercig tartsuk lenyomva lejátszás-/szünetgombot. Ha a hívást vissza akarjuk adni a fülhallgatóra, nyomjuk meg egyszer a többfunkciós gombot.

Zenehallgatás

Zenehallgatáshoz csatlakoztassuk a fülhallgatót egy kompatibilis zenelejátszóhoz, például zenelejátszó funkcióval rendelkező mobiltelefonhoz vagy egyéb zenelejátszó eszközhöz. A zenelejátszónak támogatnia kell az A2DP Bluetooth-profilt.

Amikor a fülhallgató csatlakozik egy telefonhoz, de nem csatlakozik egy külön zenelejátszóhoz, akkor csak hívások indításához és fogadásához használható, ha a telefon nem rendelkezik kompatibilis zenelejátszó-funkcióval.

Az elérhető zenefunkciók a zenelejátszótól függenek.

Ha a zenehallgatás közben indítunk vagy fogadunk hívást, akkor a zene felfüggesztésre kerül a hívás idejére.

Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat.

Egy szám lejátszásához válasszuk ki azt a zenelejátszóban, majd nyomjuk meg a lejátszás-/szünetgombot.

A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomjuk meg a lejátszás-/szünetgombot. A lejátszás leállításához nyomjuk meg és körülbelül két másodpercig tartsuk lenyomva a lejátszás-/szünetgombot.

A következő számra való ugráshoz nyomjuk meg az előretekerésgombot. Az előző számra való ugráshoz nyomjuk meg a visszatekerésgombot. Lejátszás közben a számban való gyors tekeréshez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az egyik gombot.

A beállítások törlése vagy a fülhallgató alaphelyzetbe állítása

A párosítás- és hangerőbeállítások törléséhez kapcsoljuk ki a fülhallgatót, majd nyomjuk meg, tartsuk lenyomva a többfunkciós gombot, és csúsztassuk előre a hangerőgombot, amíg a jelzőfény felváltva pirosan, zölden és kéken háromszor fel nem villan.

Ha a fülhallgató működése annak ellenére leáll, hogy fel van töltve, akkor az újraindításához dugjuk be a töltőt a fülhallgatóba, majd tartsuk lenyomva a többfunkciós gombot, és csúsztassuk előre a hangerőgombot. Az alaphelyzetbe állítás nem törli a fülhallgató beállításait.

4. Akkumulátorról szóló információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Ehhez az eszközhöz kizárólag a Nokia által jóváhagyott töltőket használjunk.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Soha ne használjunk sérült töltőt.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését eredményezi. Tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, várjuk meg, amíg teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk kinyitni a készüléket.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Hulladékkezelés

A terméken, az útmutatóban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekes szemétgyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy az Európai Unión belül minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg.

A termékeket gyűjtőhelyre vigyük vissza, hogy elősegítsük az alapanyagok állandó újrahasznosítását, mert a nem megfelelő hulladékkezelés a környezet és az emberek egészségének károsodását okozhatja. A gyűjtőhellyel kapcsolatos tudnivalókat a termék eladójától, a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságtól, a termelésért felelős nemzeti hatóságtól vagy a Nokia helyi képviselőjétől tudhatjuk meg. További információkért tekintsük meg a termék környezetvédelmi nyilatkozatát vagy országspecifikus információit a www.nokia.com webhelyen.