Nokia stereoheadset HS-16

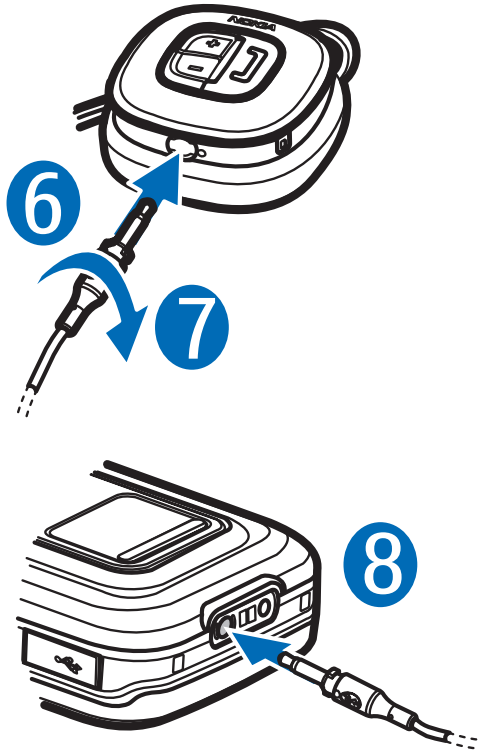

9202252/1

CE

© 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlig for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Eksportkontroll
Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

Introduksjon

Med Nokia stereoheadset HS-16 kan du ringe, besvare anrop og lytte til musikk fra en kompatibel enhet.

Alt tilbehør og ekstrautstyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.

Deler av enheten er magnetisk. Headsettet kan trekke til seg metaller. Ikke plasser kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av headsettet ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

Advarsel: Når du bruker headsettet, kan evnen til å høre lyder utenfor påvirkes. Bruk ikke headsettet der dette kan medføre en sikkerhetsfare.

Komme i gang

Åpne headsettet og velg riktig kabel i henhold til kontakten på enheten.

Når du skal koble headsettet til en kompatibel Nokia-enhet som har en Nokia 2,5-mm eller 3,5-mm AV-kontakt, bruker du kabelen merket med

"Nokia AV 2,5 mm" eller "Nokia AV 3,5 mm". Se brukerhåndboken for enheten for mer informasjon. Sett en kabelplugg inn i kontakten (del 1 vist på forsiden) på headsettet (6) og den merkede pluggen pluggen i kontakten inn i AV-kontakten på mobilenheten (8).

Når du skal koble headsettet til en kompatibel enhet (for eksempel en PC eller musikkavspiller) med en standard 3,5-mm lydkontakt, bruker du kabelen merket med "3.5 mm". Sett en kabelplugg inn i headsettet og den merkede pluggen inn i enheten. Når du bruker denne kabelen, kan du ikke ringe eller motta samtaler, eller justere volumet med headsettet.

Du låser pluggen til headsettet ved å dreie pluggen mot klokken (7). (Drei pluggen med klokken igjen for å låse den opp igjen.)

Når du skal plassere headsettet på hodet, senker du nakkebåndet bak hodet og plasserer headsettet over ørene slik at høyttalerputene sitter behagelig. Headsettet er nå klart til bruk.

Anropshåndtering

Når du skal ringe, bruker du mobilenheten på vanlig måte. Under samtalen snakker du inn i mikrofonen (2) på headsettet.

Du besvarer et innkommende anrop ved å trykke på svar/avslutning-knappen (3). Hvis du vil avvise et innkommende anrop, trykker du på svar/avslutning-knappen to ganger. Du avslutter en samtale ved å trykke på svar/avslutning-knappen.

Du justerer volumet ved å trykke på knappene volum opp (4) eller volum ned (5).

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, lar du den tørke helt.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne enheten.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.

- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.

Hvis enheten ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.

Avhending
Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, dokumentasjonen eller emballasjen innebærer at innenfor EU må ingen elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke kastes sammen med annet avfall. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall.

Lever produktene til innsamling for å forhindre skade på miljøet eller menneskers helse forårsaket av ukontrollert avfallsavhending, og for å fremme gjenbruk av materialressurser. Du kan få informasjon om avhending der du kjøpte produktet, fra de som er ansvarlige for avfall der du bor, fra organisasjoner for produsentansvar, eller fra Nokia. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se produktets miljøerklæring eller informasjon for hvert enkelt land på www.nokia.com.