Nokia stereoaustiņas WH-500

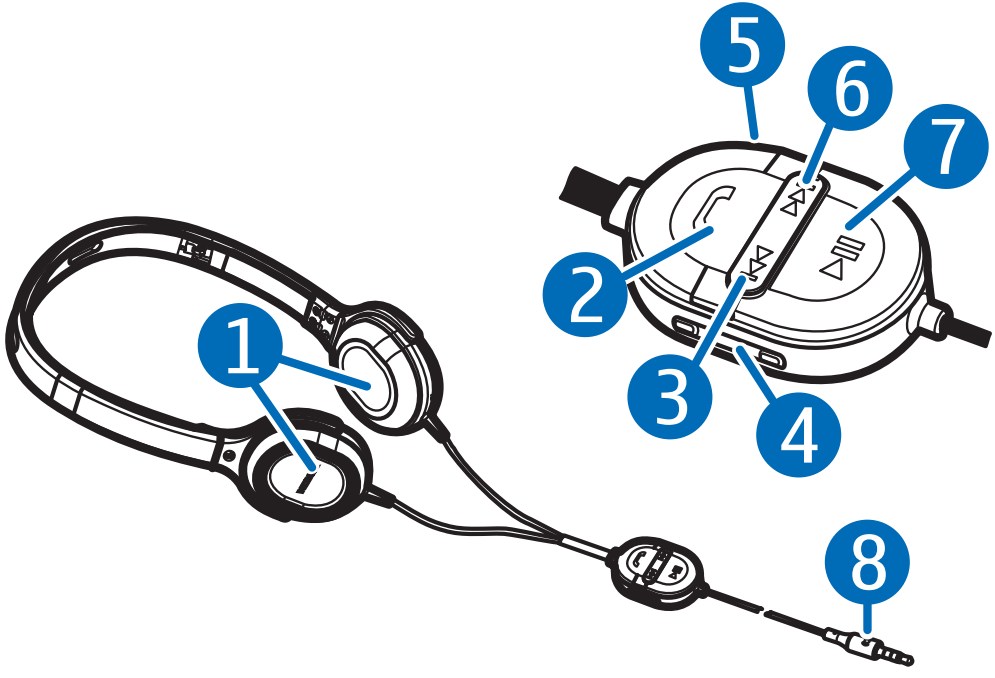

9211095/1

CE

© 2009 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi un Nokia Original Accessories logotips ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Ievads

Ar Nokia stereoaustiņām WH-500 var zvanīt un atbildēt uz zvaniem, kā arī klausīties mūziku no saderīgas ierīces.

Šim izstrādājumam var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā. Ierīces galvas stīpas savienojuma vietas var saturēt nedaudz nikeļa. Lietotājiem, kas ir jutīgi pret niķeli, pēc ilgstošas saskares ar savienojuma vietām var parādīties simptomi.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

Uzmanību! Austiņu lietošana var ietekmēt spēju uztvert apkārtējās skaņas. Nelietojiet austiņas, ja tas var apdraudēt jūsu drošību.

Darba sākšana

Uzmanīgi atlokiet austiņas, pagrieziet skaļruņu spilventiņus (1. detaļa titullapas attēlā) vienu pret otru un pievienojiet austiņas saderīgai ierīcei.

Lai austiņas pievienotu saderīgai Nokia ierīcei ar Nokia 3,5 mm AV savienotāju, ievietojiet austiņu spraudni (8.detaļa titullapas attēlā) AV savienotājā. Plašāku informāciju skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Lai austiņas pievienotu saderīgai Nokia ierīcei ar Nokia 2,5 mm AV savienotāju, pievienojiet komplektācijā ietilpstošo AD-52 adapteri austiņu kontaktspraudnim un pēc tam pievienojiet adapteri ierīcei.

Lai austiņas pievienotu saderīgai Nokia ierīcei ar Nokia 3,5 mm AV savienotāju, pievienojiet komplektācijā ietilpstošo AD-63 adapteri austiņu kontaktspraudnim un pēc tam pievienojiet to ierīcei. Ja izmantojat šo adapteri, austiņas var lietot tikai, lai klausītos mūziku.

Uzlieciet austiņas uz galvas tā, lai skaļruņu spilventiņi būtu ērti novietoti uz ausīm. Spilventiņu, kas apzīmēts ar burtu L, novietojiet uz kreisās auss, spilventiņu, kas apzīmēts ar burtu R, — uz labās auss. Uzlieciet austiņas tā, lai mikrofons (5. detaļa) atrastos netālu no mutes. Austiņas ir gatavas lietošanai.

Skaļuma regulēšana

Lai regulētu skaļumu, spiediet skaļuma regulēšanas taustiņu (4) uz augšu vai uz leju.

Zvanīšana

Kad austiņas ir savienotas ar mobilo ierīci, zvaniet, lietojot savu mobilo ierīci kā parasti. Sarunas laikā runājiet austiņu mikrofonā.

Ja mobilā ierīce nodrošina numura izsaukšanu ar balsi, nospiediet un turiet atbildes/beigu taustiņu (2) un rīkojieties, kā norādīts mobilās ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Lai atbildētu uz zvanu vai to pārtrauktu, nospiediet atbildes/beigšanas taustiņu. Lai atteiktu ienākošu zvanu, divreiz nospiediet atbildes/beigu taustiņu.

Mūzikas klausīšanās

Jūs varat austiņas izmantot, lai klausītos mūziku no saderīgas ierīces.

Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde.

Lai atskaņotu mūzikas ierakstu, izvēlieties to mūzikas atskaņotājā un nospiediet atskaņošanas/pauzes taustiņu (7. detaļa). Plašāku informāciju skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Lai izvēlētos nākamo mūzikas ierakstu, nospiediet taustiņu pārtīšanai uz priekšu (6. detaļa). Lai izvēlētos iepriekšējo mūzikas ierakstu, nospiediet taustiņu attīšanai atpakaļ (3. detaļa). Lai atskaņošanas laikā ātri pārvietotos uz priekšu vai atpakaļ starp ierakstiem, nospiediet un turiet vienu no šiem taustiņiem. Lai pauzētu vai atsāktu atskaņošanu, nospiediet atskaņošanas/pauzes taustiņu.

Radio klausīšanās

Lai klausītos radio, ieslēdziet savā saderīgajā ierīcē FM radio funkciju. Plašāku informāciju skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Lai meklētu iepriekš saglabātu radio kanālu, atkārtoti nospiediet pārtīšanas vai attīšanas taustiņu.

Apkope un ekspluatācija

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Piedāvājam norādījumus, kas palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, ļaujiet tai pilnībā izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.

- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķimikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.

Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu apkopi.

Atbrīvošanās

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šīs prasības attiecas uz Eiropas Savienību un citām vietām, kur pieejamas atsevišķas savākšanas sistēmas. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem.

Nododot šos izstrādājumus savākšanas punktos, jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu resursu otrreizējo

izmantošanu. Detalizēta informācija ir pieejama pie šo izstrādājumu izplatītāja, vietējos atkritumu pārstrādes uzņēmumos, valsts ražotāju atbildības organizācijās vai pie vietējā Nokia pārstāvja. Produkta deklarāciju par vides aizsardzību (Eco-Declaration) vai norādījumus par novecojuša produkta atgriešanu skatiet informācijā par katru valsti, kas atrodama Web vietā www.nokia.com.