



諾基亞藍牙耳機 BH-804

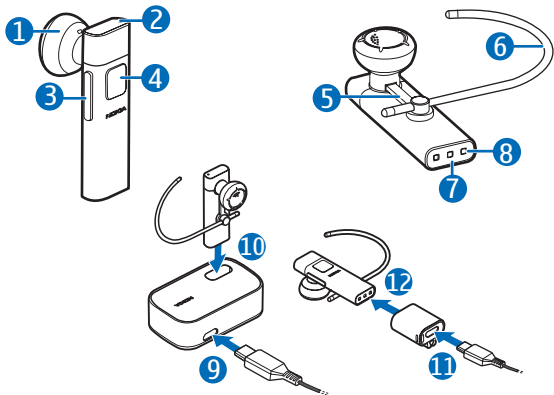

9218865

第 1.0 版

© 2010 Nokia。版權所有。

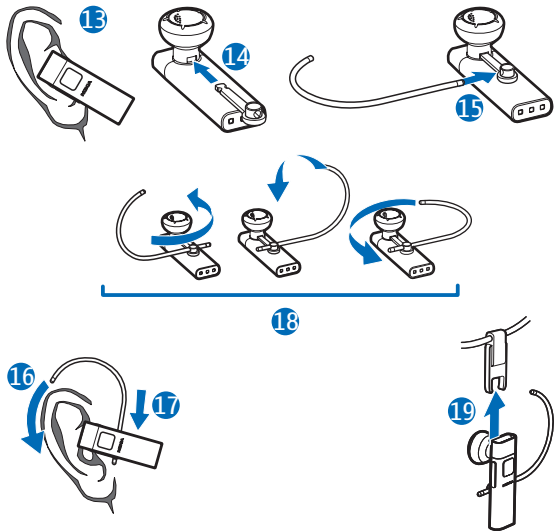

合格聲明書

本公司 NOKIA CORPORATION 聲明產品 BH-804 符合歐盟指令 1999/5/EC (Directive 1999/5/EC) 的基本要求和相關規定。此聲明書 (Declaration of Conformity) 的全文可在 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 中找到。

CE 0984

© 2010 Nokia。版權所有。

Bluetooth 是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。

簡介

有了諾基亞藍牙耳機 BH-804，您可以使用相容的行動裝置，輕鬆免持撥打電話與接聽來電。

使用耳機前，請仔細閱讀本用戶指南。另外，也請閱讀與耳機連結之裝置的用戶指南。

根據交通部電信器材管制辦法第十二條及第十四條：

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射電機設備之干擾。

本裝置的表面鍍金並不包含鎳元素。本裝置的表面含不鏽鋼。

藍牙無線技術

本耳機符合藍牙規格 2.0 + EDR，支援耳機設定檔 1.1 和免持模式設定檔 1.5。若要使用其他藍牙裝置，請向該裝置

製造商查詢，以了解該藍牙裝置與本裝置的相容性。

開始使用

本耳機包含下列零件，如標題頁所示：聽筒 (1)、指示燈 (2)、音量鍵 (3)、多功能鍵 (4)、耳掛架 (5)、耳掛 (6)、麥克風 (7) 和充電接頭 (8)。

使用耳機之前，您必須先為電池充電，並將耳機和相容裝置配對。

相容的充電器

本裝置必須搭配下列充電器使用：AC-6 與 DC-6。實際的充電器型號會因插頭類型的不同而異。特定插頭類型的辨識方式如下所示：E、EB、X、AR、U、A、C 或 UB。

為電池充電

1. 將充電器插入牆上的插座。

2. 若要使用桌上型充電器為耳機充電 (如果耳機有隨附桌上型充電器的話)，請將充電器電源線連結至桌上型充電器旁邊的充電器插孔 (9)，並將耳機的下半部插入桌上型充電器的插槽 (10)。耳機便會關機。

若要使用充電器轉接器為耳機充電 (如果耳機有隨附充電器轉接器的話)，請將充電器電源線連結至轉接器的充電器插孔 (11)，並將耳機的下半部插入轉接器 (12)。耳機便會關機。若要保持轉接器與充電器電源線的連結，請將電源線插入轉接器的插槽。

充電時，會亮起紅色指示燈。使用 AC-6 或 DC-6 充電器將電池完全充飽，最多可能需要 1 小時。

3. 當電池完全充飽時，會亮起綠色指示燈。從桌上型充電器將耳機取出，或拔除轉接器。
4. 將充電器從牆上的插座取下。

也可以使用諾基亞數據傳輸線 CA-101 (配件單獨銷售)，透過相容電腦的 USB 連接埠為電池充電。將傳輸線的一端連結至桌上型充電器或充電器轉接器，另一端則連結至電腦的 USB 連接埠。

完全充飽的電池最多可提供 4 小時的通話時間，或是最多 150 小時的待機時間。

當電池電量不足時，耳機每分鐘便會發出嗶聲，並閃爍紅色指示燈。

開機或關機

若要開機，請按住多功能鍵約 2 秒鐘。這時耳機會發出嗶聲，並亮起綠色指示燈。耳機首先會試著與上次使用的行動裝置連結，若連結失敗，便會試著連結其他配對的裝置。當耳機連結至裝置且可使用時，藍色指示燈會緩慢地閃爍。如果耳機尚未與任何裝置配對，會自動進入配對模式。

若要關機，請按住多功能鍵約 4 秒鐘。耳機會發出嗶聲，並短暫亮起紅色指示燈。如果耳機未能在約 30 分鐘內連結至任何裝置，會自動關機。

配對與連結耳機

使用耳機之前，您必須先將耳機和相容裝置配對並連結。

1. 請確定行動裝置已開機，且耳機已關機。

2. 如果耳機先前未與任何裝置配對，請將耳機開機。這時耳機會進入配對模式，並快速閃爍藍色指示燈。

如果耳機先前已與某部裝置配對，請確定耳機已關機，然後按住多功能鍵（約 4 秒鐘），直到藍色指示燈開始快速閃爍為止。

3. 啟動裝置上的藍牙功能，並將其設為搜尋藍牙裝置。如需詳細資訊，請參閱行動裝置的用戶指南。
4. 從找到的裝置清單中選取耳機。
5. 必要時，請輸入密碼 **0000** 讓耳機與裝置進行配對與連結。

在某些裝置上，您可能需要在配對後個別進行連結。

如果配對成功，行動裝置功能表會顯示耳機，您可在功能表中檢視目前已配對的藍牙裝置。

當耳機連結至裝置且可使用時，藍色指示燈會緩慢地閃爍。

若要中斷耳機與行動裝置的連結，請將耳機關機，或在裝置的藍牙功能表中將耳機中斷連結。

如果您中斷耳機與行動裝置的連結，不需將耳機關機再重新開機，就可重新連結耳機和裝置。請按住多功能鍵約 2 秒，或在裝置的藍牙功能表中進行連結。

您可以設定裝置，讓耳機與裝置自動連結。若要在諾基亞裝置中啟動此功能，請在藍牙功能表中變更配對裝置設定。

基本使用方式

將耳機放在耳朵上

耳機會隨附耳掛，讓您佩戴起來更為舒適。

若要使用耳機但不使用耳掛，請將聽筒輕輕置入耳朵 (13)，並將耳機朝向嘴巴。

若要使用耳掛佩戴耳機，請將耳掛架插入聽筒底部的插槽 (14)，並將耳掛插入耳掛架的開口處 (15)。若要將耳機佩戴於右耳，請旋轉耳掛使彎曲處位在諾基亞標誌的右邊。將耳掛滑至耳朵上方 (16)，並推或拉耳掛，調整至適當長度。將聽筒輕輕推入耳朵，然後將耳機朝向嘴巴 (17)。

若要將耳機佩戴於左耳，請旋轉耳掛使其位在諾基亞標誌的左邊 (18)。

若要將耳掛拆下，請從耳機輕輕地拉出耳掛。

使用吊帶攜帶耳機

耳機可能附有吊帶。您可以使用吊帶將耳機掛在頸部。

若要連接耳機和吊帶，請將耳機插入吊帶尾端的扣栓 (19)。

若要拔除耳機，請從扣栓拔出耳機。

通話

若要撥打電話，在耳機與行動裝置連結的情況下，請以正常使用行動裝置。

若要重撥您上次撥打的號碼 (如果行動裝置支援透過耳機執行此功能)，請在沒有進行中的通話時，按兩次多功能鍵。

若要啟動語音撥號 (如果行動裝置支援透過耳機執行此功能)，請在沒有進行中的通話時，按住多功能鍵約 2 秒鐘。請依行動裝置用戶指南上的說明進行操作。

若要接聽或結束通話，請按多功能鍵。若要拒絕通話，請按此鍵兩次。

若要調整耳機音量，請按音量鍵。

若要將通話從耳機切換至連結的裝置，請按住多功能鍵約 4 秒鐘 (耳機便會關機)，或使用裝置的按鍵。若要將通話切換回耳機，請將耳機開機，或按住多功能鍵約 2 秒鐘 (若此時耳機處於開機狀態)。

清除設定或重設

若要從耳機清除所有配對設定，請將耳機關機，按住多功能鍵 (超過 8 秒) 直到輪流閃爍紅色、綠色和藍色指示燈。設定清除完畢後，耳機會進入配對模式。

若要在耳機無法正常運作時重設耳機，請將耳機連結至已插入牆上插座的充電器 (即使耳機已經充電)。重設作業不會清除配對設定。

疑難排解

如果您無法將耳機連結至相容的裝置，請先確認耳機已充飽電、已開機且已與該裝置配對。