

*Elektroninė vartotojo instrukcija atitinka "Nokia vartotojo instrukcijų sąlygas, 1998. 06. 07."
("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").*

Vartotojo vadovas



9354248

3 laida

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, NOKIA CORPORATION, vienašališkos atsakomybės pagrindu deklaruojame, kad gaminy NPL-1 atitinka Tarybos Direktyvos 1999/5/EC sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2002 Nokia. Visos teisės saugomos įstatym

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško "Nokia" leidimo.

"Nokia", "Nokia Connecting People", Snake II, Space Impact ir Bumper yra paprasti arba įregistruoti "Nokia Corporation" prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Nokia tune yra Nokia Corporation garso ženklas.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2002. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

"Nokia" kompanijos veikla pagrįsta nuolatiniu gamybos tobulinimu. "Nokia" pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kurio šio dokumente aprašytus gaminius.

"Nokia" neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikyti tikslais. "Nokia" pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su arčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

Turinys

JŪSŲ PAČIŲ SAUGUMUI	11
Bendra informacija.....	14
Etiketės įpakavime.....	14
Kreipties kodai	14
Dinaminė atmintis.....	15
Telefono funkcijų apžvalga	16
Bluetooth	16
GPRS (General Packet Radio Service)	16
HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)	17
WAP (Wireless Application Protocol).....	18
Java™ programos.....	18
Balso funkcijos	19
El. paštas	19
1. Telefonas	20
Klavišai ir jungtys	20
Laukimo režimas	21
2. Telefono paruošimas	23
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas.....	23
Baterijos įkrovimas.....	25
Telefono įjungimas ir išjungimas.....	25
Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga).....	27

3. Skambinimo funkcijos.....	28
Skambinimas.....	28
Paskutinio numerio perrinkimas	28
Balso pašto dėžutės iškviatimas.....	29
Greitasis telefono numerio rinkimas.....	29
Konferencinio pokalbio užmezgimas.....	29
Atsiliepimas į skambutį arba jo atsisakymas	30
Skambučio laukimas.....	30
Pokalbio metu veikiančios funkcijos	31
4. Teksto rašymas.....	32
Tradicinio teksto įvedimo būdo naudojimas	32
Nuspėjamojo teksto įvedimo būdo naudojimas.....	33
Nuspėjamojo teksto įvedimo būdo įjungimas arba išjungimas.....	33
Žodžių rašymas taikant nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą	34
Sudurtinių žodžių rašymas.....	35
5. Telefonų knyga (Vardai)	36
Telefonų knygos parametrų pasirinkimas	36
Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas (Naujas vardas)	37
Keleto numerių ir tekstinių pastabų išsaugojimas su kiekvienu vardu	37
Pirminio numerio pakeitimas	38
Vardo paieška telefonų knygoje	38
Vardo, numerio arba teksto redagavimas.....	39
Vardų ir numerių ištrynimasis.....	39
Telefonų knygų kopijavimas	39
Vizitinės kortelės siuntimas ir priėmimas.....	40
Greitas rinkimas	41

Rinkimas balsu.....	42
Balso žymeklio priskyrimas.....	42
Skambinimas, naudojant balso žymeklį.....	43
Balso žymeklio klausymas, pakeitimas arba ištrynimasis.....	44
Mano numeriai.....	44
Informaciniai numeriai.....	44
Paslaugų numeriai.....	44
Skambinančiųjų grupės.....	45
6. Meniu naudojimas.....	46
Meniu funkcijos atidarymas.....	46
Ieškant sąrašė.....	46
Trumpu metodu.....	47
Meniu funkcijų sąrašas.....	48
7. Meniu funkcijos.....	50
Pranešimai (menu 1).....	50
Pranešimų rašymas ir siuntimas.....	50
Elektroninių laiškų rašymas ir siuntimas.....	51
Pranešimo siuntimo parametrai.....	52
Tekstinių ir grafinių pranešimų formos.....	52
Tekstinės formos įterpimas į tekstinį pranešimą arba elektroninį laišką.....	53
Grafinės formos įterpimas į tekstinį pranešimą.....	53
Pranešimo ar elektroninio laiško skaitymas ir atsakymas.....	53
Sudėtiniai pranešimai.....	55
Katalogai Priėmimo dėžutė ir Siuntimo dėžutė.....	55
Pranešimų ištrynimasis.....	55
Archyvinis ir mano katalogai.....	56
Balso pranešimai.....	56
Naujienos.....	57

Paslaugų komandų redaktorius	57
Pranešimų parametrai	57
Registras (menu 2)	58
Praleisti ir priimti skambučiai	58
Rinkti numeriai	59
Trinti vėliausių skambučių sąrašus	59
Skambučių skaitikliai ir laikmačiai	59
Aplinka (menu 3)	60
Parametrai (menu 4)	61
Žadintuvas	61
Laiko ir datos parametrai	62
Laikrodžio parametrai	62
Datos parametrai	62
Laiko ir datos autotikslinimas	62
Skambučio parametrai	63
Skambučio peradresavimas	63
Atsiliepti bet kuriuo klavišu	64
Automatinis perrinkimas	64
Greitas rinkimas	64
Pokalbio laukimo parametrai	64
Duomenys po skambučio	64
Savo numerio siuntimas	64
Naudojama linija	65
Telefono parametrai	65
Kalba	65
Tinklo pazonės informacija	66
Sveikinimas	66
Tinklo pasirinkimas	66
SIM programų patvirtinimas	66

Paiškinimo įjungimas.....	67
Įjungimo tonas.....	67
Tonų parametrai	67
Telefono priedų parametrai.....	68
GPRS modemo parametrai.....	69
Apsaugos parametrai	69
Atstatyti gamyklos parametrus.....	70
Žaidimai (menu 5)	71
Žaidimo pradžia	71
Kaip pradėti 2 dalyvių žaidimą	71
Žaidimų paslaugos ir parametrai	71
Programos (menu 6)	72
Programos įjungimas.....	72
Kitos funkcijos, veikiančios kiekvienoje programoje ar programų rinkinyje	73
Programos įrašymas.....	74
Sistemos informacijos rodymas.....	75
Skaičiuoklė (menu 7)	75
Valiutos konvertavimas	76
Darbotvarkė (menu 8)	77
Kalendorius (menu 9)	78
Naujas kalendoriaus įrašas	79
Kai telefonas skamba, perspėdamas apie įrašą	79
IR ryšys (menu 10).....	80
Bluetooth (menu 11).....	81
Bluetooth funkcijos įjungimas ir išjungimas.....	81
Bluetooth prietaiso pavadinimas	81
Ryšio poros sudarymas naudojant Bluetooth ryšio kodą.....	82
Bluetooth ryšys	82
Bluetooth parametrai.....	83

Kitos (menui 12).....	84
Balso grotuvas.....	84
Įrašymas.....	84
Įrašų sąrašas.....	85
Balso komandos.....	86
Piniginė.....	86
Asmeninių kortelių informacijos išsaugojimas.....	87
Asmeniniai įrašai.....	88
Piniginės parametrai.....	88
Pirkinių apmokėjimas naudojant piniginę.....	88
Atgalinės atskaitos laikmatis.....	89
Chronometras.....	90
Laiko stebėjimas ir tarpinio laiko matavimas.....	90
Etapų laikas.....	90
Laiko momentų peržiūra ir ištrynimasis.....	91
WAP paslaugos (menui 13).....	91
Pagrindiniai WAP paslaugų įjungimo ir naudojimo veiksmai.....	91
Telefono parengimas WAP paslaugoms.....	92
Paslaugos parametrų, gautų tekstinio pranešimo forma, išsaugojimas.....	92
Rankinis paslaugos parametrų įvedimas.....	92
Ryšio su WAP paslauga užmezgimas.....	95
WAP paslaugos tinklalapių peržiūra.....	96
Bendros telefono klavišų naudojimo instrukcijos.....	96
Tiesioginis skambinimas naudojant WAP.....	97
WAP ryšio užbaigimas.....	98
WAP naršyklės išvaizdos parametrai.....	98
Slapukų parametrai.....	99
Žymos.....	99
Žymos priėmimas.....	100

Paslaugų dėžutė	100
Telefono nustatymas paslaugų pranešimams priimti	101
Laikinoji atmintis.....	101
Saugumo indikatorius	102
Apsaugos modulis	102
Skaitmeninis parašas	102
Pažymos.....	103
Apsaugos modulio parametrai	104
SIM funkcijos (menu 14)	105
8. Duomenų ir faksogramų siuntimas.....	106
Ryšio programos ir modemo tvarkyklės.....	106
Programų grupė PC Suite.....	106
Modemo parengtis.....	107
GPRS – General Packet Radio Service.....	107
HSCSD – High Speed Circuit Switched Data	107
Duomenų perdavimo programų naudojimas.....	108
9. Informacija apie baterijas.....	109
Įkrovimas ir iškrovimas.....	109
PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS.....	110
SVARBI SAUGUMO INFORMACIJA	111

JŪSŲ PAČIŲ SAUGUMUI

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Pažeisdami šias taisykles, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Smulkesnė informacija pateikta šioje instrukcijoje.



Nesinaudokite mobiliojo telefono, kai juo naudotis draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

SVARBIAUSIA SAUGUS EISMAS

Nesinaudokite rankoje laikomu telefonu vairuodami.



TRIKDŽIAI

Visi mobilieji telefonai gali patirti trikdžius, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų nurodymų ir taisyklių. Būdami prie medicininės įrangos, telefoną išjunkite.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Mobilieji prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILANT DEGALUS

Nesinaudokite telefonu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar chemikalų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Nesinaudokite telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Laikykitės apribojimų ir vykdykite visus nurodymus ir taisykles.





NAUDOKITĖS ATIDŽIAI

Naudokitės tik normalioje padėtyje. Be reikalo nelieskite antenos.



KVALIFIKUOTAS APTARNAVIMAS

Telefono įrangą įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti aptarnavimo specialistai.



PAPILDOMOS PRIEMONĖS IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotas papildomas priemones ir baterijas. Nejunkite nesuderinamų gaminių.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausai.



ATSARGINĖS KOPIJOS

Nepamirškite pasidaryti visų svarbių duomenų atsarginių kopijų.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ

Kai telefoną jungiate prie kito prietaiso, jo vartotojo vadove perskaitykite smulkius saugumo nurodymus. Nejunkite nesuderinamų gaminių.



SKAMBINIMAS

Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veiktų. Surinkite telefono numerį kartu su vietovės kodu, po to paspauskite . Jei norite baigti skambutį, paspauskite . Jei norite atsiliepti, paspauskite .



SKAMBINIMAS AVARINIAIS ATVEJ AIS

Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veiktų. Paspauskite  tiek kartų, kiek reikia (pvz., baigti skambutį, uždaryti meniu ir t.t.) displėjui išvalyti. Surinkite avarinį numerį, po to paspauskite . Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol negausite leidimo.

■ Tinklo paslaugos

Šiame vartotojo vadove aprašytas mobilusis telefonas yra aprašytas naudoti GSM 900, GSM 1800 ir GSM 1900 tinkluose.

Visa eilė funkcijų, aprašytų šiame vadove, vadinamos tinklo paslaugomis. Tai specialios paslaugos, kurias jums teikia belaidžio ryšio paslaugų teikėjas. Kad galėtumėte naudotis kuria nors iš šių tinklo paslaugų, pirma privalote užsisakyti jas pas paslaugų teikėją ir iš jo gauti instrukcijas, kaip jomis naudotis.



Pastaba: Kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų nuo kalbos priklausomų ženklų ir (arba) paslaugų.

Prieš naudodami su šiuo prietaisu, patikrinkite bet kokio įkroviklio modelio numerį. Šis prietaisas yra skirtas naudoti tiekiant elektros energiją iš ACP-7, ACP-8, ACP-12 ir LCH-9.



Perspėjimas: Su šio modelio telefonu naudokite tik tas baterijas, įkroviklius ir papildomas priemones, kurias naudoti su šiuo telefonu aprobavo telefono gamintojas. Kitokių rūšių priemonių naudojimas gali panaikinti visas telefonui taikomas garantijas, ir tai gali būti pavojinga.

Teiraukitės prekybos atstovo, kokios papildomos priemonės yra aprobuotos.

Kai atjungiate bet kurios papildomos priemonės maitinimo laidą, imkite ir traukite už kištuko, o ne už laido.

Bendra informacija

■ Etiketės įpakavime

Etiketėse pateikta svarbi informacija klientų aptarnavimo ir paramos tikslams.

Prikljuokite etiketę **[B]** ant savo garantinės kortelės.

Prikljuokite etiketę **[A]** ant Nokia klubo pakvietimo, pateikto įpakavime.

■ Kreipties kodai

- **Apsaugos kodas (5 skaitmenų):** Apsaugos kodas telefoną apsaugo nuo neleistino naudojimo. Jis pateikiamas kartu su telefonu. Iš anksto nustatytas kodas 12345. Kodą galite pakeisti meniu *Parametrai*, žr. Apsaugos parametrai 69 psl. Naująjį kodą laikykite slaptai ir saugioje vietoje atskirai nuo telefono.
Nustatykite telefoną, kad reikalautų kodo, žr. Apsaugos parametrai, 69 psl.
- **PIN kodas (4–8 skaitmenų):** PIN (Personalinis identifikavimo numeris) kodas SIM kortelę apsaugo nuo neleistino naudojimo. Paprastai PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele.
Nustatykite, kad telefonas reikalautų įvesti PIN kodą kaskart, kai telefonas įjungiamas, žr. Apsaugos parametrai, 69 psl.
- **PIN2 kodas (4–8 skaitmenų):** PIN2 kodas, kuris gali būti pateiktas su SIM kortele, reikalingas kai kurių funkcijų, pvz., apmokėjimo vienetų skaitiklių, naudojimui.
- **PUK ir PUK2 kodai (8 skaitmenų):** PUK (asmeninis atrakinimo kodas) kodas reikalingas užblokuotam PIN kodui pakeisti. PUK2 kodas reikalingas užblokuotam PIN2 kodui pakeisti.
Jei kodai nėra pateikti su SIM kortele, kreipkitės į vietinį paslaugų teikėją.

- **Draudimo slaptažodis:** Draudimo slaptažodis reikalingas, kai naudojama funkcija *Skambučių draudimas*, žr. Apsaugos parametrai, 69 psl. Slaptažodį praneša paslaugos teikėjas.
- **Piniginės kodas (4–10 skaitmenų):** Piniginės kodas reikalingas norint naudotis piniginės paslaugomis. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Piniginė, 86 psl.
- **Modulio PIN kodas:** Modulio PIN kodas reikalingas informacijai iš Apsaugos modulio gauti. Modulio PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele, jeigu joje yra apsaugos modulis.
- **Neatmetamasis PIN kodas:** Neatmetamasis PIN kodas reikalingas skaitmeniniam parašui. Neatmetamasis PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele, jeigu joje yra apsaugos modulis.

■ Dinaminė atmintis

Kai kurios jūsų mobilaus telefono Nokia 6310i funkcijos naudoja bendrą atmintį (talpyklą), vadinamą dinamine atmintimi. Kai naudojamos šios funkcijos, lieka mažiau atminties kitoms funkcijoms, kurios taip pat naudoja dinaminę atmintį.

Tai yra ypač svarbu intensyviai naudojant kurias nors iš šių funkcijų. Pavyzdžiui, 250 kalendoriaus įrašų gali užimti didžiąją dalį dinaminės atminties. Tada, jei bandote parsisiųsti Java programą ar išsaugoti Piniginės įrašą, jūsų telefono ekrane gali pasirodyti pranešimas *Atmintis pilna*. Norėdami tęsti veiksmus, turėtumėte ištrinti kokią nors informaciją arba įrašus, užimančius galimą dinaminę atmintį.

Šios funkcijos dalijasi dinaminės atminties resursais:

Kalendoriaus įrašai, Darbotvarkė, Java programos, WAP žymos, WAP laikinoji atmintis ir Piniginės įrašai.

Telefono funkcijų apžvalga

Mobilus telefonas Nokia 6310i atlieka daug funkcijų, kurios yra labai patogios naudoti kiekvieną dieną, t. y. Laikrodis, Žadintuvas, Atgalinės atskaitos laikmatis, Žaidimai, Skaičiuoklė, Kalendorius ir Darbotvarkė.

■ Bluetooth

Bluetooth yra sistema, kurios pagalba tarp elektroninių prietaisų, nutolusių vienas nuo kito ne daugiau kaip 10 metrų atstumu, galima užmegzti belaidį ryšį. Už Bluetooth ryšį tarp prietaisų mokestis neimamas. Vizitines korteles ir kalendoriaus įrašus galima siųsti Bluetooth ryšiu. Telefoną galite naudoti kaip modemą, norėdami perduoti faksogramas ar duomenis, arba galite sujungti jį belaidžiu būdu su Bluetooth garso priedais.

Kai kuriose šalyse Bluetooth prietaisų naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Apie tai paklauskite savo pardavėjo ir vietinėse tarnybose.

Taip pat žr. Bluetooth (menui 11), 81 psl.

■ GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS – tai technologija, kuri leidžia siųsti ir priimti duomenis mobiliame tinkle naudojant mobilius telefonus. Pati GPRS yra duomenų nešmena, leidžianti belaidžiu būdu kreiptis į tokius duomenų tinklus kaip internetas. GPRS protokolą naudoja šios programos: WAP, SMS pranešimų programos ir GPRS jungimosi programos (pavyzdžiui, internetas ir el. paštas).

Prieš naudodamiesi GPRS technologija

- Turite užsisakyti GPRS paslaugas.
Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis GPRS paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.
- Turite išsaugoti naudojamų programų GPRS parametrus per GPRS.
Žr. Telefono parengimas WAP paslaugoms, 92 psl.
Žr. Pranešimų parametrai, 57 psl.
Žr. GPRS modemo parametrai, 69 psl. ir Duomenų ir faksogramų siuntimas, 106 psl.

GPRS ir programų naudojimo kainos

Vartotojas turi mokėti už aktyvų GPRS ryšį ir programas, naudojamas per GPRS, pavyzdžiui, WAP paslaugas, duomenų siuntimą ir priėmimą bei SMS pranešimus. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mokesčius, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

■ HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)

Telefonas pritaikytas naudoti GSM didelės spartos duomenų paslaugas. Didelės spartos funkcijas galite naudoti tuomet, kai telefonas prijungtas prie suderinamo kompiuterio IR ryšiu, kabeliu arba Bluetooth būdu, o modemo tvarkyklės, remiančios didelės spartos duomenų perdavimo programinę įrangą, yra įdiegtos jūsų kompiuteryje ir pažymėtos kaip aktyvus modemas.

Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis didelės spartos duomenų paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Taip pat žr. Duomenų ir faksogramų siuntimas, 106 psl.

■ WAP (Wireless Application Protocol)

Galite naudotis įvairiomis WAP (bevielės aplinkos protokolo) paslaugomis: banko operacijomis, naujienomis, oro prognozėmis, skrydžių tvarkaraščiais. Šios paslaugos yra specialiai skirtos mobiliems telefonams, ir jas teikia WAP paslaugų teikėjai.

Apie galimybes naudotis WAP paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės pas tinklo operatorių ir (arba) paslaugų teikėją, kurio paslaugomis norite naudotis. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks jums instrukcijas apie jų paslaugų naudojimą.

Žr. WAP paslaugos (menu 13), 91 psl.

■ Java™ programos

Jūsų telefonas suderintas su Java™ technologija. Jame įdiegtos kelios Java programos, specialiai skirtos mobiliems telefonams. Į savo telefoną iš kompiuterio su Nokia programų diegikliu (Nokia Application Installer) arba iš WAP svetainių galite parsisiųsti papildomas programas, kurių dydis neviršija 30 kB.

Žr. Programos (menu 6), 72 psl.

Daugiau informacijos apie failų įrašymą ieškokite skyriuje WAP paslaugos (menu 13), 91 psl.

■ Balso funkcijos

Telefonas atlieka šias balso funkcijas:

- Rinkimą balsu — skambinti naudojant balso žymeklį, žr. Rinkimas balsu, 42 psl.
- Balso komandas — įjungti įvairias telefono funkcijas, kurios yra išvardintos meniu *Balso komandos*, žr. Balso komandos, 86 psl.
- Balso grotuvą — balsui įrašyti, žr. Balso grotuvas, 84 psl.

■ El. paštas


Į savo telefoną galite priimti ir iš jo siųsti elektroninius laiškus.

Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis el. pašto paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Taip pat žr. Elektroninių laiškų rašymas ir siuntimas, 51 psl.

1. Telefonas

■ Klavišai ir jungtys

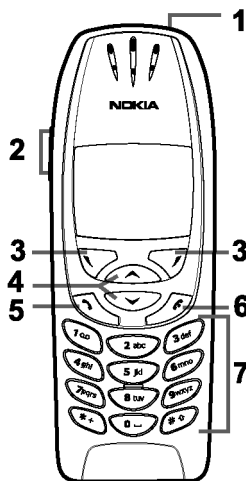

1. Įjungimo klavišas,

Įjungia ir išjungia telefoną.

Trumpai paspaudus įjungimo klavišą, kai yra atidaryta telefonų knyga, meniu funkcijos arba užrakinta klaviatūra, maždaug 15 sekundžių įsijungia displejaus apšvietimas.

2. Garso reguliavimo klavišai

Viršutinis klavišas padidina, o apatinis sumažina telefono ausinės (ir ausinės-mikrofono) garso lygį.

3. Pasirinkimo klavišai, ir

Klavišų funkcijos priklauso nuo virš jų rodomų tekstų, pavyzdžiui, **Meniu** ir **Vardai** laukimo režime.

4. Peržiūros klavišai, ir


Šiais klavišais galima peržiūrinėti vardus, telefonų numerius, meniu arba parametrus.

5.  renka telefono numerį ir atsiliepia į skambutį. Laukimo režime paspaudus šį klavišą, parodomas paskutinis numeris, kuriuo buvo skambinta.

6.  baigia aktyvų skambutį. **Uždaro bet kokią funkciją.**

7. **0** – **9** įveda skaičius ir raides. Paspaudžiant ir palaikant klavišą **100**, išskviečiama jūsų balso pašto dėžutė.

***+** ir **#** naudojami įvairiems tikslams priklausomai nuo funkcijų.

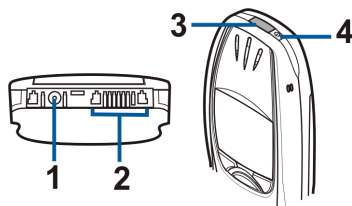

- 1 – Įkroviklio jungtis
- 2 – Ausinės-mikrofono ir duomenų kabelio jungtis
- 3 – Infraraudonųjų (IR) spindulių prievadas
- 4 – Įjungimo klavišas

■ Laukimo režimas



Kai telefonas yra paruoštas naudojimui, ir vartotojas dar neįvedė jokių ženklų, telefonas veikia laukimo režime.

Laukimo režime pasirinkimo klavišai yra šie: **Meniu** ir **Vardai**.

xxxx Parodo, kuriame korinio ryšio tinkle šiuo metu veikia telefonas.

T Parodo korinio ryšio tinklo signalo toje vietoje, kur esate, stiprumą. Kuo juosta aukštesnė, tuo signalas stipresnis.

B Parodo baterijos įkrovos lygį. Kuo juosta aukštesnė, tuo baterijoje liko daugiau krūvio.

Kiti svarbūs indikatoriai laukimo režime:

-  Gavote vieną ar keletą tekstinių arba grafinių pranešimų. Žr. Pranešimo ar elektroninio laiško skaitymas ir atsakymas, 53 psl.
-  Gavote vieną ar keletą balso pranešimų. Žr. Balso pranešimai, 56 psl.
-  Telefono klaviatūra yra užrakinta. Žr. Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga), 27 psl.
-  Telefonas neskamba, kai jums skambina arba kai priimamas tekstinis pranešimas, jei nustatyta parametro *Įspėjimas apie skambutį* reikšmė *Be garso* ir parametro *Pranešimo priėmimo tonas* reikšmė *Be garso*. Žr. Tonų parametrai, 67 psl.
-  Žadintuvas yra *Įjungtas*. Žr. Žadintuvas, 61 psl.
-  Veikia atgalinės atskaitos laikmatis. Žr. Atgalinės atskaitos laikmatis, 89 psl.
-  Visi jūsų skambučiai nukreipiami kitu numeriu, *Peradresuoti visus balso skambučius*. Jei turite dvi telefono linijas, pirmosios linijos peradresavimo indikatorius –  , o antrosios –  . Žr. Skambučio peradresavimas, 63 psl.
-  Galite skambinti arba priimti skambučius tik iš uždaro vartotojų grupės (tinklo paslauga). Žr. Apsaugos parametrai, 69 psl.
-  Įjungtas Bluetooth ryšys. Žr. Bluetooth (menu 11), 81 psl.


2. Telefono paruošimas

■ SIM kortelės ir baterijos įdėjimas




Visas miniatiūrinės SIM kortelės laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai.

- SIM kortelė ir jos gnybtai lengvai pažeidžiami subraižant arba sulenkiant, todėl su ja elkitės atsargiai ir ją įdėkite arba išimkite atidžiai.
 - Prieš įdėdami SIM kortelę, visada pasirūpinkite, kad telefonas būtų išjungtas, po to nuimkite bateriją.
1. Atsukę galinę telefono sienelę į save, paspauskite atleidimo mygtuką (1). Nustumkite bateriją nuo telefono (2).

2. Nustumkite SIM kortelės laikiklį (3), kaip parodyta paveikslėlyje.

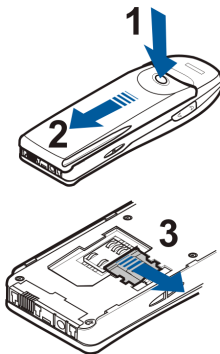

- Įdėkite SIM kortelę į telefoną (4). Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta teisingai, ir auksiniai kortelės kontaktai atsukti į apačią.
- Kad kortelė būtų užfiksuota teisingoje padėtyje, užstumkite ant jos laikiklį (5).
- Uždėkite bateriją ant galinės telefono dalies (6) ir stumkite ją aukštyn, kol užsifiksuos teisingoje padėtyje (7).

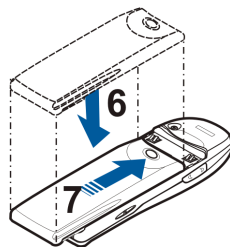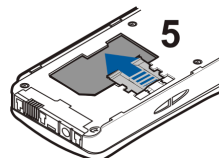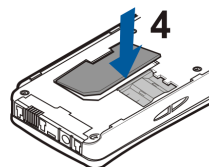


■ Baterijos įkrovimas

1. Įkroviklio laidą įjunkite į lizdą telefono apačioje.
2. Įkroviklį įjunkite į sieninį kintamosios srovės lizdą.

Tekstas *Vyksta baterijos įkrovimas* trumpai parodomas, jei telefonas yra įjungtas. Jei baterija visai tuščia, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos indikatorius, arba bus galima skambinti.

Kai įkroviklis yra prijungtas, galite naudotis telefonu.

Įkrovimo laikas priklauso nuo naudojamo įkroviklio ir baterijos. Pavyzdžiui, BPS-2 baterijos įkrovimas įkrovikliu ACP-12 trunka 1 val. 40 min.

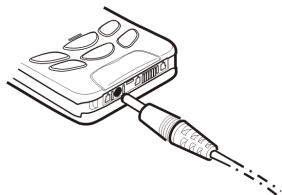

■ Telefono įjungimas ir išjungimas

Paspauskite ir palaikykite įjungimo mygtuką .

Jeigu telefonas rodo *Netinkama SIM kortelė* netgi tuomet, kai SIM kortelė yra įdėta teisingai, kreipkitės į savo tinklo operatorių ar paslaugos teikėją. Jūsų telefone negali veikti 5 voltų SIM kortelės, todėl gali tekti pakeisti kortelę.

- Jei prašoma įvesti PIN kodą, įrašykite jį (displėjuje rodoma ****) ir paspauskite **Gerai**.

Taip pat žr. *PIN kodo reikalavimas* skyriuje Apsaugos parametrai, 69 psl. ir Kreipties kodai, 14 psl.

- Jei prašoma įvesti apsaugos kodą, įrašykite jį (displėjuje rodoma *****) ir paspauskite **Gerai**.
Taip pat žr. Kreipties kodai, 14 psl.





Perspėjimas: Neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotisi draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

EFEKTYVAUS NAUDOJIMO PATARIMAI: Šiame telefone yra įmontuota antena. Kaip ir naudodamiesi bet kuriais kitais radijo siųstuvais, kai telefonas įjungtas, be reikalo nelieskite nei vienos iš dviejų antenų. Kontaktas su antena įtakoja pokalbio kokybę, ir telefonas gali vartoti daugiau energijos, nei reikėtų įprastai. Antenos nelietimas pokalbio metu optimizuoja antenos darbą ir pokalbių telefonu trukmę.



■ Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)

Galite užrakinti klaviatūrą nuo atsitiktinių paspaudimų.

- **Klaviatūros užrakinimas**

Laukimo režime paspauskite **Meniu** ir  per 1,5 sekundės klaviatūrai užrakinti.

Kai klaviatūra yra užrakinta, displejaus viršuje pasirodo indikatorius .

- **Klaviatūros atrakinimas**

Paspauskite **Atrakinti** ir  per 1,5 sekundės klaviatūrai atrakinti.

- **Kai klaviatūros apsauga įjungta**

Norėdami atsiliepti į skambutį, paspauskite . Skambučio metu telefonu galima naudotis normaliai. Kai baigiate arba atsisakote skambučio, klaviatūra užrakinama automatiškai.



Pastaba: Kai įjungta klavišų apsauga, gali būti įmanoma skambinti avariniu numeriu, užprogramuotu telefone (pvz., 112 ar kitu oficialiu avariniu numeriu). Surinkite avarinį numerį ir paspauskite . Numeris pasirodys displejuje tik po to, kai įvesite paskutinį jo skaitmenį.



3. Skambinimo funkcijos

■ Skambinimas

- Įrašykite telefono numerį kartu su vietovės kodu. Kai norite pakeisti displėjuje rodomą numerį, paspauskite  arba  žymekliui perkelti arba **Ištrinti** žymeklio kairėje esančiam ženklui ištrinti.

Kai skambinate į užsienį, paspauskite  du kartus tarptautiniam kodui įvesti (+ ženklas pakeičia tarptautinį kodą) ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą bei telefono numerį.

- Paspauskite , norėdami paskambinti šiuo numeriu.
- Paspauskite  arba **Baigti**, norėdami baigti skambutį arba atsisakyti skambinimo.

Naudodami telefoną su automobiliniu rinkiniu CARK–91, iš laisvų rankų į privatų režimą galite persijungti, atjungdami telefoną nuo CARK-91. Norėdami vėl įjungti laisvų rankų režimą, įjunkite telefoną į CARK-91.

Skambinimas iš telefonų knygos

- Žr. Vardo paieška telefonų knygoje, 38 psl.
- Paspauskite , norėdami paskambinti displėjuje rodomu numeriu.

Paskutinio numerio perrinkimas

Laukimo režime paspauskite  vieną kartą, ir pamatysite paskutiniųjų dvidešimties rinktų numerių sąrašą. Suraskite norimą telefono numerį ar vardą ir paspauskite  šiam numeriui surinkti.

Balso pašto dėžutės iškvietimas

Laukimo režime paspauskite ir palaikykite  arba paspauskite  ir .

Jei prašoma įvesti balso pašto dėžutės numerį, įrašykite jį ir paspauskite **Gerai**. Taip pat žr. Balso pranešimai, 56 psl.

Greitasis telefono numerio rinkimas

Priskirkite telefono numerį kuriam nors iš greitojo rinkimo klavišų ( – ). Šiuo numeriu galite skambinti vienu iš šių būdų:

- Paspauskite norimą greitojo rinkimo klavišą ir .
 - Jei įjungtas **Greitasis rinkimas**, paspauskite ir palaikykite greito rinkimo klavišą, kol prasidės rinkimas. Žr. Greitas rinkimas, 64 psl.
- Taip pat žr. Greitas rinkimas, 41 psl.

Konferencinio pokalbio užmezgimas

Konferencinis ryšys yra tinklo paslauga, suteikianti galimybę konferenciniame pokalbyje dalyvauti daugiausiai šešiems žmonėms.

1. Paskambinkite pirmam dalyviui.
2. Norint paskambinti naujam dalyviui, reikia paspausti **Meniu** ir pasirinkti **Naujas skamb.**
3. Įrašykite arba suraskite atmintyje naujo dalyvio telefono numerį ir paspauskite **Skamb.** Pirmasis skambutis užlaikomas.
4. Kai kas nors atsiliepia į naują skambutį, prisijunkite prie konferencinio ryšio pirmojo dalyvio. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Konferencija**.

5. Norėdami į pokalbį įjungti naują dalyvį, pakartokite veiksmus nuo 2 iki 4.
6. Norėdami asmeniškai pakalbėti su vienu iš dalyvių:
Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Privatus**. Suraskite norimą dalyvį ir paspauskite **Gerai**. Baigę asmenišką pokalbį, grįžkite į konferencinį pokalbį 4 veiksmo aprašyta tvarka.
7. Norėdami užbaigti konferencinį pokalbį, paspauskite .

■ Atsiliepimas į skambutį arba jo atsisakymas

Kai norite atsiliepti į skambutį, paspauskite ; kai norite baigti skambutį, paspauskite .
Paspauskite , kai nenorite atsiliepti į skambutį.

Kai paspaudžiate **Tyliai**, nutildomas tik skambėjimo tonas. Tuomet arba atsiliepkite, arba atsisakykite skambučio.



Patarimas: Jei funkcija **Peradresuoti kai užimta** yra įjungta skambučiams peradresuoti (pavyzdžiui, į balso pašto dėžutę), priimamojo skambučio atsisakymo metu jis taip pat bus peradresuojamas. Žr. Skambučio peradresavimas, 63 psl.

Skambučio laukimas

Kai vyksta pokalbis, galite atsiliepti į skambutį, jei yra įjungta funkcija **Pokalbio laukimo parametrai**, žr. Pokalbio laukimo parametrai, 64 psl.

Norėdami atsiliepti į belaukiantį skambutį, pokalbio metu paspauskite . Pirmasis skambutis užlaikomas. Paspauskite , norėdami užbaigti pokalbį.

■ Pokalbio metu veikiančios funkcijos

Norėdami pasinaudoti čia išvardintomis tinklo funkcijomis (jeigu jas aktyvaus skambučio metu vykdo paslaugų teikėjas ir operatorius), skambučio metu paspauskite **Meniu**:

Išj. mikrofoną arba *Ij. mikrofoną*, *Baigti skambutį*, *Baigti visus*, *Telefonų knyga*, *Meniu* ir *Laikyti* arba *Tęsti*, *Naujas skamb.*, *Konferencija*, *Privatus*, *Atsiliepti* ir *Atmesti*.

Funkcija *Siųsti DTMF* naudojama DTMF tonų sekoms, pavyzdžiui, slaptažodžiams arba banko sąskaitų numeriams, siųsti. Įrašykite DTMF komandą arba suraskite ją telefonų knygoje ir paspauskite **Gerai**. Jei norite, galite įrašyti laukimo ženklą „w“ arba pauzės ženklą „p“, pakartotinai spausdami ***+**.

Funkcija *Sukeisti* naudojama aktyviam skambučiui ir užlaikytam skambučiui sukeisti vietomis, funkcija *Perjungti* naudojama užlaikytam skambučiui ir aktyviam skambučiui sujungti bei pačiam išsijungti, funkcija *Įrašyti* naudojama balso įrašymui pradėti.

4. Teksto rašymas

Tekstą įvesti galite dviem būdais: nuspėjamoju arba tradiciniu.

■ Tradicinio teksto įvedimo būdo naudojimas

Kai tekstą rašote tradiciniu būdu, indikatorius  rodomas displėjaus kairėje viršutinėje dalyje.

- Paspauskite skaičiaus klavišą ( – ) keletą kartų, kol pasirodys norimas ženklas. Ne visi skaičiaus klavišų įrašomi ženklai yra nurodyti ant šio klavišo. Galimi ženklai priklauso nuo meniu *Kalba* pasirinktos kalbos. Žr. Kalba, 65 psl.

Norėdami įrašyti skaičių, paspauskite ir palaikykite klavišą su norimu skaičiumi.

- Norėdami įjungti skaičių režimą vietoj raidžių arba atvirkščiai, paspauskite ir palaikykite . Skaičiaus įvedimo režimą rodo skaičiai **123** displėjaus viršuje.
- Jei kita norima raidė įvedama tuo pačiu klavišu kaip ir toji, kuri buvo įvesta paskutinė, palaukite, kol pasirodys žymeklis, arba paspauskite  ar  ir įrašykite raidę.
- Jei padarote klaidą, paspauskite **Ištrinti**, kad ištrintumėte žymeklio kairėje esantį ženklą. Paspauskite ir palaikykite **Ištrinti** ženklams greičiau ištrinti.
- Dažniausiai naudojamus skyrybos ženklus ir kitus ypatingus ženklus galima įrašyti, spaudžiant klavišą . Paspaudus , parodomas ypatingų ženklų sąrašas. Peržiūrėkite sąrašą ir paspauskite **Išterpt** ženklui pasirinkti.

Norėdami greičiau peržiūrėti sąrašą, paspauskite **2 abc**, **4 ghi**, **6 mno** arba **8 tuv**, tada paspauskite **5 jkl**, norėdami pasirinkti ženklą.

- Norėdami įterpti tarpą, paspauskite **0 _**.
- Norėdami perjungti didžiąsias raides į mažąsias arba atvirkščiai, paspauskite **# ↵**. Simbolis **ABC** arba **abc** rodomas displėjaus viršuje. Jis reiškia pasirinktą raidžių skyrių (didžiųjų ar mažųjų).
- Paspauskite **↵** arba **↶**, jei norite perkelti žymeklį atitinkamai: į dešinę arba į kairę.

■ Nuspėjamojo teksto įvedimo būdo naudojimas

Vienu klavišo paspaudimu galite įvesti bet kokią raidę. Šis nuspėjamasis teksto įvedimo būdas remiasi vidiniu žodynu, į kurį taip pat galite įrašyti naujus žodžius. Kai žodynas visiškai užpildomas, naujausias žodis pakeičia seniausias įvestąjį. Kai tekstą rašote nuspėjimo būdu, indikatorius  rodomas displėjaus kairiajame viršutiniame kampe.

Nuspėjamojo teksto įvedimo būdo įjungimas arba išjungimas

Rašydami tekstą, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Žodynas**.

- Jei norite išjungti nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą, pasirinkite **Išjungt žodyną**.
- Nuspėjamajam teksto įvedimo būdui įjungti, žodyno parametrų sąrašė pasirinkite norimą kalbą. Nuspėjamuoju būdu tekstą galima įvesti tik tomis kalbomis, kurios yra sąrašė.



Patarimas: Jei norite greitai įjungti arba išjungti nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą, paspauskite **# ↵** du kartus, kai rašote tekstą.

Žodžių rašymas taikant nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą

- Pradėkite rašyti žodį klavišais **2 abc** – **9 wxyz**. Vienai raidei įrašyti, kiekvieną klavišą reikia spausti po vieną kartą. Žodis keičiasi po kiekvieno paspaudimo.

Pavyzdžiui, jei norite įrašyti **Nokia**, kai pasirinktas anglų kalbos žodynas, paspauskite **6 mno** N raidei įvesti, **6 mno** – o, **5 jkl** – k, **4 ghi** – i ir **2 abc** – a:



Be klavišų su skaičiais, galite naudoti ir kitus klavišus:

- Norėdami ištrinti žymeklio kairėje esantį ženklą, paspauskite **Ištrinti**. Paspauskite ir palaikykite **Ištrinti** ženklams greičiau ištrinti.
- Raidžių skyriui pakeisti, paspauskite **# +**; skaičių režimui įjungti vietoje raidžių arba atvirkščiai, paspauskite ir palaikykite **# +**.
- Jei norite įterpti simbolį, paspauskite ir palaikykite *** +**, arba paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Įterpti simbolį**. Suraskite norimą simbolį ir paspauskite **Įterpti**.

Norėdami greičiau peržiūrėti sąrašą, paspauskite **2 abc**, **4 ghi**, **6 mno** arba **8 tuv**, tada paspauskite **5 jkl**, norėdami pasirinkti ženklą.

- Jei norite įterpti skaičių, kai įjungtas raidžių režimas, paspauskite ir palaikykite klavišą su atitinkamu skaičiumi arba paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Įterpti numerį**. Įrašykite norimus skaičius ir paspauskite **Gerai**.
- Jei norite įterpti vardą ar numerį iš telefonų knygos, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Įterpti vardą** arba **Įterpti numerį**.

- Jei norite įterpti žodį, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Įterpti žodį*. Įrašykite žodį tradiciniu teksto įvedimo būdu ir paspauskite **Saugoti**. Žodis taip pat įtraukiamas į žodyną.
2. Jei baigėte rašyti žodį, ir jis yra teisingas, patvirtinkite tai, paspausdami  arba įterpdami tarpą klavišu .

Jei žodis neteisingas, galite atlikti šiuos veiksmus:

- Paspauskite  keletą kartų, kol atsiras norimas žodis, ir patvirtinkite jį.
- Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Atitikmenys*.

Jeigu po žodžio, kurį norėjote įrašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Jei norite žodį įtraukti į žodyną, paspauskite **Paraidin.**, įrašykite žodį (naudojamas tradicinis teksto įvedimo būdas) ir paspauskite **Saugoti**. Kai žodynas visiškai užpildomas, naujausias žodis pakeičia seniausiai įvestąjį.

3. Pradėkite rašyti kitą žodį.

Sudurtinių žodžių rašymas

Įrašykite pirmąją žodžio dalį ir patvirtinkite ją, paspausdami . Įrašykite paskutinę sudurtinio žodžio dalį ir patvirtinkite žodį, paspausdami  arba .

5. Telefonų knyga (Vardai)

Vardus ir telefonų numerius galite išsaugoti telefono atmintyje (vidinėje telefonų knygoje) arba SIM kortelės atmintyje (SIM telefonų knygoje).

- Vidinėje telefonų knygoje galima išsaugoti iki 500 vardų su numeriais ir tekstinėmis pastabomis. Bendras vardų, kuriuos galima išsaugoti, skaičius priklauso nuo vardų, numerių ir tekstų ilgio.
- Telefone galima naudoti SIM kortes, kuriose galima išsaugoti iki 250 vardų ir telefonų numerių. Vardai ir numeriai, išsaugoti SIM kortelės atmintyje, žymimi simboliu .

■ Telefonų knygos parametrų pasirinkimas

1. Paspauskite **Vardai** ir pasirinkite *Parametrai*.
2. Pasirinkite *Naudojama atmintis* ir vieną iš šių parametrų:
 - Telefono ir SIM* – vardams ir numeriams surasti iš abiejų telefonų knygų. Vardai ir numeriai išsaugomi telefono atmintyje.
 - Telefono* – vidinei telefonų knygai naudoti.
 - SIM kortelės* – SIM kortelės telefonų knygai naudoti.
3. Pasirinkite *Telefonų knygos vaizdas* ir vieną iš šių parametrų:
 - Vardų sąrašas* – vienu metu parodyti trims vardams.
 - Vardas ir Nr.* – vienu metu parodyti vienam vardui ir telefono numeriui.
4. Pasirinkite *Atminties būklė*. Jei norite pamatyti, kiek vardų ir telefonų numerių yra išsaugota ir kiek dar galima išsaugoti pasirinktoje telefonų knygoje, pasirinkite *Telef. atmintis* arba *SIM atmintis*.

■ Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas (Naujas vardas)

Vardai ir numeriai išsaugomi naudojamoje atmintyje, žr. skyrių Telefonų knygos parametrų pasirinkimas.

1. Paspauskite **Vardai** ir pasirinkite *Naujas vardas*.
2. Įrašykite vardą ir paspauskite **Gerai**. Žr. Teksto rašymas, 32 psl.
3. Įrašykite telefono numerį ir paspauskite **Gerai**. Apie numerių įrašymą žr. Skambinimas, 28 psl.
4. Kai išsaugosite vardą ir numerį, paspauskite **Atlikta**.



Patarimas: Greitas išsaugojimas

Laukimo režime įrašykite telefono numerį. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Išsaugoti*. Įrašykite vardą ir paspauskite **Gerai**.

Keleto numerių ir tekstinių pastabų išsaugojimas su kiekvienu vardu

Su kiekvienu vardu vidinėje telefonų knygoje galite išsaugoti penkis telefonų numerius ir keturias trumpas tekstines pastabas. Su vienu vardu susijusi tekstinė pastaba gali būti adresas, el. pašto adresas, pastaba ir tinklalapio adresas.

Pirmasis numeris, kurį susiejate su vardu, automatiškai nustatomas kaip pirminis numeris. Jis pažymimas simboliu . Kai pasirenkate vardą iš telefonų knygos, pavyzdžiui, norėdami paskambinti, tuomet, jei nepasirenkate kito numerio, naudojamas pirminis numeris.

1. Patikrinkite, ar naudojama kuri nors atmintis: *Telefono* arba *Telefono ir SIM*. Žr. Telefonų knygos parametrų pasirinkimas, 36 psl.
2. Norėdami pamatyti vardų ir numerių sąrašą, paspauskite  arba  laukimo režime.

3. Suraskite vidinėje telefonų knygoje išsaugotą vardą, su kuriuo norite susieti naują numerį arba teksto įrašą, ir paspauskite **Detaliau**. (Jei vardas nėra išsaugotas telefone, pasirodys klausimas, ar norite jį išsaugoti.)
4. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Įtraukti numerį* arba *Nauji duomenys*
5. Pasirinkite vieną iš šių numerių ar teksto tipų:
 -  **Bendras** – tai pirminis tipas, naudojamas tuomet, kai pirminiu nėra nustatytas joks kitas numerio tipas. Kiti numerių tipai:  **Mobilus**,  **Namų**,  **Darbo** ir  **Fakso**.
 - Teksto tipai:  **El. paštas**,  **Intern. adr.**,  **Pašto adres.** ir  **Pastaba**.

Norėdami pakeisti numerio ar teksto tipą, funkcijų sąrašę pasirinkite *Pakeisti tipą*.
6. Įrašykite numerį arba tekstą ir paspauskite **Gerei** jam išsaugoti.
7. Norėdami grįžti į laukimo režimą, paspauskite **Atgal** ir **Išeiti**.

Pirminio numerio pakeitimas

Paspauskite  arba  laukimo režime, suraskite norimą vardą ir paspauskite **Detaliau**. Pažymėkite numerį, kurį norite skirti pirminiu. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Skirti pirminiu*.

■ Vardo paieška telefonų knygoje

1. Paspauskite **Vardai** ir pasirinkite *Ieškoti*.
2. Paspauskite **Sąrašas** telefonų knygai atidaryti arba įrašykite pirmą ieškomo vardo ženklą (ženklus) ir paspauskite **Ieškoti**. Virš langelio parodomi atitikmenys.
3. Suraskite norimą vardą ir paspauskite **Detaliau**. Peržiūrėkite duomenis, susijusius su pasirinktu vardu.



Patarimas: Jei norite greitai rasti vardą ir telefono numerį, paspauskite  arba  arba laukimo režime. Įrašykite pirmą vardo raidę (ar raides) ir (arba) suraskite norimą vardą.

■ Vardo, numerio arba teksto redagavimas

Suraskite vardą (ir numerį), kurį norite redaguoti, ir paspauskite **Detaliau**. Suraskite vardą, numerį arba tekstą, kurį norite redaguoti, ir paspauskite **Meniu**. Pasirinkite *Keisti vardą*, *Redaguoti Nr.* arba *Red. duomenis*, pakeiskite vardą, numerį arba tekstą ir paspauskite **Gerei**.

■ Vardų ir numerių ištrynimasis

Paspauskite **Vardai** ir pasirinkite *Ištrinti*.

- Jei norite ištrinti vardus ir numerius po vieną, pasirinkite *Po vieng* ir pažymėkite vardą (ir numerį), kurį norite ištrinti. Paspauskite **Ištrinti** ir paspauskite **Gerei** šiam veiksmui patvirtinti.
- Jei norite iškart ištrinti visus vardus ir numerius, esančius telefonų knygoje, pasirinkite *Trinti visus*, atidarykite telefonų knygą — *Telefono* arba *SIM kortelės* — ir paspauskite **Ištrinti**. Paspauskite **Gerei** ir patvirtinkite apsaugos kodą.

■ Telefonų knygų kopijavimas

Galite kopijuoti vardus ir telefonų numerius iš telefono atminties į SIM kortelės atmintį ir atvirkščiai.

1. Paspauskite **Vardai** ir pasirinkite *Kopijuoti*.
2. Pasirinkite kopijavimo kryptį: *Iš telefono į SIM kortelę* arba *Iš SIM kortelės į telefoną*.
3. Pasirinkite *Po vieng*, *Visus* arba *Pirminius nr.*

Pirminius nr. — šis tekstas rodomas, kai kopijuojate iš telefono į SIM kortelę. Bus nukopijuoti tik pirminiai numeriai.

Jei pažymėjote *Po vieną*, suraskite vardą, kurį norite nukopijuoti, ir paspauskite **Kopija**.

4. Jei norite, galite originalius vardus ir numerius palikti arba ištrinti. Pasirinkite atitinkamą funkciją: *Palikti originalų* arba *Perkelti origin.*

Jei pasirinkote *Visus* arba *Pirminius nr.*, paspauskite **Gera!**, kai displėjuje rodomas pranešimas *Pradėti kopijuoti?* arba *Perkeliamas*.

■ Vizitinės kortelės siuntimas ir priėmimas

Asmens informaciją vizitinės kortelės formatu galite siųsti ir priimti infraraudonųjų spindulių, Bluetooth ryšiu arba kaip tekstinį pranešimą, jei tinkle ši paslauga teikiama.

• Vizitinės kortelės priėmimas

Patikrinkite, ar jūsų telefonas paruoštas duomenims priimti per IR spindulių prievadą, žr. IR ryšys (meniu 10), 80 psl., arba Bluetooth būdu (turite savo telefone įjungti Bluetooth funkciją, žr. Bluetooth funkcijos įjungimas ir išjungimas, 81 psl.). Kito telefono vartotojas dabar gali siųsti vardą ir telefono numerį tuo pačiu ryšio būdu.

Kai gaunate vizitinę kortelę infraraudonųjų spindulių, Bluetooth ryšiu arba kaip tekstinį pranešimą, paspauskite **Rodyti**. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Išsaugoti*, jei norite išsaugoti vizitinę kortelę telefono atmintyje, arba *Ištrinti*, jei norite ištrinti gautą vizitinę kortelę.

• Vizitinės kortelės siuntimas

Per savo telefono infraraudonųjų (IR) spindulių prievadą arba Bluetooth būdu asmens informaciją vizitinės kortelės formatu galite siųsti į suderinamą telefoną ar kitą nešiojamą prietaisą, kuriame veikia vCard standartas.

1. Suraskite norimą vardą ir telefono numerį iš telefonų knygos, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Siųsti viz. kort.*
2. Kai norite siųsti vizitinę kortelę per IR spindulių prievadą, patikrinkite, ar kitas telefonas ar asmeninis kompiuteris nustatytas duomenims priimti per IR spindulių prievadą, ir pasirinkite *Siųsti IR ryšiu.*

Kai norite siųsti vizitinę kortelę Bluetooth būdu, pasirinkite *Bluetooth būdu*. Bluetooth ryšys jūsų telefone įjungiamas automatiškai. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Bluetooth funkcijos įjungimas ir išjungimas.

Kai norite siųsti vizitinę kortelę kaip tekstinį pranešimą, pasirinkite *Siųsti kaip SMS*.

■ Greitas rinkimas

Kaip skambinti naudojant greito rinkimo klavišus, skaitykite skyriuje Greitasis telefono numerio rinkimas, 29 psl.

Numerio priskyrimas greito rinkimo klavišui

Paspauskite **Vardai** ir pasirinkite *Greit. rinkimas*. Suraskite norimą greito rinkimo klavišą ir paspauskite **Priskirti**. Jeigu numeris jau priskirtas klavišui, paspauskite **Meniu** ir galėsite pažiūrėti, pakeisti arba ištrinti priskirtą numerį.

Paspauskite **leškoti** ir pasirinkite vardą bei numerį, kurį norite priskirti.

■ Rinkimas balsu

Galite skambinti telefonu, pasakydami frazę (balso žymeklį), priskirtą norimam telefono numeriui. Galite priskirti dešimt balso žymeklių. Bet koks ištartas žodis (žodžiai), toks (tokie) kaip asmens vardas, gali būti balso žymeklis.

Prieš rinkimą balsu atkreipkite dėmesį, kad:

- Balso žymekliai nepriklauso nuo kalbos. Jie priklauso nuo kalbėtojo balso.
- Balso žymekliai yra jautrūs aplinkos triukšmui. Juos įrašinėkite ir skambinkite tylioje aplinkoje.
- Įrašinėdami balso žymeklį arba jo pagalba skambindami, telefoną laikykite normalioje padėtyje prie ausies.
- Labai trumpi vardai neįrašomi. Naudokite ilgus vardus ir stenkitės nepriskirti panašių vardų skirtingiems numeriams.



Pastaba: Turite vardą pasakyti tiksliai taip, kaip įrašėte. Gali būti nelengva tai padaryti, pavyzdžiui, triukšmingoje aplinkoje arba avariniu atveju, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Balso žymeklio priskyrimas

Išsaugokite arba nukopijuokite į telefono atmintį vardus ir telefonų numerius, kuriems norite priskirti balso žymeklį.

Balso žymeklius taip pat galite priskirti vardams, esantiems SIM kortelėje, tačiau pakeitę SIM kortelę nauja, pirmiausia turėsite ištrinti senus balso žymeklius ir tik po to priskirti naujus.

1. Laukimo režime paspauskite  arba .
2. Suraskite vardą, kuriam norite priskirti balso žymeklį, ir paspauskite **Detaliau**. Suraskite norimą telefono numerį ir paspauskite **Meniu**.
3. Pasirinkite **Balso žymeklis**.

4. Paspauskite **Pradėti** ir aiškiai ištarkite žodį (žodžius), kurį (kuriuos) norite įrašyti kaip balso žymeklį. Po įrašo telefonas pakartoja įrašytą žymeklį.
5. Sėkmingai išsaugojus balso žymeklį, displėjuje pasirodo pranešimas *Balso žymeklis išsaugotas*, telefonas pypteli, ir šalia telefono numerio, kuriam yra priskirtas balso žymeklis, pasirodo simbolis .

Skambinimas, naudojant balso žymeklį

Kai programa, naudojanti GPRS ryšį, siunčia arba priima duomenis, negalite skambinti, naudodami rinkimą balsu. Jei norite skambinti, naudodami balso žymeklį, uždarykite programą, kuri naudoja GPRS ryšį.

1. Laukimo režime paspauskite ir palaikykite garso nutildymo klavišą arba paspauskite ir palaikykite **Vardai**. Suskamba trumpas tonas, ir displėjuje pasirodo pranešimas *Kalbėkite*.
2. Aiškiai ištarkite balso žymeklį.
3. Telefonas pakartoja atpažintą balso žymeklį ir po 1,5 sekundės surenka telefono numerį, kuriam yra priskirtas šis žymeklis.

Jei naudojate ausinę-mikrofoną, paspauskite ir palaikykite ausinės-mikrofono mygtuką rinkimui balsu pradėti.

Balso žymeklio klausymas, pakeitimas arba ištrynimasis

Paspauskite **Vardai** ir pasirinkite *Balso žymeklį*. Suraskite norimą vardą su priskirtu balso žymekliu ir paspauskite **Meniu**.

- Norėdami perklausyti balso žymeklį, pasirinkite *Perklausa*.
- Norėdami ištrinti balso žymeklį, pasirinkite *Ištrinti* ir paspauskite **Gerai**.
- Norėdami pakeisti balso žymeklį, pasirinkite *Pakeisti*. Paspauskite **Pradėti** naujam balso žymekliui įrašyti.

Mano numeriai

Telefonas automatiškai išsaugo jūsų SIM kortelės telefono numerį, jei SIM kortelė vykdo tokią funkciją. Jei norite pamatyti numerį, paspauskite **Vardai** ir pasirinkite *Mano numeriai*.

Informaciniai numeriai

Galite paskambinti paslaugų teikėjo informaciniais numeriais, jeigu jie išsaugoti jūsų SIM kortelėje. Paspauskite **Vardai** ir pasirinkite *Inf. numeriai*. Norimoje kategorijoje suraskite paslaugos numerį ir paspauskite , kad surinktumėte šį numerį.

Paslaugų numeriai

Galite paskambinti paslaugų teikėjo numeriais, jeigu jie išsaugoti jūsų SIM kortelėje. Paspauskite **Vardai** ir pasirinkite *Paslaugų Nr.* Suraskite paslaugos numerį ir paspauskite  šiam numeriui surinkti.

■ Skambinančiųjų grupės

Galite priskirti vardus ir telefono numerius, išsaugotus telefonų knygoje, skambinančiųjų grupėms. Kiekvienai skambinančiųjų grupei galima nustatyti, kad skambinant iš kokio nors tos grupės telefono, jūsų telefonas skambėtų specialiu tonu ir jo displejuje mirksėtų specialus grafinis vaizdelis. Apie telefono nustatymą, kad skambėtų tik tuo atveju, kai skambutis priimamas iš pasirinktos skambinančiųjų grupės telefono, skaitykite funkcijos *Skambėjimas pagal grupes* aprašyme, skyriuje Tonų parametrai, 67 psl.

Paspauskite **Vardai**, pasirinkite *Kviet. grupės* ir pasirinkite norimą skambinančiųjų grupę. Pasirinkite

- *Grupės pavadinimas*, įrašykite naują skambinančiųjų grupės pavadinimą ir paspauskite **Gerai**.
- *Grupės tonas*, suraskite skambėjimo toną, kurį norite priskirti grupei, ir paspauskite **Gerai**. *Pirminis* yra aktyviai aplinkai nustatytas skambėjimo tonas.
- *Grupės ženklas* ir pasirinkite *Jungtas*, kad ekrane būtų rodomas grupės ženklas, *Išjungtas*, kad ženklas nebūtų rodomas, *Pažiūrėti*, jei norite pažiūrėti ženklą, arba *Siųsti ženklą*, jei norite siųsti ženklą kaip tekstinį pranešimą, kai tokia paslauga teikiama jūsų tinkle.
- *Grupės nariai*. Vardui į skambinančiųjų grupę įtraukti, paspauskite **Gerai**, pasirinkę funkciją *Įtraukti vardą*. Jei jau įtraukėte vardus ir numerius į grupę, paspauskite **Meniu**, pažymėkite *Įtraukti vardą* ir paspauskite **Gerai**. Suraskite vardą, kurį norite įtraukti į grupę, ir paspauskite **Priskirti**.

Jei norite pašalinti vardą iš skambinančiųjų grupės, suraskite tą vardą ir paspauskite **Meniu**.

Paspauskite **Gerai**, pasirinkę funkciją *Pašalinti vardą*.

6. Meniu naudojimas

Telefone yra daug funkcijų, kurios sugrupuotos į meniu. Prie daugelio meniu funkcijų pateikiami trumpi paaiškinimai. Norėdami pamatyti paaiškinimą, suraskite norimą meniu funkciją ir palaukite 15 sekundžių. Norėdami uždaryti paaiškinimą, paspauskite **Atgal**. Žr. Paaiškinimo įjungimas, 67 psl.

■ Meniu funkcijos atidarymas

Ieškant sąrašė

1. Norėdami atidaryti meniu, paspauskite **Meniu**.
2. Peržiūrėkite meniu ir pasirinkite, pavyzdžiui, *Parametrai*, paspausdami **Rinktis**.
3. Jei meniu turi submeniu, pasirinkite norimą iš pastarųjų, pavyzdžiui, *Skambinimo funkcijos*.
4. Jeigu pasirinktas submeniu turi daugiau submeniu, pakartokite 3 veiksmą. Pasirinkite kitą submeniu, pavyzdžiui, *Atsilepti bet kuriuo klavišu*.
5. Pasirinkite norimą parametą.
6. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, paspauskite **Atgal**. Norėdami uždaryti meniu, paspauskite **Išeiti**.

Trumpu metodu

Meniu, meniu šakos ir parametrai yra sunumeruoti, todėl juos galite greitai atidaryti, panaudodami trumpo metodo numerį. Trumpo metodo numeris rodomas viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.

Norėdami atidaryti meniu, paspauskite **Meniu**. Greitai (per dvi sekundes) įrašykite meniu funkcijos, kurią norite atidaryti, numerį.

Pavyzdžiui, jei norite nustatyti funkcijos *Atsiliepti bet kuriuo klavišu* reikšmę *Jungtas*, paspauskite **Meniu**, **4** ghi, **3** def, **2** abc ir **1** aa.

■ Meniu funkcijų sąrašas

1. Pranešimai

1. Rašyti pranešimą
2. Rašyti el. laišką
3. Priėmimo dėžutė
4. Siuntimo dėžutė
5. Archyvas
6. Formos
7. Mano katalogai
8. Ištrinti pranešimus
9. Balso pranešimai
10. Naujienos
11. Paslaugų komandų redaktorius
12. Pranešimų parametrai



2. Registras

1. Praleisti skambučiai
2. Priimti skambučiai
3. Rinkti numeriai
4. Trinti vėliausių skambučių sąrašus
5. Skambučių trukmė
6. Skambučių kaina



7. GPRS duomenų skaitiklis

8. GPRS ryšio laikmatis

3. Aplinka

1. Įprastinė
2. Begarsė
3. Susirinkimo
4. Gatvės
5. Pr. gaviklio



4. Parametrai

1. Žadintuvas
2. Laiko ir datos parametrai
3. Skambinimo funkcijos
4. Telefono parametrai
5. Tonų parametrai
6. Telefono priedų parametrai¹
7. GPRS modemo parametrai
8. Apsaugos parametrai
9. Atstatyti gamyklos parametrus



1. Šis meniu rodomas tik tuomet, kai prie telefono yra arba buvo prijungtas koks nors priedas.

5. Žaidimai

6. Programos

7. Skaičiuoklė

8. Darbotvarkė

9. Kalendorius

10. IR ryšys

11. Bluetooth

12. Kitos

1. Balso grotuvas
2. Balso komandos
3. Piniginė
4. Atgalinės atsk. laikmatis
5. Chronometras



13. Naršyklė

1. Pradėti
2. Žymos
3. Paslaugų dėžė
4. Parametrai
5. Į tinklalapį
6. Valyti l. atmin.



14. SIM funkcijos¹



1. Rodomas tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Pavadinimas ir turinys priklauso nuo SIM kortelės.

7. Meniu funkcijos

■ Pranešimai (meniu 1)



Galite skaityti, rašyti ir siųsti tekstinius ir grafinius pranešimus arba išsaugoti savo pranešimus. Visi pranešimai telefono pranešimų atmintyje yra paskirstyti į katalogus.

Prieš siųsdami bet kokius tekstinius arba grafinius pranešimus, turite išsaugoti savo pranešimų centro numerį, žr. Pranešimų parametrai, 57 psl.

Pranešimų rašymas ir siuntimas

Jūsų telefonas gali siųsti ir priimti tekstinius pranešimus, sudarytus iš kelių įprasto ilgio (iki 160 ženklų) tekstinių pranešimų (tinklo paslauga). Mokestis už paslaugą skaičiuojamas pagal įprastų pranešimų, iš kurių sudarytas sudėtinis pranešimas, skaičių.

Kelių dalių pranešimo galimų ženklų skaičius ir einamosios dalies numeris rodomas viršutinėje dešinėje ekrano dalyje.

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* ir *Rašyti pranešimą*.
2. Įrašykite pranešimą. Žr. Teksto rašymas, 32 psl.
Taip pat žr. Tekstinės formos įterpimas į tekstinį pranešimą arba elektroninį laišką, 53 psl., ir Grafinės formos įterpimas į tekstinį pranešimą, 53 psl.
3. Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Siųsti*.
4. Įveskite gavėjo telefono numerį ir paspauskite **Gerai**, jei norite išsiųsti pranešimą, arba suraskite telefono numerį telefonų knygoje. Paspauskite **Gerai** pranešimui išsiųsti.



Pastaba: Kai siunčiate pranešimus, naudodamiesi SMS tinklo paslauga, jūsų telefone gali pasirodyti žodžiai „*Pranešimas nusiųstas*“. Šie žodžiai reiškia, kad jūsų telefonas išsiuntė pranešimą jūsų telefone užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Tačiau šie žodžiai nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie SMS paslaugas, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Elektroninių laiškų rašymas ir siuntimas

Galite rašyti ir siųsti iki 160 ženklų ilgio elektroninius laiškus. Kaip išsaugoti el. pašto adresus telefonų knygoje, skaitykite skyriuje Keleto numerių ir tekstinių pastabų išsaugojimas su kiekvienu vardu, 37 psl.

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* ir *Rašyti el. laišką*.
2. Įrašykite el. pašto adresą arba suraskite jį telefonų knygoje. Paspauskite **Gerei** jam patvirtinti.
3. Įrašykite temą arba palikite laukelį tuščią ir paspauskite **Gerei** šiam veiksmui patvirtinti.
4. Parašykite laišką. Žr. Teksto rašymas, 32 psl.

Taip pat žr. Tekstinės formos įterpimas į tekstinį pranešimą arba elektroninį laišką, 53 psl.
Grafinės formos įterpti negalima.

5. Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Siųsti el.paštą*.
6. Jei prašoma, įrašykite el. pašto serverio paslaugos numerį ir išsiųskite el. laišką, paspausdami **Gerei**.
Jei nustatydami pranešimų parametrus neįrašėte el. pašto serverio paslaugos numerio, visuomet bus prašoma jį įvesti. Žr. Pranešimų parametrai, 57 psl.

El. pašto serverio paslaugos numeris priklauso nuo vietinio tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo.



Pastaba: Kai siunčiate el. laiškus, naudodamiesi SMS tinklo paslauga, jūsų telefono ekrane gali pasirodyti žodžiai „*Pranešimas nusiųstas*“. Šis pranešimas reiškia, kad telefonas nusiuntė elektroninį laišką į el. pašto serverį. Tačiau šie žodžiai nereiškia, kad elektroninį laišką priėmė gavėjas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie el. pašto paslaugas, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Pranešimo siuntimo parametrai

Parašę pranešimą, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Siuntimo f-jos*.

- Jei norite pranešimą nusiųsti keliems gavėjams, pasirinkite *Keletui gavėjų*. Kai baigiate siųsti pranešimą visiems gavėjams, paspauskite **Atlikta**.
- Jei norite siųsti pranešimą, naudodami pranešimo formą, pasirinkite *Siunt. aplinka* ir norimą pranešimo formą.

Pavyzdžiui, jei pasirinkote formą, kurią apibrėžėte kaip el. paštą, įrašykite arba suraskite telefonų knygoje gavėjo el. pašto adresą ir paspauskite **Gerei**. Įrašykite el. pašto paslaugos numerį ir pasirinkite *Patvirtinti* pranešimui išsiųsti.

Apie pranešimų formų nustatymą skaitykite skyriuje Pranešimų parametrai, 57 psl.

- Jei norite persiųsti pranešimą keliems gavėjams, pasirinkite *Persiunt. būdai* ir *Keletui gavėjų*. Jei norite naudoti pranešimo formą, pasirinkite *Siunt. aplinka*.

Tekstinių ir grafinių pranešimų formos

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* ir *Formos*. Parodomas tekstinių (pažymėtas simboliu ☐) ir grafinių (pažymėtas simboliu □) pranešimų formų sąrašas.

Telefone yra 10 grafinių pranešimų formų. Taip pat naujus paveikslėlius galite išsaugoti kataloge *Formos*. Daugiau paveikslėlių galima rasti Nokia interneto svetainėje <http://www.club.nokia.com>.



Pastaba: Šią funkciją galima naudoti, jei ją atlieka tinklo operatorius arba paslaugos teikėjas. Tik tie telefonai, kuriuose yra grafinių pranešimų funkcijos, gali priimti ir rodyti grafinius pranešimus.

- Kiekvieną grafinį pranešimą sudaro keletas tekstinių pranešimų. Todėl vieno grafinio pranešimo siuntimas gali kainuoti daugiau negu tekstinio.

- Grafiniai pranešimai išsaugomi telefono atmintyje, todėl jų negalėsite pamatyti, jei SIM kortelę naudosite kitame telefone.

Tekstinės formos įterpimas į tekstinį pranešimą arba elektroninį laišką

Kai rašote arba atsakote į pranešimą, paspauskite **Meniu**. Pasirinkite *Naudoti formą* ir pasirinkite formą, kurią norite įterpti.

Grafinės formos įterpimas į tekstinį pranešimą

Kai rašote arba atsakote į tekstinį pranešimą, paspauskite **Meniu**. Pasirinkite *Pridėti pvksl.* ir pasirinkite paveikslėlį, kurį norite pažiūrėti. Paspauskite **Naudoti** paveikslėliui įterpti į jūsų pranešimą.

Indikatorius  pranešimo antraštėje reiškia, kad paveikslėlis pridėtas. Didžiausias į pranešimą įrašomų ženklų skaičius priklauso nuo paveikslėlio dydžio.

Norėdami peržiūrėti tekstą ir paveikslėlį kartu, prieš išsiunčiant pranešimą, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Peržiūra*.

Pranešimo ar elektroninio laiško skaitymas ir atsakymas

Jei gavote tekstinį, grafinį pranešimą arba elektroninį laišką, ekrane pasirodo indikatorius , tekstas *Gauta pranešimų*: ir naujų pranešimų skaičius.

Mirksintis simbolis  reiškia, kad visa pranešimų atmintis užimta. Norėdami priimti arba siųsti naujus pranešimus, turite ištrinti kai kuriuos senus pranešimus.

1. Paspauskite **Rodyti**, norėdami pažiūrėti pranešimą, arba paspauskite **Išseiti**, norėdami pažiūrėti jį vėliau.

Vėlesnis pranešimo skaitymas: Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* ir *Priėmimo dėžutė*.

2. Jei gavote daugiau kaip vieną pranešimą, pasirinkite tą pranešimą, kurį norite skaityti. Neperskaitytą tekstinį pranešimą žymi simbolis , o neperžiūrėtą grafinį pranešimą žymi simbolis .
3. Skaitydami ar žiūrėdami pranešimą, paspauskite **Meniu**.
Galite ištrinti, persiųsti, redaguoti, perkelti ir pervadinti skaitomą pranešimą. Pasirinkite *Kopiją į kalend.* pranešimui nukopijuoti į telefono kalendorių kaip dienos priminimą.
Pasirinkite *Informacija*, kai norite pažiūrėti, pavyzdžiui, siuntėjo vardą, telefono numerį, pranešimų centrą, iš kurio siųstas pranešimas, gavimo datą ir laiką.
Pasirinkite *Naudoti numerį* pranešime įrašytiems numeriams panaudoti.
Pasirinkite *Saugoti pvksl.*, jei norite išsaugoti paveikslėlį kataloge *Formos*.
Jei norite atsakyti į pranešimą, pasirinkite *Atsakyti*. Pasirinkite *Originalas*, jei atsakyme norite pacituoti originalų pranešimą, arba įterpkite į atsakymą standartinius atsakymus ar formas, pavyzdžiui, *Aciu*, *Sveikinu*, *Forma*, *Be teksto*.
4. Kai atsakote elektroniniu laišku, patikrinkite ir, jei reikia, pakeiskite el. pašto adresą bei temą.
5. Įrašykite atsakomąjį pranešimą.
6. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Siųsti* ir paspauskite **Gerai** pranešimui siųsti displėjuje rodomu numeriu.

Sudėtiniai pranešimai

Jūsų telefonas gali dalimis priimti vieną ilgą pranešimą (iki 459 ženklų). Kol telefonas priima likusias dalis, galite pradėti skaityti pirmą pranešimo dalį.

Kai skaitote pranešimą, ekrane gali pasirodyti pranešimas **trūksta teksto dalies**. Tai yra normalu. Pranešimo turinys atsinaujins, kai tik telefonas priims trūkstamas dalis.

Kad telefonas galėtų priimti trūkstamą tekstą, kai visa atmintis užimta, turite ištrinti kokį nors pranešimą iš savo priėmimo arba siuntimo dėžutės.

Katalogai Priėmimo dėžutė ir Siuntimo dėžutė

Kai perskaitote gautą tekstinį arba grafinį pranešimą, telefonas išsaugo jį kataloge *Priėmimo dėžutė*, kuris yra meniu *Pranešimai*.

Pranešimą, kurį norite išsiųsti vėliau, galite išsaugoti kataloge *Siuntimo dėžutė* arba *Archyvas*.

Pranešimų ištrynimasis

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* ir *Ištrinti pranešimus*.

Jei norite ištrinti visus kuriame nors kataloge esančius pranešimus, suraskite tą katalogą ir paspauskite **Gerai**. Tada paspauskite **Gerai**, pamatę klausimą *Trinti skaitytus pranešimus iš katalogo?*

Jei norite ištrinti visus skaitytus pranešimus iš visų katalogų, pažymėkite *Perskaitytus* ir paspauskite **Gerai**. Tada paspauskite **Gerai**, pamatę klausimą *Trinti skaitytus pranešimus iš visų katalogų?*

Archyvinis ir mano katalogai

Pranešimams sutvarkyti, kai kuriuos iš jų galite perkelti į katalogą *Archyvas* arba galite savo pranešimams sukurti naujus katalogus.

Skaitydami pranešimą, paspauskite **Meniu**. Pasirinkite *Perkelti*, suraskite katalogą, į kurį norite perkelti pranešimą, ir paspauskite **Gerai**.

Jei norite sukurti ar ištrinti katalogą, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* ir *Mano katalogai*.

- Jei norite sukurti katalogą, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Naujas katal.*
- Jei norite ištrinti kokį nors katalogą, suraskite tą katalogą, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Trinti katalogą*.

Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, todėl jums gali tekti pirmiausia ją užsisakyti. Norėdami gauti daugiau informacijos ir sužinoti balso pašto dėžutės numerį, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* ir *Balso pranešimai*. Pasirinkite

- *Klausyti balso pranešimus*, kai norite iškviešti savo balso pašto dėžutę numeriu, kurį išsaugojote meniu *Balso pašto dėžutės numeris*.

Kiekvienai telefono linijai galima įsigyti atskirą balso pašto dėžutės numerį, žr. Naudojama linija, 65 psl.

- *Balso pašto dėžutės numeris*, kai norite įvesti ar redaguoti savo balso pašto dėžutės numerį ir paspauskite **Gerai** jam išsaugoti.

Simbolis  žymės naujus balso pranešimus, jei tokia funkcija vykdoma tinkle. Paspauskite **Klausyti** savo balso pašto dėžutės numeriui rinkti.

Naujienos

Tinklo paslaugos Naujienos dėka iš paslaugų teikėjo galima gauti pranešimus įvairiomis temomis, pavyzdžiui, apie orą arba eismo sąlygas. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją.

Jei nustatytas *Nuolatinis GPRS ryšys*, informacija nepriimama. Tokiu atveju, nustatykite, kad *GPRS ryšys* būtų jungiamas *Pagal poreikį*, žr. Telefono parengimas WAP paslaugoms, 92 psl.

Paslaugų komandų redaktorius

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* ir *Paslaugų komandų redaktorius*. Rašykite ir siųskite savo paslaugų teikėjui reikalavimus teikti tinklo paslaugas, pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandas.

Pranešimų parametrai

Norėdami nustatyti parametru, reikalingų tekstiniais pranešimams siųsti, reikšmes spauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Pranešimų parametrai* ir *Siunt. aplinka*.

Jeigu SIM kortelėje gali būti daugiau kaip vienas pranešimo formų rinkinys, pasirinkite rinkinį, kurį norite pakeisti.

Jei norite išsaugoti pranešimų centro telefono numerį, pasirinkite *Pranešimų centro numeris*. Norint siųsti tekstinius ir grafinius pranešimus, reikia žinoti pranešimų centro numerį. Šį numerį jums turi pranešti paslaugos teikėjas. Pasirinkite *Siunčiamų pranešimų tipas* pranešimo formatui pasirinkti, arba *Pranešimo galiojimas*. Jei norite išsaugoti pirminį numerį, kuriuo turi būti siunčiami pranešimai taikant šią siuntimo formą, pasirinkite *Pirminio gavėjo numeris* (jei siunčiate elektroninį laišką, pasirinkite *El. pašto serveris*). Jei norite, kad tinklas atsiųstų jūsų pranešimų pristatymo ataskaitas (tinklo paslauga), pasirinkite *Siuntimo ataskaitos*. Jei pageidautina SMS nešmena norite skirti GPRS, pasirinkite *Naudoti*

GPRS. Pasirinkite *Atsakyti per tą patį centrą*, kad jūsų pranešimo gavėjas galėtų siųsti atsakymą per jūsų pranešimų centrą (tinklo paslauga), ir *Pakeisti siuntimo būdo pavadinimą*, kai norite pakeisti pasirinktos pranešimo siuntimo formos pavadinimą. Pranešimų siuntimo formų rinkiniai rodomi tik tuomet, kai jūsų SIM kortelė leidžia naudoti daugiau kaip vieną rinkinį.

Norėdami nustatyti pranešimo šrifto dydį, spauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Pranešimų parametrai* ir *Šrifto dydis*.

■ Registas (meniu 2)

Telefonas registruoja praleistus, priimtus skambučius, rinktus numerius bei apytikslę jūsų skambučių trukmę ir kainą.



Telefonas registruoja praleistus ir priimtus skambučius tik tuomet, kai tinkle veikia šios funkcijos, telefonas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

Kai paspaudžiate **Meniu**, atidarę meniu *Praleisti skambučiai*, *Priimti skambučiai* ar *Rinkti numeriai*, galite pažiūrėti skambučio datą ir laiką, redaguoti ar ištrinti telefono numerį iš sąrašo, išsaugoti telefono numerį telefonų knygoje ir siųsti pranešimą pasirinktu numeriu.

Praleisti ir priimti skambučiai

Jei norite pamatyti paskutinių dešimties telefonų numerių, iš kurių jums kas nors skambino, sąrašą (tinklo paslauga), paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Registas* ir *Praleisti skambučiai*.



Patarimas: Displėjuje pasirodžius pranešimui apie praleistus skambučius, paspauskite **Sąrašas** telefonų numerių sąrašui atidaryti. Suraskite numerį, kuriuo norite paskambinti, ir paspauskite .

Jei norite pamatyti paskutinių dešimties telefonų numerių, iš kurių priėmėte skambučius, sąrašą (tinklo paslauga), paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Registras* ir *Priimti skambučiai*.

Rinkti numeriai

Jei norite pamatyti paskutinių 20 telefonų numerių, kuriais skambinote ar bandėte paskambinti, sąrašą, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Registras* ir *Rinkti numeriai*. Taip pat žr. Paskutinio numerio perrinkimas, 28 psl.

Trinti vėliausių skambučių sąrašus

Jei norite ištrinti paskutinių skambučių sąrašus, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Registras* ir *Trinti vėliausių skambučių sąrašus*. Pasirinkite, ar norite ištrinti visus telefonų numerius paskutinių skambučių sąrašuose, ar tik tuos, kurie yra praleistų skambučių, priimtų skambučių ir rinktų numerių sąrašuose. Atkurti padėties, buvusios prieš šį veiksmą, negalite.

Skambučių skaitikliai ir laikmačiai



Pastaba: Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už skambučius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Registras*. Pasirinkite

- *Skambučių trukmė* ir pažiūrėkite apytikslę priimtų ir siųstų skambučių trukmę valandomis, minutėmis ir sekundėmis. Laikmačiams anuliuoti reikalingas apsaugos kodas. Kiekviena telefono linija turi savo skambučių laikmačius. Displėjuje rodomi pasirinktos linijos laikmačiai. Žr. Naudojama linija, 65 psl.

- *Skambučių kaina* (tinklo paslauga) ir pasirinkite *Vėliausio pokalbio vnt.* arba *Visų pokalbių vienetai* paskutinio skambučio ar visų skambučių kainai sužinoti.

Pasirinkite *Kvietimų kainos parametrai* ir *Išvalyti skaitiklius*, arba pasirinkite *Kainos išraiška*, norėdami nustatyti telefoną, kad rodytų likusį pokalbių laiką, išreikštą apmokėjimo vienetais (*Vienetais*) arba valiuta (*Valiuta*). Dėl mokėjimo vienetų kainų kreipkitės į paslaugų teikėją.

Pasirinkite *Kvietimo kainos limitas*, jei savo skambučių kainą norite apriboti iki tam tikro mokėjimo vienetų arba valiutos vienetų kiekio (tinklo paslauga). Norint nustatyti skambučių kainos parametrus, reikia įvesti PIN2 kodą.



Pastaba: Kai nebelieka apmokėjimo arba valiutos vienetų, gali būti įmanoma skambinti tik avariniu numeriu, užprogramuotu telefone (pvz., 112 ar kitu oficialiu avariniu numeriu).

- *GPRS duomenų skaitiklis* ir peržiūrėkite, kiek vėliausiai išsiuntėte ir priėmėte duomenų, kiek iš viso išsiuntėte ir priėmėte duomenų, taip pat galite anuliuoti skaitiklius. Skaitikliai informaciją pateikia baitais.
- *GPRS ryšio laikmatis* ir pažiūrėkite, kiek truko paskutinis GPRS ryšys arba kokia buvo bendra GPRS ryšių trukmė. Taip pat galite anuliuoti laikmačius.

■ Aplinka (menu 3)



Jūsų telefone yra įvairios parametų grupės, t.y. aplinkos, kuriose galite priskirti telefono tonus įvairiems įvykiams ir situacijoms. Pirma reikia nustatyti norimus aplinkos parametrus. Po to reikės tik įjungti aplinką, kai norėsite ją naudoti.

Galima nustatyti šias aplinkas: *Įprastinė*, *Begarsė*, *Susirinkimo*, *Gatevės* ir *Pr. gaviklio*.

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Aplinka*. Pažymėkite aplinką ir paspauskite **Rinktis**.

- Aplinkai įjungti, pasirinkite *Įjungti*.



Patarimas: Jei norite greitai pakeisti aplinką laukimo režime, paspauskite įjungimo klavišą , suraskite norimą aplinką ir paspauskite **Rinktis**.

- Jei norite, kad aplinka būtų įjungta tam tikrą laikotarpį iki 24 val., pasirinkite **Laikina** ir nustatykite laiką. Kai baigiasi aplinkos laikas, įjungiama ankstesnė aplinka, kuriai nebuvo nustatytas veikimo laikas.
- Aplinkos parametrus pakeisti, pasirinkite **Konfigūruoti**. Pasirinkite parametą, kurį norite pakeisti, ir atlikite pakeitimus.

Aktyvius parametrus taip pat galima pakeisti meniu **Tonų parametrai**, žr. Tonų parametrai, 67 psl. Be to, galite pakeisti aplinkos pavadinimą — **Aplinkos pavadinimas**. Aplinkos **Įprastinė** pavadinimo pakeisti negalima.

■ Parametrai (meniu 4)



Žadintuvas

Žadintuve naudojamas nustatytas laikrodžio valandų formatas. Žadintuvas veikia ir tuomet, kai telefonas išjungtas.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Parametrai** ir **Žadintuvas**. Įrašykite skambėjimo laiką ir paspauskite **Gerai**. Laikui pakeisti, kai nustatytas skambėjimo laikas, pasirinkite **Įjungtas**.

Atėjus skambėjimo laikui

Telefone suskambės perspėjamasis tonas, mirksės tekstas **Dėmesio!** ir skambėjimo laikas.

Paspauskite **Stabdyti** skambėjimui sustabdyti. Jei telefonui leisite skambėti minutę arba paspausite **Snausti**, telefonas liausis skambėjęs, o po kelių minučių vėl ims skambėti.

Jei vidinio žadintuvo skambėjimo laikas ateina tuomet, kai telefonas išjungtas, telefonas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei paspausite **Stabdyti**, displėjuje pasirodys klausimas, ar skambučių priėmimui norite įjungti telefoną. Paspauskite **Ne**, jei norite išjungti telefoną, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsiliepti į skambučius.

Pastaba: Nespauskite **Taip**, kai mobiliuoju telefonu naudotis draudžiama, arba kai jis gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Laiko ir datos parametrai

Laikrodžio parametrai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Laiko ir datos parametrai* ir *Laikrodis*.

Pasirinkite *Rodyti laiką (Nerodyti laiką)*, ir laikas bus rodomas displėjaus viršutiniame dešiniajame kampe, kai telefonas yra laukimo režime. Pasirinkite *Nustatyti laiką*, įveskite teisingą laiką ir paspauskite **Gerai**. Pasirinkite *Laiko formatas* ir nustatykite 12 arba 24 valandų laiko formatą.

Laikrodis taip pat tarnauja šioms funkcijoms: *Pranešimai*, *Registras*, *Žadintuvas*, laikinai funkcijai *Aplinka* ir *Kalendorius*.

Jei baterija nuo telefono būna nuimta ilgai, gali tekti laiką nustatyti iš naujo.

Datos parametrai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Laiko ir datos parametrai* ir *Data*. Pasirinkite *Nustatyti datą* ir nustatykite teisingą datą. Pasirinkite *Datos forma* ir nustatykite, kaip turi būti rodoma data.

Laiko ir datos autotikslinimas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Laiko ir datos parametrai* ir *Laiko ir datos autotikslinimas* (tinklo paslauga). Kad telefonas automatiškai tikslintų laiką ir datą pagal esamą laiko juostą, pasirinkite *Įjungti*. Kad telefonas prašytų patvirtinimo prieš tikslinimą, pasirinkite *Prašyti leidimo*.

Datos ir laiko tikslinimas paveikia žadintuvų, kalendorių, balso grotuvų ir pranešimus su garsiniais tonais — visose šiose programose nustatomas vietinis laikas. Dėl tikslinimo gali pasibaigti kai kurių kalendoriaus įrašų galiojimo laikas.

Skambučio parametrai

Skambučio peradresavimas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Skambinimo funkcijos* ir *Skambučių peradresavimas* (tinklo paslauga). Naudodami skambučio peradresavimo funkciją, galite peradresuoti priimamus skambučius kitu numeriu, pavyzdžiui, į jūsų balso pašto dėžutę. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Peradresavimo funkcijos, kurių nevykdo jūsų SIM kortelė ar tinklo operatorius, gali būti nerodomos.

Pasirinkite norimą peradresavimo būdą, pavyzdžiui, *Peradresuoti kai užimta* — balso skambučiams peradresuoti, kai jūsų telefonas užimtas arba kai atsisakote priimti skambutį.

Peradresavimo parametrui įjungti, pasirinkite *Įjungti*. Peradresavimo parametrui išjungti, pasirinkite *Panaikinti*. Norėdami patikrinti, ar peradresavimas įjungtas, ar ne, pasirinkite *Būklė*.

Jei norite pakeisti uždelsimo iki peradresavimo funkcijų *Peradresuoti kai neatsiliepiate* ir *Peradresuoti, kai pokalbis neįmanomas* įsijungimo trukmę, pasirinkite *Užlaikymas*. Tada įjunkite peradresavimo funkciją, pasirinkdami *Įjungti*.

Norėdami iškart panaikinti visus įjungtus peradresavimo būdus, pasirinkite *Panaikinti visus peradresavimus*.

Apie peradresavimo indikatorius laukimo režime skaitykite skyriuje Laukimo režimas, 21 psl.

Atsiliepti bet kuriuo klavišu

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Skambinimo funkcijos* ir *Atsiliepti bet kuriuo klavišu*.

Pasirinkite *Jjungtas*, ir galėsite į skambutį atsakyti, trumpai paspausdami bet kurį klavišą, išskyrus  ir .

Automatinis perrinkimas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Skambinimo funkcijos* ir *Automatinis perrinkimas*.

Pasirinkite *Jjungtas*, ir, skambučiui nepavykus, telefonas bandys vėl skambinti iki dešimties kartų.

Greitas rinkimas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Skambinimo funkcijos* ir *Greitasis rinkimas*. Pasirinkite *Jjungtas*, ir vardus bei telefonų numerius, priskirtus greito rinkimo klavišams  — , bus galima surinkti paspaudžiant ir palaikant atitinkamo skaitmens klavišą.

Pokalbio laukimo parametrai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Skambinimo funkcijos* ir *Pokalbio laukimo parametrai*.

Pasirinkite *Jjungti*, ir tinklas jums praneš apie naują skambutį, kai kalbėsite telefonu (tinklo paslauga).
Žr. Skambučio laukimas, 30 psl.

Duomenys po skambučio

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Skambinimo funkcijos* ir *Santrauka po skambučio*.

Pasirinkite *Jjungta*, ir telefonas trumpai parodys paskutinio skambučio trukmę ir kainą (tinklo paslauga).

Savo numerio siuntimas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Skambinimo funkcijos* ir *Mano numerio siuntimas*.

Pasirinkite *Jjungtas*, ir jūsų telefono numerį matys asmuo, kuriam skambinate (tinklo paslauga).

Pasirinkite *Nustatytas* kuriam nors telefono parametrai grąžinti: *Įjungtas* arba *Išjungtas*, priklausomai nuo susitarimo su paslaugos teikėju.

Naudojama linija

Šios tinklo paslaugos dėka savo skambučiams galite pasirinkti telefono liniją 1 arba 2 (t.y. įregistruotą numerį). Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Skambinimo funkcijos* ir *Naudojama linija*. Jei pasirinksite *2 linija* ir neužsisakysite šios tinklo paslaugos, telefonu negalėsite skambinti. Nepaisant to, galima atsakyti į skambučius abiejomis linijomis, nepriklausomai nuo pasirinktos linijos.

Galite išjungti linijos pasirinkimo funkciją, jei SIM kortelė suteikia tokią galimybę. Šiuo tikslu pasirinkite *Užblokuoti*.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šią funkciją, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.



Patarimas: Laukimo režime iš vienos linijos į kitą galima persijungti paspaudžiant ir palaikant



Telefono parametrai

Kalba

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Telefono parametrai* ir *Kalba*. Pasirinkite, kokia kalba turi būti rodomi tekstai displejuje. Kai pasirinkta reikšmė *Automatinis*, telefonas pasirenka kalbą pagal SIM kortelės informaciją.

Tinklo pazonės informacija

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Telefono parametrai* ir *Tinklo pazonės informacija*.

Pasirinkę *Rodyti*, galite nustatyti telefoną, kad jis rodytų, kai yra naudojamas koriniame tinkle, kurio veikimas pagrįstas mikrokorinio tinklo (MCN) technologija.

Jei nustatytas *Nuolatinis GPRS ryšys*, informacija nepriimama. Tokiu atveju, nustatykite, kad *GPRS ryšys* būtų jungiamas *Pagal poreikį*, žr. Telefono parengimas WAP paslaugoms, 92 psl.

Sveikinimas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Telefono parametrai* ir *Sveikinimas*. Parašykite pranešimą, kuris trumpai pasirodys įjungus telefoną. Norėdami išsaugoti pranešimą, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Išsaugoti*.

Tinklo pasirinkimas

Korinį tinklą, į kurį įsijungia jūsų telefonas, galima pasirinkti automatiškai arba rankiniu būdu.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Telefono parametrai* ir *Tinklo pasirinkimas*. Pasirinkite *Automatinis*, ir telefonas automatiškai pasirinks vieną iš korinio ryšio tinklų, veikiančių jūsų vietovėje.

Jei pasirinksite *Rankinis*, telefone bus rodomas galimų tinklų sąrašas, iš kurio galėsite pasirinkti norimą, jei šis tinklas turi sudaręs tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų vietinio tinklo operatoriumi. Priešingu atveju, displejuje bus rodomas pranešimas *Ryšys negalimas*, ir privalėsite pasirinkti kitą tinklą. Telefonas lieka rankiniame režime, kol nepasirenkamas automatinis režimas arba į telefoną neįdedama kita SIM kortelė.

SIM programų patvirtinimas

Žr. SIM funkcijos (meniu 14), 105 psl.

Paaiškinimo įjungimas

Kad telefonas rodytų ar nerodytų paaiškinimų, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Telefono parametrai* ir *Paramos teksto įjungimas*.

Taip pat žr. Meniu naudojimas, 46 psl.

Įjungimo tonas

Kad įjungiamas telefonas grotų ar negrotų specialaus tono, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Telefono parametrai* ir *Įjungimo tonas*.

Jei sukūrėte sveikinimą, įjungimo tonas neskambės, žr. Sveikinimas, 66 psl.

Tonų parametrai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Tonų parametrai*. Tuos pačius parametrus taip pat galima rasti meniu *Aplinka*, žr. Aplinka (meniu 3), 60 psl.

Įspėjimas apie skambučių – nustato, kaip telefonas praneš apie priimamą skambučių. Galimos reikšmės: *Skambės*, *Garsės*, *Skambės 1 k.*, *Pytelės* ir *Be garso*.

Pasirinkite *Skambėjimo tonas*, *Skambėjimo garso lygis* ir *Vibracija* priimamiems balso skambučiams ir priimamiems pranešimams. Vibracija neveikia, kai telefonas yra prijungtas prie įkroviklio, stalinio stovelio arba automobilinio rinkinio.



Patarimas: Skambėjimo tonų sąrašė vienu metu galite patalpinti dešimt skambėjimo tonų, gautų infraraudonųjų spindulių ryšiu arba tekstinio pranešimo forma.

Pasirinkite *Pranešimo priėmimo tonas* priamųjų pranešimų skambėjimo tonui nustatyti, *Klaviatūros tonai* arba *Įspėjamieji tonai*, kad telefone skambėtų tonai, pavyzdžiui, kai baigia išsikrauti baterija.

Pasirinkite *Skambėjimas pagal grupes* nustatyti telefonui, kad skambėtų tik tuo atveju, jei skambutis priimamas iš pasirinktos skambinančiųjų grupės telefono. Suraskite norimą skambinančiųjų grupę arba pasirinkite *Skambės visi* ir paspauskite **Žymėti**.

Telefono priedų parametrai

Telefono priedų parametrai meniu rodomas tik tuomet, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie kurio nors priedo, pavyzdžiui, ausinės-mikrofono HDC-9P arba automobilinio laisvų rankų rinkinio CARK-91.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Telefono priedų parametrai*. Pasirinkite *Ausinė-mikrof.*, *L. rankų įranga* arba *Indukc. įranga*. Kai prie telefono pirmą kartą prijungiamas laisvų rankų režime veikiantis priedas, naudojama aktyvi telefono aplinka.

- Pasirinkite *Pirminė aplinka* nustatyti aplinkai, kuri bus automatiškai įjungiama, kai prijungsite pasirinktą telefono priedą. Kai telefono priedas yra prijungtas, galite pasirinkti kitą aplinką.
- Pasirinkite *Automatinis atsiliepimas*, kad telefonas automatiškai atsilieptų į skambutį, praėjus penkioms sekundėms. Jei nustatyta parametro *Įspėjimas apie skambutį* reikšmė *Pyptelės* arba *Be garso*, automatinio atsiliepimo funkcija nebus naudojama.
- Pasirinkite *Apšvietimas* apšvietimui pastoviai įjungti (*Įjungtas*). Pasirinkite *Automatinis*, kad po klavišo paspaudimo 15 sekundžių įsijungtų apšvietimas. Funkcija *Apšvietimas* veikia tik tuomet, kai pasirenkamas parametras *L. rankų įranga*.
- Jeigu vietoje ausinių norite naudoti indukcinio ryšio įrangą, pasirinkite *Naudoti induk. ryšio įrangą (Taip)*. Funkcija *Naudoti induk. ryšio įrangą* veikia tik tuomet, kai pasirenkamas parametras *Indukc. įranga*.

GPRS modemо parametrai

Telefoną ir suderinamą kompiuterį galite sujungti IR ryšiu, Bluetooth ryšiu arba kabeliu. Kad dirbant kompiuteriu būtų įmanoma naudoti GPRS ryšį, telefoną galite naudoti kaip modemą.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *GPRS modemо parametrai*. Pasirinkite *Įjungtas kreipties taškas* ir įjunkite kreipties tašką, kurį norėsite naudoti. Kreipties taško parametrus pakeisti, pasirinkite *Keisti įjungto kreipties taško parametrus*.

- Pažymėkite *Kreipties taško pseudonimas* ir paspauskite **Pervad.** Įrašykite norimą įjungto kreipties taško pavadinimą ir paspauskite **Gerai**.
- Pažymėkite *GPRS kreipties taškas* ir paspauskite **Redag-ti**. Įrašykite kreipties taško pavadinimą (APN) ir paspauskite **Gerai**.

Kreipties taško pavadinimas reikalingas ryšiui su GPRS tinklu užmegzti. Kreipties taško pavadinimą galite sužinoti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo.

Taip pat galite nustatyti GPRS modemо parametrus (kreipties taško pavadinimą) savo kompiuteryje, naudodami Nokia Modem Options programą, žr. Modemo parengtis, 107 psl. Jei parametrus nustatėte ir kompiuteryje, ir telefone, turėkite galvoje, kad bus naudojami kompiuteryje nustatyti parametrai.

Apsaugos parametrai



Pastaba: Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja skambučius (skambučių draudimas, uždara vartotojų grupė ir fiksuotas rinkimas), gali būti įmanoma skambinti tam tikrais avariniais numeriais (pvz., 112 ar kitu oficialiu avariniu numeriu).

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Apsaugos parametrai*. Pasirinkite

- *PIN kodo reikalavimas* – telefonui nustatyti, kad prašytų įvesti PIN kodą kiekvieną kartą, kai įjungiamas telefonas. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti prašymo įvesti PIN kodą funkcijos.

- *Skambučių draudimas* (tinklo paslauga) – į jūsų telefoną priimamiems ir iš jo siunčiamiems skambučiams apriboti. Reikalingas draudimo slaptažodis.
- *Fiksuotas rinkimas* – neleisti skambinti jokiais kitais, išskyrus pasirinktus, telefonų numeriais, jei SIM kortelė atlieka tokią funkciją. Reikalingas PIN2 kodas.
- *Uždara vartotojų grupė*. Uždara vartotojų grupė yra tinklo paslauga, apibrėžianti grupę žmonių, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.
- *Apsaugos lygis*. Pasirinkite *Telefono*, ir telefonas prašys apsaugos kodo kiekvieną kartą, kai į telefoną bus įdedama nauja SIM kortelė.

Pasirinkite *Atminties*, ir telefonas prašys apsaugos kodo kiekvieną kartą, kai norėsite naudoti vidinę telefono atmintį arba kai norėsite kopijuoti duomenis iš vienos atminties į kitą. Žr. Telefonų knygos parametrų pasirinkimas, 36 psl., ir Telefonų knygų kopijavimas, 39 psl.

- *Kreipties kodų keitimas* – galėsite pakeisti apsaugos kodą, PIN kodą, PIN2 kodą ir draudimo slaptažodį. Kodus gali sudaryti tik skaitmenys nuo 0 iki 9.

Stenkitės nenaudoti kreipties kodų, panašių į avarinius numerius, pavyzdžiui, 112, kad netyčia nesurinktumėte avarinio numerio.

Atstatyti gamyklos parametrus

Kai kurių meniu parametrų pradinėms reikšmėms atstatyti, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Atstatyti gamyklos parametrus*. Įveskite apsaugos kodą ir paspauskite **Gerai**. Pavyzdžiui, vardai ir telefonų numeriai, išsaugoti telefonų knygoje, neištrinami.

■ Žaidimai (meniu 5)



Pastaba: Telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite mobiliojo telefono, kai juo naudotės draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Žaidimo pradžia

Paspauskite **Meniu**, pažymėkite **Žaidimai** ir **Rinktis žaidim.** Pasirinkite žaidimą, kurį norite žaisti: *Snake II*, *Space impact*, *Bumper*, arba pasirinkite *Kiti žaidimai*. Jei įmanoma, pasirinkite žaidimo rūšį arba parametą *1 žaidėjas* ir *Žaisti iš naujo*.

Meniu šakoje pasirinkę *Paaiškinimai*, galite pamatyti paaiškinimus, kaip naudoti klavišus ir kaip žaisti. *Kiti žaidimai* – per šį meniu galite atidaryti kitus Nokia Java žaidimus.

Kaip pradėti 2 dalyvių žaidimą

Žaidimą *Snake II* per IR spindulių prievadą gali žaisti 2 žaidėjai, jei kitas žaidėjas savo suderinamame telefone turi tokį patį žaidimą. Prieš pradėdami 2 dalyvių žaidimą, patikrinkite, ar abiejų telefonų IR spindulių prievadai nukreipti vienas į kitą. Žr. IR ryšys (meniu 10), 80 psl.

Norėdami pradėti žaidimą, abu žaidėjai turi pasirinkti parametą *2 žaidėjai*. Pasirinkite *Pradėti žaid.*, jei norite pradėti naują 2 dalyvių žaidimą, arba *Įsijungti į žaid.*, jei norite įsijungti į žaidimą po to, kai kitas žaidėjas pasirinko funkciją *Pradėti žaid.*

Žaidimų paslaugos ir parametrai

Paspauskite **Meniu**, pažymėkite **Žaidimai** ir **Žaidimų pasl.** arba **Parametrai**. Pasirinkite

- *Žaidimų pasl.*, ir telefonas pabandys susijungti su Nokia klubo (Club Nokia) WAP tinklalapiais, naudodamas tuo metu įjungtą paslaugų parametų rinkinį.

Jei ryšio užmezgti nepavyksta, tikriausiai negalėsite susijungti su Nokia klubu (Club Nokia) per WAP tarnybą, kurios ryšio parametrai tuo metu yra įjungti. Tokiu atveju atidarykite meniu *Naršyklė* ir įjunkite kitą paslaugų parametru rinkinį, žr. Ryšio su WAP paslauga užmezgimas, 95 psl. Pabandykite dar sykį užmezgti ryšį su Nokia klubu (Club Nokia).

Apie įvairias WAP paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės pas tinklo operatorių ir (arba) WAP paslaugų teikėją.

- *Parametrai* – žaidimo garsams, apšvietimui ir vibracijai (*Virpesiai*) nustatyti. Vibraciją galima įjungti tik tuomet, kai įjungtas parametras *Vibracija*, žr. Tonų parametrai, 67 psl. Savo Nokia klubo (Club Nokia) nario numerį galite išsaugoti (*Nokia klubo nario kodas*). Norėdami gauti daugiau informacijos apie Nokia klubą (Club Nokia) ir žaidimų paslaugas, aplankykite svetainę www.club.nokia.com. Galimybė naudotis šia paslauga įvairiose šalyse gali skirtis.

■ Programos (meniu 6)



Pastaba: Telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotės draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Per šį meniu galima valdyti telefone įdiegtas Java programas. Jūsų telefone yra kelios Java programos, specialiai skirtos šiam Nokia telefonui. Įvairūs paslaugų teikėjai savo WAP tinklalapiuose siūlo daugiau įvairių programų. Kad galėtumėte naudotis kuria nors programa, pirmą turite ją įrašyti į telefoną.

Programos įjungimas

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Programos* ir *Rinktis progr.*
2. Suraskite norimą programą (pavadinimas priklauso nuo programos).

3. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Atidaryti** arba paspauskite .

Jei pažymėjote vieną programą, ji įsijungs.

Priešingu atveju, ekrane bus rodomas programų sąrašas, atitinkantis pasirinktą programų rinkinį.

Pažymėkite norimą programą ir paspauskite **Rinktis** arba . Programa įsijungia.



Patarimas: Jei programai reikalingas visas ekrano plotas, pasirinkimo klavišų pavadinimai nerodomi. Norėdami pamatyti funkcijų sąrašą, paspauskite kurį nors pasirinkimo klavišą:



arba . Tada pasirinkite norimą funkciją arba paspauskite **Atgal**, jei norite grįžti į programą.

Kitos funkcijos, veikiančios kiekvienoje programoje ar programų rinkinyje

- **Ištrinti** – programai arba programų rinkiniui ištrinti iš telefono.
- **Internetas** – programos galimybei kreiptis į tinklą apriboti. Galimi parametrai: **Pirma paklausti** (prieš kreipdamasi į tinklą, programa prašo leidimo), **Leidžiamas** (kreiptis į tinklą leidžiama), **Neleidžiamas** (kreiptis į tinklą neleidžiama).
- **Tikrinti versiją** – patikrinti, ar WAP tinklalapiuose nėra naujos įsirašymui siūlomos programos versijos.
- **Tinklalapis** – papildomai informacijai ar duomenims, susijusiems su programa, gauti iš interneto tinklalapių. Kad ši funkcija veiktų, ją turi vykdyti tinklas. Ši funkcija rodoma tik tuomet, kai su programa pateikiamas interneto adresas.
- **Informacija** – papildomai informacijai apie programą pateikti.

Programos įrašymas

Naujas Java programąs galite įsirašyti įvairiai:

- Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Programos** ir **Naršyklė**. Tada galėsite rasti norimą Java programą. Taip pat žr. WAP paslaugos tinklalapių peržiūra, 96 psl.
- Pasinaudokite žaidimų įrašymo funkcijomis, žr. Žaidimų paslaugos ir parametrai, 71 psl.
- Parsisiųskite Java programas į savo kompiuterį per internetą. Programoms persiųsti iš kompiuterio į telefoną, naudokite programų diegiklį (Application Installer) iš programų paketo PC Suite.



Pastaba: Jeigu nuspręsite parsisiųsti programas (Java) iš tinklalapių, kurie nepriklauso Nokia, turėsite imtis visų atsargumo priemonių jų saugumo ir turinio atžvilgiu, kaip ir atidarydami bet kokius kitus tinklalapius.

Parsisiunčiant Java programą ar jai veikiant, gali pasirodyti šie pranešimai:

- **Veiksma atlikti nepavyko** — telefone per daug programų. Ištrinkite kokią nors nereikalingą programą ir bandykite parsisiųsti naują programą dar kartą.
- **Programos klaida** — klaida veikiančioje programoje.
- **Ši programa čia neveikia** — šiame telefone pasirinkta programa negali veikti.
- **Vyksta pokalbis** — programa bando užmegzti ryšį su internetu, kai tuo pačiu metu vyksta pokalbis.
- **Nežinomas failo formatas** — programa yra iškraipyta arba nebaigta priimti iš kompiuterio.
- **Failas per didelis** — failas per didelis, kad galėtų veikti telefone, arba sąsajinis įrenginys nepraleidžia didelių failų.
- **Neteisingas failas** — programa yra neteisinga.
- **Failo atidaryti nepavyko** — telefonui nepavyko įjungti programos. Bandykite dar kartą.

- *Neįmanoma atidaryti programos* – trūksta resursų, kad programa galėtų normaliai veikti. Baikite visus aktyvius pokalbius ir išjunkite visas funkcijas, tada bandykite iš naujo atidaryti programą.
- *Nežinoma* (pasirodo programų sąrašė) – programa niekaip nepavadinata.

Sistemos informacijos rodymas

Pažiūrėkite, kiek liko laisvos atminties naujoms programoms.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Programos* ir *Atmintis*.

Java programoms jūsų telefone skirta 128 kB atmintis. Papildomai galima naudoti iki 50 kB telefono dinaminės atminties. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Dinaminė atmintis, 15 psl.

■ Skaičiuoklė (meniu 7)

Telefono skaičiuoklė atlieka sudėties, atimties, daugybos, dalybos, kėlimo kvadratu, kvadratinės šaknies traukimo ir valiutų konvertavimo veiksmus.



Pastaba: Telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotės draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų, ypač didelių skaičių dalybos veiksmuose.

1. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Skaičiuoklė*.
2. Kai ekrane bus rodomas „0“, įrašykite pirmą veiksmo skaičių. Jei norite įvesti dešimtainį kablelį, paspauskite **#**.
3. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Sudėti*, *Atimti*, *Padauginti*, *Padalinti*, *Kelti kvadratu*, *Kvadr. šaknis* arba *Keisti ženklą*.



Patarimas: Kitokiu būdu, paspauskite ***+** vieną kartą, norėdami sudėti, du kartus — atimti, tris kartus — padauginti arba keturis kartus — padalinti skaičius.

4. Įrašykite antrą skaičių.
5. Norėdami gauti bendrą sumą, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Rezultatas**. Kartokite veiksmus nuo 3 iki 5 tiek, kiek reikia.
6. Norėdami atlikti naują veiksmą, paspauskite ir palaikykite **Ištrinti**.

Valiutos konvertavimas

1. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Skaičiuoklė**.
2. Keitimo kursui išsaugoti, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Keitimo kursas**. Pasirinkite norimą parametą. Įrašykite keitimo kursą (paspauskite **#**, norėdami įvesti dešimtainį kablelį) ir paspauskite **Gerai**. Keitimo kursas lieka atmintyje, kol nepakeičiate jo kitu.
3. Įrašykite valiutos sumą, kurią reikia konvertuoti, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **/ vietos valiutą** arba **/ kitą valiutą**.

Taip pat valiutas galite konvertuoti laukimo režime. Įrašykite valiutos sumą, kurią reikia konvertuoti, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **/ vietos valiutą** arba **/ kitą valiutą**.

■ Darbotvarkė (meniu 8)



Jei turite atlikti kokį darbą, galite išsaugoti pastabą apie jį. Darbus galima išsaugoti pagal tam tikrą pirmenybę. Galėsite išsaugoti iki 30 darbų, tačiau tikslus kiekis priklausys nuo pastabų ilgio. Ši funkcija naudoja dinaminę atmintį. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Dinaminė atmintis, 15 psl.



Pastaba: Telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotės draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Darbotvarkė**. Paspauskite **Meniu** arba suraskite norimą darbą ir paspauskite **Meniu**. Pasirinkite

- **Naujas darbas** — naujam darbui įtraukti. Įrašykite pastabos temą, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Išsaugoti**. Pasirinkite darbo pirmenybę: **Aukšta (1)**, **Vidutinė (2)** arba **Žema (3)**. Pirmiausia darbai išvardinami pirmenybės tvarka, o vėliau — abėcėlės.
Žodynas, skaitykite skyrių Nuspėjamojo teksto įvedimo būdo įjungimas arba išjungimas, 33 psl.
- **Ištrinti** — pasirinktam darbui ištrinti.
- **Redaguoti** — darbo turiniui pakeisti.
- **Keisti pirmen.** — darbo pirmenybės lygiui pakeisti.
- **Pažiūrėti** — pasirinktam darbui pažiūrėti.
- **Pagal pirmen.** — kurio nors pirmenybės lygio darbams pažiūrėti.
- **Į kalendorių** — darbui išsaugoti kalendorinio įrašo forma.
- **Kaip tekstą** — darbui siųsti į kitą telefoną tekstinio pranešimo forma.

■ Kalendorius (meniu 9)



Kalendorius padeda atsiminti įvairius dalykus, būtinus skambučius, susitikimus ir gimtadienius. Jūsų telefono atminties užtenka 250 kalendoriaus įrašų. Ši funkcija naudoja dinaminę atmintį. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Dinaminė atmintis, 15 psl.



Pastaba: Telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotės draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Kalendorius**. Pažymėkite norimą dieną. Jei tai diena yra įvesti kokie nors įrašai, rodomas atitinkamas indikatorius. Jeigu norite peržiūrėti dienos įrašus, paspauskite **Meniu** ir pažymėkite **Dienos įrašai**. Pirmoje eilutėje rodomas įrašo indikatorius. Atskirą įrašą galite peržiūrėti, surasdami jį dienos vaizde ir paspausdami **Meniu** ir **Pažiūrėti**. Vienu metu savaitės vaizde rodomos keturios savaitės.

Kitos kalendoriaus formatų funkcijos:

- Funkcijos, skirtos įrašams kurti, siųsti IR arba Bluetooth ryšiu, siųsti įrašo formatu tiesiai į kito telefono kalendorių arba siųsti tekstinio pranešimo forma.
- Funkcijos, skirtos įrašams trinti, redaguoti, perkelti ir kartoti.
- **Parametrai** — pavyzdžiui, datai, laikui, datos formatui ar laiko formatui nustatyti. Funkcija **Autotrynimasis** galite nustatyti, kad, atėjus nustatytam laikui, telefonas automatiškai ištrintų senus įrašus. Tačiau kartojami įrašai, pavyzdžiui, gimtadienių įrašai, nebus ištrinami.

Naujas kalendoriaus įrašas

Apie raidžių ir skaičių rašymą, žr. Teksto rašymas, 32 psl.

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Kalendorius*. Suraskite norimą datą, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Naujas įrašas*. Pasirinkite vieną iš šių įrašų tipų:

-  *Susitikimas* — įrašykite tekstą arba suraskite vardą telefonų knygoje ir paspauskite **Gerai**. Tada įrašykite susitikimo laiką ir paspauskite **Gerai**. Jei norite, pasirinkite *Su signalu* ir įveskite perspėjimo apie įrašą laiką.
-  *Skambutis* — įrašykite norimą telefono numerį, paspauskite **Gerai**, įrašykite vardą ir paspauskite **Gerai** arba suraskite numerį ir vardą telefonų knygoje. Tada įrašykite skambučio laiką ir paspauskite **Gerai**. Jei norite, pasirinkite *Su signalu* ir įveskite perspėjimo apie įrašą laiką.
-  *Gimtadienis* — įrašykite asmens vardą (arba suraskite jį telefonų knygoje) ir paspauskite **Gerai**. Tada įrašykite gimimo datą ir paspauskite **Gerai**. Įrašykite gimimo metus (jei norite) ir paspauskite **Gerai**. Jei įvedėte metus, įrašė prie asmens vardo bus rodoma, kiek jam sukanka metų. Jei norite, pasirinkite *Su signalu* ir įveskite perspėjimo apie įrašą laiką.
-  *Užrašas* — įrašykite tekstą ir paspauskite **Gerai**.

Jei yra nustatytas perspėjamasis tonas, indikatorius  rodomas, kai peržiūrinėjate įrašus.

Kai telefonas skamba, perspėdamas apie įrašą

Telefonas pypsi ir rodo įrašą. Displėjuje matydami pranešimą apie skambutį , galite paskambinti rodomu numeriu, jei paspausite . Perspėjimo tonui nutildyti ir pranešimui pažiūrėti, paspauskite **Žiūrėti**. Tik perspėjimo tonui nutildyti (pranešimo nežiūrėti), paspauskite **Išėiti**.



■ IR ryšys (meniu 10)

Galite nustatyti telefoną duomenims priimti per infraraudonųjų (IR) spindulių prievadą. Norint naudoti IR spindulių jungtį, prietaisas, su kuriuo norite užmegzti ryšį, turi atitikti IRda reikalavimus. Per savo telefono IR spindulių prievadą duomenis vizitinių kortelių formatu ir kalendoriaus įrašus galite siųsti iš suderinamo telefono ar duomenų apdorojimo prietaiso arba į juos.

IR (infraraudonųjų) spindulių negalima nukreipti kam nors į akį arba jais trikdyti kitus IR įrenginius. Šis prietaisas yra 1 klasės lazerinis gaminy.



Pastaba: Telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotės draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Duomenų siuntimas ir priėmimas IR ryšiu

- Nukreipkite siunčiančio ir priimančio prietaisų IR spindulių prievadus vieną į kitą ir pašalinkite visas kliūtis tarp jų. Pageidautina, kad atstumas tarp dviejų prietaisų, užmezgančių ryšį infraraudonųjų spindulių pagalba, būtų ne daugiau kaip vienas metras.
- Jūsų telefono IR prievadui įjungti, kad jis galėtų priimti duomenis, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **IR ryšys**.
- Norėdamas pradėti duomenų perdavimą, siuntėjas savo telefone pasirenka norimą IR spindulių funkciją.

Jei duomenų perdavimas neprasideda per dvi minutes po IR prievado įjungimo, ryšys atšaukiamas, ir jį teks užmegzti iš naujo.

IR ryšio indikatorius

- Kai simbolis **▬▬▬** rodomas pastoviai, IR ryšys yra įjungtas, o telefonas – paruoštas duomenims siųsti arba priimti per IR spindulių prievadą.
- Kai simbolis **▬▬▬** mirksi, jūsų telefonas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu, arba ryšys prarastas.

■ Bluetooth (menui 11)



Galite nustatyti telefoną duomenims siųsti ir priimti Bluetooth būdu. Bluetooth meniu galite tvarkyti ryšius ir nustatyti parametrus.

Bluetooth prietaisai duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų telefonas ir kitas prietaisas su Bluetooth funkcija gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – du prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.



Pastaba: Telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotės draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Kai kuriose šalyse Bluetooth prietaisų naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Apie tai paklauskite savo pardavėjo ir vietinėse tarnybose.

Bluetooth funkcijos įjungimas ir išjungimas

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Bluetooth**. Kai rodomas tekstas **Bluetooth**, pasirinkite **Ijungtas** arba **Išjungtas**. Telefonas rodo pranešimą apie tai, kad Bluetooth ryšys yra įjungtas arba išjungtas. Kai Bluetooth funkcija įjungta, displejuje rodomas indikatorius (☎).

Naudojant Bluetooth ryšį, iškraunama baterija ir sutrumpėja telefono veikimo laikas. Neužmirškite išjungti laiko skaičiavimo fone, kai su telefonu atliekate kitas operacijas.

Bluetooth prietaiso pavadinimas

Pirmą kartą įjungiant Bluetooth, rodomas jūsų telefono Nokia 6310i pavadinimas. Galite palikti pirminį pavadinimą arba jį pakeisti. Pavadinimą gali sudaryti ne daugiau kaip 15 ženklų. Kai pavadinimas patvirtinamas, ekrane rodomas pranešimas **Pavadinimas išsaugotas**. Bluetooth prietaisų pavadinimai padeda jums atskirti vieną Bluetooth prietaisą ar telefono priedą nuo kito.

Turėkite galvoje, kad jūsų telefono pavadinimas nebus rodomas, kai pirmą kartą jungsite Bluetooth, jei pavadinimą pakeitėte per meniu **Bluetooth parametrai**. Žr. Bluetooth parametrai, 83 psl.

Ryšio poros sudarymas naudojant Bluetooth ryšio kodą

Norint užmegzti saugų ryšį, gali tekti apsisieisti Bluetooth ryšio kodais su tuo prietaisu, su kuriuo jungiatės pirmą kartą. Šis veiksmas vadinamas ryšio poros sudarymu (suporavimu). Bluetooth ryšio kodą sudaro nuo 1 iki 16 skaitmenų. Ryšio poras būtina sudaryti su telefono priedais, taip pat norint perduoti duomenis ar faksogramas į suderinamą kompiuterį. Nokia telefonų priedai turi fiksuotus ryšio kodus, kurie pateikiami kartu su priedais.

Kai sudarote Bluetooth ryšio porą su prietaisu ar telefono priedu, kurį pagamino ne Nokia, pavyzdžiui, su asmeniniu informacijos tvarkikliu, tuomet galite laikinai naudoti savo sukurtą ryšio kodą. Šis ryšio kodas naudojamas tik vieną kartą, ir įsiminti jo nereikia. Su tuo prietaisu, su kuriuo norite dalintis Bluetooth ryšiu, sudarykite vienodus ryšio kodus. Jeigu vėl norite sudaryti ryšio porą tarp dviejų prietaisų, galite sukurti naują kodą.

Bluetooth ryšys

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Bluetooth* ir *ieškoti priedų su garso funkcijomis*. Telefonas pradeda ieškoti prietaisų ir telefono priedų su garso funkcijomis. Prietaisai, kurie atsako į užklausimą, paeiliui pasirodo Bluetooth prietaisų sąrašą ta tvarka, kuria jie buvo aptikti. Paskutinis surastas prietaisas rodomas sąrašo pabaigoje. Norėdami baigti paiešką, paspauskite **Stabdyti**.

Jei norite užmegzti Bluetooth ryšį su priedu, kuriame nėra garso funkcijų, bandykite užmegzti ryšį kitu prietaisu.

Suraskite norimą prietaisą ir paspauskite **Rinktis**. Kai ryšys užmezgamas, ekrane rodomas pranešimas *Užmegztas ryšys su* ir prietaiso pavadinimas.

Jei tarp prietaisų ryšio pora nebuvo sudaryta, prašoma įvesti norimo prietaiso ryšio kodą. Žr. skyrelį Ryšio poros sudarymas naudojant Bluetooth ryšio kodą.

Turėkite galvoje, kad sąrašas paminėtam prietaisui pasitraukus iš ryšio zonos ir bandant užmegzti su juo ryšį, parodomas klaidos pranešimas.

Turėkite galvoje, kad vienu metu gali būti tik vienas aktyvus ryšys.

Norėdami pažiūrėti, su kuriuo prietaisu yra aktyvus ryšys, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Bluetooth* ir *Pažiūrėti aktyvų prietaisą*. Čia taip pat galite nutraukti ryšį su tuo prietaisu.

Norėdami pažiūrėti suporuotų prietaisų sąrašą, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Bluetooth* ir *Žiūrėti prietaisų poras*. Seniausiai sudaryta pora rodoma sąrašo pradžioje. Kai atidarę meniu *Žiūrėti prietaisų poras* paspausdžiate **Meniu**, gali būti įmanoma naudoti kai kurias iš šių funkcijų, priklausomai nuo prietaiso ar ryšio būklės: *Priskirti trumpą pavadinimą* – suporuotam prietaisui kaip nors pavadinti (pavadinimą matysite tik jūs), *Panaikinti poras* – pasirinktam prietaisui pašalinti iš sąrašo, *Ryšio užmezgimo tvirtinimas* – ryšio užmezgimo būdai nustatyti (jei norite, kad ryšys su suporuotu prietaisu būtų užmezgtas automatiškai (neprašant leidimo), pasirinkite *Ne*; jei norite, kad telefonas prašytų leidimo užmegzti ryšį, pasirinkite *Taip*).

Bluetooth parametrai

Parametrai skirti telefono parametrams, susijusiems su Bluetooth funkcija, pakeisti. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Bluetooth* ir *Bluetooth parametrai*. Galite nustatyti šiuos parametrus:

- *Mano telefono aptinkamumas* – nustatyti, kaip telefoną gali aptikti kiti Bluetooth prietaisai. Parametrai:
 - *Gali aptikti visi* – tai yra pagrindinis režimas.
 - *Paslėptas* – prietaisas tampa neaptinkamas, ir užmezga ryšį tik su prietaisais, kurie yra su juo suporuoti.
- *Mano telefono pavadinimas* – galite pakeisti savo telefono Bluetooth pavadinimą, kurį mato kiti.

■ Kitos (meniu 12)



Pastaba: Telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite mobiliojo telefono, kai juo naudotės draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Balso grotuvas

Galite įrašyti kalbą, garsą ar pokalbį telefonu. Pavyzdžiui, tai yra naudinga, kai reikia užsirašyti vardą ir telefono numerį — išklaukę įrašą, galėsite šiuos duomenis užsirašyti vėliau.



Pastaba: Nepažeiskite jokių vietinių įstatymų, susijusių su pokalbių įrašymu. Nenaudokite šios funkcijos neteisėtai.

Įrašymas

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Kitos** ir **Balso grotuvas**.
2. Norėdami pradėti įrašymą, pasirinkite **Įrašyti**. Norėdami pradėti įrašymą pokalbio metu, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Įrašyti**.
Įrašinėdami, telefoną laikykite normalioje padėtyje prie ausies.
3. Norėdami baigti įrašymą, paspauskite **Stabdyti**.
4. Įrašykite naują įrašo pavadinimą ir paspauskite **Gerai** jam išsaugoti.
Jei nenorite išsaugoti įrašo, paspauskite **Ištrinti** — tuomet iš anksto nustatytas pavadinimas bus ištrintas. Tada paspauskite **Atgal** ir **Gerai**.
Jei įrašinėjate vykstantį pokalbį, telefonas automatiškai suteikia įrašui pavadinimą **Įrašymas**.

Įrašų sąrašas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos* ir *Balso grotuvas*. Pasirinkite *Įrašų sąrašas*, suraskite norimą įrašą ir paspauskite **Meniu**.

- Jei norite išklaudyti pasirinktą įrašą, pasirinkite *Klausymas*.
- Pasirinkite *Keisti pavadin.* Įrašykite naują įrašo pavadinimą ir paspauskite **Gerai**.
- Jei norite ištrinti įrašą, pasirinkite *Ištrinti*. Paspauskite **Gerai** šiam veiksmui patvirtinti.
- Pasirinkite *Priskirti įspėj.* Įrašykite įspėjimo datą ir paspauskite **Gerai**. Įrašykite įspėjimo laiką ir paspauskite **Gerai**.

Įspėjimas pakeičia *Priskirti įspėj.*, kai yra nustatytas įspėjimas. Pasirinkite *Įspėjimas* ir įrašo pavadinimą. Displėjuje rodoma įspėjimo data ir laikas. Įspėjimui pašalinti, paspauskite *Ištrinti* ir paspauskite **Gerai**.

Kai ateina skambėjimo laikas, telefone skamba garsinis signalas, displėjuje rodomas pranešimas *Įrašas!*, skambėjimo laikas ir įrašo pavadinimas. Norėdami nutildyti signalą, paspauskite **Stabdyti**. Po to paspauskite **Atkurti** įrašui perklausyti.

Balso komandos

Telefone yra kelios funkcijos, kurias galima įjungti ištarus balso žymeklį. Balso komandoms galima priskirti iki penkių balso žymeklių.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos* ir *Balso komandos*. Pasirinkite norimą komandų katalogą, suraskite komandą, kuriai norite priskirti balso žymeklį ir paspauskite **Meniu**. Jei komandai jau yra priskirtas balso žymeklis, rodomas indikatorius .

Balso komandą galite priskirti tokiu pačiu būdu, kaip aprašyta skyriuje Balso žymeklio priskyrimas, 42 psl. Taip pat žr. Balso žymeklio klausymas, pakeitimas arba ištrynimasis, 44 psl.

Balso komandą galite įjungti taip pat, kaip ir skambindami – ištarę balso žymeklį, žr. 43 psl.

Kai programa, naudojanti GPRS ryšį, siunčia arba priima duomenis, negalite įjungti balso komandos. Norėdami įjungti balso komandą, uždarykite programą, kuri naudoja GPRS ryšį (WAP, jungimosi programa).

Piniginė

Programoje *Piniginė* galite patalpinti asmeninę informaciją, tokią kaip užrašai ir virtualios kortelės (pavyzdžiui, kredito ar klubų kortelių informaciją). Taip pat galite apsilankyti WAP parduotuvėje ir užmokėti už pirkinius savo piniginė.

Kai piniginę bandote atidaryti pirmą kartą, turite sukurti savo piniginės kodą, kai rodomas tekstas *Sugalvokite piniginės kodą*. Įrašykite piniginės kodą, kurį gali sudaryti 4–10 ženklų, ir patvirtinkite, kai pasirodys tekstas *Dar kartą įveskite piniginės kodą*. Jei patvirtinimas sėkmingas, telefonas parodo pranešimą *Piniginės kodas sukurtas*. Turėkite galvoje, kad vėliau nėra apribojimų kiek kartų iš eilės galima įvesti kodą. Jeigu keletą kartų įrašote neteisingą piniginės kodą, piniginės programa užblokuojama penkioms minutėms.

Jeigu norite išvalyti piniginės turinį ir anuliuoti piniginės kodą, laukimo režime įrašykite *#3925538#. Norėdami išvalyti piniginės turinį ir ištrinti piniginės kodą, turite įvesti telefono apsaugos kodą. Taip pat žr. Kreipties kodai, 14 psl. Turėkite galvoje, kad visa piniginėje patalpinta informacija bus ištrinta.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos* ir *Piniginė*. Telefono displejuje rodomas tekstas *Įveskite piniginės kodą*: Kai įvedėte teisingą kodą ir jį patvirtinote, galite pasirinkti *Kortelės*, *Asmen. įrašai* arba *Parametrai*.

Asmeninių kortelių informacijos išsaugojimas

Norėdami pažiūrėti kortelių sąrašą, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos*, *Piniginė* ir *Kortelės*. Daugiausiai gali būti penkios kortelės. Norėdami pažiūrėti ar redaguoti korteles, pasirinkite kurią nors kortelę ir paspauskite **Rinktis**. Galėsite pasinaudoti šiomis funkcijomis:

- *Kortelės inf.* — kortelės pavadinimui, rūšiai, numeriui ir galiojimo pabaigos datai patikrinti.
- *Vartotojo inf.* — vartotojo vardui ir slaptažodžiui išsaugoti.
- *Gavėjo inform.* — jūsų pristatymo informacijai, pavyzdžiui, vardui ir adresui, išsaugoti.
- *Tiekėjo inform.* — kredito kortelės informacijai, kai sąskaitos siunčiamos kitu adresu nei jūsų, išsaugoti.
- *Kvitas* — kvito pateikimo informacijai, pavyzdžiui, telefono numeriams ir el. pašto adresams išsaugoti.
- *Kopijuoti kort.* — piniginėje esančiai kortelei kopijuoti.
- *Išvalyti kortelę* — kortelės informacijos laukeliams išvalyti.
- *Pervadinti krtl.* — pasirinktos kortelės pavadinimui pakeisti.

Asmeniniai įrašai

Per asmeninių įrašų meniu galite išsaugoti iki 30 slaptų asmeninių įrašų, tokių kaip įvairūs kodai ar užrašai. Ši funkcija naudoja dinaminę atmintį. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Dinaminė atmintis, 15 psl.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos*, *Piniginė* ir *Asmen. įrašai*. Paspaudę **Meniu**, galite atlikti su įrašais įvairius veiksmus: žiūrėti, įtraukti naujus, redaguoti pasirinktus ir rūšiuoti pagal vardą ar datą. *Siųsti kaip SMS* – įrašo turiniui kopijuoti į tekstinį pranešimą. *Kopijų į klnr.* – įrašas ir jo pavadinimas nukopijuojamas į kalendorių kaip priminimas. Taikydami funkciją *Naudoti numerį*, galite panaudoti vieną ar daugiau numerių iš įrašo.

Piniginės parametrai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos*, *Piniginė* ir *Parametrai*. Pasirinkite

- *Kodo prašymas* – piniginės kodo prašymui įjungti arba išjungti. Turėkite galvoje, kad prieš įjungdami ar išjungdami piniginės kodą, turėsite įrašyti taikomą piniginės kodą.
- *Pakeisti kodą* – piniginės kodui pakeisti.

Pirkinių apmokėjimas naudojant piniginę

Galite apsilankyti WAP parduotuvėje ir užmokėti už pirkinius savo pinigine šia tvarka:

1. Užmegzkite WAP ryšį, žr. aukščiau.
2. Apsilankykite norimoje WAP parduotuvėje ir išsirinkite norimą pirkinį.
3. Užpildykite iš paslaugos teikėjo gautą mokėjimo formą, perkeldami informaciją iš piniginės, t. y. paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naud. pinig. inf.* ir suraskite kortelę su reikiama informacija bei pasirinkite ją. Jei norite užpildyti visus laukelius, pasirinkite *Užpildyti viską* (šis pranešimas rodomas tik tuomet, kai WAP tinklalapyje ar kortelėje įdiegtas elektroninės prekybos modeliavimo kalbos

(ECML) standartas). Taip pat galite pasirinkti tik vieną kortelės informacijos laukelį. Telefone rodoma užpildyta forma.

4. Patvirtinkite pirkinį, ir informacija bus išsiųsta.
5. Iš WAP tarnybos galite gauti pasirašyti pirkinį įforminantį dokumentą, žr. Skaitmeninis parašas, 102 psl.

Atgalinės atskaitos laikmatis

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos* ir *Atgalinės atsk. laikmatis*. Įrašykite skambėjimo laiką valandomis ir minutėmis bei paspauskite **Gerai** atgalinės atskaitos laikmačiui įjungti. Jei norite, įrašykite pastabą, kuri bus rodoma atėjus skambėjimo laikui, ir paspauskite **Gerai**. Kai veikia laikmatis, indikatorius  rodomas laukimo režime.

Jei ateina skambėjimo laikas, kai telefonas veikia laukimo režime, skamba garsinis signalas ir mirksi pastaba, jei ji buvo įrašyta, arba pranešimas *Laikas baigėsi*, jei pastaba nebuvo įrašyta. Išjunkite garsinį signalą, paspausdami bet kokį klavišą. Jeigu joks klavišas nepaspaudžiamas per 30 sekundžių, signalas nutyla automatiškai. Paspauskite **Gerai**, norėdami ištrinti pastabą.

Atgalinės atskaitos laikmačio sustabdymas arba laiko pakeitimas:

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos* ir *Atgalinės atsk. laikmatis*. Jei norite iš naujo nustatyti laikmatį, pasirinkite *Keisti trukmę*, o jeigu norite sustabdyti laikmatį, pasirinkite *Sustabdyti*.

Chronometras

Chronometru galite matuoti bendrą, tarpinį ir etapų laiką. Veikiant chronometrui, galima naudoti kitas telefono funkcijas.

Naudojant chronometrą, iškraunama baterija ir sutrumpėja telefono veikimo laikas. Neužmirškite išjungti laiko skaičiavimo fone, kai su telefonu atliekate kitas operacijas.

Laiko stebėjimas ir tarpinio laiko matavimas

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos*, *Chronometras* ir *Tarpinis laikas*.

Galite pasirinkti *Tęsti*, jei buvo įjungtas laiko matavimas fone, pavyzdžiui, dėl priimamo skambučio.

2. Paspauskite **Pradėti** laiko stebėjimui pradėti. Paspauskite **L-tarpis** kiekvieną kartą, kai norite užfiksuoti tarpinį laiką. Tarpiniai laiko momentai displėjuje rodomame sąraše pateikiami po skaičiuojamu laiku. Norėdami pažiūrėti visus laiko momentus, pavartykite sąrašo puslapius.

3. Paspauskite **Stabdyti** laiko stebėjimui baigti.

4. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite

Pradėti – laiko stebėjimui pradėti iš naujo. Naujas laikas pridamas prie ankstesnio.

Išsaugoti – laikui išsaugoti. Įrašykite išmatuoto laiko momento pavadinimą ir paspauskite **Gerai**. Jei pavadinimas neįrašomas, vietoje jo naudojamas bendras laikas.

Anuliuoti – laikui anuliuoti, jo neišsaugant.

Etapų laikas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos*, *Chronometras* ir *Etapis laikas*. Paspauskite **Pradėti** laiko stebėjimui pradėti ir **Etapas** – etapo laikui užfiksuoti. Paspauskite **Stabdyti**, jei norite nutraukti etapų laiko matavimą. Paspauskite **Meniu** ir galėsite išsaugoti arba anuliuoti etapų laiko momentus. Žr. aukščiau pateiktą skyrį Laiko stebėjimas ir tarpinio laiko matavimas.

Laiko momentų peržiūra ir ištrynimasis

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos* ir *Chronometras*.

Jeigu chronometras nėra anuluotas, galite pasirinkti *Paskut. laikas* paskutiniam išmatuotam laikui pažiūrėti. Pasirinkite *Žiūrėti laiką* – parodomas pavadinimų arba bendrų trukmių sąrašas. Pasirinkite norimą rezultatų rinkinį peržiūrai.

Išsaugotiems laiko matavimams ištrinti, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Ištrinti*. Pasirinkite *Trinti visus* ir paspauskite **Gerei** arba pasirinkite *Trinti po vieng* ir pažymėkite tuos matavimus, kuriuos norite ištrinti. Paspauskite *Ištrinti* ir paspauskite **Gerei**.

■ WAP paslaugos (meniu 13)

Taip pat žr. WAP (Wireless Application Protocol), 18 psl.



Pastaba: Telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotis draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

WAP tinklalapiuose naudojama WML (belaidės aplinkos) kalba. Savo telefone negalite peržiūrėti interneto puslapių, kuriuose naudojama HTML (hiperteksto) kalba.

Pagrindiniai WAP paslaugų įjungimo ir naudojimo veiksmai

1. Išsaugokite paslaugų parametrus, kurių reikia norint naudotis norima WAP paslauga. Žr. toliau pateiktą skyrelį Telefono parengimas WAP paslaugoms ir WAP naršyklės išvaizdos parametrai, 98 psl.
2. Užmezgkite ryšį su konkrečia WAP paslauga. Žr. Ryšio su WAP paslauga užmezgimas, 95 psl.
3. Pradėkite peržiūrėti WAP paslaugos tinklalapius. Žr. WAP paslaugos tinklalapių peržiūra, 96 psl.
4. Baigę peržiūrėti, užbaikite ryšį su WAP paslauga. Žr. WAP ryšio užbaigimas, 98 psl.

Telefono parengimas WAP paslaugoms

Paslaugos parametrus galite gauti tekstinio pranešimo forma iš tinklo operatoriaus arba paslaugos teikėjo, kuris siūlo jums norimą WAP paslaugą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugos teikėją. Taip pat galite aplankyti Nokia klubo (Club Nokia) svetainę (www.club.nokia.com).

Parametrus galite įvesti ir rankiniu būdu. Norėdami sužinoti atitinkamus parametrus, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. WAP parametrai gali būti pateikti, pavyzdžiui, tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo interneto svetainėje.

Paslaugos parametrai, gautų tekstinio pranešimo forma, išsaugojimas

Kai paslaugos parametrus gaunate tekstinio pranešimo forma, displėjuje rodomas pranešimas *Gauti paslaugos parametrai*.

- Priimtiems parametrams išsaugoti ir įjungti, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Išsaugoti*.
Jeigu neišsaugomi jokie *Aktyvūs paslaugos parametrai*, parametrai išsaugomi su pirmu ryšio parametru rinkiniu ir taip pat įjungiami.
- Priimtiems parametrams pašalinti, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Ištrinti*.
- Priimtiems parametrams pirma pažiūrėti, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Pažiūrėti*. Parametrams išsaugoti, paspauskite **Saugoti**.

Rankinis paslaugos parametru įvedimas

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė* ir *Parametrai*.
2. Pasirinkite *Aktyvūs paslaugos parametrai*.

Turite įjungti rinkinį, kuriame norite išsaugoti paslaugos parametrus. Rinkinys — tai keli parametrai, reikalingi ryšiui su WAP paslauga užmegzti.

3. Suraskite rinkinį, kurį norite įjungti, ir paspauskite **Įjungti**.
4. Pasirinkite *Keisti aktyvios paslaugos parametrus*.

Po vieną pasirinkite visus paslaugos parametrus ir įveskite visas reikiamas reikšmes.

- *Parametrų pavadinimas* — įrašykite naują parametrų rinkinio pavadinimą ir paspauskite **Gerai**.
- *Pradinis tinklalapis* — įrašykite norimos WAP paslaugos tinklalapio adresą ir paspauskite **Gerai**.
- *Ryšio tipas* — pasirinkite *Pastovus* arba *Laikinas*.
- *Ryšio saugumas* — pasirinkite *Įjungtas* arba *Išjungtas*.

Įjungus ryšio saugumo parametą (*Įjungtas*), telefonas bando naudoti saugų ryšį su WAP paslauga. Jei saugus ryšys neįmanomas, jis nebus užmegztas. Jei norite užmegzti ryšį net ir nesaugia linija, turite išjungti ryšio saugumo parametą (*Išjungtas*).

- *Duomenų nešmena* — pasirinkite *GSM duomenys* arba *GPRS*. Informacijos apie kainas, duomenų perdavimo greitį ir kitos informacijos kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Šios funkcijos priklauso nuo pasirinktos duomenų nešmenos:

Kai duomenų nešmena pasirinkti *GSM duomenys*:

- *Prisijungimo numeris* — įrašykite telefono numerį ir paspauskite **Gerai**.
- *IP adresas* — įrašykite adresą ir paspauskite **Gerai**. IP adresą galite sužinoti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo.
- *Atpažinimo būdas* — pasirinkite *Saugus* arba *Paprastas*.
- *Duomenų perdav. tipas* — pasirinkite *Analoginis* arba *ISDN*.

- *Duomenų perdavimo greitis* — pasirinkite norimą greitį arba parametrą *Automatinis*. Parametrą *Automatinis* galima pasirinkti tik tuomet, kai pasirinktas *Analoginis* duomenų perdavimo tipas. Tikrasis duomenų perdavimo greitis priklauso nuo paslaugų teikėjo.
- *Ijungimo į tinklą būdas* — pasirinkite *Rankinis* arba *Automatinis*. Jei pasirenkate *Automatinis*, įsijungiant į tinklą naudojamas kituose parametruose įvestas vartotojo vardas ir slaptažodis. Jei pasirenkate *Rankinis*, ryšiui užmegzti reikalinga įsijungimo informacija.
- *Vartotojo vardas* — įrašykite vartotojo vardą ir paspauskite **Gerai**.
- *Slaptažodis* — įrašykite slaptažodį ir paspauskite **Gerai**.

Kai duomenų nešmena pasirinktas *GPRS*:

- *GPRS ryšys* — pasirinkite *Nuolatinis* arba *Pagal poreikį*.
Jei pasirenkate *Pagal poreikį*, GPRS ryšys užmezgamas, kai jungiatės prie WAP paslaugos, ir išjungiamas, kai baigiate WAP ryšį.
- *GPRS kreipties taškas* — įrašykite kreipties taško pavadinimą ir paspauskite **Gerai**.
Kreipties taško pavadinimas reikalingas ryšiui su GPRS tinklu užmegzti. Kreipties taško pavadinimą galite sužinoti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo.
- *IP adresas* — įrašykite adresą ir paspauskite **Gerai**. IP adresą galite sužinoti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo.
- *Atpažinimo būdas* — pasirinkite *Saugus* arba *Paprastas*.
- *Ijungimo į tinklą būdas* — pasirinkite *Rankinis* arba *Automatinis*. Jei pasirenkate *Rankinis*, kai *GPRS ryšys* yra *Nuolatinis*, *Nuolatinis* ryšys bus išjungtas.
- *Vartotojo vardas* — įrašykite vartotojo vardą ir paspauskite **Gerai**.
- *Slaptažodis* — įrašykite slaptažodį ir paspauskite **Gerai**.

Ryšio su WAP paslauga užmezgimas

Pirma turite įjungti paslaugos parametrus, kurių reikia norint naudotis norima WAP paslauga. Parametrus įjungti:

- Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė* ir *Parametrai*. Pasirinkite *Aktyvūs paslaugos parametrai*, suraskite rinkinį, kurį norite įjungti ir paspauskite **Įjungti**.

Po to užmezgkite ryšį su WAP paslauga. Ryšį užmegzti galima trimis būdais:

- Atidarykite WAP paslaugos svetainę:

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė* ir *Pradėti*.



Patarimas: Norėdami greitai atidaryti WAP paslaugos svetainę:

Laukimo režime paspauskite ir palaikykite .

ARBA

- Pasirinkite WAP paslaugos žymą:

Paspauskite **Meniu**, pažymėkite *Naršyklė*, *Žymos* ir pasirinkite žymą.

Jei žymos neįmanoma panaudoti su aktyviais paslaugos parametrais, įjunkite kitą paslaugos parametrų rinkinį ir pabandykite dar kartą.

ARBA

- Įrašykite WAP paslaugos adresą:

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė* ir *Į tinklalapį*. Įrašykite WAP paslaugos adresą (paspauskite), norėdami įvesti ypatingus ženklus) ir paspauskite **Gerai**.

Turėkite galvoje, kad priešdėlio http:// adreso priekyje nebūtina įrašyti — jis bus pridėtas automatiškai.

WAP paslaugos tinklalapių peržiūra

Užmezgę ryšį su WAP paslauga, galite pradėti peržiūrėti jos tinklalapius. Įvairiose WAP paslaugose telefono klavišų funkcijos gali skirtis. Vykdykite telefono displejuje pateikiamus nurodymus. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo WAP paslaugų teikėją.

Jei duomenų nešmena yra pasirenkamas GPRS, peržiūros metu displejaus viršutiniame kairiajame kampe rodomas indikatorius . Jei GPRS ryšio metu jums skambina arba skambinate jūs, displejaus viršutiniame dešiniajame kampe rodomas indikatorius . GPRS ryšys sustabdomas.

Bendros telefono klavišų naudojimo instrukcijos

- WAP tinklalapiui peržiūrėti, naudokite klavišą  arba .
- Pažymėtai daliai pasirinkti, paspauskite .
- Raidėms ir skaičiams įvesti, naudokite klavišus  – , o ypatingiems ženklams įvesti – .
- WAP ryšio metu veikia kai kurios arba visos čia išvardintos funkcijos. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite norimą funkciją.

Pradėti – vėl atidaro WAP paslaugos pradinį tinklalapį

Žymos – parodomas žymų sąrašas. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje Žymos, 99 psl.

Redaguoti / *Atidaryti eilę* / *Atidaryti saitą* / *Atidaryti įrašą* – tekstui įrašyti arba pažymėtai WAP tinklalapio daliai pasirinkti.

Priskirti žymą – atidarytam WAP tinklalapiui išsaugoti žymų sąrašą.

Į tinklalapį – norimos WAP paslaugos adresui įrašyti.

Paslaugų dėžė – rodomas paslaugų pranešimų sąrašas, žr. Paslaugų dėžutė, 100 psl.

Vaizdo elem. – daugiau informacijos ieškokite skyriuje WAP naršyklės išvaizdos parametrai, 98 psl.

Slapukų parametrai – daugiau informacijos ieškokite skyriuje Slapukų parametrai, 99 psl.

Naudoti nr. – iš atidaryto WAP tinklalapio nukopijuojamas numeris išsaugojimui arba skambinimui (taip pat baigiamas WAP ryšys). Jeigu WAP tinklalapyje yra keletas numerių, galite pasirinkti norimą iš jų.

Vėl atidaryti – atidarytam WAP tinklalapiui iš naujo atidaryti ir atnaujinti.

Valyti l. atmin. – daugiau informacijos ieškokite skyriuje Laikinoji atmintis, 101 psl.

Saugumo inf. – saugumo informacijai apie veikiančią WAP ryšį ir serverį pažiūrėti.

Baigti – naršymui ir skambučiui baigti.

Tiesioginis skambinimas naudojant WAP

Kai kuriuose WAP tinklalapiuose veikia funkcijos, kuriomis galite naudotis naršydam. Apie tai nurodoma WAP tinklalapyje. Pavyzdžiui, galite

- skambinti (balso skambutis), kai esate atidarę WAP tinklalapį.
- siųsti DTMF tonus, kai vyksta pokalbis.
- vardą ir telefono numerį iš WAP tinklalapio išsaugoti telefonų knygoje.

Prieš vykdydamas funkciją, telefonas prašo patvirtinimo.

WAP ryšio užbaigimas

Kai naudojantės WAP paslauga, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Baigti*. Kai rodomas klausimas *Baigti naršyti?*, paspauskite **Taip**.

Kitas būdas: paspauskite . Kai duomenų nešmena pasirinkti *GSM duomenys*, paspauskite .

Telefonas baigia skambutį ir nutraukia ryšį su WAP paslauga.

WAP naršyklės išvaizdos parametrai

1. Kai WAP ryšys nėra užmegztas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė*, *Parametrai* ir *Išvaizdos parametrai*.

Kai WAP ryšys yra užmegztas

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Vaizdo elem.*

2. Pasirinkite *Teksto sutalpinimas ekrane* arba *Rodyti grafinius elementus*.

3. Pasirinkite *Ijungtas* arba *Išjungtas*, nustatydami parametą *Teksto sutalpinimas ekrane*. Pasirinkite *Taip* arba *Ne*, nustatydami parametą *Rodyti grafinius elementus*.

Kai *Teksto sutalpinimas ekrane Ijungtas*, į vieną eilutę netelpantis tekstas perkeliamas į kitą eilutę.

Kai nustatyta parametro *Rodyti grafinius elementus* reikšmė *Ne*, jokie WAP tinklalapio paveikslėliai nerodomi. Išjungus šį parametą, WAP tinklalapių su daugybe paveikslėlių peržiūra gali pagreitinėti.

Slapukų parametrai

Galite nustatyti, kad telefonas leistų arba neleistų priimti atžymų apie naudotoją.

Atžyma apie naudotoją yra duomenys, kuriuos WAP tinklapis išsaugo jūsų telefono naršyklės laikinojoje atmintyje. Šie duomenys gali būti, pavyzdžiui, vartotojo informacija arba naršyklės parametrai. Atžymos apie naudotoją saugomos tol, kol neišvalote laikinosios atminties, žr. skyrių Laikinoji atmintis, 101 psl.

1. Kai WAP ryšys nėra užmegztas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė*, *Parametrai* ir *Slapukų parametrai*.

Kai WAP ryšys yra užmegztas

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Slapukų parametrai*.

2. Pasirinkite *Atžymos apie naudotoją*, po to — *Leidžiamos* arba *Draudžiamos*, kai norite atitinkamai leisti arba neleisti telefonui priimti atžymų apie naudotoją.

Žymos

Telefono atmintyje žymų forma galite išsaugoti iki 25 WAP tinklalapių adresų. Ši funkcija naudoja dinaminę atmintį. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Dinaminė atmintis, 15 psl.

1. Kai WAP ryšys nėra užmegztas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė* ir *Žymos*.

Kai WAP ryšys yra užmegztas

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Žymos*.

2. Suraskite žymą, kurią norite naudoti, ir paspauskite **Meniu**.

3. Pasirinkite vieną iš šių funkcijų:

- *Atidaryti* – atidaromas WAP tinklalapis, su kuriuo susieta žyma.
- *Redaguoti* arba *Ištrinti* – pasirinktai žymai pakeisti ar ištrinti.
- *Siųsti* – pasirinktai žymai siųsti į kitą telefoną kaip SMS pranešimą (*Kaip žymą*).
- *Nauja žyma* – naujai žymai sukurti neužmezgus ryšio su WAP paslauga. Įrašykite WAP tinklalapio adresą ir pavadinimą bei paspauskite **Gera**.



Pastaba: Jūsų telefone gali būti iš anksto įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su Nokia. Nokia šių tinklalapių atžvilgiu neteikia jokių garantijų ir jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių jų saugumo ir turinio atžvilgiu, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Žymos priėmimas

Kai gaunate žymą kaip tekstinį pranešimą, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Pažiūrėti*, jei norite pažiūrėti žymą, *Išsaugoti*, jei norite išsaugoti žymą, arba *Ištrinti*, jei norite pašalinti ją.

Paslaugų dėžutė

Telefonas gali priimti paslaugų pranešimus (specialius pranešimus) iš paslaugų teikėjo. Paslaugų pranešimai gali būti, pavyzdžiui, naujienų antraštės. Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba WAP paslaugos adresas.

1. Paslaugų dėžutės atidarymas, kai WAP ryšys nėra užmegztas

Kai gaunate paslaugos pranešimą, displėjuje rodomas pranešimas *Gautas 1 paslaugos pranešimas*. Paspauskite **Žiūrėti**, jei norite atidaryti paslaugų dėžutę (*Paslaugų dėžė*).

Jei paspausite **Išeiti**, pranešimas bus perkeltas į katalogą *Paslaugų dėžė*. Norėdami vėliau atidaryti katalogą *Paslaugų dėžė*, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė* ir *Paslaugų dėžė*.

Kai WAP ryšys yra užmegztas

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Paslaugų dėžė*.

2. Suraskite norimą pranešimą ir paspauskite **Meniu.**

Pasirinkite *Priimti* WML naršyklei įjungti ir nurodytai informacijai įsirašyti.

Pasirinkite *Informacija* — smulkiai informacijai apie paslaugos pranešimą parodyti.

Pasirinkite *Ištrinti* — pasirinktam paslaugos pranešimui ištrinti.

Telefono nustatymas paslaugų pranešimams priimti

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė*, *Parametrai*, *Paslaugų dėžutės parametrai* ir *Paslaugų pranešimai*. Kai norite telefoną nustatyti paslaugų pranešimams priimti, pasirinkite *Įjungtas*. Jei pasirenkate *Išjungtas*, telefonas negalės priimti paslaugų pranešimų.

Laikinoji atmintis

Pastaba: Informacija arba paslaugos, kurias priėmėte, yra patalpintos jūsų telefono laikinojoje atmintyje. Laikinoji atmintis yra kaupyklinė atmintis, kuri naudojama, kai reikia laikinai patalpinti duomenis. Jei bandėte atidaryti ar atidarytė slapčią informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai (pavyzdžiui, savo banko sąskaitą), išvalykite savo telefono laikinąją atmintį po kiekvieno tokios informacijos naudojimo.

Jūsų telefono laikinojoje atmintyje telpa 20 įrašų. Ši funkcija naudoja dinaminę atmintį. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Dinaminė atmintis, 15 psl.

Laikinosios atminties išvalymas, kai WAP ryšys nėra užmegztas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė* ir *Valyti l. atmin.*

Laikinosios atminties išvalymas, kai WAP ryšys yra užmegztas

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Valyti l. atmin.*

Saugumo indikatorius

Kai WAP ryšio metu rodomas saugumo indikatorius , duomenų perdavimas tarp telefono ir WAP sąsajinio įtaiso ar serverio (kurį žymi *IP adresas*, nustatytas pasirinkus funkciją *Keisti aktyvios paslaugos parametrus*) yra šifruojamas ir saugus.

Tačiau saugumo indikatorius nerodo duomenų perdavimo tarp sąsajinio įtaiso ir serverio (vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų perdavimo tarp sąsajinio įtaiso ir serverio saugumu rūpinasi tik paslaugos teikėjas.

Apsaugos modulis

Apsaugos modulis teikia apsaugos paslaugas su WAP susijusioms programoms ir suteikia galimybę naudoti telefono skaitmeninį parašą. Jeigu SIM kortelėje yra apsaugos modulis, jis gali būti papildoma paslaugų teikėjo paslauga. Modulyje gali būti pažymos, taip pat privatūs ir viešieji šifravimo raktai pažymoms valdyti. Pažymas ir kodus į SIM kortelės apsaugos modulį įrašo kortelės leidėjas arba paslaugos teikėjas.

Skaitmeninis parašas

Skaitmeniniu parašu galite pasirašyti, pavyzdžiui, sąskaitą ar finansinę sutartį. Parašo priklausomybę jums galima nustatyti žinant privatų šifravimo raktą ir susijusią pažymą, kuri buvo panaudota pasirašant, todėl pasirašymas skaitmeniniu parašu yra tas pats, kaip ir jūsų vardo rašymas ant popierinės sąskaitos, sutarties ar kito dokumento.

Skaitmeninį parašą sukuria WAP puslapyje įterptas kodas. Taip pat žr. Kreipties kodai, 14 psl. Kai pasirenkate norimą pirkinį, pradedama skaitmeninio parašo procedūra, ir rodomas tekstas, kurį reikia pasirašyti. Tuomet pažiūrėkite, ar rodoma antraštė *Skaitykite* ir skaitmeninio parašo piktograma .



Pastaba: Jei skaitmeninio parašo piktograma nerodoma, pažeista apsauga. Tuomet neįvedinėkite jokios asmeninės informacijos, pavyzdžiui, neatmetamojo PIN kodo.

Perskaite visą tekstą ir nusprendę jį pasirašyti, pasirinkite **Tvirtinti**.



Pastaba: Viename ekrane gali netilpti visas tekstas. Todėl, prieš pasirašydami, perskaitykite visą tekstą iki galo, pasinaudodami peržiūros klavišais.

Pasirinkite norimą vartotojo pažymą. Įrašykite neatmetamąjį PIN kodą ir paspauskite **Gerai**. PIN kodas neišsiunčiamas už telefono ribų, todėl jis liks paslapyje. Telefone rodomas patvirtinimas **Kodas priimtas**. Jei įrašėte neteisingą PIN kodą, rodomas klaidos pranešimas **Kodo klaida**, ir telefonas prašo dar kartą įrašyti PIN kodą. Pasirodžius patvirtinimui, skaitmeninio parašo piktograma neberodoma, ir galima toliau naršyti po tinklalapį. WAP paslauga gali parodyti patvirtinimą apie jūsų pirkinį.

Pažymos

Pažymos yra trijų rūšių:

- Serverio pažymos

Serverio pažymą serveris siunčia į telefoną. Jos galiojimas tikrinamas naudojant atpažinimo pažymas, esančias apsaugos modulyje. Taip galite būti tikri tuo, kad WAP sąsajinis įtaisas ar WAP serveris yra būtent tas, kuo jis vadinasi.

Jeigu WAP serverio ar sąsajinio įtaiso duomenų negalima patikrinti, WAP serverio ar sąsajinio įtaiso pažyma nėra autentiška arba savo telefone neturite tinkamos atpažinimo pažymos, telefono displejuje pasirodys atitinkamas pranešimas.

- Atpažinimo pažymos

Atpažinimo pažymas, skirtas parašams, serverio pažymoms ar kitoms atpažinimo pažymoms tikrinti, naudoja įvairios WAP tarnybos, pavyzdžiui, teikiančios bankines paslaugas.

- Vartotojo pažymos
Vartotojo pažymas vartotojams teikia pažymų tarnyba. Ši tarnyba susieja vartotoją su apsaugos modulyje saugomu atskiru privačiu šifravimo raktu.

Apsaugos modulio parametrai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė*, *Parametrai* ir *Apsaugos modulio parametrai*. Jei telefone apsaugos modulio nėra, rodomas pranešimas *Įdiegti apsaugos modulį*.

Atidarę meniu *Apsaugos modulio parametrai*, galite vykdyti šias funkcijas:

- *Apsaugos modulio duomenys* — parodomas apsaugos modulio pavadinimas, jo būklė, gamintojas ir serijinis numeris.
- *Modulio PIN reikalavimas* — jei pasirenkate *Įjungtas*, bus prašoma įvesti modulio PIN kodą. Modulio PIN kodas pateikiamas
- *Pakeisti modulio PIN* — parodo modulio PIN kodų sąrašą, surūšiuotą abėcėline tvarka, jei telefone yra daugiau kaip vienas modulio PIN kodas. Modulio PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele. Pasirinkite tą PIN kodą, kurį norite pakeisti.
- *Pakeisti neatmetamąjį PIN* — parodo neatmetamųjų PIN kodų sąrašą, surūšiuotą abėcėline tvarka, jei telefone yra daugiau kaip vienas neatmetamasis PIN kodas. Neatmetamasis PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele. Pasirinkite tą neatmetamąjį PIN kodą, kurį norite pakeisti.

Jei ketatą kartų įrašysite neteisingą PIN kodą, telefone gali pasirodyti pranešimas *PIN kodas užblokuotas* ir prašymas įvesti PUK kodą. Dėl PUK kodo kreipkitės į paslaugų teikėją ir įrašykite jį. Jei norėsite PUK kodą įrašyti vėliau, pabandykite naudoti PIN kodą, ir pamatysite prašymą įvesti PUK kodą.

■ SIM funkcijos (menu 14)



Papildydama telefone įdiegtas funkcijas, SIM kortelė gali teikti paslaugas, kuriomis galite naudotis per meniu 14. Meniu 14 rodomas tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys visiškai priklauso nuo teikiamų paslaugų.



Pastaba: Dėl informacijos, kokios SIM paslaugos teikiamos, kokie jų įkainiai ir kaip jomis naudotis, kreipkitės į SIM kortelės pardavėją, pavyzdžiui, į tinklo operatorių, paslaugų teikėją ar kitą pardavėją.

Galite nustatyti, kad telefone būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, perduodami tarp telefono ir tinklo, kai naudojate SIM kortelės paslaugas, pažymėdami parametą *Prašomi* meniu 4–4–5 (*SIM funkcijų patvirtinimai*).

Turėkite galvoje, kad kreipiantis dėl šių paslaugų, gali prireikti siųsti tekstinius pranešimus (SMS) arba skambinti, už ką tekstų sumokėti.

8. Duomenų ir faksogramų siuntimas

Duomenis galite perduoti į kitus suderinamus prietaisus, savo mobilių telefoną Nokia 6310i prijungdami prie suderinamo kompiuterio IR ryšiu, kabeliu ar Bluetooth būdu.

Norint siųsti ir priimti elektroninį pašta ir faksogramas, prisijungti prie kompiuterių ir įsijungti į internetą, jums papildomai reikės įdiegti savo kompiuteryje atitinkamas duomenų ir faksogramų perdavimo programas. Mobilų telefoną Nokia 6310i galite naudoti su daugeliu parduodamų duomenų ir faksogramų siuntimo programų.

Norėdami naudoti savo telefoną kaip modemą, pirmiausia turite įdiegti jame modemo funkciją.

■ Ryšio programos ir modemo tvarkyklės

Nokia svetainėje www.nokia.com/phones/6310i galite rasti reikiamus sisteminius failus duomenų ryšiams ir įdiegimo instrukcijas. Taip pat ten galite rasti dokumentus, kuriuose patariama, kaip parengti prietaisus ir programas naudojimui su mobiliu telefonu Nokia 6310i.

Programų grupė PC Suite

Grupėje PC Suite yra programos, kurios padeda jums

- patogiai valdyti įvairias telefono funkcijas per asmeninį kompiuterį.
- sinchronizuoti adresus ir kalendoriaus įrašus tarp jūsų telefono ir kompiuterinio asmeninės informacijos tvarkiklio.
- piešti ir redaguoti skambinančiųjų grupės ženklus ir paveikslėlius.
- kurti naujus skambėjimo tonus jūsų telefonui.

- pasirinkti ryšio tarp asmeninio kompiuterio ir jūsų telefono tipą.
- daryti atsargines asmeninės informacijos kopijas ir atkurti šią informaciją iš telefono į asmeninį kompiuterį ar kitą telefoną.
- diegti Java programas iš kompiuterio į telefoną.

Modemo parengtis

Modemo parengties metu į asmeninį kompiuterį įdiejami šie komponentai:

- Nokia 6310i duomenų ir fakso modemo adapteriai, kurie suteikia galimybę naudoti telefoną kaip modemą perduodant duomenis ir faksogramas.
- Nokia Modem Options programinė įranga, skirta duomenų ryšių parametrus nustatyti. Čia pateikti HSCSD ir GPRS parametrai.

GPRS — General Packet Radio Service

Taip pat žr. GPRS modemo parametrai, 69 psl.

HSCSD — High Speed Circuit Switched Data

Didelės spartos GSM duomenų paslaugų dėka internetu ir kitomis paslaugomis galite naudotis žymiai greičiau nei įprasta. Siunčiant ir priimant elektroninį paštą, 14,4 kbps duomenų perdavimo greitis gali būti padvigubintas iki 28,8 kbps. Įsijungiant į internetą, galima pasiekti 43,2 kbps duomenų priėmimo greitį, jei tokiu greičiu duomenis gali perduoti tinklo operatoriaus ir interneto paslaugų teikėjo įranga.

Turėkite galvoje, kad siunčiant duomenis HSCSD būdu, telefono baterija išsikrauna greičiau negu įprastų pokalbių arba duomenų ryšių metu, kadangi telefonas šiuo atveju duomenis siunčia greičiau. Norėdami ilgai naudoti šią funkciją, prijunkite telefoną prie įkroviklio.

Duomenų perdavimo programų naudojimas

- Savo telefone įjunkite IR ryšį (menu 10), Bluetooth ryšį (menu 11) arba sujunkite telefoną ir kitą prietaisą kabeliu.
- Jei naudojate IR ryšį, pasirūpinkite, kad telefono infraraudonųjų spindulių prievadas būtų atkreiptas į asmeninio kompiuterio infraraudonųjų spindulių prievadą.
- Asmeniniame kompiuteryje įjunkite duomenų perdavimo programą.

Informacijos apie programos naudojimą ieškokite programos dokumentuose.

Turėkite galvoje, kad skambinti arba atsiliiepti į skambučius tuo metu, kai telefonas yra prijungtas prie asmeninio kompiuterio, nerekomenduojama, kadangi tai gali pakenkti ryšiui.

Norėdami, kad telefonas geriau veiktų duomenų perdavimo metu, padėkite jį ant stabilaus paviršiaus, klaviatūrą nukreipdami žemyn. Duomenų perdavimo metu nejudinkite telefono, laikydami jį rankoje.

9. Informacija apie baterijas

■ Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų telefoną maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius).

Atminkite, kad visos naujos baterijos savybės pasiekiamos tik po dviejų ar trijų pilnų įkrovimo ir iškrovimo ciklų!

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai veikimo laikas (pokalbių laikas ir laukimo laikas) tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, metas pirkti naują bateriją.

Naudokite tik telefono gamintojo aprobuotas baterijas, ir bateriją įkraukite tik gamintojo aprobuotais įkrovikliais. Kai nenaudojate įkroviklio, išjunkite jį iš elektros tinklo. Nepalikite baterijos prijungtos prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos tarnavimo laiką. Jei pilnai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Krašutinės temperatūros gali turėti įtakos baterijos galimybei įsikrauti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį.

Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Baterijos neužtrumpinkite. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos + ir – gnybtų (metalinių juostelių ant baterijos), pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Gnybtų užtrumpinimas gali sugadinti bateriją arba prisilietusį daiktą.

Jei bateriją paliksate karštosiose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir tarnavimo laikas. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C temperatūroje. Telefonas su įkautusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija įkrauta pilnai. Baterijos veikimas neigiamoje temperatūroje yra ypač ribotas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį!

Nebereikalingas baterijas atiduokite vietinių įstatymų nustatytiems tarnyboms (pvz., perdirbti). Neišmeskite kaip buitinių šiukšlių.

PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

Šis telefonas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, ir su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus ir naudotis šiuo gaminiu daugelį metų.

- Telefoną, visas jo dalis ir papildomas priemonės laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai.
- Laikykite telefoną sausai. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose yra mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines.
- Telefono nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios dalys.
- Telefono nelaikykite įkaitusiose vietose. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių įrenginių tarnavimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastmasines dalis.
- Telefono nelaikykite šaltose vietose. Kai jis įšyla (iki normalios temperatūros), telefone gali kondensuotis drėgmė, dėl to gali sugesti elektroninių grandinių plokštės.
- Nebandykite atidaryti telefono. Būdami nekvalifikuoti galite jį sugadinti.
- Telefono negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi, galite sulaužyti vidines grandinių plokštes.
- Telefono negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Telefono negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Nepatvirtintos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti telefoną. Tuo taip pat galite nusižengti įstatymams, taikomiems radijo prietaisams.

Visi aukščiau pateikti pasiūlymai vienodai taikomi jūsų telefonui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiai papildomai priemonei. Jei bet kuri iš paminėtų dalių blogai veikia, nuneškite ją į artimiausią kvalifikuotą aptarnavimo tarnybą. Specialistai jums padės ir, jei reikės, įrangą sutaisys.

SVARBI SAUGUMO INFORMACIJA

■ Saugus eismas

Nesinaudokite rankoje laikomu telefonu, vairuodami transporto priemonę. Telefoną visada laikykite laikiklyje; nedėkite telefono ant automobilio sėdynės arba ten, kur jis gali atsilaisvinti susidūrus arba staigiai stabdant.

Atminkite, kad visada svarbiausia – saugus eismas!

■ Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis specialių taisyklių, galiojančių kurioje nors vietoje, ir visada išjunkite telefoną, kai juo draudžiama naudotis arba kai telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Telefonu naudokitės, laikydami jį tik įprastose padėtyse.

Telefono dalys yra magnetinės. Telefonas gali pritraukti metalinius daiktus, todėl žmonės, naudojantys pagalbines klausos priemones, neturėtų glaudyti prie ausies, kurioje yra tokia priemonė. Telefoną visuomet įdėkite į laikiklį, kadangi ausinė gali pritraukti metalinius daiktus. Arti telefono nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

■ Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra ekranuoti nuo radijo dažnių (RD) signalų. Tačiau tam tikri elektroniniai įrenginiai gali būti neekranuoti nuo RD signalų iš mobiliojo telefono.

Širdies ritmo reguliatoriai

Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp rankoje laikomo mobiliojo telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 20 cm (6 colių) atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su Mobilųjų technologijų tyrimo organizacijos atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti telefoną nuo širdies ritmo reguliatoriaus didesniu nei 20 cm (6 colių) atstumu, kai telefonas yra įjungtas;
- neturėtų nešioti telefono kišenėje prie krūtinės;
- turėtų telefoną glaudyti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.
- jei turite kokią nors priežastį įtarti, kad vyksta trikdymas, telefoną nedelsiant išjunkite.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai mobiliieji telefonai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Jei vyksta toks trikdymas, siūlome kreiptis į paslaugų teikėją.

Kiti medicininiai prietaisai

Bet kurių radijo siųstuvų veikimas, taip pat ir mobiliųjų telefonų, gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių klausimų. Išjunkite telefoną sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintos taisyklės reikalauja tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms (pvz., elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (antiblokavimo) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms). Dėl transporto priemonės pasitarkite su gamintoju arba atstovu. Tai pat reikėtų pasikonsultuoti su gamintoju dėl bet kokio įrenginio, papildomai įmontuoto transporto priemonėje.

Įstaigose iškabinti įspėjimai

Išjunkite telefoną įstaigoje, kurioje iškabinti įspėjimai reikalauja tai padaryti.

■ Potencialiai sprogį aplinka

Išjunkite telefoną, būdami tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogį, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą, ir dėl to žmonės gali nukentėti ar net žūti. Vartotojams patariama išjungti telefoną degalinėse (aptarnavimo stotyse). Vartotojams primenama, kad privaloma laikytis apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpilimo stotyse (degalų saugojimo ir paskirstymo vietose), chemikalų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.

Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogį, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu; chemikalų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigos; transporto priemonės, naudojančios suskystintas dujas (pvz., propaną arba butaną); vietose, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų dalelių, grūdelių, dulkių arba metalo dulkių; ir bet kurioje kitoje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį.

■ Transporto priemonės

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų aptarnauti arba įdiegti telefoną transporto priemonėje. Neteisingas įdiegimas arba aptarnavimas gali būti pavojingas ir gali panaikinti garantiją, teikiamą prietaisui.

Dažnai tikrinkite, ar visa mobiliojo telefono įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai.

Nelaikykite ir neneškite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su telefonu, jo dalimis arba papildomomis priemonėmis.

Transporto priemonėse, kuriose įrengta oro pagalvė, atminti, kad oro pagalvė prispučia su didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos mobiliojo ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos mobiliojo ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Būnant ore, telefoną naudoti draudžiama. Išjunkite telefoną prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Mobilijų telefonų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti mobiliojo ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

Nesilaikančiam šių instrukcijų pažeidėjui gali būti apribotos arba nutrauktos telefono paslaugos, jis gali būti patrauktas į teismą arba jam gali būti taikomos abi šios priemonės.

■ Avariniai skambučiai



Svarbu žinoti:

Šis telefonas, kaip ir bet kuris mobilusis telefonas, veikia naudodamas radijo signalus, belaidžių ir antžemiųjų telefono linijų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Todėl, norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pvz., prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik mobiliuoju telefonu.

Avariniai skambučiai gali būti neįmanomi visuose belaidžio ryšio tinkluose arba kai yra naudojamos tam tikros tinklo paslaugos ir (arba) telefono funkcijos. Pasiteiraukite vietinių paslaugų teikėjų.

Jei norite skambinti avariniu atveju:

1. Jei telefonas neįjungtas, jį įjunkite. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus.
Kai kurie tinklai gali reikalauti, kad į telefoną būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
2. Paspauskite tiek kartų, kiek reikia (pvz., baigti skambutį, uždaryti meniu ir t.t.) displėjui išvalyti ir paruošti telefoną skambučiams.
3. Surinkite vietinį avarinį numerį (pvz. 112 ar kitą oficialų avarinį numerį). Įvairiose vietose avariniai numeriai skiriasi.
4. Paspauskite klavišą .

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirma gali reikėti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti avariniu numeriu. Perskaitykite šį vadovą ir pasikonsultuokite su vietinio korinio ryšio tinklo paslaugų teikėju.

Kai kviečiate avariniu numeriu, nepamirškite perduoti visos būtinos informacijos kaip galima tiksliau. Atminkite, kad jūsų mobilusis telefonas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje – nenutraukite pokalbio tol, kol negausite leidimo tai padaryti.

■ Informacija apie pažymą (SAR)

ŠIO MODELIO TELEFONAS ATITINKA REIKALAVIMUS, TAIKOMUS RADIJO BANGŲ TRIKDYMUI

Jūsų mobilus telefonas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas ir pagamintas taip, kad neviršytų leistinų radijo dažnių (RD) trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose (ICNIRP). Šios normos yra išsamių normatyvų dalis, kurios nustato leistinas RD energijos ribas visuomenei. Normatyvus sukūrė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai ir išsamiai vertindamos mokslines studijas. Normatyvuose yra numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobilaus telefono trikdymo standartui išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). Tarptautinėse direktyvose nurodytas ribinis SAR – 2,0 W/kg*. SAR matuojamas standartinėse darbo sąlygose, kai telefonas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiose dažnių juostose. Nors SAR yra apibūdinamas kaip aukščiausias patvirtintas galios lygis, tačiau tikrasis veikiančio telefono SAR gali būti gerokai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefonas sukurtas veikti, parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka užmegzti ryšius su tinklu. Bendru atveju, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnę energiją naudoja telefonas.

Kai šis telefono modelis buvo tikrinamas, ar atitinka standartą, nustatytą naudojimui prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,82 W/kg. Nors įvairių telefonų SAR reikšmės įvairiose padėtyse gali skirtis, visos šios reikšmės atitinka tarptautinėse direktyvose nustatytus RD trikdymo reikalavimus.

* Mobilųjų telefonų, skirtų viešajam naudojimui, SAR norma yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkanti dešimčiai kūno audinių gramų. Direktyvose yra numatyta didelė saugumo atsarga, kad žmonės būtų apsaugoti papildomai ir būtų įskaityti galimi matavimo netikslumai. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo reikalavimų ir tinklo dažnio. Informacijos apie SAR kitose vietovėse ieškokite svetainės www.nokia.com informacijos apie gaminį skyriuje.

RIBOTOJI GAMINTOJO GARANTIJA

EUROPOS DALIS IR AFRIKOS REGIONAS

Ši ribotoji garantija taikoma Nokia Mobile Phones apimamajai Europos dalyje ir Afrikos regione, jei neegzistuoja vietinė garantija. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones (toliau vadinama – "Nokia") garantuoja, kad šis NOKIA produktas (toliau vadinama – "Produktas") jo pirmojo pirkimo metu neturi medžiaginių, projektavimo ir gamybos defektų esant šioms sąlygoms:

1. Ši ribotoji garantija duodama galutiniam produktui pirkėjui (toliau vadinama – "Klientas"). Ji nepašalina ir neapriboja: **i)** Klientui suteikiamų privalomų įstatymais nustatytų teisių ar **ii)** jokių Kliento teisių Produkto pardavėjo/pardavėjo atstovo atžvilgiu.
2. Garantija galioja dvylika (12) mėnesių nuo dienos, kai pirmasis Klientas nusipirko Produktą. Jei Produktas perparduodamas ar pasikeičia jo savininkas ar vartotojas, tai šis garantijos laikotarpis galioja iki šių dvylikos (12) mėnesių laikotarpio pabaigos ir nėra kitaip įtakojamas. Ši ribota garantija taikoma ir galioja tik šiose šalyse: Bosnijoje, Bulgarijoje, Čekijos Respublikoje, Estijoje, visose Europos Sąjungos valstybėse, Islandijoje, Izraelyje, Kipre, Kroatijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Makedonijoje, Maltoje, Norvegijoje, Rumunijoje, Slovakijos Respublikoje, Slovėnijoje, Šveicarijoje, Turkijoje ir Vengrijoje.
3. Garantinio laikotarpio metu Nokia ar jos įgaliota bendrovė, išskirtine Nokia nuožūra, taisyms arba pakeis gedimų turintį Produktą. Nokia grąžins Klientui gerai veikiančią pataisytą Produktą arba kitą Produktą. Visos dalys ar kita įranga, kuri bus pakeista, tampa Nokia nuosavybe.
4. Pataisytas ar pakeistas Produktas nepratęsias ir neatnaujina garantinio laikotarpio.
5. Ši ribotoji garantija netaikoma spalvotiems dangteliams ar kitoms personalizuotoms dalims. Visada, jei reikia atrakinti ar užrakinti operatoriaus SIM kortelės užraktą, Nokia pirmiausia nukreips Klientą pas tokį operatorių, kad, prieš taisant ar pakeičiant Produktą, pirmiausia būtų atrakintas arba užrakintas SIM kortelės užraktas.
6. Ši ribotoji garantija netaikoma gedimams ar veikimo pablogėjimui, susijusiems su normaliu nusidėvėjimu. Ši ribotoji garantija netaikoma, jei:

(i) gedimas atsirado dėl to, kad Produktas buvo: naudojamas nesilaikant savininko/vartotojo instrukcijų ar nerūpestingai, laikomas drėgmeje, ekstremalioje temperatūroje ar aplinkoje, arba tokomis sąlygomis greitai besikeičiančioje temperatūroje arba aplinkoje, korozijos ar oksidacijos sąlygomis; arba buvo neleistinai modifikuojamas, jungiamas, atidaromas ar taisomas, taisomas naudojant netinkamas dalis, neteisėtai naudojamas ar instaliuotas, taip pat nelaimingai atsitikimo, stichinės nelaimės atvejais, jei ant jo buvo išpilta maisto ar skysčio, jei jis buvo paveiktas cheminiais produktais ar dėl kitų veiksmų, už kuriuos Nokia negali atsakyti (įskaitant, tačiau

neapsiribojant, komplektuojančiųjų dalių, tokių kaip baterijų, kurių gyvavimo trukmė yra ribota pagal jų funkcionalią prigimtį, gedimus ir antenų sušalimą ir sugadinimą), išskyrus atvejus, kai tą gedimą tiesiogiai sukėlė medžiaginiai, projektavimo ar gamybos defektai;

(ii) garantinio laikotarpio metu Klientas per trisdešimt (30) dienų nuo trūkumo atsiradimo nepranešė Nokia ar jos įgaliotoms paslaugų teikimo bendrovėms apie atsiradusį trūkumą;

(iii) garantinio laikotarpio metu Produktas nebuvo grąžintas Nokia ar jos įgaliotajai paslaugų teikimo bendrovei per trisdešimt (30) dienų nuo trūkumo atsiradimo;

(iv) buvo pašalintas, ištrintas, sugadintas ar tapo neįskaitomas arba buvo pakeistas Produkto serijos numeris, priedų datos kodas ar IMEI numeris;

(v) trūkumą sukėlė prastas mobiliojo ryšio tinklo veikimas;

(vi) trūkumas ar gedimas atsirado dėl to, kad Produktas buvo naudojamas ar buvo prijungtas prie kitų, nei Nokia pagamintieji ar pateiktieji, priedai arba buvo naudojamas ne pagal paskirtį;

(vii) gedimas atsirado dėl baterijos trumpo sujungimo ar dėl to, kad buvo sušalę baterijos priedai ar elementai arba yra akivaizdūs gadinimo požymiai, arba baterija buvo naudojama įrangoje, kuriai ji nėra skirta; arba

(viii) reikia atnaujinti Produkto programinę įrangą dėl mobiliojo ryšio tinklo parametrų pasikeitimo.

7. Kad Klientas galėtų pasinaudoti šia ribotąja garantija, jis turi pateikti: **i)** įskaitomą ir nepakeistą garantijos kortelės originalą, kurioje aiškiai nurodytas pardavėjo pavadinimas ir adresas, pirkimo data ir vieta, produkto tipas ir IMEI ar kitas serijos numeris; arba **ii)** įskaitomą ir nepakeistą originalų pirkimo kvitą, kuriame yra pati informacija, tokį pirkimo kvitą pateikiant Produkto pardavėjui ar pardavėjo atstovui.

8. Ši ribotoji garantija yra Kliento vienintelė išskirtinė savo teisių gynimo priemonė ir būdas Nokia atžvilgiu ir Nokia vienintelis ir išskirtinis įsipareigojimas Klientui už Produkto gedimus ar veikimo trūkumus. Ši ribotoji garantija pakeičia visas kitas garantijas ir įsipareigojimus: tiek žodinius, tiek rašytinius, (neprivalomus) įstatymo nustatytus, sutartinius, atsiradusius dėl žalos padarymo ir pan. Nokia jokiu būdu neatsako už bet kokių patirtus atsitiktinius papildomus ar netiesioginius nuostolius, išlaidas ar sąnaudas. Taip pat Nokia neatsako už jokių tiesioginių nuostolių, išlaidas ar sąnaudas, jei Klientas yra juridinis asmuo.

9. Bet kokie šios ribotosios garantijos pakeitimai ar pataisymai negalioja be išankstinio raštinio Nokia sutikimo.

GARANTINIS TALONAS

UŽPILDYKITE DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS

Pirkėjo pavardė (pavadinimas): _____

Adresas: _____

Šalis: _____

Telefono nr: _____

Išsigijimo data: (diena/mėnuo/metai): / /

Produkto tipas (žr. telefono tipo etiketę po bateriją): -

Produkto modelis (žr. telefono tipo etiketę po bateriją):

Telefono serijos Nr. (žr. telefono tipo etiketę po bateriją):

/ / /

Pirkimo vieta: _____

Parduotuvės pavadinimas: _____

Parduotuvės adresas: _____



ITEM:
IMEI:

B

A.V.