



NOKIA 7650

Priročnik za uporabo

Na objavljen elektronski priročnik se nanašajo pogoji in pravila določena v "Pogoji in določila, ki veljajo za Nokiina Navodila za uporabo, 7. juni 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

9353263

Issue 1 SL

IZJAVA O USTREZNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek NHL-2NA ustreza zahtevam direktive Sveta: 1999/5/EC. Kopijo izjave o ustreznosti najdete na naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2002 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia in Nokia Connecting People sta registrirani blagovni znamki družbe Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je blagovna znamka Nokia Corporation.

This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998-2002

© 1998-2002 Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com)

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2001. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridružuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem Nokiinem prodajalcu.

Vsebina

Za Vašo varnost.....	5
-----------------------------	----------

Splošne informacije	7
----------------------------------	----------

Pripravljenost.....	7
Meni.....	9
Seznami možnosti.....	10
Navigacijska vrstica – vodoravno pomikanje.....	11
Dejanja, skupna vsem aplikacijam	11
Nadzor glasnosti	13

Vaš telefon	15
--------------------------	-----------

Klicanje	15
Sprejem klica.....	17
Dnevnik – Seznam klicev in splošni dnevnik.....	20
Mapa SIM.....	24

Nastavitve.....	25
------------------------	-----------

Spreminjanje splošnih nastavitvev.....	25
Nastavitve telefona	25
Klicne nastavitve.....	27
Nastavitve povezave	29
Datum in čas	36
Zaščita.....	36
Zapore klicev (storitev omrežja).....	40

Omrežje	41
Nastavitve opreme	41

Imenik	42
---------------------	-----------

Ustvarjanje vizitk.....	42
Kopiranje vizitk med kartico SIM in pomnilnikom telefona	42
Urejanje vizitk.....	43
Možnosti med pregledovanjem vizitk.....	44
Delo s skupinami.....	48

Fotoaparati in podobe.....	49
-----------------------------------	-----------

Slikanje	49
Podobe – Shranjevanje slik	52

Sporočila.....	58
-----------------------	-----------

Sporočila – Splošne informacije	59
Pisanje besedila.....	60
Ustvarjanje in pošiljanje novih sporočil	64
Prejeto – sprejemanje sporočil.....	70
Moje mape.....	75
Nabiralnik	75
V pošiljanju	80
Pregledovanje sporočil na kartici SIM	80

Obvestila v celici (storitev omrežja)	81
Ukazi za omrežne storitve	81
Nastavitve za sporočila	81

Profili88

Spreminjanje profila	88
Prilagajanje profilov lastnim potrebam	88

Priljubljene90

Dodajanje bližnjic.....	90
-------------------------	----

Koledar in opravila91

Ustvarjanje vpisov v koledarju.....	91
Nastavljanje opozoril za koledar	94
Pošiljanje vpisov v koledarju	95
Opravila.....	95

Pripomočki.....97

Kalkulator	97
Skladatelj.....	97
Pretvornik	99
Beležke	100
Ura.....	101
Snemalnik.....	101

Storitve (WAP)..... 103

Osnovni koraki pri dostopu do in uporabi storitve WAP	103
---	-----

Priprava telefona na storitve WAP.....	104
Pogled Zaznamki	104
Vzpostavljanje povezave s storitvijo WAP	105
Prekinjanje povezave WAP	107
Nastavitve brskalnika WAP	107
Zaščita povezave WAP	108

Orodja 110

Nadzornik aplikacij – nameščanje aplikacij in programske opreme.....	110
Aplikacije (Java™)	113

Povezovanje..... 116

Povezava Bluetooth.....	116
Infrardeča povezava	121
Priključevanje vašega telefona na računalnik.....	122

Iskanje napak 124

Vprašanja in odgovori.....	125
----------------------------	-----

Informacije o bateriji 128

Nega in vzdrževanje 129

Pomembni varnostni napotki..... 130

Kazalo 134

Za Vašo varnost

! Za navodila za uporabo, nego in vzdrževanje ter pomembne varnostne napotke preberite kratki priročnik za uporabo izdelka.

Preberite ta preprosta navodila. Kršenje predpisov je lahko nevarno ali protizakonito. Podrobnejše informacije so navedene v tem priročniku.



Ne vklaplajte telefona, kjer je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU Med upravljanjem vozila ne telefonirajte s telefonom v roki.



INTERFERENCA Vsi brezžični telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLOPITE GA V BOLNIŠNICAH Upoštevajte vse predpise ali pravila. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLOPITE GA V LETALU Brezžične naprave lahko povzročijo interferenco v letalih.



IZKLOPITE GA PRI NATAKANJU GORIVA Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLOPITE GA V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte prepovedi in se držite vseh predpisov ali pravil.



UPORABLJAJTE GA RAZSODNO

Uporabljajte ga samo v normalnem položaju. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS Opremo sme vgraditi ali popravljati samo strokovno servisno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.



NEPREPUSTNOST ZA VODO Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.



VARNOSTNE KOPIJE Ne pozabite narediti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katerokoli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v njenem priročniku. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.



KLICANJE Prepričajte se, da je telefon vklopljen in v dosegu signala omrežja. Vtipkajte področno kodo in telefonsko številko ter pritisnite . Za končanje klica pritisnite . Za sprejem klica pritisnite .



KLICI V SILI Prepričajte se, da je telefon vklopljen in v dosegu signala omrežja. Pritisnite  tolikokrat, kolikor je potrebno (npr. za izhod iz klica, za izhod iz menija itd.), da se zaslon zbríše. Vtipkajte številko za klic v sili, nato pritisnite . Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne odobri klicana služba.

Storitve omrežja

Brezžični telefon, opisan v tem priročniku, je odobren za uporabo v omrežjih EGSM 900 in GSM1800.

Dvopasovno delovanje je odvisno od omrežja. Pri svojem ponudniku storitev preverite, ali lahko uporabljate to funkcijo.

Nekatere od funkcij, opisane v tem priročniku, se imenujejo storitve omrežja. To so posebne storitve operaterjev brezžičnih omrežij. Preden lahko katerokoli od teh storitev omrežja uporabljate, se morate nanjo naročiti pri svojem ponudniku storitev in od njega dobiti navodila za njeno uporabo.

▶ **Opomba:** Nekatera omrežja morda ne podpirajo vseh storitev oziroma znakov v posameznih jezikih.

▶ **Opomba:** Pred uporabo vedno preverite modelno številko kateregakoli polnilnika, ki ga želite uporabljati s to napravo. Ta naprava je namenjena uporabi s polnilniki ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12 ali LCH-10.

▶ **Opozorilo!** Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je odobril proizvajalec telefona prav za ta model telefona. Uporaba kakšnih drugih tipov izniči soglasja ali garancijo za telefon in je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem.

Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.

1. Splošne informacije

Nokia 7650 ponuja veliko priročnih funkcij za vsakodnevno uporabo, na primer fotoaparati, uro, budilko, kalkulator in koledar.

Nalepke v prodajnem paketu

- Te nalepke vsebujejo pomembne informacije za servisne namene.
- Nalepko [B] prilepite na garancijsko kartico, glejte stran [142](#).

Pripravljenost

Spodaj prikazani znaki so prikazani na zaslonu, kadar je telefon pripravljen za uporabo, ko uporabnik še ni ničesar vpisal. Ko je zaslon takšen, je telefon v 'pripravljenosti'. Na sliki [1](#):

A Kaže moč signala omrežja na mestu, kjer ste. Višji, kot je stolpec, močnejši je signal. Ta simbol bo nadomeščen s simbolom za GPRS [G], če je nastavev [Povezava GPRS](#) nastavljen na *Koje na voljo* in če je v omrežju na voljo povezava GPRS. Glejte ['Paketni prenos podatkov \(General Packet Radio Service \(GPRS\) – splošna paketna radijska storitev\)'](#), stran [30](#), in ['GPRS'](#), stran [35](#).


B Kaže analogno ali digitalno uro. Glejte tudi nastavitve za ['Datum in čas'](#), stran [36](#) in nastavitve za Ozadje v pripravljenosti, stran [26](#).

C Kaže, v katerem omrežju trenutno uporabljate telefon.

D Kaže napolnjenost baterije. Višji, kot je stolpec, bolj polna je baterija.

E Navigacijska vrstica: kaže trenutno izbran profil. Če je izbran profil *Splošno*, se namesto imena profila izpiše datum. Za več informacij glejte ['Navigacijska vrstica – vodoravno pomikanje'](#), stran [11](#) in ['Profili'](#), stran [88](#).

F Kaže bližnjice, ki so trenutno določene izbirnima tipkama [Left Arrow] in [Right Arrow].

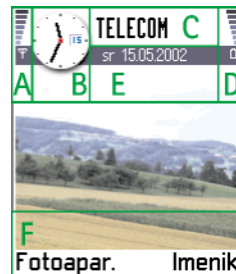

Slika 1 Pripravljenost s sliko v ozadju.



Nasvet

Bližnjice izbirnih tipk in sliko ozadja lahko tudi spremenite. Glejte nastavitve za ['Pripravljenost'](#), stran [26](#).



Slika 2 Glavni meni.

Opomba: Vaš telefon ima vgrajen ohranjevalnik zaslona. Če je telefon pet minut neaktiven, se zaslon zbrši in se vključi ohranjevalnik zaslona. Glejte stran [26](#). Če želite ohranjevalnik zaslona izključiti, pritisnite katerokoli tipko ali odprite drsno tipkovnico.

Znaki postopkov

Ko je telefon v stanju pripravljenosti, se utegnejo prikazati naslednje ikone:

- Kaže, da ste v nabiralnik v meniju Sporočila prejeli vsaj eno sporočilo. Če kazalec utripa, je pomnilnik telefona skoraj poln, tako da morate zbrisati nekaj podatkov. Za več informacij glejte '[Pomnilnik skoraj poln](#)', stran [124](#).

- Kaže, da ste v telefonski predal prejeli vsaj eno sporočilo. Glejte '[Klic na vaš telefonski predal](#)', stran [16](#).

- Kaže, da sporočila v meniju Poslana sporočila čakajo na pošiljanje. Glejte stran [59](#).

- Prikaže se, ko je v trenutno izbranem profilu nastavitve *Opoz. na dohodni klic* nastavljena na *Tiho* in *Opozor. na sporočilo* na *Izključeno*. Glejte '[Profili](#)', stran [88](#).

- Kaže, da je tipkovnica telefona zaklenjena. Glejte Prve korake.

- Kaže, da imate vključeno budilko. Glejte '[Ura](#)', stran [101](#).

- Kaže, da je vključen vmesnik Bluetooth. Med pošiljanjem podatkov prek vmesnika Bluetooth se prikaže .

- Kaže, da je vključena preusmeritev vseh klicev. - Kaže, da je vključena preusmeritev vseh klicev v telefonski predal. Glejte '[Nastavitve za preusmeritve klicev](#)', stran [19](#). Če imate dve telefonski liniji, je ikona za preusmeritev na prvi liniji na drugi liniji pa . Glejte '[Uporabljena linija \(storitev omrežja\)](#)', stran [28](#).

- Kaže, da lahko kličete le z linije 2 (storitev omrežja). Glejte '[Uporabljena linija \(storitev omrežja\)](#)', stran [28](#).

Znaki za podatkovno povezavo

- Ko aplikacija vzpostavlja podatkovno povezavo, v pripravljenosti utripa eden od spodaj prikazanih znakov.
- Če je znak prikazan brez utripanja, je povezava aktivna.

 za podatkovni klic,  za hiter podatkovni klic,

 se prikaže namesto znaka za moč signala, kadar je aktivna povezava GPRS.  se prikaže, ko je med govornim klicem povezava GPRS začasno prekinjena.

 za faks klic,

 za povezavo Bluetooth in

 za infrardečo povezavo.



Meni

- Za vstop v glavni meni pritisnite na  (Tipka Meni). V meniju so vam na voljo vse aplikacije na vašem telefonu. Glejte sliko [2](#), stran [8](#).

Premikanje v meniju

- S krmilno palčko se lahko premikate v levo, desno, navzgor in navzdol. Glejte sliko [3](#), stran [9](#).


Odpiranje aplikacij in map

- Poiščite aplikacijo ali mapo in jo odprite s pritiskom na krmilno palčko.

Zapiranje aplikacij

- Tipko **Nazaj** pritisnite tolikokrat, kot je potrebno za vrnitev v pripravljenost, ali pa izberite **Možnosti** → **Izhod**.

Če za dalj časa pritisnete , se telefon vrne v pripravljenost, aplikacija pa ostane odprta v ozadju.

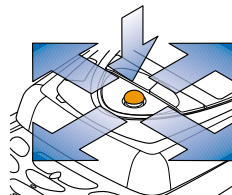


Slika 3 Premikanje krmilne palčke.

Možnosti v meniju: *Odpri, Prikaz seznama | Prikaz mreže, Zbriši, Premakni, Premakni v mapo, Nova mapa, Preimenuj in Izhod.*

**Nasvet**

Izberite **Možnosti** → **Prikaz seznama**, če želite, da so aplikacije prikazane v seznamu.

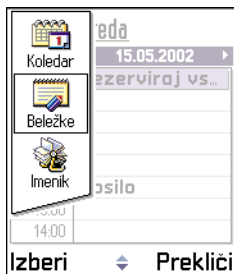

Slika 4 Okno za preklapljanje med aplikacijami

Možnosti

Opomba: S pritiskom na  vedno končate klic, tudi če je na zaslonu vidna druga aplikacija.

Ob izklopu telefona se aplikacije zaprejo, neshranjeni podatki pa se samodejno shranijo.

Urejanje menija

Meni lahko poljubno razvrstite. Redkeje uporabljene aplikacije lahko razvrstite v mape, pogosto uporabljene pa lahko premaknete iz map v meni. Ustvarite lahko tudi nove mape.

- 1 Poiščite želen predmet in izberite **Možnosti** → **Premakni**. Poleg aplikacije se pojavi oznaka.
- 2 Izbiro premaknite na želeno mesto in pritisnite **OK**.

Preklapljanje med aplikacijami

Če imate odprtih več aplikacij in želite preklopiti z ene na drugo: Za dalj časa pritisnite  (tipka Meni). Okno za preklapljanje med aplikacijami se odpre in prikaže seznam trenutno odprtih aplikacij. Če so hkrati odprte več kot tri aplikacije, se okno za preklapljanje aplikacij konča z nagnjeno črto in puščico, ki kaže, da se lahko pomikate navzgor ali navzdol. Glejte sliko 4, stran 10. Poiščite aplikacijo in jo izberite s pritiskom na krmilno palčko.



Opomba: Ko telefonu začne zmanjkovati pomnilnika, bo samodejno zaprl nekatere aplikacije. Pred zapiranjem aplikacij se neshranjeni podatki samodejno shranijo.

Seznami možnosti

V tem priročniku za uporabo so možnosti iz Seznama možnosti naštete na robu strani. Ti sezname vam povedo, kateri ukazi so na voljo v različnih pogledih in situacijah.



Opomba: Ukazi, ki so na voljo, so odvisni od pogleda, ki je izbran.



Nasvet V nekaterih primerih se po pritisku na krmilno palčko izpiše krajši seznam glavnih ukazov za izbrani pogled.

Navigacijska vrstica – vodoravno pomikanje

V navigacijski vrstici lahko vidite:

- majhne puščice ali jezičke, ki vam povedo, ali je na voljo več pogledov, map ali datotek. Glejte sliko 5, stran 11.
- znaki za urejanje, glejte '[Pisanje besedila](#)', stran 60.
- druge informacije, na primer, na sliki 5 pomeni 2/14, da gledate drugo sliko v mapi s 14 slikami. Za prikaz naslednje slike premaknite krmilno palčko v desno.



Slika 5 Puščice in jezički na navigacijski vrstici.

Dejanja, skupna vsem aplikacijam

- **Odpiranje predmetov za pregledovanje** – Ko pregledujete seznam datotek ali map, odprete želeni predmet tako, da ga poiščete in pritisnete krmilno palčko ali pa izberete **Možnosti** → **Odpri**.
- **Urejanje predmetov** – Če želite predmet odpreti za urejanje, ga morate najprej odpreti za pregledovanje, potem pa izbrati **Možnosti** → **Uredi**, če želite spremeniti njegovo vsebino.
- **Preimenovanje predmetov** – Če želite preimenovati datoteko ali mapo, jo poiščete in izberite **Možnosti** → **Preimenuj**.
- **Odstranjevanje in brisanje predmetov** – Poiščite predmet in izberite **Možnosti** → **Zbriši** ali pritisnite **C**. Če želite zbrisati več predmetov hkrati, jih morate najprej označiti. Glejte naslednji odstavek: 'Označevanje predmetov'.
- **Označevanje predmetov** – Predmete iz seznama lahko izberete na več načinov.
 - Posamezne predmete izberete tako, da jih poiščete in izberete **Možnosti** → **Označi**/**Opusti** → **Označi** ali hkrati pritisnete **ABC** in krmilno palčko. Poleg predmeta se pojavi oznaka.

**Nasvet**

Za informacije o vstavljanju besedila in številk glejte '[Pisanje besedila](#)', stran [60](#).



Slika 6 Iskalno polje v Imeniku

- Če želite izbrati vse predmete v seznamu, izberite **Možnosti** → **Označi/Opusti** → **Označi vse**.
- **Označevanje več predmetov** - Pritisnite in zadržite **ABC**, hkrati pa potisnite krmilno palčko navzgor ali navzdol. Ko premikate izbiro, se poleg predmeta pojavi oznaka. Ko končate izbiranje, spustite krmilno palčko in potem še tipko **ABC**. Ko izberete vse želene predmete, jih lahko premaknete ali zbrisate, tako da izberete **Možnosti** → **Premakni v mapo** ali **Zbriši**.
- Posamezne predmete odznačite tako, da jih poiščete in izberete **Možnosti** → **Označi/Opusti** → **Opusti** ali hkrati pritisnete **ABC** in krmilno palčko.
- **Ustvarjanje map** - Če želite ustvariti novo mapo, izberite **Možnosti** → **Nova mapa**. Telefon zahteva, da vpišete ime za novo mapo (največ 35 črk).
- **Premikanje predmetov v mapo** - Če želite predmete premakniti v mapo ali med mapami, izberite **Možnosti** → **Premakni v mapo** (ni na voljo, če ni map). Ko izberete **Premakni v mapo**, se odpre seznam map, ki so na voljo, vidna pa je tudi korenska mapa (če hočete predmete premakniti iz mape). Izberite želeni cilj in pritisnite **OK**.

**Iskanje predmetov**

Imena, datoteke, mape ali bližnjice lahko iščete s pomočjo iskalnega polja. V nekaterih primerih iskalno polje ni samodejno vidno, zato ga morate vključiti, tako da izberete **Možnosti** → **Poišči** ali pa preprosto z vpisovanjem črk.

- 1 Če želite poiskati predmet, v iskalno polje začnite vpisovati besedilo. Telefon takoj začne iskati zadetke, izbira pa se samodejno premakne na najustreznejši predmet. Glejte sliko [6](#), stran [12](#). Če vpišete več črk, je iskanje natančnejše.
- 2 Ko najdete želeni predmet, pritisnite na krmilno palčko, da ga odprete.

Nadzor glasnosti

- Med klicem ali med poslušanjem zvoka lahko nastavljate glasnost s pomikanjem krmilne palčke v levo ali desno.

Vgrajeni zvočnik

Vaš telefon ima vgrajen glasen zvočnik za prostoročno uporabo. Položaj zvočnika je opisan v Prvih korakih, skupaj z drugimi deli telefona. Zvočnik vam omogoča, da se pogovarjate, na primer medtem ko imate telefon na mizi. Zvočnik lahko uporabljate med klicem, v zvočnih aplikacijah in med pregledovanjem večpredstavnostnih sporočil. Če uporabljate zvočnik, so vam med pogovorom lažje dostopne druge aplikacije.

Vklop zvočnika

Če želite vključiti zvočnik med že vzpostavljenim klicem, pritisnite . Telefon zapiska, v navigacijski vrstici se prikaže , znak za glasnost pa se spremeni. Glejte sliko 7, stran 13.

Opomba: Senzor oddaljenosti lahko izključi zvočnik in preklopi nazaj na slušalko, če je izpostavljen močni svetlobi (infrardeča svetloba sonca ali na primer halogenska žarnica).

Opomba: Zvočnika ne morete vključiti, če so na telefon priključene slušalke.

Za telefonske klice je treba zvočnik vključiti vsakič znova, zvočne aplikacije, kot sta Skladatelj in Snemalnik, pa vedno uporabljajo zvočnik.


Izklop zvočnika

- Med klicem ali med predvajanjem zvoka lahko izključite zvočnik s tipko .

Opomba: V zvočnih aplikacijah lahko izključite zvočnik le za posamezne zvočne datoteke. Ko odprete naslednji zvočni posnetek ali melodijo, se vedno uporabi zvočnik, ki ga morate izključiti vsakič posebej.

Ikone za glasnost:

 – za slušalko,
 – za zvočnik. Glejte tudi sliko 7, stran 13.



Slika 7 Oznaki za glasnost za slušalko in zvočnik se prikažeta v navigacijski vrstici.

Samodejni senzor oddaljenosti

Vaš telefon ima vgrajen senzor oddaljenosti. Položaj senzorja oddaljenosti je opisan v Prvih korakih, skupaj z drugimi deli telefona. Ko telefon dvignete k ušesu, senzor oddaljenosti samodejno izključi zvočnik in preklopi nazaj na slušalko. Senzor oddaljenosti reagira na trdne predmete, zato je mogoče, da bo zaznal predmete, za katere to ni zaželeno.

▶ **Opomba:** Senzor oddaljenosti ni vključen, kadar uporabljate aplikacije, za katere je samoumevno, da telefona ne boste imeli ob ušesu, na primer igre. V tem primeru se ob prejemu klica zvočnik izključi, da lahko klic sprejmete na običajen način s pritiskom na .

▶ **Opomba:** Senzor oddaljenosti ne more vključiti zvočnika.

Slušalke

Ko so na telefon priključene slušalke, lahko nastavljate glasnost s pomikanjem krmilne palčke v levo ali desno ali s tipkami na slušalkah.

2. Vaš telefon

Klicanje

- 1 Odprite drsno tipkovnico.
- 2 Vpišite telefonsko številko, skupaj z omrežno skupino. S krmilno palčko lahko premikate kursor v levo in desno. Številko zbrisate s pritiskom na .
 - Za mednarodne klice vpišite mednarodno predpono, tako da dvakrat pritisnete na tipko  (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo), potem vpišite še vstopno kodo, območno kodo brez 0 in telefonsko številko.
- 3 Številko pokličete s pritiskom na .
- 4 Pritisnite  ali zaprite drsno tipkovnico, da končate klic (ali prekinete poskus klica).

Običajen položaj: Telefon držite tako kot vsak drug telefon.

 **Opomba:** S pritiskom na  vedno končate klic, tudi če je na zaslonu vidna druga aplikacija.

 **Nasvet** Če želite zapreti tipkovnico med klicem, ne da bi prekinili klic, pritisnite  (levo izbirno tipko) in potem zaprite drsno tipkovnico v nekaj sekundah.

Klicanje s pomočjo Imenika

- 1 Če želite odpreti Imenik, pojdite v **Meni** → **Imenik**.
- 2 Vizitko najdete tako, da s krmilno palčko poiščete zeleno ime. Vpišete lahko tudi prvih nekaj črk imena. Ob tem se samodejno odpre iskalno polje in prikaže ustrezne vizitke.
- 3 Klic začnete s pritiskom na .



Nasvet

Če želite med klicem nastaviti glasnost, premaknite krmilno palčko v desno ali levo.



Slika 1 Klicanje

**Nasvet**

Če vaš predal ob vsakem vstopu zahteva geslo, lahko za številko predala dodate številko DTMF. Tako zagotovite, da telefon ob vsakem klicu na telefonski predal samodejno odda geslo. Na primer, +38611234567p1234# odda geslo 1234, 'p' pa vstavi pavzo.



Če želite prikazati mrežo za hitro klicanje, pojdite v **Meni** → **Orodja** → **Hitro kl.**

Če je v vizitki shranjenih več telefonskih števil, poiščite zeleno in pritisnite , da se klic začne.

Klic na vaš telefonski predal

Telefonski predal (storitev omrežja) je samodejni odzivnik, kjer lahko pustijo sporočila tisti, ki so vas skušali poklicati, pa jim to ni uspelo.

- Če hočete poklicati na telefonski predal, v pripravljenosti pritisnite  in .
- Če telefon zahteva številko telefonskega predala, jo vpišite in pritisnite na **OK**. To številko dobite od ponudnika storitev.

Glejte tudi '[Nastavitev za preusmeritve klicev](#)', stran [19](#).

Vsaka telefonska linija utegne imeti svojo številko telefonskega predala, glejte '[Uporabljena linija \(storitev omrežja\)](#)' na strani [28](#).

Spreminjanje številke telefonskega predala

Če želite spremeniti številko za telefonski predal, pojdite v **Meni** → **Orodja** → **Telefonski predal** in izberite **Možnosti** → **Spremeni številko**. Vpišite številko (dobite jo pri ponudniku storitev) in pritisnite na **OK**.

Hitro klicanje telefonske številke

- 1 Določite telefonsko številko tipki za hitro klicanje ( - ) , glejte '[Določanje tipk za hitro klicanje](#)' na strani [46](#).
- 2 Klic na številko: V pripravljenosti pritisnite ustrezno tipko za hitro klicanje in . Če je funkcija **Hitro klicanje** nastavljena na **Vključeno**: Dalj časa držite pritisnjeno ustrezno tipko za hitro klicanje, dokler se klic ne začne.


Vzpostavitev konferenčnega klica

Konferenčni klici so storitev omrežja, ki vam omogoča izvesti konferenčni klic z največ šestimi udeleženci, vključno z vami.

- 1 Pokličite prvega udeleženca.
- 2 Če želite poklicati novega udeleženca, izberite **Možnosti** → *Nov klic*. Vpišite ali poiščite zeleno številko in pritisnite **OK**. Prvi klic bo zadržen.
- 3 Ko klicani sprejme klic, ga pridružite konferenčnemu klicu. Izberite **Možnosti** → *Konferenca*.
- 4 Novega udeleženca dodate v klic tako, da ponovite korak 2, potem pa izberete **Možnosti** → *Konferenca* → *Dodaj konferenci*.
 - Zasebni pogovor z enim od udeležencev: Izberite **Možnosti** → *Konferenca* → *Zasebno*. Poiščite zelenega udeleženca in pritisnite **Zasebno**. Konferenčni klic bo zadržen, njegovi udeleženci se lahko še vedno pogovarjajo drug z drugim, medtem ko ste udeleženi v zasebnem pogovoru z izbranim sogovornikom. Ko končate zasebni pogovor, izberite **Možnosti** → *Dodaj konferenci*, da se vrnete v konferenco.
 - Če želite izločiti udeleženca konference, izberite **Možnosti** → *Konferenca* → *Izključi udeleženca*, poiščite udeleženca in pritisnite **Izključi**.
- 5 Aktivni konferenčni klic končate s tipko .

Sprejem klica

- Sprejemanje dohodnega klica:
 - ko je drсна tipkovnica zaprta, pritisnite krmilno palčko ali tipko *Odgovori*.
 - odprite dršno tipkovnico.
 - ko je drčna tipkovnica odprta, pritisnite .
- Če želite končati klic, pritisnite  ali zaprite dršno tipkovnico.

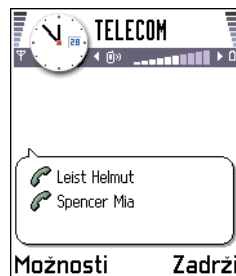

Slika 2 Konferenčni klic z dvema udeležencema.



Nasvet

Najhitreje začnete nov klic tako, da vpišete številko in pritisnete , da se klic začne. Prvi klic bo samodejno zadržen.

 **Nasvet** Med aktivnim klicem lahko preklopite na zvočnik s tipko . Glejte '[Vgrajeni zvočnik](#)', stran [13](#).

 **Nasvet** Če želite tone telefona nastaviti tako, da bodo skladni z okoljem, kjer trenutno uporabljate telefon, glejte '[Profili](#)' na strani [88](#).

 **Nasvet** Če želite končati oba klica hkrati, izberite **Možnosti** → *Končaj vse klice* in pritisnite **OK**.

Če klica ne želite sprejeti, pritisnite . Kličoči bo zaslišal znak za zasedeno linijo.

 **Nasvet** Če je vključena preusmeritev *Preusmeritev* → *Če je telefon zaseden*, na primer na telefonski predal, se klic, če ga zavrnete, preusmeri na vaš telefonski predal. Glejte '[Nastavitev za preusmeritev klicev](#)', stran [19](#).

Ko prejmete klic, pritisnite **lzl. mikr.**, da hitro izključite zvonjenje.

 **Opomba:** Ko zaprete drsno tipkovnico, se aktivni podatkovni ali faks klici ne prekinajo.

 **Opomba:** Včasih se lahko zgodi, da telefon številki določi napačno ime. To se zgodi, če telefonska številka kličočega ni shranjena v imeniku, zadnjih sedem mest številke pa je enakih kot za shranjeno številko. V tem primeru se številka prepozna napačno.

Storitev Čakajoči klic

Ko je storitev Čakajoči klic vključena, vas bo omrežje opozorilo na novi klic med že vzpostavljenim klicem. Glejte '[Čakajoči klic: \(storitev omrežja\)](#)', stran [28](#).

- 1 Med klicem sprejmete klic s pritiskom na . Prvi klic bo zadržan. Med klicema preklopite s pritiskom na **Zamenjaj**.
- 2 Aktivni klic končate s pritiskom na .

Možnosti med klicem

Večina možnosti med klicem spada med storitve omrežja. S pritiskom na **Možnosti** med klicem, so vam na voljo nekatere od naštetih možnosti:

Izključi mikrofona ali *Vkl. mikr.*, *Končaj aktivni klic*, *Končaj vse klice*, *Zadrži* ali *Prevzemi*, *Nov klic*, *Konferenca*, *Zasebno*, *Izključi udeleženca*, *Odgovori* in *Zavrni*.

Zamenjaj se uporablja za prekop med aktivnim in zadržanim klicem.

Preveži poveže aktivni in zadržani klic, vas pa izključi iz zveze.

Pošlji DTMF se uporablja za pošiljanje nizov tonov DTMF, na primer gesel in številc bančnih računov.

Glosar: Toni DTMF so piski, ki jih zaslišite, ko pritisnete tipke za vpisovanje številc. Toni DTMF vam, na primer, omogočajo komunikacijo s telefonskimi odzivniki in računalniškimi telefonskimi sistemi.

- 1 Vpišite številko s tipkami  - . Vsak pritisk na tipko ustvari ton DTMF, ki se odda med aktivnim klicem. Večkrat pritisnite , da vpišete: *, p (vstavi približno 2- sekundno zakasnitev pred ali med toni DTMF) in w (ta znak pomeni, da se preostali del številke ne pošlje, dokler med klicem vnovič ne pritisnete **Pošlji**). Pritisnite  za #.
- 2 Ton pošljete s pritiskom na **OK**.

Nasvet Zaporedje tonov DTMF lahko shranite tudi v vizitko. Ko osebo pokličete, lahko priključite zaporedje. Tone DTMF dodajte telefonski številki ali v polje **DTMF** na vizitki.



Slika 3 Možnosti med klicem

Nastavitev za preusmeritve klicev

Ta storitev omrežja vam omogoča preusmerjanje dohodnih klicev na drugo številko, na primer na telefonski predal. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

- Izberite želeno preusmeritev, na primer **Če je telefon zaseden**, ki preusmeri klice, kadar je vaša številka zasedena ali če zavrnete dohodni klic.
- Izberite **Možnosti** → **Vključi**, da vključite preusmeritev, **Prekliči**, da izključite preusmeritev, ali **Preveri stanje**, da preverite, ali je preusmeritev vključena.
- Če želite preklicati vse aktivne preusmeritve, izberite **Možnosti** → **Prekliči vse preusm.**

Za informacije o znakih za preusmeritve, glejte '**Znaki postopkov**' na strani **8**.

Opomba: Preusmeritve in zapore klicev ne morejo biti vključene hkrati. Glejte '**Zapore klicev (storitev omrežja)**', stran **40**.

➡ Pojdite v **Meni** → **Orodja** → **Preusmeritve**.



Dnevnik – Seznam klicev in splošni dnevnik

➡ Pojdite v **Meni** → **Dnevnik**.

Nasvet

Če želite pregledati seznam poslanih sporočil, pojdite v **Sporočila** → **Poslano**.

➡ Pojdite v **Meni** → **Dnevnik** → **Zadnji klici**.

Možnosti v pogledih Neodgovor., Prejeti, Klicani: *Pokliči, Uporabi številko, Zbriši, Zbriši seznam, Dodaj v imenik, Izhod*.

Ikone: 📞 za neodgovorjene klice, ⬇️ za sprejete klice in 📞 za klicane številke.

V dnevniku lahko preverjate telefonske klice, sporočila, paketne podatkovne povezave in fakse ter podatkovne klice, ki jih je zaznal telefon. Prikaz dnevnika lahko omejite na samo eno vrsto dogodka, iz informacij v dnevniku pa lahko izdelate tudi nove vizitke.



Opomba: Povezave z oddaljenim nabiralnikom, centrom za večpredstavnostna sporočila ali stranmi WAP so označene kot paketne podatkovne povezave v splošnem dnevniku komunikacij.

Seznam zadnjih klicev

Tu lahko pregledujete telefonske številke neodgovorjenih, prejetih in oddanih klicev, ki jih je registriral vaš telefon, skupaj s približnim trajanjem in stroški vaših klicev. Telefon beleži neodgovorjene in prejete klice le, če to omogoča vaše omrežje in če je v dosegu omrežja.

Neodgovorjeni in prejeti klici

Če želite pregledati seznam zadnjih 20 števk, s katerih so vas neuspešno skušali klicati (storitev omrežja), pojdite v **Dnevnik** → **Zadnji klici** → **Neodgovor. kl.**



Nasvet Ko se v pripravljenosti izpiše obvestilo o neodgovorjenih klicih, pritisnite **Prikaži**, da se izpiše seznam neodgovorjenih klicev. Če želite vrniti klic, poiščite zeleno številko in jo pokličite s pritiskom na 📞.

Če želite pregledati seznam zadnjih 20 števk ali imen, s katerih ste sprejeli klic (storitev omrežja), pojdite v **Dnevnik** → **Zadnji klici** → **Prejeti klici**.

Klicane številke



Nasvet V stanju pripravljenosti pritisnite 📞, da se izpiše seznam zadnjih klicanih števk. Glejte sliko 4, stran 22.

Če želite pregledati seznam zadnjih 20 klicanih števil, pojdite v [Dnevnik](#) → [Zadnji klici](#) → [Klicane štev.](#)

Brisanje seznamov zadnjih klicev

- Če želite zbrisati seznam zadnjih klicev, izberite **Možnosti** → [Zbriši zadnje klice](#) v glavnem pogledu menija Zadnji klici.
- Če želite zbrisati le en seznam zadnjih klicev, odprite želeni seznam in izberite **Možnosti** → [Zbriši seznam](#).
- Če želite zbrisati posamezne klice, odprite seznam, poiščite želeni klic in pritisnite .

Trajanje klicev

Tu lahko preverite približno trajanje vaših odhodnih in dohodnih klicev.

 **Opomba:** Dejansko trajanje klicev, ki vam ga zaračunava vaš operater omrežja, je lahko različno – odvisno od storitev omrežja, zaokroževanja in podobnega.

 **Nasvet:** Če želite preveriti trajanje klica med aktivnim klicem, izberite **Možnosti** → [Nastavitve](#) → [Prikaži trajanje klica](#) → [Da](#).

Brisanje merilnikov trajanja za klice – Izberite **Možnosti** → [Zbriši števce](#). Za to potrebujete zaščitno kodo, glejte ['Zaščita'](#) na strani [36](#). Če želite zbrisati posamezne klice, jih poiščite in pritisnite .


Stroški klicev (storitev omrežja)

Storitev Stroški klicev vam omogoča preverjanje stroškov za vaš zadnji klic in za vse klice. Stroški klicev se prikažejo za vsako kartico SIM posebej.

 **Opomba:** Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga zaračunava vaš operater omrežja, se lahko razlikuje – odvisno od storitev omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

 Pojdite v **Meni** → [Dnevnik](#) → [Trajanje klicev](#).

 Pojdite v **Dnevnik** → [Stroški klicev](#).

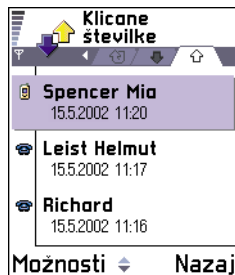

Slika 4 Pogled Klicane številke.

Omejitev stroškov klicev, ki jo je določil ponudnik storitev

Ponudnik storitev vam lahko omeji stroške klicev na določeno število enot ali na določeno vsoto denarja. Ko je vključena omejitev, lahko kličete le, dokler ne presežete omejitve in dokler ste v omrežju, ki podpira omejitev stroškov. Število enot, ki vam je še na voljo, se izpiše med klicem in v stanju pripravljenosti. Ko zmanjka enot, se izpiše obvestilo [Omejitev stroškov klicev presežena](#). Za informacije o ceni enot in omejitvi stroškov se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Stroški prikazani v enotah ali denarju

- Telefon lahko prikaže čas pogovora, ki je še na voljo, v obliki enot ali denarja. Za to potrebujete kodo PIN2, glejte stran [36](#).
 - 1 Izberite **Možnosti** → **Nastavitve** → **Prikaz stroškov**. Na voljo sta možnosti **Valuta** in **Enote**.
 - 2 Če izberete **Valuta**, se izpiše obvestilo z zahtevo, da vpišete ceno enote. Vpišite ceno enote v svojem omrežju in pritisnite **OK**.
 - 3 Vpišite ime valute. Uporabite trimestno okrajšavo, na primer SIT.
- ▶ **Opomba:** Ko porabite vse enote ali ves znesek denarja, bodo morda na voljo le še klici na številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vaš telefon (npr. 112 ali druga uradna številka za klic v sili).

Nastavljanje lastne omejitve stroškov klicev

- 1 Izberite **Možnosti** → **Nastavitve** → **Omejitev stroškov** → **Vključeno**.
- 2 Telefon zahteva, da vpišete omejitev v enotah. Za uporabo te funkcije potrebujete kodo PIN2. Vpišite število enot ali vsoto denarja, kar je odvisno od nastavitve **Prikaz stroškov**.

Ko dosežete nastavljeno omejitev, se števec ustavi, telefon pa izpiše obvestilo [Zbrišite števec stroškov vseh klicev](#). Nove klice lahko vzpostavite šele potem, ko pojdete v **Možnosti** → **Nastavitve** → **Omejitev stroškov** → **Izključeno**. Za to potrebujete kodo PIN2, glejte stran [36](#).

Brisanje števcov stroškov - Izberite **Možnosti** → **Zbriši števec**. Za to potrebujete kodo PIN2, glejte stran [36](#). Če želite zbrisati posamezne klice, jih poiščite in pritisnite .

Števec podatkov GPRS

Tu lahko preverite skupno količino prejetih in poslanih podatkov med uporabo povezave GPRS. Nekateri operaterji na primer obračunavajo povezave GPRS glede na količino prenesenih podatkov.

➡ Pojdite v **Dnevnik** → **Števec GPRS**.

Pregledovanje splošnega dnevnika

V splošnem dnevniku lahko za vsak komunikacijski dogodek vidite ime pošiljatelja ali prejemnika, telefonsko številko, ime ponudnika storitve ali dostopno točko. Glejte sliko 5, stran 23.

- ▶ **Opomba:** Ko pošiljate sporočila z omrežno storitvijo SMS, se utegne izpisati obvestilo "*Poslano*". To pomeni, da je sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v telefon. To ne pomeni, da je prejemnik sporočilo že prejel. Za več podrobnosti o storitvah SMS se obrnite na ponudnika storitev.
- ▶ **Opomba:** Pod-dogodki, na primer več delov enega sporočila, in paketi v podatkovni povezavi se beležijo kot en dogodek.

➡ Pojdite v **Meni** → **Dnevnik** in pritisnite krmilno palčko na desno.

Ikone: ➡ za prejete,
 ➡ za odhodne in
 ➡ za neodgovorjene komunikacijske dogodke.

Filtriranje dnevnika


- 1 Izberite **Možnosti** → **Filter**. Odpre se seznam filtrov.
- 2 Poiščite filter in pritisnite **Izberi**.

Brisanje vsebine dnevnika

- Če želite trajno zbrisati celotno vsebino dnevnika, seznam klicev in povratnice, izberite **Možnosti** → **Zbrši dnevnik**. Potrdite s pritiskom na **OK**.

Merilnik prenesenih paketnih podatkov in merilnik trajanja povezave

- Če želite preveriti, koliko podatkov (v kB) je bilo prenesenih in koliko časa je bila aktivna določena povezava GPRS, poiščite dohodni ali odhodni dogodek z ikono dostopne točke  in izberite **Možnosti** → **Prikaži podrobnosti**.

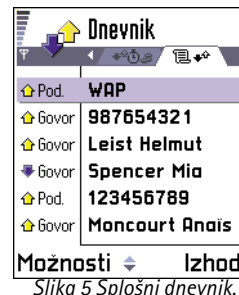

➡ Pojdite v **Meni** → **SIM**.

Možnosti v imeniku kartice SIM: *Odpri, Pokliči, Nova vizitka SIM, Uredi, Zbriši, Označij/Opusti, Kopiraj v imenik, Moje številke, Podrobnosti SIM* in *Izhod*.

Nastavitve dnevnika

- Izberite **Možnosti** → **Nastavitve**. Odpre se seznam nastavitvev.
 - **Trajanje dnevnika** – Dogodki v dnevniku ostanejo shranjeni določeno število dni, potem pa se samodejno zbršejo, da ne zasedajo pomnilnika.

▶ **Opomba:** Če izberete **Ni dnevnika**, se trajno zbrše celotna vsebina dnevnika, sezname klicev in povratnice za sporočila.
 - Za funkcije **Trajanje klicev**, **Prikaz stroškov** in **Omejitev stroškov** glejte razdelke **'Trajanje klicev'** in **'Stroški klicev (storitev omrežja)'** v tem poglavju.



Mapa SIM

Nekatere kartice SIM ponujajo dodatne storitve, ki jih lahko uporabljate v tej mapi. Glejte tudi **'Kopiranje vizitk med kartico SIM in pomnilnikom telefona'** na strani [42](#), **'Potrdi dejanja kartice SIM'** na strani [38](#), **'Nastavitve za omejeno klicanje'** na strani [37](#) in **'Pregledovanje sporočil na kartici SIM'** na strani [80](#).

▶ **Opomba:** Informacije o dosegljivosti, cenah in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. omrežnem operaterju, ponudniku storitev ali zunanjem izdajatelju.

- V imeniku SIM lahko pregledujete imena in številke, shranjene na kartici SIM, dodajate nove in kličete.



3. Nastavitve

Spreminjanje splošnih nastavitev

- 1 Poiščite skupino nastavitev in jo odprite s pritiskom na krmilno palčko.
- 2 Poiščite želeno nastavo in pritisnite krmilno palčko, da
 - preklopite med dvema možnostma (**Vključeno/Izključeno**).
 - odprete seznam možnosti ali urejevalnik.
 - odprete drsnik. Vrednost drsnika lahko spreminjate s premikanjem krmilne palčke v levo ali desno, glejte sliko [1](#) na strani [25](#).

▶ **Opomba:** Nekatero nastavo boste dobili od ponudnika storitev v obliki sporočila. Glejte '[Sprejemanje pametnih sporočil](#)', stran [73](#).



Nastavitve telefona

Splošno

- **Jezik telefona** – Tu lahko spremenite jezik obvestil na zaslonu telefona. Ta nastava vpliva tudi na zapis datuma in časa ter na ločila, ki se uporabljajo, na primer med preračunavanjem. V telefonu so shranjeni trije jeziki. Če izberete **Samodejno**, telefon izbere jezik v skladu z informacijami na kartici SIM. Ko spremenite jezik obvestil na zaslonu, morate vnovič zagnati telefon.

▶ **Opomba:** Spreminjanje nastavitev **Jezik telefona** in **Jezik pisanja** vpliva na vse aplikacije v telefonu in ostane izbrano, dokler vnovič ne spremenite teh nastavitev.

- **Jezik pisanja** – Tu lahko trajno spremenite jezik pisanja za vaš telefon. Spreminjanje jezika vpliva na
 - črke, ki so na voljo na tipkah ( - ),

↩ Pojdite v **Meni** →
Orodja → **Nastavitve**.



Slika 1 Drsnik.



Nasvet

To nastavitve lahko spremenite tudi v nekaterih urejevalnikih. Pritisnite **ABC** in izberite *Jezik pisanja*:



Slika 2 Barvna paleta:
Nokia vijolična

- slovar za pisanje in
- posebne znake, ki so na voljo na tipkah *** +** in **ao 1**.



Primer: Uporabljate telefon, na katerem so obvestila na zaslonu v slovenskem jeziku, sporočila pa želite pisati v francoščini. Ko spremenite jezik, slovar išče francoske besede, na tipkah *** +** in **ao 1** pa so vam na voljo najpogostejša francoska ločila.

- **Slovar** – Tu lahko slovar nastavite na *Vključeno* ali *Izključeno* za vse urejevalnike v telefonu. To nastavitve lahko spremenite tudi v urejevalnikih. Pritisnite **ABC** in izberite *Slovar* → *Vključi slovar* ali *Izključeno*.



Opomba: Pisanje s slovarjem ni na voljo za vse jezike.

- **Pozdrav ali logo** – Pritisnite krmilno palčko, da odprete nastavitve. Ob vsakem vklopu telefona se na kratko prikaže pozdrav ali logo. Izberite *Privzeto*, če želite uporabiti privzeto sliko ali animacijo. Izberite *Besedilo*, da napišete pozdravno sporočilo (največ 50 črk). Izberite *Podoba*, da izberete fotografijo ali sličico iz mape *Podobe*.
- **Tov. nastavitve telef.** – Nekatere nastavitve lahko nastavite na tovarniške vrednosti. Za uporabo te funkcije potrebujete zaščitno kodo. Glejte stran [36](#). Po ponastavitvi nastavitve utegne zagon telefona trajati dlje.



Opomba: Vsi dokumenti in datoteke ostanejo nespremenjeni.

Pripravljenost

- **Ozadje** – V pripravljenosti lahko izberete katerokoli podobo za ozadje. Izberite *Da*, da izberete podobo v aplikaciji *Podobe*.
- **Leva izbirna tipka** in **Desna izbirna tipka** – Tu lahko spremenite bližnjice za izbirni tipki in v pripravljenosti. Poleg aplikacij lahko izberete tudi bližnjico do funkcije, na primer, *Novo sporočilo*.




Opomba: Bližnjica ne more kazati na aplikacijo, ki ste jo namestili sami.

Zaslon

- **Kontrast** – Tu lahko spremenite kontrast zaslona. Glejte sliko [1](#), stran [25](#).

- **Barvna paleta** – Tu spremenite barvno paletu, ki je uporabljena na zaslonu. Glejte sliko [2](#), stran [26](#).
- **Čas do vklopa ohran.** – Ohranjevalnik zaslona se vključi, ko mine čas, ki ga nastavite s to nastavitvijo. Ko je ohranjevalnik zaslona aktiven, se zaslon zbriše, vidna je samo vrstica ohranjevalnika zaslona. Glejte sliko [3](#), stran [27](#).
 - Če želite ohranjevalnik zaslona izkjučiti, pritisnite katerokoli tipko ali odprite drsno tipkovnico.
- **Ohranjevalnik zasl.** – Izberite, kaj bo vidno na vrstici ohranjevalnika zaslona: čas in datum ali besedilo, ki ga lahko napišete sami. Položaj in barva ozadja ohranjevalnika zaslona se vsako minuto spremenita. Če prejmete sporočilo ali ne odgovorite na klic, se to izpiše na ohranjevalniku zaslona. Glejte sliko [3](#), stran [27](#).
- **Zaznavanje svetlobe** – Senzor svetlobe zaznava svetlost okolice. Če je senzor svetlobe vključen in je okolica dovolj svetla, se samodejno izkluči osvetlitev zaslona in tipkovnice. Nastavitvi **Minimalno** in **Maksimalno** določata občutljivost senzorja. Nastavitev **Minimalno** izberite, kadar uporabljate telefon v zgradbah in ne želite prezgodnjega izklopa osvetlitve. Nastavitev **Maksimalno** varčuje z baterijo (osvetlitev se izkluči prej). Nastavitev **Izključeno** uporabite, če ne želite uporabljati senzorja. Osvetlitev zaslona in tipkovnice se po 15 sekundah neaktivnosti samodejno izkluči.

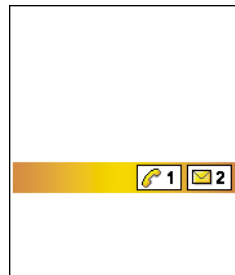

Slika 3 Ohranjevalnik zaslona.

Klicne nastavitve

Opomba: Če želite spremeniti nastavitve za preusmeritve, pojdite v **Meni** → **Orodja** → **Preusmeritve**. Glejte '[Nastavitev za preusmeritve klicev](#)', stran [19](#).

Pošiljanje lastne ID

- Ta storitev omrežja vam omogoča, da svojo številko klicani osebi prikažete (**Da**) ali skrijete (**Ne**). Izberete lahko tudi privzeto nastavitve, za katero ste dogovorjeni z operaterjem ali ponudnikom storitev (**Privzeto**).

Znaki za sporočila v telefonskem predalu:
Če ste v telefonski predal prejeli vsaj eno sporočilo, se prikaže znak ,  in .



Nasvet

V stanju pripravljenosti lahko zamenjate linijo tako, da za dalj časa pritisnete .

Čakajoči klic: (storitev omrežja)

- Omrežje vas bo opozorilo na novi klic med že vzpostavljenim klicem. Izberite: *Vključi*, da zahtevate vklop storitve Čakajoči klic, *Prekliči*, da zahtevate izklop storitve Čakajoči klic, ali *Preveri stanje*, da preverite, ali je funkcija vključena.

Samod. ponov. klic

- Če je ta funkcija vključena, bo telefon po neuspešnem klicu poskusil vzpostaviti zvezo še največ desetkrat. Samodejno ponovno klicanje ustavite s pritiskom na .

Povzetek po klicu

- To nastavev vključite, če želite, da telefon na kratko prikaže trajanje in stroške za zadnji klic. Če želite prikaz stroškov, mora biti za vašo kartico SIM vključena nastavev *Omejitev stroškov*. Glejte stran [22](#).

Hitro klicanje

- Izberite *Vključeno*, da lahko številke, določene tipkam za hitro klicanje (od  do ) , pokličete z daljšim pritiskom na ustrezno tipko. Glejte tudi '[Določanje tipk za hitro klicanje](#)', stran [46](#).

Odg. s katerok. tipko

- Izberite *Vključeno*, potem lahko klic sprejmete s kratkim pritiskom na katerokoli tipko, razen na tipke ,  in .

Uporabljena linija (storitev omrežja)

- Ta nastavev je na voljo le, če kartica SIM podpira dve naročniški številki in s tem dve liniji. Izberite, katero linijo (*Linija 1* ali *Linija 2*) želite uporabljati za klicanje in pošiljanje sporočil. Ne glede na izbrano linijo lahko sprejemate klice z obeh linij.



Opomba: Če izberete *Linija 2* in niste naročeni na to storitev omrežja, ne boste mogli klicati.

Če želite preprečiti menjavo linije, izberite *Menjava linije* → *Onemogoči*, če to podpira vaša kartica SIM. To nastavev lahko spremenite le, če poznate kodo PIN2.



Nastavitve povezave

Splošne informacije o podatkovnih povezavah in dostopnih točkah

Če želite določiti nastavitve za dostopne točke, pojdite v **Nastavitve** → *Nastavitve povezave* → *Dostopne točke*.

Za povezavo z dostopno točko potrebujete podatkovno povezavo. Vaš telefon podpira tri vrste podatkovnih povezav:

- podatkovni klic GSM (**D**),
- hiter podatkovni klic GSM (**D+**) in
- paketno podatkovno povezavo (GPRS) (**G**).

Določite lahko tri različne vrste dostopnih točk: dostopno točko MMS, dostopno točko WAP in internetno dostopno točko (IAP). Pri svojem ponudniku storitev vprašajte, kakšno dostopno točko potrebujete za želene storitve. Nastavitve za dostopno točko morate določiti, če na primer želite

- pošiljati in sprejemati večpredstavnostna sporočila,
- pošiljati in sprejemati e-pošto,
- pregledovati strani WAP in
- nalagati aplikacije JavaTM,
- pošiljati Podobe ali
- uporabljati vaš telefon kot modem.

Glejte tudi '[Znaki za podatkovno povezavo](#)', stran 9.

Podatkovni klici GSM

Podatkovni klic GSM omogoča hitrosti prenosa do 14.4 kb/s. Več informacij o dosegljivosti in naročnini na podatkovne storitve dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

Glosar: Dostopna točka je točka, kjer se vaš telefon poveže z internetom prek podatkovnega klica ali paketne povezave. Dostopno točko vam priskrbi ponudnik internetnih storitev (ISP), ponudnik storitev WAP ali omrežni operater.

 Nasvet

Čarovnik Settings, ki ga najdete v paketu PC Suite for Nokia 7650, vam pomaga pri določanju nastavitve za dostopne točke in nabiralnik. Poleg tega vam omogoča tudi kopiranje obstoječih nastavitve z računalnika na telefon. Preglejte CD v prodajnem paketu.

Nujne nastavitve za izvedbo podatkovnega klica

- Če želite shraniti najnujnejše nastavitve za podatkovne klice GSM, pojdite v [Nastavitve](#) → [Nastavitve povezave](#) → [Dostopne točke](#) in izberite **Možnosti** → [Nova dostop. točka](#). Izpolnite naslednje: *Podatkovni nosilec: GSM podatki, Št. omrežja na klic, Način seje: Stalno, Vrsta podatk. klica: Analogno in Največ. hitrost pren.: Samodejno.*

HSCSD (High Speed Circuit Switched Data – hitri komutirani prenos podatkov)

 **Glosar:** Hiter prenos podatkov omogoča prenose s hitrostjo do 43,2 kb/s, kar je štirikrat hitreje kot v standardnih omrežjih GSM. HSCSD je po hitrosti primerljiv z večino računalniških modemov, ki komunicirajo po fiksni liniji.

Več informacij o dosegljivosti in naročnini na hitre podatkovne storitve dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

 **Pomba:** Pošiljanje podatkov v načinu HSCSD prazni baterijo telefona hitreje kot običajni govorni ali podatkovni klici, saj telefon pošilja podatke hitreje.

Paketni prenos podatkov (General Packet Radio Service (GPRS) – splošna paketna radijska storitev)

 **Glosar:** Paketni prenos podatkov (GPRS) deluje tako, da se podatki v omrežju prenašajo v kratkih paketih. Prednost paketnega prenosa je v tem, da je omrežje zasedeno le takrat, ko poteka prenašanje podatkov. GPRS učinkoviteje izrablja sredstva omrežja, zato ponuja hitro vzpostavitev povezave in velike hitrosti prenosa.

Nujne nastavitve za izvedbo paketne povezave

- Naročite se na storitev GPRS. Več informacij o dosegljivosti in naročnini na storitev GPRS dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.
- Pojdite v [Nastavitve](#) → [Nastavitve povezave](#) → [Dostopne točke](#) in izberite **Možnosti** → [Nova dostop. točka](#). Izpolnite naslednje: *Podatkovni nosilec: GPRS in Ime dostopne točke:* vpišite ime, ki ga dobite pri ponudniku storitev. Za nadaljnje informacije glejte ['Ustvarjanje dostopne točke'](#) na strani [31](#).

Cena za GPRS in aplikacije

Plačevati morate tako za aktivno povezavo GPRS, kakor tudi za aplikacije, povezane prek GPRS, na primer storitve WAP, pošiljanje in prejemanje podatkov ter sporočil SMS. Več informacij o plačevanju storitve dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev. Glejte tudi '[Merilnik prenesenih paketnih podatkov in merilnik trajanja povezave](#)', stran 23.

Ustvarjanje dostopne točke

Na vašem telefonu Nokia 7650 so morda že shranjene nastavitve za dostopno točko. Nastavitve za dostopno točko lahko dobite tudi od ponudnika storitve. Glejte '[Sprejemanje pametnih sporočil](#)', stran 73.

Če v meniju [Dostopne točke](#) še ni shranjenih dostopnih točk, bo telefon zahteval, da ustvarite novo dostopno točko.

Če dostopne točke že obstajajo, ustvarite novo tako, da izberete **Možnosti** → [Nova dostopna točka](#) in izberite:

- [Privzete vrednosti](#), če želite ustvariti privzete vrednosti. Nastavite želene nastavitve in pritisnite **Nazaj**, da se shranijo.
- [Obstoječe nastavitve](#), če želite uporabiti obstoječe nastavitve kot osnovo za nastavitve nove dostopne točke. Odpre se seznam obstoječih dostopnih točk. Izberite eno od njih in pritisnite **OK**. Odprejo se nastavitve za dostopno točko, nekatera polja so že izpolnjena.

Urejanje dostopne točke

Ko odprete Dostopne točke, se odpre seznam dostopnih točk, ki so že na voljo, glejte sliko 4 na strani 31. Poiščite zeleno dostopno točko in pritisnite krmilno palčko.

Brisanje dostopne točke

V seznamu dostopnih točk poiščite zeleno dostopno točko in izberite **Možnosti** → [Zbriši](#).

Možnosti v seznamu Dostopne točke: [Uredi](#), [Nova dostopna točka](#), [Zbriši](#) in [Izhod](#).



Slika 4 Seznam dostopnih točk, ki uporabljajo različne podatkovne povezave.

Možnosti med urejanjem nastavitve za dostopne točke: *Spremeni*, *Dodatne nastavitve* in *Izhod*.

Nasvet

Glejte tudi '[Potrebne nastavitve za večpredstavnostna sporočila](#)' na strani [67](#), '[Potrebne nastavitve za e-pošto](#)' na strani [69](#) in '[Priprava telefona na storitve WAP](#)' na strani [104](#).

Nasvet

Med pisanjem vam je s pritiskom na  na voljo seznam posebnih znakov. Za presledek pritisnite .

Dostopne točke

Tu so na voljo kratka pojasnila za posamezne nastavitve, ki so potrebne za različne podatkovne povezave in dostopne točke.

Opomba: Nastavitve začnite izpolnjevati od vrha navzdol. Na voljo so namreč le nekatera polja, pač glede na to, katero vrsto podatkovne povezave (*Podatkovni nosilec*) ste izbrali, oziroma ali morate vpisati *Naslov IP za prehod*.

Opomba: Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

- *Ime povezave* – Vpišite ime za povezavo.
- *Podatkovni nosilec* – Na voljo so možnosti *GSM podatki*, *Hitri GSM* in *GPRS*. Glede na izbrano vrsto povezave so na voljo različne nastavitve. Obvezno morate izpolniti vsa polja, označena z **Mora biti določ.** ali rdečo zvezdico (*). Druga polja lahko pustite prazna, razen če vam je ponudnik storitev naročil drugače.

Opomba: Podatkovno povezavo lahko uporabljate le, če jo podpira vaš ponudnik omrežnih storitev in če je vključena na vaši kartici SIM.

- *Ime dostopne točke* (samo za paketne podatke) – Ime dostopne točke je potrebno za vzpostavitev povezave z omrežjem GPRS. Ime dostopne točke dobite pri vašem omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.
- *Št. omrežja na klic* (samo za GSM in HSCSD) – Modemska telefonska številka dostopne točke.
- *Uporabniško ime* – Vpišite uporabniško ime, če ga vaš ponudnik storitev zahteva. Običajno je uporabniško ime potrebno za povezavo, dobite pa ga pri ponudniku storitev. Za uporabniško ime je običajno pomembno, ali je izpisano z malimi ali velikimi črkami.
- *Zahtevaj geslo* – Če morate ob vsakem dostopu vpisati novo geslo ali če gesla ne želite shraniti na telefon, izberite *Da*.
- *Geslo* – Za podatkovno povezavo je morda potrebno geslo, ki ga dobite pri ponudniku storitev. Za geslo je pogosto pomembno, ali je izpisano z malimi ali velikimi črkami. Med pisanjem gesla se znaki na kratko izpišejo, potem pa jih zamenjajo zvezdice (*). Številke

najpreprosteje vpíšete tako, da pritisnete  in izberete *Vstavi številko*, potem pa nadaljujete z vpisovanjem črk.

- *Preverjanje* – *Normalno* / *Zaščiteno*.
- *Naslov IP za prehod* – Naslov IP za zahtevani prehod.
- *Domača stran* – Glede na nastavitve napišite
 - naslov storitve WAP ali
 - naslov centra za večpredstavnostna sporočila.
- *Zaščita povezave* – Tu lahko izberete, ali želite za povezavo uporabiti zaščito po protokolu TLS. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.
- *Način seje* – *Stalno* / *Začasno*.
- *Vrsta podatk. klica* (samo za GSM in HSCSD) – *Analogno, ISDN v.110* ali *ISDN v.120* določa, ali telefon uporablja analogno ali digitalno povezavo. Ta nastavek je odvisna od operaterja omrežja GSM in ponudnika internetnih storitev, saj nekatera omrežja GSM ne podpirajo nekaterih vrst povezav ISDN. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev. Če so na voljo povezave ISDN, boste z njimi vzpostavili povezavo hitreje kot z analognimi.
- *Največ. hitrost pren.* (samo za GSM in HSCSD) – Na voljo so možnosti *Samodejno* / *9600* / *14400* / *19200* / *28800* / *38400* / *43200*, odvisno od nastavitve *Način seje* in *Vrsta podatk. klica*. Ta možnost vam omogoča, da omejite največjo hitrost povezave, ko uporabljate hiter prenos podatkov. Hitrejši prenos je pri nekaterih operaterjih dražji.

 **Opomba:** Zgornje hitrosti pomenijo največjo hitrost, s katero lahko deluje vaša povezava. Med delovanjem je lahko hitrost prenosa manjša, kar je odvisno od pogojev v omrežju.

Možnosti → Dodatne nastavitve

- *Naslov IP za telefon* – IP naslov vašega telefona.
- *Prim. domenski strež.:* – Naslov IP za primarni imenski strežnik.
- *Sek. domenski strež.:* – Naslov IP za sekundarni imenski strežnik.



Glosar: Povezave

ISDN so način za vzpostavitev podatkovnega klica med telefonom in dostopno točko. Povezave ISDN so v celoti digitalne, zato ponujajo hitrejšo povezovanje in hitrejši prenos kot analogne. Povezavo ISDN lahko uporabljate le, če jo podpirata ponudnik internetne storitve in operater omrežja.



Glosar:

DNS – Domain Name Service (storitev za imena domen). Internetna storitev, ki prevaja imena domen, kot je **www.nokia.com**, v naslove IP, kot je **192.100.124.195**.

 **Opomba:** Če morate vpisati *Naslov IP za telefon*, *Primarni strežnik DNS* ali *Sek. domenski strež.*; se obrnite na ponudnika internetnih storitev, ki vam bo priskrbel te naslove.

Naslednje nastavitve so na voljo, če izberete za vrsto povezave podatkovni klic in HSCSD:

- *Uporabi povratni klic* – Ta možnost omogoča, da vas strežnik pokliče nazaj, tako da vam ni treba plačevati za povezavo. Za naročnino na to storitev se obrnite na ponudnika storitev.

 **Opomba:** Za nekatere vrste prejetih klicev, na primer v tujini, in za hitre podatkovne klice, boste morali plačati. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.

 **Opomba:** Telefon pričakuje, da bodo za povratni klic izbrane enake nastavitve kot za klic, s katerim ga je zahteval. Omrežje mora podpirati to vrsto povezave v obe smeri, na telefon in iz telefona.

- *Vrsta povratnega kl.* – Na voljo so možnosti *Uporabi št. strež.* / *Uporabi drugo št.*. Za pravo nastavev vprašajte ponudnika storitev, saj je odvisna od njegove konfiguracije.
- *Štev. za povratni klic* – Vpišite podatkovno številko za vaš telefon, na katero naj pokliče strežnik. Običajno je to številka za podatkovne klice na vaš telefon.
- *Upor. stiskanje PPP* – Če je ta možnost nastavljena na *Da*, bo prenos podatkov hitrejši, če to omogoča oddaljeni strežnik PPP. Če imate težave z vzpostavljanjem povezave, poskusite nastaviti to nastavev na *Ne*. Obrnite se na ponudnika storitev.
- *Upor. prijavi skript* – Na voljo so možnosti *Da* / *Ne*.
- *Prijavi skript* – Vpišite prijavi skript.
- *Inicijalizacija modema* (niz za inicializacijo modema) – Nadzoruje vaš telefon s pomočjo ukazov AT. Če je to potrebno, vpišite niz, ki vam ga priskrbi ponudnik omrežnih storitev GSM ali ponudnik internetnih storitev.

Glosar:

PPP (Point-to-Point Protocol – protokol točka-točka) – pogosto uporabljen programski omrežni protokol, ki omogoča, da katerikoli računalnik z modemom in telefonsko linijo priključite na internet.

GPRS

Nastavitve GPRS vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo paketno podatkovno povezavo.

Povezava GPRS - Če izberete *Ko je na voljo* in omrežje podpira paketni prenos podatkov, se telefon registrira v omrežje GPRS, prek GPRS pa bo potekalo tudi pošiljanje sporočil. Poleg tega je hitrejša tudi vzpostavitev podatkovne povezave, na primer za pošiljanje in sprejemanje e-pošte. Če izberete *Po potrebi*, bo telefon podatkovno povezavo vzpostavil le, če vključite aplikacijo ali postopek, ki jo zahteva. Ko ni več potrebna, se povezava GPRS zapre.

 **Opomba:** Če omrežje GPRS ni v dosegu, ko je izbrana nastavev *Ko je na voljo*, bo telefon vsake toliko časa poskusil vzpostaviti povezavo GPRS.

Dostopna točka - Ime dostopne točke potrebujete, kadar želite svoj telefon uporabljati kot modem za paketni prenos podatkov na računalnik. Za več informacij o modemskih povezavah glejte stran [123](#).

Podatkovni klic

Nastavitve za podatkovni klic vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo podatkovni in hitri podatkovni klic.

Trajanje povezave - Če je povezava neaktivna, se prekine po tukaj določenem času. Na voljo so možnosti *Določeno*, ki vam dovoljuje, da sami nastavite čas in *Neomejeno*.

 Pojdite v **Nastavitve**
→ *Nastavitve povezave* →
GPRS.

 Pojdite v **Nastavitve**
→ *Nastavitve povezave* →
Podatkovni klic.

**Nasvet**

Glejte tudi Nastavitve jezika na strani [25](#).



Datum in čas

Nastavitve za datum in čas vam omogočajo, da določite točen čas in datum na vašem telefonu, določate pa lahko tudi zapis in ločila za čas in datum. Izberite *Vrsta ure* → *Analogna* ali *Digitalna*, da spremenite vrsto ure, ki se prikaže v pripravljenosti. Izberite *Samod. posod. časa*, če želite, da vam omrežje samodejno posodablja čas, datum in časovni pas (storitev omrežja).



Opomba: Nastavev *Samod. posod. časa* začne delovati šele po ponovnem vklopu telefona.



Zaščita

Telefon in SIM

Razlage za različne zaščitne kode, ki jih lahko uporabljate:

- **Koda PIN (4 do 8 mest)** – Koda PIN (Personal Identification Number – osebna identifikacijska številka) ščiti vašo kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo. Kodo PIN običajno dobite s kartico SIM.
Če trikrat zaporedoma vpišete napačno kodo PIN, se koda PIN blokira. Če se koda PIN blokira, jo morate pred vnovično uporabo kartice SIM deblokirati. Glejte informacije o kodi PUK.
- **Koda PIN2 (4 do 8 mest)** – Koda PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, je potrebna za dostop do nekaterih funkcij, kot so števcji stroškov.
- **Koda za zaklepanje (5 mest)** – Koda za zaklepanje potrebujete za zaklepanje tipkovnice in telefona, da preprečite nepooblaščenno uporabo.



Opomba: Koda za zaklepanje je tovarniško nastavljena na **12345**. Če želite preprečiti nepooblaščenno uporabo telefona, spremenite kodo za zaklepanje. Novo kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od telefona.

- **Kodi PUK in PUK2 (8 mest)** – Kodo PUK (Personal Unblocking Key – osebni ključ za deblokiranje) potrebujete za deblokiranje blokirane kode PIN. Kodo PUK2 potrebujete za deblokiranje blokirane kode PIN2. Kodi običajno dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na ponudnika storitev.

Spremenite lahko naslednje kodo za dostop: kodo za zaklepanje, kodo PIN in kodo PIN2. Te kode lahko vključujejo le številke od **0** do **9**.

 **Opomba:** izogibajte se uporabi kod za dostop, ki bi bile podobne številkam za klic v sili, kot je 112, da preprečite nehoteno klicanje na številke za klice v sili.

Zahteva po kodi PIN – Če je vključena zahteva po kodi PIN, bo telefon ob vsakem vklopu zahteval, da jo vpišete. Nekatere kartice SIM ne dovolijo izklopa zahteve po kodi PIN.

Koda PIN / *Koda PIN2* / *Koda za zaklepanje* – Če želite spremeniti kodo, odprite eno od teh možnosti.

Zakasn. samod. zakl. – Tu lahko določite čas, po katerem se telefon samodejno zaklene in ga lahko odklenete le s kodo za odklepanje. Vpišite čas v minutah ali izberite *Brez*, da izključite samodejno zaklepanje.

- Če želite odkleniti telefon, vpišite kodo za zaklepanje.

 **Opomba:** Kadar je telefon zaklenjen, morda lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vaš telefon (npr. 112 ali druga uradna številka za klic v sili).

Zakleni ob zam. SIM – Izberite *Da*, če želite, da telefon zahteva kodo za zaklepanje, ko v telefon vstavite novo, neznano kartico SIM. Telefon vzdržuje seznam kartic SIM, ki so preverjene.

Omejeno klicanje – Odhodne klice lahko omejite na določene telefonske številke, če to dovoli vaš kartica SIM. Za to funkcijo potrebujete kodo PIN2. Ko je ta funkcija vključena, lahko kličete le na številke, ki so vključene na seznam za omejeno klicanje ali se začnejo z istimi številkami kot številka, ki je shranjena na seznam za omejeno klicanje.



Nasvet

Za ročno zaklepanje telefona pritisnite . Odpre se seznam ukazov. Izberite *Zakleni telefon*.



Če želite prikazati seznam Omejeno klicanje, pojdite v *Meni* → *SIM* → *Omejeno klicanje*.

Možnosti v seznamu
Omejeno klicanje: *Odpri,*
Pokliči, Nova vizitka, Uredi,
Zbriši, Dodaj v imenik, Dodaj
iz imenika in Izhod.

▶ **Opomba:** Kadar je nastavljeno omejeno klicanje, morda lahko kličete določene številke za klic v sili v nekaterih omrežjih (npr. 112 ali druga uradna številka za klic v sili).

- Če želite na seznam za omejeno klicanje dodati nove številke, izberite **Možnosti** → *Nova vizitka* ali *Dodaj iz imenika*.

Zaprta skupina upor. – Ta storitev omrežja določi skupino oseb, ki jih lahko kličete in od katerih lahko sprejemate klice. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev ali omrežnega operaterja. Izberite: *Privzeto*, da vključite privzeto skupino, za katero ste domeni z operaterjem omrežja, *Vključeno*, če želite vključiti drugo skupino (poznati morate številko skupine), ali *Izključeno*.

▶ **Opomba:** Kadar so klici omejeni na zaprto uporabniško skupino, morda lahko kličete določene številke za klic v sili v nekaterih omrežjih (npr. 112 ali druga uradna številka za klic v sili).

Potrjevanje stor. SIM – Telefon lahko nastavite, da med uporabo storitev kartice SIM izpisuje potrjena obvestila.

Delo s potrditvami

V glavnem pogledu aplikacije Delo s potrditvami lahko pregledate seznam potrditev, ki so shranjene v telefonu. Za prikaz seznama potrditev, če je na voljo, premaknite krmilno palčko v desno.

▶ **Glosar:** Digitalne potrditve se uporabljajo za ugotavljanje in potrjevanje izvora strani WAP in nameščene programske opreme. Zaupate jim lahko le, če je vir potrditve pristen.

Digitalne potrditve potrebujete za:

- povezovanje z online bankami, drugimi stranmi in strežniki, ki hranijo zaupne podatke, ali

Možnosti v glavnem
pogledu Delo
s potrditvami: *Podrobn.*
potrditve, Zbriši, Nastav.
zaupanja, Označi/Opusti in
Izhod.

- zmanjšanje tveganja virusov in druge škodljive programske opreme in za zagotovitev, da nalagate in nameščate pristno programsko opremo.

 **POMEMBNO!** Uporaba potrditev za povezave in nameščanje sicer zmanjša tveganje, vendar jih morate za najboljši učinek uporabljati dosledno. Obstoj potrditve še ne zagotavlja dodatne varnosti; upravitelj potrditev mora vsebovati pravilne, pristne ali zaupanja vredne potrditve, da je varnost zagotovljena.

Pregledovanje podrobnosti potrditve – preverjanje pristnosti

O identiteti prehoda WAP ali strežnika ste lahko prepričani le, če sta bila preverjena podpis in veljavnost prehoda WAP ali strežnika.

Na zaslonu se izpiše:

- če identiteta strežnika WAP ali prehoda ni pristna ali
- če v telefonu ni shranjene potrebne potrditve.

Če želite preveriti podrobnosti potrditve, jo poiščite in izberite **Možnosti** → *Podrobn. potrditve*. Ko odprete podrobnosti potrditve, se samodejno preveri veljavnost potrditve, potem pa se izpiše eno od teh obvestil:

- *Potrditvi ne zaupate* – Za potrditev še niste izbrali aplikacije. Za več informacij glejte naslednji razdelek: '[Spreminjanje nastavitev zaupanja za potrditev](#)'.
- *Potrditev potekla* – Za izbrano potrditev je potekla veljavnost.
- *Potrditev še ni veljavna* – Izbrana potrditev še ni veljavna.
- *Potrditev poškodovana* – Potrditev je neuporabna. Obrnite se na izdajatelja potrditve.

 **POMEMBNO!** Potrditve imajo omejeno življenjsko dobo.. Če se izpiše obvestilo *Potrditev potekla* ali *Potrditev še ni veljavna*, kljub temu, da ste prepričani, da bi morala biti potrditev veljavna, preverite, ali sta datum in čas na telefonu pravilno nastavljeni.

 **Glosar:** Odobritve uporabljajo nekatere storitve WAP, na primer storitve za bančništvo, za preverjanje podpisov, odobritev strežnikov ali drugih odobritev.

 **Glosar:** Uporabniške odobritve izdajajo izdajatelji odobritev.

Spreminjanje nastavitev zaupanja za potrditev

- Poiščite potrditev in izberite **Možnosti** → *Nastav. zaupanja*. Če potrditev to omogoča, se izpiše seznam aplikacij, ki jo lahko uporabljajo. Primer:
Storitve WAP / *Da* - potrditev lahko uporabljate za preverjanje strani WAP.
Nadzornik aplikacij / *Da* - potrditev omogoča preverjanje izvora za novo programsko opremo.
Internet / *Da* - potrditev se lahko uporablja za preverjanje strežnikov za e-pošto in podobe.



POMEMBNO! Pred spreminjanjem teh nastavitev se prepričajte, ali lastniku potrditve zares zaupate in ali mu potrditev zares pripada.



Zapore klicev (storitev omrežja)

Zapore klicanja vam omogočajo omejevanje dohodnih in odhodnih klicev. Za to funkcijo potrebujete geslo za zaporo, ki ga dobite od svojega ponudnika storitev.

- Poiščite eno od možnosti za zapore.
 - Izberite **Možnosti** → *Vključi*, da zahtevate vklop zapore, *Prekliči*, da zahtevate izklop zapore, ali *Preveri stanje*, da preverite, ali je zapora vključena.
- Izberite **Možnosti** → *Spr. geslo zapor*, da spremenite geslo za zapore.
 - Izberite **Možnosti** → *Prekliči vse zapore*, da prekličete vse vključene zapore.



Opomba: Pri zapori klicev morda lahko kličete določene številke za klic v sili v nekaterih omrežjih (npr. 112 ali druga uradna številka za klic v sili).



Opomba: Zapore vplivajo na vse klice, tudi podatkovne.



Opomba: Preusmeritve, zapore klicev in omejeno klicanje ne more biti vključeno hkrati. Glejte '[Nastavitve za preusmeritve klicev](#)' na strani [19](#) ali 'Omejeno klicanje' na strani [37](#).

Omrežje izobra omrežja

- Izberite *Samodejno*, če želite, da telefon samodejno išče in izbira omrežja, ali
- Izberite *Ročno*, če želite želeno omrežje ročno izbrati iz seznama omrežij. Ko izgubite povezavo z ročno izbranim omrežjem, telefon zapiska in zahteva, da izberete novega. Operater izbranega omrežja mora imeti podpisano pogodbo o gostovanju z operaterjem vašega omrežja.

Informacije o celici

- Izberite *Vključeno*, da telefon nastavite tako, da bo pokazal, kdaj je v omrežju MCN in vključil sprejem informacij o celici.

Nastavitve opreme

Poiščite mapo za opremo in odprite nastavitve:

- Izberite *Privzeti profil*, da izberete profil, ki naj se vključi ob vsaki priključitvi izbrane opreme na telefon. Glejte '*Profili*', stran 88.
- Izberite *Samodejni sprejem*, če želite, da telefon po petih sekundah samodejno sprejme dohodne klice. Če je Opozorjanje na dohodni klic nastavljeno na *Kratek pisk* ali *Tiho*, samodejnega sprejema ne morete vključiti.

 **Nasvet** Če uporabljate slušalke in želite zapreti tipkovnico med klicem, ne da bi ga prekinili, pritisnite  (levo izbirno tipko) in potem zaprite drsno tipkovnico v nekaj sekundah.

 **Opomba:** Če uporabljate komplet za uporabnike slušnih aparatov, ga morate posebej vključiti. Odprite mapo Zanka in izberite *Uporabi zanko* → *Da*. Če vključite komplet za slušni aparat (zanko), bodo enake nastavitve veljale tudi za slušalke.

 **Glosar:** Pogodba o gostovanju – Pogodba med dvema ali več operaterji, ki omogoča, da uporabniki enega operaterja uporabljajo tudi storitve drugih operaterjev.

Znaki, ki se prikažejo v pripravljenosti.

 – priključene so slušalke.

 – priključen je komplet za uporabnike slušnih aparatov.

4. Imenik

➡ Če želite odpreti Imenik, v pripravljenosti pritisnite krmilno palčko ali pojdite v **Meni** → **Imenik**.



Slika 1 Mapa Imenik.

V imeniku lahko shranjujete in urejate kontaktne podatke, kot so imena, številke in naslovi. Glejte sliko 1, stran 42.

Vizitki lahko dodate tudi osebni ton zvonjenja, glasovno oznako in sličico. Ustvarjate lahko skupine vizitk, ki vam omogočajo, da več prejemnikom hkrati pošiljate sporočila ali e-pošto.



Glosar: Glasovna oznaka je lahko katerakoli beseda, na primer ime. Glasovne oznake vam omogočajo preprosto klicanje, saj morate glasovno oznako le izgovoriti.

Ustvarjanje vizitk

- 1 Odprite Imenik in izberite **Možnosti** → **Nova vizitka**. Odpre se prazna vizitka.
- 2 Vpišite želena polja in pritisnite **Končano**. Vizitka se shrani, zapre in postane vidna v mapi Imenik.

Kopiranje vizitk med kartico SIM in pomnilnikom telefona

- Če želite prekopirati imena in številke iz kartice SIM na telefon, pojdite v **Meni** → **SIM** → **Imenik SIM**. Izberite želena imena in izberite **Možnosti** → **Kopiraj v imenik**.
- Če želite kopirati številko za telefon, faks ali pager iz imenika na kartico SIM, pojdite v Imenik, odprite vizitko in izberite **Možnosti** → **Kopiraj v imenik SIM**.

Urejanje vizitk

- 1 V Imeniku poiščite želeno vizitko in pritisnite krmilno palčko, da jo odprete.
- 2 Če želite spremeniti informacije v vizitki, izberite **Možnosti** → **Uredi**.
- 3 Če želite shraniti svoje spremembe in se vrniti v pogled za vizitke, pritisnite **Končano**.

Brisanje vizitk

- V Imeniku poiščite želeno vizitko in izberite **Možnosti** → **Zbriši**.

Brisanje več vizitk hkrati

- 1 Označite zelene vizitke. Poiščite želeno vizitko in izberite **Možnosti** → **Označi**. Poleg vizitke se pojavi oznaka.
- 2 Ko označite vse zelene vizitke, izberite **Možnosti** → **Zbriši**.



Nasvet Več predmetov hkrati lahko označite tudi tako, da držite pritisnjeno tipko  medtem, ko krmilno palčko potiskate navzdol. Glejte tudi stran [11](#).

Dodajanje in odstranjevanje polj v vizitki

- 1 Odprite vizitko in izberite **Možnosti** → **Uredi**.
- 2 Če želite dodati dodatno polje, izberite **Možnosti** → **Dodaj podrobnost**.
Če želite zbrisati nepotrebno polje, izberite **Možnosti** → **Zbriši podrobnost**.
Če želite spremeniti ime polja v vizitki, izberite **Možnosti** → **Uredi oznako**.

Vstavljanje slike v vizitko

Vizitki lahko dodate dve različni vrsti slik. Glejte '[Fotoaparat in podobe](#)' na strani [49](#) za več informacij o slikanju in shranjevanju slik.

- Če želite vizitki dodati sličico, jo odprite, izberite **Možnosti** → **Uredi**, potem pa izberite **Možnosti** → **Dodaj sličico**. Glejte sliko [2](#), stran [44](#). Sličica bo vidna, ko prejmete klic s številke, shranjene v vizitki.

Možnosti v mapi Imenik:
Odpri, Pokliči, Ustvari sporočilo, Nova vizitka, Uredi, Zbriši, Podvoji, Dodaj podskupini, Spada v podskupine, Označi/Opusti, Pošlji vizitko, Info o imeniku in Izhod.

Možnosti za urejanje vizitk: *Dodaj sličico / Odstrani sličico, Dodaj podrobnost, Zbriši podrobnost, Uredi oznako in Izhod.*



Slika 2 Pogled na informacije v vizitki

Možnosti med pregledovanjem vizitke, od katerih so nekatere vidne le, ko je izbrana telefonska številka:

[Pokliči](#), [Ustvari sporočilo](#), [Uredi](#), [Zbriši](#), [Privzete](#), [Dodaj glasovno ozn.](#) / [Glasovne oznake](#), [Določi hitro klicanje](#) / [Odstrani hitro klic](#), [Tip zvonjenja](#), [Kopiraj v imenik SIM](#), [Pošlji vizitko](#) in [Izhod](#).

- Če želite vizitki dodati sliko, odprite vizitko in pritisnite krmilno palčko v desno, da odprete pogled za podobo (📷). Če želite dodati podobo, izberite **Možnosti** → [Dodaj podobo](#).

Možnosti med pregledovanjem vizitk

Pogled na informacije v vizitki (📷) kaže vse informacije, ki jih hrani vizitka. Pogled na podobo 📷 odprete tako, da pritisnete krmilno palčko v desno.

▶ **Opomba:** V pogledu informacij na vizitki so prikazana le polja z informacijami. Izberite **Možnosti** → [Uredi](#), če želite, da se prikažejo vsa polja, ki jih lahko potem tudi uredite.

Določanje privzetih števil in naslovov

Če je v vizitki shranjenih več števil ali naslovov, lahko pospešite klicanje in pošiljanje sporočil, tako da določite nekatere številke in naslove kot privzete.

- Odprite vizitko in izberite **Možnosti** → [Privzete](#). Odpre se okno, ki kaže različne možnosti.

▶ **Primer:** Poiščite [Telefonska številka](#) in pritisnite **Določi**. Prikaže se seznam telefonskih števil v izbrani vizitki. Poiščite zeleno številko in pritisnite krmilno palčko. Ko se vrnete v pogled na vizitko, je privzeta številka podčrtana. Glejte sliko [2](#), stran [44](#).

Glasovno klicanje

Glasovno klicanje poteka tako, da izgovorite glasovno oznako, ki je dodana vizitki. Glasovno oznako lahko sestavlja poljubna beseda ali niz besed. Pred uporabo glasovnega klicanja si zapomnite:

- Glasovne oznake niso odvisne od jezika. Odvisne so od glasu osebe, ki jih izgovarja.

- Glasovne oznake so občutljive za šume iz ozadja. Posnemite jih v tihem okolju, kjer jih tudi uporabite za klicanje.
- Ko snemate glasovno oznako ali kličete s pomočjo glasovne oznake, je vključen zvočnik. Telefon naj bo malo oddaljen od ust in obraza, tako da senzor oddaljenosti ne izključi zvočnika.
- Zelo kratka imena ne bodo sprejeta. Uporabljajte dolga imena in se izogibajte podobnim imenom za različne številke.

 **Opomba:** Ime morate izgovoriti enako kakor ob snemanju. To je lahko zahtevno, na primer v hrupnem okolju ali v sili, zato se nikoli ne zanašajte le na glasovno klicanje.

Dodajanje glasovne oznake telefonski številki

 **Opomba:** Glasovne oznake lahko dodate le številkam, shranjenim v pomnilniku telefona. Glejte ['Kopiranje vizitk med kartico SIM in pomnilnikom telefona'](#), stran 42.

- 1 V Imeniku poiščite želeno vizitko in pritisnite krmilno palčko, da jo odprete.
- 2 Poiščite številko, ki ji želite dodati glasovno oznako, in izberite **Možnosti** → *Dodaj glasovno ozn.*

 **Opomba:** Za eno vizitko lahko shranite le eno glasovno oznako.

- 3 Na zaslonu se izpiše obvestilo *Pritisnite Začni, počakajte na ton in govorite*. Med snemanjem naj bo telefon malo oddaljen od ust in obraza, tako da senzor oddaljenosti ne izključi zvočnika. Po začetnem tonu razločno izgovorite besede, ki jih želite shraniti kot glasovno oznako.
 - Pritisnite **Začni** in posnemite novo glasovno oznako. Telefon zapiska, na zaslonu pa se izpiše obvestilo *Zdaj govorite*.
 - Pritisnite **Končaj**, da se vrnete v vizitko.
- 4 Po snemanju telefon predvaja posneto glasovno oznako, medtem pa se na zaslonu izpiše obvestilo *Predvajam glasovno oznako*. Če posnetka ne želite shraniti, pritisnite na **Končaj**.
- 5 Po uspešnem snemanju glasovne oznake telefon zapiska, na zaslonu pa se izpiše obvestilo, *Glasovna oznaka shranjena*. Poleg številke v vizitki se prikaže simbol . Glejte sliko 3 na strani 47.

 **Primer:** Glasovna oznaka je lahko katerakoli beseda, na primer ime ('Jože').

 **Nasvet**
Če želite videti seznam glasovnih oznak, ki ste jih določili, izberite **Možnosti** → *Info o imeniku* → *Glasovne oznake* v imeniku.

- ▶ **Opomba:** Vaš telefon lahko hrani 30 števil, ki so jim dodane glasovne oznake. Ko se pomnilnik napolni, zbršite nekaj glasovnih oznak.

Klicanje s pomočjo glasovnih oznak

- ▶ **Opomba:** Glasovno oznako morate izgovoriti enako kakor ob snemanju.

- 1 V pripravljenosti za dalj časa pritisnite na . Telefon zapiska, na zaslonu pa se izpiše obvestilo **Zdaj govorite**.
 - 2 Ko kličete s pomočjo glasovne oznake, je vključen zvočnik. Telefon naj bo malo oddaljen od ust in obraza, tako da senzor oddaljenosti ne izključi zvočnika, potem pa izgovorite oznako.
 - 3 Telefon predvaja prepoznano oznako, prikaže ime in številko, po 1,5 sekunde pa samodejno pokliče na prepoznano številko.
- Če telefon predvaja napačno glasovno oznako ali če želite ponoviti glasovno klicanje, pritisnite **Ponovi**.

- ▶ **Opomba:** Če aplikacija, ki uporablja povezavo GPRS, pošilja ali sprejema podatke, za klic ne morete uporabiti glasovnega klicanja. Če hočete klicati z glasovno oznako, prej končajte aktivne podatkovne povezave.

Predvajanje, brisanje in spreminjanje glasovnih oznak

Če želite predvajati, zbrisati ali spremeniti glasovno oznako, odprite vizitko, poiščite številko, ki ji je dodana oznaka (označena z ) in izberite **Možnosti** → **Glasovne oznake** →

- **Predvajaj** - predvaja glasovno oznako.
- **Zbriši** - zbriše glasovno oznako.
- **Spremeni** - ta možnost vam omogoča, da namesto stare oznake posnamete novo. Pritisnite **Začni**, da se začne snemanje.

Določanje tipk za hitro klicanje

Hitro klicanje je najhitrejši način za klicanje najpogosteje uporabljenih števil. Številke lahko določite osmim tipkam za hitro klicanje. Tipka **1** je rezervirana za telefonski predal.

- 1 Odprite želeno vizitko in izberite **Možnosti** → *Določi hitro klicanje*. Odpre se mreža tipk za hitro klicanje, ki kaže številke od 1 do 9. Glejte sliko 3, stran 47.
- 2 Poiščite številko in pritisnite **Določi**. Ko se vrnete v pogled na vizitko, se poleg številke prikaže ikona za hitro klicanje. Glejte sliko 2, stran 44.
- Če želite uporabiti hitro klicanje, pojdite v pripravljenost, pritisnite tipko za hitro klicanje in .

Določanje načina zvonjenja za vizitko ali skupino

Za vsako vizitko ali skupino lahko določite tip zvonjenja. Ko vas pokliče oseba z vizitke ali iz skupine, telefon zveni na izbran način (če je številka kličočega poslana in prepoznana).

- 1 Pritisnite krmilno palčko, da odprete vizitko, ali odprite seznam Skupine in izberite skupino.
- 2 Izberite **Možnosti** → *Tip zvonjenja*. Odpre se seznam tipov zvonjenja.
- 3 S krmilno palčko poiščite želeni tip zvonjenja in pritisnite **Izberi**.
- Če želite odstraniti tip zvonjenja, izberite *Privzeti ton* iz seznama tipov zvonjenja.

▶ **Opomba:** Za posamezne vizitke bo telefon vedno uporabil zadnji izbrani tip zvonjenja. Če najprej spremenite tip zvonjenja za skupino in potem za vizitko iz te skupine, bo uporabljen tip zvonjenja, izbran za vizitko.

Pošiljanje vizitk

- 1 V imeniku poiščite želeno vizitko.
- 2 Izberite **Možnosti** → *Pošlji vizitko* in izberite enega od teh načinov: *Prek SMS*, *Prek e-pošte* (na voljo le, če ste pravilno nastavili nastavitve za e-pošto), *Prek IR* ali *Prek Bluetooth*. Telefon zdaj pripravi vizitko na pošiljanje. Za več informacij glejte poglavje '*Sporočila*' (poglavje 6), '*Pošiljanje in prejetje podatkov prek infrardečega vmesnika*' na strani 121 in '*Pošiljanje podatkov prek vmesnika Bluetooth*' na strani 117.
- Prejete vizitke lahko dodate v svoj imenik. Za nadaljnje informacije glejte '*Sprejemanje pametnih sporočil*' na strani 73.



Slika 3 Mreža tipk za hitro klicanje



Nasvet

Če želite poslušati tip zvonjenja, pojdite v aplikacijo **Snemalnik**.



Glosar:

Kadar pošiljate ali prejimate kontaktne podatke, govorimo o 'vizitkah'. Vizitka je sestavljena iz kontaktnih podatkov, urejenih tako, da so primerne za pošiljanje v obliki sporočila, običajno v formatu 'vCard'.

Možnosti v seznamu

Skupine: *Odprj, Nova skupina, Zbriši, Preimenuj, Tip zvonjenja, Info o imeniku in Izhod.*



Slika 4 Ustvarjanje skupine.

Delo s skupinami

V imeniku lahko ustvarite skupine vizitk, ki jih lahko uporabljate na primer kot sezname za razpošiljanje sporočil in e-pošte. Glejte tudi stran [47](#), ki pove, kako določite tip zvonjenja za skupino.

Ustvarjanje skupin

- 1 V imeniku premaknite krmilno palčko v desno, da se odpre seznam Skupine.
- 2 Izberite **Možnosti** → *Nova skupina*. Glejte sliko [4](#), stran [48](#).
- 3 Vpišite ime za skupino ali uporabite privzeto ime *Skupina* in pritisnite **OK**.

Dodajanje članov v skupino

- 1 V imeniku poiščite zeleno vizitko in izberite **Možnosti** → *Dodaj podskupini*. Odpre se seznam skupin.
- 2 Poiščite zeleno skupino in pritisnite krmilno palčko.

Dodajanje več članov hkrati

- 1 V seznamu Skupine odprite skupino in izberite **Možnosti** → *Dodaj člane*.
- 2 Poiščite vizitko in jo označite s pritiskom na krmilno palčko. To ponovite za vse vizitke, ki jih želite dodati, in pritisnite **OK**, da jih dodate izbrani skupini.

Odstranjevanje članov iz skupine

- 1 Pojdite v seznam Skupine, poiščite zeleno skupino in pritisnite krmilno palčko.
- 2 Poiščite zeleno vizitko in izberite **Možnosti** → *Odstrani iz podsk.*
- 3 Za potrditev brisanja pritisnite **Da**.



5. Fotoaparāt in podobe

S fotoaparatom lahko snemate fotografije ljudi in dogodkov, ko ste na poti. Slike se shranijo v aplikacijo Podobe, kjer jih lahko preimenujete in uredite po mapah. Fotografije lahko tudi pošiljate prijateljem v večpredstavnostnih sporočilih, kot priloge e-poštnim sporočilom, prek vmesnika Bluetooth ali infrardečega vmesnika. Posnete fotografije se shranijo v zapisu JPEG.

Glosar: JPEG je standardni zapis za stiskanje fotografij. Datoteke JPEG lahko pregledujete z večino sodobnih aplikacij za pregledovanje in urejanje fotografij ter z večino internetnih brskalnikov. Te datoteke lahko prepoznate po končnici JPG.

Slikanje

Opomba: Upošteвайте vse zakone o fotografiranju, ki veljajo v kaki državi. Te funkcije ne uporabljajte v nezakonite namene.

Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklopljajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

- 1 Odprite drsno tipkovnico in v pripravljenosti pritisnite **Fotoaparāt**. Odpre se aplikacija Fotoaparāt, na zaslonu pa se prikaže pogled, ki ga lahko fotografirate. Slika [1](#) na strani [49](#) kaže iskalo in mejne črte, ki kažejo, kateri del slike bo posnet. Objektiv omogoča slikanje na razdaljah od 30 cm naprej. Če slikate predmete, ki so bližje od 30 cm, bo slika morda neostra.
- 2 Sliko posnamete s pritiskom na krmilno palčko.

Opomba: Telefona ne premikajte, dokler aplikacija Fotoaparāt ne začne shranjevati podobe. Podobe se samodejno shranijo v aplikacijo Podobe.

↩ V pripravljenosti pritisnite **Fotoaparāt** ali izberite **Meni** → **Fotoaparāt**.

Možnosti pred fotografiranjem: *Slikaj*, *Pojdi v Podobe*, *Nastavitve* in *Izhod*.



Slika 1 Slikanje motiva.

Možnosti po slikanju:

[Nova podoba](#), [Pošlji](#),
[Preimenuj podobo](#), [Pojdi v](#)
[Podobe](#), [Nastavitve](#) in
[Izhod](#).

Primer: Če za privzeto ime podobe nastavite 'Plaža', bo fotoaparati vse posnete podobe poimenoval s 'Plaža', 'Plaža(01)', 'Plaža(02)' itn., dokler nastavitve ne spremenite.

Nasvet
Preizkusite različne načine fotografiranja, da vidite njihov vpliv na posnete fotografije.

Po shranjevanju podobe:

- Če posnetka ne želite shraniti v aplikacijo Podobe, pritisnite **Zbriši**.
- Če želite posneti še eno sliko, pritisnite krmilno palčko, da se na zaslonu spet prikaže pogled, ki ga lahko fotografirate.

Opomba: Če eno minuto ne pritisnete nobene tipke, se fotoaparati začasno preklopi v način za varčevanje z baterijo. Če želite nadaljevati s slikanjem, pritisnite krmilno palčko.

Nastavitve

V nastavitvah za aplikacijo Fotoaparati lahko nastavite kakovost podobe in spremenite privzeto ime podobe.

- 1 Izberite **Možnosti** → **Nastavitve**.
- 2 Poiščite želeno nastavitve:
 - **Kakovost podobe** – **Visoka**, **Normalna** in **Osnovna**. Boljša kakovost podob pomeni, da te zavzamejo več prostora v pomnilniku. Glejte tudi ['Podobe in poraba pomnilnika'](#), stran [51](#).
 - **Privz. ime podobe** – Privzeta nastavitve je, da fotoaparati poimenuje podobe v obliki **'Podoba.jpg'**. **Privz. ime podobe** vam omogoča, da sami določite ime za posnete slike. Glejte primer na robu strani.

Način fotografiranja vpliva na velikost in orientacijo slike

V različnih načinih fotografiranja lahko izbirate velikost in orientacijo posnete slike. Glejte sliko [2](#), stran [51](#). Med fotografiranjem lahko izbirate med različnimi načini tako, da krmilno palčko premaknete v levo ali desno. Izberite:

- **Standardno** omogoča običajne fotografije pokrajine,
- **Portret** je namenjen manjšim fotografijam, obrnjenim navpično, ki jih lahko dodate vizitkam v imeniku,
- **Noč** je namenjen slikanju pri slabi svetlobi, ko fotoaparati potrebuje daljši čas osvetlitve za kakovostno sliko. Pri slabi svetlobi fotoaparata med slikanjem ne smete premikati, saj

bo posneta slika nejasna. Velikost in orientacija slike sta enaki za oba načina, *Standardno* in *Noč*.



Slika 2 Načini *Standardno*, *Portret* in *Noč*

- Ko slikate v načinih *Standardno* ali *Noč*, je ločljivost iskala 160x120 pik, za način *Portret* pa 80x96.
- Podobe, posnete v načinih *Standardno* ali *Noč*, se shranijo z ločljivostjo 640x480 pik (zapis VGA), slike, posnete v zapisu *Portret*, pa se shranijo z ločljivostjo 80x96.
- Ko pregledujete podobe, se prilagodijo velikosti zaslona, ta je 176x208 pik. To pomeni, da bodo slike, posnete v načinih *Standardno* ali *Noč*, videti na zaslonu telefona manj podrobne kot na zaslonu z večjo ločljivostjo, na primer na računalniku ali če jih povečate v aplikaciji *Podobe*.

Podobe in poraba pomnilnika

Vaš telefon ima na voljo 3.6 MB pomnilnika za shranjevanje slik, vizitk, koledarskih beležk, sporočil itd. Portreti (vedno so posnети z visoko kakovostjo) so tako majhni, da zahtevajo zelo malo pomnilnika. Največ pomnilnika zahtevajo podobe, posnete v načinih *Standardno* ali *Noč*.

Glosar: Ločljivost – Merilo za ostrino in jasnost slike. Ločljivost pomeni število pik (pikslov) v podobi ali na zaslonu. Večje število pik pomeni bolj podrobno sliko. Ločljivost se običajno meri v piksljih (pixel), na primer, $640 \times 480 = 300$ kilopikslov (kpix) = 0,3 megapikslov (Mpix).

V 1 MB pomnilnika lahko shranite približno 40 podob normalne kakovosti, posnetih v standardnem načinu. V spodnji tabeli so prikazana približna števila slik, ki jih lahko shranite v 1 MB pomnilnika.

Kakovost podobe Vrsta podobe	Osnovna	Normalna	Visoka
Standardno	55	40	30
Noč	28	18	16
Portret	-	-	>200



Podobe – Shranjevanje slik

↩ Izberite **Meni** →
Podobe.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Podobe vam omogočajo pregledovanje, urejanje, brisanje in pošiljanje fotografij ter slik, shranjenih v vašem telefonu. V aplikaciji Podobe lahko podobe organizirate:

- posnete z vgrajenim fotoaparatom,
- prejete v obliki večpredstavnostnega ali slikovnega sporočila, kot priloge e-poštnim sporočilom, prek vmesnika Bluetooth ali infrardečega vmesnika. Ko sprejmete podobo v meniju Prejeto, jo morate shraniti v Podobe.

Na sliki [3](#) na strani [53](#) lahko vidite glavni pogled aplikacije Podobe, seznam fotografij in map. V seznamu lahko vidite:

- datum in čas shranjevanja ali slikanja za fotografijo ali podobo,
- majhno sličico, ki kaže vsebino podobe, in
- število podob v mapi

Pregledovanje podob

- 1 Krmilno palčko potisnite navzgor ali navzdol, da pregledate podobe.
- 2 Podobo odprete s pritiskom na krmilno palčko. Ko je podoba odprta, se na vrhu zaslona izpiše ime podobe in število podob v mapi.

Ko pregledujete podobo, lahko prikažete naslednjo ali prejšnjo sliko tako, da pritisnete krmilno palčko na levo ali desno.

Animirane datoteke GIF lahko pregledujete enako kot druge podobe. Animacije se predvajajo le enkrat. Ko se animacija ustavi, bo prikazana samo slika. Če želite animacijo videti še enkrat, jo zaprite in vnovič odprite.

Povečevanje

- 1 Izberite **Možnosti** → **Povečaj** ali **Pomanjšaj**. Razmerje povečave se izpiše na vrhu zaslona, glejte sliko 4, stran 54. Glejte tudi razdelek '[Bližnjice na tipkovnici](#)', ki ga najdete v nadaljevanju tega poglavja.
- 2 Pritisnite **Nazaj**, da se vrnete v glavni pogled.

▶ **Opomba:** Razmerje povečave se ob zapiranju slike ne shrani.

▶ **Opomba:** Med predvajanjem animacij GIF ne morete povečevati.


Cel zaslon

Ko izberete **Možnosti** → **Cel zaslon**, okvir okoli slike izgine, da je viden večji del slike. Pritisnite krmilno palčko, da izključite celozaslonski pogled.

Premikanje povečave

Ko je podoba povečana ali prikazana prek celega zaslona, lahko s krmilno palčko premikate prikazani del podobe, tako da lahko pogledate različne podrobnosti ob robovih slike, kot kaže slika 4 na strani 54.

Možnosti v aplikaciji
Podobe: *Odprti, Pošlji, Pošiljanje podob, Zbriši, Premakni v mapo, Nova mapa, Označi/Opusti, Preimenuj, Sprejmi prek IR* (samo z digitalnih fotoaparatom, ki podpirajo protokol IrTran-P, drugače uporabite aplikacijo IR, glejte stran 121), *Prikaži podrobnosti, Dodaj priljubljenim* in *Izhod*.

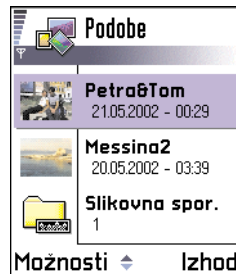

Slika 3 Glavni pogled aplikacije Podobe

Možnosti med pregledovanjem podobe:

Pošlji, Zavrti, Povečaj, Pomanjšaj, Cel zaslon, Zbriši, Preimenuj, Prikaži podrobnosti, Dodaj, Priljubljenim in Izhod.



Slika 4 Povečevanje in premikanje povečave

Vrtenje

Izberite **Možnosti** → **Zavrti** → **Levo**, da zavrtite sliko za 90 stopinj v smeri, nasprotni vrtenju urinih kazalcev, ali **Desno**, da jo zavrtite v drugo smer. Smer vrtenja se ob zapiranju slike ne shrani.

Bližnjice na tipkovnici

- Vrtenje: **1** - smer, nasprotna vrtenju urinih kazalcev, **3** - druga smer
- Pomikanje: **2abc** - navzgor, **8tuv** - navzdol, **ghi 4** - levo, **6mno** - desno
- **5jkl** - povečaj, **0** - pomanjšaj, z daljšim pritiskom se slika vrne na začetni pogled.
- *** +** - preklap med celozaslonskim in običajnim prikazom.

Prikaz podrobnosti o podobi

- Če želite pregledati podrobnosti za podobo, poiščite želeno podobo in izberite **Možnosti** → **Prikaži podrobnosti**. Odpre se seznam z informacijami o podobi:
Zapis - JPEG, GIF, PNG, TIFF, MBM, BMP, WBMP, OTA, WMF, Nepodprto ali Neznano.
Datum in Čas - kdaj je bila podoba posneta ali shranjena,
n x n - velikost slike v pikah, glejte glosarsko razlago na strani [51](#),
Velikost - v bajtih ali kilobajtih (kB),
Barve - *Milijoni barv, 65536 barv, 4096 barv, 256 barv, 16 barv, Sivine* ali *Črno-belo*.

Urejanje podob in map

- Če želite odstraniti podobo ali mapo, jo poiščite in izberite **Možnosti** → **Zbriši**.
- Če želite preimenovati podobo ali mapo, jo poiščite in izberite **Možnosti** → **Preimenuj**. Vpišite novo ime in pritisnite krmilno palčko.

Glejte '[Dejanja, skupna vsem aplikacijam](#)' na strani [11](#) za nadaljnje informacije o ustvarjanju map in o označevanju in premikanju predmetov med mapami.

Pošiljanje podob

Fotografije ali podobe lahko pošiljate prek različnih storitev za sporočila.

- 1 Poiščite želeno podobo in izberite **Možnosti** → *pošlji*.
- 2 Potem izberite način, na voljo so možnosti *Prek MMS*, *Prek e-pošte* (na voljo le, če ste pravilno nastavili nastavitve za e-pošto), *Prek IR* in *Prek Bluetooth*.
 - Če želite podobo poslati kot prilogo e-poštnemu sporočilu ali kot večpredstavnostno sporočilo, se odpre urejevalnik. Pritisnite krmilno palčko, da izberete prejemnika iz imenika, ali vpišite telefonsko številko ali e-naslov prejemnika v polje *Za*. Vpišite besedilo ali dodajte zvok in izberite **Možnosti** → *Pošlji*. Za več informacij glejte *'Ustvarjanje in pošiljanje novih sporočil'*, stran 64.
 - Če želite podobo poslati prek infrardečega vmesnika ali vmesnika Bluetooth, glejte *'Pošiljanje podatkov prek vmesnika Bluetooth'* na strani 117 in *'Pošiljanje in prejemanje podatkov prek infrardečega vmesnika'* na strani 121.

Pošiljanje podob na Club Nokia Photo Zone

Če želite sprostiti pomnilnik v telefonu in deliti svoje fotografije z drugimi, lahko podobe pošljete na Club Nokia Photo Zone (www.club.nokia.com). Club Nokia Photo Zone vam omogoča shranjevanje podob, urejanje podob v albume, določanje pravic drugih uporabnikov za dostop do vaših podob, spreminjanje podob in pošiljanje podob prijateljem.

 **Opomba:** Če želite pošiljati podobe na Club Nokia Photo Zone, se morate pridružiti klubu Club Nokia ter imeti veljavno uporabniško ime in geslo. Več informacij najdete na spletni strani Club Nokia (www.club.nokia.com), kjer lahko odprete tudi svoj uporabniški račun za Photo Zone.

 **Opomba:** Na Club Nokia lahko pošiljate le podobe v zapisu JPEG.

- 1 Če želite poslati podobo na Photo Zone, poiščite podobo ali mapo in izberite **Možnosti** → *Pošiljanje podob* → *Pošlji*. Ko so ustrezne nastavitve določene, se vzpostavi podatkovna povezava. Poslane mape se na strani Photo Zone vidijo kot novi albumi.

 **Nasvet** Prek infrardečega vmesnika in vmesnika Bluetooth lahko hkrati pošljete več podob. Da to storite, jih morate najprej označiti, za kar uporabite ukaz **Možnosti** → *Označi/Opusti* ali hkrati pritisnete  in premikajte krmilno palčko. Ko premikate izbiro, se poleg predmeta pojavi kljukica. Ko izbiranje končate, spustite krmilno palčko in potem še tipko .

- 2 Ko so ustrezne nastavitve določene, se vzpostavi podatkovna povezava in začne pošiljanje podob.
- Če želite končati povezavo, pritisnite **Prekliči**.
 - Če je možnost *Samod. imena map* nastavljena na *Izključeno*, izberite *Nova mapa*, da ustvarite novo mapo in vpišete ime mape, ali pa izberite eno od prej ustvarjenih map.

Nastavitve za pošiljanje podob na Club Nokia Photo Zone

Če nastavitve niso določene, telefon zahteva, da vpišete:

- *Ime strežnika podob* – Vpišete opisno ime za strežnik, na primer Photo Zone.
- *Uporab. dost. točka (Mora biti določ.)* – Za pošiljanje podob uporabite internetno dostopno točko (IAP), razen če vam ponudnik storitev ali operater omrežja naroči drugače. Dostopne točke so določene v **Nastavitve** → *Nastavitve povezave* → *Dostopne točke*. Za nadaljnje informacije glejte stran [29](#).
- *Uporabniško ime in Geslo* – Če želite pošiljati podobe na Club Nokia Photo Zone, morate biti član kluba Club Nokia ter morate imeti veljavno uporabniško ime in geslo. Več informacij najdete na spletni strani Club Nokia (www.club.nokia.com).
- *Naslov URL (Mora biti določ.)* – Vpišete naslov za Club Nokia Photo Zone: <http://www.club.nokia.com/>
- *Samod. imena map* – Izberite *Vključeno*, če želite, da se mape samodejno poimenujejo glede na trenutni datum in čas.

Mapa Slikovna sporočila

V mapi Slikovna sporočila lahko najdete sličice, ki ste jih prejeli v slikovnih sporočilih.

Če želite prejeto sličico shraniti, pojdite v **Sporočila** → *Prejeto*, odprite sporočilo in izberite **Možnosti** → *Shrani sliko*.

Pregledovanje slik

- 1 Poiščite želeno sliko in pritisnite krmilno palčko. Odpre se slika. Za prikaz naslednje slike premaknite krmilno palčko v desno.

Možnosti v mapi Slikovna sporočila: *Odpri*, *Pošlji*, *Zbriši*, *Označi/Opusti*, *Preimenuj*, *Prikaži podrobnosti* in *Izhod*.

- 2 Pritisnite **Nazaj**, da se vrnete v glavni pogled aplikacije Slike.



6. Sporočila

➡ Pojdite v **Meni** → **Sporočila**.

▶ **Opomba:** Funkcije v mapi **Sporočila** lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklopljajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Meni Sporočila vam omogoča ustvarjanje, pošiljanje, prejemanje, pregledovanje, urejanje in organiziranje:

- kratkih sporočil,
- večpredstavnostnih sporočil,
- e-poštnih sporočil in
- pametnih sporočil, posebnih kratkih sporočil, ki vsebujejo podatke.

Poleg teh lahko sprejemate sporočila tudi prek infrardečega in vmesnika Bluetooth, sprejemate obvestila storitev WAP in sporočila v celici ter pošiljate ukaze za storitve.

Ko odprete Sporočila, je na voljo funkcija **Novo sporočilo** in seznam privzetih map:



Prejeto – vsebuje prejeta sporočila, razen e-pošte in sporočil v celici. E-poštna sporočila se shranjujejo v **Nabiralnik**. Sporočila v celici lahko prebirate tako, da izberete **Možnosti** → **Sporočila v celici**.



Moje mape – tu lahko sporočila uredite po mapah.



Nabiralnik – Ko odprete to mapo, se lahko povežete z oddaljenim poštnim nabiralnikom in naložite nova e-poštna sporočila ali pregledate prej naložena sporočila brez povezave. Glejte stran [76](#) za več informacij o uporabi z ali brez vzpostavljene povezave. Ko določite nastavitve za nov nabiralnik, bo nastavljeno ime v glavnem pogledu nadomestilo **Nabiralnik**. Glejte **'Nastavitve za e-pošto'**, stran [85](#).



Osnutki – hrani neodposlane osnutke sporočil.

Možnosti v glavnem pogledu Sporočila: **Odpri**, **Novo sporočilo**, **Poveži** (na voljo le, če ste določili nastavitve za nabiralnik) ali **Prekini** (na voljo le, če imate vzpostavljeno povezavo z nabiralnikom), **Sporočila na SIM**, **Sporočila v celici**, **Ukaz za storitev**, **Nastavitve** in **Izhod**.

Nasvet

Sporočila lahko uredite tako, da v **Moje mape** dodate nove mape. Tako lahko sporočila različnih pošiljateljev hranite v različnih mapah.

 **V pošiljanju** – to je začasna shramba za sporočila, ki jih želite poslati.

 **Poslano** – hrani zadnjih 15 poslanih sporočil. Če želite spremeniti število shranjenih sporočil, glejte '[Nastavitve za mapo Poslano](#)' na strani [87](#).

 **Povratnice** – od omrežja lahko zahtevate, da vam pošilja potrdila o dostavi kratkih, pametnih in večpredstavnostnih sporočil. Če želite vključiti sprejem povratnic, izberite **Možnosti** → **Nastavitve** → **Sporočilo SMS**, ali **MMS**, poiščite **Povratnica**, in izberite **Da**.

 **Opomba:** Za večpredstavnostna sporočila, poslana na e-naslov, morda ne bo mogoč sprejem povratnice.

 **Opomba:** Preden ustvarite večpredstavnostno sporočilo, napišete e-pošto ali se povežete z nabiralnikom, morate imeti nastavljene nastavitve. Glejte '[Potrebne nastavitve za e-pošto](#)', stran [69](#), in '[Potrebne nastavitve za večpredstavnostna sporočila](#)', stran [67](#).

Sporočila – Splošne informacije

Sporočila so lahko osnutki, poslana ali prejeta. Pred pošiljanjem lahko sporočilo shranite v mapo Osnutki. Sporočila začasno shranijo v mapo V pošiljanju, ko čakajo na pošiljanje. Ko se sporočilo odpošlje, ga najdete v mapi Poslano. Prejeta in poslana sporočila lahko samo prebirate, dokler ne izberete možnosti **Odgovori** ali **Posreduj**, ki kopira sporočilo v urejevalnik. Svojih e-poštnih sporočil ne morete posredovati.

 **Opomba:** Sporočila in podatki, ki ste jih poslali prek infrardečega ali vmesnika Bluetooth, se ne shranijo v mapi Osnutki ali Poslano.

Odpiranje prejetega sporočila

- Ko prejmete sporočilo, se v pripravljenosti izpiše  in obvestilo **1 novo sporočilo**. Sporočilo odprete s tipko **Prikaži**.

Nasvet

Ko odprete eno od privzetih map, na primer **Poslano**, se lahko preprosto premikate med mapami: Krmilno palčko potisnite v desno, da odprete naslednjo mapo (**V pošiljanju**), ali jo potisnite v levo, da odprete prejšnjo mapo (**Osnutki**).

- Če ste prejeli več sporočil, pritisnite **Prikaži**, da se odpre mapa Prejeto, kjer lahko pregledate naslove sporočil. Če želite odpreti sporočilo v mapi Prejeto, ga poiščite in pritisnite krmilno palčko.

Dodajanje prejemnika za sporočilo

Ko ustvarite sporočilo, lahko dodajate prejemnike na več načinov:

- Dodajanje prejemnikov v mapi Imenik. Če želite odpreti Imenik, pritisnite krmilno palčko v polju **Za**: ali izberite **Možnosti** → **Dodaj prejemnika**. Poiščite vizitko in jo označite s pritiskom na krmilno palčko. Hkrati lahko označite več prejemnikov. Pritisnite **OK**, da se vrnete v sporočilo. Prejemniki so naštet v polju **Za**; kjer so ločeni s podpičjem (;).
- Vpis telefonske številke ali e-naslova prejemnika v polje **Za**: ali
- Kopiranje informacij o prejemniku iz druge aplikacije in vnos v polje **Za**: Glejte '**Kopiranje besedila**', stran 64.

Pritisnite , če želite zbrisati prejemnika levo od kurzorja.

 **Opomba:** Če v polje **Za**: vpišete več telefonskih števil in naslovov, jih ločite s podpičjem (;). Če ste prejemnike poiskali v imeniku, se podpičje doda samodejno.

Možnosti za pošiljanje

Če želite spremeniti način pošiljanja sporočila, med urejanjem sporočila izberite **Možnosti** → **Možnosti pošiljanja**. Ko shranite sporočilo, se shranijo tudi njegove nastavitve za pošiljanje.

Pisanje besedila

Besedilo lahko pišete na dva različna načina; z uporabo tradicionalne metode ali s slovarjem.

 **Primer:** +386 1
234 56 78; 050 456 876

 **Nasvet** Za hiter izklop ali vklop slovarja med pisanjem dvakrat pritisnite .

Uporaba tradicionalnega načina

Med pisanjem besedila na tradicionalen način se v zgornjem desnem vogalu zaslona prikaže znak .

- Pritisnite tipko (od  do ) , tolikokrat, da se izpiše zeleni znak. Na tipkah je na voljo več znakov, kot je izpisanih nad njo.
- Številko vpišete z daljšim pritiskom na ustrezno tipko. Med črkami in številkami preklapljate z daljšim pritiskom na .
- Če je naslednja črka na isti tipki kot trenutna, počakajte, da se prikaže kurzor (to lahko pospešite tako, da premaknete krmilno palčko v desno), in vpišite zeleno črko.
- Če se zmotite, zbrisite številko s tipko . Z daljšim pritiskom na  lahko zbrisete več znakov hkrati.
- Najpogostejša ločila so na voljo na tipki . Večkrat pritisnite , da najdete zeleno ločilo. Seznam posebnih znakov odprete s tipko . S krmilno palčko preiščite seznam in izberite zeleni znak s tipko **OK**.
- Presledek vstavite s pritiskom na . Če želite kurzor premakniti v naslednjo vrstico, trikrat pritisnite .
- Za preklop med različnimi načini vpisovanja, **Abc**, **abc** in **ABC**, pritisnite . Če na hitro dvakrat pritisnete , se vključi slovar.



Ikone: **ABC** in **abc** označujeta izbrano velikost črk.

.Abc pomeni, da se prva črka v povedi izpiše z veliko črko, naprej pa z malo. **123** označuje vpisovanje števil.

Uporaba slovarja

Vklop slovarja za vse urejevalnike v telefonu:

- Pritisnite  in izberite *Vključi slovar* ali
- na hitro dvakrat pritisnite .

Na vrhu zaslona se izpiše znak .

- 1 S tipkami  -  napišite zeleno besedo. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko le enkrat. Beseda se spremeni po vsaki pritisnjeni tipki.



Slika 1 Pisanje
s slovarjem

Ikone: **ABC** in **abc** označujeta izbrano velikost črk. **.Abc** pomeni, da se prva črka v povedi izpiše z veliko črko, naprej pa z malo. **123** označuje vpisovanje števil.

Opomba: Besede, ki se izpiše, ne upoštevajte. Iskanje besede se razvija in poteka, dokler ne vpišete zadnje črke in preverite rezultata.

Na primer, da bi napisali Nokia, ko je izbran angleški slovar, pritisnite:

6 mno za N,
6 mno za o,
5 jkl za k,
ghi 4 za i in
2 abc za a.

Kot lahko vidite na sliki 1 na strani 62, se predlagana beseda spremeni po vsakem pritisku na tipko.

- 2 Ko besedo napišete, preverite, ali je pravilna.
 - Če je beseda pravilna, jo potrdite tako, da premaknete krmilno palčko v desno ali vstavite presledek s tipko **0↵**. Beseda ni več podčrtana, tako da lahko začnete s pisanjem nove.
 - Če beseda ni pravilna, so vam na voljo te možnosti.
 - Pritiskajte ***+**, da se ena za drugo izpišejo druge ustrezne besede, ki jih je našel slovar.
 - Pritisnite **ABC** in izberite **Slovar** → **Zadetki**, da se izpiše seznam ustreznih besed. Poiščite želeno besedo in jo uporabite s pritiskom na krmilno palčko.
 - Če se za besedo izpiše znak **?**, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vpisati, ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, pritisnite **Črkuj**, vpišite besedo na tradicionalni način (največ 32 črk) in pritisnite **Shrani**. Beseda se doda v slovar. Ko se slovar napolni, nove besede zamenjajo najstarejše dodane besede.
 - Če želite odstraniti **?** in zbrisati posamezne znake v besedi, pritisnite **C**.

Nasveti za pisanje s slovarjem

- Če želite zbrisati črko, pritisnite **C**. Z daljšim pritiskom na **C** lahko zbrisate več znakov hkrati.
- Za preklap med različnimi načini vpisovanja, **Abc**, **abc** in **ABC**, pritisnite **#↵**. Če na hitro dvakrat pritisnete **#↵**, se slovar izključi.

- V načinu za pisanje črk vpišete številko z daljšim pritiskom na ustrezno tipko. Lahko pa tudi pritisnete  in izberete *Vstavi številko*, vpišete zelene številke in pritisnete **OK**.
Med črkami in številkami preklapljate z daljšim pritiskom na .
- Najpogostejša ločila so na voljo na tipki . Večkrat pritisnete  in potem , da najdete zeleno ločilo.
Seznam posebnih znakov odprete z daljšim pritiskom na . S krmilno palčko preiščite seznam in izberite zeleni znak s tipko **OK**. Namesto tega lahko pritisnete  in izberete *Vstavi simbol*.
- Pritiskajte , da se ena za drugo izpišejo druge ustrezne besede, ki jih je našel slovar.

Pritisnete lahko tudi , izberete *Slovar*, potem pa

- *Zadetki* – izpiše seznam besed, ki ustrezajo pritisnjenim tipkam. Poiščite zeleno besedo in pritisnite krmilno palčko.
- *Vstavi besedo* – vstavi besedo, vpisano na tradicionalni način, (največ 32 črk) v slovar. Ko se slovar napolni, nove besede zamenjajo najstarejše dodane besede.
- *Uredi besedo* – odpre pogled, kjer lahko uredite besedo; na voljo je le če je beseda aktivna (podčrtana).

Pisanje zloženek

- Vpišite prvi del zloženke in jo potrdite s pomikom krmilne palčke v desno. Vpišite zadnji del zloženke in končajte zloženko, tako da dodate presledek s tipko .

Izklop slovarja

- Pritisnite  in izberete *Slovar* → *Izključeno* ali dvakrat pritisnite , da izključite slovar za vse urejevalnike v telefonu. Če na hitro dvakrat pritisnete , se znova vključi slovar.

Možnosti za urejanje

Ko pritisnete , se prikažejo naslednje možnosti (odvisno od načina urejanja in vašega položaja):

- *Slovar* (pisanje s slovarjem), *Vpisovanje črk* (tradicionalni način pisanja), *Vpisovanje števil*
- *Izreži*, *Kopiraj* – na voljo le, če ste prej izbrali besedilo.
- *Prilepi* – na voljo le, če je bilo besedilo kopirano ali izrezano v odložišče.
- *Vstavi številko*, *Vstavi simbol* in
- *Jezik pisanja*: – spremeni jezik pisanja za vse urejevalnike v telefonu. Glejte '[Nastavitve telefona](#)', stran [25](#).

Kopiranje besedila

Če želite besedilo kopirati v odložišče, je to najpreprosteje na ta načina:

- 1 Besede in črke izberite z daljšim pritiskom na . Hkrati premaknite krmilno palčko v desno ali levo. Ko premikate izbiro, s tem označujete besedilo. Vrstice izberite z daljšim pritiskom na . Hkrati premaknite krmilno palčko navzgor ali navzdol.
- 2 Če želite končati izbiranje, prenehajte s premikanjem krmilne palčke.
- 3 Če želite besedilo prekopirati v odložišče, ne spustite tipke  in pritisnite **Kopiraj**. Ali pa spustite tipko  in jo znova pritisnite, da se odpre seznam ukazov za urejanje, na primer, *Kopiraj* ali *Izreži*. Če želite izbrano besedilo odstraniti iz dokumenta, pritisnite .
- 4 Če želite besedilo vstaviti v dokument, dalj časa držite pritisnjeno tipko  in pritisnite **Prilepi**. Ali: Enkrat pritisnite  in izberite *Prilepi*.

Ustvarjanje in pošiljanje novih sporočil

Sporočilo lahko začnete ustvarjati na dva načina:

- Izberete lahko *Novo sporočilo* → *Ustvari*: → *Sporočilo SMS*, *Večpredstav- nostno spor.* ali *E-pošta* v glavnem pogledu Sporočila, ali
- V aplikaciji, ki ima možnost *Pošlji*, začnete ustvarjati sporočilo. V tem primeru se izbrana datoteka (slika ali besedilo) doda v sporočilo.

Pisanje in pošiljanje sporočil

- 1 Izberite *Novo sporočilo*. Odpre se seznam možnosti za sporočilo. Glejte sliko 2, stran 65.
- 2 Izberite *Ustvari*: → *Sporočilo SMS*. Odpre se urejevalnik, kurzor pa je v polju *Za*: Pritisnite krmilno palčko, da izberete prejemnike v Imeniku, ali napišite številko prejemnika. Pritisnite  za podpičje (:), s katerim ločite posamezne prejemnike. Krmilno palčko premaknite navzdol v polje za sporočilo.
- 3 Napišite sporočilo.

▶ **Opomba:** Telefon podpira pošiljanje več sporočil hkrati, tako da lahko napišete tudi sporočila, daljša od 160 znakov. Če je besedila več kot 160 znakov, se bo sporočilo poslalo v več delih, pošiljanje pa bo verjetno dražje.

V navigacijski vrstici šteje merilnik dolžine sporočila od 160 navzdol. Na primer, 10 (2) pomeni, da lahko vpišete še 10 znakov, če želite, da se poročilo pošlje le v dveh delih.

▶ **Opomba:** Če uporabljate posebne znake (Unicode, na primer ě, â, á, è), bodo zasedli več prostora. Če uporabljate posebne znake, števec znakov, ki so še na voljo, ne bo deloval pravilno. Pred pošiljanjem sporočila vas telefon obvesti, če sporočilo presega največjo dovoljeno dolžino za eno sporočilo. Pošiljanje lahko preključite s tipko **Prekliči**.

- 4 Sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnosti** → *Pošlji* ali pa pritisnete .



Slika 2 Ustvarjanje sporočila, vrste sporočil.

Možnosti v urejevalniku sporočil: *Pošlji*, *Dodaj prejemnika*, *Vstavi*, *Zbriši*, *Podrobnosti spor.*, *Možnosti pošiljanja* in *Izhod*.

Nasvet

Melodije za zvonjenje, logotipe operaterjev in nastavitve lahko prejimate tudi od ponudnikov storitev, glejte stran [73](#).



Slika 3 Urejanje slikovnega sporočila.

Možnosti v urejevalniku slikovnih sporočil: [Pošlji](#), [Dodaj prejemnika](#), [Vstavi](#), [Odstrani sliko](#), [Zbriši](#), [Podrobnosti spor.](#), in [Izhod](#).

Pošiljanje pametnih sporočil

Pametna sporočila so posebna sporočila, ki lahko vsebujejo podatke. Pošiljate lahko ta pametna sporočila:

- slikovna sporočila,
- vizitke z informacijami za stike v splošnem zapisu vCard ali
- Beležke za koledar (zapis vCalendar).

Za več informacij glejte '[Pošiljanje vizitk](#)' na strani [47](#), '[Pošiljanje vpisov v koledarju](#)' na strani [95](#) in '[Pošiljanje zaznamkov](#)' na strani [105](#).

Ustvarjanje in pošiljanje slikovnih sporočil

Telefon vam omogoča pošiljanje in sprejem slikovnih sporočil. Slikovna sporočila so kratka sporočila, ki vsebujejo majhne črno-bele sličice. V mapi [Slikovna spor.](#) v meniju [Podobe](#) je shranjenih več privzetih sličic.

Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le, če jo omogoča vaš omrežni operater ali ponudnik storitev. Slikovna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le telefoni, ki omogočajo delo s slikovnimi sporočili.

Pošiljanje slikovnih sporočil:

- 1 Na voljo sta dve možnosti:
 - Pojdite v [Podobe](#) → [Slikovna spor.](#) in izberite želeno sličico. Izberite [Možnosti](#) → [Pošlji](#), ali
 - Izberite [Sporočila](#) → [Novo sporočilo](#) → [Ustvari: Sporočilo SMS](#) in izberite [Vstavi](#) → [Slika](#).
- 2 Vpišite podatke o prejemnikih in besedilo. Glejte sliko [3](#), stran [66](#).
- 3 Izberite [Možnosti](#) → [Pošlji](#) ali pritisnite .

Opomba: Vsa slikovna sporočila so sestavljena iz več navadnih sporočil. Zato utegne pošiljanje slikovnih sporočil stati več kot pošiljanje navadnih sporočil.

Večpredstavnostna sporočila

Večpredstavnostna sporočila lahko vsebujejo besedilo, podobe oziroma zvočne posnetke.

 **Opomba:** to funkcijo lahko uporabljate le, če jo omogoča vaš omrežni operater ali ponudnik storitev. Večpredstavnostna sporočila lahko sprejemajo in prikažejo le naprave, ki podpirajo večpredstavnostna sporočila ali e-pošto.

Potrebne nastavitve za večpredstavnostna sporočila

Nastavitve lahko prejmete v obliki pametnega sporočila od vašega operaterja omrežja ali ponudnika storitev. Glejte '[Sprejemanje pametnih sporočil](#)', stran [73](#).

Več informacij o dosegljivosti in naročnini na podatkovne storitve dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

- 1 Pojdite v [Nastavitve](#) → [Nastavitve povezave](#) → [Dostopne točke](#) in določite nastavitve za dostopno točko za večpredstavnostna sporočila:

[Ime povezave](#) – Vpišite ime za povezavo.

[Podatkovni nosilec](#) – Izberite vrsto povezave: [GSM podatki](#), [Hitri GSM](#) ali [GPRS](#).

[Naslov IP za prehod](#) – vpišite naslov, glejte primer na robu strani.

[Domača stran](#) – vpišite naslov centra za večpredstavnostna sporočila.

- Če ste izbrali [GSM podatki](#) ali [Hitri GSM](#), izpolnite: [Št. omrežja na klic](#) – telefonska številka za podatkovni klic.
- Če ste izbrali [GPRS](#), izpolnite: [Ime dostopne točke](#) – vpišite ime, ki ste ga dobili od ponudnika storitev.

Za več informacij o različnih podatkovnih povezavah glejte tudi '[Nastavitve povezave](#)' na strani [29](#).

- 2 Pojdite v [Sporočila](#) → [Možnosti](#) → [Nastavitve](#) → [Večpredstav. sporočila](#). Odprite [Prednostno povez.](#) in izberite ustvarjeno dostopno točko, ki jo želite določiti za prednostno povezavo. Glejte tudi '[Nastavitve za večpredstavnostna sporočila](#)', stran [83](#).

 **Primer:** Imena domen, kot je www.nokia.com, lahko prevedete v naslove IP, kot je **192.100.124.195**.

 Možnosti v urejevalniku večpredstavnostnih sporočil: [Pošlji](#), [Dodaj prejemnika](#), [Vstavi](#), [Predogled sporočila](#), [Predmeti](#), [Odstrani](#), [Zbriši](#), [Podrobnosti spor.](#), [Možn. za pošiljanje](#) in [Izhod](#).

Ustvarjanje večpredstavnostnih sporočil

▶ **Opomba:** Ko pošiljate večpredstavnostno sporočilo na drug model telefona, priporočamo, da uporabite majhno velikost podobe in zvočni posnetek, ki je krajši od 15 sekund. Privzeta nastavitev je *Velikost podobe: Majhna*. Če želite preveriti nastavitev za velikost podobe, pojdite v **Sporočila** → **Možnosti** → **Nastavitve** → **Večpredstav. sporočilo** ali izberite **Možnosti** → **Možn. za pošiljanje**, ko sestavljate večpredstavnostno sporočilo. Ko pošiljate večpredstavnostno sporočilo na e-naslov ali drug telefon Nokia 7650, uporabite (če je mogoče) velikost Velika (odvisno od omrežja). Nastavitev spremenite tako, da izberete **Možnosti** → **Možn. za pošiljanje** → **Velikost podobe** → **Velika**, ko sestavljate večpredstavnostno sporočilo.

- 1 V meniju Sporočila izberite **Novo sporočilo** → **Ustvari**: → **Večpredstav- nostno spor.** in pritisnite krmilno palčko.
- 2 Pritisnite krmilno palčko, da izberete prejemnike iz Imenika ali vpišete telefonsko številko ali e-naslov prejemnika v polje **Za**. Posamezne prejemnike ločite s podpičjem (;). Krmilno palčko premaknite navzdol za premik v naslednje polje.
- 3 V večpredstavnostno sporočilo lahko dodajate različne predmete v poljubnem vrstnem redu.
 - Če želite dodati podobo, izberite **Možnosti** → **Vstavi** → **Podoba** ali **Nova podoba**.
 - Če želite dodati zvok, izberite **Možnosti** → **Vstavi** → **Posnetek** ali **Nov posnetek**. Ko dodate zvok, se v navigacijski vrstici pojavi znak . Glejte sliko 4, stran 68.
 - Če želite vpisati besedilo, pritisnite krmilno palčko navzdol.
 - Če izberete **Vstavi** → **Podoba**, **Posnetek** ali **Predloga**, se odpre seznam predmetov. Poiščite zeleni predmet in pritisnite **Izberi**.
 - Če izberete **Vstavi** → **Nova podoba**, se odpre Fotoaparat, kjer lahko posnamete novo sliko. Pritisnite **Zbriši**, da odstranite sliko in posnamete drugo.
 - Če izberete **Vstavi** → **Nov posnetek**, se odpre Snemalnik, da lahko posnamete nov zvok. Nova fotografija ali posnetek se samodejno shrani in vstavi v sporočilo.

▶ **Opomba:** Večpredstavnostno sporočilo lahko vsebuje le eno fotografijo in en posnetek.



4 Sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnosti** → **Pošlji** ali pa pritisnete .

Predogled večpredstavnostnega sporočila

Če želite videti, kakšno bo večpredstavnostno sporočilo, izberite **Možnosti** → **Predogled sporočila**.

Odstranjevanje predmeta iz večpredstavnostnega sporočila

Če želite odstraniti večpredstavnostni predmet, izberite **Možnosti** → **Odstrani** → **Podoba** ali **Posnetek**. Besedilo odstranite s tipko .

Delo z različnimi predstavnostnimi predmeti

Če želite videti vse različne predmete, ki so vključeni v večpredstavnostno sporočilo, odprite večpredstavnostno sporočilo in izberite **Možnosti** → **Predmeti**, da odprete pogled Predmeti.

V pogledu Predmeti lahko spreminjate vrstni red različnih predmetov, zbrisete predmete ali odprete predmet v ustrezni aplikaciji.

Na sliki [5](#) na strani [69](#) najdete seznam različnih predmetov in njihovih velikosti.

E-pošta

Potrebne nastavitve za e-pošto

Pred pošiljanjem, sprejemanjem, nalaganjem, odgovarjanjem in posredovanjem e-pošte morate:

- Pravilno nastaviti internetno dostopno točko. Glejte '[Nastavitve povezave](#)', stran [29](#).
- Pravilno nastaviti nastavitve za e-pošto. Glejte '[Nastavitve za e-pošto](#)', stran [85](#).

 **Opomba:** Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili od upravnika nabiralnika in od ponudnika internetnih storitev.



Slika 5 Pogled na večpredstavnostne predmete.

Možnosti v pogledu Predmeti **Odpri**, **Vstavi**, **Najprej vstavi pod.** | **Najprej vstavi bes.**, **Odstrani** in **Izhod**.

Možnosti v urejevalniku e-poštnih sporočil: *Pošlji*, *Dodaj prejemnika*, *Vstavi*, *Priloge*, *Zbriši*, *Podrobnosti spor.*, *Možnosti pošiljanja* in *Izhod*.

Nasvet

Če želite pošiljati tudi druge vrste datotek, odprite ustrezno aplikacijo in izberite možnost *Pošlji* → *Prek e-pošte*, če je na voljo.

Možnosti v meniju Prejeto: *Odpri*, *Novo sporočilo*, *Zbriši*, *Podrobnosti spor.*, *Premakni v mapo*, *Označi/Opusti* in *Izhod*.

Pisanje in pošiljanje e-pošte

- 1 Izberite *Novo sporočilo* → *Ustvari*: → *E-pošta*. Odpre se urejevalnik.
- 2 Pritisnite krmilno palčko, da izberete prejemnike iz Imenika ali vpišite e-naslov prejemnika v polje *Za*: Če želite poslati tudi kopijo sporočila, napišite naslov v polje *Ko*. Posamezne prejemnike ločite s podpičjem (;). Krmilno palčko premaknite navzdol za premik v naslednje polje.
- 3 Napišite sporočilo. Če želite sporočilu priložiti datoteko, izberite **Možnosti** → *Vstavi* → *Podoba*, *Posnetek* ali *Beležka*. *Predloga* doda sporočilu prej določeno besedilo.
- 4 E-poštno sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnosti** → *Pošlji* ali pritisnete .
 - ▶ **Opomba:** E-poštna sporočila se pred pošiljanjem samodejno shranijo v mapo V pošiljanju. Če pride med pošiljanjem sporočila do napake, ostane sporočilo v mapi V pošiljanju in je označeno z *Ni uspelo*.

Priloge – dodajanje in odstranjevanje prilog

- Če želite e-poštnemu sporočilu dodati prilogo, izberite **Možnosti** → *Priloge*, ko je sporočilo odprto. Odpre se pogled Priloge, kjer lahko dodajate, pregledujete in odstranjujete priloge.
- Če želite dodati prilogo, izberite **Možnosti** → *Vstavi* → *Podoba*, *Posnetek* ali *Beležka*. Odpre se seznam predmetov. Poiščite zelenega in pritisnite **OK**. V navigacijski vrstici se pojavi znak , ki označuje, da je e-poštnemu sporočilu dodana priloga.
 - Če želite prilogo odstraniti, jo poiščite in izberite **Možnosti** → *Odstrani*.



Prejeto – sprejemanje sporočil

Sporočila in podatke lahko prejimate prek kratkih sporočil ali storitve za večpredstavnostna sporočila, infrardečega vmesnika ali povezave Bluetooth. Ko so v meniju Prejeta sporočila nova sporočila, se ikona spremeni v .

Ikone za sporočila v meniju Prejeta sporočila povedo, kakšne vrste je sporočilo. Nekaj možnih ikon:

 za novo kratko sporočilo in  za novo pametno sporočilo,

-  za novo večpredstavnostno sporočilo,
-  za novo obvestilo storitve WAP,
-  za podatke, prejete prek infrardečega vmesnika,
-  za podatke, prejete prek vmesnika Bluetooth,
-  za neznano vrsto sporočila.

Pregledovanje sporočil v meniju Prejeto

- Če želite sporočilo odpreti, ga poiščite in pritisnite krmilno palčko.
S krmilno palčko se lahko premikate po sporočilu navzgor in navzdol. Krmilno palčko pritisnite v levo ali desno, da se odpre prejšnje ali naslednje sporočilo v mapi.

Možnosti v različnih urejevalnikih sporočil

Možnosti, ki so na voljo, so odvisne od vrste odprtega sporočila:

- *[Shrani sliko](#)* – shrani sliko v *[Podobe](#)* → *[Slikovna spor.](#)*
- *[Odgovori](#)* – kopira naslov pošiljatelja v polje *[Za:](#)* Izberite *[Odgovori](#)* → *[Vsem](#)* – da kopirate naslov pošiljatelja in polje *[Kopija](#)* v novo sporočilo.
- *[Posreduj](#)* – kopira vsebino sporočila v urejevalnik.
- *[Pokliči](#)* – pokličite s pritiskom na .
- *[Prikaži podobo](#)* – tu lahko pregledate in shranite podobo.
- *[Predvajaj posnetek](#)* – s to možnostjo lahko poslušate zvok v sporočilu.
- *[Predmeti](#)* – izpiše se seznam vseh različnih večpredstavnostnih predmetov v večpredstavnostnem sporočilu.
[Priloge](#) – prikaže seznam datotek, ki so priložene e-poštnemu sporočilu.
- *[Podrobnosti spor.](#)* – prikaže podrobne informacije o sporočilu.
- *[Premakni v mapo](#)* / *[Kopiraj v mapo](#)* – ti možnosti vam omogočata premikanje ali kopiranje sporočil v mapo Moje mape, Prejeto ali druge mape, ki ste jih ustvarili sami. Glejte 'Premikanje predmetov v mapo' na strani [12](#).

- **Dodaj v imenik** – s to možnostjo lahko številko ali e-naslov pošiljatelja shranite v mapo Imenik. Izberite, ali želite ustvariti novo vizitko ali dodati informacije obstoječi vizitki.
- **Poišči** – poišče morebitne telefonske številke, e-naslove ali internetne naslove v sporočilu. Po iskanju lahko pokličete najdeno številko ali pošljete sporočilo, najdene podatke pa lahko tudi shranite v Imenik ali med zaznamke WAP.

Pregledovanje večpredstavnostnih sporočil v meniju Prejeto

Večpredstavnostna sporočila lahko prepoznate po ikoni  :

- Če želite odpreti večpredstavnostno sporočilo, ga poiščite in pritisnite krmilno palčko. Prikaže se slika ter sporočilo, hkrati pa se predvaja še zvok.

Med predvajanjem zvoka lahko nastavite glasnost s krmilno palčko, ki jo pritisnete v levo ali desno. Če želite zvok izključiti, pritisnite **Ustavi**.

Predmeti v večpredstavnostnih sporočilih

- Če želite preveriti, kateri predmeti so vstavljeni v večpredstavnostno sporočilo, odprite sporočilo in izberite **Možnosti** → **Predmeti**. V pogledu Predmeti lahko pregledujete predmete, ki so vstavljeni v večpredstavnostno sporočilo. Datoteko lahko shranite v telefon ali jo pošljete, na primer, prek infrardečega vmesnika na drugo napravo.
- Če želite odpreti datoteko, jo poiščite in pritisnite krmilno palčko. **POMEMBNO!** Večpredstavnostna sporočila lahko vsebujejo viruse ali so drugače škodljiva vašemu telefonu ali PC-ju. Ne odpirajte priloge, če niste prepričani, da je pošiljatelj vreden zaupanja. Za več informacij glejte '**Delo s potrditvami**', stran **38**.

Zvoki v večpredstavnostnih sporočilih

Zvočni predmeti v večpredstavnostnih sporočilih so v navigacijski vrstici označeni z . Zvoki se privzeto predvajajo prek zvočnika. Predvajanje lahko ustavite s tipko **Ustavi**. Glasnost lahko spreminjate tako, da krmilno palčko premikate v levo ali desno.

Možnosti v pogledu
Predmeti **Odpri**, **Shrani**,
Pošlji in **Izhod**.

Primer: Odprete
lahko vizitko vCard in
shranite podatke
v Imenik.

- Če želite po predvajanju vnovič slišati posnetek, izberite **Možnosti** → *Predvajaj posnetek*.

Sprejemanje pametnih sporočil

Vaš telefon lahko sprejema veliko različnih vrst pametnih sporočil. To so kratka sporočila, ki vsebujejo podatke (včasih jim pravijo tudi sporočila OTA). Če želite odpreti pametno sporočilo, odprite mapo Prejeto, poiščite pametno sporočilo (📧) in pritisnite krmilno palčko.

- *Slikovno sporočilo* - če želite shraniti sličico v mapo *Slikovna spor.* v meniju **Podobe**, izberite **Možnosti** → *Shrani sliko*.
- *Vizitka* - če želite shraniti podatke za stike, izberite **Možnosti** → *Shrani vizitko*.



Opomba: Če so vizitkam priložene potrditve ali zvočni posnetki, ne bodo shranjeni.

- *Ton zvonjenja* - če želite melodijo za zvonjenje shraniti v meni Skladatelj, izberite **Možnosti** → *Shrani*.
- *Logo operaterja* - če želite shraniti logo, izberite **Možnosti** → *Shrani*. Logo operaterja bo zdaj viden v pripravljenosti, namesto originalne oznake za operaterja.
- *Vpis koledarja* - če želite povabilo shraniti v koledar, izberite **Možnosti** → *Shrani v koledar*.



Nasvet

Če prejmete datoteko vCard s priloženo sliko, se v Imenik shrani tudi slika.

**Nasvet**

Če želite pozneje spremeniti nastavitve za privzeto dostopno točko za WAP in večpredstavnostna sporočila, pojdite v **Storitve WAP** → **Možnosti** → **Nastavitve** → **Privzeta dost. točka** ali **Sporočila** → **Možnosti** → **Nastavitve** → **Večpredstav. sporočilo** → **Prednostna povez.**

Možnosti med pregledovanjem obvestila storitve WAP: **Naloži sporočilo**, **Premakni v mapo**, **Podrobnosti spor.** in **Izhod**.

- **Sporočilo WAP** – če želite shraniti zaznamek, izberite **Možnosti** → **Shrani med zaznam.** Zaznamek se doda v seznam Zaznamki v Storitve WAP. Če so v sporočilu hkrati nastavitve dostopne točke WAP in zaznamki, jih shranite tako, da izberete **Možnosti** → **Shrani vse**. Ali: Izberite **Možnosti** → **Prikaži podrobnosti**, da ločeno pregledate zaznamek in informacije o dostopni točki. Če vseh podatkov ne želite shraniti, izberite nastavitve ali zaznamek, odprite podrobnosti in izberite **Možnosti** → **Shrani v Nastavitve** ali **Shrani med zaznam.**, odvisno od pogleda.
- **Obvestilo o e-pošti** – Obvestilo o e-pošti vam pove, koliko pošte vas čaka v nabiralniku. Podrobnejši seznam lahko vsebuje podrobnejše informacije, na primer zadeve, pošiljatelje, priloge itd.
- Poleg tega lahko prejmete tudi številko za storitev za kratka sporočila, številko za telefonski predal, nastavitve profila za sinhronizacijo, nastavitve za dostopne točke WAP, večpredstavnostna sporočila ali e-pošto, nastavitve za skripte za prijavo za dostopno točko ali e-poštne nastavitve. Če želite shraniti nastavitve, izberite **Možnosti** → **Shrani v Nast. SMS**, **Shrani v tel. predal**, **Shrani v nastavitve** **Shrani v Nastavitve** ali **Shr. v Nast. e-pošte**.

Obvestila storitev WAP

Od ponudnikov storitev WAP lahko naročite obvestila storitev WAP. Obvestila storitev so obvestila z, na primer, naslovi novic, in lahko vsebujejo besedno sporočilo ali naslov strani WAP. Za več informacij o dostopnosti in naročnini se obrnite na svojega ponudnika storitev WAP.

Ponudniki storitev lahko posodobijo obstoječe obvestilo storitve WAP vsakič, ko ga prejmete. Sporočila lahko posodobite tudi, če ste jih premaknili iz mape Prejeto. Ko obvestilom storitev poteče veljavnost, se samodejno zbršejo.

Pregledovanje obvestil storitev WAP v mapi Prejeto

- 1 V mapi Prejeto, poiščite obvestilo storitve WAP () in pritisnite krmilno palčko.

- 2 Če želite naložiti ali pregledati storitev, pritisnite **Naloži sporočilo**. Izpiše se obvestilo *Nalagam sporočilo*. Če je potrebna, telefon vzpostavi podatkovno povezavo.
- 3 V Prejeto se vrnete s tipko **Nazaj**.

Pregledovanje obvestil storitev v brskalniku WAP

V brskalniku izberite **Možnosti** → *Prikaži sp. storitve*, da se naložijo in izpišejo obvestila storitev WAP.



Moje mape

V meniju Moje mape lahko svoja sporočila organizirate v mape, ustvarjate nove mape in preimenujete ter brišete obstoječe mape. Izberite **Možnosti** → *Premakni v mapo*, *Nova mapa* ali *Preimenuj mapo*. Za več informacij glejte 'Premikanje predmetov v mapo' na strani [12](#).

Mapa Predloge

- Predloge lahko uporabljate, da se izognete vnovičnemu pisanju pogosto uporabljenih sporočil. Če želite ustvariti novo predlogo, izberite **Možnosti** → *Nova predloga*.



Nabiralnik

Ko odprete to mapo, lahko odprete nabiralnik, če želite

- v telefon naložiti novo e-pošto in sporočila ali
- brez povezave pregledati prej naložene naslove za e-pošto in sporočila.

Če izberete *Novo sporočilo* → *Ustvari*: → *E-pošta* ali *Nabiralnik* v glavnem pogledu Sporočila in še nimate določenih nastavitev za e-pošto, bo telefon zahteval, da jih določite. Glejte '[Potrebne nastavitve za e-pošto](#)', stran [69](#).

Ko ustvarite nov nabiralnik, izbrano ime samodejno zamenja **Nabiralnik** v glavnem pogledu Sporočila. Shranite lahko več nabiralnikov (največ šest).

Možnosti v meniju Moje mape: *Odpri*, *Nova sporočilo*, *Zbriši*, *Podrobnosti spor.*, *Premakni v mapo*, *Nova mapa*, *Preimenuj* in *Izhod*.

 Nasvet

Čarovnik Settings, ki ga najdete v paketu PC Suite for Nokia 7650, vam pomaga pri določanju nastavitev za dostopne točke in nabiralnik. Poleg tega vam omogoča tudi kopiranje obstoječih nastavitev z računalnika na telefon. Preglejte CD v prodajnem paketu.

Možnosti med pregledovanjem naslovov sporočil: *Odpri*, *Novo sporočilo*, *Poveži* | *Prekini*, *Naloži*, *Zbriši*, *Podrobnosti spor.*, *Kopiraj*, *Označi*/
Opusti in *Izhod*.

Odpiranje nabiralnika

Când deschideți căsuța poștală, puteți opta fie să vedeți mesajele e-mail preluate anterior și titlurile e-mail fără a vă conecta (off-line), fie să vă conectați la serverul de e-mail.

- Ko poiščete nabiralnik in pritisnete krmilno palčko, vas telefon vpraša, *Se povežem s poštnim predalom?* Izberite *Da*, da se povežete z nabiralnikom, ali *Ne*, da pregledate prej naložena sporočila brez povezave.
- Drug način za vzpostavitev povezave je, da izberete **Možnosti** → *Poveži*.

Pregledovanje e-pošte, ko je vzpostavljena povezava

Ko imate vzpostavljeno povezavo, ste povezani z nabiralnikom prek podatkovne ali paketne povezave. Glejte tudi ['Znaki za podatkovno povezavo'](#) na strani [9](#), ['Podatkovni klici GSM'](#) na strani [29](#) in ['Paketni prenos podatkov \(General Packet Radio Service \(GPRS\) – splošna paketna radijska storitev\)](#)' na strani [30](#).

 **Opomba:** Če uporabljate protokol POP3, se e-pošta ne posodablja samodejno. Če hočete videti nova sporočila, morate povezavo prekiniti in vnovič vzpostaviti. Če uporabljate protokol POP3, se lahko povezava z nabiralnikom po določenem času neaktivnosti izključi.

Pregledovanje e-pošte, ko povezava ni vzpostavljena

Ko pregledujete e-pošto brez povezave, telefon ni povezan z nabiralnikom. Ta način vam pomaga varčevati pri stroških povezave. Za nadaljnje informacije glejte stran [29](#).

Če hočete e-pošto pregledovati brez povezave, jo morate najprej naložiti iz nabiralnika, glejte naslednji razdelek. Ko na telefon naložite nastavitve za e-pošto, prekinete povezavo tako, da izberete **Možnosti** → *Prekini*.

Zdaj lahko nadaljujete prebiranje naloženih naslovov in sporočil brez povezave. Napišete lahko novo e-poštno sporočilo, odgovorite na naložena sporočila in posredujete prejeta sporočila. E-poštna sporočila lahko odpošljete ob naslednji vzpostavitvi povezave. Ko

naslednjič odprete **Nabiralnik**, odgovorite z **Ne** na vprašanje *Se povežem s poštnim predalom?*, da lahko pregledujete sporočila brez povezave.

Nalaganje e-pošte iz nabiralnika

- Če povezava ni vzpostavljena, izberite **Možnosti** → **Poveži**, da vzpostavite povezavo z nabiralnikom.

Pogled Nabiralnik je podoben pogledu v mapi Prejeta sporočila v Sporočila. Po seznamu se lahko pomikate s krmilno palčko. Stanje e-pošte označujejo naslednje ikone:

 – nov e-poštni naslov (ne glede na stanje povezave), vsebina še ni bila naložena (puščica v ikoni kaže navzven).

 – nova e-pošta, vsebina je že bila naložena (puščica kaže navznoter).


 – prebrana e-pošta.

 – naslov prebrane e-pošte, katere vsebina je bila zbrisana iz telefona.

Pogled v oddaljeni nabiralnik je podoben pogledu v mapi Prejeto. Po seznamu se lahko pomikate s krmilno palčko.

- Ko imate vzpostavljeno povezavo z nabiralnikom, izberite **Možnosti** → **Naloži** →
 - Novo** – na telefon naloži vsa nova sporočila.
 - Izbrano** – naloži le označena e-poštna sporočila. Posamezna sporočila izberite z ukazi **Označi/Opusti** → **Označi** / **Opusti**. Na strani [12](#) najdete napotke za izbiranje več predmetov hkrati.
 - Vse** – naloži vsa sporočila v nabiralniku.
 Nalaganje lahko prekličete s tipko **Prekliči**.
- Ko naložite e-pošto, jo lahko pregledujete brez povezave. Izberite **Možnosti** → **Prekini**, da prekinete povezavo in pregledate sporočila.

Možnosti med pregledovanjem e-pošte: *Odgovori, Posreduj, Zbriši, Priloge, Podrobnosti spor., Premakni v mapo, Dodaj v Imenik, Poišči in Izhod.*

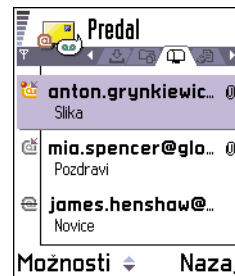

Slika 6 Pregledovanje e-poštnih sporočil.

Kopiranje e-pošte v drugo mapo

Če želite e-poštno sporočilo prekopirati iz nabiralnika v mapo v meniju *Moje mape*, izberite **Možnosti** → *Kopiraj*. Na seznamu izberite mapo in pritisnite **OK**.

Odpiranje e-pošte

- Ko pregledujete e-poštna sporočila, ne glede na povezavo, poiščite zeleno sporočilo in ga odprite s krmilno palčko. Če sporočilo ni naloženo (puščica v ikoni kaže navzven), ko povezava ni vzpostavljena in ko izberete *Odpri*, vas telefon vpraša, ali želite sporočilo naložiti iz nabiralnika. Po nalaganju sporočila ostane povezava vzpostavljena. Izberite **Možnosti** → *Prekini*, da podatkovno povezavo končate.

Prekinjanje povezave z nabiralnikom

Ko je vzpostavljena povezava, izberite **Možnosti** → *Prekini*, da prekinete podatkovni klic ali povezavo GPRS z oddaljenim nabiralnikom. Glejte tudi ['Znaki za podatkovno povezavo'](#), stran 9.

Pregledovanje e-poštnih prilog

- Odprite sporočilo z znakom za prilogo  in izberite **Možnosti** → *Priloge*, da odprete pogled Priloge. V pogledu Priloge lahko nalagate, odpirate in shranjujete priloge. Priloge lahko pošiljate tudi prek infrardečega vmesnika in Bluetooth.

 **POMEMBNO!** Priloge lahko vsebujejo viruse ali so drugače škodljive vašemu telefonu ali PC-ju. Ne odpirajte prilog, če niste prepričani, da je pošiljatelj vreden zaupanja. Za več informacij glejte ['Delo s potrditvami'](#), stran 38.

Nalaganje prilog na telefon

- Če je znak za prilogo zasenčen, priloga ni naložena. Če želite prilogo naložiti, jo poiščite in izberite **Možnosti** → *Naloži*.

Nasvet

Če želite varčevati s pomnilnikom, lahko odstranite priloge sporočil, a jih kljub temu obdržite na strežniku. Izberite **Možnosti** → *Zbriši* v pogledu Priloge.

- ▶ **Opomba:** Če vaš nabiralnik podpira protokol IMAP 4, lahko naložite samo e-poštne naslove, sporočila ali sporočila in priloge. Za protokol POP3 so na voljo le možnosti za nalaganje naslovov ali sporočil s prilogami. Za več informacij glejte stran [85](#).

Odpiranje priloge

- 1 V pogledu Priloge poiščite prilogo in jo odprite s pritiskom na krmilno palčko.
 - Če je povezava vzpostavljena, se priloga naloži iz strežnika in odpre v ustrezni aplikaciji.
 - Če nimate vzpostavljene povezave, vas telefon vpraša, ali želite naložiti prilogo. Če odgovorite z *Da*, se vzpostavi povezava z nabiralnikom.
- 2 Pritisnite **Nazaj**, da se vrnete v pregledovalnik e-pošte.

Ločeno shranjevanje prilog

Če želite shraniti prilogo, izberite **Možnosti** → *Shrani* v pogledu Priloge. Priloga se shrani v ustrezno aplikacijo. Na primer, zvoke lahko shranite v Snemalnik, besedila (.TXT) pa v Beležnica.

Brisanje e-pošte

- Pošto lahko zbršete samo s telefona in jo obdržite v nabiralniku. Izberite **Možnosti** → *Zbriši* → *Samo telefona*.

▶ **Opomba:** Telefon z naslovi sporočil kaže stanje v nabiralniku. Če sporočilo na primer zbršete iz telefona, ne pa tudi iz nabiralnika, ostane naslov viden, dokler se ne zbrše tudi sporočilo iz nabiralnika ter posodobi pogled na telefonu.

- Pošto lahko tudi zbršete s telefona in nabiralnika hkrati. Izberite **Možnosti** → *Zbriši* → *Telef. in strežnika*.

▶ **Opomba:** Če povezava ni vzpostavljena, se sporočilo najprej zbrše na telefonu. Ob naslednji vzpostavitvi povezave se bo sporočilo zbrisalo tudi na strežniku. Če uporabljate protokol POP3, se sporočila, ki so označena za brisanje, zbršejo šele, ko prekinete povezavo z nabiralnikom.

Možnosti v pogledu Priloge: *Odpri*, *Naloži*, *Shrani*, *Pošlji*, *Zbriši* in *Izhod*.

Nasvet

Podprti zapisi podob so naštetni na strani [54](#). Če želite najti seznam preostalih zapisov, ki jih podpira Nokia 7650, obiščite www.nokia.com.

 **Primer:** Sporočila se shranijo v mapo V pošiljanju, na primer, če je telefon zunaj dosega omrežja. E-poštna sporočila lahko tudi odpošljete ob naslednji vzpostavitvi povezave.

Povrnitev zbranih sporočil, ko povezava ni vzpostavljena

Če želite preklicati brisanje e-pošte s telefon in strežnika hkrati, poiščite sporočilo, ki je označeno za brisanje () , in izberite **Možnosti** → **Povrni**.

V pošiljanju

V pošiljanju je začasna shramba za sporočila, ki jih želite poslati.

Stanje sporočil v mapi V pošiljanju

- **Pošiljam** – Vzpostavlja se povezava in pošilja sporočilo.
- **Čaka / Čaka v vrsti** – Na primer, če obstajata dve enaki sporočili, eno od njiju čaka, da je pošiljanje prvega končano.
- **Pon. pošiljanje ob (čas)** – Pošiljanje ni uspelo. Telefon bo čez nekaj časa poskusil znova. Če želite pošiljanje ponoviti tako, pritisnite **Pošlji**.
- **Preloženo** – Za sporočila v mapi V pošiljanju lahko preložite pošiljanje. Poiščite sporočilo, ki se pošilja in izberite **Možnosti** → **Preloži pošiljanje**.
- **Ni uspelo** – Telefon je sporočilo skušal poslati tolikokrat, kot je dovoljeno, a mu ni uspelo. Pošiljanje ni uspelo. Če ste poslali kratko sporočilo, ga odprite in preverite, ali so nastavitve za pošiljanje pravilne.

Pregledovanje sporočil na kartici SIM

Pred pregledovanjem sporočil na kartici SIM jih prekopirajte v mapo na telefonu.

- 1 V glavnem pogledu Sporočila izberite **Možnosti** → **Sporočila na SIM**.
- 2 Izberite **Možnosti** → **Označi/Opusti** → **Označi** ali **Označi vse**, da označite sporočila.
- 3 Izberite **Možnosti** → **Kopiraj**. Odpre se seznam map.
- 4 Izberite mapo in pritisnite **OK**. Vstopite v mapo in preglejte sporočila.



Obvestila v celici (storitev omrežja)

Ta storitev omrežja vam omogoča sprejemanje različnih obvestil (na primer vreme ali cestne razmere) od vašega ponudnika storitev. Za seznam tem in njihovih števil se obrnite na ponudnika storitev. V glavnem pogledu lahko vidite:

- stanje teme:  – za nova, naročena sporočila in  – za nova, nenaročena sporočila.
- številka teme, ime teme in oznaka za pošiljanje (). Telefon vas obvesti, ko prejmete sporočila na označeno temo.

 **Opomba:** Paketna podatkovna povezava (GPRS) lahko prepreči sprejem sporočil v celici. Za pravilne nastavitve GPRS se obrnite na svojega operaterja. Za več informacij o nastavitvah GPRS glejte '[Paketni prenos podatkov \(General Packet Radio Service \(GPRS\) – splošna paketna radijska storitev\)](#)' na strani [30](#).



Ukazi za omrežne storitve

V tem meniju lahko ponudniku storitev pošiljate zahteve po storitvah (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop določenih storitev. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev. Pošiljanje zahteve:

- v pripravljenosti ali med klicem vpišite številke za ukaz in pritisnite **Pošlji**, ali
- če morate poleg števil vpisati tudi črke, izberite **Sporočila** → **Možnosti** → **Ukaz za storitev**.

Nastavitve za sporočila

Nastavitve za sporočila so razdeljene v skupine glede na različne vrste sporočil. Poiščite želene nastavitve in pritisnite krmilno palčko.



V glavnem pogledu
Sporočila izberite
Možnosti → *Sporočila v celici*.

Možnosti za Obvestila
v celici: *Odpri, Naroči /
Prekliči naročnino, Dodatno
označi / Dodatno opusti,
Tema, Nastavitve in Izhod.*



V glavnem pogledu
Sporočila izberite
Možnosti → *Ukaz za
storitev*.

Možnosti med urejanjem nastavitve za center za kratka sporočila: *Nov center za spor.*, *Uredi*, *Zbriši* in *Izhod*.

Nastavitve za kratka sporočila

Pojdite v **Sporočila** in izberite **Možnosti** → *Nastavitve* → *Sporočilo SMS*, da odprete naslednji seznam nastavitvev:

- *Centri za sporočila* – Seznam vseh določenih centrov za sporočila. Glejte '[Dodajanje novega centra za kratka sporočila](#)', stran [82](#).
- *Uporabljeni center* – Določa center za sporočila, ki bo uporabljen za dostavo kratkih sporočil in pametnih sporočil, kot so slikovna sporočila.
- *Povratnica* – Če je ta storitev omrežja nastavljena na *Da*, se v dnevniku izpiše stanje poslanega sporočila (*Se dostavlja*, *Ni uspelo*, *Dostavljeno*). Glejte stran [20](#).
- *Veljavnost sporočila* – Če prejemnik sporočila ni dosegljiv v času veljavnosti sporočila, se sporočilo ne dostavi. Ta funkcija deluje le, če jo podpira omrežje. *Maks. čas* je najdaljša veljavnost, ki jo omrežje omogoča.
- *Spor. poslano kot* – Na voljo so možnosti *Besedilo*, *Faks*, *Pager* in *E-pošta*. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.



Opomba: To možnost uporabljajte le, če ste prepričani, da jo podpira vaš center za sporočila.

- *Prednostna povez.* – Kratka sporočila lahko pošiljate prek običajnega omrežja GSM ali prek GPRS, če to podpira omrežje. Glejte '[Paketni prenos podatkov \(General Packet Radio Service \(GPRS\) – splošna paketna radijska storitev\)](#)', stran [30](#).
- *Odg. prek istega c.* (storitev omrežja) – Če to možnost nastavite na *Da*, lahko prejemnik vašega sporočila pošlje svoj odgovor prek iste številke centra za sporočila. Ta funkcija ne deluje med vsemi operaterji.

Dodajanje novega centra za kratka sporočila

- 1 Odprite *Centri za sporočila* in izberite **Možnosti** → *Nov center za spor.*
- 2 Pritisnite krmilno palčko, napišite ime centra za storitev in pritisnite **OK**.
- 3 Krmilno palčko potisnite navzdol, jo pritisnite in vpišite številko centra za kratka sporočila (**Mora biti določ.**). Pritisnite **OK**. Za pošiljanje navadnih in slikovnih sporočil potrebujete številko centra za sporočila. Dobite jo od ponudnika storitev.

- Če hočete uporabiti nove nastavitve, se vrnite v pogled za nastavitve. Poiščite [Uporabljeni center](#), pritisnite krmilno palčko in izberite center za sporočila.

Nastavitve za večpredstavnostna sporočila

Pojdite v **Sporočila** in izberite **Možnosti** → **Nastavitve** → **Večpredstav. sporočilo**, da odprete naslednji seznam nastavitvev:

- **Prednostna povez. (Mora biti določ.)** – Izberite, katera dostopna točka bo uporabljena kot prednostna povezava za center za večpredstavnostna sporočila. Glejte ['Potrebne nastavitve za večpredstavnostna sporočila'](#), stran [67](#).

 **Opomba:** Če prejmete nastavitve za večpredstavnostna sporočila v obliki pametnega sporočila in jih shranite, bodo samodejno uporabljena za prednostno povezavo. Glejte ['Sprejemanje pametnih sporočil'](#), stran [73](#).

- **Rezervna povezava**– Izberite dostopno točko, ki bo uporabljena kot rezervna povezava za center za večpredstavnostna sporočila.

 **Opomba:** Tako **Prednostna povez.** kot **Rezervna povezava** morata imeti isto nastavitvev za **Domača stran**. Različna je lahko le podatkovna povezava.

 **Primer:** Če za prednostno povezavo uporabljate paketni prenos podatkov, lahko za rezervno povezavo uporabite hiter podatkovni klic. Tako boste lahko večpredstavnostna sporočila sprejemali tudi v omrežjih, ki ne podpirajo paketnega prenosa podatkov. Več informacij o dosegljivosti in naročnini na podatkovne storitve dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev. Glejte tudi ['Splošne informacije o podatkovnih povezavah in dostopnih točkah'](#), stran [29](#).

- **Spr. večpredst. spor.** – Izberite:
Samo dom. omr. – večpredstavnostna sporočila lahko sprejemate samo v domačem omrežju. Ko ste zunaj domačega omrežja, se sprejem večpredstavnostnih sporočil izključuje.
Vedno – večpredstavnostna sporočila lahko sprejemate vedno.

Izključeno - večpredstavnostna sporočila in oglasi so izključeni.



POMEMBNO!

- Ko ste zunaj domačega omrežja, je lahko pošiljanje in sprejem večpredstavnostnih sporočil dražje.
- Če ste izbrali nastavev *Samo dom. omr.* ali *Vedno*, lahko telefon vzpostavi podatkovni klic ali povezavo GPRS brez vaše vednosti.
- *Ob sprejemu sporočil* - Izberite:
Takoj naloži - telefon takoj naloži prejeta večpredstavnostna sporočila. Če obstajajo preložena sporočila, bodo naložena tudi ta.
Preloži nalaganje - nalaganje večpredstavnostnih sporočil se preloži. Če hočete pozneje naložiti sporočila, nastavite *Ob sprejemu sporočil* na *Takoj naloži*.
Zavrni sporočilo - če želite zavrniti večpredstavnostno sporočilo. Center za večpredstavnostna sporočila bo sporočila zbrisal.
- *Dovoli anonimna sp.* - Izberite *Ne*, če ne želite sprejemati sporočil od anonimnih pošiljateljev.
- *Sprejem oglasov* - Določite, ali želite sprejemati večpredstavnostna sporočila z oglasi.
- *Povratnice* - Nastavite na *Da*, če želite, da se v dnevniku izpiše stanje poslanega sporočila (*Se dostavlja*, *Ni uspelo*, *Dostavljeno*). Glejte stran [23](#).
- ▶ **Opomba:** Za večpredstavnostna sporočila, poslana na e-naslov, morda ne bo mogoč sprejem povratnice.
- *Prepreči poš. povrat.* - Izberite *Da*, če ne želite, da telefon pošilja povratnice za večpredstavnostna sporočila.
- *Veljavnost sporočil* - Če prejemnik sporočila ni dosegljiv v času veljavnosti sporočila, se sporočilo ne dostavi. Ta funkcija deluje le, če jo podpira omrežje. *Maks. čas* je najdaljša veljavnost, ki jo omrežje omogoča.
- *Velikost podobe* - Določite velikost podobe v večpredstavnostnem sporočilu. Na voljo so te možnosti: *Majhna* (največ 160*120 pik) in *Velika* (največ 640*480 pik).

- **Zvočnik** – Izberite **Zvočnik** ali **Normalno**, če želite predvajati zvoke v večpredstavnostnih sporočilih prek zvočnika ali slušalke. Za več informacij glejte **'Vgrajeni zvočnik'**, stran **13**.

Nastavitve za e-pošto

Pojdite v **Sporočila** in izberite **Možnosti** → **Nastavitve** → **E-pošta**.

Odprite **Predal je vključen** in izberite nabiralnik.

Nastavitve za nabiralnike

Izberite **Nabiralniki**, da odprete seznam nabiralnikov, ki so določeni. Če nabiralniki niso določeni, bo telefon zahteval, da jih določite. Odpre se ta seznam nastavitvev:

- **Ime predala** – Napišite opisno ime za nabiralnik.
- **Upor. dostopna točka (Mora biti določ.)** – Internetna dostopna točka za nabiralnik. Iz seznama izberite dostopno točko. Več informacij o ustvarjanju dostopne točke najdete tudi v **'Nastavitve povezave'** na strani **29**.
- **Moj e-naslov (Mora biti določ.)** – Napišite e-naslov, ki ste ga dobili od ponudnika storitev. Naslov mora vsebovati znak **@**. Odgovori na vaša sporočila bodo poslani na ta naslov.
- **Str. za pošlj. pošte: (Mora biti določ.)** – Vpišite naslov IP ali ime gostitelja za računalnik, ki pošilja vašo e-pošto.
- **Pošlji sporočilo** – Določite, kako se pošilja e-pošta z vašega telefona. **Takoj** – Povezava z nabiralnikom se vzpostavi takoj, ko izberete **Pošlji. Ob naslednji pov.** – E-pošta se odpošlje ob naslednji povezavi z nabiralnikom.
- **Pošlji kopijo sebi** – Izberite **Da**, da shranite kopijo sporočila v nabiralnik na naslovu **Moj e-naslov**.
- **Podpiši** – Izberite **Da**, če želite sporočilu pripeti podpis in napisati ali urediti besedilo podpisa.
- **Uporabniško ime** – Vpišite uporabniško ime, ki vam ga je dodelil ponudnik storitev.
- **Geslo** – Vpišite svoje geslo. Če tega polja ne izpolnite, bo telefon zahteval geslo ob vzpostavitvi povezave z nabiralnikom.

Možnosti med urejanjem nastavitvev za e-pošto: **Možnosti urejanja**, **Nov predal**, **Zbriši** in **Izhod**.

- *Str. za sprejem pošte: (Mora biti določ.)* – Vpišite naslov IP ali ime gostitelja za računalnik, ki sprejema vašo e-pošto.
- *Vrsta predala:* – Določa e-poštni protokol, ki ga zahteva vaš ponudnik nabiralnika. Na voljo sta možnosti *POP3* in *IMAP4*.
 **Opomba:** To nastavitve lahko določite le enkrat in je ne morete več spremeniti, ko jo shranite.
- *Zaščita* – Zaščita za povezavo z nabiralnikom POP3, IMAP4 in SMTP.
- *APOP zaščit. prijava* – Uporablja se s protokolom POP3 za zaščiteno pošiljanje gesel na strežnik za e-pošto. Ni na voljo, če je izbran protokol IMAP4 v nastavitvi *Vrsta predala*.
- *Naloži prilogo* (ni na voljo, če je izbran protokol POP3) – Naloži sporočilo s prilogo ali brez.
- *Naloži glave* – Omeji število naslovov, ki jih lahko naloži telefon. Na voljo sta možnosti *Vse* in *Določi uporabnik*. Uporablja se samo za protokol IMAP4.

Nastavitve za obvestila storitev WAP

Ko odprete **Sporočila** in izberete **Možnosti** → **Nastavitve** → **Sporočila storitev**, se odpre naslednji seznam:

- *Sporočila storitev* – Izberite, ali želite sprejemati obvestila storitev WAP.
- *Potreb. preverjanje* – Če želite blokirati sporočila nekaterih ponudnikov, s to nastavitvijo posodobite seznam storitev in ponudnikov.

Nastavitve za obvestila v celici

Pri ponudniku storitev preverite, ali so obvestila v celici na voljo in katere številke uporabljajo. Pojdite v **Sporočila** → **Možnosti** → **Nastavitve** → **Sporočila v celici** za nastavitve: *Sprejem* – *Vključeno* ali *Izključeno*,

- *Jezik* – *Vse* dovoljuje sprejem obvestil v vseh mogočih jezikih. *Izbrano* omogoča, da izbirate, katere jezike obvestil dovolite. Če zelenega jezika ni na seznamu, izberite *Drugo*.

- *Zaznavanje tem* – Če prejmete sporočilo, ki ne pripada nobeni od obstoječih tem, omogoča *Zaznavanje tem* → *Vključeno*, da samodejno shranite številko teme. Številka teme se shrani na seznam tem in se izpiše brez imena. Izberite *Izključeno*, če novih številc tem ne želite shranjevati samodejno.

Nastavitve za mapo Poslano

- *Shrani poslano* – tu lahko določite, da telefon shrani vsako poslano sporočilo v mapo Poslano.
- *Št. shranjenih spor.* – Določite, koliko sporočil bo v danem trenutku shranjenih v mapi Poslano. Privzeta meja znaša 15 sporočil. Ko presežete mejo, se zbriše najstarejše sporočilo.

7. Profili

➡ Pojdite v **Meni** → **Profili**.

▶ **Bližnjica:** Če želite spremeniti profil, v pripravljenosti pritisnite ⓘ. Poiščite želeni profil in pritisnite **OK**.



Slika 1 Seznam profilov.

V meniju Profili lahko nastavite in prilagodite tone telefona različnim dogodkom, okoljem in podskupinam. Obstaja pet prednastavljenih profilov: *Splošno*, *Tiho*, *Sestanek*, *Na prostem* in *Pager*, ki jih lahko prilagodite svojim potrebam.

Trenutno izbrani profil je v pripravljenosti prikazan na vrhu zaslona. Če uporabljate profil Splošno, se izpiše samo datum.

Zvonjenje lahko nastavite na privzete tipe zvonjenja, na melodije, ustvarjene v meniju Skladatelj, in na melodije, prejete prek infrardečega vmesnika, vmesnika Bluetooth ali povezave s PC-jem.

Spreminjanje profila


- 1 Pojdite v **Meni** → **Profili**. Odpre se seznam profilov. Glejte sliko 1, stran 88.
- 2 V seznamu Profili poiščite profil in izberite **Možnosti** → **Vključi**.

Prilagajanje profilov lastnim potrebam

- 1 Če želite spremeniti profil, ga poiščite v seznamu Profili in izberite **Možnosti** → **Prilagodi**. Odpre se seznam nastavitev za profil.
- 2 Poiščite želeno nastavo in pritisnite krnilno palčko, da odprete možnosti:
 - **Tip zvonjenja** – Če želite nastaviti tip zvonjenja za govorne klice, ga izberite v seznamu. Ko se pomikate po seznamu, se ustavite na tipu zvonjenja, da se predvaja. Zvonjenje ustavite s pritiskom na katero koli tipko.

▶ **Opomba:** Tip zvonjenja lahko spremenite na dveh mestih: Profili ali Imenik. Glejte '**Določanje načina zvonjenja za vizitko ali skupino**', stran 47.
 - **Opoz. na dohodni klic** – Ko izberete **Naraščajoče**, se glasnost zvonjenja postopno povečuje do izbrane glasnosti.

- *Glasnost zvonjenja* – Določa glasnost zvonjenja ob prejemu klicev in sporočil.
- *Opozor. na sporočilo* – Določa način opozarjanja za sporočila.
- *Opoz. z vibriranjem* – Telefon vas lahko na sporočila in klice opozarja tudi z vibriranjem.
- *Toni tipk* – S to možnostjo lahko nastavite glasnost tonov tipk.
- *Opozorilni toni* – Telefon vas zvočno opozori, na primer, ko se izprazni baterija.
- *Zvoni za* – Omogoči zvonjenje le za prejete klice, katerih številke so v izbrani podskupini. Telefon vas ne bo opozarjal na klice, ki ne prihajajo od članov izbrane podskupine. Izberete lahko *Vse* ali seznam podskupin, če ste jih določili. Glejte '*Ustvarjanje skupin*', stran 48.
- *Ime profila* – Profilu lahko določite poljubno ime. Profila Splošno ne morete preimenovati.

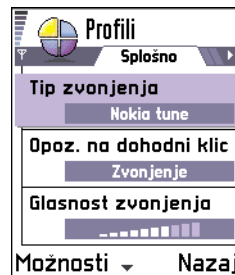


Slika 2 Nastavitve profilov



8. Priljubljene

➡ Pojdite v **Meni** → **Priljubljene**.

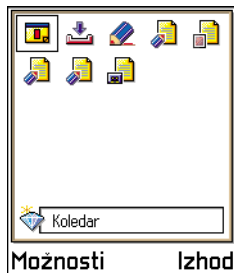

Slika 1 Glavni pogled menija Priljubljene.

Možnosti v glavnem pogledu Priljubljene:
[Odpri](#), [Uredi ime bližnjice](#),
[Zbriši bližnjico](#), [Premakni](#),
[Seznam](#) / [Mreža](#) in [Izhod](#).

▶ **Opomba:** To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

V Priljubljene lahko shranjujete bližnjice in povezave do najljubših fotografij, beležk, posnetkov, zaznamkov WAP in shranjenih strani WAP.

Privzete bližnjice: - odpre urejevalnik Beležke, - odpre koledar za današnji dan, - odpre mapo Prejeto v meniju Sporočila. Glejte sliko [1](#), stran [90](#).

Dodajanje bližnjic

Bližnjice lahko dodajate le iz posameznih aplikacij. Vse aplikacije tega ne omogočajo.

- 1 Odprite aplikacijo in poiščite predmet, za katerega želite dodati bližnjico v Priljubljene.
- 2 Izberite **Možnosti** → [Dod. v Priljubljene](#) in pritisnite **OK**.

▶ **Opomba:** Bližnjica v meniju Priljubljene se samodejno posodobi, če predmet, na katerega kaže, premaknete iz ene mape v drugo.

V meniju Priljubljene:

- Če želite **odpreti bližnjico**, poiščite ikono in pritisnite krmilno palčko. Datoteka se odpre v ustrezni aplikaciji.
- Če želite **zbrisati bližnjico**, jo poiščite in izberite **Možnosti** → [Zbriši bližnjico](#). Če odstranite bližnjico, s tem ne vplivate na datoteko, na katero se nanaša.
- Če želite **spremeniti naslov bližnjice**, izberite **Možnosti** → [Uredi ime bližnjice](#). Napišite novo ime. Ta sprememba vpliva samo na bližnjico in ne na predmet, na katerega kaže.



9. Koledar in opravila

► **Opomba:** To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vkaplajate telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

V koledarju lahko zaznamujete sestanke, srečanja, rojstne dneve, obletnice in druge dogodke. Na prihajajoče dogodke vas lahko telefon tudi zvočno opozori.

Ustvarjanje vpisov v koledarju

- 1 Izberite **Možnosti** → **Nov vpis** in izberite:
 - **Sestanek** vas opomni na sestanek ob določeni uri in na določen dan.
 - **Beležka** je splošna beležka za določen dan.
 - **Obletnica** vas spomni na rojstne dneve in posebne datume. Vpisi Obletnica se ponovijo vsako leto.
- 2 Izpolnite polja, glejte razdelek '**Polja v vpisih v koledarju**' na strani [92](#). Glejte sliko [1](#), stran [91](#). Med polji se premikajte s krmilno palčko. Med velikimi in malimi črkami preklopite s pritiskom na **#**.
- 3 Vpis shranite s pritiskom na **Končano**.

Urejanje vpisov v koledarju

- 1 V dnevnem pogledu poiščite vpis in ga odprite s pritiskom na krmilno palčko.
- 2 Uredite polja in pritisnite **Končano**.
- Če urejate ponovljeni vpis, izberite, kako naj telefon upošteva spremembe: **Vse ponovitve** – spremeni se vsi ponovljeni vpisi / **Samo to ponovitev** – spremeni se le izbrana ponovitev.

➡ Pojdite v **Meni** → **Koledar**

Možnosti za urejanje beležk v koledarju: **Zbriši**, **Pošlji** in **Izhod**.

Slika 1 Urejanje vpisov v koledarju.

 **Primer:** Vaš tedenski tečaj je bil preklican. Koledar ste nastavili tako, da vas opominja vsak teden. Izberite *Samo to ponovitev*, da vas bo koledar kljub temu opomnil drugi teden.

Brisanje vpisov v koledarju

- V dnevnem pogledu poiščite želeni vpis in izberite **Možnosti** → *Zbriši* ali pritisnite . Potrdite s tipko **OK**.
- Če brišete ponovljeni vpis, izberite, kako naj telefon upošteva spremembe: *Vse ponovitve* – zbrišejo se vsi ponovljeni vpisi / *Samo to ponovitev* – zbriše se le izbrana ponovitev.

Polja v vpisih v koledarju

- *Zadeva / Priložnost* – Napišite opis dogodka.
- *Kraj* – kraj srečanja, vpis ni obvezen.
- *Začetni čas, Končni čas, Začetni dan* in *Končni datum*.
- *Opozorilo* – Pritisnite krmilno palčko, da vključite polja za *Čas opozorila* in *Datum opozorila*.
- *Ponovitev* – Pritisnite krmilno palčko, da se vpis spremeni v ponovljenega. V dnevnem pregledu je tak vpis označen z .

 **Primer:** Ponavljanje je priročno predvsem za ponavljajoče se dogodke, tedenske tečaje, štirinajstdnevne sestanke in vsakodnevna opravila.


- *Ponavljaj do* – Za ponovljen vpis lahko določite končni datum, na primer konec tedenskega dnevnega tečaja, ki ga obiskujete. Ta možnost je na voljo le, če ste izbrali ponavljanje dogodka.
- *Sinhronizacija* – Če izberete *Zasebna*, bo po sinhronizaciji vpis viden le vam, drugim uporabnikom koledarja pa ne. To je zlasti uporabno, če koledar sinhronizirate s koledarjem v združljivem računalniku v službi. Če izberete *Javna*, bo vpis v koledar viden tudi drugim uporabnikom koledarja. Če izberete *Brez*, se ob sinhronizaciji vpis ne prenese v koledar računalnika.

Pogledi v koledarju

Mesečni pregled

V mesečnem pregledu pomeni ena vrstica en teden. Trenutni datum je podčrtan. Dnevi, za katere je v koledarju shranjen vpis, so v spodnjem desnem vogalu označeni z majhnim trikotnikom. Trenutno izbrani datum je obdan z okvirjem. Glejte sliko 2, stran 93.

- Dnevni pogled odprete tako, da poiščete želeni datum in ga odprete s pritiskom na krmilno palčko.
- Za skok na določen datum izberite **Možnosti** → **Pojdi na datum**. Vpišite datum in pritisnite **OK**.

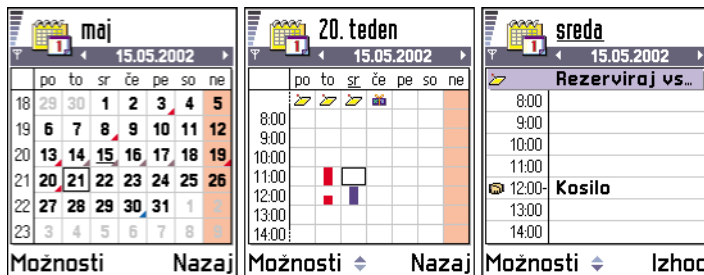

Slika 2 Mesečni, tedenski in dnevni pregled v koledarju.

Tedenski pregled

V tedenskem pregledu so vpisi v koledarju prikazani v sedmih dnevnih okvirčkih. Trenutni dan je podčrtan. Beležke in Obletnice so označene pred 8. uro. Sestanki so označeni z barvnimi črtami, ki kažejo začetni in končni čas. Glejte sliko 2, stran 93.

- Če želite videti ali urediti vpis, poiščite celico z vpisom in pritisnite krmilno palčko, da se odpre dnevni pregled, poiščite vpis in ga odprete s pritiskom na krmilno palčko.



Nasvet Če v dnevnem, tedenskem ali mesečnem pregledu pritisnete **#**, bo označen trenutni datum.

Ikone vpisov v koledarju za dnevni in tedenski pregled:

- Sestanek,
- Beležka in
- Obletnica.

Sinhronizacijske ikone v mesečnem pregledu:

- Zasebna,
- Javna,
- Brez in
- za dan je shranjenih več vpisov.

Možnosti v različnih pogledih koledarja: *Odpri, Nov vpis, Tedenski pregled / Mesečni pregled, Zbriši, Pojdi na datum, Pošlji, Nastavitve* in *Izhod*.

 **Bližnjica:** Če hočete vpisati nov vpis v koledar, pritisnite katerokoli tipko ( 1 - ) v kateremkoli pogledu koledarja. Odpre se vpis Sestane, vpisani znaki pa se vpišejo v polje *Zadeva*.

Dnevni pregled

V dnevnem pregledu se izpišejo vpisi za izbrani dan. Vpisi so združeni glede na njihov začetni datum. Beleške in Obletnice so označene pred 8. uro. Glejte sliko [2](#), stran [93](#).

- Če želite vpis urediti, ga poiščite in odprite s pritiskom na krmilno palčko.
- Krmilno palčko premaknite v desno za skok na naslednji dan ali levo za skok na prejšnji dan.

Nastavitve za poglede v koledarju

Izberite **Možnosti** → **Nastavitve** in izberite:

- *Privzeti pogled* - S to možnostjo izberete pogled, ki se prikaže, ko odprete koledar.
- *Teden se začne z* - S to možnostjo izberete začetni dan tedna.
- *Oznaka tedna* - Tu lahko spremenite oznako tedna. Teden je lahko označen s številko tedna ali datumi.

Nastavljanje opozoril za koledar

- 1 Ustvarite nov vpis Sestane ali Obletnica ali odprite že shranjeni vpis.
- 2 Poiščite *Opozorilo* in pritisnite krmilno palčko, da odprete polji *Čas opozorila* in *Datum opozorila*.
- 3 Nastavite čas in datum opozorila.
- 4 Pritisnite **Končano**. V dnevnem pregledu se poleg vpisa prikaže znak za opozorilo .

Prekinjanje opozarjanja

- Opozorilo traja eno minuto. Ko se začne opozarjanje, ga ustavite s tipko **Ustavi**. Če pritisnete katerokoli drugo tipko, se opozarjanje preloži za nekaj minut.

Pošiljanje vpisov v koledarju

- V dnevnem pogledu poiščite želeni vpis in izberite **Možnosti** → **Pošlji**. Potem izberite način, na voljo so možnosti: **Prek SMS**, **Prek e-pošte** (na voljo le, če ste pravilno nastavili nastavitve za e-pošto), **Prek Bluetooth** in **Prek IR**. Za več informacij glejte poglavje 'Sporočila', 'Pošiljanje in prejemanje podatkov prek infrardečega vmesnika' na strani 121 in 'Pošiljanje podatkov prek vmesnika Bluetooth' na strani 117.



Opravila

- Opomba:** To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklopljajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Opravila vam omogočajo, da si zapisujete opravila, ki jih morate opraviti. Glejte sliko 3, stran 95.

- Če želite vpisati opravilo, pritisnite katerokoli tipko (**1** - **0**). Odpre se urejevalnik, po vpisu znakov pa začne utripati kurzor.
- Opravilo vpišite v polje **Zadeva**. Pritisnite ***+** za posebne znake.
 - Če želite za opravilo določiti rok, poiščite polje **Rok** in vpišite datum.
 - Če želite za opravilo določiti pomembnost, poiščite polje **Pomembnost** in pritisnite krmilno palčko.
- Opravilo shranite s pritiskom na **Končano**.

- Opomba:** Če odstranite vse znake in pritisnete **Končano**, se prej vpisani vpis zbrše.
- Če želite odpreti opravilo, ga poiščite in pritisnite krmilno palčko.
 - Če želite zbrisati opravilo, ga poiščite in izberite **Možnosti** → **Zbrši** ali pritisnite **C**.
 - Če želite opravilo označiti kot dokončano, ga poiščite in izberite **Možnosti** → **Označi kot končano**.
 - Če želite vnovič uveljaviti opravilo, izberite **Možnosti** → **Ozn. kot nedokonč.**

➡ Pojdite v **Meni** → **Opravila**.



Slika 3 Opravila
v seznamu Opravila

Ikone za pomembnost:

■ - *Visoka*, ■ - *Nizka* in (ni ikone) - *Normalna*.

Ikone za stanje:

✅ - opravilo končano in ❌ - opravilo še ni končano.

10. Pripomočki

Opomba: Funkcije v mapi **Pripomočki** lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklopljajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



Kalkulator

- 1 Vpišite prvo število v izračunu. S tipko **C** lahko zbršete morebitne napačno vpisane številke.
- 2 Poiščite funkcijo in jo izberite s pritiskom na krmilno palčko.
+ uporabite za seštevanje, **-** za odštevanje, **×** za množenje in **÷** za deljenje.
- 3 Vpišite drugo številko v izračunu.
- 4 Izračun izvedete tako, da poiščete **=** in pritisnete krmilno palčko.

Opomba: Natančnost kalkulatorja je omejena, zato lahko nastanejo napake zaradi zaokroževanja, še posebej pri dolgih deljenjih.

- Decimalno vpišete s pritiskom na **#**.
- Z daljšim pritiskom na **C** zbršete rezultat prejšnjega izračuna.
- S tipkama **↕** in **↔** lahko pregledate prejšnje izračune in se premikate po listu.
- **MS** shrani število v pomnilnik, ki je označen z **M**. Če hočete priklicati število iz pomnilnika, izberite **MR**.
- Če želite priklicati zadnji rezultat, izberite **Možnosti** → **Zadnji rezultat**.



Skladatelj

Skladatelj vam omogoča, da ustvarite lastne melodije za zvonjenje. Privzetega tipa zvonjenja ne morete spreminjati.

➡ Pojdite v **Meni** → **Pripomočki** → **Kalkulator**

Možnosti v meniju Kalkulator: **Zadnji rezultat**, **Pomnilnik**, **Zbrši zaslon** in **Izhod**.

Nasvet
 Za pomikanje med funkcijami večkrat pritisnite ******. Izbira se bo pri tem premikala med funkcijami.

➡ Pojdite v **Meni** → **Pripomočki** → **Skladatelj**

Možnosti v glavnem pogledu Skladatelj: *Odpri, Nov ton, Zbriši, Označij, Opusti, Preimenuj, Dvojniki* in *Izhod*.

Možnosti med urejanjem melodij: *Predvajaj, Vstavi simbol, Slog, Tempo, Glasnost* in *Izhod*.

- 1 Izberite **Možnosti** → *Nov ton*, da se odpre urejevalnik in da začnete z urejanjem.
 - S tipkami vpišite note in pavze. Glejte tabelo.
Ali: Izberite **Možnosti** → *Vstavi simbol*, da odprete seznam not in pavz.
Privzeta dolžina note znaša 1/4.
 - Če hočete slišati melodijo, pritisnite krmilno palčko ali izberite **Možnosti** → *Predvajaj*.
Predvajanje ustavite s pritiskom na **Ustavi**.
 - Če želite med predvajanjem nastaviti glasnost, premaknite krmilno palčko v desno ali levo. Ali izberite **Možnosti** → *Glasnost* pred predvajanjem tona.
 - Če želite nastaviti tempo, izberite **Možnosti** → *Tempo*. Če želite tempo spreminjati v korakih, krmilno palčko premaknite v levo ali desno. Tempo se meri v dobah na minuto. Največji tempo je lahko 250 dob, privzeti tempo je 160 dob, najmanjši tempo pa je 50 dob.
 - Če želite določiti drugačen stil melodije, izberite **Možnosti** → *Slog* → *Legato* - povezana in enakomerna melodija ali *Staccato* - note so jasno ločene, tako da je melodija ostra.
 - Če hočete hkrati izbrati več not ali pavz, za dalj časa pritisnite  in hkrati premaknite krmilno palčko na levo ali desno.
 - Če želite noto premakniti za pol koraka navzgor ali navzdol, jo poiščite in premaknite krmilno palčko navzgor ali navzdol.
 - Na primer, za C# držite pritisnjeno tipko  in .
- 2 Pritisnite **Nazaj**, da se shrani.

Tipka	Nota	Tipka in funkcija
	c	 Skrajša trajanje izbrane note ali pavze.
	d	 Podaljša trajanje izbrane note ali pavze.
	e	 Vstavi pavzo.
	f	Seznam not in pavz odprete s tipko  .

Tipka	Nota	Tipka in funkcija
	g	 Preklopi oktavo, vse izbrane note ali pavze se prenesejo v naslednjo oktavo.
	a	 Zbriše izbrane beležke.
	b	Z daljšim pritiskom na tipke  -  se izpiše podaljšana (pika) nota ali pavza ali se skrajša podaljšana nota ali pavza.



Pretvornik

Pretvornik preračunava izmerjene vrednosti, na primer *Dolžina*, iz enih (*Jardi*) v druge enote (*m*).

Opomba: Pretvornik ima omejeno točnost, zato lahko pride do napak zaradi zaokroževanja.

Pretvarjanje enot

- Poiščite polje *Vrsta* in pritisnite krmilno palčko, da se odpre seznam količin. Poiščite želeno količino in pritisnite **OK**.
- Poiščite prvo polje *Enota* in pritisnite krmilno palčko, da se odpre seznam enot. Izberite enote, iz katerih želite pretvarjati, in pritisnite **OK**.
Poiščite naslednje polje *Enota* in izberite enote, v katere želite pretvarjati.
- Poiščite prvo polje *Količina* (Količina) in vpišite želeno količino. Drugo polje *Količina* samodejno izpiše pretvorjeno vrednost.
Pritisnite  za decimalno vejico in  za simbole +, - (za temperaturo) in E (eksponent).

Opomba: Vrstni red pretvorbe se spremeni, če vrednost vpišete v drugo polje *Količina*. V tem primeru se rezultat izpiše v prvem polju *Količina*.

➡ Pojdite v **Meni** → *Pripomočki* → **Pretvornik**

Možnosti v meniju
Pretvornik: *Izberite enoto* /
Spremeni valuto, *Vrsta*
pretvorbe, *Tečaji*, in *Izhod*.

Nasvet

Če želite preimenovati valuto, pojdite v pogled Tečaji, poiščite valuto in izberite **Možnosti** → *Preimenuj valuto*.



Primer: Če za osnovno valuto izberete Evro, znaša Evro 230,55 SIT. V tem primeru bi za slovenski Tolar (SIT) vpisali tečaj 230,55.



Pojdite v **Meni** → **Pripomočki** → **Beležke**

Nastavljanje osnovne valute in tečajev

Pred preračunavanjem valut morate izbrati osnovno valuto (običajno domača valuta) in vpisati tečaje.



Opomba: Tečaj za osnovno valuto je vedno 1. Osnovna valuta določa tečaje za druge valute.

- 1 Za količino izberite *Valuta* in izberite **Možnosti** → *Tečaji*. Odpre se seznam valut, osnovna valuta je prikazana na vrhu.
- 2 Osnovno valuto spremenite tako, da poiščete želeno (običajno domačo) valuto in izberete **Možnosti** → *Nast. kot osn. val.*.
 **POMEMBNO!** Ko zamenjate osnovno valuto, se vsi vpisani tečaji nastavijo na 0, tako da morate vpisati nove.
- 3 Dodajte tečaje (glejte primer), poiščite valuto in vpišite novi tečaj, količino nove valute, ki ustreza eni enoti osnovne valute.
- 4 Ko vpišete vse potrebne tečaje, lahko začnete s preračunavanjem valut, glejte *'Pretvarjanje enot'* na strani 99.



Beležke

Beležke lahko povezujete s priljubljenimi predmeti in jih pošiljate na druge naprave. Če prejmete datoteke z neoblikovanim besedilom (zapis TXT), jih lahko shranite v Beležke.

- Pritisnite ( 1 - ), da začnete pisati. S tipko  lahko zbrisete posamezne črke. Napisano shranite s tipko **Končano**.



Ura

Spreminjanje nastavitev ure

- Če želite spremeniti uro ali datum, izberite **Možnosti** → **Nastavitve** v meniju Ura. Če želite spremeniti način prikaza ure v pripravljenosti, v nastavitvah **Datum in čas** izberite **Vrsta ure** → **Analogna** ali **Digitalna**.

Nastavljanje budilke

- 1 Če hočete nastaviti novo opozorilo, izberite **Možnosti** → **Nastavi budilko**.
 - 2 Vpišite čas opozorila in pritisnite **OK**. Ko je budilka vključena, se izpiše znak 📞.
- ▶ **Opomba:** Budilka deluje tudi pri izključenem telefonu.
- Če želite preklicati opozorilo, pojdite v meni Ura in izberite **Možnosti** → **Izklopi budilko**.

Izklop budilke

- Bujenje ustavite s pritiskom na **Ustavi**.
- Ko budilka zazvoni, pritisnite katerokoli tipko ali **Dremež**, da opozarjanje preložite za pet minut. To lahko storite največ petkrat.

Če je ob nastavljenem času za bujenje telefon izključen, se vključi in začne opozarjati. Če pritisnete na **Ustavi**, vas bo telefon vprašal, ali ga želite vključiti za klice. Pritisnite **Ne**, da izključite telefon, ali **Da**, da ga vključite za klice.

▶ **Opomba:** Ne pritisnite **Da**, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



Snemalnik

Snemalnik vam omogoča snemanje telefonskih pogovorov in glasovnih beležk. Če snemate telefonski pogovor, bosta oba sogovornika vsakih pet sekund zaslišala pisk.

↩ Pojdite v **Meni** →
Pripomočki → **Ura**

Možnosti v meniju Ura:
*Nastavi budilko, Ponastavi
budilko, Izklopi budilko,
Nastavitve in Izhod.*

↩ Pojdite v **Meni** →
Pripomočki →
Snemalnik

Možnosti v meniju

Snemalnik: *Odpri*, *Posnemi posnetek*, *Zbriši*, *Preimenuj posnetek*, *Pošlji*, *Dodaj priljubljenim* in *Izhod*.

- ▶ **Opomba:** Upoštevajte vse zakone o snemanju klicev, ki veljajo v kaki državi. Te funkcije ne uporabljate v nezakonite namene.
- Izberite **Možnosti** → *Posnemi posnetek*, poiščite funkcijo in jo izberite s pritiskom na krmilno palčko. Pritisnite:  - za snemanje,  - za začasno prekinitev,  - za ustavitev,  - za previjanje naprej,  - za previjanje nazaj ali  - za predvajanje odprte datoteke.
- ▶ **Opomba:** Snemalnika ne morete uporabljati, če je aktiven podatkovni klic ali povezava GPRS.



11. Storitve (WAP)

► **Opomba:** To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklopljajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Različni ponudniki storitev WAP (Wireless Application Protocol) na internetu vzdržujejo spletne strani, ki so posebej prirejene uporabi z mobilnimi telefoni in ponujajo storitve, kot so bančništvo, novice, vremenska poročila, potovalne informacije, zabava in igre.

Te strani uporabljajo jezik WML. Spletnih strani, napisanih v HTML, na telefonu ne morete pregledovati.

► **Opomba:** Dostopnost storitev, ki temeljijo na WML, ter njihovo ceno in tarife preverite pri vašem omrežnem operaterju oziroma ponudniku storitev WAP. Ponudniki storitev vam bodo priskrbeli tudi navodila za uporabo njihovih storitev.

Osnovni koraki pri dostopu do in uporabi storitve WAP

- Shranite nastavitve, potrebne za dostop do storitev WAP, ki jih želite uporabljati. Glejte naslednji razdelek '[Priprava telefona na storitve WAP](#)'. Glejte tudi '[Nastavitve za obvestila storitev WAP](#)', stran 86.
- Vzpostavite povezavo s storitvijo WAP. Glejte stran 105.
- Začnite prebirati strani storitve WAP. Glejte stran 106.
- Prekinite povezavo s storitvijo WAP. Glejte stran 107.

➡ Pojdite v **Meni** → **Storitve** ali v pripravljenosti za dalj časa pritisnite .



*Slika 1 Pogled
Zaznamki s poljem
Pojdi na.*

 Nasvet

Nastavitve WAP lahko najdete, na primer, na spletni strani omrežnega operaterja ali ponudnika storitev.

 Možnosti v pogledu
Zaznamki (izbira na
zaznamku ali mapi):
*Odpri, Naloži, Nazaj na
stran, Pošlji, Pojdi na naslov
URL | Poišči zaznamek,
Dodaj zaznamek, Uredi,
Zbriši, Prikaži sp. storitve,
Prekini, Premakni v mapo,
Nova mapa, Preimenuj,
Zbriši zač. pomniln.,
Podrobnosti, Dod. v
Priljubljene, Nastavitve in
Izhod.*

Priprava telefona na storitve WAP

Sprejem nastavitvev v pametnih sporočilih

Nastavitve za storitev lahko prejmete v posebnem kratkem sporočilu, ki mu pravimo pametno sporočilo, in ga pošlje operater omrežja ali ponudnik storitve WAP. Glejte '[Sprejemanje pametnih sporočil](#)', stran 73. Za več informacij se obrnite na vašega operaterja omrežja ali ponudnika storitev ali obiščite spletno stran Club Nokia (www.club.nokia.com).

Ročna izbira nastavitvev

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

- 1 Pojdite v **Nastavitve** → **Nastavitve povezave** → **Dostopne točke** in določite nastavitve za dostopno točko WAP. Glejte '[Nastavitve povezave](#)', stran 29.
- 2 Pojdite v **Storitve** → **Možnosti** → **Dodaj zaznamek**. Napišite ime zaznamka in naslov strani WAP za trenutno dostopno točko.

Pogled Zaznamki

 **Glosar:** Zaznamek je sestavljen iz internetnega naslova (obvezno), imena, dostopne točke WAP ter, če to zahteva storitev, uporabniškega imena in gesla.

 **Opomba:** V vašem telefonu so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane s podjetjem Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne podpira. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaki zaščitni ukrepi kot za druge strani.

V pogledu Zaznamki lahko pregledujete zaznamke, ki kažejo na različne strani WAP. Zaznamke označujejo naslednje ikone:



- Začetna stran za dostopno točko WAP. Če za dostop do storitev WAP uporabljate drugo dostopno točko, se spremeni začetna stran.



- Zadnja obiskana stran. Ko telefon izključite iz storitve, ostane naslov zadnje obiskane strani v pomnilniku, dokler ne odprete druge strani.




- Zaznamek, ki kaže ime ali internetni naslov zaznamka.

Ko se pomikate med zaznamki, se naslov označenega zaznamka izpiše v polju Pojdi na v spodnjem delu zaslona. Glejte sliko 1, stran 103.

Ročno dodajanje zaznamkov

- 1 V pogledu Zaznamki izberite **Možnosti** → *Dodaj zaznamek*.
- 2 Izpolnite polja, glejte sliko 2 na strani 105. Obvezen je le naslov. Če ne izberete dostopne točke, se zaznamku določi privzeta dostopna točka. Pritisnite *** +** za posebne znake, kot so /, ., : in @. S tipko **C** lahko zbrisete posamezne črke.
- 3 Izberite **Možnosti** → *Shrani*, da shranite zaznamek.

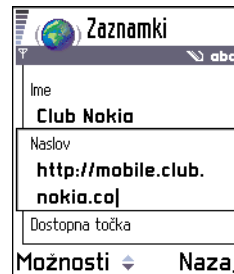

Slika 2 Urejanje zaznamkov.

Pošiljanje zaznamkov

- Če želite poslati zaznamek, ga poiščite in izberite **Možnosti** → *Pošlji* → *Prek SMS*.

Vzpostavljanje povezave s storitvijo WAP

Ko shranite vse potrebne nastavitve, lahko začnete pregledovati strani WAP.

Strani WAP lahko pregledujete na tri različne načine:

- Izberite domačo stran () svojega ponudnika storitev,
- izberite zaznamek v pogledu Zaznamki ali
- pritisnite eno od tipk **2abc** - **9WXYZ**, da začnete vpisovati naslov strani WAP. Odpre se polje Pojdi na v spodnjem delu zaslona, kjer lahko nadaljujete z vpisovanjem naslova.



Nasvet

V brskalniku odprete Zaznamke z daljšim pritiskom na krmilno palčko. Če se želite vrniti v brskalnik, izberite **Možnosti** → *Nazaj na stran*.

Možnosti med uporabo brskalnika: *Odprl/Prikaži podobo, Možnosti storitve, Zaznamki, Zgodovina, Pojdi na naslov URL, Prikaži sp. storitve, Shrani kot zaznam., Pošlji zaznamek, Osveži, Prekini, Prikaži podobe, Zbriši začet. pomniln., Shrani stran, Poišči, Podrobnosti, Nastavitve, Izhod.*



Ko izberete stran ali napišete naslov, pritisnite krmilno palčko, da se stran naloži. Glejte tudi ['Znaki za podatkovno povezavo'](#), stran [9](#).

Prebiranje strani storitve WAP

Na strani WAP so nove povezave podčrtane z modro, že obiskane pa z vijolično. Slike, ki vsebujejo povezave, dobijo potem, ko jih označite, okvir. Glejte sliko [3](#), stran [106](#).

Tipke in ukazi v brskalniku

- Če želite premakniti pogled, premaknite krmilno palčko.
- Povezavo odprete s pritiskom na krmilno palčko.
- V polje vpišete črke in številke s tipkami - . Pritisnite za posebne znake, kot so /, ., : in @. S tipko lahko zbrišete posamezne črke.
- Če želite odpreti prej obiskano stran, pritisnite **Nazaj**. Če **Nazaj** ni na voljo, izberite **Možnosti** → **Zgodovina**, da se izpiše časovno urejen seznam obiskanih strani. Seznam obiskanih strani se ob vsakem izhodu iz brskalnika zbriše.
- Če želite označiti okvirčke in izbirati predmete, pritisnite krmilno palčko.
- Če želite odpreti vsebino celice v tabeli, pritisnite krmilno palčko.
- Če želite s strežnika naložiti najnovejše informacije, izberite **Možnosti** → **Osveži**.
- Če želite odpreti seznam ukazov ali dejanj za trenutno odprto stran WAP, izberite **Možnosti** → **Možnosti storitve**.
- Pritisnite za prekinitev pregledovanja strani WAP in izhod iz brskalnika.

Pregledovanje novih obvestil storitev WAP med uporabo brskalnika

Nalaganje in pregledovanje obvestil storitev WAP med uporabo brskalnika:

- 1 Izberite **Možnosti** → **Prikaži sp. storitve** (na voljo le, če so shranjena nova sporočila).
- 2 Poiščite obvestilo in ga naložite ter odprite s pritiskom na krmilno palčko.

Za več informacij o obvestilih storitev WAP glejte ['Obvestila storitev WAP'](#) na strani [74](#).

Shranjevanje zaznamkov

- Če želite med uporabo brskalnika shraniti zaznamek, izberite **Možnosti** → *Shrani kot zaznam..*
- Če želite shraniti zaznamek, ki ste ga prejeli v pametnem sporočilu, odprite sporočilo v mapi Prejeto v meniju Sporočila in izberite **Možnosti** → *Shrani med zaznam..* Glejte tudi *'Obvestila storitev WAP', stran 74.*

Shranjevanje strani WAP v pomnilnik telefona

Stran WAP lahko shranite v pomnilnik telefona, da jo lahko pregledujete tudi brez vzpostavljene povezave. Shranite lahko, na primer, pogosto uporabljen urnik, da vam ga ni treba vedno znova naložiti.

Če želite med uporabo brskalnika shraniti stran WAP, izberite **Možnosti** → *Shrani stran.*

Če želite odpreti pogled Shranjene strani, premaknite krmilno palčko v desno v pogledu Zaznamki, glejte sliko 4 na strani 107. V pogledu Shranjene strani pritisnite krmilno palčko, da odprete stran, shranjeno v pomnilniku. Če želite vzpostaviti povezavi s storitvijo WAP in vnovič naložiti stran, izberite **Možnosti** → *Osveži.* Strani lahko tudi uredite po mapah.


Opomba: Povezava po osvežitvi strani ostane vzpostavljena.

Prekinjanje povezave WAP

- Izberite **Možnosti** → *Prekini.*
- za dalj časa pritisnite , da se brskalnik zapre in se telefon vrne v pripravljenost.

Nastavitve brskalnika WAP

Če želite odpreti pogled z nastavitvami, izberite **Možnosti** → *Nastavitve.* Odpre se seznam nastavitve WAP:

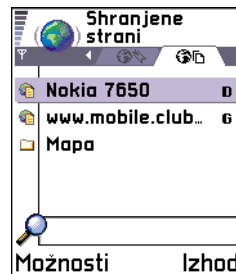

Slika 4 Pogled
Shranjene strani.

Možnosti v pogledu Shranjene strani: *Odpi,*
Nazaj na stran, Osveži,
Odstrani, Prikaži sp. storitve,
Premakni v mapo, Nova
mapa, Organiziraj, Označi/
Opusti, Preimenuj, Zbrši
zač. pomniln., Podrobnosti,
Dodaj priljubljenim,
Nastavitve in Izhod.

 **Glosar:** Piškotki so majhni paketi informacij, ki vam jih pošlje strežnik, da lahko shrani informacije o vaših obiskih njegove strani WAP. Ko sprejmete piškotke, lahko strežnik ovrednoti vašo uporabo strani WAP, kaj vas zanima, kaj radi prebirate itd.

 **Glosar:** Začasni pomnilnik začasno hrani podatke.

- *Privzeta dost. točka* – Če želite spremeniti privzeto dostopno točko, pritisnite krmilno palčko, da se odpre seznam dostopnih točk, ki so na voljo. Trenutna privzeta dostopna točka je označena. Za več informacij glejte '[Nastavitve povezave](#)', stran [29](#).
- *Prikaži podobe* – S to možnostjo vključite ali izključite nalaganje slik med prebiranjem strani. Če izberete *Ne*, lahko podobe naložite z možnostjo **Možnosti** → *Prikaži podobe*.
- *Velikost pisave* – *Normalno*/*Veliko*.
- *Piškotki* – *Dovoli* / *Zavmi*. Sprejem in pošiljanje piškotkov lahko tudi onemogočite.
- *Potrdi pošilj. DTMF* – *Vedno* / *Samo prvič*. Brskalnik WAP podpira funkcije, ki jih lahko uporabljate med uporabo brskalnika. Lahko: kličete med pregledovanjem stani WAP, pošiljate tone DTMF med govornim klicem in v Imenik shranjujete imena in številke s strani. Določite, ali želite, da telefon zahteva potrditev pred pošiljanjem tonov DTMF med govornim klicem. Glejte tudi 'Toni DTMF' na strani [19](#).
- *Prelom vrstic* – Ko je možnost *Prelom vrstic* nastavljena na *Vključeno*, se besedilo, ki je preveliko za eno vrstico, samodejno nadaljuje v drugi. Če je nastavljena na *Izključeno*, bo besedilo, ki je predolgo za eno vrstico, skrajšano na dolžino vrstice.

Zaščita povezave WAP

Če je med vzpostavljenjo povezavo WAP na zaslonu ikona zaščite (🔒), je prenos podatkov med telefonom in prehodom WAP ali strežnikom WAP šifriran in zaščiten.

 **Opomba:** Ikona zaščite ne pomeni, da je varen tudi prenos med prehodom in strežnikom (mesto, kjer je shranjen zahtevani vir informacij). Zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom mora zagotoviti ponudnik storitve.

Izpraznitev začasnega pomnilnika

Informacije ali storitve, ki ste jih uporabljali, se shranijo v začasni pomnilnik telefona.

 **Opomba:** Če ste pregledovali ali skušali pregledovati tajne informacije, ki zahtevajo geslo (na primer vaš bančni račun), po vsaki uporabi izpraznite začasni pomnilnik.

telefona. Če želite izprazniti začasni pomnilnik telefona, izberite **Možnosti** → *Zbriši zač. pomniln..*

12. Orodja

► **Opomba:** Funkcije v mapi **Orodja** lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Za več informacij o **Preusmeritve** ali **Telefonski predal** glejte '[Nastavitve za preusmeritve klicev](#)' na strani [19](#) in '[Spreminjanje številke telefonskega predala](#)' na strani [16](#).



Nadzornik aplikacij – nameščanje aplikacij in programske opreme

➡ Pojdite v **Meni** → **Orodja** → **Nadzornik**

Možnosti v glavnem pogledu Nadzornik aplikacij: *Prikaži podrobnosti, Prikaži potrditev, Namesti, Odstrani, Prikaži dnevnik, Pošlji dnevnik in Izhod.*

Nadzornik aplikacij omogoča nameščanje novih aplikacij in programskih paketov ter odstranjevanje aplikacij iz telefona. Preverjate lahko tudi porabo pomnilnika.

Ko odprete Nadzornik aplikacij, se prikaže seznam:

- namestitvenih paketov, shranjenih v Nadzornik aplikacij,
- delno nameščenih aplikacij (označuje jih in
- popolnoma nameščenih aplikacij, ki jih lahko odstranite (označuje jih).

Če hočete odpreti pogled Pomnilnik, pritisnite krmilno palčko v desno. Glejte stran [112](#).

► **Opomba:** Namestitveni program omogoča samo uporabo namestitvenih datotek s končnico .SIS.

- Poiščite namestitveno datoteko in izberite **Možnosti** → *Prikaži podrobnosti* za možnosti *Ime, Različica, Vrsta, Velikost, Ponudnik* in *Stanje*.

- Poiščite programski paket in izberite **Možnosti** → *Prikaži potrditev*, da se izpišejo podrobnosti o potrditvi za zaščito programskega paketa. Glejte '[Delo s potrditvami](#)', stran [38](#).

 **POMEMBNO!** Nameščajte le programsko opremo iz virov, ki ponujajo zadostno zaščito pred virusi in drugo škodljivo programsko opremo. Pri tem vam pomagajo digitalni podpisi in potrditve v programskih paketih. Aplikacije ne nameščajte, če vas namestitveni program med namestitvijo obvesti o napaki v zaščiti.

Nameščanje programske opreme

Namestite lahko aplikacije, ki so posebej namenjene za telefon Nokia 7650 ali ki so primerne za operacijski sistem Symbian. Programski paket je običajno večja stisnjena datoteka, sestavljena iz manjših datotek.

 **Opomba:** Če namestite program, ki ni izdelan posebej za telefon Nokia 7650, bo lahko po videzu in delovanju popolnoma drugačen od običajnih aplikacij Nokia 7650.

 **POMEMBNO!** Če namestite datoteko, ki vsebuje posodobitev ali popravilo za že nameščeno aplikacijo, lahko originalno aplikacijo vrnete v prvotno stanje le, če imate tudi originalno namestitveno datoteko ali popolno varnostno kopijo. Če želite originalno aplikacijo vrniti v prejšnje stanje, jo najprej odstranite, potem pa spet namestite iz originalne namestitvene datoteke ali varnostne kopije.

- Namestitvene pakete lahko na telefon prenesete z računalnika, naložite prek WAP ali jih prejmete v obliki večpredstavnostnega sporočila, kot prilogo e-poštnemu sporočilu, prek Bluetooth ali prek infrardečega vmesnika.
- Odprite namestitveni program, poiščite namestitveni paket in izberite **Možnosti** → *Namesti*, da se namestitev začne. Drug način je, da v pomnilniku telefona poiščete namestitveno datoteko, jo izberete in pritisnete na krmilno palčko. Glejte primer na robu strani.



Nasvet

Če hočete nameščati aplikacije Java™ (končnica JAD ali .JAR), pojdite v Aplikacije. Za več informacij glejte '[Aplikacije \(Java™\)](#)', stran [113](#).



Nasvet

Izberite **Možnosti** → *Prikaži dnevnik* za dnevnik, ki vam pove, kateri programski paketi so bili nameščeni ali odstranjeni in kdaj.



Primer:

Če ste originalno namestitveno datoteko prejeli kot prilogo e-poštnemu sporočilu, pojdite v nabiralnik, odprite e-pošto, odprite pogled Priloge, poiščite namestitveno datoteko in pritisnite krmilno palčko, da sprožite namestitev.

Nasvet

Če želite namestitveni dnevnik poslati na službo za pomoč uporabnikom, da vam v težavah lahko pomagajo, izberite **Možnosti** → **Pošljidnevnik** → **Prek SMS** ali **Prek e-pošte** (na voljo le, če ste pravilno nastavili nastavitve za e-pošto).



Če nameščate programski paket brez digitalnega podpisa ali potrditve, vas telefon obvesti, da je namestitev tvegana. Namestitev nadaljujte le, če ste popolnoma prepričani o izvoru in vsebini programskega paketa.

Med namestitvijo telefon preveri celovitost paketa, ki ga nameravate namestiti. Telefon prikaže informacije o izvedenih preverjanjih in vam omogoči, da prekinete ali nadaljujete namestitev. Ko telefon preveri celovitost paketa, se aplikacija namesti na telefon.

Odstranjevanje programske opreme

- 1 Če želite odstraniti programski paket, ga poiščite in izberite **Možnosti** → **Odstrani**.
- 2 Pritisnite **Da**, da potrdite odstranjevanje.

POMEMBNO! Če odstranite programsko opremo, jo lahko vnovič namestite le, če imate originalni programski paket ali njegovo varnostno kopijo. Če odstranite programski paket, najverjetneje ne boste več mogli urejati datotek, ustvarjenih s to programsko opremo. Če je druga nameščena programska oprema odvisna od odstranjene, lahko ta preneha delovati. Podrobnosti najdete v dokumentaciji nameščene programske opreme.

Pregledovanje porabe pomnilnika

- Če želite odpreti pregled pomnilnika, v glavnem pogledu namestitvenega programa pritisnite krmilno palčko v desno.

Ko odprete pogled Pomnilnik, telefon preračuna količino prostega pomnilnika za shranjevanje podatkov in nameščanje nove programske opreme. V pregledu porabe pomnilnika je ta razdeljena glede na različne skupine podatkov: **Imenik**, **Koledar**, **Dokumenti**, **Sporočila**, **Podobe**, **Aplikacije**, **Posnetki**, **Upor. pomn.**, **Prost pomn.**. Glejte sliko [1](#), stran [112](#).

Nasvet

Ko telefonu začne zmanjkovati pomnilnika, odstranite nekaj dokumentov. Glejte tudi stran [124](#).



Aplikacije (Java™)

V glavnem pogledu Aplikacije lahko odpirate in odstranjujete nameščene aplikacije Java. V pogledu Namesti lahko nameščate nove aplikacije Java (končnice datotek JAD in .JAR).

▶ **Opomba:** Vaš telefon podpira aplikacije Java J2ME™. Na telefon ne nalagajte aplikacij PersonalJava™, saj jih ne morete namestiti.

Ko odprete Aplikacije, se prikaže seznam aplikacij Java, ki so nameščene na vaš telefon. Glejte sliko 2, stran 114.

- Poiščite aplikacijo in izberite **Možnosti** → *Prikaži podrobnosti* za možnosti:
 - *Stanje* – Nameščeno, Zagnano ali Naloženo (na voljo samo v pogledu Namesti),
 - *Različica* – številka različice aplikacije,
 - *Dobavit* – ponudnik ali izdelovalec aplikacije,
 - *Velikost* – velikost aplikacije v kilobajtih,
 - *Vrsta* – kratak opis aplikacije,
 - *URL* – naslov informacijske strani na internetu in
 - *Podatki* – velikost podatkov za aplikacijo (rekordi iger itd.) v kilobajtih.
- Poiščite aplikacijo in izberite **Možnosti** → *Pojdi na naslov URL*, da vzpostavite podatkovno povezavo in dobite dodatne informacije o aplikaciji.

▶ **Opomba:** Aplikacije lahko za podatkovno povezovanje uporabljajo internetne dostopne točke in dostopne točke WAP. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev ali omrežnega operaterja. Glejte tudi '[Ustvarjanje dostopne točke](#)', stran 31. Če je mogoče, uporabite internetno dostopno točko, saj ne omejuje velikosti naloženih aplikacij in drugih podatkovnih povezav, ki jih imajo že vzpostavljene aplikacije Java.


- Poiščite aplikacijo in izberite **Možnosti** → *Posodobi*, da vzpostavite podatkovno povezavo in preverite, ali je za aplikacijo na voljo posodobitev.

➡ Pojdite v **Meni** → **Orodja** → **Aplikacije**

▶ **Glosar:** JAR – Datoteka, ki vsebuje celotno aplikacijo Java. JAD – Datoteka, ki vsebuje informacije o aplikaciji Java. Če je na voljo le datoteka JAD, se datoteka JAR naloži med namestitvijo. Prednost datoteke JAD je v tem, da lahko naprava ugotovi, ali je aplikacija združljiva in tako prepreči nepotrebno nalaganje, če ni.

Možnosti v glavnem pogledu Aplikacije: [Odpri](#), [Prikaži podrobnosti](#), [Nastavitve](#), [Odstrani](#), [Pojdi na naslov URL](#), [Posodobi](#) in [Izhod](#).

Možnosti v pogledu Namesti: [Namesti](#), [Prikaži podrobnosti](#), [Zbriši](#) in [Izhod](#).

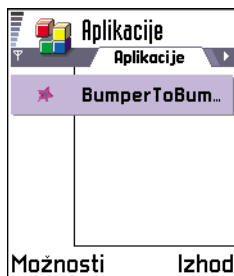

Slika 2 Glavni pogled Aplikacije

Nameščanje aplikacij Java

Namestitvene pakete lahko na telefon prenesete z računalnika, naložite prek WAP ali jih prejmete v obliki večpredstavnostnega sporočila, kot prilogo e-poštnemu sporočilu, prek Bluetooth ali prek infrardečega vmesnika.

POMEMBNO! Nameščajte le programsko opremo iz virov, ki ponujajo zadostno zaščito pred virusi in drugo škodljivo programsko opremo.

- 1 V glavnem pogledu Aplikacije lahko pregledate namestitvene pakete tako, da krmilno palčko premaknete v desno in odprete pogled [Naloženo](#).
Opomba: V pogledu Namesti lahko nameščate le aplikacije Java (končnice datotek .JAD in .JAR).
- 2 Če želite namestiti aplikacijo, poiščite namestitveno datoteko in izberite **Možnosti** → [Namesti](#).
 Drug način je, da v pomnilniku telefona poiščete namestitveno datoteko, jo izberete in pritisnete na krmilno palčko. Glejte primer na robu strani.
- 3 Pritisnite **Da**, da potrdite namestitev.
 Za namestitev je potrebna datoteka .JAR. Če ni na voljo, bo telefon morda zahteval, da jo naložite. Če za Aplikacije ni določene dostopne točke, bo telefon zahteval, da jo določite, za več informacij glejte Opombo na strani [113](#). Pred nalaganjem datoteke JAR boste morda morali vpisati še uporabniško ime in geslo za dostop do strežnika. Dobite ju pri ponudniku ali proizvajalcu aplikacije.
 Med namestitvijo telefon preveri celovitost paketa, ki ga nameravate namestiti. Telefon prikaže informacije o izvedenih preverjanjih in vam omogoči, da prekinete ali nadaljujete namestitev. Ko telefon preveri celovitost paketa, se aplikacija namesti na telefon.

- 4 Telefon vas obvesti, ko se namestitvev konča.

Če želite po namestitvi odpreti aplikacijo Java, pojdite v glavni pogled Aplikacije.



Nasvet

Med prebiranjem strani WAP lahko naložite namestitveno datoteko in jo nemudoma namestite. V tem primeru pomnite, da ostane povezava WAP med namestitvijo v ozadju aktivna.

Odpiranje aplikacije Java

- Poiščite aplikacijo v glavnem pogledu Aplikacije in jo odprite s pritiskom na krmilno palčko.

Odstranjevanje aplikacije Java

- V glavnem pogledu Aplikacije izberite aplikacijo in izberite **Možnosti** → *Odstrani*.

Nastavitve za aplikacije Java


Izberite *Nastavitve* → *Privzeta dost. točka* – tu lahko določite privzeto dostopno točko za nalaganje manjkajočih komponent aplikacij. Za več informacij glejte Opombo na strani [113](#).

Izberite aplikacijo in *Nastavitve*, potem pa izberite:

- Dostopna točka* – Izberite dostopno točko, ki jo sme aplikacija uporabiti za nalaganje dodatnih podatkov. Za več informacij glejte Opombo na strani [113](#).
- Omrežna povezava* – Nekatere aplikacije Java potrebujejo podatkovno povezavo z določeno dostopno točko. Če dostopna točka ni določena, bo telefon zahteval, da jo določite. Na voljo so te možnosti:
Dovoljeno – Povezava se vzpostavi takoj, brez obvestila.
Najprej vprašaj – Pred vzpostavitev povezave vas telefon vpraša za dovoljenje.
Ni dovoljeno – Povezave niso dovoljene.



Primer: Če ste originalno namestitveno datoteko prejeli kot priložo e-poštnemu sporočilu, pojdite v nabiralnik, odprite e-pošto, odprite pogled Priloge, poiščite namestitveno datoteko in pritisnite krmilno palčko, da sprožite namestitev.

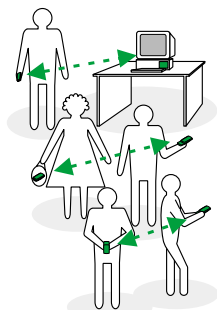

Slika 1 Uporaba tehnologije Bluetooth.

➡ Pojdite v **Meni** → **Povezovanje** → **Bluetooth**

13. Povezovanje

Opomba: Funkcije v mapi **Povezovanje** lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklopljajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Podatke na vašem telefonu lahko prenesete na drugo združljivo napravo, na primer telefon ali računalnik, prek vmesnika Bluetooth ali infrardečega vmesnika.

Opomba: Ta izdelek je združljiv z drugimi napravami Bluetooth, ki ustrezajo standardu Bluetooth 1.1.



Povezava Bluetooth

Bluetooth omogoča brezplačne brezžične povezave med elektronskimi napravami, oddaljenimi največ 10 metrov. Povezavo Bluetooth lahko uporabljate za pošiljanje slik, besedila, vizitk in vpisov v koledarju ter za brezžično povezovanje z drugimi napravami Bluetooth, kot so računalniki.

Naprave Bluetooth se "sporazumevajo" z radijskimi valovi, zato med njimi ni potrebna vidna povezava. Glejte sliko [1](#), stran [116](#).

Napravi sta lahko oddaljeni največ 10 m, včasih pa je ta razdalja lahko še krajša zaradi zidov ali interference zaradi drugih elektronskih naprav.

Uporaba povezave Bluetooth obremenjuje baterijo, kar pomeni, da se bo zaradi tega skrajšal čas delovanja telefona. To upoštevajte, ko uporabljate druge funkcije telefona.

Ponekod je uporaba naprav Bluetooth omejena. Obrnite se na lokalne oblasti.

Prvi vklop aplikacije Bluetooth

Ko prvič vključite aplikacijo Bluetooth, ta zahteva, da določite ime Bluetooth za svoj telefon.

Opomba: Ko vključite Bluetooth in nastavev *Vidnost telefona* nastavite na *Viden vsem*, lahko vaš telefon in njegovo ime zaznajo tudi drugi uporabniki naprav Bluetooth.

- Vpišite ime (največ 30 črk) ali potrdite privzeto ime 'Nokia 7650'. Če pošiljate podatke pred določitvijo imena Bluetooth, bo uporabljeno privzeto ime.

Nastavitve Bluetooth

Če hočete spremeniti nastavitve Bluetooth, poiščite želeno nastavev in pritisnite krmilno palčko.


- Bluetooth** – Če želite uporabljati vmesnik Bluetooth, izberite *Vključeno*. Če izberete nastavev *Izključeno*, se vse aktivne povezave Bluetooth prekinajo, potem pa vmesnik ni več na voljo za pošiljanje in sprejem podatkov.
- Vidnost telefona** – Če izberete *Viden vsem*, bo vaš telefon viden drugim napravam Bluetooth. Če izberete *Skrit*, vaš telefon ne bo viden drugim napravam Bluetooth.
- Moje Bluetooth ime** – Določite ime Bluetooth za vaš telefon. Ko vključite Bluetooth in spremenite nastavev *Vidnost telefona* na *Viden vsem*, bo to ime vidno drugim napravam Bluetooth.

Nasvet

Ko iščete naprave, bodo nekatere naprave Bluetooth prikazale le naslov naprave. Če hočete izvedeti naslov Bluetooth za vaš telefon, v pripravljenosti vpišite kodo ***#2820#**.

Pošiljanje podatkov prek vmesnika Bluetooth


Opomba: Hkrati je lahko aktivna le ena povezava Bluetooth.

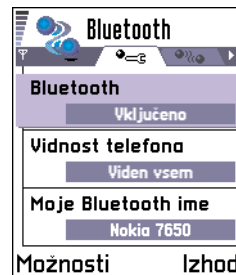

Slika 2 Nastavitve Bluetooth

Nasvet

Če želite pošiljati besedilo prek vmesnika Bluetooth (namesto sporočil SMS), pojdite v Beležke, napišite besedilo in izberite **Možnosti** → **Pošlji** → **Prek Bluetooth**.

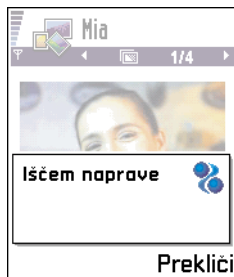

Slika 3 Pošiljanje podobe prek vmesnika Bluetooth, telefon začne iskati naprave.

Ikone za različne naprave Bluetooth:

- Računalnik,
- Telefon,
- Drugo in
- Neznano.

- 1 Odprite aplikacijo, kjer se nahaja želeni predmet. Na primer, če želite poslati fotografijo, odprite aplikacijo Podobe.
- 2 Poiščite želeni predmet, na primer fotografijo, in izberite **Možnosti** → **Pošlji** → **Prek Bluetooth**.
- 3 Telefon začne iskati naprave v dosegu. Na zaslonu se začnejo pojavljati naprave Bluetooth, ki so v dosegu. Glejte sliko 3, stran 118. Prikaže se ikona naprave, ime Bluetooth za napravo, vrsta naprave ali kratko ime. Seznanjene naprave so označene z

Opomba: Kljub temu, da telefon najde naprave vrst **Slušalke** () in **Prostoročno** () , jih vseeno ne morete uporabljati, saj telefon Nokia 7650 ne podpira zvočnega profila Bluetooth.

Opomba: Če ste naprave Bluetooth že iskali, se najprej izpiše seznam prej najdenih naprav. Novo iskanje začnete tako, da izberete **Več naprav**. Če izključite telefon, se seznam naprav zbrši in morate za pošiljanje podatkov vnovič poiskati naprave.

- Iskanje ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Seznam naprav se ustavi, tako da lahko začnete vzpostavljati povezavo z eno od najdenih naprav.
- 4 Poiščite želeno napravo in pritisnite **Izberi**. Predmet, ki ga pošiljate, se prekopira v V pošiljanju, na zaslonu pa se izpiše **Povezujem**.
 - 5 **Seznanjanje (če ga ne zahteva druga naprava, glejte korak 6)**
 - Če druga naprava zahteva seznanjanje pred prenosom podatkov, telefon zapiska in zahteva, da vpišete geslo.
 - Ustvarite lastno geslo (1-16 mestno število) in naročite uporabniku druge naprave Bluetooth, da uporabi isto geslo. To geslo se uporabi le enkrat in vam ga ni treba zapisovati.
 - Po seznanjanju se naprava shrani v pogled Seznanjene naprave.

6 Ko se povezava uspešno vzpostavi, se izpiše obvestilo *Pošiljam podatke*.

 **Opomba:** Podatke, ki ste jih prejeli prek vmesnika Bluetooth, lahko najdete v mapi Prejeto v meniju Sporočila. Za nadaljnje informacije glejte stran [70](#).

 **Opomba:** Če pošiljanje ne uspe, se sporočilo oziroma podatki zbršejo. Mapa Osnutki v meniju Sporočila ne shranjuje sporočil, ki ste jih poslali prek Bluetooth.

Preverjanje stanja povezave Bluetooth

- Ko se v pripravljenosti prikaže znak , je vmesnik Bluetooth aktiven.
- Če znak  utripa, se telefon skuša povezati z drugo napravo.
- Če je znak  prikazan neprekinjeno, je povezava Bluetooth aktivna.

Pogled Seznanjene naprave

Seznanjanje pospeši in poenostavi iskanje naprave. Seznanjene naprave prepoznate po znaku  v seznamu rezultatov iskanja. V glavnem pogledu Bluetooth premaknite krmilno palčko v desno, da odprete seznam seznanjenih naprav (.

Seznanjanje z napravo

- 1 Izberite **Možnosti** → *Nova seznanj. napr.* v pogledu Seznanjene naprave. Telefon začne iskati naprave v dosegu. Če ste naprave Bluetooth že iskali, se najprej izpiše seznam prej najdenih naprav. Novo iskanje začnete tako, da izberete **Več naprav**.
- 2 Poiščite želeno napravo in pritisnite **Izberi**.
- 3 Izmenjajte gesla, glejte korak [5](#) (Seznanjanje) v prejšnjem razdelku. Naprava se doda v seznam Seznanjene naprave.

Preklic seznanjanja

- V pogledu Seznanjene naprave poiščite želeno napravo in pritisnite  ali izberite **Možnosti** → *Zbriši*. Naprava se zbrši iz seznama Seznanjene naprave, seznanitev pa se zbrše.
- Če želite preklicati vse seznanitve, izberite **Možnosti** → *Zbriši vse*.



Glosar:

Seznanjanje je potrjevanje naprav. Uporabnika naprav Bluetooth se morata dogovoriti za skupno geslo in ga vpisati na svoji napravi, da se napravi lahko seznani. Naprave brez uporabniškega vmesnika imajo tovarniško nastavljeno geslo.



Možnosti v pogledu


Seznanjene naprave: *Nova seznanj. napr., Določi kratko ime, Zbriši, Zbriši vse, Nast. kot potrjeno / Nastavi kot nepotr. in Izhod.*



Nasvet

Prek Bluetooth lahko igrate tudi nekatere igre za več igralcev.

Primer: Napravi Bluetooth vašega prijatelja ali vašemu računalniku določite kratko ime, da ju lažje ločite.

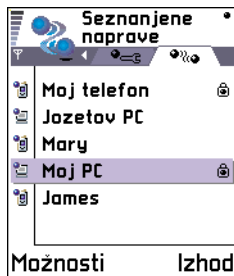

Slika 4 Dve napravi sta določeni za potrjeni.

Opomba: Če ste trenutno povezani z napravo in zbrisete seznamitev s to napravo, se seznamitev zbriše takoj, povezava pa ostane aktivna.

Določanje kratkih imen za seznanjene naprave

Napravi lahko določite kratko ime, ki jo loči od drugih naprav. To ime se shrani v pomnilnik telefona in ga drugi uporabniki naprav Bluetooth ne morejo videti.

- Če želite napravi določiti kratko ime, jo poiščite in izberite **Možnosti** → *Določi kratko ime*. Napišite kratko ime in pritisnite **OK**.

Opomba: Izberite ime, ki si ga boste z lahkoto zapomnili in prepoznali. Ko boste naslednjič iskali naprave ali bo druga naprava zahtevala povezavo, bo napravo označevalo izbrano ime.

Določanje, ali naj bo naprava potrjena ali nepotrjena

Ko se telefon seznani z napravo, jo lahko določite za potrjeno ali nepotrjeno:

Nepotrjeno (privzeto) – Vsako zahtevo po povezavi morate odobriti.

Potrjeno – Povezave med napravo in telefonom se smejo vzpostavljati brez vaše vednosti. Posebna odobritev ni potrebna. To nastavitve uporabite za lastne naprave, na primer vaš PC, ali za naprave, ki pripadajo nekomu, ki mu zaupate. Poleg potrjenih naprav v seznamu Seznanjene naprave se izpiše znak . Glejte sliko 4, stran 120.

- V pogledu Seznanjene naprave poiščite želeno napravo in izberite **Možnosti** → *Nast. kot potrjeno* / *Nastavi kot nepotr.*

Sprejem podatkov prek vmesnika Bluetooth

Ko prejmete podatke prek vmesnika Bluetooth, telefon zapiska, na zaslonu pa se izpiše vprašanje, ali želite sprejeti sporočilo Bluetooth. Če ga sprejmete, se izpiše , prejeti predmet pa se shrani v mapo Prejeto v meniju Sporočila. Sporočila Bluetooth so označena z . Za nadaljnje informacije glejte stran 70.

Prekinjanje povezave Bluetooth

Povezava Bluetooth se samodejno prekine po pošiljanju ali sprejemu podatkov.



Infrardeča povezava

Prek infrardečega vmesnika lahko na združljiv telefon ali drugo napravo pošiljate ali sprejemate podatke, kot so vizitke in beležke v koledarju.

Ne usmerjajte infrardečih žarkov nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Ta naprava je laserski izdelek razreda 1.

Pošiljanje in prejemanje podatkov prek infrardečega vmesnika

Opomba: Vsi predmeti, ki ste jih sprejeli prek infrardečega vmesnika, se shranijo v mapo Prejeto v mapi Sporočila. Nova sporočila, prejeta prek infrardečega vmesnika, so označena z . Za nadaljnje informacije glejte stran [70](#).

- 1 Poskrbite, da bosta vmesnika IR gledala drug proti drugemu in da med njima ni ovir. Priporočena razdalja med vmesnikoma je največ en meter. Položaj infrardečega vmesnika je opisan v Prvih korakih.
- 2 Prejemnik vključi infrardeči vmesnik.
Če želite vključiti infrardeči vmesnik, da sprejmete podatke, pojdite v **Meni** → **Povezovanje** → **Infrardeč** in pritisnite krmilno palčko.
- 3 Uporabnik telefona, ki pošilja podatke, mora zdaj izbrati ustrezno funkcijo IR, da začne prenos podatkov.
Če želite pošiljati podatke prek infrardečega vmesnika, izberite **Možnosti** → **Pošlji** → **Prek IR**, ko ste v aplikaciji.

Če se prenos podatkov ne začne v manj kot minuti po vklopu vmesnika, se povezava prekine in jo je treba znova vzpostaviti.

➡ Če želite vključiti infrardeči vmesnik, pojdite v **Meni** → **Povezovanje** → **Infrardeč**

Nasvet

Prek infrardečega vmesnika lahko igrate tudi nekatere igre za več igralcev.

Primer: Pošiljanje vizitke prek infrardečega vmesnika: (1) Prejemnika prosite, naj vključi infrardeči vmesnik na svoji napravi. (2) Pojdite v Imenik, poiščite vizitko in izberite **Možnosti** → **Pošlji** → **Prek IR**.

 **Opomba:** Windows 2000: Če želite za prenos podatkov med svojim telefonom Nokia 7650 in združljivim računalnikom uporabljati infrardeči vmesnik (IR), pojdite v "Control Panel" in izberite "Wireless link". V "Wireless Link" poiščite jeziček "File Transfer" in označite "Allow others to send files to your computer using infrared communications".

Preverjanje stanja infrardeče povezave

- Ko znak  utripa, skuša vaš telefon vzpostaviti povezavo ali pa je povezavo pravkar izgubil.
- Ko je znak  neprekinjeno prikazan, je infrardeča povezava aktivna, vaš telefon pa je pripravljen za pošiljanje in sprejem podatkov prek infrardečega vmesnika.

Priključevanje vašega telefona na računalnik

Za nadaljnje informacije o povezovanju z združljivim računalnikom prek infrardečega vmesnika ali vmesnika Bluetooth ter o nameščanju PC Suite for Nokia 7650, glejte priročnik **Installation Guide for PC Suite** na CD-ju v razdelku 'Software for PC'. Za nadaljnje informacije o uporabi programskega paketa PC Suite for Nokia 7650 glejte **online pomoč** programskega paketa PC suite.

Uporaba CD-ja

CD bi se moral samodejno zagnati takoj, ko ga vstavite v CD-ROM pogon na PC-ju. Če se ni, storite tole:

- 1 Kliknite gumb Windows **Start** in izberite Programi → Raziskovalec.
- 2 Na pogonu CD-ROM poiščite datoteko z imenom **Nokia7650.exe** in jo dvokliknite. Odpre se vmesnik CD-ja.
- 3 PC Suite for Nokia 7650 najdete v razdelku 'Software for PC'. Dvokliknite 'PC Suite for Nokia 7650'. Namestitveni čarovnik vas bo vodil skozi proces namestitve.



Uporaba telefona kot modem

a navodila za namestitev najdete v priročniku **Quick guide for Modem Options for Nokia 7650** na CD-ju, ki je bil ob nakupu priložen telefonu.

14. Iskanje napak

Če imate težave s svojim telefonom, vam lahko z odgovori in nasveti pomaga linija Club Nokia Careline. Več informacij o liniji Club Nokia Careline najdete na vabilu v Club Nokia v prodajnem paketu, obiščete pa lahko tudi www.club.nokia.com.

Pomnilnik skoraj poln

Ko se izpišejo naslednja obvestila, je pomnilnik skoraj poln in morate zbrisati nekaj podatkov: *Ni dovolj pomnilnika za izvedbo postopka. Najprej zbr. nekaj podatkov.* ali *Pomnilnik skoraj poln. Zbrišite nekaj podatkov.*

Sledite tem navodilom:

- Preglejte vrste podatkov in porabo pomnilnika za vsako vrsto podatkov. Pojdite v **Nadzornik** in premaknite krmilno palčko v desno, da se odpre pogled Pomnilnik.
- Če ne želite prezasedenega pomnilnika, redno brišite:
 - sporočila iz map Prejeto, Osnutki in Poslano v meniju Sporočila,
 - naloženo e-pošto iz pomnilnika telefona,
 - shranjene strani WAP in
 - podobe in fotografije v meniju Podobe.
- Če želite zbrisati kontaktne podatke, beležke v koledarju, števec trajanja klicev, števec stroškov klicev, rezultate iger in druge podatke, pojdite v ustrezno aplikacijo.

Brisanje pomnilnika za koledar – Če želite odstraniti več predmetov hkrati, pojdite v mesečni pregled in izberite **Možnosti** → **Zbriši** →

- **pred datumom** – ta možnost zbriše vse beležke v koledarju pred določenim datumom. Vpišite datum, da se zbrišejo vse starejše beležke.
- **Vsi vpisi** – zbriše vse beležke v koledarju.

Brisanje podatkov v Dnevniku – Če želite trajno zbrisati celotno vsebino dnevnika, seznama zadnjih klicev in seznama povratnic, pojdite v Dnevnik in izberite **Možnosti** → **Zbriši dnevnik** ali pojdite v **Nastavitve** → **Trajanje dnevnika** → **Ni dnevnika**.

Različni načini shranjevanja podatkov:

- s programskim paketom PC Suite for Nokia 7650 ustvarite varnostno kopijo vseh podatkov na telefonu in jo prenesite na računalnik, glejte stran [122](#),
- podobe pošljite na Club Nokia Photo Zone, glejte sliko [55](#),
- podobe lahko pošljete na e-poštni naslov in jih shranite na računalnik, ali
- pošljite podatke na drugo napravo prek vmesnika Bluetooth ali infrardečega vmesnika.

Vprašanja in odgovori

Zaslon telefona

- V: Zakaj se ob vsakem vklopu telefona na zaslonu pojavijo manjkajoče, nepravilno obarvane ali svetle pike?
O: To je značilno za zaslone z aktivno matriko. Zaslon telefona vsebuje veliko preklopnih elementov, ki nadzorujejo pike. Na zaslonu lahko zato obstaja majhno število manjkajočih, nepravilno obarvanih ali svetlih pik.

Fotoaparati

- V: Zakaj je podoba med slikanjem ali pregledovanjem podob tako temna?
O: Na videz podob vpliva nastavitve za kontrast. Preverite nastavitve za kontrast in jo nastavite na svetlejši prikaz. Pojdite v **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Zaslon** → **Kontrast**.
- V: Zakaj so slike neostre?
O: Poskrbite, da je zaščitno okno objektivna za fotoaparati čisto. Pri čiščenju zaščitnega okna upoštevajte navodila v **'Nega in vzdrževanje'** na strani **129**.

Bluetooth

- V: Ne morem končati povezave Bluetooth.
O: Če se naprava seznani z vašim telefonom in pusti povezavo odprto, kljub temu, da ne pošilja podatkov, jo lahko izključite le, če izključite vmesnik Bluetooth. Pojdite v Bluetooth in izberite nastavitve **Bluetooth** → **Izključeno**.
- V: Ne najdem prijateljeve naprave Bluetooth.
O: Preverite, ali imata oba vključen vmesnik Bluetooth.

Poskrbite, da med napravama ni razdalje, večje od 10 metrov, zidov in drugih ovir.

Poskrbite, da naprava ni skrita.

Večpredstavnostna sporočila

- V: Telefon mi javi, da ne more sprejeti večpredstavnostnega sporočila, ker je pomnilnik poln. Kaj naj storim?
O: Zahtevana količina pomnilnika se izpiše skupaj z obvestilom: **Ni dovolj pomnilnika za nalaganje sporočila**. **Najprej zbršite nekaj podatkov**. Preglejte vrste podatkov in porabo pomnilnika za vsako vrsto podatkov. Pojdite v **Nadzornik** in premaknite krmilno palčko v desno, da se odpre pogled Pomnilnik. Ko sprostite dovolj pomnilnika, center vnovič poskusi poslati večpredstavnostno sporočilo.
- V: Telefon mi javi: **Sporočila MMS ne morem naložiti**. **Omrežna povezava že v uporabi**. Kaj naj storim?
O: Končajte vse aktivne podatkovne povezave. Večpredstavnostnih sporočil ne morete sprejemati, če je aktivna druga podatkovna povezava, ki uporablja drugačen naslov prehoda.
- V: Telefon vedno znova vzpostavlja podatkovno povezavo. Na kratko se prikažeta obvestili: **Nalagam sporočilo** ali **Vnovič poskušam naložiti sporočilo**. Kaj se dogaja? Kako naj končam podatkovno povezavo?
O: Telefon skuša naložiti večpredstavnostno sporočilo iz centra za večpredstavnostna sporočila. Preverite, ali so nastavitve za večpredstavnostna sporočila pravilne in ali so v številkah ali naslovih napake. Pojdite

v **Sporočila** in izberite **Možnosti** → **Nastavitve** → **Večpredstav. sporočila**.

Če želite telefonu preprečiti vzpostavljane podatkovne povezave, so vam na voljo te možnosti. Pojdite

v **Sporočila** in izberite **Možnosti** → **Nastavitve** → **Večpredstav. sporočila**.

- Izberite **Ob sprejemu sporočil** → **Preloži nalaganje**, če želite, da center za večpredstavnostna sporočila pošlje sporočilo pozneje, ko preverite nastavitve. Po tej spremembi mora telefon omrežju še vedno poslati spremembe. Če želite pozneje naložiti sporočilo, izberite **Takoj naloži**.
- Izberite **Ob sprejemu sporočil** → **Zavrni sporočilo** - če želite zavrniti vsa dohodna večpredstavnostna sporočila. Po tej spremembi telefon pošlje spremembe centru za večpredstavnostna sporočila, ki potem zbriše vsa čakajoča sporočila.
- Izberite **Spr. večpredst. spor.** → **Izključeno**, če želite, da telefon ignorira vsa večpredstavnostna sporočila. Po tej spremembi telefon ne bo vzpostavljaj tistih povezav z omrežjem, ki se nanašajo na večpredstavnostna sporočila.

Podobe

- V: Zapis podobe ni podprt in je zato ne morem odpreti.
O: Za več informacij o podprtih zapisih podob glejte stran [54](#).

Sporočila

- V: Ne morem izbrati vizitke.
O: Če v imeniku ne morete izbrati vizitke, to pomeni da vizitka nima shranjene telefonske številke ali e-naslova. Vizitko dopolnite z manjkajočimi podatki v aplikaciji Imenik.

Koledar

- V: Številke tednov niso izpisane.
O: Če ste spremenili nastavitve za Koledar, tako da se teden začne na katerikoli dan, razen ponedeljka, se številke tednov ne izpišejo.

WAP

- V: *Veljavna dostopna točka ni določena. Določite jo v nastavitvah WAP.*
O: Vpišite pravilne nastavitve WAP. Za navodila se obrnite na ponudnika storitve WAP. Glejte **'Stran storitve WAP.'**, stran [106](#).

Dnevnik

- V: Dnevnik je videti prazen.
O: Morda ste vključili filter, v dnevniku pa ni ustreznih dogodkov. Če želite prikazati vse dogodke, izberite **Možnosti** → **Filter** → **Vse komunikacije**.

Povezovanje s PC-jem

- V: Težave pri povezovanju telefona in PC-ja.
O: Poskrbite, da je na računalniku nameščen programski paket PC Suite for Nokia 7650 in da je zagnan. Glejte priročnik **PC Suite for Nokia 7650 Installation Guide** na CD-ju, v razdelku 'Software for PC'. Za nadaljnje

informacije o uporabi programskega paketa PC Suite for Nokia 7650 glejte **online pomoč** programskega paketa PC suite.

Kode za dostop

- V: Ne najdem kode za zaklepanje, kode PIN ali kode PUK. Kakšno je moje geslo?
O: Privzeta koda za zaklepanje je **12345**. Če kodo pozabite ali izgubite, se obrnite na zastopnika.
Če pozabite ali izgubite kodo PIN ali PUK ali če je niste prejeli, se obrnite na svojega ponudnika omrežnih storitev. Informacije o geslih dobite pri ponudniku dostopne točke, na primer pri ponudniku internetnih storitev, ponudniku storitev WAP ali operaterju omrežja.

Aplikacija se ne odziva

- V: Kako zaprem aplikacijo, ki se ne odziva?

O: Odprite okno za preklapljanje med aplikacijami z daljšim pritiskom na . Poiščite aplikacijo in jo zaprite s tipko .

Zvok prihaja iz napačnega zvočnika – Ne morem vključiti zvočnika

- V: Ne morem vključiti zvočnika.
O: Poskrbite, da ničesar ne moti delovanja senzorja oddaljenosti (položaj senzorja oddaljenosti je opisan v Prvih korakih, skupaj z drugimi deli telefona). Senzor oddaljenosti lahko izključi zvočnik in preklopi nazaj na slušalko, če je izpostavljen močni svetlobi (infrardeča svetloba sonca ali na primer halogenska žarnica). Za več informacij glejte '[Samodejni senzor oddaljenosti](#)', stran [14](#).

15. Informacije o bateriji

Polnjenje in praznjenje

- Vaš telefon napaja polnilna baterija.
- Pomnite, da bo nova baterija dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju!
- Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko opazite, da so časi delovanja (pogovorni čas in čas pripravljenosti) občutno krajši kot normalno, je treba nabaviti novo baterijo.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike zanje, ki jih je odobril proizvajalec telefona. Ko polnilnika ne uporabljate, ga izključite iz omrežja. Baterije ne pustite priklopljene na polnilnik dalj kot teden dni, saj lahko prenapolnjevanje baterije skrajša njeno življenjsko dobo. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.
- Ekstremne temperature vplivajo na sposobnost baterije za polnjenje.
- Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanih ali iztrošenih polnilcev ali baterij.
- Baterije ne izpostavljajte kratkemu stiku. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete + in - pol baterije (kovinska trakova na hrbtni strani baterije), na primer, kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbici. Kratek stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sproži.
- Če puščate baterijo na vročem ali hladnem, npr. v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite pri temperaturah med 15° C in 25° C. Če je v telefonu vroča ali hladna baterija, morda nekaj časa ne bo delovala, četudi je baterija polna. Delovanje baterij je posebej omejeno pri temperaturah pod lediščem.
- Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj!
- Baterije zavrzite v skladu s predpisi (recikliranje). Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

16. Nega in vzdrževanje

Vaš telefon je vrhunski izdelek tako glede dizajna kot izdelave, zato je treba z njim ravnati skrbno. Upoštevanje naslednjih predlogov vam bo pomagalo izpolniti vse garancijske pogoje in omogočilo, da boste ta izdelek z užitkom uporabljali dolga leta.

- Telefon, njegovi deli in dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok.
- Skrbite, da bo telefon vedno suh. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij.
- Ne uporabljajte ali hranite telefona v prašnem ali umazanem okolju. Pri tem se lahko poškodujejo njegovi gibljivi deli.
- Ne hranite telefona na vročem. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastik.
- Ne hranite telefona na hladnem. Ko se izdelek nato segreje (na običajno temperaturo), se v notranjosti telefona nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Ne poskušajte odpreti telefona. Nestrokovni posegi lahko napravo poškodujejo.
- Varujte telefon pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Ne barvajte telefona. Barva lahko zlepi gibljive dele naprave in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje leč uporabljajte mehko, suho in čisto krpo (na primer za fotoaparat, senzor oddaljenosti in senzor osvetlitve).
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z uporabo neodobrenih anten, modifikacij ali priključkov lahko poškodujete telefon in kršite predpise o radijskih napravah.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo tako za telefon kakor tudi za baterije, polnilnike ali opremo. Če naprava ne deluje dobro, jo odnesite v najbližji usposobljeni servis. Strokovnjaki servisa vam bodo pomagali in, če bo potrebno, poskrbeli za popravilo.

17. Pomembni varnostni napotki

Prometna varnost

Med upravljanjem vozila ne uporabljajte ročnega telefona. Telefon naj bo vedno varno pritrjen v svojem držalu; ne polagajte ga na sopotnikov sedež, ker lahko pri morebitnem trku ali naglem zaviranju zdrsne in se poškoduje.

Pomnite, da je v prometu varnost vedno na prvem mestu!

Okolje delovanja

Upošteвайте vse posebne predpise, ki veljajo v določenih območjih, in vedno izklopite telefon, kjer je njegova uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Uporabljajte ga samo v normalnem položaju delovanja.

Deli telefona so magnetni, zato privlačijo magnetne materiale. Osebe s slušnim aparatom naj ne držijo telefona v bližini ušesa s slušnim aparatom. Telefon vedno pritržite v držalo, saj lahko zvočnik privlači kovinske materiale. V bližino telefona ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko zbrisajo informacije, shranjene na njih.

Elektronske naprave

Večina moderne elektronske opreme je zaščitena pred radiofrekvenčnimi signali. Vendar pa, kaka elektronska

oprema morda ni zaščitena pred radiofrekvenčnimi signali iz vašega brezžičnega telefona.

Srčni spodbujevalniki Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo brezžičnega telefona na razdalji vsaj 20 cm od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam spodbujevalnika. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so v skladu s priporočili Raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo telefon vedno najmanj 20 cm od spodbujevalnika, kadar je telefon vklopljen,
- naj ne nosijo telefona v naprsnem žepu,
- naj ga držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.
- Če imate kakršenkoli razlog za sum, da prihaja do interference, telefon takoj izklopite.

Slušni pripomočki Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. V takem primeru se posvetujte z vašim operaterjem omrežja.

Druge medicinske naprave Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi celičnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi in se posvetujte z njimi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite telefon v zdravstvenih ustanovah, kjer je objavljeno, da je njegova uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali

zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vozila Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vašem vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali pa so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). O tem se pozanimajte pri proizvajalcu ali zastopniku za vaše vozilo. Prav tako se posvetujte s proizvajalcem opreme o kakršnikoli opremi, ki je bila dodatno vgrajena v vaše vozilo.

Objekti, kjer je uporaba prepovedana Telefon izklopite, če ste v zgradbi ali na kraju, kjer je označeno, da je uporaba telefona prepovedana.

Nevarnost eksplozije

Izklopite telefon, kadar ste na območjih, kjer lahko nastane eksplozija, in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt.

Uporabnikom priporočamo, da telefon izklopijo pri natakanju goriva (bencinska črpalka). Uporabniki morajo upoštevati omejitve uporabe radiooddajne opreme v skladiščih goriva (deponije goriva in razpečevalne točke), kemijskih obratih ali v bližini krajev, kjer poteka razstreljevanje.

Kraji, kjer je nevarnost eksplozije, so pogosto, a ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo: podpalubja čolnov, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij, vozila, ki uporabljajo za gorivo tekoči plin (npr. propan ali butan), kraji, kjer je v zraku

veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci, in katerikoli drugi kraji, na katerih morate ponavadi ugasniti motor vozila.

Vozila

Samo strokovno osebje naj servisira telefon ali ga vgrajuje v vozilo. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za enoto.

Redno preverjajte, da je vsa brezžična telefonska oprema v vašem vozilu pravilno montirana in da pravilno deluje.

Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v isti kabini skupaj s telefonom, njegovimi deli ali dodatno opremo.

Pomnite, da se v vozilih, opremljenih z zračnimi blazinami, le-te aktivirajo s precejšnjo močjo. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav v območje, kjer se zračna blazina nahaja ali aktivira. Če so v vozilu brezžične naprave nepravilno nameščene in se aktivira zračna blazina, lahko nastanejo resne telesne poškodbe.

Uporaba telefona v zraku je prepovedana. Preden se vkrcate v letalo, izključite telefon. Uporaba brezžičnega telefona v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje brezžičnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

Zaradi kršenja teh navodil lahko kršitelj začasno ali trajno izgubi pravico do uporabe telefonskih storitev, proti njemu je lahko uveden kazenski postopek ali oboje.

Klici v sili

 **Pomembno:** Ta telefon, tako kot drugi brezžični telefoni, deluje s pomočjo radijskih signalov ter omrežja brezžične in stacionarne telefonije kakor tudi programskih funkcij, ki jih nastavi sam uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Zato se nikoli ne zanašajte samo na brezžični telefon, kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno medicinsko pomoč).

Klici v sili morda niso mogoči v vseh omrežjih brezžične telefonije ali takrat, ko so v uporabi določene funkcije omrežja in/ali pri določenih nastavitvah telefona. To preverite pri lokalnih ponudnikih storitev.

Izvedba klica v sili:

- 1 Če telefon ni vključen, ga vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
Nekatera omrežja lahko zahtevajo, da je v telefon pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
- 2 Pritisnite  tolikokrat, kot je potrebno (npr. za izhod iz klica, za izhod iz menija itd.), da se zaslon zbrise in se telefon pripravi na klice.
- 3 Vtipkajte številko za klic v sili, ki velja na območju, na katerem telefonirate (npr. 112 ali katera druga uradna številka za klic v sili). Številke za klic v sili se od območja do območja razlikujejo.
- 4 Pritisnite tipko .

Če so vključene določene funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Preberite ta navodila in vprašajte za nasvet vašega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili ne pozabite čim natančneje navesti vseh potrebnih podatkov. Pomnite, da je lahko vaš brezžični telefon edino sredstvo komunikacije na mestu nesreče – ne prekinjajte klica, dokler vam tega ne odobrijo.

Informacije o potrditvi (SAR)

TA MOBILNI TELEFON USTREZA ZAHTEVAM GLEDE IZPOSTAVLJENOSTI RADIJSKIM VALOVOM

Vaš mobilni telefon je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovan in izdelan je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, kot jih določajo mednarodne smernice (ICNIRP). Te omejitve so del izčrpnih smernic in določajo dovoljeno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji za splošno populacijo. Smernice temeljijo na standardih, ki so jih razvile neodvisne znanstvene organizacije s periodičnim temeljitim preverjanjem znanstvenih študij. Standardi zagotavljajo precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Standard izpostavljenosti za brezžične mobilne telefone uporablja merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Mednarodne smernice določajo omejitve SAR na 2,0 W/kg*. Preskušanje za SAR se izvaja z uporabo standardnih položajev delovanja, pri čemer deluje oddajnik telefona z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. SAR se določi pri največji moči oddajnika, med delovanjem pa je lahko precej nižji. To je zato, ker je telefon narejen tako, da deluje pri različnih močeh in oddaja ravno dovolj moči za doseg omrežja. Na splošno velja, da se oddajna moč zmanjšuje skupaj z oddaljenostjo do antene bazne postaje.

Najvišja vrednost SAR za ta model telefona med testiranjem za uporabo pri ušesu je bila 0,35 W/kg. Za različne telefone in različne položaje lahko nastanejo razlike v vrednosti SAR, v vseh primerih pa ustrezajo mednarodnim zahtevam glede radiofrekvenčne izpostavljenosti.

* SAR za mobilne telefone je omejena na 2,0 W/kg, povprečeno po 10 g tkiva. Standard daje precejšnjo varnostno rezervo, ki

zagotavlja dodatno zaščito javnosti in skrbi za morebitne razlike v meritvah. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne postopke v državi in glede na omrežno frekvenčno področje. Za informacije o SAR v drugih regijah obiščite stran <http://www.nokia.com> in preglejte informacije o izdelku.

Kazalo

A

Animacije 53

Animacije GIF 53

Aplikacije 113

 Nameščanje aplikacije Java 114

 Nastavitve za aplikacije Java 115

 Odpiranje aplikacije Java 115

 Odstranjevanje aplikacije Java 115

B

Beležke 100

Besedilna sporočila

 Glejte *Kratka sporočila*

Bližnjice

 v aplikaciji Podobe 54

 v meniju Priljubljene 90

 v telefonu, glejte Prve korake 7

Bluetooth 116

 Geslo, glosarska razlaga 119

 Ikone naprav 118

 Kazalci stanja povezave 119

 Kratka imena za seznanjene
 naprave 120

 Naslov naprave 117

 Nastavitve 117

 Pošiljanje podatkov 117

 Prekinjanje povezave 121

 Preklic seznanjanja 119

Seznanjanje 118

Sprejem podatkov 120

Tovarniško nastavljeno geslo 119

Zahteva po povezavi 118

Zahteva po seznanjanju 118

Brez povezave 76

Brisanje

 Dnevnik 23

 Seznam zadnjih klicev 21

 Števci stroškov klicev 22

 Vizitke 43

 Vpisi v koledarju 92

Brisanje pomnilnika

 Informacije v Dnevniku 124

 Vpisi v koledarju 124

Budilka 101

 Dremež 101

C

CD 122

Cena paketnega prenosa podatkov 31

Center za kratka sporočila

 Dodajanje novega 82

Č

Čas, nastavitve 36

D

Datoteka SIS 110

Datoteke JAD in JAR 111

Datoteke JAD in JAR, glosarska
 razlaga 113

Datum, nastavitve 36

Dnevnik

 Brisanje vsebine 23

 Filtriranje 23

 Nastavitve 24

 Zadnji klici 20

DNS – Domain Name Service (storitev za
 imena domen), glosarska
 razlaga 33

Dodatna oprema

 Nastavitve 41

Dostopna točka za večpredstavnostna
 sporočila

 Glejte *Dostopne točke*

Dostopne točke 29

 Nastavitve 32

 Nastavitve, Dodatne 33

Dostopne točke, glosarska razlaga 29

 Ponudnik storitev, glosarska
 razlaga 29

Dremež 101

Drzni pokrovček, glejte Prve korake

E

E-pošta 69

Brez povezave 76
Brisanje 79
Nabiralnik 75
Nalaganje iz nabiralnika 77
Nastavitve 85
Odpiranje 78
Online 76
Priloge 78
Shranjevanje prilog 79

F

Fotoaparāt 49
Način za varčevanje z baterijo 50
Nastavitve 50
Poraba pomnilnika 51
Vrste podob 50

G

Glasovna tipka
Vklp zvočnika 13
Glasovna tipka, glejte Prve korake
Dodajanje glasovnih oznak 45
Vklp zvočnika 13
Glasovne oznake 44
Brisanje 46
Dodajanje 45
Glosarska razlaga 42
Klicanje 46
Poslušanje 46
Spreminjanje 46
Glasovno klicanje 44

GPRS

Glejte *Paketni prenos podatkov*

H

Hiter prenos podatkov, glosarska
razlaga 30
Hitro klicanje 46
Klicanje 16

HSCSD

Glejte *Hiter prenos podatkov*

I

Info storitev 81
Informacija o celici 41
Informacije o bateriji 128
Infrardeč (IR) 121
Internetne točke (IAP)
Glejte *Dostopne točke*
ISDN, glosarska razlaga 33
Iskalo polje 12
Iskanje napak 124
ISP

Glejte *Ponudnik internetnih storitev*

Izbirne tipke, glejte Prve korake
Izrezovanje
Besedilo 64

J

Java
Glejte *Aplikacije*
Jezik
za pisanje 25

JPEG, glosarska razlaga 49

K

Kalkulator 97
Kartica SIM
Imena in številke 24
Kopiranje imen in števil 42
Pregledovanje sporočil na kartici
SIM 24
Sporočila 80
Klicane številke 20
Klicanje 15
Klici
Enote 22
Hitro klicanje 16
Konferenčni klici 17
Mednarodni 15
Možnosti med klicem 18
Nastavitve 27
Nastavitve za preusmeritve
klicev 19
Neodgovorjeni 20
Oddani 20
Omejitev stroškov klicev 22
Prejeti 20
Preusmeritve 18
Prevezovanje 18
Sprejem 17
Trajanje 21
Uporaba imenika 15
Zavrnitev 18

Klici v sili 132
Koda PIN 36
 Deblokiranje 36
Koda za zaklepanje 36
Kode za dostop 36
Koledar 91
 Hkratno brisanje več vpisov 124
 Nastavitve 94
 Opozorila 94
 Pogledi 93
 Polja v vpisih v koledarju 92
 Pošiljanje vpisov 95
 Prekinjanje opozarjanja 94
 Simboli 93
Komplet za uporabnike slušnega
 aparata
 Vklon 41
Konferenčni klici 17
Kopiranje
 Besedilo 64
 Kopiranje vizitk med kartico SIM in
 pomnilnikom telefona 42
Kratka sporočila 65
 Pisanje in pošiljanje 65
Krmilna palčka, glejte Prve korake
L
Lepljenje
 Besedilo 64
Ločljivost, glosarska razlaga 51

M
Mape, ustvarjanje, urejanje predmetov v
 mape 12
Meni 9
 Menijska tipka 9
 Urejanje menija 10
Modem
 Uporaba telefona kot modem 123
Moje mape 75
N
Nabiralnik 75
 Prekinjanje povezave 78
Način za varčevanje z baterijo 50
Načini fotografiranja 50
Nadzor glasnosti 13
 Med klicem 15
Nadzornik 110
Nameščanje programske opreme 111
Naslov IP, glosarska razlaga 33
Nastavitve 25
 Aplikacije (Java™) 115
 Bluetooth 117
 Datum in čas 36
 Dnevnik 24
 Dodatna oprema 41
 E-pošta 85
 Fotoaparati 50
 Info storitev 86
 Koda PIN 36
 Koda za zaklepanje 36

Kode za dostop 36
Koledar 94
Kratka sporočila 82
Nastavitve naprave 25
Obvestila storitev WAP 86
Omejeno klicanje 37
Potrditve 38
Povezava 29
Preusmeritve 19
Sporočila 81
Sporočilo, mapa Poslano 87
Ura 101
Zapore klicanja 40
Zaslon 26
Zaščita 36
Zvoki 88
Nastavitve za povezavo 29
Nastavitve zaslona 26
Neodgovorjeni klici 20
O
Obvestila v celici 81
Odstranjevanje programske opreme 112
Ohranjevalnik zaslona
 Nastavitve 27
Omejeno klicanje 37
Omejitev stroškov klicev 22
 Nastavljena s strani operaterja 22
 Ponastavljanje števca 22
Online 76
Opravila 95

Organiziranje

Meni 10

P

Paketni podatki 30

Cena 31

Glosarska razlaga 30

Merilnik trajanja povezave 23

Nastavitve 35

Podatkovni števec 23

Pametna sporočila

Pošiljanje 66

Sprejem 73

PC

Povezovanje 122

PC Suite for Nokia 7650

Nameščanje 122

Pisanje 60

Pisanje s slovarjem, izklop 63

Slovar 61

Tradicionalni način pisanja 61

Pisanje besedila 60

Pisanje s slovarjem

Izklop 63

Nasveti 62

Podatkovne povezave

Nastavitve 29

Znaki 9

Podobe 52

Bližnjice na tipkovnici med
pregledovanjem podob 54

Cel zaslon 53

Mapa Slikovna sporočila 56

Organiziranje 54

Poraba pomnilnika 51

Povečevanje 53

Premikanje povečave 53

Prikaz podrobnosti o podobi 54

Sprejete iz digitalnega

fotoaparata 53

Vrtenje 54

Zapisi 54

Pomembni varnostni napotki

Elektronske naprave 130

Klici v sili 132

Nega in vzdrževanje 129

Nevarnost eksplozije 131

Okolje delovanja 130

Prometna varnost 130

Vozila 131

Pomnilnik skoraj poln

Iskanje napak 124

Pregledovanje porabe

pomnilnika 112

Ponudnik internetnih storitev, glosarska razlaga 29

Ponudnik storitev za podatkovne povezave, glosarska razlaga 29

Poslušanje govornih sporočil 16

Pošiljanje

Podatki prek Bluetooth 117

Podatki prek infrardečega
vmesnika 121

Vizitke 47

Vpisi v koledarju 95

Potrditve 38

Nastavitve zaupanja 40

Povečevanje 53

Povezave z računalnikom 122

Povratnice 59

Predloge za besedilo 75

Predplačane kartice SIM 22

Pregledovanje

Animacije GIF 53

Podobe 53

Prejeti klici 20

Prekinjanje

Budilka 101

Opozorila za vpise v koledarju 94

Prekinjanje povezave

Bluetooth 121

Preklapljanje med aplikacijami 10

Pretvornik 99

Dodajanje tečajev 100

Preimenovanje valut 100

Preračunavanje valut 100

Pretvarjanje enot 99

Pretvornik enot 99

Preusmeritve 19

Preusmerjanje klicev 18

Prevezovanje klicev 18

Priljubljene 90
Dodajanje bližnjic 90

Priloge
Nalaganje 78
Pregledovanje 78

Pripravljenost 7
Nastavitve 26
Znaki 8

Profili 88
Nastavitve 88
Preimenovanje 89

Programska oprema
Nameščanje 111
Odstranjevanje 112

Prostoročno
Glejte *Zvočnik*.

S
Samodejni sprejem klica 41

Senzor svetlobe
Nastavitve 27

Seznam zadnjih klicev 20
Brisanje seznamov zadnjih
klicev 21

Enote 22
Klicane številke 20
Neodgovorjeni klici 20
Omejitev stroškov klicev 22
Prejeti klici 20
Stroški klicev 21
Trajanje klicev 21

Seznanjanje, glosarska razlaga 119
Simboli za

Vpisi v koledarju 93

Skladatelj 97
Nastavljanje glasnosti 98
Nastavljanje tempa 98
Poslušanj melodij 98
Spreminjanje stila melodije 98

Skupine 48
Dodajanje tipov zvonjenja 47
Dodajanje več članov hkrati 48
Odstranjevanje članov 48

Sličice
V vizitki 43

Slikanje 49

Slike
Pregledovanje 53
Slikanje 49

Slovar 61

Slušalke 14

Snemalnik 101

Snemalnik, snemanje zvoka 101

Splošne nastavitve 25

Sporočila

Glavni pogled 58
Kratka sporočila 65
Moje mape 75
Nastavitve 81
Nastavitve za mapo Poslano 87
Pisanje besedila 60

Pisanje e–poštних sporočil 69
Povratnice 59
Prejeto 70

Shranjevanje slik iz slikovnih
sporočil 56

Slikovna sporočila 66
Sporočila na kartici SIM 80
V pošiljanju 80

Večpredstavnostna sporočila 67

Sprejem

*Melodije za zvonjenje, logotipi
operaterja in nastavitve, glejte
Pametna sporočila*

Podatki prek Bluetooth 120
Podatki prek infrardečega
vmesnika 121

Sprejem klica 17

Samodejno 41

Stanje pripravljenosti

Glejte *Stanje pripravljenosti*

Stroški

Paketni podatki 31

T

Telefonski predal 16

Preusmerjanje klicev na telefonski
predal 19

Spreminjanje številke 16

Tipka ABC

Glejte *Tipka za urejanje, Prvi koraki*

Tipka C

Glejte *Tipka za brisanje, Prvi koraki*

Tipka za brisanje, glejte *Prve korake* 7

tipka za urejanje, glejte *Prve korake* 7

Toni 88

Toni DTMF, *glosarska razlaga* 19

Tradicionalni način pisanja 61

U

Ukazi USSD 81

Ukazi za omrežne storitve 81

Ura 101

Nastavitve 101

Opozorila 101

Urejanje

Besedilo 60

Vizitke 43

Vpisi v koledarju 91

Ustvarjanje

Vizitke 42

V

V pošiljanju 80

Večpredstavnostna sporočila 67

Potrebne nastavitve za
večpredstavnostna
sporočila 67

Predvajanje zvokov 72

Pregledovanje 72

Ustvarjanje 68

Vnovično predvajanje posnetkov 73

Vizitka, *glosarska razlaga* 47

Pošiljanje 47

Vizitke

Brisanje glasovnih oznak 46

Dodajanje glasovnih oznak 45

Določanje privzetih števil in
naslovov 44

Določanje števil za hitro
klicanje 46

Določanje tipov zvonjenja 47

Glasovne oznake 44

Glejte *Imenik*

Odstranjevanje tipov zvonjenja 47

Poslušanje glasovnih oznak 46

Shranjevanje tonov DTMF 19

Spreminjanje glasovnih oznak 46

Vstavljanje slik 43

W

WAP

Brskalnik 103

Dostopne točke WAP, glejte
Dostopne točke

Ikone 105

Izpraznitev začasnega pomnilnika
108

Nastavitve 104

Nastavitve obvestil storitev 86

Obvestila storitev 74

Povezovanje 105

Prebiranje 106

Prekinjanje povezave 107

Zaščita 108

Z

Začasni pomnilnik, *glosarska
razlaga* 108

Praznjenje 108

Zadnji klici

Glejte *Dnevnik*

Zaklepanje tipkovnice in samodejno
zaklepanje, glejte *Prve korake*

Zapis vCard 47

Zapisi datotek

Datoteka SIS 110

JAD in JAR 111, 113

Podprto 79

Zapore klicanja 40

Zaščita

Kode za dostop 36

Nastavitve 36

Potrditve 38

Zavrnitev klicev 18

Zaznamek, *glosarska razlaga* 104

Znaki 8

Podatkovne povezave 9

Znaki za povezavo

Bluetooth 119

Infrardeč 122

Podatkovne povezave 9

Zvočnik 13

Izklop 13

Vklop 13

Zvoki 88

Odstranjevanje osebnega tipa

zvonjenja 47

Zvonjenje 88

Dodajanje osebnega tipa

zvonjenja 47

Izklop 18

Nastavitve 88

Sprejem v pametnih sporočilih 73