


„Nokia 1100“ vartotojo vadovas

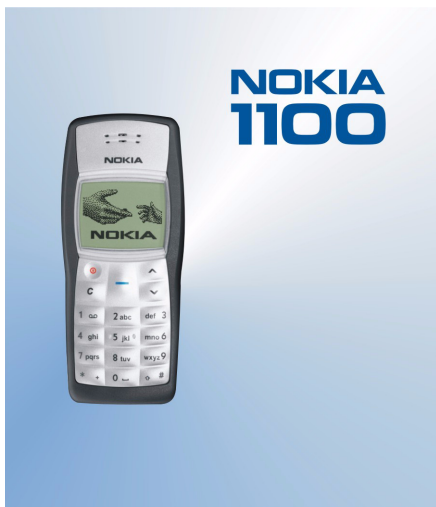

9310089

1 leidimas

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, NOKIA CORPORATION, vienašališkos atsakomybės pagrindu deklaruojame, kad gaminys Rh-18 atitinka Tarybos Direktyvos 1999/5/EC sąlygas.

Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2003 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

„Nokia“ ir „Nokia Connecting People“ yra paprasti arba įregistruoti „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Nokia tune yra Nokia Corporation garso ženklas.

„Nokia“ kompanijos veikla pagrįsta nuolatinio gamybos tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„Nokia“ neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su artčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

Turinys

JŪSŲ PAČIŲ SAUGUMUI.....	8
Bendroji informacija	11
Etiketės pakuotėje	11
Kreipties kodai	11
1. Telefono paruošimas	13
SIM kortelės įdėjimas	13
Baterijos įkrovimas.....	15
Klavišai ir jungtys	16
Ekranas ir laukimo režimas	17
Dangtelių keitimas	18
Riešo virvutės tvirtinimas.....	19
Žibintuvėlis.....	19
2. Skambinimo funkcijos	20
Skambinimas.....	20
Skambinimas iš telefonų knygos	20
Konferencinis ryšys.....	21
Numerio perrinkimas.....	21
Greitasis numerio rinkimas.....	21
Atsiliepiamas į skambutį.....	22
Veiksmai aktyvaus ryšio metu.....	22
Balso pranešimų klausymas.....	22
Klaviatūros užrakinimas.....	23



3. Teksto rašymas	24
Nuspėjamojo teksto įvedimo būdo įjungimas arba išjungimas	24
Nuspėjamojo teksto įvedimo būdo naudojimas	24
Sudurtinių žodžių rašymas	25
Tradicinio teksto įvedimo būdo naudojimas	26
4. Meniu funkcijos	27
Meniu funkcijų sąrašas	28
Pranešimai (menu 1)	32
Rašyti pranešimus	32
Tekstinio pranešimo skaitymas („Gautieji“)	33
Išsiųstieji	34
Juodraščiai	34
Dialogas	34
Grafiniai pranešimai	35
Grafinio pranešimo priėmimas	35
Gavėjų sąrašai	35
Formos	36
Veidukai	36
Ištrinti pranešimus	37
Pranešimų parametrai	37
1 būdas (menu 1-11-1)	37
Bendri (menu 1-11-2)	38
Tinklo naujienų paslauga	38
Balso pašto dėžutės numeris	38
Paslaugų komandų redaktorius	39



Adresų knyga (menu 2).....	39
Vardo ir telefono numerio paieška.....	39
Adresų knygos parametrai.....	40
Ryšių duom. (menu 3)	41
Vėliausių skambučių sąrašai	41
Skambučių skaitikliai ir laikmačiai.....	42
Tonai (menu 4)	43
Aplinka (menu 5)	44
Parametrai (menu 6).....	45
Laiko parametrai.....	45
Laikrodis	45
Datos nustatymas.....	45
Laiko ir datos autotikslinimas	45
Skambinimo funkcijos.....	46
Telefono parametrai	47
Telefono priedų parametrai.....	48
Klaviatūros apsaugos parametrai	49
Apsaugos parametrai	49
Atkurti gamyklos parametrus	51
Žadintuvai (menu 7).....	51
Priminimai (menu 8)	52
Žaidimai (menu 9).....	52
Kitos (menu 10)	53
Skaičiuoklė.....	53
Skaičiavimas.....	53
Valiutos konvertavimas.....	54



Chronometras.....	54
Atgalinės atsk. laikmatis.....	55
Kompozitorius	55
Ekrano užsklanda	56
Žibintuvėlis.....	56
SIM funkcijos (menu 11)	56
5. Informacija apie baterijas	57
Įkrovimas ir iškrovimas.....	57
Priežiūra ir aptarnavimas	59
Svarbios saugumo instrukcijos	61



JŪSŲ PAČIŲ SAUGUMUI

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Pažeisdami šias taisykles, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Smulkesnė informacija pateikta šioje instrukcijoje.



Neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotisi draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.



SVARBIAUSIA SAUGUS EISMAS

Nesinaudokite rankoje laikomu telefonu vairuodami.



TRIKDŽIAI

Visi mobilieji telefonai gali patirti trikdžius, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų nurodymų ir taisyklių. Būdami prie medicininės įrangos, telefoną išjunkite.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Mobilieji prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILANT DEGALUS

Nesinaudokite telefonu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar chemikalų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Nesinaudokite telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Laikykitės apribojimų ir vykdykite visus nurodymus ir taisykles.





NAUDOKITĖS ATIDŽIAI

Naudokitės tik normalioje padėtyje. Be reikalo nelieskite antenos.



KVALIFIKUOTAS APTARNAVIMAS

Telefono įrangą įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti aptarnavimo specialistai.



PAPILDOMOS PRIEMONĖS IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotas papildomas priemonės ir baterijas. Nejunkite nesuderinamų gaminių.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausiai.



ATSARGINĖS KOPIJOS

Nepamirškite pasidaryti visų svarbių duomenų atsarginių kopijų.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ

Kai telefoną jungiate prie kito prietaiso, jo vartotojo vadove perskaitykite smulkius saugumo nurodymus. Nejunkite nesuderinamų gaminių.



SKAMBINIMAS

Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veikty. Surinkite vietovės kodą, telefono numerį ir paspauskite  **Skamb.** Norėdami baigti ryšį, paspauskite  **Baigti.** Jei norite atsiliepti, paspauskite  **Atsiliepti.**



SKAMBINIMAS AVARINIAIS ATVEJAIS

Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veikty. Palaikykite paspaudę  du kartus po kelerą sekundžių, kad ištrintumėte ekrano turinį. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite  **Skamb.** Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol negausite leidimo.



■ Tinklo paslaugos

Šiame vartotojo vadove aprašytas mobilusis telefonas yra aprobuotas naudoti EGSM 900 ir GSM 1800 tinkluose.

Telefono galimybė veikti dviem dažniais priklauso nuo tinklo. Klauskite vietinio paslaugų teikėjo, ar galite užsisakyti ir naudoti šią savybę.

Visa eilė funkcijų, aprašytų šiame vadove, vadinamos tinklo paslaugomis. Tai specialios paslaugos, kurias jums teikia belaidžio ryšio paslaugų teikėjas. Kad galėtumėte naudotis kuria nors iš šių tinklo paslaugų, pirma privalote užsisakyti jas pas paslaugų teikėją ir iš jo gauti instrukcijas, kaip jomis naudotis.



Pastaba: kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų nuo kalbos priklausomų ženklų arba paslaugų.

■ Telefono įkrovikliai ir priedai

Prieš naudodami bet koki įkroviklį su šiuo prietaisu, patikrinkite jo modelio numerį. Šį prietaisą galima naudoti, prijungus prie jo maitinimo šaltinius ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 arba LCH-12.



Perspėjimas: naudokite tik telefono gamintojo aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Kitokių rūšių priemonių naudojimas gali panaikinti visas telefonui taikomas garantijas, ir tai gali būti pavojinga.

Teiraukitės prekybos atstovo, kokios papildomos priemonės yra aprobuotos.

Kai atjungiate bet kurios papildomos priemonės maitinimo laidą, imkite ir traukite už kištuko, o ne už laido.



Bendroji informacija

■ Etiketės pakuotėje

Ant etikečių pateikta informacija žinotina ir aptarnaujančiam personalui, ir vartotojui. Laikykite šias etiketes saugioje vietoje.

Prikljuokite etiketę **A** ant „Club Nokia“ pakvietimo, pateikto pakuotėje.

Prikljuokite etiketę **B** ant savo garantinės kortelės.

■ Kreipties kodai

- **Apsaugos kodas:** šis kodas, pateikiamas kartu su telefonu, apsaugo jūsų telefoną nuo neleistino naudojimo. Iš anksto nustatomas kodas 12345.

Kaip jį naudoti, žr. „[Apsaugos parametrai](#)“, 49 psl.

- **PIN kodas:** šis kodas, pateikiamas kartu su SIM kortele, apsaugo kortelę nuo neleistino naudojimo.

Jei norite, kad kaskart įjungus telefoną, reikėtų įvesti kodą, atidarykite meniu [Apsaugos parametrai](#) ir įjunkite funkciją [PIN kodo reikalavimas](#) (žr. „[Apsaugos parametrai](#)“, 49 psl.)

Jeigu tris kartus iš eilės įvesite neteisingą PIN kodą, SIM kortelė bus užblokuota. Norėdami atblokuoti SIM kortelę ir nustatyti naują PIN kodą, turite įvesti PUK kodą.




- **PIN2 kodas:** šis kodas, pateikiamas su kai kuriomis SIM kortelėmis, reikalingas norint naudotis kai kuriomis paslaugomis, pvz., apmokėjimo vienetų skaitikliais. Jeigu tris kartus paeiliui įvesite neteisingą PIN2 kodą, ekrane pasirodys pranešimas *PIN2 kodas užblokuotas*. Tada turėsite įvesti PUK2 kodą. Norėdami pakeisti apsaugos kodą, PIN kodą ir PIN2 kodą, atidarykite meniu *Apsaugos parametrai* ir pasirinkite *Kreipties kodų keitimas* (žr. „*Apsaugos parametrai*“, 49 psl.). Naujus kodus laikykite slaptoje ir saugioje vietoje, kitoje nei telefonas.
- **PUK ir PUK2 kodai:** šiuos kodus galima gauti su SIM kortele. Jei negavote, kreipkitės į vietinį paslaugų teikėją.




1. Telefono paruošimas

■ SIM kortelės įdėjimas


- Visas miniatiūrinės SIM kortelės laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai.
 - SIM kortelė ir jos gnybtai lengvai pažeidžiami: braižosi ir lenkiasi, todėl ją dedant reikėtų elgtis labai atsargiai.
 - Norėdami įdėti SIM kortelę, telefoną išjunkite, patikrinkite, kad jis nebūtų prijungtas prie įkroviklio ar kokio nors kito prietaiso ir tik tada išimkite bateriją.
1. Paspauskite galinio dangtelio atleidimo mygtuką (1), nustumkite dangtelį (2) ir nukelkite jį nuo telefono.
 2. Nuimkite bateriją, keldami ją už pirštui skirtos angos (3).
 3. Atlenkite SIM kortelės laikiklį keldami už kraštelio. Atidarykite laikiklį (4). Atsargiai įspauskite SIM kortelę į lizdą (5). Patikrinkite,

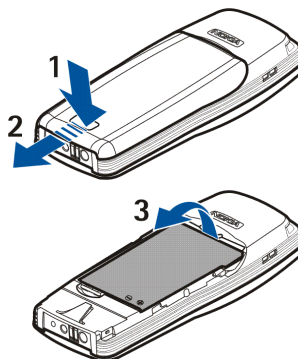


ar auksinės spalvos kortelės kontaktai atsukti į apačią, o nupjautas kampas yra dešinėje. Uždarykite SIM kortelės laikiklį ir spauskite, kol užsifiksuos.

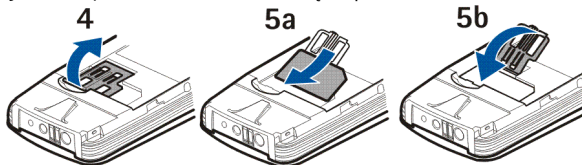

4. Sugretinkite aukso spalvos baterijos kontaktus ir atitinkamus telefono kontaktus ir stumkite kitą baterijos galą, kol ji atsidurs reikiamoje padėtyje (6).

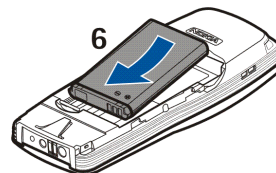


5. Įstatykite apatinę galinio dangtelio dalį į telefono apačią (7) ir spausdami galinio dangtelio viršutinę dalį užfiksuokite jį (8).

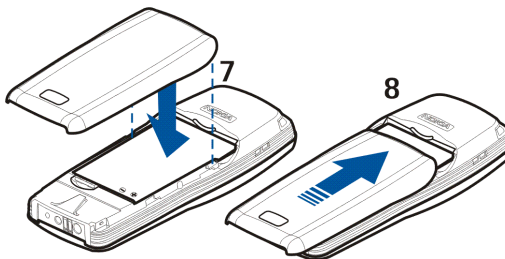


■ Baterijos įkrovimas

Neįkrovinėkite baterijos, kai nuimtas bet kuris telefono dangtelis.

1. Į telefono apačioje esantį lizdą įjunkite įkroviklio laidą.
2. Įkroviklį įjunkite į sieninį kintamosios srovės lizdą. Baterijos indikatorius segmentai pradeda judėti.
 - Baterija BL-5C įkrovikliu ACP-7 įkraunama maždaug per 3 val. 30 min.
 - Jei rodomas pranešimas *Baterija nekraunama*, šiek tiek palaukite, išjunkite ir vėl įjunkite įkroviklį. Jei baterija ir toliau nekraunama, kreipkitės į pardavėją.
3. Kai baterija yra visiškai įkrauta, indikatorius segmentai nejuda. Ištraukite įkroviklį iš telefono ir iš kintamosios srovės lizdo.

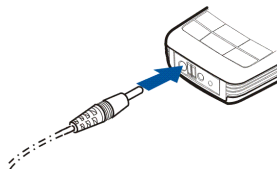


EFEKTYVAUS NAUDOJIMO PATARIMAI

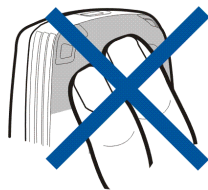

Šiame telefone yra įmontuota antena. Kaip ir naudodamiesi bet kuriais kitais radijo siųstuvais, kai telefonas įjungtas, be reikalo nelieskite antenos. Kontaktas su antena įtakoja pokalbio kokybę, ir telefonas gali vartoti daugiau energijos, nei reikėtų įprastai. Antenos nelietimas pokalbio metu optimizuoja antenos darbą ir pokalbių telefonu trukmę.



■ Klavišai ir jungtys

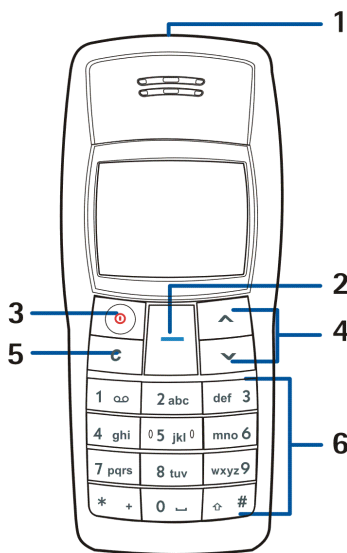

1. Žibintuvėlis

Šiame telefone yra įmontuotas žibintuvėlis. Žr. „Žibintuvėlis“, 19 psl.

2. „Navi“ klavišas

„Nokia Navi“ klavišo funkcija priklauso nuo virš jo rodomo teksto. Šiame vartotojo vadove po simbolio  pateiktas susijęs tekstas, pvz.,  **Meniu** arba  **Rinktis**.

3. Įjungimo klavišas

Įjungia arba išjungia telefoną. Paspaudus , kai yra užrakinta klaviatūra, maždaug 15 sekundžių įsijungia ekrano apšvietimas.

4. Slinkties klavišai

Naudojant šiuos klavišus, galima peržiūrėti vardus, telefonų numerius, meniu arba parametrus. Skambučio

metu jais galite nustatyti telefono ausinės garso lygį. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspaudus , rodomas vėliausiai rinktų numerių sąrašas, o paspaudus , rodomi „Adresų knygoje“ išsaugoti vardai ir telefonų numeriai.




5. Trynimo/uždarymo klavišas

Ištrina ekrane rodomą tekstą ir uždaro įvairias funkcijas.

6. - skirtas įvesti skaičiams ir raidėms.


 ir  naudojami įvairiems tikslams, priklausomai nuo funkcijų.

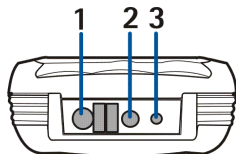

1. Jungtis įkrovikliui
2. Jungtis laisvų rankų įrangai su mikrofonu
3. Mikrofonas

■ Ekranas ir laukimo režimas

Toliau aprašyti simboliai rodomi tuomet, kai telefonas yra paruoštas naudojimui ir vartotojas dar neįvedė jokių ženklų. Šis vaizdas vadinamas laukimo režimu.

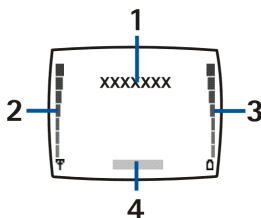


1. Čia rodomas korinio ryšio tinklo, kuriame veikia telefonas, pavadinimas arba tinklo operatoriaus simbolis.
2. Parodo korinio ryšio tinklo signalo toje vietoje, kur esate, intensyvumą.
3. Rodo baterijos įkrovos lygį.
4. Rodo „Navi“ klavišo  funkciją.




■ Dangtelių keitimas

Prieš keisdami dangtelį, visada išjunkite maitinimą ir atjunkite telefoną nuo įkroviklio ar kokio nors kito prietaiso. Keisdami dangtelius stenkitės neliesti elektroninių detalių. Telefoną visada laikykite ir naudokite su uždėtais dangteliais.


1. Nuimkite galinį dangtelį nuo telefono ir baterijos. Žr. 1 ir 2 veiksmus skyrelyje „SIM kortelės įdėjimas“, 13 psl.
2. Atsargiai traukite priekinį dangtelį nuo telefono, laikydami už apačios (3).

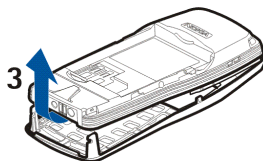

3. Atsargiai išimkite klaviatūros matricą (4). Įspauskite naują klaviatūros matricą į naują priekinį dangtelį, pradėdami nuo jo viršaus (5). Patikrinkite, ar teisingai įdėjote naują klaviatūros matricą (6).

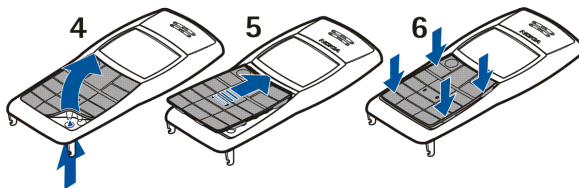

4. Įstatykite viršutinę priekinio dangtelio dalį į viršutinę telefono dalį ir spausdami priekinį dangtelį užfiksuokite jį (7).

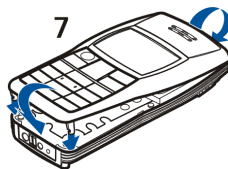

5. Įdėkite bateriją ir uždėkite galinį dangtelį. Žr. 4 ir 5 veiksmą skyrelyje „SIM kortelės įdėjimas“, 13 psl.

■ Riešo virvutės tvirtinimas

Įverkite virvutę į skylutes taip, kaip parodyta paveikslėlyje, ir užveržkite.



■ Žibintuvėlis

Šiame telefone yra įmontuotas žibintuvėlis. Įjungus žibintuvėlį, telefono ekrane rodomas simbolis .

Žibintuvėlio įjungimo ir išjungimo būdai:

- Telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę . Žibintuvėlis išsijungs, kai paspausite klavišą .
- Jei norite, kad žibintuvėlis šviestų nuolat, du kartus paspauskite .
- Norėdami išjungti žibintuvėlį, vieną kartą paspauskite .
- Paspauskite  **Meniu**, pasirinkite *Kitos, Žibintuvėlis*, tada – **Taip** arba **Ne**.
- Ryšio metu paspauskite  ir **Funkc.**, tada pasirinkite *Žibint. įjungtas* arba *Žib. išjungtas*.



2. Skambinimo funkcijos

■ Skambinimas

1. Įrašykite vietovės kodą ir telefono numerį.

Tarptautiniai skambučiai: dukart paspausdami  įterpkite ženklą „+“ ir prieš vietovės kodą įrašykite šalies (arba regiono) kodą (ištrinkite nereikalingus nulių).

Jei norite ištrinti paskutinį skaitmenį, paspauskite .

2. Paspauskite  **Skamb.**, norėdami paskambinti šiuo numeriu. Paspauskite , norėdami padidinti, arba , norėdami sumažinti iš ragelio ausinės ar laisvų rankų įrangos ausinės(-ių) sklindančio garso stiprumą.
3. Paspauskite  **Baigti**, norėdami baigti ryšį (arba atsisakyti skambinimo).

Skambinimas iš telefonų knygos

Telefonui veikiant laukimo režimu, klavišu  suraskite norimą vardą.

Paspauskite  **Skamb.**, norėdami paskambinti šiuo numeriu.



Konferencinis ryšys

Konferencinis ryšys yra tinklo paslauga, suteikianti galimybę keturiems žmonėms dalyvauti bendrame pokalbyje.

1. Paskambinkite pirmam dalyviui. Surinkite arba telefonų knygoje suraskite numerį ir paspauskite  **Skamb.**
2. Norint paskambinti naujam dalyviui, reikia paspausti  **Funkc.** ir pasirinkti *Naujas skamb.*
3. Kai naujas pašnekovas atsiliepia, galite įtraukti jį į konferencinį ryšį paspausdami ,  **Funkc.** ir pasirinkdami *Konferencija*.
4. Norėdami įtraukti naują dalyvį į pokalbį, pakartokite veiksmus nuo 1 iki 3.
5. Norėdami užbaigti konferencinį ryšį, paspauskite  **Baigti**.

Numerio perrinkimas

Norėdami perrinkti kurį nors iš vėliausiai rinktų 10 telefonų numerių, telefonui veikiant laukimo režimu vieną kartą paspauskite , klavišu  arba  suraskite norimą telefono numerį arba vardą ir paspauskite  **Skamb.**

Greitasis numerio rinkimas

Paspauskite  **Meniu**, pasirinkite *Adresų knyga* ir *Greit. rinkimas*. Pasirinkite norimą klavišą ( ) ir paspauskite **Susieti**. Pasirinkite veiksmą, kurį norėsite atlikti paspausdami klavišą: skambinti ar siųsti SMS. Pasirinkite norimą vardą ir paspauskite  **Rinktis**.



Telefono numeriu, kurį susiejote su kuriuo nors iš greitojo rinkimo klavišų, galite skambinti kuriuo nors iš šių būdų:

- Paspauskite atitinkamą greitojo rinkimo klavišą ir  **Skamb.** arba
- jei įjungtas *Greitas rinkimas*, palaikykite paspaudę atitinkamą greitojo rinkimo klavišą, kol telefonas pradės rinkti numerį (žr. „*Skambinimo funkcijos*“, 46 psl.).

■ Atsiliepimas į skambutį

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite  **Atsiliepti**. Norėdami peradresuoti arba atsisakyti skambučio neatsiliepdami, paspauskite .

■ Veiksmai aktyvaus ryšio metu

Aktyvaus ryšio metu paspaudę  ir  **Func.**, galite pasirinkti kai kurias iš toliau išvardytų funkcijų. Daugelis šių funkcijų yra tinklo paslaugos. *Išj. mikrofoną* arba *Ij. mikrofoną*, *Užlaikyti* arba *Tęsti užlaikytą*, *Naujas skamb.*, *Atsiliepti*, *Atmesti*, *Baigti visus*, *Adresų knyga*, *Siųsti DTMF*, *Sukeisti skamb.*, *Meniu* ir *Žibint. įjungtas* arba *Žib. išjungtas*.

■ Balso pranešimų klausymas

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga. Norėdami gauti daugiau informacijos ir sužinoti balso pašto dėžutės numerį, kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę . Kaip pakeisti balso pašto dėžutės numerį, skaitykite skyriuje „*Balso pašto dėžutės numeris*“, 38 psl.



Kaip peradresuoti skambučius į balso pašto dėžutę, skaitykite skyrelyje „Skambinimo funkcijos“, 46 psl.

■ Klaviatūros užrakinimas

Ijungus klaviatūros užraktą, telefono klavišai apsaugomi nuo atsitiktinių paspaudimų.

Klaviatūros užrakinimas ir atrakinimas: telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite  **Meniu** ir  labai trumpai.

Taip pat galite nustatyti laiką, kuriam praėjus, telefono klaviatūra užsirakins automatiškai. Žr. „Klaviatūros apsaugos parametrai“, 49 psl. Kai klaviatūra yra užrakinta, ekrane rodomas simbolis .



Pastaba: kai klaviatūra užrakinta, gali būti įmanoma skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu telefone (pvz., 112 ar kitu oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu). Įrašykite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite  **Skamb.** Numeris pasirodys ekrane tik tada, kai įvesite paskutinį jo skaitmenį.



3. Teksto rašymas

Tekstą rašyti galite dviem būdais: nuspėjamoju (kurį žymi simbolis ) arba tradiciniu (kurį žymi simbolis )

■ Nuspėjamojo teksto įvedimo būdo įjungimas arba išjungimas

Rašydami tekstą, paspauskite  **Funkc.** ir pasirinkite *Žodynas*.

- Norėdami įjungti nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą, žodyno parametrų sąrašė pasirinkite norimą kalbą. Nuspėjamoju būdu tekstą galima įvesti tik tomis kalbomis, kurios yra sąrašė.
- Jei norite vėl įjungti tradicinį teksto įvedimo būdą, pasirinkite *Išjungti žodyną*.



Patarimas: jei norite greitai įjungti arba išjungti nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą, kai rašote tekstą, du kartus trumpai paspauskite .

■ Nuspėjamojo teksto įvedimo būdo naudojimas

Tekstą galima lengvai rašyti naudojant nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą.

Taikant šį teksto įvedimo būdą, naudojamas vidinis žodynas, į kurį taip pat galite įrašyti naujų žodžių.

1. Norimą žodį rašykite spausdami kiekvieną raidę atitinkantį klavišą tik po vieną kartą. Žodis keičiasi po kiekvieno paspaudimo. Pavyzdžiui, jei norite parašyti „Nokia“, kai pasirinktas anglų kalbos (English) žodynas, paspauskite

    .



- Norėdami ištrinti žymeklio kairėje esantį ženklą, paspauskite . Norėdami ištrinti visą ekrane rodomą tekstą, palaikykite paspaudę .
 - Norėdami perjungti didžiąsias raides į mažąsias (ir atvirkščiai), taip pat įjungti vietoje tradicinio teksto įvedimo būdo nuspėjamąjį (ir atvirkščiai), keletą kartų paspauskite , ir žiūrėkite, koks simbolis rodomas ekrano viršuje.
 - Norėdami įjungti skaičių režimą vietoje raidžių arba atvirkščiai, palaikykite paspaudę .
 - Norėdami pamatyti specialiųjų ženklų sąrašą, palaikykite paspaudę , pasirinkite norimą ženklą ir paspauskite  **Naudoti**.
 - Norėdami įrašyti skaičių, palaikykite paspaudę atitinkamo skaičiaus klavišą. Jei norite parašyti keletą skaičių, palaikykite paspaudę  ir parašykite skaičius.
2. Jeigu rodomas reikalingas žodis, paspauskite  ir pradėkite rašyti kitą žodį.
- Jeigu norite pakeisti žodį, paspauskite  keletą kartų, kol pasirodys reikalingas žodis.
 - Jeigu po žodžio rodomas klaustukas („?“), šio žodžio žodyne nėra. Jei norite žodį įtraukti į žodyną, paspauskite  **Paraidin.**, parašykite žodį (naudojamas tradicinis teksto įvedimo būdas) ir paspauskite  **Gerai**.

Sudurtinių žodžių rašymas

Parašykite pirmąją žodžio dalį, paspauskite  ir parašykite antrąją dalį.



■ Tradicinio teksto įvedimo būdo naudojimas

Spaudinėkite norimą raidę atitinkantį klavišą, kol ji pasirodys.

Norėdami redaguoti tekstą, naudokite šias funkcijas:

- Norėdami įterpti tarpą, paspauskite .
- Norėdami įterpti skyrybos ženklą ar kitą specialųjį ženklą, keletą kartų paspauskite  arba paspauskite , pasirinkite norimą ženklą ir pasirinkite **Naudoti**.
- Norėdami perkelti žymeklį į kairę arba dešinę, atitinkamai paspauskite  arba .
- Norėdami ištrinti žymeklio kairėje esantį ženklą, paspauskite . Norėdami ištrinti visą ekrane rodomą tekstą, palaikykite paspaudę šį klavišą.
- Norėdami perjungti didžiąsias raides į mažąsias arba atvirkščiai, paspauskite .
- Norėdami parašyti skaičių, palaikykite paspaudę norimą klavišą. Norėdami įjungti skaičių režimą vietoje raidžių arba atvirkščiai, palaikykite paspaudę .
- Norėdami parašyti raidę, kuri įvedama tuo pačiu klavišu, kaip ir ankstesnė, paspauskite  arba  (arba palaukite, kol pasirodys žymeklis) ir tada rašykite naują raidę.



4. Meniu funkcijos

Pagrindines meniu funkcijas galite naudoti šiais būdais:

Pasirinkdami iš sąrašo

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite  **Meniu**.
 2. Klavišu  arba  suraskite norimą pagrindinį meniu ir atidarykite jį, paspausdami  **Rinktis**. Norėdami uždaryti pagrindinį meniu, paspauskite .
 3. Jeigu meniu turi submeniu, pažymėkite norimą submeniu ir atidarykite jį paspausdami  **Rinktis**. Norėdami uždaryti submeniu, paspauskite .
- Jei nenorite išsaugoti meniu parametrų pakeitimų, palaikykite paspaudę .

Trumpuoju metodu

Meniu, submeniu ir parametrai yra sunumeruoti. Šie numeriai vadinami trumpaisiais numeriais.

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite  **Meniu** ir greitai (per tris sekundes) surinkite meniu, kurį norite atidaryti, numerį. Šį veiksmą kartokite kiekvienam submeniui.

Pavyzdžiui, jei norite įjungti skambučio laukimo paslaugą (*Skambučio laukimo paslauga*), paspauskite  **Meniu**,  (*Parametrai*),  (*Skambinimo funkcijos*),  (*Skambučio laukimo paslauga*),  (*Įjungti*).

Atkreipkite dėmesį, kad meniu *Pranešimai* trumpasis numeris yra 01.



■ Meniu funkcijų sąrašas

1. Pranešimai

1. Rašyti pranešimą
2. Gautieji
3. Juodraščiai
4. Išsiųstieji
5. Dialogas
6. Grafiniai pranešimai
7. Gavėjų sąrašai
8. Formos
9. Veidukai
10. Ištrinti pranešimus
11. Pranešimų parametrai
12. Tinklo naujienų paslauga
13. Balso pašto dėžutės numeris
14. Paslaugų komandų redaktorius



2. Adresų knyga

1. Ieškoti
2. Paslaugų Nr.¹
3. Naujas adres.
4. Ištrinti



1. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje.



5. Redaguoti
6. Kopijuoti
7. Susieti toną
8. Siųsti tel. Nr.
9. Parametrai
10. Greitas rink.

3. Ryšių duom.

1. Praleisti skambučiai
2. Priimti skambučiai
3. Rinkti numeriai
4. Trinti vėliausių skambučių sąrašus
5. Skambučių trukmė
6. Skambučių kaina
7. Skambučių kainos parametrai
8. Iš anksto apmokėtas kreditas



4. Tonai

1. Skambėjimo tonas
2. Skambėjimo garsas
3. Įspėjimas apie skambutį
4. Pranešimo priėmimo tonas
5. Klaviatūros tonai



6. Įspėjamieji tonai
7. Vibracija
8. Ritmiškas šviesų mirgėjimas

5. Aplinka

1. Įprastinė
2. Begarsė
3. Santūri
4. Triukšminga
5. Mano stilius
6. (tuščia)



6. Parametrai

1. Laiko parametrai
2. Skambinimo funkcijos
3. Telefono parametrai
4. Telefono priedų parametrai¹
5. Klaviatūros apsaugos parametrai
6. Apsaugos parametrai
7. Atkurti gamyklos parametrus



1. Šis meniu rodomas tik tuomet, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie laisvų rankų įrangos su mikrofonu arba kitos rūšies laisvų rankų įrangos.



7. Žadintuvas



8. Priminimai

1. Naujas primin.
2. Žiūrėti visus¹
3. Ištrinti



9. Žaidimai



10. Kitos

1. Skaičiuoklė
2. Chronometras
3. Atgalinės atsk. laikmatis
4. Kompozitorius
5. Ekrano užsklanda
6. Žibintuvėlis



11. SIM funkcijos²



1. Komandos „Žiūrėti visus“ ir „Ištrinti“ rodomos tik sukūrus naują priminimą.
2. Galimybės, pavadinimai ir turinys priklauso nuo naudojamos SIM kortelės.



■ Pranešimai (menu 1)



Rašyti pranešimus

Galite rašyti ir siųsti pranešimus, sudarytus iš kelių įprasto ilgio tekstinių pranešimų (tinklo paslauga). Mokestis už paslaugą gali būti skaičiuojamas pagal įprastų pranešimų, iš kurių sudarytas sudėtinis pranešimas, skaičių. Kelių dalių pranešimo galimų ženklų skaičius ir einamosios dalies numeris rodomas ekrano viršuje, dešinėje pusėje (pavyzdžiui, 120/2). Jei rašydami naudojate specialiąsias (unikodines) raides, pavyzdžiui, kirilicą, pranešimą gali tekti skaidyti į daugiau dalių, nei nenaudojant specialiųjų raidžių. Turėkite galvoje, kad taikant nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą, gali būti naudojami unikodiniai rašmenys.

Norint išsiųsti pranešimą, pranešimų centro numeris turi būti išsaugotas telefono atmintyje. Žr. „[Pranešimų parametrai](#)“, 37 psl.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite  **Menu**, pasirinkite *Pranešimai* ir *Rašyti pranešimą*.
2. Parašykite pranešimą. Galimų ženklų skaičius ir einamosios dalies numeris rodomi ekrano viršuje, dešinėje pusėje.
3. Baigę rašyti pranešimą, paspauskite  **Funkc.**, pasirinkite *Siųsti*, įrašykite gavėjo telefono numerį ir paspauskite  **Gerai**.

Jei norite išsiųsti pranešimą keliems žmonėms, pasirinkite *Siuntimo funkc.* ir *Keletui gavėjų*, suraskite pirmą gavėją ir paspauskite  **Siųsti**. Šį veiksmą kartokite kiekvienam gavėjui.



Norėdami siųsti pranešimą gavėjams, įtrauktiems į specialų sąrašą, pasirinkite *Siuntimo funkc.* ir *Pagal sąrašą*. Apie gavėjų sąrašų nustatymą ir redagavimą skaitykite skyrelyje „Gavėjų sąrašai“, 35 psl.

Kitos funkcijos: *Naudoti formą*, *Įterp. funkcijos*, *Maži šriftai* arba *Dideli šriftai*, *Ištrinti tekstą*, *Paaiškinimas*, *Uždaryti*, *Siuntimo būdas* (žr. „Pranešimų parametrai“, 37 psl.), *Išsaugoti pran.*, *Ištrinti* ir *Žodynas*.



Pastaba: kai siunčiate pranešimus, naudodamiesi SMS tinklo paslauga, jūsų telefone gali pasirodyti žodžiai „*Pranešimas išsiųstas*“. Šie žodžiai reiškia, kad jūsų telefonas išsiuntė pranešimą jūsų telefone užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Tačiau šie žodžiai nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie SMS paslaugas, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Tekstinio pranešimo skaitymas („Gautieji“)

Kai tekstinius pranešimus gaunate telefonui veikiant laukimo režimu, ekrane rodoma, kiek naujų pranešimų gavote, ir simbolis

1. Jei norite iškart peržiūrėti pranešimus, paspauskite **Skaityti**.
Jei norėsite pranešimus peržiūrėti vėliau, paspauskite . Norėdami skaityti pranešimus, atidarykite meniu *Gautieji* (menu 01-2).
2. Skaitydami pranešimą naudokitės slinkties klavišais.
3. Skaitydami pranešimą, galite paspausti **Funkc.** ir pasinaudoti šiomis funkcijomis: *Ištrinti*, *Atsakyti*, *Dialogas*, *Redaguoti*, *Naudoti numerį*, *Persiųsti*, *Kaip priminimą*, *Maži šriftai* ir *Informacija*.



Išsiųstieji

Atidarę meniu *Išsiųstieji*, galite peržiūrėti išsiųstų pranešimų kopijas. Paspauskite

 **Funkc.** ir pasinaudokite šiomis funkcijomis: *Ištrinti*, *Redaguoti*, *Naudoti numerį*, *Persiųsti*, *Kaip priminimą*, *Maži šriftai* ir *Informacija*.

Juodraščiai

Atidarę meniu *Juodraščiai*, galite peržiūrėti pranešimus, kuriuos išsaugojote meniu *Rašyti pranešimą*.

Dialogas

Su kitais žmonėmis galite bendrauti, pasinaudodami šia tekstinių pranešimų siuntimo paslauga. Kiekvienas pokalbio pranešimas siunčiamas kaip atskiras tekstinis pranešimas. Pokalbio metu gauti ar išsiųsti pranešimai neišsaugomi. Norėdami pradėti pokalbį, paspauskite  **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* ir *Dialogas* arba, skaitydami gautą tekstinį pranešimą, pasirinkite  **Funkc.** ir *Dialogas*.

1. Įrašykite pašnekovo telefono numerį (arba suraskite jį telefonų knygoje) ir paspauskite  **Gerai**.
2. Įrašykite savo slapyvardį, kurį naudosite bendraudami, ir paspauskite **Gerai**.
3. Parašykite pranešimą, paspauskite  **Funkc.** ir pasirinkite *Siųsti*.
4. Atsakymas, gautas iš kito žmogaus, rodomas virš jūsų išsiųsto pranešimo. Norėdami atsakyti į pranešimą, paspauskite  **Gerai** ir pakartokite aukščiau aprašytą 3 veiksmą.



Rašydami pranešimą galite paspausti  **Funkc.** ir pasirinkti *Slapyvardis*, jei norite pakeisti savo slapyvardį, arba *Dialogo istorija*, jei norite peržiūrėti ankstesnius pranešimus.

Grafiniai pranešimai

Galite priimti ir siųsti pranešimus su paveikslėliais (tinklo paslauga). Grafiniai pranešimai yra išsaugomi telefono atmintyje. Turėkite galvoje, kad kiekvieną grafinį pranešimą sudaro keletas tekstinių pranešimų. Todėl vieno grafinio pranešimo siuntimas gali kainuoti daugiau negu tekstinio.



Pastaba: šią funkciją galima naudoti, jei ją atlieka tinklo operatorius arba paslaugos teikėjas. Tik tie telefonai, kuriuose yra grafinių pranešimų funkcijos, gali priimti ir rodyti grafinius pranešimus.

Grafinio pranešimo priėmimas

Jei norite iškart peržiūrėti pranešimą, paspauskite  **Rodyti**. Norėdami pasinaudoti čia išvardytais grafinių pranešimų funkcijomis, paspauskite  **Funkc.:** *Ištrinti, Atsakyti, Dialogas, Redag. tekstą, Išsaugoti pvksl., Kaip ekr. užskl., Naudoti numerį, Kaip priminimą ir Informacija*.

Gavėjų sąrašai

Jei dažnai reikia siųsti pranešimus tam tikrai gavėjų grupei, galite sukurti sąrašą. Vėliau, norėdami siųsti pranešimą, galėsite naudotis šiuo sąrašu. Galite sukurti iki 6 sąrašų po 10 gavėjų. Telefonas siunčia tekstinį pranešimą kiekvienam gavėjui atskirai.



Norėdami sukurti gavėjų sąrašą, paspauskite  **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* ir *Gavėjų sąrašai*. Paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Naujas sąrašas*. Kaip nors įvardykite gavėjų sąrašą, paspauskite  **Funkc.** ir pasirinkite *Žiūrėti sąrašą*. Norėdami įtraukti adresatą į sąrašą, paspauskite  **Funkc.** ir pasirinkite *Įtraukti vardą*. Į gavėjų sąrašą galite įtraukti ne daugiau kaip 10 gavėjų.

Norėdami peržiūrėti ir redaguoti gavėjų sąrašus, paspauskite  **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* ir *Gavėjų sąrašai*.

Jei pranešimo nepavyks nusiųsti vienam ar keliems gavėjams, ekrane pasirodys neišsiųstų, išsiųstų pranešimų ir nerastų vardų sąrašas. Kiekvieną kategoriją galite pasirinkti, paspausdami  **Rinktis**.

- Nerastų vardų grupėje yra į gavėjų sąrašą įtraukti, tačiau iš telefonų knygos ištrinti vardai. Šiuos vardus galite ištrinti iš sąrašo, paspausdami *Pašalinti*.
- *Siųsti dar kartą* – galite pakartotinai siųsti pranešimą tiems gavėjams, kuriems jis nebuvo išsiųstas.
- *Žiūrėti* – galite peržiūrėti sąrašą gavėjų, kuriems pranešimas nebuvo išsiųstas.

Formos

Galite peržiūrėti, redaguoti iš anksto įvestus pranešimus („formas“), kuriuos galima naudoti pranešimui rašyti.

Veidukai

Galite redaguoti ir išsaugoti „veidukų“ ženklus, pvz., „:-)“. Juos galite naudoti rašydami pranešimą.



Ištrinti pranešimus

Paspauskite  **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* ir *Ištrinti pranešimus*.

Jei norite ištrinti visus skaitytus pranešimus iš visų katalogų, pasirinkite *Perskaitytus* ir paspauskite  **Gerai**. Tada, pamatę klausimą *Trinti skaitytus pranešimus iš visų katalogų?*, paspauskite  **Gerai**.

Jei norite ištrinti visus kuriame nors kataloge esančius pranešimus, pažymėkite tą katalogą ir paspauskite  **Gerai**. Tada, pamatę klausimą *Trinti skaitytus pranešimus iš katalogo?*, paspauskite  **Gerai**.

Pranešimų parametrai

Telefone yra dvejų rūšių pranešimų parametrai: pranešimų grupei („rinkiniui“) būdingi parametrai ir visiems tekstiniams pranešimams būdingi parametrai.

1 būdas(meniu 1–11–1) ¹

Siuntimo būdas yra parametų rinkinys, reikalingas tekstiniams ir grafiniams pranešimams siųsti.

Kiekviename rinkinyje yra šie parametrai: *Pranešimų centro numeris*, *Pranešimai siunčiami kaip*, *Pranešimo galiojimas* ir *Pakeisti siuntimo būdo pavadinimą*. Norint siųsti tekstinius ir grafinius pranešimus, reikia žinoti pranešimų centro numerį. Šį numerį galite gauti iš paslaugos teikėjo.

1. Bendras rinkinių skaičius priklauso nuo jūsų SIM kortelėje esančių rinkinių skaičiaus.



Bendri (menu 1-11-2) ¹

Šio submenu parametrai taikomi visiems siunčiamiems tekstiniams pranešimams, nepriklausomai nuo pasirinkto rinkinio. Galimi parametrai: *Siuntimo ataskaitos*, *Atsakyti per tą patį centrą* ir *SMS koduotė*.

Norėdami nustatyti, kaip telefonas turi apdoroti unikodinius rašmenis tekstiniuose pranešimuose, pasirinkite *SMS koduotė*.²

Jei pasirinksite *Išplėstinis* ir tinklas teikia atitinkamą paslaugą, telefonas galės siųsti visus tekstiniuose pranešimuose esančius unikodinius rašmenis (pavyzdžiui, „Ą“, „ą“, „Č“, „č“, „Ę“, „ę“, „Ė“, „ė“, „Į“, „į“, „Š“, „š“, „Ų“, „ų“, „Ū“, „ū“, „Ž“, „ž“ ir kirilicą) be jokių pakeitimų į kitą suderinamą telefoną.

Jei pasirinksite *Paprastas*, telefonas bandys pakeisti unikodinius rašmenis į atitinkamus neunikodinius rašmenis (pavyzdžiui, „i“ į „e“) ir pakeis mažąsias graikiškas raides į didžiąsias. Jeigu nėra neunikodinės raidės, panašios į unikodinę raidę, tuomet bus siunčiami unikodiniai rašmenys.

Tinklo naujienų paslauga

Šios tinklo paslaugos dėka galite iš tinklo gauti pranešimų įvairiomis temomis. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Balso pašto dėžutės numeris

Galite išsaugoti ir pakeisti savo balso pašto dėžutės numerį (tinklo paslauga).

1. Šio meniu trumpasis numeris priklauso nuo galimų rinkinių skaičiaus. Čia daroma prielaida, kad yra tik vienas rinkinys.
2. Ar šis meniu rodomas, priklauso nuo paslaugos teikėjo.



Paslaugų komandų redaktorius

Galite siųsti reikalavimus teikti tinklo paslaugas savo paslaugų teikėjui. Įveskite norimą tekstą. Palaiykite paspaudę , norėdami įjungti skaičių režimą vietoje raidžių ir atvirkščiai. Paspauskite  **Siųsti**, norėdami išsiųsti reikalavimą.

■ Adresų knyga (menu 2)

Vardus ir telefonų numerius galite išsaugoti telefono atmintyje (vidinėje telefonų knygoje) ir SIM kortelės atmintyje (SIM telefonų knygoje). Vidinėje telefonų knygoje galima išsaugoti iki 50 vardų.



Vardo ir telefono numerio paieška

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite  **Menu**, pasirinkite **Adresų knyga** ir **Ieškoti**. Parašykite pirmą ieškomo vardo raidę (raides) ir paspauskite  **Ieškoti**. Norėdami surasti vardą, spauskite  arba .

Jei vardas ar telefono numeris yra išsaugotas SIM kortelės atmintyje, ekrano viršutiniame dešiniajame kampe rodomas simbolis , o jeigu telefono vidinėje atmintyje – .



GREITA PAIEŠKA: telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite  ir įrašykite pirmąjį vardo raidę. Norėdami surasti vardą, spauskite  arba .

Taip pat galite pasinaudoti šiomis funkcijomis:

- **Paslaugų Nr.** – galite paskambinti paslaugų numeriais, jeigu jie išsaugoti jūsų SIM kortelėje (tinklo paslauga).



- *Inf. numeriai* – galite paskambinti paslaugų teikėjo informaciniais numeriais, jeigu jie išsaugoti jūsų SIM kortelėje (tinklo paslauga).
- *Naujas adres.* – galite išsaugoti telefonų knygoje naujus vardus ir telefono numerius.
- *Ištrinti* – galite ištrinti vardus ir telefonų numerius, po vieną arba visus iškart, iš telefonų knygos.
- *Redaguoti* – galite redaguoti vardus ir numerius kataloge *Adresų knyga*.
- *Kopijuoti* – galite nukopijuoti vardus ir telefono numerius, po vieną arba visus iškart, iš telefono atminties į SIM kortelės atmintį arba atvirkščiai.
- *Susieti toną* – galite nustatyti, kad skambinant iš kokio nors konkretaus telefono, jūsų telefonas skambėtų specialiu tonu. Pasirinkite norimą telefono numerį arba vardą ir paspauskite **Susieti**. Turėkite galvoje, kad ši funkcija veikia tik tada, kai yra atpažįstamas tinklas ir telefonas bei siunčiami skambinančiojo duomenys.
- *Siųsti tel. Nr.* – galite siųsti asmens informaciją nuotoliniu (OTA) pranešimu, jeigu tokia paslauga teikiama tinkle.

Adresų knygos parametrai

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite  **Meniu**, pasirinkite *Adresų knyga* ir *Parametrai*. Tada pasirinkite:

- *Naudojama atmintis*, norėdami pasirinkti, kurioje atmintyje norite išsaugoti vardus ir telefonų numerius: *Telefono* ar *SIM kortelės*. Turėkite galvoje, kad pakeitus SIM kortelę, automatiškai pasirenkama *SIM kortelės* atmintis.



- *Adresų knygos vaizdas*, norėdami pasirinkti, kiek vardų ir telefonų numerių norite matyti ekrane: *Vardas ir Nr.* (tik vieną vardą ir numerį) arba *Adres. sąrašas* (tris vardus).
- *Atminties būklė*, norėdami patikrinti, kiek vardų ir telefonų numerių esate išsaugoję ir kiek dar liko laisvos vietos kiekvienoje telefonų knygoje.

■ Ryšių duom. (meniu 3)



Telefonas registruoja praleistus, priimtus skambučius, rinktus numerius bei apytikslę skambučių trukmę ir kainą.

Taip pat galite peržiūrėti ir nustatyti SIM kortelės, už kurią yra sumokėta iš anksto, parametrus (tinklo paslauga).

Telefonas registruoja praleistus ir atsakytus skambučius tik tuomet, kai jis yra įjungtas, naudojamas tinklo ryšio zonoje, ir kai tinkle veikia šios funkcijos.

Vėliausių skambučių sąrašai

Kai pasirinkę meniu *Praleisti skambučiai*, *Priimti skambučiai* arba *Rinkti numeriai*, paspaudžiate  **Funkc.**, galite pažiūrėti skambučio laiką ir redaguoti, pažiūrėti ar skambinti užfiksuoju telefono numeriu, išsaugoti jį kataloge *Adresų knyga* arba ištrinti iš sąrašo. Taip pat galite išsiųsti tekstinį pranešimą (*Siųsti SMS*).



Skambučių skaitikliai ir laikmačiai



Pastaba: paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už skambučius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

- **Skambučių trukmė:** parodo apytikslę skambučių į šį telefoną ir iš jo trukmę. Šių skambučių laikmačių rodmenis galite anuliuoti, pasirinkdami *Anuliuoti laikmačius*.
 - **Skambučių kaina:** parodo apytikslę jūsų paskutinio skambučio arba visų skambučių kainą, išreikštą mokėjimo vienetais, kurie nustatomi funkcija *Kainos išraiška*.
 - **Skambučių kainos parametrai:** pasirinkdami *Skambučių kainos limitas*, savo skambučių kainą galite apriboti tam tikru mokėjimo vienetų arba valiutos vienetų kiekiu (tinklo paslauga). Pasirinkdami *Kainos išraiška*, galite nustatyti, kokiais vienetais telefonas turi rodyti likusį pokalbių laiką (dėl mokėjimo vienetų kainų kreipkitės į paslaugų teikėją).
 - **Iš anksto apmokėtas kreditas:** kai naudojate SIM kortelę, už kurią yra sumokėta iš anksto, galite skambinti tik tuomet, kai SIM kortelėje lieka pakankamai kredito vienetų (tinklo paslauga). Parametrai: *Kredito informacija* (telefonui veikiant laukimo režimu, rodomi arba nerodomi likusieji apmokėjimo vienetai), *Kredito likutis* (likusių vienetų kiekis), *Paskutinės operacijos kaina* ir *Papildymo būklė*.
-  **Pastaba:** kai nebelieka apmokėjimo arba valiutos vienetų, gali būti įmanoma skambinti tik skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu telefone (pvz., 112 ar kitu oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu).



■ Tonai (meniu 4)



Šiame meniu galite nustatyti pasirinktos aplinkos parametrus ir kurti savo skambėjimo tonus. Žr. „[Aplinka \(meniu 5\)](#)“, 44 psl.

- *Skambėjimo tonas*: nustato toną, kurį girdite, kai priimate skambutį.
- *Skambėjimo garsas*: nustato skambėjimo ir pranešimų tonų garso stiprumą.
- *Įspėjimas apie skambutį*: nustato, kaip telefonas praneša apie priimamus balso skambučius. Pavyzdžiui, kai pasirenkama reikšmė *Be garso*, telefonas tyli, kai priimate skambutį, ir simbolis  rodomas telefonui veikiant laukimo režimu.
- *Pranešimo priėmimo tonas*: nustato toną, kurį girdite, kai priimate tekstinį pranešimą.
- *Klaviatūros tonai*: nustato klaviatūros tonų garso stiprumą.
- *Įspėjamieji tonai*: nustato, kad telefone suskambėtų tonai, pvz., kai baterija baigia išsikrauti.
- *Vibracija*: nustato, kad telefonas vibruotų, kai priimate skambutį arba tekstinį pranešimą.
- *Ritmiškas šviesų mirgėjimas*: telefono šviesos mirksi pasirinkto skambėjimo tono ar pranešimo tono ritmu. Vibracija neveikia, kai telefonas yra prijungtas prie įkroviklio ar stalinio stovėlio.



■ Aplinka (meniu 5)

Telefono skambėjimo tonus galite susieti su įvairiais įvykiais ir situacijomis. Pirmiausia reikia nustatyti norimas parametrų grupes, aplinkos parametrus. Po to reikės tik įjungti aplinką, kai norėsite ją naudoti.



Aplinkos įjungimas ir jos parametrų keitimas

Atidarę meniu „Aplinka“, pasirinkite norimą aplinką ir paspauskite *Įjungti*.

Norėdami pakeisti pasirinktos aplinkos parametrus, pasirinkite *Konfigūruoti*. Pasirinkite: *Skambėjimo tonas*, *Skambėjimo garsas*, *Įspėjimas apie skambutį*, *Pranešimo priėmimo tonas*, *Klaviatūros tonai*, *Įspėjamieji tonai*, *Vibracija*, *Ritmiškas šviesų mirgėjimas*, *Ekrano užsklanda* arba *Pervadinti* (neveikia aplinkoje *Įprastinė*). Pasirinkite norimą parametą ir paspauskite  **Gerai**.

Pasirinktos aplinkos parametrus taip pat galite pakeisti meniu *Tonų parametrai* (žr. „Tonai (meniu 4)“, 43 psl.).



Patarimas: norėdami greitai įjungti aplinką telefonui veikiant laukimo režimu arba skambučio metu, trumpai paspauskite klavišą , pažymėkite norimą aplinką ir paspauskite  **Gerai**.



■ Parametrai (menu 6)

Šiame meniu galite nustatyti įvairius telefono parametrus. Taip pat galite atstatyti kai kurių meniu parametrų pradinę reikšmę, pasirinkdami *Atkurti gamyklos parametrus*.



Laiko parametrai

Laikrodis

galite nustatyti telefoną, kad rodytų esamą laiką telefonui veikiant laukimo režimu, nustatyti laiką ir pasirinkti 12 arba 24 valandų formatą. Jei baterija buvo nuimta nuo telefono, gali tekti laiką nustatyti iš naujo.

Datos nustatymas

Galite nustatyti tikslią datą. Jei baterija buvo nuimta nuo telefono, gali tekti datą nustatyti iš naujo.

Laiko ir datos autotikslinimas

Ši tinklo paslauga tikslina datą ir laiką pagal esamą laiko juostą. Automatinis datos ir laiko tikslinimas nepakeičia žadintuve ar priminiuose nustatyto laiko. Juose naudojamas vietinis laikas. Dėl tikslinimo gali pasibaigti kai kurių priminimų galiojimo laikas.



Skambinimo funkcijos

- **Skambučių peradresavimas:** priimamus skambučius galite peradresuoti į savo balso pašto dėžutę arba kitu numeriu (tinklo paslauga).

Pasirinkite norimą peradresavimo sąlyginį parametą, pavyzdžiui, **Peradresuoti, kai užimta**, norėdami peradresuoti skambučius, kai jūsų telefonas užimtas arba kai atsisakote atsiliiepti.

Tuo pačiu metu galima nustatyti kelis peradresavimo sąlyginius parametrus. Kai visi skambučiai peradresuojami (**Peradresuoti visus balso skambučius**), simbolis ➡ rodomas telefonui veikiant laukimo režimu.

Pasirinktą sąlyginį parametą galite **Ijungti** arba **Panaikinti**. Taip pat, pasirinkdami **Tikrinti būklę**, galite patikrinti, ar sąlyginis parametras įjungtas, arba nurodyti neatsiliepimo trukmę (**Neatsil. trukmė**) kai kuriems peradresavimo sąlyginiams parametrams (veikia ne su visais peradresavimo sąlyginiais parametrais).

- **Automatinis perinkimas:** galite nustatyti, kad telefonas bandytų skambinti iki dešimties kartų, jei nepavyksta prisiskambinti.
- **Greitas rinkimas:** kai greitas rinkimas įjungtas, vardus ir telefonų numerius, priskirtus greitojo rinkimo klavišams

2 abc

 —

wxyz9

, galima surinkti palaikant paspaudus atitinkamo skaičiaus klavišą.
- **Skambučio laukimo paslauga:** jei ši tinklo paslauga įjungta, tinklas praneša apie naują priimamą skambutį tuo metu, kai jau kalbate telefonu. Norėdami atsiliiepti į laukiantį skambutį, paspauskite

—

Atsiliiepti. Pirmasis skambutis užlaikomas. Norėdami baigti aktyvų ryšį, paspauskite

—

Baigti.



- *Siųsti mano atpažinimo duom.:* galite nustatyti, kad jūsų telefono numerį matytų (*Ijungtas*) arba nematytų (*Išjungtas*) asmuo, kuriam skambinate (tinklo paslauga). Kai pasirenkate *Kaip sutarta*, naudojamas su paslaugos teikėju sutartas parametras.
- *Linija skamb. iš šio telefono:* naudodami šią tinklo paslaugą, savo skambučiams galite pasirinkti telefono liniją (1 arba 2) arba išjungti linijos pasirinkimo funkciją.

Nepriklausomai nuo pasirinktos linijos, į skambučius galima atsilipti visuomet. Tačiau jei pasirinksite 2 liniją ir neužsisakysite šios tinklo paslaugos, telefonu negalėsite skambinti. Kai pasirenkama 2 linija, skaičius „2“ rodomas ekrane, kai telefonas veikia laukimo režimu.

Telefono parametrai

Kalba: pasirinkite, kokia kalba turi būti rodomi tekstai ekrane.

Tinklo pazonės informacija: galite nustatyti telefoną, kad jis rodytų, kai bus naudojamas koriniame tinkle, kurio veikimas pagrįstas mikrokorinio tinklo (MCN) technologija (tinklo paslauga). Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Sveikinimas: galite parašyti pranešimą, kuris trumpai pasirodys ekrane, įjungus telefoną.

Tinklo pasirinkimas: galite nustatyti, kad telefonas automatiškai pasirinktų vieną iš korinio ryšio tinklų, veikiančių jūsų vietovėje, arba galite pasirinkti norimą tinklą rankiniu būdu. Jūsų pasirinktas tinklas turi būti sudaręs tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų vietinio tinklo operatoriumi.



SIM funkcijų patvirtinimai: galite nustatyti, kad telefono ekrane pasirodytų arba nesirodytų patvirtinimo pranešimai, kai naudojate SIM kortelės paslaugas (žr. „SIM funkcijos (menu 11)“, 56 psl.).

Telefono priedų parametrai

Telefono priedų parametų menu rodomas tik tuomet, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie tokio priedo, kaip laisvų rankų įranga su mikrofonu.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Telefono priedų parametrai*. Pasirinkite *Ausinė-mikrof.* arba *L. rankų įranga*.

- Pasirinkite *Pirminė aplinka*. Tada galite nustatyti aplinką, kurią telefonas naudos, kai prie jo prijungsite pasirinktą priedą.
- Pasirinkite *Automatinis atsiliepimas*, kad telefonas automatiškai atsiliptų į skambutį, praėjus penkioms sekundėms nuo jo pradžios. Jei nustatyta parametro *Įspėjimas apie skambutį* reikšmė *Pyptelės* arba *Be garso*, automatinio atsiliepimo funkcija nebus naudojama.
- Pasirinkite *Apšvietimas*, jei norite, kad jis veiktų nuolat (*Įjungtas*). Pasirinkite *Automatinis*, kad po klavišo paspaudimo 15 sekundžių įsijungtų apšvietimas. Funkcija *Apšvietimas* veikia tik tuomet, kai pasirenkamas parametras *L. rankų įranga*.



Klaviatūros apsaugos parametrai

Galite nustatyti, kad jūsų telefono klaviatūra užsiraikintų automatiškai (*Autom. klaviatūros apsauga*), praėjus nustatytam laikui, kai telefonas veikia laukimo režimu ir nenaudojama nė viena jo funkcija. Taip pat galite naudoti klaviatūros užrakinimo funkciją su apsaugos kodu (*Klaviatūros apsaugos kodas*).

- Paspauskite  **Meniu** ir pasirinkite *Parametrai* bei *Klaviatūros apsaugos parametrai*. Norėdami įjungti automatinę klaviatūros apsaugą (*Autom. klaviatūros apsauga*), pasirinkite *Ijungtas*. Telefono ekrane parodomas pranešimas *Nustatykite užlaikymą*: Įrašykite laiką ir paspauskite  **Gerai**. Galite nustatyti nuo 10 sekundžių iki 60 minučių neveikimo trukmę. Norėdami išjungti automatinę klaviatūros apsaugą, pasirinkite *Išjungtas*.
- Paspauskite  **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Klaviatūros apsaugos parametrai* ir *Klaviatūros apsaugos kodą*. Norėdami įjungti klaviatūros apsaugą, įrašykite apsaugos kodą ir paspauskite  **Gerai**. Žr. „*Kreipties kodai*“, 11 psl. Jei pasirinkote *Ijungtas*, telefonas prašys apsaugos kodo kaskart, kai paspausite  **Atrakinti**. Norėdami išjungti klaviatūros apsaugą, pasirinkite *Išjungtas*.

Taip pat žr. „*Klaviatūros užrakinimas*“, 23 psl.

Apsaugos parametrai



Pastaba: kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja skambučius (skambučių draudimas, uždara vartotojų grupė ir apribotas rinkimas), gali būti įmanoma skambinti tam tikrais skubios pagalbos tarnybos numeriais (pvz., 112 ar kitu oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu).



- ***PIN kodo reikalavimas:*** galite nustatyti, kad telefonas, jį įjungiant, reikalaujį įvesti SIM kortelės PIN kodą. Kai kurios SIM kortelės neleidžia įjungti šios funkcijos.
- ***Skambučių draudimas:*** pasinaudodami šia tinklo paslauga, galite uždrausti skambučius iš ir į savo telefoną. Pasirinkite kurį nors draudimo būdą ir jį įjunkite (***Įjungti***) arba išjunkite (***Panaikinti***). Taip pat galite patikrinti, ar draudimas įjungtas (***Tikrinti būklę***).
- ***Apribotas rinkimas:*** galite neleisti skambinti jokiais kitais, išskyrus pasirinktus, telefonų numeriais (tinklo paslauga).
- ***Uždara vartotojų grupė:*** šios tinklo paslaugos dėka galite nurodyti grupę asmenų, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums.
- ***Apsaugos lygis:*** galite nustatyti, kad telefonas prašytų įvesti apsaugos kodą, kai į jį bus įdėta nauja SIM kortelė (reikšmė ***Telefono***) arba kai pasirinksite vidinę telefonų knygą (***Atminties***).
Turėkite galvoje, kad pakeitus apsaugos lygį, visi vėliausių skambučių (praleistų, priimtų skambučių ir rinktų numerių) sąrašai ištrinami.
- ***Kreipties kodų keitimas:*** galite pakeisti apsaugos kodą, PIN kodą, PIN2 kodą ir draudimo slaptažodį. Šiuos kodus gali sudaryti tik skaitmenys nuo 0 iki 9.

Stenkitės nenaudoti kreipties kodų, panašių į skubios pagalbos tarnybų numerius, pavyzdžiui, 112, kad netyčia nesurinktumėte skubios pagalbos tarnybos numerio.



Atkurti gamyklos parametrus

Norėdami atkurti kai kurių meniu parametrų pradinės reikšmės, paspauskite  **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Atkurti gamyklos parametrus*. Įveskite apsaugos kodą ir paspauskite  **Gerai**. Telefonų knygoje išsaugoti vardai ir telefonų numeriai neištrinami.

■ Žadintuvas (menu 7)



Galite nustatyti, kad telefonas vieną kartą arba kaskart, pavyzdžiui, kiekvieną darbo dieną, skambėtų nustatytu laiku.

Paspauskite  **Meniu**, pasirinkite *Žadintuvas*. Įveskite skambėjimo laiką. Kai skamba žadintuvas, jį galite išjungti paspausdami . Jei paspausite  **Atidėti**, žadintuvas nebeskambės, tačiau po 6 minučių vėl ims skambėti.

Jei vidinio žadintuvo skambėjimo laikas ateina tuomet, kai telefonas išjungtas, telefonas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei paspausite , ekrane pasirodys klausimas, ar skambučių priėmimui norite įjungti telefoną. Paspauskite , jei norite išjungti telefoną, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsiliepti į skambučius.



Pastaba: nespauskite **Taip**, kai mobiliuoju telefonu naudotis draudžiama, arba kai jis gali sukelti trikdžius arba pavojų.



■ Priminimai (menu 8)



Pastaba: telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite telefono, kai mobiliuoju telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Šios atminties priemonės dėka galite išsaugoti trumpus tekstinius pranešimus su garsiniais tonais. Telefonas suskamba, kai ateina nustatyta diena ir laikas.

Galite pasirinkti šias funkcijas: *Naujas primin.*, *Žiūrėti visus*, *Ištrinti*, *Redaguoti* arba *Siųsti*, norėdami atitinkamai sukurti naują priminimą, peržiūrėti, redaguoti, siųsti esamus priminimus arba ištrinti priminimus, po vieną arba visus iškart.

Kai ateina priminimo laikas, galite išjungti signalą paspausdami . Jei paspausite  **Atidėti**, telefonas po 10 minučių vėl ims skambėti.

■ Žaidimai (menu 9)



Telefone yra keletas žaidimų. Prie kiekvieno žaidimo pateikti trumpi paaiškinimai.



Pastaba: telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite telefono, kai mobiliuoju telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Bendrų žaidimų parametrų nustatymas

Pasirinkite *Parametrai*. Galite nustatyti žaidimo garsus, apšvietimą ir virpesius (*Virpesiai*). Jei išjungti *Ispėjamieji tonai*, garso galite negirdėti netgi tada, kai įjungti *Žaidimų garsai*. Jei išjungta *Vibracija*, telefonas nevibruos netgi tada, kai bus įjungti *Virpesiai*.



■ Kitos (meniu 10)



Pastaba: telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite telefono, kai mobiliuoju telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.


Skaičiuoklė

Telefone yra skaičiuoklė, kurią taip pat galima naudoti valiutoms apytiksliai konvertuoti.

Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų, ypač didelių skaičių dalybos veiksmuose.

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite  **Meniu**, pasirinkite *Kitos* ir *Skaičiuoklė*.

Skaičiavimas

- Klavišais  įrašomas skaitmuo.  įrašo dešimtainį kablelį. Jei norite ištrinti paskutinį skaitmenį, paspauskite . Norėdami pakeisti ženklą, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Keisti ženklą*.
- Paspauskite  vieną kartą („+“), jei norite sudėti, du kartus („-“), jei norite atimti, tris kartus („*“), jei norite padauginti, ir keturis kartus („/“), jei norite padalinti skaičius.
- Norėdami gauti rezultatą, paspauskite  **Funkc.** ir pasirinkite *Rezultatas*. Kad ištrintumėte visus ženklus iš ekrano ir galėtumėte pradėti naują veiksmą, palaikykite paspaudę .



Valiutos konvertavimas

Valiutos kurso išsaugojimas: paspauskite  **Funkc.**, pasirinkite *Keitimo kursas, Užsienio valiuta išreikšta vietine valiuta* arba *Vietinė valiuta išreikšta užsienio valiuta*, parašykite sumą (norėdami įvesti dešimtainį kablelį, spauskite             

Atgalinės atsk. laikmatis

Galite nustatyti telefoną, kad suskambėtų po tam tikro laiko.

Paspauskite  **Meniu**, pasirinkite *Kitos* ir *Atgalinės atsk. laikmatis*. Įrašykite skambėjimo laiką ir paspauskite  **Gerai**. Taip pat galite parašyti pastabą, kuri pasirodys atėjus nustatytam laikui, nustatyti laiką ir sustabdyti laikmatį.

Kai telefonui veikiant laukimo režimu veikia laikmatis, rodomas simbolis .

Kai ateina skambėjimo laikas, telefonas skamba ir jo ekrane mirksi atitinkamas tekstas. Išjunkite signalą, paspausdami bet kurį klavišą.

Kompozitorius

Galite sukurti savo skambėjimo tonus. Pasirinkite toną, kurį norite redaguoti, ir rašykite natas. Pavyzdžiui, paspauskite , norėdami įrašyti natą f.

Klavišu  nata arba pauzė trumpinama (–), o  – ilginama (+). Klavišu  įterpiama pauzė. Klavišu  nustatoma oktava. Klavišu  paaukštinama nata (netaikoma natoms e ir b). Klavišu  ir  žymeklis perkeltas į kairę arba į dešinę. Norėdami ištrinti natą arba pauzę žymeklio kairėje, paspauskite .

Baigę kurti toną, paspauskite  **Funkc.** ir pasirinkite *Groti*, *Išsaugoti*, *Tempas*, *Išvalyti ekraną* arba *Uždaryti*.

c	d	e
f	g	a
b	–	+
123	–	#



Ekranu užsklanda

Galite nustatyti, kad kurį laiką nenaudojant nė vienos telefono funkcijos (*Neveikl. trukm.*) ir įsijungus telefono laukimo režimui, ekrane būtų rodomas paveikslėlis. Paspauskite  **Meniu**, pasirinkite *Kitos* ir *Ekranu užsklanda*. Pasirinkite paveikslėlį ir nustatykite, kiek laiko telefonas turi būti neveiklus, kad įsijungtų ekranu užsklanda. Turėkite galvoje, kad telefonui veikiant laukimo režimu įsijungus ekranu užsklandai, ekrane neberodomi jokie paveikslėliai ar tekstas.

Žibintuvėlis

Žr. „Žibintuvėlis“, 19 psl.

■ SIM funkcijos (meniu 11)

Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei SIM kortelė teikia papildomas paslaugas. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo teikiamų paslaugų.



Pastaba: dėl informacijos, kokios SIM paslaugos teikiamos, kokie jų įkainiai ir kaip jomis naudotis, kreipkitės į SIM kortelės pardavėją, pavyzdžiui, į tinklo operatorių, paslaugų teikėją ar kitą pardavėją.



Pastaba: telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite telefono, kai mobiliuoju telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



5. Informacija apie baterijas

■ Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų telefoną maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius).

Atminkite, kad visos naujos baterijos savybės pasiekiamos tik po dviejų ar trijų pilnų įkrovimo ir iškrovimo ciklų!

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai veikimo laikas (pokalbių laikas ir laukimo laikas) tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, metas pirkti naują bateriją.

Naudokite tik telefono gamintojo aprobuotas baterijas, ir bateriją įkraukite tik gamintojo aprobuotais įkrovikliais. Kai nenaudojate įkroviklio, išjunkite jį iš elektros tinklo. Nepalikite baterijos prijungtos prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos tarnavimo laiką. Jei pilnai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Krašutinės temperatūros gali turėti įtakos baterijos galimybei įsikrauti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį.

Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Baterijos neužtrumpinkite. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos + ir – gnybtų (metalinų juostelių ant baterijos), pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Gnybtų užtrumpinimas gali sugadinti bateriją arba prisilietusį daiktą.

Jei bateriją paliksate karštosiose arba šaltosiose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir tarnavimo laikas. Visada stenkitės



laikyti bateriją 15°C–25°C temperatūros aplinkoje. Telefonas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija įkrauta pilnai. Baterijos veikimas neigiamoje temperatūroje yra ypač ribotas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį!

Nebereikalingas baterijas atiduokite vietinių įstatymų nustatytoms tarnyboms (pvz., perdirbti). Neišmeskite kaip buitinių šiukšlių.



Priežiūra ir aptarnavimas

Šis telefonas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, ir su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus ir naudotis šiuo gaminiu daugelį metų.

- Telefoną, visas jo dalis ir papildomas priemonės laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai.
- Laikykite telefoną sausai. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose yra mineralų, kurie koroziskai veikia elektrines grandines.
- Telefono nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios dalys.
- Telefono nelaikykite įkaitusiose vietose. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių įrenginių tarnavimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastmasines dalis.
- Telefono nelaikykite šaltose vietose. Kai jis įšyla (iki normalios temperatūros), telefone gali kondensuotis drėgmė, dėl to gali sugesti elektroninių grandinių plokštės.
- Nebandykite atidaryti telefono. Būdami nekvalifikuoti galite jį sugadinti.
- Telefono negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi, galite sulaužyti vidines grandinių plokštes.
- Telefono negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Telefono negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Nepatvirtintos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti telefoną. Tuo taip pat galite nusižengti įstatymams, taikomiems radijo prietaisams.



Visi aukščiau pateikti pasiūlymai vienodai taikomi jūsų telefonui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiai papildomai priemonei. Jei bet kuri iš paminėtų dalių blogai veikia, nuneškite ją į artimiausią kvalifikuotą aptarnavimo tarnybą. Specialistai jums padės ir, jei reikės, įrangą sutaisys.



Svarbios saugumo instrukcijos

■ Saugus eismas

Nesinaudokite rankoje laikomu telefonu, vairuodami transporto priemonę. Telefoną visada laikykite laikiklyje; nedėkite telefono ant automobilio sėdynės arba ten, kur jis gali atsilaisvinti susidūrus arba staigiai stabdant.

Atminkite, kad visada svarbiausia – saugus eismas!

■ Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis specialių taisyklių, galiojančių kurioje nors vietoje, ir visada išjunkite telefoną, kai juo draudžiama naudotis arba kai telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Telefonu naudokitės, laikydami jį tik įprastose padėtyse.

Telefono dalys yra magnetinės. Telefonas gali pritraukti metalinius daiktus, todėl žmonės, naudojantys pagalbines klausos priemones, neturėtų glausti jo prie ausies, kurioje yra tokia priemonė. Telefoną visuomet įdėkite į laikiklį, kadangi ausinė gali pritraukti metalinius daiktus. Arti telefono nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jos saugoma informacija gali būti ištrinta.

■ Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra ekranuoti nuo radijo dažnių (RD) signalų. Tačiau tam tikri elektroniniai įrenginiai gali būti neekranuoti nuo RD signalų iš mobiliojo telefono.



Širdies ritmo reguliatoriai

Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp rankoje laikomo mobiliojo telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 20 cm (6 colių) atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su Mobilijų technologijų tyrimo organizacijos atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti telefoną nuo širdies ritmo reguliatoriaus didesniu nei 20 cm (6 colių) atstumu, kai telefonas yra įjungtas;
- neturėtų nešioti telefono kišenėje prie krūtinės;
- turėtų telefoną glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.
- jei turite kokią nors priežastį įtarti, kad vyksta trikdymas, telefoną nedelsiant išjunkite.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai mobilieji telefonai gali trikdyti kai kurias pagalbinės klausos priemones. Jei vyksta toks trikdymas, siūlome kreiptis į paslaugų teikėją.

Kiti medicininiai prietaisai

Bet kurių radijo siųstuvų veikimas, taip pat ir mobilijų telefonų, gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių klausimų. Išjunkite telefoną sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintos taisyklės reikalauja tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.



Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms (pvz., elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (antiblokavimo) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms). Dėl transporto priemonės pasitarkite su gamintoju arba atstovu. Tai pat reikėtų pasikonsultuoti su gamintoju dėl bet kokio įrenginio, papildomai įmontuoto transporto priemonėje.

Įstaigose iškabinti įspėjimai

Išjunkite telefoną įstaigoje, kurioje iškabinti įspėjimai reikalauja tai padaryti.

■ Potencialiai sprogį aplinka

Išjunkite telefoną, būdami tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogį, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą, ir dėl to žmonės gali nukentėti ar net žūti.

Vartotojams patariama išjungti telefoną degalinėse (aptarnavimo stotyse). Vartotojams primenama, kad privaloma laikytis apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse (degalų saugojimo ir paskirstymo vietose), chemikalų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.

Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogį, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu; chemikalų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigos; transporto priemonės, naudojančios suskystintas dujas (pvz., propaną arba butaną); vietose, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų dalelių, grūdelių, dulkių arba metalo dulkių; ir bet kurioje kitoje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį.



■ Transporto priemonės

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų aptarnauti arba įdiegti telefoną transporto priemonėje. Neteisingas įdiegimas arba aptarnavimas gali būti pavojingas ir gali panaikinti garantiją, teikiamą prietaisui.

Dažnai tikrinkite, ar visa mobiliojo telefono įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai.

Nelaikykite ir neneškite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su telefonu, jo dalimis arba papildomomis priemonėmis.

Transporto priemonėse, kuriose įrengta oro pagalvė, atminkite, kad oro pagalvė prisipučia su didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos mobiliojo ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos mobiliojo ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Būnant ore, telefoną naudoti draudžiama. Išjunkite telefoną prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Mobilųjų telefonų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti mobiliojo ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

Nesilaikančiam šių instrukcijų pažeidėjui gali būti apribotos arba nutrauktos telefono paslaugos, jis gali būti patrauktas į teismą arba jam gali būti taikomos abi šios priemonės.

■ Avariniai skambučiai



Svarbu žinoti:

Šis telefonas, kaip ir bet kuris mobilusis telefonas, veikia naudodamas radijo signalus, belaidžių ir antžeminių telefono linijų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Todėl, norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pvz., prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik mobiliuoju telefonu.



Avariniai skambučiai gali būti neįmanomi visuose belaidžio ryšio tinkluose arba kai yra naudojamos tam tikros tinklo paslaugos ir (arba) telefono funkcijos. Pasiteiraukite vietinių paslaugų teikėjų.

Jei norite skambinti avariniu atveju:

1. Jei telefonas neįjungtas, jį įjunkite. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus.
Kai kurie tinklai gali reikalauti, kad į telefoną būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
2. Palaikykite paspaudę  du kartus po keletą sekundžių, kad ištrintumėte visą ekrano turinį ir paruoštumėte telefoną skambinimui.
3. Surinkite vietinį avarinį numerį (pvz., 112 ar kitą oficialų avarinį numerį). Įvairiose vietose avariniai numeriai skiriasi.
4. Paspauskite klavišą  **Skamb.**

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirma gali reikėti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti avariniu numeriu. Perskaitykite šį vadovą ir pasikonsultuokite su vietinio korinio ryšio tinklo paslaugų teikėju.

Kai kviečiate avariniu numeriu, nepamirškite perduoti visos būtinos informacijos kaip galima tiksliau. Atminkite, kad jūsų mobilusis telefonas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje – nenutraukite pokalbio tol, kol negausite leidimo tai padaryti.

■ Informacija apie pažymas (SAR)

ŠIO MODELIO TELEFONAS ATITINKA TARPTAUTINIŲ DIREKTYVŲ REIKALAVIMUS, TAIKOMUS RADIJO BANGŲ TRIKDYMUI

Jūsų mobilusis telefonas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas ir pagamintas taip, kad neviršytų leistinų radijo dažnių (RD) trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose (ICNIRP). Šios normos yra išsamių normatyvų dalis, kurios nustato leistinas RD energijos ribas visuomenei. Normatyvus sukūrė nepriklausomos mokslinės organizacijos,



periodiškai ir išsamiai vertindamos mokslines studijas. Normatyvuose yra numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliaus telefono trikdymo standartui išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). Tarptautinėse direktyvose nurodytas ribinis SAR – 2,0 W/kg*. SAR matuojamas standartinėse darbo sąlygose, kai telefonas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiose dažnių juostose. Nors SAR yra apibrėžiamas kaip aukščiausias patvirtintas galios lygis, tačiau tikrasis veikiančio telefono SAR gali būti gerokai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefonas sukurtas veikti, parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka užmegzti ryšiui su tinklu. Bendru atveju, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnę energiją naudoja telefonas.

Kai šis telefono modelis buvo tikrinamas, ar atitinka standartą, nustatytą naudojimui prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,67 W/kg. Nors įvairių telefonų SAR reikšmės įvairiose padėtyse gali skirtis, visos šios reikšmės atitinka tarptautinėse direktyvose nustatytus RD trikdymo reikalavimus.

Šis gaminys atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastoje padėtyje prie ausies arba mažiausiai 1,5 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei 1,5 cm atstumu.

* Mobilijų telefonų, skirtų viešajam naudojimui, SAR norma yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkanti dešimčiai kūno audinių gramų. Direktyvose yra numatyta didelė saugumo atsarga, kad žmonės būtų apsaugoti papildomai ir būtų įskaityti galimi matavimo netikslumai. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo reikalavimų ir tinklo dažnio. Informacijos apie SAR kitose vietovėse ieškokite svetainės www.nokia.com informacijos apie gaminį skyriuje.



RIBOTOJI GAMINTOJO GARANTIJA

EUROPOS DALIS IR AFRIKOS REGIONAS

Ši ribotoji garantija taikoma Nokia Mobile Phones apimamajai Europos dalyje ir Afrikos regione, jei neegzistuoja vietinė garantija. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones (toliau vadinama – "Nokia") garantuoja, kad šis NOKIA produktas (toliau vadinama – "Produktas") jo pirmojo pirkimo metu neturi medžiaginių, projektavimo ir gamybos defektų esant šioms sąlygoms:

1. Ši ribotoji garantija duodama galutiniam produktui pirkėjui (toliau vadinama – "Klientas"). Ji nepašalina ir neapriboja: **i)** Klientui suteikiamų privalomų įstatymais nustatytų teisių ar **ii)** jokių Kliento teisių Produkto pardavėjo/pardavėjo atstovo atžvilgiu.
2. Garantija galioja dvylika (12) mėnesių nuo dienos, kai pirmasis Klientas nusipirko Produktą. Jei Produktas perparduodamas ar pasikeičia jo savininkas ar vartotojas, tai šis garantijos laikotarpis galioja iki šių dvylikos (12) mėnesių laikotarpio pabaigos ir nėra kitaip įtakojamas. Ši ribota garantija taikoma ir galioja tik šiose šalyse: Bosnijoje, Bulgarijoje, Čekijos Respublikoje, Estijoje, visose Europos Sąjungos valstybėse, Islandijoje, Izraelyje, Kipre, Kroatijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Makedonijoje, Maltoje, Norvegijoje, Rumunijoje, Slovakijos Respublikoje, Slovėnijoje, Šveicarijoje, Turkijoje ir Vengrijoje.
3. Garantinio laikotarpio metu Nokia ar jos įgaliota bendrovė, išskirtine Nokia nuožūra, taisyms arba pakeis gedimų turintį Produktą. Nokia grąžins Klientui gerai veikiančią pataisytą Produktą arba kitą Produktą. Visos dalys ar kita įranga, kuri bus pakeista, tampa Nokia nuosavybe.
4. Pataisytas ar pakeistas Produktas nepratęsias ir neatnaujina garantinio laikotarpio.
5. Ši ribotoji garantija netaikoma spalvotiems dangteliams ar kitoms personalizuotoms dalims. Visada, jei reikia atrakinti ar užrakinti operatoriaus SIM kortelės užraktą, Nokia pirmiausia nukreips Klientą pas tokį operatorių, kad, prieš taisant ar pakeičiant Produktą, pirmiausia būtų atrakintas arba užrakintas SIM kortelės užraktas.
6. Ši ribotoji garantija netaikoma gedimams ar veikimo pablogėjimui, susijusiems su normaliu nusidėvėjimu. Ši ribotoji garantija netaikoma, jei:

(i) gedimas atsirado dėl to, kad Produktas buvo naudojamas nesilaikant savininko/vartotojo instrukcijų ar nerūpestingai, laikomas drėgmeje, ekstremalioje temperatūroje ar aplinkoje, arba tokomis sąlygomis greitai besikeičiančioje temperatūroje arba aplinkoje, korozijos ar oksidacijos sąlygomis; arba buvo neleistinai modifikuojamas, jungiamas, atidaromas ar taisomas, taisomas naudojant netinkamas dalis, neteisėtai naudojamas ar instaliuotas, taip pat nelaimingai atsitikimo, stichinės nelaimės atvejais, jei ant jo buvo išpilta maisto ar skysčio, jei jis buvo paveiktas cheminiais produktais ar dėl kitų veiksmų, už kuriuos Nokia negali atsakyti (įskaitant, tačiau

neapsiribojant, komplektuojančiųjų dalių, tokių kaip baterijų, kurių gyvavimo trukmė yra ribota pagal jų funkcionalią prigimtį, gedimus ir antenų sulaužymą ir sugadinimą), išskyrus atvejus, kai tą gedimą tiesiogiai sukėlė medžiaginiai, projektavimo ar gamybos defektai;

(ii) garantinio laikotarpio metu Klientas per trisdešimt (30) dienų nuo trūkumo atsiradimo nepranešė Nokia ar jos įgaliotoms paslaugų teikimo bendrovėms apie atsiradusį trūkumą;

(iii) garantinio laikotarpio metu Produktas nebuvo grąžintas Nokia ar jos įgaliotajai paslaugų teikimo bendrovei per trisdešimt (30) dienų nuo trūkumo atsiradimo;

(iv) buvo pašalintas, ištrintas, sugadintas ar tapo neįskaitomas arba buvo pakeistas Produkto serijos numeris, priedų datos kodas ar IMEI numeris;

(v) trūkumą sukėlė prastas mobiliojo ryšio tinklo veikimas;

(vi) trūkumas ar gedimas atsirado dėl to, kad Produktas buvo naudojamas ar buvo prijungtas prie kitų, nei Nokia pagamintieji ar pateiktieji, priedai arba buvo naudojamas ne pagal paskirtį;

(vii) gedimas atsirado dėl baterijos trumpo sujungimo ar dėl to, kad buvo sulaužyti baterijos priedai ar elementai arba yra akivaizdūs gadinimo požymiai, arba baterija buvo naudojama įrangoje, kuriai ji nėra skirta; arba

(viii) reikia atnaujinti Produkto programinę įrangą dėl mobiliojo ryšio tinklo parametrų pasikeitimo.

7. Kad Klientas galėtų pasinaudoti šia ribotąja garantija, jis turi pateikti: **i)** įskaitomą ir nepakeistą garantijos kortelės originalą, kurioje aiškiai nurodytas pardavėjo pavadinimas ir adresas, pirkimo data ir vieta, produkto tipas ir IMEI ar kitas serijos numeris; arba **ii)** įskaitomą ir nepakeistą originalų pirkimo kvitą, kuriame yra pati informacija, tokį pirkimo kvitą pateikiant Produkto pardavėjui ar pardavėjo atstovui.

8. Ši ribotoji garantija yra Kliento vienintelė išskirtinė savo teisių gynimo priemonė ir būdas Nokia atžvilgiu ir Nokia vienintelis ir išskirtinis įsipareigojimas Klientui už Produkto gedimus ar veikimo trūkumus. Ši ribotoji garantija pakeičia visas kitas garantijas ir įsipareigojimus: tiek žodinius, tiek rašytinius, (neprivalomus) įstatymo nustatytus, sutartinius, atsiradusius dėl žalos padarymo ir pan. Nokia jokiu būdu neatsako už bet kokių patirtus atsitiktinius papildomus ar netiesioginius nuostolius, išlaidas ar sąnaudas. Taip pat Nokia neatsako už jokių tiesioginių nuostolių, išlaidas ar sąnaudas, jei Klientas yra juridinis asmuo.

9. Bet kokie šios ribotosios garantijos pakeitimai ar pataisymai negalioja be išankstinio rašytinio Nokia sutikimo.

GARANTINIS TALONAS

Uzpildykite didžiosiomis raidėmis

Pirkėjo pavardė (pavadinimas): _____

Adresas: _____

Šalis: _____

Telefono nr: _____

Išsigijimo data: (diena/mėnuo/metai): [] [] / [] [] / [] [] []

Produkto tipas (žr. telefono tipo etiketę po bateriją): [] [] [] [] - [] [] [] []

Produkto modelis (žr. telefono tipo etiketę po bateriją): [] [] [] [] [] []

Telefono serijos Nr. (žr. telefono tipo etiketę po bateriją):

[] [] [] [] [] [] / [] [] [] / [] [] [] [] [] [] [] [] / [] []

Pirkimo vieta: _____

Parduotuvės pavadinimas: _____

Parduotuvės adresas: _____



ITEM:
IMEI:

B

A.V.