

„Nokia 2600 Classic“ vartotojo vadovas

9206712
1. leidimas

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0434

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-340 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją

galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Navi“ yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar bendrovių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has

been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSITIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAIS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIOU METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis pasiteiraukite „Nokia“ pardavėjo.

Eksporto apribojimai

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

Jūsų prietaise esančias programas sukūrė ir jų savininkai gali būti asmenys ar subjektai, kurie nėra „Nokia“ filialai ar kaip nors susiję su šia bendrove.

„Nokia“ neturi nepriklausomų tiekėjų pateiktų programų autorių teisių ar intelektualinės nuosavybės teisių. Taigi „Nokia“ neprisiima jokios atsakomybės už pagalbos dėl programų naudojimo teikimą galutiniam vartotojui, šių programų veikimo kokybės užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis susijusioje medžiagoje pateiktos informacijos turinį. „Nokia“ neteikia jokių garantijų dėl nepriklausomų tiekėjų programų.

NAUDODAMI PROGRAMAS, JŪS PRIPAŽĮSTATE, KAD PROGRAMOS PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS, BE GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI. TAIP PAT PRIPAŽĮSTATE, KAD NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, BE KITŲ GARANTIJŲ ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISĖS, TINKAMUMO PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS BEI GARANTIJAS, KAD PROGRAMOS NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATENTŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ, AUTORIŲ IR KITŲ TEISIŲ.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti

kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be rašytinio „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs konstrukciją, vartotojas gali netekti teisės naudotis įranga.

9206712/1. leidimas

Turinys

Jūsų pačių saugumui.....10

1. Bendroji informacija.....12

Apie jūsų prietaisą.....	12
Tinklo paslaugos.....	12
Priedai.....	13
Kreipties kodai.....	14
„Nokia“ pagalba.....	14

2. Paruošimas.....15

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas.....	15
Baterijos įkrovimas.....	16
Priekinio dangtelio keitimas.....	17
Antena.....	18
Virvutė.....	18
Klavišai, mygtukai ir dalys.....	19
Telefono įjungimas ir išjungimas.....	20
Laukimo režimas	20

Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga).....	21
Be SIM kortelės veikiančios funkcijos.....	22

3. Ryšiai.....22

Skambinimas ir atsiliepimas į skambutį.....	22
Garsiakalbis.....	22
Greitasis numerių rinkimas.....	23

4. Teksto rašymas.....23

Teksto režimai.....	23
Tradicioninis teksto rašymas.....	24
Nuspėjamasis teksto rašymas.....	25

5. Meniu peržiūra.....26

6. Pranešimai.....26

Tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai.....	26
Tekstiniai pranešimai.....	27
Daugiaformačiai pranešimai.....	27
Tekstinio arba daugiaformačio pranešimo kūrimas.....	28
El. paštas.....	29
El. pašto parametrų vediklis.....	29
El. laiško rašymas ir siuntimas.....	30
El. laiškų parsisiuntimas.....	30
Skubūs pranešimai.....	30
„Nokia Xpress“ garso pranešimai.....	31
Momentiniai pranešimai.....	31
Balso pranešimai.....	32
Pranešimų parametrai.....	32

7. Adresų knyga.....33

8. Ryšių žurnalas34

9. Parametrai.....35

Aplinkos.....	35
Tonai.....	36
Ekranas.....	36
Data ir laikas.....	36
Spartieji klavišai.....	37
Ryšiai su išoriniais prietaisais.....	37
Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija.....	38
Paketiniai duomenys.....	40
Duomenų perdavimas.....	40
Ryšiai ir telefonas.....	42
Priedai.....	43
Sąranka.....	43
Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas.....	44

Turinys

10. Operatoriaus meniu.....45

11. Galerija.....45

12. Garso/vaizdo programos.....46

Vaizdo kamera ir filmavimas.....46

Radijo stočių paieška.....47

Diktofonas.....48

13. Programos.....48

14. Tvarkyklė.....49

Žadintuvas.....49

Kalendorius ir darbų sąrašas.....50

15. Internetas51

Prisijungimas prie paslaugos serverio.....52

Vaizdo elementai.....53

Laikinoji atmintis.....53

Paslaugų dėžutė.....54

Naršyklės saugumas.....54

16. SIM paslaugos.....55

17. Informacija apie baterijas.....55

Įkrovimas ir iškrovimas.....55

„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija.....57

Atpažinkite hologramą.....58

Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?.....58

Priežiūra.....60

Sunaikinimas.....62

Papildoma saugumo informacija.....62

Maži vaikai.....62

Darbo aplinka.....63

Medicininiai prietaisai.....	63
Implantuoti medicininiai prietaisai.....	64
Pagalbinės klausos priemonės.....	65
Transporto priemonės.....	65
Potencialiai sprog aplinka.....	66
Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms.....	67
INFORMACIJA APIE PAŽYMAS (SAR).....	68
Rodyklė.....	70

Jūsų pačių saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Nepaisydami šių taisyklių, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



IJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžiai prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą būdami prie medicininės įrangos.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite prietaisu degalinėse.
Nesinaudokite būdami prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite prietaisu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas.
Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui.
Neleiskite jam sudrėkti.

1. Bendroji informacija

Apie jūsų prietaisą

Šiame vartotojo vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti EGSM 900 ir GSM 1800 tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, tame tarpe autorių teises.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (įskaitant skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.



Perspėjimas: Norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio ryšio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Kad veiktų daugelis šių funkcijų, turi būti teikiamos specialios tinklo paslaugos. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai, taip pat gali būti tinklų, kurie gali reikalauti, kad norėdami naudotis

tinklo paslaugomis sutvarkytumėte tam tikrus formalumus su savo paslaugų teikėju. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti jums nurodymus ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaisas gali turėti ir tam tikrą sąranką, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Priedai

Praktinės taisyklės apie priedus.

- Visus prietaiso priedus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.
- Dažnai tikrinkite, ar visi automobilyje įdiegti prietaiso priedai pritvirtinti ir veikia gerai.
- Sudėtingus prietaiso priedus automobilyje gali įdiegti tik kvalifikuotas specialistas.

Kreipties kodai

Apsaugos kodas telefoną saugo nuo neleistino naudojimo.

PIN kodas, pateikiamas kartu su SIM kortele, apsaugo kortelę nuo neleistino naudojimo. PIN2 kodas, pateikiamas su kai kuriomis SIM kortelėmis, reikalingas tam tikroms paslaugoms. Jeigu tris kartus paeiliui įvesite neteisingą PIN arba PIN2 kodą, pamatysite prašymą įvesti PUK arba PUK2 kodą. Jei kodų neturite, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Modulio PIN kodas reikalingas informacijai iš jūsų SIM kortelės apsaugos modulio gauti. Parašo PIN kodas gali būti reikalingas skaitmeniniam parašui įvesti. Draudimo slaptažodis reikalingas naudojant ryšių draudimo funkciją.

Pasirinkę **Meniu > Parametrai > Saugumas**, galite nustatyti, kaip jūsų telefonas turi naudoti kreipties kodus ir saugumo parametrus.

„Nokia“ pagalba

Norėdami rasti naujausią šio vadovo versiją, parsisiuntimus ir paslaugas, susijusius su jūsų „Nokia“ gaminiu, apsilankykite www.nokia.com/support arba savo regiono „Nokia“ tinklalapyje.

Sąrankos pranešimų paslauga

Parsisiųskite nemokamus sąrankos pranešimus, pvz., MMS, GPRS, el. paštui ir kitoms jūsų modelio telefono paslaugoms iš www.nokia.com/support.

„Nokia PC Suite“

Programų paketą „PC Suite“ ir susijusią informaciją galite rasti „Nokia“ interneto svetainėje www.nokia.com/support.

Klientų aptarnavimo tarnyba

Jei turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba, susiraskite sąraše savo regiono „Nokia Care“ kontaktinius centrus čia: www.nokia.com/customerservice.



Priežiūra

Jei jums reikia priežiūros paslaugų, susiraskite artimiausią „Nokia“ priežiūros centrą čia: www.nokia.com/repair.

2. Paruošimas

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

SIM kortelė ir jos kontaktai lengvai pažeidžiami: braižosi ir lenkiasi, todėl ją dedant reikėtų elgtis labai atsargiai.



1. Paspauskite atleidimo mygtuką, tada nuimkite galinį dangtelį (1) ir išimkite bateriją (2).
2. Įdėkite SIM kortelę (3).
3. Įdėkite bateriją (4) ir uždėkite galinį dangtelį (5).

Baterijos įkrovimas

Patikrinkite įkroviklio, kurį rengiatės naudoti su šiuo prietaisu, modelio numerį. Su šiuo prietaisu galima naudoti įkroviklį AC-3.



Perspėjimas: Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga. Šiame telefone galima naudoti bateriją BL-5BT.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiate bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

1. Įkiškite įkroviklį į sieninį lizdą.

2. Prie telefone esančios jungties įkrovikliui prijunkite įkroviklio laido kištuką.



Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Priekinio dangtelio keitimas



Pastaba: Prieš nuimdami dangtelius, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio ar kokio nors kito prietaiso. Keisdami dangtelius stenkitės neliesti elektroninių detalių. Prietaisą visada laikykite ir naudokite su uždėtais dangteliais.

1. Paspauskite atleidimo mygtuką, tada nuimkite galinį dangtelį (1).
2. Atsargiai nuimkite priekinį dangtelį (2, 3).
3. Įstatykite apatinę priekinio dangtelio dalį į apatinę telefono dalį (4) ir spausdami priekinį dangtelį užfiksuokite jį (5).



Antena



Pastaba: Jūsų prietaise gali būti vidinė ir išorinė antenos. Kaip ir naudodamiesi bet kuriais radijo siųstuvais, kai antena naudojama, be reikalo jos nelieskite. Liečiant tokią anteną, gali pablogėti ryšio kokybė, prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai, gali sutrumpėti baterijos veikimo laikas.




Paveikslėlyje parodyta antenos sritis (pažymėta pilkai).


Virvutė

Nuimkite galinį dangtelį, įverkite virvutę taip, kaip parodyta paveikslėlyje, užveržkite ją ir uždėkite galinį dangtelį.




Klavišai, mygtukai ir dalys

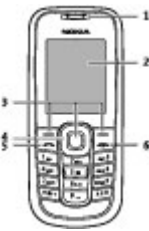1	Ausinė	
2	Ekranas	
3	Pasirinkimo klavišai	
4	„Navi™“ klavišas (toliau vadinamas naršymo mygtuku)	
5	Skambinimo klavišas	
6	Baigimo ir įjungimo klavišas	

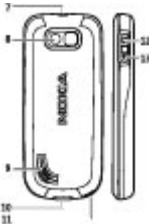7	Auselė virvutei	
8	Vaizdo kameros lęšis	
9	Garsiakalbis	
10	Atleidimo mygtukas	
11	Mikrofonas	
12	Lizdas laisvų rankų įrangai	
13	Jungtis įkrovikliui	



Pastaba: Stenkitės neliesti šios jungties, kadangi ją gali naudoti tik įgaliojami asmenys.



Telefono įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti ar išjungti telefoną, palaikykite paspaudę įjungimo mygtuką.

Laukimo režimas

Telefono režimas, kai telefonas yra paruoštas naudoti, tačiau jame neįvedėte jokių rašmenų, vadinamas laukimo režimu.

1	Tinklo signalo stiprumas	
2	Baterijos įkrovos lygis	
3	Tinklo pavadinimas arba operatoriaus logotipas	
4	Pasirinkimo klavišų funkcijos	

Kairysis pasirinkimo klavišas yra **Svarbūs**, kad galėtumėte peržiūrėti funkcijas, esančias asmeniniame nuorodų

sąrašė. Peržiūrėdami sąrašą pasirinkite **Funkc.** > **Rinktis funkcijas**, kad pamatytumėte galimas funkcijas, arba **Funkc.** > **Sutvarkyti**, kad galėtumėte sukeisti jūsų nuorodų sąrašė esančias funkcijas vietomis.

Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)

Norėdami išvengti atsitiktinių klavišų paspaudimų, pasirinkite **Meniu** ir per 3,5 sekundės paspauskite klavišą *, kad užsirakintų klaviatūra.

Norėdami atrakinti klaviatūrą, pasirinkite **Atrak.** ir paspauskite * per 1,5 sekundės. Jeigu **Klaviatūros apsauga** įjungta, surinkite apsaugos kodą (jei pasirodys atitinkamas prašymas).

Jei norite, kad kurį laiką telefonui veikus laukimo režimu automatiškai užsirakintų klaviatūra, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Telefonas** > **Automatinė klaviatūros apsauga** > **Įjungta**.

Norėdami atsiliepti, kai užrakinta klaviatūra, paspauskite skambinimo klavišą. Kai baigiate ryšį arba atsisakote atsiliepti, klaviatūra užsirakina automatiškai.

Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Be SIM kortelės veikiančios funkcijos

Telefone yra funkcijų, kuriomis galima naudotis be SIM kortelės, pavyzdžiui, radijas ir duomenų perdavimas į suderinamą kompiuterį ar kitą suderinamą prietaisą. Kai kurie meniu yra blyškūs ir jų negalima naudoti.

3. Ryšiai

Skambinimas ir atsiliepiamas į skambutį

Norėdami paskambinti, įrašykite telefono numerį su šalies ir vietovės kodais (jei reikia). Paspauskite skambinimo klavišą, kad telefonas pradėtų rinkti numerį. Paspauskite naršymo mygtuką dešinėn, norėdami pastiprinti, arba kairėn, norėdami pasilpninti ausinės ar laisvų rankų įrangos garsumą ryšio metu.

Kai norite atsiliepti, paspauskite skambinimo klavišą. Jei norite atmesti ryšį neatsiliepdami, paspauskite baigimo klavišą.

Garsiakalbis

Jei įmanoma, galite pasirinkti **Garsiak.** arba **Įprast.**, kad ryšio metu garsas sklistų iš telefono garsiakalbio arba ausinės.



Perspėjimas: Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Greitasis numerių rinkimas

Norėdami susieti telefono numerį su kuriuo nors skaičiaus klavišu nuo 2 iki 9, pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Greit. rinkimo numeriai**, pažymėkite norimą numerį ir pasirinkite **Susieti**. Įrašykite norimą telefono numerį arba pasirinkite **Ieškoti** ir išsaugotą adresatą.

Jei norite įjungti greitojo rinkimo funkciją, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Skambinimas > Greitasis rinkimas > Įjungtas**.

Jei telefonui veikiant laukimo režimu norite skambinti naudodami greitojo rinkimo funkciją, palaikykite paspaudę norimą skaičiaus klavišą.

4. Teksto rašymas

Teksto režimai

Tekstą rašyti (pavyzdžiui, kai rašote pranešimus) galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamoju.

Rašydami tekstą ir palaikydami paspaudę **Funkc.**, galite perjungti tradicinį teksto rašymo būdą (žymimą ) į

Teksto rašymas

nuspėjamąjį (žymimą ) ir atvirkščiai. Nuspėjamąjį teksto rašymo būdą galima naudoti ne su visomis kalbomis.

Raidžių skyrių (didžiąsias ar mažąsias raides) žymi simboliai ,  ir . Jei norite pakeisti raidžių skyrių (didžiąsias į mažąsias arba atvirkščiai), paspauskite #. Norėdami įjungti skaičių režimą (žymimą ) vietoje raidžių, palaikykite paspaudę # ir pasirinkite **Skaičių režimas**. Norėdami įjungti raidžių režimą vietoje skaičių, palaikykite paspaudę #.

Norėdami nustatyti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkc.** > **Rašomoji kalba**.

Tradicionis teksto rašymas

Paspauskite skaičiaus klavišą (2–9) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos.

Jei sekančią norimą raidę reikia rašyti tuo pačiu klavišu kaip ir anksčiau parašytą raidę, palaukite, kol pasirodys žymeklis, ir rašykite raidę.

Norėdami naudoti dažniausiai vartojamus skyrybos ir kitus specialiuosius ženklus, kelis kartus spauskite skaičiaus klavišą **1** arba paspauskite * ir pasirinkite specialųjį ženklą.

Nuspėjamasis teksto rašymas

Rašant tekstą nuspėjamuoju būdu, naudojamas telefono atmintyje esantis žodynas, kurį taip pat galite papildyti naujais žodžiais.

1. Pradėkite rašyti žodį klavišais **2–9**. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą.
2. Norėdami patvirtinti žodį pridėdami tarpą, paspauskite **0**.
 - Jei žodis neteisingas, paspauskite klavišą ***** keletą kartų ir pasirinkite žodį iš sąrašo.
 - Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Norėdami įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Paraidž..**. Parašykite žodį tradiciniu būdu ir pasirinkite **Saugoti**.
 - Norėdami parašyti sudurtinį žodį, parašykite pirmąją jo dalį ir patvirtinkite ją spausdami naršymo mygtuką dešinėn. Parašykite paskutinę žodžio dalį ir patvirtinkite visą žodį.
3. Pradėkite rašyti kitą žodį.

5. Meniu peržiūra

Telefono funkcijos sugrupuotos į meniu. Čia aprašyti ne visi meniu ar juose esančios funkcijos.

Telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** ir norimą pagrindinio bei žemesniojo lygmens meniu. Norėdami išeiti iš pasirinkto meniu lygmens, pasirinkite **Išj. prg.** arba **Atgal**. Jei norite iškart grįžti į laukimo režimo vaizdą, paspauskite baigimo klavišą. Norėdami perjungti meniu vaizdą, pasirinkite **Meniu > Funkc. > Pagr. meniu vaizd.** > **Sąrašas** arba **Tinklelis**.

6. Pranešimai

Galite skaityti, rašyti, siųsti ir išsaugoti tekstinius, daugiaformačius, garso, skubiuosius pranešimus ir el. laiškus. Pranešimų paslaugomis galima naudotis tik tada, kai jas teikia tinklas ir paslaugų teikėjas.

Tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai

Galite sukurti pranešimą ir prie jo pridėti, pavyzdžiui, nuotrauką. Pridėjus failą, jūsų telefonas automatiškai pakeičia tekstinį pranešimą daugiaformačiu.

Tekstiniai pranešimai

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius tekstinius pranešimus, nei ribojamas vieno pranešimo simbolių kiekis. Ilgi pranešimai siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Rodiklis ekrano viršuje rodo, kiek dar galima parašyti rašmenų, ir keliomis dalimis bus siunčiamas pranešimas.

Prieš siųsdami bet kokius tekstinius pranešimus arba SMS el. laiškus, turite išsaugoti savo pranešimų centro numerį. Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pranešimų parametrai > Tekst. pranešimai > Pranešimų centrai > Naujas centras**, įveskite pavadinimą ir paslaugos teikėjo telefono numerį.

Daugiaformačiai pranešimai

Daugiaformačiame pranešime gali būti tekstas, nuotraukos, garso ir vaizdo įrašai.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad jį būtų galima siųsti kaip MMS pranešimą.



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami el. laiškus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų paslaugomis (MMS) ir užsisakyti jas, kreipkitės į paslaugų teikėją. Taip pat galite parsiųsti sąrankos parametrus. [Žr. „„Nokia““ pagalba“ psl. 14.](#)

Tekstinio arba daugiaformačio pranešimo kūrimas

1. Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas pranešimas > Pranešimas**.
2. Norėdami įrašyti gavėjus, pažymėkite laukelį **Pagr. gavėjai:** ir įrašykite gavėjo numerį arba el. pašto adresą. Jei norite pasirinkti gavėjus naudodamiesi tam tikromis funkcijomis, pasirinkite **Įtraukti**. Pasirinkdami **Funkc.** galite įtraukti gavėjų ir temų ir nustatyti siuntimo parinktį.
3. Pažymėkite **Tekstas:** laukelį ir įveskite pranešimo tekstą.
4. Jei norite ką nors pridėti prie pranešimo, pastumkite vaizdą aukštyn, kad ekrano apačioje atsirastų priedų juostelė, tada joje pasirinkite norimą turinio rūšį.

5. Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite **Siųsti**.

Pranešimo rūšis rodoma ekrano viršuje ir keičiasi automatiškai, priklausomai nuo pranešimo turinio.

Paslaugų teikėjų mokestis, imamas už skirtingų rūšių pranešimų siuntimą, gali skirtis. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

El. paštas

Savo telefonu galite prisijungti prie POP3 arba IMAP4 el. pašto paskyrų ir skaityti, rašyti bei siųsti el. laiškus. Ši el. pašto programa skiriasi nuo SMS el. pašto funkcijos.

Kad galėtumėte naudotis el. paštu, jums reikalinga el. pašto paskyra ir teisingi parametrai. Apie galimybę naudotis esama el. pašto dėžute ir jos parametrus pasiteiraukite savo el. pašto paslaugos teikėjo. El. pašto programos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu.

El. pašto parametrų vediklis

Jei telefone nenustatyti el. pašto parametrai, nustatymo vedlys įsijungia automatiškai. Norėdami įjungti vedlį papildomai el. pašto paskyrai, pasirinkite **Meniu > Pranešimai** ir esamą el. pašto paskyrą. Pasirinkę **Funkc. > Nauja pšt. dėžutė** įjungsitė el. pašto nustatymo vedlį. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

El. laiško rašymas ir siuntimas

Norėdami parašyti el. laišką, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Naujas pranešimas** > **El. laiškas**. Norėdami pridėti failą prie el. laiško, pasirinkite **Funkc.** > **Įterpti**. Norėdami išsiųsti el. laišką, paspauskite skambinimo klavišą. Jei reikia, pasirinkite norimą paskyrą.

El. laiškų parsisiuntimas



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. El. laiškai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Norėdami pasirinkti priėmimo režimą, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Pranešimų parametrai** > **El. laišakai** > **Tvarkyti pašto dėžutes**, norimą pašto dėžutę ir **Parsisiuntimo parametrai** > **Priėmimo režimas**.

Norėdami parsisiųsti el. laiškus, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** ir norimą pašto dėžutę. Jei reikės, patvirtinkite, kad norite prisijungti prie pašto dėžutės.

Skubūs pranešimai

Skubieji pranešimai yra tekstiniai pranešimai, kurie tik gauti iškart parodomi ekrane.

1. Norėdami rašyti skubų pranešimą, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas pranešimas > Skubus praneš..**
2. Įveskite gavėjo telefono numerį, parašykite savo pranešimą (ne daugiau kaip 70 ženklų) ir pasirinkite **Siųsti**.

„Nokia Xpress“ garso pranešimai

Patogiai kurkite ir siųskite garso pranešimą MMS formatu.

1. Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas pranešimas > Garso praneš.** Įjungiamas diktofonas.
2. Įrašykite savo pranešimą.
3. Laukelyje **Pagr. gavėjai:** įrašykite vieną ar kelis telefonų numerius arba pasirinkite **Ištraukti**, jei numerį norite įterpti iš kitur.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.

Momentiniai pranešimai

Naudojant momentinių pranešimų (MP) programą, tą pačią programą įsijungusiems vartotojams galima siųsti trumpus tekstinius pranešimus (tinklo paslauga).

Norėdami naudotis šia paslauga, turite užsisakyti ją ir įsiregistruoti MP paslaugos, kurią norite naudoti, serveryje. Apie galimybes naudotis šiomis paslaugomis, jų kainas ir

Pranešimai

nurodymų teiraukitės paslaugos teikėjo. Ekrane rodomi meniu gali priklausyti nuo jūsų MP paslaugos teikėjo.

Norėdami prisijungti prie paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Momentiniai pranešimai** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, kurią gali reikėti užsisakyti. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, palaikykite paspaudę **1**.

Norėdami redaguoti savo balso pašto dėžutės numerį, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Balso pranešimai > Balso pašto dėžutės numeris**.

Pranešimų parametrai

Pasirinkdami **Meniu > Pranešimai > Pranešimų parametrai** nustatysite pranešimų siuntimo parametrus.

- **Bendrieji param.** — nustatyti, kad jūsų telefonas išsaugotų išsiųstus pranešimus, leistų leistų ištrinti senesnius pranešimus, jei pranešimų atmintis pilna ir nustatyti kitus parametrus, susijusius su pranešimais;
- **Tekst. pranešimai** — leisti naudoti ataskaitas apie pranešimų pristatymą, nustatyti pranešimų centrus SMS

ir SMS el. laiškams, pasirinkti rašmenų kuodotės tipą ir nustatyti kitus parametrus, susijusius su pranešimais;

- **Dgfrm. pranešimai** — leisti naudoti ataskaitas apie pranešimų pristatymą, nustatyti daugiaformačių pranešimų išvaizdą, leisti priimti daugiaformačius pranešimus ir reklamas, taip pat nustatyti kitus parametrus, susijusius su daugiaformaciais pranešimais;
- **El. laiškai** — leisti priimti el. laiškus, nustatyti atvaizdo el. laiške dydį ir nustatyti kitus parametrus, susijusius su el. paštu.

7. Adresų knyga

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga**.

Vardus ir telefonų numerius galite išsaugoti telefono atmintyje ir SIM kortelės atmintyje. Telefono atmintyje galima išsaugoti adresatų numerius ir kitus duomenis. Vardai ir numeriai, išsaugoti SIM kortelės atmintyje, žymimi simboliu  .

Norėdami įtraukti naują adresatą į adresų knygą, pasirinkite **Vardai > Funkc. > Naujas adresatas**. Norėdami papildyti adresato kortelę nauja informacija, pasirinkite, kad būtų įjungta **Telefono** arba **Telefono ir SIM** atmintis. Pasirinkite **Vardai**, pažymėkite vardą ir pasirinkite **Inform. > Funkc. > Nauji duomenys**.

Ryšų žurnalas

Norėdami ieškoti adresato, pasirinkite **Vardai** ir peržiūrėkite adresatų sąrašą arba įrašykite pirmąsias ieškomo vardo raides.

Norėdami nukopijuoti adresatą iš telefono atminties į SIM kortelę arba atvirkščiai, pasirinkite **Vardai** > **Funkc.** > **Kopijuoti adresatą**. SIM kortelėje galima išsaugoti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu.

Norėdami pasirinkti SIM kortelę arba telefono atmintį savo adresatams išsaugoti, pasirinkti, kaip turi būti rodomi adresų knygoje išsaugoti vardai ir numeriai, ir norėdami peržiūrėti, kiek liko laisvos atminties adresatų informacijai bei kiek atminties užimta, pasirinkite **Parametrai**.

Asmens informaciją vizitinės kortelės formatu galite siųsti ir priimti iš suderinamo prietaiso, kuriame veikia „vCard“ standartas. Norėdami siųsti vizitinę kortelę, pasirinkite **Vardai**, suraskite adresatą, kurio informaciją norite siųsti, ir pasirinkite **Inform.** > **Funkc.** > **Siųsti vizitinę kort.**

8. Ryšų žurnalas

Norėdami peržiūrėti savo ryšių informaciją, pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas**.

- **Ryšų žurnalas** — peržiūrėti vėliausius praleistus, priimtus ryšius ir rinktus numerius, surikiuotus chronologine tvarka.

- **Praleisti ryšiai, Priimti ryšiai** arba **Rinkti numeriai** — gauti informacijos apie vėliausius ryšius.
- **Pranešimų gavėjai** — peržiūrėti sąrašą adresatų, kuriems vėliausiai siuntėte pranešimus.
- **Ryšių trukmė, Pak. duomenų skaitiklis** arba **Pak. dm. ryšio laikmatis** — peržiūrėti bendrąją informaciją apie savo vėliausius ryšius.
- **Pranešimų žurnalas** arba **Sinchronizac. žurnalas** — peržiūrėti išsiųstų ir priimtų pranešimų ar sinchronizavimų.



Pastaba: Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

9. Parametrai

Aplinkos

Jūsų telefone yra įvairios parametrų grupės, t. y. aplinkos, kuriose galite susieti skambėjimo tonus su įvairiais įvykiais ir situacijomis.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Aplinka**, pageidaujamą aplinką ir šias pasirinktis:

- **Ijungti** — įjungti pasirinktą aplinką
- **Nustatyti** — keisti aplinkos parametrus

Parametrai

- **Laikina** — nustatyti aplinką, kol ateis nustatytas pabaigos laikas. Kai baigiasi aplinkos veikimo laikas, įjungiami ankstesnė aplinka, kuriai nebuvo nustatytas veikimo laikas.

Tonai

Galite nustatyti įjungtos aplinkos tonų parametrus.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Tonai**. Tuos pačius parametrus taip pat galite rasti meniu **Aplinka**.

Jei pasirinksite stipriausią skambėjimo toną, garsiausiai tonas pradės skambėti maždaug po kelių sekundžių.

Ekranas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ekranas**.

Jei norite, kad tam tikrą laiką nenaudojus nė vienos telefono funkcijos, automatiškai išsijungtų ekrano apšvietimas ir jame pasirodytų laikrodis, pasirinkite **Energijos taupymo būseną**.

Jei norite, kad tam tikrą laiką nenaudojus nė vienos telefono funkcijos automatiškai išsijungtų ekranas, pasirinkite **Snaudimo režimą**.

Data ir laikas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Data ir laikas**.

Norėdami nustatyti datą ir laiką, pasirinkite **Datos ir laiko parametrai**.

Norėdami nustatyti datos ir laiko formatus, pasirinkite **Datos ir laiko formatų parametrai**.

Kad telefonas automatiškai tikslintų laiką ir datą pagal esamą laiko juostą, pasirinkite **Laiko ir datos autotikslinimas** (tinklo paslauga).

Spartieji klavišai

Asmeninės nuorodos yra puiki galimybė greitai įjungti dažnai naudojamas telefono funkcijas. Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Mano nuorodos**.

Norėdami priskirti dešiniajam arba kairiajam pasirinkimo klavišui vieną telefono funkciją, pasirinkite **Dešinysis pasirinkimo klavišas** arba **Kair. pasirink. klaviš.**

Norėdami pasirinkti funkcijas naršymo mygtukui, pasirinkite **Naršymo mygtukas**. Pažymėkite norimą naršymo mygtuko kryptį, pasirinkite **Pakeisti** arba **Susieti** ir funkciją iš sąrašo.

Ryšiai su išoriniais prietaisais

Jūsų telefone yra kelios prijungimo prie kitų prietaisų duomenims siųsti ir gauti funkcijos.

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija suteikia galimybę radijo bangomis prijungti jūsų telefoną prie suderinamo „Bluetooth“ prietaiso, esančio iki 10 metrų atstumu nuo telefono.

Šis prietaisas veikia pagal specifikaciją „Bluetooth“ 2.0 + EDR, aprėpiančią šiuos profilius: „generic access“, „network access“, „generic object exchange“, „advanced audio distribution“, „audio video remote control“, „hands-free“, „headset“, „object push“, „file transfer“, „dial-up networking“, „SIM access“ ir „serial port“. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Kai kuriose vietovėse „Bluetooth“ technologijos naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Teiraukitės vietinių tarnybų arba paslaugos teikėjo.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindus veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

„Bluetooth“ ryšio parengimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. priet. > Bluetooth** ir atlikite toliau aprašytus veiksmus.

1. Pasirinkite **Mano telefono pavadinimas** ir įvardykite savo telefoną.
2. Įjunkite „Bluetooth“ ryšį – pasirinkite **Bluetooth > Įjungtas**.  rodo, kad įjungtas „Bluetooth“ ryšys.
3. Norėdami prijungti savo telefoną prie garso priedo, pasirinkite **Ieškoti priedų su garso funkcijomis** ir prietaisą, prie kurio norite prijungti telefoną.
4. Norėdami prijungti savo telefoną prie bet kokio arti esančio prietaiso su „Bluetooth“ funkcija, pasirinkite **Suporuoti prietaisai > Su nauju**.

Pasirinkite prietaisą ir **Poruoti**.

Savo telefone įrašykite ryšio kodą (ne daugiau nei 16 rašmenų) ir kitame prietaise su „Bluetooth“ funkcija patvirtinkite leidimą užmegzti ryšį.

Jeigu jums rūpi prietaiso saugumas, išjunkite „Bluetooth“ funkciją arba nustatykite parametro **Mano telefono aptinkamumas** reikšmę **Paslėptas**. „Bluetooth“ ryšį sutikite užmegzti tik su tais prietaisais, kuriais pasitikite.

Kompiuterio prijungimas prie interneto

Savo suderinamą kompiuterį galite prijungti prie interneto „Bluetooth“ ryšiu, nenaudodami „PC Suite“ programinės įrangos. Jūsų telefone turi būti įjungtas interneto prieigos paslaugos teikėjo parametrų rinkinys, o kompiuteris turi būti suderinamas su „Bluetooth“ asmeninės kreipties tinklo (PAN) standartu. Prisijungęs prie telefono tinklo

Parametrai

prieigos taško paslaugos ir susiporavęs su jūsų kompiuteriu, telefonas automatiškai prisijungia prie interneto paketinių duomenų ryšiu.

Paketiniai duomenys

GPRS (bendrasis packetinis radijo ryšys) yra tinklo paslauga, leidžianti mobiliaisiais telefonais siųsti ir priimti duomenis tinkle, kuriame veikia interneto protokolas (IP).

Norėdami nustatyti naudojimosi paslauga parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. priet. > Paket. duomenys > Paketinių duomenų ryšys** ir toliau aprašytas funkcijas.

- **Pagal poreikį** — užmegzti paketinių duomenų ryšį tik tada, kai jo reikia kokiai nors programai. Išjungus programą, ryšys taip pat nutraukiamas.
- **Nuolatinis** — įjungus telefoną automatiškai prisijungti prie paketinių duomenų tinklo.

Prijungę savo telefoną prie suderinamo kompiuterio „Bluetooth“ ryšiu, galite naudoti telefoną kaip modemą. Išsamesnės informacijos ieškokite programų paketo „Nokia PC Suite“ dokumentuose.

Duomenų perdavimas

Iš jūsų telefono duomenis (kalendoriaus, adresų knygos, užrašų) galima perduoti į suderinamą kompiuterį, kitą suderinamą prietaisą arba nuotolinį interneto serverį (tinklo paslauga).

Duomenų partnerių sąrašas

Norint kopijuoti ar sinchronizuoti jūsų telefone ir kitame prietaise esančius duomenis, kito prietaiso pavadinimas ir parametrai turi būti nustatyti duomenų partnerių sąraše.

Norėdami įtraukti į sąrašą naują duomenų ryšio partnerį (pavyzdžiui, mobilųjį telefoną), pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. priet. > Kopijuoklė > Funkc. > Naujas partneris > Tel. sinchronizacija** arba **Tel. kopijavimas** ir nustatykite nuo duomenų perdavimo rūšies priklausomus parametrus.

Duomenų perdavimas į arba iš suderinamo prietaiso

Duomenis sinchronizuokite belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu. Kitas prietaisas turi būti įjungtas duomenims priimti.

Norėdami pradėti perdavinėti duomenis, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. priet. > Kopijuoklė** ir bet kurį duomenų partnerį iš sąrašo, išskyrus **Sinchr. iš serv.** ir **Sinchr. iš komp.** Priklausomai nuo nustatytų parametrų, pasirinkti duomenys nukopijuojami arba sinchronizuojami.

Sinchronizavimas iš suderinamo kompiuterio

Norėdami sinchronizuoti kalendoriaus, užrašų ir adresatų informaciją savo kompiuteryje, jame įdiekite jūsų telefonui tinkamą programų paketą „Nokia PC Suite“.

Parametrai

Sujunkite kompiuterį su telefonu belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu ir kompiuteryje įjunkite duomenų sinchronizacijos programą.

Sinchronizavimas iš serverio

Norėdami naudotis nuotoliniu interneto serveriu, užsisakykite duomenų sinchronizacijos paslaugą. Išsamesnės informacijos ir šiai paslaugai reikalingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami įjungti sinchronizavimo programą savo telefone, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. priet. > Kopijuoklė > Sinchr. iš serv.**

Ryšiai ir telefonas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Skambinimas.**

Norėdami peradresuoti priimamuosius ryšius, pasirinkite **Ryšių peradresavimas** (tinklo paslauga). Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei norite nustatyti, kad nepavykus bandymui prisiskambinti, telefonas bandytų vėl skambinti iki dešimties kartų, pasirinkite **Automatinis perrinkimas > Įjungtas.**

Norėdami nustatyti, kad tinklas praneštų apie naują ryšį tuo metu, kai jau kalbate, pasirinkite **Ryšio laukimas > Įjungti** (tinklo paslauga).

Jei norite, kad jūsų telefono numerį matytų ar nematytų asmuo, kuriam skambinate, pasirinkite **Siųsti mano atpažinimo duomenis** (tinklo paslauga).

Norėdami nustatyti telefono ekrane rodomų tekstų kalbą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > Kalbos parametrai > Telefono kalba**.

Priedai

Šis meniu ir jo įvairios funkcijos rodomi tik tada, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie telefonui tinkamo priedo.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Priedai**. Pasirinkite priedą ir reikiamą, jam taikomą, funkciją.

Sąranka

Kad veiktų kai kurios paslaugos telefone, jame būtina nustatyti reikiamus parametrus. Šių paslaugų parametrus jums gali atsiųsti paslaugų teikėjas.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sąranka** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Numatytieji sąrankos parametrai** — peržiūrėti telefone išsaugotą paslaugų teikėjų sąrašą ir nustatyti numatytąjį paslaugų teikėją.
- **Ijungti numatyt. par. programose** — įjungti numatytuosius suderinamų programų sąrankos parametrus.

Parametrai

- **Pageidaujamas prieigos taškas** — peržiūrėti išsaugotus prieigos taškus.
- **Prisijungti prie paramos svetainės** — parsisiųsti sąrankos parametrus iš paslaugų teikėjo.
- **Įtaisų valdyklės parametrai** — nustatyti, kad telefonas priimtų arba nepriimtų programinės įrangos atnaujinimų. Priklausomai nuo jūsų telefono, šis meniu gali būti nerodomas.
- **Asmeniniai sąrankos parametrai** — rankiniu būdu įtraukti naujas įvairių paslaugų asmenines paskyras ir jas įjungti arba ištrinti. Norėdami sukurti naują asmeninę paskyrą, pasirinkite **Nauja** arba **Funkc.** > **Naujas rinkinys**. Pasirinkite paslaugos rūšį ir nustatykite reikiamus parametrus. Jei norite įjungti asmeninę paskyrą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkc.** > **Ijungti**.

Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas

Norėdami atkurti gamintojo nustatytus parametrus, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Atkurti gamintojo par.** ir šias pasirinktis:

- **Atkurti tik parametrus** — atkurti visus pradinio parametrus neištrinant asmeninių duomenų.
- **Atkurti viską** — atkurti visus pradinio parametrus ir ištrinti visus asmeninius duomenis, tokius kaip

adresatai, pranešimai, garso/vaizdo failai ir įjungimo raktus.

10. Operatoriaus meniu

Atidarykite jūsų tinklo operatoriaus teikiamų paslaugų portalą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių. Operatorius gali atnaujinti šį meniu paslaugos pranešimu.

11. Galerija

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (įskaitant skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Jūsų telefone naudojama parsisiųstos medžiagos autorių teisių apsaugos sistema „Digital Rights Management“ (DRM). Prieš įkeldami į savo telefoną bet kokią medžiagą, susipažinkite su jos pateikimo sąlygomis ir patikrinkite jos įjungimo raktą, kadangi gali būti, jog už medžiagos naudojimą turėsite sumokėti.

Norėdami peržiūrėti katalogus, pasirinkite **Meniu** > **Galerija**

12. Garso/vaizdo programos

Vaizdo kamera ir filmavimas

Jūsų prietaisu galima užfiksuoti iki 640 × 480 taškelių raiškos vaizdus.

Fotografavimas

Norėdami naudoti fotografavimo funkciją, pasirinkite **Meniu > Pramogos > Vzd. kamera**; jei įjungta filmavimo funkcija, spustelėkite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn. Norėdami užfiksuoti atvaizdą, pasirinkite **Fotogr.**

Norėdami įjungti naktinį vaizdo kameros režimą, nustatyti laikmatį, užfiksuoti sparčią atvaizdų seką, pasirinkite **Funkc.** ir norimą funkciją. Norėdami nustatyti peržiūros režimą ir laiką, pasirinkite **Funkc. > Parametrai > Atvaizdo peržiūros trukmė.**

Filmavimas

Norėdami naudoti filmavimo funkciją, pasirinkite **Meniu > Pramogos > Vzd. kamera > Funkc. > Vaizdo įrašas**; jei įjungta fotografavimo funkcija, spauskite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn. Norėdami pradėti filmuoti, pasirinkite **Įrašyti.**

Norėdami nustatyti jūsų filmuojamo vaizdo įrašo trukmę, pasirinkite **Meniu > Pramogos > Vzd. kamera > Funkc. > Parametrai > Vaizdo įrašo trukmė.**

Radijo stočių paieška

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai.

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Radijas** arba, telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę *.

Jeigu jau išsaugojote radijo stotis, jas galite perjungti spaudydami naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn. Norimą radijo stotį galite įjungti ir paspausdami radijo stoties vietą atmintyje atitinkančio skaičiaus (-ių) klavišą (-us).

Norėdami pradėti ieškoti artimiausios radijo stoties, palaikykite paspaudę naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Norėdami išsaugoti radijo stotį, kurią radote, pasirinkite **Funkc. > Išsaug. radijo stotį.**

Norėdami nustatyti garsumą, pasirinkite **Funkc. > Garsas.**

Programos

Jei norite, kad radijas grotų programų fone, paspauskite baigimo klavišą. Norėdami išjungti radiją, palaikykite paspaudę baigimo klavišą.

Diktofonas

Norėdami pradėti įrašinėti, pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Diktofonas** ir paspauskite ekrane rodomą virtualų įrašymo mygtuką.

Norėdami pradėti įrašinėti ryšio metu, pasirinkite **Funkc.** > **Įrašyti**. Įrašydami pokalbį telefonu, telefoną laikykite įprastai, prie ausies. Įrašas išsaugomas kataloge **Galerija** > **Balso įrašai**.

Norėdami pasiklausyti vėliausio įrašo, pasirinkite **Funkc.** > **Kartoti paskutinį**. Norėdami išsiųsti vėliausią įrašą daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite **Funkc.** > **Siųsti paskutinį**.

13. Programos

Jūsų telefone gali būti keli žaidimai ir „Java“ programos, specialiai skirti šiam „Nokia“ telefonui.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos**.

Norėdami įjungti žaidimą ar programą, pasirinkite **Žaidimai** arba **Kolekcija**. Pažymėkite žaidimą ar programą ir pasirinkite **Atidaryti**.

Norėdami patikrinti, kiek laisvos atminties liko naujiems žaidimams ir programoms, pasirinkite **Funkc.** > **Atminties būklė.**

Norėdami parsisiųsti žaidimą ar programą, pasirinkite **Funkc.** > **Parsisiunt. tinklal.** > **Žaidimai parsis.** arba **Programos parsis.** Jūsų telefone gali veikti J2ME™ „Java“ programos. Prieš parsisiųsdami programą į savo telefoną, patikrinkite, ar ji tinka jūsų telefonui.



Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Parsiųstas programas galima išsaugoti ne tik kataloge **Programos**, bet ir **Galerija**.

14. Tvarkyklė

Žadintuvas

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Žadintuvas.**

Norėdami įjungti arba išjungti signalą, pasirinkite **Signalas:**. Norėdami nustatyti signalo laiką, pasirinkite **Signalo laikas:**. Jei norite, kad telefonas skambėtų tam tikromis savaitės dienomis, pasirinkite **Kartoti:**. Norėdami pasirinkti arba pakoreguoti signalo toną, pasirinkite

T v a r k y k l ė

Signalų tonas: Norėdami nustatyti signalo atidėjimo trukmę, pasirinkite **Atidėjimo laikas:**.

Norėdami išjungti signalą, pasirinkite **Stabd.** Jei telefonui leisite skambėti minutę arba pasirinksite **Snausti**, telefonas liausis skambėjęs, tačiau praėjus nustatytam signalo atidėjimo laikui vėl ims skambėti.

Jei signalo skambėjimo laikas ateina tada, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei pasirinksite **Stabd.**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite įjungti prietaisą, kad galėtumėte juo skambinti ir atsilipti į skambučius. Pasirinkite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsilipti į skambučius. Nesirinkite **Taip**, kai belaidžio ryšio prietaisas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Kalendorius ir darbų sąrašas

Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Kalendorius**. Einamoji diena apibraukta. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, diena rodoma storesniu šriftu.

Norėdami sukurti kalendoriaus įrašą, pažymėkite datą ir pasirinkite **Funkc. > Naujas įrašas**.

Norėdami peržiūrėti dienos įrašus, pasirinkite **Žiūrėti**. Norėdami ištrinti iš kalendoriaus visus įrašus, pasirinkite mėnesio arba savaitės vaizdą ir pasirinkite **Funkc. > Ištrinti vis. įrašus**.

Norėdami peržiūrėti darbų sąrašą, pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Darbų sąrašas**. Darbų sąrašas rodomas ir rikiuojamas pagal pirmenybę. Norėdami sukurti naują darbo aprašą, siųsti kokį nors aprašą, pažymėti darbą kaip atliktą arba rikiuoti darbų sąrašą pagal terminą, pasirinkite **Funkc.**

15. Internetas

Telefono naršyklė suteikia galimybę naudotis įvairiomis mobiliojo interneto paslaugomis. Riboto dydžio ekrane tinklalapiai gali būti rodomi skirtingai. Telefono ekrane galite nematyti kai kurių tinklalapių elementų.



Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Apie galimybes naudotis šiomis paslaugomis, jų kainas ir nurodymų teiraukitės paslaugos teikėjo.

Naršyklei reikalingus sąrankos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu.

Norėdami nustatyti paslaugos parametrus, pasirinkite **Meniu > Naršyklė > Parametrai > Sąrankos parametrai**, sąranką ir paskyrą.

Prisijungimas prie paslaugos serverio

Norėdami prisijungti prie paslaugos, pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > **Pradinis tinklalapis**; arba, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite **0**.

Norėdami pasirinkti žymą, pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > **Žymos**. Jūsų prietaise gali būti įrašytos kelios žymos ar nuorodos, nukreipiančios į nesaistomų jokiais verslo ryšiais su „Nokia“ tiekėjų tinklalapius ar suteikiančios leidimą į juos patekti. „Nokia“ neremia šių tinklalapių ir dėl jų nepriima jokios atsakomybės. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Norėdami pasirinkti paskutinį interneto adresą, pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > **Pask. intern. adresas**.

Norėdami įvesti paslaugos tinklalapio adresą, pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > **Į tinklalapį**. Įveskite adresą ir pasirinkite **Gera**.

Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti naršyti paslaugos tinklalapius. Naudojantis įvairiomis paslaugomis, telefono klavišų funkcijos gali skirtis. Vykdykite telefono ekrane pateikiamus nurodymus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Vaizdo elementai

Naršydami pasirinkite **Funkc. > Kitos funkcijos > Vaizdo elementai**. Toliau aprašyti galimi parametrai ir funkcijos.

- **Teksto įtalpinimas** — pasirinkti, kaip turi būti rodomas tekstas.
- **Perspėjimai** — jei norite, kad būtų pranešta, kai naršant ryšys tampa nesaugus, pasirinkite **Perspėjimas apie nesaugų ryšį > Taip**. Jei norite nustatyti, kad telefonas praneštų apie nesaugius objektus saugiamo tinklalapyje, pasirinkite **Perspėjimas apie nesaugius failus > Taip**. Šie perspėjimai neužtikrina saugaus ryšio.
- **Rašmenų kodavimas** — Norėdami nustatyti tinklalapio koduotę, pasirinkite **Turinio kodavimas**.

Laikinoji atmintis

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui, pvz., slaptažodžiams ir slapukams. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slaptą informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Slapukas yra informacija, kurią interneto svetainė išsaugo jūsų telefono laikinojoje atmintyje. Slapukai saugomi laikinojoje atmintyje tol, kol jų neištrinate.

Internetas

Jei norite išvalyti paslaugų dėžutę tuo metu, kai naršote, pasirinkite **Funkc. > Kitos funkcijos > Trinti laik. atmintį**. Norėdami leisti telefonui priimti slapukus arba apsaugoti nuo jų, naršydami pasirinkite **Funkc. > Kitos funkcijos > Saugumas > Slapukų param.**; arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu > Naršyklė > Parametrai > Apsaugos parametrai > Slapukai**.

Paslaugų dėžutė

Jūsų paslaugų teikėjas gali atsiųsti į jūsų telefoną pateiktinius paslaugų pranešimus (tinklo paslauga). Paslaugų pranešimai gali būti, pavyzdžiui, naujienu antraštės. Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba paslaugos adresas.

Norėdami perskaityti paslaugos pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Pasirinkus **Išj. prg.**, pranešimas perkeliamas į katalogą **Paslaugų dėžutė**.

Jei norite nustatyti, kad telefonas priimtų paslaugų pranešimus, pasirinkite **Meniu > Naršyklė > Parametrai > Paslaugų dėžutės parametrai > Paslaugų pranešimai > Įjungti**.

Naršyklės saugumas

Saugumo funkcijos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, bankinėms ar prekybinėms

tinklalapių funkcijoms. Tokiems ryšiams jums reikalingos saugumo pažymos ir dažnai apsaugos modulis, kuris gali būti jūsų SIM kortelėje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

16. SIM paslaugos

Jūsų SIM kortelė gali teikti papildomų paslaugų. Šį meniu galite atidaryti tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo teikiamų paslaugų.

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Tiektėjas gali būti paslaugų teikėjas ar kitas pardavėjas.

17. Informacija apie baterijas

Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Informacija apie baterijas

Jei nauja baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „-“ gnybtų (metalinių juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje.

Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksite karštose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C—25°C temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali

laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, neleiskite jam patekti ant odos ir į akis. Skysčiui patekus ant odos ar į akis, nedelsdami nuplaukite odą ar akis vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka:


Net ir sėkmingai atlikti toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausio įgaliotojo „Nokia“ techninės priežiūros punkto specialistus arba atstovą. Įgaliotajame „Nokia“ techninės

Informacija apie baterijas

priežiūros punkte dirbantys specialistai arba atstovas patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Atpažinkite hologramą

1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu — logotipą „Nokia Original Enhancements“.
2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3 ir 4 taškus.

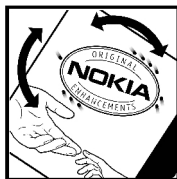

Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiame įgaliotajame „Nokia“ techninės priežiūros punkte

I n f o r m a c i j a a p i e b a t e r i j a s

dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neaprobuotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net sugesti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.

- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrai.

Sunaikinimas



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas, esantis ant jūsų gaminio, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad Europos Sąjungoje visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumulatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

Gražinkite gaminius į surinkimo punktą, kad būtų išvengta žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir būtų skatinamas ilgalaikis antrinių žaliavų naudojimas. Informaciją apie surinkimą gali pateikti gaminio pardavėjas, vietinės atliekų tvarkymo tarnybos, nacionalinės gamintojo atsakomybės organizacijos arba vietinis „Nokia“ atstovas. Išsamesnės informacijos ieškokite gaminio ekologinėje deklaracijoje arba konkrečiai šaliai skirtuose www.nokia.com tinklalapiuose.

Papildoma saugumo informacija

Maži vaikai

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 2,2 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros

Papildoma saugumo informacija

įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicininų prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pvz., širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto širdies stimuliavimo defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm atstumas, kad būtų išvengta įmanomo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, nešiojantys tokius prietaisus, turėtų:

- visada laikyti belaidį prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso, kai belaidis prietaisas įjungtas;
- nenešioti belaidžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- glausti belaidį prietaisą prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies medicinos prietaisas, kad sumažintų įmanomą trikdymą;
- nedelsiant išjungti belaidį prietaisą, jei yra mažiausia priežastis įtarti, kad gali atsirasti trukdžiai;
- perskaityti ir laikytis gamintojo nurodymų dėl implantuotų medicininų prietaisų.

Jei turite klausimų dėl belaidžio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininiu prietaisu, kreipkitės į savo gydytoją.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų

Papildoma saugumo informacija

tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įrengtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

Potencialiai sprogį aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogį, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogį aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykitės apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur

vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos – ta laivai po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigos, taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdelių, dulkių arba metalo miltelių. Norėdami sužinoti, ar šį prietaisą saugu naudoti šalia transporto priemonių, naudojančių suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), kreipkitės į jų gamintojus.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: Belaidžio ryšio telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus.

Kai kurie tinklai gali reikalauti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.

Papildoma saugumo informacija

2. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirmiausia gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

INFORMACIJA APIE PAŽYMAS (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta pakankama saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Papildoma saugumo informacija

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,95 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Rodyklė

Simboliai/ skaitmenys

„Nokia“ susisiekimio
informacija 14

A

aplinkos 35
apsaugos kodas 14

B

balso pranešimai 32
baterija 55
įkrovimas 16
beryšis režimas 22

D

diktofonas 48

E

ekranas 36
el. paštas 29

G

garso pranešimai 31
greitasis numerio
rinkimas 23

I

internetas 51

K

klaviatūros apsauga 21
klaviatūros
užraktas 21
klientų aptarnavimo
tarnyba 14
kreipties kodas 14

L

laikinoji atmintis 53

M

momentiniai
pranešimai 31
MP 31

N

naršyklė 51
nuspėjamasis teksto
rašymas 25

O

operatoriaus meniu 45

P

parametrai 35
 aplinkos 35
 datos 36
 ekrano 36
 gamintojas 44
 laiko 36
 pranešimai 32
 sąrankos 43
 telefono 42
 tonai 36
paslaugų dėžutė 54
PIN 14
pranešimai
 garso pranešimai 31
 parametrai 32
pranešimų centro
numeris 27
priedai 43

programos 48

R

ryšiai 22
ryšių žurnalas 34

S

sąranka 43
SIM kortelė 15, 22
skaičių režimas 23
skubieji pranešimai 30
slaptažodis 14
slapukai 53
spartieji klavišai 37
susisiekimo
informacija 14

T

teksto rašymas 23
teksto režimai 23
tonai 36
tradicinis teksto
rašymas 24
tvarkyklė 49

Ž

žaidimai 48