

Ļšamus vartotojo vadovas



9356730

2 leidimas

CE 168

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, NOKIA CORPORATION, vienašališkos atsakomybės pagrindus deklaruojame, kad gaminys RH-19 atitinka Tarybos Direktyvos 1999/5/EC sąlygas.

Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

Copyright © 2003–2004 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ir Pop-Port yra paprasti arba įregistruoti „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Nokia tune yra Nokia Corporation garso ženklas.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997–2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

„Nokia“ kompanijos veikla pagrįsta nuolatinio gamybos tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„Nokia“ neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su arčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

JŪSŲ PAČIŲ SAUGUMUI	11
Bendroji informacija	14
Šiame vadove naudojami žymėjimai	14
Kreipties kodai	14
Telefono funkcijų apžvalga	16
Daugiaformačių pranešimų paslauga (MMS)	16
Polifoninis garsas (MIDI)	16
Bendrasis paketinis radijo ryšys (GPRS)	17
„MIDP Java™“ programos	17
„Nokia“ OTA parametrų paslauga	18
Bendroji atmintis	18
1. Telefonas	19
Klavišai ir jungtys	19
Laukimo režimas	20
Fono paveikslėlis	21
Ekrano užsklanda	21
Energijos taupymas	21
Svarbiausi simboliai	22
2. Telefono paruošimas	24
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas	24
Baterijos įkrovimas	26
Telefono įjungimas ir išjungimas	26
Normali padėtis	27

Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga).....	28
Priekinio ir galinio dangtelio keitimas.....	28
Tamsoje švytinčio dangtelio įkrovimas.....	30
3. Pagrindinės funkcijos.....	31
Skambinimas.....	31
Greitasis telefono numerio rinkimas.....	32
Konferencinis ryšys	32
Atsiliepiamas į skambutį arba atsisakymas atsiliepti	33
Skambučio laukimas.....	33
Aktyvaus ryšio metu veikiančios funkcijos	33
Garsiakalbis.....	34
4. Teksto rašymas.....	35
Nuspėjamojo teksto įvedimo būdo įjungimas arba išjungimas	35
Nuspėjamojo teksto įvedimo būdo naudojimas.....	35
Sudurtinių žodžių rašymas	36
Tradicinio teksto įvedimo būdo naudojimas	37
Teksto rašymo patarimai.....	37
5. Meniu naudojimas	39
Meniu funkcijos atidarymas.....	39
Meniu funkcijų sąrašas	41
Pranešimai (menu 1).....	46
Tekstiniai pranešimai.....	46
Pranešimų rašymas ir siuntimas.....	46
Pranešimo siuntimo funkcijos.....	48
SMS elektroninio laiško rašymas ir siuntimas.....	48
Pranešimo ar SMS elektroninio laiško skaitymas ir atsakymas.....	50
Katalogai „Gautieji“ ir „Išsiųstieji“	51

Formos	51
Katalogai „Archyvas“ ir „Mano katalogai“	51
Gavėjų sąrašai	52
Pranešimų skaitiklis	53
Daugiaformačiai pranešimai	54
Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas	55
Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas	56
Katalogai: „Gautieji“, „Siunčiamieji“, „Išsaugotieji“ ir „Išsiųstieji“	57
Visa daugiaformačių pranešimų atmintis užimta	57
Pranešimų trynimasis	58
Balso pranešimai	58
Informaciniai pranešimai (naujienos)	59
Pranešimų parametrai	59
Tekstinių pranešimų ir el. laiškų parametrai	59
Perrašymo parametrai	60
Daugiaformačių pranešimų parametrai	61
Šrifto dydis	61
Paslaugų komandos	62
Ryšių duomenys (meniu 2)	62
Paskutinių skambučių sąrašai	62
Skambučių skaitikliai ir laikmačiai	63
Adresų knyga (meniu 3)	64
Adresatų parametrų nustatymas	65
Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas (Naujas adresatas)	65
Keleto numerių ir tekstinių pastabų išsaugojimas su kiekvienu adresatu	66
Pirminio numerio pakeitimas	66
Nuotraukos susiejimas su vardu ar numeriu adresų knygoje	67
Adresato paieška	67
Vardo, numerio, teksto redagavimas arba nuotraukos keitimas	67

Adresatų trynimas.....	68
Numerių, tekstinių pastabų ir nuotraukų trynimas.....	68
Adresatų kopijavimas.....	68
Vizitinės kortelės siuntimas ir priėmimas.....	69
Greitasis numerio rinkimas.....	69
Informaciniai numeriai	70
Paslaugų numeriai	70
Mano numeriai.....	70
Skambintojų grupės.....	71
Aplinka (meniu 4)	71
Parametrai (meniu 5)	72
Asmeninės nuorodos	72
Ekrano užsklanda.....	73
Laiko ir datos parametrai	74
Laikrodis	74
Data	74
Automatinis datos ir laiko tikslinimas	75
Skambinimo funkcijos.....	75
Skambučių peradresavimas.....	75
Atsiliepiamas paspaudus bet kurį klavišą.....	76
Automatinis perrinkimas	76
Greitasis numerio rinkimas	76
Skambučio laukimas	76
Santrauka po skambučio	76
Siųsti mano atpažinimo duomenis	77
Linija skambučiams iš šio telefono	77
Telefono parametrai	77
Telefono kalba.....	77
Automatinė klaviatūros apsauga	78

Tinklo pazonės informacija	78
Sveikinimas	78
Tinklo pasirinkimas	79
SIM funkcijų patvirtinimai	79
Paiškinimo įjungimas	79
Įjungimo tonas	79
Vaizdo parametrai	79
Fono paveikslėlis	79
Spalvų deriniai	80
Operatoriaus simbolis	80
Ekrano ryškumas	81
Tonų parametrai	81
Telefono priedų parametrai	82
Saugumo parametrai	83
Gamykloje nustatytų parametrų atkūrimas	84
Žadintuvas (menu 6)	85
Galerija (menu 7)	86
Kalendorius (menu 8)	87
Naujas kalendoriaus įrašas	88
Garsinis perspėjimas apie įrašą	89
Žaidimai (menu 9)	90
Žaidimo įjungimas	90
Kitos žaidimo ar žaidimų grupės funkcijos	90
Žaidimai, kuriuos galite parsisiųsti	90
Žaidimų užimama atmintis	91
Žaidimų parametrai	91
Programos (menu 10)	91
Programos įjungimas	92
Kitos funkcijos, veikiančios programoje ar programų rinkinyje	92

Programos parsisiuntimas.....	93
Programų naudojama atmintis.....	95
Kitos (menu 11).....	95
Skaičiuoklė.....	95
Valiutos konvertavimas.....	96
Atgalinės atskaitos laikmatis.....	96
Chronometras.....	97
Bendro ir tarpinio laiko matavimas.....	97
Etapinis laikas.....	98
Laiko matavimo rezultatų peržiūra ir trynimas.....	98
Naršyklė (menu 12).....	98
Pagrindiniai paslaugų įjungimo ir naudojimo veiksmai.....	99
Telefono parengimas paslaugoms.....	99
Paslaugos parametrų, gautų nuotolinio (OTA) pranešimo forma, išsaugojimas.....	99
Rankinis paslaugos parametrų įvedimas.....	100
Prisijungimas prie paslaugos serverio.....	102
Paslaugos tinklalapių peržiūra.....	103
Telefono klavišų naudojimas naršant.....	103
Funkcijos, kuriomis galima naudotis naršant.....	104
Tiesioginis skambinimas.....	105
Ryšio su paslauga baigimas.....	105
Daugiarežimės naršyklės vaizdo parametrai.....	105
Slapukų parametrų nustatymas.....	106
Žymos.....	106
Žymos priėmimas.....	107
Parsisiuntimas.....	107
Paslaugų dėžutė.....	107
Paslaugų dėžutės parametrai.....	108
Laikinosios atminties turinio trynimas.....	109

Atpažinimo pažymos	109
Atpažinimo pažymų sąrašo peržiūra	109
Saugumo simbolis.....	110
Svarbūs (menu 13)	110
SIM funkcijos (menu 14)	110
6. Ryšio su asmeniniu kompiuteriu galimybės	112
Programa „PC Suite“	112
7. Informacija apie baterijas.....	114
Įkrovimas ir iškrovimas.....	114
PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS.....	115
SVARBI SAUGUMO INFORMACIJA	116

JŪSŲ PAČIŲ SAUGUMUI

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Pažeisdami šias taisykles, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Smulkesnė informacija pateikta šioje instrukcijoje.



Neįjunkite mobiliojo telefono, kai juo naudotės draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.



SVARBIAUSIA SAUGUS EISMAS

Nesinaudokite rankoje laikomu telefonu vairuodami.



TRIKDŽIAI

Visi mobilieji telefonai gali patirti trikdžius, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų nurodymų ir taisyklių. Būdami prie medicininės įrangos, telefoną išjunkite.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Mobilieji prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILANT DEGALUS

Nesinaudokite telefonu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar chemikalų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Nesinaudokite telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Laikykitės apribojimų ir vykdykite visus nurodymus ir taisykles.

**NAUDOKITĖS ATIDŽIAI**

Naudokitės tik normalioje padėtyje. Be reikalo neliaskite antenos.

**KVALIFIKUOTAS APTARNAVIMAS**

Telefono įrangą įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti aptarnavimo specialistai.

**PAPILDOMOS PRIEMONĖS IR BATERIJOS**

Naudokite tik aprobuotas papildomas priemones ir baterijas. Nejunkite nesuderinamų gaminių.

**JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ**

Kai telefoną jungiate prie kito prietaiso, jo vartotojo vadove perskaitykite smulkius saugumo nurodymus. Nejunkite nesuderinamų gaminių.

**ATSARGINĖS KOPIJOS**

Nepamirškite pasidaryti visų svarbių duomenų atsarginių kopijų.

**ATSPARUMAS VANDENIUI**

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausai.

**SKAMBINIMAS**

Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veiktų. Surinkite telefono numerį kartu su vietovės kodu, po to paspauskite . Jei norite baigti skambutį, paspauskite . Jei norite atsiliepti, paspauskite .

**SKAMBINIMAS AVARINIAIS ATVEJAI**

Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veiktų. Paspauskite  tiek kartų, kiek reikia (pvz., baigti skambutį, uždaryti meniu ir t.t.) displejui išvalyti. Surinkite avarinį numerį, po to paspauskite . Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol negausite leidimo.

■ Tinklo paslaugos

Šiame vadove aprašytas mobilusis telefonas yra aprobuotas naudoti EGSM 900, GSM 1800 ir GSM 1900 tinkle.

Telefono galimybė veikti dviem ar trimis dažniais priklauso nuo tinklo. Klauskite vietinio paslaugų teikėjo, ar galite užsisakyti ir naudoti šią savybę.

Visa eilė funkcijų, aprašytų šiame vadove, vadinamos tinklo paslaugomis. Tai specialios paslaugos, kurias jums teikia belaidžio ryšio paslaugų teikėjas. Kad galėtumėte naudotis kuria nors iš šių tinklo paslaugų, pirma privalote užsisakyti jas pas paslaugų teikėją ir iš jo gauti instrukcijas, kaip jomis naudotis.



Pastaba: Kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų nuo kalbos priklausomų ženklų ir (arba) paslaugų.

■ Apie telefono priedus

Prieš naudodami bet kokį įkroviklį su šiuo prietaisu, patikrinkite jo modelio numerį. Šis prietaisas yra skirtas naudoti, maitinamas iš ACP-7, ACP-12 ir LCH-12.



Perspėjimas: Su šio modelio telefonu naudokite tik tas baterijas, įkroviklius ir papildomas priemones, kurias naudoti su šiuo telefonu aprobavo telefono gamintojas. Kitokių rūšių priemonių naudojimas gali panaikinti visas telefonui taikomas garantijas, ir tai gali būti pavojinga.

Teiraukitės prekybos atstovo, kokios papildomos priemonės yra aprobuotos.

Kai atjungiate bet kurios papildomos priemonės maitinimo laidą, imkite ir traukite už kištuko, o ne už laido.

Bendroji informacija

■ Šiame vadove naudojami žymėjimai

Telefono ekrano tekstai šiame vadove pateikti mėlyna spalva, pavyzdžiui, *Idėkite SIM kortelę*.

Ekrano tekstai, susiję su pasirinkimo klavišais , pateikti storesniu mėlynu šriftu, pavyzdžiui, **Meniu**.

■ Kreipties kodai

- **Apsaugos kodas (5–10 skaitmenų):** apsaugos kodas telefoną saugo nuo neleistino naudojimo. Jis pateikiamas kartu su telefonu. Iš anksto nustatomas kodas 12345. Pakeiskite šį kodą ir laikykite jį slaptoje bei saugioje vietoje, atskirai nuo telefono. Kaip pakeisti kodą ir nustatyti, kad telefonas jo reikalauj, skaitykite skyrelyje „Saugumo parametrai“, 83 psl.
- **PIN kodas ir PIN2 kodas (4–8 skaitmenų):** PIN kodas (asmeninis atpažinimo numeris) SIM kortelę saugo nuo neleistino naudojimo. Įprastai PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele. Nustatykite, kad kaskart įjungiant telefoną, jis reikalautų įvesti PIN kodą (žr. „Saugumo parametrai“, 83 psl.).
PIN2 kodas, kuris gali būti pateiktas su SIM kortele, reikalingas kai kurioms funkcijoms, pvz., apmokėjimo vienetų skaitikliams.
Jei keletą kartų įrašysite neteisingą PIN kodą, telefone gali pasirodyti pranešimas *SIM užblokuota* ir prašymas įvesti PUK kodą. Dėl PUK kodo kreipkitės į paslaugų teikėją.
- **PUK ir PUK2 kodai (8 skaitmenų):** PUK (asmeninis atrakinimo kodas) reikalingas užblokuotam PIN kodui pakeisti. PUK2 kodas reikalingas užblokuotam PIN2 kodui pakeisti.

Jei kodai nėra pateikti su SIM kortele, kreipkitės į vietinį paslaugų teikėją.

- **Draudimo slaptažodis (4 skaitmenų):** draudimo slaptažodis reikalingas, kai naudojama funkcija *Skambučių draudimas* (žr. „Saugumo parametrai“, 83 psl.). Šį slaptažodį jums turėtų pranešti paslaugų teikėjas.

Telefono funkcijų apžvalga

Telefone „Nokia 3100“ yra daug kasdien reikalingų funkcijų, tokių kaip kalendorius, laikrodis, žadintuvas, aplinkos ir kitos. Taip pat savo telefonui galite įsigyti įvairių „Xpress-on™“ dangtelių. Apie dangtelio keitimą skaitykite skyrelyje „Priekinio ir galinio dangtelio keitimas“, 28 psl.

■ Daugiaformačių pranešimų paslauga (MMS)

Telefonas gali siųsti daugiaformačius pranešimus, kuriuos sudaro tekstas ir paveikslėliai, taip pat priimti pranešimus, kuriuos sudaro tekstas, paveikslėliai ir garsai. Išsaugodami ir naudodami paveikslėlius bei garsus, galite pajvairinti savo telefoną. Žr. „Daugiaformačiai pranešimai“, 54 psl.

■ Polifoninis garsas (MIDI)

Polifoninį garsą sudaro keli garsai, skambantys per garsiakalbį tuo pačiu metu kaip tikra melodija. Polifoninius garsus galima naudoti kaip skambėjimo tonus ir kaip pranešimo tonus. Jūsų telefone yra daugiau kaip 40 įvairių instrumentų duomenys, naudojami polifoniniams garsams atkurti, tačiau vienu metu telefonas gali atkurti tik keturių instrumentų melodiją. Telefone įdiegtas formatas „Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI)“.

Polifoninius skambėjimo tonus galite gauti su daugiaformačiais pranešimais (žr. „Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas“, 56 psl.), parsisiųsti per galerijos meniu (žr. „Galerija (menui 7)“, 86 psl.), arba per programą „PC suite“ (žr. „Programa „PC Suite““, 112 psl.).

■ Bendrasis paketinis radijo ryšys (GPRS)

GPRS technologija yra tinklo paslauga, suteikianti galimybę tinkle naudojant mobiliuosius telefonus ir interneto protokolą (IP) siųsti ir priimti duomenis. GPRS yra duomenų nešmena, leidžianti belaidžiu būdu kreiptis į tokius duomenų tinklus kaip internetas. GPRS ryšį galima naudoti norint siųsti ir priimti MMS ir SMS (trumpuosius) pranešimus, taip pat naršyti ir parsisiųsti „Java“ programų. Telefonas vienu metu gali užmegzti dvi GPRS ryšio sesijas. Pavyzdžiui, tuo pačiu metu galite priimti daugiaformačius pranešimus ir naudoti telefoną kaip naršyklę.

Prieš naudodamiesi GPRS technologija

- Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis GPRS paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.
- Išsaugokite kiekvienos programos, kuriai reikalingas GPRS ryšys, ryšio parametrus.

Žr. „Telefono parengimas paslaugoms“, 99 psl., ir „Pranešimų parametrai“, 59 psl.

GPRS ir programų naudojimo kainos

Reikia mokėti už aktyvų GPRS ryšį ir už programas, kurios naudoja šį ryšį. Norėdami gauti daugiau informacijos apie kainas, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

■ „MIDP Java™“ programos

Jūsų telefone įdiegta „Java“ technologija. Taip pat telefone įdiegti keli „MIDP Java™“ žaidimai, specialiai skirti mobiliems telefonams. Į savo telefoną galite parsisiųsti programų ir naujų žaidimų (žr. „Programos (menu 10)“, 91 psl.).

■ „Nokia“ OTA parametrų paslauga

Kad galėtumėte naudotis kai kuriomis paslaugomis, telefone būtina nustatyti teisingus parametrus. Parametrus galite gauti tiesiai į telefoną OTA (nuotolinio) pranešimo forma. Tada juos tereikės išsaugoti. Įvairios informacijos ir apie galimybę gauti parametrus teiraukitės artimiausio įgaliotojo „Nokia“ atstovo.

■ Bendroji atmintis

Tą pačią atmintį naudoja šios telefono funkcijos: adresų knyga, tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai, galerijoje patalpinti atvaizdai ir skambėjimo tonai, kalendorius, žymos, „Java“ žaidimai ir programos. Naudojant bet kurias iš šių funkcijų, gali sumažėti kitoms funkcijoms reikalingas atminties kiekis. Tai yra ypač pastebima, kai kurios nors funkcijos naudojamos labai intensyviai. Pavyzdžiui, išsaugojus daug atvaizdų, „Java“ programų ir kitų failų, gali nebelikti laisvos bendrosios atminties, ir telefono ekrane gali pasirodyti pranešimas, kad visa atmintis užimta. Tokiu atveju, prieš atlikdami kokius nors kitus veiksmus, ištrinkite iš bendrosios atminties kai kurias programas ar įrašus.

1. Telefonas

■ Klavišai ir jungtys

1. Įjungimo klavišas ①

Įjungia ir išjungia telefoną. Pavyzdžiui, paspaudus įjungimo klavišą, kai yra užrakinta klaviatūra, maždaug 15 sekundžių įsijungia ekrano apšvietimas.

2. Pasirinkimo klavišai — ir —

Klavišų funkcijos priklauso nuo virš jų rodomų tekstų, pavyzdžiui, **Meniu** ir **Adr. kn.** telefonui veikiant laukimo režimu.


3. 4 krypčių slinkties klavišas: ↖, ↗, ↘, ↙ (ir)

Naudojant šį klavišą, galima peržiūrėti vardus, telefonų numerius, meniu, parametrus ir kalendorių. Telefonui veikiant laukimo režimu paspaudus (↖), atidaromas meniu *Kurti pranešimą*, o paspaudus (↘) – meniu *Kalendorius*. Skambučio metu paspaudus (↖), reguliuojamas garsas. Telefonui veikiant laukimo režimu ir skambučio metu paspaudus ↗ arba ↙, atidaromas adresatų sąrašas.

4. renka telefono numerį ir atsiliepia į skambutį. Telefonui veikiant laukimo režimu paspaudus šį klavišą, parodomas paskutinis numeris, kuriuo buvo skambinta.

5. baigia aktyvų ryšį. Išjungia bet kokią funkciją.

6. — rašo skaičius ir raides.

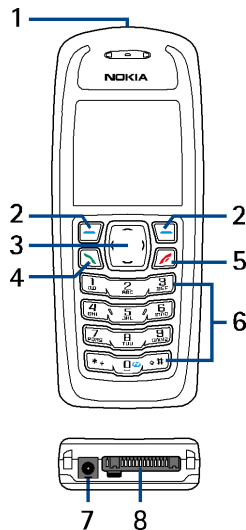

*+ ir ## naudojami įvairiems tikslams, priklausomai nuo funkcijų.

Palaikius paspaustą **100**, kai telefonas veikia laukimo režimu, surenkamas jūsų balso pašto dėžutės numeris.


Palaikius paspaustą interneto klavišą **0**, kai telefonas veikia laukimo režimu, atidaromas aktyvios paslaugos pradinis tinklalapis (žr. „Prisijungimas prie paslaugos serverio“, 102 psl.).

7. Jungtis įkrovikliui
8. „Pop-Port™“ jungtis, skirta, pavyzdžiui, laisvų rankų įrangai ir duomenų kabeliui

■ Laukimo režimas

Telefono režimas, kai telefonas yra paruoštas naudoti neįvedus jokių ženklų, vadinamas laukimo režimu.

1. Operatoriaus simbolis.
2. Parodo korinio ryšio tinklo signalo toje vietoje, kur esate, stiprumą. Kuo juostelė aukštesnė, tuo signalas stipresnis.
3. Rodo baterijos įkrovos lygį. Kuo juostelė aukštesnė, tuo baterijoje liko daugiau krūvio.
4. Kairysis pasirinkimo klavišas telefonui veikiant laukimo režimu yra **Meniu**.
5. Dešinysis pasirinkimo klavišas telefonui veikiant laukimo režimu yra **Adr. kn.** arba **Svarbūs** (asmeninės nuorodos). Jei paspausite dešinįjį pasirinkimo klavišą, kai virš jo rodoma:
 - **Adr. kn.**, galėsite atidaryti meniu *Adresų knyga*;

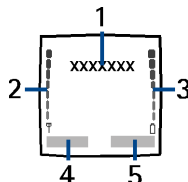

- **Svarbūs**, galėsite pažymėti ir pasirinkti norimą funkciją (asmeninę nuorodą). Kaip įtraukti funkcijas į asmeninį nuorodų sąrašą, skaitykite skyrelyje „Asmeninės nuorodos“, 72 psl. Kai kurias funkcijas galite įjungti pasirinkdami meniu **Svarbūs** (žr. „Svarbūs (menu 13)“, 110 psl.).

Taip pat žr. „Svarbiausi simboliai“, 22 psl.

Fono paveikslėlis

Galite nustatyti, kad telefonui veikiant laukimo režimu ekrane būtų rodomas fono paveikslėlis. Žr. „Fono paveikslėlis“, 79 psl.

Ekranų užsklanda

Galite nustatyti, kad telefonui veikiant laukimo režimu būtų rodoma ekranų užsklanda. Žr. „Ekranų užsklanda“, 73 psl.

Energijos taupymas

Kai tam tikrą laiką nenaudojama nė viena telefono funkcija, ekrane pasirodo skaitmeninis laikrodis, t. y. įsijungia energijos taupymo režimas. Norėdami išjungti ekranų užsklandą, paspauskite bet kokį klavišą.

Jeigu nenustatėte laiko, bus rodomi nuliai (00:00). Apie laiko nustatymą skaitykite skyrelyje „Laikrodis“, 74 psl.

Ekranų užsklandos parametrus taip pat galite nustatyti per meniu **Galerija**. Taip pat žr. „Ekranų užsklanda“, 73 psl.



Svarbiausi simboliai

-  Gavote vieną ar keletą tekstinių arba grafinių pranešimų. Žr. „Pranešimo ar SMS elektroninio laiško skaitymas ir atsakymas“, 50 psl.
-  Gavote vieną ar keletą daugiaformačių pranešimų. Žr. „Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas“, 56 psl.
-  Gavote vieną ar keletą balso pranešimų. Žr. „Balso pranešimai“, 58 psl.
-  Telefono klaviatūra yra užrakinta. Žr. „Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)“, 28 psl.
-  Telefonas neskamba, kai jums skambina arba kai priimamas tekstinis pranešimas, jei nustatyta parametro *Įspėjimas apie skambutį* reikšmė *Be garso* ir parametro *Pranešimo priėmimo tonas* reikšmė *Be garso*. Žr. „Tonų parametrai“, 81 psl.
-  Žadintuvas yra *Įjungtas*. Žr. „Žadintuvas (menu 6)“, 85 psl.
-  Telefonas įregistravo praleistą skambutį. Žr. „Ryšų duomenys (menu 2)“, 62 psl.
-  Veikia atgalinės atskaitos laikmatis. Žr. „Atgalinės atskaitos laikmatis“, 96 psl.
-  Chronometras skaičiuoja laiką fone. Žr. „Chronometras“, 97 psl.
-  Užmegztas GPRS ryšys per modemą. Simbolis rodomas ekrano viršuje, kairėje pusėje.
-  GPRS ryšio per modemą sesijos metu kas nors skambina į/iš telefono arba gaunamas tekstinis pranešimas. GPRS ryšys sustabdomas.
-  Visi jūsų skambučiai nukreipiami kitu numeriu (*Peradresuoti visus balso skambučius*). Jei turite dvi telefono linijas, pirmosios linijos peradresavimo simbolis – , o antrosios – . Žr. „Skambučių peradresavimas“, 75 psl.

1 arba 2

Jei turite dvi telefono linijas, rodo pasirinktą liniją. Žr. „Linija skambučiams iš šio telefono“, 77 psl.




Įjungtas garsiakalbis (žr. „Garsiakalbis“, 34 psl.).



Galite skambinti arba priimti skambučius tik iš uždaros vartotojų grupės. Žr. „Saugumo parametrai“, 83 psl.



Pasirinkta laikina aplinka. Žr. „Aplinka (menu 4)“, 71 psl.



Prie telefono prijungta laisvų rankų įranga su mikrofonu, kitos rūšies laisvų rankų įranga arba indukcinio ryšio įranga.

Kaip nustatyti, kad telefonui veikiant laukimo režimu būtų rodomas laikas ir data, skaitykite skyrelyje „Laikrodis“, 74 psl., ir „Data“, 74 psl.

2. Telefono paruošimas

■ SIM kortelės ir baterijos įdėjimas


Visas miniatiūrines SIM korteles laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai.

- SIM kortelė ir jos gnybtai lengvai pažeidžiami: braižosi ir lenkiasi, todėl ją dedant reikėtų elgtis labai atsargiai.
- Prieš įdėdami SIM kortelę, visada pasirūpinkite, kad telefonas būtų išjungtas ir atjungtas nuo bet kokio priedo.


1. Telefono galinio dangtelio nuėmimas:

Atsukę galinę telefono sienelę į save, paspauskite galinio dangtelio atleidimo mygtuką (1) ir nustumkite galinį dangtelį (2).


Nuimkite bateriją, keldami ją nuo pirštui skirtos angos (3).

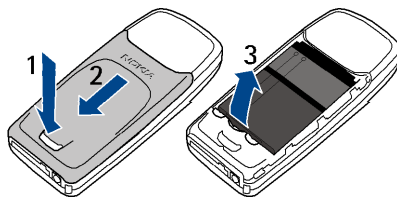


2. Kad atlaisvintumėte SIM kortelės laikiklį, nestipriai patraukite jo skląstelį (4) ir atidarykite (5).

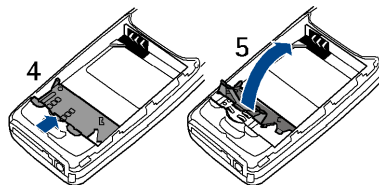


3. Įdėkite SIM kortelę į laikiklį (6). Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta teisingai ir auksiniai kortelės kontaktai atsukti taip, kaip parodyta paveikslėlyje.

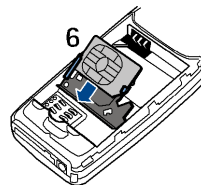

4. Uždarykite SIM kortelės laikiklį (7) ir spauskite, kol užsifikuos.

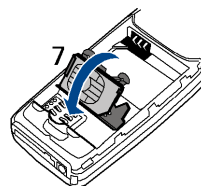


5. Įdėkite bateriją (8).
6. Įstumkite galinį dangtelį į jo vietą (9).

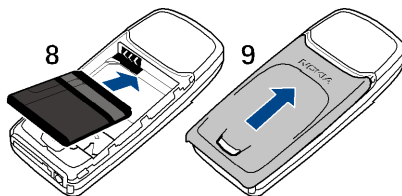

■ Baterijos įkrovimas

1. Įkroviklio laidą įjunkite į lizdą telefono apačioje.
2. Įjunkite įkroviklį į sieninį kintamosios srovės lizdą.

Jei telefonas įjungtas, trumpai parodomas pranešimas *Baterija kraunasi*. Jei baterija visai tuščia, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos indikatorius, arba bus galima skambinti.

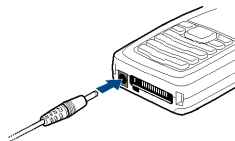

Kai įkroviklis yra prijungtas, galite naudotis telefonu.

Įkrovimo laikas priklauso nuo naudojamo įkroviklio ir baterijos. Pavyzdžiui, telefonui veikiant laukimo režimu baterija BL-5C įkrovikliu ACP-7 įkraunama maždaug per 3 val.

■ Telefono įjungimas ir išjungimas



Perspėjimas: neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotės draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Palaikykite paspaudę įjungimo mygtuką ①.

Jeigu telefonas rodo *Įdėkite SIM kortelę* netgi tuomet, kai SIM kortelė yra įdėta teisingai, arba rodo *Netinkama SIM kortelė*, kreipkitės į savo tinklo operatorių ar paslaugos teikėją. Jūsų telefone negali veikti 5 voltų SIM kortelės, todėl gali tekti pakeisti kortelę.



- Jei prašoma įvesti PIN kodą, įrašykite jį (ekrane rodomos žvaigždutės ****) ir paspauskite **Gerai**.

Taip pat žr. *PIN kodo reikalavimas* skyrelyje „Saugumo parametrai“, 83 psl., ir „Kreipties kodai“, 14 psl.

- Jei prašoma įvesti apsaugos kodą, įrašykite jį (ekrane rodomos žvaigždutės *****) ir paspauskite **Gerai**.

Taip pat žr. „Kreipties kodai“, 14 psl.

■ Normali padėtis

Naudodamiesi telefonu, laikykite jį įprastoje padėtyje.

Šiame telefone yra įmontuota antena. Kaip ir naudodamiesi bet kuriais kitais radijo siųstuvais, kai telefonas įjungtas, be reikalo nelieskite antenos. Kontaktas su antena įtakoja pokalbio kokybę, ir telefonas gali vartoti daugiau energijos, nei reikėtų įprastai.

Neliečiant antenos pokalbio metu, optimizuojamas antenos darbas ir pokalbių telefonu trukmė.



■ Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)

Galite užrakinti klaviatūrą nuo atsitiktinių paspaudimų, pavyzdžiui, kai telefonas yra jūsų rankinėje.

- **Klaviatūros užrakinimas**

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite **Meniu** ir ***+** per 1,5 sekundės.

- **Klaviatūros atrakinimas**

Paspauskite **Atrakinti** ir ***+** per 1,5 sekundės.

Norėdami atsiliiepti, kai užrakinta klaviatūra, paspauskite . Skambučio metu telefonu galima naudotis įprastai. Kai baigiate arba atsisakote skambučio, klaviatūra vėl automatiškai užrakinama.

Apie automatinį klaviatūros užrakinimą skaitykite skyrelyje „Automatinė klaviatūros apsauga“, 78 psl.

Apie klaviatūros užrakinimą skambučio metu skaitykite skyrelyje „Aktyvaus ryšio metu veikiančios funkcijos“, 33 psl.




Pastaba: kai įjungta klavišų apsauga, gali būti įmanoma skambinti avariniu numeriu, užprogramuotu telefone (pvz., 911, 112 ar kitu oficialiu avariniu numeriu). Surinkite avarinį numerį ir paspauskite . Numeris pasirodys displejuje tik po to, kai įvesite paskutinį jo skaitmenį.

■ Priekinio ir galinio dangtelio keitimas

Prieš keisdami priekinį dangtelį, visada išjunkite telefoną ir atjunkite jį nuo įkroviklio ar kokio nors kito prietaiso. Keisdami dangtelius, stenkitės neliesti elektroninių detalių. Telefoną visada laikykite ir naudokite su uždėtais dangteliais.


1. Nuimkite telefono galinį dangtelį.

Atsukę galinę telefono sienelę į save, paspauskite galinio dangtelio atleidimo mygtuką (1) ir nustumkite galinį dangtelį (2).

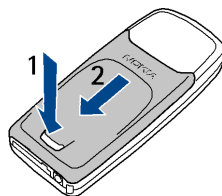


2. Kad galėtumėte nuimti priekinį dangtelį, nestipriai atskirkite galinę telefono dalį nuo priekinio dangtelio telefono apačioje.

3. Įdėkite klaviatūros matricą į naują priekinį dangtelį.

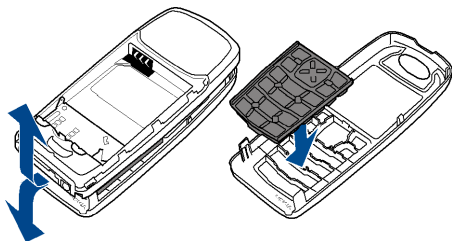

4. Norėdami uždėti priekinį dangtelį, pirma teisingai uždėkite telefoną ant priekinio dangtelio, tada nestipriai spauskite abi dalis viršuje, kol tinkamai užsifiksuos skląstelis.

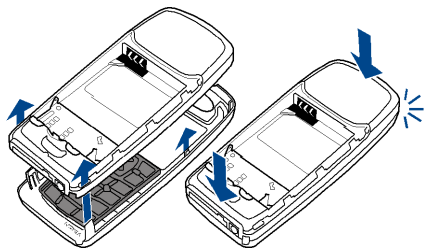

5. Ant telefono uždėkite galinį dangtelį (1) ir stumkite jį į vietą (2), kol tinkamai užsifikuos galinio dangtelio atleidimo mygtukas.



■ Tamsoje švytinčio dangtelio įkrovimas

Jūsų telefono „Nokia 3100“ priekiniame dangtelyje yra tamsoje švytintis elementas. Kad dangtelis švytėtų, turite palaikyti jį atsuktą į ryškią šviesą ne mažiau kaip 15 minučių.

3. Pagrindinės funkcijos

■ Skambinimas

1. Surinkite vietovės kodą ir telefono numerį. Jei surinkote neteisingą skaitmenį (ar kitą ženklą), ištrinkite jį paspausdami **Ištrinti**.
Kai skambinate į užsienį, du kartus paspauskite ***+**, kad įvestumėte tarptautinio skambučio ženklą (ženklas „+“ pakeičia pirmus tarptautinio skambučio kodo skaitmenis), ir surinkite šalies kodą, vietovės kodą (be nereikalingų pirmųjų nulių) bei telefono numerį.
 2. Paspauskite , kad telefonas pradėtų rinkti šį numerį.
 3. Paspauskite , norėdami baigti ryšį arba nutraukti bandymą prisiskambinti.
- Taip pat žr. „Aktyvaus ryšio metu veikiančios funkcijos“, 33 psl.

Skambinimas naudojant adresų knygą

- Norėdami surasti vardą, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite  arba  arba parašykite vieną ar kelias pirmąsias ieškomo vardo raides. Taip pat žr. „Adresato paieška“, 67 psl., ir „Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas (Naujas adresatas)“, 65 psl. Norėdami paskambinti ekrane rodomu numeriu, paspauskite .

Paskutinio numerio perrinkimas

- Telefonui veikiant laukimo režimu, vieną kartą paspauskite  ir pamatysite vėliausių 20 numerių, kuriais skambinate arba bandėte skambinti, sąrašą. Suraskite norimą telefono numerį ar vardą ir paspauskite , norėdami surinkti tą numerį.

Balso pašto dėžutės tikrinimas

- Telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę **100** arba paspauskite **100** ir .
Jei prašoma įvesti balso pašto dėžutės numerį, įrašykite jį ir paspauskite **Gerai**. Taip pat žr. „Balso pranešimai“, 58 psl.

Greitasis telefono numerio rinkimas

Susiekite telefono numerį su kuriuo nors iš greitojo rinkimo klavišų nuo **2ABC** iki **9WXYZ** (žr. „Greitasis numerio rinkimas“, 69 psl.). Skambinkite tuo numeriu kuriuo nors iš šių būdų:

- Paspauskite norimą greitojo rinkimo klavišą ir .
- Jei įjungtas *Greitasis rinkimas*, palaikykite paspaudę greitojo rinkimo klavišą, kol prasidės rinkimas. Žr. „Greitasis numerio rinkimas“, 76 psl.

Konferencinis ryšys

Konferencinis ryšys yra tinklo paslauga, suteikianti galimybę konferenciniame pokalbyje dalyvauti šešiams žmonėms, įskaitant jus.

1. Paskambinkite pirmam dalyviui.
2. Norint paskambinti naujam dalyviui, reikia paspausti **Funkcijos** ir pasirinkti *Naujas skambutis*.
3. Įrašykite arba suraskite adresų knygoje naujo dalyvio telefono numerį ir paspauskite **Skamb.** Pirmasis skambutis užlaikomas.
4. Kai kas nors atsiliepia į naują skambutį, prisijunkite prie konferencinio ryšio pirmojo dalyvio. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Konferencija*.
5. Norėdami į pokalbį įjungti naują dalyvį, pakartokite veiksmus nuo 2 iki 4.

6. Norėdami asmeniškai pakalbėti su vienu iš dalyvių:

Paspauskite **Funkcijas**, pasirinkite **Asmeniškai** ir norimą dalyvį. Vėl įsijunkite į konferencinį pokalbį 4 veiksmo aprašyta tvarka.

7. Norėdami užbaigti konferencinį ryšį, paspauskite .

■ Atsiliepimas į skambutį arba atsisakymas atsiliepti

Kai norite atsiliepti, paspauskite ; kai norite baigti ryšį, paspauskite .

Paspauskite , kai nenorite atsiliepti į skambutį.

Norėdami išjungti skambėjimo toną, paspauskite **Tyliai** (jei įmanoma). Tuomet arba atsiliepkite, arba atsisakykite atsiliepti.



Patarimas: jei funkcija **Peradresuoti, kai užimta** yra įjungta skambučiams peradresuoti (pavyzdžiui, į balso pašto dėžutę), priimamojo skambučio atsisakymo metu jis taip pat bus peradresuojamas. Žr. „Skambučių peradresavimas“, 75 psl.

Skambučio laukimas

Norėdami atsiliepti į laukiantį skambutį, pokalbio metu paspauskite . Pirmasis skambutis užlaikomas. Norėdami baigti aktyvų ryšį, paspauskite . Apie funkcijos **Skambučio laukimas** įjungimą skaitykite skyrelyje „Skambučio laukimas“, 76 psl.

■ Aktyvaus ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės aktyvaus ryšio metu, yra tinklo paslaugos.

Norėdami skambučio metu pamatyti kai kurias iš čia išvardytų funkcijų, paspauskite **Funkcijas**:

Išjungti mikrofoną arba *Ijungti mikrofoną*, *Baigti skambutį*, *Baigti visus skmb.*, *Adresų knyga*, *Meniu* ir *Užlaikyti* arba *Tęsti užlaikytą*, *Naujas skambutis*, *Konferencija*, *Asmeniškai*, *Atsiliepti*, *Atmesti* ir *Garsiakalbis* arba *Ragelis*.

Užrakinti klav. Pasirinkę šią funkciją, galite įjungti klaviatūros užraktą.

Siųsti DTMF — DTMF tonų sekoms, pavyzdžiui, slaptažodžiams arba banko sąskaitų numeriams, siųsti. Įrašykite DTMF komandą arba suraskite ją adresų knygoje ir paspauskite **Gerai**. Jei norite, galite įrašyti laukimo ženklą „w“ arba pauzės ženklą „p“, pakartotinai spausdami *+.

Sukeisti skamb. Pasirinkę šią funkciją, galite sukeisti vietomis aktyvų skambutį ir užlaikytą skambutį. Pasirinkę funkciją *Aktyvų su užlaik.*, galite sujungti užlaikytą skambutį su aktyviu skambučiu ir išjungti iš pokalbio savo telefoną.

Garsiakalbis

Kalbant telefonu, nebūtina laikyti jo rankoje — galite įjungti ir naudoti vidinį telefono garsiakalbį.



Perspėjimas: nelaikykite telefono prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi jo skleidžiamas garsas gali būti labai stiprus.

Norėdami įjungti garsiakalbį, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Garsiakalbis*, arba paspauskite pasirinkimo klavišą **Garsiak.**, jei tokia funkcija rodoma.

Jei skambučio metu norite išjungti garsiakalbį, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Ragelis*, arba paspauskite pasirinkimo klavišą **Ragelis**, jei tokia funkcija rodoma.

Jeigu prie telefono prijungėte laisvų rankų įrangą CARK126 arba laisvų rankų įrangą su mikrofonu, funkcijų sąrašė vietoje *Ragelis* rodoma *L. rankų įranga* arba *Ausinė-mikrof.*, o vietoje pasirinkimo klavišo funkcijos *Ragelis* rodoma *L. rank. jr.* arba *Aus.-mikr.*

4. Teksto rašymas

Tekstą įvesti (pavyzdžiui, kai rašote pranešimus) galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamoju.

Kai rašote tekstą, nuspėjamąjį metodą ekrano viršutiniame kairiajame kampe žymi simbolis , o tradicinį – . Raidės skyrių rodo simboliai **abc**, **abc** arba **ABC** šalia teksto įvedimo būdo simbolio. Didžiąsias ir mažąsias raides arba atvirkščiai galite pakeisti paspausdami **⇄**. Skaičių režimą rodo **123**. Norėdami įjungti raidžių režimą vietoje skaičių, palaikykite paspaudę **⇄**.

■ Nuspėjamojo teksto įvedimo būdo įjungimas arba išjungimas

Rašydami tekstą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Žodynas**.

- Norėdami įjungti nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą, žodyno parametrų sąrašė pasirinkite norimą kalbą. Nuspėjamuoju būdu tekstą galima įvesti tik tomis kalbomis, kurios yra sąrašė.
- Jei norite vėl įjungti tradicinį teksto įvedimo būdą, pasirinkite **Išjungti žodyną**.



Patarimas: jei norite greitai įjungti arba išjungti nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą, kai rašote tekstą, du kartus paspauskite **⇄** arba palaikykite paspaudę **Funkcijos**.

■ Nuspėjamojo teksto įvedimo būdo naudojimas

Vienu klavišo paspaudimu galite įvesti bet kokią raidę. Taikant šį teksto įvedimo būdą, naudojamas vidinis žodynas, į kurį taip pat galite įrašyti naujus žodžius.

1. Pradėkite rašyti žodį klavišais **2abc – 9xyz**. Kad įrašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite spausti po vieną kartą. Žodis keičiasi po kiekvieno paspaudimo.



Pavyzdys: jei norite parašyti „Nokia“, kai pasirinktas anglų kalbos žodynas, paspauskite **6**^{mno} vieną kartą „N“ raidei įvesti, **6**^{mno} vieną kartą – „o“, **5**^{JKL} vieną kartą – „k“, **4**^{GHI} vieną kartą – „i“ ir **2**^{ABC} vieną kartą – „a“:



Norėdami parašyti skaičių, kai įjungtas raidžių režimas, palaikykite paspaudę norimo skaičiaus klavišą.

Išsamiau apie teksto rašymą aprašyta skyrelyje „Teksto rašymo patarimai“, 37 psl.

2. Jei baigėte rašyti žodį ir jis yra teisingas, patvirtinkite žodį įterpdami tarpą klavišu  arba paspausdami slinkties klavišą. Kai paspaudžiate slinkties klavišą, perkeliamas žymeklis.

Jei žodis neteisingas, paspauskite * + keletą kartų arba paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Atitikmenys**. Kai atsiras norimas žodis, patvirtinkite jį.

Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klausukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Jei norite žodį įtraukti į žodyną, paspauskite **Paraidžiui**, parašykite žodį (naudojamas tradicinis teksto įvedimo būdas) ir paspauskite **Išsaugoti**. Kai žodynas visiškai užpildomas, naujausias žodis pakeičia seniausiai įvestąjį.

3. Pradėkite rašyti kitą žodį.

Sudurtinių žodžių rašymas

Parašykite pirmąją žodžio dalį ir patvirtinkite ją paspausdami . Parašykite paskutinę žodžio dalį ir patvirtinkite žodį.

■ Tradicinio teksto įvedimo būdo naudojimas

Paspauskite skaičiaus klavišą (100–9000) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Ne visi skaičiaus klavišų įvedami rašmenys yra nurodyti ant to klavišo. Galimi rašmenys priklauso nuo meniu *Telefono kalba* pasirinktos kalbos (žr. „Telefono kalba“, 77 psl.).

Norėdami parašyti skaičių, kai įjungtas raidžių režimas, palaikykite paspaudę norimo skaičiaus klavišą.

- Jei sekančią raidę reikia įvesti tuo pačiu klavišu kaip ir raidę, kuri buvo įvesta paskutinė, palaukite, kol pasirodys žymeklis, arba paspauskite slinkties klavišą ir rašykite raidę.
- Dažniausiai naudojamus skyrybos ženklus ir kitus specialiuosius ženklus galima rašyti klavišu 100.

Išsamiau apie teksto rašymą aprašyta skyrelyje „Teksto rašymo patarimai“, 37 psl.

■ Teksto rašymo patarimai

Rašydami tekstą galite pasinaudoti šiomis funkcijomis:

- Norėdami įterpti tarpą, paspauskite .
- Jei norite kelti žymeklį kairėn, dešinėn, žemyn arba aukšty, spauskite atitinkamą slinkties klavišą rodyklę: (.), ~ arba ^.

- Norėdami ištrinti žymeklio kairėje esantį rašmenį, paspauskite **Ištrinti**. Jei tekstą norite ištrinti greičiau, palaikykite paspaudę **Ištrinti**.

Jei norite iškart ištrinti visą tekstą, kai rašote pranešimą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Ištrinti tekstą*.

- Jei norite įterpti žodį, kai naudojamas nuspėjamasis teksto įvedimo būdas, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Įterpti žodį*. Parašykite žodį tradicinio teksto įvedimo būdu ir paspauskite **Išsaugoti**. Žodis taip pat įtraukiamas į žodyną.

- Norėdami parašyti specialųjį ženklą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Įterpti simbolį*. Jeigu naudojate tradicinį teksto įvedimo metodą, paspauskite ***+**, o jeigu naudojate nuspėjamąjį teksto įvedimo metodą, palaikykite spausdę ***+**.

Rašmenį galite pažymėti, naudodami bet kurią slinkties klavišo rodyklę. Norėdami pasirinkti rašmenį, spauskite **Naudoti**.

Rašmenį taip pat galite pažymėti, spausdami **2_{ABC}**, **4_{GHI}**, **6_{MNO}** arba **8_{TUV}**, ir pasirinkti, spausdami **5_{JKL}**.

- Norėdami įterpti veiduką, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Įterpti simbolį*. Jeigu naudojate tradicinį teksto įvedimo metodą, dukart paspauskite ***+**, o jeigu naudojate nuspėjamąjį teksto įvedimo metodą, palaikykite spausdę ***+** – tada dar kartą paspauskite ***+**, kai pasirodys specialiuųjų ženklų lentelė.

Veiduką galite pažymėti, naudodami bet kurią slinkties klavišo rodyklę. Norėdami įterpti pasirinktą veiduką, spauskite **Naudoti**.

Veiduką taip pat galite pažymėti, spausdami **2_{ABC}**, **4_{GHI}**, **6_{MNO}** arba **8_{TUV}**, ir pasirinkti, spausdami **5_{JKL}**.

- Norėdami parašyti skaičių, kai įjungtas raidžių režimas, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Įterpti skaičių*. Surinkite telefono numerį arba suraskite jį adresų knygoje ir paspauskite **Gerai**.
- Norėdami įterpti vardą iš adresų knygos, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Įterpti adresatą*. Norėdami įterpti telefono numerį arba tekstinę pastabą, susietą su vardu, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Žiūrėti informaciją*. Pasirinkite norimus duomenis ir paspauskite **Rinktis**.

5. Meniu naudojimas

Telefone yra daug į meniu sugrupuotų funkcijų. Prie daugelio meniu funkcijų pateikiami trumpi paaiškinimai. Norėdami pamatyti paaiškinimą, suraskite norimą meniu funkciją ir palaukite maždaug 15 sekundžių. Norėdami uždaryti paaiškinimą, paspauskite **Atgal**. Žr. „Paaiškinimo įjungimas“, 79 psl.

■ Meniu funkcijos atidarymas

Suradus sąrašę

1. Norėdami atidaryti meniu, paspauskite **Meniu**.
2. Klavišu  arba  peržiūrėkite meniu ir pasirinkite, pavyzdžiui, *Parametrai*, paspausdami **Rinktis**.
3. Jei meniu turi submeniu, pasirinkite norimą iš pastarųjų, pavyzdžiui, *Skambinimo funkcijos*.
4. Jeigu pasirinktas submeniu turi daugiau submeniu, pakartokite 3 veiksmą. Pasirinkite kitą submeniu, pavyzdžiui, *Atsiliepiamas bet kurio klavišu*.
5. Pasirinkite norimą reikšmę.
6. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, paspauskite **Atgal**. Norėdami uždaryti meniu, paspauskite **Uždaryti**.

Trumpuoju metodu

Meniu, submeniu ir parametrai yra sunumeruoti, todėl kai kuriuos iš jų galite greitai atidaryti, naudodamiesi greito atidarymo numeriu.

Norėdami atidaryti meniu, paspauskite **Meniu**. Greitai (per dvi sekundes) įrašykite meniu funkcijos, kurią norite atidaryti, numerį. Norėdami atidaryti 1 (pirmojo) meniu funkcijas, paspauskite **Meniu**,  ir . Tada surinkite likusius norimo meniu numerio skaitmenis.

Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, paspauskite **Atgal**. Norėdami uždaryti meniu, paspauskite **Uždaryti**.

■ Meniu funkcijų sąrašas

1. Pranešimai



1. Tekst. pranešimai
 1. Kurti pranešimą
 2. Gautieji
 3. Kurti SMS el. laišką
 4. Išsiųstieji
 5. Archyvas
 6. Formos
 7. Mano katalogai
 8. Gavėjų sąrašai
 9. Trinti pranešimus
 10. Praneš. skaitiklis
2. Dgfrm. pranešimai
 1. Kurti pranešimą
 2. Gautieji
 3. Siunčiamieji
 4. Išsiųstieji
 5. Išsaugotieji
 6. Trinti pranešimus
3. Balso pranešimai
 1. Klausyti balso pranešimų
 2. Balso pašto dėžutės numeris
4. Naujienos
 1. Tinklo naujienų paslauga

2. Temos
3. Kalba
4. Naujienų temos, išsaugotos SIM
5. Skaityti¹
5. Pran. parametrai
 1. Tekst. pranešimai
 2. Dgfrm. pranešimai
 3. Kiti parametrai
6. Pasl. komandos

2. Ryšių duom.



1. Praleisti skambučiai
2. Priimti skambučiai
3. Rinkti numeriai
4. Trinti vėliausių skamb. sąrašus
 1. Visus
 2. Praleistus
 3. Priimtus
 4. Rinktus
5. Skambučių trukmė
 1. Paskutinio skambučio trukmė
 2. Priimtų skambučių trukmė
 3. Skambučių iš šio telefono trukmė

1. Šis meniu rodomas tik tada, kai gaunami informaciniai pranešimai.

4. Visų skambučių trukmė
5. Anuliuoti laikmačius
6. Skambučių kaina
 1. Paskutinio skambučio vnt.
 2. Visų ryšių vienetai
 3. Ryšių kainos parametrai
7. GPRS duomenų skaitiklis
 1. Duomenys, išsiųsti paskut. ryšio metu
 2. Duomenys, priimti paskut. ryšio metu
 3. Visi išsiųsti duomenys
 4. Visi priimti duomenys
 5. Anuliuoti skaitiklius
8. GPRS ryšio laikmatis
 1. Paskutinio ryšio trukmė
 2. Visų ryšių trukmė
 3. Anuliuoti laikmačius

3. Adresų knyga



1. Ieškoti
2. Naujas adresatas
3. Ištrinti
4. Kopijuoti

5. Parametrai
 1. Naudojama atmintis
 2. Adresų knygos vaizdas
 3. Atminties būklė
6. Gr. rink. numeriai
7. Inform. numeriai¹
8. Paslaugų Nr.¹
9. Mano numeriai²
10. Skambintojų gr. ²

4. Aplinka



1. Įprastinė
 1. Įjungti
 2. Konfigūruoti
 3. Laikina
2. Begarsė (tokie patys meniu kaip ir aplinkoje įprastinė)
3. Santūri (tokie patys meniu kaip ir aplinkoje įprastinė)
4. Triukšminga (tokie patys meniu kaip ir aplinkoje įprastinė)

1. Ši funkcija rodoma tik tuo atveju, jei ji yra SIM kortelėje. Norėdami sužinoti, ar ši funkcija veikia, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.
 2. Jeigu viena ar abi funkcijos — „Informaciniai numeriai“ ir „Paslaugų numeriai“ — neveikia, atitinkamai pasikeičia šio meniu numeris.

5. Mano stilius 1 (tokie patys meniu kaip ir aplinkoje Įprastinė)
6. Mano stilius 2 (tokie patys meniu kaip ir aplinkoje Įprastinė)

5. Parametrai



1. Asmeninės nuorodos
 1. Dešinysis pasirinkimo klavišas
 2. Įtraukti funkcijas į „Svarbūs“
 3. Sutvarkyti funkcijas sąr. „Svarbūs“
2. Ekrano užsklanda
 1. Taip
 2. Ne
 3. Rinktis ekr. užskl.
 4. Neveikl. trukmė
3. Laiko ir datos parametrai
 1. Laikrodys
 2. Data
 3. Laiko ir datos autotikslinimas
4. Skambinimo funkcijos
 1. Skambučių peradresavimas
 2. Atsiliepiamas bet kuriuo klavišu
 3. Automatinis perrinkimas
 4. Greitasis rinkimas
 5. Skambučio laukimas
 6. Santrauka po skambučio

7. Siųsti mano atpažinimo duomenis
8. Linija skamb. iš šio telefono¹
5. Telefono parametrai
 1. Telefono kalba
 2. Automatinė klaviatūros apsauga
 3. Tinklo pazonės informacija
 4. Sveikinimas
 5. Tinklo pasirinkimas
 6. SIM funkcijų patvirtinimai
 7. Meniu paaiškinimai
 8. Įjungimo tonas
6. Vaizdo parametrai
 1. Fono paveikslėlis
 2. Spalvų deriniai
 3. Operatoriaus simbolis
 4. Ekrano ryškumas
7. Tonų parametrai
 1. Įspėjimas apie skambutį
 2. Skambėjimo tonas
 3. Skambėjimo garso lygis
 4. Vibracija
 5. Pranešimo priėmimo tonas
 6. Klaviatūros tonai
 7. Įspėjamieji tonai
 8. Ritmiškas šviesų mirgėjimas
 9. Skambėjimas pagal grupes

1. Norėdami sužinoti, ar ši funkcija veikia, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

8. Telefono priedų parametrai¹

1. Ausinė-mikrof.
2. L. rankų įranga
3. Indukcinė įranga
4. Žaidimų dangtelis

9. Apsaugos parametrai

1. PIN kodo reikalavimas
2. Skambučių draudimas
3. Atribotas rinkimas
4. Uždara vartotojų grupė
5. Apsaugos lygis
6. Kreipties kodai

10. Atkurti gamyklos parametrus

6. Žadintuvas

1. Signalo laikas
2. Signalo tonas



7. Galerija

1. Žr. katalogus
1. Atvaizdai
2. Tonai



2. Naujas katalogas

3. Trinti katalogą
4. Pervadinti katal.
5. Galerija parsisiunt.

8. Kalendorius

1. Dienos įrašai
2. Naujas įrašas
3. Kita data
4. Parametrai



9. Žaidimai

1. Rinktis žaidimą
2. Žaidimai parsis.
3. Atmintis
4. Parametrai
1. Žaidimų garsai
2. Žaidimo apšvietimas
3. Virpesiai



10. Programos

1. Rinktis programą
2. Programos parsis.
3. Atmintis



1. Šis meniu rodomas tik tuomet, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie suderinamos laisvų rankų įrangos, žaidimų dangtelio arba indukcinio ryšio įrangos.

11. Kitos

1. Skaičiuoklė
2. Atgalinės atskaitos laikmatis
3. Chronometras



12. Naršyklė

1. Pradinis tinklalapis
2. Žymos
3. Parsis. nuorodos
 1. Tonai parsisiunt.
 2. Atvaizdai parsis.
 3. Žaidimai parsis.
 4. Programos parsis.



4. Paslaugų dėžutė

5. Parametrai

1. Ryšio parametrai
2. Vaizdo elementai
3. Apsaugos parametrai
4. Paslaugų dėžutės parametrai

6. Į tinklalapį

7. Trinti laik. atmintį

13. Svarbūs

14. SIM funkcijos¹



1. Ši funkcija rodoma tik tuo atveju, jei ji yra SIM kortelėje. Pavadinimas ir turinys priklauso nuo SIM kortelės.

■ Pranešimai (meniu 1)



Galite skaityti, rašyti, siųsti ir išsaugoti tekstinius ir daugiaformačius pranešimus, taip pat elektroninius laiškus. Visi pranešimai suskirstomi į katalogus.

Prieš siųsdami bet kokius tekstinius, grafinius pranešimus arba el. laiškus, turite išsaugoti savo pranešimų centro numerį (žr. „Pranešimų parametrai“, 59 psl.).

Tekstiniai pranešimai

SMS (trumpų pranešimų paslaugos) dėka telefonas gali siųsti ir priimti tekstinius pranešimus, sudarytus iš kelių įprasto ilgio tekstinių pranešimų (tinklo paslauga). Pranešimo siuntimo kaina gali būti dauginama iš jo sudėtinių dalių skaičiaus. Jei rašydami savo kalba naudojate ypatingas (unikodines) raides, pranešimą gali tekti skaidyti į daugiau dalių. Turėkite galvoje, kad taikant nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą, gali būti naudojami unikodiniai rašmenys.

Taip pat galite siųsti ir priimti tekstinius pranešimus su paveikslėliais.



Pastaba: šią funkciją galima naudoti, jei ją atlieka tinklo operatorius arba paslaugos teikėjas. Tik tie telefonai, kuriuose yra grafinių pranešimų funkcijos, gali priimti ir rodyti grafinius pranešimus.

Pranešimų rašymas ir siuntimas

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Pranešimai**, **Tekst. pranešimai** ir **Kurti pranešimą**.



Patarimas: jei norite greitai atidaryti meniu **Kurti pranešimą**, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite **1**.

2. Parašykite pranešimą. Žr. „Teksto rašymas“, 35 psl. Kelių dalių pranešimo galimų ženklų skaičius ir einamosios dalies numeris rodomas ekrano viršuje, dešinėje pusėje (pavyzdžiui, 120/2).

- Norėdami įterpti tekstines formas (frazes), paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Naudoti formą*. Pasirinkite formą, kurią norite įterpti.

- Jei norite įterpti paveikslėlį, paspauskite **Funkcijos**. Pasirinkite *Įterpti paveikslėlį*, išsirinkite norimą paveikslėlį ir jį peržiūrėkite. Paspauskite **Įterpti**, jei norite įterpti tą paveikslėlį į pranešimą. Simbolis  pranešimo antraštėje reiškia, kad paveikslėlis pridėtas. Didžiausias pranešime telpantių ženklų skaičius priklauso nuo paveikslėlio dydžio. Kiekvieną grafinį pranešimą sudaro keletas tekstinių pranešimų. Todėl vieno grafinio pranešimo siuntimas gali kainuoti daugiau negu tekstinio.

Norėdami peržiūrėti tekstą ir paveikslėlį kartu, prieš išsiųsdami pranešimą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Žvilgtelėti*.

- Jei norite įterpti veiduką, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Įterpti veiduką*. Pasirinkite veiduką, kurį norite įterpti.
- Norėdami įterpti vardą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Įterpti adresatą*. Kataloge *Adresų knyga* suraskite ir pažymėkite vardą, kurį norite įterpti.
- Jei norite įterpti numerį, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Įterpti skaičių*. Parašykite numerį arba suraskite jį kataloge *Adresų knyga*.

3. Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Siųsti*.

4. Įrašykite gavėjo telefono numerį arba suraskite jį adresų knygoje.

Po to paspauskite **Gerei**.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.



Pastaba: kai siunčiate pranešimus, naudodamiesi SMS tinklo paslauga, jūsų telefone gali pasirodyti žodžiai „*Pranešimas išsiųstas*“. Šie žodžiai reiškia, kad jūsų telefonas išsiuntė pranešimą jūsų telefone užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Tačiau šie žodžiai nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie SMS paslaugas, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Pranešimo siuntimo funkcijos

Parašę pranešimą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Siuntimo funkcijos*.

- Jei norite pranešimą nusiųsti keliems gavėjams, pasirinkite *Keletui gavėjų*. Išsiuntę pranešimą visiems gavėjams, paspauskite **Atlikta**.
- Norėdami siųsti pranešimą gavėjams, įtrauktiems į specialų sąrašą, pasirinkite *Pagal sąrašą*. Kai pranešimas siunčiamas gavėjams pagal sąrašą, telefono ekrane rodomas dar neišsiųstų pranešimų skaičius.

Apie gavėjų sąrašų nustatymą ir redagavimą skaitykite skyrelyje „Gavėjų sąrašai“, 52 psl.

- Jei norite siųsti pranešimą tam tikru būdu, pasirinkite *Siuntimo būdas* ir norimą pranešimo siuntimo būdą.

Apie pranešimų siuntimo būdų nustatymą skaitykite skyrelyje „Pranešimų parametrai“, 59 psl.

SMS elektroninio laiško rašymas ir siuntimas

Norėdami siųsti elektroninį laišką SMS pranešimo forma, turite nustatyti atitinkamus el. pašto siuntimo parametrus (žr. „Pranešimų parametrai“, 59 psl.). Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis el. pašto paslaugomis ir užsakyti jas, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Kaip išsaugoti el. pašto adresą adresų knygoje, skaitykite skyrelyje „Keleto numerių ir tekstinių pastabų išsaugojimas su kiekvienu adresatu“, 66 psl.

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Tekst. pranešimai* ir *Kurti SMS el. laišką*.
 2. Įrašykite gavėjo el. pašto adresą arba suraskite jį adresų knygoje ir paspauskite **Gerai**. Norėdami parašyti „@“, paspauskite *+ ir pasirinkite atitinkamą simbolį iš sąrašo.
 3. Jei norite, galite įrašyti el. laiško temą. Įrašę paspauskite **Gerai**.
 4. Parašykite el. laišką. Žr. „Teksto rašymas“, 35 psl. Galimų ženklų skaičius rodomas ekrano viršuje, dešinėje pusėje. Bendrame ženklų skaičiuje taip pat įskaitomas el. pašto adresas ir tema.
 - Norėdami įterpti tekstines formas (frazes), paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Naudoti formą*. Pasirinkite formą, kurią norite įterpti.
 - Jei norite įterpti veiduką, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Įterpti veiduką*. Pasirinkite veiduką, kurį norite įterpti.
 - Norėdami įterpti vardą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Įterpti adresatą*. Kataloge *Adresų knyga* suraskite ir pažymėkite vardą, kurį norite įterpti.
 - Jei norite įterpti numerį, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Įterpti skaičių*. Parašykite numerį arba suraskite jį kataloge *Adresų knyga*.

Paveikslėlio įterpti negalima.
 5. Norėdami išsiųsti el. laišką, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Siųsti el. laišką*. Jei neišsaugojote el. pašto siuntimo parametrų, telefonas prašo įvesti el. pašto serverio numerį.
- Norėdami išsiųsti el. laišką, paspauskite **Gerai**.



Pastaba: kai siunčiate pranešimus, naudodamiesi SMS tinklo paslauga, jūsų telefone gali pasirodyti žodžiai „*Pranešimas išsiųstas*“. Šie žodžiai reiškia, kad jūsų telefonas išsiuntė pranešimą jūsų telefone užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Tačiau šie žodžiai nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie SMS paslaugas, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Pranešimo ar SMS elektroninio laiško skaitymas ir atsakymas

Jei gavote pranešimą arba elektroninį laišką, ekrane pasirodo simbolis , tekstas *Gauti pranešimai* ir naujų pranešimų (ar el. laiškų) skaičius skliausteliuose.

Gauti pranešimai automatiškai išsaugomi bendrojoje atmintyje (žr. „Bendroji atmintis“, 18 psl.).

Mirksintis simbolis  reiškia, kad visa pranešimų atmintis užimta. Norėdami priimti naujus pranešimus, turite ištrinti senus pranešimus.

1. Paspauskite **Rodyti**, norėdami nedelsdami peržiūrėti pranešimą, arba **Uždaryti**, norėdami peržiūrėti jį vėliau.

Vėlesnis pranešimo skaitymas:

paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Tekst. pranešimai* ir *Gautieji*.

2. Jei gavote daugiau kaip vieną pranešimą, pasirinkite tą pranešimą, kurį norite skaityti. Neskaitytą tekstinį pranešimą žymi simbolis .
3. Skaitydami ar žiūrėdami pranešimą, paspauskite **Funkcijos**.

Galite pasirinkti atitinkamą funkciją, kai norite, pavyzdžiui, ištrinti, persiųsti ar redaguoti pranešimą kaip tekstinį pranešimą arba kaip elektroninį laišką, taip pat perkelti į kitą katalogą arba pervardyti skaitomą pranešimą.

Pasirinkę *Kopijuoti į kalend.*, galite nukopijuoti pranešimo pradžioje esantį tekstą kaip priminimą į savo telefono kalendorių.

Pasirinkite *Pranešimo inform.*, norėdami pamatyti siuntėjo vardą, telefono numerį, pranešimų centrą, iš kurio siųstas pranešimas, gavimo datą ir laiką.

Jei iš skaitomo pranešimo norite išskirti skaičius, el. pašto adresus ir interneto adresus, pasirinkite *Naudoti duomenis*.

Pasirinkite [Išsaugoti pvksl.](#), jei kataloge [Formos](#) norite išsaugoti paveikslėlį iš rodomo grafinio pranešimo.

4. Jei norite atsakyti į pranešimą, pasirinkite [Atsakyti](#). Jei atsakyme norite pacituoti gautą pranešimą ar panaudoti standartinį atsakymą, pasirinkite [Originalas](#). Priešingu atveju pasirinkite [Be teksto](#). Kai atsakote į elektroninį laišką, patikrinkite ir, jei reikia, pakeiskite el. pašto adresą bei temą. Parašykite atsakomąjį pranešimą.
5. Norėdami siųsti pranešimą ekrane rodomu numeriu, paspauskite [Funkcijos](#), pasirinkite [Siųsti](#) ir paspauskite [Gera](#).

Katalogai „Gautieji“ ir „Išsiųstieji“

Gaunamus tekstinius pranešimus telefonas išsaugo kataloge [Gautieji](#), o išsiųstus pranešimus – kataloge [Išsiųstieji](#). Šie katalogai yra submeniu [Tekst. pranešimai](#).

Tekstinius pranešimus, kuriuos norėsite išsiųsti vėliau, galite išsaugoti kataloge [Archyvas](#), [Mano katalogai](#) arba [Formos](#).

Formos

Jūsų telefone yra tekstinės formos (frazės), kurias žymi simbolis , ir grafinės formos, kurias žymi simbolis .

Norėdami atidaryti formų sąrašą, paspauskite [Meniu](#), pasirinkite [Pranešimai](#), [Tekst. pranešimai](#) ir [Formos](#).

Katalogai „Archyvas“ ir „Mano katalogai“

Norėdami sutvarkyti pranešimus, kai kuriuos iš jų galite perkelti į katalogą [Archyvas](#). Jei norite, galite savo pranešimams sukurti naujus katalogus.

Skaitydami pranešimą, paspauskite **Funkcijos**. Pasirinkite *Perkelti*, pažymėkite katalogą, į kurį norite perkelti pranešimą, ir paspauskite **Gerai**.

Jei norite sukurti ar ištrinti katalogą, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Tekst. pranešimai* ir *Mano katalogai*.

- Jei norite sukurti katalogą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Naujas katalogas*.
- Jei norite ištrinti kokį nors katalogą, pažymėkite tą katalogą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Trinti katalogą*.

Gavėjų sąrašai

Jei dažnai reikia siųsti pranešimus tam tikrų gavėjų grupei, galite sukurti sąrašą ir įtraukti į jį tuos gavėjus. Vėliau, norėdami siųsti pranešimą, galėsite naudotis šiuo sąrašu. Galite sukurti iki 7 sąrašų po 20 gavėjų.



Pastaba: į gavėjų sąrašą įtraukiami tik tie adresatai, kurie yra išsaugoti vidinėje telefono atmintyje. SIM kortelėje išsaugotus adresatus galite nukopijuoti į telefono atmintį (žr. „Adresatų kopijavimas“, 68 psl.).

Norėdami peržiūrėti ir redaguoti gavėjų sąrašus, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Tekst. pranešimai* ir *Gavėjų sąrašai*.

Norėdami atidaryti toliau išvardytas gavėjų sąrašo redagavimo funkcijas, paspauskite **Funkcijos**:

- *Žiūrėti sąrašą*, norėdami peržiūrėti į pasirinktą gavėjų sąrašą įtrauktus vardus.

Norėdami redaguoti gavėjų sąrašo turinį, paspauskite **Funkcijos**:

- *Įtraukti adresatą*, norėdami įtraukti naują vardą į gavėjų sąrašą.
- *Žiūrėti informaciją*, norėdami peržiūrėti pasirinkto gavėjo informaciją.
- *Ištrinti adresatą*, norėdami ištrinti pasirinktą vardą iš gavėjų sąrašo.

- *Naujas sąrašas*, norėdami sukurti naują gavėjų sąrašą.
- *Pervadinti sąrašą*, norėdami pervadinti pasirinktą gavėjų sąrašą.
- *Ištrinti įrašus*, norėdami ištrinti į pasirinktą gavėjų sąrašą įtrauktus vardus.
- *Ištrinti sąrašą*, norėdami ištrinti pasirinktą gavėjų sąrašą.

Jei vienam ar keliems gavėjams nepavyksta išsiųsti pranešimo, jis išsaugomas kataloge *Negavusieji*, kuris yra gavėjų sąrašų (*Gavėjų sąrašai*) sąrašė. Užrašas „Negavusieji“ rodomas tik tada, kai yra pranešimų, kurių nepavyko išsiųsti. Norėdami atidaryti toliau išvardytas neišsiųstų pranešimų tvarkymo funkcijas, pasirinkite *Negavusieji* ir paspauskite **Funkcijos**:

- *Vėl pagal sąrašą*, norėdami pakartotinai siųsti pranešimą tiems gavėjams, kuriems jis nebuvo išsiųstas;
- *Žiūrėti sąrašą*, norėdami peržiūrėti sąrašą gavėjų, kuriems pranešimas nebuvo išsiųstas;
- *Ištrinti sąrašą*, norėdami ištrinti sąrašą gavėjų, kuriems pranešimas nebuvo išsiųstas;
- *Žiūrėti pranešimą*, norėdami peržiūrėti neišsiųstą pranešimą.

Pranešimų skaitiklis

Pranešimų skaitiklio funkcija suteikia galimybę patikrinti, kiek išsiuntėte ir priėmėte tekstinių pranešimų.

Norėdami peržiūrėti skaitiklį, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Tekst. pranešimai*, *Praneš. skaitiklis* ir *Išsiųsti pranešimai* arba *Gauti pranešimai*.

Norėdami anuliuoti skaitiklių rodmenis, pasirinkite *Anuliuoti skaitiklius*.

Daugiaformačiai pranešimai



Pastaba: šią funkciją galima naudoti, jei ją atlieka tinklo operatorius arba paslaugos teikėjas. Tik tie telefonai, kuriuose yra daugiaformačių pranešimų funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus

Daugiaformačiame pranešime gali būti tekstas, paveikslėlis (nuotrauka) ir garsas. Telefonas gali priimti iki 45 kB dydžio daugiaformačius pranešimus. Jei šis maksimalus dydis viršijamas, telefonas gali nepriimti ir nesiųsti pranešimo. Priklausomai nuo tinklo, galite gauti tekstinį pranešimą su interneto adresu, kuriuo galėsite kreiptis, norėdami peržiūrėti daugiaformatį pranešimą.

Jeigu pranešime yra paveikslėlis (nuotrauka), telefonas pakeičia jo mastelį, kad tilptų į ekrano plotą.



Pastaba: jei nustatyta parametro *Leisti priimti dgfrm. pranešimus* reikšmė *Taip* arba *Namų tinkle*, jūsų operatorius ar paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną gaunamą pranešimą.

Daugiaformačiuose pranešimuose naudojami šie formatai:

- Paveikslėlių: JPEG, GIF, PNG ir BMP.
- Garso: polifoniniai („Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI)“) ir monofoniniai skambėjimo tonai.

Jeigu gautame pranešime yra neatpažįstamų elementų, vietoje jų gali būti rodomas failo pavadinimas ir tekstas *Netinkamas objekto formatas*.

Turėkite galvoje, kad daugiaformačių pranešimų negalite priimti, kai kalbate telefonu, žaidžiate, esate įjungę kitą „Java“ programą ar užmezgę ryšį su paslaugos serveriu, nešmena naudodami GSM duomenis (žr. „Rankinis paslaugos parametrų įvedimas“, 100 psl.). Dėl įvairių priežasčių gali nepavykti išsiųsti daugiaformačių pranešimų, todėl svarbiems ryšiams nenaudokite vien tik jų.

Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas

Apie daugiaformačių pranešimų parametrų nustatymą skaitykite skyrelyje „Daugiaformačių pranešimų parametrai“, 61 psl. Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Dgfrm. pranešimai* ir *Kurti pranešimą*.
2. Parašykite pranešimą. Žr. „Teksto rašymas“, 35 psl.
 - Norėdami įterpti paveikslėlį ar garso įrašą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite reikiamą funkciją: *Įterpti atvaizdą* arba *Įterpti garso įrašą*. Parodomas galimų galerijos (*Galerija*) katalogų sąrašas. Atidarykite reikiamą katalogą, suraskite norimą paveikslėlį (nuotrauką) ar garso, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Įterpti*. Simbolis  arba  pranešimo antraštėje reiškia, kad paveikslėlis ar garsas pridėtas.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

 - Norėdami įterpti vardą iš adresų knygos, paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Kitos funkcijos* ir *Įterpti adresatą*. Pažymėkite norimą vardą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Įterpti adresatą*.
 - Norėdami įterpti skaičių, paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Kitos funkcijos* ir *Įterpti skaičių*. Parašykite numerį arba suraskite jį adresų knygoje ir paspauskite **Gerei**.
3. Jei norite peržiūrėti pranešimą prieš jį išsiųsdami, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Žvilgtelėti*.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Siųsti į telefoną* (arba *Siųsti el. paštu*, arba *Keletui gavėjų*).
5. Įrašykite gavėjo telefono numerį (ar el. pašto adresą) arba suraskite telefono numerį (ar el. pašto adresą) adresų knygoje. Paspauskite **Gerei** — tada pranešimas perkliamas į katalogą *Siunčiamieji*, iš kurio bus išsiųstas.

Daugiaformatis pranešimas siunčiamas ilgiau nei tekstinis. Kai siunčiamas pranešimas, ekrane rodomas animacinis simbolis . Tuo metu galite naudotis kitomis telefono funkcijomis. Jei siuntimas pertraukiamas, telefonas bando siųsti pranešimą kelis kartus iš naujo. Jei pranešimo išsiųsti nepavyksta, jis lieka kataloge *Siunčiamieji*. Tada galite pabandyti išsiųsti jį vėliau.

Jei nustatyta funkcijos *Išsaugoti išsiųstus pranešimus* reikšmė *Taip*, išsiųsti pranešimai išsaugomi kataloge *Išsiųstieji*. Žr. „Daugiaformačių pranešimų parametrai“, 61 psl.

Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas

Kai telefonas priima daugiaformatį pranešimą, ekrane rodomas animacinis simbolis . Gavus pranešimą, ekrane rodomas simbolis  ir tekstas *Gautas daugiaformatis pranešimas*.

Mirksintis simbolis  reiškia, kad visa daugiaformačių pranešimų atmintis užimta (žr. „Visa daugiaformačių pranešimų atmintis užimta“, 57 psl.).

1. Paspauskite **Rodyti**, norėdami nedelsdami peržiūrėti pranešimą, arba **Uždaryti**, norėdami peržiūrėti jį vėliau.

Vėlesnis pranešimo skaitymas: paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Dgfrm. pranešimai* ir *Gautieji*.

2. Peržiūrėkite pranešimą naudodamiesi slinkties klavišu. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite kurią nors iš galimų funkcijų:
 - *Ištrinti pranešimą*, norėdami ištrinti išsaugotą pranešimą.
 - *Atsakyti* arba *Atsakyti visiems*, norėdami atsakyti į pranešimą. Kaip parašyti ir išsiųsti atsakymą, skaitykite skyrelyje „Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas“, 55 psl.
 - *Persiųsti į telef.*, *Persiųsti el. paštu* arba *Keletui gavėjų*, norėdami persiųsti pranešimą.

- *Redaguoti*, norėdami redaguoti pranešimo turinį. Galite redaguoti tik savo sukurtus pranešimus. Žr. „Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas“, 55 psl.
- *Pranešimo inform.*, norėdami peržiūrėti pranešimo temą, dydį ir klasę.
- *Informacija*, norėdami peržiūrėti pridėto atvaizdo ar garso informaciją.
- *Atkurti*, norėdami perklaudyti prie pranešimo pridėtą garso įrašą.
- *Išsaugoti garso jr.*, norėdami išsaugoti garso įrašą kataloge *Galerija*.
- *Išsaug. atvaizdą*, norėdami išsaugoti paveikslėlį programoje *Galerija*.

Taip pat skaitykite apie įvairias failų tvarkymo kataloge *Galerija* funkcijas (žr. „Galerija (menu 7)“, 86 psl.).

Katalogai: „Gautieji“, „Siunčiamieji“, „Išsaugotieji“ ir „Išsiųstieji“

Telefonas išsaugo gautus daugiaformačius pranešimus submeniu *Dgfrm. pranešimai* kataloge *Gautieji*.

Dar neišsiųsti daugiaformačiai pranešimai perkeliami į submeniu *Dgfrm. pranešimai* katalogą *Siunčiamieji*.

Daugiaformačiai pranešimai, kuriuos norėsite siųsti vėliau, gali būti išsaugoti kataloge *Išsaugotieji*, submeniu *Dgfrm. pranešimai*.

Išsiųsti daugiaformačiai pranešimai išsaugomi kataloge *Išsiųstieji*, submeniu *Dgfrm. pranešimai*.

Visa daugiaformačių pranešimų atmintis užimta

Gauti pranešimai automatiškai išsaugomi bendrojoje atmintyje (žr. „Bendroji atmintis“, 18 psl.).

Kai kas nors atsiunčia jums daugiaformatį pranešimą ir visa pranešimų atmintis užimta, ekrane mirksi simbolis  ir pranešimas *Dgfr. pran. atmintis užimta, žr. laukiantį pr.* Norėdami peržiūrėti laukiantį pranešimą, paspauskite *Rodyti*. Norėdami išsaugoti pranešimą, paspauskite *Funkcijos*, pasirinkite

Išsaugoti pran. ir ištrinkite senus pranešimus, pirma pasirinkdami katalogą, o vėliau — seną pranešimą, kurį norite ištrinti.

Norėdami ištrinti laukiantį pranešimą, paspauskite **Uždaryti** ir **Taip**. Jei paspausite **Ne**, galėsite peržiūrėti pranešimą.

Pranešimų trynimasis

1. Norėdami ištrinti tekstinius pranešimus, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Tekst. pranešimai* ir *Trinti pranešimus*.

Norėdami ištrinti daugiaformačius pranešimus, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Dgfrm. pranešimai* ir *Trinti pranešimus*.

2. Norėdami ištrinti visus skaitytus pranešimus, pasirinkite katalogą, iš kurio norite trinti pranešimus, ir paspauskite **Gerai**. Jei kataloge yra neskaitytų pranešimų, telefonas paklaus, ar taip pat norite ištrinti ir juos.

Norėdami ištrinti visus pranešimus iš visų tekstinių pranešimų katalogų, pasirinkite *Visus pranešimus* ir, kai pasirodys klausimas *Ištrinti visus pranešimus iš visų katalogų?*, paspauskite **Gerai**. Jei kataloguose yra neskaitytų pranešimų, telefonas paklaus, ar taip pat norite ištrinti ir juos.

Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, todėl pirmiausia turėtumėte ją užsisakyti. Norėdami gauti daugiau informacijos ir sužinoti balso pašto dėžutės numerį, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* ir *Balso pranešimai*. Pasirinkite

- *Klausyti balso pranešimų*, norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę rinkdami numerį, kurį išsaugojote meniu *Balso pašto dėžutės numeris*.

Kiekvienai telefono linijai galima įsigyti atskirą balso pašto dėžutės numerį (žr. „Linija skambučiams iš šio telefono“, 77 psl.).

- Norėdami įvesti, patikrinti ar redaguoti savo balso pašto dėžutės numerį, pasirinkite *Balso pašto dėžutės numeris* ir išsaugokite jį paspausdami **Gerai**.

Simbolis  žmės naujus balso pranešimus, jei tokia funkcija vykdoma tinkle. Kad telefonas pradėtų rinkti balso pašto dėžutės numerį, paspauskite **Klausyti**.

 **Patarimas:** palaikius paspaustą , kai telefonas veikia laukimo režimu, surenkamas jūsų balso pašto dėžutės numeris.

Informaciniai pranešimai (naujienos)

Informacinių pranešimų paslaugos dėka iš paslaugų teikėjo galima gauti pranešimus įvairiomis temomis, pavyzdžiui, apie orą arba eismo sąlygas. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją.

Jei nustatytas *Nuolatinis GPRS ryšys*, informaciniai pranešimai nepriimami. Tokiu atveju nustatykite, kad *GPRS ryšys* būtų jungiamas *Pagal poreikį* (žr. „Galimi parametrai, kai duomenų nešmena pasirinktas GPRS“, 101 psl.).

Pranešimų parametrai

Nuo pranešimų parametrų reikšmių priklauso pranešimų siuntimas, priėmimas ir peržiūra.

Tekstinių pranešimų ir el. laiškų parametrai

- Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Pran. parametrai*, *Tekst. pranešimai* ir *Siuntimo būdas*.
- Jeigu SIM kortelėje yra daugiau kaip vienas pranešimų siuntimo būdų rinkinys, pasirinkite tą rinkinį, kurį norite pakeisti.

- Jei norite išsaugoti pranešimų centro, per kurį siunčiami tekstiniai pranešimai, numerį, pasirinkite *Pranešimų centro numeris*. Šį numerį jums turi pranešti paslaugos teikėjas.
- Pasirinkite *Siunčiamų pranešimų formatus* ir pranešimo rūšį: *Tekstas*, *El. laiškas*, *Praneš. į gaviklį* arba *Faksograma*.
- Pasirinkite *Pranešimo galiojimas* ir nustatykite, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą.
- Pasirinkę pranešimo rūšį *Tekstas*, pasirinkite *Pirminio gavėjo numeris*, kad išsaugotumėte pirminį numerį, kuriuo bus siunčiami pranešimai šiuo būdu.
Pasirinkę pranešimo rūšį *El. laiškas*, pasirinkite *El. pašto serveris*, kad išsaugotumėte el. pašto serverio numerį.
- Pasirinkite *Siuntimo ataskaitos*, norėdami nurodyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą (tinklo paslauga).
- Pasirinkite *Naudoti GPRS*, jei pageidautina SMS nešmena norite pasirinkti GPRS.
- Pasirinkite *Atsakyti per tą patį centrą*, kad jūsų pranešimo gavėjas galėtų siųsti atsakomąjį pranešimą per jūsų pranešimų centrą (tinklo paslauga).
- Norėdami pakeisti pasirinkto pranešimo siuntimo būdo pavadinimą, pasirinkite *Pakeisti siuntimo būdo pavadinimą*. Pranešimų siuntimo būdų rinkiniai rodomi tik tuomet, kai jūsų SIM kortelė leidžia naudoti daugiau kaip vieną rinkinį.

Perrašymo parametrai

Kai visa tekstinių pranešimų atmintis užimta, telefonas negali priimti ar siųsti naujų pranešimų. Tačiau galite nustatyti, kad telefonas automatiškai pakeistų senus tekstinius pranešimus naujais kataloguose *Gautieji* ir *Išsiųstieji*.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Pran. parametrai*, *Tekst. pranešimai* ir *Gautųjų perrašymas* arba *Išsiųstųjų perrašymas*. Kad telefonas keistų senus tekstinius pranešimus naujais kataloge *Gautieji* arba *Išsiųstieji*, pasirinkite *Leidžiamas*.

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Pran. parametrai* ir *Dgfrm. pranešimai*. Pasirinkite

- *Išsaugoti išsiųstus pranešimus*. Kad telefonas išsaugotų išsiųstus daugiaformačius pranešimus kataloge *Išsiųstieji*, pasirinkite *Taip*. Jei pasirinksite *Ne*, išsiųsti pranešimai nebus išsaugomi.
- *Siuntimo ataskaitos*, norėdami nurodyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą (tinklo paslauga).
- *Leisti priimti dgfrm. pranešimus*. Norėdami naudotis daugiaformačių pranešimų paslauga, pasirinkite *Ne*, *Taip* arba *Namų tinkle*. Jei nustatysite *Namų tinkle*, daugiaformačių pranešimų negalėsite priimti, būdami už savo tinklo ribų.
- *Priimami daugiaformačiai pr.* Kad telefonas automatiškai priimtų daugiaformačius pranešimus, pasirinkite *Priimti*. Jei nenorite priimti daugiaformačių pranešimų, pasirinkite *Nepriimti*.
- *Ryšio parametrai*. Kad galėtumėte priimti daugiaformačius pranešimus, nustatykite paslaugos ryšio parametų reikšmes. Įjunkite rinkinį, kuriame norite išsaugoti ryšio parametrus, ir įveskite parametų reikšmes. Paslaugos parametrus galite gauti nuotolinio (OTA) pranešimo forma iš paslaugos teikėjo, kuris siūlo jums norimą paslaugą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Žr. „Telefono parengimas paslaugoms“, 99 psl.
- *Leisti priimti reklamą*. Nustatę atitinkamus parametrus, reklamą galite priimti arba nepriimti.

Šrifto dydis

Norėdami pasirinkti skaitomų ir rašomų pranešimų šrifto dydį, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Pran. parametrai*, *Kiti parametrai* ir *Šrifto dydis*.

Paslaugų komandos

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* ir *Pasl. komandos*. Rašykite ir siųskite savo paslaugų teikėjui reikalavimus teikti tinklo paslaugas (dar vadinamus USSD komandomis), pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandas.

■ Ryšių duomenys (meniu 2)



Telefonas registruoja praleistus, priimtus skambučius, rinktus numerius bei apytikslę jūsų skambučių trukmę ir kainą.

Telefonas registruoja praleistus ir priimtus skambučius tik tuomet, kai tinkle veikia šios funkcijos, telefonas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

Kai paspaudžiate **Funkcijos**, atidarę meniu *Praleisti skambučiai*, *Priimti skambučiai* ar *Rinkti numeriai*, galite, pavyzdžiui, peržiūrėti skambučio datą ir laiką, redaguoti ar ištrinti telefono numerį iš sąrašo, išsaugoti telefono numerį adresų knygoje ir siųsti pranešimą pasirinktu numeriu.

Paskutinių skambučių sąrašai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Ryšių duom.* ir

- *Praleisti skambučiai*, norėdami peržiūrėti paskutinius dešimt telefonų numerių, iš kurių jums bandė skambinti (tinklo paslauga). Prie vardo ar telefono numerio esantis skaičius rodo, kiek kartų tas abonentas bandė prisiskambinti.



Patarimas: ekrane pasirodžius pranešimui apie praleistus skambučius, paspauskite **Sąrašas** – tada pasirodys telefonų numerių sąrašas. Suraskite numerį, kuriuo norite paskambinti, ir paspauskite .

- *Priimti skambučiai*, norėdami peržiūrėti paskutinius dešimt telefonų numerių, iš kurių jūs priėmėte skambučius (tinklo paslauga).
- *Rinkti numeriai*, norėdami peržiūrėti paskutinius 20 telefonų numerių, kuriais skambinote arba bandėte skambinti. Taip pat žr. „Paskutinio numerio perrinkimas“, 31 psl.
- *Trinti vėliausią skamb. sąrašus*, norėdami ištrinti paskutinių skambučių sąrašus. Pasirinkite, ar norite ištrinti visus telefonų numerius paskutinių skambučių sąrašuose, ar tik tuos, kurie yra praleistų skambučių, priimtų skambučių ir rinktų numerių sąrašuose. Atkurti padėties, buvusios prieš šį veiksmą, negalite.

Skambučių skaitikliai ir laikmačiai



Pastaba: paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už skambučius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Ryšų duom.* ir

- *Skambučių trukmė*. Tada peržiūrėkite apytikslę priimtų ir siųstų skambučių trukmę, išreikštą valandomis, minutėmis ir sekundėmis. Norint anuliuoti laikmačių rodmenis, reikalingas apsaugos kodas.

Kiekviena telefono linija turi savo skambučių laikmačius. Ekrane rodomi pasirinktos linijos laikmačiai. Žr. „Linija skambučiams iš šio telefono“, 77 psl.

- *Skambučių kaina* (tinklo paslauga). Norėdami patikrinti savo paskutinio skambučio ar visų skambučių kainą, išreikštą vienetais, kuriuos nustatėte meniu *Kainos išraiška*, pasirinkite *Paskutinio skambučio vnt.* arba *Visų ryšių vienetai*.

Pasirinkite *Ryšų kainos parametrai* ir *Anuluoti skaitiklius* arba *Kainos išraiška*, norėdami nustatyti, kad telefonas rodytų likusį pokalbių laiką, išreikštą apmokėjimo vienetais (*Vienetais*) arba valiuta (*Valiuta*). Dėl mokėjimo vienetų kainų kreipkitės į paslaugų teikėją.

Pasirinkite *Skambučių kainos limitas*, jei savo skambučių kainą norite apriboti iki tam tikro mokėjimo vienetų arba valiutos vienetų kiekio (tinklo paslauga). Norint nustatyti skambučių kainos parametrus, reikia įvesti PIN2 kodą.



Pastaba: kai nebelieka apmokėjimo arba valiutos vienetų, gali būti įmanoma skambinti tik avariniu numeriu, užprogramuotu telefone (pvz., 911, 112 ar kitu oficialiu avariniu numeriu).

- *GPRS duomenų skaitiklis* ir peržiūrėkite, kiek paskutinio ryšio seanso metu išsiuntėte ir priėmėte duomenų bei kiek iš viso išsiuntėte ir priėmėte duomenų. Šiame meniu taip pat galite anuluoti skaitiklių rodmenis. Skaitikliai informaciją pateikia baitais. Norint anuluoti skaitiklių rodmenis, reikalingas apsaugos kodas.
- *GPRS ryšio laikmatis* ir peržiūrėkite, kiek truko paskutinė GPRS ryšio sesija arba kokia buvo bendra GPRS ryšio sesijų trukmė. Taip pat galite anuliuoti laikmačių rodmenis. Norint anuliuoti laikmačių rodmenis, reikalingas apsaugos kodas.

■ Adresų knyga (meniu 3)

Vardus ir telefonų numerius galite išsaugoti telefono adresų knygoje ir SIM kortelės atmintyje.

- Telefono adresų knygoje galima išsaugoti vardus su numeriais ir tekstinėmis pastabomis. Su vardais taip pat galite išsaugoti tam tikrą skaičių atvaizdą. Bendras vardų, kuriuos galima išsaugoti, skaičius priklauso nuo vardų ilgio ir su jais susietų telefonų numerių bei tekstų ilgio ir skaičiaus.

Telefono adresų knyga naudoja bendrąją atmintį (žr. „Bendroji atmintis“, 18 psl.).



- Telefone galima naudoti SIM korteles, kuriose telpa 250 vardų ir telefonų numerių. Vardai ir numeriai, išsaugoti SIM kortelės atmintyje, žymimi simboliu .

Adresatų parametrų nustatymas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Adresų knyga* ir *Parametrai*. Pasirinkite

- *Naudojama atmintis*, norėdami pasirinkti naudojamą adresatų sąrašą. Norėdami matyti vardus ir numerius iš abiejų adresatų sąrašų, pasirinkite *Telefono ir SIM*. Tokiu atveju vardai ir numeriai bus išsaugoti telefono adresų knygoje.
- *Adresų knygos vaizdas*, norėdami pasirinkti, kaip ekrane turi būti rodomi vardai, numeriai ir adresatų nuotraukos.
- *Atminties būklė*, norėdami peržiūrėti, kiek laisvos ir užimtos atminties yra adresų knygoje.

Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas (Naujas adresatas)

Vardai ir numeriai išsaugomi naudojamoje atmintyje, žr. skyrelį „Adresatų parametrų nustatymas“.

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Adresų knyga* ir *Naujas adresatas*.
2. Įrašykite vardą ir paspauskite **Gera!**. Žr. „Tradicinio teksto įvedimo būdo naudojimas“, 37 psl.
3. Įrašykite telefono numerį ir paspauskite **Gera!**. Apie numerių rašymą žr. „Skambinimas“, 31 psl.
4. Išsaugoję vardą ir numerį, paspauskite **Atlikta**.



Patarimas: greitas išsaugojimas — kai įjungtas laukimo režimas, įrašykite telefono numerį. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Išsaugoti*. Įrašykite vardą, paspauskite **Gera!** ir **Atlikta**.

Keleto numerių ir tekstinių pastabų išsaugojimas su kiekvienu adresatu

Su kiekvienu vardu telefono adresų knygoje galite išsaugoti įvairių rūšių telefonų numerius ir trumpas pastabas.

Pirmas numeris automatiškai išsaugomas kaip pirminis. Jį žymi rėmelis aplink numerio rūšies simbolį, pavyzdžiui . Kai pasirenkate vardą iš adresų knygos, pavyzdžiui, norėdami paskambinti, tuomet, jei nepasirenkate kito numerio, naudojamas pirminis numeris.

1. Patikrinkite, ar naudojama kuri nors atmintis: *Telefono* arba *Telefono ir SIM*. Žr. „Adresatų parametrų nustatymas“, 65 psl.
2. Norėdami pamatyti vardų ir numerių sąrašą, paspauskite  arba , kai įjungtas laukimo režimas.
3. Suraskite vardą, su kuriuo norite susieti naują numerį ar tekstinę pastabą, ir paspauskite **Inform**.
4. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Įtraukti numerį* arba *Nauji duomenys*. Jei vardas yra išsaugotas SIM kortelės atmintyje, jis bus perkeltas į telefono adresų knygą.
5. Pasirinkite kurią nors numerio rūšį:  *Bendras*,  *Mobilaus*,  *Namų*,  *Darbo* arba  *Fakso*, arba teksto rūšis:  *El. paštas*,  *Interneto adr.*,  *Pašto adresas* arba  *Pastaba*.
Norėdami pakeisti numerio ar teksto tipą, funkcijų sąrašė pasirinkite *Pakeisti tipą*.
6. Įrašykite numerį arba tekstą ir paspauskite **Gerai**, kad jį išsaugotumėte.
7. Norėdami grįžti į laukimo režimą, paspauskite **Atgal** ir **Uždaryti**.

Pirminio numerio pakeitimas

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite  arba , suraskite norimą vardą ir paspauskite **Inform**. Pažymėkite numerį, kurį norite skirti pirminiu. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Skirti pirminiu*.

Nuotraukos susiejimas su vardu ar numeriu adresų knygoje

Su vardu ar numeriu, išsaugotu telefono adresų knygoje, galite susieti tinkamo formato nuotrauką. Kai jums skambina iš tokio numerio, ekrane rodoma atitinkama nuotrauka.

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite , suraskite vardą (ir numerį), su kuriuo norite susieti nuotrauką, ir paspauskite **Inform**. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Pridėti nuotrauką*. Telefonas atidaro galerijos (*Galerija*) katalogų sąrašą. Pažymėkite norimą atvaizdą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Adresų knyga*. Prie adresato pridėdama atvaizdo (nuotraukos) kopiją.

Adresato paieška

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Adresų knyga* ir *Ieškoti*.
2. Pasirodžiusiame langelyje galite įrašyti pirmas ieškomo vardo raides.
Vardų peržiūrai sąraše naudokite klavišus  ir , o žymeklio perkėlimui pasirodžiusiame langelyje –  ir .
3. Suraskite norimą vardą ir paspauskite **Inform**. Peržiūrėkite duomenis, susijusius su pasirinktu vardu.



Patarimas: jei norite greitai rasti vardą ir telefono numerį, paspauskite  arba  telefonui veikiant laukimo režimu. Įrašykite pirmą vardo raidę (ar raides) arba suraskite norimą vardą naudodamiesi slinkties klavišu.

Vardo, numerio, teksto redagavimas arba nuotraukos keitimas

Suraskite vardą (ir numerį), kurį norite redaguoti, ir paspauskite **Inform**. Pažymėkite vardą, numerį arba tekstą, kurį norite redaguoti, ir paspauskite **Funkcijos**. Pasirinkite *Keisti vardą, Redaguoti Nr., Red. duomenis* arba *Keisti nuotrauką*. Tada pakoreguokite vardą, numerį, tekstą arba pakeiskite nuotrauką ir paspauskite **Gerei**.

Adresatų trynimas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Adresų knyga* ir *Ištrinti*.

- Jei norite trinti adresatus po vieną, pasirinkite *Po vieng* ir pažymėkite adresatą, kurį norite ištrinti. Paspauskite **Ištrinti** ir patvirtinkite, paspausdami **Gerai**.
- Jei norite iškart ištrinti visus adresatus, pasirinkite *Trinti visus*, atmintį — *Telefono* arba *SIM kortelės* — ir paspauskite **Ištrinti**. Paspauskite **Gerai** ir patvirtinkite apsaugos kodu.

Numerių, tekstinių pastabų ir nuotraukų trynimas

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite , suraskite norimą vardą (ir numerį) ir paspauskite **Inform**. Suraskite numerį ar tekstinę pastabą, kurią norite ištrinti, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite atitinkamą funkciją: *Ištrinti numerį* arba *Ištrinti duomenis*. Jei su vardu ar numeriu susiejote nuotrauką ir norite ją ištrinti, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Ištrinti nuotrauką*. Jei ištrinate nuotrauką iš adresų knygos, atitinkama nuotrauka programoje *Galerija* neištrinama.

Adresatų kopijavimas

Galite kopijuoti vardus ir telefonų numerius iš telefono adresų knygos į SIM kortelės atmintį ir atvirkščiai.

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Adresų knyga* ir *Kopijuoti*.
2. Pasirinkite kopijavimo kryptį: *Iš telefono į SIM kortelę* arba *Iš SIM kortelės į telefoną*.
3. Pasirinkite *Po vieng*, *Visus* arba *Pirminius nr*.
 - Jei pažymėjote *Po vieng*, suraskite vardą, kurį norite kopijuoti, ir paspauskite **Kopijuoti**. *Pirminius nr*. — šis tekstas rodomas, kai kopijuojate iš telefono į SIM kortelę. Bus nukopijuoti tik pirminiai numeriai.

4. Jei norite, galite originalų adresatą palikti arba ištrinti. Pasirinkite atitinkamą funkciją: *Palikti originalą* arba *Perkelti originalą*.
 - Jei pasirinkote *Visus* arba *Pirminius nr.*, paspauskite **Gera**, kai ekrane pasirodys pranešimas *Pradėti kopijuoti?* arba *Pradėti kelti?*

Vizitinės kortelės siuntimas ir priėmimas

Asmens informaciją vizitinės kortelės formatu galite siųsti ir priimti kaip OTA pranešimą, jei tinkle ši paslauga teikiama.

Vizitinės kortelės priėmimas

Gavę vizitinę kortelę, paspauskite **Rodyti**. Norėdami išsaugoti vizitinę kortelę adresų knygoje, paspauskite **Išsaugoti**. Norėdami ištrinti vizitinę kortelę, paspauskite **Uždaryti** ir **Gera**.

Vizitinės kortelės siuntimas

Vizitinę kortelę galite siųsti į suderinamą telefoną ar kitą suderinamą nešiojamąjį prietaisą, kuriame veikia „vCard“ standartas.

Suraskite norimą adresatą iš adresų knygos, paspauskite **Inform.** ir **Funkcijos** bei pasirinkite *Siųsti vizitinę kort.* ir *Siųsti kaip SMS*.

Greitasis numerio rinkimas

Kaip skambinti naudojant greitojo rinkimo klavišus, skaitykite skyrelyje „Greitasis telefono numerio rinkimas“, 32 psl.

Numerio susiejimas su greitojo rinkimo klavišu

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Adresų knyga*, *Gr. rink. numeriai* ir pažymėkite norimo greitojo rinkimo klavišo numerį.

Paspauskite **Susieti** ir **leškoti**, tada pasirinkite vardą bei numerį, kurį norite susieti. Jeigu numeris jau susietas su klavišu, paspauskite **Funkcijos**. Tada galėsite peržiūrėti, pakeisti arba ištrinti susietą numerį.

Informaciniai numeriai

Galite paskambinti paslaugų teikėjo informaciniais numeriais, jeigu jie išsaugoti jūsų SIM kortelėje.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Adresų knyga* ir *Inform. numeriai*. Norimoje kategorijoje suraskite informacinį numerį ir paspauskite , kad surinktumėte šį numerį.

Paslaugų numeriai

Galite paskambinti paslaugų teikėjo numeriais, jeigu jie išsaugoti jūsų SIM kortelėje.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Adresų knyga* ir *Paslaugų Nr.* Suraskite paslaugos numerį ir paspauskite , kad surinktumėte šį numerį.

Mano numeriai

Telefono numeriai, susieti su jūsų SIM kortele, saugomi kataloge *Mano numeriai*, jeigu tokią funkciją kortelė vykdo. Norėdami peržiūrėti numerius, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Adresų knyga* ir *Mano numeriai*. Suraskite norimą vardą ar numerį ir paspauskite **Žiūrėti**.

Skambintojų grupės

Vardus ir telefonų numerius, išsaugotus adresų knygoje, galite priskirti skambinančiųjų grupėms. Kiekvienai skambinančiųjų grupei galima nustatyti, kad skambinant iš kurio nors tos grupės telefono, jūsų telefonas skambėtų specialiu tonu ir ekrane mirksėtų pasirinktas simbolis. Kaip nustatyti telefoną, kad skambėtų tik tuo atveju, kai skambutis priimamas iš pasirinktos skambinančiųjų grupės telefono, skaitykite funkcijos *Skambėjimas pagal grupes* aprašyme, skyrelyje „Tonų parametrai“, 81 psl.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Adresų knyga*, *Skambintojų gr.* ir norimą skambinančiųjų grupę. Pasirinkite

- *Grupės pavadinimas*, įrašykite naują skambinančiųjų grupės pavadinimą ir paspauskite **Gerai**.
- *Grupės tonas*, norėdami nustatyti grupės skambėjimo toną. *Pirminis* yra aktyviai aplinkai nustatytas skambėjimo tonas.
- *Grupės ženklas* ir *Įjungtas*, norėdami nustatyti, kad telefonas rodytų grupės ženklą, *Išjungtas*, norėdami nustatyti, kad telefonas ženklo nerodytų, arba *Pažiūrėti*, norėdami peržiūrėti ženklą.
- *Grupės nariai*, norėdami įtraukti vardą į skambinančiųjų grupę. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Įtraukti adresatą*. Suraskite vardą, kurį norite įtraukti į grupę, ir paspauskite **Įtraukti**.

Jei norite ištrinti vardą iš skambinančiųjų grupės, suraskite tą vardą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Pašalinti adresatą*.

■ Aplinka (meniu 4)

Jūsų telefone yra įvairios parametrų grupės, t. y. aplinkos, kuriose galite susieti telefono tonus su įvairiais įvykiais ir situacijomis. Pirma reikia nustatyti norimus aplinkos parametrus. Po to reikės tik įjungti aplinką, kai norėsite ją naudoti. Galimos aplinkos: *Įprastinė*, *Begarsė*, *Santūri*, *Triukšminga*, *Mano stilius 1* ir *Mano stilius 2*.



Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Aplinka**. Pažymėkite aplinką ir paspauskite **Rinktis**.

- Jei norite įjungti pasirinktą aplinką, pasirinkite **Įjungti**.
- Jei norite, kad aplinka būtų įjungta tam tikrą laikotarpį, trunkantį iki 24 val., pasirinkite **Laikina** ir nustatykite jos išjungimo laiką. Kai baigiasi aplinkos veikimo laikas, įjungiamo ankstesnė aplinka, kuriai nebuvo nustatytas veikimo laikas.
- Jei norite pakeisti aplinkos parametrus, pasirinkite **Konfigūruoti**. Pasirinkite parametą, kurį norite pakeisti, ir nustatykite norimą jo reikšmę.

Tonų parametrus taip pat galima nustatyti meniu **Tonų parametrai** (žr. „Tonų parametrai“, 81 psl.).

Žaidimų dangtelio parametrus taip pat galima pakeisti meniu **Telefono priedų parametrai** (žr. „Telefono priedų parametrai“, 82 psl.).

Be to, galite pervardyti aplinką (**Aplinkos pavadinimas**). Aplinkos **Įprastinė** pervardyti negalima.



Patarimas: jei norite greitai pakeisti aplinką, kai įjungtas laukimo režimas, paspauskite įjungimo klavišą **1**, suraskite norimą aplinką ir paspauskite **Rinktis**.

■ Parametrai (meniu 5)



Asmeninės nuorodos

Į asmeninį nuorodų sąrašą galite įtraukti įvairias funkcijas. Tada, telefonui veikiant laukimo režimu, galėsite įjungti jas paspausdami dešinįjį pasirinkimo klavišą (**Svarbūs**) arba atidarydami meniu **Svarbūs**. Žr. „Laukimo režimas“, 20 psl., ir „Svarbūs (meniu 13)“, 110 psl.

Norėdami priskirti dešiniajam pasirinkimo klavišui kokią nors funkciją arba įtraukti funkcijas į asmeninį nuorodų sąrašą, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Parametrai** bei **Asmeninės nuorodos**.

- Norėdami priskirti dešiniajam pasirinkimo klavišui funkciją, kuri bus rodoma telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite *Dešinysis pasirinkimo klavišas*. Pasirinkite *Svarbūs* arba *Adr. kn.*
- Norėdami įtraukti į asmeninių nuorodų sąrašą kokias nors funkcijas, atidarykite jų sąrašą, pasirinkdami *Įtraukti funkcijas į „Svarbūs“*.
Pažymėkite norimą funkciją ir įtraukite ją į nuorodų sąrašą, paspausdami **Žymėti**.
Jei norite ištrinti funkciją iš sąrašo, paspauskite **Nežymėti**.
- Norėdami perrikuoti funkcijas sąrašė, pasirinkite *Sutvarkyti funkcijas sgr. „Svarbūs“* ir norimą funkciją. Paspauskite **Perkelti** ir pasirinkite, kur norite perkelti funkciją.

Ekrano užsklanda

Ekrano užsklanda įjungiama, kai telefonas veikia laukimo režimu ir nė viena telefono funkcija nebuvo naudojama tam tikrą laiką. Norėdami išjungti ekrano užsklandą, paspauskite bet kokį klavišą. Ekrano užsklanda taip pat išjungiama tuomet, kai telefonas nėra ryšio zonoje.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Ekrano užsklanda*.

- Pasirinkę *Rinktis ekr. užskl.*, iš katalogo *Galerija* galite pasirinkti animacinį arba paprastą paveikslėlį, kuris bus rodomas telefonui veikiant laukimo režimu.
- Pasirinkite, kiek laiko telefonas turi būti neveiklus, kad įsijungtų ekrano užsklanda (*Neveikl. trukmė*). Pasirinkę *Kitokia trukmė*, galite nustatyti nuo 5 sekundžių iki 10 minučių (formatu „minutės:sekundės“) neveiklumo trukmę.
- Norėdami įjungti ekrano užsklandą, pasirinkite *Taip*.

Nepriklausomai nuo ekrano užsklandos parametru, kai kurį laiką nenaudojama nė viena telefono funkcija, įsijungia energijos taupymo režimas ir ekrane pasirodo skaitmeninis laikrodis. Žr. „Energijos taupymas“, 21 psl.

Turėkite galvoje, kad telefonui veikiant laukimo režimu įsijungus ekrano užsklandai, ekrane neberodomi jokie paveikslėliai ar tekstas.

Laiko ir datos parametrai

Laikrodis

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Laiko ir datos parametrai* ir *Laikrodis*.

Jei telefonui veikiant laukimo režimu ekrano viršuje, dešinėje pusėje norite matyti laiką, pasirinkite *Rodyti laiką*. Norėdami nustatyti teisingą laiką, pasirinkite *Nustatyti laiką*. Norėdami nustatyti 12 arba 24 valandų formatą, pasirinkite *Laiko formatas*.

Laikrodis naudojamas šioms funkcijoms: *Pranešimai*, *Ryšių duom.*, *Žadintuvas*, laikinai aplinkai (*Aplinka*), *Kalendorius* ir *Ekrano užsklanda*.

Jei baterija ilgam išimama iš telefono, gali tekti laiką nustatyti iš naujo.

Data

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Laiko ir datos parametrai* ir *Data*. Pasirinkite

- *Rodyti datą*, norėdami, kad telefonui veikiant laukimo režimu, jo ekrane būtų rodoma data.
- *Nustatyti datą*, norėdami nustatyti datą.
- *Datos formatas*, norėdami pasirinkti datos formatą.
- *Datos skir. ženkl.*, norėdami pasirinkti datos formato skiriamąjį ženklą.

Automatinis datos ir laiko tikslinimas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Laiko ir datos parametrai* ir *Laiko ir datos autotikslinimas* (tinklo paslauga). Kad telefonas automatiškai tikslintų laiką ir datą pagal esamą laiko juostą, pasirinkite *Ijungtas*. Kad telefonas prašytų patvirtinimo prieš tikslinimą, pasirinkite *Vartotojui leidus*.

Automatinis datos ir laiko tikslinimas nepakeičia žadintuve, kalendoriuje ar pranešimuose su garsiniais tonais nustatyto laiko. Juose naudojamas vietinis laikas. Dėl tikslinimo gali pasibaigti kai kurių priminimų galiojimo laikas.

Skambinimo funkcijos

Skambučių peradresavimas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Skambinimo funkcijos* ir *Skambučių peradresavimas* (tinklo paslauga). Naudodami skambučių peradresavimo funkciją, galite peradresuoti priimamus skambučius kitu numeriu, pavyzdžiui, į savo balso pašto dėžutę. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Peradresavimo funkcijos, kurių nevykdo jūsų SIM kortelė ar tinklo operatorius, gali būti nerodomos.

Pasirinkite norimą peradresavimo sąlyginį parametą, pavyzdžiui, *Peradresuoti, kai užimta*, norėdami peradresuoti balso skambučius, kai jūsų telefonas užimtas arba kai atsisakote atsiliiepti.

Norėdami įjungti peradresavimo sąlyginį parametą, pasirinkite *Ijungti* ir laiką, kuriam praėjus skambutis bus peradresuojamas (jeigu įmanoma su pasirinktu peradresavimo sąlyginiu parametru). Norėdami patikrinti, ar įjungtas peradresavimas, pasirinkite *Atšaukti* arba *Tikrinti būklę*. Tuo pačiu metu galima nustatyti kelis peradresavimo sąlyginius parametrus.

Norėdami iškart atšaukti visus įjungtus peradresavimo sąlyginius parametrus, pasirinkite *Neperadresuoti jokių skambučių*.

Apie peradresavimo simbolius telefonui veikiant laukimo režimu skaitykite skyrelyje „Laukimo režimas“, 20 psl.

Atsiliepimas paspaudus bet kurį klavišą

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Skambinimo funkcijos* ir *Atsiliepimas bet kuriuo klavišu*. Jei norite atsiliepti į skambutį trumpai paspausdami bet kurį klavišą, išskyrus ①, pasirinkimo klavišus  ,  ir  , pasirinkite *Įjungtas*.

Automatinis perrinkimas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Skambinimo funkcijos* ir *Automatinis perrinkimas*. Pasirinkite *Įjungtas*, ir jei nepavyks prisiskambinti, telefonas bandys vėl skambinti iki dešimties kartų.

Greitasis numerio rinkimas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Skambinimo funkcijos* ir *Greitasis rinkimas*. Pasirinkite *Įjungtas* ir vardus bei telefonų numerius, susietus su greito rinkimo klavišais 2ABC—9WXYZ, galėsite surinkti palaikę paspaustą atitinkamo skaitmens klavišą.

Skambučio laukimas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Skambinimo funkcijos* ir *Skambučio laukimas*. Jei pasirinksite *Įjungti*, tinklas praneš apie naują skambutį, kai kalbėsite telefonu (tinklo paslauga). Žr. „Skambučio laukimas“, 33 psl.

Santrauka po skambučio

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Skambinimo funkcijos* ir *Santrauka po skambučio*. Pasirinkite *Įjungta*. Tada telefonas trumpai parodys paskutinio skambučio trukmę bei kainą (tinklo paslauga).

Siųsti mano atpažinimo duomenis

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Skambinimo funkcijos* ir *Siųsti mano atpažinimo duomenis*. Jei pasirinksite *Taip*, jūsų telefono numerį matys asmuo, kuriam skambinate (tinklo paslauga). Pasirinkite *Kaip sutarta*, jei norite, kad būtų naudojamas su paslaugos teikėju sutartas parametras.

Linija skambučiams iš šio telefono

Šios tinklo paslaugos dėka savo skambučiams galite pasirinkti 1 arba 2 telefono liniją, t. y. įregistruotą numerį.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Skambinimo funkcijos* ir *Linija skamb. iš šio telefono*. Jei pasirinksite *2 linija* ir neužsisakysite šios tinklo paslaugos, telefonu negalėsite skambinti. Tačiau nepriklausomai nuo pasirinktos linijos, galima atsilipti į skambučius abiejomis linijomis.

Galite išjungti linijos pasirinkimo funkciją, jei SIM kortelė suteikia tokią galimybę. Šiuo tikslu pasirinkite *Užblokuoti*.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šią funkciją, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.



Patarimas: telefonui veikiant laukimo režimu, iš vienos linijos į kitą galima persijungti palaikius paspaustą **⌘**.

Telefono parametrai

Telefono kalba

Pasirinkite kalbą, kuria bus rodomi pranešimai ir tekstai telefono ekrane. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Telefono parametrai* ir *Telefono kalba*. Jei nustatėte reikšmę *Nustatoma autom.*, telefonas pasirenka kalbą pagal SIM kortelės informaciją.

Automatinė klaviatūros apsauga



Pastaba: kai įjungta klavišų apsauga, gali būti įmanoma skambinti avariniu numeriu, užprogramuotu telefone (pvz., 911, 112 ar kitu oficialiu avariniu numeriu). Surinkite avarinį numerį ir paspauskite . Numeris pasirodys displejuje tik po to, kai įvesite paskutinį jo skaitmenį.

Galite nustatyti, kad jūsų telefono klaviatūra užsirakintų automatiškai, praėjus nustatytam laikui. Galite nustatyti nuo 10 sekundžių iki 60 minučių (formatu „minutės:sekundės“) neveiklumo trukmę. Kai šis laikas praeina, klaviatūra automatiškai užsirakina nuo atsitiktinių paspaudimų.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Telefono parametrai* ir *Automatinė klaviatūros apsauga*.

- Norėdami įjungti automatinę klaviatūros apsaugą, pasirinkite *Įjungta*. Tada telefono ekrane pasirodys prašymas *Nustatykite neveiklumo trukmę*: Įrašykite laiką ir paspauskite **Gerei**.
- Norėdami išjungti automatinę klaviatūros apsaugą, pasirinkite *Išjungta*.

Taip pat žr. „Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)“, 28 psl.

Tinklo pazonės informacija

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Telefono parametrai* ir *Tinklo pazonės informacija* (tinklo paslauga). Jei pasirinksite *Rodoma*, telefonas praneš, kai bus naudojamas koriniame tinkle, kuriame įdiegta ir veikia mikrokorinio tinklo (MCN) technologija.

Jei nustatytas *Nuolatinis GPRS ryšys*, informaciniai pranešimai nepriimami. Tokiu atveju nustatykite, kad *GPRS ryšys* būtų jungiamas *Pagal poreikį* (žr. „Galimi parametrai, kai duomenų nešmena pasirinktas GPRS“, 101 psl.).

Sveikinimas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Telefono parametrai* ir *Sveikinimas*. Parašykite pranešimą, kuris trumpai pasirodys, įjungus telefoną. Norėdami išsaugoti pranešimą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Išsaugoti*.

Tinklo pasirinkimas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Telefono parametrai* ir *Tinklo pasirinkimas*. Jei pasirinksite *Automatinis*, telefonas automatiškai pasirinks vieną iš korinio ryšio tinklą, veikiančių jūsų vietovėje.

Jei pasirinksite *Rankinis*, galėsite pasirinkti tinklą, sudariusį tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų vietinio tinklo operatoriumi. Jei rodomas pranešimas *Ryšys negalimas*, turite pasirinkti kitą tinklą. Telefonas veikia rankiniu režimu tol, kol nepasirenkamas automatinis režimas arba į telefoną neįdedama kita SIM kortelė.

SIM funkcijų patvirtinimai

Žr. „SIM funkcijos (menu 14)“, 110 psl.

Paaškinimo įjungimas

Kad telefonas rodytų (ar nerodytų) paaškinimų, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Telefono parametrai* ir *Meniu paaškinimai*.

Taip pat žr. „Meniu naudojimas“, 39 psl.

Įjungimo tonas

Kad įjungiamas telefonas skambėtų (ar neskambėtų) specialiu tonu, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Telefono parametrai* ir *Įjungimo tonas*.

Vaizdo parametrai

Fono paveikslėlis

Galite nustatyti, kad telefonui veikiant laukimo režimu ekrane būtų rodomas fono paveikslėlis. Keli paveikslėliai yra išsaugoti kataloge *Galerija*. Paveikslėlius taip pat galite gauti su daugiaformačiu

pranešimu, parsisiųsti iš įvairių tinklalapių, perkelti iš kompiuterio naudodami programą „PC Suite“ ir išsaugoti kataloge *Galerija*. Jūsų telefonas atpažįsta JPEG, GIF, BMP ir PNG formatus.

Fono paveikslėlio pasirinkimas

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Vaizdo parametrai* ir *Fono paveikslėlis*.
2. Pasirinkite *Rinktis atvaizdą*. Tada meniu *Galerija* pasirodys katalogų sąrašas.
3. Pasirinkite katalogą ir suraskite norimą paveikslėlį.
4. Jei norite naudoti pasirinktą paveikslėlį fone, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Naudoti fone*.

Fono paveikslėlio įjungimas ir išjungimas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Vaizdo parametrai* ir *Fono paveikslėlis*. Norėdami įjungti fono paveikslėlį, pasirinkite *Įjungtas*, išjungti — *Išjungtas*.

Spalvų deriniai

Galite pasirinkti kai kurių ekrane rodomų elementų, pavyzdžiui, simbolių ir signalinių juostelių, spalvas.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Vaizdo parametrai* ir *Spalvų deriniai*. Pasirinkite norimą spalvų derinį.

Operatoriaus simbolis

Jei norite nustatyti, kad telefono ekrane būtų rodomas (ar nerodomas) operatoriaus simbolis, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Vaizdo parametrai* ir *Operatoriaus simbolis*.

Turėkite galvoje, kad operatoriaus simbolis nerodomas, kai įsijungia telefono ekrano užsklanda.

Norėdami gauti daugiau informacijos ir sužinoti apie galimybę gauti operatoriaus simbolį per SMS, MMS ar internetą, kreipkitės į tinklo operatorių ir (arba) paslaugų teikėją. Taip pat žr. „Programa „PC Suite““, 112 psl.

Ekranų ryškumas

Galite nustatyti telefono ekranų ryškumą.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Vaizdo parametrai* ir *Ekranų ryškumas*. Klavišais (ir) sumažinkite arba padidinkite ryškumą ir paspauskite **Gerai**.

Tonų parametrai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Tonų parametrai*. Tuos pačius parametrus taip pat galite rasti meniu *Aplinka* (žr. „Aplinka (meniu 4)“, 71 psl.). Turėkite galvoje, kad nustatydami šiuos parametrus, taip pat nustatote ir aktyvios aplinkos parametrus. Pasirinkite

- *Ispėjimas apie skambutį*, norėdami nustatyti, kaip telefonas turi pranešti apie tai, kad jums kažkas skambina. Galimos reikšmės: *Skambės*, *Garsės*, *Skambės 1 kartą*, *Pyptelės* ir *Be garso*.
- *Skambėjimo tonas*, norėdami nustatyti priimamų balso skambučių skambėjimo toną. Norėdami pasirinkti skambėjimo tonus, kurie buvo išsaugoti kataloge *Galerija*, skambėjimo tonų sąrašą pasirinkite *Atidaryti Galeriją*.
- *Skambėjimo garso lygis*, norėdami nustatyti priimamų balso skambučių ir pranešimų skambėjimo toną.
- *Vibracija*, norėdami nustatyti telefoną, kad vibruotų, kai jums kas nors skambins arba atsiųs pranešimą. Vibracija neveikia, kai telefonas yra prijungtas prie įkroviklio, stalinio įkroviklio arba automobilinės įrangos.
- *Pranešimo priėmimo tonas*, norėdami nustatyti priimamų pranešimų skambėjimo toną, *Klaviatūros tonai* arba *Ispėjamieji tonai*, norėdami nustatyti, kad telefone skambėtų tonai, pavyzdžiui, kai baigia išsikrauti baterija.
- *Klaviatūros tonai*, norėdami nustatyti klaviatūros tonų garso stiprumą.

- *[Įspėjamieji tonai](#)*, kad telefonas įspėtų garsiniu signalu, pavyzdžiui, kai baigia išsikrauti baterija.
- *[Ritmiškas šviesų mirgėjimas](#)*, kad telefono šviesos mirgėtų pagal pasirinkto SMS tono ritmą, kai bus priimamas pranešimas, arba pagal skambėjimo tono ritmą, kai jums kas nors skambins.
- *[Skambėjimas pagal grupes](#)*, kad telefonas skambėtų tik tuo atveju, jei skambutis priimamas iš pasirinktos skambinančiųjų grupės telefono. Suraskite norimą skambinančiųjų grupę arba pasirinkite *[Skambės visi](#)* ir paspauskite *[Žymėti](#)*.

 **Patarimas:** jei skambėjimo toną gavote nuotolinio (OTA) pranešimo būdu arba jį parsisiuntėte, toną galite išsaugoti kataloge *[Galerija](#)*.

Telefono priedų parametrai

Šis meniu rodomas tik tuomet, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie kurio nors iš šių priedų: laisvų rankų įrangos su mikrofonu HDB-4, laisvų rankų įrenginio CARK126, žaidimų dangtelio „Xpress-on™“ arba mobiliosios indukcinio ryšio įrangos LPS-4.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *[Parametrai](#)* ir *[Telefono priedų parametrai](#)*. Galite pasirinkti *[Ausinė-mikrof.](#)*, *[L. rankų įranga](#)* arba *[Indukcinė įranga](#)* arba *[Žaidimų dangtelis](#)*, jei atitinkamas priedas yra arba buvo prijungtas prie telefono. Pasirinkite

- *[Pirminė aplinka](#)*, jei norite nustatyti aplinką, kuri bus automatiškai įjungta, kai prijungsite pasirinktą telefono priedą. Kai telefono priedas yra prijungtas, galite pasirinkti kitą aplinką.
- *[Automatinis atsiliepiamas](#)*, kad telefonas automatiškai atsilieptų į skambutį, praėjus penkioms sekundėms. Jei nustatyta parametro *[Įspėjimas apie skambutį](#)* reikšmė *[Pyptelės](#)* arba *[Be garso](#)*, automatinio atsiliepiamo funkcija neveikia.

- **Apšvietimas**, norėdami įjungti telefono šviesas (*Taip*). Pasirinkite **Automatinis**, kad po klavišo paspaudimo 15 sekundžių įsijungtų apšvietimas. Funkcija **Apšvietimas** veikia tik tuomet, kai pasirinkamas parametras **L. rankų įranga**.
- **Dangtelio šviesos**, norėdami įjungti arba išjungti šviesas, kai naudojate žaidimų dangtelį „Xpress-on™“. Turėkite galvoje, kad įjungus dangtelio šviesas, telefono baterija išsikraus greičiau.



Pastaba: visuomet išjunkite dangtelio šviesas, kai jos atitraukia dėmesį.

Saugumo parametrai



Pastaba: kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja skambučius (skambučių draudimas, uždara vartotojų grupė ir fiksuotas rinkimas), gali būti įmanoma skambinti tam tikrais avariniais numeriais (pvz., 911, 112 ar kitu oficialiu avariniu numeriu).

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Parametrai** ir **Apsaugos parametrai**. Pasirinkite

- **PIN kodo reikalavimas**, kad kiekvieną kartą įjungiant telefoną būtų prašoma įvesti PIN kodą. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti PIN kodo reikalavimo funkcijos.
- **Skambučių draudimas** (tinklo paslauga), norėdami apriboti skambučius į jūsų telefoną ir iš jo. Reikalingas draudimo slaptažodis.
- Norėdami neleisti skambinti jokiais kitais, išskyrus pasirinktus, telefonų numeriais, pasirinkite **Apribotas rinkimas** (jei SIM kortelė atlieka tokią funkciją). Reikalingas PIN2 kodas. Kai apribotas rinkimas įjungtas, GPRS ryšio įjungti negalima išskyrus atvejus, kai GPRS ryšiu siunčiami tekstiniai pranešimai. Tuo atveju gavėjo telefono numeris ir pranešimų centro numeris turi būti įtraukti į apriboto rinkimo sąrašą.

- **Uždara vartotojų grupė.** Uždara vartotojų grupė yra tinklo paslauga, apibrėžianti grupę žmonių, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.
- **Apsaugos lygis.** Iš anksto nustatomas apsaugos kodas 12345.

Pasirinkus **Telefono**, apsaugos kodo bus prašoma kiekvieną kartą, kai į telefoną bus įdėta nauja SIM kortelė.

Jei pasirinksite **Atminties**, telefonas prašys apsaugos kodo kiekvieną kartą, kai rinksitės SIM kortelės atmintį, norėsite naudoti kitą atmintį (žr. „Adresatų parametrų nustatymas“, 65 psl.) arba kai norėsite kopijuoti duomenis iš vienos atminties į kitą (žr. „Adresatų kopijavimas“, 68 psl.).

- **Kreipties kodai**, norėdami pakeisti apsaugos kodą, PIN kodą, PIN2 kodą ir draudimo slaptažodį. Kodus gali sudaryti tik skaitmenys nuo 0 iki 9.

Gamykloje nustatytų parametrų atkūrimas

Jei norite atkurti kai kurių meniu parametrų pradinės reikšmės, paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Parametrai** ir **Atkurti gamyklos parametrus**. Įveskite apsaugos kodą ir paspauskite **Gerai**. Turėkite galvoje, kad įvesti ar parsisiųsti duomenys, pavyzdžiui, vardai ir telefonų numeriai, išsaugoti adresatų sąrašė, neištrinami.

■ Žadintuvas (meniu 6)



Žadintuve naudojamas programoje „Laikrodis“ nustatytas laiko formatas.

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Žadintuvas**.

- Norėdami nustatyti žadintuvą, pasirinkite **Signalo laikas** ir įveskite norimą laiką. Jei norite pakeisti laiką, kai skambėjimo laikas jau yra nustatytas, pasirinkite **Įjungtas**.
- Norėdami pasirinkti signalo toną, pasirinkite **Signalo tonas** ir norimą toną.

Atėjus skambėjimo laikui...

Telefonas skamba, ekrane mirksi pranešimas **Dėmesio!** ir laikas.

Norėdami išjungti signalą, paspauskite **Stabdyti**. Jei telefonui leisite skambėti minutę arba paspausite **Snausti**, telefonas liausis skambėjęs, tačiau maždaug po dešimties minučių vėl ims skambėti.

Jei vidinio žadintuvo skambėjimo laikas ateina tuomet, kai telefonas išjungtas, telefonas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei paspausite **Stabdyti**, displėjuje pasirodys klausimas, ar skambučių priėmimui norite įjungti telefoną, **Įjungti telefoną?** Paspauskite **Ne**, jei norite išjungti telefoną, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsiliiepti į skambučius.



Pastaba: nespauskite **Taip**, kai mobiliuoju telefonu naudotis draudžiama, arba kai jis gali sukelti trikdžius arba pavojų.

■ Galerija (meniu 7)



Atvaizdus ir skambėjimo tonus, pavyzdžiui, atsiųstus su daugiaformačiais pranešimais, galite patalpinti galerijos kataloguose, žr. „Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas“, 56 psl.

Galerija naudoja bendrąją atmintį (žr. „Bendroji atmintis“, 18 psl.).



Pastaba: telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotės draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

1. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Galerija**. Rodomas funkcijų sąrašas.
2. Jei norite atidaryti katalogų sąrašą, pasirinkite **Žr. katalogus**.

Galite pasirinkti šias funkcijas:

- **Naujas katalogas**, norėdami sukurti naują katalogą. Parašykite katalogo pavadinimą ir paspauskite **Gerei**.
- **Trinti katalogą**, norėdami pasirinkti katalogą, kurį norite ištrinti. Pradinių telefono katalogų ištrinti negalite.
- **Pervadinti katal.**, norėdami pasirinkti katalogą, kurį norite pervadinti. Pradinių telefono katalogų pervadinti negalite.
- **Galerija parsisiunt.**, norėdami parsisiųsti daugiau atvaizdų ir tonų. Atitinkamai pasirinkite **Atvaizdai parsis.** arba **Tonai parsisiunt.** Rodomas galimų žymų sąrašas. Norėdami atidaryti žymų sąrašą per meniu **Naršyklė**, pasirinkite **Kitos žymos** (žr. „Žymos“, 106 psl.).

Pasirinkite norimo tinklalapio žymą. Jei ryšio užmegzti nepavyksta, tikriausiai negalėsite atidaryti tinklalapio, naudodamiesi paslauga, kurios ryšio parametrai tuo metu yra įjungti. Tokiu

atveju atidarykite meniu **Naršyklė** ir įjunkite kitą paslaugų parametrų rinkinį (žr. „Prisijungimas prie paslaugos serverio“, 102 psl.). Dar kartą pabandykite atidaryti tinklalapį.

Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus ir (arba) paslaugų teikėjo.

3. Pasirinkite norimą katalogą. Rodomas tame kataloge esančių failų sąrašas. **Atvaizdai** ir **Tonai** yra pradiniai telefono katalogai.
4. Suraskite norimą failą. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite kurią nors iš galimų funkcijų:
 - **Atidaryti**, norėdami atidaryti pasirinktą failą.
 - **Ištrinti**, norėdami ištrinti pasirinktą failą.
 - **Siųsti**, norėdami siųsti failą su daugiaformačiu pranešimu.
 - **Perkelti**, norėdami perkelti failą į kitą katalogą.
 - **Pervadinti**, norėdami pervadinti failą.
 - **Naudoti fone**, norėdami naudoti pasirinktą failą kaip paveikslėlį fone.
 - **Kaip skamb. toną**, norėdami naudoti pasirinktą failą kaip skambėjimo toną.
 - **Informacija**, norėdami pamatyti įvairius failo duomenis, pavyzdžiui, dydį.
 - **Rūšiuoti**, norėdami rūšiuoti failus ir katalogus pagal datą, rūšį, pavadinimą ar dydį.

Kalendorius (meniu 8)

Kalendorius padeda atsiminti įvairius dalykus, būtinus skambučius ir gimtadienius.

Kalendorius naudoja bendrąją atmintį (žr. „Bendroji atmintis“, 18 psl.).



Pastaba: telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti funkcijas, pateiktas meniu **Kalendorius**. Neįjunkite mobiliojo telefono, kai juo naudotės draudžiama arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.



Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Kalendorius**.

 **Patarimas:** jei telefonui veikiant laukimo režimu norite greitai atidaryti meniu **Kalendorius**, paspauskite **⌂**.

Pažymėkite norimą dieną. Dabartinę dieną žymi rėmelis aplink dienos numerį. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, tuomet diena rodoma storesniu šriftu. Norėdami peržiūrėti dienos įrašus, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Dienos įrašai**.

 **Patarimas:** jei norite paeiliui peržiūrėti su įvairiomis dienomis susietus įrašus, spauskite **⌂** arba **⌂**.

Norėdami peržiūrėti vieną įrašą, pažymėkite norimą įrašą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Pažiūrėti**. Įrašo formato vaizde galite peržiūrėti smulkius pasirinkto įrašo duomenis. Įrašą galite peržiūrėti, naudodami slinkties klavišą.

 **Patarimas:** jei atidarę pastabų vaizdą norite paeiliui peržiūrėti pastabas, spauskite **⌂** arba **⌂**.

Kitos funkcijos įvairiuose kalendoriaus vaizduose:

- Įrašo kūrimo, siuntimo į kitą telefoną ir kopijavimo į kitą dieną funkcijos.
- Įrašų trynimo, redagavimo, perkėlimo ir kartojimo funkcijos.
- **Parametrai** — galite nustatyti datą, laiką, datos arba laiko formatą, pirmą savaitės dieną. Naudodami funkciją **Autotrynimas**, galite nustatyti, kad, atėjus tam tikram laikui, telefonas automatiškai ištrintų senus įrašus. Tačiau kartojami įrašai, pavyzdžiui, gimtadienių įrašai, nebus ištrinti.

Naujas kalendoriaus įrašas

Apie raidžių ir skaičių rašymą skaitykite skyrelyje „Teksto rašymas“, 35 psl.

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Kalendorius*. Suraskite norimą datą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Naujas įrašas*. Pasirinkite kurį nors iš šių įrašų tipų:

-  *Priminimas* – įrašykite priminimo temą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Išsaugoti*. Jei norite, kad telefonas apie įvykį praneštų garsiniu signalu, pasirinkite *Su signalu* ir nustatykite skambėjimo laiką.
-  *Skambutis* – įrašykite telefono numerį, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Išsaugoti*. Įrašykite vardą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Išsaugoti*. (Jei nenorite rašyti telefono numerio, galite paspausti **Funkcijos** ir surasti vardą bei numerį adresų knygoje.) Tada įrašykite skambučio laiką ir paspauskite **Gerai**. Jei norite, kad telefonas apie įvykį praneštų garsiniu signalu, pasirinkite *Su garsu* arba pasirinkite *Be garso* (be garsinio signalo) ir nustatykite signalo laiką.
-  *Gimtadienis* – įrašykite asmens vardą (arba paspauskite **Funkcijos** ir suraskite vardą adresų knygoje), paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Išsaugoti*. Tada įrašykite gimimo metus ir paspauskite **Gerai**. Jei norite, kad telefonas apie įvykį praneštų garsiniu signalu, pasirinkite *Su garsu* arba pasirinkite *Be garso* (be garsinio signalo) ir nustatykite signalo laiką.

Jei įjungėte garsinį signalą, ekrane rodomas simbolis , kai peržiūrėsite įrašus.

Garsinis perspėjimas apie įrašą

Telefonas pypsi ir rodo įrašą. Ekrane matydami pranešimą apie skambutį , galėsite paskambinti rodomu numeriu, jei paspausite . Jei norite nutildyti telefoną ir peržiūrėti pranešimą, paspauskite **Žiūrėti**. Jei norite tik išjungti perspėjimo toną, o pranešimo peržiūrėti nenorite, paspauskite **Uždaryti**.

■ Žaidimai (meniu 9)

Jūsų telefone yra keli žaidimai, specialiai skirti šiam „Nokia“ telefonui.



Pastaba: telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotės draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Žaidimo įjungimas

1. Paspauskite **Meniu**, pažymėkite *Žaidimai* ir *Rinktis žaidimą*.
2. Suraskite ir pažymėkite žaidimą ar žaidimų grupę (pavadinimas priklauso nuo žaidimo).
3. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Atidaryti* arba paspauskite . Jei pažymėjote vieną žaidimą, jis įsijungs.

Priešingu atveju ekrane pasirodys pasirinktos grupės žaidimų sąrašas. Norėdami įjungti kokį nors žaidimą, pažymėkite jį, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Atidaryti* arba paspauskite .

Turėkite galvoje, kad žaidžiant kai kuriuos žaidimus telefono baterija gali išsikrauti greičiau (todėl telefoną reikėtų prijungti prie įkroviklio).

Kitos žaidimo ar žaidimų grupės funkcijos

Žaidimų funkcijos (žr. „Kitos funkcijos, veikiančios programoje ar programų rinkinyje“, 92 psl.)

Žaidimai, kuriuos galite parsisiųsti

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Žaidimai* ir *Žaidimai parsis*. Rodomas galimų žymų sąrašas. Norėdami atidaryti žymų sąrašą per meniu *Naršyklė*, pasirinkite *Kitos žymos* (žr. „Žymos“, 106 psl.).

Pasirinkite norimos svetainės žymą. Jei ryšio užmegzti nepavyksta, tikriausiai negalėsite atidaryti svetainės, kurios ryšio parametrai tuo metu yra įjungti. Tokiu atveju atidarykite meniu *Naršyklė* ir

įjunkite kitą paslaugų parametrų rinkinį (žr. „Prisijungimas prie paslaugos serverio“, 102 psl.). Dar kartą pabandykite atidaryti svetainę.

Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus ir (arba) paslaugų teikėjo.

Kai parsisiunčiate žaidimą ar programą, failą galite išsaugoti ne tik meniu *Žaidimai*, bet ir meniu *Programos*.



Turėkite galvoje, kad „Nokia“ neteikia jokių garantijų programoms, gautoms iš tinklalapių, kurių nekontroliuoja „Nokia“. Jeigu nuspręsite parsisiųsti programų iš tokių tinklalapių, turėsite imtis visų atsargumo priemonių jų saugumo ir turinio atžvilgiu, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Žaidimų užimama atmintis

Jei norite patikrinti, kiek atminties skirta žaidimams ir programoms įdiegti, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Žaidimai* ir *Atmintis*.

Žaidimai naudoja bendrąją atmintį (žr. „Bendroji atmintis“, 18 psl.).

Žaidimų parametrai

Norėdami nustatyti žaidimo garsus, apšvietimą ir virpesius, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Žaidimai* ir *Parametrai*.

■ Programos (meniu 10)

Per šį meniu galima valdyti telefone įdiegtas „Java“ programas. Jūsų telefone yra kelios „Java“ programos, specialiai skirtos šiam „Nokia“ telefonui. Įvairūs paslaugų teikėjai siūlo ir kitų programų. Kad galėtumėte naudotis kuria nors programa, pirma turite ją parsisiųsti į telefoną.





Pastaba: telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotis draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Programos įjungimas

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Programos* ir *Rinktis programą*.
2. Suraskite ir pažymėkite programą ar programų grupę (pavadinimas priklauso nuo programos).
3. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Atidaryti* arba paspauskite . Jei pažymėjote vieną programą, ji įsijungs.

Priešingu atveju ekrane pasirodys pasirinktos grupės programų sąrašas. Norėdami įjungti kokią nors programą, pažymėkite ją, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Atidaryti* arba paspauskite .

Turėkite galvoje, kad veikiant kai kurioms programoms telefono baterija gali išsikrauti greičiau (todėl telefoną reikėtų prijungti prie įkroviklio).

Kitos funkcijos, veikiančios programoje ar programų rinkinyje

- *Ištrinti*. Pasirinkę šią funkciją, galite ištrinti programą arba programų rinkinį iš telefono. Jeigu ištrintumėte gamykloje įdiegtą arba telefone nustatytą programą, ją galėtumėte vėl parsisiųsti į savo telefoną iš „Nokia Software Market“ svetainės www.softwaremarket.nokia.com.
- *Interneto prieiga*. Pasirinkę šią funkciją, galite apriboti programos galimybę prisijungti prie tinklo. Jei pasirinksite *Pirma paklausti*, telefonas prašys leidimo prisijungti prie tinklo. Tada galite pasirinkti *Leidžiamas*, jei sutinkate, kad programa prisijungtų prie tinklo, arba *Neleidžiamas*, jei nesutinkate.
- *Tikrinti versiją*. Pasirinkę šią funkciją, galite patikrinti, ar tinklalapiuose nėra naujos parsisiuntimui siūlomos programos versijos (jeigu programoje numatyta tokia funkcija).

- **Tinklalapis.** Pasirinkę šią funkciją, iš interneto tinklalapių galite gauti papildomos, su programa susijusios informacijos ar duomenų. Kad ši funkcija veiktų, ją turi vykdyti tinklas. Ši funkcija rodoma tik tuomet, kai su programa pateikiamas interneto adresas.
- **Pasl. parinkty** – tam tikri pagrindiniai parametrai, reikalingi kai kurioms programoms naudojant naršyklę.
- **Informacija.** Pasirinkę šią funkciją, ekrane pamatysite papildomą informaciją apie programą.

Programos parsisiuntimas

Jūsų telefone įdiegta „J2ME™“ „Java“ technologija. Prieš parsisiųsdami programą į savo telefoną, patikrinkite, ar ji tinka jūsų telefonui.

Naujų „Java“ programų galite parsisiųsti įvairiai:

- Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Programos** ir **Programos parsis.** Tada parodomas galimų žymų sąrašas. Norėdami atidaryti žymų sąrašą per meniu **Naršyklė**, pasirinkite **Kitos žymos** (žr. „Žymos“, 106 psl.).

Pasirinkite norimos svetainės žymą. Jei ryšio užmegzti nepavyksta, tikriausiai negalėsite atidaryti svetainės, kurios ryšio parametrai tuo metu yra įjungti. Tokiu atveju atidarykite meniu **Naršyklė** ir įjunkite kitą paslaugų parametru rinkinį (žr. „Prisijungimas prie paslaugos serverio“, 102 psl.). Dar kartą pabandykite atidaryti svetainę.

Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus ir (arba) paslaugų teikėjo.

- Norėdami surasti tinklalapį, iš kurio galėsite parsisiųsti tinkamą „Java“ programą, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Naršyklė**. Žr. „Paslaugos tinklalapių peržiūra“, 103 psl.
- Pasinaudokite žaidimų parsisiuntimo funkcijomis (žr. „Žaidimai, kuriuos galite parsisiųsti“, 90 psl.).

- Programoms parsisiųsti iš suderinamo kompiuterio į telefoną, naudokite programų įdiegiklį „Nokia Application installer“ iš programų paketo „PC Suite“.



Turėkite galvoje, kad Nokia neteikia jokių garantijų programoms, gautoms iš tinklalapių, kurių nekontroliuoja Nokia. Jeigu nuspręsite parsisiųsti Java programas iš šių tinklalapių, turėsite imtis visų atsargumo priemonių jų saugumo ir turinio atžvilgiu, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Kai parsisiunčiate žaidimą ar programą, failą galite išsaugoti ne tik meniu *Programos*, bet ir meniu *Žaidimai*.

Parsisiunčiant „Java“ programą ar jai veikiant, gali pasirodyti šie pranešimai:

- *Veiksmo atlikti nepavyko*, kai telefonui vykdant kokį nors veiksmą atsirado klaida.
- *Programos klaida* — klaida veikiančioje programoje.
- *Ši programa čia neveikia* — šiame telefone pasirinkta programa negali veikti.
- *Vyksta ryšys* — programa bando prisijungti prie interneto, kai tuo pačiu metu jau yra užmegztas aktyvus ryšys.
- *Failo formatas nežinomas* — telefonas neatpažino failo formato.
- *Failas per didelis* — failas per didelis, kad galėtų veikti telefone, arba tinklų sąsaja nepraleidžia didelių failų.
- *Neteisingas failas* — programa yra neteisinga.
- *Failo atidaryti nepavyko* — telefonui nepavyko įjungti programos. Bandykite dar kartą.
- *Neįmanoma atidaryti programos* — trūksta resursų, kad programa galėtų normaliai veikti. Baikite visus aktyvius ryšius ir išjunkite visas funkcijas, tada bandykite iš naujo atidaryti programą.
- *Nežinoma* (pasirodo programų sąrašė) — programa yra neteisinga.

Programų naudojama atmintis

Jei norite patikrinti, kiek atminties skirta žaidimams ir programoms įdiegti, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Programos* ir *Atmintis*.

Programos naudoja bendrąją atmintį (žr. „Bendroji atmintis“, 18 psl.).

■ Kitos (menu 11)

Šiame meniu pateiktos kelios naudingos telefono funkcijos.



Pastaba: telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti funkcijas, pateiktas meniu *Kitos*.

Neįjunkite mobiliojo telefono, kai juo naudotės draudžiama arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.



Skaičiuoklė

Telefono skaičiuoklė atlieka sudėties, atimties, daugybos, dalybos, kėlimo kvadratu, kvadratinės šaknies traukimo ir valiutų konvertavimo veiksmus.

Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų, ypač didelių skaičių dalybos veiksmuose.

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos* ir *Skaičiuoklė*.
2. Kai ekrane bus rodomas „0“, įrašykite pirmą veiksmo skaičių. Jei norite įvesti dešimtainį kablelį, paspauskite **⇧**.
3. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Sudėti*, *Atimti*, *Padauginti*, *Padalinti*, *Kelti kvadratu*, *Kvadratinė šaknis* arba *Keisti ženklą*.



Patarimas: veiksmus galite atlikti kitokiu būdu, t. y. paspausti *** +** vieną kartą, norėdami sudėti, du kartus — atimti, tris kartus — padauginti arba keturis kartus — padalyti skaičius.

- Įrašykite antrą skaičių.
- Norėdami gauti bendrą sumą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Rezultatas**. Kartokite veiksmus nuo 3 iki 5 tiek, kiek reikia.
- Norėdami atlikti naują veiksmą, palaikykite paspaudę **Ištrinti**.

Valiutos konvertavimas

- Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Kitos** ir **Skaičiuoklė**.
- Norėdami išsaugoti keitimo kursą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Keitimo kursas**. Pasirinkite norimą funkciją. Įrašykite keitimo kursą (paspauskite **⌘**, norėdami įvesti dešimtainį kablelį) ir paspauskite **Gerei**. Keitimo kursas lieka atmintyje, kol nepakeičiate jo kitu.
- Įrašykite valiutos sumą, kurią reikia konvertuoti, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Į vietinę valiutą** arba **Į kitą valiutą**.



Patarimas: taip pat valiutas galite konvertuoti telefonui veikiant laukimo režimu. Parašykite valiutos sumą, kurią reikia konvertuoti, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Į vietinę valiutą** arba **Į kitą valiutą**.

Atgalinės atskaitos laikmatis

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Kitos** ir **Atgalinės atskaitos laikmatis**. Įrašykite laiką (valandomis ir minutėmis), kuriam praėjus telefonas skambės, ir paspauskite **Gerei**. Jei norite, įrašykite pastabą, kuri bus rodoma atėjus skambėjimo laikui, ir paspauskite **Gerei**, kad atgalinės atskaitos laikmatis pradėtų skaičiuoti laiką.

- Jei norite pakeisti laiką, pasirinkite **Keisti trukmę**, o jeigu norite sustabdyti laikmatį, pasirinkite **Sustabdyti**.

Jei ateina skambėjimo laikas, kai telefonas veikia laukimo režimu, skamba signalas ir mirksi pastaba (jei ji buvo įrašyta) arba pranešimas *Laikas baigėsi* (jei pastaba nebuvo įrašyta). Išjunkite signalą, paspausdami bet kokį klavišą. Jeigu nė vienas klavišas nepaspaudžiamas per 30 sekundžių, signalas išjungiamas automatiškai. Norėdami išjungti signalą ir ištrinti pranešimą, paspauskite **Gerai**.

Chronometras

Chronometru galite matuoti bendrą, tarpinį ir etapinį laiką. Veikiant chronometrui, galima naudoti kitas telefono funkcijas. Jei norite, kad laikas būtų skaičiuojamas fone, paspauskite .

Naudojant chronometrą, iškraunama baterija ir sutrumpėja telefono veikimo laikas. Neužmirškite išjungti laiko skaičiavimo fone, kai su telefonu atliekate kitas operacijas.

Bendro ir tarpinio laiko matavimas

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos*, *Chronometras* ir *Tarpinis laikas*. Galite pasirinkti *Tęsti*, jei nustatėte, kad laikas būtų skaičiuojamas fone.
2. Norėdami pradėti matuoti laiką, paspauskite **Pradėti**. Paspauskite **L-tarpis** kiekvieną kartą, kai norite užfiksuoti tarpinį laiką. Tarpiniai laiko matavimo rezultatai ekrane rodomame sąrašė pateikiami po skaičiuojamu laiku. Visus laiko matavimo rezultatus galite peržiūrėti naudodamiesi slinkties klavišu.
3. Jei nebenorite matuoti laiko, paspauskite **Stabdyti**.
4. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite:

Pradėti, norėdami pradėti iš naujo matuoti laiką. Naujas laikas pridedamas prie ankstesnio.

Išsaugoti, norėdami išsaugoti laiko matavimo rezultatus. Įrašykite užfiksuoto laikotarpio pavadinimą ir paspauskite **Gerai**. Jei pavadinimo neįrašote, vietoje jo naudojamas bendras laikas.

Anuliuoti, norėdami anuliuoti laiką, jo neišsaugodami.

Etapinis laikas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos*, *Chronometras* ir *Etapinis laikas*. Norėdami pradėti matuoti laiką, paspauskite **Pradėti**. Norėdami užfiksuoti etapo laiką, paspauskite *Etapas*. Norėdami nutraukti etapinio laiko matavimą, paspauskite **Stabdyti**. Norėdami išsaugoti arba anuliuoti etapų laiko matavimo rezultatus, paspauskite **Funkcijos**. Žr. aukščiau pateiktą skyrelį „Bendro ir tarpinio laiko matavimas“.

Laiko matavimo rezultatų peržiūra ir trynimas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos* ir *Chronometras*.

Jeigu chronometras nėra anuliutas, galite pasirinkti *Paskutinis laikas*, norėdami pažiūrėti paskutinį laiko matavimo rezultatą. Pasirinkite *Žiūrėti laiką* – parodomas pavadinimų arba bendrų trukmių sąrašas. Pasirinkite rezultatų rinkinį, kurį norėsite peržiūrėti.

Jei norite ištrinti išsaugotus laiko matavimo rezultatus, pasirinkite *Ištrinti laiko rez.* Pasirinkite *Ištrinti visus* ir paspauskite **Gerai** arba pasirinkite *Trinti po vieną*, pažymėkite tuos rezultatus, kuriuos norite ištrinti, paspauskite **Ištrinti** ir **Gerai**.

■ Naršyklė (meniu 12)

Iš interneto galite gauti įvairią informaciją. Pavyzdžiui, galite sužinoti orų prognozę, naujienas, skrydžių laiką, finansinę informaciją.



Apie galimybes naudotis šiomis paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus ir (arba) paslaugų teikėjo, kurio paslaugomis norite naudotis. Paslaugų teikėjas taip pat pateiks jums instrukcijas, kaip naudotis jo teikiamomis paslaugomis.



Pastaba: telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotės draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Savo telefono daugiarežimėje naršyklėje galite matyti ir belaidės aplinkos kalba (WML), ir išplėstine hiperteksto kalba (xHTML) parašytus tinklalapius. Kadangi telefono ekrano ir atminties galimybės yra gerokai mažesnės nei kompiuterio, telefono ekrane interneto tinklalapiai rodomi kitaip. Telefono ekrane galite nematyti kai kurių interneto tinklalapių elementų.

Pagrindiniai paslaugų įjungimo ir naudojimo veiksmai

1. Išsaugokite paslaugų parametrus, kurių reikia norint naudotis norima paslauga. Žr. 99 psl.
2. Prisijunkite prie norimos paslaugos. Žr. 102 psl.
3. Pradėkite paslaugos tinklalapių peržiūrą. Žr. 103 psl.
4. Baigę naršyti, užbaikite ryšį su paslauga. Žr. 105 psl.

Telefono parengimas paslaugoms

Paslaugos parametrus galite gauti nuotolinio (OTA) pranešimo forma iš tinklo operatoriaus arba paslaugos teikėjo, kuris siūlo jums norimą paslaugą. Parametrus taip pat galite įvesti rankiniu būdu arba įkelti ir redaguoti juos, naudodami programą „PC Suite“.

Dėl išsamesnės informacijos ir atitinkamų parametrų kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugos teikėją, kuris siūlo norimą paslaugą. Parametrai gali būti pateikti, pavyzdžiui, jų interneto svetainėje.

Paslaugos parametrų, gautų nuotolinio (OTA) pranešimo forma, išsaugojimas

Kai paslaugos parametrus gaunate nuotolinio (OTA) pranešimo forma, ekrane rodomas pranešimas

Gauti paslaugos parametrai.

- Norėdami išsaugoti gautus parametrus, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Išsaugoti*.

Jeigu neišsaugoti *Aktyvūs paslaugos parametrai*, parametrai išsaugomi su pirmu ryšio parametru rinkiniu ir įjungiami.

Jei yra išsaugoti *Aktyvūs paslaugos parametrai*, ekrane pasirodys klausimas *Ijungti išsaugotus paslaugos parametrus?* Norėdami įjungti išsaugotus parametrus, paspauskite **Taip**. Norėdami tik išsaugoti parametrus, paspauskite **Ne**.

- Jei norite pirma peržiūrėti gautus parametrus, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Pažiūrėti*. Jei norite išsaugoti parametrus, paspauskite **Išsaugoti**.
- Jei norite ištrinti gautus parametrus, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Ištrinti*.

Rankinis paslaugos parametru įvedimas

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė*, *Parametrai* ir *Ryšio parametrai*.
2. Pasirinkite *Aktyvūs paslaugos parametrai*.
3. Suraskite ryšio parametru rinkinį, kurį norite įjungti, ir paspauskite **Ijungti**.

Turite įjungti ryšio parametru rinkinį, kuriame norite išsaugoti paslaugos parametrus. Ryšio parametru rinkinys – tai keli parametrai, reikalingi ryšiui su paslauga užmegzti.

4. Pasirinkite *Keisti aktyvius pasl. parametrus*.

Paeiliui pasirinkite kiekvieną parametru ir nustatykite reikiamas reikšmes naudodamiesi informacija, gauta iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo.

- *Parametru pavadinimas* – įrašykite naują ryšio parametru rinkinio pavadinimą.
- *Pradinis tinklalapis* – įrašykite norimos paslaugos pradinio tinklalapio (įvadinio puslapio) adresą (paspauskite **⌨**, norėdami įvesti tašką).
- *Ryšio tipas* – pasirinkite *Pastovus* arba *Laikinas*.
- *Ryšio saugumas* – pasirinkite *Ijungtas* arba *Išjungtas*.

Įjungus ryšio saugumo parametą (*Įjungtas*), telefonas bando naudoti saugų ryšį su paslauga. Jei saugus ryšys neįmanomas, jis nebus užmegztas. Jei norite užmegzti ryšį net ir nesaugia linija, turite išjungti ryšio saugumo parametą (*Išjungtas*).

- *Duomenų nešmena* – pasirinkite *GSM duomenys* arba *GPRS*. Apie pasirinktos nešmenos parametrus skaitykite skyrelyje „Galimi parametrai, kai duomenų nešmena pasirinkti GSM duomenys“ ir „Galimi parametrai, kai duomenų nešmena pasirinktas GPRS“.

Informacijos apie kainas, duomenų perdavimo greitį ir kitos informacijos kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Galimi parametrai, kai duomenų nešmena pasirinkti GSM duomenys:

- *Prisijungimo numeris* – įrašykite telefono numerį.
- *IP adresas* – įrašykite adresą (paspauskite *+, norėdami įvesti tašką).
- *Atpažinimo būdas* – pasirinkite *Saugus* arba *Paprastas*.
- *Duomenų ryšio tipas* – pasirinkite *Analoginis* arba *ISDN*.
- *Duomenų perdavimo greitis* – pasirinkite norimą greitį arba reikšmę *Automatinis*. Reikšmę *Automatinis* galima pasirinkti tik tuomet, kai pasirinktas *Analoginis* duomenų perdavimo tipas. Tikrasis duomenų perdavimo greitis priklauso nuo paslaugų teikėjo.
- *Įjungimo į tinklą būdas* – pasirinkite *Rankinis* arba *Automatinis*.
- *Vartotojo vardas* – įrašykite vartotojo vardą.
- *Slaptažodis* – parašykite slaptažodį.

Galimi parametrai, kai duomenų nešmena pasirinktas GPRS

- *GPRS ryšys* – pasirinkite *Pagal poreikį* arba *Nuolatinis*.
- *GPRS kreipties taškas* – parašykite kreipties taško pavadinimą.

Kreipties taško pavadinimas reikalingas ryšiui su GPRS tinklu užmegzti. Kreipties taško pavadinimą galite sužinoti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo.

- **IP adresas** — įrašykite adresą (paspauskite *+, norėdami įvesti tašką). IP adresą galite sužinoti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo.
- **Atpažinimo būdas** — pasirinkite **Saugus** arba **Paprastas**.
- **Įjungimo į tinklą būdas** — pasirinkite **Rankinis** arba **Automatinis**. Jei pasirenkate **Automatinis**, įsiregistruojant į tinklą naudojamas kartu su kitais parametrais nustatytas vartotojo vardas ir slaptažodis. Jei pasirenkate **Rankinis**, ryšiui įjungti reikalinga įsiregistravimo informacija.
- **Vartotojo vardas** — įrašykite vartotojo vardą.
- **Slaptažodis** — parašykite slaptažodį.

Prisijungimas prie paslaugos serverio

1. Pirmą turite įjungti paslaugos parametrus, kurių reikia norint naudotis norima paslauga. Parametrų įjungimas:
 - Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Naršyklė**, **Parametrai** ir **Ryšio parametrai**. Pasirinkite **Aktyvūs paslaugos parametrai**, suraskite ryšio parametrų rinkinį, kurį norite įjungti, ir paspauskite **Įjungti**.
2. Po to prisijunkite prie paslaugos serverio. Prisijungti galima trimis būdais:
 - atidarykite pirmą tinklalapį, pavyzdžiui, pradinį paslaugos teikėjo svetainės tinklalapį: paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Naršyklė** ir **Pradinis tinklalapis** arba telefonui veikiant laukimo režimu palaikykite paspaudę interneto klavišą .

- pasirinkite paslaugos žymą:
paspauskite **Meniu**, pažymėkite *Naršyklė*, *Žymos* ir pasirinkite žymą;
jei žymos neįmanoma naudoti su aktyviais paslaugos parametrais, įjunkite kitą paslaugos parametrų rinkinį ir pabandykite dar kartą;
- įrašykite paslaugos adresą:
paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė* ir *Į tinklalapį*; įrašykite paslaugos tinklalapio adresą ir paspauskite **Gerei**.
Turėkite galvoje, kad „http://“ adreso priekyje nebūtina įrašyti — jis bus pridėtas automatiškai.

Paslaugos tinklalapių peržiūra

Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti paslaugos tinklalapių peržiūrą. Naudojantis įvairiomis paslaugomis, telefono klavišų funkcijos gali skirtis. Vykdykite telefono ekrane pateikiamus nurodymus. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei duomenų nešmena yra pasirinktas GPRS, peržiūros metu ekrano viršuje, kairiajame kampe, rodomas simbolis . Jeigu įjungus GPRS ryšį jums kas nors skambina, atsiunčia tekstinį pranešimą arba skambinate jūs, viršutiniame dešiniajame ekrano kampe rodomas simbolis . Jis reiškia, kad GPRS ryšys sustabdytas (užlaikytas). Pasibaigus skambučiui, telefonas, pavyzdžiui, bando iš naujo užmegzti GPRS ryšį.

Telefono klavišų naudojimas naršant

- Tinklalapį galite peržiūrėti, spausdami bet kokią slinkties klavišo rodyklę.
- Norėdami pasirinkti pažymėtą dalį, paspauskite .
- Raidės ir skaičius galite įvesti klavišais   —                      

Funkcijos, kuriomis galima naudotis naršant

Paspauskite **Funkcijas** ir pasirinkite kurią nors iš galimų funkcijų. Paslaugų teikėjas gali pasiūlyti ir kitų funkcijų. Pasirinkite

- **Pradinis tinklalapis**, norėdami vėl atidaryti pasirinktos paslaugos pradinį tinklalapį.
- **Žymos**. Žr. „Žymos“, 106 psl.
- **Susieti žymą**, norėdami išsaugoti tinklalapio adresą kaip žymą.
- **Parsis. nuorodos**, norėdami pamatyti parsisiunčiamų failų žymas.
- **Nuorodos**, norėdami atidaryti naują funkcijų sąrašą, būdingą, pavyzdžiui, atidarytam tinklalapiui.
- **Žiūrėti atvaizdą** arba **Žiūrėti atvaizdus**, norėdami peržiūrėti paprastus ir animacinius paveikslėlius tinklalapyje.
- **Skambinti / Redaguoti / Atidaryti eilę / Atidaryti / Atidaryti įrašą**, norėdami skambinti, rašyti tekstą arba pasirinkti pažymėtą elementą tinklalapyje.
- **Į tinklalapį**, norėdami įrašyti paslaugos, kurios tinklalapį norite atidaryti, adresą.
- **Paslaugų dėžutė**. Žr. „Paslaugų dėžutė“, 107 psl.
- **Vaizdo elementai**. Žr. „Daugiarežimės naršyklės vaizdo parametrai“, 105 psl.
- **Slapukų param.** Žr. „Slapukų parametrų nustatymas“, 106 psl.
- **Naudoti duomenis**, jei iš atidaryto tinklalapio norite išskirti skaičius, el. pašto adresus ir interneto adresus.
- **Vėl atidaryti**, norėdami iš naujo atidaryti ir atnaujinti atidarytą tinklalapį.
- **Trinti laik. atmintį**. Žr. „Laikinosios atminties turinio trynimasis“, 109 psl.
- **Saugumo inform.**, norėdami peržiūrėti saugumo informaciją apie veikiančią ryšį ir serverį.

- **Baigti.** Žr. „Ryšio su paslauga baigimas“, 105 psl.



Pastaba: informacija arba paslaugos, kurias priėmėte, yra patalpintos jūsų telefono laikinojoje atmintyje. Laikinoji atmintis yra kaupyklinė atmintis, kuri naudojama, kai reikia laikinai patalpinti duomenis. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slaptą informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai (pavyzdžiui, savo banko sąskaitą), išvalykite savo telefono laikinąją atmintį po kiekvieno tokios informacijos naudojimo. Kaip ištrinti laikinosios atminties turinį, skaitykite skyrelyje „Laikinosios atminties turinio trynimasis“, 109 psl.

Tiesioginis skambinimas

Daugiarežimėje naršyklėje gali veikti funkcijos, kuriomis galite naudotis naršydam. Galite skambinti (užmegzti balso ryšį), siųsti DTMF tonus, kai yra aktyvus balso ryšys, adresų knygoje išsaugoti vardą ir telefono numerį iš tinklalapio.

Ryšio su paslauga baigimas

Norėdami baigti naršyti ir baigti ryšį, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Baigti**. Kai rodomas klausimas **Baigti naršyti?**, paspauskite **Taip**.

Kitas būdas: paspauskite . Kai duomenų nešmena pasirinkti **GSM duomenys**, paspauskite  du kartus. Telefonas baigia ryšį su paslauga.

Daugiarežimės naršyklės vaizdo parametrai

1. Naršydam paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite **Kitos funkcijos** ir **Vaizdo elementai** arba, kai įjungtas laukimo režimas, paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Naršyklė**, **Parametrai** ir **Vaizdo elementai**.

2. Pasirinkite *Teksto įtarpinimas*. Kad į vieną eilutę netelpantis tekstas būtų perkeliamas į kitą eilutę, pasirinkite *Įjungtas*. Jei pasirenkate *Išjungtas*, į vieną eilutę netelpantis tekstas sutrumpinamas. Pasirinkite *Rodyti grafinius elementus*. Jei pasirinksite *Ne*, paveikslėliai nebus rodomi tinklalapyje. Pasirinkus neigiamą šio parametro reikšmę, tinklalapių su daugybe paveikslėlių peržiūra gali pagreitinėti.

Slapukų parametrų nustatymas

Slapukas yra duomenys, kuriuos tinklalapis išsaugo jūsų telefono naršyklės laikinojoje atmintyje. Šie duomenys gali būti, pavyzdžiui, vartotojo informacija arba naršyklės parametrai. Slapukai saugomi tol, kol neištrinate laikinosios atminties turinio (žr. skyrelį „Laikinosios atminties turinio trynimasis“, 109 psl.).

1. Naršydami paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Kitos funkcijos, Saugumas ir Slapukai* arba, kai įjungtas laukimo režimas, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė, Parametrai ir Apsaugos parametrai* ir *Slapukai*.
2. Pasirinkite *Leidžiami* arba *Draudžiami*, kai norite atitinkamai leisti arba neleisti telefonui priimti slapukų.

Žymos

Telefono atmintyje žymų forma galite išsaugoti tinklalapių adresus.

1. Naršydami paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Žymos* arba, kai įjungtas laukimo režimas, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė* ir *Žymos*.
2. Suraskite žymą, kurią norite naudoti, ir paspauskite **Funkcijos**.

- Norėdami atidaryti tinklalapį, su kuriuo susieta žyma, pasirinkite **Atidaryti**. Taip pat galite peržiūrėti pasirinktos žymos pavadinimą ir adresą, redaguoti arba ištrinti pasirinktą žymą, siųsti tiesiai į kitą telefoną žymos formatu arba nuotolinio (OTA) pranešimo formatu, sukurti naują žymą.



Turėkite galvoje, kad jūsų telefone gali būti iš anksto įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių jų saugumo ir turinio atžvilgiu, kaip ir atidarydami kitus interneto tinklalapius.

Žymos priėmimas

Kai gaunate žymą (siunčiamą žymos formatu), rodomas pranešimas **Gauta 1 žyma**. Paspauskite **Žiūrėti**, **Funkcijos** ir pasirinkite: **Pažiūrėti**, jei norite peržiūrėti žymą; **Išsaugoti**, jei norite ją išsaugoti; **Ištrinti**, jei norite ištrinti žymą.

Parsisiuntimas

- Norėdami parsisiųsti į telefoną daugiau tonų, atvaizdų, žaidimų ar programų, paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Naršyklė** ir **Parsis. nuorodos**.
- Priklausomai nuo to, ką norite parsisiųsti, pasirinkite atitinkamą funkciją: **Tonai parsisiunt.**, **Atvaizdai parsis.**, **Žaidimai parsis.** arba **Programos parsis.**

Failus siųskitės tik iš sau patikimų šaltinių. Taip pat žr. „Žaidimai, kuriuos galite parsisiųsti“, 90 psl., ir „Programos parsisiuntimas“, 93 psl.

Paslaugų dėžutė

Telefonas gali priimti paslaugų pranešimus (pateiktinius pranešimus) iš paslaugų teikėjo. Paslaugų pranešimai gali būti, pavyzdžiui, naujienų antraštės. Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba paslaugos adresas.

Norėdami atidaryti paslaugų dėžutę (*Paslaugų dėžutė*), kai telefonui veikiant laukimo režimu gaunate paslaugos pranešimą, paspauskite **Rodyti**.

- Jei paspausite **Uždaryti**, pranešimas bus perkeltas į katalogą *Paslaugų dėžutė*. Norėdami vėliau atidaryti katalogą *Paslaugų dėžutė*, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė*, *Parametrai* ir *Paslaugų dėžutė*.

Jei norite atidaryti paslaugų dėžutę (*Paslaugų dėžutė*) tuo metu, kai naršote, paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Kitos funkcijos* ir *Paslaugų dėžutė*. Suraskite norimą pranešimą ir paspauskite **Funkcijos**. Jei norite įjungti daugiarežimę naršyklę ir parsisiųsti pažymėtus failus, pasirinkite *Priimti*. Jei norite peržiūrėti išsamią paslaugos pranešimo informaciją, pasirinkite *Informacija*. Jei norite ištrinti šią informaciją, pasirinkite *Ištrinti*.

Paslaugų dėžutės parametrai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė*, *Parametrai* ir *Paslaugų dėžutės parametrai*.

- Pasirinkite *Paslaugų pranešimai* ir *Įjungti* (arba *Išjungti*), jei norite, kad telefonas priimtų (arba nepriimtų) paslaugos pranešimus.
- Pasirinkite *Automatinis ryšys*. Jei nustatėte, kad telefonas priimtų paslaugos pranešimus, ir pasirinkote *Automatinis ryšys įjungtas*, gavęs paslaugos pranešimą, telefonas automatiškai įjungs naršyklę.

Jei pasirinksite *Automatinis ryšys išjungtas*, telefonas įjungs naršyklę tik tada, kai gavę paslaugos pranešimą, pasirinksite *Priimti*.

Laikinosios atminties turinio trynimas

Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami jūsų telefono laikinojoje atmintyje. Laikinoji atmintis yra buferinė atmintis, kurioje laikinai patalpinami duomenys. Laikinosios atminties turinio trynimas:

- naršydami paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Kitos funkcijos* ir *Trinti laik. atmintį* arba
- telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė* ir *Trinti laik. atmintį*.

Atpažinimo pažymos

Norint naudotis kai kuriomis paslaugomis, pavyzdžiui, banko paslaugomis, reikia saugumo pažymų. Naudojant pažymą, gali padidėti ryšio tarp jūsų telefono ir tinklo sąsajos ar serverio saugumas, kai *Ryšio saugumas* yra *Ijungtas*.

Atpažinimo pažymą galite parsisiųsti iš tinklalapio, jeigu paslaugos teikėjas leidžia naudoti atpažinimo pažymą. Parsisiuntę pažymą, galite ją peržiūrėti, išsaugoti arba ištrinti. Išsaugotos pažymos įtraukiamos į telefono pažymų sąrašą.

Jeigu serverio ar tinklo sąsajos duomenų negalima patikrinti, serverio ar tinklo sąsajos pažyma nėra autentiška arba savo telefone neturite tinkamos atpažinimo pažymos, telefono ekrane pasirodys atitinkamas pranešimas.

Atpažinimo pažymų sąrašo peržiūra

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė*, *Parametrai*, *Apsaugos parametrai* ir *Atpažinimo pažymos*.

Taip pat žr. funkcijos *Saugumo inform.* aprašymą skyrelyje „Telefono klavišų naudojimas naršant“, 103 psl.

Saugumo simbolis

Ryšio metu rodomas saugumo simbolis , kai duomenų perdavimas tarp telefono ir tinklo sąsajos ar serverio (kurį žymi *IP adresas*, nustatytas pasirinkus funkciją *Keisti aktyvius pasl. parametrus*) yra šifruojamas. Tačiau saugumo simbolis nerodo duomenų perdavimo tarp tinklo sąsajos ir serverio (vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų ryšio tarp tinklo sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi tik paslaugos teikėjas.

■ Svarbūs (meniu 13)

Norėdami greitai įjungti kai kurias funkcijas, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Svarbūs* ir norimą funkciją iš sąrašo.

Jei norite papildyti sąrašą kuriomis nors funkcijomis, paspauskite **Įtraukti**, pažymėkite funkciją, kurią norite įtraukti į sąrašą, ir paspauskite **Žymėti**.

Kaip ištrinti arba įtraukti daugiau funkcijų į sąrašą, skaitykite skyrelyje „Asmeninės nuorodos“, 72 psl.



■ SIM funkcijos (meniu 14)

Papildydama telefone įdiegtas funkcijas, SIM kortelė gali teikti paslaugas, kuriomis galite naudotis per šį meniu. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo teikiamų paslaugų.



Pastaba: dėl informacijos, kokios SIM paslaugos teikiamos, kokie jų įkainiai ir kaip jomis naudotis, kreipkitės į SIM kortelės pardavėją, pavyzdžiui, į tinklo operatorių, paslaugų teikėją ar kitą pardavėją.

Atidarydami meniu 4–3–6 (*SIM funkcijų patvirtinimai*) ir pažymėdami *Prašomi*, galite nustatyti, kad telefone būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, perduodami tarp telefono ir tinklo, kai naudojate SIM kortelės paslaugas.



Turėkite galvoje, kad kreipiantis dėl šių paslaugų, gali prireikti siųsti tekstinius pranešimus (SMS) arba skambinti – tai gali būti mokama.

6. Ryšio su asmeniniu kompiuteriu galimybės

Naudodami „PC Suite“, galite siųsti tekstinius ir grafinius pranešimus, sinchronizuoti adresatus ir kalendorių tarp savo telefono ir suderinamo asmeninio kompiuterio.

Prijunkite duomenų ryšio adapterio kabelį DKU-5 prie USB prievado, esančio jūsų kompiuterio galinėje sienelėje, ir prie savo telefono jungties.

Daugiau informacijos ir parsisiuntimui skirtų failų, pavyzdžiui, „PC Suite“, galite rasti „Nokia“ svetainės (www.nokia.com) pagalbos srityje.

■ Programa „PC Suite“

Programų grupėje „PC Suite“ yra šios programos:

- **Nokia Application Installer** — skirta „Java“ programoms įdiegti iš kompiuterio į telefoną.
- **Nokia Image Converter** skirta atvaizdams pritaikyti daugiaformačiams pranešimams, telefono ekrano fonui, taip pat jiems perkelti į telefoną.
- **Nokia Sound Converter** — skirta polifoniniams skambėjimo tonams redaguoti ir suderinti su jūsų telefonu bei jiems perkelti į jūsų telefoną.
- **Nokia Content Copier** — duomenims kopijuoti (ar kurti atsarginę kopiją) iš telefono į kompiuterį ar kitą suderinamą „Nokia“ telefoną.
- **Nokia PC WAP Manager** — žymoms redaguoti ir siųsti arba ryšio parametrų rinkiniams jūsų telefone atnaujinti.

- **Nokia Phone Editor** — tekstiniams pranešimams siųsti, adresų knygai bei pranešimų parametrms jūsų telefone redaguoti.
- **Nokia PC Sync** — adresų knygos ir kalendoriaus duomenims telefone ir suderinamame kompiuteryje suvienodinti.
- **Nokia Connection Manager** — ryšio tipui tarp asmeninio kompiuterio ir telefono parinkti.
- **Nokia Phone Browser** — atvaizdams ir tonams kopijuoti iš jūsų telefono į asmeninį kompiuterį arba atvirkščiai.



Pastaba: dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

7. Informacija apie baterijas

■ Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų telefoną maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius).

Atminkite, kad visos naujos baterijos savybės pasiekiamos tik po dviejų ar trijų pilnų įkrovimo ir iškrovimo ciklų!

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai veikimo laikas (pokalbių laikas ir laukimo laikas) tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, metas pirkti naują bateriją.

Naudokite tik telefono gamintojo aprobuotas baterijas, ir bateriją įkraukite tik gamintojo aprobuotais įkrovikliais. Kai nenaudojate įkroviklio, išjunkite jį iš elektros tinklo. Nepalikite baterijos prijungtos prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos tarnavimo laiką. Jei pilnai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Krašutinės temperatūros gali turėti įtakos baterijos galimybei įsikrauti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį.

Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Baterijos neužtrumpinkite. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiličia prie baterijos + ir – gnybtų (metalinių juostelių ant baterijos), pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Gnybtų užtrumpinimas gali sugadinti bateriją arba prisilietusį daiktą.

Jei bateriją paliksite karštosios arba šaltosios vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir tarnavimo laikas. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C (59°F–77°F) temperatūroje. Telefonas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija įkrauta pilnai. Baterijos veikimas neigiamoje temperatūroje yra ypač ribotas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį!

Nebereikalingas baterijas atiduokite vietinių įstatymų nustatytiems tarnybos (pvz., perdirbti). Neišmeskite kaip buitinių šiukšlių.

Šis telefonas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, ir su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus ir naudotis šiuo gaminiu daugelį metų.

- Telefoną, visas jo dalis ir papildomas priemonės laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai.
- Laikykite telefoną sausi. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skystyčiuose yra mineralų, kurie koroziskai veikia elektrines grandines.
- Telefono nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios dalys.
- Telefono nelaikykite įkaitusiose vietose. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių įrenginių tarnavimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastmasines dalis.
- Telefono nelaikykite šaltose vietose. Kai jis įšyla (iki normalios temperatūros), telefone gali kondensuotis drėgmė, dėl to gali sugesti elektroninių grandinių plokštės.
- Nebandykite atidaryti telefono. Būdami nekvalifikuoti galite jį sugadinti.
- Telefono negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi, galite sulaužyti vidines grandinių plokštes.
- Telefono negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Telefono negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Nepatvirtintos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti telefoną. Tuo taip pat galite nusižengti įstatymams, taikomiems radijo prietaisams.

Visi aukščiau pateikti pasiūlymai vienodai taikomi jūsų telefonui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiai papildomai priemonei. Jei bet kuri iš paminėtų dalių blogai veikia, nuneškite ją į artimiausią kvalifikuotą aptarnavimo tarnybą. Specialistai jums padės ir, jei reikės, įrangą sutaisys.

SVARBI SAUGUMO INFORMACIJA

■ Saugus eismas

Nesinaudokite rankoje laukomų telefonu, vairuodami transporto priemonę. Telefoną visada laikykite laikiklyje; nedėkite telefono ant automobilio sėdynės arba ten, kur jis gali atsilaisvinti susidūrus arba staigiai stabdant.

Atminkite, kad visada svarbiausia – saugus eismas!

■ Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis specialių taisyklių, galiojančių kurioje nors vietoje, ir visada išjunkite telefoną, kai juo draudžiama naudotis arba kai telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Telefonu naudokitės, laikydami jį tik įprastose padėtyse.

Telefono dalys yra magnetinės. Telefonas gali pritraukti metalinius daiktus, todėl žmonės, naudojantys pagalbines klausos priemones, neturėtų glaudyti prie ausies, kurioje yra tokia priemonė. Telefoną visuomet įdėkite į laikiklį, kadangi ausinė gali pritraukti metalinius daiktus. Arti telefono nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

■ Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra ekranuoti nuo radijo dažnių (RD) signalų. Tačiau tam tikri elektroniniai įrenginiai gali būti neekranuoti nuo RD signalų iš mobiliojo telefono.

Širdies ritmo reguliatoriai

Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp rankoje laikomo mobiliojo telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 20 cm (6 colių) atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su Mobilųjų technologijų tyrimo organizacijos atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti telefoną nuo širdies ritmo reguliatoriaus didesniu nei 20 cm (6 colių) atstumu, kai telefonas yra įjungtas;
- neturėtų nešioti telefono kišenėje prie krūtinės;
- turėtų telefoną glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.
- jei turite kokią nors priežastį įtarti, kad vyksta trikdymas, telefoną nedelsiant išjunkite.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai mobilieji telefonai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Jei vyksta toks trikdymas, siūlome kreiptis į paslaugų teikėją.

Kiti medicininiai prietaisai

Bet kurių radijo siųstuvų veikimas, taip pat ir mobiliųjų telefonų, gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių klausimų. Išjunkite telefoną sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintos taisyklės reikalauja tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms (pvz., elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (antiblokavimo) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms). Dėl transporto priemonės pasitarkite su gamintoju arba atstovu. Tai pat reikėtų pasikonsultuoti su gamintoju dėl bet kokio įrenginio, papildomai įmontuoto transporto priemonėje.

Įstaigose iškabinti įspėjimai

Išjunkite telefoną įstaigoje, kurioje iškabinti įspėjimai reikalauja tai padaryti.

■ Potencialiai sprogį aplinka

Išjunkite telefoną, būdami tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogį, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą, ir dėl to žmonės gali nukentėti ar net žūti.

Vartotojams patariama išjungti telefoną degalinėse (aptarnavimo stotyse). Vartotojams primenama, kad privaloma laikytis apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse (degalų saugojimo ir paskirstymo vietose), chemikalų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.

Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogį, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu; chemikalų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigos; transporto priemonės, naudojančios suskystintas dujas (pvz., propaną arba butaną); vietose, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų dalelių, grūdelių, dulkių arba metalo dulkių; ir bet kurioje kitoje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį.

■ Transporto priemonės

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų aptarnauti arba įdiegti telefoną transporto priemonėje. Neteisingas įdiegimas arba aptarnavimas gali būti pavojingas ir gali panaikinti garantiją, teikiamą prietaisui.

Dažnai tikrinkite, ar visa mobiliojo telefono įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai.

Nelaikykite ir neneškite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su telefonu, jo dalimis arba papildomomis priemonėmis.

Transporto priemonėse, kuriose įrengta oro pagalvė, atminkite, kad oro pagalvė prisipučia su didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos mobiliojo ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos mobiliojo ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Būnant ore, telefoną naudoti draudžiama. Išjunkite telefoną prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Mobilųjų telefonų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti mobiliojo ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

Nesilaikančiam šių instrukcijų pažeidėjui gali būti apribotos arba nutrauktos telefono paslaugos, jis gali būti patrauktas į teismą arba jam gali būti taikomos abi šios priemonės.

■ Avariniai skambučiai



Svarbu žinoti: šis telefonas, kaip ir bet kuris mobilusis telefonas, veikia naudodamas radijo signalus, belaidžių ir antžeminių telefono linijų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Todėl, norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pvz., prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik mobiliuoju telefonu.

Avariniai skambučiai gali būti neįmanomi visuose belaidžio ryšio tinkluose arba kai yra naudojamos tam tikros tinklo paslaugos ir (arba) telefono funkcijos. Pasiteiraukite vietinių paslaugų teikėjų.

Jei norite skambinti avariniu atveju:

1. Jei telefonas neįjungtas, jį įjunkite. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Kai kurie tinklai gali reikalausti, kad į telefoną būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
2. Paspauskite  tiek kartų, kiek reikia (pvz., baigti skambutį, uždaryti meniu ir t.t.) displejui išvalyti ir paruošti telefoną skambučiams.
3. Surinkite vietinį avarinį numerį (pvz., 911, 112 ar kitą oficialų avarinį numerį). Įvairiose vietose avariniai numeriai skiriasi.
4. Paspauskite klavišą .

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirma gali reikėti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti avariniu numeriu. Perskaitykite šį vadovą ir pasikonsultuokite su vietinio korinio ryšio tinklo paslaugų teikėju.

Kai kviečiate avariniu numeriu, nepamirškite perduoti visos būtinos informacijos kaip galima tiksliau. Atminkite, kad jūsų mobilusis telefonas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje – nenutraukite pokalbio tol, kol negausite leidimo tai padaryti.

■ Informacija apie pažymą (SAR)

ŠIO MODELIO TELEFONAS ATITINKA TARPTAUTINIŲ DIREKTYVŲ REIKALAVIMUS, TAIKOMUS RADIO BANGŲ TRIKDYMUI

Jūsų mobilus telefonas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas ir pagamintas taip, kad neviršytų leistinų radijo dažnių (RD) trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose (ICNIRP). Šios normos yra išsamių normatyvų dalis, kurios nustato leistinas RD energijos ribas visuomenei. Normatyvus sukūrė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai ir išsamiai vertindamos mokslines studijas. Normatyvuose yra numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobilaus telefono trikdymo standartui išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). Tarptautinėse direktyvose nurodytas ribinis SAR – $2,0 \text{ W/kg}^*$. SAR matuojamas standartinėse darbo sąlygose, kai telefonas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiose dažnių juostose. Nors SAR yra apibrėžiamas kaip aukščiausias patvirtintas galios lygis, tačiau tikrasis veikiančio telefono SAR gali būti gerokai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefonas sukurtas veikti, parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka užmegzti ryšiui su tinklu. Bendru atveju, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnę energiją naudoja telefonas.

Kai šis telefono modelis buvo tikrinamas, ar atitinka standartą, nustatytą naudojimui prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė $0,76 \text{ W/kg}$. Nors įvairių telefonų SAR reikšmės įvairiose padėtyse gali skirtis, visos šios reikšmės atitinka tarptautinėse direktyvose nustatytus RD trikdymo reikalavimus.

Šis gaminys atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastoje padėtyje prie ausies arba mažiausiai $2,2 \text{ cm}$ atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei $2,2 \text{ cm}$ atstumu.

* Mobilųjų telefonų, skirtų viešajam naudojimui, SAR norma yra $2,0 \text{ W/kg}$, vidutiniškai tenkanti dešimčiai kūno audinių gramų. Direktyvose yra numatyta didelė saugumo atsarga, kad žmonės būtų apsaugoti papildomai ir būtų įskaityti galimi matavimo netikslumai. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo reikalavimų ir tinklo dažnio. Informacijos apie SAR kitose vietovėse ieškokite svetainės www.nokia.com informacijos apie gaminį skyriuje.