

„Nokia 3110 classic/Nokia 3109 classic“ vartotojo vadovas

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE0434

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-237/RM-274 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Nokia Care“, „Visual Radio“ ir „Navi“ yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Nokia tune yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet kokių būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSIŠTAKINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPAATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAMS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis pasiteiraukite „Nokia“ pardavėjo.

Jūsų prietaise esančias programas sukūrė ir jų savininkai gali būti asmenys ar subjektai, kurie nėra „Nokia“ filialai ar kaip nors susiję su šia bendrove. „Nokia“ neturi nepriklausomų tiekėjų pateiktų programų autorių teisių ar intelektualinės nuosavybės teisių. Taigi „Nokia“ neprisiima jokios atsakomybės už pagalbos dėl programų naudojimo teikimą galutiniam vartotojui, šių programų veikimo kokybės užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis susijusioje medžiagoje pateiktos informacijos turinį. „Nokia“ neteikia jokių garantijų dėl nepriklausomų tiekėjų programų.

NAUDODAMI PROGRAMAS, JŲS PRIPAŽIŠTATE, KAD PROGRAMOS PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS, BE JOKIŲ GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR SUVOKIAMŲ, ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMOSE RIBOSE. TAIP PAT PRIPAŽIŠTATE, KAD NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR SUVOKIAMŲ, BE KITŲ GARANTIJŲ ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISĖS, TINKAMUMO PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS BEI GARANTIJAS, KAD PROGRAMOS NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATENTŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ, AUTORIŲ IR KITŲ TEISIŲ.

Šis prietaisas atitinka direktyvos 2002/95/EB dėl pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo reikalavimus.

Eksporto apribojimai

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be rašytinio „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs konstrukciją, vartotojas gali netekti teisės naudotis įranga.

Norėdami gauti naujausią šio vadovo versiją, adresatus, informaciją ir papildomas paslaugas, o taip pat parsisiųsti „PC Suite“ ir kitą programinę įrangą, apsilankykite www.nokia.com/support. Kreipkitės į artimiausią aptarnavimo punktą ir parenkite savo telefoną.

9200435/4. leidimas

NOKIA
Care

Turinys

Jūsų pačių saugumui	5
Apie jūsų prietaisą.....	5
Tinklo paslaugos.....	6
Bendroji atmintis.....	6
Priedai.....	6
1. Bendroji informacija.....	7
Kreipties kodai.....	7
Apsaugos kodas.....	7
PIN kodai.....	7
PUK kodai.....	7
Draudimo slaptažodis.....	7
Sąrankos parametrų paslauga.....	7
Medžiagos parsisiuntimas.....	7
Programinės įrangos atnaujinimai.....	7
„Nokia“ pagalba.....	8
Informacija apie pagalbą.....	8
Sąrankos pranešimų paslauga.....	8
„Nokia PC Suite“.....	8
Klientų aptarnavimo tarnyba.....	8
Priežiūra.....	8
2. Paruošimas.....	8
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas.....	8
„microSD“ kortelės įdėjimas.....	8
Baterijos įkrovimas.....	9
Antena.....	9
Laisvų rankų įranga.....	9
Virvutė.....	9
3. Jūsų įrenginys.....	10
Klavišai ir dalys.....	10
Telefono įjungimas ir išjungimas.....	10
Laukimo režimas.....	10
Ekranas.....	11
Energijos taupymas.....	11
Aktyvusis laukimo režimas.....	11
Nuorodos laukimo režime.....	11
Simboliai.....	11
Skrydžio režimas.....	12
Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga).....	12
Be SIM kortelės veikiančios funkcijos.....	12
4. Skambinimo funkcijos.....	13
Skambinimas.....	13
Numerio rinkimas.....	13
Nuorodų rinkimas.....	13
Patobulintas numerio rinkimas balsu.....	13
Atsiliepiamas arba atsisakymas atsiliepti.....	13
Aktyvaus ryšio metu veikiančios funkcijos.....	13
5. Teksto rašymas.....	14
Teksto režimai.....	14
Tradicinis teksto rašymas.....	14
Nuspėjamas teksto rašymas.....	14
6. Meniu peržiūra.....	14
7. Pranešimai.....	15
Tekstiniai pranešimai.....	15
Tekstinio pranešimo rašymas ir siuntimas.....	15
Tekstinio pranešimo skaitymas ir atsakymas.....	15
Daugiaformačiai pranešimai.....	15
Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas.....	15
Daugiaformačio pranešimo ir ruošinio rašymas bei siuntimas.....	16
Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas.....	16
Pranešimo siuntimo procesas.....	16
Atvirukai.....	16

Skubūs pranešimai.....	17
Skubiojo pranešimo rašymas.....	17
Skubiojo pranešimo skaitymas ir atsakymas.....	17
„Nokia Xpress“ garso pranešimai.....	17
Naujas pranešimas.....	17
Pranešimo klausymas.....	17
Visa atmintis užimta.....	17
Katalogai.....	17
El. pašto programa.....	18
Parametrų nustatymo vedlys.....	18
El. laiško rašymas ir siuntimas.....	18
El. laiškų parsisiuntimas.....	18
El. laiško skaitymas ir atsakymas.....	18
El. laiškų katalogai.....	18
Nepageidaujamo el. pašto filtras.....	19
Momentiniai pranešimai.....	19
Prieiga.....	19
Prisijungimas.....	19
Sesijos.....	19
Kvietimo priėmimas arba atsisakymas.....	20
Momentinio pranešimo skaitymas.....	20
Dalyvavimas diskusijoje.....	20
MP adresatų įtraukimas į sąrašą.....	20
Pranešimų užblokavimas arba atblokavimas.....	20
Grupės.....	20
Balso pranešimai.....	20
Naujienos.....	21
Paslaugų komandos.....	21
Pranešimų trynimasis.....	21
SIM pranešimai.....	21
Pranešimų parametrai.....	21
Bendrieji parametrai.....	21
Tekstiniai pranešimai.....	21
Daugiaformačiai pranešimai.....	22
El. laiškų parametrai.....	22
8. Adresatai.....	22
Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas.....	22
Informacijos išsaugojimas.....	22
Parametrai.....	23
Grupės.....	23
Adresato paieška.....	23
Adresatų kopijavimas ar perkėlimas.....	23
Adresato kortelės tvarkymas.....	23
Adresatų ištrynimasis.....	23
Visų duomenų sinchronizavimas.....	23
Vizitinės kortelės.....	23
Nuorodų rinkimas.....	24
Informaciniai, paslaugų ir mano numeriai.....	24
9. Ryšių žurnalas.....	24
10. Padėties nustatymas.....	24
11. Parametrai.....	24
Aplinkos.....	24
Ekranas tems.....	25
Tonai.....	25
Ekranas.....	25
Laikas ir data.....	25
Mano nuorodos.....	25
Kairysis pasirinkimo klavišas.....	25
Dešinysis pasirinkimo klavišas.....	26
Naršymo mygtukas.....	26
Balso komandos.....	26
Infraraudonųjų spindulių ryšys.....	26
Bluetooth.....	26
„Bluetooth“ belaidė technologija.....	26
„Bluetooth“ ryšio parengimas.....	27
Pakietiniai duomenys.....	27
Duomenų perkėlimas.....	27
Duomenų partnerių sąrašas.....	27
Duomenų perdavimas į arba iš suderinamo prietaiso.....	27

Tur in y s

Sinchronizavimas iš kompiuterio.....	28
Sinchronizavimas iš serverio.....	28
USB duomenų kabelis.....	28
Ryšys.....	28
Telefonas.....	28
Priedai.....	29
Sąranka.....	29
Apsauga.....	29
Programinės įrangos naujinimai belaidžiu ryšiu.....	30
Programinės įrangos naujinimo parametrai.....	30
Programinės įrangos atnaujinimo prašymas.....	30
Programinės įrangos atnaujinimo įdiegimas.....	30
Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas.....	30

12. Operatoriaus meniu.....30

13. Galerija.....30

Katalogai ir failai.....	31
Atvaizdų spausdinimas.....	31
Atminties kortelė.....	31
Atminties kortelės formatavimas.....	31
Atminties kortelės užblokavimas.....	31
Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra.....	31

14. Pramogos.....31

Vaizdo kamera ir filmavimas.....	31
Fotografavimas.....	32
Filmavimas.....	32
Vaizdo kameros ir vaizdo įrašų funkcijos.....	32
Garso ir vaizdo (GV) grotuvas.....	32
Muzikos grotuvas.....	32
Muzikos takelių atkūrimas.....	33
Muzikos grotuvo funkcijos.....	33
Radijas.....	33
Radio dažnių išsaugojimas.....	33
Radio klausymas.....	33
Diktofonas.....	34
Ekvalaizeris.....	34
Stereofoninio įspūdžio sustiprinimas.....	34

15. Tiesioginis ryšys.....34

TR kanalai.....	35
TR kanalų tipai.....	35
Kanalo kūrimas.....	35
TR įjungimas ir išjungimas.....	35
Tiesioginio ryšio užmezgimas.....	35
Ryšio su kanalu užmezgimas.....	35
Ryšio „vienas su vienu“ užmezgimas.....	35
Tiesioginio ryšio užmezgimas su keliais gavėjais.....	35
Kvietimo užmegzti tiesioginį ryšį priėmimas.....	35
Atgalinio ryšio užklausos.....	36
Atgalinio ryšio užklausos siuntimas.....	36
Atsiliepimas į atgalinio ryšio užklausą.....	36
Ryšio „vienas su vienu“ adresato įtraukimas į sąrašą.....	36
TR parametrai.....	36
Sąrankos parametrai.....	36

16. Programos.....36

Žaidimo įjungimas.....	37
Programos įjungimas.....	37
Programos funkcijos.....	37
Programos parsisiuntimas.....	37

17. Tvarkyklė.....37

Žadintuvas.....	37
Signalų nustatymas.....	37
Signalų išjungimas.....	37
Kalendorius.....	38
Naujas kalendoriaus įrašas.....	38
Perspėjimo apie įrašą signalas.....	38
Darbų sąrašas.....	38
Tekstiniai įrašai.....	38
Skaičiuoklė.....	38
Laikmačiai.....	38
Chronometras.....	39

18. Interneto.....39

Naršyklės parengimas.....	39
Prisijungimas prie paslaugos serverio.....	39
Tinklalapių naršymas.....	40
Naršymas naudojant telefono klavišus.....	40
Tiesioginis skambinimas.....	40
Žymos.....	40
Vaizdo parametrai.....	40
Saugumo parametrai.....	40
Slapukai.....	40
Scenarijų vykdymas saugiu ryšiu.....	40
Parsisiuntimo parametrai.....	41
Paslaugų dėžutė.....	41
Paslaugų dėžutės atidarymas.....	41
Paslaugų dėžutės parametrai.....	41
Laikinoji atmintis.....	41
Naršyklės saugumas.....	41
Apsaugos modulis.....	41
Pažymos.....	41
Skaitmeninis parašas.....	42

19. SIM paslaugos.....42

20. Ryšys su kompiuteriu.....42

„Nokia PC Suite“.....	42
Paketiniai duomenys, HSCSD ir CSD.....	42
Bluetooth.....	42
Duomenų ryšių programos.....	43

21. Baterija.....43

Informacija apie baterijas.....	43
„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija.....	43
Atpažinkite hologramą.....	43
Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?.....	44

Priežiūra.....45

Sunaikinimas.....	45
-------------------	----

Papildoma informacija apie saugumą.....45

Maži vaikai.....	45
Darbo aplinka.....	45
Medicininiai prietaisai.....	45
Implantuoti medicininiai prietaisai.....	46
Pagalbinės klausos priemonės.....	46
Transporto priemonės.....	46
Potencialiai sprogiai aplinka.....	46
Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms.....	46
INFORMACIJA APIE PAŽYMAS (SAR).....	47

Rodyklė.....48

Jūsų pačių saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Nepaisydami šių taisyklių, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



IJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, — saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžiai prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą prie medicininės įrangos.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite prietaisu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite prietaisu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI

Laikykite telefoną taip, kaip paaiškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenos ir šalia jos.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



ATSARGINĖS KOPIJOS

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



SKAMBINIMAS SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS

Patikrinkite, ar prietaiso telefono funkcija įjungta ir veikia. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir perjungti telefoną į laukimo režimą. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite skambinimo klavišą. Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidis prietaisas yra aprobuotas naudoti EGSM 900 and GSM 1800 ir 1900 tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, įskaitant autorių teises.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (įskaitant skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Kad veiktų daugelis šių funkcijų, turi būti teikiamos specialios tinklo paslaugos. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai, taip pat gali būti tinklų, kurie gali reikalauti, kad norėdami naudotis tinklo paslaugomis sutvarkytumėte tam tikrus formalumus su savo paslaugų teikėju. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti jums nurodymus ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaisas gali turėti ir tam tikrą sąranką, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindu veikiančią WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios prietaiso funkcijos – daugiaformačiai pranešimai (MMS), el. pašto programa, momentiniai pranešimai, nuotolinė sinchronizacija, failų parsisiuntimo per naršyklę ar per MMS funkcijos – gali veikti tik tada, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.

Bendroji atmintis

Tą pačią atmintį gali naudoti šios prietaiso funkcijos: galerija, adresų knyga, tekstiniai, daugiaformačiai ir momentiniai pranešimai, el. laiškai, kalendorius, programa „Darbai“, „Java™“ žaidimai ir programos, o taip pat įrašų programa. Naudojant vieną ar daugiau šių funkcijų, gali sumažėti atminties kitoms tą pačią atmintį naudojančioms funkcijoms. Bandant naudoti funkciją, kuri dalijasi bendrąja atmintimi su kitomis funkcijomis, jūsų prietaisas gali parodyti pranešimą apie tai, kad visa atmintis užimta. Tokiu atveju, prieš atlikdami kokius nors kitus veiksmus, ištrinkite iš bendrosios atminties dalį informacijos ir įrašų.

Priedai

Praktinės taisyklės apie priedus.

- Visus prietaiso priedus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Kai atjungiame bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.
- Dažnai tikrinkite, ar visi automobilyje įdiegti prietaiso priedai pritvirtinti ir veikia gerai.
- Sudėtingus prietaiso priedus automobilyje gali įdiegti tik kvalifikuotas specialistas.

1. Bendroji informacija

■ Kreipties kodai

Apsaugos kodas

Apsaugos kodas (5–10 skaitmenų) padeda apsaugoti telefoną nuo neleistino naudojimo. Gamintojo nustatytas kodas – 12345. Jūs galite pakeisti kodą ir nustatyti, kad telefonas jo reikalautų. [Žr. „Apsauga“ psl. 29.](#)

PIN kodai

Asmens tapatybės (PIN) ir universalusis asmens tapatybės (UPIN) kodai (4–8 skaitmenų) padeda apsaugoti SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. [Žr. „Apsauga“ psl. 29.](#)

PIN2 kodas (4–8 skaitmenų) gali būti pateiktas su SIM kortele. Jis reikalingas kai kurioms funkcijoms.

Modulio PIN kodas reikalingas informacijai iš apsaugos modulio gauti. [Žr. „Apsaugos modulis“ psl. 41.](#)

Parašo PIN kodas reikalingas skaitmeniniam parašui įvesti. [Žr. „Skaitmeninis parašas“ psl. 42.](#)

PUK kodai

Asmeninis atblokovimo (PUK) ir universalusis asmeninis atblokovimo (UPUK) kodai (8 skaitmenų) atitinkamai reikalingi užblokuotam PIN ir UPIN kodams pakeisti. PUK2 kodas (8 skaitmenų) reikalingas užblokuotam PIN2 kodui pakeisti. Jei kodai nėra pateikti su SIM kortele, kreipkitės jų į vietinį paslaugų teikėją.

Draudimo slaptažodis

Draudimo slaptažodis (4 skaitmenų) reikalingas naudojant funkciją [Ryšių draudimas](#). [Žr. „Apsauga“ psl. 29.](#)

■ Sąrankos parametrų paslauga

Norint naudotis kai kuriomis tinklo paslaugomis, pavyzdžiui, mobiliosiomis interneto paslaugomis, MMS, „Nokia Xpress“ garso pranešimais ar nuotolinio interneto serverio sinchronizacijos programa, prietaise turi būti nustatyti teisingi sąrankos parametrai. Apie galimybę gauti parametrus teiraukitės paslaugų teikėjo, artimiausio įgaliotojo „Nokia“ atstovo arba aplankykite „Nokia“ svetainės pagalbos skyrį. [Žr. „Nokia“ pagalba“ psl. 8.](#)

Kai gaunate parametrus sąrankos pranešimu ir jie automatiškai neišsaugomi ir neįjungiami, ekrane rodomas pranešimas [Gautas sąrank. parametrų rink.](#)

Jei norite išsaugoti parametrus, pasirinkite [Rodyti](#) > [Saugoti](#). Jei reikia, įveskite paslaugų teikėjo pateiktą PIN kodą.

Norėdami panaikinti gautus parametrus, pasirinkite [Išj. prg.](#) arba [Rodyti](#) > [Ištrinti](#).

■ Medžiagos parsisiuntimas

Naudodami savo telefoną, veikiausiai galėsite iš tinklalapių parsisiųsti įvairios medžiagos (tinklo paslauga), pavyzdžiui, ekrano temų.



Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo.

■ Programinės įrangos atnaujinimai

„Nokia“ gali atlikti programinės įrangos atnaujinimus, kuriais siūlo naujas savybes, pažangesnes funkcijas arba pagerina veikimą. Jūs galėsite paprašyti šių atnaujinimų per „Nokia Software Updater PC“ programą. Jei norite atnaujinti prietaiso programinę įrangą, jums reikės „Nokia Software Updater“ programos ir suderinamo kompiuterio su „Microsoft Windows 2000“ arba XP operacine sistema, plačiąjuostės interneto prieigos ir tinkamo duomenų kabelio prijungti jūsų prietaisą prie kompiuterio.

Norėdami rasti daugiau informacijos ir parsisiųsti „Nokia Software Updater“ programą, apsilankykite www.nokia.com/softwareupdate arba savo regiono „Nokia“ tinklalapyje.

Jei jūsų tinkle programinės įrangos naujinimus galima atlikti be laidų ryšiu, jūs taip pat galėsite prašyti naujinimų iš prietaiso.

[Žr. „Programinės įrangos naujinimai be laidų ryšiu“ psl. 30.](#)

Parsisiunčiant programinės įrangos naujinimus, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Patikrinkite, ar prietaiso baterija pakankamai įkrauta arba prijunkite įkroviklį prieš pradėdami naujinimą.



Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

■ „Nokia“ pagalba

Informacija apie pagalbą

Norėdami rasti naujausią šio vadovo versiją, papildomos informacijos, parsisiuntimus ir paslaugas, susijusius su jūsų „Nokia“ gaminiu, apsilankykite www.nokia.com/support arba savo regiono „Nokia“ tinklalapyje.

Sąrankos pranešimų paslauga

Taip pat galite parsisiųsti nemokamus sąrankos pranešimus, pvz., MMS, GPRS, el. paštui ir kitoms jūsų modelio įrenginio paslaugoms iš www.nokia.com/support.

„Nokia PC Suite“

„PC Suite“ ir susijusios informacijos galite rasti „Nokia“ tinklalapyje adresu www.nokia.com/support.

Klientų aptarnavimo tarnyba

Jei turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba, susiraskite sąraše savo regiono „Nokia Care“ kontaktinius centrus čia: www.nokia.com/customerservice.



Priežiūra

Jei jums reikia priežiūros paslaugų, susiraskite artimiausią „Nokia“ priežiūros centrą čia: www.nokia.com/repair.

2. Paruošimas

Visuose paveikslėliuose pavaizduotas „Nokia 3110 classic“ telefonas.

■ SIM kortelės ir baterijos įdėjimas


Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Tiekėjas gali būti paslaugų tiekėjas ar kitas pardavėjas.

Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-5C. Visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. [Žr. „Nokia“ baterijų atpažinimo instrukciją psl. 43.](#)

SIM kortelė ir jos gnybtai lengvai pažeidžiami: braižosi ir lenkiasi, todėl ją dedant reikėtų elgtis labai atsargiai.

1. Atrakinkite pastumdami atleidimo mygtuką (1) ir nuimkite galinį dangtelį (2). Išimkite bateriją, kaip parodyta paveikslėlyje (3).

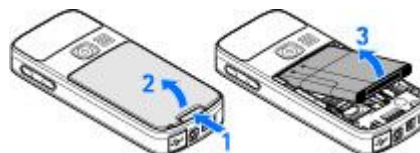

2. Atidarykite SIM kortelės laikiklį (4). Įdėkite SIM kortelę (5) į laikiklį taip, kad kontaktai būtų nukreipti žemyn. Uždarykite SIM kortelės laikiklį (6).



3. Pažiūrėkite, kad baterijos kontaktai (7) atitiktų ir įdėkite bateriją (8). Uždėkite viršutinę galinio dangtelio dalį ant prietaiso (9) ir uždarykite jį (10).



■ „microSD“ kortelės įdėjimas

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „microSD“ korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali būti neviseškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

1. Išjunkite prietaisą, nuimkite nuo jo galinį dangtelį ir išimkite bateriją.

Paruošimas

2. Atrinkite įstumdami atminties kortelės laikiklį (1).



3. Atidarykite kortelės laikiklį (2) ir įstatykite atminties kortelę į laikiklį kontaktus nukreipę žemyn (3).



4. Uždarykite kortelės laikiklį (4) ir stumkite jį, kol užsifiksuos (5).



5. Įdėkite bateriją ir pritvirtinkite galinį dangtelį prie prietaiso.

■ Baterijos įkrovimas

Patikrinkite įkroviklio, kurį rengiatės naudoti su šiuo prietaisu, modelio numerį. Su šiuo prietaisu galima naudoti įkroviklį AC-3 arba AC-4.



Perspėjimas: Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiate bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

1. Prijunkite įkroviklį prie sieninio lizdo.

2. Įkroviklio laido kištuką įkiškite į lizdą, esantį jūsų prietaiso apačioje.


Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Įkrovimo laikas priklauso nuo naudojamo įkroviklio. Baterija BL-5C įkrovikliu AC-3 įkraunama maždaug per 2 valandas ir 45 minutes, kai prietaisas veikia laukimo režimu.



■ Antena

Jūsų prietaise yra vidinė antena.

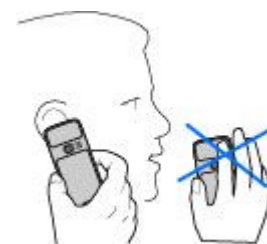

■ Laisvų rankų įranga



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai.

Atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumą tada, kai prie prietaiso prijungiate bet kokias kitas laisvų rankų įrangas.



Perspėjimas: Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.


Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, kadangi tai gali pažeisti prietaisą. Prie „Nokia AV“ jungties neprijunkite jokio įtampos šaltinio.

Prijungiant bet kokią išorinę prietaisą ar laisvų rankų įrangą, kurių neaprobavo „Nokia“ naudojimui su šiuo prietaisu, prie „Nokia AV“ jungties, atkreipkite ypatingą dėmesį į garso lygius.

■ Virvutė

1. Atidarykite galinį dangtelį.

2. Užkabinkite virvutę už gnybto kaip parodyta paveikslėlyje (1) ir uždarykite galinį dangtelį (2).

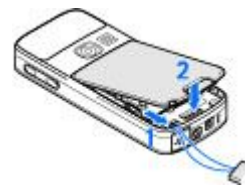

3. Jūsų įrenginys

■ Klavišai ir dalys

Parodytas „Nokia 3110 classic“ telefonas.



- 1 — Ausinė
- 2 — Ekranas
- 3 — Kairysis pasirinkimo klavišas
- 4 — Skambinimo klavišas
- 5 — Infraraudonųjų spindulių (IR) prievadas
- 6 — Navi™ klavišas: 4 krypčių slinkties klavišas ir vidurinis pasirinkimo klavišas
- 7 — Dešinysis pasirinkimo klavišas
- 8 — Baigimo klavišas
- 9 — Klaviatūra
- 10 — Mikrofonas
- 11 — Jungtis įkrovikliui
- 12 — „Nokia AV“ jungtis (2,5 mm)
- 13 — „Mini USB“ kabelio jungtis
- 14 — Garso mažinimo klavišas
- 15 — Garso didinimo klavišas
- 16 — Įjungimo klavišas
- 17 — Garsiakalbis
- 18 — Vaizdo kameros lęšis (tik „Nokia 3110 classic“)

■ Telefono įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite įjungimo klavišą.

Jei prietaisas nurodo įvesti PIN arba UPIN kodą, įrašykite jį (ekrane rodomos žvaigždutės ****) ir pasirinkite **Gerei**.


Prietaisas gali nurodyti jums nustatyti laiką ir datą. Nustatykite vietinį laiką, pasirinkite laiko juostą, išreikštą skirtumu nuo Grinvičo laiko (GMT), ir nustatykite datą. [Žr. „Laikas ir data“ psl. 25.](#)

Įjungus prietaisą pirmą kartą ir jam veikiant laukimo režimu, galite pamatyti nurodymą gauti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Norėdami gauti išsamesnės informacijos žr. [Prisijungti prie paramos svetainės. Žr. „Sąranka“ psl. 29. Žr. „Sąrankos parametru paslauga“ psl. 7.](#)

■ Laukimo režimas

Prietaiso režimas, kai jis yra paruoštas naudoti neįvedus jokių rašmenų, vadinamas laukimo režimu.

Ekranas

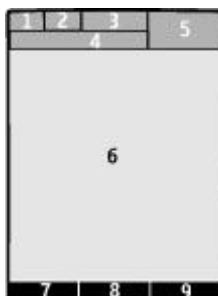

- 1 — Korinio ryšio tinklo signalo stiprumas
- 2 — Baterijos įkrovimo būklė
- 3 — Simboliai
- 4 — Ryšio tinklo pavadinimas arba operatoriaus simbolis
- 5 — Laikrodis
- 6 — Pagrindinis ekranas
- 7 — Kairiojo pasirinkimo klavišo funkcija yra **Svarbūs** arba kitos funkcijos nuoroda. [Žr. „Kairysis pasirinkimo klavišas“ psl. 25.](#)
- 8 — Viduriniojo pasirinkimo klavišo funkcija yra **Meniu**.
- 9 — Dešiniojo pasirinkimo klavišo funkcija yra **Vardai** arba kitos funkcijos nuoroda. [Žr. „Dešinysis pasirinkimo klavišas“ psl. 26.](#) Taip pat virš dešiniojo pasirinkimo klavišo gali būti rodoma operatoriaus funkcija, kurią pasirinkus atidaromas kuris nors operatoriaus tinklalapis.

Energijos taupymas

Jūsų prietaise yra **Energijos taupymo būseną** ir **Snaudimo režimas** funkcija baterijos energijai taupyti, kai prietaisas veikia laukimo režimu ir kurį laiką nespaudžiami jo klavišai. Šias funkcijas galima įjungti. [Žr. „Ekranas“ psl. 25.](#)

Aktyvusis laukimo režimas

Aktyviojo laukimo režime rodomos pasirinktos, greitai pasiekiamos įrenginio funkcijos ir informacija.

Norėdami įjungti ar išjungti aktyvųjį laukimo režimą, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ekranas** > **Aktyvusis laukimo režimas** > **Aktyvusis laukimo režimas** > **Taip** arba **Ne**.

Aktyviojo laukimo režime naršykite po sąrašą slinkdami aukštyn ir žemyn ir pasirinkite **Rinktis** arba **Žiūrėti**. Rodyklėmis nurodoma, kad yra papildomos informacijos. Jei norite baigti naršyti, pasirinkite **Išj. prg.**.

Norėdami tvarkyti ir keisti aktyvųjį laukimo režimą, pasirinkite **Funkc.** ir kurią nors iš galimų funkcijų.

Nuorodos laukimo režime

Norėdami atidaryti rinktų numerių sąrašą, vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą. Pažymėkite numerį ar vardą ir paspauskite skambinimo klavišą, taip surinksite pasirinktą numerį.

Norėdami įjungti naršyklę, palaikykite paspaudę **0**.

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, palaikykite paspaudę **1**.

Naudokite klavišus greitam funkcijų jungimui. [Žr. „Mano nuorodos“ psl. 25.](#)

Simboliai

- neskaityti pranešimai
- neišsiųsti, atšaukti ar gavėjų nepasiekę pranešimai
- praleisti skambučiai
- Jūsų telefonas yra prijungtas prie MP paslaugos serverio ir jūsų užimtumo būseną yra „įsijungęs“ arba „neįsijungęs“.
- momentiniai pranešimai priimti
- Klaviatūra yra užrakinta.
- Telefonas neskamba, kai jums skambina arba kai priimamas tekstinis pranešimas.
- Įjungtas žadintuvas.

Jūsų įrenginys

-  Veikia atgalinės atskaitos laikmatis.
-  Chronometras skaičiuoja laiką fone.
-  Telefonas įsiregistravo GPRS arba EGPRS tinkle.
-  Užmegztas GPRS arba EGPRS ryšys.
-  GPRS arba EGPRS ryšys užlaikytas.
-  Įjungta „Bluetooth“ ryšio funkcija.
-  Aktyvus arba užlaikytas tiesioginis ryšys (TR).
-  Jei turite dvi telefono linijas, šis simbolis žymi pasirinktą antrąją telefono liniją.
-  Visi priimami ryšiai yra peradresuojami kitu numeriu.
-  Įjungtas garsiakalbis arba prie prietaiso prijungtas muzikinis įkroviklis.
-  Galite skambinti tik uždarnosios vartotojų grupės nariams arba atsiliiepti tik į jų skambučius.
-  Pasirinkta laikina aplinka.
-  Prie prietaiso prijungtos ausinės, laisvų rankų arba indukcinė įranga.

■ Skrydžio režimas

Galite išjungti visas radijo dažnius naudojančias funkcijas ir naudotis žaidimais, kuriems nereikia ryšio su internetu, kalendoriumi bei telefonų numeriais.

Ijunkite skrydžio režimą radijo dažniams jautriose aplinkose, pavyzdžiui, oro transporto priemonėse ar ligoninėse. Kai skrydžio režimas įjungtas, rodomas simbolis .

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Aplinka** > **Skrydis** > **Ijungti** arba **Nustatyti**, jei norite įjungti arba nustatyti skrydžio režimą.

Norėdami išjungti skrydžio režimą, pasirinkite bet kurią kitą aplinką.

Skambinimas skubios pagalbos tarnyboms skrydžio režime - Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį, paspauskite skambinimo klavišą ir pasirinkite **Taip**, kai rodomas **Išjungti skrydžio aplinką?**. Telefonas bando paskambinti skubios pagalbos tarnybai.



Perspėjimas: Įjungę skrydžio aplinką, negalėsite nei kam nors skambinti (taip pat ir skubios pagalbos tarnyboms), nei atsiliiepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu. Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą. Jei reikia paskambinti skubios pagalbos tarnybai, kai prietaisas yra užrakintas ir jame yra įjungta skrydžio aplinka, gali būti įmanoma užrakto kodo laukelyje surinkti prietaise užprogramuotą oficialųjį skubios pagalbos tarnybos numerį ir pasirinkti „Skambinti“. Prietaiso ekrane pamatysite pranešimą apie tai, kad ketinate išjungti skrydžio aplinką ir rinkti skubios pagalbos tarnybos numerį.

■ Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)

Norėdami išvengti atsitiktinių klavišų paspaudimų, pasirinkite **Meniu** ir per 3,5 sekundės paspauskite klavišą *, kad užsirakintų klaviatūra.

Norėdami atrakinti klaviatūrą, pasirinkite **Atrak.** ir paspauskite * per 1,5 sekundės. Jeigu **Klaviatūros apsauga** nustatytas į **Ijungta**, surinkite apsaugos kodą (jei pasirodys atitinkamas prašymas).

Norėdami atsiliiepti, kai įjungta klaviatūros apsauga, paspauskite skambinimo klavišą. Kai baigiate ryšį arba atsisakote atsiliiepti, klaviatūra užsirakina automatiškai.

Kitos funkcijos – **Automatinė klaviatūros apsauga** ir **Klaviatūros apsauga**. [Žr. „Telefonas“ psl. 28.](#)

Kai įjungta klaviatūros apsauga, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

■ Be SIM kortelės veikiančios funkcijos

Prietaise yra funkcijų, kuriomis galima naudotis be SIM kortelės (pavyzdžiui, galima perduoti duomenis į suderinamą kompiuterį ar kitą suderinamą prietaisą). Kai kurie meniu rodomi blyškūs ir jų negalima naudoti.

4. Skambinimo funkcijos

■ Skambinimas

Numerio rinkimas

1. Surinkite telefono numerį kartu su vietovės kodu.

Kai skambinate į užsienį, du kartus paspauskite *, kad įvestumėte tarptautinio skambučio ženklą (ženklas „+“ pakeičia pirmus tarptautinio skambučio kodo skaitmenis), ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (be nereikalingų pirmųjų nulių) bei telefono numerį.

2. Norėdami paskambinti surinktu numeriu, paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami reguliuoti garsumą ryšio metu, spauskite garsumo klavišą aukštyn arba žemyn.
3. Norėdami baigti ryšį arba nutraukti bandymą prisiskambinti, paspauskite pabaigos klavišą.

Galite surasti vardą ar telefono numerį, kurį išsaugojote programoje [Adresų knyga](#). [Žr. „Adresato paieška“ psl. 23](#). Paspauskite skambinimo klavišą, kad telefonas pradėtų rinkti pasirinktą numerį.

Norėdami atidaryti rinktų numerių sąrašą, telefonui veikiant laukimo režimu vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami skambinti kuriuo nors numeriu, pažymėkite jį arba atitinkamą vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Nuorodų rinkimas

Telefono numerį galite susieti su kuriuo nors skaitmenų klavišų nuo 2 iki 9. [Žr. „Nuorodų rinkimas“ psl. 24](#).

Skambinkite tuo numeriu vienu iš toliau aprašytų būdų.

Paspauskite skaitmens klavišą, po to paspauskite skambinimo klavišą.

arba

Jei [Greitasis rinkimas](#) yra nustatytas [Ijungtas](#), palaikykite paspaudę skaitmens klavišą, kol prasidės rinkimas.

Detalesnė informacija pateikiama [Greitasis rinkimas](#). [Žr. „Ryšys“ psl. 28](#).

Patobulintas numerio rinkimas balsu

Telefono numerį galite surinkti tiesiog ištardami vardą, išsaugotą prietaiso adresų knygoje.

Balso komandos priklauso nuo kalbos. Prieš naudodami numerio rinkimo balsu funkciją, nustatykite [Atpažįstamo balso kalbą](#). [Žr. „Telefonas“ psl. 28](#).



Pastaba: Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir palaikykite paspaudę dešiniąją pasirinkimo arba garsumo silpninimo klavišą. Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo pranešimas [Kalbėkite](#).
2. Aiškiai ištarkite adresato, kuriam norite paskambinti, vardą. Jei balso komanda atpažinta, rodomas atitikmenų sąrašas. Prietaisas atkuria pirmąją atitikmenų sąrašo balso komandą. Jei tai neteisinga komanda, pasirinkite kitą iš sąrašo.

Balsu galima ne tik rinkti telefono numerį, bet ir įjungti norimą prietaiso funkciją. [Žr. „Balso komandos“ psl. 26](#).

■ Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti

Norėdami atsiliepti į priimamą skambutį, paspauskite skambinimo klavišą. Jei norite baigti ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Jei nenorite atsiliepti į skambutį, paspauskite baigimo klavišą. Norėdami išjungti skambėjimo toną, pasirinkite [Tyliai](#).

Norėdami atsiliepti į laukiantį ryšį aktyviojo ryšio metu (tinklo paslauga), paspauskite skambinimo klavišą. Pirmasis ryšys užlaikomas. Norėdami užbaigti aktyvųjį ryšį, paspauskite baigimo klavišą. Taip pat galite įjungti [Ryšio laukimas](#) funkciją. [Žr. „Ryšys“ psl. 28](#).

■ Aktyvaus ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami sužinoti, ar galima jomis naudotis, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Ryšio metu pasirinkite [Funkc.](#) ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Ryšio metu veikia šios funkcijos: [Išjungti mikrofoną](#) arba [Ijungti mikrofoną](#), [Adresų knyga](#), [Meniu](#), [Užrakinti klav.](#), [Įrašyti](#), [Balso raiškinimas](#), [Garsiakalbis](#) arba [Ragelis](#).

Tinklo funkcijos yra šios: **Atsiliepti** arba **Atmesti**, **Užlaikyti** arba **Tęsti užlaikytą**, **Naujas ryšys**, **Įtraukti į konf.**, **Baigti ryšį**, **Baigti visus ryšius** ir šios:

- **Siųsti DTMF** — siųsti tonų sekas
- **Sukeisti skamb.** — persijungti iš aktyviojo ryšio į užlaikytąjį arba atvirkščiai
- **Aktyvų su užlaik.** — sujungti užlaikytąjį ryšį su aktyviuoju ryšiu ir išjungti iš naujojo ryšio savo telefoną
- **Konferencija** — užmegzti konferencinį pokalbį
- **Kalbėti asmeniškai** — užmegzti su kuo nors privačią diskusiją konferencinio ryšio metu.



Perspėjimas: Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

5. Teksto rašymas

■ Teksto režimai

Tekstą rašyti (pavyzdžiui, kai rašote pranešimus) galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamuoju.

Rašydami tekstą ir palaikydami paspaudę **Funkc.**, galite perjungti tradicinį teksto rašymo būdą (žymimą ) į nuspėjamąjį (žymimą ) ir atvirkščiai. Nuspėjamąjį teksto rašymo būdą galima naudoti ne su visomis kalbomis.

Raidžių skyrių (didžiąsias ar mažąsias raides) žymi simboliai **ABC**, **abc** ir **ABc**. Jei norite pakeisti raidžių skyrių (didžiąsias į mažąsias arba atvirkščiai), paspauskite #. Norėdami įjungti skaičių režimą (žymimą ) vietoje raidžių, palaikykite paspaudę # ir pasirinkite **Skaičių režimas**. Norėdami įjungti raidžių režimą vietoje skaičių, palaikykite paspaudę #.

Norėdami nustatyti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkc.** > **Rašomoji kalba**.

■ Tradicinis teksto rašymas

Paspauskite skaičiaus klavišą (2–9) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos.

Jei sekančią norimą raidę reikia rašyti tuo pačiu klavišu kaip ir anksčiau parašytą raidę, palaukite, kol pasirodys žymeklis, ir rašykite raidę.

Norėdami naudoti dažniausiai vartojamus skyrybos ir kitus specialiuosius ženklus, kelis kartus spauskite skaičiaus klavišą 1 arba paspauskite * ir pasirinkite specialųjį ženklą.

■ Nuspėjamasis teksto rašymas

Rašant tekstą nuspėjamuoju būdu, naudojamas telefono atmintyje esantis žodynas, kurį taip pat galite papildyti naujais žodžiais.

1. Pradėkite rašyti žodį klavišais 2–9. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą.

2. Jei baigėte rašyti žodį ir jis yra teisingas, patvirtinkite žodį paspausdami klavišą 0.

Jei žodis neteisingas, paspauskite klavišą * keletą kartų ir pasirinkite žodį iš sąrašo.

Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Norėdami įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Paraidž.** Parašykite žodį tradiciniu būdu ir pasirinkite **Saugoti**. Norėdami parašyti sudurtinį žodį, parašykite pirmąją jo dalį ir patvirtinkite ją spausdami naršymo mygtuką dešinėn. Parašykite paskutinę žodžio dalį ir patvirtinkite visą žodį.

3. Pradėkite rašyti kitą žodį.

6. Meniu peržiūra

Prietaise yra daug į meniu sugrupuotų funkcijų.

1. Norėdami atidaryti meniu, paspauskite **Meniu**.
2. Peržiūrėkite meniu ir pasirinkite funkciją, pavyzdžiui, **Parametrai**.
3. Jei pasirinktas meniu turi žemesnio lygmens meniu, pasirinkite vieną (pavyzdžiui, **Skambinimas**).
4. Jeigu pasirinktas meniu savo ruožtu turi dar žemesnių lygių meniu, pakartokite 3 veiksmą.
5. Pasirinkite norimą meniu, funkciją ar parametą.
6. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, pasirinkite **Atgal**.

Norėdami uždaryti meniu, pasirinkite **Išj. prg.**

Norėdami pakeisti meniu vaizdą, pasirinkite **Funkc.** > **Pagr. meniu vaizd.** > **Sąrašas, Tinklelis, Tinklelis ir pavad.** arba **Lapeliai**.

Norėdami perkelti kurį nors meniu į kitą vietą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkc.** > **Sutvarkyti** > **Perkelti**. Pažymėkite vietą, į kurią norite perkelti meniu, ir pasirinkite **Gerai**. Norėdami išsaugoti pakeitimą, pasirinkite **Atlikta** > **Taip**.

7. Pranešimai

Galite skaityti, rašyti, siųsti ir išsaugoti tekstinius bei daugiaformačius pranešimus, el. laiškus, garso, skubiuosius pranešimus ir atvirukus. Visi pranešimai suskirstomi į katalogus.

■ Tekstiniai pranešimai

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius nei įprastus tekstinius pranešimus. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Naudodamiesi trumpųjų pranešimų paslauga (SMS), galite siųsti ir priimti tekstinius pranešimus ir pranešimus, kuriuose yra paveikslėlių (tinklo paslauga).

Prieš siųsdami bet kokį tekstinį pranešimą, turite išsaugoti savo pranešimų centro numerį. [Žr. „Pranešimų parametrai“ psl. 21.](#)

Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis SMS el. pašto paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į paslaugų teikėją. Jūs galite išsaugoti el. laiško adresą [Adresų knyga. Žr. „Informacijos išsaugojimas“ psl. 22.](#)

Tekstinio pranešimo rašymas ir siuntimas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Naujas pranešimas** > **Tekst. praneš.**
2. Laukelyje **Pagr. gavėjai:** įrašykite vieną ar daugiau telefonų numerių arba el. pašto adresų. Norėdami naudoti telefono numerį ar el. pašto adresą, pasirinkite **Įtraukti**.
3. Norėdami rašyti SMS el. laišką, laukelyje **Tema:** įrašykite temą.
4. Laukelyje **Pranešimas:** parašykite pranešimą.
Rodiklis ekrano viršuje rodo, kiek dar galima parašyti rašmenų, ir keliomis dalimis bus siunčiamas pranešimas. Pavyzdžiui, 673/2 reiškia, kad dar galima parašyti 673 rašmenis ir parašytas pranešimas bus siunčiamas 2 dalimis.
5. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**. [Žr. „Pranešimo siuntimo procesas“ psl. 16.](#)

Tekstinio pranešimo skaitymas ir atsakymas

1. Norėdami peržiūrėti gautą pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Norėdami peržiūrėti jį vėliau, pasirinkite **Išj. prg.**
2. Norėdami peržiūrėti pranešimą vėliau, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Gautieji**.  rodoma, jei gautųjų dėžutėje yra neskaitytų pranešimų.
3. Jei norite atsakyti į pranešimą, pasirinkite **Atsakyti** ir pranešimo rūšį.
4. Sukurkite atsakomąjį pranešimą.
5. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**. [Žr. „Pranešimo siuntimo procesas“ psl. 16.](#)

■ Daugiaformačiai pranešimai

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali gauti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Belaidžiam tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlių kiekį, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

Daugiaformačiame pranešime gali būti tekstas ir objektai, tokie kaip atvaizdai, garso įrašai ar vaizdo įrašai.

Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų paslaugomis (MMS) ir užsisakyti jas, kreipkitės į paslaugų teikėją. [Žr. „Pranešimų parametrai“ psl. 21.](#)

Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Naujas pranešimas** > **Daugiaf. pran.**
2. Sukurkite pranešimą.

Šiuo prietaisu galima kurti ir peržiūrėti daugiaformačius pranešimus, sudarytus iš kelių lapų (skaidrių). Prie pranešimo gali būti pridėtas kalendoriaus įrašas ir vizitinė kortelė. Skaidrėje gali būti tekstas, vienas atvaizdas ir vienas garso įrašas arba tekstas ir vaizdo įrašas. Norėdami įterpti į pranešimą skaidrę, pasirinkite **Nauja** arba **Funkc.** > **Įterpti** > **Skaidrę**. Norėdami į pranešimą įterpti failą, pasirinkite **Įterpti**.

3. Jei norite peržiūrėti pranešimą prieš jį išsiųsdami, pasirinkite **Funkc.** > **Žvilgtelėti**.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.
5. Laukelyje **Pagr. gavėjai**: įrašykite vieną ar daugiau telefonų numerių arba el. pašto adresų. Norėdami naudoti telefono numerį ar el. pašto adresą, pasirinkite **Įtraukti**.
6. Norėdami rašyti SMS el. laišką, laukelyje **Tema**: įrašykite temą.
7. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**. [Žr. „Pranešimo siuntimo procesas“ psl. 16.](#)

Daugiaformačio pranešimo ir ruošinio rašymas bei siuntimas

Prie daugiaformačio pranešimo ir ruošinio galima pridėti bet kokią medžiagą. Ši medžiaga gali būti atvaizdai, vaizdo įrašai, garso įrašai, vizitinės kortelės, kalendoriaus įrašai, ekrano temos, srautinių transliacijų nuorodos ar net prietaisui netinkamo formato failai (pavyzdžiui, su el. laiškų gauti failai).

1. Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Naujas pranešimas** > **Dgf. pr. ir ruošin.**
2. Laukelyje **Pagr. gavėjai**: įrašykite vieną ar daugiau telefonų numerių arba el. pašto adresų. Norėdami naudoti telefono numerį ar el. pašto adresą, pasirinkite **Įtraukti**.
3. Įrašykite temą ir parašykite pranešimą.
4. Norėdami įterpti į pranešimą failą, pasirinkite **Įterpti** arba **Funkc.** > **Įterpti** ir failo rūšį.
5. Jei norite peržiūrėti pranešimą prieš jį išsiųsdami, pasirinkite **Funkc.** > **Žvilgtelėti**.
6. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**. [Žr. „Pranešimo siuntimo procesas“ psl. 16.](#)

Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami el. laiškus. El. laiškai ir daugiaformačių pranešimų objektai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

1. Norėdami peržiūrėti priimtą pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Norėdami peržiūrėti jį vėliau, pasirinkite **Išj. prg.**
2. Norėdami peržiūrėti visą pranešimą, kuriame yra pateiktis, pasirinkite **Atkurti**. Norėdami peržiūrėti pateiktyje ar prieduose esančius failus, pasirinkite **Funkc.** > **Objektai** arba **Priedai**.
3. Jei norite atsakyti į pranešimą, pasirinkite **Funkc.** > **Atsakyti** ir pranešimo rūšį.
4. Sukurkite atsakomąjį pranešimą.
5. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**. [Žr. „Pranešimo siuntimo procesas“ psl. 16.](#)

■ Pranešimo siuntimo procesas

Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**. Telefonas išsaugo pranešimą kataloge **Siunčiamieji** ir išsiunčia jį.



Pastaba: Jūsų prietaisas gali parodyti, kad jūsų pranešimas buvo išsiųstas jūsų prietaise užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Jūsų prietaisas nebūtinai praneš, ar jūsų pranešimą gavo tas, kam jis buvo adresuotas. Išsamesnės informacijos apie pranešimų paslaugas kreipkitės į paslaugų teikėją.

Jei pranešimo siuntimas pertraukiamas, telefonas kelis kartus bando siųsti pranešimą iš naujo. Jei visi bandymai nesėkmingi, pranešimas lieka kataloge **Siunčiamieji**. Norėdami atšaukti pranešimų siuntimą iš katalogo **Siunčiamieji**, pažymėkite norimą pranešimą ir pasirinkite **Funkc.** > **Atšaukti siuntimą**.

■ Atvirukai

Naudodamiesi atvirukų siuntimo paslauga (tinklo paslauga), galite kurti ir siųsti atvirukus su atvaizdu ir sveikinimo tekstu. Atvirukas išsiunčiamas paslaugos teikėjui daugiaformačiu pranešimu. Paslaugos teikėjas išspausdina atviruką ir išsiunčia jį pašto adresu, nurodytu pranešime. Kad galėtumėte naudotis šia paslauga, turite būti parengę savo telefoną siųsti MMS.

Norint naudotis atvirukų siuntimo paslauga, ją reikia užsisakyti. Apie galimybę užsisakyti paslaugą ir jos kainą teiraukitės paslaugų teikėjo.

Jei norite išsiųsti atviruką, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Naujas pranešimas** > **Atvirukas**. Įrašykite adresą. Laukeliai, kuriuos būtina užpildyti, pažymėti žvaigždute (*). Pažymėkite atvaizdo laukelį, pasirinkite **Įterpti** ir atvaizdą iš galerijos, arba pasirinkite **Naują atvaizdą**, jei norite įterpti naują atvaizdą; tada parašykite sveikinimą. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.

■ Skubūs pranešimai

Skubūs pranešimai – tai tekstiniai pranešimai, kurie parodomi ekrane iš karto, kai tik gaunami. Skubūs pranešimai automatiškai neišsaugomi.

Skubiojo pranešimo rašymas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Naujas praneš.** > **Skubus praneš.**. Įrašykite gavėjo telefono numerį ir parašykite pranešimą. Skubųjų pranešimų gali sudaryti daugiausia 70 rašmenų. Jei norite į pranešimą įterpti mirksintį tekstą, pasirinkite **Funkc.** > **Įterpti mirks. žnk.**, kad pasirodytų žymeklis. Po ženklų esantis tekstas mirksi. Mirksinčio teksto srities pabaigą pažymėkite antruoju ženklu.

Skubiojo pranešimo skaitymas ir atsakymas

Gautą skubų pranešimą žymi tekstas **Pranešimas**: ir keli pirmieji pranešimo žodžiai.

Norėdami perskaityti pranešimą, pasirinkite **Skaityti**.

Jei iš skaitomo pranešimo norite išskirti numerius ir adresus, pasirinkite **Funkc.** > **Naudoti duomenis**.

Norėdami išsaugoti pranešimą, pasirinkite **Saugoti** ir katalogą, kuriame norite jį išsaugoti.

■ „Nokia Xpress“ garso pranešimai

Naudodamiesi MMS, galite patogiai kurti ir siųsti garso pranešimus. Norint naudotis garso pranešimų funkcija, turi būti įjungta MMS paslauga.

Naujas pranešimas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Naujas pranešimas** > **Garso praneš.**. Įjungiamas diktofonas balso įrašymui. [Žr. „Diktofonas“ psl. 34.](#)
2. Pasakykite, ką norite.
3. Laukelyje **Pagr. gavėjai**: įrašykite vieną ar kelis telefonų numerius arba pasirinkite **Įtraukti**, jei numerį norite įterpti iš kitur.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.

Pranešimo klausymas

Norėdami atidaryti gautą garso pranešimą, pasirinkite **Atkurti**.

Gavę daugiau nei vieną pranešimą, pasirinkite **Rodyti** > **Atkurti**.

Jei norėsite išklausyti pranešimą vėliau, pasirinkite **Išj. prg.**.

■ Visa atmintis užimta

Jei gaunate pranešimą, tačiau visa atmintis užimta, rodomas pranešimas **Atmintis užimta. Neįmanoma priimti praneš.**.

Norėdami ištrinti senus pranešimus, pasirinkite **Gerei** > **Taip** ir katalogą. Pažymėkite pageidaujamą pranešimą ir pasirinkite **Ištrinti**.

Jei norite ištrinti daugiau pranešimų, pasirinkite **Žymėti**. Pažymėkite visus pranešimus, kuriuos norite ištrinti, ir pasirinkite **Funkc.** > **Ištrinti pažymėtą**.

■ Katalogai

Prietaisas išsaugo gautus pranešimus kataloge **Gautieji**. Dar neišsiųsti pranešimai išsaugomi kataloge **Siunčiamieji**.

Norėdami nustatyti prietaisą, kad išsiųsti pranešimai būtų išsaugomi kataloge **Išsiųstieji**, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Pranešimų parametrai** > **Bendrieji param.** > **Išsaugoti išsiųstus pranešimus**.

Norėdami tvarkyti ir išsiųsti pranešimus, kuriuos rašėte ir išsaugojote kataloge, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Juodraščiai**.

Pranešimus galite perkelti į katalogą **Išsaugotieji**. Norėdami sutvarkyti savo **Išsaugotieji** vidinius katalogus, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Išsaugotieji**.

Jei norite sukurti katalogą, pasirinkite **Funkc.** > **Naujas katalogas**.

Jei norite ištrinti ar pervardyti kokį nors katalogą, pažymėkite tą katalogą ir pasirinkite **Funkc.** > **Trinti katalogą** arba **Pervardyti katal.**.

Norėdami sukurti naują ruošinį, išsaugokite pranešimą kaip ruošinį arba atidarykite ruošinių sąrašą ir pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Išsaugotieji** > **Ruošiniai**.

■ El. pašto programa

El. pašto programa suteikia galimybę naudojant paketinių duomenų ryšį (tinklo paslaugą) patikrinti savo el. pašto dėžutę. Ši el. pašto programa skiriasi nuo SMS el. pašto funkcijos. Norėdami naudotis savo prietaiso el. pašto funkcija, turite turėti suderinamą el. pašto sistemą.

Naudodami savo prietaisą, galite rašyti, siųsti ir skaityti el. laiškus. Jūsų telefonas gali sąveikauti su POP3 ir IMAP4 el. pašto serveriais. Šioje programoje nenaudojami klaviatūros tonai.

Kad galėtumėte siųsti ir priimti el. laiškus, turite gauti naują el. pašto paskyrą arba naudoti esamą. Apie galimybę naudotis esama el. pašto dėžute pasiteiraukite savo el. pašto paslaugos teikėjo.

El. pašto parametrų pasiteiraukite savo el. pašto paslaugos teikėjo. El. pašto programos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. [Žr. „Sąrankos parametrų paslauga“ psl. 7.](#)

Norėdami įjungti el. pašto parametrus, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Pranešimų parametrai** > **El. laišakai**. [Žr. „El. laiškų parametrai“ psl. 22.](#)

Parametrų nustatymo vedlys

Jei telefone nenustatyti el. pašto parametrai, parametrų nustatymo vedlys įsijungia automatiškai.

Norėdami įrašyti parametrus rankiniu būdu, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **El. paštas** > **Funkc.** > **Tvarkyti abonem.** > **Funkc.** > **Nauja**. Naudodami **Tvarkyti abonem.** funkcijas galite įterpti, ištrinti ir pakeisti el. pašto parametrus. Įsitikinkite, kad nustatėte teisingą operatoriaus pageidaujamą prieigos tašką. [Žr. „Sąranka“ psl. 29.](#)

El. pašto programai reikalingas prieigos taškas be atstovaujančios stoties. Paprastai WAP prieigos taškai apima atstovaujančią stotį ir neveikia su el. pašto programa.

El. laiško rašymas ir siuntimas

El. laišką galite parašyti neprijungdami prie el. pašto serverio arba galite prisijungti ir tada parašyti bei išsiųsti savo el. laišką.

1. Pasirinkite **Meniu** > **El. paštas** > **Rašyti naują el. lšk.**
2. Jei nustatyta daugiau nei viena el. pašto paskyra, pasirinkite tą, iš kurios norite siųsti el. laiškus.
3. Įrašykite gavėjo el. pašto adresą, temą ir parašykite laišką. Jei norite prisegti failą iš **Galerija**, pasirinkite **Funkc.** > **Pridėti failą**.
4. Norėdami išsiųsti el. laišką, pasirinkite **Siųsti** > **Siųsti dabar**.

Norėdami išsaugoti el. laišką kataloge **Siuntimo dėžutė**, iš kurio galėsite išsiųsti jį vėliau, pasirinkite **Siųsti** > **Siųsti vėliau**.

Norėdami vėliau taisyti ar testuoti savo el. laišką, pasirinkite **Funkc.** > **Išsaug. kaip juod.** El. laiškas išsaugomas kataloge **Siuntimo dėžutės** > **Juodraščiai**.

Norėdami išsiųsti el. laišką vėliau, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **El. paštas** > **Funkc.** > **Siųsti dabar** arba **Siųsti ir tikr. el. pšt.**

El. laiškų parsisiuntimas

Norėdami parsisiųsti jūsų adresu gautus el. laiškus, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **El. paštas** > **Tikrinti, ar yra lšk.** Jei nustatyta daugiau nei viena el. pašto paskyra, pasirinkite tą, iš kurios norite parsisiųsti el. laiškus. Pirmiausia el. pašto programa parsisiunčia tik el. laiškų antraštes. Pasirinkite **Atgal** > **Gavimo dėžutės**, paskyros pavadinimą ir naują pranešimą, tada **Priimti**, jei norite parsisiųsti visą el. laišką.

Norėdami parsisiųsti naujus el. laiškus ir išsiųsti laiškus, kurie buvo išsaugoti kataloge **Siuntimo dėžutė**, pasirinkite **Funkc.** > **Siųsti ir tikr. el. pšt.**

El. laiško skaitymas ir atsakymas



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami el. laiškus. El. laiškai ir daugiaformačių pranešimų objektai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **El. paštas** > **Gavimo dėžutės**, paskyros pavadinimą ir norimą el. laišką.
2. Norėdami atsakyti į el. laišką, pasirinkite **Atsakyti** > **Originalus tekstas** arba **Tuščias praneš.** Norėdami atsakyti keliems adresatams, pasirinkite **Funkc.** > **Atsakyti visiems**. Patvirtinkite arba pakeiskite el. pašto adresą ir el. laiško temą, tada parašykite atsakymą.
3. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti** > **Siųsti dabar**.

El. laiškų katalogai

El. laiškus, kuriuos parsisiuntėte iš savo el. pašto dėžutės, telefonas išsaugo kataloge **Gavimo dėžutės**. **Gavimo dėžutės** yra šie katalogai: „Paskyros pavadinimas“ gaunamiems el. laiškam, **Archyvas** el. laiškam archyvuoti, **1 pasirinktinis**—3

pasirinktinis el. laiškas rūšiuoti, **Šiukšlės** kur saugomi reklaminiai el. laiškai, **Juodraščiai** nebaigtiems el. laiškas išsaugoti, **Siuntimo dėžutė** neišsiųstiems el. laiškas saugoti ir **Išsiųsta** išsiųstiems el. laiškas saugoti.

Norėdami tvarkyti katalogus ir juose esančius el. laiškus, pasirinkite **Funkc.** ir galėsite peržiūrėti funkcijas, kurias galite naudoti kiekvienam katalogui.

Nepageidaujamo el. pašto filtras

Naudodamiesi nepageidaujamo el. pašto atrankos funkcija, galite įtraukti tam tikrus siuntėjus į „juodąjį“ arba „baltąjį“ sąrašus. „Juodajame“ sąraše esančių siuntėjų laiškai įkeliami į **Šiukšlės**. Nežinomų ir „baltajame“ sąraše esančių siuntėjų laiškai įkeliami į gautų el. laiškų katalogą.

Norėdami įjungti ir nustatyti nepageidaujamų el. laiškų filtrą, pasirinkite **Funkc.** > **Nepag. pšt. filtras** > **Parametrai** pagrindiniame el. pašto budėjimo ekrane.

Norėdami patalpinti siuntėją į „juodąjį“ sąrašą, pasirinkite el. pašto pranešimą **Gavimo dėžutės** kataloge ir **Funkc.** > **Įtr. į juodąjį sąrašą**.

■ Momentiniai pranešimai



Pastaba: priklausomai nuo jūsų MP paslaugos teikėjo, gali būti tokių šiame vadove aprašytų funkcijų, kuriomis negalėsite naudotis.

Naudojant momentinių pranešimų (MP) programą, tą pačią programą įsijungusiems vartotojams galima siųsti trumpus, paprastus tekstinius pranešimus (tinklo paslauga). Norėdami naudotis šia paslauga, turite užsakyti ją ir įsiregistruoti MP paslaugos, kurią norite naudoti, serveryje. Išsamesnės informacijos apie MP paslaugų užsisakymą teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Norėdami nustatyti reikiamus MP parametrus, naudokite funkciją **Ryšio parametrai**. Žr. „Prieiga“ psl. 19.

Ekrane rodomi simboliai ir pranešimai gali būti skirtingi, priklausomai nuo MP paslaugos teikėjo.

Prieiga

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Momentiniai pranešimai**. Vietoje funkcijos **Momentiniai pranešimai** gali būti kita, priklausoma nuo paslaugos teikėjo. Jeigu telefone nustatytas daugiau nei vienas MP paslaugos parametru rinkinys, pasirinkite rinkinį, kurį norėsite naudoti.

Pasirinkite reikiamus parametrus ir funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Įsiregistruoti** — prisijungti prie MP paslaugos serverio. Jei norite, kad įjungus telefoną jis automatiškai prisijungtų prie MP paslaugos, registravimosi sesijoje pasirinkite **Automat. įreg.:** > **Taip**.
- **Išsaug. diskusijos** — peržiūrėti, ištrinti ar pervardyti MP sesijos metu išsaugotas diskusijas.
- **Ryšio parametrai** — tvarkyti pranešimų ir dalyvavimo informacijos paslaugų ryšio parametrus.

Prisijungimas

Norėdami prisijungti prie paslaugos serverio, atidarykite momentinių pranešimų meniu, pasirinkite MP paslaugą (jei reikia) ir **Įsiregistruoti**.

Norėdami atsijungti nuo MP paslaugos serverio, pasirinkite **Funkc.** > **Išsiregistruoti**.

Sesijos

Prisijungus prie paslaugos serverio, jūsų būseną, kokią ją matys kiti, yra rodoma būsenos eilutėje: **Būklė: įsijungęs**, **Būklė: užimta(s)** arba **Būklė: negaliu b.** Norėdami pakeisti savo būseną, pasirinkite **Pakeisti**.

Po būsenos eilutės yra trys katalogai su jūsų adresatais, rodančiais jų būseną: **Diskusijos**, **Įsijung. 0** ir **Neįsijung. 0**. Norėdami išplėsti katalogą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Išplėsti** (arba paspauskite slinkties klavišą dešinėn).

Norėdami sutraukti katalogą, pasirinkite **Sutraukti** (arba paspauskite slinkties klavišą kairėn).

- **Diskusijos** — rodomas aktyvios MP sesijos metu gautų naujų ir skaitytų pranešimų ar kvietimų pabendrauti sąrašas:

-  žymi naują grupės pranešimą
-  žymi skaitytą grupės pranešimą
-  žymi naują momentinį pranešimą
-  žymi skaitytą momentinį pranešimą
-  žymi kvietimą

Ekrane rodomi simboliai ir pranešimai gali priklausyti nuo MP paslaugos teikėjo.

- **Įsijung. 0** — rodo įsijungusių adresatų kiekį
- **Neįsijung. 0** — rodo atsijungusių adresatų kiekį

Norėdami pradėti pokalbį, išplėskite prisijungusių arba atsijungusių katalogą, pažymėkite adresatą, su kuriuo norite kalbėtis ir pasirinkite **Kalbėtis**. Norėdami atsakyti į kvietimą pokalbiui arba atsakyti į pranešimą, išplėskite **Diskusijos** katalogą, pažymėkite adresatą, su kuriuo norite kalbėtis ir pasirinkite **Atidaryti**.

- **Grupės > Viešos grupės** — Viešosioms grupėms skirtų žymų sąrašas, pateiktas paslaugos teikėjo (nematomas, jei tinklas neteikia grupių paslaugos). Norėdami pradėti MP sesiją grupėje, pažymėkite norimą grupę ir pasirinkite **Prisij.** Įrašykite slappyvardį, kuriuo vadinsitės diskusijos metu. Sėkmingai prisijungę prie grupės diskusijos, galite pradėti bendrauti. Galite sukurti asmeninę grupę. [Žr. „Grupės“ psl. 20.](#)
- **Ieškoti > Dalyvių** arba **Grupės** — jei norite tinklai ieškoti kitų MP paslaugos vartotojų ar viešųjų grupių pagal telefono numerį, slappyvardį, el. pašto adresą ar vardą. Jei pasirinksite **Grupės**, galėsite ieškoti grupės pagal kokį nors jos narį, grupės pavadinimą, temą ar adresą.
- **Funkc. > Kalbėtis** arba **Jungtis į grupę** — pradėti diskusiją, jei suradote pageidaujamą vartotoją ar grupę

Kvietimo priėmimas arba atsisakymas

Jei gavote naują kvietimą ir norite jį perskaityti, pasirinkite **Skaityti**. Gavę daugiau nei vieną kvietimą, pasirinkite norimą ir **Atidaryti**. Norėdami prisijungti prie asmeninės grupės diskusijos, pasirinkite **Patvirt.** ir įrašykite slappyvardį, kuriuo vadinsitės diskusijos metu. Norėdami atmesti ar ištrinti kvietimą, pasirinkite **Funkc. > Atmesti** arba **Ištrinti**.

Momentinio pranešimo skaitymas

Jei gavote naują pranešimą, nesusijusį su aktyvia diskusija, ekrane rodomas pranešimas **Naujas momentinis pranešimas**. Norėdami jį perskaityti, pasirinkite **Skaityti**. Gavę daugiau nei vieną pranešimą, pasirinkite norimą ir **Atidaryti**.

Aktyvios diskusijos momentiniais pranešimais metu gauti pranešimai įkeliami į katalogą **Momentiniai pranešimai > Diskusijos**. Jei gavote pranešimą iš asmens, neįtraukto į sąrašą **MP adresatai**, rodomas specialusis siuntėjo adresas. Norėdami išsaugoti duomenis naujo vartotojo, kurio duomenų nėra telefono atmintyje, pasirinkite **Funkc. > Į adresatų sąrašą**.

Dalyvavimas diskusijoje

Norėdami prisijungti prie MP sesijos ar ją pradėti, parašykite pranešimą ir pasirinkite **Siųsti**.

Jeigu diskusijos momentiniais pranešimais metu gavote naują pranešimą iš asmens, kuris nedalyvauja aktyvioje sesijoje, ekrane rodoma  ir suskamba perspėjamasis tonas. Parašykite pranešimą ir pasirinkite **Siųsti**. Rodomas jūsų pranešimas, o po juo – atsakomasis pranešimas.

MP adresatų įtraukimas į sąrašą

Prisijungus prie MP paslaugos serverio, MP pagrindiniame meniu pasirinkite **Funkc. > Įtraukti adresatą > Pagal mob. tel. Nr., Įvesti rank. būdu, Ieškoti iš serverio** arba **Kopij. iš serverio** (priklausomai nuo paslaugos teikėjo). Norėdami pradėti diskusiją, pasirinkite adresatą ir pasirinkite **Kalbėtis**.

Pranešimų užblokavimas arba atblokavimas

Kai esate užmezgęs diskusiją ir norite užblokuoti pranešimus, pasirinkite **Funkc. > Blokuoti adresatą**.

Norėdami užblokuoti pranešimus iš tam tikro adresato, esančio jūsų adresatų sąrašė, pažymėkite adresatą **Diskusijos** ir pasirinkite **Funkc. > Blokuoti adresatą > Gerai**.

Norėdami išblokuoti adresatą, pagrindiniame MP meniu pasirinkite **Funkc. > Užblokuotieji**. Pažymėkite adresatą, kurį norite išblokuoti, ir pasirinkite **Atblok. > Gerai**.

Grupės

Galite bendrauti paslaugos teikėjo sukurtose viešosiose grupėse arba savo sukurtose asmeninėse MP grupėse.

Jei norite, galite išsaugoti paslaugos teikėjo sukurtų viešųjų grupių žymas. Prisijunkite prie MP paslaugos serverio ir pasirinkite **Grupės > Viešos grupės**. Pasirinkite grupę ir **Prisij.** Jei dar neprisijungėte prie grupės, įveskite savo slappyvardį, kurį visi grupės nariai matys savo ekranuose.

Norėdami ištrinti grupę iš savo sąrašo, pasirinkite **Funkc. > Ištrinti grupę**.

Norėdami ieškoti grupės, pasirinkite **Grupės > Viešos grupės > Ieškoti grupių**.

Norėdami sukurti asmeninę grupę, prisijunkite prie MP paslaugos serverio ir pagrindiniame meniu pasirinkite **Funkc. > Sukurti grupę**. Įveskite grupės pavadinimą ir savo slappyvardį, kuris bus rodomas visiems grupės nariams. Adresatų sąrašė pažymėkite asmeninės grupės narius ir parašykite jiems kvietimus pabendrauti.

■ Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, kurią gali reikėti užsisakyti. Daugiau informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Balso pranešimai** > **Klaudyti balso pranešimų**.

Pasirinkite **Balso pašto dėžutės numeris** ir įveskite, suraskite arba pakeiskite savo balso pašto dėžutės numerį.

Simbolis  žymės naujus balso pranešimus, jei tokia funkcija vykdoma tinkle. Norėdami skambinti savo balso pašto dėžutės numeriu, pasirinkite **Klaudyti**.

■ Naujienos

Iš paslaugų teikėjo galite gauti pranešimus įvairiomis temomis (tinklo paslauga). Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Naujienos** ir kurią nors iš galimų funkcijų.

■ Paslaugų komandos

Naudodami paslaugų komandas galite rašyti ir siųsti savo paslaugų teikėjui prašymus teikti tinklo paslaugas (USSD komandas). Tokie reikalavimai gali būti, pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandos.

Norėdami rašyti ir siųsti prašymus teikti paslaugas, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Paslaugų komandos**. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

■ Pranešimų trynimasis

Trinkite pranešimus po vieną, visus pranešimus arba katalogą.

Norėdami ištrinti pranešimus, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Ištrinti pranešimus** > **Atskirus**, jei norite trinti vieną pranešimą, **Iš katalogo**, jei norite ištrinti visus kataloge esančius pranešimus arba **Visus pranešimus**.

■ SIM pranešimai

SIM pranešimai – tai tam tikri tekstiniai pranešimai, išsaugoti jūsų SIM kortelėje.

Šiuos pranešimus galite kopijuoti arba perkelti iš SIM kortelės į telefono atmintį, tačiau ne atvirkščiai.

Norėdami skaityti SIM pranešimus, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Funkc.** > **SIM pranešimai**.

■ Pranešimų parametrai

Bendrieji parametrai

Bendrieji parametrai taikomi ir tekstiniams, ir daugiaformačiams pranešimams.

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Pranešimų parametrai** > **Bendrieji param.** ir šias pasirinktis:

- **Išsaugoti išsiųstus pranešimus** — Pasirinkite **Taip**, jei norite išsaugoti išsiųstus pranešimus kataloge **Išsiųstieji**.
- **Išsiųstųjų perrašymas** — Pasirinkite **Leidžiamas**, jei norite, kad seni išsiųsti pranešimai būtų pakeisti naujais, kai pranešimų atmintis užsipildo. Šis parametras rodomas tik jei pasirenkate **Išsaugoti išsiųstus pranešimus** > **Taip**.
- **Šrifto dydis** — Pranešimuose naudojamo šrifto dydžio pasirinkimas.
- **Grafiniai veidukai** — Pasirinkite **Taip**, jei norite nustatyti, kad prietaisas automatiškai keistų rašmenų sekas grafinais veidukais.

Tekstiniai pranešimai

Nuo tekstinių pranešimų parametrų priklauso tekstinių pranešimų ir SMS el. laiškų siuntimas, priėmimas bei peržiūra.

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Pranešimų parametrai** > **Tekst. pranešimai** ir šias pasirinktis:

- **Siuntimo ataskaitos** — Pasirinkite **Taip**, jei norite nurodyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą (tinklo paslauga).
- **Pranešimų centrai** — Pasirinkite **Naujas centras**, jei norite išsaugoti pranešimų centro telefono numerį ir pavadinimą, kurių reikia tekstiniams pranešimams siųsti. Šį numerį jums turi pranešti paslaugos teikėjas.
- **Naudojamas pranešimų centras** — pasirinkti naudojamą pranešimų centrą.
- **El. pašto centrai** — Pasirinkite **Naujas centras**, jei norite nustatyti el. pašto centrą, per kurį turi būti siunčiami SMS el. laiškai, telefonų numerius ir pavadinimą.
- **Naudojamas el. pašto centras** — pasirinkti naudojamą SMS el. pašto centrą.
- **Pranešimo galiojimas** — nustatyti, kiek laiko tinklas turi bandyti siųsti jūsų pranešimą.
- **Siunčiamų pranešimų formatas** — pasirinkti siunčiamų pranešimų formatą: **Tekstas**, **Praneš. į gaviklį** arba **Faksograma** (tinklo paslauga)
- **Naudoti paketinių duomenų ryšį** — Pasirinkite **Taip**, jei norite pageidautina SMS nešmena pasirinkti GPRS.

Adresatai

- **Rašmenų koduotė** — Pasirinkite **Visa**, jei norite nustatyti, kad visi pranešimuose matomi rašmenys būtų išsiųsti nepakeisti. Jei pasirinksite **Mažoji**, raidės su nosinėmis ir kitais diakritiniais ženklais bus pakeistos kitomis raidėmis.
- **Atsakyti per tą patį centrą** — Pasirinkite **Taip**, jei norite leisti jūsų pranešimo gavėjui siųsti atsakomąjį pranešimą per jūsų pranešimų centrą (tinklo paslauga).

Daugiaformačiai pranešimai

Nuo šių pranešimų parametrų priklauso daugiaformačių pranešimų siuntimas, priėmimas ir peržiūra.

Daugiaformačių pranešimų parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. [Žr. „Sąrankos parametrų paslauga“ psl. 7](#). Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. [Žr. „Sąranka“ psl. 29](#).

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Pranešimų parametrai** > **Dgfrm. pranešimai** ir šias pasirinktis:

- **Siuntimo ataskaitos** — Pasirinkite **Taip**, jei norite nurodyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą (tinklo paslauga).
- **Atvaizdo dydis (dgv. pr. ir ruošin.)** — nustatyti atvaizdo dydį daugiaformačiuose pranešimuose ir ruošiniuose
- **Atvaizdo dydis (dgv. pranešimui)** — nustatyti atvaizdo dydį daugiaformačiuose pranešimuose
- **Numat. intervalas tarp skaidrių** — nustatyti, kas kiek laiko turi keistis skaidrės daugiaformačiuose pranešimuose.
- **Leisti priimti dgfrm. pranešimus** — Pasirinkite **Taip** arba **Ne**, jei norite priimti arba užblokuoti daugiaformatį pranešimą. Jei nustatysite **Namų tinkle**, daugiaformačių pranešimų negalėsite priimti, būdami už savo tinklo ribų. Įprastai nustatyta daugiaformačių pranešimų paslauga **Namų tinkle**. Šis meniu priklauso nuo jūsų telefono.
- **Priimami daugiaformačiai pr.** — nustatyti, kad daugiaformačiai pranešimai būtų priimami automatiškai, rankiniu būdu, po jūsų leidimo arba nepriimami. Šis funkcija nerodoma, kai nustatyta parametro **Leisti priimti dgfrm. pranešimus** reikšmė **Ne**.
- **Leisti priimti reklamą** — priimti arba atmesti reklamą. Ši funkcija nerodoma, kai nustatyta parametro **Leisti priimti dgfrm. pranešimus** reikšmė **Ne** arba parametro **Priimami daugiaformačiai pr.** reikšmė **Atmesti**.
- **Sąrankos parametrai** — Pasirinkite **Sąranka**, jei norite, kad būtų rodomi tik daugiaformačiams pranešimams tinkami sąrankos parametrai. Pasirinkite daugiaformačių pranešimų paslaugos teikėją, arba **Numatytieji** arba **Asmeninė sąranka**. Pasirinkite **Paskyra** ir MMS paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.

El. laiškų parametrai

Nuo parametrų reikšmių priklauso el. laiškų siuntimas, priėmimas ir peržiūra. Parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. [Žr. „Sąrankos parametrų paslauga“ psl. 7](#). Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. [Žr. „Sąranka“ psl. 29](#).

Norėdami, kad būtų rodomos parinktys, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Pranešimų parametrai** > **El. laiškai**.

8. Adresatai

Vardus ir telefonų numerius (adresatų) galite išsaugoti prietaiso atmintyje ir SIM kortelės atmintyje.

Prietaiso atmintyje galima išsaugoti ir papildomų adresatų duomenų, pavyzdžiui, įvairių telefonų numerių ir kitų duomenų. Su adresatais taip pat galite išsaugoti tam tikrą skaičių atvaizdą.

SIM kortelėje galite išsaugoti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu. Adresatai, išsaugoti SIM kortelės atmintyje, žymimi simboliu .

■ Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas

Vardai ir numeriai išsaugomi naudojamoje atmintyje.

Jei norite išsaugoti vardą ir telefono numerį, pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Vardai** > **Funkc.** > **Naujas adresatas**.

■ Informacijos išsaugojimas

Su kiekvienu vardu prietaiso atmintyje galite išsaugoti įvairių rūšių telefonų numerius, toną ar vaizdo įrašą ir trumpus papildomus adresato duomenis.

Pirmas numeris automatiškai išsaugomas kaip numatytasis. Jį žymi rėmelis aplink numerio rūšies simbolį (pavyzdžiui ). Kai pasirenkate vardą iš adresų knygos (pavyzdžiui, norėdami paskambinti), tada, jei nepasirenkate kito numerio, naudojamas numatytasis numeris.

Patikrinkite, ar naudojama **Telefono** ar **Telefono ir SIM** atmintis. [Žr. „Parametrai“ psl. 23](#).

Suraskite adresatą, kurio informaciją norite patalpinti, ir pasirinkite **Inform.** > **Funkc.** > **Nauji duomenys**.

Pasirinkite kurią nors iš galimų funkcijų.

■ Parametrai

Šiais parametrais nustatoma, kur informacija yra saugoma, kaip ji rodoma ir kiek atminties lieka.

Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Parametrai** ir šias pasirinktis:

- **Naudojama atmintis** — pasirinkti atmintį (SIM kortelės arba telefono), kurią naudos jūsų adresų knyga. Jei norite matyti vardus ir numerius iš abiejų adresų knygų, pasirinkite **Telefono ir SIM**. Tokiu atveju, nusprendus išsaugoti vardus ir numerius, jie bus išsaugoti telefono atmintyje.
- **Adresų knygos vaizdas** — pasirinkti, kaip ekrane turi būti rodomi vardai ir numeriai iš programos **Adresų knyga**.
- **Asmenvardžių tvarka** — pasirinkti, kas turi būti rodoma pirmiau: adresato vardas ar pavardė.
- **Šrifto dydis** — nustatyti adresatų sąrašo šrifto dydį.
- **Atminties būklė** — peržiūrėti laisvos ir užimtos atminties kieki.

■ Grupės

Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Grupės** – suskirstyti atmintyje išsaugotus vardus ir telefonų numerius į skambinančiųjų grupes, su kuriomis yra susieti skirtingi skambėjimo tonai ir paveikslėliai.

■ Adresato paieška

Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Vardai** ir adresatų sąrašė pažymėkite norimą vardą arba įrašykite pirmas ieškomo vardo raides.

■ Adresatų kopijavimas ar perkėlimas

Norėdami nukopijuoti adresatus arba perkelti juos iš SIM kortelės atminties į aparatą arba atgal, pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Vardai**. Pasirinkite adresatą, kurį norite kopijuoti ar perkelti, ir **Funkc.** > **Kopijuoti adresatą** arba **Perkelti adresatą**.

Norėdami kopijuoti ar perkelti keletą adresatų, pasirinkite pirmą adresatą, kurį norite kopijuoti ar perkelti, ir **Funkc.** > **Žymėti**. Pažymėkite kitus adresatus ir pasirinkite **Funkc.** > **Kopij. pažymėtus** arba **Perkelti pažymėt.**

Norėdami nukopijuoti visus adresatus arba perkelti juos iš SIM kortelės atminties į aparatą arba atgal, pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Kopijuoti adresatus** arba **Perkelti adresatus**.

SIM kortelėje galite išsaugoti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu.

■ Adresato kortelės tvarkymas

Suraskite adresatą ir pasirinkite **Inform.**

Norėdami pervardyti adresato kortelę, pakeisti numerį, kitus duomenis ar atvaizdą, pasirinkite **Funkc.** > **Tvarkyti**.

Norėdami pakeisti numerio rūšį, pažymėkite norimą numerį ir pasirinkite **Funkc.** > **Pakeisti tipą**. Norėdami skirti pasirinktą numerį numatytuoju, pasirinkite **Funkc.** > **Skirti numatyt.**

■ Adresatų ištrynimas

Norėdami ištrinti kurį nors adresatą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkc.** > **Ištrinti adresatą**.

Norėdami ištrinti visus adresatus ir jų kortelėse esančius duomenis iš telefono ar SIM kortelės atminties, pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Ištrinti visus adresatus** > **Iš tel. atminties** arba **Iš SIM kortelės**.

Norėdami ištrinti numerį, kitus duomenis ar atvaizdą, esančius adresato kortelėje, pažymėkite atitinkamą kortelę ir pasirinkite **Inform.** Pažymėkite norimą informacijos laukelį, pasirinkite **Funkc.** > **Ištrinti** ir galimas funkcijas.

■ Visų duomenų sinchronizavimas

Naudodamiesi nutolusiu interneto serveriu, galite sinchronizuoti jūsų kalendoriuje, adresų knygoje esančią informaciją bei užrašus (tinklo paslauga). [Žr. „Sinchronizavimas iš serverio“ psl. 28.](#)

■ Vizitinės kortelės

Asmens informaciją vizitinės kortelės formatu galite siųsti ir priimti iš suderinamo prietaiso, kuriame veikia „vCard“ standartas.

Norėdami išsiųsti vizitinę kortelę, pažymėkite jį ir pasirinkite **Inform.** > **Funkc.** > **Siųsti vizitinę kort.**

Kai gaunate vizitinę kortelę, pasirinkite **Rodyti** > **Saugoti** ir ji bus išsaugota telefono atmintyje. Norėdami panaikinti vizitinę kortelę, pasirinkite **Išj. prg.** > **Taip**.

■ Nuorodų rinkimas

Jūsų prietaisas gali rinkti telefono numerį paspaudus vieną klavišą. Skaitmenų klavišams nuo 2 iki 9 gali būti priskirtas telefono numeris. Norėdami susieti numerį su skaitmens klavišu, pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Greit. rinkimo numeriai** ir pažymėkite numerį, kuris skiriamas nuoroda **Greitasis rinkimas**.

Pasirinkite **Susieti** arba, jeigu numeris jau buvo susietas su klavišu, pasirinkite **Funkc.** > **Pakeisti**.

Pasirinkite **Ieškoti** ir adresatą, kurio numerį norite susieti su nuoroda. Jei **Greitasis rinkimas** išjungta, telefonas paklaus, ar norite ją įjungti.

Jeigu norite užmegzti ryšį naudodamiesi nuoroda, nuspauskite ir laikykite atitinkamą klavišą. [Žr. „Nuorodų rinkimas“ psl. 13.](#)

■ Informaciniai, paslaugų ir mano numeriai

Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** ir kurį nors iš toliau išvardytų meniu.

- **Informaciniai numeriai** — skambinti paslaugų teikėjo informaciniais numeriais, jeigu jie išsaugoti jūsų SIM kortelėje (tinklo paslauga).
- **Paslaugų numeriai** — skambinti paslaugų numeriais, jeigu jie išsaugoti jūsų SIM kortelėje (tinklo paslauga).
- **Mano numeriai** — peržiūrėti SIM kortelės telefonų numerius, jei jie yra išsaugoti jūsų SIM kortelėje.

9. Ryšių žurnalas

Prietaisas registruoja praleistus, priimtus ryšius ir rinktus numerius tik tada, kai tinkle veikia šios funkcijos, prietaisas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

Norėdami peržiūrėti savo ryšių informaciją, pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas** > **Praleisti ryšiai**, **Priimti ryšiai** arba **Rinkti numeriai**.

Norėdami peržiūrėti vėliausius praleistus, priimtus ryšius ir rinktus numerius, surikiuotus chronologine tvarka, pasirinkite **Ryšių žurnalas**. Norėdami peržiūrėti sąrašą adresatų, kuriems vėliausiai siuntėte pranešimus, pasirinkite **Pranešimų gavėjai**.

Norėdami peržiūrėti apytikslę savo vėliausių ryšių informaciją, pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas** > **Ryšių trukmė**, **Pak. duomenų skaitiklis** arba **Pak. dm. ryšio laikmatis**.

Norėdami peržiūrėti, kiek išsiuntėte ir gavote tekstinių bei daugiaformačių pranešimų, pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas** > **Pranešimų žurnalas**.



Pastaba: Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.



Pastaba: Kai kurių laikmačių, taip pat absoliučiojo laikmačio, rodmenys gali būti anuliuoti atnaujinant paslaugų parametrus ar programinę įrangą.

10. Padėties nustatymas

Tinklas gali atsiųsti jums padėties užklausą (tinklo paslauga). Norėdami užsisakyti padėties užklausų paslaugą ir sutarti dėl užklausų siuntimo, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Norėdami priimti ar atmesti padėties nustatymo užklausą, pasirinkite **Patvirt.** arba **Atmesti**. Jei nepastebite, kad yra gauta užklausa, telefonas automatiškai ją priima arba atmeta, priklausomai nuo to, kaip sutarėte su tinklo operatoriumi ar paslaugos teikėju. Telefono ekrane rodomas pranešimas **Praleista 1 padėties užklausa**. Norėdami peržiūrėti praleistą padėties nustatymo užklausą, pasirinkite **Rodyti**.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie 10 vėliausių asmeninių pranešimų ar užklausų arba juos ištrinti, pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas** > **Padėties nustatymas** > **Padėčių žurnalas** > **Atidaryti katalogą** arba **Ištrinti visus**.

11. Parametrai

■ Aplinkos

Jūsų telefone yra įvairios parametų grupės, t. y. aplinkos, kuriose galite susieti telefono tonus su įvairiais įvykiais ir situacijomis. Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Aplinka**, pageidaujamą aplinką ir šias pasirinktis:

Parametrai

- **Ijungti** — įjungti pasirinktą aplinką
- **Nustatyti** — nustatyti aplinkos parametrus. Pasirinkite parametą, kurį norite nustatyti, ir norimą jo reikšmę.
- **Laikina** — nustatyti, kad aplinka būtų įjungta tam tikrą laikotarpį (trunkantį iki 24 val.). Pasirinkę šį parametą, nustatykite aplinkos išjungimo laiką. Kai baigiasi aplinkos veikimo laikas, įjungiama ankstesnė aplinka, kuriai nebuvo nustatytas veikimo laikas.

Ekranas

Ekranas yra elementai, kuriais galite pajūvairinti savo prietaisą.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ekranas** ir šias pasirinktis:

- **Rinktis ekr. temą** — nustatyti temą. Atidaromas kataloge **Galerija** esančių pakatalogių sąrašas. Atidarykite katalogą **Ekr. temos** ir pasirinkite ekrano temą.
- **Ekr. temas siųstis** — atidaryti tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti daugiau ekrano temų, nuorodų sąrašą

Tonai

Galite nustatyti įjungtos aplinkos tonų parametrus.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Tonai**. Tuos pačius parametrus taip pat galite rasti meniu **Aplinka. Žr. „Aplinkos“ psl. 24.**

Norėdami nustatyti, kad telefonas skambėtų tik tuo atveju, kai skambina kas nors iš pasirinktos skambinančiųjų grupės telefono, pasirinkite **Skambėjimas pagal grupes**.

Pasirinkite **Funkc.** > **Išsaugoti**, jei norite išsaugoti parametrus, arba **Atšaukti**, jei norite palikti parametrus nepakeistus.

Jei pasirinksite stipriausią skambėjimo toną, garsiausiai tonas pradės skambėti maždaug po kelių sekundžių.

Ekranas

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ekranas** ir kurią nors iš galimų funkcijų:

- **Fono paveikslėlis** — nustatyti fono paveikslėlį, rodomą laukimo režimu veikiančio telefono ekrane
- **Fono paveikslėlis** — nustatyti fono paveikslėlį, rodomą pagrindiniame ekrane
- **Aktyvusis laukimo režimas** — įjungti arba išjungti aktyvųjį laukimo režimą ir tvarkyti jame esančias nuorodas
- **Šrifto spalva — laukimo režimu** — nustatyti telefonui veikiant laukimo režimu rodomų tekstų spalvą
- **Naršymo mygtuko piktogramos** — rodyti slinkties klavišo nuorodų piktogramas laukimo režime, kai išjungtas aktyvusis laukimo režimas.
- **Ekranas užsklanda** — nustatyti, kad prietaiso ekrane būtų rodoma užsklanda. Jei norite parsisiųsti daugiau ekrano užsklandų, pasirinkite **Paveiksl. siųstis**. Norėdami nustatyti laiką, kuriam praėjus įsijungs ekrano užsklanda, pasirinkite **Neveikl. trukmė**.
- **Energijos taupymo būseną** — taupyti baterijos energiją. Kai tam tikrą laiką nenaudojama nė viena prietaiso funkcija, ekrane pasirodo data ir skaitmeninis laikrodis.
- **Snaudimo režimas** — taupyti baterijos energiją
- **Šrifto dydis** — nustatyti pranešimuose, adresatų kortelėse ir tinklalapiuose rodomo šrifto dydį
- **Operatoriaus simbolis** — nustatyti, kad prietaiso ekrane būtų rodomas ar nerodomas operatoriaus simbolis
- **Tinklo pazonės informacija** — rodyti tinklo tapatybę, jei tokią paslaugą teikia tinklas

Laikas ir data

Norėdami pasirinkti laikrodžio tipą, laiką, laiko juostą ir datos parametrus, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Laikas ir data** > **Laikas, Data** arba **Laiko ir datos autotikslinimas** (tinklo paslauga).

Keliaudami į kitą laiko juostą, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Laikas ir data** > **Laikas** > **Laiko juosta** ir nustatykite esamos vietos laiko juostą, išreikštą skirtumu nuo Grinvičo laiko (GMT) arba Koordinuoto universalaus laiko (UTC). Laikas ir data nustatomi pagal laiko juostą, todėl prietaiso ekrane gali būti rodomas teisingas tekstinių ar daugiaformačių pranešimų siuntimo laikas.

Mano nuorodos

Asmeninės nuorodos yra puiki galimybė greitai įjungti dažnai naudojamas prietaiso funkcijas.

Kairysis pasirinkimo klavišas

Norėdami sąrašė pasirinkti funkciją, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Mano nuorodos** > **Kair. pasir. klaviš.**

Jei kairysis pasirinkimo klavišas nustatytas **Svarbūs** funkcijai įjungti, telefonui veikiant laukimo režimu pasirinkite **Svarbūs** > **Funkc.** ir vieną iš šių parinkčių:

Parametrai

- **Rinktis funkcijas** — įtraukti arba ištrinti funkciją iš asmeninių nuorodų sąrašo.
- **Sutvarkyti** — sukeisti funkcijas vietomis asmeninių nuorodų sąrašė.

Dešinysis pasirinkimo klavišas

Norėdami sąrašė pasirinkti funkciją, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Mano nuorodos** > **Dešinysis pasirinkimo klavišas**.

Naršymo mygtukas

Norėdami nustatyti kitas prietaiso funkcijas iš numatytojo sąrašo, kurios turi būti įjungiamos naršymo mygtuku (slinkties klavišu), pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Mano nuorodos** > **Naršymo mygtukas**.

Balso komandos

Skambinimas adresatams ir prietaiso funkcijų tvarkymas tariant balso komandas.

Balso komandos priklauso nuo kalbos ir prieš jomis naudodamiesi, turite nustatyti **Atpažįstamo balso kalba**. [Žr. „Telefonas“ psl. 28.](#)

Norėdami pasirinkti balso komandomis įjungiamas prietaiso funkcijas, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Mano nuorodos** > **Balso komandos** ir katalogą. Pažymėkite funkciją.  žymi aktyvųjį balso žymeklį. Norėdami įjungti balso žymeklį, pasirinkite **Įtraukti**. Norėdami atkurti aktyvią balso komandą, pasirinkite **Atkurti**. [Žr. „Patobulintas numerio rinkimas balsu“ psl. 13.](#)

Norėdami tvarkyti balso komandas, pažymėkite prietaiso funkciją ir pasirinkite **Funkc.** bei iš toliau išvardytųjų.

- **Redaguoti** arba **Atsieti** — pakeisti arba išjungti pasirinktos funkcijos balso komandą.
- **Susieti visas** arba **Atsieti visas** — įjungti arba išjungti visų sąrašė esančių funkcijų balso komandas.

■ Infraraudonųjų spindulių ryšys

Jūs galite nustatyti, kad telefonas siųstų ir priimtų duomenis per infraraudonųjų spindulių (IR) prievadą arba iš su IRDA suderinamo telefono ar duomenų siuntimo įtaiso.

Infraraudonųjų (IR) spindulių negalima nukreipti kam nors į akį arba jais trikdyti kitus IR prietaisus. Šis prietaisas yra 1 klasės lazerinis gaminy.

Siunčiant arba priimant duomenis įsitikinkite, kad siunčiančių ir priimančių prietaisų IR prievadai nukreipti vienas į kitą ir kad tarp prietaisų nėra kliūčių.

Norėdami įjungti arba išjungti savo telefono IR prievadą pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ryšiai su išor. priet.** > **IR ryšys**.

Jei duomenys nepradedami siųsti per 2 minutes po to, kai įjungiamas IR prievadas, ryšys nutraukiamas ir turi būti užmegztas iš naujo.

IR ryšio indikatorius

- Kai  rodomas nuolatos, IR ryšys užmegztas, o jūsų telefonas paruoštas siųsti arba priimti duomenis per IR prievadą.
- Kai  mirksi, jūsų telefonas mėgina prisijungti prie kito prietaiso arba ryšys buvo prarastas.

■ Bluetooth

„Bluetooth“ belaidė technologija

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija suteikia galimybę prijungti prietaisą prie suderinamo „Bluetooth“ prietaiso, esančio iki 10 metrų atstumu nuo telefono. Prietaisai su „Bluetooth“ technologija duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų prietaisas ir kitas prietaisas su „Bluetooth“ technologija gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje, tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Šis prietaisas veikia pagal specifikaciją „Bluetooth“ 2.0 + EDR, aprėpiančią šiuos profilius: „generic access“, „network access“, „generic object exchange“, „advanced audio distribution“, „audio video remote control“, „hands-free“, „headset“, „object push“, „file transfer“, „dial-up networking“, „SIM access“ ir „serial port“. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Kai kuriose vietovėse „Bluetooth“ technologijos naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Teiraukitės vietinių tarnybų arba paslaugos teikėjo.

Tiesiogiai ar kitų programų fone naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija iškraunama sparčiau.

„Bluetooth“ ryšio parengimas

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ryšiai su išor. priet.** > **Bluetooth** ir šias pasirinktis:

- **Bluetooth** — Pasirinkite **Ijungtas**, jei norite įjungti „Bluetooth“ funkciją.  rodo, kad veikia „Bluetooth“ ryšys.
- **Mano telefono aptinkamumas** — norėdami nustatyti, ar jūsų prietaisą galės aptikti kiti prietaisai;
- **Ieškoti priedų su garso funkcijomis** — ieškoti suderinamų prietaisų su „Bluetooth“ ir garso funkcijomis. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį.
- **Aktyvūs prietaisai** — patikrinti, su kuriuo prietaisu yra užmegztas „Bluetooth“ ryšys;
- **Suporuoti prietaisai** — norėdami pamatyti bet kurį diapazone esantį „Bluetooth“ prietaisą. Norėdami pamatyti bet kokių arti esančių prietaisų su „Bluetooth“ funkcija sąrašą, pasirinkite **Su nauju**. Pasirinkite prietaisą ir **Poruoti**. Įveskite sutartą prietaiso „Bluetooth“ kodą (ne ilgesnį nei 16 rašmenų), kad suporuotumėte prietaisą su savo prietaisu. Šį ryšio kodą reikia įvesti tik pirmą kartą užmezgant ryšį su atitinkamu prietaisu. Jūsų prietaisas užmezga ryšį su kitu prietaisu ir galite pradėti perduoti duomenis.
- **Mano telefono pavadinimas** — nustatyti prietaiso pavadinimą ryšiams per „Bluetooth“.

Jei esate susirūpinęs duomenų saugumu, išjunkite „Bluetooth“ funkciją arba nustatykite **Mano telefono aptinkamumas** į **Paslėptas**. Visada leiskite užmegzti „Bluetooth“ ryšį priimkite tik su tais prietaisais, kuriais pasitikite.

■ Paketiniai duomenys

GPRS (bendrasis paketinis radijo ryšys) yra tinklo paslauga, leidžianti mobiliaisiais prietaisais siųsti ir priimti duomenis tinkle, kuriame veikia interneto protokolas (IP).

Norėdami nustatyti naudojimosi paslauga parametrus, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ryšiai su išor. priet.** > **Paket. duomenys** > **Paketingų duomenų ryšys** ir iš šių funkcijų:

- **Pagal poreikį** — nustatyti, kad paketingų duomenų siuntimo ryšys būtų įjungiamas, kai to reikia programai: Išjungus programą, ryšys taip pat bus nutrauktas.
- **Nuolatinis** — nustatyti, kad įjungiant prietaisą jis prisijungtų prie paketingų duomenų tinklo automatiškai.

Prietaisą ir suderinamą kompiuterį galite sujungti belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu arba USB kabeliu. Kad dirbant kompiuteriu būtų įmanoma naudoti GPRS ryšį, prietaisą galite naudoti kaip modemą.

Norėdami nustatyti prisijungimo iš kompiuterio parametrus, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ryšiai su išor. priet.** > **Paket. duomenys** > **Paket. duomenų ryšio parametrai** > **Ijungtas prieigos taškas** ir įjunkite prieigos tašką, kurį norite naudoti. Pasirinkite **Tvarkyti prieigos taško parametrus** > **Prieigos taško šaukinys**, įvardykite prieigos taško parametrus ir pasirinkite **Gerai**. Pasirinkite **Pak. duomenų ryšio prieigos taškas**, įrašykite prieigos taško (APN), per kurį prietaisas prisijungs prie tinklo, pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.

Užmegzkite interneto ryšį naudodami savo telefoną kaip modemą. [Žr. „Nokia PC Suite“ psl. 42](#). Jei parametrus nustatėte ir kompiuteryje, ir prietaise, naudojami kompiuteryje nustatyti parametrai.

■ Duomenų perkėlimas

Naudodamiesi duomenų perdavimo ir sinchronizavimo funkcijomis, galite sinchronizuoti savo prietaise ir kitame suderinamame prietaise (pavyzdžiui, mobiliajame telefone), kompiuteryje ar nutolusiame interneto serveryje (tinklo paslauga) esančių kalendorių, adresatų ir užrašų informaciją.

Net ir naudojant šį prietaisą be SIM kortelės, galima perduoti duomenis iš jo į suderinamą kompiuterį ar kitą suderinamą prietaisą.

Duomenų partnerių sąrašas

Norint kopijuoti ar sinchronizuoti jūsų prietaise ir kitame prietaise esančius duomenis, kito prietaiso pavadinimas ir parametrai turi būti nustatyti duomenų partnerių sąraše. Jei duomenis priimate iš kito prietaiso (pavyzdžiui, suderinamo mobiliojo prietaiso), atitinkamas duomenų partneris automatiškai įtraukiamas į sąrašą, naudojant iš kito prietaiso gautą informaciją. **Sinchr. iš serv.** ir **Sinchr. iš komp.** – tai originalūs sąraše esantys elementai.

Norėdami įtraukti į sąrašą naują duomenų partnerį, (pvz., mobilųjį prietaisą), pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ryšiai su išor. priet.** > **Kopijuoklė** > **Funkc.** > **Naujas partneris** > **Tel. sinchronizacija** arba **Tel. kopijavimas** ir nustatykite duomenims perduoti reikiamus parametrus.

Norėdami taisyti kopiją ir sinchronizuoti parametrus, partnerių sąraše pasirinkite norimą prietaisą ir **Funkc.** > **Tvarkyti**.

Norėdami ištrinti duomenų partnerį, pasirinkite jį duomenų partnerių sąraše ir pasirinkite **Funkc.** > **Ištrinti**.

Duomenų perdavimas į arba iš suderinamo prietaiso

Duomenims sinchronizuoti naudokite belaidį „Bluetooth“ ryšį arba kabelį. Kitas prietaisas turi būti įjungtas duomenims priimti.

Norėdami pradėti duomenų perdavimą, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ryšiai su išor. priet.** > **Kopijuoklė** ir sąraše pasirinkite bet kurį duomenų partnerį, išskyrus **Sinchr. iš serv.** arba **Sinchr. iš komp.**.

Priklausomai nuo nustatytų parametru, pasirinkti duomenys nukopijuojami arba sinchronizuojami.

Sinchronizavimas iš kompiuterio

Norėdami sinchronizuoti kalendoriaus, užrašų ir adresatų informaciją, tinkamame kompiuteryje įdėkite jūsų prietaisui tinkamą programų paketą „Nokia PC Suite“. Sujunkite savo prietaisą su kompiuterį belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu arba USB kabeliu ir kompiuteryje įjunkite duomenų sinchronizavimo programą.

Sinchronizavimas iš serverio

Norėdami naudotis tolimesniu internetu serveriu, užsisakykite duomenų sinchronizavimo paslaugą. Išsamesnės informacijos ir šiai paslaugai reikalingų parametru kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. [Žr. „Sąrankos parametru paslauga“ psl. 7.](#)

Norėdami įjungti sinchronizavimo programą jūsų prietaise pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ryšiai su išor. priet.** > **Kopijuoklė** > **Sinchr. iš serv.**

Sinchronizuojant pirmą kartą arba po pertraukos, sinchronizacija gali užtrukti iki 30 minučių.

■ USB duomenų kabelis

Duomenis iš prietaiso galite perduoti USB duomenų kabeliu į suderinamą kompiuterį arba spausdintuvą, suderinamą su standartu „PictBridge“. USB duomenų kabelį taip pat galite naudoti duomenims perduoti naudojant programų paketą „Nokia PC Suite“.

Norėdami įjungti prietaisą duomenims perduoti ar atvaizdams spausdinti, prijunkite duomenų kabelį. Patvirtinkite „**USB kabelis prijungtas. Rinkitės režimą.**“ ir pasirinkite norimą funkciją iš toliau išvardytųjų.

- „**Nokia**“ režimas — perduoti duomenis kabeliu naudojant programų paketą „Nokia PC Suite“.
- **Spausd. ir GV įrašai** — naudoti prietaisą su spausdintuvu, suderinamu su standartu „PictBridge“, arba su jūsų suderinamu kompiuteriu.
- **Duom. perkėlimas** — prisijungti prie kompiuterio, kuriame nėra įdiegta „Nokia“ programinė įranga, ir naudoti prietaisą kaip duomenų laikmeną.

Norėdami pakeisti USB režimą, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ryšiai su išor. priet.** > **USB duom. kabelis** ir pageidaujamą USB režimą.

■ Ryšys

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Skambinimas** ir šias pasirinktis:

- **Ryšių peradresavimas** — peradresuoti jums skirtus skambučius (tinklo paslauga). Jei įjungti kai kurie ryšių draudimo sąlyginiai parametrai, gali būti neįmanoma peradresuoti ryšių. [Žr. „Apsauga“ psl. 29.](#)
- **Balso raiškinimas** — Pasirinkite **Aktyvus**, jei norite pagerinti garso kokybę (ypač triukšmingoje aplinkoje).
- **Atsiliepimas bet kuriuo klavišu** — Pasirinkite **Ijungtas**, jei norite nustatyti, kad į skambutį galėtumėte atsiliiepti spustelėdami bet kurį klavišą, išskyrus įjungimo, kairįjį ir dešinįjį pasirinkimo klavišus arba pabaigos klavišą.
- **Automatinis perrinkimas** — Pasirinkite **Ijungtas**, jei norite nustatyti, kad nepavykus bandymui prisiskambinti, būtų bandoma vėl skambinti iki dešimties kartų.
- **Greitasis rinkimas** — Pasirinkite **Ijungtas**, jei norite nustatyti, kad telefonų numeriai būtų renkami paspaudžiant ir laikant su jais susietus skaitmenų klavišus nuo 2 iki 9.
- **Ryšio laukimas** — Pasirinkite **Ijungti**, jei norite nustatyti, kad tinklas praneštų apie naują bandymą užmegzti su jumis ryšį tuo metu, kai jau esate su kuo nors užmezgę ryšį (tinklo paslauga). [Žr. „Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliiepti“ psl. 13.](#)
- **Ryšio suvestinė** — Pasirinkite **Ijungta**, norėdami, kad trumpai būtų rodoma apytikrė trukmė po kiekvieno skambučio.
- **Siųsti mano atpa- žinimo duomenis** — Pasirinkite **Taip**, jei norite nustatyti, kad jūsų telefono numerį matytų asmuo, kuriam skambinate (tinklo paslauga). Jei norite, kad būtų naudojamas su paslaugos teikėju sutartas numerio siuntimo parametras, pasirinkite **Kaip sutarta**.
- **Ryšio iš šio telefono linija** — pasirinkti liniją (1 arba 2) ryšiams iš telefono, jei SIM kortelė suteikia tokią galimybę (tinklo paslauga).

■ Telefonas

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Telefonas** ir šias pasirinktis:

- **Kalbos parametrai** — Norėdami nustatyti telefono ekrane rodomų tekstų kalbą, pasirinkite **Telefono kalba. Nustatoma autom.** pasirenka kalbą pagal SIM kortelės informaciją. Jei norite, kad kalba būtų nustatyta pagal USIM kortelėje esančią informaciją, pasirinkite **SIM kalba**. Norėdami nustatyti atkuriamo balso kalbą, pasirinkite **Atpažįstamo balso kalba**. [Žr. „Patobulintas numerio rinkimas balsu“ psl. 13.](#)
- **Klaviatūros apsauga** — Kaip nustatyti, kad telefonas prašytų apsaugos kodo atrakinant klaviatūrą. Įveskite apsaugos kodą ir pasirinkite **Ijungta**.

Parametrai

- **Automatinė klaviatūros apsauga** — užrakinti klaviatūrą automatiškai, praėjus nustatytam laikui, kai prietaisas veikia laukimo režimu ir nenaudojama nė viena jo funkcija. Pasirinkite **Ijungta** ir nustatykite trukmę.
- **Sveikinimas** — parašyti tekstą, kuris pasirodys įjungus prietaisą
- **Klausimas dėl skrydžio aplinkos** — Kiekvieną kartą įjungus prietaisas paklaus ar norite naudoti skrydžio aplinką. Kai įjungta skrydžio aplinka, visi radijo ryšiai išjungiami. Skrydžio aplinka turi būti įjungta vietose, kuriose radijo ryšys kelia trikdžius.
- **Telefono atnaujinimai** — priimti programinės įrangos atnaujinimus iš paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Priklausomai nuo jūsų prietaiso, ši funkcija gali būti neteikiama. [Žr. „Programinės įrangos naujinimai belaidžiu ryšiu“ psl. 30.](#)
- **Operatoriaus pasirinkimas** — Pasirinkite **Automatinis**, jei norite nustatyti, kad prietaisas automatiškai pasirinktą vieną iš korinio ryšio tinklų, veikiančių jūsų vietovėje. Jei pasirinksite **Rankinis**, galėsite pasirinkti tinklą, sudariusį tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų paslaugos teikėju.
- **SIM funkcijų patvirtinimai** — [Žr. „SIM paslaugos“ psl. 42.](#)
- **Meniu paaiškinimai** — pasirinkti, ar priedas turi rodyti paaiškinimus
- **Ijungimo tonas** — Įjungus prietaisą pasigirsta signalas.

■ Priedai

Šis meniu ir kitos funkcijos rodomi tik tada, kai prietaisas yra arba buvo prijungtas prie telefonui tinkamo priedo.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Priedai**. Pasirinkite priedą ir, priklausomai nuo jo, pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Numatytoji aplinka** — nustatyti aplinką, kuri bus automatiškai įjungta, kai prijungsite pasirinktą telefono priedą.
- **Automatinis atsiliepimas** — nustatyti, kad telefonas automatiškai atsilieptų į skambutį, praėjus 5 sekundėms nuo pirmo signalo. Jei nustatyta parametro **Priim. ryšio sign.:** reikšmė **Pyptelės** arba **Be garso**, automatinio atsiliepimo funkcija neveikia.
- **Apšvietimas** — jei norite, kad apšvietimas būtų nuolat įjungtas **Taip**. Pasirinkite **Automatinis**, jei norite, kad po klavišo paspaudimo 15 sekundžių įsijungtų apšvietimas.
- **Telef.tekst. įr.** — Pasirinkite **Naudoti telef.teksto įrangą** > **Taip**, jei norite naudoti šį parametą vietoje laisvų rankų įrangos ar indukcinio ryšio įrangos parametru.

■ Sąranka

Kad gerai veiktų kai kurios paslaugos ir funkcijos, prietaise būtina nustatyti reikiamus parametrus. Šių paslaugų parametrus jums gali atsiųsti paslaugų teikėjas. [Žr. „Sąrankos parametru paslauga“ psl. 7.](#)

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Sąranka** ir šias pasirinktis:

- **Numatytieji sąrankos parametrai** — peržiūrėti prietaise išsaugotą paslaugų teikėjų sąrašą. Norėdami nustatyti paslaugų teikėjo sąrankos parametrus kaip numatytuosius, pasirinkite **Funkc.** > **Numatytasis.**
- **Ijungti numatyt. par. programose** — įjungti numatytuosius suderinamų programų sąrankos parametrus.
- **Pageidaujamas prieigos taškas** — peržiūrėti išsaugotus prieigos taškus. Pažymėkite norimą prieigos tašką ir pasirinkite **Funkc.** > **Informacija**, kad pamatytumėte paslaugų teikėjo pavadinimą, duomenų nešmeną ir paketinių duomenų prieigos tašką ar prisijungimo prie GSM tinklo numerį.
- **Prisijungti prie paramos svetainės** — parsisiųsti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo.
- **Įtaisų valdyklės parametrai** — nustatyti, kad prietaisas priimtų arba nepriimtų programinės įrangos atnaujinimų. Priklausomai nuo jūsų prietaiso, ši funkcija gali būti neteikiama. [Žr. „Programinės įrangos naujinimai belaidžiu ryšiu“ psl. 30.](#)
- **Asmeniniai sąrankos parametrai** — rankiniu būdu įtraukti naujas įvairių paslaugų asmenines paskyras ir jas įjungti arba ištrinti. Jei nebuvo įtraukę į sąrašą nė vienos paskyros, pasirinkite **Nauja**; jei buvo paskyrų, pasirinkite **Funkc.** > **Naujas rinkinys**. Pasirinkite paslaugos rūšį, tada pasirinkite ir nustatykite reikiamus parametrus. Parametrai priklauso nuo pasirinktos paslaugos rūšies. Norėdami ištrinti ar įjungti asmeninę paskyrą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkc.** > **Ištrinti** arba **Ijungti**.

■ Apsauga

Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Saugumas** ir šias pasirinktis:

- **PIN kodo reikalavimas** ir **UPIN kodo reikalavimas** — nustatyti, kad kiekvieną kartą įjungiant prietaisą būtų prašoma įvesti PIN arba UPIN kodą. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti kodo reikalavimo funkcijos.
- **PIN2 kodo reikalavimas** — pasirinkti, ar PIN2 kodo turi būti prašoma bandant naudotis telefono funkcija, apsaugota PIN2 kodu. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti kodo reikalavimo funkcijos.
- **Ryšių draudimas** — apriboti ryšius į jūsų prietaisą ir iš jo (tinklo paslauga). Reikalingas draudimo slaptažodis.

Operatoriaus meniu

- **Apribotas rinkimas** — neleisti skambinti jokiais kitais, išskyrus pasirinktus, telefonų numeriais, jei SIM kortelė atlieka tokia funkciją. Kai apribotasis rinkimas įjungtas, GPRS ryšio įjungti negalima, išskyrus atvejus, kai GPRS ryšiu siunčiami tekstiniai pranešimai. Tuo atveju gavėjo telefono numeris ir pranešimų centro numeris turi būti įtraukti į apribotojo rinkimo sąrašą.
- **Uždara vartotojų grupė** — nustatyti grupę žmonių, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums (tinklo paslauga).
- **Apsaugos lygis** — Pasirinkite **Telefono**, jei norite nustatyti, kad kiekvieną kartą į prietaisą įdėjus naują SIM kortelę, būtų prašoma saugos kodo. Jei pasirenkate **Atminties**, telefonas prašo apsaugos kodo pasirenkant SIM kortelės atmintį arba keičiant naudojamą atmintį.
- **Kreipties kodai** — pakeisti apsaugos kodą, PIN kodą, UPIN kodą, PIN2 kodą arba draudimo slaptažodį
- **Naudojamas kodas** — nustatyti, kuris kodas, UPIN ar PIN, turi būti įjungtas.
- **Atpažinimo pažymos** arba **Vartotojo pažymos** — peržiūrėti į prietaisą atsiųstų atpažinimo ir vartotojo pažymų sąrašą. Žr. „Pažymos“ psl. 41.
- **Apsaugos modulio parametrai** — norėdami peržiūrėti **Apsaugos modulio duomenys**, įjunkite **Modulio PIN reikalavimas** arba pakeiskite modulio PIN ir parašo PIN. Žr. „Kreipties kodai“ psl. 7.

■ Programinės įrangos naujinimai belaidžiu ryšiu



Perspėjimas: Kai įdiegiate programinės įrangos atnaujinimą, prietaisu negalite naudotis net skambinti skubios pagalbos tarnyboms, kol įdiegimas nesibaigia ir prietaisas neįsijungia iš naujo. Prieš įdiegdami programinės įrangos atnaujinimą, išsaugokite duomenis atsargai.

Jūsų paslaugų teikėjas gali atsiųsti prietaiso programinės įrangos naujinimus pranešimu tiesiai į jūsų prietaisą (tinklo paslauga). Priklausomai nuo jūsų prietaiso, ši funkcija gali būti neteikiama.

Programinės įrangos naujinimo parametrai

Norėdami leisti arba neleisti naujinti programinę įrangą, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Sąranka** > **Įtaisų valdyklės parametrai** > **Pasl. teikėjo progr. įrang. atnaujinimai** ir iš šių funkcijų:

- **Visada leisti** — automatiškai parsisiųsti ir įdiegti visus programinės įrangos atnaujinimus.
- **Visada atmesti** — atmesti visus programinės įrangos naujinimus.
- **Vartot. leidus** — parsisiųsti ir įdiegti programinės įrangos atnaujinimus tik jums leidus (numatytasis parametras).

Programinės įrangos atnaujinimo prašymas

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Telefonas** > **Telefono atnaujinimai**, jei norite užklausti savo paslaugos teikėjo apie esamus prietaiso programinės įrangos naujinimus. Pasirinkę **Esamos programinės įr. informacija**, pamatysite telefone įdiegtos programinės įrangos versiją ir galėsite patikrinti, ar reikia atnaujinimo. Pasirinkite **Parsisiųsti telefono progr. įrangą**, jei norite parsisiųsti ir įdiegti programinės įrangos atnaujinimą. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Programinės įrangos atnaujinimo įdiegimas

Jei nutraukėte diegimą po to, kai parsisiuntėte naujinius, pasirinkite **Įdiegti progr. įrangos atnaujinimą** ir pradėkite diegti. Programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Iškilus problemoms dėl įdiegimo, kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas

Jei norite atkurti kai kurių meniu parametrų pradinės reikšmės, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Atkurti gamintojo par..** Įveskite apsaugos kodą.

Vardai ir telefono numeriai, išsaugoti **Adresų knyga**, nėra ištrinami.

12. Operatoriaus meniu

Per šį meniu galite atidaryti jūsų tinklo operatoriaus teikiamų paslaugų portalą. Pavadinimas ir piktograma priklauso nuo operatoriaus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių. Operatorius gali atnaujinti šį meniu paslaugos pranešimu. Žr. „Paslaugų dėžutė“ psl. 41.

13. Galerija

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Tvarkykite atvaizdus, vaizdo įrašus, muzikos failus, ekrano temas, paveikslėlius, tonus, garso įrašus ir gautus failus. Šie failai išsaugomi prietaiso atmintyje arba pridėtoje atminties kortelėje ir gali būti suskirstyti į katalogus.

Jūsų prietaise yra įjungimo rakto sistema, apsauganti į telefoną parsisiųstą medžiagą. Prieš įkeldami į savo telefoną bet kokią medžiagą, susipažinkite su jos pateikimo sąlygomis ir patikrinkite jos įjungimo raktą, kadangi gali būti, jog už medžiagos naudojimą turėsite sumokėti.

■ Katalogai ir failai

Norėdami pažiūrėti katalogų sąrašą, pasirinkite [Meniu](#) > [Galerija](#).

Norėdami peržiūrėti katalogo rinkmenų sąrašą, pasirinkite katalogą ir [Atidaryti](#).

Norėdami pamatyti katalogui ar failui taikomų funkcijų sąrašą, pasirinkite katalogą ir [Funkc.](#)

Jei perkeldami failą norite peržiūrėti atminties kortelės katalogus, pažymėkite atminties kortelę ir paspauskite naršymo mygtuką dešinėn.

■ Atvaizdų spausdinimas

Jūsų prietaise galima naudoti „Nokia XPressPrint“ programą .jpeg formato atvaizdams spausdinti.

Ją galite prijungti prie suderinamo spausdintuvo duomenų kabeliu arba galite siųsti atvaizdą „Bluetooth“ ryšiu į spausdintuvą, kuriame taip pat veikia „Bluetooth“ ryšio funkcija. [Žr. „Ryšys su kompiuteriu“ psl. 42.](#)

Pasirinkite atvaizdą, kurį norite išspausdinti, ir [Funkc.](#) > [Spausdinti](#).

■ Atminties kortelė



Perspėjimas: Visas atminties korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Naudokite atminties kortelę saugoti daugiaformačius failus, pavyzdžiui, vaizdo įrašus, muzikos takelius, garso failus, atvaizdus ir pranešimų informaciją.

Kai kurie programos [Galerija](#) katalogai, kuriuose yra prietaiso naudojama medžiaga (pavyzdžiui, [Ekr. temos](#)), gali būti išsaugoti atminties kortelėje.

Kaip įdėti atminties kortelę žr. „[microSD kortelės įdėjimas](#)“, psl. [8](#).

Atminties kortelės formatavimas

Kai kurios tiekiamos atminties kortelės yra suformatuotos; kitas reikia formatuoti. Norėdami sužinoti, ar reikia formatuoti įsigytą atminties kortelę, kreipkitės į jos pardavėją. Kai formatuojate atminties kortelę, joje negrįžtamai sunaikinami visi duomenys.

Norėdami formatuoti atminties kortelę, pasirinkite [Meniu](#) > [Galerija](#) ar [Programos](#), atminties kortelės katalogą  ir [Funkc.](#) > [Ženkl. atm. kortelę](#) > [Taip](#).

Pasibaigus formatavimui, įvardykite atminties kortelę.

Atminties kortelės užblokavimas

Nustatykite slaptažodį jūsų atminties kortelei užrakinti, apsaugant nuo neteisėto naudojimo.

Pasirinkite atminties kortelės katalogą  ir [Funkc.](#) > [Nustat. slaptažodį](#). Slaptažodis gali būti iki aštuonių ženklų ilgio. Jis saugomas prietaise, todėl jo įvedinėti kaskart nereikia, kai atminties kortelę naudojate su tuo pačiu prietaisu. Jei atminties kortelę norite naudoti su kitu prietaisu, slaptažodį teks įvesti iš naujo.

Norėdami ištrinti slaptažodį, pasirinkite [Funkc.](#) > [Ištrinti slaptažodį](#).

Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra

Patikrinkite, kiek atminties kortelėje užima įvairios duomenų grupės, taip pat kiek atminties liko naujoms programoms ar programinei įrangai įdiegti.

Pasirinkite atminties kortelę  ir [Funkc.](#) > [Informacija](#).

14. Pramogos

■ Vaizdo kamera ir filmavimas

Ši funkcija galima su „Nokia 3110 classic“ telefonu.

Fotografuokite ir filmuokite su telefone įmontuota vaizdo kamera.

Fotografavimas

Norėdami naudoti fiksuoto vaizdo funkciją, pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Vzd. kamera**, arba, jei vaizdo įrašymo funkcija įjungta, paspauskite slinkties klavišą kairėn arba dešinėn.

Norėdami fotografuoti gulsčiojo formato vaizdą, laikykite prietaisą gulščiai. Jei fotografuodami norite padidinti ar sumažinti vaizdą, spauskite slinkties klavišą aukštyn arba žemyn, arba spauskite garsumo klavišus.

Norėdami fotografuoti, pasirinkite **Fotograf.**. Prietaisas išsaugo atvaizdus atminties kortelėje, jei yra, arba telefono atmintyje.

Pasirinkę **Funkc.** nustatysite **Įj. naktinį režimą**, jei apšvietimas blausus, **Įjungti laikmatį** įjungsite laikmatį arba **Įj. atv. sekos rež.** fotografuosite sparčiąja seka. Nustačius didžiausią atvaizdo formatą, paeiliui nufotografuojami trys vaizdai, nustačius kitokį formatą – penki vaizdai.

Pasirinkite **Funkc.** > **Parametrai** > **Atvaizdo peržiūros trukmė** ir peržiūros trukmę, kiek laiko bus rodomi nufotografuoti vaizdai. Jei peržiūrėdami atvaizdą pasirinksite **Atgal**, galėsite fotografuoti dar ką nors, o pasirinkę **Siųsti** – galėsite išsiųsti atvaizdą daugiaformačiu pranešimu.

Šiuo prietaisu galima užfiksuoti iki 1280 × 1024 taškelių raiškos vaizdus.

Filmavimas

Norėdami įjungti filmavimo funkciją, pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Vaizdo įrašas**, arba, jei vaizdo kameros funkcija įjungta, paspauskite slinkties klavišą kairėn arba dešinėn.

Norėdami pradėti filmuoti, pasirinkite **Įrašyti**; norėdami sustabdyti filmavimą, pasirinkite **Pertr.**; norėdami tęsti filmavimą, pasirinkite **Tęsti**; norėdami sustabdyti filmavimą, pasirinkite **Stabd.**.

Prietaisas išsaugo vaizdo įrašus atminties kortelėje, jei yra, arba prietaiso atmintyje.

Vaizdo kameros ir vaizdo įrašų funkcijos

Norėdami naudoti filtrą, pasirinkite **Funkc.** > **Efektai** > **Netikros spalvos**, **Pilki pustoniai**, **Sepija**, **Negatyvas** arba **Švytėjimas**.

Jei norite pritaikyti vaizdo kamerą apšvietimui, pasirinkite **Funkc.** > **Balt. sp. balansas** > **Automatinis**, **Dienos šviesa**, **Kaitrinė lempa** arba **Fluorescencija**.

Jei norite pakeisti kitus vaizdo kameros ir vaizdo įrašų parametrus bei pasirinkti atmintį atvaizdams ir vaizdo įrašams saugoti, pasirinkite **Funkc.** > **Parametrai**.

■ Garso ir vaizdo (GV) grotuvas

Peržiūrėkite, atkurkite ir parsisiųskite failus, pvz., atvaizdus, garso ir vaizdo įrašus ir animuotus atvaizdus; arba peržiūrėkite suderinamas srautines vaizdo transliacijas iš tinklo serverio (tinklo paslauga).

Jei norite pasirinkti arba parsisiųsti garso ir vaizdo failus pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **GV grotuvas** > **Atidaryti Galeriją**, **Žymos**, **Į tinklalapį** arba **Parsis. GV failai**.

Norėdami nustatyti greito persukimo į priekį arba atgal intervalo ilgį, pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **GV grotuvas** > **Peršok. intervalas**.

Parengimas srautinėms transliacijoms

Galite gauti konfigūracijos parametrus srautinei transliacijai konfigūracijos pranešimu iš paslaugos teikėjo. [Žr. „Sąrankos parametrų paslauga“ psl. 7](#). Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. [Žr. „Sąranka“ psl. 29](#).

Norėdami įjungti parametrus, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **GV grotuvas** > **Sraut. tr. param.** > **Sąranka**.
2. Pasirinkite srautinės transliacijos paslaugos teikėją, arba **Numatytieji**, arba **Asmeninė sąranka**.
3. Pasirinkite **Paskyra** ir srautinės transliacijos paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.

■ Muzikos grotuvas

Naudodami prietaise esančią muzikos grotuvo funkciją, galite klausytis garso takelių, MP3 arba AAC garso failų, kuriuos parsisiuntėte iš interneto arba į prietaisą įkėlėte naudodami programų paketą „Nokia PC Suite“. [Žr. „Nokia PC Suite“ psl. 42](#).

Prietaiso atmintyje ar atminties kortelėje esančiame muzikos kataloge išsaugoti muzikos failai automatiškai aptinkami ir įtraukiami į fonoteką prietaiso įjungimo metu.

Norėdami atidaryti muzikos grotuvą, pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Muz. grotuv.**.

Muzikos takelių atkūrimas



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Muzikos grotuvą galite valdyti ekrane rodomais virtualiaisiais klavišais.

Kai atidarote **Muzikos grotuvas**, rodoma pirmojo takelio iš numatytojo sąrašo informacija. Norėdami atkurti muziką, pasirinkite .

Klausydamiesi muzikos, garsumą galite reguliuoti klavišais, esančiais prietaiso šone.

Jei norite laikinai sustabdyti atkūrimą, pasirinkite .

Norėdami įjungti sekantį takelį, pasirinkite . Norėdami įjungti ankstesnio takelio pradžią, du kartus pasirinkite .

Jei norite praleisti dalį atkuriamo takelio, palaikykite pasirinkę . Jei norite įjungti atkuriamo takelio pradžią, palaikykite pasirinkę . Atleiskite klavišą norimoje takelio vietoje.

Norėdami išjungti muzikos grotuvą, paspauskite ir palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

Muzikos grotuvo funkcijos

Atidarę muzikos grotuvo meniu, pasirinkite toliau išvardytas funkcijas.

- **Takelių sąrašas** — Peržiūrėti visus aktyviajame sąrašė esančius takelius ir atkurti kurį nors iš jų. Norėdami atkurti kurį nors takelį, pažymėkite pageidaujimąjį ir pasirinkite **Atkurti**.
- **Fonoteka** — Peržiūrėti visus aktyviajame sąrašė esančius takelius pagal **Atlikėjai**, **Albumai**, **Žanrai**, **Kompozitoriai** arba **Takelių sąrašai**. Sąrašus galite atnaujinti pasirinkę **Atnj. f-teką**. Norėdami rasti takelių sąrašus, sukurtus su „Nokia Music Manager“, pasirinkite **Takelių sąrašai** > **Mano takel.**
- **Atkūrimo funkcijos** — Pasirinkite **Atsitiktinė**, jei norite klausytis atsitiktine tvarka iš sąrašo parenkamų takelių. Norėdami pakartotinai klausytis pasirinkto takelio arba visų sąrašė esančių takelių, pasirinkite **Kartotinė**.
- **GV progr. ekvalaiz.** — rinktis arba nustatyti ekvalaizerio parametrus.
- **Įtr. į „Pamėgt.“** — įtraukti pasirinktą takelį į pamėgtųjų takelių sąrašą.
- **Atk. „Bluetooth“ r.** — prijungti telefoną prie garso priedo „Bluetooth“ ryšiu ir atkurti takelius jame.
- **Naudoti toną** — Nustatyti atkuriamą muzikos takelį, pvz., kaip skambėjimo toną.
- **Siųsti** — siųsti pasirinktą takelį daugiaformačiu pranešimu arba „Bluetooth“ ryšiu.
- **Tinklalapis** — atidaryti tinklalapį, susietą su šiuo metu atkuriamu takeliu, kuris yra blausesnis, jei tinklalapis nerastas.
- **Muzika siųstis** — prisijungti prie interneto paslaugos serverio.
- **Atminties būklė** — peržiūrėti laisvos ir užimtos atminties kiekį.

■ Radijas

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Ši funkcija galima su „Nokia 3110 classic“ telefonu.

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Radijas**.

Norėdami naudotis ekrane rodomais klavišais , ,  arba , naršymo mygtuku pažymėkite norimą klavišą ir pasirinkite jį.

Radijo dažnių išsaugojimas

1. Norėdami pradėti ieškoti radijo dažnių, palaikykite pasirinkę  arba . Norėdami keisti radijo dažnį po 0,05 MHz, spaudinėkite  arba .
2. Norėdami išsaugoti dažnį kurioje nors iš vietų nuo 1 iki 9, palaikykite paspaudę atitinkamą klavišą. Norėdami išsaugoti dažnį kurioje nors iš 10–20 vietų, spustelėkite **1** arba **2** ir palaikykite paspaudę norimą skaičiaus klavišą nuo **0** iki **9**.
3. Įvardykite radijo stotį.

Radijo klausymas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Radijas**. Norėdami įjungti norimą dažnį, pasirinkite  arba  arba paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką. Norėdami pasirinkti radijo stotį, spustelėkite klavišą, atitinkantį kanalo vietą sąrašė. Norėdami reguliuoti garsumą, spauskite garsumo klavišus.

Pasirinkite reikiamus parametrus ir funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Išjungti** — išjungti radiją.

Tiesioginis ryšys

- **Garsiakalbis** arba **LRĮ su mikrofonu** — klausytis radijo per telefono garsiakalbį arba laisvų rankų įrangą su mikrofonu. Laisvų rankų įrangą turi būti prijungta prie prietaiso. Laisvų rankų įrangos laidas atlieka ir radijo antenos funkciją.
- **Mono garsas** arba **Stereo garsas** — klausytis radijo monofoniniu ar stereofoniniu režimu.
- **Radijo stotys** — pasirinkti išsaugotų stočių sąrašą. Jei norite ištrinti ar pervardyti stotį, pažymėkite pageidaujamą stotį ir pasirinkite **Funkc.** > **Ištrinti radijo stotį** arba **Pervardyti**.
- **Ieškoti visų stočių** — automatiškai ieškoti jūsų vietovėje pasiekiamų stočių.
- **Nustatyti dažnį** — įvesti norimos radijo stoties dažnį.
- **Radijo st. katal.** — atidaryti tinklalapį, kuriame yra pateiktas radijo stočių sąrašas.
- **Visual Radio** — paleisti vaizdo informaciją radijuje rankiniu būdu
- **Ijungti vaizd. pasl.** — Pasirinkite **Automatiškai**, jei norite nustatyti, kad programa „Visual Radio“ (tinklo paslauga) įsijungtų automatiškai, kai įjungiame radiją. Naudodamiesi programa „Visual Radio“, galite matyti įvairios tekstinės ir grafinės informacijos, kurią siunčia klausoma radijo stotis. Dėl galimybės naudotis ir kainų kreipkitės į paslaugos teikėją.

Kai duomenis siunčia arba priima paketinių duomenų ar HSCSD programa, ji gali trikdyti radiją.

■ Diktofonas

Įrašykite kalbą, garsą ar pokalbį telefonu ir išsaugokite juos kataloge **Galerija**. Tai yra naudinga, kai reikia užsirašyti vardą ir telefono numerį – išklaušę įrašą, galėsite šiuos duomenis užsirašyti vėliau.

Garso įrašymas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Diktofonas**. Norėdami naudotis ekrane rodomais klavišais ,  arba , naršymo mygtuku pažymėkite norimą klavišą ir pasirinkite jį.
2. Norėdami pradėti įrašinėti, pasirinkite . Norėdami pradėti įrašinėti ryšio metu, pasirinkite **Funkc.** > **Įrašyti**. Kai įrašomas pokalbis, visi pašnekovai girdi negarsų pyptelėjimą. Įrašydami pokalbį telefonu, prietaisą laikykite įprastai, prie ausies. Jei norite laikinai sustabdyti įrašymą, pasirinkite .
3. Norėdami baigti įrašinėti, pasirinkite . Įrašas išsaugomas kataloge **Galerija** > **Balso įrašai**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų **Funkc.**:

- **Kartoti paskutinį** — pasiklausyti paskutinio įrašo
- **Siųsti paskutinį** — išsiųsti paskutinį įrašą
- **Įrašų sąrašas** — Norėdami peržiūrėti įrašų sąrašą galerijoje, pasirinkite **Balso įrašai**.

■ Ekvalaizeris

Valdykite per muzikos grotuvą atkuriamo garso kokybę, sustiprindami arba susilpnindami įvairių dažnių garsumą.

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Ekvalaizeris**.

Pažymėkite norimą ekvalaizerio parametrų rinkinį ir pasirinkite **Ijungti**.

Norėdami peržiūrėti, tvarkyti ar pervardyti pasirinktą rinkinį, pasirinkite **Funkc.** > **Žiūrėti, Redaguoti** arba **Pervardyti**.

Ne visus rinkinius galima tvarkyti ar pervardyti.

■ Stereofoninio įspūdžio sustiprinimas

Įjungus prietaiso stereofoninio įspūdžio sustiprinimo efektą, kai naudojate stereofonines ausines, susidaro įspūdis, kad garsas sklinda ne vien iš stereofoninio garso priedo, bet ir iš menamų šaltinių, esančių aplink jį.

Jei norite pakeisti parametą, pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Stereof. įsp. sustipr.**

15. Tiesioginis ryšys

Tiesioginis ryšys (TR) yra dvikrypčio radijo ryšio paslauga, teikiama koriniame GPRS tinkle (tinklo paslauga).

Tiesioginį ryšį galima užmegzti su vienu arba grupe žmonių (kanalu), turinčiais suderinamus prietaisus. Net ir prisijungę prie TR serverio galite netrukdomai naudotis kitomis prietaiso funkcijomis.

Apie galimybę užsisakyti paslaugą, įkainius, papildomas funkcijas ir kaip užsisakyti paslaugą teiraukitės paslaugos teikėjo. Tarptinklinės paslaugos gali būti labiau ribojamos nei įprasti ryšiai. Priklausomai nuo jūsų telefono, ši funkcija gali būti neteikiama.

Norėdami naudotis TR paslauga, turite nustatyti reikiamus TR paslaugos parametrus. [Žr. „TR parametrai“ psl. 36.](#) [Žr. „Sąrankos parametrai“ psl. 36.](#)

■ TR kanalai

TR kanalų tipai

TR kanalą sudaro grupė žmonių (pavyzdžiui, draugų ar kolegų), kurie prisijungė prie kanalo gavę atitinkamus kvietimus. Kai bandote užmegzti tiesioginį ryšį su kanalu, visi kanalo nariai girdi skambutį tuo pačiu metu.

Būnant **Viešasis kanalas**, kiekvienas kanalo narys gali kviesti kitus asmenis; o būnant **Asmeninis kanalas**, tik kanalo kūrėjas gali kviesti kitus.

Galite nustatyti kiekvieno kanalo būseną: **Aktyvus** arba **Neaktyvus**.

Aktyviųjų kanalų ir narių skaičius kiekviename kanale yra ribojamas. Informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kanalo kūrimas

Norėdami sukurti kanalą, pasirinkite **Meniu** > **Tiesiog. ryšys** > **Sukurti kanalą** ir įveskite toliau aprašytus parametrus.

Norėdami siųsti kvietimą prisijungti prie kanalo, pasirinkite **Taip**. Norėdami siųsti daugiau kvietimų, pasirinkite **Meniu** > **Tiesiog. ryšys** > **Kanalų sąrašas**, kanalą ir **Funkc.** > **Siųsti kvietimą**.

■ TR įjungimas ir išjungimas

Jei norite prisijungti prie tiesioginio ryšio serverio, pasirinkite **Meniu** > **Tiesiog. ryšys** > **Įjungti TR**.  rodo, kad prisijungta prie tiesioginio ryšio serverio.  rodo, kad paslauga laikinai naudotis negalima. Jei įtraukėte į telefoną naujų kanalų, esate automatiškai prijungiamas prie aktyviųjų kanalų.

Norėdami atsijungti nuo TR paslaugos serverio, pasirinkite **Išjungti TR**.

Galite nustatyti, kad TR (garsumo stiprinimo) klavišu būtų atidaromas kanalų, adresatų sąrašas arba įjungiamas vienas kanalas ar adresatas. [Žr. „TR parametrai“ psl. 36.](#)

■ Tiesioginio ryšio užmezgimas



Perspėjimas: Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Norėdami užmegzti ryšį su kanalu, „vienas su vienu“ arba su keliais gavėjais, turite laikyti paspaudę TR (garsumo stiprinimo) klavišą, kol kalbate. Norėdami klausytis atsakymo, atleiskite TR (garsumo stiprinimo) klavišą.

Patikrinkite, ar adresatai gali su jumis bendrauti **Meniu** > **Tiesiog. ryšys** > **Adresatų sąrašas**.  – asmuo laisvas,  – asmuo nežinomas,  – asmuo nenori būti trukdomas, tačiau gali priimti atgalinio ryšio užklausas,  – asmens TR išjungtas.

Galimybė gauti šią informaciją priklauso nuo jūsų tinklo operatoriaus. Be to, rodoma tik užregistruotų adresatų informacija. Norėdami užregistruoti adresatą, pasirinkite **Funkc.** > **Užreg. adresatą** arba, jei jau pažymėtas vienas ar daugiau adresatų, pasirinkite **Užreg. pažymėtus**.

Ryšio su kanalu užmezgimas

Norėdami užmegzti ryšį su kanalu, atidarę TR meniu pasirinkite **Kanalų sąrašas**, pažymėkite norimą kanalą ir palaikykite paspaudę TR (garsumo stiprinimo) klavišą.

Ryšio „vienas su vienu“ užmezgimas

Jei norite užmegzti ryšį „vienas su vienu“, pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Vardai** arba **Meniu** > **Tiesiog. ryšys** > **Atgal. ryšio užkl. dėžutė**, **Kanalų sąrašas** arba **Adresatų sąrašas**. Pasirinkite adresatą, narį arba slapyvardį ir palaikykite paspaudę TR (garsumo stiprinimo) klavišą.

Tiesioginio ryšio užmezgimas su keliais gavėjais

Adresatų sąraše galite pasirinkti kelis TR adresatus.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Tiesiog. ryšys** > **Adresatų sąrašas** ir pažymėkite pageidaujamus adresatus.
2. Norėdami užmegzti ryšį, palaikykite paspaudę TR (garsumo stiprinimo) klavišą. Dalyvaujantys adresatai parodomi ekrane, kai jie prisijungia prie ryšio.
3. Norėdami kalbėti su jais, palaikykite paspaudę TR (garsumo stiprinimo) klavišą. Norėdami išgirsti atsakymą, atleiskite TR (garsumo stiprinimo) klavišą.
4. Norėdami baigti ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Kvietimo užmegzti tiesioginį ryšį priėmimas

Gavę kvietimą užmegzti tiesioginį ryšį, išgirsite trumpą toną, kurį galite priimti arba atmesti.

Jei paspausite ir neatleisite TR (garsumo stiprinimo) klavišo, kai skambinantysis kalba, išgirsite eilės toną ir pamatysite pranešimą [Įtraukia į eilę](#). Palaukite, kol kitas asmuo baigs; po to galite kalbėti nedelsdami.

■ Atgalinio ryšio užklauso

Atgalinio ryšio užklauso siuntimas

Jei bandote užmegzti ryšį „vienas su vienu“ ir negaunate atsakymo, galite nusiųsti atgalinio ryšio užklauso asmeniui iš šių sąrašų:

- [Meniu](#) > [Adresų knyga](#) > [Vardai](#)
- [Meniu](#) > [Tiesiog. ryšys](#) > [Atgal. ryšio užkl. dėžutė](#), [Kanalų sąrašas](#) arba [Adresatų sąrašas](#)

Pasirinkite adresatą, narį arba slapyvardį ir [Funkc.](#) > [Siųsti atg. rš. užkl.](#)

Atsiliepiamas į atgalinio ryšio užklauso

Kai kas nors išsiunčia jums prašymą perskambinti, telefonui veikiant budėjimo režime rodomas [Gauta atgalinio ryšio užklausa](#). Norėdami atidaryti [Atgal. ryšio užkl. dėžutę](#), pasirinkite [Žiūrėti](#). Rodomas asmenų, kurie atsiuntė jums atgalinio ryšio užklauso, slapyvardžių sąrašas. Norėdami užmegzti ryšį „vienas su vienu“, pasirinkite norimą užklauso ir palaikykite paspaudę TR (garsumo stiprinimo) klavišą.

■ Ryšio „vienas su vienu“ adresato įtraukimas į sąrašą

Asmenų, su kuriais dažnai užmezgate ryšį „vienas su vienu“, vardus galite išsaugoti toliau aprašytais būdais.

- Norėdami susieti TR adresą su adresato kortele, esančia programoje [Adresų knyga](#), pažymėkite norimą adresato kortelę ir pasirinkite [Inform.](#) > [Funkc.](#) > [Nauji duomenys](#) > [Ties. ryšio adr.](#). Adresatas pasirodys TR adresatų sąraše tik jei įvesite TR adresą.
- Norėdami įtraukti adresatą į TR adresatų sąrašą, pasirinkite [Meniu](#) > [Tiesiog. ryšys](#) > [Adresatų sąrašas](#) > [Funkc.](#) > [Naujas adresatas](#).
- Norėdami įtraukti adresatą į sąrašą iš kanalų sąrašo, prisijunkite prie tiesioginio ryšio paslaugos serverio, pasirinkite [Kanalų sąrašas](#) ir pažymėkite norimą kanalą. Pasirinkite [Nariai](#), pažymėkite narį, kurio informaciją norite išsaugoti savo sąraše, ir pasirinkite [Funkc.](#).
- Norėdami įtraukti į sąrašą naują adresatą, pasirinkite [Išsaugoti kaip](#). Norėdami susieti TR paslaugos adresą su adresatu, įtrauktu į meniu [Adresų knyga](#), pasirinkite [Sieti su adresatu](#).

■ TR parametrai

Pasirinkite [Meniu](#) > [Tiesiog. ryšys](#) > [TR parametrai](#) ir šias pasirinktis:

- [Ryšiai „1 su 1“](#) — Pasirinkę [Taip](#) leisite priimti kvietimus užmegzti ryšį „vienas su vienu“. Jei norite, kad kam nors bandant užmegzti su jumis tiesioginį ryšį „vienas su vienu“ prietaisas suskambėtų, pasirinkite [Pranešti](#).
- [Numatytoji TR mygtuko funkcija](#) — nustatyti TR (garsumo stiprinimo) klavišui vieną iš šių funkcijų: [Atid. adres. sąrašą](#), [Atid. kanal. sąrašą](#) arba [Ryš. su adr./grupe](#). Pasirinkite adresatą, grupę arba [Ryš. su TR kanalu](#) ir pasirinkite kanalą. Paspaudus ir neatleidus TR (garsumo stiprinimo) klavišo, įjungiama pasirinkta funkcija.
- [Rodyti mano įsiregistravimo būklę](#) — nustatyti, kad būtų siunčiama arba nebūtų siunčiama įsiregistravimo būklės informacija.
- [Įjungus telefoną, įjungti TR](#) — Pasirinkite [Taip](#) arba [Pirm. paklausti](#), jei norite, kad įjungus prietaisą jis automatiškai prisijungtų prie tiesioginio ryšio paslaugos serverio.
- [Tiesioginis ryšys kitame tinkle](#) — įjungti arba išjungti TR funkciją, kai prietaisas naudojamas už namų tinklo ribų.
- [Siųsti mano tiesioginio ryšio adresą](#) — Pasirinkite [Ne](#), jei nenorite, kad jūsų tiesioginio ryšio paslaugos adresą matytų į grupes įtraukti ir „vienas su vienu“ ryšius bandantys užmegzti adresatai.

■ Sąrankos parametrai

Prisijungimo prie paslaugos serverio parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo. [Žr. „Sąrankos parametru paslauga“ psl. 7](#). Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. [Žr. „Sąranka“ psl. 29](#).

Norėdami pasirinkti parametrus, reikalingus prisijungti prie paslaugos serverio, pasirinkite [Meniu](#) > [Tiesiog. ryšys](#) > [Sąrankos parametrai](#).

16. Programos

Programas ir žaidimus galite tvarkyti. Šie failai išsaugomi prietaiso atmintyje arba pridėtoje atminties kortelėje ir gali būti suskirstyti į katalogus.

Jūs galite formatuoti, užrakinti ir atrakinti atminties kortelę. [Žr. „Atminties kortelė“ psl. 31.](#)

■ Žaidimo įjungimas

Jūsų prietaise gali būti keli žaidimai.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Žaidimai**. Pažymėkite norimą žaidimą ir pasirinkite **Atidaryti**.

Norėdami nustatyti žaidimo garsus, apšvietimą ir virpesius, pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Funkc.** > **Progr. parametrai**. Galite pasirinkti daugiau parinkčių. [Žr. „Programos funkcijos“ psl. 37.](#)

■ Programos įjungimas

Jūsų prietaise gali būti kelios „Java“ programos.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Kolekcija**. Pažymėkite programą ir pasirinkite **Atidaryti**.

■ Programos funkcijos

- **Tikrinti versiją** — patikrinti, ar naudojant programą iš žiniatinklio galima parsisiųsti naują programos versiją (tinklo paslauga).
- **Tinklalapis** — gauti papildomos su programa susijusios informacijos ar duomenų iš tinklalapių (tinklo paslauga), jei yra.
- **Programos teisės** — apriboti programos galimybę kreiptis į tinklą

■ Programos parsisiuntimas

Jūsų prietaise gali veikti J2ME „Java“ programos. Prieš parsisiųsdami programą į savo prietaisą, patikrinkite, ar ji jam tinka.



Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Naujų „Java“ programų ir žaidimų galite parsisiųsti įvairiais toliau aprašytais būdais.

- Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Funkc.** > **Parsisiunt. tinklal.** > **Programos parsis.**; rodomas tinklalapių žymų sąrašas. [Žr. „Žymos“ psl. 40.](#)
- Norėdami parsisiųsti programų į prietaisą, naudokite programų įdiegiklį „Nokia Application Installer“, esantį programų pakete „PC Suite“.

Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo.

17. Tvarkyklė

■ Žadintuvas

Norėdami nustatyti, kad nustatytu laiku prietaisas suskambėtų, pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Žadintuvas**.

Signalo nustatymas

Norėdami nustatyti žadintuvą, pasirinkite **Signalo laikas** ir nustatykite norimą laiką.

Jei norite pakeisti laiką, kai skambėjimo laikas jau yra nustatytas, pasirinkite **Ijungtas**.

Jei norite, kad prietaisas skambėtų tam tikromis savaitės dienomis, pasirinkite **Kartoti signalą**.

Norėdami pasirinkti melodiją, pasirinkite **Signalo tonas**. Jei norite, kad atėjus nustatytam laikui vietoje melodijos įsijungtų radijas, prie prietaiso prijunkite laisvų rankų įrangą.

Norėdami nustatyti signalo atidėjimo laiką, pasirinkite **Signalo atidėjimo laikas** ir nustatykite laiką.

Signalo išjungimas

Kai ateina signalo skambėjimo laikas, prietaisas (netgi jei buvo išjungtas) skamba, ekrane mirksi **Dėmesio!** ir laikas.

Norėdami išjungti signalą, pasirinkite **Stabd.**. Jei prietaisui leisite skambėti minutę arba paspausite **Snausti**, telefonas liausis skambėjęs, tačiau praėjus laikui, kurį nustatėte **Signalo atidėjimo laikas**, vėl ims skambėti.

Jei signalo skambėjimo laikas ateina tada, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei pasirinksite **Stabd.**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite įjungti prietaisą, kad galėtumėte juo skambinti ir atsiliiepti į skambučius.

Pasirinkite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsiliiepti į skambučius. Nesirinkite **Taip**, kai belaidžio ryšio prietaisas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ Kalendorius

Pasirinkite [Meniu](#) > [Tvarkyklė](#) > [Kalendorius](#).

Šiandieną aplink skaičių apibraukta rėmeliu. Jei kurią nors dieną yra įrašų, ši diena bus išryškinta tamsesniu šriftu. Norėdami peržiūrėti dienos įrašus, pasirinkite [Žiūrėti](#). Norėdami matyti visas savaitės dienas, pasirinkite [Funkc.](#) > [Savaitės vaizdas](#). Norėdami ištrinti iš kalendoriaus visus įrašus, pasirinkite mėnesio arba savaitės vaizdą ir [Funkc.](#) > [Ištrinti vis. įrašus](#).

Pasirinkę [Parametrai](#), galite nustatyti datą, laiką, laiko juostą, datos arba laiko formatą, datos skyrikį, numatytąjį vaizdą ir pirmą savaitės dieną. Naudodami [Automatiškai ištrinti įrašus](#), galite nustatyti, kad, atėjus tam tikram laikui, prietaisas automatiškai ištrintų senus įrašus.

Naujas kalendoriaus įrašas

Pasirinkite [Meniu](#) > [Tvarkyklė](#) > [Kalendorius](#).

Pažymėkite datą, pasirinkite [Funkc.](#) > [Naujas įrašas](#) ir kurį nors iš toliau išvardytų įrašų tipų:  [Susitikimas](#),  [Skambutis](#),  [Gimtadienis](#),  [Užrašas](#) arba  [Priminimas](#). Užpildykite laukelius.

Perspėjimo apie įrašą signalas

Prietaisas rodo įrašą ir, jei nustatytas perspėjimas, atkuria tam tikrą toną. Ekrane matydami įrašą apie skambutį , paspauskite skambinimo klavišą, jei norite skambinti.

Jei norite nutildyti telefoną ir peržiūrėti įrašą, pasirinkite [Žiūrėti](#). Jei norite 10 minučių išjungti signalą, pasirinkite [Snausti](#). Jei norite tik išjungti signalą, o įrašo peržiūrėti nenorite, pasirinkite [Išj. prg.](#).

■ Darbų sąrašas

Išsaugokite užduoties, kurią turite atlikti, aprašą.

Pasirinkite [Meniu](#) > [Tvarkyklė](#) > [Darbų sąrašas](#). Jei sąrašė nėra nė vieno tekstinio įrašo ir norite sukurti naują įrašą, pasirinkite [Nauj. įrš.](#); jei buvo bent vienas tekstinis įrašas, pasirinkite [Funkc.](#) > [Naujas darbas](#). Užpildykite laukelius ir pasirinkite [Saugoti](#).

Jei norite peržiūrėti kurį nors įrašą, pažymėkite jį ir pasirinkite [Žiūrėti](#). Peržiūrėdami darbo aprašą, galite pasirinkti jo požymių nustatymo funkciją. Taip pat, pasirinkę reikiamą funkciją, galite ištrinti pasirinktą darbo aprašą arba ištrinti visus darbus, kuriuos pažymėjote kaip atliktus.

■ Tekstiniai įrašai

Norėdami rašyti ir siųsti užrašus, pasirinkite [Meniu](#) > [Tvarkyklė](#) > [Tekst. įrašai](#).

Jei sąrašė nėra nė vieno tekstinio įrašo ir norite sukurti naują įrašą, pasirinkite [N. įrašas](#); jei buvo bent vienas tekstinis įrašas, pasirinkite [Funkc.](#) > [Naujas įrašas](#). Parašykite, ką norite, ir pasirinkite [Saugoti](#).

■ Skaičiuoklė

Prietaiso skaičiuoklė atlieka pagrindinius aritmetinius ir trigonometrinius veiksmus, kėlimo kvadratu, kvadratinės šaknies traukimo, atvirkštinio skaičiaus nustatymo ir valiutų konvertavimo veiksmus.



Pastaba: Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ja galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Skaičiavimo veiksmai - Pasirinkite [Meniu](#) > [Tvarkyklė](#) > [Skaičiuoklė](#). Kai ekrane rodomas 0, įveskite pirmą veiksmo skaičių. Klavišu # galite įterpti dešimtainį kablelį. Pažymėkite norimą veiksmą arba funkciją, arba pasirinkite ją iš [Funkc.](#). Parašykite antrą veiksmo skaičių. Kartokite veiksmus šia tvarka tiek, kiek reikia.

Valiutos konvertavimas - Norėdami atlikti valiutos konvertavimą, pasirinkite [Funkc.](#) > [Keitimo kursas](#). Pasirinkite norimą funkciją iš rodomų. Įrašykite keitimo kursą (paspauskite klavišą #, norėdami įvesti dešimtainį kablelį) ir pasirinkite [Gerai](#). Keitimo kursas lieka atmintyje, kol nepakeičiate jo kitu. Parašykite valiutos sumą, kurią reikia konvertuoti ir pasirinkite [Funkc.](#) > [Į vietinę valiutą](#) arba [Į užsienio valiutą](#).



Pastaba: Pakeitę bazinę valiutą, turite nustatyti naujus kursus, kadangi visi anksčiau nustatyti valiutų kursai anuliuojami.

■ Laikmačiai

Atgalinės atskaitos laikmatis

1. Norėdami įjungti atgalinės atskaitos laikmatį, pasirinkite [Meniu](#) > [Tvarkyklė](#) > [Laikmatis](#) > [Įprastas laikmatis](#), nustatykite skambėjimo laiką ir parašykite tekstą, kuris pasirodys pasibaigus nustatytai laikmačio trukmei. Norėdami pakeisti atgalinės atskaitos laiką, pasirinkite [Pakeisti trukmę](#).

2. Norėdami paleisti laikmatį, pasirinkite **Pradėti**.
3. Norėdami sustabdyti laikmatį, pasirinkite **Sustabdyti**.

Intervalo laikmatis

1. Norėdami įjungti laikmatį su keliais (iki 10) intervalais, pirmiausia nustatykite intervalus.
2. Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Laikmatis** > **Interv. laikmatis**.
3. Norėdami paleisti laikmatį, pasirinkite **Pradėti atskaitą** > **Pradėti**.

■ Chronometras

Chronometru galite matuoti bendrą, tarpinį ir etapinį laiką. Veikiant chronometrui, galima naudoti kitas prietaiso funkcijas. Tiesiogiai ar kitų programų fone įjungus chronometrą, baterija iškraunama sparčiau.

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Chronometr**. ir šias pasirinktis:

- **Tarpinis laikas** — užfiksuoti tarpinius laiko momentus. Norėdami pradėti matuoti laiką, pasirinkite **Pradėti**. Pasirinkite **L-tarpis** kiekvieną kartą, kai norite užfiksuoti tarpinį laiką. Norėdami baigti matuoti laiką, pasirinkite **Stabd..** Jei norite išsaugoti laiko matavimo rezultatus, pasirinkite **Saugoti**. Norėdami vėl pradėti matuoti laiką, pasirinkite **Funkc.** > **Pradėti**. Naujas laikas pridedamas prie ankstesnio. Norėdami anuliuoti laiko rezultatus jų neišsaugodami, pasirinkite **Anuliuoti**.
- **Etapinis laikas** — užfiksuoti etapinius laiko momentus.
- **Tęsti** — stebėti laiko matavimą po to, kai buvote perjungę chronometrą į foninę veikseną.
- **Paskutinis laikas** — peržiūrėti vėliausius laiko matavimo rezultatus, jei chronometro rodmenys neanuliuoti.
- **Žiūrėti laiką** arba **Ištrinti laiko rez.** — peržiūrėti ar ištrinti išsaugotus laiko matavimo rezultatus

Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite baigimo klavišą.

18. Interneto



Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Prietaiso naršyklėje galite naudotis įvairiomis mobiliojo interneto paslaugomis, kurių tinklalapiuose naudojama belaidės aplinkos kalba (WML), ir išplėstine hiperteksto kalba (XHTML). Riboto dydžio ekrane tinklalapiai gali būti rodomi skirtingai. Prietaiso ekrane galite nematyti kai kurių tinklalapių elementų.

Apie galimybes naudotis šiomis paslaugomis, jų kainas, tarifus ir dėl paaiškinimų teiraukitės paslaugos teikėjo.

■ Naršyklės parengimas

Interneto naršymui reikalingus parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš paslaugos teikėjo, kuris siūlo jums norimą paslaugą. [Žr. „Sąrankos parametru paslauga“ psl. 7.](#)

Visus sąrankos parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. [Žr. „Sąranka“ psl. 29.](#)

■ Prisijungimas prie paslaugos serverio

Pasirūpinkite, kad būtų įjungti teisingi paslaugos sąrankos parametrai.

1. Norėdami pasirinkti parametrus, reikalingus prisijungti prie paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > **Parametrai** > **Sąrankos parametrai**.
2. Pasirinkite **Sąranka**. Rodomi tik naršyklei tinkami sąrankos parametrai. Norėdami naršyti, pasirinkite interneto paslaugos teikėją arba **Numatytieji** arba **Asmeninė sąranka**. [Žr. „Naršyklės parengimas“ psl. 39.](#)
3. Pasirinkite **Paskyra** ir interneto paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.
4. Jei prisijungdami prie vidinio tinklo (intraneto) norite įvesti vartotojo atpažinimo duomenis rankiniu būdu, pasirinkite **Rodyti terminalo langą** > **Taip**.

Užmegzkite ryšį su paslauga kurio nors iš šių būdų: Pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > **Pradinis tinklalapis**; arba, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite **0**.

Norėdami pasirinkti paslaugos žymą, pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > **Žymos**.

Norėdami pasirinkti paskutinį interneto adresą, pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > **Pask. intern. adresas**.

Norėdami įvesti paslaugos tinklalapio adresą, pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > **Į tinklalapį**. Įveskite paslaugos tinklalapio adresą ir pasirinkite **Grai**.

■ Tinklapių naršymas

Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti naršyti paslaugos tinklalapiuose. Naudojantis įvairiomis paslaugomis, prietaiso klavišų funkcijos gali skirtis. Vykdykite prietaiso ekrane pateikiamus nurodymus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naršymas naudojant telefono klavišus

Tinklapij galite peržiūrėti spausdami naršymo mygtuką reikiama kryptimi.

Norėdami pasirinkti tinklalapio elementą, paspauskite skambinimo klavišą arba [Rinktis](#).

Norėdami rašyti raides ir skaičius, spauskite nuo **0** iki **9**.

Norėdami įvesti specialiuosius rašmenis, spauskite *****.

Tiesioginis skambinimas

Naršydami galite skambinti arba išsaugoti bet kokį tinklalapyje esantį vardą ir telefono numerį.

■ Žymos

Prietaiso atmintyje galite išsaugoti tinklalapių žymas, t. y. jų adresus.

1. Naršydami pasirinkite [Funkc.](#) > [Žymos](#); arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite [Meniu](#) > [Naršyklė](#) > [Žymos](#).
2. Pasirinkite žymą arba paspauskite skambinimo mygtuką ir prisijungsite prie puslapio.
3. Norėdami kurti ir tvarkyti žymas pasirinkite [Funkc.](#).

Kai gaunate žymą, ekrane pamatysite pranešimą [Gauta 1 žyma](#). Norėdami peržiūrėti galimas žymas, pasirinkite [Rodyti](#).

■ Vaizdo parametrai

Naršydami pasirinkite [Funkc.](#) > [Kitos funkcijos](#) > [Vaizdo elementai](#); arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite [Meniu](#) > [Naršyklė](#) > [Parametrai](#) > [Vaizdo elementai](#) ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- [Teksto įtalpinimas](#) — pasirinkti rodomo teksto formatą.
- [Šrifto dydis](#) — nustatyti šrifto dydį.
- [Rodyti atvaizdus](#) — Pasirinkite [Ne](#), jei norite paslėpti tinklalapyje esančius paveikslėlius.
- [Perspėjimai](#) — Pasirinkite [Perspėjimas apie nesaugų ryšį](#) > [Taip](#), jei norite nustatyti, kad prietaisas įspėtų, kai naršant saugus ryšys tampa nesaugiu.
- [Perspėjimai](#) — Pasirinkite [Perspėjimas apie nesaugius failus](#) > [Taip](#), jei norite nustatyti, kad prietaisas įspėtų apie nesaugų objektą saugiamo tinklalapyje. Šie perspėjimai neužtikrina saugaus ryšio. [Žr. „Naršyklės saugumas“ psl. 41.](#)
- [Rašmenų kodavimas](#) — Pasirinkite [Turinio kodavimas](#), jei norite nustatyti naršyklėje rodomų tinklalapių kodavimą.
- [Rašmenų kodavimas](#) — Pasirinkite [Interneto adresai unikodu \(UTF-8\)](#) > [Įjungtas](#), jei norite nustatyti, kad prietaisas siųstų kodavimu UTF-8 užkoduotus interneto adresus.
- [Vaizdo formatai](#) — nustatyti vaizdo ekrane formatą į [Tikrasis](#) arba [Sumažintas](#).
- [JavaScript](#) — leisti naudoti „JavaScripts“

■ Saugumo parametrai

Slapukai

Slapukas yra informacija, kurią interneto svetainė išsaugo jūsų prietaiso laikinojoje atmintyje. Slapukai saugomi laikinojoje atmintyje tol, kol jų neištrinate. [Žr. „Laikinoji atmintis“ psl. 41.](#)

Naršydami pasirinkite [Funkc.](#) > [Kitos funkcijos](#) > [Saugumas](#) > [Slapukų param.](#); arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite [Meniu](#) > [Naršyklė](#) > [Parametrai](#) > [Apsaugos parametrai](#) > [Slapukai](#).

Pasirinkite [Leidžiami](#) arba [Atmesti](#), kai norite atitinkamai leisti arba neleisti prietaisui priimti slapukų.

Scenarijų vykdymas saugiu ryšiu

Galite pasirinkti, ar jūsų telefone bus vykdomi scenarijai iš saugaus tinklalapio. Prietaise gali veikti WML scenarijai.

Norėdami leisti naudoti scenarijus, naršydami pasirinkite [Funkc.](#) > [Kitos funkcijos](#) > [Saugumas](#) > [„WMLScript“ par.](#); arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite [Meniu](#) > [Naršyklė](#) > [Parametrai](#) > [Apsaugos parametrai](#) > [„WMLScript“ scen. vykd. saugiu ryšiu](#) > [Leidžiami](#).

■ Parsisiuntimo parametrai

Jei norite, kad parsisiųsti failai būtų automatiškai išsaugomi kataloge [Galerija](#), pasirinkite [Meniu](#) > [Naršyklė](#) > [Parametrai](#) > [Parsisiuntimo parametrai](#) > [Automatinis išsaugojimas](#) > [Taip](#).

■ Paslaugų dėžutė

Prietaisas gali priimti paslaugų pranešimus iš paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Paslaugų pranešimais gali būti pranešimai (pavyzdžiui, naujienų antraštės). Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba paslaugos adresas.

Paslaugų dėžutės atidarymas

Pasirinkite [Rodyti](#), jei, gavę paslaugų pranešimą, norite atidaryti [Paslaugų dėžutę](#).

Jei pasirinksite [Išj. prg.](#), pranešimas bus perkeltas į katalogą [Paslaugų dėžutė](#).

Norėdami vėliau atidaryti katalogą [Paslaugų dėžutė](#), pasirinkite [Meniu](#) > [Naršyklė](#) > [Paslaugų dėžutė](#). Jei norite atidaryti [Paslaugų dėžutę](#) tuo metu, kai naršote, pasirinkite [Funkc.](#) > [Kitos funkcijos](#) > [Paslaugų dėžutė](#). Pažymėkite norimą pranešimą ir, norėdami įjungti naršyklę ir parsisiųsti visą pranešimą, pasirinkite [Priimti](#).

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie paslaugos pranešimą arba ištrinti jį, atitinkamai pasirinkite [Funkc.](#) > [Informacija](#) arba [Ištrinti](#).

Paslaugų dėžutės parametrai

Pasirinkite [Meniu](#) > [Naršyklė](#) > [Parametrai](#) > [Paslaugų dėžutės parametrai](#) ir šias pasirinktis:

- [Paslaugų pranešimai](#) — pasirinkti, ar norite priimti paslaugų pranešimus.
- [Pranešimų atranka](#) — Norėdami nustatyti, kad prietaisas priimtų paslaugų pranešimus tik iš medžiagos autorių, kuriuos patvirtino paslaugų teikėjas, pasirinkite [Įjungtas](#). Norėdami peržiūrėti siūlomų autorių sąrašą, pasirinkite [Patikimi kanalai](#).
- [Automatinis prisijungimas](#) — Norėdami nustatyti, kad gavus paslaugų pranešimą prietaisas automatiškai įjungtų naršyklę iš laukimo režimo, pasirinkite [Įjungtas](#). Jei pasirinksite [Išjungtas](#), prietaisas įjungs naršyklę tik tada, kai gavę paslaugos pranešimą, pasirinksite [Priimti](#).

■ Laikinoji atmintis

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje.

Jei norite išvalyti paslaugų dėžutę tuo metu, kai naršote, pasirinkite [Funkc.](#) > [Kitos funkcijos](#) > [Trinti laik. atmintį](#).

Aktyviojo laukimo režime pasirinkite [Meniu](#) > [Naršyklė](#) > [Ištrinti laik. atm. turinį](#).

■ Naršyklės saugumas

Saugumo funkcijos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, internetu teikiamoms banko ar prekybos paslaugoms. Tokiems ryšiams jums reikalingos saugumo pažymos ir dažnai apsaugos modulis, kuris gali būti jūsų SIM kortelėje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Apsaugos modulis

Apsaugos modulis padidina per naršyklę naudojamų programų saugumą ir leidžia naudoti skaitmeninį parašą. Apsaugos modulyje gali būti saugomos pažymos, asmeniniai ir viešieji šifravimo raktai. Pažymas į apsaugos modulį įrašo paslaugos teikėjas.

Norėdami peržiūrėti arba pakeisti apsaugos modulio parametrus, pasirinkite [Meniu](#) > [Parametrai](#) > [Saugumas](#) > [Apsaugos modulio parametrai](#).

Pažymos



Svarbu žinoti: nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Pažymos yra trijų rūšių: serverio pažymos, atpažinimo pažymos ir vartotojo pažymos. Šias pažymas galite gauti iš paslaugų teikėjo. Atpažinimo ir vartotojo pažymas į apsaugos modulį gali įrašyti jūsų paslaugos teikėjas.

Norėdami peržiūrėti į telefoną atsiųstų atpažinimo ar vartotojo pažymų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Saugumas** > **Atpažinimo pažymos** arba **Vartotojo pažymos**.

 Kai duomenų ryšys tarp telefono ir serverio, kuriame saugoma reikalinga medžiaga, yra šifruojamas, ryšio metu rodomas simbolis.

Saugumo piktograma nerodo duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio (ar vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Skaitmeninis parašas

Naudodami savo telefoną, galite kurti skaitmeninius parašus, jeigu SIM kortelėje yra apsaugos modulis. Skaitmeninis parašas atitinka jūsų parašą ant popierinės sąskaitos, sutarties ar kito dokumento.

Norėdami sukurti skaitmeninį parašą, tinklalapyje pasirinkite nuorodą, pavyzdžiui, knygos, kurią norite nusipirkti, pavadinimą ir kainą. Pamatysite tekstą, pavyzdžiui, sumą ir datą, kurį reikia patvirtinti parašu.

Patikrinkite, ar rodoma antraštė **Skaitykite** ir skaitmeninio parašo piktograma . Jei skaitmeninio parašo piktograma nerodoma, reiškia, kad yra saugumo pažeidimų. Tuomet neįveskite jokios asmeninės informacijos, pavyzdžiui, parašo PIN kodo.

Norėdami patvirtinti tekstą parašu, perskaitykite visą tekstą ir pasirinkite **Tvirtinti**. Viena ekrane gali netilpti visas tekstas. Todėl prieš pasirašydami perskaitykite visą tekstą iki galo, naudodamiesi naršymo mygtuku.

Pasirinkite norimą vartotojo pažymą ir įveskite parašo PIN. Skaitmeninio parašo piktograma neberodoma. Tada paslauga gali parodyti patvirtinimą apie jūsų pirkinį.

19. SIM paslaugos

Jūsų SIM kortelė gali teikti papildomų paslaugų. Šį meniu galite atidaryti tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo teikiamų paslaugų.

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Tiekėjas gali būti paslaugų teikėjas ar kitas pardavėjas.

Norėdami nustatyti, kad telefone būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, perduodami tarp telefono ir tinklo, kai naudojate SIM kortelės funkcijas, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Telefonas** > **SIM funkcijų patvirtinimai** > **Prašomi**.

Kreipiantis dėl šių paslaugų, gali prireikti siųsti pranešimus arba skambinti – tai gali būti mokama.

20. Ryšys su kompiuteriu

Kai jūsų prietaisas „Bluetooth“, infraraudonųjų spindulių ryšiu arba duomenų kabeliu prijungtas prie suderinamo kompiuterio, siųskite ir priimkite el. laiškus, taip pat naršykite po internetą. Savo įrenginį naudokite su įvairiomis kompiuterinio ir duomenų ryšio programomis.

■ „Nokia PC Suite“

Naudodami programų paketą „Nokia PC Suite“, galite sinchronizuoti adresatų informaciją, kalendorių, užrašus, darbų aprašus ir kitus įrašus prietaise ir suderinamame kompiuteryje arba nutolusiame interneto serveryje (tinklo paslauga). Galite rasti daugiau informacijos ir „PC Suite“ „Nokia“ tinklalapyje. [Žr. „Nokia“ pagalba“ psl. 8.](#)

■ Paketiniai duomenys, HSCSD ir CSD

Per savo telefoną galite naudotis paketinių duomenų, HSCSD (didelės spartos grandininio duomenų ryšio) ir CSD (grandininio duomenų ryšio) (**GSM duomenys** perdavimu) duomenų paslaugomis. Dėl galimybės naudotis duomenų paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių.

Naudodamiesi HSCSD paslaugomis, prietaiso bateriją eikvojate sparčiau nei naudodamiesi įprastu balso ar duomenų ryšiu.

■ Bluetooth

Naudokite „Bluetooth“ ryšį prijungdami savo suderinamą nešiojamąjį kompiuterį prie interneto. Jūsų telefone turi būti įjungtas interneto prieigos paslaugos teikėjo parametų rinkinys, o kompiuteris turi būti suderinamas su „Bluetooth“ PAN (asmeninės kreipties tinklo) standartu. Prisijungęs prie telefono tinklo prieigos taško paslaugos ir susiporavęs su jūsų kompiuteriu, telefonas automatiškai prisijungia prie interneto paketinių duomenų ryšiu. Naudojant telefono tinklo prieigos taško paslaugą, nereikia įdiegti programų paketo „PC Suite“. [Žr. „Bluetooth“ belaidė technologija“ psl. 26.](#)

■ Duomenų ryšių programos

Apie duomenų ryšių programų naudojimą skaitykite dokumentuose, pateiktuose su tomis programomis.

Skambinti arba atsiliepti į skambučius tuo metu, kai telefonas yra prijungtas prie kompiuterio, nerekomenduojama, kadangi tai gali pakenkti ryšiui.

Norėdami, kad prietaisas kokybiškiau perduotų duomenis, padėkite jį ant stabilaus paviršiaus, klaviatūrą nukreipdami žemyn. Duomenų ryšio metu nejudinkite prietaiso. Pavyzdžiui, nelaikykite prietaiso duomenų ryšio metu.

21. Baterija

■ Informacija apie baterijas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei nauja baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „-“ gnybtų (metalinų juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksite karštosiose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite ir nesmulkindite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, neleiskite jam patekti ant odos ir į akis. Skysčiui patekus ant odos ar į akis, nedelsdami nuplaukite odą ar akis vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

■ „Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo, apžiūrėkite, ar ant pakuotės yra logotipas „Nokia Original Enhancements“, ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Net ir sėkmingai atlikti keturi toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbančius specialistus ar atstovą. Įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai ar atstovai patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Atpažinkite hologramą

1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.



Baterija

2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.



3. Nutrinkite etiketės šone esantį apsauginį sluoksnį. Turėtumėte pamatyti 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210. Pasukite bateriją taip, kad skaitmenys būtų viršuje. 20 skaitmenų kodą reikia pradėti skaityti nuo viršutinėje eilutėje esančių skaitmenų ir baigti apatinėje eilutėje esančiais skaitmenimis.



4. Patikrinkite 20 skaitmenų kodą interneto svetainėje www.nokia.com/batterycheck.

Tikrinimas tekstiniu pranešimu: parašykite 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210, ir išsiųskite tekstiniu pranešimu numeriu +44 7786 200276.

Tekstinių pranešimų siuntimui taikomi šalies ir užsienio operatorių tarifai. Turėtumėte gauti pranešimą, ar kodas atpažintas.



Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neapbruotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net sugesti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikinės dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliojantą taisyklą apžiūrai.

■ Sunaikinimas



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant produkto, literatūros ar pakuotės primena jums, kad Europos Sąjungoje visus nebetinkamus naudoti elektrinius ir elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

Norėdami užkirsti kelią galimai nekontroliuojamo atliekų šalinimo sukeltai aplinkos žalai ir žmonių sveikatai ir prisidėti prie nuolatinio pakartotino materialinių išteklių panaudojimo, gražinkite produktus perdirbti. Išsamesnės informacijos apie surinkimą kreipkitės į produkto pardavėją, vietines atliekų tarnybas, nacionalines gamintojų atsakomybės organizacijas ar vietinį „Nokia“ atstovą. Išsamesnės informacijos ieškokite gaminio ekologinėje deklaracijoje arba konkrečiai šaliai skirtuose www.nokia.com tinklalapiuose.

Papildoma informacija apie saugumą

■ Maži vaikai

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

■ Darbo aplinka

Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 2,2 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

■ Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra

pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicinių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pvz., širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto širdies stimuliavimo defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm atstumas, kad būtų išvengta įmanomo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, nešiojantys tokius prietaisus, turėtų:

- visada laikyti belaidį prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso, kai belaidis prietaisas įjungtas;
- nenešioti belaidžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- glausti belaidį prietaisą prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies medicinos prietaisas, kad sumažintų įmanomą trikdymą;
- nedelsiant išjungti belaidį prietaisą, jei yra mažiausia priežastis įtarti, kad gali atsirasti trukdžiai;
- perskaityti ir laikytis gamintojo nurodymų dėl implantuotų medicinių prietaisų.

Jei turite klausimų dėl belaidžio prietaiso naudojimo su implantuotu mediciniu prietaisu, kreipkitės į savo gydytoją.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įrengtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

■ Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir pakluskite visiems ženkliams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykites apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdelių, dulkių arba metalo miltelių.

■ Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: Belaidžio ryšio telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prirėkus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus.
Kai kurie tinklai gali reikalauti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
2. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.

4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Jeigu yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirmiausia gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

■ INFORMACIJA APIE PAŽYMAS (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,96 W/kg (RM-237) ir 0,96 W/kg (RM-274).

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Simboliai/skaitmenys

- „juodasis“ sąrašas 19
- „microSD“ kortelė
 - įdėjimas 8
- „Nokia“ susisiekimo informacija 8

A

- adresatai 22
 - grupės 23
 - informacijos išsaugojimas 22
 - informaciniai numeriai 24
 - ištrynimasis 23
 - kopijavimas 23
 - kortelės tvarkymas 23
 - mano numeriai 24
 - nuorodų rinkimas 24
 - paieška 23
 - parametrai 23
 - paslaugų numeriai 24
 - perkėlimas 23
 - sinchronizavimas 23
 - telefonų numerių išsaugojimas 22
 - vardų išsaugojimas 22
 - vizitinės kortelės 23
- aktyvusis laukimo režimas 11, 25
- antena 9
- aplinkos 24
- apsauga
 - kodai 7
 - modulis 41
 - naršyklė 41
 - pažymos 41
- apsaugos kodas 7
- atgalinės atskaitos laikmatis 38
- atminties kortelė 31
 - įdėjimas 8
- atsiliepimas bet kuriuo klavišu 28
- atvaizdų spausdinimas 31
- atvirukai 16
- ausinės 9
- automatinis perrinkimas 28

B

- Balso komandos 26
- balso pranešimai 20
- balso raiškinimas 28
- baterija 43
 - įkrovimas 9
- baterijos įkrovimas 9
- baterijos įkrovimo būklė 11
- belaidės aplinkos kalba 39
- beryšis režimas 12
- Bluetooth 26, 27, 42
- budėjimo režimas 10
- būsenos simboliai 11

C

- chronometras 39
- CSD 42

D

- dalys 10
- darbų sąrašas 38
- datos parametrai 25
- daugiaformačiai pranešimai 15
- didžiosios raidės 14
- diktofonas 34
- draudimo slaptažodis 7
- duomenys
 - perkėlimas 27
 - ryšiai 43
- duomenų kabelis 28, 42

E

- ekranas 11, 25
- ekrano temos 25
- ekrano užsklanda 25
- ekvalaizeris 34
- el. pašto programa 18
- energijos taupymas 11
- energijos taupymo būseną 25

F

- fono atvaizdas 25
- fono paveikslėlis 25
- fotografavimas 32

G

- galerija 30
 - failai 31
 - katalogai 31
- gamintojo nustatyti parametrai 30
- garsiakalbis 13
- garso pranešimai 17
- greitis rinkimas 28
- GV grotuvas 32

H

- HSCSD 42

I

- įdėjimas 8
- įjungimo signalas 29
- informacija apie vietą 24
- informaciniai numeriai 24
- Internetas 39
- intervalo laikmatis 38
- įrašas 38

K

- kalba 28
 - balso atkūrimas 28
- kalendarius 38
 - įrašas 38
- keitimo kursas 38
- klausimas dėl skrydžio 29
 - Taip pat žr. *skrydžio režimas*
- klaviatūros apsauga 12, 28
- klaviatūros atrakinimas 12
- klaviatūros užraktas 12

klavišai ir mygtukai 10

klaviatūros apsauga 12

klaviatūros užraktas 12

klientų aptarnavimo tarnyba 8

kodai 7

kreipties kodai 7

L

laikinoji atmintis 41

laikmatis 38

laiko juosta 25

laiko parametrai 25

laikrodis 25

laisvų rankų įranga 9

laisvų rankų režimas

žr. garsiakalbis

laukimo režimas 10, 25

M

mano numeriai 24

menu 14

menu paaiškinimai 29

MMS

žr. daugiaformačiai pranešimai

momentiniai pranešimai 19

muzikos grotuvas 32

N

naršyklė 39

apsauga 41

laikinoji atmintis 41

pažymos 41

skaitmeninis parašas 42

slapukai 40

tinklalapių naršymas 40

vaizdo parametrai 40

WML scenarijai 40

žymos 40

naujienos 21

nepageidaujamo el. pašto filtras 19

numerio rinkimas 13

numerio rinkimas balsu 13

nuorodos 11, 25

balso komandos 26

dešinysis pasirinkimo klavišas 26

kairysis pasirinkimo klavišas 25

naršymo mygtukas 26

nuorodų rinkimas 13, 24

nuspėjamas tekstas rašymas 14

O

operatoriaus menu 30

P

padėties nustatymas 24

paketiniai duomenys 42

parametrai 24

aktyvusis laukimo režimas 25

aplinkos 24

apsauga 29

atkūrimas 30

Bluetooth 26

data 25

duomenų perkėlimas 27

ekranas 25

ekrano temos 25

ekrano užsklanda 25

energijos taupymo būseną 25

fono paveikslėlis 25

laikas 25

laiko juosta 25

laikrodis 25

laukimo režimas 25

naršyklės vaizdas 40

nuorodos 25

parsisiuntimai 41

paslaugų dėžutė 41

pranešimai 21

priedai 29

ryšys 28

sąranka 29

snaudimo režimas 25

šrifto dydis 25

telefonas 28

tiesioginis ryšys 36

tonai 25

USB duomenų kabelis 28

parsisiuntimai 7, 41

paslauga

dėžutė 41

pranešimai 41

paslaugos 39

SIM 42

paslaugų komandos 21

paslaugų numeriai 24

pateiktiniai pranešimai 41

pažymos 41

perrinkimas 28

peržiūra 14

peržiūra naršymo mygtuku 14

PictBridge 28

PIN kodai 7

pranešimai

atvirukai 16

balso pranešimai 20

garso pranešimai 17

ištrynimasis 21

katalogai 17

naujienos 21

parametrai 21

paslaugų komandos 21

SIM pranešimai 21

skubūs pranešimai 17

tekstiniai 15

pranešimo siuntimas 16

pranešimų centro numeris 15

priedai 29

programinės įrangos naujinimas 7, 30

prašymas 30

programos 36, 37

programų paketas „PC Suite“ 42

PUK kodai 7

R

Radijas 33

raidės 14

R o d y k l ė

raidžių dydis

- didžiosios 14
- mažosios 14

rinkimas 13

ryšiai

- atsiliepimas 13
- atsisakymas 13
- funkcijos 13
- numerio rinkimas balsu 13
- praleisti 24
- priimti 24
- rinkti 24
- tarptautiniai 13
- užmezgimas 13

ryšiai su išoriniais prietaisais 42

ryšio baigimas 13

ryšys su kompiuteriu 42

ryšių peradresavimas 28

ryšių žurnalas 24

S

sąranka 29

sąrankos parametrų paslauga 7

signalų stiprumas 11

SIM

- paslaugos 42
- pranešimai 21

simboliai 11

SIM kortelė 12

- įdėjimas 8

sinchronizacija 27

skaičiuoklė 38

skaičių režimas 14

skaitmeninis parašas 42

skambinančiojo numeris 28

skambinimo funkcijos 13

skambučio laukimas 13, 28

skrydžio režimas 12

skubūs pranešimai 17

slapukai 40

SMS

žr. tekstinis pranešimas

snaudimo režimas 25

srautinės transliacijos paslauga 32

stereofoninio įspūdžio sustiprinimas 34

susisiekimo informacija 8

sveikinimas 29

Š

šlamšto katalogas 19

šrifto dydis 25

T

tekstas 14

tekstiniai įrašai 38

tekstinis pranešimas 15

teksto rašymas 14

teksto redagavimas 14

teksto režimai 14

telefono programinės įrangos naujinimai 29

telefono užraktas

žr. klaviatūros užraktas

telefonų knyga

žr. adresatai

tiesioginis ryšys 34

- parametrai 36

tonai 25

TR

žr. tiesioginis ryšys

tradicinis teksto rašymas 14

TR kanalų tipai 35

tvarkyklė 37

U

USB duomenų kabelis 28

V

vaizdo informacija radijuje 34

vaizdo įrašai 32

vaizdo kamera 31, 32

valiutos konvertavimas 38

virvutė 9

visa atmintis užimta 17

W

WML scenarijai 40

X

XHTML 39

Ž

žadintuvas 37

žaidimai 36, 37

žymos 40

žurnalas 24