

„Nokia 3500 classic“ vartotojo vadovas

9204200
1. leidimas

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0434

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-272 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Visual Radio“ ir „Navi“ yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Nokia tune yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSITIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPAATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAMS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis pasiteiraukite „Nokia“ pardavėjo.

Eksporto apribojimai

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

Jūsų prietaise esančias programas sukūrė ir jų savininkai gali būti asmenys ar subjektai, kurie nėra „Nokia“ filialai ar kaip nors susiję su šia bendrove. „Nokia“ neturi nepriklausomų tiekėjų pateiktų programų autorių teisių ar intelektinės nuosavybės teisių. Taigi „Nokia“ nepriima jokios atsakomybės už pagalbos dėl programų naudojimo teikimą galutiniam vartotojui, šių programų veikimo kokybės užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis susijusioje medžiagoje pateiktos informacijos turinį. „Nokia“ neteikia jokių garantijų dėl nepriklausomų tiekėjų programų.

NAUDODAMI PROGRAMAS, JŲS PRIPAŽĮSTATE, KAD PROGRAMOS PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS, BE JOKIŲ GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR SUVOKIAMŲ, ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMOSE RIBOSE. TAIP PAT PRIPAŽĮSTATE, KAD NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR SUVOKIAMŲ, BE KITŲ GARANTIJŲ ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISĖS, TINKAMUMO PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS BEI GARANTIJAS, KAD PROGRAMOS NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATENTŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ, AUTORIŲ IR KITŲ TEISIŲ.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be rašytinio „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs konstrukciją, vartotojas gali netekti teisės naudotis įranga.

9204200/1. leidimas

Turiny

Jūsų pačių saugumui.....7

1. Bendroji informacija.....8

Apie jūsų prietaisą.....	8
Tinklo paslaugos.....	8
Priedai.....	8
Kreipties kodai.....	9
Sąrankos parametrų paslauga.....	9
Medžiagos parsisiuntimas.....	9
Programinės įrangos atnaujinimai.....	10
„Nokia“ pagalba.....	10
Skaitmeninių teisių apsaugos sistema.....	11

2. Paruošimas.....11

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas.....	11
„microSD“ kortelės įdėjimas.....	12
Baterijos įkrovimas.....	13
Antena.....	13
Laisvų rankų įranga.....	13
Virvutė.....	14
Klavišai ir dalys.....	14
Telefono įjungimas ir išjungimas.....	15
Laukimo režimas.....	15
Ekranas.....	15
Energijos taupymas.....	16
Aktyvusis laukimo režimas.....	16
Nuorodos laukimo režime.....	16
Simboliai.....	16
Skrydžio režimas.....	17
Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga).....	17
Be SIM kortelės veikiančios funkcijos.....	18

3. Ryšiai.....18

Skambinimas.....	18
Atsiliepimas arba ryšio užbaigimas.....	18
Nuorodų rinkimas.....	18
Numerio rinkimas balsu.....	19

Aktyvaus ryšio metu veikiančios funkcijos.....	19
--	----

4. Teksto rašymas.....20

Teksto režimai.....	20
Tradiciinis teksto rašymas.....	20
Nuspėjamas tekstas rašymas.....	20

5. Meniu peržiūra.....21

6. Pranešimai.....21

Tekstas ir daugiaformačiai pranešimai.....	21
Tekstiniai pranešimai.....	21
Daugiaformačiai pranešimai ir daugiaformačiai pranešimai „plus“.....	22
Naujas tekstinis pranešimas.....	22
Naujas daugiaformatis pranešimas.....	22
Naujas daugiaformatis pranešimas „plus“.....	22
Pranešimo skaitymas ir atsakymas.....	23
Pranešimų siuntimas.....	23
El. paštas.....	23
Parametrų nustatymo vedlys.....	24
El. laiško rašymas ir siuntimas.....	24
El. laiško skaitymas ir atsakymas.....	24
Nepageidaujamo el. pašto filtras.....	24
Skubūs pranešimai.....	25
„Nokia Xpress“ garso pranešimai.....	25
Momentiniai pranešimai.....	25
Naujienos, SIM pranešimai ir paslaugų komandos.....	25
Balso pranešimai.....	26
Pranešimų parametrai.....	26

7. Adresų knyga.....26

Adresų knygos tvarkymas.....	27
Vizitinės kortelės.....	28

Nuorodų rinkimo priskyrimas.....	28
----------------------------------	----

8. Ryšių žurnalas	28
--------------------------------	-----------

9. Padėties nustatymas.....	29
------------------------------------	-----------

10. Parametrai.....	29
----------------------------	-----------

Aplinkos.....	29
---------------	----

Ekrano temos.....	29
-------------------	----

Tonai.....	30
------------	----

Ekranas.....	30
--------------	----

Data ir laikas.....	30
---------------------	----

Mano nuorodos.....	31
--------------------	----

Kairysis ir dešinysis pasirinkimo	
-----------------------------------	--

klavišas.....	31
---------------	----

Naršymo mygtukas.....	31
-----------------------	----

Balso komandos.....	31
---------------------	----

Ryšiai su išoriniais prietaisais.....	31
---------------------------------------	----

„Bluetooth“ belaidė	
---------------------	--

technologija.....	32
-------------------	----

Pakietiniai duomenys.....	32
---------------------------	----

Duomenų perkėlimas.....	33
-------------------------	----

Duomenų partnerių sąrašas.....	33
--------------------------------	----

Duomenų perdavimas į arba iš	
------------------------------	--

suderinamo prietaiso.....	33
---------------------------	----

Sinchronizavimas iš serverio.....	33
-----------------------------------	----

USB duomenų kabelis.....	34
--------------------------	----

„Nokia PC Suite“.....	34
-----------------------	----

Ryšys.....	34
------------	----

Telefonas.....	35
----------------	----

Programinės įrangos naujinimai	
--------------------------------	--

belaidžių ryšių.....	35
----------------------	----

Priedai.....	36
--------------	----

Sąranka.....	36
--------------	----

Apsauga.....	37
--------------	----

Gamintojo nustatytų parametrų	
-------------------------------	--

atkūrimas.....	37
----------------	----

11. Operatoriaus meniu.....	38
------------------------------------	-----------

12. Galerija.....	38
--------------------------	-----------

Katalogai ir failai.....	38
--------------------------	----

Atvaizdų spausdinimas.....	38
----------------------------	----

Atminties kortelė.....	38
------------------------	----

13. Garso/vaizdo	
-------------------------	--

programos.....	39
-----------------------	-----------

Vaizdo kamera ir filmavimas.....	39
----------------------------------	----

Fotografavimas.....	39
---------------------	----

Filmavimas.....	40
-----------------	----

Vaizdo kameros ir vaizdo įrašų	
--------------------------------	--

funkcijos.....	40
----------------	----

Garso ir vaizdo (GV) grotuvas.....	40
------------------------------------	----

Muzikos grotuvas.....	41
-----------------------	----

Muzikos takelių atkūrimas.....	41
--------------------------------	----

Muzikos grotuvo funkcijos.....	41
--------------------------------	----

Radijas.....	42
--------------	----

Radio stočių klausymas.....	42
-----------------------------	----

Diktofonas.....	43
-----------------	----

Ekvalaizeris.....	43
-------------------	----

Stereofoninio įspūdžio	
------------------------	--

sustiprinimas.....	43
--------------------	----

14. Tiesioginis ryšys.....	43
-----------------------------------	-----------

15. Tvarkyklė.....	44
---------------------------	-----------

Žadintuvas.....	44
-----------------	----

Kalendorius.....	44
------------------	----

Darbo sąrašas.....	45
--------------------	----

Tekstiniai įrašai.....	45
------------------------	----

Skaičiuoklė.....	45
------------------	----

Laikmačiai.....	46
-----------------	----

Chronometras.....	46
-------------------	----

16. Programos.....	46
---------------------------	-----------

Programos įjungimas.....	47
--------------------------	----

Programos parsisiuntimas.....	47
-------------------------------	----

17. Internetas	47
-----------------------------	-----------

Prisijungimas prie paslaugos	
------------------------------	--

serverio.....	48
---------------	----

Vaizdo parametrai.....	48
------------------------	----

Saugumo parametrai.....	49
-------------------------	----

Laikinoji atmintis.....	49
-------------------------	----

Scenarijų vykdymas saugiu	
---------------------------	--

ryšiu.....	49
------------	----

Paslaugų dėžutė.....	49
----------------------	----

Naršyklės saugumas.....	50
-------------------------	----

Pažymos.....	50
--------------	----

Skaitmeninis parašas.....	50
---------------------------	----

18. SIM paslaugos.....51

19. Informacija apie baterijas.....51

Įkrovimas ir iškrovimas.....51

„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija.....52

Atpažinkite hologramą.....52

Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?.....53

Priežiūra.....54

Sunaikinimas.....55

Papildoma informacija apie saugumą.....55

Maži vaikai.....55

Darbo aplinka.....55

Medicininiai prietaisai.....55

Implantuoti medicininiai prietaisai.....56

Pagalbinės klausos priemonės.....56

Transporto priemonės.....56

Potencialiai sprogiai aplinka.....57

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms.....57

INFORMACIJA APIE PAŽYMAS (SAR).....58

Rodyklė.....59

Jūsų pačių saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Nepaisydami šių taisyklių, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



IJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžiai prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą būdami prie medicininės įrangos.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite prietaisu degalinėse. Nesinaudokite būdami prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite prietaisu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

1. Bendroji informacija

Apie jūsų prietaisą

Šiame vartotojo vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti EGSM 900, GSM 1800 ir 1900 tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, įskaitant autorių teises.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (įskaitant skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



Perspėjimas: Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Nejunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Kad veiktų daugelis šių funkcijų, turi būti teikiamos specialios tinklo paslaugos. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai, taip pat gali būti tinklų, kurie gali reikalauti, kad norėdami naudotis tinklo paslaugomis sutvarkytumėte tam tikrus formalumus su savo paslaugų teikėju. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti jums nurodymus ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaisas gali turėti ir tam tikrą sąranką, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Priedai

Praktinės taisyklės apie priedus.

- Visus prietaiso priedus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Kai atjungiame bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

- Dažnai tikrinkite, ar visi automobilyje įdiegti prietaiso priedai pritvirtinti ir veikia gerai.
- Sudėtingus prietaiso priedus automobilyje gali įdiegti tik kvalifikuotas specialistas.

Kreipties kodai

Norėdami nustatyti, kaip jūsų telefonas naudos kreipties kodus ir saugos parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas**.

- Saugos kodas padeda apsaugoti jūsų telefoną nuo neteisėto naudojimo. Gamintojo nustatytas kodas – **12345**. Jūs galite pakeisti kodą ir nustatyti, kad telefonas jo reikalaudų.
- PIN (UPIN) kodas, pateiktas su SIM (USIM) kortele, padės apsaugoti kortelę nuo neteisėto naudojimo.
- PIN2 (UPIN2) kodas, pateikiamas su kai kuriomis SIM (USIM) kortelėmis, naudojamas kai kurioms paslaugoms atrakinti.
- PUK (UPUK) ir PUK2 (UPUK2) kodai gali būti pateikti su SIM (USIM) kortele. Jei įvesite PIN kodą neteisingai tris kartus iš eilės, jūsų paprašys nurodyti PUK kodą. Jei šie kodai nepateikiami, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Draudimo slaptažodžio reikia, kai **Ryšių draudimas** naudojamas apriboti ryšius į jūsų telefoną ir iš jo (tinklo paslauga).
- Norėdami peržiūrėti arba pakeisti apsaugos modulio parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas > Apsaugos modulio parametrai**.

Sąrankos parametrų paslauga

Norint naudotis kai kuriomis tinklo paslaugomis, pavyzdžiui, mobiliosiomis interneto paslaugomis, MMS, „Nokia Xpress“ garso pranešimais ar nuotolinio interneto serverio sinchronizacijos programa, telefone turi būti nustatyti teisingi sąrankos parametrai. Apie galimybę gauti parametrus teiraukitės paslaugų teikėjo, artimiausio įgaliotojo „Nokia“ atstovo arba aplankykite „Nokia“ svetainės pagalbos skyrių. [Žr. „Nokia“ pagalbą“ psl. 10.](#)

Kai gaunate parametrus sąrankos pranešimu ir jie automatiškai neišsaugomi ir neįjungiami, ekrane rodomas pranešimas **Gautas sąrank. parametrų rink..**

Jei norite išsaugoti parametrus, pasirinkite **Rodyti > Saugoti**. Jei reikia, įveskite paslaugų teikėjo pateiktą PIN kodą.

Medžiagos parsisiuntimas

Naudodami savo telefoną, veikiausiai galėsite iš tinklalapių parsisiųsti įvairios medžiagos (tinklo paslauga), pavyzdžiui, ekrano temų.



Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Apie įvairias paslaugas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo.

Programinės įrangos atnaujinimai

„Nokia“ gali atlikti programinės įrangos atnaujinimus, kuriais siūlo naujas savybes, pažangesnes funkcijas arba pagerina veikimą. Jei norite atnaujinti telefono programinę įrangą, jums reikės „Nokia Software Updater“ programos ir suderinamo kompiuterio su naujausia „Microsoft Windows“ operacine sistema, plačiajuostės interneto prieigos ir tinkamo duomenų kabelio prijungti jūsų telefoną prie kompiuterio.

Norėdami rasti daugiau informacijos ir parsisiųsti „Nokia Software Updater“ programą, apsilankykite www.nokia.com/softwareupdate arba savo regiono „Nokia“ tinklalapyje.

Jei jūsų tinkle programinės įrangos naujinimus galima atlikti belaidžiu ryšiu, jūs taip pat galėsite prašyti naujinimų iš telefono. [Žr. „Programinės įrangos naujinimai belaidžiu ryšiu“ psl. 35.](#)



Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

„Nokia“ pagalba

Norėdami rasti naujausią šio vadovo versiją, parsisiuntimus ir paslaugas, susijusius su jūsų „Nokia“ gaminiu, apsilankykite www.nokia.com/support arba savo regiono „Nokia“ tinklalapyje.

Sąrankos pranešimų paslauga

Parsisiųskite nemokamus sąrankos pranešimus, pvz., MMS, GPRS, el. paštui ir kitoms jūsų modelio telefono paslaugoms iš www.nokia.com/support.

„Nokia PC Suite“

Programų paketą „PC Suite“ ir susijusią informaciją galite rasti „Nokia“ interneto svetainėje www.nokia.com/support.

Klientų aptarnavimo tarnyba

Jei turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba, susiraskite sąrašą savo regiono „Nokia Care“ kontaktinius centrus čia: www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Priežiūra

Jei jums reikia priežiūros paslaugų, susiraskite artimiausią „Nokia“ priežiūros centrą čia: www.nokia.com/repair.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema

Medžiagos savininkai gali naudoti įvairias skaitmeninių teisių apsaugos (DRM) technologijas jų intelektualinei nuosavybei, įskaitant autorių teises, apsaugoti. Šiame prietaise naudojama įvairių rūšių DRM programinė įranga, skirta prieiti prie DRM apsaugotos medžiagos. Šiuo prietaisu galite naudotis medžiaga, apsaugota WMDRM 10, OMA DRM 1.0, „OMA DRM 1.0 forward lock“ ir OMA DRM 2.0. Jei tam tikra DRM programinė įranga neapsaugo medžiagos, jos savininkai gali paprašyti, kad tokia DRM programinės įrangos galimybė prieiti prie naujos DRM apsaugotos medžiagos būtų atšaukta. Dėl tokio atšaukimo gali būti nebeįmanoma atnaujinti jūsų prietaise esančios DRM apsaugotos medžiagos. Toks DRM apsaugotos programinės įrangos atšaukimas neturi jokios įtakos kitų rūšių DRM apsaugotos arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

DRM apsaugota medžiaga tiekama su susijusiu įjungimo raktu, kuris apibrėžia, ką ir kiek galite daryti su pateikta medžiaga.

Norėdami išsaugoti atsarginę medžiagos, saugomos OMA DRM, kopiją, naudokite programų paketo „Nokia PC Suite“ išsaugojimo atsargai funkciją.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugota medžiaga, formatuojant prietaiso atmintį nebeliks nei įjungimo raktų, nei medžiagos. Įjungimo raktus bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus įjungimo raktus ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

2. Paruošimas

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Tiekėjas gali būti paslaugų teikėjas ar kitas pardavėjas.

Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-4C. Visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. [Žr. „Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija“ psl. 52.](#)


SIM kortelė ir jos gnybtai lengvai pažeidžiami: braižosi ir lenkiasi, todėl ją dedant reikėtų elgtis labai atsargiai.

1. Stumtelėkite atleidimo mygtuką (1), tada atkabinkite ir nuimkite dangtelį (2). Išimkite bateriją, kaip parodyta paveikslėlyje (3).




Paruošimas

- Atidarykite SIM kortelės laikiklį (4). Įdėkite SIM kortelę (5) į laikiklį taip, kad paviršius, kuriame yra kontaktai, būtų nukreiptas žemyn. Uždarykite SIM kortelės laikiklį (6).
- Pažiūrėkite, kur yra baterijos kontaktai (7), ir įdėkite ją (8). Uždėkite viršutinį galinio dangtelio kraštą ant prietaiso (9) ir uždarykite jį (10).

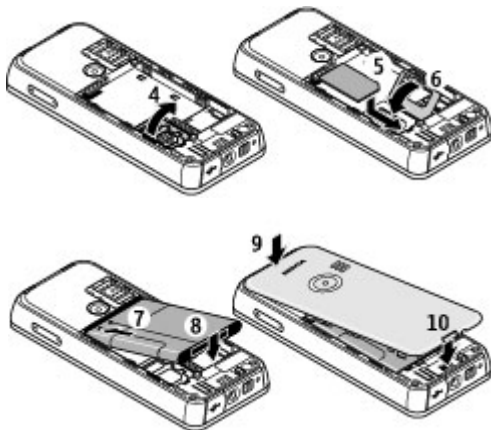

„microSD“ kortelės įdėjimas

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „microSD“ korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

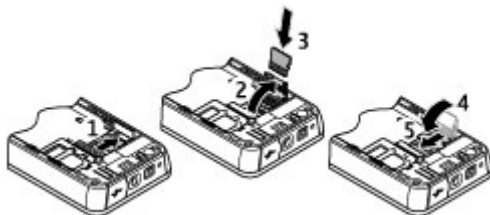

- Išjunkite telefoną, nuimkite galinį dangtelį ir išimkite telefono bateriją.
- Pastumkite atminties kortelės laikiklį, kad jis atsilaivintų (1).
- Atidarykite kortelės laikiklį (2) ir įstatykite atminties kortelę į laikiklį kontaktus nukreipę žemyn (3).
- Uždarykite kortelės laikiklį (4) ir stumkite jį, kol užsifiksuos (5).
- Įdėkite bateriją ir uždėkite ant telefono galinį dangtelį.

Baterijos įkrovimas

Patikrinkite įkroviklio, kurį rengiatės naudoti su šiuo prietaisu, modelio numerį. Su šiuo prietaisu galima naudoti įkroviklį AC-3 arba AC-4.



Perspėjimas: Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiame bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

1. Prijunkite įkroviklį prie sieninio lizdo.
2. Įkroviklio laido kištuką įkiškite į lizdą, esantį jūsų prietaiso apačioje.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Įkrovimo laikas priklauso nuo naudojamo įkroviklio. Baterija BL-4C įkrovikliu AC-4 įkraunama maždaug per 1 valandą, kai prietaisas veikia laukimo režimu.



Antena



Pastaba: Jūsų prietaise gali būti vidinė ir išorinė antenos. Kaip ir naudodamiesi bet kuriais radijo siųstuvais, kai antena naudojama, be reikalo jos nelieskite. Liečiant tokią anteną, gali pablogėti ryšio kokybė, prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai, gali sutrumpėti baterijos veikimo laikas.

Paveikslėlyje parodyta antenos sritis (pažymėta pilkai).



Laisvų rankų įranga



Perspėjimas: Klausykite muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai.

Atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumą tada, kai prie prietaiso prijungiate bet kokias kitas laisvų rankų įrangas.



Perspėjimas: Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriama išvesties signalas, kadangi tai gali pažeisti prietaisą. Prie „Nokia AV“ jungties neprijunkite jokio įtampos šaltinio.

Paruošimas


Prijungiant bet kokį išorinį prietaisą ar laisvų rankų įrangą, kurių neaprobavo „Nokia“ naudojimui su šiuo prietaisu, prie „Nokia AV“ jungties, atkreipkite ypatingą dėmesį į garso lygius.

Virvutė

1. Atidarykite galinį dangtelį.
2. Užkabinkite virvutę už gnybto kaip parodyta paveikslėlyje ir uždarykite galinį dangtelį.



Klavišai ir dalys

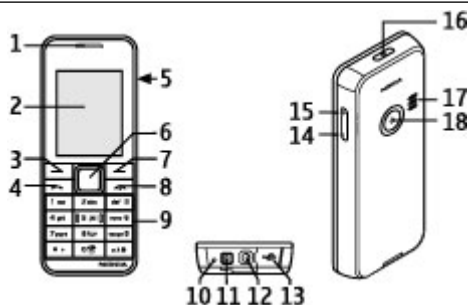

1	Ausinė	10	Mikrofonas
2	Ekranas	11	Jungtis įkrovikliui
3	Kairysis pasirinkimo klavišas	12	„Nokia AV“ jungtis (2,5 mm)
4	Skambinimo klavišas	13	„Mini USB“ kabelio jungtis
5	Garsumo klavišai	14	Garso mažinimo klavišas
6	Navi™ klavišas: toliau vadinamas slinkties klavišu	15	Garso didinimo klavišas
7	Dešinysis pasirinkimo klavišas	16	Ijungimo klavišas
8	Baigimo klavišas	17	Garsiakalbis.

9	Klaviatūra	18	Vaizdo kameros lęšis
---	------------	----	----------------------

Telefono įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti arba išjungti telefoną, paspauskite ir laikykite įjungimo klavišą.

Jei telefonas nurodo įvesti PIN arba UPIN kodą, įrašykite jį (ekrane rodomos žvaigždutės ****) ir pasirinkite .


Telefonas gali nurodyti jums nustatyti laiką ir datą. Nustatykite vietinį laiką, pasirinkite laiko juostą, išreikšią skirtumu nuo Grinvičo laiko (GMT), ir nustatykite datą. [Žr. „Data ir laikas“ psl. 30.](#)

Įjungus telefoną pirmą kartą, galite pamatyti nurodymą gauti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Norėdami gauti išsamesnės informacijos žr. **Prisijungti prie paramos svetainės.** Žr. „[Sąranka](#)“, 36psl., ir „[Sąrankos parametrų paslauga](#)“, 9psl.

Laukimo režimas

Telefono režimas, kai telefonas yra paruoštas naudoti neįvedus jokių rašmenų, vadinamas laukimo režimu.

Ekranas

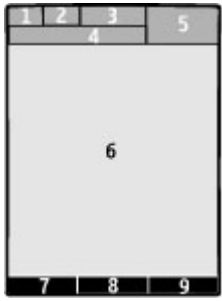1	Korinio ryšio tinklo signalo stiprumas 	
2	Baterijos įkrovimo būklė 	
3	Simboliai	
4	Ryšio tinklo pavadinimas arba operatoriaus simbolis	
5	Laikrodis	
6	Ekranas	
7	Kairiojo pasirinkimo klavišo funkcija	
8	„Navi“ klavišo veikimas	
9	Dešiniojo pasirinkimo klavišo funkcija	

Jūs galite pakeisti kairiojo ir dešiniojo pasirinkimo klavišo funkciją. [Žr. „Kairysis ir dešinysis pasirinkimo klavišas.“ psl. 31.](#)

Energijos taupymas

Jūsų telefone yra **Energijos taupymo būseną** ir **Snaudimo režimas** baterijos energijai taupyti, kai prietaisas veikia laukimo režimu ir kurį laiką nepaspaudžiamas nė vienas klavišas. Šias funkcijas galima įjungti. [Žr. „Ekranas“ psl. 30.](#)

Aktyvusis laukimo režimas

Aktyviojo laukimo režime rodomos pasirinktos, greitai pasiekiamos telefono funkcijos ir informacija.

Norėdami įjungti ar išjungti aktyvųjį laukimo režimą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ekranas > Aktyvusis laukimo režimas > Aktyvusis laukimo režimas**.

Aktyviojo laukimo režime naršykite po sąrašą slinkdami aukštyn ir žemyn ir pasirinkite **Rinktis** arba **Žiūrėti**. Rodyklėmis nurodoma, kad yra papildomos informacijos. Jei norite baigti naršyti, pasirinkite **Išj. prg.**

Norėdami sutvarkyti ir pakeisti aktyvųjį laukimo režimą, pasirinkite **Funkc.**

Nuorodos laukimo režime

Norėdami atidaryti rinktų numerių sąrašą, vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą. Pažymėkite numerį ar vardą ir paspauskite skambinimo klavišą, taip surinksite pasirinktą numerį.

Norėdami įjungti naršyklę, palaikykite paspaudę **0**.

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, palaikykite paspaudę **1**.

Naudokite klavišus greitam funkcijų jungimui. [Žr. „Nuorodų rinkimas“ psl. 18.](#)

Simboliai

 neskaityti pranešimai

 neišsiųsti, atšaukti ar gavėjų nepasiekę pranešimai

 praleisti skambučiai

 Klaviatūra yra užrakinta.

 Telefonas neskamba, kai jums skambina arba kai priimamas tekstinis pranešimas.

 Įjungtas žadintuvas.

 Telefonas įsiregistravo GPRS arba EGPRS tinkle.

 Užmegztas GPRS arba EGPRS ryšys.

 GPRS arba EGPRS ryšys užlaikytas.

 Įjungta „Bluetooth“ ryšio funkcija.

- 2 Jei turite dvi telefono linijas, šis simbolis žymi pasirinktą antrąją telefono liniją.
- ↗ Visi priimami ryšiai yra peradresuojami kitu numeriu.
- ☎ Galite skambinti tik uždarosios vartotojų grupės nariams arba atsiliiepti tik į jų skambučius.
- ⌚ Pasirinkta laikina aplinka.

Skrydžio režimas

Naudokite skrydžio režimą radijo ryšiui jautrioje aplinkoje – lėktuve ar ligoninėse, išjungdami visas radijo bangas naudojančias funkcijas. Galėsite naudotis beryšiu režimu veikiančiais žaidimais, kalendoriumi ir telefono numeriais. Kai skrydžio režimas įjungtas, rodomas simbolis .

Norėdami įjungti arba nustatyti skrydžio režimą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Aplinka > Skrydis > Įjungti** arba **Nustatyti**.

Norėdami išjungti skrydžio režimą, pasirinkite bet kurią kitą aplinką.

Skambinimas skubios pagalbos tarnyboms skrydžio režime

Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį, paspauskite skambinimo klavišą ir pasirinkite **Taip**, kai rodomas **Išjungti skrydžio aplinką?**.



Perspėjimas: Įjungę skrydžio aplinką, negalėsite nei kam nors skambinti (taip pat ir skubios pagalbos tarnyboms), nei atsiliiepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu. Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą. Jei reikia paskambinti skubios pagalbos tarnybai, kai prietaisas yra užrakintas ir jame yra įjungta skrydžio aplinka, gali būti įmanoma užrakto kodo laukelyje surinkti prietaise užprogramuotą oficialųjį skubios pagalbos tarnybos numerį ir pasirinkti „Skambinti“. Prietaiso ekrane pamatysite pranešimą apie tai, kad ketinate išjungti skrydžio aplinką ir rinkti skubios pagalbos tarnybos numerį.

Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)

Norėdami išvengti atsitiktinių klavišų paspaudimų, pasirinkite **Meniu** ir per 3,5 sekundės paspauskite klavišą *, kad užsirašintų klaviatūra.

Norėdami atrakinti klaviatūrą, pasirinkite **Atrak.** ir paspauskite * per 1,5 sekundės. Jeigu **Klaviatūros apsauga** įjungta, surinkite apsaugos kodą (jei pasirodys atitinkamas prašymas).

Norėdami atsiliiepti, kai klaviatūra užrakinta, paspauskite skambinimo klavišą. Kai baigiate ryšį arba atsisakote atsiliiepti, klaviatūra užsirašina automatiškai.

Kitos funkcijos – **Automatinė klaviatūros apsauga** ir **Klaviatūros apsauga**. [Žr. „Telefonas“ psl. 35.](#)

Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Be SIM kortelės veikiančios funkcijos

Telefone yra funkcijų, kuriomis galima naudotis be SIM kortelės, pavyzdžiui, muzikos grotuvas, radijas, žaidimai, duomenų perdavimas į suderinamą kompiuterį ar kitą suderinamą prietaisą. Kai kurie meniu yra blyškūs ir jų negalima naudoti.

3. Ryšiai

Skambinimas

Skambinti galite keliais būdais:

- Įveskite telefono numerį su vietovės kodu ir paspauskite skambinimo klavišą. Kai skambinate į užsienį, du kartus paspauskite *, kad įvestumėte tarptautinio skambučio ženklą (ženklas „+“ pakeičia pirmus tarptautinio skambučio kodo skaitmenis), ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (be nereikalingų pirmųjų nulių) bei telefono numerį.
- Norėdami atidaryti rinktų numerių sąrašą, telefonui veikiant laukimo režimu vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą. Pasirinkite numerį arba vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.
- Susiraskite vardą ar telefono numerį, kurį išsaugojote programoje **Adresų knyga**. [Žr. „Adresų knygos tvarkymas“ psl. 27.](#)

Norėdami reguliuoti garsumą ryšio metu, spauskite garsumo klavišą aukštyn arba žemyn.

Atsiliepimas arba ryšio užbaigimas

Kai norite atsiliepti, paspauskite skambinimo klavišą. Jei norite baigti ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Jei nenorite atsiliepti į skambutį, paspauskite baigimo klavišą. Norėdami išjungti skambėjimo toną, pasirinkite **Tyliai**.

Nuorodų rinkimas

Visų pirma telefono numerį susiekite su kuriuo nors skaitmenų klavišų nuo 2 iki 9. [Žr. „Nuorodų rinkimo priskyrimas“ psl. 28.](#)

Naudokite nuorodų rinkimo, jei norite skambinti vienu iš šių būdų:

- Paspauskite skaitmens klavišą, po to paspauskite skambinimo klavišą.
- Jei pasirinkta **Meniu > Parametrai > Skambinimas > Greitasis rinkimas > Įjungtas**, paspauskite ir laikykite skaitmens klavišą.

Numerio rinkimas balsu

Skambinti galite tiesiog ištardami vardą, išsaugotą telefono adresų knygoje.

Kadangi balso komandos priklauso nuo kalbos, prieš rinkdami numerį balsu turite pasirinkti **Meniu > Parametrai > Telefonas > Kalbos parametrai > Atpažįstamo balso kalba** ir savo kalbą.



Pastaba: Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir palaikykite paspaudę dešinįjį pasirinkimo arba garsumo silpninimo klavišą. Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo pranešimas **Kalbėkite**.
2. Ištarkite adresato, kuriam norite paskambinti, vardą. Jei balso komanda atpažinta, rodomas atitikmenų sąrašas. Telefonas atkuria pirmąjį atitikmenų sąrašo balso komandą. Jei tai neteisinga komanda, pasirinkite kitą iš sąrašo.

Aktyvaus ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami sužinoti, ar galima jomis naudotis, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Ryšio metu pasirinkite **Funkc.** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Ryšio metu veikia šios funkcijos: **Išjungti mikrofoną** arba **Ijungti mikrofoną**, **Adresų knyga**, **Meniu**, **Užrakinti klav.**, **Įrašyti**, **Balso raiškinimas**, **Garsiakalbis** arba **Ragelis**.

Tinklo funkcijos yra šios: **Atsiliepti** arba **Atmesti**, **Užlaikyti** arba **Tęsti užlaikytą**, **Naujas ryšys**, **Ištraukti į konf.**, **Baigti ryšį**, **Baigti visus ryšius** ir šios:

- **Siųsti DTMF** — siųsti tonų sekas
- **Sukeisti skamb.** — persijungti iš aktyviojo ryšio į užlaikytąjį arba atvirkščiai
- **Aktyvų su užlaik.** — sujungti užlaikytąjį ryšį su aktyviuoju ryšiu ir išjungti iš naujojo ryšio savo telefoną
- **Konferencija** — užmegzti konferencinį pokalbį
- **Kalbėti asmeniškai** — užmegzti su kuo nors privačią diskusiją konferencinio ryšio metu.



Perspėjimas: Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

4. Teksto rašymas

Teksto režimai

Tekstą rašyti (pavyzdžiui, kai rašote pranešimus) galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamoju.

Rašydami tekstą ir palaikydami paspaudę **Funkc.**, galite perjungti tradicinį teksto rašymo būdą (žymimą ) į nuspėjamąjį (žymimą ) ir atvirkščiai. Nuspėjamąjį teksto rašymo būdą galima naudoti ne su visomis kalbomis.

Raidžių skyrių (didžiąsias ar mažąsias raides) žymi simboliai **ABC**, **abc** ir **ABC**. Jei norite pakeisti raidžių skyrių (didžiąsias į mažąsias arba atvirkščiai), paspauskite #. Norėdami įjungti skaičių režimą (žymimą ) vietoje raidžių, palaikykite paspaudę # ir pasirinkite **Skaičių režimas**. Norėdami įjungti raidžių režimą vietoje skaičių, palaikykite paspaudę #.

Norėdami nustatyti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkc. > Rašomoji kalba**.

Tradicinis teksto rašymas

Paspauskite skaičiaus klavišą (2–9) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos.

Jei sekančią norimą raidę reikia rašyti tuo pačiu klavišu kaip ir anksčiau parašytą raidę, palaukite, kol pasirodys žymeklis, ir rašykite raidę.

Norėdami naudoti dažniausiai vartojamus skyrybos ir kitus specialiuosius ženklus, kelis kartus spauskite skaičiaus klavišą **1** arba paspauskite * ir pasirinkite specialųjį ženklą.

Nuspėjamasis teksto rašymas

Rašant tekstą nuspėjamoju būdu, naudojamas telefono atmintyje esantis žodynas, kurį taip pat galite papildyti naujais žodžiais.

1. Pradėkite rašyti žodį klavišais 2–9. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą.
2. Norėdami patvirtinti žodį pridėdami tarpą, paspauskite **0**.
 - Jei žodis neteisingas, paspauskite klavišą * keletą kartų ir pasirinkite žodį iš sąrašo.
 - Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Norėdami įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Paraidž.** Parašykite žodį tradiciniu būdu ir pasirinkite **Saugoti**.
 - Norėdami parašyti sudurtinį žodį, parašykite pirmąją jo dalį ir patvirtinkite ją spausdami naršymo mygtuką dešinėn. Parašykite paskutinę žodžio dalį ir patvirtinkite visą žodį.

3. Pradėkite rašyti kitą žodį.

5. Meniu peržiūra

Telefone yra daug į meniu sugrupuotų funkcijų.

1. Norėdami atidaryti meniu, paspauskite **Meniu**.
2. Peržiūrėkite meniu ir pasirinkite funkciją, pavyzdžiui, **Parametrai**.
3. Jei pasirinktas meniu turi žemesnio lygmens meniu, pasirinkite vieną (pavyzdžiui, **Skambinimas**).
4. Jeigu pasirinktas meniu savo ruožtu turi dar žemesnių lygių meniu, pakartokite 3 veiksmą.
5. Pasirinkite norimą meniu, funkciją ar parametą.
6. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, pasirinkite **Atgal**.
Norėdami uždaryti meniu, pasirinkite **Išj. prg..**

Norėdami pakeisti meniu vaizdą, pasirinkite **Funkc. > Pagr. meniu vaizd. > Sąrašas** arba **Tinklėlis**.

Norėdami perkelti kurį nors meniu į kitą vietą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkc. > Sutvarkyti > Perkelti**. Pažymėkite vietą, į kurią norite perkelti meniu, ir pasirinkite **Gera!**. Norėdami išsaugoti pakeitimą, pasirinkite **Atlikta > Taip**.

6. Pranešimai

Galite skaityti, rašyti, siųsti ir išsaugoti tekstinius bei daugiaformačius pranešimus, el. laiškus, garso ir skubiuosius pranešimus. Pranešimų paslaugomis galima naudotis tik tada, kai jas teikia tinklas ir paslaugų teikėjas.

Tekstas ir daugiaformačiai pranešimai

Tekstiniai pranešimai

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius tekstinius pranešimus, nei ribojamas vieno pranešimo simbolių kiekis. Ilgi pranešimai siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Rodiklis ekrano viršuje rodo, kiek dar galima parašyti rašmenų, ir keliomis dalimis bus siunčiamas pranešimas.

Prieš siųsdami bet kokius tekstinius pranešimus arba SMS el. laiškus, turite išsaugoti savo pranešimų centro numerį. Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pranešimų parametrai > Tekst. pranešimai > Pranešimų centrai > Naujas centras**, įveskite pavadinimą ir paslaugos teikėjo telefono numerį.

Daugiaformačiai pranešimai ir daugiaformačiai pranešimai „plus“

Daugiaformačiame pranešime gali būti tekstas, nuotraukos, garso ir vaizdo įrašai. Daugiaformačiame pranešime „plus“ taip pat gali būti kitos medžiagos, net failų, kurių jūsų telefonas naudoti negali.



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami el. laiškus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų paslaugomis (MMS) ir užsisakyti jas, kreipkitės į paslaugų teikėją. Taip pat galite parsisiųsti sąrankos parametrus. [Žr. „„Nokia“ pagalba“ psl. 10.](#)

Naujas tekstinis pranešimas

1. Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas pranešimas > Tekst. praneš..**
2. Laukelyje **Pagr. gavėjai:** įrašykite vieną ar daugiau telefonų numerių arba el. pašto adresų. Norėdami naudoti telefono numerį ar el. pašto adresą, pasirinkite **Įtraukti**.
3. Norėdami rašyti SMS el. laišką, laukelyje **Tema:** įrašykite temą.
4. Laukelyje **Pranešimas:** parašykite pranešimą.
5. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.

Naujas daugiaformatis pranešimas

Į skirtingas skaidres įtraukite tekstą, atvaizdus, vaizdo ar garso įrašus, vizitines korteles ar kalendoriaus įrašus ir siųskite juos daugiaformačiu pranešimu.

1. Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas pranešimas > Daugiaf. pran..**
2. Susiraskite skaidrę ir pasirinkite **Įterpti**, po to sąraše pasirinkite medžiagos tipą.
3. Pasirinkite **Siųsti** ir įrašykite vieną ar daugiau telefonų numerių arba el. pašto adresų **Pagr. gavėjai:** laukelyje. Norėdami naudoti telefono numerį ar el. pašto adresą, pasirinkite **Įtraukti**.
4. Norėdami rašyti SMS el. laišką, laukelyje **Tema:** įrašykite temą.
5. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.

Naujas daugiaformatis pranešimas „plus“

1. Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas pranešimas > Dgf. pr. ir ruošin..**
2. Įrašykite gavėjus, temą ir tekstą, kaip ir rašydami tekstinį pranešimą.
3. Pasirinkite **Įterpti** ir medžiagą iš sąrašo.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.

Pranešimo skaitymas ir atsakymas



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami el. laiškus. El. laiškai ir daugiaformačių pranešimų objektai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Jūsų telefonas perspėja apie gautą pranešimą. Norėdami pamatyti pranešimą, paspauskite **Rodyti**. Gavę daugiau nei vieną pranešimą, pasirinkite norimą iš gautų pranešimų katalogo ir paspauskite **Atidaryti**. Visas pranešimo dalis galite peržiūrėti naudodamiesi naršymo mygtuku.

Norėdami kurti atsakymą į pranešimą, pasirinkite **Atsakyti**.

Pranešimų siuntimas

Pranešimo siuntimas

Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**. Telefonas išsaugo pranešimą kataloge **Siunčiamieji** ir išsiunčia jį.



Pastaba: Išsiųsto pranešimo piktograma ar tekstas prietaiso ekrane nenurodo, kad pranešimą gavo tas, kam jis buvo adresuotas.

Jei pranešimu siuntimas nutraukiamas, telefonas mėgina jį siųsti dar kelis kartus. Jei visi bandymai nesėkmingi, pranešimas lieka kataloge **Siunčiamieji**. Norėdami atšaukti pranešimų, esančių **Siunčiamieji** kataloge siuntimą, pasirinkite **Funkc. > Atšaukti siuntimą**.

Norėdami išsaugoti išsiųstus pranešimus **Išsiųstieji** kataloge, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pranešimų parametrai > Bendrieji param. > Išsaugoti išsiųstus pranešimus**.

Pranešimų tvarkymas

Telefonas išsaugo gautus pranešimus kataloge **Gautieji**. Tvarkykite savo pranešimus išsaugotųjų kataloge.

Jei norite sukurti, pervardinti arba pašalinti katalogą, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Išsaugotieji > Funkc..**

El. paštas

Savo telefonu prisijunkite prie savo POP3 arba IMAP4 el. pašto paskyros ir galėsite skaityti, rašyti ir siųsti el. pašta. Ši el. pašto programa skiriasi nuo SMS el. pašto funkcijos.

Prieš naudodamiesi el. paštu, turite susikurti el. pašto paskyrą ir atlikti teisingus nustatymus. Apie galimybę naudotis esama el. pašto dėžute ir jos parametrus pasiteiraukite savo el. pašto paslaugos teikėjo. El. pašto programos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. [Žr. „Sąrankos parametru paslauga“ psl. 9.](#)

Parametrų nustatymo vedlys

Jei telefone nenustatyti el. pašto parametrai, parametrų nustatymo vedlys įsijungs automatiškai.

Norėdami tvarkyti ir kurti el. pašto paskyras, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > El. paštas > Funkc. > Tvarkyti abonem..**

El. laiško rašymas ir siuntimas

Jūs galite parašyti savo el. laišką prieš prisijungdami prie el. pašto paslaugos.

1. Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > El. paštas > Rašyti naują el. lšk..**
2. Jei nustatyta daugiau nei viena el. pašto paskyra, pasirinkite tą, iš kurios norite siųsti el. laiškus.
3. Įrašykite gavėjo el. pašto adresą, temą ir el. laišką. Jei norite prisegti failą, pasirinkite **Funkc. > Pridėti failą.**
4. Norėdami siųsti el. laiško pranešimą, pasirinkite **Siųsti > Siųsti dabar.**

El. laiško skaitymas ir atsakymas



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami el. laiškus. El. laiškai ir daugiaformačių pranešimų objektai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

1. Norėdami parsisiųsti el. laiškų antraštes, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > El. paštas > Tikrinti, ar yra lšk..**
2. Norėdami parsisiųsti visą el. laišką, pasirinkite **Atgal > Gavimo dėžutės**, paskyros pavadinimą, naują pranešimą, tada **Priimti.**
3. Norėdami atsakyti į el. laišką, pasirinkite **Atsakyti > Originalus tekstas** arba **Tuščias praneš..** Norėdami atsakyti keliems adresatams, pasirinkite **Funkc. > Atsakyti visiems.** Patvirtinkite arba pakeiskite el. pašto adresą ir temą, tada parašykite atsakymą.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti > Siųsti dabar.**
5. Norėdami atsijungti nuo savo el. pašto paskyros, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > El. paštas > Baigti ryšį.** Kurį laiką nesinaudojant el. pašto paskyra, ryšys su ja nutraukiamas automatiškai.

Nepageidaujamo el. pašto filtras

Naudodamiesi šlamšto atrankos funkcija, galite įtraukti tam tikrus siuntėjus į „juodąjį“ arba „baltąjį“ sąrašus. „Juodajame“ sąrašė esančių siuntėjų laiškai įkeliami į **Šiukšlės.** Nežinomų ir „baltajame“ sąrašė esančių siuntėjų laiškai įkeliami į paskyros gautų el. laiškų katalogą.

Norėdami įjungti ir nustatyti nepageidaujamų el. laiškų filtrą, pasirinkite **Funkc. > Nepag. pšt. filtras > Parametrai** pagrindiniame el. pašto budėjimo ekrane.

Norėdami patalpinti siuntėją į „juodąjį“ sąrašą, pasirinkite el. pašto pranešimą **Gavimo dėžutės kataloge ir Funkc. > Įtr. į juodąjį sąrašą.**

Skubūs pranešimai

Skubieji pranešimai yra tekstiniai pranešimai, kurie tik gauti iškart parodomi ekrane.

1. Norėdami rašyti skubų pranešimą, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas pranešimas > Skubus praneš.**
2. Įveskite gavėjo telefono numerį, parašykite savo pranešimą (ne daugiau kaip 70 ženklų) ir pasirinkite **Siųsti**.

„Nokia Xpress“ garso pranešimai

Kurkite ir siųskite garso pranešimą tinkamu būdu naudodami MMS.

1. Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas pranešimas > Garso praneš.** Įjungiamas diktofonas balso įrašymui.
2. Įrašykite avo pranešimą. [Žr. „Diktofonas“ psl. 43.](#)
3. Laukelyje **Pagr. gavėjai:** įrašykite vieną ar kelis telefonų numerius arba pasirinkite **Įtraukti**, jei numerį norite įterpti iš kitur.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.

Momentiniai pranešimai

Naudojant momentinių pranešimų (MP) programą, tą pačią programą įsijungusiems vartotojams galima siųsti trumpus, tekstinius pranešimus (tinklo paslauga). Norėdami naudotis šia paslauga, turite užsisakyti ją ir įsiregistruoti MP paslaugos, kurią norite naudoti, serveryje. Apie galimybes naudotis šiomis paslaugomis, dėl kainų ir paaiškinimų teiraukitės paslaugos teikėjo. Meniu gali skirtis priklausomai nuo jūsų MP paslaugos teikėjo.

Norėdami prisijungti paslaugą, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > M P** ir laikykitės ekrane pateikiamų instrukcijų.

Naujienos, SIM pranešimai ir paslaugų komandos

Naujienos

Iš paslaugų teikėjo galite gauti pranešimus įvairiomis temomis (tinklo paslauga). Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujienos** ir kurią nors iš galimų funkcijų.

Paslaugų komandos

Naudodami paslaugų komandas galite rašyti ir siųsti savo paslaugų teikėjui prašymus teikti tinklo paslaugas (USSD komandas). Tokie reikalavimai gali būti, pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandos.

Adresų knyga

Norėdami rašyti ir siųsti prašymus teikti paslaugas, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Paslaugų komandos**. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

SIM pranešimai

SIM pranešimai – tai tam tikri tekstiniai pranešimai, išsaugoti jūsų SIM kortelėje. Šiuos pranešimus galite kopijuoti arba perkelti iš SIM kortelės į telefono atmintį, tačiau ne atvirkščiai.

Norėdami skaityti SIM pranešimus, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Funkc. > SIM pranešimai**.

Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, kurią gali reikėti užsisakyti. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, palaikykite paspaudę **1**.

Norėdami redaguoti savo balso pašto dėžutės numerį, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Balso pranešimai > Balso pašto dėžutės numeris**.

Pranešimų parametrai

Pasirinkdami **Meniu > Pranešimai > Pranešimų parametrai** nustatysite pranešimų siuntimo parametrus.

- **Bendrieji param.** — nustatyti, kad jūsų telefonas išsaugotų išsiųstus pranešimus, leistų leistų ištrinti senesnius pranešimus, jei pranešimų atmintis pilna ir nustatyti kitus parametrus, susijusius su pranešimais;
- **Tekst. pranešimai** — leisti naudoti ataskaitas apie pranešimų pristatymą, nustatyti pranešimų centrus SMS ir SMS el. laiškas, pasirinkti rašmenų kuodotės tipą ir nustatyti kitus parametrus, susijusius su pranešimais;
- **Dgfrm. pranešimai** — leisti naudoti ataskaitas apie pranešimų pristatymą, nustatyti daugiaformačių pranešimų išvaizdą, leisti priimti daugiaformačius pranešimus ir reklamas, taip pat nustatyti kitus parametrus, susijusius su daugiaformaciais pranešimais;
- **El. laiškai** — leisti priimti el. laiškus, nustatyti atvaizdo el. laiškų dydį ir nustatyti kitus parametrus, susijusius su el. paštu.

7. Adresų knyga

Telefono atminties ir SIM kortelės atminties telefonų knygoje galite išsaugoti vardus, telefono numerius ir jų ieškoti bei juos iškviesti, kai norite užmegzti ryšį ar sukurti pranešimą.

Adresų knygos tvarkymas

Pasirinkite atmintį, kurioje saugomi adresatai

Telefono atmintyje galima išsaugoti ir papildomų adresatų duomenų, pavyzdžiui, įvairių telefonų numerių ir kitų duomenų. Taip pat ribotam adresatų kiekiui galite išsaugoti atvaizdą, toną ar vaizdo įrašą.

SIM kortelėje galite išsaugoti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu. Adresatai, išsaugoti SIM kortelės atmintyje, žymimi simboliu .

1. Paspaudę **Meniu > Adresų knyga > Parametrai > Naudojama atmintis** pasirinkite atmintį (SIM kortelės, telefono ar abiejų), kurią naudos jūsų adresų knyga.
2. Jei norite iškviesti adresatus iš abiejų atminčių, pasirinkite **Telefono ir SIM**. Kai išsaugote adresatus, jie bus įrašomi telefono atmintyje.

Vardų ir numerių išsaugojimas

Jei norite išsaugoti vardą ir telefono numerį, pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Vardai > Funkc. > Naujas adresatas**.

Informacijos įtraukimas ir redagavimas

Pirmas numeris automatiškai išsaugomas kaip numatytasis. Jį žymi rėmelis aplink numerio rūšies simbolį (pavyzdžiui ). Kai pasirenkate vardą iš adresų knygos (pavyzdžiui, norėdami paskambinti), tada, jei nepasirenkate kito numerio, naudojamas numatytasis numeris.

Suraskite adresatą, kurio informaciją norite patalpinti, ir pasirinkite **Inform. > Funkc. > Nauji duomenys** ir vieną iš galimų funkcijų.

Adresato paieška

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Vardai** ir adresatų sąrašė pažymėkite norimą vardą arba įrašykite pirmas ieškomo vardo raides.

Adresato kopijavimas ar perkėlimas iš SIM kortelės į telefono atmintį ir atgal

1. Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Vardai**.
2. Pasirinkite adresatą, kurį norite kopijuoti ar perkelti, ir **Funkc. > Kopijuoti adresatą** arba **Perkelti adresatą**.

Kelių adresatų kopijavimas ar perkėlimas iš SIM kortelės į telefono atmintį ir atgal

1. Pasirinkite pirmąjį adresatą, kurį norite kopijuoti ar perkelti, ir **Funkc. > Žymėti**.
2. Pažymėkite kitus adresatus ir pasirinkite **Funkc. > Kopij. pažymėtus** arba **Perkelti pažymėt..**

Visų adresatų kopijavimas ar perkėlimas iš SIM kortelės į telefono atmintį ir atgal

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Kopijuoti adresatus** arba **Perkelti adresatus**.

Adresatų ištrynimasis

Suraskite pageidaujama adresatą ir pasirinkite **Funkc.** > **Ištrinti adresatą**.

Norėdami ištrinti visus adresatus ir jų kortelėse esančius duomenis iš telefono ar SIM kortelės atminties, pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Ištrinti visus adresatus** > **Iš tel. atminties** arba **Iš SIM kortelės**.

Norėdami ištrinti numerį, kitus duomenis ar atvaizdą, esančius adresato kortelėje, pažymėkite atitinkamą kortelę ir pasirinkite **Inform.** Pažymėkite norimą informacijos laukelį, pasirinkite **Funkc.** > **Ištrinti** ir galimas funkcijas.

Adresatų grupės kūrimas

Sukelkite adresatus į skambinančiųjų grupes su skirtingais skambėjimo tonais ir grupės atvaizdais.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Grupės**.
2. Norėdami sukurti naują grupę, pasirinkite **Ištraukti** arba **Funkc.** > **Kurti naują grupę**.
3. Įrašykite grupės pavadinimą, papildomai galite pasirinkti atvaizdą ir skambėjimo toną, po to pasirinkite **Išsaug.**.
4. Norėdami įtraukti adresatą į grupę, pasirinkite grupę ir **Žiūrėti** > **Ištraukti**.

Vizitinės kortelės

Asmens informaciją galite siųsti ir priimti iš suderinamo prietaiso, kuriame veikia „vCard“ standartas.

Norėdami išsiųsti vizitinę kortelę, pažymėkite ją ir pasirinkite **Inform.** > **Funkc.** > **Siųsti vizitinę kort.**.

Kai gaunate vizitinę kortelę, pasirinkite **Rodyti** > **Saugoti** ir ji bus išsaugota telefono atmintyje.

Nuorodų rinkimo priskyrimas

Priskirkite telefono numerius skaitmenų klavišams 2–9 kaip nuorodą.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Greit. rinkimo numeriai** ir pažymėkite skaitmenų klavišą.
2. Pasirinkite **Susieti** arba, jeigu numeris jau buvo susietas su klavišu, pasirinkite **Funkc.** > **Pakeisti**.
3. Įveskite adresato numerį arba paiešką.

8. Ryšių žurnalas

Norėdami peržiūrėti savo ryšių informaciją, pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas**.

- **Ryšių žurnalas** — peržiūrėti vėliausius praleistus, priimtus ryšius ir rinktus numerius, surikiuotus chronologine tvarka.

- **Praleisti ryšiai, Priimti ryšiai** arba **Rinkti numeriai** — gauti informacijos apie vėliausius ryšius.
- **Pranešimų gavėjai** — peržiūrėti sąrašą adresatų, kuriems vėliausiai siuntėte pranešimus.
- **Ryšių trukmė, Pak. duomenų skaitiklis** arba **Pak. dm. ryšio laikmatis** — peržiūrėti bendrąją informaciją apie savo vėliausius ryšius.
- **Pranešimų žurnalas** — peržiūrėti išsiųstų ir priimtų pranešimų kiekį



Pastaba: Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.



Pastaba: Kai kurių laikmačių rodmenys gali būti anuliuoti atnaujinant paslaugų parametrus ar programinę įrangą.

9. Padėties nustatymas

Tinklas gali atsiųsti jums padėties užklausą (tinklo paslauga). Norėdami užsisakyti padėties užklausą paslaugą ir sutarti dėl užklausų siuntimo, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Norėdami priimti ar atmesti padėties nustatymo užklausą, pasirinkite **Patvirt.** arba **Atmesti**. Jei nepastebite, kad yra gauta užklausa, telefonas automatiškai ją priima arba atmeta, priklausomai nuo to, kaip sutarėte su tinklo operatoriumi ar paslaugos teikėju.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie 10 vėliausių asmeninių pranešimų ar užklausų arba juos ištrinti, pasirinkite **Meniu > Žurnalas > Padėties nustatymas > Padėčių žurnalas > Atidaryti katalogą** arba **Ištrinti visus**.

10. Parametrai

Aplinkos

Jūsų telefone yra įvairios parametrų grupės, t. y. aplinkos, kuriose galite susieti skambėjimo tonus su įvairiais įvykiais ir situacijomis.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Aplinka**, pageidaujamą aplinką ir šias pasirinktis:

- **Ijungti** — įjungti pasirinktą aplinką
- **Nustatyti** — keisti aplinkos parametrus
- **Laikina** — nustatyti aplinką, kol ateis nustatytas pabaigos laikas. Kai baigiasi aplinkos veikimo laikas, įjungiama ankstesnė aplinka, kuriai nebuvo nustatytas veikimo laikas.

Ekrano temos

Ekrano temoje yra elementai, kuriais galite pajavairinti savo telefoną.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ekrano temos** ir šias pasirinktis:

Parametrai

- **Rinktis ekr. temą** — Atidarykite katalogą **Ekr. temos** ir pasirinkite ekrano temą.
- **Ekr. temos siųstis** — Atidarykite tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti daugiau ekrano temų, nuorodų sąrašą.

Tonai

Galite nustatyti įjungtos aplinkos tonų parametrus.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Tonai**. Tuos pačius parametrus taip pat galite rasti meniu **Aplinka**.

Jei pasirinksite stipriausią skambėjimo toną, garsiausiai tonas pradės skambėti maždaug po kelių sekundžių.

Ekranas

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ekranas** ir kurią nors iš galimų funkcijų:

- **Fono paveikslėlis** — nustatyti fono paveikslėlį, kuris bus rodomas prietaisui veikiant laukimo režimu
- **Aktyvusis laukimo režimas** — suaktyvinti, tvarkyti ir individualizuoti aktyviojo laukimo režimą
- **Šrifto spalva — laukimo režimu** — pasirinkti aktyviojo laukimo režimo šrifto spalvai
- **Naršymo mygtuko piktogramos** — rodyti slinkties klavišo nuorodų piktogramas laukimo režime, kai išjungtas aktyvusis laukimo režimas.
- **Ekranas užsklanda** — kurti ir nustatyti ekrano užsklandą
- **Energijos taupymo būseną** — automatiškai pritemdyti ekraną ir rodyti laikrodį, kai telefonas tam tikrą laiką nenaudojamas
- **Snaudimo režimas** — automatiškai išjungti ekraną, kai telefonas tam tikrą laiką nenaudojamas
- **Šrifto dydis** — nustatyti pranešimuose, adresatų kortelėse ir tinklalapiuose rodomo šrifto dydį
- **Operatoriaus simbolis** — rodyti operatoriaus piktogramą
- **Tinklo pazonės informacija** — rodyti tinklo tapatybę, jei tokia paslauga teikia tinklas

Data ir laikas

Norėdami pasirinkti laikrodžio tipą, laiką, laiko juostą ir datos parametrus, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Laikas ir data** > **Laikas**, **Data** arba **Laiko ir datos autotikslinimas** (tinklo paslauga).

Keliaudami į kitą laiko juostą, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Laikas ir data** > **Laikas** > **Laiko juosta** ir nustatykite esamos vietos laiko juostą, išreikštą skirtumu nuo Grinvičo laiko (GMT) arba Koordinuoto universalaus laiko (UTC). Laikas ir data nustatomi pagal laiko juostą, todėl prietaiso ekrane gali būti rodomas teisingas tekstinių ar daugiaformačių pranešimų siuntimo laikas.

Pavyzdžiui, GMT – 5 žymi Niujorko (JAV) laiko juostą, esančią per 5 valandas į vakarus nuo Grinvičo, Londono (JK).

Mano nuorodos

Asmeninės nuorodos yra puiki galimybė greitai įjungti dažnai naudojamas telefono funkcijas.

Kairysis ir dešinysis pasirinkimo klavišas.

Norėdami sąrašą pasirinkti funkciją, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Mano nuorodos** > **Kair. pasirink. klaviš.** arba **Dešinysis pasirinkimo klavišas**.

Kai įjungtas laukimo režimas, jei kairysis pasirinkimo klavišas yra **Svarbūs**, norėdami įjungti funkciją, pasirinkite **Svarbūs** > **Funkc.** ir reikiamą funkciją iš toliau išvardytųjų:

- **Rinktis funkcijas** — įtraukti arba pašalinti funkciją
- **Sutvarkyti** — pertvarkyti funkcijas

Naršymo mygtukas

Norėdami nustatyti kitas prietaiso funkcijas iš numatytojo sąrašo, kurios turi būti įjungiamos naršymo mygtuku (slinkties klavišu), pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Mano nuorodos** > **Naršymo mygtukas**.

Balso komandos

Skambinimas adresatams ir telefono funkcijų tvarkymas tariant balso komandas.

Balso komandos priklauso nuo kalbos. Prieš naudodamiesi balso komandomis, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Telefonas** > **Kalbos parametrai** > **Atpažįstamo balso kalba** ir savo kalbą.

Norėdami suaktyvinti balso komandą tam tikrai funkcijai, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Mano nuorodos** > **Balso komandos**, priemonę ir paskesnę funkciją.  nurodo, kad balso komanda yra suaktyvinta.

Norėdami įjungti balso žymeklį, pasirinkite **Įtraukti**. Norėdami atkurti aktyvią balso komandą, pasirinkite **Atkurti**.

Apie balso komandų naudojimą skaitykite skyrelyje „[Numerio rinkimas balsu](#)“, 19 psl. Norėdami tvarkyti balso komandas, pažymėkite telefono funkciją ir pasirinkite **Funkc.** bei iš toliau išvardytųjų.

- **Redaguoti** arba **Atsieti** — pervardinti arba išjungti balso komandą
- **Susieti visas** arba **Atsieti visas** — įjungti arba išjungti visų sąrašą esančių funkcijų balso komandas.

Ryšiai su išoriniais prietaisais

Jūsų telefone yra kelios funkcijos, skirtos prisijungti prie kitų prietaisų duomenims perduoti ir priimti.

„Bluetooth“ belaidė technologija

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija suteikia jums galimybę radijo bangomis prijungti telefoną prie suderinamo „Bluetooth“ prietaiso, esančio iki 10 metrų atstumu nuo telefono.

Šis prietaisas veikia pagal specifikaciją „Bluetooth“ 2.0 + EDR, aprėpiančią šiuos profilius: „generic access“, „network access“, „generic object exchange“, „advanced audio distribution“, „audio video remote control“, „hands-free“, „headset“, „object push“, „file transfer“, „dial-up networking“, „SIM access“ ir „serial port“. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Kai kuriose vietovėse „Bluetooth“ technologijos naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Teiraukitės vietinių tarnybų arba paslaugos teikėjo.

„Bluetooth“ ryšio nustatymas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. priet. > Bluetooth** ir atlikite šiuos veiksmus:

1. Pasirinkite **Mano telefono pavadinimas** ir įveskite savo telefono pavadinimą.
2. Norėdami suaktyvinti „Bluetooth“ ryšį, pasirinkite **Bluetooth > Įjungtas**.  rodo, kad „Bluetooth“ ryšys yra aktyvus.
3. Norėdami prijungti prie savo telefono garso priedą, pasirinkite **Ieškoti priedų su garso funkcijomis** ir prietaisą, kurį norite prijungti.
4. Norėdami prijungti prie savo telefono bet kurį veikimo spinduliu esantį „Bluetooth“ prietaisą, pasirinkite **Suporuoti prietaisai > Su nauju**.

Pasirinkite prietaisą ir **Poruoti**.

Savo telefone įveskite kodą (ne daugiau 16 ženklų) ir leiskite užmegzti ryšį kitame „Bluetooth“ prietaise.

Jei esate susirūpinęs duomenų saugumu, išjunkite „Bluetooth“ funkciją arba nustatykite **Mano telefono aptinkamumas į Paslėptas**. Visada leiskite užmegzti „Bluetooth“ ryšį priimkite tik su tais prietaisais, kuriais pasitikite.

Kompiuterio prijungimas prie interneto

Naudodami „Bluetooth“ prijunkite savo suderinamą kompiuterį prie interneto be „PC Suite“ programinės įrangos. Jūsų telefone turi būti įjungtas interneto prieigos paslaugos teikėjo parametų rinkinys, o kompiuteris turi būti suderinamas su „Bluetooth“ asmeninės kreipties tinklo (PAN) standartu. Prisijungęs prie telefono tinklo prieigos taško paslaugos ir susiporavęs su jūsų kompiuteriu, telefonas automatiškai prisijungia prie interneto paketinių duomenų ryšiu.

Paketiniai duomenys

GPRS (bendrasis paketinis radijo ryšys) yra tinklo paslauga, leidžianti mobiliaisiais telefonais siųsti ir priimti duomenis tinkle, kuriame veikia interneto protokolas (IP).

Norėdami nustatyti naudojimosi paslauga parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. priet. > Paket. duomenys > Paketinių duomenų ryšys** ir iš šių funkcijų:

- **Pagal poreikį** — nustatyti, kad paketinių duomenų siuntimo ryšys būtų įjungiamas, kai to reikia programai: Išjungus programą, ryšys taip pat bus nutrauktas.
- **Nuolatinis** — automatiškai prisijungti prie paketinių duomenų tinklo, kai įjungiame telefoną

Jūs galite prijungti suderinamą kompiuterį prie telefono, naudodami „Bluetooth“ ryšį arba USB duomenų kabelį ir naudoti telefoną kaip modemą. Daugiau informacijos ieškokite „Nokia PC Suite“. [Žr. „Nokia“ pagalba“ psl. 10.](#)

Duomenų perkėlimas

Naudodamiesi duomenų perdavimo ir sinchronizavimo funkcijomis, galite sinchronizuoti savo prietaise ir kitame suderinamame prietaise, kompiuteryje ar nutolusiame interneto serveryje (tinklo paslauga) esančių kalendorių, adresatų ir užrašų informaciją.

Duomenų partnerių sąrašas

Norint kopijuoti ar sinchronizuoti jūsų telefone ir kitame prietaise esančius duomenis, telefono pavadinimas ir parametrai turi būti nustatyti duomenų partnerių sąraše. Jei duomenis priimate iš kito prietaiso, atitinkamas duomenų partneris automatiškai įtraukiamas į sąrašą, naudojant iš kito prietaiso gautą informaciją. **Sinchr. iš serv.** ir **Sinchr. iš komp.** – tai originalūs sąraše esantys elementai.

Norėdami įtraukti į sąrašą naują duomenų partnerį, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. priet. > Kopijuoklė > Funkc. > Naujas partneris > Tel. sinchronizacija** arba **Tel. kopijavimas** ir nustatykite duomenims perduoti reikiamus parametrus.

Norėdami redaguoti arba pašalinti duomenų partnerį, pasirinkite **Funkc.**

Duomenų perdavimas į arba iš suderinamo prietaiso

Prisijungimui naudokite belaidį „Bluetooth“ ryšį arba kabelį. Kitas prietaisas turi būti įjungtas duomenims priimti.

Norėdami pradėti duomenų perdavimą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. priet. > Kopijuoklė** ir sąraše pasirinkite bet kurį duomenų partnerį, išskyrus **Sinchr. iš serv.** arba **Sinchr. iš komp.**

Sinchronizavimas iš serverio

Norėdami naudotis tolimuoju interneto serveriu, užsisakykite duomenų sinchronizavimo paslaugą. Išsamesnės informacijos ir šiai paslaugai reikalingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. [Žr. „Sąrankos parametru paslauga“ psl. 9.](#)

Norėdami įjungti sinchronizavimo programą jūsų telefone pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. priet. > Kopijuoklė > Sinchr. iš serv..**

Sinchronizuojant pirmą kartą arba po pertraukos, sinchronizacija gali užtrukti iki 30 minučių.

USB duomenų kabelis

Duomenis iš telefono galite perduoti USB duomenų kabeliu į suderinamą kompiuterį arba spausdintuvą, suderinamą su standartu „PictBridge“.

Norėdami įjungti telefoną duomenims perduoti ar atvaizdams spausdinti, prijunkite duomenų kabelį ir pasirinkite režimą:

- **„Nokia“ režimas** — perduoti duomenis kabeliu naudojant programų paketą „Nokia PC Suite“.
- **Spausd. ir GV įrašai** — naudoti telefoną su spausdintuvu, suderinamu su standartu „PictBridge“, arba su jūsų suderinamu kompiuteriu.
- **Duom. perkėlimas** — prisijungti prie kompiuterio, kuriame nėra įdiegta „Nokia“ programinė įranga, ir naudoti telefoną kaip duomenų laikmeną.

Norėdami pakeisti USB režimą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. priet. > USB duom. kabelis** ir pageidaujamą USB režimą.

„Nokia PC Suite“

Naudodami programų paketą „Nokia PC Suite“, galite tvarkyti savo muziką, sinchronizuoti adresatų informaciją, kalendorių, užrašus, darbų aprašus ir kitus įrašus telefone ir suderinamame kompiuteryje arba nutolusiame interneto serveryje (tinklo paslauga). Galite rasti daugiau informacijos ir „PC Suite“ „Nokia“ tinklalapyje. [Žr. „Nokia“ pagalba“ psl. 10.](#)

Ryšys

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Skambinimas** ir šias pasirinktis:

- **Ryšių peradresavimas** — peradresuoti jums skirtus skambučius (tinklo paslauga). Jei įjungti kai kurie ryšių draudimo sąlyginiai parametrai, gali būti neįmanoma peradresuoti ryšių. [Žr. „Apsauga“ psl. 37.](#)
- **Balso raiškinimas** — pagerinti garso kokybę (ypač triukšmingoje aplinkoje).
- **Atsiliepimas bet kuriuo klavišu** — nustatyti, kad į skambutį galėtumėte atsiliepti spustelėdami bet kurį klavišą, išskyrus įjungimo, kairįjį ir dešinįjį pasirinkimo klavišus arba pabaigos klavišą.
- **Automatinis perrinkimas** — nustatyti, kad nepavykus bandymui prisiskambinti, būtų bandoma vėl skambinti iki dešimties kartų.
- **Greitasis rinkimas** — skambinti adresatams ir telefono numeriais, susietais su skaitmeniniu klavišu nuo 2 iki 9 paspaudžiant ir palaikant paspaudus atitinkamo skaitmens klavišą
- **Ryšio laukimas** — nustatyti, kad tinklas praneštų apie naują bandymą užmegzti su jumis ryšį tuo metu, kai jau esate su kuo nors užmezgę ryšį (tinklo paslauga)

- **Ryšio suvestinė** — trumpai būtų rodoma apytikrė trukmė po kiekvieno skambučio
- **Siųsti mano atpa- žinimo duomenis** — nustatyti, kad jūsų telefono numerį matytų asmuo, kuriam skambinate (tinklo paslauga). Jei norite, kad būtų naudojamas su paslaugos teikėju sutartas numerio siuntimo parametras, pasirinkite **Kaip sutarta**.
- **Ryšio iš šio telefono linija** — pasirinkti liniją (1 arba 2) ryšiams iš telefono, jei SIM kortelė suteikia tokią galimybę (tinklo paslauga).

Telefonas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas** ir šias pasirinktis:

- **Kalbos parametrai** — Norėdami nustatyti telefono ekrane rodomų tekstų kalbą, pasirinkite **Telefono kalba. Nustatoma autom.** pasirenka kalbą pagal SIM kortelės informaciją. Norėdami nustatyti balso komandų kalbą, pasirinkite **Atpažįstamo balso kalba**.
- **Klaviatūros apsauga** — prašyti saugos kodą, kai atrakinate klaviatūros apsaugą
- **Automatinė klaviatūros apsauga** — užrakinti klaviatūrą automatiškai, praėjus nustatytam laikui, kai telefonas veikia laukimo režimu ir nenaudojama nė viena jo funkcija.
- **Sveikinimas** — parašyti tekstą, kuris pasirodys įjungus telefoną
- **Klausimas dėl skrydžio aplinkos** — Kiekvieną kartą įjungus telefonas paklaus ar norite naudoti skrydžio režimą. Kai įjungtas skrydžio režimas, visi radijo ryšiai išjungiami.
- **Telefono atnaujinimai** — priimti programinės įrangos atnaujinimus iš paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Priklausomai nuo jūsų telefono, šis meniu gali būti nerodomas. [Žr. „Programinės įrangos naujinimai belaidžiu ryšiu“ psl. 35.](#)
- **Operatoriaus pasirinkimas** — Pasirinkite **Automatinis**, jei norite, kad būtų automatiškai nustatomas vienas iš jūsų srityje veikiančių belaidžio ryšio tinklų, **Rankinis** jei norite pasirinkti tinklą, kuris yra pasirašęs su jūsų paslaugų teikėju tarpinankinio ryšio paslaugų teikimo sutartį.
- **Meniu paaiškinimai** — pasirinkti, ar telefonas turi rodyti paaiškinimus
- **Įjungimo tonas** — Įjungus telefoną pasigirsta signalas.
- **SIM funkcijų patvirtinimai** — [Žr. „SIM paslaugos“ psl. 51.](#)

Programinės įrangos naujinimai belaidžiu ryšiu

Jūsų paslaugų teikėjas gali atsiųsti telefono programinės įrangos atnaujinimus pranešimu tiesiai į jūsų telefoną (tinklo paslauga). Priklausomai nuo jūsų telefono, šis meniu gali būti nerodomas.



Perspėjimas: Kai įdiegiate programinės įrangos atnaujinimą, prietaisu negalite naudotis net skambinti skubios pagalbos tarnyboms, kol įdiegimas nesibaigia ir prietaisas neįsijungia iš naujo. Prieš įdiegdami programinės įrangos atnaujinimą, išsaugokite duomenis atsargai.

Programinės įrangos naujinimo parametrai

Norėdami leisti arba neleisti, kad būtų naujinama programinė įranga ir konfigūracija, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sąranka > Įtaisų valdyklės parametrai > Psl. teikėjo progr. įrang. atnaujinimai**.

Programinės įrangos atnaujinimo prašymas

1. Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > Telefono atnaujinimai**, jei norite užklausti savo paslaugos teikėjo apie esamus prietaiso programinės įrangos naujinius.
2. Pasirinkę **Esamos programinės įr. informacija**, pamatysite telefone įdiegtos programinės įrangos versiją ir galėsite patikrinti, ar reikia atnaujinimo.
3. Pasirinkite **Parsisiųsti telefono progr. įrangą**, jei norite parsisiųsti ir įdiegti programinės įrangos atnaujinimą. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
4. Jei nutraukėte diegimą po to, kai parsisiuntėte naujinius, pasirinkite **Įdiegti progr. įrangos atnaujinimą** ir pradėkite diegti.

Programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Iškilus problemoms dėl įdiegimo, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Priedai

Šis meniu ir kitos funkcijos rodomi tik tada, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie telefonui tinkamo priedo.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Priedai**. Pasirinkite priedą ir nuo jo priklausančią funkciją.

Sąranka

Kad gerai veiktų kai kurios paslaugos ir funkcijos, telefone būtina nustatyti reikiamus parametrus. Šių paslaugų parametrus jums gali atsiųsti paslaugų teikėjas. [Žr. „Sąrankos parametrų paslauga“ psl. 9.](#)

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sąranka** ir šias pasirinktis:

- **Numatytieji sąrankos parametrai** — peržiūrėti telefone išsaugotus paslaugų teikėjus ir nustatyti, kuris iš jų bus numatytasis
- **Ijungti numatyt. par. programose** — įjungti numatytuosius suderinamų programų sąrankos parametrus
- **Pageidaujamas prieigos taškas** — peržiūrėti išsaugotus prieigos taškus
- **Prisijungti prie paramos svetainės** — parsisiųsti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo.
- **Įtaisų valdyklės parametrai** — nustatyti, kad telefonas priimtų arba nepriimtų programinės įrangos atnaujinimų. Priklausomai nuo jūsų telefono, šis meniu gali būti nerodomas. [Žr. „Programinės įrangos naujinimai belaidžiu ryšiu“ psl. 35.](#)
- **Asmeniniai sąrankos parametrai** — rankiniu būdu įtraukti naujas įvairių paslaugų asmenines paskyras ir jas įjungti arba ištrinti. Norėdami įtraukti naują asmeninę paskyrą, pasirinkite **Nauja** arba **Funkc. > Naujas rinkinys**. Pasirinkite

paslaugos rūšį ir įveskite reikiamus parametrus. Jei norite suaktyvinti asmeninę paskyrą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkc. > Įjungti**.

Apsauga

Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas** ir šias pasirinktis:

- **PIN kodo reikalavimas** arba **UPIN kodo reikalavimas** — reikalauti PIN arba UPIN kodą kaskart, kai telefonas įjungiamas. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti kodo reikalavimo funkcijos.
- **PIN2 kodo reikalavimas** — pasirinkti, ar PIN2 kodo turi būti prašoma bandant naudotis telefono funkcija, apsaugota PIN2 kodu. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti kodo reikalavimo funkcijos.
- **Ryšių draudimas** — apriboti ryšius į jūsų telefoną ir iš jo (tinklo paslauga). Reikalingas draudimo slaptažodis.
- **Apribotas rinkimas** — neleisti skambinti jokiais kitais, išskyrus pasirinktus, telefonų numeriais, jei SIM kortelė tai gali atlikti. Kai apribotasis rinkimas įjungtas, GPRS ryšio įjungti negalima, išskyrus atvejus, kai GPRS ryšiu siunčiami tekstiniai pranešimai. Tuo atveju gavėjo telefono numeris ir pranešimų centro numeris turi būti įtraukti į apribotojo rinkimo sąrašą.
- **Uždara vartotojų grupė** — nustatyti grupę žmonių, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums (tinklo paslauga)
- **Apsaugos lygis** — Paspaudus **Telefono** bus reikalaujama saugos kodo, kai tik į telefoną įdedama nauja SIM kortelė. Pasirinkus **Atminties** telefonas prašys apsaugos kodo pasirenkant SIM kortelės atmintį arba keičiant naudojamą atmintį.
- **Kreipties kodai** — pakeisti apsaugos kodą, PIN kodą, UPIN kodą, PIN2 kodą arba draudimo slaptažodį
- **Naudojamas kodas** — nustatyti, kuris kodas, UPIN ar PIN, turi būti įjungtas.
- **Atpažinimo pažymos** arba **Vartotojo pažymos** — peržiūrėti į telefoną atsiųstų atpažinimo ir vartotojo pažymų sąrašą. [Žr. „Pažymos“ psl. 50.](#)
- **Apsaugos modulio parametrai** — norėdami peržiūrėti **Apsaugos modulio duomenys**, įjunkite **Modulio PIN reikalavimas** arba pakeiskite modulio PIN ir parašo PIN. [Žr. „Kreipties kodai“ psl. 9.](#)

Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas

Jei norite atkurti kai kurių meniu parametrų pradines reikšmes, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Atkurti gamintojo par..** Įveskite apsaugos kodą.

Vardai ir telefono numeriai, išsaugoti **Adresų knyga**, nėra ištrinami.

11. Operatoriaus meniu

Atidarykite jūsų tinklo operatoriaus teikiamų paslaugų portalą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių. Operatorius gali atnaujinti šį meniu paslaugos pranešimu. [Žr. „Paslaugų dėžutė“ psl. 49.](#)

12. Galerija

Tvarkykite atvaizdus, vaizdo įrašus, muzikos failus, ekrano temas, paveikslėlius, tonus, garso įrašus ir gautus failus. Šie failai išsaugomi telefono atmintyje arba pridėtoje atminties kortelėje „microSD“ ir gali būti suskirstyti į katalogus.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Jūsų telefone yra įjungimo rakto sistema, apsauganti į telefoną parsisiųstą medžiagą. Prieš įkeldami į savo telefoną bet kokią medžiagą, susipažinkite su jos pateikimo sąlygomis ir patikrinkite jos įjungimo raktą, kadangi gali būti, jog už medžiagos naudojimą turėsite sumokėti.

Katalogai ir failai

Norėdami pažiūrėti katalogų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > **Galerija**. Norėdami peržiūrėti katalogo rinkmenų sąrašą, pasirinkite katalogą ir **Atidaryti**. Jei perkeldami failą norite peržiūrėti atminties kortelės katalogus, pažymėkite atminties kortelę ir paspauskite naršymo mygtuką dešinėn.

Atvaizdų spausdinimas

Jūsų telefone galima naudoti „Nokia XPressPrint“ programą .jpeg formato atvaizdams spausdinti.

1. Telefoną galite prijungti prie suderinamo spausdintuvo duomenų kabeliu arba galite siųsti atvaizdą „Bluetooth“ ryšiu į spausdintuvą, kuriame taip pat veikia „Bluetooth“ ryšio funkcija. [Žr. „„Bluetooth“ belaidė technologija“ psl. 32.](#)
2. Pasirinkite atvaizdą, kurį norite išspausdinti, ir **Funkc.** > **Spausdinti**.

Atminties kortelė

Naudokite atminties kortelę saugoti daugiaformačius failus, pavyzdžiui, vaizdo įrašus, muzikos takelius, garso failus, atvaizdus ir pranešimų informaciją.



Perspėjimas: Visas atminties korteles laikykite saugiai vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Kai kurie programos **Galerija** katalogai, kuriuose yra telefono naudojama medžiaga (pavyzdžiui, **Ekr. temos**), gali būti išsaugoti atminties kortelėje.

Kaip įdėti ir išimti atminties kortelę skaitykite skyrelyje „[„microSD“ kortelės įdėjimas](#)“, 12 psl.

Atminties kortelės formatavimas

Kai kurios tiekiamos atminties kortelės yra suformatuotos; kitas reikia formatuoti. Kai formatuojate atminties kortelę, joje negrįžtamai sunaikinami visi duomenys.

1. Norėdami formatuoti atminties kortelę, pasirinkite **Meniu > Galerija ar Programos**, atminties kortelės katalogą  ir **Funkc. > Ženkl. atm. kortelę > Taip**.

2. Pasibaigus formatavimui, įvardykite atminties kortelę.

Atminties kortelės užblokavimas

Nustatykite slaptažodį (ne daugiau 8 ženklų) jūsų atminties kortelei užrakinti, apsaugant nuo neteisėto naudojimo.

Pasirinkite atminties kortelės katalogą  ir **Funkc. > Nustat. slaptažodį**.

Slaptažodis saugomas telefone, todėl jo įvedinėti kaskart nereikia, kai atminties kortelę naudojate su tuo pačiu telefonu. Jei atminties kortelę norite naudoti su kitu prietaisu, slaptažodį teks įvesti iš naujo.

Norėdami atsieti slaptažodį, pasirinkite **Funkc. > Ištrinti slaptažodį**.

Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra

Patikrinkite, kiek atminties kortelėje užima įvairios duomenų grupės, taip pat kiek atminties liko naujai programinei įrangai įdiegti.

Pasirinkite atminties kortelę  ir **Funkc. > Informacija**.

13. Garso/vaizdo programos

Vaizdo kamera ir filmavimas

Fotografuokite ir filmuokite su telefone įmontuota vaizdo kamera.

Fotografavimas

Norėdami naudoti fotografavimo funkciją, pasirinkite **Meniu > Pramogos > Vzd. kamera**; jei įjungta filmavimo funkcija, spustelėkite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Jei fotografuodami norite padidinti ar sumažinti vaizdą, spauskite slinkties klavišą aukštyn arba žemyn, arba spauskite garsumo klavišus.

Norėdami fotografuoti, pasirinkite **Fotogr..** Telefonas išsaugo atvaizdus atminties kortelėje, jei yra, arba telefono atmintyje.

Pasirinkite **Funkc. > Parametrai > Atvaizdo peržiūros trukmė** ir peržiūros trukmę, kiek laiko bus rodomi nufotografuoti vaizdai. Jei peržiūrėdami atvaizdą pasirinksite

Garso/vaizdo programos

Atgal, galėsite fotografuoti dar ką nors, o pasirinkę **Siųsti** – galėsite išsiųsti atvaizdą daugiaformačiu pranešimu.

Šiuo telefonu galima užfiksuoti iki 1600 × 1200 taškelių raiškos vaizdus.

Filmavimas

Norėdami įjungti filmavimo funkciją, pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Vaizdo įrašas**; jei įjungta fotografavimo funkcija, spauskite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Norėdami pradėti filmuoti, pasirinkite **Įrašyti**; norėdami laikinai sustabdyti filmavimą, pasirinkite **Pertr.**; norėdami toliau filmuoti, pasirinkite **Tęsti**; norėdami visiškai sustabdyti filmavimą, pasirinkite **Stabd.**.

Telefonas išsaugo vaizdo įrašus atminties kortelėje, jei yra, arba telefono atmintyje.

Vaizdo kameros ir vaizdo įrašų funkcijos

Jei norite naudoti filtrą, pasirinkite **Funkc.** > **Efektai**.

Jei norite pritaikyti vaizdo kamerą apšvietimui, pasirinkite **Funkc.** > **Balt. sp. balansas**.

Jei norite pakeisti kitus vaizdo kameros ir vaizdo įrašų parametrus bei pasirinkti atmintį atvaizdams ir vaizdo įrašams saugoti, pasirinkite **Funkc.** > **Parametrai**.

Garso ir vaizdo (GV) grotuvas

Peržiūrėkite, atkurkite ir parsisiųskite failus, pvz., atvaizdus, garso ir vaizdo įrašus ir animuotus atvaizdus; arba peržiūrėkite suderinamas srautines vaizdo transliacijas iš tinklo serverio (tinklo paslauga).

Jei norite pasirinkti arba parsisiųsti garso ir vaizdo failus pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **GV grotuvas** > **Atidaryti Galeriją, Žymos, Į tinklalapį** arba **Parsis. GV failai**.

Norėdami nustatyti greito persukimo į priekį arba atgal intervalo ilgį, pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **GV grotuvas** > **Peršok. intervalas**.

Parengimas srautinėms transliacijoms

Srautinėms transliacijoms reikalingus sąrankos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. [Žr. „Sąrankos parametrų paslauga“ psl. 9.](#) Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. [Žr. „Sąranka“ psl. 36.](#)

Norėdami įjungti parametrus, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **GV grotuvas** > **Sraut. tr. param.** > **Sąranka**.
2. Nustatydami srautinių transliacijų parametrus, pasirinkite paslaugos teikėją, **Numatytieji** arba **Asmeninė sąranka**.

3. Pasirinkite **Paskyra** ir srautinės transliacijos paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.

Muzikos grotuvas

Naudodami telefone esančią muzikos grotuvo funkciją, galite klausytis garso takelių, MP3 arba AAC garso failų, kuriuos parsisiuntėte iš interneto arba į telefoną įkėlėte naudodami programų paketą „Nokia PC Suite“. [Žr. „Nokia PC Suite“ psl. 34.](#)

Telefono atmintyje ar atminties kortelėje esančiame muzikos kataloge išsaugoti muzikos failai automatiškai aptinkami ir įtraukiami į fonoteką telefono įjungimo metu.

Norėdami atidaryti muzikos grotuvą, pasirinkite **Meniu > Pramogos > Muz. grotuv..**

Muzikos takelių atkūrimas



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Klausydamiesi muzikos, garsumą galite reguliuoti klavišais, esančiais prietaiso šone.

Muzikos grotuvą galite valdyti ekrane rodomais virtualiaisiais klavišais.

Kai atidarote **Muzikos grotuvą**, rodoma pirmojo takelio iš numatytojo sąrašo informacija. Norėdami atkurti muziką, pasirinkite .

Jei norite laikinai sustabdyti atkūrimą, pasirinkite .

Norėdami įjungti sekantį takelį, pasirinkite . Norėdami įjungti pirmesnio takelio pradžią, du kartus pasirinkite .

Jei norite praleisti dalį atkuriamo takelio, palaikykite pasirinkę . Jei norite įjungti atkuriamo takelio pradžią, palaikykite pasirinkę . Atleiskite klavišą norimoje takelio vietoje.

Norėdami sustabdyti muzikos grotuvą, palaikykite paspaudę baigimo klavišą.

Muzikos grotuvo funkcijos

Atidarę muzikos grotuvo meniu, pasirinkite toliau išvardytas funkcijas.

- **Takelių sąrašas** — Peržiūrėti visus aktyviajame sąrašė esančius takelius ir atkurti kurį nors iš jų. Norėdami atkurti kurį nors takelį, pažymėkite pageidaujimąjį ir pasirinkite **Atkurti**.
- **Fonoteka** — Peržiūrėkite visus galimus takelius, surikiuotus pagal kategorijas. Sąrašus galite atnaujinti pasirinkę **Atnj. f-teką**. Norėdami rasti takelių sąrašus, sukurtus su „Nokia Music Manager“, pasirinkite **Takelių sąrašai > Mano takel..**
- **Atkūrimo funkcijos** — Pasirinkite **Atsitiktinė**, jei norite klausytis atsitiktine tvarka iš sąrašo parenkamų takelių. Norėdami pakartotinai klausytis pasirinkto takelio arba visų sąrašė esančių takelių, pasirinkite **Kartotinė**.

Garso/vaizdo programos

- **GV progr. ekvalaiz.** — rinktis arba nustatyti ekvalaizerio parametrus.
- **Įtr. į „Pamėgt.“** — įtraukti pasirinktą takelį į pamėgtųjų takelių sąrašą.
- **Atk. „Bluetooth“ r.** — prijungti telefoną prie garso priedo „Bluetooth“ ryšiu ir atkurti takelius jame.
- **Naudoti toną** — Nustatykite atkuriamą muzikos takelį, pvz., kaip skambėjimo toną.
- **Siųsti** — siųsti pasirinktą takelį daugiaformačiu pranešimu arba „Bluetooth“ ryšiu.
- **Tinklalapis** — atidaryti tinklalapį, susietą su šiuo metu atkuriamu takeliu, kuris yra blausesnis, jei tinklalapis nerastas.
- **Muzika siųstis** — prisijungti prie interneto paslaugos serverio.
- **Atminties būklė** — peržiūrėti laisvos ir užimtos atminties kiekį.

Radijas

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rąkų įrangą arba priedą.



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Norėdami reguliuoti garsumą, spauskite garsumo klavišus.

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Radijas**.

Norėdami naudotis ekrane rodomais klavišais ▲, ▼, ◀ arba ▶, naršymo mygtuku pažymėkite norimą klavišą ir pasirinkite jį.

Radio stočių klausymas

Stočių paieška ir išsaugojimas

1. Norėdami pradėti ieškoti radijo dažnių, palaikykite pasirinkę ◀ arba ▶. Norėdami keisti radijo dažnį po 0,05 MHz, spaudinėkite ◀ arba ▶.
2. Norėdami išsaugoti stotį kurioje nors iš 1–9 vietų, palaikykite paspaudę atitinkamą klavišą. Norėdami išsaugoti stotį kurioje nors iš 10–20 vietų, spustelėkite 1 arba 2 ir palaikykite paspaudę norimą skaičiaus klavišą nuo 0 iki 9.
3. Įvardykite radijo stotį.

Pasirinkite **Funkc.** ir iš toliau išdėstyti.

- **Ieškoti visų stočių** — automatiškai ieškoti jūsų vietovėje pasiekiamų stočių.
- **Nustatyti dažnį** — įvesti norimos radijo stoties dažnį.
- **Radio st. katal.** — atidaryti tinklalapį, kuriame yra pateiktas radijo stočių sąrašas.
- **Išsaug. radijo stotį** — išsaugoti surastą radijo stotį.
- **Radio stotys** — sudaryti sąrašą ir pervardinti arba pašalinti išsaugotas stotis

Stočių keitimas

Pasirinkite ▲ arba ▼, arba paspauskite atitinkamus skaitmenų klavišus.

Diktofonas

Įrašykite kalbą, garsą ar pokalbį telefonu ir išsaugokite juos kataloge **Galerija**.

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Diktofonas**. Norėdami naudotis ekrane rodomais klavišais ,  arba , spauskite naršymo mygtuką į kairę arba į dešinę.

Garso įrašymas

1. Pasirinkite  arba, ryšio metu, pasirinkite **Funkc.** > **Įrašyti**. Kai įrašomas pokalbis, visi pašnekovai girdi negarsų pyptelėjimą. Jei norite laikinai sustabdyti įrašymą, pasirinkite .
2. Norėdami baigti įrašinėti, pasirinkite . Įrašas išsaugomas kataloge **Galerija** > **Balso įrašai**.

Pasirinkite **Funkc.**, jei norite atkurti arba siųsti paskutinį, atidaryti įrašų sąrašą ir pasirinkti atmintį ir aplanką įrašams saugoti.

Ekvalaizeris

Kai naudojate muzikos grotuvu, galite reguliuoti garsą.

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Ekvalaizeris**.

Norėdami įjungti nustatytą ekvalaizerio parametrų rinkinį, pažymėkite vieną iš jų ir pasirinkite **Įjungti**.

Asmeninio ekvalaizerio parametrų rinkinio kūrimas

1. Pasirinkite vieną iš dviejų paskutinių sąrašė esančių rinkinių ir **Funkc.** > **Redaguoti**.
2. Spustelėkite slinkties klavišą kairėn arba dešinėn atidarydami virtualius slinktukus, aukštyn ir žemyn, kai norite juos reguliuoti.
3. Norėdami išsaugoti parametrus ir suteikti jiems pavadinimą, pasirinkite **Saugoti** ir **Funkc.** > **Pervardyti**.

Stereofoninio įspūdžio sustiprinimas

Stereofoninio įspūdžio sustiprinimas stipresnį didesnio stereo garso efektą, kai naudojate stereo garso laisvą rankų įrangą.

Norėdami įjungti, pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Stereof. įsp. sustipr.**

14. Tiesioginis ryšys

Tiesioginis ryšys (TR) yra dvikrypčio radijo ryšio paslauga, teikiama koriniame GPRS tinkle (tinklo paslauga).

Tiesioginį ryšį galima užmegzti su vienu arba grupe žmonių (kanalu), turinčiais suderinamus telefonus. Net ir prisijungę prie TR serverio galite netrukdomai naudotis kitomis telefono funkcijomis.

Tvarkyklė

Apie galimybę užsisakyti paslaugą, jos kainą ir papildomas funkcijas teiraukitės paslaugų teikėjo. Tarptinklinės paslaugos gali būti labiau ribojamos nei įprasti ryšiai. Priklausomai nuo jūsų telefono, ši funkcija gali neveikti.

Išsamesnės informacijos apie MP paslaugų užakymą ir jų naudojimą teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Norėdami prisijungti prie TR paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu > Tiesiog. ryšys > Įjungti TR**.

15. Tvarkyklė

Žadintuvas

Kad žadintuvas skambėtų pageidaujamu laiku.

Signalo nustatymas

1. Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Žadintuvas**.
2. Norėdami įjungti žadintuvą ir nustatyti žadintuvo laiką, pasirinkite **Signalo laikas**.
3. Norėdami nustatyti, kad žadintuvas skambėtų pasirinktomis savaitės dienomis, pasirinkite **Kartoti signalą > Taip** ir dienas.
4. Pasirinkite žadintuvo toną. Jei norite, kad atėjus nustatytam laikui vietoje melodijos įsijungtų radijas, prie telefono prijunkite laisvų rankų įrangą.
5. Nustatykite signalo atidėjimo laiką ir pasirinkite **Atgal**.

Signalo išjungimas

Jei signalo skambėjimo laikas ateina tada, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei pasirinksite **Stabd.**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite įjungti prietaisą, kad galėtumėte juo skambinti ir atsiliepti į skambučius. Pasirinkite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsiliepti į skambučius. Nesirinkite **Taip**, kai belaidžio ryšio prietaisas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Norėdami išjungti signalą, pasirinkite **Stabd.**. Jei telefonui leisite skambėti minutę arba paspausite **Snausti**, telefonas liausis skambėjęs, tačiau praėjus atidėjimo laikui, vėl ims skambėti.

Kalendorius

Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Kalendorius**.

Šiandiena aplink skaičių apibraukta rėmeliu. Jei kurią nors dieną yra įrašų, ši diena bus išryškinta tamsesniu šriftu. Norėdami peržiūrėti dienos įrašus, pasirinkite **Žiūrėti**.

Norėdami matyti visas savaitės dienas, pasirinkite **Funkc. > Savaitės vaizdas**.

Norėdami ištrinti iš kalendoriaus visus įrašus, pasirinkite mėnesio arba savaitės vaizdą ir **Funkc. > Ištrinti vis. įrašus**.

Pasirinkę **Funkc. > Parametrai**, galite nustatyti datą, laiką, laiko juostą, datos arba laiko formatą, datos skyriklį, numatytąjį vaizdą ir pirmą savaitės dieną. Norėdami, kad

seni užrašai būtų pašalinti automatiškai po nustatyto laiko, pasirinkite **Funkc.** > **Automatiškai ištrinti įrašus.**

Naujas kalendoriaus įrašas

Pažymėkite datą, pasirinkite **Funkc.** > **Naujas įrašas** ir kurį nors iš toliau išvardytų įrašų tipų:  **Priminimas**,  **Susitikimas**,  **Skambutis**,  **Gimtadienis** arba  **Užrašas**. Užpildykite laukelius.

Darbų sąrašas

Norėdami išsaugoti užduotį, kurią turite atlikti, pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Darbų sąrašas**.

Jei sąrašė nėra nė vieno tekstinio įrašo ir norite sukurti naują įrašą, pasirinkite **Nauj. įrš.**; jei buvo bent vienas tekstinis įrašas, pasirinkite **Funkc.** > **Naujas darbas**. Užpildykite laukelius ir pasirinkite **Saugoti**.

Jei norite peržiūrėti kurį nors įrašą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Žiūrėti**. Norėdami pasirinkti požymių nustatymo funkciją, šalinėti pasirinktą įrašą ir visus įrašus, kuriuos pažymėjote, kaip atliktus, pasirinkite **Funkc.**

Tekstiniai įrašai

Norėdami rašyti ir siųsti užrašus, pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Tekst. įrašai**.

Jei sąrašė nėra nė vieno tekstinio įrašo ir norite sukurti naują įrašą, pasirinkite **N. įrašas**; jei buvo bent vienas tekstinis įrašas, pasirinkite **Funkc.** > **Naujas įrašas**. Parašykite, ką norite, ir pasirinkite **Saugoti**.

Skaičiuoklė

Jūsų prietaiso skaičiuoklė atlieka pagrindinius aritmetikos ir kai kuriuos mokslinius skaičiavimo veiksmus.



Pastaba: šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ją galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Skaičiavimo veiksmai

1. Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Skaičiuoklė**.
2. Kai ekrane rodomas **0**, įveskite pirmą veiksmo skaičių. Klavišu **#** galite įterpti dešimtainį kablelį. Pažymėkite pageidaujamą veiksmą ar funkciją ir įveskite antrą numerį. Kartokite veiksmus šia tvarka tiek, kiek reikia.

Valiutos konvertavimas

1. Norėdami konvertuoti valiutą, pasirinkite **Funkc.** > **Keitimo kursas**.
2. Pasirinkite norimą funkciją. Įrašykite keitimo kursą (paspauskite klavišą **#**, norėdami įvesti dešimtainį kablelį) ir pasirinkite **Gerai**. Keitimo kursas lieka atmintyje, kol nepakeičiate jo kitu.

Programos

3. Parašykite valiutos sumą, kurią reikia konvertuoti ir pasirinkite **Funkc. > Į vietinę valiutą** arba **Į užsienio valiutą**.



Pastaba: Pakeitę bazinę valiutą, turite nustatyti naujus kursus, kadangi visi anksčiau nustatyti valiutų kursai anuliuojami.

Laikmačiai

Atgalinės atskaitos laikmatis

1. Norėdami įjungti atgalinės atskaitos laikmatį, pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Laikmatis > Įprastas laikmatis**, nustatykite skambėjimo laiką ir parašykite tekstą, kuris pasirodys pasibaigus nustatytai laikmačio trukmei. Norėdami pakeisti atgalinės atskaitos laiką, pasirinkite **Pakeisti trukmę**.
2. Norėdami paleisti laikmatį, pasirinkite **Pradėti**.
3. Norėdami sustabdyti laikmatį, pasirinkite **Sustabdyti**.

Intervalo laikmatis

1. Norėdami įjungti laikmatį su keliais (iki 10) intervalais, pirmiausia nustatykite intervalus.
2. Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Laikmatis > Interv. laikmatis**.
3. Norėdami paleisti laikmatį, pasirinkite **Pradėti atskaitą > Pradėti**.

Chronometras

Chronometru galite matuoti bendrą, tarpinį ir etapinį laiką.

Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Chronometr.** ir šias pasirinktis:

- **Tarpinis laikas** — užfiksuoti tarpinius laiko momentus. Norėdami anuliuoti laiko rezultatus jų neišsaugodami, pasirinkite **Funkc. > Anuliuoti**.
- **Etapinis laikas** — užfiksuoti etapinius laiko momentus.
- **Tęsti** — stebėti laiko matavimą po to, kai buvote perjungę chronometrą į foninę veikseną.
- **Paskutinis laikas** — peržiūrėti vėliausius laiko matavimo rezultatus, jei chronometro rodmenys neanuliuoti.
- **Žiūrėti laiką** arba **Ištrinti laiko rez.** — peržiūrėti ar ištrinti išsaugotus laiko matavimo rezultatus

Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite baigimo klavišą.

16. Programos

Programas ir žaidimus galite tvarkyti. Jūsų telefone gali būti įdiegti kai kurie žaidimai ar programos. Šie failai išsaugomi telefono atmintyje arba pridėtoje atminties kortelėje „microSD“ ir gali būti suskirstyti į katalogus. [Žr. „Atminties kortelė“ psl. 38.](#)

Programos įjungimas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Žaidimai, Atminties kortelė arba Kolekciija**. Pažymėkite žaidimą arba programą ir pasirinkite **Atidaryti**.

Norėdami nustatyti žaidimo garsus, apšvietimą ir virpesius, pasirinkite **Meniu > Programos > Funkc. > Progr. parametrai**.

Galimos kitos funkcijos:

- **Tikrinti versiją** — patikrinti, ar naudojant programą iš žiniatinklio galima parsisiųsti naują programos versiją (tinklo paslauga).
- **Tinklapis** — gauti papildomos su programa susijusios informacijos ar duomenų iš tinklalapių (tinklo paslauga), jei yra.
- **Programos teisės** — apriboti programos galimybę kreiptis į tinklą

Programos parsisiuntimas

Jūsų telefone gali veikti J2ME „Java“ programos. Prieš parsisiųsdami programą į savo telefoną, patikrinkite, ar ji jam tinka.

 **Svarbu žinoti:** Idiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Naujų programų ir žaidimų galite parsisiųsti įvairiais toliau aprašytais būdais.

- Pasirinkite **Meniu > Programos > Funkc. > Parsisiunt. tinklal.** > **Programos parsis.** arba **Žaidimai parsis.**; rodomas tinklalapių žymų sąrašas.
- Norėdami parsisiųsti programų į telefoną, naudokite programų įdiegiklį „Nokia Application Installer“, esantį programų pakete „PC Suite“.

Apie įvairias paslaugas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo.

Jūsų prietaise gali būti įrašytos kelios žymos ar nuorodos, nukreipiančios į nesaistomų jokiais verslo ryšiais su „Nokia“ tiekėjų tinklalapius ar suteikiančios leidimą į juos patekti. „Nokia“ neremia šių tinklalapių ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

17. Internetas

Telefono naršyklė suteikia galimybę naudotis įvairiomis mobiliojo interneto paslaugomis. Riboto dydžio ekrane tinklalapiai gali būti rodomi skirtingai. Prietaiso ekrane galite nematyti kai kurių tinklalapių elementų.

 **Svarbu žinoti:** Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Internetas

Apie galimybes naudotis šiomis paslaugomis, dėl kainų ir paaiškinimų teiraukitės paslaugos teikėjo.

Naršymui reikalingus sąrankos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. [Žr. „Sąrankos parametrų paslauga“ psl. 9.](#)

Norėdami nustatyti paslaugą, pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > **Parametrai** > **Sąrankos parametrai** ir pasirinkite konfigūraciją bei paskyrą.

Prisijungimas prie paslaugos serverio

Norėdami prisijungti prie paslaugos, pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > **Pradinis tinklalapis**; arba, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite **0**.

Norėdami pasirinkti žymą, pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > **Žymos**. Jūsų prietaise gali būti įrašytos kelios žymos ar nuorodos, nukreipiančios į nesaistomų jokiais verslo ryšiais su „Nokia“ tiekėjų tinklalapius ar suteikiančios leidimą į juos patekti. „Nokia“ neremia šių tinklalapių ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Norėdami pasirinkti paskutinį interneto adresą, pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > **Pask. intern. adresas**.

Norėdami įvesti paslaugos tinklalapio adresą, pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > **Į tinklalapį**. Įveskite adresą ir pasirinkite **Gera!**.

Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti naršyti paslaugos tinklalapius. Naudojantis įvairiomis paslaugomis, telefono klavišų funkcijos gali skirtis. Vykdykite telefono ekrane pateikiamus nurodymus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Vaizdo parametrai

Naršydami pasirinkite **Funkc.** > **Kitos funkcijos** > **Vaizdo elementai** arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > **Parametrai** > **Vaizdo elementai**. Galimos kitos funkcijos:

- **Teksto įtartinimas** — pasirinkti rodomo teksto formatą.
- **Perspėjimai** — Norėdami, kad būtų pranešama, kai naršant ryšys tampa nesaugus, pasirinkite **Perspėjimas apie nesaugų ryšį** > **Taip**.
- **Perspėjimai** — Pasirinkite **Perspėjimas apie nesaugius failus** > **Taip**, jei norite, kad prietaisas įspėtų apie nesaugų objektą saugiame tinklalapyje. Šie perspėjimai neužtikrina saugaus ryšio. [Žr. „Naršyklės saugumas“ psl. 50.](#)
- **Rašmenų kodavimas** — Pasirinkite **Turinio kodavimas**, jei norite nustatyti naršyklėje rodomų tinklalapių kodavimą.

Saugumo parametrai

Laikinoji atmintis

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpiniui, pvz., slaptažodžiams ir slapukams. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slaptą informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Slapukas yra informacija, kurią interneto svetainė išsaugo jūsų telefono laikinojoje atmintyje. Slapukai saugomi laikinojoje atmintyje tol, kol jų neištrinate.

Jei norite išvalyti paslaugų dėžutę tuo metu, kai naršote, pasirinkite **Funkc. > Kitos funkcijos > Trinti laik. atmintį**. Norėdami leisti telefonui priimti slapukus arba apsaugoti nuo jų, naršydami pasirinkite **Funkc. > Kitos funkcijos > Saugumas > Slapukų param.**; arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu > Naršyklė > Parametrai > Apsaugos parametrai > Slapukai**.

Scenarijų vykdymas saugiu ryšiu

Galite pasirinkti, ar jūsų telefone bus vykdomi scenarijai iš saugaus tinklalapio. Telefone gali veikti WML scenarijai.

Naršydami, kai norite leisti veikti scenarijams, pasirinkite **Funkc. > Kitos funkcijos > Saugumas > „WMLScript“ par.** arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu > Naršyklė > Parametrai > Apsaugos parametrai > „WMLScript“ scen. vykd. saugiu ryšiu > Leidžiami**.

Paslaugų dėžutė

Telefonas gali priimti paslaugų pranešimus iš paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Paslaugų pranešimai gali būti, pavyzdžiui, naujienų antraštės. Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba paslaugos adresas.

Pasirinkite **Rodyti**, jei, gavę paslaugų pranešimą, norite atidaryti **Paslaugų dėžutę**. Jei pasirinksite **Išj. prg.**, pranešimas bus perkeltas į katalogą **Paslaugų dėžutė**.

Norėdami vėliau atidaryti katalogą **Paslaugų dėžutė**, pasirinkite **Meniu > Naršyklė > Paslaugų dėžutė**. Jei norite atidaryti **Paslaugų dėžutę** tuo metu, kai naršote, pasirinkite **Funkc. > Kitos funkcijos > Paslaugų dėžutė**. Norėdami įjungti naršyklę ir parsisiųsti visą pranešimą, pasirinkite pranešimą ir **Priimti**.

Norėdami pakeisti paslaugų dėžutės parametrus, pasirinkite **Meniu > Naršyklė > Parametrai > Paslaugų dėžutės parametrai** ir vieną iš šių parinkčių:

- **Paslaugų pranešimai** — pasirinkti, ar norite priimti paslaugų pranešimus.
- **Pranešimų atranka** — Norėdami nustatyti prietaisą, kad jis priimtų paslaugų pranešimus tik iš medžiagos autorių, kuriuos patvirtino paslaugų teikėjas, pasirinkite **Ijungtas**.
- **Automatinis prisijungimas** — Norėdami nustatyti telefoną, kad gavus paslaugų pranešimą jis automatiškai įjungtų naršyklę iš laukimo režimo, pasirinkite

Ijungtas. Jei pasirinksite **Išjungtas**, telefonas įjungs naršyklę tik tada, kai gavę paslaugos pranešimą, pasirinksite **Priimti**.

Naršyklės saugumas

Saugumo funkcijos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, internetu teikiamoms banko ar prekybos paslaugoms. Tokiems ryšiams jums reikalingos saugumo pažymos ir dažnai apsaugos modulis, kuris gali būti jūsų SIM kortelėje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami peržiūrėti arba pakeisti apsaugos modulio parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas > Apsaugos modulio parametrai**.

Pažymos



Svarbu žinoti: nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nutolusiais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Pažymos yra trijų rūšių: serverio pažymos, atpažinimo pažymos ir vartotojo pažymos. Šias pažymas galite gauti iš paslaugų teikėjo. Atpažinimo ir vartotojo pažymas į apsaugos modulį gali įrašyti jūsų paslaugos teikėjas.

Norėdami peržiūrėti į telefoną atsiųstų atpažinimo ar vartotojo pažymų sąrašą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas > Atpažinimo pažymos** arba **Vartotojo pažymos**.

Kai duomenų ryšys tarp telefono ir serverio, kuriame saugoma reikalinga medžiaga, yra šifruojamas, ryšio metu rodomas simbolis .

Saugumo piktograma nerodo duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio (ar vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Skaitmeninis parašas

Naudodami savo telefoną, galite kurti skaitmeninius parašus, jeigu SIM kortelėje yra apsaugos modulis. Skaitmeninis parašas atitinka jūsų parašą ant popierinės sąskaitos, sutarties ar kito dokumento.

Norėdami sukurti skaitmeninį parašą, tinklalapyje pasirinkite nuorodą, pavyzdžiui, knygos, kurią norite nusipirkti, pavadinimą ir kainą. Pamatysite tekstą, pavyzdžiui, sumą ir datą, kurį reikia patvirtinti parašu.

Patikrinkite, ar rodoma antraštė **Skaitykite** ir skaitmeninio parašo piktogramą . Jei skaitmeninio parašo piktogramą nerodoma, reiškia, kad yra saugumo pažeidimų. Tuomet neįveskite jokios asmeninės informacijos, pavyzdžiui, parašo PIN kodo.

Norėdami patvirtinti tekstą parašu, perskaitykite visą tekstą ir pasirinkite **Tvirtinti**. Viename ekrane gali netilpti visas tekstas. Todėl prieš pasirašydami perskaitykite visą tekstą iki galo, naudodamiesi naršymo mygtuku.

Pasirinkite norimą vartotojo pažymą ir įveskite parašo PIN. Skaitmeninio parašo piktogramą neberodoma. Tada paslauga gali parodyti patvirtinimą apie jūsų pirkinį.

18. SIM paslaugos

Jūsų SIM kortelė gali teikti papildomų paslaugų. Šį meniu galite atidaryti tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo teikiamų paslaugų.

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Tiekėjas gali būti paslaugų tiekėjas ar kitas pardavėjas.

Kad būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, perduodami tarp telefono ir tinklo, kai naudojate SIM kortelės funkcijomis, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > SIM funkcijų patvirtinimai**.

Kreipiantis dėl šių paslaugų, gali prireikti siųsti pranešimus arba skambinti – tai gali būti mokama.

19. Informacija apie baterijas

Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei nauja baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Informacija apie baterijas

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „-“ gnybtų (metalinių juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksite karštosiose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C temperatūros aplinkoje. Prietaisais su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, neleiskite jam patekti ant odos ir į akis. Skysčiui patekus ant odos ar į akis, nedelsdami nuplaukite odą ar akis vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka:


Net ir sėkmingai atlikti toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausio įgaliotojo „Nokia“ techninės priežiūros punkto specialistus arba atstovą. Įgaliotajame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai arba atstovas patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Atpažinkite hologramą

1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu — logotipą „Nokia Original Enhancements“.



2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3 ir 4 taškus.

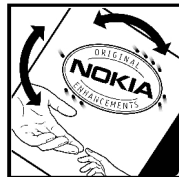

Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiame įgaliotajame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neaprobuotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net sugesti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminy, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiame priede. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrui.

Sunaikinimas



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas, esantis ant jūsų gaminio, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad Europos Sąjungoje visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

Gražinkite gaminius į surinkimo punktą, kad būtų išvengta žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir būtų skatinamas ilgalaikis antrinių žaliavų naudojimas. Informaciją apie surinkimą gali pateikti gaminio pardavėjas, vietinės atliekų tvarkymo tarnybos, nacionalinės gamintojo atsakomybės organizacijos arba vietinis „Nokia“ atstovas. Išsamesnės informacijos ieškokite gaminio ekologinėje deklaracijoje arba konkrečiai šaliai skirtuose www.nokia.com tinklalapiuose.

Papildoma informacija apie saugumą

Maži vaikai

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 2,2 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Įsjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicininį prietaisą gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pvz., širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto širdies stimuliavimo defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm atstumas, kad būtų išvengta įmanomo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, nešiojantys tokius prietaisus, turėtų:

- visada laikyti belaidį prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso, kai belaidis prietaisas įjungtas;
- nenešioti belaidžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- glausti belaidį prietaisą prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies medicinos prietaisas, kad sumažintų įmanomą trikdymą;
- nedelsiant išjungti belaidį prietaisą, jei yra mažiausia priežastis įtarti, kad gali atsirasti trukdžiai;
- perskaityti ir laikytis gamintojo nurodymų dėl implantuotų medicininį prietaisų.

Jei turite klausimų dėl belaidžio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininį prietaisu, kreipkitės į savo gydytoją.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įrengtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykitės apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos – ta laivai po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigos, taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdėlių, dulkių arba metalo miltelių. Norėdami sužinoti, ar šį prietaisą saugu naudoti šalia transporto priemonių, naudojančių suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), kreipkitės į jų gamintojus.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: Belaidžio ryšio telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus.
Kai kurie tinklai gali reikalauti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
2. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirmiausia gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

INFORMACIJA APIE PAŽYMAS (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,43 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Rodyklė

Simboliai/skaitmenys

„microSD“ kortelė

įdėjimas 12

„Nokia“ susisieikimo informacija 10

A

adresų knyga 26

atmintis 27

aktyvusis laukimo režimas 16, 30

aplinkos 29

apsaugos kodas 9

apsaugos modulis 9

atminties kortelė 38

įdėjimas 12

atsiliepimas bet kuriuo klavišu 34

atvaizdų spausdinimas 38

ausinės 13

automatinis perrinkimas 34

B

balso komandos 31

balso pranešimai 26

balso raiškinimas 34

baterija 51

įkrovimas 13

baterijos įkrovimas 13

baterijos įkrovimo būklė 15

beryšis režimas 18

budėjimo režimas 15

būsenos simboliai 15

C

chronometras 46

D

daly 14

darbų sąrašas 45

diktofonas 43

draudimo slaptažodis 9

duomenys

perdavimas 33

duomenų kabelis 34

E

ekranas 15, 30

ekrano temos 29

ekrano užsklanda 30

ekvalaizeris 43

el. paštas 23

energijos taupymas 16

energijos taupymo būseną 30

F

failai 38

FM radijas 42

fono paveikslėlis 30

fotografavimas 39

G

galerija 38

gamintojo nustatyti parametrai 37

garsiakalbis 19

garso pranešimai 25

greitasis rinkimas 18, 28, 34

GV grotuvas 40

I

įdėjimas 11

įjungimo signalas 35

informacija apie vietą 29

Internetas 47

K

kalba 35

katalogai 38

keitimo kursas 45

klausimas dėl skrydžio 35

klaviatūros apsauga 17, 35

klaviatūros užraktas 17

klavišai ir mygtukai 14

klientų aptarnavimo tarnyba 10

kreipties kodas 9

L

laikinoji atmintis 49

R o d y k l ė

laikmatis 46
laisvų rankų įranga 13
laisvų rankų režimas
 žr. garsiakalbis
laukimo režimas 15

M

menu paaiškinimai 35
momentiniai pranešimai 25
MP 25
muzikos grotuvas 41

N

naršyklė 47
 saugumas 50
naršymas 21
naujienos 25
numerio rinkimas balsu 19
nuorodos 16, 31
 naršymo mygtukas 31
nuorodų rinkimas 18, 28
nuspėjamasis teksto rašymas 20

O

operatoriaus meniu 38

P

padėties nustatymas 29
parametrai 29
 aktyvusis laukimo režimas 30
 aplinkos 29
 atkūrimas 37
 datos 30
 duomenų perkėlimo 33
 ekranas 30
 ekrano temos 29
 ekrano užsklanda 30
 energijos taupymo būseną 30
 fono paveikslėlis 30
 laiko 30
 nuorodos 31
 pranešimai 26
 sąranka 36
 saugumas 37
 skambinimas 34

 snaudimo režimas 30
 šrifto dydis 30
 telefonas 35
 tonai 30

parsisiuntimo 9
paslaugų dėžutės 49
paslaugų komandos 25
pažymos 50
perrinkimas 34
peržiūra 21
PictBridge 34
PIN 9
pranešimai
 garso pranešimai 25
 parametrai 26
pranešimo siuntimas 23
pranešimų centro numeris 21
priedų 36
programinės įrangos naujinimas 10, 35
programos 46, 47
Programų paketas „PC Suite“ 34
PUK 9

R

radijas 42
rinkimas 18
ryšiai 18
 funkcijos 19
ryšių peradresavimas 34
ryšių žurnalas 28

S

sąranka 36
sąrankos parametrų paslauga 9
signalų stiprumas 15
SIM
 paslaugos 51
simboliai 16
SIM kortelė 18
 įdėjimas 11
SIM pranešimai 25
synchronizacija 33
skaičiuoklė 45
skaičių režimas 20
skaitmeninis parašas 50

skambinančiojo numeris 35
 skambinimas 18
 skambučio laukimas 18, 34
 skrydžio režimas 17
 skubieji pranešimai 25
 slapukai 49
 snaudimo režimas 30
 srautinės transliacijos paslauga 40
 srautinių transliacijų 40
 stereofoninio įspūdžio
 sustiprinimas 43
 susisiekimo informacija 10
 sveikinimas 35

Š

šlamšto filtras 24
 šrifto dydis 30

T

teksto rašymas 20
 teksto režimai 20
 telefono programinės įrangos
 naujinimai 35
 telefonų knyga
 žr. adresų knyga
 tiesioginio ryšio 43
 tonai 30
 TR

žr. tiesioginis ryšys
 tradicinis teksto rašymas 20
 tvarkyklė 44

U

UPIN 9
 USB duomenų kabelis 34
 užrašai 45

V

vaizdo įrašai 40
 vaizdo kamera 39, 40
 valiutos konvertavimas 45
 virvutė 14
 vizitinės kortelės 28

W

WML scenarijai 49

Ž

žaidimai 46, 47