

Nokia 5140 „vartotojo vadovas“



9230318

1. leidimas

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, NOKIA CORPORATION, vienašališkos atsakomybės pagrindu deklaruojame, kad gaminys NPL-5atitinka Tarybos Direktyvos 1999/5/EC sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2004 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško "Nokia" leidimo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Xpress-on“ ir „Pop-Port“ yra paprasti arba įregistruoti "Nokia Corporation" prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Nokia tune yra „Nokia Corporation“ garso ženklas.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



POWERED Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

ŠI GAMINĮ DRAUDŽIAMA NAUDOTI BET KOKIU BŪDU, ATITINKANČIU VAIZDO STANDARTĄ MPEG-4, IŠSKYRUS GAMINIO NAUDOJIMĄ TIESIOGIAI SUSIJUSĮ SU: (A) DUOMENIMIS AR INFORMACIJA, (i) SUKURTA IR NEMOKAMAI GAUTA IŠ VERSLO ĮMONĖJE NEDIRBANČIO VARTOTOJO, IR (ii) SKIRTA TIK ASMENINIAM NAUDOJIMUI; (B) KITAIŠ TIKSLAIS, KURIEMS MPEG LA, L.L.C. SUTEIKĖ KONKREČIĄ IR INDIVIDUALIĄ LICENCIJĄ.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

"Nokia" nepriima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. "Nokia" pasilieka teisę bet kuriu metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su arčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

9230318/1. leidimas

CE 168

Jūsų pačių saugumui.....	5
APIE JŪSŲ PRIETAISĄ.....	5
Tinklo paslaugos.....	5
Bendroji atmintis.....	6

1. Telefono paruošimas.....	7
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas.....	7
Baterijos įkrovimas.....	8
Telefono įjungimas ir išjungimas.....	8
Klavišai ir jungtys.....	9
Pagrindiniai simboliai, rodomi telefonui veikiant laukimo režimu.....	10
Kreipties kodai.....	10
Apsaugos kodas.....	10
PIN ir PIN2 kodai (4—8 skaitmenų), modulio PIN ir parašo (neatmetamasis) PIN kodas.....	10
PUK ir PUK2 kodai (8 skaitmenų).....	10
Draudimo slaptažodis (4 skaitmenų).....	11
„Piniginės“ kodas (4—10 skaitmenų).....	11
Dangtelių ir klaviatūros matricos keitimas.....	11
Dirželio tvirtinimas prie telefono.....	11

2. Telefonas.....	13
Laukimo režimas.....	13
Greitas funkcijų jungimas telefonui veikiant laukimo režimu.....	13
Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga).....	13
Parametrų siuntimo nuotoliniu pranešimu paslauga.....	14

3. Skambinimo funkcijos.....	15
Skambinimas.....	15
Greitasis numerio rinkimas.....	15
Atsiliepiamas arba atsakymas atsiliepti.....	15
Aktyvaus ryšio metu veikiančios funkcijos.....	15

4. Meniu funkcijos.....	17
Meniu naudojimas.....	17
Meniu sąrašas.....	18

5. Teksto rašymas.....	19
Nuspėjamojo teksto rašymo būdo įjungimas ir išjungimas.....	19
Rašomosios kalbos pasirinkimas.....	19
Nuspėjamojo teksto rašymo būdo naudojimas.....	19
Tradicinio teksto rašymo būdo naudojimas.....	19
Teksto rašymo patarimai.....	19

6. Pranešimai.....	21
Tekstiniai pranešimai.....	21
Tekstinio pranešimo rašymas ir siuntimas.....	21
Siuntimo funkcijos.....	21
SMS el. laiško rašymas.....	21
SMS skaitymas ir atsakymas.....	21
Tekstinių pranešimų katalogai.....	22
Gavėjų sąrašai.....	22
Gavėjų sąrašo sukūrimas.....	22
Gavėjų sąrašo funkcijos.....	22
Pranešimų skaitiklis.....	22
Tekstinių pranešimų ištrynimasis.....	22
Daugiaformačiai pranešimai.....	22
Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas.....	23
Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas.....	23
Daugiaformačių pranešimų katalogai.....	24
Visa daugiaformačių pranešimų atmintis užimta.....	24
Daugiaformačių pranešimų ištrynimasis.....	24
Elektroniniai laišškai.....	24
El. laiško rašymas ir siuntimas.....	25
El. laiško parsiųsimasis.....	25
El. laiško skaitymas ir atsakymas.....	25
El. laiško ištrynimasis.....	25
Katalogas „Gautieji“ ir kiti katalogai.....	25
Pokalbiai.....	25
Kaip naudotis pokalbių programa.....	26

Pokalbių meniu atidarymas.....	26
Prisijungimas ir atsijungimas nuo pokalbių paslaugos serverio.....	26
Pokalbio pradžia.....	26
Kvietimo pokalbiui priėmimas arba atsakymas.....	27
Gauto pokalbių pranešimo skaitymas.....	27
Dalyvavimas diskusijoje.....	27
Jūsų parametrų tvarkymas.....	27
Pokalbių adresatai.....	27
Pranešimų užblokavimas ir atblokavimas.....	28
Grupės.....	28
Viešosios grupės.....	28
Asmeninės grupės sukūrimas.....	28
Balso pranešimai.....	29
Naujienos.....	29
Pranešimų parametrai.....	29
Tekstinių pranešimų ir SMS el. laiško parametrai.....	29
Daugiaformačių pranešimų parametrai.....	29
Rankinis parametrų nustatymas.....	29
El. pašto parametrai.....	30
Paslaugų komandos.....	31

7. Adresų knyga.....	32
Adresų knygos parametrai.....	32
Nauji adresatai.....	32
Keleto numerių ir tekstinių duomenų išsaugojimas.....	32
Nuotraukos susiejimas su adresu.....	32
Adresato paieška.....	33
Įvairių adresato duomenų taisymas ir ištrynimasis.....	33
Adresatų ištrynimasis.....	33
Mano dalyvavimas.....	33
Užregistruotieji vardai.....	34
Užregistruotų vardų sąrašo papildymas.....	34
Užregistruotų vardų peržiūra.....	34
Adresato išregistravimas.....	35
Adresatų kopijavimas.....	35
Vizitinės kortelės siuntimas ir priėmimas.....	35
Greitasis numerio rinkimas.....	35
Numerio rinkimas balsu.....	35
Balso žymeklio susiejimas.....	36
Balso žymeklių tvarkymas.....	36
Skambinimas naudojant balso žymeklius.....	36
Informaciniai numeriai ir paslaugų numeriai.....	36
Mano numeriai.....	36
Skambinančiųjų grupės.....	36

8. Ryšių duomenys.....	37
Vėliausių skambučių sąrašai.....	37
Skambučių skaitikliai ir laikmačiai.....	37
Padėties nustatymas.....	37

9. Parametrai.....	38
Aplinka.....	38
Tonų parametrai.....	38
Vaizdo parametrai.....	38
Laiko ir datos parametrai.....	39
Asmeninės nuorodos.....	39
Ryšiai su išoriniais prietaisais.....	39
Infraraudonųjų spindulių (IR) ryšys.....	39
GPRS.....	40
GPRS ryšys.....	40
GPRS modemo parametrai.....	40
Skambinimo funkcijos.....	40
Telefono parametrai.....	41
Pokalbių ir mano dalyvavimo parametrai.....	41
Telefono priedų parametrai.....	42
Saugumo parametrai.....	42
Gamykloje nustatytų parametrų atkūrimas.....	42

10. Galerija.....	43
Galerijos katalogai.....	43
Galerijos failų tvarkymo funkcijos.....	43

11. Pramogos.....	44
Vaizdo kamera.....	44
Fotografavimas.....	44
Filmavimas.....	44
Vaizdo kameros parametrai.....	45
Radijas.....	45
Radijo įjungimas ir išjungimas.....	45
Radijo kanalo paieška.....	45
Radijo klausymas.....	45
Diktofonas.....	46
Garso įrašymas.....	46
Įrašų klausymas.....	46
12. Tiesioginis ryšys (TR).....	47
Tiesioginio ryšio meniu atidarymas.....	47
Tiesioginio ryšio parametrai.....	47
Naudojimo parametrai.....	47
Tiesioginio ryšio paslaugos parametrai.....	47
Prisijungimas ir atsijungimas nuo tiesioginio ryšio paslaugos serverio.....	48
Tiesioginio ryšio užmezgimas arba kvietimo užmegzti ryšį priėmimas.....	48
Ryšio užmezgimas su grupe.....	48
Ryšio „vienas su vienu“ užmezgimas.....	48
Atsiliepimas į grupės ar vieno asmens kvietimą užmegzti tiesioginį ryšį.....	48
Atgalinio ryšio užklausos.....	48
Atgalinio ryšio užklausos siuntimas.....	48
Atsiliepimas į atgalinio ryšio užklausą.....	49
Atgalinio ryšio užklausos siuntėjo duomenų išsaugojimas.....	49
Ryšio „vienas su vienu“ adresatų įtraukimas į sąrašą.....	49
Grupių kūrimas ir parengimas.....	49
Grupės įtraukimas į sąrašą.....	49
Kvietimo priėmimas.....	50
13. Asmeninės informacijos tvarkytuvė.....	51
Žadintuvas.....	51
Žadintuvo signalo ir tono nustatymas.....	51
Atėjus skambėjimo laikui.....	51
Kalendorius.....	51
Darbotvarkė.....	51
Įrašai.....	51
Sinchronizacija.....	52
Sinchronizavimas iš telefono.....	52
Sinchronizacijos parametrai.....	52
Sinchronizavimas iš suderinamo kompiuterio.....	53
Piniginė.....	53
„Piniginės“ meniu atidarymas.....	53
Kortelių informacijos išsaugojimas.....	53
Asmeniniai įrašai.....	53
„Piniginės“ rinkinio sukūrimas.....	54
„Piniginės“ parametrai.....	54
14. Programos.....	55
Žaidimai.....	55
Kolekcija.....	55
Programų tvarkymas.....	55
Funkcijos, veikiančios programoje ar programų rinkinyje.....	55
Programos ar žaidimo parsisiuntimas.....	55
Mankštos instruktorius.....	55
Kitos programos („Kitos“).....	56
Skaičiuoklė.....	56
Skaičiavimas.....	56
Valiutų konvertavimas.....	56
Skaitymeninis kompasas.....	56
Atgalinės atskaitos laikmatis.....	57
Chronometras.....	57
Tarpinio laiko matavimas.....	58
Etapinio laiko matavimas.....	58
Laiko matavimo rezultatų peržiūra ir ištrynimasis.....	58
Garsomatis.....	58
Termometras.....	58
15. Naršyklė.....	59

Pagrindiniai priėjimo prie paslaugų ir naudojimosi jomis veiksmas.....	59
Paslaugos parametrų išsaugojimas.....	59
Ryšio su paslauga užmezgimas.....	59
Tinklapių peržiūra.....	59
Atsijungimas nuo paslaugos serverio.....	60
Vaizdo elementai.....	60
Žymos.....	60
Žymos pasirinkimas.....	60
Žymos priėmimas.....	60
Parsisiuntimas.....	60
Paslaugų dėžutė.....	60
Laikinoji atmintis.....	61
Slapukai.....	61
Naršyklės saugumas.....	61
Apsaugos modulis.....	61
Pažymos.....	61
Skaitmeniniai parašai.....	62

16. SIM funkcijos.....63

17. Ryšys su kompiuteriu.....	64
Programa „PC Suite“.....	64
EGPRS, GPRS, HSCSD ir CSD.....	64
Duomenų perdavimo programų naudojimas.....	64

Informacija apie baterijas..... 65

PREIŽIŪRA IR APTARNAVIMAS.....66

Papildomas saugumas.....	67
Darbo aplinka.....	67
Medicininiai prietaisai.....	67
Širdies ritmo reguliatoriai.....	67
Pagalbinės klausos priemonės.....	67
Transporto priemonės.....	67
Potencialiai sprogiai aplinka.....	67
Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms.....	68
Informacija apie pažymas (SAR).....	68
ŠIS PRIETAISAS ATITINKA TARPTAUTINIŲ DIREKTYVŲ REIKALAVIMUS, TAIKOMUS RADJO BANGŲ TRIKDYMUI.....	68

Jūsų pačių saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Šių taisyklių nepaisymas gali sukelti pavojų ar prieštarauti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



IJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite mobiliojo telefono, kai naudojimasis juo yra draudžiamas arba kai tai gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA — SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami, rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, — saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžiai telefonai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Prie medicininės įrangos, telefoną išjunkite.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite telefonu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI

Laikykite telefoną tik įprastai, kaip paaiškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenos.



KVALIFIKUOTAS APTARNAVIMAS

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



ATSARGINĖS KOPIJOS

Pasidarykite visos jūsų telefone esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ

Kai šį prietaisą jungiate prie kito prietaiso, jo vartotojo vadove perskaitykite išsamias instrukcijas apie saugumą. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



SKAMBINIMAS SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veikėtų. Paspauskite klavišą  tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti telefoną skambučiams. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite . Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums to neleis.

■ APIE JŪSŲ PRIETAISĄ

Šiame vadove aprašytas belaidis prietaisas yra aprobuotas naudoti EGSM900, GSM1800, GSM1900 tinkle. Dėl išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai naudojimasis juo gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Daugelis šio prietaiso funkcijų priklauso nuo belaidžio tinklo funkcijų. Gali būti Tinklo Paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai arba dėl kurių teikimo turėsite kreiptis į paslaugų teikėją. Jūsų

Jūsų pačių saugumui

paslaugų teikėjas gali pateikti papildomų paaiškinimų, kaip naudotis Paslaugomis, ir nurodyti jų kainas. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, kurios yra vadinamos Tinklo Paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų teksto ženklų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindu veikiančią WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios šio prietaiso funkcijos [Dgfrm](#), [pranešimai](#), [El. paštas](#), [Pokalbiai](#), [Mano būklė](#), [Naršyklė](#), [Sinchronizuoti](#), [Padėties nustatymas](#), [Tiesiog. ryšys](#), gali veikti tik tuomet, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.


■ Bendroji atmintis

Tą pačią atmintį gali naudoti šios telefono funkcijos: adresų knyga, tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai, programa „Pokalbiai“, el. pašto programa, balso žymekliai, SMS gavėjų sąrašai, atvaizdai, skambėjimo tonai, vaizdo ir garso įrašai, vaizdo kamera, kalendorius, darbų aprašai, „Java“ žaidimai ir programos, programa „Įrašai“. Naudojant bet kurias iš šių funkcijų, gali sumažėti kitoms, tą pačią atmintį naudojančioms, funkcijoms reikalingas atminties kiekis. Tai yra ypač pastebima, kai kurios nors funkcijos naudojamos labai intensyviai (nors kai kurioms funkcijoms be bendrosios atminties dar gali būti skirtas ir tam tikras atskiras atminties kiekis). Pavyzdžiui, išsaugojus daug atvaizdų, „Java“ programų ir kitų failų, gali nebelikti laisvos bendrosios atminties, ir telefono ekrane gali pasirodyti pranešimas, kad visa atmintis užimta. Tokiu atveju, prieš atlikdami kokius nors kitus veiksmus, ištrinkite iš bendrosios atminties dalį informacijos ir įrašų.


1. Telefono paruošimas

■ SIM kortelės ir baterijos įdėjimas


Visas SIM korteles laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai. SIM kortelių bei informacijos dėl naudojimosi SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės tiekėjo. Tiekėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas. Prieš išimdami bateriją, visuomet išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

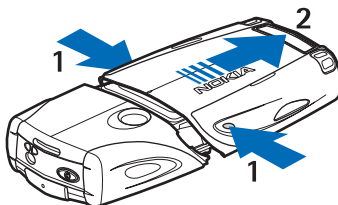


- 1 — Atsukę galinę telefono sienelę į save, paspauskite įlinkius, esančius abiejuose apatinio dangtelio šonuose.
- 2 — Nutraukite dangtelį nuo telefono.

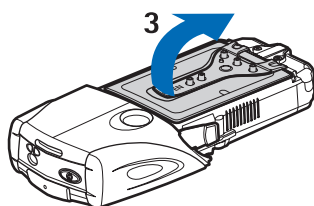

- 3 — Suimkite išėmimo mentelę ir atsargiai traukite ją aukštyn.

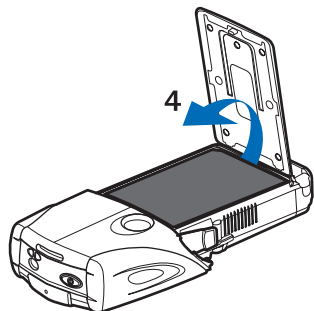


- 4 — Išimkite bateriją iš lizdo.

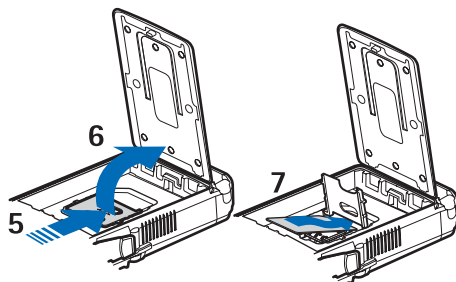

- 5 — Stumkite SIM kortelės laikiklio dangtelį link telefono apačios, kol jis atsilaisvins.

- 6 — Atlenkite SIM kortelės laikiklio dangtelį.

- 7 — Į laikiklį įdėkite SIM kortelę. Nupjautas SIM kortelės kampas turi būti atsuktas į kairę pusę, o auksiniai kontaktai — į lizdo apačią.

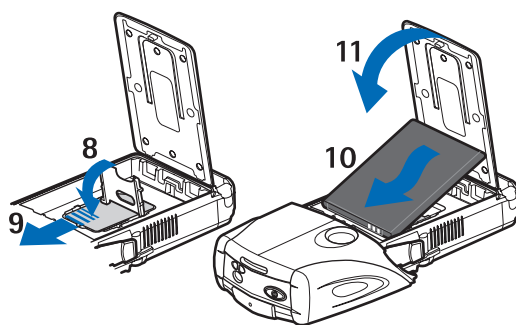


8 — Uždarykite SIM kortelės laikiklio dangtelį.

9 — Stumkite SIM kortelės laikiklio dangtelį link telefono viršaus, kol jis užsifiksuos.

10 — Sugretinkite baterijos kontaktus su atitinkamais auksiniais telefono kontaktais. Įdėkite bateriją į lizdą pradėdami nuo galo kuriame yra kontaktai.

11 — Uždarykite baterijos mentelę.

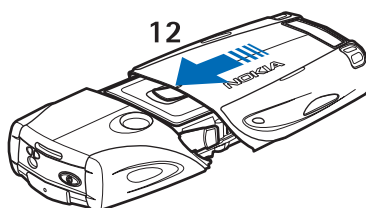

12 — Įdėkite telefoną į apatinį dangtelį ir stumkite jį pirmyn, kol užsifiksuos.

■ Baterijos įkrovimas



Perspėjimas:

su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Kitokių rūšių priedų naudojimas gali panaikinti visus patvirtinimus ir garantijas, ir tai gali būti pavojinga.


Prieš naudodami bet kokį įkroviklį su šiuo prietaisu, patikrinkite jo modelio numerį. Su šiuo prietaisu galima naudoti šiuos maitinimo šaltinius: ACP-12, ACP-7, ACP-8 ir AC-1.

1. Atidarykite telefono apačioje esantį dangtelį.
2. Įkroviklio laidą įkiškite į lizdą telefono apačioje.
3. Įkiškite įkroviklį į standartinį elektros tinklo lizdą.

Įkrovimo metu mirksi baterijos įkrovos juostelės segmentai. Jei telefonas įjungtas, trumpai parodomas pranešimas *Baterija kraunasi*. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Kai įkroviklis yra prijungtas, galite naudotis telefonu.

Įkrovimo laikas priklauso nuo naudojamo įkroviklio ir baterijos.

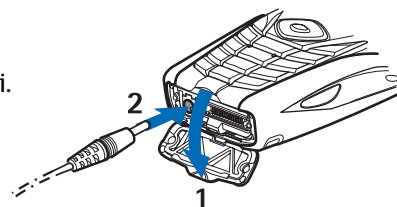

■ Telefono įjungimas ir išjungimas

Jūsų prietaise yra vidinė antena.



Pastaba:

kaip ir naudodamiesi bet kuriais kitais radijo siųstuvais, kai prietaisas įjungtas, be reikalo nelieskite jo antenos. Liečiant anteną, gali pablogėti ryšio kokybė ir prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai. Prietaiso antena veiks geriau ir jo baterija išsikraus lėčiau, jei naudodami prietaisą neliesite jo antenos srities.

Telefoną laikykite taip, kaip laikytumėte bet kurį kitą telefoną — virš peties ir nukreipę anteną į viršų.



Telefono paruošimas


Norėdami įjungti ar išjungti telefoną, palaikykite paspaudę įjungimo klavišą.

Jeigu telefonas rodo *Įdėkite SIM kortelę* netgi tuomet, kai SIM kortelė yra įdėta teisingai, arba rodo *Netinkama SIM kortelė*, kreipkitės į savo tinklo operatorių ar paslaugos teikėją.

Jei prašoma įvesti PIN kodą arba apsaugos kodą, įrašykite atitinkamą kodą ir paspauskite **Gerai**.



■ Klavišai ir jungtys

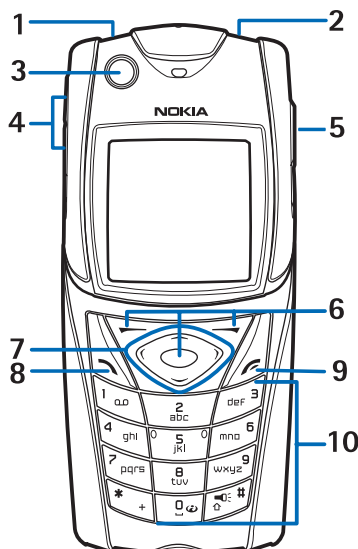

1 — Žibintuvėlis. Norėdami įjungti žibintuvėlį, telefonui veikiant laukimo režimu palaikykite paspaudę .

2 — Įjungimo klavišas, skirtas įjungti ir išjungti telefoną.

3 — Burbulinis gulsčiukas, skirtas išlyginti telefoną, kai naudojamas kompasas.

4 — Garso reguliavimo klavišais galima reguliuoti ausinės, garsiakalbio arba laisvų rankų įrangos su mikrofonu (kai prijungta prie telefono) garsą.

5 — Tiesioginio ryšio (TR) mygtukas

6 — Kairysis pasirinkimo klavišas, vidurinis pasirinkimo klavišas ir dešinysis pasirinkimo klavišas. Klavišų funkcijos priklauso nuo virš jų rodomų tekstų.


7 — Keturių krypčių slinkties klavišų galima peržiūrėti meniu, rašant tekstą perkelti žymeklį ir kt.

8 — Paspausdami skambinimo klavišą , galite surinkti telefono numerį arba atsilipti į skambutį.

9 — Pabaigos klavišus galite baigti ryšį ir išjungti funkcijas.

10 — Klavišais ir įvedami skaičiai ir raidės.

Klavišai ir naudojami įvairiems tikslams, priklausomai nuo funkcijų.

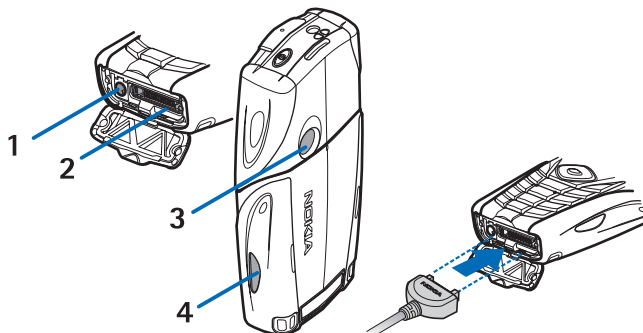

1 — Jungtis įkrovikliui

2 — „Pop-Port“™ jungtis skirta, pavyzdžiui, laisvų rankų įrangai su mikrofonu ir duomenų kabeliams.

3 — Vaizdo kameros lęšis

4 — Infraraudonųjų (IR) spindulių prievadas

■ Pagrindiniai simboliai, rodomi telefonui veikiant laukimo režimu

-  Gavote vieną ar keletą tekstinių arba grafinių pranešimų.
-  arba  Jūsų telefonas yra prijungtas prie pokalbių paslaugos serverio ir telefono užimtumas yra „įsijungęs“ arba „neįsijungęs“.
-  Gavote vieną ar kelis pokalbių pranešimus ir esatę prisijungęs (-usi) prie pokalbių paslaugos serverio.
-  Telefono klaviatūra yra užblokuota.
-  Telefonas neskamba, kai jums skambina arba kai priimamas tekstinis pranešimas, jei nustatyta parametro *Įspėjimas apie skambutį* reikšmė *Be garso*, arba, jei nustatę parametą *Skambėjimas pagal grupes*, nepasirinkote nė vienos grupės, arba nustatyta parametro *Pranešimo priėmimo tonas* reikšmė *Be garso*.
-  Žadintuvas yra *Įjungtas*.
-  Veikia atgalinės atskaitos laikmatis.
-  Veikia chronometras.
-  Pasirinktas *Nuolatinis* GPRS ryšys ir (E)GPRS ryšys yra įmanomas. Tas pats simbolis žymi ir GPRS, ir EGPRS.
-  Užmegztas (E)GPRS ryšys.
-  (E)GPRS ryšys sustabdomas (užlaikomas), pavyzdžiui, kai (E)GPRS komutuojamojo ryšio metu užmezgamas balso ryšys.
-  Kai įjungiamas infraraudonųjų spindulių ryšys, simbolis rodomas nuolat.
-  Jei turite dvi telefono linijas, šis simbolis žymi antrąją telefono liniją.
-  Visi priimami skambučiai yra peradresuojami kitu numeriu.
-  Įjungtas garsiakalbis arba prie telefono prijungtas muzikinis įkroviklis.
-  Galite skambinti tik uždarnosios vartotojų grupės nariams arba atsiliiepti tik į jų skambučius.
-  ,  ,  Prie telefono prijungta laisvų rankų įranga arba indukcinio ryšio įranga.
-  Pasirinkta laikina aplinka.
-  arba  Aktyvus arba užlaikytas tiesioginis ryšys (TR).

■ Kreipties kodai

Apsaugos kodas

Apsaugos kodas (5—10 skaitmenų) telefoną saugo nuo neleistino naudojimo. Iš anksto nustatomas kodas 12345. Pakeiskite kodą, laikykite jį slaptoje ir saugioje vietoje, kitoje nei telefonas. Galite nustatyti, kad telefonas reikalautų kodo. [Žr. Saugumo parametrai psl. 42.](#)

Jeigu penkis kartus iš eilės įvesite neteisingą apsaugos kodą, telefonas nebesuteiks galimybės įvesti kodą. Palaukite 5 minutes ir vėl rašykite kodą.

PIN ir PIN2 kodai (4—8 skaitmenų), modulio PIN ir parašo (neatmetamasis) PIN kodas

- PIN kodas (asmeninis atpažinimo numeris) SIM kortelę saugo nuo neleistino naudojimo. Įprastai PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele. Nustatykite, kad, kaskart įjungiant telefoną, jis reikalautų įvesti PIN kodą. [Žr. Saugumo parametrai psl. 42.](#)
- PIN2 kodas, kuris gali būti pateiktas su SIM kortele, reikalingas kai kurioms funkcijoms.
- Modulio PIN kodas reikalingas informacijai iš apsaugos modulio gauti. [Žr. Apsaugos modulis psl. 61.](#) Modulio PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele, jeigu joje yra apsaugos modulis.
- Parašo PIN kodas reikalingas skaitmeniniam parašui įvesti. [Žr. Skaitmeniniai parašai psl. 62.](#) Parašo (neatmetamasis) PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele, jeigu joje yra apsaugos modulis.
Jei tris kartus paeiliui įrašysite neteisingą PIN kodą, telefone gali pasirodyti pranešimas *PIN užblokuotas* arba *PIN kodas užblokuotas* ir prašymas įvesti PUK kodą.

PUK ir PUK2 kodai (8 skaitmenų)

PUK (asmeninis atrakinimo kodas) reikalingas užblokuotam PIN kodui pakeisti. PUK2 kodas reikalingas užblokuotam PIN2 kodui pakeisti.

Jei kodai nėra pateikti su SIM kortele, kreipkitės į vietinį paslaugų teikėją.

Draudimo slaptažodis (4 skaitmenų)

Draudimo slaptažodis reikalingas naudojantis funkcija *Skambučių draudimas*. [Žr. Saugumo parametrai psl. 42](#). Šį slaptažodį jums turėtų pranešti paslaugų teikėjas.

„Piniginės“ kodas (4–10 skaitmenų)


„Piniginės“ kodas reikalingas norint naudotis „Piniginės“ paslaugomis. Jeigu tris kartus įrašote neteisingą „Piniginės“ kodą, „Piniginė“ užblokuojama 5 minutėms. Po dar trijų nesėkmingų bandymų įvesti kodą, programa bus užblokuota dvigubai ilgesnį laiką. [Žr. Piniginė psl. 53](#).

■ Dangtelių ir klaviatūros matricos keitimas




Pastaba:

prieš nuimdami dangtelį, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio ar bet kurio kito prietaiso. Keisdami dangtelius stenkitės neliesti elektroninių detalių. Prietaisą visada laikykite ir naudokite su uždėtais dangteliais.

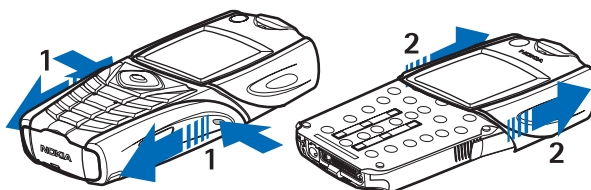


1 — Atsukę galinę telefono sienelę į save, paspauskite įlinkius, esančius abiejuose apatinio dangtelio šonuose. Nutraukite dangtelį nuo telefono.

2 — Viršutinį dangtelį galite nuimti traukdami jį aukštyn.

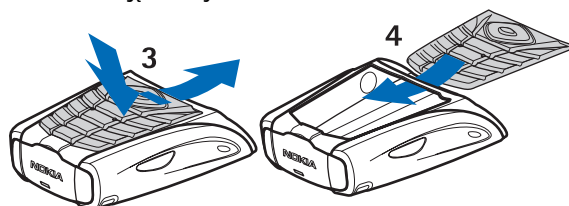

3 — Norėdami išimti klaviatūros matricą iš apatinio dangtelio, išspauskite ją į vidų ir išimkite.


4 — Norėdami įdėti klaviatūros matricą į dangtelį, įstumkite ir išspauskite ją į vietą.

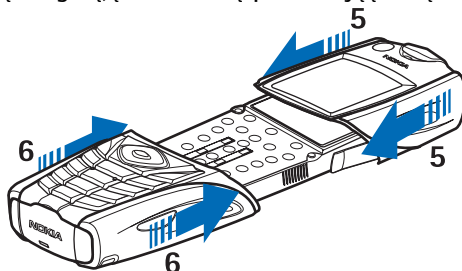

5 — Užmaukite ant telefono viršutinį dangtelį.

6 — Užmaukite apatinį dangtelį ant telefono ir stumkite, kol jis, susijungęs su viršutiniu dangteliu, spragtelės.


■ Dirželio tvirtinimas prie telefono

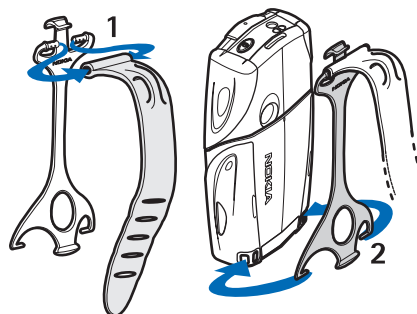

1 — Pritvirtinkite elastinę juostelę prie dėklo.

Telefono paruošimas

2 — Įkiškite dėklo apačioje esančius kaištelius į telefono apačioje esančias skylutes.

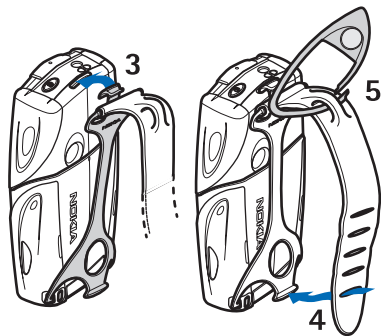

3 — Įkiškite kitame dėklo gale esantį kaištelį į telefono viršuje esančią skylutę.


4 — Apjuoskite elastine juoste, pavyzdžiui, savo riešą ir pritvirtinkite juostelės galą prie dėklo.

5 — Užkabinkite sagtį už elastinėje juostelėje esančios kilpelės. Sagtyje yra didinamasis stiklas ir švilpukas.

2. Telefonas

■ Laukimo režimas

Telefono režimas, kai telefonas yra paruoštas naudoti neįvedus jokių rašmenų, vadinamas laukimo režimu.

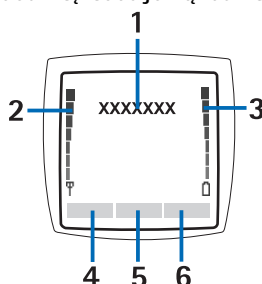

1 — Tinklo pavadinimas arba operatoriaus simbolis, rodantis korinio ryšio tinklą, kuriame yra naudojamas telefonas.

2 — Korinio ryšio tinklo signalo toje vietoje, kur esate, stiprumas. Kuo juostelė aukštesnė, tuo signalas stipresnis.

3 — Baterijos įkrovos lygis. Kuo juostelė aukštesnė, tuo baterijoje liko daugiau krūvio.

4 — Kairysis pasirinkimo klavišas telefonui veikiant laukimo režimu yra **Svarbūs**. Paspaudę pasirinkimo klavišą, galite atidaryti dažniausiai naudojamų funkcijų sąrašą.

Norėdami peržiūrėti sąrašą funkcijų, įtrauktų į asmeninių nuorodų sąrašą, paspauskite **Svarbūs**. Jei norite įjungti funkciją, pažymėkite ją ir paspauskite **Rinktis**.

Norėdami įtraukti daugiau funkcijų į nuorodų sąrašą, paspauskite **Funkc.**, pasirinkite **Rinktis funkcijas** — tada pamatysite galimų funkcijų sąrašą. Pažymėkite norimą funkciją ir įtraukite ją į nuorodų sąrašą, paspausdami **Žymėti**. Jei norite ištrinti funkciją iš sąrašo, paspauskite **Nežym.**

Norėdami perikviuoti į nuorodų sąrašą įtrauktas funkcijas, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Sutvarkyti**. Pažymėkite funkciją, kurią norite perkelti į kitą vietą, paspauskite **Perkelti** ir pasirinkite norimą vietą.

Jeigu nuorodų sąrašė nėra funkcijų, naują funkciją galite įtraukti paspausdami **Įtraukti**.

5 — Vidurinis pasirinkimo klavišas telefonui veikiant laukimo režimu yra **Meniu**.

6 — Dešinysis pasirinkimo klavišas telefonui veikiant laukimo režimu gali būti **Adr. kn.** (paspaudus atidaroma **Adresų knyga**), operatoriaus funkcija, kurią pasirinkus atidaromas operatoriaus tinklalapis, arba funkcija, kurią pasirinkote meniu **Dešinysis pasirinkimo klavišas**. Žr. **Asmeninės nuorodos psl. 39**.

Fono paveikslėlis ir ekrano užsklandos

- Galite nustatyti, kad telefonui veikiant laukimo režimu ekrane būtų rodomas fono paveikslėlis.
- Jei kurį laiką nenaudojama nė viena laukimo režimu veikiančio telefono funkcija, ekrane automatiškai įjungiamas ekrano užsklanda su skaitmeniniu laikrodžiu. Jeigu nenustatėte laiko, bus rodomi nuliai (00:00).

■ Greitas funkcijų jungimas telefonui veikiant laukimo režimu

- Norėdami atidaryti rinktų numerių sąrašą, paspauskite . Pažymėkite norimą telefono numerį ar vardą ir paspauskite , kad surinktumėte tą numerį.
- Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, palaikykite paspaudę .
- Norėdami įjungti naršyklę, palaikykite paspaudę .
- Norėdami, kad ekrane būtų rodomas **Grupių sąrašas**, paspauskite .
- Norėdami surasti adresato vardą, paspauskite .
- Norėdami pradėti rašyti tekstinį pranešimą, paspauskite .
- Norėdami atidaryti kameros vaizdo iešiklį ir įjungti standartinį fotografavimo režimą, paspauskite . Norėdami greitai perjungti kameros režimą (pavyzdžiui, į filmavimo režimą), palaikykite paspaudę arba .

■ Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)

Klaviatūros apsaugos funkcija išjungia klaviatūrą ir apsaugo telefoną nuo atsitiktinių paspaudimų.

Nepaisant to, kad klaviatūra yra užrakinta, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite .

- Norėdami užrakinti klaviatūrą telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite **Meniu** ir per 1,5 sekundės.
- Norėdami atrakinti klaviatūrą, paspauskite **Atrakinti** ir per 1,5 sekundės.
- Norėdami atsiliepti, kai įjungta klaviatūros apsauga, paspauskite . Ryšio metu telefonu galima naudotis įprastai. Kai baigiate ryšį arba atsisakote atsiliepti, klaviatūra užsirakina automatiškai. Galite nustatyti, kad klaviatūros apsauga įsijungtų automatiškai, arba nustatyti kodą, kurį reikės įvesti norint išjungti klaviatūros apsaugą.

■ Parametrų siuntimo nuotoliniu pranešimu paslauga

Kad galėtumėte naudotis MMS, GPRS ir kitomis belaidžio ryšio paslaugomis, savo telefone turite nustatyti teisingus parametrus. Jei parametrus gaunate tiesiai į telefoną nuotoliniu pranešimu, tada juos reikia išsaugoti telefone. Apie galimybę gauti parametrus teiraukitės tinklo operatoriaus, paslaugų teikėjo arba artimiausio įgaliotojo „Nokia“ atstovo.

Paminėtu būdu galite gauti GPRS, daugiaformačių pranešimų, sinchronizacijos, pokalbių ir dalyvavimo informacijos, tiesioginio ryšio (TR), naršyklės ryšio parametrus. Kai gaunate ryšio parametrus nuotoliniu pranešimu ir jie automatiškai neišsaugomi ir neįjungiami, ekrane rodomas pranešimas [Gauti ryšio parametrai](#).

- Norėdami išsaugoti gautus parametrus, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite [Išsaugoti](#). Jei telefono ekrane pasirodo pranešimas [Įveskite parametrų PIN:](#), įveskite PIN kodą. Dėl PIN kodo pasiteiraukite parametrus atsiuntusio paslaugų teikėjo. Jeigu parametrai neišsaugoti, jie išsaugomi su pirmu ryšio parametrų rinkiniu ir automatiškai įjungiami.
- Norėdami sužinoti tinklalapį ir programą, kurie naudojo gautus parametrus, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite [Pažiūrėti](#). Jei norite išsaugoti parametrus, paspauskite **Saugoti**. Išsaugotų parametrų negalite nei peržiūrėti, nei taisyti.
- Norėdami ištrinti gautus parametrus, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite [Ištrinti](#).

Reikiamus parametrus galite įjungti. [Žr. Ryšio su paslauga užmezgimas psl. 59.](#)

Jeigu norite ištrinti ryšio parametrų rinkinį iš telefono, jam veikiant laukimo režimu surinkite *#335738# (*#delset# raidėmis), pasirinkite norimą ryšio parametrų rinkinį ir paspauskite **Ištrinti**. Patvirtinkite savo pasirinkimą ir telefonas vėl veiks laukimo režimu.

3. Skambinimo funkcijos

■ Skambinimas

1. Surinkite vietovės kodą ir telefono numerį. Jei surinkote neteisingą ženklą ar skaitmenį, ištrinkite jį paspausdami **Ištrinti**. Kai skambinate į užsienį, du kartus paspauskite , kad įvestumėte tarptautinio skambučio ženklą (ženklas „+“ pakeičia pirmus tarptautinio skambučio kodo skaitmenis), ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (be nereikalingų pirmųjų nulių) bei telefono numerį.
2. Norėdami paskambinti surinktu numeriu, paspauskite .
3. Paspauskite , norėdami baigti ryšį arba nutraukti bandymą prisiskambinti.
- **Skambinimas pasirinkus adresato kortelę** - Suraskite vardą ar telefono numerį, kurį išsaugojote programoje *Adresų knyga*, ir, norėdami paskambinti surastu numeriu, paspauskite .
- **Balso pašto dėžutės tikrinimas** - Telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę  arba paspauskite  ir . Jei prašoma įvesti balso pašto dėžutės numerį, įrašykite jį ir paspauskite **Gerei**.

■ Greitasis numerio rinkimas

Kad galėtumėte greitai surinkti numerį, susiekite telefono numerį su kuriuo nors iš greitojo rinkimo klavišų nuo  iki . [Žr. Adresų knyga psl. 32.](#)

Paspauskite norimą greitojo rinkimo klavišą ir .

arba

Jei įjungtas *Greitasis rinkimas*, palaikykite paspaudę greitojo rinkimo klavišą, kol prasidės rinkimas. Greitojo numerio rinkimo funkciją galite įjungti arba išjungti. [Žr. Skambinimo funkcijos psl. 40.](#)

■ Atsiliepiamas arba atsisakymas atsiliepti

- Kai norite atsiliepti, paspauskite .
- Nenorėdami atsiliepti, kai jums kas nors skambina, paspauskite .



Patarimas: Jei funkcija *Peradresuoti, kai užimta* yra įjungta skambučiams peradresuoti (pavyzdžiui, į balso pašto dėžutę), priimamojo skambučio atsisakymo metu jis taip pat bus peradresuojamas. [Žr. Skambinimo funkcijos psl. 40.](#)

- Jeigu norite tik nutildyti telefoną, kai kas nors jums skambina, paspauskite **Tyliai** arba **Funkc.**. Tuomet galite arba atsiliepti, arba neatsiliepti.
- Norėdami baigti ryšį, paspauskite . Jei prie telefono prijungta suderinama laisvų rankų įranga su mikrofону ir su specialiu klavišu, atsiliepti ir baigti ryšį galite paspausdami tą klavišą.

Kai kas nors jums skambina, telefono ekrane rodomas skambinančiojo asmens vardas, telefono numeris arba kuris nors iš šių pranešimų: *Nežinomas numeris* arba *Skambina*. Jeigu jums skambina iš telefono, kurio numerio paskutiniai septyni skaitmenys sutampa su kurio nors, programoje *Adresų knyga* išsaugoto, adresato telefono numerio paskutiniais septyniais skaitmenimis, ekrane galite matyti klaidingą informaciją.

Skambučio laukimas

1. Jeigu kalbatės telefonu ir norite atsiliepti į laukiantį skambutį, paspauskite . Pirmasis ryšys užlaikomas.
2. Norėdami užbaigti aktyvų ryšį, paspauskite . Funkciją *Skambučio laukimas* galite įjungti arba išjungti. [Žr. Skambinimo funkcijos psl. 40.](#)

■ Aktyvaus ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kurias galite pasirinkti aktyvaus ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami sužinoti, ar tam tikra funkcija veikia, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Ryšio metu paspaudę **Funkc.**, galėsite pasirinkti kurią nors iš šių funkcijų:

Išjungti mikrofoną arba *Ijungti mikrofoną*, *Baigti skambutį*, *Baigti visus skmb.*, *Adresų knyga*, *Meniu*, *Užlaikyti* arba *Tęsti užlaikytą*, *Užrakinti klav.*, *Įrašyti*, *Naujas skambutis* (tinklo paslauga), *Atsiliepti*, *Atmesti*.

Taip pat ryšio metu galite naudotis toliau aprašytais funkcijomis.

- **Konferencija** — užmegzti konferencinį ryšį, kuriame gali dalyvauti penki žmonės (tinklo paslauga). Aktyvaus ryšio metu paskambinkite naujam dalyviui (*Naujas skambutis*). Pirmasis ryšys užlaikomas. Kai kas nors atsiliepia į naują skambutį, įtraukite pirmąjį dalyvį į konferencinį ryšį, pasirinkdami **Konferencija**. Jei norite asmeniškai pakalbėti su kuriuo nors iš dalyvių, pasirinkite *Kalbėti asmeniškai* ir norimą dalyvį. Norėdami vėl įsijungti į konferencinį ryšį, pasirinkite **Konferencija**.
- **AGV įjungtas** arba **AGV išjungtas** — įjungti arba išjungti automatinį garso valdymą.. [Žr. Skambinimo funkcijos psl. 40.](#)

Skambinimo funkcijos

- **Siųsti DTMF** — siųsti DTMF tonų sekas, pavyzdžiui, slaptažodžius arba banko sąskaitų numerius. DTMF sistema naudojama visuose klavišiniuose toniniuose telefonuose. Parašykite DTMF tonų seką arba suraskite ją programoje **Adresų knyga** ir paspauskite **DTMF**. Kelis kartus paspaudę , galite įrašyti laukimo ženklą „w“ arba pauzės ženklą „p“.
- **Sukeisti skamb.** — užlaikyti aktyvų ryšį ir įjungti užlaikytą ryšį (sukeisti ryšius vietomis) (tinklo paslauga).
- **Aktyvų su užlaik.** — sujungti užlaikytą ryšį su aktyviu ryšiu ir, paspaudus , išjungti iš naujo ryšio savo telefoną (tinklo paslauga).
- **Garsiakalbis** — ryšio metu naudoti telefono garsiakalbį. Kai įjungtas garsiakalbis, nelaikykite telefono prie ausies, kadangi iš garsiakalbio sklindantis garsas gali būti labai stiprus. Norėdami įjungti ar išjungti garsiakalbį, atitinkamai pasirinkite **Garsiakalbis** arba **Ragelis**, arba paspauskite **Garsiak.** arba **Įprast.** Telefono garsiakalbis automatiškai išjungiamas, kai baigiate aktyvų ryšį, bandymą kam nors prisiskambinti arba kai prie telefono prijungiate laisvą rankų įrangą.

4. Meniu funkcijos

■ Meniu naudojimas

Telefone yra daug į meniu sugrupuotų funkcijų. Prie daugelio meniu funkcijų pateikiami trumpi paaiškinimai.

1. Norėdami pamatyti paaiškinimą, suraskite norimą meniu funkciją ir palaukite 15 sekundžių.
2. Norėdami uždaryti paaiškinimą, paspauskite **Atgal**. [Žr. Telefono parametrai psl. 41.](#)

Meniu funkcijos pasirinkimas sąraše

1. Norėdami atidaryti meniu, paspauskite **Meniu**.
2. Meniu sąrašą galite peržiūrėti paspausdami  arba . Meniu tinklėlį galite peržiūrėti paspausdami bet kurį slinkties klavišą. [Žr. Vaizdo parametrai psl. 38.](#) Pasirinkite, pavyzdžiui, [Parametrai](#), ir paspauskite **Rinktis**.
3. Jei meniu turi žemesnio lygmens meniu, pasirinkite norimą iš pastarųjų, pavyzdžiui, [Skambinimo funkcijos](#).
4. Jeigu pasirinktas meniu savo ruožtu turi dar žemesnių lygių meniu, pakartokite 3 veiksmą.
5. Pasirinkite norimą reikšmę.
6. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, paspauskite **Atgal**. Norėdami uždaryti meniu, paspauskite **Uždar..**

Greitasis metodas

Pagrindiniai meniu, žemesnių lygių meniu ir parametrai yra sunumeruoti, todėl kai kuriuos iš jų galite greitai atidaryti, surinkdami atitinkamą jų numerį.

1. Norėdami atidaryti meniu, paspauskite **Meniu**. Greitai (per 2 sekundes) įrašykite meniu, kurį norite atidaryti, numerį.
2. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, paspauskite **Atgal**. Norėdami uždaryti meniu, paspauskite **Uždar..**

■ Meniu sąrašas

1. Pranešimai

1. *Tekst. pranešimai*
2. *Dgfrm. pranešimai*
3. *El. paštas*
4. *Pokalbiai*
5. *Balso pranešimai*
6. *Naujienos*
7. *Pran. parametrai*
8. *Pasl. komandos*

2. Adresų knyga

1. *Ieškoti*
2. *Naujas adresatas*
3. *Ištrinti*
4. *Mano būklė*
5. *Užregistr. vardai*
6. *Kopijuoti*
7. *Parametrai*
8. *Gr. rink. numeriai*
9. *Balso žymekliai*
10. *Inform. numeriai*
11. *Paslaugų Nr.*
12. *Mano numeriai*
13. *Skambintojų gr.*

3. Ryšių duom.

1. *Praleisti skambučiai*
2. *Priimti skambučiai*
3. *Rinkti numeriai*
4. *Trinti vėliausių skamb. sąrašus*
5. *Skambučių trukmė*
6. *GPRS duomenų skaitiklis*
7. *GPRS ryšio laikmatis*
8. *Padėties nustatymas*

4. Parametrai

1. *Aplinka*
2. *Tonų parametrai*
3. *Vaizdo parametrai*
4. *Laiko ir datos parametrai*
5. *Asmeninės nuorodos*
6. *Ryšiai*
7. *Skambinimo funkcijos*
8. *Telefono parametrai*
9. *Pokalbių ir mano dalyv. parametrai*
10. *Telefono priedų parametrai*
11. *Apsaugos parametrai*
12. *Atkurti gamyklos parametrus*

5. Galerija

6. Pramogos

1. *Kamera*
2. *Radijas*
3. *Diktofonas*

7. Tiesiog. ryšys

1. *Ijungti TR*
2. *Atgal. ryšio dėžutė*
3. *Grupių sąrašas*
4. *Adresatų sąrašas*
5. *Sukurti grupę*
6. *Parametrai*
7. *Naršyklė*

8. Tvarkyklė

1. *Žadintuvas*
2. *Kalendorius*
3. *Darbotvarkė*
4. *Įrašai*
5. *Sinchronizuoti*
6. *Piniginė*

9. Programos

1. *Žaidimai*
2. *Kolekcija*
3. *Kitos*
 1. *Skaičiuoklė*
 2. *Kompasas*
 3. *Atg. atsk. laikmat.*
 4. *Chronometras*
 5. *Garsomatis*
 6. *Termometras*

10. Naršyklė

1. *Pradinis tinklalapis*
2. *Žymos*
3. *Parsis. nuorodos*
4. *Paslaugų dėžutė*
5. *Parametrai*
6. *Į tinklalapį*
7. *Trinti laik. atmintį*

11. SIM funkcijos

5. Teksto rašymas

Tekstą rašyti (pavyzdžiui, kai rašote pranešimus) galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamoju.

Kai rašote tekstą nuspėjamoju metodu, ekrano viršuje, kairėje pusėje, rodomas simbolis , tradiciniu būdu — . Šalia teksto rašymo būdo simbolio rodomas raidžių skyrių žymintis simbolis: ,  arba . Jei norite pakeisti raidžių skyrių (didžiąsias į mažąsias arba atvirkščiai), paspauskite .  rodo skaičių rašymo režimą. Norėdami įjungti skaičių režimą vietoje raidžių, palaikykite paspaudę  ir pasirinkite *Skaičių režimas*. Norėdami vėl įjungti raidžių rašymo režimą, palaikykite paspaudę .

■ Nuspėjamojo teksto rašymo būdo įjungimas ir išjungimas

Kai rašote raides, paspauskite **Funkc.**. Norėdami įjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą (jeigu jis įmanomas pasirinktai kalbai), pasirinkite *Įjungti žodyną*. Norėdami įjungti tradicinį teksto rašymo būdą, pasirinkite *Išjungti žodyną*.



Patarimas: Jei norite greitai įjungti arba išjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, kai rašote raides, du kartus paspauskite  arba palaikykite paspaudę **Funkc.**.

■ Rašomosios kalbos pasirinkimas

Kai rašote raides, paspauskite **Funkc.** arba palaikykite paspaudę . Norėdami laikinai pakeisti rašomąją kalbą, pasirinkite *Rašomoji kalba*.

Apie skirtingų rašomosios ir ekrane rodomų pranešimų kalbų nustatymą skaitykite funkcijos *Kalbos parametrai* apraše, skyrelyje „[Žr. Telefono parametrai psl. 41.](#)“.

■ Nuspėjamojo teksto rašymo būdo naudojimas

Rašant tekstą nuspėjamoju būdu, naudojamas telefono atmintyje esantis žodynas, kurį galite papildyti naujais žodžiais. Vienu klavišo paspaudimu galite parašyti raidę.

1. Pradėkite rašyti žodį klavišais  — . Kad įrašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti po vieną kartą. Žodis keičiasi po kiekvieno paspaudimo.

Norėdami parašyti skaičių, kai įjungtas raidžių režimas, palaikykite paspaudę norimo skaičiaus klavišą.

Išsamesnė informacija apie teksto rašymą pateikta [Žr. Teksto rašymo patarimai psl. 19.](#)

2. Jei baigėte rašyti žodį ir jis yra teisingas, patvirtinkite žodį įterpdami tarpą klavišu  arba paspausdami slinkties klavišą. Norėdami perkelti žymeklį, paspauskite slinkties klavišą.

Jei žodis neteisingas, paspauskite  keletą kartų arba paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Atitikmenys*. Pamatę norimą žodį, patvirtinkite jį.

Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Jei norite įtraukti žodį į žodyną, paspauskite **Paraidž.**, parašykite žodį (naudojamas tradicinis teksto rašymo būdas) ir paspauskite **Saugoti**. Kai žodynas visiškai užpildomas, naujausias žodis pakeičia seniausią įvestąjį.

Sudurtinių žodžių rašymas

1. Parašykite pirmąją žodžio dalį ir patvirtinkite ją paspausdami .
2. Parašykite paskutinę žodžio dalį ir patvirtinkite visą žodį.

■ Tradicinio teksto rašymo būdo naudojimas

Paspauskite skaičiaus klavišą ( — ) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Ne visi skaičiaus klavišų įvedami rašmenys yra nurodyti ant to klavišo. Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos.

Norėdami parašyti skaičių, kai įjungtas raidžių režimas, palaikykite paspaudę norimo skaičiaus klavišą.

- Jei kita norima raidė įvedama tuo pačiu klavišu kaip ir toji, kuri buvo įvesta paskutinė, palaukite, kol pasirodys žymeklis, arba paspauskite slinkties klavišą ir rašykite raidę.
- Dažniausiai vartojamus skyrybos ir kitus specialiuosius ženklus galima įterpti klavišu .

Išsamesnė informacija apie teksto rašymą pateikta [Žr. Teksto rašymo patarimai psl. 19.](#)

■ Teksto rašymo patarimai

Rašydami tekstą, taip pat galite naudotis toliau išvardytomis funkcijomis.

- Norėdami įterpti tarpą, paspauskite .
- Paspausdami atitinkamas slinkties klavišo rodykles (, ,  arba ) žymeklį galite perkelti kairėn, dešinėn, aukštyn arba žemyn.

Teksto rašymas

- Norėdami ištrinti žymeklio kairėje esantį rašmenį, paspauskite **Ištrinti**. Norėdami greitai ištrinti daug rašmenų, palaikykite paspaudę **Ištrinti**. Jei norite iškart ištrinti visą tekstą (tik rašydami pranešimą), paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Ištrinti tekstą**.
- Jei norite įterpti žodį, kai naudojamas nuspėjamas tekstą rašymo būdas, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Įterpti žodį**. Norėdami įterpti žodį, kai naudojamas tradicinis tekstą rašymo būdas, paspauskite **Saugoti**. Žodis taip pat įtraukiamas į žodyną.
- Norėdami įterpti specialųjį ženklą, kai tekstą rašote tradiciniu būdu, paspauskite . Rašydami tekstą nuspėjamuoju būdu, palaikykite paspaudę  arba paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Įterpti simbolį**. Jei norite įterpti veiduką, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Įterpti veiduką**. Norėdami įterpti veiduką, kai tekstą rašote tradiciniu būdu, du kartus paspauskite . Kai tekstą rašote nuspėjamuoju būdu, palaikę paspaustą  atidarysite specialiųjų ženklų sąrašą, o paspaudę tą patį klavišą dar kartą — veidukų sąrašą. Rašmenį galite pažymėti, paspausdami bet kurią slinkties klavišo rodyklę. Norėdami pasirinkti rašmenį, spauskite **Naudoti**. Rašmenį taip pat galite pažymėti, spausdami , ,  arba , ir pasirinkti, spausdami .

Rašant tekstinius pranešimus, galima naudoti toliau išvardytas funkcijas.

- Norėdami įterpti numerį, kai rašote raides, paspauskite **Funkc.**, pasirinkite **Įterpti skaičių**, parašykite telefono numerį (arba suraskite jį programoje **Adresų knyga**) ir paspauskite **Gerei**.
- Jei norite įrašyti vardą iš programos **Adresų knyga**, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Įterpti adresatą**. Norėdami įterpti telefono numerį ar kitus duomenis, susietus su vardu, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Žiūrėti informaciją**.

6. Pranešimai



Pastaba: kai siunčiate pranešimus, jūsų prietaiso ekrane gali pasirodyti žodžiai *Pranešimas išsiųstas*. Šie žodžiai reiškia, kad jūsų prietaisas išsiuntė pranešimą jūsų prietaise užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Tačiau šie žodžiai nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas. Išsamesnės informacijos apie pranešimų paslaugas kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Tekstiniai pranešimai

Galite siųsti ir priimti pranešimus, sudarytus iš kelių įprasto ilgio tekstinių pranešimų (tinklo paslauga) su paveikslėliais.

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius už įprastus 160 ženklų tekstinius pranešimus. Jeigu jūsų pranešimą sudaro daugiau nei 160 ženklų, jis bus išskaidytas ir išsiųstas dviem ar daugiau pranešimų.

Naršymo juostelėje galite matyti pranešimo ilgio rodiklį, kuris mažėja nuo 160. Pavyzdžiui, 10 (2) reiškia, kad dar galite parašyti 10 teksto ženklų, jei norite, kad tekstas būtų siunčiamas dviem pranešimais.

Turėkite galvoje, kad specialieji (unikodiniai) rašmenys, pavyzdžiui, è, ä, ï, ó, iš tikrųjų užima daugiau vietos nei vienas tekstinis ženklas.

Tekstinio pranešimo rašymas ir siuntimas



Pastaba:

grafinių pranešimų funkciją galima naudoti, jei tokią paslaugą teikia tinklo operatorius arba paslaugos teikėjas. Tik tie prietaisai, kuriuose yra grafinių pranešimų funkcijos, gali priimti ir rodyti grafinius pranešimus.

1. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Pranešimai* → *Tekst. pranešimai* → *Kurti pranešimą*.



Patarimas: Norėdami greitai pradėti rašyti tekstinį pranešimą, paspauskite , kai įjungtas laukimo režimas.

2. Parašykite pranešimą ir paspauskite **Siųsti** arba .
3. Įrašykite gavėjo telefono numerį arba paspauskite **Ieškoti**, pasirinkite numerį iš programos *Adresų knyga* ir paspauskite **Gerai**.

Siuntimo funkcijos

Paspauskite **Funkc.**, pasirinkite *Siuntimo funkcijos* ir kurią nors iš toliau aprašytų pranešimo siuntimo funkcijų.

- *Keletui gavėjų* — siųsti tą patį pranešimą keliems gavėjams. Pranešimas siunčiamas atskirai kiekvienam gavėjui, todėl tai gali kainuoti daugiau nei vieno pranešimo siuntimas.
- *Pagal sąrašą* — siųsti pranešimą gavėjams, įtrauktiems į specialų sąrašą. Pranešimas siunčiamas atskirai kiekvienam gavėjui, todėl tai gali kainuoti daugiau nei vieno pranešimo siuntimas.
- *Siuntimo būdas* — siųsti pranešimą tam tikru nustatytu būdu.

SMS el. laiško rašymas

Galite siųsti el. laišką tekstiniu pranešimu (SMS) (tinklo paslauga).

Norėdami rašyti ir siųsti el. laiškus tekstiniais pranešimais, pirmiausia turite išsaugoti el. laiškų siuntimo parametrus. Apie galimybę naudotis šia paslauga ir dėl jos užsakymo kreipkitės į paslaugų teikėją ar tinklo operatorių.

1. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Pranešimai* → *Tekst. pranešimai* → *Kurti SMS el. laišką*.
2. Įrašykite gavėjo el. pašto adresą arba suraskite jį programoje *Adresų knyga*.
3. Įrašykite el. laiško temą ir parašykite pranešimą. Galimų rašmenų skaičius rodomas ekrano viršuje, dešinėje pusėje. Taip pat galite įterpti iš anksto paruoštą tekstą.
4. Norėdami išsiųsti el. laišką, paspauskite **Siųsti**.

SMS skaitymas ir atsakymas

Gavę pranešimą ar el. laišką, ekrane pamatysite simbolį . Mirksintis simbolis  reiškia, kad visa pranešimų atmintis užimta. Ištrinkite senus pranešimus iš katalogo *Gautieji*.

1. Norėdami peržiūrėti pranešimą, paspauskite **Rodyti** arba, norėdami peržiūrėti jį vėliau, paspauskite **Uždar..**
Norėdami perskaityti pranešimą vėliau, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Pranešimai* → *Tekst. pranešimai* → *Gautieji*. Jei gavote daugiau kaip vieną pranešimą, pasirinkite tą pranešimą, kurį norite skaityti.  žymi neskaitytą pranešimą.
2. Skaitydami pranešimą, paspauskite **Funkc.**. Galite ištrinti, persiųsti, taisyti pranešimą kaip tekstinį pranešimą arba kaip el. laišką, perkelti jį į kitą katalogą, išrinkti iš pranešimo duomenis. Taip pat galite nukopijuoti pranešimo pradžioje esantį tekstą į telefono kalendorių kaip priminimą.

3. Norėdami atsakyti į pranešimą, paspauskite **Atsakyti**. Kai atsakote į elektroninį laišką, patikrinkite ir, jei reikia, pakeiskite el. pašto adresą bei temą, tada parašykite savo atsakymą.
4. Norėdami siųsti pranešimą rodomu numeriu, paspauskite **Siųsti** ir **Gerei**.

Tekstinių pranešimų katalogai

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Pranešimai* → *Tekst. pranešimai*.

- Kataloge *Formos* yra frazių (tekstinių formų) ir paveikslėlių (grafinių formų), kuriuos galite įterpti į pranešimus.
- Gauti tekstiniai pranešimai ir el. laiškai yra kataloge *Gautieji*.
- Išsiųsti pranešimai yra kataloge *Išsiųstieji*.
- Pranešimus galite suskirstyti į katalogus *Išsaugotieji* ir *Mano katalogai*. Pasirinkę *Mano katalogai*, galite sukurti naujų katalogų.

Gavėjų sąrašai

Jei yra gavėjų, kuriems dažnai siunčiate pranešimus, galite sukurti jų grupę.

Gavėjų sąrašo sukūrimas

Adresatai, kuriuos norite įtraukti į gavėjų sąrašą, turi būti išsaugoti ir SIM kortelės, ir vidinėje telefono atmintyje.

1. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Pranešimai* → *Tekst. pranešimai* → *Gavėjų sąrašai*.
2. Jei neišsaugojo nė vieno sąrašo, paspauskite **Įtraukti**.
Priešingu atveju paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Naujas sąrašas*.
3. Įrašykite sąrašo pavadinimą ir paspauskite **Gerei**.
4. Norėdami įtraukti į sąrašą vardą, paspauskite **Žiūrėti** ir **Įtraukti**. Pasirinkite adresatą, kurį norite įtraukti į gavėjų sąrašą.
5. Norėdami įtraukti daugiau adresatų, paspauskite **Įtraukti**.

Gavėjų sąrašo funkcijos

1. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Pranešimai* → *Tekst. pranešimai* → *Gavėjų sąrašai*.
2. Jeigu yra daugiau nei vienas sąrašas, pažymėkite norimą sąrašą; priešingu atveju, tęskite toliau.
3. Norėdami atidaryti funkcijų sąrašą, paspauskite **Funkc.**.
 - *Naujas sąrašas* — sukuria naują sąrašą.
 - *Pervadinti sąrašą* — pervardija sąrašą.
 - *Ištrinti įrašus* — ištrina įrašus iš sąrašo.
 - *Ištrinti sąrašą* — ištrina sąrašą.

Pranešimų skaitiklis

Norėdami sužinoti, kiek pranešimų išsiuntėte ir gavote, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* → *Tekst. pranešimai* → *Praneš. skaitiklis* ir *Išsiųsti pranešimai* arba *Gauti pranešimai*. Norėdami anuliuoti skaitiklių rodmenis, pasirinkite *Anuliuoti skaitiklius*.

Tekstinių pranešimų ištrynimasis

- Norėdami ištrinti tekstinius pranešimus, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Pranešimai* → *Tekst. pranešimai* → *Trinti pranešimus*.
- Norėdami ištrinti visus skaitytus pranešimus, pasirinkite katalogą, iš kurio norite ištrinti pranešimus, ir patvirtinkite veiksmą paspausdami **Taip**.

■ Daugiaformačiai pranešimai



Pastaba:

daugiaformačius pranešimus gali priimti ir rodyti tik tie prietaisai, kuriuose veikia suderinamos daugiaformačių pranešimų ar el. pašto funkcijos.

Daugiaformačiai pranešimai yra tinklo paslauga. Daugiaformačiame pranešime gali būti tekstas, garsas, nuotrauka, kalendoriaus įrašas, vizitinė kortelė, vaizdo įrašas. Jeigu pranešimo dydis viršija 100 kB, telefonas gali nepriimti jo. Kai kuriuose tinkluose gavėjams siunčiami tekstiniai pranešimai su interneto adresu, kuriuo apsilankęs gavėjas gali peržiūrėti daugiaformatį pranešimą.

Telefonas pakeičia nuotraukų formatą, kad jos tilptų į ekrano plotą.

Daugiaformačiuose pranešimuose gali būti naudojami toliau išvardyti formatai.

- Paveikslėlių: JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP ir PNG.

Pranešimai

- Garso: polifoniniai „Scalable Polyphonic MIDI“ (SP-MIDI) skambėjimo tonai, AMR garso įrašai ir monofoniniai skambėjimo tonai.
- Vaizdo įrašų: 3GP (standartiniu kodeku H.263 ir paprastuoju kodeku MPEG-4 koduojamo formato).

Turėkite galvoje, kad telefonas gali neatpažinti visų failų formatų ar jų versijų. Jei gaunate pranešimą su neatpažintu objektu, vietoje objekto pranešime gali pasirodyti failo pavadinimas ir pastaba [Netinkamas objekto formatas](#).

Kai kalbatės telefonu, žaidžiate ar naudojate „Java“ programą, taip pat kai naudojate telefono naršyklę, daugiaformačių pranešimų negalite priimti. Dėl įvairių priežasčių gali nepavykti išsiųsti daugiaformačių pranešimų, todėl svarbiems ryšiams nenaudokite vien tik jų.

Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas

Kaip bus rodomas daugiaformatis pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Galite nustatyti daugiaformačių pranešimų siuntimo parametrus. [Žr. Daugiaformačių pranešimų parametrai psl. 29.](#)

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

Daugiaformačio pranešimo sukūrimas ir siuntimas

1. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Pranešimai* → *Dgfrm. pranešimai* → *Kurti pranešimą*.
2. Parašykite pranešimą. [Žr. Teksto rašymas psl. 19.](#)
3. Norėdami ką nors pridėti prie pranešimo, paspauskite **Funkc.**.
 - Jei norite įterpti failą į pranešimą, paspauskite **Funkc.**, pasirinkite *Įterpti* ir norimą failo rūšį. Failo rūšį galite pasirinkti tik tada, kai ji yra paryškinta. Parodomas galimų meniu *Galerija* katalogų sąrašas. Atidarykite reikiamą katalogą, pažymėkite norimą failą, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Įterpti*. Jei pranešime rodomas failo pavadinimas, failas yra pridėtas.
 - Šiuo telefonu galima kurti ir peržiūrėti daugiaformačius pranešimus, sudarytus iš kelių skaidrių. Kiekvienoje skaidrėje gali būti tekstas, vienas atvaizdas, kalendoriaus įrašas, vizitinė kortelė ir vienas garso įrašas. Jei norite įterpti į pranešimą skaidrę, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Įterpti* → *Skaidrė*. Jei pranešime yra kelios skaidrės, norimą skaidrę galite atidaryti paspausdami **Funkc.** ir pasirinkdami *Ankstesnė skaidrė*, *Sekanti skaidrė* arba *Skaidrių sąrašas*. Norėdami nustatyti, kas kiek laiko turi keistis skaidrės, pasirinkite *Interv. tarp skaidr.*. Norėdami perkelti pranešimo tekstą į pradžią arba į pabaigą, atitinkamai pasirinkite *Tekstas viršuje* arba *Tekstas apačioje*.
 - Jei norite įrašyti vardą iš programos *Adresų knyga*, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Kitos funkcijos* → *Įterpti adresatą*. Pažymėkite norimą vardą ir paspauskite **Rinktis**. Jei norite įterpti telefono numerį, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Kitos funkcijos* → *Įterpti skaičių*. Parašykite numerį arba suraskite jį programoje *Adresų knyga* ir paspauskite **Gerei**.
4. Jei norite peržiūrėti pranešimą prieš jį išsiųsdami, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Žvilgtelėti*.
5. Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite **Siųsti** arba , arba paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Siųsti el. paštu* arba *Keletui gavėjų*.
6. Įrašykite gavėjo telefono numerį (ar el. pašto adresą) arba suraskite jį programoje *Adresų knyga*. Paspauskite **Gerei** — tada pranešimas perkeliamas į katalogą *Siunčiamieji*, iš kurio bus išsiųstas.

Turėkite galvoje, kad daugiaformatis pranešimas siunčiamas ilgiau nei tekstinis.

Kai siunčiamas daugiaformatis pranešimas, ekrane rodomas animacinis simbolis . Tuo metu galite naudotis kitomis telefono funkcijomis. Jei pranešimo siuntimas pertraukiamas, telefonas kelis kartus bando siųsti pranešimą iš naujo. Jei visi bandymai nesėkmingi, pranešimas lieka kataloge *Siunčiamieji*. Galėsite pabandyti išsiųsti pranešimą vėliau.

Išsiųstas pranešimas perkeliamas į katalogą *Išsiųstieji*, jei nustatyta parametro *Išsaugoti išsiųstus pranešimus* reikšmė *Taip*. [Žr. Daugiaformačių pranešimų parametrai psl. 29.](#) Tai, kad pranešimas yra išsiųstas, nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas.

Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas



Svarbu žinoti:

daugiaformačių pranešimų objektai gali turėti virusų ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui. Neatidarykite priedo, jei nesate įsitikinę siuntėjo patikimumu.

Gavus daugiaformatį pranešimą, telefono ekrane rodomas animacinis simbolis  ir pranešimas *Gautas daugiaformatis pranešimas*.

Mirksintis simbolis  reiškia, kad visa daugiaformačių pranešimų atmintis užimta. [Žr. Visa daugiaformačių pranešimų atmintis užimta psl. 24.](#)

1. Norėdami iškart peržiūrėti gautą daugiaformatį pranešimą, paspauskite **Rodyti**. Norėdami peržiūrėti pranešimą vėliau, pasirinkite **Uždar..**

Norėdami perskaityti pranešimą vėliau, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Pranešimai* → *Dgfrm. pranešimai* → *Gautieji*. Pranešimų sąrašė neskaitytą pranešimą žymi simbolis . Pažymėkite tą pranešimą, kurį norite peržiūrėti, ir paspauskite **Rinktis**.

2. Vidurinio pasirinkimo klavišo funkcija priklauso nuo priedo, pridėto prie pranešimo.

- Norėdami atsakyti į pranešimą, paspauskite **Atsakyti**.
- Jeigu norite peržiūrėti visą pranešimą, kuriame yra pristatymas, paspauskite **Atkurti**. Jei norite pasiklausyti prie pranešimo pridėto garso įrašo ar peržiūrėti pridėtą vaizdo įrašą, paspauskite **Atkurti**. Norėdami padidinti atvaizdą, paspauskite **Didinti**. Norėdami peržiūrėti vizitinę kortelę ar kalendoriaus įrašą, paspauskite **Žiūrėti**.

3. Paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

- *Rodyti pristatymą* — peržiūrėti prie pranešimo pridėtą pristatymą.
- *Žiūrėti tekstą* — peržiūrėti pranešimą.
- *Atidaryti atvaizdą*, *Atidaryti garso įr.* arba *Atidaryti vaizdo įr.* — atidaryti atitinkamą failą. Paspaudę **Funkc.**, galėsite, pavyzdžiui, išsaugoti failą kataloge *Galerija*.
- *Atidaryti kalend. įr.* arba *Atidaryti viz. kort.* — peržiūrėti vizitinę kortelę ar kalendoriaus įrašą.
- *Išsaug. atvaizdą*, *Išsaugoti garso įr.* arba *Išsaugoti vaizd. įr.* — išsaugoti atitinkamą failą kataloge *Galerija*.
- *Informacija* — peržiūrėti pridėto failo informaciją.
- *Ištrinti pranešimą* — ištrinti išsaugotą pranešimą.
- *Atsakyti visiems* — atsakyti į pranešimą. Norėdami išsiųsti atsakymą, paspauskite **Siųsti**.
- *Naudoti duomenis* — iš atidaryto pranešimo išskirti numerius, el. pašto adresus ir interneto adresus.
- *Persiųsti į telef.*, *Persiųsti el. paštu* arba *Persiųsti keliems* — persiųsti pranešimą.
- *Redaguoti* — taisyti pranešimą. Galite taisyti tik savo sukurtus pranešimus. [Žr. Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas psl. 23.](#)
- *Pranešimo inform.* — peržiūrėti pranešimo temą, dydį ir rūšį.

Taip pat žr. katalogo *Galerija* funkcijas. [Žr. Galerija psl. 43.](#)

Daugiaformačių pranešimų katalogai

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Pranešimai* → *Dgfrm. pranešimai*.

- Kataloge *Gautieji* saugomi gauti daugiaformačiai pranešimai.
- Kataloge *Siunčiamieji* saugomi dar neišsiųsti daugiaformačiai pranešimai.
- Kataloge *Išsiųstieji* saugomi išsiųsti daugiaformačiai pranešimai.
- Kataloge *Išsaugotieji* saugomi daugiaformačiai pranešimai, kuriuos norėsite išsiųsti vėliau.

Visa daugiaformačių pranešimų atmintis užimta

Jei tuo metu, kai gaunamas daugiaformatis pranešimas, pranešimų atmintyje trūksta laisvos vietos, mirksi simbolis  ir rodomas pranešimas *Dgfr. pran. at- mintis užimta, žr. laukiantį pr.*. Norėdami peržiūrėti laukiantį pranešimą, paspauskite **Rodyti**. Norėdami išsaugoti pranešimą, paspauskite **Saugoti** ir, pasirinkdami po vieną, ištrinkite senus pranešimus.

Norėdami atsakyti laukiančio pranešimo, paspauskite **Uždar.** ir **Taip**. Jei paspausite **Ne**, galėsite peržiūrėti pranešimą.

Daugiaformačių pranešimų ištrynimasis

- Norėdami ištrinti daugiaformačius pranešimus, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Pranešimai* → *Dgfrm. pranešimai* → *Trinti pranešimus*.
- Norėdami ištrinti visus skaitytus pranešimus, pasirinkite katalogą, iš kurio norite ištrinti pranešimus, ir patvirtinkite veiksmą paspausdami **Taip**.

Elektroniniai laiškai

El. pašto programa suteikia galimybę telefonu pasitikrinti savo el. pašto dėžutę. Norėdami naudotis savo telefono el. pašto funkcija, turite turėti suderinamą el. pašto sistemą.

Naudodami savo telefoną, galite rašyti, siųsti ir skaityti el. laiškus. Taip pat galite išsaugoti ir ištrinti el. laiškus suderinamame kompiuteryje. Jūsų telefonas gali sąveikauti su POP3 ir IMAP4 el. pašto serveriais. Prieš siųsdami ir priimdami el. laiškus, turite įvykdyti toliau pateiktas sąlygas.

- Užsisakykite naują el. pašto dėžutę arba naudokite esamą. Apie galimybę naudotis esama el. pašto dėžute pasiteiraukite savo el. pašto paslaugos teikėjo.
- El. pašto parametrų pasiteiraukite savo tinklo operatoriaus ar el. pašto paslaugos teikėjo. El. pašto parametrus galite gauti nuotoliniu pranešimu. [Žr. Parametrų siuntimo nuotoliniu pranešimu paslauga psl. 14.](#)
- Savo telefone nustatykite el. pašto parametrus. Norėdami patikrinti savo parametrus, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Pranešimai* → *Pran. parametrai* → *El. laiškai*. [Žr. El. pašto parametrai psl. 30.](#)

Turėkite galvoje, kad šioje programoje nenaudojami klaviatūros tonai.

El. laiško rašymas ir siuntimas

El. laišką galite parašyti ir prisijungę, ir atsijungę nuo el. pašto serverio.

1. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Pranešimai* → *El. paštas* → *Kurti el. laišką*.
2. Įveskite gavėjo el. pašto adresą ir paspauskite **Gerei** arba paspauskite **Redag.**, įveskite el. pašto adresą ir paspauskite **Gerei**. Jei norite, galite įrašyti el. laiško temą.
3. Parašykite el. laišką. [Žr. Teksto rašymas psl. 19.](#) Galimų rašmenų skaičius rodomas ekrano viršuje, dešinėje pusėje.
4. Norėdami išsiųsti el. laišką, paspauskite **Siųsti**. Norėdami iškart išsiųsti el. laišką, pasirinkite *Siųsti dabar*. Jei pasirinksite *Siųsti vėliau*, el. laiškas bus išsaugotas kataloge *Siunčiamieji*.
Norėdami vėliau taisyti ar tęsti savo el. laišką, galite išsaugoti jį kataloge *Juodraščiai*, pasirinkdami *Išsaug. juodrašť*.
Norėdami vėliau išsiųsti el. laišką, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* → *El. paštas*, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Siųsti dabar* arba *Priimti ir siųsti*.

El. laiškų parsisiuntimas

El. laiškus galite parsisiųsti iš savo el. pašto dėžutės.

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* → *El. paštas*, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Priimti*.
Norėdami parsisiųsti gautus el. laiškus ir tuo pačiu metu išsiųsti kataloge *Siunčiamieji* esančius el. laiškus, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Pranešimai* → *El. paštas* → *Priimti ir siųsti*.
Jeigu visa pranešimų atmintis užimta, naujus el. laiškus galėsite parsisiųsti tik tada, kai ištrinsite kai kuriuos iš senesnių pranešimų (ar el. laiškų).
Telefonas užmezga ryšį su el. pašto serveriu. Kol telefonas parsisiunčia el. laiškus, ekrane rodoma būsenos juostelė.
2. Paspauskite **Rinktis**, norėdami peržiūrėti kataloge *Gautieji* esantį naują el. laišką, arba paspauskite **Atgal**, norėdami peržiūrėti jį vėliau.
Jei gavote daugiau kaip vieną laišką, pasirinkite tą laišką, kurį norite skaityti. Neskaitytą el. laišką žymi simbolis .

El. laiškų skaitymas ir atsakymas

1. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Pranešimai* → *El. paštas* → *Gautieji*.
2. Jeigu tuo metu, kai skaitote laišką, norite peržiūrėti jo informaciją, pažymėti laišką kaip neskaitytą, ištrinti, atsakyti vienam ar visiems jo siuntėjams, arba perkelti pranešimą į kitą katalogą, paspauskite **Funkc.**.
3. Norėdami atsakyti į el. laišką, paspauskite **Atsakyti**. Jei norite, atsakyme galite pacituoti jums atsiųstą laišką. Patvirtinkite arba pakeiskite el. pašto adresą ir temą, tada parašykite atsakymą.
4. Norėdami išsiųsti el. laišką, paspauskite **Siųsti** ir pasirinkite *Siųsti dabar*.

El. laiškų ištrinimas

- Norėdami ištrinti el. laiškus, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* → *El. paštas*, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Trinti el. laiškus*.
- Norėdami ištrinti visus skaitytus laiškus, pasirinkite katalogą, iš kurio norite ištrinti laiškus, ir paspauskite **Taip**.

Turėkite galvoje, kad, ištrindami el. laišką iš savo telefono, iš el. pašto serverio jo neištrinate.

Katalogas „Gautieji“ ir kiti katalogai

Jūsų telefono meniu *El. paštas* yra toliau aprašyti katalogai.

- *Gautieji* — išsaugoti el. laiškus, kuriuos parsisiuntėte iš savo el. pašto dėžutės.
- *Kiti katalogai* — šiame kataloge yra nebaigtų laiškų katalogas *Juodraščiai*.
- *Archyvas* — tvarkyti ir išsaugoti laiškus.
- *Siunčiamieji* — išsaugoti neišsiųstus laiškus, kurie buvo pažymėti *Siųsti vėliau*.
- *Išsiųstieji* — išsaugoti išsiųstus laiškus.

[Žr. El. laiško rašymas ir siuntimas psl. 25.](#)

■ Pokalbiai

Naudojant pokalbių programą ir TCP/IP ryšio protokolą, tą pačią programą įsijungusiems vartotojams galima siųsti trumpus, paprastus tekstinius pranešimus (tinklo paslauga). Programos adresatų sąrašą galite matyti, kada vienas ar kitas adresatas įsijungia programą ir gali bendrauti. Sąrašą taip pat matysite, kai kas nors jums atsiųs pranešimą. Kai parašote ir išsiunčiate savo pranešimą, jis lieka ekrane. Atsakymas atsiranda po jūsų pranešimu.

Norint naudotis pokalbių paslauga, ją reikia užsisakyti. Apie galimybę naudotis pokalbių paslauga, jos kainas ir užsisakymo tvarką pasiteiraukite savo tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo. Jei yra galimybė naudotis šia paslauga, operatorius ar paslaugos teikėjas pateiks jūsų unikalią pokalbių paslaugos adresą, slaptažodį ir kitus pokalbių paslaugos parametrus.

Norėdami naudotis pokalbių paslauga, taip pat turite nustatyti kai kuriuos parametrus. [Žr. Pokalbių ir mano dalyvavimo parametrai psl. 41.](#)

Prisijungę prie pokalbių paslaugos serverio, galite toliau naudotis kitomis telefono funkcijomis — pokalbių sesija veiks programų fone. Turėkite galvoje, kad, kai kuriuose tinkluose naudojant pokalbių programą, telefono baterija gali išsikrauti greičiau, todėl telefoną reikėtų prijungti prie įkroviklio.

Kaip naudotis pokalbių programa

- Atidarykite meniu [Pokalbiai](#) (neprisijungę).
- Prisijunkite prie pokalbių paslaugos serverio (užmezgę ryšį).
- Pasirinkite „[Pokalb.](#)“ [adresat.](#) ir pradėkite bendrauti su adresatu.
- Sukurkite savo pokalbių adresatų sąrašą.
- Pasirinkite [Grupės](#) ir dalyvaukite viešajame pokalbyje.
- Prie pokalbio grupėje galite prisijungti gavę kvietimą (pranešimu).
- Galite sukurti savo pokalbių grupes, prisijungti ar ištrinti viešąją grupę.
- Jūsų informacijos tvarkymas.
- Norėdami ieškoti vartotojų ir grupių, pasirinkite [Ieškoti](#).
- Perskaitykite pokalbio pranešimą, kuris nėra aktyvios diskusijos pranešimas.
- Rašykite ir siųskite pranešimus aktyvios pokalbių sesijos metu.
- Norėdami peržiūrėti, pervardyti ir ištrinti išsaugotas diskusijas, atidarykite [Pokalbiai](#) ir pasirinkite [Išsaug. diskusijos](#).
- Užblokuokite ar atblokuokite adresatus.
- Atsijunkite nuo pokalbių paslaugos serverio.

Pokalbių meniu atidarymas

Jei neprisijungę prie paslaugos serverio norite atidaryti meniu [Pokalbiai](#), paspauskite **Meniu** ir pasirinkite [Pranešimai](#) → [Pokalbiai](#). Jeigu telefone nustatytas daugiau nei vienas pokalbių paslaugos parametrų rinkinys, pasirinkite rinkinį, kurį norėsite naudoti.

- Norėdami prisijungti prie pokalbių paslaugos serverio, pasirinkite [Įsiregistruoti](#). Galite nustatyti, kad telefonas automatiškai prisijungtų prie pokalbių paslaugos serverio, kai atidarote meniu [Pokalbiai](#).
- Norėdami peržiūrėti, ištrinti ar pervardyti pokalbių sesijos metu išsaugotas diskusijas, pasirinkite [Išsaug. diskusijos](#). Taip pat galite pasirinkti [Išsaug. diskusijos](#) prisijungę prie pokalbių paslaugos serverio.
- Norėdami taisyti pokalbių ir dalyvavimo informacijos paslaugos parametrus, pasirinkite [Ryšio parametrai](#). Taip pat galite pasirinkti [Ryšio parametrai](#) prisijungę prie pokalbių paslaugos serverio.

Prisijungimas ir atsijungimas nuo pokalbių paslaugos serverio

Norėdami prisijungti prie pokalbių paslaugos serverio, atidarykite meniu [Pokalbiai](#), pasirinkite norimą pokalbių paslaugą ir [Įsiregistruoti](#). Norėdami atsijungti nuo pokalbių paslaugos serverio, pasirinkite [Išsiregistruoti](#).



Patarimas: Norėdami, kad atidarius meniu [Pokalbiai](#) telefonas automatiškai prisijungtų prie pokalbių paslaugos serverio, prisijunkite prie jo ir pasirinkite [Mano parametrai](#) → [Automatinis įregistravimas](#) → [Atidarius „Pokalb.“](#).

Pokalbio pradžia

Atidarykite meniu [Pokalbiai](#) ir prisijunkite prie pokalbių paslaugos serverio. Tada galite pradėti bendrauti įvairiais būdais.

- Pasirinkite [Diskusijos](#). Rodomas aktyvios pokalbių sesijos metu gautų naujų ir skaitytų pokalbių ar kvietimų pokalbėti sąrašas. Pasirinkite kurį nors pranešimą ar kvietimą ir paspauskite **Atidaryti**. žymi naują, neskaitytą pranešimą. žymi skaitytą pranešimą. žymi naują grupės pranešimą. žymi skaitytą grupės pranešimą. žymi kvietimą. Ekrane rodomi simboliai ir pranešimai gali būti skirtingi, priklausomai nuo pokalbių paslaugos teikėjo.
- Pasirinkite „[Pokalb.](#)“ [adresat.](#). Rodomi jūsų į sąrašą įtraukti adresatai. Pažymėkite adresatą, su kuriuo norėtumėte pabendrauti, ir paspauskite **Kalbėtis**. reiškia, kad gavote iš adresato naują pranešimą. reiškia, kad adresatas yra įsijungęs. reiškia, kad adresatas neįsijungęs ir yra išsaugotas telefono adresatų atmintyje. žymi užblokuotą adresatą. Simboliai priklauso nuo pokalbių paslaugos. Sąrašą galite papildyti naujais adresatais.
- Pasirinkite [Grupės](#) → [Viešos grupės](#) (šis meniu yra blyškus, jei tinkle neveikia grupių valdymo funkcija). Rodomas tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo pateiktas viešųjų grupių žymų sąrašas. Norėdami pradėti diskusiją, pažymėkite norimą grupę ir paspauskite **Prisij.** Įrašykite slapyvardį, kuriuo vadinsitės diskusijos metu. Sėkmingai įsijungę į diskusiją grupėje, ekrane pamatysite pranešimą [Jūs įjungėte į grupę](#): ir grupės pavadinimą. Tada galite pradėti pokalbį grupėje. Galite sukurti asmeninę grupę.
- Pasirinkite [Ieškoti](#) → [Dalyvių](#) ir suraskite kitus pokalbių paslaugos vartotojus pagal telefono numerį, slapyvardį, el. pašto adresą ar vardą.

Pranešimai

- Pasirinkę **Grupės**, galite ieškoti viešųjų grupių tinkle, jeigu jame veikia grupių valdymo funkcija. Grupių galite ieškoti pagal grupės nario vardą, grupės pavadinimą, temą ar specialųjį adresą. Jei suradę vartotoją ar grupę, norite pradėti pokalbį, paspauskite **Funkc.** ir atitinkamai pasirinkite **Pradėti pokalbį** arba **Jungtis į grupę**.
- Pokalbį galite pradėti ir iš programos **Adresų knyga**.

Kvietimo pokalbiui priėmimas arba atsisakymas

Telefonui veikiant laukimo režimu, kai prisijungėte prie pokalbių paslaugos serverio ir gavote naują kvietimą pabendrauti, ekrane rodomas pranešimas **Gautas naujas kvietimas**. Norėdami jį perskaityti, paspauskite **Skaityti**. Gavę daugiau nei vieną kvietimą, pažymėkite norimą ir paspauskite **Atidaryti**.

- Norėdami įsijungti į diskusiją asmeninėje grupėje, paspauskite **Priimti**. Įrašykite slapyvardį, kuriuo vadinsitės diskusijos metu. Sėkmingai įsijungus į diskusiją, telefono ekrane rodomas pranešimas **Jus įjungė į grupę**: ir grupės pavadinimas.
- Norėdami atmesti ar ištrinti kvietimą, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Atmesti** arba **Ištrinti**. Jei norite, galite parašyti atsisakymo priežastį.

Gauto pokalbių pranešimo skaitymas

Jei telefonui veikiant laukimo režimu prisijungėte prie pokalbių paslaugos serverio ir gavote pranešimą, kuris nėra susijęs su aktyvia diskusija, ekrane rodomas pranešimas **Naujas momentinis pranešimas**. Norėdami jį perskaityti, paspauskite **Skaityti**.

Jei gavote daugiau nei vieną pranešimą, ekrane rodomas pranešimas **Nauji momen- tiniai prane- šimai ()** ir naujų pranešimų skaičius (skliaustuose). Paspauskite **Skaityti**, pažymėkite pranešimą ir paspauskite **Atidaryti**.

Aktyvios pokalbių sesijos metu gauti pranešimai išsaugomi meniu **Pokalbiai** sąrašė **Diskusijos**. Kai gaunate pranešimą iš ko nors, neįtraukto į sąrašą „**Pokalb.**“ **adresat.**, rodomas specialusis siuntėjo adresas. Jeigu siuntėjas įtrauktas į jūsų sąrašą „**Pokalb.**“ **adresat.**, ekrane rodomas jo vardas. Norėdami išsaugoti naują adresatą, kurio duomenų nėra telefono atmintyje, paspauskite **Funkc.**

- **Į draugų sąrašą** — Įrašykite ir patvirtinkite asmens vardą. Adresato informacija išsaugoma telefono atmintyje.
- **Sieti su adresatu** — Pasirinkite adresatą, su kuriuo norite susieti naujus duomenis, ir paspauskite **Įtraukti**.

Dalyvavimas diskusijoje

Norėdami rašyti pokalbių pranešimus, kai prisijungėte ar pradėjote diskusiją, paspauskite **Rašyti** arba pradėkite rašyti.



Patarimas: Jeigu pokalbio metu gavote naują pranešimą iš asmens, kuris nedalyvauja aktyvioje pokalbių sesijoje, ekrane rodomas pranešimas  ir suskamba perspėjamasis tonas.

Parašykite pranešimą ir paspauskite **Siųsti** arba , kad jį išsiųstumėte. Jūsų pranešimas lieka ekrane, o atsakomasis pranešimas atsiranda po jūsų pranešimu.

Paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite kurį nors iš toliau išvardytų parametrų.

- **Peržiūrėti pokalbį** — rodo aktyvią diskusiją. Norėdami išsaugoti diskusiją, paspauskite **Saugoti** ir įvardykite diskusiją.
- **Į draugų sąrašą** — išsaugo adresatą. [Žr. Gauto pokalbių pranešimo skaitymas psl. 27.](#)
- **Sieti su adresatu** — [Žr. Gauto pokalbių pranešimo skaitymas psl. 27.](#)
- **Grupės nariai** — rodo jūsų sukurtos asmeninės grupės narius.
- **Blokuoti adresatą** — užblokuoja adresato, su kuriuo dabar bendraujate, pranešimus.
- **Baigti pokalbį** — uždaro aktyvią diskusiją.
- **Įjungti žodyną** — [Žr. Teksto rašymas psl. 19.](#)

Jūsų parametrų tvarkymas

1. Atidarykite meniu **Pokalbiai** ir prisijunkite prie pokalbių paslaugos serverio.
2. Norėdami peržiūrėti ar taisyti savo užimtumo informaciją arba slapyvardį, pasirinkite **Mano parametrai**.
 - Norėdami leisti visiems kitiems pokalbių vartotojams matyti, kada esate įsijungęs, pasirinkite **Mano būklė** → **Šnekės su visais**.
 - Norėdami leisti tik tiems adresatams, kurie yra jūsų pokalbių adresatų sąrašė, matyti, kada esate įsijungęs, pasirinkite **Mano būklė** → **Šnekės su savais**.
 - Jei norite, kad kiti vartotojai matytų, jog esate išsijungęs, pasirinkite **Mano būklė** → **Negaliu šnekėti**.

Prisijungus prie pokalbių serverio, simbolis  reiškia, kad kiti pokalbių paslaugos vartotojai jus mato kaip įsijungusį, o  — kaip neįsijungusį.

Pokalbių adresatai

Adresatus galite įtraukti į pokalbių adresatų sąrašą.

1. Prisijunkite prie pokalbių paslaugos serverio ir pasirinkite „**Pokalb.**“ **adresat.**
2. Paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Įtraukti draugą**. Sąrašė pasirinkite norimą funkciją.
 - **Įvesti rank. būdu** — įvesti vartotojo specialųjį adresą.

Pranešimai

- **Ješkoti iš serverio** — ieškoti kitų pokalbių paslaugos vartotojų.
- **Iš adresatų** — įtraukti adresatą iš telefono adresatų atminties.
- **Kopij. iš serverio** — nukopijuoti adresatą iš jūsų adresatų sąrašo, esančio paslaugos teikėjo serveryje. Telefono ekrane rodomas pranešimas **Ješko adre- satų sąrašų**.

Norėdami atidaryti adresatų sąrašą, pasirinkite **Atidaryti**. Norėdami įtraukti adresatą į sąrašą, pažymėkite jį, o norėdami išbraukti — atžymėkite, tada paspauskite **Atlikta**.

Jei į sąrašą neįtraukėte nė vieno adresato, pamatysite klausimą **Adresatų sąrašas tuščias. Kopijuoti adresatus iš serverio?** Tada galėsite pasirinkti ir įtraukti į sąrašą adresatus iš tinklo. Įtraukę adresatus į sąrašą ir pamatę atitinkamą telefono pranešimą, paspauskite **Gerai**.

3. Norėdami pradėti pokalbį, paspauskite **Kalbėtis** arba, jei iš adresato gavote pranešimą, paspauskite **Atidaryti**.
4. Norėdami atidaryti funkcijų sąrašą, paspauskite **Funkc.**
 - **Draugo informac.** — peržiūrėti duomenis, susijusius su pasirinktu adresatu. Kaip taisyti duomenis, skaitykite skyrelyje **Žr. Įvairių adresato duomenų taisymas ir ištrynimasis psl. 33.**
 - **Keisti vardą** — taisyti adresato vardą.
 - **Blokuoti adresatą** (arba **Atblokuoti dalyvį**) — užblokuoti (ar atblokuoti) pasirinkto adresato pranešimus.
 - **Įtraukti draugą** — įtraukti naują adresatą.
 - **Pašalinti draugą** — ištrinti adresato informaciją iš pokalbių adresatų sąrašo.
 - **Kopijuoti į serverį** — nukopijuoti adresatus iš jūsų pokalbių adresatų sąrašo į paslaugos teikėjo serverį.
 - **Persp. apie užimt.** — pokalbių adresatų sąrašė pasirinkti adresatus, apie kurių užimtumo būklę norite būti perspėti.

Pranešimų užblokavimas ir atblokavimas

Pranešimų užblokavimas

1. Prisijunkite prie pokalbių paslaugos serverio ir pasirinkite **Diskusijos** arba „**Pokalb.**“ **adresat.**. Jei norite, galite prisijungti prie aktyvios pokalbių sesijos arba ją pradėti.
2. Sąrašė pažymėkite adresatą, kurio pranešimus norite užblokuoti, ir paspauskite **Funkc.**
3. Pasirinkite **Blokuoti adresatą** ir paspauskite **Gerai**.

Pranešimų atblokavimas

1. Prisijunkite prie pokalbių paslaugos serverio ir pasirinkite **Užblokuotieji**.
2. Pažymėkite adresatą, kurio pranešimus norite atblokuoti, ir paspauskite **Atblok.**

Taip pat galite atblokuoti pranešimus, atidarę adresatų sąrašą.

Grupės

Jeigu tinkle veikia grupių valdymo funkcija, galite bendrauti savo asmeninėse grupėse, veikiančiose tik vienos pokalbių sesijos metu, arba paslaugos teikėjo sukurtose viešosiose grupėse. Į asmeninę grupę galite įtraukti tik adresatus, kurie taip pat yra įtraukti į jūsų pokalbių adresatų sąrašą, t. y. yra telefono adresų knygoje. **Žr. Nauji adresatai psl. 32.**

Viešosios grupės

Jei norite, galite išsaugoti paslaugos teikėjo sukurtos viešosios grupės adreso žymą. Prisijunkite prie pokalbių paslaugos serverio ir pasirinkite **Grupės** → **Viešos grupės**. Paspauskite **Prisij.** ir, jeigu nesate grupės narys, įveskite savo slapyvardį. Paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

- **Ištrinti grupę** — ištrina grupę iš jūsų grupių sąrašo.
- **Ješkoti grupių** — ieško grupės pagal jos narį, pavadinimą, temą ar specialųjį adresą.

Asmeninės grupės sukūrimas

1. Prisijunkite prie pokalbių paslaugos serverio ir pasirinkite **Grupės** → **Sukurti grupę**.
2. Įveskite grupės pavadinimą ir savo slapyvardį, kuriuo vadinsitės šioje grupėje. Kitoje grupėje galite pasirinkti kitą slapyvardį.
3. Rodomas adresatų sąrašas. Adresatų sąrašė pažymėkite vardus, kuriuos norite įtraukti į asmeninį sąrašą, arba atžymėkite vardus, kuriuos norite išbraukti iš sąrašo.

Naujiems grupės nariams turite išsiųsti kvietimus. Atsiradus antraštei **Kvietimas.**, parašykite kvietimo tekstą.

Įsijungusius adresatus žymi tekstas , neįsijungusius — , užblokuotuosius — . Adresatų, kurie sąrašė rodomi blyškiu šriftu, negalima pasirinkti.

Simboliai priklauso nuo pokalbių paslaugos.

■ Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga. Norėdami gauti daugiau informacijos ir sužinoti balso pašto dėžutės numerį, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* → *Balso pranešimai* ir kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

- *Klaudyti balso pranešimų* — tikrinti balso pašto dėžutę. Jei turite dvi telefono linijas (tinklo paslauga), kiekvienai linijai galima priskirti po atskirą balso pašto dėžutės numerį.
- *Balso pašto dėžutės numeris* — išsaugoti jūsų balso pašto dėžutės numerį. Įrašykite, suraskite arba pataisykite savo balso pašto dėžutės numerį ir paspauskite **Gera!**, kad jį išsaugotumėte.



Patarimas: Norėdami greitai patikrinti savo balso pašto dėžutę, palaikykite paspaudę klavišą .

■ Naujienos

Naudodamiesi paslauga *Naujienos* (tinklo paslauga), iš paslaugų teikėjo galite gauti pranešimus įvairiomis temomis. Pavyzdžiui, galite gauti pranešimus apie orą arba eismo sąlygas. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Pranešimų parametrai

Tekstinių pranešimų ir SMS el. laiškų parametrai

1. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Pranešimai* → *Pran. parametrai* → *Siuntimo būdas*.
2. Jeigu SIM kortelėje yra daugiau kaip vienas pranešimų siuntimo būdų rinkinys, pasirinkite tą rinkinį, kurį norite pakeisti, ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytų.
 - *Pranešimų centro numeris* — išsaugoti pranešimų centro telefono numerį, kurio reikia tekstiniams pranešimams siųsti. Šį numerį jums praneš paslaugos teikėjas.
 - *Siunčiamų pranešimų formatas* — pasirinkti pranešimo rūšį: *Tekstas*, *El. laiškas*, *Praneš. į gaviklį* arba *Faksogramą*.
 - *Pranešimo galiojimas* — nustatyti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą.
 - *Pirminio gavėjo numeris* arba *El. pašto serveris* — Išsaugoti numatytąjį numerį, kuriuo siųsite pranešimus pasirinktu būdu, jei pasirinkote pranešimo rūšį *Tekstas*, arba išsaugoti el. pašto serverio numerį, jei pasirinkote pranešimo rūšį *El. laiškas*.
 - *Siuntimo ataskaitos* — nurodyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą (tinklo paslauga).
 - *Naudoti GPRS* — Jei pageidautina SMS nešmena norite pasirinkti GPRS, pasirinkite *Taip*. Taip pat nustatykite parametro *GPRS ryšys* reikšmę *Nuolatinis*. [Žr. GPRS ryšys psl. 40.](#)
 - *Atsakyti per tą patį centrą* — leisti jūsų pranešimo gavėjui siųsti atsakomąjį pranešimą per jūsų pranešimų centrą (tinklo paslauga).
 - *Pakeisti siuntimo būdo pavadinimą* — pervardyti pasirinktą pranešimų parametru rinkinį. Pranešimų siuntimo būdų rinkiniai rodomi tik tuomet, kai jūsų SIM kortelė leidžia naudoti daugiau kaip vieną rinkinį.

Perrašymo parametrai

Kai visa tekstinių pranešimų atmintis užimta, telefonas negali priimti ar siųsti naujų pranešimų. Tačiau galite nustatyti, kad telefonas automatiškai pakeistų senus tekstinius pranešimus naujais kataloguose *Gautieji* ir *Išsiųstieji*.

1. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Pranešimai* → *Pran. parametrai* → *Tekst. pranešimai* → *Išsiųstųjų perrašymas* arba *Gautųjų perrašymas*.
2. Kad telefonas keistų senus tekstinius pranešimus naujais kataloguose *Išsiųstieji* ir *Gautieji*, pasirinkite *Leidžiamas*.

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Daugiaformačių pranešimų ryšio parametrus galite gauti iš savo tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo nuotoliniu pranešimu. [Žr. Parametru siuntimo nuotoliniu pranešimu paslauga psl. 14.](#)

Rankinis parametru nustatymas

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Pranešimai* → *Pran. parametrai* → *Dgfrm. pranešimai*.

- Norėdami nustatyti, kad išsiųsti daugiaformačiai pranešimai būtų išsaugomi kataloge *Išsiųstieji*, pasirinkite *Išsaugoti išsiųstus pranešimus* → *Taip*. Jei pasirinksite *Ne*, išsiųsti pranešimai nebus išsaugoti.
- Norėdami nurodyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą, pasirinkite *Siuntimo ataskaitos* (tinklo paslauga).
- Norėdami nustatyti į daugiaformatį pranešimą įterpiamo atvaizdo dydį, pasirinkite *Sumažinti atvaizdo mastelį*.
- Norėdami nustatyti numatytąjį intervalą tarp skaidrių, pasirinkite *Pirminis intervalas tarp skaidrių*.
- Norėdami priimti arba užblokuoti daugiaformačius pranešimus, pasirinkite *Leisti priimti dgfrm. pranešimus* ir atitinkamai *Taip* arba *Ne*.

Pranešimai

Norėdami priimti daugiaformačius pranešimus tik savo tinkle, pasirinkite [Namų tinklę](#) (numatytasis parametras).

- Norėdami nustatyti, kad telefonas automatiškai priimtų naujus daugiaformačius pranešimus arba juos atmetų, pasirinkite [Priimami dau- giaformačiai pr.](#) ir atitinkamai [Priimti](#) arba [Nepriimti](#). Šis parametras nerodomas, jei nustatyta parametro [Leisti priimti dgfrm. pranešimus](#) reikšmė [Ne](#).
- Norėdami nustatyti daugiaformačiams pranešimams priimti naudojamo ryšio parametrus, pasirinkite [Ryšio parametrai](#) → [Aktyvūs daugiaf. pran. parametrai](#) ir įjunkite parametų rinkinį, kuriame norite išsaugoti ryšio parametrus.
- Norėdami pakeisti įjungtus parametrus, pasirinkite [Redag. aktyvius dgfrm. pr. param.](#)

Po vieną pasirinkite visus parametrus ir nustatykite reikiamas reikšmes. Dėl parametų kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

- Norėdami pervardyti ryšio parametų rinkinį, pasirinkite [Parametų pavadinimas](#), įveskite pavadinimą ir paspauskite [Gera!](#).
- Norėdami įvesti paslaugų teikėjo pradinio tinklalapio adresą, pasirinkite [Pradinis tinklalapis](#), įveskite adresą (norėdami įvesti tašką, paspauskite ) ir pasirinkite [Gera!](#).
- Norėdami įjungti ar išjungti pagalbinius serverius, pasirinkite [Pagalbiniai serveriai](#) → [Įjungti](#) arba [Išjungti](#).
- Jeigu įjungę pagalbinius serverius norite keisti jų parametrus, pasirinkite [Pirminis pagalbinis serveris](#) ir [Antrinis pagalbinis serveris](#).
- Norėdami nustatyti GPRS duomenų nešmenos parametrus, pasirinkite [Duomenų nešmena](#) → [GPRS](#).
- Norėdami nustatyti pasirinktos duomenų nešmenos parametrus, pasirinkite [Nešmenos parametrai](#).
 - Norėdami nustatyti kreipties tašką, per kurį norėsite prisijungti prie GPRS tinklo, parametrus, pasirinkite [GPRS kreipties taškas](#), įveskite kreipties taško pavadinimą ir paspauskite [Gera!](#).
 - Norėdami nustatyti atpažinimo būdą, pasirinkite [Atpažinimo būdas](#) → [Saugus](#) arba [Paprastas](#).
 - Norėdami nustatyti vartotojo vardą, pasirinkite [Vartotojo vardas](#), įveskite vartotojo vardą ir paspauskite [Gera!](#).
 - Norėdami nustatyti slaptažodį, pasirinkite [Slaptažodis](#), įveskite slaptažodį ir paspauskite [Gera!](#).
- Norėdami priimti ar nepriimti reklaminių pranešimų, pasirinkite [Leisti priimti reklamą](#) → [Taip](#) arba [Ne](#). Šis parametras nerodomas, jei nustatyta parametro [Leisti priimti dgfrm. pranešimus](#) reikšmė [Ne](#).

El. pašto parametrai

El. pašto parametrus galite gauti iš savo tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo nuotoliniu pranešimu. [Žr. Parametru siuntimo nuotoliniu pranešimu paslauga psl. 14.](#)

- Paspauskite [Meniu](#) ir pasirinkite [Pranešimai](#) → [Pran. parametrai](#) → [El. laiškai](#).
- Pasirinkite [Aktyvieji el. pašto parametrai](#) ir įjunkite rinkinį, kuriame norite išsaugoti parametrus.
- Pasirinkite [Redaguoti akt. el. pašto parametrus](#) ir nustatykite aktyvius parametrus. Po vieną pasirinkite visus parametrus ir nustatykite reikiamas reikšmes.

- [Pašto dėžutės pavadinimas](#) — Sugalvokite ir parašykite kokį nors pašto dėžutės pavadinimą.
- [El. pašto adresas](#) — Parašykite savo el. pašto adresą.
- [Mano vardas](#) — Įveskite savo vardą arba slapyvardį.
- [Siunčiamąjo pašto \(SMTP\) tarn. stotis](#) — Parašykite el. pašto serverio adresą.
- [Priimamojo pašto tarn. stoties rūšis](#) — Priklausomai nuo jūsų naudojamos el. pašto sistemos, pasirinkite [POP3](#) arba [IMAP4](#). Jei galite naudoti abi rūšis, pasirinkite [IMAP4](#). Pakeitus šią rūšį, taip pat pasikeičia priimamojo pašto prievado numeris.

Jei pasirinksite [POP3](#), matysite funkcijas [Priimamojo pašto \(POP3\) tarn. stotis](#), [POP3 vartotojo vardas](#) ir [POP3 slaptažodis](#). Jei pasirinksite [IMAP4](#), matysite funkcijas [Priimamojo pašto \(IMAP4\) trn. stotis](#), [IMAP4 vartotojo vardas](#) ir [IMAP4 slaptažodis](#). Įveskite priimamojo el. pašto serverio adresą, vartotojo vardą ir slaptažodį. Šie parametrai reikalingi jūsų el. pašto dėžutei tikrinti. Jei nenustatytas [SMTP vartotojo vardas](#) arba [SMTP slaptažodis](#), el. pašto serveris naudoja POP3/IMAP4 vartotojo vardą ir slaptažodį.

Meniu [Kiti parametrai](#) pasirinkite:

- [Pridėti parašą](#) — Galite sukurti parašą, kuris bus automatiškai įterptas kiekvieno el. laiško pabaigoje.
- [Prašyti SMTP leidimo](#) — Jeigu tada, kai norite siųsti el. laiškus, jūsų el. pašto paslaugų teikėjas prašo nurodyti atpažinimo duomenis, pasirinkite [Taip](#). Tokiu atveju taip pat turi būti nustatytas jūsų [SMTP vartotojo vardas](#) ir [SMTP slaptažodis](#).
- [SMTP vartotojo vardas](#) — Parašykite siunčiamąjo pašto vartotojo vardą, kurį sužinojote iš savo el. pašto paslaugų teikėjo.
- [SMTP slaptažodis](#) — Įveskite norimą siunčiamąjo el. pašto slaptažodį.
- [Siunčiamąjo pašto \(SMTP\) prievadas](#) — Parašykite laiškus siunčiančio serverio prievado numerį. Dažniausiai naudojama reikšmė — 25.

Pranešimai

Jei pasirinksite *Priimamojo pašto tarn. stoties rūšis* ir *POP3*, matysite toliau aprašytas funkcijas.

- *Priimamojo pašto (POP3) prievadas* — Įveskite prievado numerį, kurį sužinojote iš savo el. pašto paslaugų teikėjo.
- *Adresas atsakymui* — Įveskite el. pašto adresą, kuriuo norėtumėte gauti atsakymus.
- *Saugus įsiregistravimas* — Pasirinkite *Saugus įsiregistravimas įjungtas*, jeigu įsiregistravimo duomenys turi būti šifruojami. Priešingu atveju pasirinkite *Saugus įsiregistravimas išjungtas*. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Kai registruojantis serveryje duomenys šifruojami, labiau apsaugomas vartotojo vardas ir slaptažodis. Paties ryšio saugumo lygis dėl to nepasikeičia.
- *Priimamų el. laiškų kiekis* — Parašykite, kiek daugiausiai pranešimų (el. laiškų) norite priimti vienu metu.
- *SMTP ryšio parametrai* — Nustatykite pranešimams (el. laiškams) siųsti reikalingo ryšio parametrus.
- *POP3 ryšio parametrai* — Nustatykite pranešimams (el. laiškams) priimti reikalingo ryšio parametrus. Dėl parametrų kreipkitės į savo el. pašto paslaugos teikėją.

Jei pasirinksite *Priimamojo pašto tarn. stoties rūšis* ir *IMAP4*, matysite toliau aprašytas funkcijas.

- *Priimamojo pašto (IMAP4) prievadas* — Įveskite prievado numerį, kurį sužinojote iš savo el. pašto paslaugų teikėjo.
- *Adresas atsakymui* — Įveskite el. pašto adresą, kuriuo norėtumėte gauti atsakymus.
- *Priimamų el. laiškų kiekis* — Parašykite, kiek pranešimų (el. laiškų) norite priimti vienu metu.
- *Priimamų el. laiškų rūšys* — Pasirinkite *Vėliausi*, jei norite priimti visus naujus pranešimus (el. laiškus), arba *Vėliausi neskaityti*, jei norite priimti tik neskaitytus pranešimus (el. laiškus).
- *SMTP ryšio parametrai* — Nustatykite pranešimams (el. laiškams) siųsti reikalingo ryšio parametrus.
- *IMAP4 ryšio parametrai* — Nustatykite pranešimams (el. laiškams) priimti reikalingo ryšio parametrus. [Žr. Rankinis parametrų nustatymas psl. 29.](#)

■ Paslaugų komandos

Galite siųsti savo paslaugų teikėjui reikalavimus teikti tinklo paslaugas (dar vadinamus USSD komandomis).

1. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Pasl. komandos*.
2. Parašykite ir išsiųskite paslaugos reikalavimą.

7. Adresų knyga

Vardus ir telefonų numerius (adresatų) galite išsaugoti telefono atmintyje arba SIM kortelės atmintyje.

Telefono atmintyje galima išsaugoti vardus su numeriais ir kitais teksto formato duomenimis. Su vardais taip pat galite išsaugoti tam tikrą skaičių atvaizdą. Vardų, kuriuos galėsite išsaugoti atmintyje, skaičius priklauso nuo informacijos, išsaugotos su kiekvienu vardu, kiekio.

SIM kortelėje galite išsaugoti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu.

Telefone galima išsaugoti adresatų dalyvavimo informaciją (*Mano būklė*) ir sąrašą *Užregistr. vardai* (tinklo paslauga). Atidarę meniu *Mano būklė*, galite nustatyti savo užimtumą, kurį matys kiekvienas, galintis naudotis šia paslauga ir prašantis šios informacijos. Atidarę meniu *Užregistr. vardai*, galite sukurti sąrašą adresatų, kurių dalyvavimo informaciją norite matyti. Taip pat, pažvelgę į šį sąrašą, galėsite greitai pamatyti, ar norimas adresatas yra užimtas.

■ Adresų knygos parametrai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Adresų knyga* → *Parametrai* ir norimą funkciją iš toliau išvardytųjų.

- *Naudojama atmintis* — pasirinkti atmintį, kurioje išsaugosite adresatus. Jei pasirinksite *Telefono ir SIM*, galėsite matyti adresatus iš sąrašų abiejose atmintyse, tačiau vardai ir numeriai bus išsaugoti vidinėje telefono atmintyje.
- *Adresų knygos vaizdas* — pasirinkti adresatų informacijos pateikimo būdą.
- *Atminties būklė* — patikrinti, kiek atminties užima abi adresų knygos.

■ Nauji adresatai

Vardai ir numeriai išsaugomi naudojamoje atmintyje. [Žr. Adresų knygos parametrai psl. 32.](#)

1. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Adresų knyga* → *Naujas adresatas*.
2. Įrašykite vardą ir paspauskite **Gerai**. [Žr. Tradicinio teksto rašymo būdo naudojimas psl. 19.](#)
3. Įrašykite telefono numerį ir paspauskite **Gerai**.
4. Išsaugoję vardą ir numerį, paspauskite **Gerai**.



Patarimas: Norėdami greitai išsaugoti vardą ir telefono numerį telefonui veikiant laukimo režimu, įrašykite telefono numerį ir paspauskite **Saugoti**. Įrašykite vardą ir paspauskite **Gerai**.

■ Keleto numerių ir tekstinių duomenų išsaugojimas

Su kiekvienu adresatu telefono vidinėje adresų knygos atmintyje galite išsaugoti įvairių rūšių telefonų numerius ir trumpus tekstinius duomenis. Tekstiniai duomenys gali būti, pavyzdžiui, adresai.

Pirmas numeris automatiškai išsaugomas kaip numatytasis. Jį žymi rėmelis aplink numerio rūšies simbolį, pavyzdžiui . Kai pasirenkate vardą iš adresų knygos, pavyzdžiui, norėdami paskambinti, tada, jei nepasirenkate kito numerio, naudojamas numatytasis numeris.

1. Pasirūpinkite, kad būtų įjungta *Telefono* arba *Telefono ir SIM* atmintis. [Žr. Adresų knygos parametrai psl. 32.](#)
2. Norėdami pamatyti vardų ir numerių sąrašą, paspauskite  telefonui veikiant laukimo režimu.
3. Suraskite vardą, su kuriuo norite susieti naują numerį ar tekstinę pastabą.
4. Paspauskite **Inform.**, **Funkc.** ir pasirinkite *Įtraukti numerį* arba *Nauji duomenys*.
5. Norėdami papildyti adresato informaciją dar vienu numeriu ar tekstiniais duomenimis, pasirinkite atitinkamą numerio arba tekstinių duomenų laukelio rūšį.

Jei esate prisijungę prie dalyvavimo informacijos paslaugos serverio, pasirinkę *Vartot. adresą* ir *Ieškoti*, operatoriaus ar paslaugų teikėjo serveryje galite ieškoti vartotojo specialiojo adreso pagal mobiliojo telefono numerį arba el. pašto adresą. [Žr. Mano dalyvavimas psl. 33.](#) Jei randamas tik vienas specialusis adresas, jis automatiškai išsaugomas. Jei randama daugiau adresų, norint išsaugoti kurį nors iš jų, reikia paspausti **Funkc.** ir pasirinkti *Išsaugoti*. Pasirinkite *Įvesti rank. būdu* ir įveskite specialųjį adresą.

Norėdami pakeisti numerio ar tekstinių duomenų rūšį, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Pakeisti tipą*. Specialiojo adreso rūšies negalima pakeisti, jeigu jis įtrauktas į sąrašą „*Pokalb.*“ *adresat.* arba *Užregistr. vardai*.

Norėdami nustatyti pasirinktą numerį kaip numatytąjį, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Skirti pirminiu*.

6. Parašykite numerį ar tekstinius duomenis ir išsaugokite juos paspausdami **Gerai**.

Jei norite grįžti į laukimo režimą, paspauskite **Atgal** ir **Uždar.**

■ Nuotraukos susiejimas su adresatu

Su tam tikru skaičiumi adresatų, išsaugotų telefonų knygoje, galite susieti tinkamo formato nuotraukas. Nuotraukas galima susieti ne su visais adresatais.

Ijungę laukimo režimą, paspauskite , pažymėkite adresatą, su kuriuo norite susieti nuotrauką, ir paspauskite **Inform..** Paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Pridėti nuotrauką*. Atidaromas meniu *Galerija* katalogų sąrašas. Atidarykite norimą katalogą, pažymėkite nuotrauką, kurią norite susieti su adresatu, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *I adresų knyga*. Prie adresato pridėjama atvaizdo kopija.

■ Adresato paieška

1. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Adresų knyga* → *Ieškoti* arba, norėdami greitai rasti adresato vardą, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite .
2. Atsiradusiame langelyje galite įrašyti pirmas ieškomo vardo raides.
Sąrašą vardų ieškokite spausdami klavišus  ir , o žymeklį atsiradusiame langelyje perkeltite spausdami klavišus  ir .
3. Pažymėkite norimą adresatą ir paspauskite **Inform.** Peržiūrėkite duomenis, susijusius su pasirinktu adresatu.
Užregistruotieji vardai rodomi kitaip, priklausomai nuo parametro *Adresų knygos vaizdas*. Žr. *Adresų knygos parametrai psl. 32*. Gali būti rodomas užimtumo simbolis, asmeninis logotipas ir būklės pranešimas arba tik užimtumo simbolis. Norėdami pamatyti visą dinaminę informaciją, paspauskite **Inform.**



Patarimas: Kai peržiūrinėjate adresatų vardus ir norite peržiūrėti kokį nors vardą ir su juo susietą numatytąjį numerį, pažymėkite tą vardą ir palaikykite paspaudę .

Kai peržiūrite adresatų vardus ir norite peržiūrėti visą dinaminio adresato būklės pranešimą, paspauskite **Inform.** ir palaikykite paspaudę .

■ Įvairių adresato duomenų taisymas ir ištrynimasis

Pažymėkite adresatą ir paspauskite **Inform.** Pažymėkite vardą, numerį, kitus duomenis ar nuotrauką, kuriuos norite taisyti ar ištrinti.

- Norėdami taisyti, paspauskite **Redag.** arba **Pakeisti**, arba paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Keisti vardą*, *Redaguoti Nr.*, *Red. duomenis* arba *Keisti nuotrauką*, priklausomai nuo parametro *Adresų knygos vaizdas*. Žr. *Adresų knygos parametrai psl. 32*. Specialiojo adreso negalima taisyti ar ištrinti, jeigu jis įtrauktas į sąrašą „*Pokalb.*“ *adresat.* arba *Užregistr. vardai*.
- Norėdami ištrinti numerį ar tekstinius duomenis, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Ištrinti numerį* arba *Ištrinti duomenis*. Norėdami ištrinti prie adresato pridėtą atvaizdą, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Ištrinti nuotrauką*. Jei ištrinate nuotrauką iš adresų knygos, atitinkama nuotrauka meniu *Galerija* neištrinama.

■ Adresatų ištrynimasis

Norėdami ištrinti adresatus ir visus su jais susietus duomenis, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Adresų knyga* → *Ištrinti*.

- Norėdami ištrinti adresatus po vieną, pasirinkite *Po viena* ir pažymėkite vardą, kurį norite ištrinti. Paspauskite **Ištrinti** ir patvirtinkite veiksmą paspausdami **Taip**.
Jeigu adresato specialusis adresas yra įtrauktas į sąrašą „*Pokalb.*“ *adresat.* arba *Užregistr. vardai*, prieš ištrinant adresatą rodomas perspėjimas *Būklės informacija bus ištrinta*.
- Norėdami ištrinti visus adresatus vienu veiksmu, pasirinkite *Trinti visus*, pažymėkite *Telefono* arba *SIM kortelės* ir paspauskite **Ištrinti**. Paspauskite **Taip** ir patvirtinkite apsaugos kodą.

■ Mano dalyvavimas

Naudodamiesi dalyvavimo informacijos paslauga (tinklo paslauga), galite pranešti apie save (ar esate pasiruošę bendrauti) kitiems vartotojams, pavyzdžiui, šeimai, draugams ir kolegoms. Dalyvavimo informaciją sudaro užimtumo informacija, būklės pranešimas ir asmeninis logotipas. Kiti vartotojai, kurie gali naudotis šia paslauga ir kurie prašo jūsų informacijos, gali matyti, ar galite bendrauti su jais. Reikiama informacija rodoma stebėtojų prietaisų meniu *Adresų knyga* esančiame sąrašė *Užregistr. vardai*. Naudodamiesi šia paslauga, galite pateikti kitiems įvairią informaciją ir nustatyti, kas gali matyti jūsų dalyvavimo informaciją.

Norint naudotis dalyvavimo informacijos paslauga, ją reikia užsisakyti. Apie galimybę naudotis paslauga, jos kainas ir užsisakymo tvarką pasiteiraukite savo tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo. Jei yra galimybė naudotis šia paslauga, operatorius ar paslaugos teikėjas pateiks jūsų unikalią (specialųjį) paslaugos adresą, slaptažodį ir kitus paslaugos parametrus. Žr. *Pokalbių ir mano dalyvavimo parametrai psl. 41*.

Norėdami naudotis dalyvavimo informacijos paslauga, prisijunkite prie paslaugos serverio. Prisijungę prie dalyvavimo informacijos paslaugos serverio, galite toliau naudotis kitomis telefono funkcijomis — dalyvavimo informacijos paslauga veiks programų fone. Kai atsijungiate nuo paslaugos serverio, jūsų dalyvavimo informacija dar kurį laiką rodoma stebėtojams, priklausomai nuo paslaugos teikėjo nustatytų parametrų.

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Adresų knyga* → *Mano būklė*.

Pasirinkite kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

- [Prisij. prie paslau- gos „Mano būklė“](#) arba [Išsijungti](#) — atitinkamai prisijungti arba atsijungti nuo paslaugos serverio.
- [Mano dabartinė būklė](#) — Norėdami patikrinti informaciją, rodomą atskiriems asmenims ir viešai, pasirinkite [Tikrinti dabartinę dalyv. informaciją](#) → [Dal. inf. išrinkt.](#) arba [Dal. inf. visiems](#).

Pasirinkę [Mano būklė](#), galite nustatyti savo užimtumą [Galiu šnekėti](#) (žymimą ) , [Užimta\(s\)](#) (žymimą ) arba [Neg. bendrauti](#) (žymimą ) .

Pasirinkite [Mano būklės pranešimas](#) ir parašykite tekstą, kurį matys kiti vartotojai, arba paspauskite [Funkc.](#), pasirinkite [Ankst. pranešimai](#) ir kurį nors iš senų pranešimų.

Norėdami pasirinkti asmeninį logotipą iš meniu [Galerija](#) esančio katalogo [Paveikslai](#), pasirinkite [Mano būklės logotipas](#). Jei pasirinksite numatytąjį logotipą, jis viešai nebus rodomas.

Norėdami pasirinkti grupes, kurių nariams norite rodyti savo dalyvavimo informaciją, pasirinkite [Rodyti](#).

Jei pasirinksite [Visiems](#), į asmeninį sąrašą įtraukti adresatai galės matyti visą jūsų dalyvavimo informaciją (užimtumą, būklės pranešimą ir logotipą). Kiti adresatai gali matyti tik jūsų užimtumo informaciją.

Jei pasirinksite [Išrinktiesiems](#), į asmeninį sąrašą įtraukti adresatai galės matyti visą jūsų dalyvavimo informaciją (užimtumą, būklės pranešimą ir logotipą). Kiti vartotojai nematys jokios informacijos.

Jei pasirinksite [Niekam](#), jūsų dalyvavimo informacijos nematys niekas.

- [Stebėtojai](#) — Norėdami patikrinti, kas nori matyti jūsų dalyvavimo informaciją, pasirinkite [Dab. stebėtojai](#).

Norėdami peržiūrėti sąrašą žmonių, kuriems leidžiama matyti visą jūsų dalyvavimo informaciją (užimtumą, būklės pranešimą ir logotipą), pasirinkite [Išrinktieji](#). Išrinktųjų asmenų sąrašą galite sudaryti savo nuožiūra. Į išrinktųjų asmenų sąrašą neįtraukti asmenys gali matyti tik jūsų užimtumo informaciją.

Norėdami peržiūrėti sąrašą asmenų, kuriems neleidžiama žiūrėti savo dalyvavimo informacijos, pasirinkite [Užblokuotieji](#).

- [Parametrai](#) — Norėdami, kad telefonui veikiant laukimo režimu būtų rodomas būklės ženklas, pasirinkite [Rodyti būklę lauki- mo režimo ekrane](#).

Pasirinkite [Sinchronizuoti su aplinkomis](#) ir nustatykite, kaip atnaujinsite savo parametrus [Mano būklės pranešimas](#) ir [Mano būklė](#): rankiniu būdu ar automatiškai, susiedami juos su aktyvia aplinka. [Žr. Aplinka psl. 38](#). Turėkite galvoje, kad asmeninio būklės logotipo negalite susieti su aplinka.

Norėdami nustatyti, kaip telefonas turi prisijungti prie dalyvavimo paslaugos serverio, pasirinkite [Prisijungimas](#).

Pasirinkite [Pokalbių ir mano dalyv. parametrai](#). [Žr. Pokalbių ir mano dalyvavimo parametrai psl. 41](#).

■ Užregistruotieji vardai

Galite sukurti sąrašą adresatų, kurių dalyvavimo informaciją norite stebėti. Dalyvavimo informaciją galite stebėti tada, kai adresatai ar tinklas leidžia ją žiūrėti.

Pasirūpinkite, kad būtų įjungta [Telefono](#) arba [Telefono ir SIM](#) atmintis. [Žr. Adresų knygos parametrai psl. 32](#).

Norėdami prisijungti prie dalyvavimo informacijos paslaugos serverio, paspauskite [Meniu](#) ir pasirinkite [Adresų knyga](#) → [Mano būklė](#) → [Prisij. prie paslau- gos „Mano būklė“](#). Pasirinktus adresatus galite matyti net ir neprisijungę prie dalyvavimo informacijos paslaugos serverio, tačiau tada negalėsite matyti adresato užimtumo informacijos.

Užregistruotų vardų sąrašo papildymas

1. Paspauskite [Meniu](#) ir pasirinkite [Adresų knyga](#) → [Užregistr. vardai](#).

Jei neprisijungėte prie dalyvavimo informacijos serverio, telefonas klausia, ar nenorėtumėte prisijungti.

2. Jeigu jūsų adresatų sąrašas tuščias, paspauskite [Įtraukti](#).

Priešingu atveju paspauskite [Funkc.](#) ir pasirinkite [Užregistr. naują](#). Rodomas jūsų adresatų sąrašas.

3. Pasirinkite norimą adresatą iš sąrašo. Jeigu išsaugotas specialusis adresato adresas, adresatas įtraukiamas į užregistruotųjų vardų sąrašą.

Įtraukus adresatą į užregistruotųjų vardų sąrašą, rodomas patvirtinimas [Užregis- truotas](#).



Patarimas: Norėdami užregistruoti adresatą iš sąrašo [Adresų knyga](#), suraskite norimą adresatą, paspauskite [Inform.](#) ir [Funkc.](#). Pasirinkite [Būklės užklausa](#) → [Nuolatinė](#).

Norėdami matyti tik dalyvavimo informaciją, pasirinkite [Būklės užklausa](#) → [Vienkartinė](#).

Užregistruotų vardų peržiūra

Apie dalyvavimo informacijos peržiūrą skaitykite skyrelyje [Žr. Adresato paieška psl. 33](#).

1. Paspauskite [Meniu](#) ir pasirinkite [Adresų knyga](#) → [Užregistr. vardai](#).

Rodoma pirmo adresato iš užregistruotų vardų sąrašo dalyvavimo informacija. Informaciją apie tai, kad asmuo gali bendrauti su kitais, gali sudaryti tekstas ir piktograma. Piktogramos , ,  ir  rodo, kad asmuo arba neužimtas, arba nematomas kitiems, arba užimtas.  rodo, kad nėra informacijos apie asmens dalyvavimą.

2. Paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite kurią nors iš toliau aprašytų funkcijų.

- **Užregistr. naują** — įtraukia naują adresatą į užregistruotųjų vardų sąrašą.
- **Pradėti pokalbį** — pradeda diskusiją.
- **Siųsti pranešimą** — siunčia tekstinį pranešimą pasirinktam adresatui.
- **Siųsti SMS el. laišk.** — siunčia el. laišką pasirinktam adresatui.
- **Siųsti vizitinę kort.** — siunčia vizitinę kortelę pasirinktam adresatui.
- **Išregistruoti** — išbraukia pasirinktą adresatą iš užregistruotųjų vardų sąrašo.

Adresato išregistravimas

Norėdami išregistruoti adresatą, pažymėkite jį sąrašė **Adresų knyga** ir paspauskite **Inform.**. Pasirinkite specialųjį vartotojo adresą, paspauskite **Funkc.**, pasirinkite **Išregistruoti** ir paspauskite **Gerei**.



Patarimas: Kaip išregistruoti adresatą pasirinkus meniu **Užregistr. vardai**, skaitykite skyrelyje [Žr. Užregistruotųjų vardų peržiūra psl. 34.](#)

Adresatų kopijavimas

Galite kopijuoti vardus ir telefonų numerius iš telefono atminties į SIM kortelės atmintį ir atvirkščiai. Turėkite galvoje, kad telefono atmintyje išsaugoti įvairūs duomenys, pavyzdžiui, el. pašto adresai, nekopijuojami į SIM kortelės atmintį.

1. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Adresų knyga** → **Kopijuoti**.
2. Pasirinkite **Iš telefono į SIM kortelę** arba **Iš SIM kortelės į telefoną**.
3. Pasirinkite **Po vieną**, **Visus** arba **Pirminius nr.**.

Pasirinkę **Po vieną**, pažymėkite vardą, kurį norite kopijuoti, ir paspauskite **Kopijuoti**.

Pirminius nr. — šis tekstas rodomas, kai kopijuojate iš telefono į SIM kortelę. Bus nukopijuoti tik numatytieji numeriai.

4. Norėdami palikti arba ištrinti ankstesnius vardus ir numerius, atitinkamai pasirinkite **Palikti originalą** arba **Perkelti originalą**. Pasirinkę **Visus** arba **Pirminius nr.**, paspauskite **Taip**, kai ekrane rodomas klausimas **Kopijuoti adresatus?** arba **Perkelti adresatus?**

Vizitinės kortelės siuntimas ir priėmimas

Asmens informaciją vizitinės kortelės formatu galite siųsti ir priimti iš suderinamo prietaiso, kuriame veikia „vCard“ standartas.

Gavę vizitinę kortelę, paspauskite **Rodyti**. Norėdami išsaugoti vizitinę kortelę telefono atmintyje, paspauskite **Saugoti**. Norėdami ištrinti vizitinę kortelę, paspauskite **Uždar.** ir **Taip**.

Adresų knygoje suraskite adresato, kurio vizitinę kortelę norite išsiųsti, vardą ir telefono numerį. Paspauskite **Inform.**, **Funkc.** ir pasirinkite **Siųsti vizitinę kort.**.

- Jei norite siųsti vizitinę kortelę infraraudonųjų spindulių ryšiu, pasirinkite **Siųsti IR ryšiu**.
- Jei norite siųsti vizitinę kortelę nuotoliniu (OTA) pranešimu (jei tokia paslauga tinkla teikiama), pasirinkite **Siųsti kaip SMS**.
- Jei norite siųsti vizitinę kortelę daugiaformačiu pranešimu (jei tokia paslauga tinkla teikiama), pasirinkite **Dgfrm. pranešimu**.

Greitasis numerio rinkimas

Norėdami susieti numerį su greitojo rinkimo klavišu, paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Adresų knyga** → **Gr. rink. numeriai** ir pažymėkite norimo greitojo rinkimo klavišo numerį.

Paspauskite **Susieti** arba, jeigu numeris jau buvo susietas su klavišu, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Pakeisti**. Paspauskite **Ieškoti** ir pasirinkite vardą bei numerį, kuriuos norite susieti su greitojo rinkimo klavišu. Jei funkcija **Greitasis rinkimas** išjungta, telefonas paklaus, ar norite jį įjungti. [Žr. Skambinimo funkcijos psl. 40.](#)

Norimą telefono numerį galima surinkti paspaudus tik vieną greitojo rinkimo klavišą. [Žr. Greitasis numerio rinkimas psl. 15.](#)

Numerio rinkimas balsu

Adresatui galite paskambinti ištardami su juo susietą balso žymeklį. Naudojant balso žymeklius, numerio nereikia rinkti rankomis. Bet kokie ištarti žodžiai, tokie kaip vardas, gali būti balso žymeklis.

Su adresatais galite susieti tam tikrą skaičių balso žymeklių.

Prieš naudodami balso žymeklius atkreipkite dėmesį į toliau išvardytas pastabas.

- Balso žymekliai nepriklauso nuo kalbos. Jie priklauso nuo kalbėtojo balso.
- Vardą turite pasakyti tiksliai taip, kaip įrašėte.
- Balso žymekliai yra jautrūs aplinkos triukšmui. Balso žymeklius įrašykite ir naudokite tylioje aplinkoje.
- Labai trumpi vardai neįrašomi. Naudokite ilgus vardus ir stenkitės nesusieti panašių vardų su skirtingais numeriais.

**Pastaba:**

gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba avariniu atveju, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Balso žymeklio susiejimas

Galite įrašyti ir susieti balso žymeklį su bet kuriuo telefono atmintyje esančiu adresatu. Išsaugokite arba nukopijuokite į telefono atmintį adresatus, su kuriais norite susieti balso žymeklį. Taip pat galite susieti balso žymeklius su SIM kortelės atmintyje išsaugotais vardais. Jei pakeisite SIM kortelę, turėsite ištrinti senus balso žymeklius prieš įrašydami naujus.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite  ir pažymėkite adresatą, su kuriuo norite susieti balso žymeklį.
2. Paspauskite **Inform.**, pažymėkite norimą telefono numerį, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Susieti balso žym.*
3. Paspauskite **Pradėti** ir aiškiai ištarkite žodžius, kuriuos norite įrašyti kaip balso žymeklį. Telefonas pakartoja įrašytą balso žymeklį.

Sėkmingai išsaugojus balso žymeklį, suskamba signalas ir ekrane pasirodo pranešimas *Balso žymeklis išsaugotas*.

Atidarius *Adresų knygą*, prie telefono numerio, su kuriuo yra susietas balso žymeklis, rodomas simbolis .

Balso žymeklių tvarkymas

Išsaugotus balso žymeklius galite patikrinti, taisyti ar ištrinti.

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Adresų knygą* → *Balso žymekliai*. Pasirinkite adresatą, su kuriuo susietą balso žymeklį norite išgirsti, pakeisti ar ištrinti.

Skambinimas naudojant balso žymeklius

Prieš rinkdami numerį balsu, išjunkite visas programas, kurios siunčia ar priima duomenis (E)GPRS ryšiu.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę garso stiprumo mažinimo klavišą arba palaikykite paspaudę pasirinkimo klavišą . Telefonas pypteli ir jo ekrane rodomas pranešimas *Kalbėkite*.
2. Aiškiai ištarkite balso žymeklį. Telefonas pakartoja balso žymeklį (jeigu jis buvo atpažintas) ir po 1,5 sekundės surenka numerį, su kuriuo yra susietas šis žymeklis.

Norėdami rinkti numerį balsu, kai naudojate suderinamą laisvų rankų įrangą su mikrofonu ir specialiu mygtuku, palaikykite paspaudę įrangos mygtuką.

■ Informaciniai numeriai ir paslaugų numeriai

Paslaugų teikėjas į pateiktą SIM kortelę gali būti įrašęs įvairios papildomos informacijos: informacinių numerių, paslaugų numerių ir kt.

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Adresų knygą*, *Inform. numeriai* arba *Paslaugų Nr.*. Atitinkamoje kategorijoje suraskite informacinį arba paslaugos numerį ir paspauskite , kad surinktumėte jį.

■ Mano numeriai

Telefono numeriai, susieti su jūsų SIM kortele, saugomi kataloge *Mano numeriai*, jeigu tokią funkciją kortelė vykdo. Norėdami peržiūrėti numerius, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Adresų knygą* → *Mano numeriai*. Pažymėkite norimą vardą ar numerį ir paspauskite **Žiūrėti**.

■ Skambinančiųjų grupės

Vardus ir telefonų numerius, išsaugotus programoje *Adresų knyga*, galite priskirti skambinančiųjų grupėms. Kiekvienai skambinančiųjų grupei galima nustatyti, kad skambinant iš kokio nors tos grupės telefono, jūsų telefonas skambėtų specialiu tonu ir jo ekrane mirksėtų specialus paveikslėlis. [Žr. Tonų parametrai psl. 38.](#)

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Adresų knygą* → *Skambintojų gr.* ir norimą skambinančiųjų grupę.

Galite pasirinkti šias funkcijas:

- *Grupės pavadinimas* — Įrašykite naują skambinančiųjų grupės pavadinimą ir paspauskite **Gerei**.
- *Grupės tonas* — Pasirinkite grupės skambėjimo toną. *Pirminis* yra aktyviai aplinkai nustatytas skambėjimo tonas.
- *Grupės ženklas* — Pasirinkite *Ijungtas*, kad telefonas rodytų grupės ženklą, *Išjungtas* — kad nerodytų arba *Pažiūrėti*, norėdami peržiūrėti ženklą.
- *Grupės nariai* — Norėdami įtraukti vardą į skambinančiųjų grupę, pasirinkite **Įtraukti**. Pažymėkite vardą, kurį norite įtraukti į grupę, ir paspauskite **Įtraukti**.

Jei norite pašalinti vardą iš skambinančiųjų grupės, pažymėkite reikiamą vardą, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Pašalinti adresatą*.

8. Ryšių duomenys

Galite peržiūrėti praleistų, priimtų skambučių, rinktų numerių sąrašus ir apytikslę jūsų ryšių trukmę.

Telefonas registruoja praleistus ir priimtus skambučius tik tuomet, kai tinkle veikia šios funkcijos, telefonas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

■ Vėliausių skambučių sąrašai

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Ryšių duom.*.

- Norėdami peržiūrėti sąrašą 20 telefonų numerių, iš kurių jums vėliausiai bandė skambinti, bet neprisiskambino, pasirinkite *Praleisti skambučiai* (tinklo paslauga). Prie vardo ar telefono numerio esantis skaičius rodo, kiek kartų tas abonentas bandė prisiskambinti.



Patarimas: Kai ekrane rodomas pranešimas apie praleistus skambučius, galite paspausti **Sąrašas**. Tada pamatysite telefonų numerių sąrašą. Pažymėkite telefono numerį, kuriuo norite paskambinti, ir paspauskite .

- Norėdami peržiūrėti sąrašą 20 telefonų numerių, iš kurių jūs vėliausiai priėmėte skambučius, pasirinkite *Priimti skambučiai* (tinklo paslauga).
- Norėdami peržiūrėti sąrašą 20 telefonų numerių, kuriais vėliausiai skambinote arba bandėte skambinti, pasirinkite *Rinkti numeriai*.



Patarimas: Telefonui veikiant laukimo režimu, vieną kartą paspauskite , kad atidarytumėte vėliausiai rinktų numerių sąrašą. Pažymėkite norimą telefono numerį ar vardą ir paspauskite , kad surinktumėte tą numerį.

- Norėdami ištrinti vėliausių skambučių sąrašus, pasirinkite *Trinti vėliausių skamb. sąrašus*. Pasirinkite, ar norite ištrinti visus telefonų numerius vėliausių skambučių sąrašuose, ar tik tuos, kurie yra praleistų skambučių, priimtų skambučių ir rinktų numerių sąrašuose. Atkurti padėties, buvusios prieš šį veiksmą, negalite.

Kuriame nors iš šių sąrašų pažymėję vardą ar numerį ir paspaudę **Funkc.**, galite, pavyzdžiui, patikrinti skambučio datą ir laiką, taisyti ar ištrinti sąrašė esantį telefono numerį, išsaugoti numerį programoje *Adresų knyga* arba siųsti pranešimą pasirinktu numeriu.

■ Skambučių skaitikliai ir laikmačiai



Pastaba:

paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už skambučius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

- Norėdami sužinoti apytikslę ryšių į šį telefoną ir iš jo trukmę, išreikštą valandomis, minutėmis ir sekundėmis, pasirinkite *Skambučių trukmė*. Norėdami anuliuoti laikmačių rodmenis, turite įvesti apsaugos kodą. Jei turite dvi telefono linijas (tinklo paslauga), kiekviena linija turi atskirą ryšių trukmės laikmatį. Visuomet rodomas pasirinktos linijos laikmatis.
- Norėdami patikrinti, kiek vėliausios ryšio sesijos metu išsiuntėte ir priėmėte duomenų, kiek iš viso išsiuntėte ir priėmėte duomenų, taip pat anuliuoti skaitiklių rodmenis, pasirinkite *GPRS duomenų skaitiklis*. Skaitikliai informaciją pateikia baitais. Norėdami anuliuoti skaitiklių rodmenis, turite įvesti apsaugos kodą.
- Norėdami sužinoti vėliausios GPRS ryšio sesijos apytikslę trukmę, bendrą GPRS ryšių trukmę, taip pat anuliuoti laikmačių rodmenis, pasirinkite *GPRS ryšio laikmatis*. Norėdami anuliuoti laikmačių rodmenis, turite įvesti apsaugos kodą.

■ Padėties nustatymas

Tinklas gali atsiųsti jums padėties užklausą.

Tik nuo jūsų priklauso, ar tinklas galės naudoti informaciją apie jūsų telefono vietą (tinklo paslauga). Norėdami užsisakyti padėties užklausų paslaugą ir sutarti dėl užklausų siuntimo, kreipkitės į tinklo operatorių ar paslaugų teikėją.

- Norėdami priimti ar atmesti padėties užklausą, paspauskite **Priimti** arba **Atmesti**. Jei nepastebite, kad yra gauta užklausa, telefonas automatiškai ją priima arba atmeta, priklausomai nuo to, kaip sutarėte su tinklo operatoriumi ar paslaugos teikėju. Telefono ekrane rodomas pranešimas *Praleistas 1 pasiteiravimas dėl padėties*. Norėdami peržiūrėti praleistą padėties užklausą, paspauskite **Rodyti**.
- Norėdami peržiūrėti informaciją apie 10 vėliausių asmeninių pranešimų ar užklausų, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Ryšių duom.* → *Padėties nustatymas* → *Padėčių žurnalas*.

9. Parametrai

■ Aplinka

Telefono tonus galite susieti su įvairiais įvykiais, sąlygomis ar skambinančiųjų grupėmis, t. y. sukurti telefono aplinkas.

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Parametrai* → *Aplinka*. Pažymėkite aplinką ir paspauskite **Rinktis**.

- Jei norite įjungti pasirinktą aplinką, pasirinkite *Ijungti*.
- Jei norite, kad aplinka būtų įjungta tam tikrą laikotarpį, trunkantį iki 24 val., pasirinkite *Laikina* ir nustatykite jos išjungimo laiką. Kai baigiasi aplinkos veikimo laikas, įjungiama ankstesnė aplinka, kuriai nebuvo nustatytas veikimo laikas.
- Norėdami nustatyti įvairius aplinkos parametrus, pasirinkite *Konfigūruoti*. Pasirinkite parametą, kurį norite pakeisti, ir nustatykite norimą jo reikšmę. Tuos pačius parametrus galima nustatyti atidarius meniu *Tonų parametrai*. Norėdami pakeisti savo užimtumo informaciją, pasirinkite *Mano būklė*. Šis meniu rodomas tik tada, kai nustatote parametro *Sinchronizuoti su aplinkomis* reikšmę *Rodoma*. Norėdami pervardyti aplinką, pasirinkite *Aplinkos pavadinimas*. Aplinkos *Įprastinė* pervardyti negalima.



Patarimas: Norėdami greitai perjungti aplinką telefonui veikiant laukimo režimu, kai klaviatūra neužrakinta, atidarykite aplinkų sąrašą ir pažymėkite norimą aplinką, spustelėdami įjungimo klavišą. Jei norite įjungti aplinką, paspauskite **Rinktis**.

■ Tonų parametrai

Galite nustatyti skambėjimo, signalų, perspėjimo ir klaviatūros tonus.

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Parametrai* → *Tonų parametrai*. Tuos pačius parametrus taip pat galima rasti meniu *Aplinka*. Turėkite galvoje, kad čia galite pasirinkti tik aktyvios aplinkos parametrus.

- *Įspėjimas apie skambutį* — nustato, kaip telefonas praneš apie tai, kad kažkas jums skambina (bando užmegzti balso ryšį): *Skambės*, *Garsės*, *Skambės 1 kartą*, *Pyptelės* ar *Be garso*.
- *Skambėjimo tonas* — nustato skambučių į šį telefoną toną. Norėdami pasirinkti skambėjimo tonus, išsaugotus meniu *Galerija*, skambėjimo tonų sąrašė pasirinkite *Atidaryti Galeriją*.



Patarimas: Jei skambėjimo toną gavote infraraudonųjų spindulių ryšiu arba jį parsisiuntėte, toną galite išsaugoti meniu *Galerija*.

- *Skambėjimo garso lygis* — nustato tonų garso lygį.
- *Vibracija* — nustato, kad telefonas vibruotų, kai kas nors skambina ar atsiunčia pranešimą. Telefonas nevibruoja, kai jis yra prijungtas prie įkroviklio (taip pat stalinio) arba automobilinio rinkinio.
- *Pranešimo priėmimo tonas* — nustato gautų pranešimų toną.
- *Tiesioginio ryšio parametrai* — nustato tiesioginio ryšio (TR) metu naudojamą garso šaltinį arba būklę *Užsiėmęs(-usi)* ir įspėjamuosius bei atgalinio ryšio tonus.
- *Dialogo tonas* — nustato gautų pokalbių pranešimų toną.
- *Klaviatūros tonai* — nustato klaviatūros tonų garso lygį.
- *Įspėjamieji tonai* — nustato, kad telefonas suskambėtų įspėjamuoju tonu, pavyzdžiui, kai išsikrauna baterija.
- *Skambėjimas pagal grupes* — nustato, kad telefonas skambėtų tik tuo atveju, kai skambutis priimamas iš pasirinktos skambinančiųjų grupės telefono. Pažymėkite norimą skambinančiųjų grupę arba *Skambės visi* ir paspauskite **Žymėti**.

■ Vaizdo parametrai

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Parametrai* → *Vaizdo parametrai*.

Galite pakeisti toliau aprašytus vaizdo parametrus.

- *Fono paveikslėlis* — nustatyti fono paveikslėlį, kuris bus rodomas telefonui veikiant laukimo režimu. Keli atvaizdai yra gamintojo išsaugoti meniu *Galerija*. Atvaizdus taip pat galite gauti daugiaformačiais pranešimais arba, naudodamiesi programa „PC Suite“, įsikelti juos į telefoną iš kompiuterio ir išsaugoti kataloge *Galerija*. Jūsų telefonas atpažįsta JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP ir PNG formatus. Telefone gali veikti ne visos aukščiau paminėtų failų formatų versijos.

Norėdami pasirinkti fono paveikslėlį, pasirinkite **Rinktis foną**. Suraskite norimą atvaizdą, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Naudoti fone*.

Norėdami įjungti ar išjungti fono paveikslėlį, atitinkamai pasirinkite *Ijungtas* arba *Išjungtas*.

Turėkite galvoje, kad fono paveikslėlis nerodomas, kai įsijungia telefono ekrano užsklanda.

- *Spalvų deriniai* — pakeisti kai kurių ekrane rodomų elementų, pavyzdžiui, meniu fono, signalo stiprumo ir baterijos įkrovos juostelių, spalvą.
- *Operatoriaus simbolis* — nustatyti, kad operatoriaus simbolis būtų rodomas arba nerodomas. Jei neišsaugojote operatoriaus simbolio, šis meniu yra blyškus. Operatoriaus simbolis nerodomas, kai įsijungia ekrano užsklanda. Išsamesnės informacijos apie operatoriaus simbolį teiraukitės paslaugų teikėjo arba tinklo operatoriaus.
- *Trukmė iki ekrano užsklandos* — nustatyti telefono neveiklumo trukmę, kuriai praėjus turi įsijungti ekrano užsklanda.

Parametrai

Norėdami išjungti ekrano užsklandą, paspauskite bet kokį klavišą.

- **Ekranu kontrastingumas** — nustatyti mažesnę arba didesnę ekrano kontrastingumą — atitinkamai spauskite kairiąją arba dešiniąją slinkties klavišo rodyklę.
- **Meniu vaizdas** — nustatyti pagrindinio telefono meniu rodymo būdą. Pasirinkite **Sąrašas** arba **Tinklėlis**.

Laiko ir datos parametrai

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Parametrai** → **Laiko ir datos parametrai**.

- **Laikrodis** — Telefonui veikiant laukimo režimu, laikas bus rodomas, jei pasirinksite **Rodyti laiką**. Jei pasirinksite **Nerodyti laiką**, laikas nebus rodomas. Norėdami nustatyti teisingą laiką, pasirinkite **Nustatyti laiką**. Norėdami nustatyti teisingą laiko juostą, pasirinkite **Laiko juosta**. Norėdami nustatyti 12 arba 24 valandų formatą, pasirinkite **Laiko formatas**.

Laiką naudoja šios funkcijos: **Pranešimai**, **Ryšių duom.**, **Žadintuvas**, **Aplinka** (tik laikinoji), **Kalendorius**, **Įrašai** ir ekrano užsklanda.

Jei baterija ilgam išimama iš telefono arba yra visiškai išsikrovusi, gali tekti laiką nustatyti iš naujo.

- **Data** — Telefonui veikiant laukimo režimu, data bus rodoma, jei pasirinksite **Rodyti datą**. Jei pasirinksite **Nerodyti datos**, data nebus rodoma. Pasirinkite **Nustatyti datą** ir nustatykite datą. Taip pat galite pasirinkti datos formatą ir skyriklių.
- **Laiko ir datos autotikslinimas** (tinklo paslauga) — Norėdami, kad telefonas automatiškai tikslintų laiką ir datą pagal esamą laiko juostą, pasirinkite **Ijungtas**. Jeigu norite, kad, prieš tikslindamas laiką, telefonas prašytų jūsų leidimo, pasirinkite **Vartotojui leidus**.

Automatinis datos ir laiko tikslinimas nepakeičia žadintuve, kalendoriuje ar pranešimuose su signalais nustatyto laiko. Dėl automatinio tikslinimo gali pasibaigti kai kurių priminimų galiojimo laikas. Išsamesnės informacijos apie šią funkciją kreipkitės į paslaugų teikėją arba tinklo operatorių.

Asmeninės nuorodos

Norėdami atidaryti dažniausiai naudojamų telefono funkcijų sąrašą, paspauskite dešinįjį pasirinkimo klavišą arba ištarkite balso komandą.

Norėdami nustatyti dešiniojo pasirinkimo klavišo funkciją ir susieti balso komandas su kai kuriomis funkcijomis, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Parametrai** → **Asmeninės nuorodos**.

- Norėdami nustatyti dešiniojo pasirinkimo klavišo funkciją, pasirinkite **Dešinysis pasi- rinkimo klavišas**. Suraskite norimą funkciją ir pasirinkite ją.
- Norėdami susieti balso komandas su funkcijomis, pasirinkite **Balso komandos** ir komandų katalogą. Pasirinkite funkciją, su kuria norite susieti balso žymeklį, ir paspauskite **Itraukti**. Balso žymeklius galite susieti su dešimt norimų funkcijų. Jei su pasirinkta funkcija jau yra susietas balso žymeklis, rodomas simbolis . Apie balso komandų naudojimą skaitykite skyrelyje „“. Turėkite galvoje, kad ryšio metu arba kai kokia nors programa siunčia arba priima duomenis (EGPRS ryšiu, negalite įjungti balso komandos ar susieti balso žymeklio su funkcija).

Ryšiai su išoriniais prietaisais

Infraraudonųjų spindulių (IR) ryšys

Galite nustatyti, kad telefonas siųstų ir priimtų duomenis per infraraudonųjų (IR) spindulių prievadą. Per savo telefono IR spindulių prievadą duomenis (pavyzdžiui, vizitines korteles) galite siųsti arba priimti iš suderinamo telefono ar duomenų apdorojimo prietaiso (pavyzdžiui, kompiuterio).

IR (infraraudonųjų) spindulių negalima nukreipti kam nors į akį arba jais trikdyti kitus IR prietaisus. Šis prietaisas yra 1 klasės lazerinis gaminytis.

Norint naudoti IR spindulių ryšį, suderinamas prietaisas, su kuriuo norite užmegzti ryšį, turi atitikti IrDA reikalavimus.

Duomenų siuntimas ir priėmimas IR ryšiu

1. Nukreipkite siunčiančiojo ir priimančiojo prietaisų IR spindulių prievadus vieną į kitą ir pašalinkite visas kliūtis tarp jų. Pageidautina, kad atstumas tarp dviejų prietaisų, užmezgančių infraraudonųjų spindulių ryšį, būtų ne didesnis kaip 1 metras.
2. Norėdami įjungti savo telefono IR prievadą, kad telefonas galėtų priimti duomenis, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Parametrai** → **IR ryšys**.
3. Norėdamas pradėti duomenų siuntimą, siuntėjas savo prietaise turi pasirinkti norimą IR spindulių ryšio funkciją.

Jei per 2 minutes po IR prievado įjungimo duomenys nepradedami siųsti, ryšys atšaukiamas, ir jį teks užmegzti iš naujo.

IR ryšio simbolis

- Kai simbolis  rodomas pastoviai, IR ryšys yra įjungtas, o telefonas — paruoštas siųsti arba priimti duomenis per IR spindulių prievadą.
- Kai simbolis  mirksi, jūsų telefonas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu arba ryšys prarastas.

GPRS

GPRS (bendrasis paketinis radijo ryšys) yra tinklo paslauga, leidžianti mobiliaisiais telefonais siųsti ir priimti duomenis tinkle, kuriame veikia interneto protokolas (IP). Belaidžiu GPRS ryšiu galima prisijungti prie įvairių duomenų tinklų, pavyzdžiui, prie interneto.

Patobulintas GPRS (EGPRS) naudoja EDGE, radijo ryšio moduliavimo technologiją, padidinančią GPRS duomenų perdavimo spartą.

(E)GPRS protokolą gali naudoti šios telefono programos ir funkcijos: pranešimai, naršyklė, el. paštas, nuotolinės sinchronizacijos programa, programų parsisiuntimo programos ir kompiuterinio ryšio programos (pavyzdžiui, internetas ir el. paštas).

Prieš pradėdami naudotis (E)GPRS technologija:

1. pasiteiraukite savo tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo dėl galimybės naudotis (E)GPRS ryšiu, šios paslaugos užsisakymo, duomenų perdavimo spartos ir kainų;
2. išsaugokite kiekvienos programos, kuriai reikalingas (E)GPRS ryšys, ryšio parametrus.

Jeigu duomenų nešmena pasirinkote GPRS, telefonas vietoje GPRS naudoja EGPRS (jeigu tinkle veikia šio tipo ryšys).

Galimybės rinktis kurį nors iš dviejų protokolų — EGPRS arba GPRS — nėra, tačiau naudodamiesi kai kuriomis programomis galite pasirinkti arba GPRS, arba *GSM duomenys* (grandininį duomenų perdavimą, CSD).

GPRS ryšys

Norėdami nustatyti (E)GPRS ryšio parametrus, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Parametrai* → *Ryšiai* → *GPRS* → *GPRS ryšys*.

- Jei norite, kad įjungiant telefoną jis būtų registruojamas (E)GPRS tinkle automatiškai, pasirinkite *Nuolatinis*. Kai užmezgamas (E)GPRS ryšys, ekrano viršuje, kairėje pusėje, rodomas simbolis . Kai įjungiame programą, kuriai reikalingas (E)GPRS ryšys, tarp telefono ir tinklo užmezgamas ryšys. Rodomas simbolis . Tada galima pradėti perduoti duomenis. Kai uždarote programą, (E)GPRS ryšys baigiamas, tačiau telefonas lieka įregistruotas (E)GPRS tinkle. Jeigu (E)GPRS ryšio metu jums kas nors skambina, atsiunčia tekstinį pranešimą arba skambinate jūs, ekrano viršuje, dešiniajame kampe, rodomas simbolis . Jis reiškia, kad (E)GPRS ryšys sustabdytas (užlaikytas). Tas pats simbolis žymi ir GPRS, ir EGPRS.
- Norėdami nustatyti telefoną, kad registruotųsi (E)GPRS tinkle ir užmegztų (E)GPRS ryšį, kai jo reikia kuriai nors programai, pasirinkite *Pagal poreikį*. Uždarius programą, (E)GPRS ryšys išjungiamas.

Telefonas vienu metu gali užmegzti tris (E)GPRS ryšio sesijas. Pavyzdžiui, tuo pačiu metu galite peržiūrėti XHTML tinklalapius, priimti daugiaformačius pranešimus ir naudoti telefoną kaip modemą kompiuteriui prijungti prie interneto.

GPRS modem parametrai

Telefoną ir suderinamą kompiuterį galite sujungti IR ryšiu arba kabeliu. Kad dirbant kompiuteriu būtų įmanoma naudoti (E)GPRS ryšį, telefoną galite naudoti kaip modemą.

Norėdami nustatyti (E)GPRS ryšio parametrus kompiuteryje, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Parametrai* → *Ryšiai* → *GPRS* → *GPRS modem parametrai*.

- Norėdami įjungti norimą kreipties tašką, pasirinkite *Naudojamas kreipties taškas*.
- Norėdami pakeisti kreipties taško parametrus, pasirinkite *Keisti naudojamo kr. taško param.*. Nustatykite toliau išvardytus parametrus. *Kreipties taško pseudonimas* įrašykite kreipties taško parametrų rinkinio pavadinimą. *GPRS kreipties taškas* įrašykite kreipties taško, kurio reikia ryšiui su (E)GPRS tinklu užmegzti, pavadinimą. Kreipties taško pavadinimo teiraukitės savo tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo.

Taip pat galite nustatyti prisijungimo prie (E)GPRS tinklo parametrus (kreipties taško pavadinimą) savo kompiuteryje, naudodamiesi programa „Nokia Modem Options“. Jei parametrus nustatėte ir kompiuteryje, ir telefone, turėkite galvoje, kad bus naudojami kompiuteryje nustatyti parametrai.

Skambinimo funkcijos

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Parametrai* → *Skambinimo funkcijos*. Pasirinkite kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

- *Skambučių peradresavimas* — (tinklo paslauga) peradresuoti jums skirtus skambučius kitu numeriu, pavyzdžiui, jūsų balso pašto dėžutės numeriu (tinklo paslauga).

Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Peradresavimo funkcijos, kurių nevykdo jūsų SIM kortelė ar tinklo operatorius, gali būti nerodomos.

Pasirinkite norimą peradresavimo sąlyginį parametą, pavyzdžiui, *Peradresuoti, kai užimta*, norėdami peradresuoti balso ryšius, kai jūsų telefonas užimtas arba kai atsisakote atsiliepti.

Norėdami įjungti peradresavimo sąlyginį parametą, pasirinkite *Ijungti* ir laiką, kuriam praėjus skambutis bus peradresuojamas (jeigu įmanoma su pasirinktu peradresavimo sąlyginiu parametru). Norėdami išjungti peradresavimo sąlyginį parametą, pasirinkite *Atšaukti*. Jei norite patikrinti, ar peradresavimo sąlyginis parametras yra įjungtas, pasirinkite *Tikrinti būklę* (jei įmanoma su konkrečiu peradresavimo sąlyginiu parametru). Tuo pačiu metu galima nustatyti kelis peradresavimo sąlyginius parametrus.

Telefonui veikiant laukimo režimu, ekrane rodomos peradresavimo piktogramos. [Žr. Laukimo režimas psl. 13.](#)

Parametrai

- **Automatinis garso valdymas** — Norėdami, kad būtų automatiškai palaikomas tam tikras, jūsų anksčiau garso klavišais nustatytas, ausinės garso lygis, pasirinkite **Ijungtas**. Pavyzdžiui, jei aplinka triukšminga, ausinės garsas sustiprinamas, o jeigu jūsų pašnekovas kalba labai garsiai — susilpninamas.
- **Atsiliepiamas bet kuriuo klavišu** — Pasirinkite **Ijungtas** ir į skambutį galėsite atsiliepti spustelėdami bet kurį klavišą, išskyrus įjungimo klavišą, tiesioginio ryšio klavišą, pasirinkimo klavišus  ir , taip pat .
- **Automatinis perrinkimas** — Pasirinkus **Ijungtas** ir nepavykus prisiskambinti, telefonas bandys vėl skambinti iki 10 kartų.
- **Greitasis rinkimas** — Pasirinkite **Ijungtas** ir vardus bei telefonų numerius, susietus su greitojo rinkimo klavišais  — , galėsite surinkti palaikę paspaustą atitinkamo skaitmens klavišą.
- **Skambučio laukimas** — Pasirinkus **Ijungti**, tinklas praneša apie naują skambutį, kai jau kalbate telefonu (tinklo paslauga).
- **Santrauka po skambučio** — Pasirinkus **Ijungti**, telefonas trumpai parodo kiekvieno ryšio apytikslę trukmę bei kainą (tinklo paslauga).
- **Siųsti mano atpažinimo duomenis** — Pasirinkus **Taip**, jūsų telefono numerį mato asmuo, kuriam skambinate (tinklo paslauga). Pasirinkite **Kaip sutarta**, jei norite, kad būtų naudojamas su paslaugos teikėju sutartas parametras.
- **Linija skamb. iš šio telefono** — (tinklo paslauga) pasirinkti 1 arba 2 telefono linijas skambučiams. Pavyzdžiui, galite turėti atskiras telefono linijas asmeniniams ir verslo reikals. Išsamesnės informacijos apie šią funkciją kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Pasirinkę **2 linija** ir neužsisakę šios tinklo paslaugos, skambinti negalėsite. Tačiau nepriklausomai nuo pasirinktos linijos, galima atsiliepti į skambučius abiejomis linijomis.

Norėdami uždrausti linijos pasirinkimo funkciją (jei leidžia SIM kortelė), paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Užblokuoti**.



Patarimas: Telefonui veikiant laukimo režimu, iš vienos linijos į kitą galite persijungti palaikydami paspaudę .

Telefono parametrai

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Parametrai** → **Telefono parametrai**. Pasirinkite kuriuos nors iš toliau išvardytų parametru.

- **Kalbos parametrai** — Pasirinkite **Telefono kalba** ir nustatykite, kokia kalba turi būti rodomi tekstai ekrane. Jei nustatyta reikšmė **Nustatoma autom.**, telefonas pasirenka kalbą pagal SIM kortelės informaciją.
Norėdami rašyti tekstą kita kalba, pasirinkite **Rašomoji kalba**.
- **Atminties būklė** — patikrinti laisvos ir kiekvienos funkcijos užimtą atminties kiekį.
- **Automatinė klaviatūros apsauga** — užrakinti klaviatūrą nuo atsitiktinių paspaudimų. Ryšio metu telefonas veikia įprastai. Kai baigiate ryšį arba atsisakote atsiliepti, klaviatūra lieka užrakinta.
- **Klaviatūros apsauga** — nustatyti, kad telefonas prašytų apsaugos kodo atrakinant klaviatūrą.
- **Tinklo pazonės informacija** — nustatyti, kad telefonas rodytų, kai yra naudojamas koriniame tinkle, kurio veikimas pagrįstas mikrokorinio tinklo (MCN) technologija (tinklo paslauga).
- **Sveikinimas** — įrašyti asmeninę pastabą, kuri trumpai pasirodys įjungus telefoną.
- **Operatoriaus pasirinkimas** — nustatyti, kad telefonas automatiškai pasirinktų korinio ryšio tinklus, veikiančius jūsų vietovėje.

Jei pasirinksite **Rankinis**, galėsite pasirinkti tinklą, sudariusį tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų paslaugų teikėju.

- **SIM funkcijų patvirtinimai** — patvirtinti pranešimus, siunčiamus tarp jūsų telefono ir paslaugų teikėjo.

Turėkite galvoje, kad norėdami naudotis šiomis paslaugomis veikiauusiai turėsite siųsti tekstinį pranešimą ar skambinti. Šios paslaugos gali būti mokamos.

- **Meniu paaiškinimai** — nustatyti, kad telefonas rodytų meniu paaiškinimus. Paaiškinimuose pateikta informacija apie naudojamą telefono funkcijomis.
- **Ijungimo tonas** — nustatyti, kad įjungiant telefoną suskambėtų tonas.

Pokalbių ir mano dalyvavimo parametrai

Norėdami sužinoti, ar parametrai **Pokalbiai** ir **Mano būklė** yra galimi, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Pokalbių ir dalyvavimo informacijos parametrus galite gauti nuotoliniu pranešimu. [Žr. Parametrų siuntimo nuotoliniu pranešimu paslauga psl. 14.](#)

Parametrų nustatymas ir įjungimas

1. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Parametrai** → **Pokalbių ir mano dalyv. parametrai**.
2. Norėdami nustatyti parametrus, pasirinkite **Dabart.** „**Pokalbių**“ ir dalyv. **param.**, pažymėkite parametrų rinkinį, kurį norite įjungti, ir paspauskite **Ijungti**.
3. Pasirinkite **Red. dab.** „**Pok.**“ ir dalyv. **parametrus**, tada paeiliui pasirinkite kiekvieną parametru ir nustatykite reikiamas reikšmes naudodamiesi informacija, gauta iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo. Ryšio parametrai yra meniu **Ryšio parametrai**.

■ Telefono priedų parametrai

Priedų parametų meniu rodomas tik tada, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie kokio nors suderinamo mobiliojo priedo, pavyzdžiui, prie laisvų rankų įrangos.

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Parametrai* → *Telefono priedų parametrai*. Galite pasirinkti priedą, jei atitinkamas priedas yra arba buvo prijungtas prie telefono. Kai kuriems priedams galite nustatyti funkcijas, kurios įsijungs automatiškai, prijungus konkretų priedą.

- *Pirminė aplinka* — nustatyti aplinką, kuri bus automatiškai įjungta, kai prijungsite pasirinktą telefono priedą. Kai telefono priedas yra prijungtas, galite pasirinkti kitą aplinką.
- *Automatinis atsiliepimas* — nustatyti, kad telefonas automatiškai atsilieptų į skambutį, praėjus 5 sekundėms nuo pirmo signalo. Jeigu nustatyta parametro *Įspėjimas apie skambutį* reikšmė *Pyptelės* arba *Be garso*, automatinio atsiliepimo funkcija neveikia.
- *Apšvietimas* — nustatyti, kad apšvietimas būtų nuolat įjungtas (*Taip*). Norėdami, kad po klavišo paspaudimo 15 sekundžių įsijungtų apšvietimas, pasirinkite *Automatinis*.

■ Saugumo parametrai

Saugumo parametų meniu yra kreipties kodų ir kitų saugumo funkcijų parametrai.

Nepaisant to, kad naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja skambučius (skambučių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotas rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Parametrai* → *Apsaugos parametrai*.

Pasirinkite kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

- *PIN kodo reikalavimas* — nustatyti, kad, kaskart įjungiant telefoną, jis reikalautų įvesti jūsų PIN kodą.
- *Skambučių draudimas* (tinklo paslauga) — uždrausti skambučius.
- *Apribotas rinkimas* — neleisti skambinti jokiais kitais, išskyrus pasirinktus, telefonų numeriais (jei SIM kortelė leidžia atlikti tokią funkciją).

Kai įjungta apriboto rinkimo funkcija, (E)GPRS ryšio užmegzti neįmanoma, išskyrus atvejus, kai (E)GPRS ryšiu siunčiami tekstiniai pranešimai; gavėjo telefono numeris ir pranešimų centro numeris turi būti įtraukti į apriboto rinkimo sąrašą.

- *Uždara vartotojų grupė* (tinklo paslauga) — nurodyti grupę asmenų, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums.
- *Apsaugos lygis* — kad kiekvieną kartą į telefoną įdėjus naują SIM kortelę, būtų prašoma apsaugos kodo, pasirinkite *Telefono*.

Kad telefonas prašytų apsaugos kodo pasirenkant SIM kortelės atmintį, keičiant naudojamą atmintį arba kopijuojant duomenis iš vienos atminties į kitą, pasirinkite *Atminties*.

- *Kreipties kodai* — pakeisti kreipties kodus.

■ Gamykloje nustatytų parametų atkūrimas

Galite atkurti kai kurių parametų pradines reikšmes.

1. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Parametrai* → *Atkurti gamyklos parametrus*.
2. Įveskite apsaugos kodą ir paspauskite **Gerai**.

Turėkite galvoje, kad įvesti ar parsisiųsti duomenys, pavyzdžiui, vardai ir telefonų numeriai, išsaugoti programoje *Adresų knyga*, neištrinami.

10. Galerija

Atvaizdus ir skambėjimo tonus, pavyzdžiui, atsiųstus su daugiaformačiais pranešimais, galite patalpinti galerijos kataloguose. Jūsų telefone naudojama parsisiųstos medžiagos autorių teisių apsaugos sistema „Digital Rights Management“ (DRM). Įvairi medžiaga, pavyzdžiui, skambėjimo tonas, gali būti apsaugota ir jai gali būti taikomos tam tikros naudojimo taisyklės, pavyzdžiui, skambėjimo toną galima naudoti ribotą skaičių kartų arba ribotą laiką. Medžiagos naudojimo taisyklės gali būti nustatytos medžiagos įjungimo rakte, pateiktame kartu su medžiaga arba atskirai, priklausomai nuo paslaugos teikėjo sprendimo. Jums gali būti suteikta galimybė atsinaujinti šiuos įjungimo raktus. Prieš įkeldami į savo telefoną bet kokią medžiagą, susipažinkite su jos pateikimo sąlygomis ir patikrinkite jos įjungimo raktą, kadangi gali būti, jog už medžiagos naudojimą turėsite sumokėti. Galerija naudoja bendrąją atmintį. [Žr. Bendroji atmintis psl. 6.](#)

■ Galerijos katalogai

1. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Galerija**. Rodomas katalogų sąrašas. *Nuotraukos, Vaizdo įraš., Paveikslai, Tonai ir Balso įrašai* yra pradiniai telefono katalogai.
 2. Pažymėkite norimą katalogą ir, norėdami peržiūrėti jame esančių failų sąrašą, paspauskite **Atidaryti** arba pasirinkite **Funkc.** ir kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.
 - Pasirinkite *Naujas katalogas, Trinti katalogą, Perkelti, Pervadinti katal., Informacija, Vaizdo tipas* arba *Rūšiuoti*. Pradinių telefono katalogų ištrinti, pervadinti ar perkelti negalite.
 - Pasirinkite *Atminties būklė*. peržiūrėti, kiek atminties naudoja įvairios telefono programos.
 - Norėdami peržiūrėti galimų įjungimo raktų sąrašą, pasirinkite *Raktakodžių sgr.*. Jei norite, kai kuriuos įjungimo raktus (pavyzdžiui, nebegaliojančius) galite ištrinti.
 - Norėdami parsisiųsti naujų atvaizdų ir tonų, pasirinkite *Parsisiunt. tinklal.*. Pasirinkite *Parsis. paveiksl., Parsisiunt. tonai* arba *Parsis. vaizdo įraš.*. Rodomas žymų sąrašas. Norėdami atidaryti meniu *Naršyklė* esantį žymų sąrašą, pasirinkite *Kitos žymos*. [Žr. Žymos psl. 60.](#)

Pasirinkite norimo tinklalapio žymą. Jei ryšio užmegzti nepavyksta, tikriausiai negalėsite atidaryti tinklalapio, naudodamiesi paslauga, kurios ryšio parametrai tuo metu yra įjungti. Tokiu atveju atidarykite meniu *Naršyklė* ir įjunkite kitą parametrų rinkinį. [Žr. Ryšio su paslauga užmezgimas psl. 59.](#) Dar kartą pabandykite atidaryti tinklalapį. Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus ir (arba) paslaugų teikėjo. Failus siųskitės tik iš patikimų šaltinių.
 3. Jei atidarėte katalogą, pažymėkite norimą failą. Norėdami peržiūrėti failą, paspauskite **Atidaryti**, arba, norėdami siųsti failą daugiaformačiu pranešimu, paspauskite . Telefonas gali atkurti 3GP formato (standartiniu kodeku H.263 ir paprastuoju kodeku MPEG-4 koduojamo formato) vaizdo įrašus.
- Paspauskite **Funkc.** ir sąrašė pasirinkite norimą funkciją.

■ Galerijos failų tvarkymo funkcijos

Galite naudotis kai kuriomis iš toliau išvardytų programos **Galerija** failų tvarkymo funkcijų. Pažymėkite norimą failą ir paspauskite **Funkc.**

- *Ištrinti* — ištrinti pasirinktus failus.
- *Siųsti* — siųsti pasirinktą failą MMS arba infraraudonųjų spindulių (IR) ryšiu.
- *Redag. atvaizdą* — taisyti pasirinktą atvaizdo failą.
- *Perkelti* — perkelti failą į kitą katalogą. Pažymėkite katalogą, į kurį norite įkelti pasirinktą failą, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Perkelti čia*.
- *Pervadinti* — pervadinti failą.
- *Naudoti fone* — nustatyti, kad pasirinktas atvaizdas būtų naudojamas kaip fono paveikslėlis.
- *Kaip skamb. toną* — nustatyti pasirinktą garso failą kaip skambėjimo toną.
- *Atminties būklė* — peržiūrėti, kiek atminties naudoja įvairios telefono programos.
- *Įjungti medžiagą* — atnaujinti pasirinkto failo įjungimo raktą. Ši funkcija rodoma tik tada, kai faile yra numatyta, jog įjungimo raktą galima atnaujinti.
- *Informacija* — patikrinti įvairius failo duomenis, pavyzdžiui, datą.
- *Vaizdo tipas* — nustatyti telefono failų rodymo būdą.
- *Rūšiuoti* — rūšiuoti failus ir katalogus pagal datą, rūšį, pavadinimą ar dydį.
- *Ištrinti visus* — ištrinti visus failus iš pasirinkto katalogo.
- *Atidaryti paeiliui* — paeiliui peržiūrėti kataloge esančius failus.
- *Naujas katalogas* — įtraukti naują katalogą.
- *Raktakodžių sgr.* — peržiūrėti galimų įjungimo raktų sąrašą. Jei norite, kai kuriuos įjungimo raktus (pavyzdžiui, nebegaliojančius) galite ištrinti.

11. Pramogos

■ Vaizdo kamera

Galite fotografuoti įmontuota kamera.

Kameros lęšis yra galinėje telefono sienelėje, o telefono pagrindinis ekranas veikia kaip vaizdo ieškiklis. Nufotografuoti atvaizdai išsaugomi JPEG formatu, o vaizdo įrašai — H.263 („SubQCIF“) formatu.

Fotografavimas

1. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Pramogos** → **Kamera**.
2. Norėdami fotografuoti standartiniu režimu, pasirinkite **Stand. nuotrauka**. Norėdami nufotografuoti mažą atvaizdą, kurį galėsite pridėti prie adresų knygoje išsaugotos adresato kortelės, pasirinkite **Portretas**. Jei trūksta apšvietimo, pasirinkite **Naktinis režimas**.



Patarimas: Jei fotografuodami standartiniu režimu norite greitai atidaryti vaizdo ieškiklį, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite . Norėdami greitai perjungti vaizdo kameros režimą (pavyzdžiui, į filmavimo režimą), palaikykite paspaudę arba .

3. Vaizdas rodomas ekrane, kuris yra naudojamas kaip vaizdo ieškiklis.

Paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite kurį nors iš toliau išvardytų parametrų.

- **Perjungti režimą** — pakeisti vaizdo kameros režimą.
- **Kameros laikmatis** — įjungti vaizdo kameros laikmatį.
- **Nuotraukų seka** — nufotografuoti penkis atvaizdus paeiliui.
- **Žiūrėti ankstesnį** — peržiūrėti paskutinę nuotrauką, jeigu prieš atidarydami vaizdo ieškiklį fotografavote.
- **Atidaryti Galeriją** — atidaryti galeriją.

4. Norėdami nufotografuoti vaizdą ir išsaugoti nuotrauką, paspauskite **Fotograf.** Telefonas išsaugo nuotrauką meniu **Galerija** kataloge **Nuotraukos**.

Išsaugoję nuotrauką ir paspaudę **Funkc.**, galite pasirinkti norimas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Didinti vaizdą** — padidinti nuotrauką.
- **Siųsti** — siųsti nuotrauką daugiaformačiu pranešimu arba infraraudonųjų spindulių (IR) ryšiu.
- **Dėti prie adresato** — pridėti mažo portreto formato nuotrauką prie adresato kortelės.
- **Pervadinti** — pervadinti išsaugotą nuotrauką.
- **Atidaryti Galeriją** — atidaryti meniu **Galerija**.
- **Kontrastingumas** — nustatyti nuotraukų kontrastingumą.
- **Naudoti fone** — naudoti nuotrauką kaip fono paveikslėlį.
- **Informacija** — peržiūrėti nuotraukos informaciją.

5. Norėdami dar kartą fotografuoti, paspauskite **Atgal**. Norėdami ištrinti rodomą nuotrauką, paspauskite **Ištrinti**.



Patarimas: Galite nustatyti vaizdo kameros laikmatį vienai nuotraukai. Paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Kameros laikmatis**. Paspauskite **Pradėti**. Tada, praėjus nustatytam laikui, vaizdo kamera nufotografuos vaizdą ir išsaugos nuotrauką meniu **Galerija**. Kai veikia vaizdo kameros laikmatis, telefonas pypsi.

Filmavimas

1. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Pramogos** → **Kamera** → **Vaizdo įrašas**.
2. Norėdami pradėti filmuoti, paspauskite **Įrašyti**. Kai filmuojate, ekrano viršuje rodomas simbolis ir likusi įrašo trukmė. Norėdami laikinai sustabdyti filmavimą, paspauskite **Pertr.** Norėdami toliau filmuoti, paspauskite **Tęsti**.
3. Jei norite baigti filmuoti, paspauskite **Stabd.** Telefonas išsaugo įrašą meniu **Galerija** kataloge **Vaizdo įraš.**
4. Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašą, paspauskite **Atkurti**. Norėdami dar ką nors nufilmuoti, paspauskite **Atgal**. Norėdami pasirinkti kurią nors funkciją iš sąrašo, paspauskite **Funkc.**

- **Ištrinti** — ištrinti įrašą.
- **Siųsti** — siųsti įrašą daugiaformačiu pranešimu arba infraraudonųjų spindulių (IR) ryšiu.
- **Pervadinti** — pervadinti išsaugotą įrašą.
- **Atidaryti Galeriją** — atidaryti meniu **Galerija**.
- **Išjungti garsą** — išjungti garsą, kai atkuriamas įrašas.
- **Kontrastingumas** — nustatyti vaizdo įrašo kontrastingumą.
- **Informacija** — peržiūrėti duomenis, susijusius su įrašu.

Vaizdo kameros parametrai

Norėdami nustatyti meniu **Kamera** esančius vaizdo kameros parametrus, pasirinkite **Parametrai** ir sąraše pasirinkite reikiamą funkciją.

- **Atvaizdo kokybė** — nustatyti glaudinimo laipsnį išsaugant nuotrauką. Pasirinkite **Aukšta**, **Normali** arba **Paprasčiausia**. Nustatę raišką **Aukšta**, gausite geriausios kokybės nuotrauką, tačiau ji atmintyje užims daugiau vietos.
- **Vaizdo įrašo trukmė** — pasirinkti vaizdo įrašų trukmę.
- **Kameros garsai** — nustatyti spragtelėjimo garso (fotografuojant) imitaciją ir vaizdo kameros laikmačio toną (**Ijungti** arba **Išjungti**).
- **Pirminis pavadinimas** — nustatyti pavadinimą, kuriuo bus pavadintos naujos nuotraukos. Jei pasirinksite **Automatinis**, bus naudojamas numatytasis pavadinimas. Pasirinkę **Mano pavadinimas**, galėsite įrašyti ar taisyti naują pavadinimą.

■ Radijas

Laisvų rankų įrangos su mikrofonu laidas naudojamas kaip FM radijo antena. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą su mikrofonu.



Perspėjimas:

klausykitės muzikos ne per garsiai. Nuolatinis garsios muzikos klausymasis gali pakenkti jūsų klausai.

Turėkite galvoje, kad radijo ryšio kokybė priklauso nuo radijo stoties signalo stiprumo vietovėje, kurioje yra jūsų telefonas.

Radijo įjungimas ir išjungimas

1. Norėdami įjungti radiją, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Pramogos** → **Radijas**.
Rodomi toliau išvardyti duomenys.
 - Kanalo numeris ir radijo stoties pavadinimas, jei išsaugojote kanalą.
 - Radijo bangos dažnis.
2. Jeigu išsaugojote radijo kanalus, galite sąraše surasti kanalą, kurio norite klausytis, arba pasirinkti radijo kanalo numerį nuo 1 iki 9, paspausdami atitinkamą klavišą.
Kai naudojate suderinamą laisvų rankų įrangą su specialiu klavišu, norimo radijo kanalo išsaugotų kanalų sąraše galite ieškoti, spausdami tą klavišą.
3. Norėdami išjungti radiją, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Išjungti**.



Patarimas: Norėdami greitai išjungti radiją, palaikykite paspaudę .

Radijo kanalo paieška

Kai radijas įjungtas, kanalų galite pradėti ieškoti palaikydami paspaudę  arba . Paieška sustabdoma, kai randamas kanalas. Norėdami išsaugoti kanalą, pasirinkite **Išsaugoti kanalą**. Įrašykite kanalo pavadinimą ir paspauskite **Gerai**. Pasirinkite kanalo vietą (numerį) sąraše.



Patarimas: Norėdami greitai išsaugoti kanalą kurioje nors iš 1—9 vietų, palaikykite paspaudę atitinkamą klavišą, tada įrašykite kanalo pavadinimą ir paspauskite **Gerai**.

Radijo klausymas



Perspėjimas:

nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Ijungę radiją, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite norimas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Išjungti** — išjungti radiją.
- **Išsaugoti kanalą** — išsaugoti rastą radijo kanalą. Galite išsaugoti iki 20 radijo kanalų.
- **Autopaieška** — Norėdami pradėti automatinę kanalų paiešką didesnių arba mažesnių dažnių srityse, atitinkamai spustelėkite  arba . Paieška sustabdoma, kai randamas kanalas. Norėdami išsaugoti rastą kanalą, paspauskite **Gerai** ir pasirinkite **Išsaugoti kanalą**.
- **Rankinė paieška** — Norėdami ieškoti kanalo rankiniu būdu, t. y. po 0,1 MHz didindami arba mažindami dažnį, spaudinėkite  arba . Norėdami pradėti greitą kanalo paiešką didesnių arba mažesnių dažnių srityse, palaikykite paspaudę  arba . Norėdami išsaugoti rastą kanalą, paspauskite **Gerai** ir pasirinkite **Išsaugoti kanalą**.



Patarimas: Norėdami greitai pasirinkti **Rankinė paieška**, atidarę meniu **Radijas** paspauskite .

- **Nustatyti dažnį** — išsaugoti dažnai naudojamus radijo kanalus. Jei žinote radijo bangos, kurios norite klausytis, dažnį (nuo 87,5 MHz iki 108,0 MHz), įrašykite jį ir paspauskite **Gerai**. Norėdami išsaugoti kanalą, paspauskite **Gerai** ir pasirinkite **Išsaugoti kanalą**.



Patarimas: Norėdami greitai pasirinkti *Nustatyti dažnį*, atidarykite meniu *Radijas* paspauskite .

- *Ištrinti kanalą* — ištrinti išsaugotus kanalus. Norėdami ištrinti išsaugotą kanalą, pažymėkite jį, paspauskite **Ištrinti** ir patvirtinkite veiksmą.
- *Pervadinti* — pervadinti išsaugotą kanalą. Įrašykite naują pavadinimą ir paspauskite **Gerei**.
- *Garsiakalbis* arba *Ausinė-mikrof.* — klausytis radijo per telefono garsiakalbį (arba laisvų rankų įrangą su mikrofonu). Laisvų rankų įrangą su mikrofonu turi būti prijungta prie telefono. Laisvų rankų įrangos su mikrofonu laidas atlieka ir radijo antenos funkciją.
- *Mono garsas* arba *Stereo garsas* — klausytis radijo monofoniniu (ar stereofoniniu) režimu.

Kai klausotės radijo ir skambinate arba atsiliepiate į skambutį, radijas nutildomas. Pasibaigus ryšiui, garsas vėl sustiprinamas iki ankstesnio lygio.

Turėkite galvoje, kad programa, siunčianti ar priimanti duomenis (E)GPRS ar HSCSD ryšiu, gali trikdyti radiją.

■ Diktofonas

Galite įrašyti iki 3 minučių trukmės kalbą, garsą ar pokalbį telefonu. Pavyzdžiui, tai yra naudinga, kai reikia užsirašyti vardą ir telefono numerį — išklausę įrašą, galėsite šiuos duomenis užsirašyti vėliau. Taip pat galite nustatyti, kad vietoje skambėjimo tono būtų atkuriamas įrašas.

Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.

Garso įrašymas

1. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Pramogos* → *Diktofonas*.
2. Norėdami pradėti įrašymą, pasirinkite *Įrašyti*. Norėdami pradėti pokalbio įrašymą, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Įrašyti*. Įrašydami pokalbį telefonu, telefoną laikykite normalioje padėtyje, prie ausies. Visi pašnekovai maždaug kas 5 sekundes girdės negarsų pyptelėjimą.
3. Norėdami baigti įrašymą, paspauskite **Stabd.**. Įrašas išsaugomas meniu *Galerija* kataloge *Balso įrašai*.
Norėdami pasiklausyti vėliausio įrašo, pasirinkite *Kartoti paskutinį*.
Norėdami išsiųsti įrašą daugiaformačiu pranešimu arba infraraudonųjų spindulių ryšiu, pasirinkite *Siųsti*.

Įrašų klausymas

1. Norėdami klausytis išsaugotų įrašų, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Pramogos* → *Diktofonas* → *Įrašų sąrašas*. Rodomas meniu *Galerija* katalogų sąrašas.
2. Atidarykite katalogą *Balso įrašai* ir pasirinkite norimą įrašą. Galimos įrašymo funkcijos aprašytos atitinkamame skyrelyje. [Žr. Galerijos failų tvarkymo funkcijos psl. 43.](#)

12. Tiesioginis ryšys (TR)

Tiesioginis ryšys (TR) yra dvikrypčio radijo ryšio paslauga, teikiama koriniame GSM/GPRS tinkle. Paspaudus tik vieną mygtuką (TR), galima užmegzti tiesioginį balso ryšį.

Tiesioginį ryšį galima užmegzti su vienu arba grupe žmonių, turinčiais suderinamus prietaisus. Užmezgus ryšį, asmenims ar grupei, su kuriais norite kalbėtis, nereikia atsiliepti. Į vėliausių ryšių meniu [Ryšių duom.](#) be GPRS skaitiklių dar įtraukiami ir tiesioginiai ryšiai „vienas su vienu“. Jei gali, dalyviai turi pranešti, kad priėmė prašymą užmegzti ryšį, kadangi jokie kiti patvirtinimai apie tai, kad gavėjas (-ai) išgirdo prašymą užmegzti ryšį, nepateikiami.

Apie galimybę užsisakyti paslaugą ir jos kainą teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Turėkite galvoje, kad tarptinklinės paslaugos gali būti labiau ribojamos nei įprasti ryšiai.

Norėdami naudotis tiesioginio ryšio paslauga, turite nustatyti reikiamus tiesioginio ryšio paslaugos parametrus.

Naudodamiesi tiesioginio ryšio paslauga, taip pat galite naudotis ir kitomis telefono funkcijomis. Koriniame tinkle teikiama tiesioginio ryšio paslauga nesusijusi su įprastu balso ryšiu, todėl daugelis paslaugų, susijusių su įprastu balso ryšiu (pavyzdžiui, balso pašto dėžutė), neteikiamos kartu su tiesioginio ryšio paslauga.

■ Tiesioginio ryšio meniu atidarymas

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite [Tiesiog. ryšys](#). Rodomas tiesioginio ryšio meniu funkcijų sąrašas.

- Norėdami prisijungti ar atsijungti nuo tiesioginio ryšio paslaugos serverio, atitinkamai pasirinkite [Ijungti TR](#) arba [Išjungti TR](#).
- Norėdami peržiūrėti gautas atgalinio ryšio užklausas, pasirinkite [Atgal. ryšio dėžutė](#).
- Norėdami peržiūrėti tiesioginio ryšio grupių sąrašą, pasirinkite [Grupių sąrašas](#).



Patarimas: Telefonui veikiant laukimo režimu, [Grupių sąrašas](#) greitai atidaromas paspaudus .

- Norėdami peržiūrėti sąrašą adresatų, su kuriais susiejote tiesioginio ryšio adresą, pasirinkite [Adresatų sąrašas](#).
- Norėdami įtraukti naują tiesioginio ryšio grupę į telefoną, pasirinkite [Sukurti grupę](#).
- Norėdami nustatyti reikiamus tiesioginio ryšio funkcijos parametrus, pasirinkite [Parametrai](#).
- Norėdami atidaryti naršyklę ir prisijungti prie tiesioginio ryšio tinklo portalą, kurį teikia paslaugos teikėjas, pasirinkite [Naršyklė](#).

■ Tiesioginio ryšio parametrai

Yra dviejų rūšių tiesioginio ryšio parametrai: naudojimo ir paslaugos.

Naudojimo parametrai

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite [Tiesiog. ryšys](#) → [Parametrai](#) → [TR parametrai](#).

- Jei sutinkate, kad telefonas priimtų kvietimus užmegzti ryšį „vienas su vienu“, pasirinkite [Pokalbiai „1 su 1“](#) → [Taip](#). Jei pasirinksite [Ne](#), galėsite tik užmegzti ryšį — priimti kvietimų užmegzti ryšį „vienas su vienu“ negalėsite. Turėkite galvoje, kad paslaugų teikėjas gali pasiūlyti paslaugų, kurios yra viršesnės už šiuos parametrus. Jei norite, kad kam nors bandant užmegzti su jumis tiesioginį ryšį „vienas su vienu“ telefonas suskambėtų, pasirinkite [Pokalbiai „1 su 1“](#) → [Pranešti](#).
- Jei norite įjungti klausomas grupes, pasirinkite [Klausomos grupės](#) → [Taip](#).
- Jei norite, kad įjungus telefoną jis automatiškai prisijungtų prie tiesioginio ryšio paslaugos serverio, pasirinkite [Įjungus telefoną, įjungti TR](#) → [Taip](#).
- Jei nenorite, kad jūsų tiesioginio ryšio paslaugos adresą matytų į grupes įtraukti ir „vienas su vienu“ ryšius bandantys užmegzti adresatai, pasirinkite [Siųsti mano tiesioginio ryšio adresą](#) → [Ne](#).
- Atidarę meniu [Tonų parametrai](#), galite pasirinkti tiesioginio ryšio paslaugos tonus. Jeigu norite, kad užmezgus tiesioginį ryšį būtų naudojamas telefono garsiakalbis ar ausinė, pasirinkite [Tonų parametrai](#) → [Tiesioginio ryšio parametrai](#) → [Balso funkcijos](#) → [Garsiakalbis](#) arba [LRĮ su mikrofonu](#). Jei pasirinksite [Užsiėmęs\(-usi\)](#), negalėsite nei užmegzti, nei priimti kvietimų užmegzti tiesioginio ryšio.

Tiesioginio ryšio paslaugos parametrai

Norėdami sužinoti apie galimybę gauti tiesioginio ryšio paslaugos parametrus, kreipkitės į tinklo operatorių ar paslaugų teikėją. Parametrus galite gauti nuotoliniu pranešimu. [Žr. Parametrų siuntimo nuotoliniu pranešimu paslauga psl. 14.](#)

Parametrų nustatymas ir įjungimas

1. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite [Tiesiog. ryšys](#) → [Parametrai](#).
2. Norėdami nustatyti parametrus, pasirinkite [Aktyvūs paslau- gos parametrai](#), pažymėkite parametrų rinkinį, kurį norite įjungti, ir paspauskite [Įjungti](#).
3. Pasirinkite [Keisti aktyvius pasl. parametrus](#). Paeiliui pasirinkite kiekvieną parametras ir nustatykite reikiamas reikšmes naudodamiesi informacija, gauta iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo. Turėkite galvoje, kad žemesniojo lygmens meniu [Ryšio parametrai](#) yra reikiami ryšio parametrai.

■ Prisijungimas ir atsijungimas nuo tiesioginio ryšio paslaugos serverio

- Norėdami prisijungti prie tiesioginio ryšio paslaugos serverio, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Tiesiog. ryšys** → **Ijungti TR**.  žymi tiesioginį ryšį.  žymi laikinai neveikiančią paslaugą. Telefonas automatiškai bando prisijungti prie paslaugos serverio, kol neatsijungiate nuo tiesioginio ryšio paslaugos serverio. Jeigu į telefoną įtraukėte grupių, automatiškai prisijungiate prie aktyvių (**Numatytoji** ir **Klausoma**) grupių ir numatytosios grupės pavadinimas rodomas telefonui veikiant laukimo režimu.
- Norėdami atsijungti nuo tiesioginio ryšio paslaugos serverio, pasirinkite **Išjungti TR**.

■ Tiesioginio ryšio užmezgimas arba kvietimo užmezgti ryšį priėmimas

Tiesioginiam ryšiui geriausia naudoti telefono garsiakalbį arba ausinę, taigi pasirinkite norimą garso šaltinį. Pasirinkę ausinę, telefoną galite įprastai glausti prie ausies.



Perspėjimas:

nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Ryšio užmezgimas su grupe

Norėdami užmezgti ryšį su grupe, prisijunkite prie tiesioginio ryšio paslaugos serverio.

Norėdami užmezgti ryšį su numatytąja grupe, paspauskite tiesioginio ryšio (TR) mygtuką. Gavus leidimą prisijungti, suskamba tonas ir telefono ekrane rodomas jūsų slapyvardis bei grupės pavadinimas.

Norėdami užmezgti ryšį su kita grupe, atidarę tiesioginio ryšio meniu pasirinkite **Grupių sąrašas**, pažymėkite norimą grupę ir paspauskite TR mygtuką.

Laikykite paspaudę TR mygtuką visą laiką, kai kalbate, ir laikykite telefoną prieš save, kad matytumėte ekraną. Baigę kalbėti, atleiskite TR mygtuką. Teisė kalbėti suteikiama pirmiausia prisijungusiajam. Kam nors baigus kalbėti, toliau kalbėti galės asmuo, greičiausiai paspaudęs TR mygtuką.

Ryšio „vienas su vienu“ užmezgimas

Tiesioginį ryšį galite užmezgti ne tik su grupe asmenų, bet ir su vienu pašnekovu („vienas su vienu“).

- Prisijungę prie tiesioginio ryšio paslaugos serverio, ryšį „vienas su vienu“ galite užmezgti įvairiais būdais: norėdami užmezgti ryšį „vienas su vienu“ su sąraše esančiu adresatu, su kuriuo susiejote iš paslaugos teikėjo gautą paslaugos adresą, pasirinkite **Adresatų sąrašas**. Pažymėkite adresatą ir paspauskite TR mygtuką. Taip pat galite pasirinkti adresatą, atidarę sąrašą **Adresų knyga**.
- Norėdami užmezgti ryšį „vienas su vienu“ atidarę tiesioginio ryšio grupių sąrašą, pasirinkite **Grupių sąrašas** ir pažymėkite norimą grupę. Paspauskite **Funkc.**, pasirinkite **Aktyvūs nariai**, pažymėkite norimą adresatą ir paspauskite TR mygtuką.
- Norėdami pradėti ryšį „vienas su vienu“ atidarę gautų atgalinio ryšio užklausų sąrašą, pasirinkite **Atgal. ryšio dėžutė**. Pažymėkite norimą slapyvardį ir paspauskite TR mygtuką.

Atsiliepimas į grupės ar vieno asmens kvietimą užmezgti tiesioginį ryšį

Jei grupė ar vienas asmuo atsiunčia kvietimą užmezgti tiesioginį ryšį, telefonas pypteli. Jei kvietimą užmezgti ryšį atsiunčia grupė, ekrane rodomas grupės pavadinimas ir kvietėjo slapyvardis. Jei su jumis nori užmezgti ryšį asmuo, kurio informaciją išsaugojote meniu **Adresų knyga**, ekrane rodomas atpažintas vardas; priešingu atveju rodomas tik kvietėjo slapyvardis.

Priimti arba atmesti kvietimą užmezgti ryšį „vienas su vienu“ galite tik tada, kai nustatėte, kad telefonas pirmiausia perspėtų (suskambėtų) apie bandymą užmezgti ryšį „vienas su vienu“.

Jei bandydami atsiliepti į grupės kvietimą paspausite TR mygtuką, kai tuo metu kalba kitas grupės narys, išgirsite įrašymo į eilę toną ir ekrane matysite pranešimą **Įtraukia į eilę**, kol laikysite paspaudę TR mygtuką. Laikykite paspaudę TR mygtuką, kol kitas asmuo baigs kalbėti. Tada galėsite kalbėti jūs.

■ Atgalinio ryšio užklausos

Atgalinio ryšio užklausos siuntimas

Jei bandote užmezgti ryšį „vienas su vienu“ ir negaunate atsakymo, asmeniui, su kuriuo bandote užmezgti ryšį, galite nusiųsti atgalinio ryšio užklausą, t. y. prašymą užmezgti su jumis ryšį, kai jis galės.

- Atgalinio ryšio užklausą galite siųsti įvairiai: norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš adresatų sąrašo, esančio meniu **Tiesiog. ryšys**, pasirinkite **Adresatų sąrašas**. Suraskite ir pažymėkite adresatą, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Siųsti atg. rš. užkl.**
- Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš meniu **Adresų knyga**, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite  ir pažymėkite norimą adresatą. Paspauskite **Inform.**, pažymėkite tiesioginio ryšio paslaugos adresą, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Siųsti atg. rš. užkl.**

Tiesioginis ryšys (TR)

- Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš meniu [Tiesiog. ryšys](#), pasirinkite [Grupių sąrašas](#) ir pažymėkite norimą grupę. Paspauskite **Funkc.**, pasirinkite [Aktyvūs nariai](#), pažymėkite norimą adresatą, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite [Siųsti atg. rš. užkl.](#)
- Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš atgalinio ryšio užklausų sąrašo, esančio meniu [Tiesiog. ryšys](#), pasirinkite [Atgal. ryšio dėžutė](#). Suraskite ir pažymėkite adresatą, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite [Siųsti atg. rš. užkl.](#)

Atsiliepiamas į atgalinio ryšio užklausą

Kai kas nors atsiunčia jums atgalinio ryšio užklausą, telefonui veikiant laukimo režimu rodomas pranešimas [Gauta atgalinio ryšio užklausa](#).

- Norėdami atidaryti sąrašą [Atgal. ryšio dėžutė](#), paspauskite **Žiūrėti**. Rodomas siuntėjo slapyvardis.
 - Norėdami užmegzti ryšį „vienas su vienu“, paspauskite tiesioginio ryšio (TR) mygtuką.
 - Norėdami nusiųsti siuntėjui ryšio užklausą, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite [Siųsti atg. rš. užkl.](#)
- Jei norite ištrinti užklausą, paspauskite **Ištrinti**.

Atgalinio ryšio užklausos siuntėjo duomenų išsaugojimas

Gavę atgalinio ryšio užklausą iš asmens, kurio neįtraukėte į savo adresatų sąrašą, jo vardą galite išsaugoti adresatų sąrašė.

- Norėdami atidaryti sąrašą [Atgal. ryšio dėžutė](#), paspauskite **Žiūrėti**. Rodomas siuntėjo slapyvardis.
- Norėdami pamatyti siuntėjo tiesioginio ryšio adresą, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite [Rodyti TR adresą](#). Norėdami išsaugoti naują adresatą ar su juo susieti tiesioginio ryšio paslaugos adresą, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite [Išsaugoti kaip](#) arba [Sieti su adresu](#).

■ Ryšio „vienas su vienu“ adresatų įtraukimas į sąrašą

- Asmenų, su kuriais dažnai užmezgate ryšį „vienas su vienu“, vardus galite išsaugoti. Norėdami susieti tiesioginio ryšio paslaugos adresą su adresatu, įtrauktu į meniu [Adresų knyga](#), telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite , pažymėkite norimą adresatą ir paspauskite **Inform.** → **Funkc.** Pasirinkite [Nauji duomenys](#) → [Ties. ryšio adr.](#)
- Adresato įtraukimas į tiesioginio ryšio adresatų sąrašą Norėdami įtraukti į sąrašą tiesioginio ryšio adresatą, atidarykite tiesioginio ryšio meniu ir pasirinkite [Adresatų sąrašas](#). Paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite [Naujas adresatas](#).
- Adresato įtraukimas į sąrašą iš grupių sąrašo Prisijungę prie tiesioginio ryšio paslaugos serverio, pasirinkite [Grupių sąrašas](#), pažymėkite norimą grupę ir paspauskite **Funkc.** Pasirinkite [Aktyvūs nariai](#), pažymėkite narį, kurio informaciją norite išsaugoti savo sąrašė, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite [Išsaugoti kaip](#).

■ Grupių kūrimas ir parengimas

Kai bandote užmegzti tiesioginį ryšį su grupe, visi grupės nariai girdi skambutį tuo pačiu metu.

Kiekvieną grupės narį atitinka paslaugos teikėjo suteiktas vartotojo vardas. Grupių nariai gali pasirinkti atskirus slapyvardžius kiekvienai grupei. Šis slapyvardis bus pateikiamas kaip asmens informacija.

Kiekvienai grupei suteikiamas interneto adresas. Pirmas vartotojas įregistruoja grupės adresą tinkle, prisijungdamas prie grupės pirmą kartą.

Gali būti trijų rūšių tiesioginio ryšio grupės:

- Sąlyginės grupės yra uždarnosios grupės, prie kurių gali prisijungti tik paslaugų teikėjo paskirti dalyviai.
- Tikslinės grupės — tai grupės, kurias gali sukurti vartotojai. Galite sukurti savo grupę ir pakviesti kitus vartotojus tapti jos nariais.
- Į tikslinę profesionalų grupę galite pakviesti sąlyginės grupės narius. Pavyzdžiui, tam tikram verslui gali būti sukurta uždaroji grupė, o smulkesnėms verslo funkcijoms — papildomos grupės.

Grupės įtraukimas į sąrašą

- Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite [Tiesiog. ryšys](#) → [Sukurti grupę](#) → [Naudojant vedlį](#).
- Norėdami nustatyti grupės saugumo (slaptumo) lygį, pasirinkite [Atvira grupė](#) arba [Slapta grupė](#). Jei pasirinksite [Slapta grupė](#), telefonas automatiškai užšifruos dalį grupės adreso. Kvietimus prisijungti prie grupės gaunantys vartotojai nematys šios grupės adreso dalies. Siųsti kvietimus prisijungti prie slaptosios grupės gali tik tą grupę sukūręs asmuo.
- Įrašykite grupės pavadinimą ir paspauskite **Gerai**.
- Pasirinkite grupės būseną: [Numatytoji](#), [Klausoma](#) arba [Neaktyvi](#). Telefonas praneša, kad grupė išsaugota, ir rodo jos būseną. [Numatytoji](#) ir [Klausoma](#) yra aktyvios grupės. Jei paspausite TR mygtuką norėdami užmegzti ryšį su grupe, užklausa siunčiama numatytajai grupei, jeigu nepažymėjote jokios kitos grupės ar adresato.
- Norėdami siųsti kvietimą grupei, paspauskite **Taip**, kai telefonas prašo siųsti kvietimą. Kvietimą galite siųsti tekstiniu pranešimu arba infraraudonųjų spindulių ryšiu.

Tiesioginis ryšys (TR)

Vartotojai, kuriuos pakviečiate tapti atviros grupės nariais, taip pat gali kviesti naujų narių.

Kvietimo priėmimas

Gavę kvietimą prisijungti prie grupės tekstiniu pranešimu, ekrane pamatysite pranešimą *Gautas kvietimas iš grupės:*.

1. Norėdami pamatyti kvietimą atsiuntusio asmens slapyvardį arba grupės adresą, jeigu ji neslapta, paspauskite **Žiūrėti**.
2. Norėdami įtraukti grupę į telefone esantį sąrašą, paspauskite **Saugoti**. Norėdami nustatyti grupės būseną, pasirinkite *Numatytoji*, *Klausoma* arba *Neaktyvi*.

Jei norite atmesti kvietimą, paspauskite **Uždar.** → **Taip** arba **Žiūrėti** → **Ištrinti** → **Taip**.

13. Asmeninės informacijos tvarkytuvė

■ Žadintuvas

Žadintuvo signalo ir tono nustatymas

Žadintuvas veikia ir tada, kai telefonas yra išjungtas, tačiau kai baterijoje pakanka krūvio.

1. Norėdami nustatyti žadintuvą, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Tvarkyklė** → **Žadintuvas** → **Signalo laikas**.
2. Norėdami nustatyti žadintuvo signalo toną, pasirinkite **Signalo tonas**.

Jei norite, kad atėjus nustatytam laikui vietoje melodijos įsijungtų radijas, prie telefono prijunkite laisvų rankų įrangą su mikrofону. Atėjus nustatytam laikui, įsijungs vėliausiai klausytas radijo kanalas. Nors prijungta laisvų rankų įranga su mikrofону, radijas groja per garsiakalbį. Atjungus laisvų rankų įrangą su mikrofону, vietoje radijo kanalo vėl įsijungs numatytasis žadintuvo signalo tonas.

Atėjus skambėjimo laikui

Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tuomet, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei paspausite **Stabd.**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite įjungti prietaisą skambučiams priimti. Paspauskite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsilipti į skambučius. Nespauskite **Taip**, kai belaidis telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Kai telefonas įjungtas ir skamba žadintuvo signalas, ekrane mirksi pranešimas **Dėmesio!** ir rodomas esamas laikas. Norėdami išjungti signalą, paspauskite **Stabd.** Jei norite signalą išjungti tik dešimčiai minučių, paspauskite **Snausti** arba bet kurį kitą klavišą, išskyrus **Stabd.**

■ Kalendorius

Kalendorių galite naudoti savo priėmimams, susitikimams, gimtadieniams, sukaktims ir kitiems įvykiams pasižymėti. Taip pat galite nustatyti, kad kalendorius primintų apie įvykį signalu.

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Tvarkyklė** → **Kalendorius**. Pažymėkite norimą dieną. Dabartinę dieną žymi rėmelis aplink dienos numerį. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, tuomet diena rodoma storesniu šriftu.

- Norėdami peržiūrėti dienos įrašus, paspauskite **Žiūrėti**. Norėdami peržiūrėti vieną įrašą, paspauskite **Žiūrėti**. Jei nustatysite, kad apie įrašą būtų primenama signalu, ekrane bus rodomas simbolis . Jeigu nėra pasirinktos dienos įrašų, paspauskite **Nauj. įrš.**, kad galėtumėte sukurti vieną įrašą.
- Norėdami peržiūrėti visos savaitės kalendorių, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Savaitės vaizdas**.
- Norėdami sukurti naują įrašą, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Naujas įrašas**.
- Norėdami nustatyti datą, laiką ar pirmą savaitės dieną, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Parametrai**. Jei norite, kad, praėjus tam tikram laikui, būtų ištrinti seni įrašai, pasirinkite **Autotrynimasis**. Kartojami įrašai, pavyzdžiui, gimtadienių įrašai, nebus ištrinti.

Išgirdę telefoną signalu primenant apie įvykį, paspauskite **Žiūrėti**. Tada telefono ekrane pamatysite atitinkamą įrašą. Jei rodomas priminimas apie skambutį , galite paskambinti atitinkamu numeriu, paspausdami .

■ Darbotvarkė

Jei turite atlikti kokį nors darbą, galite išsaugoti pastabą apie jį. Taip pat galite nustatyti to darbo pirmenybę ir pažymėti kaip atliktą, kai jį baigsite. Darbų aprašus galite rikiuoti pagal pirmenybę arba pagal datą.

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Tvarkyklė** → **Darbotvarkė**.

- Norėdami sukurti naują aprašą, kai darbų sąrašas yra tuščias, paspauskite **Nauj. įrš.**, o kai sąraše yra darbų — paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Naujas darbas**. Aprašykite darbą ir paspauskite **Saugoti**. Pasirinkite darbo pirmenybę: **Aukšta**, **Vidutinė** arba **Žema**. Telefonas automatiškai nustato darbo terminą be signalo. Norėdami pakeisti terminą, atidarykite darbo aprašą ir pasirinkite termino funkciją.
- Jei norite peržiūrėti kurį nors įrašą, pažymėkite jį ir paspauskite **Žiūrėti**. Kai peržiūrite darbo aprašą, galite, pavyzdžiui, pakeisti darbo terminą ar pirmenybę, taip pat pažymėti darbą kaip atliktą. Norėdami pataisyti rodomą aprašą, paspauskite **Redag.**

Paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite atitinkamą funkciją, norėdami, pavyzdžiui, ištrinti tik pasirinktą arba visus darbų aprašus. Galite surikiuoti darbus pagal pirmenybę arba terminą, siųsti darbo aprašą į kitą telefoną, išsaugoti jį kaip kalendoriaus įrašą arba kreiptis į kalendorių.

■ Įrašai

Naudodamiesi šia funkcija, galite parašyti ir išsiųsti įrašus į suderinamus prietaisus infraraudonųjų spindulių ryšiu, tekstiniu arba daugiaformačiu pranešimu.

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Tvarkyklė** → **Įrašai**.

- Jei įrašų sąrašas yra tuščias, naują įrašą galite sukurti paspausdami **N. įrašas**. Jeigu sąrašas yra įrašų, paspauskite **Funkc.**, pasirinkite **Naujas įrašas**, parašykite, ką norite, ir išsaugokite tekstinį įrašą.
- Jei rašydami norite įterpti esamą laiką ir datą, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Įterpti laiką ir datą**.

■ Sinchronizacija

Jei išsaugojote duomenis tolimame suderinamame interneto serveryje, galite sinchronizuoti juos su duomenimis, esančiais jūsų telefone, įjungę sinchronizavimo programą savo telefone. Telefono duomenų sinchronizavimas su tolimame serveryje esančiais duomenimis yra tinklo paslauga. Duomenis, esančius adresų knygoje ir kalendoriuje, taip pat galite sinchronizuoti su duomenimis, esančiais suderinamame kompiuteryje, įjungdami sinchronizavimo programą kompiuteryje. SIM kortelėje išsaugota adresų knyga nesinchronizuojama. Turėkite galvoje, kad atsakydami į skambutį duomenų sinchronizavimo metu, nutrauksite sinchronizaciją, ir tada ją teks pradėti iš naujo.

Sinchronizavimas iš telefono

Prieš pradėdami sinchronizaciją iš telefono, veikiausiai turėsite:

1. užsisakyti duomenų sinchronizavimo paslaugą (norėdami gauti informacijos apie galimybę užsisakyti šią paslaugą ir gauti jos parametrus, kreipkitės į savo tinklo operatorių arba paslaugų teikėją);
2. gauti sinchronizavimo parametrus iš savo tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo; [Žr. Sinchronizacijos parametrai psl. 52.](#)
3. nustatyti sinchronizacijai atlikti reikalingus ryšio parametrus. [Žr. Paslaugos parametru išsaugojimas psl. 59.](#)

Sinchronizavimo programos įjungimas telefone

1. Įjunkite sinchronizacijai atlikti reikalingus ryšio parametrus. [Žr. Paslaugos parametru išsaugojimas psl. 59.](#)
2. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Tvarkyklė** → **Sinchronizuoti** → **Parametrai** → **Aktyvūs interneto sinchr. parametrai**. Suraskite parametru rinkinį, kurį norite įjungti, ir paspauskite **Įjungti**. Galite pažymėti duomenis, kuriuos reikia sinchronizuoti. [Žr. Sinchronizacijos parametrai psl. 52.](#)
3. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Tvarkyklė** → **Sinchronizuoti**.
4. Pažymėti aktyvaus rinkinio duomenys bus sinchronizuoti juos patvirtinus.
Turėkite galvoje, kad sinchronizuojant pirmą kartą arba po pertraukos, sinchronizacija gali užtrukti iki 30 minučių, jei adresų knyga ar kalendorius yra pilnas.

Sinchronizacijos parametrai

Sinchronizacijos parametrus galite gauti nuotoliniu pranešimu iš savo tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. [Žr. Parametru siuntimo nuotoliniu pranešimu paslauga psl. 14.](#)

Rankinis parametru nustatymas

1. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Tvarkyklė** → **Sinchronizuoti** → **Parametrai** → **Aktyvūs interneto sinchr. parametrai**.
2. Suraskite parametru rinkinį, kurį norite įjungti, ir paspauskite **Įjungti**.
Turite įjungti rinkinį, kuriame norite išsaugoti sinchronizacijos parametrus. Rinkinys — tai keli parametrai, reikalingi ryšiui su paslauga užmegzti.
3. Pasirinkite **Red. aktyvius in-terneto sinchr. par..** Po viena pasirinkite visus parametrus ir nustatykite reikiamas reikšmes.
 - **Parametru pavadinimas** — Įrašykite rinkinio pavadinimą ir paspauskite **Gerai**.
 - **Sinchronizuotini duomenys** — Pažymėkite duomenis, kuriuos norite sinchronizuoti, pavyzdžiui **Adresų knyga**, **Kalendorius** arba **Įrašai**, ir paspauskite **Atlikta**.
 - **Duomenų bazių adresai** — Pasirinkite duomenų bazę, kurią norite tvarkyti (**Adresų knygos duomenų bazė**, **Kalendoriaus duomenų bazė** arba **Įrašų duomenų bazė**). Įrašykite duomenų bazės pavadinimą ir paspauskite **Gerai**.
 - **Vartotojo vardas** — Įrašykite vartotojo vardą ir paspauskite **Gerai**.
 - **Slaptažodis** — Įveskite slaptažodį ir paspauskite **Gerai**.
 - **Sinchronizacijos serveris** — Įrašykite serverio pavadinimą ir paspauskite **Gerai**.
 - **Ryšio parametrai** — Nustatykite sinchronizacijai atlikti reikalingus ryšio parametrus. [Žr. Rankinis parametru nustatymas psl. 29.](#)

Po viena pasirinkite visus parametrus ir nustatykite reikiamas reikšmes. Dėl parametru kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Norėdami įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį, kai sinchronizaciją kontroliuoja serveris, pasirinkite **Kompiuterio sinchr. parametrai**.

Telefone ir kompiuteryje turi būti naudojamas tas pats vartotojo vardas ir slaptažodis.

Sinchronizavimas iš suderinamo kompiuterio

Norėdami sinchronizuoti adresų knygą ir kalendorių iš suderinamo kompiuterio, naudokite infraraudonųjų spindulių ryšį arba duomenų kabelį. Taip pat kompiuteryje turi veikti programa „PC Suite“. Pradėkite sinchronizaciją iš kompiuterio įjungdami „PC Suite“.

■ Piniginė

Programoje **Piniginė** galite patalpinti savo asmeninę informaciją, pavyzdžiui, kredito kortelių numerius, vartotojo vardus ir slaptažodžius. Užsisakydami prekes internetu, į pateiktas formas duomenis galite automatiškai perkelti iš programos „Piniginė“.

Programoje „Piniginė“ esantys duomenys prieinami tik įvedus kodą, kurį nustatėte atidarydami šią programą pirmą kartą.

1. Pasirodžius pranešimui **Sugalvokite piniginės kodą**, įveskite norimą kodą (4–10 skaitmenų) ir paspauskite **Gera!**.
2. Pasirodžius pranešimui **Dar kartą įveskite piniginės kodą**, dar kartą įveskite kodą ir paspauskite **Gera!**.
 - Jei norite ištrinti visą „Piniginės“ turinį ir „Piniginės“ kodą, įjungę laukimo režimą, surinkite *#7370925538# (*#res wallet# — raidėmis). Taip pat reikės įvesti apsaugos kodą.
 - Norėdami ką nors įtraukti ar taisyti „Piniginėje“, atidarykite meniu „Piniginė“.
 - Jei naudodamiesi mobiliąja paslauga turite pasinaudoti „Piniginės“ turiniu, naršyklėje pasirinkite **Piniginė**.

„Piniginės“ meniu atidarymas

Norėdami atidaryti meniu **Piniginė**, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Tvarkyklė** → **Piniginė**. Įveskite savo „Piniginės“ kodą, paspauskite **Gera!** ir pasirinkite norimas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Pinig. rinkiniai** — sukurti kortelių derinius įvairioms paslaugoms.
„Piniginės“ rinkinys yra naudingas, kai, pavyzdžiui, norint pasinaudoti kokia nors paslauga, reikia įvesti daug įvairių duomenų. Kad nereikėtų atskirai ieškoti įvairių kortelių, jų informaciją galite sugrupuoti „Piniginės“ rinkiniuose.
- **Kortelės** — išsaugoti asmeninių kortelių informaciją.
- **Bilietai** — išsaugoti pranešimus apie el. bilietus, kuriuos įsigijote. Norėdami peržiūrėti bilietus, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Žiūrėti**.
- **Kvitai** — išsaugoti pirkinių kvitus.
- **Asmeniniai įrašai** — išsaugoti asmeninę informaciją, apsaugotą „Piniginės“ PIN kodu.
- **Parametrai** — pakeisti „Piniginės“ kodą ir nustatyti RFID (radijo dažnio identifikavimo) kodą.

Kortelių informacijos išsaugojimas

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Tvarkyklė** → **Piniginė**, įveskite „Piniginės“ kodą, paspauskite **Gera!** ir pasirinkite **Kortelės**.
2. Pasirinkite kortelės rūšį.
 - **Mokėjimo kortelė** — kredito ir debeto kortelės
 - **Nuolaidų kortelė** — nuolaidų kortelės
 - **Prieigos kortelė** — vartotojo vardai ir slaptažodžiai, naudojami prisijungiant prie įvairių paslaugų tinklų
 - **Vartotojo informacijos kortelė** — asmeninės nuostatos, reikalingos naudojantis įvairiomis tinklo paslaugomis
 - **Adresų kortelės** — įvairi vartotojo informacija, pavyzdžiui, adresai, kuriais reikia pristatyti prekes ir sąskaitas.
3. Jei į sąrašą nebuvote įtraukę nė vienos kortelės, naują kortelę galite įtraukti paspausdami **Naujas**; priešingu atveju paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Nauja(s)**. Užpildykite laukelius.

Kortelės informaciją galite gauti į savo telefoną, jeigu jūsų paslaugų teikėjas siunčia specialiuosius pranešimus. Pranešime bus nurodyta, kuriai kategorijai priklauso kortelė. Gautą kortelę galite išsaugoti arba ištrinti. Kortelę galite tik peržiūrėti arba pervardyti — jos turinio keisti negalite. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Asmeniniai įrašai

Galite įtraukti asmeninius įrašus su sąskaitų numeriais, kodais ar pastabomis.

- Norėdami sukurti asmeninį įrašą, atidarykite meniu „Piniginė“ ir pasirinkite **Asmeniniai įrašai**. Jeigu sąrašė nėra nė vieno įrašo, paspauskite **Naujas**; priešingu atveju paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Nauja(s)**.
- Jei norite peržiūrėti kurį nors įrašą, pažymėkite jį ir paspauskite **Žiūrėti**.
- Norėdami pataisyti rodomą įrašą, paspauskite **Redag.**.

Peržiūrėdami įrašą, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

- **Siųsti kaip tekstą** — siunčia įrašą tekstiniu pranešimu.
- **Kopijuoti į kalend.** — išsaugo įrašą kaip priminimą kalendoriuje.
- **Naudoti duomenis** — iš įrašo išrenka numerius, el. pašto adresus ir interneto adresus.
- **Ištrinti** — ištrina įrašą.

Išsaugoję kortelės informaciją, galite sukurti „Piniginės“ rinkinį, t. y. kortelių derinį. Jei atidarius kokį nors tinklalapį reikia įvesti duomenis iš įvairių kortelių, juos galėsite paimti iš atitinkamo „Piniginės“ rinkinio.

„Piniginės“ rinkinio sukūrimas

Išsaugoję asmeninių kortelių duomenis, galite sugrupuoti juos į „Piniginės“ rinkinius. Kai atidarę kokį nors tinklalapį turite įvesti duomenis iš įvairių kortelių, šiuos duomenis paimekite iš atitinkamo „Piniginės“ rinkinio.

1. Atidarykite „Piniginę“ ir pasirinkite [Pinig. rinkiniai](#).
2. Norėdami sukurti naują „Piniginės“ rinkinį, kai prieš tai nebuvo sukurtas nė vienas, paspauskite **Naujas**; priešingu atveju paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite [Nauja\(s\)](#).
3. Pasirinkite norimą informaciją iš „Piniginės“ kortelių.
 - [Rinkitės mokėjimo kortelę](#) — iš mokėjimo kortelių sąrašo.
 - [Rinkitės nuolaidų kortelę](#) — iš nuolaidų kortelių sąrašo.
 - [Rinkitės prieigos kortelę](#) — iš prieigos kortelių sąrašo.
 - [Rinkitės vartotojo informacijos kortelę](#) — iš vartotojo informacijos kortelių sąrašo.
 - [Rinkitės sąskaitos gavėjo adresą](#) — iš adresų kortelių sąrašo.
 - [Rinkitės prekių gavėjo adresą](#) — iš adresų kortelių sąrašo.
 - [Rinkitės kvito pristatymo adresą](#) — iš adresų kortelių sąrašo.
 - [Rinkitės kvito pristatymo metodą](#) — pasirinkite [Telefonu](#) arba [El. pašto adresu](#).
 - [Piniginės rinkinio pavadinimas](#): — parašykite „Piniginės“ rinkinio pavadinimą.

„Piniginės“ parametrai

Norėdami pakeisti „Piniginės“ parametrus, atidarykite „Piniginę“ ir pasirinkite [Parametrai](#).

- Norėdami pakeisti „Piniginės“ kodą, pasirinkite [Pakeisti kodą](#).
- Norėdami nustatyti RFID (radijo dažnio identifikavimo) kodą, pasirinkite [RFID kodas](#).

14. Programos

■ Žaidimai

Per šį meniu galite naudoti ir tvarkyti jūsų telefone įdiegtus „Java“ žaidimus.

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Programos* → *Žaidimai*.

- Paspauskite **Funkc.** ir, norėdami parsisiųsti žaidimą į telefoną, pasirinkite *Parsisiunt. tinklal.* arba, norėdami nustatyti žaidimų garsus, šviesas, virpesius, pasirinkite *Progr. parametrai*.
- Norėdami pasirinkti ir įjungti žaidimą, suraskite jį ar žaidimų rinkinį ir paspauskite **Atidaryti** arba . Norėdami atidaryti funkcijų sąrašą, paspauskite **Funkc.**

Turėkite galvoje, kad žaidimų programos sparčiau iškrauna bateriją. Veikiausiai turėsite prijungti telefoną prie įkroviklio.

■ Kolekcija

Per šį meniu galite naudoti ir tvarkyti jūsų telefone įdiegtas „Java“ programas.

Programų tvarkymas

Norėdami atidaryti programas, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Programos* → *Kolekcija*.

- Paspauskite **Funkc.** ir, norėdami parsisiųsti programą į telefoną, pasirinkite *Parsisiunt. tinklal.* → *Programos parsis.* arba, norėdami nustatyti programų garsus, šviesas, virpesius, pasirinkite *Progr. parametrai*.
- Norėdami pasirinkti ir įjungti programą, suraskite ją ar programų grupę (pavadinimas priklauso nuo programos) ir paspauskite **Atidaryti** arba . Norėdami atidaryti funkcijų sąrašą, paspauskite **Funkc.**

Turėkite galvoje, kad žaidžiant kai kuriuos žaidimus telefono baterija gali išsikrauti greičiau, todėl telefoną reikėtų prijungti prie įkroviklio.

Funkcijos, veikiančios programoje ar programų rinkinyje

- *Ištrinti* — ištrinti programą arba programų rinkinį iš telefono.
- *Programos teisės* — apriboti programos galimybę kreiptis į tinklą.
- *Tikrinti versiją* (tinklo paslauga) — patikrinti, ar per programą *Naršyklė* negalite parsisiųsti naujos programos versijos.
- *Tinklalapis* — gauti papildomos, su programa susijusios, informacijos ar duomenų iš tinklalapio. Kad ši funkcija veiktų, ją turi vykdyti tinklas. Ši funkcija rodoma tik tuomet, kai su programa pateikiamas interneto adresas.
- *Jungtis per* — įjungti tam tikrus ryšio parametrus, jeigu jie yra reikalingi norint naudotis programa. Kaip numatytąjį parametrų rinkinį, telefonas naudoja paslaugos parametrus, nustatytus naršyklei.
- *Informacija* — gauti papildomos informacijos apie programą.

Programos ar žaidimo parsisiuntimas



Svarbu žinoti:

programas įdiekite tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių jų saugumo ir turinio atžvilgiu, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

- Telefone gali veikti J2ME „Java“ programos. Prieš parsisiųsdami programą ar žaidimą į savo telefoną, patikrinkite, ar jie tinka jūsų telefonui. Naujų „Java“ žaidimų ar programų galite parsisiųsti įvairiais, toliau aprašytais, būdais. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Programos* → *Žaidimai*, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Parsisiunt. tinklal.* → *Žaidimai parsis.* arba *Programos* → *Kolekcija*, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Parsisiunt. tinklal.* → *Programos parsis.*. Norėdami atidaryti meniu *Naršyklė* esantį žymų sąrašą, pasirinkite *Kitos žymos*. Pasirinkite norimos svetainės žymą. Jei ryšio užmegzti nepavyksta, tikriausiai negalėsite atidaryti tinklalapio, naudodamiesi paslauga, kurios ryšio parametrai tuo metu yra įjungti. Tokiu atveju atidarykite meniu *Naršyklė* ir įjunkite kitą paslaugų parametrų rinkinį. Dar kartą pabandykite atidaryti tinklalapį. Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus ir (arba) paslaugų teikėjo.
- Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Naršyklė* → *Parsis. nuorodos*. Pasirinkite programą ar žaidimą, kurį norite parsisiųsti.
- Norėdami parsisiųsti programą į telefoną, naudokite „Nokia Application installer“ (programų įdiegiklį) iš programų paketo „PC Suite“.

Mankštos instruktorius

„Mankštos instruktorius“ yra interaktyvi programa, kuri gali padėti pagerinti jūsų sveikatą, padidinti jėgą ir ištvermę. Mankštos patalpose arba lauke programos sudaromos pagal jūsų duomenis.



Pastaba: Programoje „Mankštos instruktorius“ pateikta bendra informacija apie fizinius pratimus. Ji neužtikrina rezultatų. Prieš pradėdami bet kokią mankštos programą, pasitarkite su savo gydytoju.

Programos

Norėdami pradėti naudoti programą *Mankšt. instrukt.*, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Programos* → *Kolekcija* → *Rinktis programą* → *Mankšt. instrukt.* Paspauskite **Atidaryti**.

Perskaitykite atsakomybės apribojimus ir pasirinkite *Atsakomybės apribojimas priimtas* arba *Atsakomybės apribojimas atmestas*.

Pirmą kartą naudodamiesi programa *Mankšt. instrukt.*, įveskite asmeninę informaciją, t. y. lytį, gimimo datą, matavimo vienetą, ūgį, svorį, ištvermės ir jėgos lygius. Papildomi duomenys — jūsų didžiausias pulsas ir pulsas ramybės būsenoje.

Pasirinkite *Planų tvarkyt.* ir nuosekliai suplanuokite savo mankštos programą bei apibrėžkite sau keliamus tikslus. Jei norite nedelsdami pradėti mankštos programą, paruoštą pagal jūsų asmeninius duomenis, pasirinkite *Greita pradžia*.

Pagrindiniame meniu pasirinkite norimas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- *Greita pradžia* — leidžia greitai pasirinkti mankštos rūšį, pratimą, mankštos trukmę ir sunkumo lygį.
- *Planų tvarkyt.* — leidžia sukurti asmeninę mankštos programą, pasirinkti tikslus, pratimus kiekvienam tikslui pasiekti, mankštos savaitę, mankštos laikmatį ir mankštos laikotarpį, išreikštą savaitėmis.
- *Šios d. mankšta* — leidžia nedelsiant pradėti suplanuotą mankštos programą, ištrinti arba sukurti naują planą.
- *Sinchronizacija* — leidžia sinchronizuoti jūsų programų *Mankštos monitor.* ir *Mankšt. kalend.* duomenis.
- *Mankšt. kalend.* — seka jūsų mankštą per programą *Mankštos monitor.*

Pasirinkę *Greita pradžia* ir *Planų tvarkyt.*, galite pasirinkti sau keliamus tikslus ir pratimą arba mankštos rūšį savo tikslams pasiekti.

Pasirinkę *Greita pradžia* ir *Mankšt. centras*, *Pratimai lauke* arba *Plaukimas*, galite pradėti atitinkamą mankštą.

Pasirinkę *Planų tvarkyt.*, galite pasirinkti sau keliamų tikslų kategoriją, pavyzdžiui, *Ištvermė*, *Jėga* arba *Sveik. mankšta*.

Pasirinkę *Ištvermė*, pasirinkite pratimus: *Važiov. dviračiu*, *Bėgimas*, *Pritraukimai*, *Žingsniavimas* arba *Plaukimas*. Paspauskite **Rinktis**, **Funkc.** ir **Gerai**. Baigdami kurti savo mankštos programą, pasirinkite jos tikslą, savaitės dienas ir programos laikotarpį savaitėmis.

Jei pasirinkote *Jėga*, pasirinkite įrangą, mankštos tikslą, savaitės dienas ir programos laikotarpį savaitėmis.

Pasirinkę *Sveik. mankšta*, pasirinkite pratimus: *Važiov. dviračiu*, *Bėgimas*, *Pritraukimai* arba *Žingsniavimas*. Paspauskite **Rinktis**, **Funkc.** ir **Gerai**. Baigdami kurti savo mankštos programą, pasirinkite jos tikslą, savaitės dienas ir programos laikotarpį savaitėmis.

■ Kitos programos („Kitos“)

Skaičiuoklė

Skaičiuoklė atlieka sudėties, atimties, daugybos, dalybos, kėlimo kvadratu, kvadratinės šaknies traukimo ir valiutų konvertavimo veiksmus.

Skaičiavimas



Pastaba:

šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas ir ji yra skirta tik paprastiems skaičiavimo veiksams atlikti.

1. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Programos* → *Kitos* → *Skaičiuoklė*.
2. Kai ekrane rodomas „0“, įveskite pirmą veiksmo skaičių. Dešimtainį kablelį įterpkite klavišu $\frac{\square}{\square}$.
3. Paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Sudėti*, *Atimti*, *Padauginti*, *Padalinti*, *Kelti kvadratu*, *Kvadratinė šaknis* arba *Keisti ženklą*. Taip pat sudėties, atimties, daugybos ir dalybos veiksmus galima atlikti kitokiu būdu, t. y. atitinkamą skaičių kartu paspaudus $\frac{\square}{\square}$.
4. Įrašykite antrą veiksmo skaičių (jei reikia).
Norėdami gauti veiksmo rezultatą, paspauskite **Rezult.**
5. Norėdami atlikti naują veiksmą, palaikykite paspaudę **Ištrinti**.

Valiutų konvertavimas

1. Norėdami išsaugoti keitimo kursą, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Keitimo kursas*.
2. Įrašykite keitimo kursą (paspauskite $\frac{\square}{\square}$, norėdami įvesti dešimtainį kablelį) ir paspauskite **Gerai**.
Keitimo kursas lieka atmintyje, kol nepakeičiate jo kitu.
3. Norėdami išreikšti vieną valiutą kita, įrašykite valiutos sumą ir paspauskite **Funkc.**
4. Pasirinkite išraiškos kryptį: *Į vietinę valiutą* arba *Į kitą valiutą*.



Patarimas: Taip pat valiutas galite konvertuoti, kai įjungtas laukimo režimas. Įrašykite valiutos sumą, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Į vietinę valiutą* arba *Į kitą valiutą*.

Skaitmeninis kompasas

Telefone yra skaitmeninis kompasas, kuris rodo kryptį ir grafiškai, ir skaičiais.

Kompasas visada turi būti sukalibruotas. Dėl elektromagnetinių laukų, didelių metalinių objektų ir kitų išorinių veiksnių gali sumažėti kompasas tikslumas. Niekada nepasitikėkite vien tik telefono kompasu.

Kalibruojant kompasą, būtina nustatyti tikslią magnetinio šiaurės poliaus kryptį ir jūsų vietovę atitinkančią nuokrypio reikšmę. Nuokrypis — tai kampinis skirtumas tarp magnetinio ir geografinio šiaurės polių. Kompasas nustato kiekvieną kryptį pagal įvestą reikšmę.

Nuokrypio reikšmės galite rasti specialiuose žemėlapiuose ar vietovių sąrašuose. Turėkite galvoje, kad nuokrypis priklauso nuo vietovės ir laiko. Todėl turėtumėte dažnai tikrinti nuokrypio reikšmę pagal naujausius šaltinius ir, naudodamiesi kompasu, nustatyti jūsų vietovę atitinkančią nuokrypio reikšmę. Išsamesnė informacija apie nuokrypį pateikta svetainėje www.nokia.com/phones/5140/compass.

Naudodamiesi kompasu, stenkitės laikyti telefoną horizontaliai. Teisingą padėtį padeda nustatyti telefono viršuje, kairiajame kampe, esantis burbulinis gulsčiukas. Po tam tikro laiko, taupydamas energiją, kompasas persijungia į laukimo režimą; norėdami vėl naudotis kompasu, paspauskite **Tęsti**. Jei nenorite, kad kompasas pradėtų veikti laukimo režimu, kas kelias minutes paspauskite skaičiaus mygtuką.

Kai kompasas įjungtas, galite naudotis žibintuvėliu.

Kompaso kalibravimas

1. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Programos* → *Kitos* → *Kompasas*.
2. Jei telefonas prašo sukalibruoti kompasą, rodomas pranešimas *Pirma reikia sukalibruoti kompasą*. Priešingu atveju paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Kalibravimas*. Jei nustatėte norimo taško kryptį ir norite nustatyti naują kryptį, paspauskite **Iš naujo**.
3. Norėdami pradėti kalibruoti kompasą, paspauskite **Taip**. Padėkite telefoną ant horizontalaus, lygaus paviršiaus ir iš lėto sukite jį arba, laikydami jį horizontaliai, lėtai apsuksite aplink. Stebėkite ekrane rodomą rodyklę, kuri rodo sukimo greitį. Pasibaigus kalibravimui, pasirodo pranešimas *Kompasas sukalibruotas*.

Nuokrypio nustatymas

1. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Programos* → *Kitos* → *Kompasas*.
2. Norėdami nustatyti nuokrypį, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Parametrai* → *Nuokrypis* → *Nust. nuokrypį*. Norėdami naudoti vėliausiai nustatytą nuokrypio reikšmę, pasirinkite **Taip**.
3. Įrašykite nuokrypio reikšmę laipsniais nuo 0 iki 180 ir paspauskite **Gerai**.
4. Pasirinkite nuokrypio kryptį: *Rytinis* (+) arba *Vakarinis* (–). Pasirodo pranešimas *Nuokrypis įjungtas*.

Krypties nustatymas pirmą kartą ir iš naujo

1. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Programos* → *Kitos* → *Kompasas*.
Laipsniais (nuo šiaurės) išreikšta kryptis, kuria yra nukreiptas telefonas, rodoma ekrano viršuje, kairėje pusėje. Jeigu norimo taško kryptis buvo nustatyta, ji rodoma ekrano viršuje, dešinėje pusėje.
2. Norėdami iš naujo nustatyti norimo taško kryptį, paspauskite **Iš naujo** ir **Taip**. Nukreipkite telefoną norimo taško kryptimi ir paspauskite **Kryptis**.
3. Rodyklė rodo pasirinktą kryptį, o jos skaitmeninė išraiška rodoma ekrano viršuje, dešinėje pusėje. Kai rodyklė rodo tiksliai į telefono viršų, telefonas yra nukreiptas teisinga kryptimi. Rodyklė sukasi priklausomai nuo telefono krypties.
Norėdami laikytis numatytos krypties, judėdami stenkitės laikyti telefoną taip, kad rodyklė nuolat būtų nukreipta į telefono viršų.

Atgalinės atskaitos laikmatis

Norėdami įjungti atgalinės atskaitos laikmatį, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Programos* → *Kitos* → *Atg. atsk. laikmat.* ir paspauskite **Rinktis**. Įrašykite skambėjimo laiką ir paspauskite **Gerai**. Jei norite, galite parašyti pastabą, kuri pasirodys ekrane praėjus nustatytam laikui.

Norėdami pakeisti atgalinės atskaitos laikmatį, pasirinkite *Keisti trukmę*. Norėdami sustabdyti laikmatį, pasirinkite *Sustabdyti*.

Jei skambėjimo laikas ateina tada, kai telefonas veikia laukimo režimu, skamba signalas ir ekrane mirksi jūsų parašyta pastaba arba pranešimas *Laikas baigėsi*. Norėdami išjungti signalą, paspauskite bet kokį klavišą. Jeigu nė vienas klavišas nepaspaudžiamas per 30 sekundžių, signalas išsijungia. Norėdami išjungti signalą ir ištrinti pastabą, paspauskite **Uždar**. Norėdami iš naujo nustatyti atgalinės atskaitos laikmatį, paspauskite **Iš naujo**.

Chronometras

Tiesiogiai ar kitų programų fone įjungus chronometrą, baterija iškraunama sparčiau.

Veikiant chronometrui, galima naudoti kitas telefono funkcijas. Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite .

Tarpinio laiko matavimas

1. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Programos* → *Kitos* → *Chronometras* → *Tarpinis laikas*. Norėdami stebėti laiko matavimą, kai buvote perjungę chronometrą į foninę veikseną, paspauskite **Tęsti**.
2. Norėdami pradėti matuoti laiką, paspauskite **Pradėti**. Paspauskite **L-tarpis** kiekvieną kartą, kai norite užfiksuoti tarpinį laiką. Tarpiniai laiko matavimo rezultatai ekrane rodomame sąrašė pateikiami po skaičiuojamu laiku.
3. Norėdami sustabdyti laiko matavimą, paspauskite **Stabd.**.
4. Jei norite išsaugoti laiko matavimo rezultatus, paspauskite **Saugoti**. Įrašykite užfiksuoto laikotarpio pavadinimą ir paspauskite **Gerei**. Jei pavadinimo neįrašote, vietoje jo naudojamas bendras laikas.
5. Norėdami vėl matuoti laiką, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Pradėti*. Naujas laikas pridedamas prie ankstesnio. Norėdami anuliuoti laiko rezultatus jų neišsaugodami, pasirinkite *Anuliuoti*.

Etapinio laiko matavimas

1. Norėdami fiksuoti etapų laiką, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Programos* → *Kitos* → *Chronometras* → *Etapinis laikas*.
2. Norėdami pradėti laiko matavimą, paspauskite **Pradėti**. Norėdami užfiksuoti etapo laiką, paspauskite **Etapas**. Norėdami sustabdyti etapų laiko skaičiavimą, paspauskite **Stabd.**. Jei norite išsaugoti etapinio laiko matavimo rezultatus, paspauskite **Saugoti**.
3. Paspauskite **Funkc.**. Norėdami vėl pradėti laiko matavimą, pasirinkite *Pradėti*. Norėdami anuliuoti etapinio laiko rezultatus jų neišsaugodami, pasirinkite *Anuliuoti*.

Laiko matavimo rezultatų peržiūra ir ištrynimasis

1. Norėdami peržiūrėti ir ištrinti laiko matavimo rezultatus, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Programos* → *Kitos* → *Chronometras*.
2. Jei chronometro rodmenys neanuliuoti, vėliausius laiko matavimo rezultatus galite peržiūrėti pasirinkę *Paskutinis laikas*. Norėdami pamatyti sąrašą vardų ar galutinių laiko matavimo rezultatų rinkinių, pasirinkite *Žiūrėti laiką*. Pasirinkite laiko matavimo rezultatų rinkinį. Jei norite ištrinti laiko matavimo rezultatus, paspauskite **Ištrinti**.
3. Jei norite ištrinti išsaugotus laiko matavimo rezultatus, pasirinkite *Ištrinti laiko rez.* Pasirinkite *Ištrinti visus* ir paspauskite **Taip**; arba pasirinkite *Trinti po vieną*, pažymėkite laiko matavimo rezultatus, kuriuos norite ištrinti, paspauskite **Ištrinti** ir **Taip**.

Garsomatis

Garsomačiu galite apytiksliai pamatuoti aplinkinio triukšmo lygį.

Garsomačio rodmenys gali nesutapti su atitinkamų mokslinių matavimo prietaisų rodmenimis, todėl jis skirtas tik mėgėjiškiems matavimams.

Turėkite galvoje, kad triukšmo lygio negalima matuoti ryšio metu arba prijungus prie telefono laisvų rankų įrangą su mikrofonu.

Norėdami pradėti matuoti garso lygį, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Programos* → *Kitos* → *Garsomatis*.

Ekrane triukšmo lygį rodo garsomačio juostelė, taip pat rodomas stipriausias užfiksuotas lygis. Viršutinis skaičius rodo didžiausią užfiksuotą garso lygį, o apatinis (apibrauktas) — dabartinį garso lygį.

Norėdami atidaryti funkcijų sąrašą, paspauskite **Funkc.**.

- *Matuoti iš naujo* — anuliuoja didžiausią reikšmę.
- *Išlaikoma reikšmė* — rodo ir vis atnaujiną didžiausią reikšmę, kol neuždarote garsomačio programos.
- *Dinaminė reikšmė* — parodo didžiausią reikšmę 5 sekundes, tada reikšmė anuliuojama.
- *Triukšmo derinim.* — pasirinkti, ar reikia išjungti triukšmo derinimo funkciją (*Išjungtas*), ar įjungti stipraus triukšmo (*Stiprus triukšmas*) ar silpno triukšmo (*Silpnas triukšmas*) derinimo funkcijas.

Termometras

Termometras matuoja temperatūrą Celsijaus ir Farenheito laipsniais. Galite nustatyti, kad temperatūra būtų rodoma ekrane, telefonui veikiant laukimo režimu. Termometrą galite naudoti planuodami ir stebėdami savo veiklą lauke, tačiau jis netinka tiksliesiems matavimams.

Termometro rodmenys gali nesutapti su atitinkamų mokslinių matavimo prietaisų rodmenimis, todėl jis skirtas tik mėgėjiškiems matavimams.

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Programos* → *Kitos* → *Termometras*.

- Jei norite, kad temperatūros reikšmė būtų rodoma (ar nerodoma) telefonui veikiant laukimo režimu, atitinkamai pasirinkite *Rodyti termom.* arba *Nerodyti termom.*
- Norėdami pasirinkti, kokiais laipsniais, Celsijaus ar Farenheito, turi būti rodoma temperatūra, pasirinkite *Temp. formatas*.

15. Naršyklė

Naudodamiesi naršykle, galite naudotis įvairiomis paslaugomis. Šios paslaugos — tai įvairi informacija, pavyzdžiui, orų prognozės, naujienos, skrydžių tvarkaraščiai, finansinė informacija.

Apie galimybes naudotis šiomis paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus ir paslaugų teikėjo, kurio paslaugomis norite naudotis. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks jų paslaugų naudojimo instrukcijas.

Savo telefono naršyklėje galite matyti ir belaidės aplinkos kalba (WML), ir išplėstine hiperteksto kalba (xHTML) parašytus tinklalapius. Riboto dydžio telefono ekrane tinklalapiai gali būti vaizduojami skirtingai. Turėkite galvoje, kad telefono ekrane galite nematyti kai kurių tinklalapių elementų.

■ Pagrindiniai priėjimo prie paslaugų ir naudojimosi jomis veiksmai

1. Išsaugokite paslaugų parametrus, kurių reikia norint naudotis pasirinkta paslauga.
2. Užmegzkite ryšį su paslaugos serveriu.
3. Pradėkite paslaugos tinklalapių peržiūrą.
4. Baigę naršyti, užbaikite ryšį su paslauga.

■ Paslaugos parametrų išsaugojimas

Paslaugos parametrus galite gauti nuotoliniu pranešimu iš tinklo operatoriaus arba paslaugos teikėjo, kuris siūlo jums norimą paslaugą. Parametrus taip pat galite įvesti rankiniu būdu arba įkelti ir taisyti juos, naudodamiesi programa „PC Suite“.

Išsamesnės informacijos ir teisingų parametrų kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugos teikėją, kuris siūlo norimą paslaugą. Paslaugos parametrus galite gauti nuotoliniu pranešimu. [Žr. Parametrų siuntimo nuotoliniu pranešimu paslauga psl. 14.](#)

Rankinis paslaugos parametrų įvedimas

1. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Naršyklė** → **Parametrai** → **Ryšio parametrai**.
2. Pasirinkite **Aktyvūs paslaugos parametrai**. Pažymėkite ryšio parametrų rinkinį, kurį norite įjungti ir paspauskite **Įjungti**. Ryšio parametrų rinkinys — tai grupė parametrų, reikalingų ryšiui su paslauga užmegzti.
3. Pasirinkite **Keisti aktyvius pasl. parametrus**.
4. Paeiliui pasirinkite kiekvieną parametą ir nustatykite reikiamas reikšmes naudodamiesi informacija, gauta iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo. Visi su nešmena susiję parametrai yra meniu **Nešmenos parametrai**.

■ Ryšio su paslauga užmezgimas

1. Patikrinkite, ar įjungti paslaugos, kuria norite naudotis, parametrai.
Norėdami įjungti parametrus, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Naršyklė** → **Parametrai** → **Ryšio parametrai** → **Aktyvūs paslaugos parametrai**. Pažymėkite ryšio parametrų rinkinį, kurį norite įjungti ir paspauskite **Įjungti**.
2. Prisijunkite prie paslaugos serverio. Užmegzti ryšį su paslauga galite trimis būdais:
 - Norėdami atidaryti, pavyzdžiui, paslaugos teikėjo pradinį tinklalapį, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Naršyklė** → **Pradinis tinklalapis** arba, telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę .
 - Norėdami atidaryti su žyma susietą tinklalapį, paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Naršyklė** → **Žymos** ir norimą žymą. Jei žymos neįmanoma naudoti su aktyviais paslaugos parametrais, įjunkite kitą paslaugos parametrų rinkinį ir pabandykite dar kartą.
 - Norėdami įrašyti paslaugos interneto adresą, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Naršyklė** → **Į tinklalapį**.

■ Tinklalapių peržiūra

Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti peržiūrėti jos tinklalapius. Telefono klavišų funkcijos gali priklausyti nuo paslaugos, todėl vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei duomenų nešmena pasirinkote GPRS, naršymo metu ekrane rodomas simbolis . Jeigu įjungus (E)GPRS ryšį jums kas nors skambina, atsiunčia tekstinį pranešimą arba skambinate jūs, ekrane rodomas simbolis . Jis reiškia, kad (E)GPRS ryšys sustabdytas (užlaikytas). Pasibaigus ryšiui, telefonas bando iš naujo užmegzti (E)GPRS ryšį.

Klavišų funkcijos naršant

- Naršyti galite spaudydami bet kurias slinkties klavišo rodykles.
- Norėdami pasirinkti pažymėtą tinklalapio elementą, paspauskite . Norėdami atidaryti nuorodą, paspauskite **Atidaryti**.
- Raidės ir skaičius teksto rašyklėje galite rašyti klavišais  — . Norėdami įvesti specialiuosius ženklus, spauskite .

Funkcijos, kuriomis galima naudotis naršant tinklalapius

Paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite kurią nors iš galimų funkcijų. Paslaugos teikėjas gali pasiūlyti ir kitų funkcijų.

- **Nuorodos** — atidaro naują funkcijų sąrašą, būdingą atidarytam tinklalapiui.

Naršyklė

- **Pradinis tinklalapis** — vėl atidaro paslaugos teikėjo pradinį tinklalapį.
- **Susieti žymą** — išsaugo tinklalapio žymą.
- **Išsaug. kataloge** — išsaugo tinklalapį pasirinktame parsisiunčiamos medžiagos kataloge.
- **Kitos funkcijos** — rodo kitų funkcijų, pavyzdžiui, kai kurių saugumo funkcijų, sąrašą.
- **Vėl atidaryti** — iš naujo įkrauna ir atnauja rodomą tinklalapį.
- **Baigti** — nutraukia naršymą ir atjungia nuo paslaugos serverio.

Atsijungimas nuo paslaugos serverio

Norėdami baigti naršyti ir atsijungti, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Baigti**. Ekrane pasirodžius klausimui **Baigti naršyti?**, paspauskite **Taip**. Arba dukart paspauskite , arba palaikykite paspaudę .

Vaizdo elementai

Galite pasirinkti, kaip turi būti rodomi tinklalapiai. Naršydami paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Kitos funkcijos** → **Vaizdo elementai** arba, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Naršyklė** → **Parametrai** → **Vaizdo elementai**.

- Norėdami nustatyti teksto eilučių laužymą, pasirinkite **Teksto įtalpınimas**. Jei norite, kad į vieną eilutę netelpantis tekstas būtų perkeltas į kitą eilutę, pasirinkite **Ijungtas**. Jei norite, kad per ilgas tekstas būtų sutrumpintas, pasirinkite **Išjungtas**.
- Norėdami nustatyti šrifto dydį, pasirinkite **Šrifto dydis**, tada — **Mažas**, **Mažas** arba **Didelis**.
- Jei nenorite, kad tinklalapyje būtų rodomi paveikslėliai, pasirinkite **Rodyti grafinius elementus** → **Ne**. Pasirinkus „Ne“, tinklalapių su daugybe paveikslėlių peržiūra gali pagreitinėti.
- Norėdami, kad telefonas praneštų, kai naršant ryšys tampa nesaugus, pasirinkite **Perspėjimai** → **Perspėjimas apie nesaugų ryšį** → **Taip**. Norėdami, kad telefonas praneštų, kai saugiamo puslapyje yra nesaugių objektų, pasirinkite **Perspėjimas apie nesaugius failus** → **Taip**.
- Norėdami pasirinkti naršyklėje rodomų tinklalapių koduotę, pasirinkite **Rašmenų kodavimas** → **Turinio kodavimas**. Jei norite, kad telefonas siųstų UTF-8 koduote užkoduotus adresus į tinklalapius, pasirinkite **Interneto adresai Unikodu (UTF-8)** → **Ijungtas**.

Žymos

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių jų saugumo ir turinio atžvilgiu, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Telefono atmintyje galite išsaugoti tinklalapių žymas, t. y. jų adresus.

Žymos pasirinkimas

1. Naršydami paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Žymos** arba, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Naršyklė** → **Žymos**.
2. Pažymėkite žymą, su kuria susietą tinklalapį norite atidaryti, ir paspauskite **Rinktis** arba . Norėdami patikrinti, taisyti, ištrinti ar siųsti žymą, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite reikiamą funkciją.

Žymos priėmimas

Gavę žymą (būtent žymos formatu), ekrane pamatysite pranešimą **Gauta 1 žyma**. Norėdami išsaugoti žymą, paspauskite **Rodyti** ir **Saugoti**. Paspauskite **Funkc.** ir **Pažiūrėti**, norėdami patikrinti žymą, arba **Ištrinti**, norėdami ją ištrinti.

Parsisiuntimas



Svarbu žinoti:

programas įdiekite tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Naršydami į telefoną galite parsisiųsti tonų, atvaizdų, žaidimų, programų. Paspauskite **Funkc.**, pasirinkite **Parsis. nuorodos**, tada — **Parsisiunč. tonai**, **Parsis. paveiksl.**, **Žaidimai parsis.** arba **Programos parsis.**

Paslaugų dėžutė

Telefonas gali priimti paslaugų pranešimus (pateiktinius pranešimus) iš paslaugų teikėjo. Paslaugų pranešimai gali būti, pavyzdžiui, naujienų antraštės. Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba paslaugos adresas.

Paslaugos pranešimų peržiūra

- Jei norite peržiūrėti gautą paslaugos pranešimą, paspauskite **Rodyti**. Paspaudus **Uždar.**, pranešimas perkeliamas į katalogą **Paslaugų dėžutė**. Norėdami vėliau atidaryti katalogą **Paslaugų dėžutė**, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Naršyklė** → **Paslaugų dėžutė**.

Naršyklė

- Jei norite naršydami tvarkyti paslaugos pranešimą, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Kitos funkcijos* → *Paslaugų dėžutė*. Pažymėkite norimą pranešimą ir, jei norite parsisiųsti nurodytą medžiagą iš tinklalapio, paspauskite **Priimti** arba paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Informacija* arba *Ištrinti*.

Paslaugų dėžutės parametrai

- Norėdami pasirinkti paslaugų pranešimų parametrus, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Naršyklė* → *Parametrai* → *Paslaugų dėžutės parametrai*. Jei norite nustatyti, kad telefonas priimtų (ar atmestų) paslaugų pranešimus, pasirinkite *Paslaugų pranešimai* ir *Ijungti* (arba *Išjungti*).
- Norėdami, kad telefonas priimtų paslaugos pranešimus tik iš paslaugos teikėjo siūlomų autorių, pasirinkite *Pranešimų atranka* → *Ijungtas*. Norėdami peržiūrėti siūlomų autorių sąrašą, pasirinkite *Patikimi kanalai*.
- Jei norite, kad naršyklė automatiškai priimtų paslaugų pranešimus, jei anksčiau nustatėte atitinkamą parametą, pasirinkite *Automatinis ryšys* → *Automatinis ryšys įjungtas*. Pasirinkus *Automatinis ryšys išjungtas*, telefonas įjungia naršyklę tik tada, kai gavę paslaugos pranešimą, pasirenkate **Priimti**.

Laikinoji atmintis

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpiniui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpunami laikinojoje atmintyje.

- Jei norite ištrinti laikinosios atminties turinį naršydami, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Kitos funkcijos* → *Trinti laik. atmintį*.
- Jei norite ištrinti laikinosios atminties turinį telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Naršyklė* → *Trinti laik. atmintį*.

Slapukai

Slapukas yra duomenys, kuriuos interneto svetainė išsaugo jūsų naršyklės laikinojoje atmintyje. Šie duomenys gali būti, pavyzdžiui, vartotojo informacija arba naršyklės parametrai. Slapukai saugomi laikinojoje atmintyje tol, kol jų neištrinate. [Žr. Laikinoji atmintis psl. 61.](#)

Galite nustatyti, kad telefonas leistų arba neleistų priimti slapukų.

1. Naršydami paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Kitos funkcijos* → *Saugumas* → *Slapukai* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Naršyklė* → *Parametrai* → *Apsaugos parametrai* → *Slapukai*.
2. Pasirinkite *Leidžiami* arba *Draudžiami*.

Naršyklės saugumas

Saugumo funkcijos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, bankinėms ar prekybinėms tinklalapių funkcijoms. Tokiems ryšiams jums reikalingos saugumo pažymos ir dažnai apsaugos modulis, kuris gali būti jūsų SIM kortelėje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Apsaugos modulis

Apsaugos modulis padidina per naršyklę naudojamų programų saugumą ir leidžia naudoti skaitmeninį parašą. Apsaugos modulyje gali būti saugomos pažymos, asmeniniai ir viešieji šifravimo raktai. Pažymas į apsaugos modulį įrašo paslaugos teikėjas.

Norėdami pakeisti apsaugos modulio parametrus, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Naršyklė* → *Parametrai* → *Apsaugos parametrai* → *Apsaugos modulio parametrai*.

- *Apsaugos modulio duomenys* — peržiūrėti apsaugos modulio pavadinimą, būklę, gamintoją, serijos numerį.
- *Modulio PIN reikalavimas* — nustatyti, kad telefonas prašytų modulio PIN kodo tuomet, kai bandoma naudotis apsaugos modulio paslaugomis.
- *Pakeisti modulio PIN* — pakeisti modulio PIN kodą, jei tai leidžia daryti apsaugos modulis. Įveskite esamą modulio PIN kodą, tada du kartus — naują kodą.
- *Pakeisti neatmetamąjį PIN* — pakeisti parašo PIN kodą. Pasirinkite parašo PIN kodą, kurį norite pakeisti. Įveskite esamą PIN kodą, tada du kartus — naują kodą.

[Žr. Kreipties kodai psl. 10.](#)

Pažymos



Svarbu žinoti:

nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nutolusiais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Pažymos turėjimas pats savaime negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas

„Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tuomet, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš pakeisdami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Pažymos būna trijų rūšių: serverio, atpažinimo ir vartotojo.

- Serverio pažymos skirtos užmegzti saugų ryšį su serveriu, kuriame saugoma norima medžiaga. Serverio pažymą telefonas gauna iš serverio, kuriame saugoma norima medžiaga, prieš bandant užmegzti ryšį. Jos galiojimas tikrinamas naudojant atpažinimo pažymas, išsaugotas telefone. Serverio pažymos neišsaugomos. Saugumo piktograma  nerodo duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio (vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

- Vartotojo pažymas teikia pažymų tarnyba. Vartotojo pažymos reikalingos, pavyzdžiui, skaitmeniniams parašams. Jos susieja vartotoją su apsaugos modulyje saugomu atskiru privačiu šifravimo raktu.

Norėdami peržiūrėti vartotojo pažymas, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Naršyklė** → **Parametrai** → **Apsaugos parametrai** → **Vartotojo pažymos** → **Pažymų sąrašas**.

- Atpažinimo pažymas naudoja įvairios tarnybos, pavyzdžiui, teikiančios bankines paslaugas. Šios pažymos taip pat skirtos kitų pažymų galiojimui tikrinti. Atpažinimo pažymas apsaugos modulyje gali išsaugoti paslaugos teikėjas. Jas taip pat galima parsisiųsti iš tinklo, jei paslauga leidžia naudoti atpažinimo pažymas.

Norėdami peržiūrėti atpažinimo pažymas, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Naršyklė** → **Parametrai** → **Apsaugos parametrai** → **Atpažinimo pažymos** → **Pažymų sąrašas**.

■ Skaitmeniniai parašai

Naudodami savo telefoną, galite pasirašyti skaitmeniniu būdu. Jūsų parašo tapatumas nustatomas naudojant privatų šifravimo raktą, saugomą apsaugos modulyje, ir vartotojo pažymą, kuri buvo panaudota pasirašant. Pasirašymas skaitmeniniu parašu yra tas pats, kaip ir jūsų vardo rašymas ant popierinės sąskaitos, sutarties ar kito dokumento.

Norėdami pasirašyti skaitmeniniu būdu, tinklalapyje pasirinkite nuorodą, pavyzdžiui, knygos, kurią norite nusipirkti, pavadinimą ir kainą. Pamatysite tekstą (pavyzdžiui, sumą ir datą), kurį reikia patvirtinti parašu.

Patikrinkite, ar rodoma antraštė **Skaitykite** ir skaitmeninio parašo piktograma .

Jei skaitmeninio parašo piktograma nerodoma, reiškia, kad yra saugumo pažeidimų. Tuomet neįvedinėkite jokios asmeninės informacijos, pavyzdžiui, parašo (neatmetamojo) PIN kodo.

Norėdami patvirtinti tekstą parašu, perskaitykite visą tekstą ir pasirinkite **Tvirtinti**.

Turėkite galvoje, kad viename ekrane gali netilpti visas tekstas. Todėl, prieš pasirašydami, perskaitykite visą tekstą iki galo, naudodamiesi naršymo mygtuku.

Pasirinkite norimą vartotojo pažymą. Įrašykite parašo (neatmetamąjį) PIN kodą ir paspauskite **Gerei**. Skaitmeninio parašo piktograma neberodoma. Tada paslauga gali parodyti patvirtinimą apie jūsų pirkinį.

16. SIM funkcijos

Papildydama telefone įdiegtas funkcijas, SIM kortelė gali vykdyti papildomas funkcijas (tinklo paslaugas), kuriomis galite naudotis per šį meniu (kuris rodomas tik tada, kai yra atitinkamai užprogramuota SIM kortelė). Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo teikiamų paslaugų.

Norėdami nustatyti, kad telefone būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, perduodami tarp telefono ir tinklo, kai naudojātės SIM kortelės funkcijomis, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Parametrai* → *Telefono parametrai* → *SIM funkcijų patvirtinimai* → *Prašomi*.

Turėkite galvoje, kad kreipiantis dėl šių paslaugų, gali prireikti siųsti tekstinius pranešimus (SMS) arba skambinti — tai gali būti mokama.

17. Ryšys su kompiuteriu

Telefoną ir suderinamą kompiuterį galite sujungti IR ryšiu arba kabeliu. Prijungtą telefoną galite naudoti kaip modemą el. laiškamams siųsti ir priimti, taip pat prisijungti prie interneto. Savo telefoną galite naudoti su įvairiomis kompiuterinio ir duomenų ryšio programomis. Naudodami programą „PC Suite“ galite sinchronizuoti, pavyzdžiui, adresatų informaciją, kalendorių ir darbų aprašus, esančius telefone ir suderinamame kompiuteryje.

Daugiau informacijos ir parsisiuntimui skirtų failų galite rasti „Nokia“ interneto svetainėje www.nokia.com/pcsuite.

■ Programa „PC Suite“

Programų grupėje „PC Suite“ yra toliau išvardytos programos.

- „Nokia Application Installer“ — „Java“ programoms įdiegti iš suderinamo kompiuterio į telefoną ir joms išdiegti.
- „Nokia Content Copier“ — atsarginėms telefono duomenų kopijoms kurti suderinamame kompiuteryje. Naudojant programą „Nokia Content Copier“, taip pat galima perkelti failus tarp daugelio telefonų.
- „Nokia Image Converter“ — tinkamo formato atvaizdams pritaikyti daugiaformačiams pranešimams, telefono ekrano fonui, adresatų nuotraukoms ruošti, taip pat atvaizdams perkelti į telefoną.
- „Nokia Modem Options“ — HSCSD ir GPRS ryšių parametrai.
- „Nokia Multimedia Player“ — atkurti daugiaformačių (MMS) pranešimų turinį, garso, atvaizdų failus ir vaizdo įrašus. Taip pat, naudodamiesi šia programa, galite sukurti savo garso ir vaizdo failų sąrašus.
- „Nokia PC Sync“ — adresų knygai, kalendoriui, užrašams ir darbų aprašams telefone bei suderinamame kompiuteryje sinchronizuoti.
- „Nokia Phone Browser“ — telefono katalogų „Galerija“ ir „Adresų knyga“ turiniams peržiūrėti per suderinamą kompiuterį. Galite peržiūrėti adresatų korteles, atvaizdų, garso ir vaizdo failus, taip pat taisyti telefono atmintyje esančius failus ir perkelti juos iš telefono į kompiuterį arba atvirkščiai.
- „Nokia Phone Editor“ — tekstiniais pranešimams siųsti ir jūsų telefone esančioms adresatų kortelėms taisyti.
- „Nokia Sound Converter“ — suderinamo formato polifoniniams skambėjimo tonams patobulinti ir suderinti su jūsų telefonu bei jiems perkelti į jūsų telefoną.

■ EGPRS, GPRS, HSCSD ir CSD

Per savo telefoną galite naudotis įvairiomis duomenų perdavimo paslaugomis: EGPRS (patobulinto GPRS), GPRS (bendrojo paketinio radijo ryšio), HSCSD (didelės spartos grandininio duomenų ryšio) ir CSD (grandininio duomenų ryšio, *GSM duomenys*).

Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis duomenų paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Turėkite galvoje, kad naudodamiesi HSCSD paslaugomis, bateriją eikvojate sparčiau nei naudodamiesi įprastu balso ar duomenų ryšiu. Gali tekti telefoną prijungti prie įkroviklio iki duomenų ryšio sesijos pabaigos.

■ Duomenų perdavimo programų naudojimas

Apie duomenų perdavimo programų naudojimą skaitykite dokumentuose, pateiktuose su tomis programomis.

Turėkite galvoje, kad skambinti arba atsilipti į skambučius tuo metu, kai telefonas yra prijungtas prie asmeninio kompiuterio, nerekomenduojama, kadangi tai gali pakenkti ryšiui.

Informacija apie baterijas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumuliatorius). Visos naujos baterijos savybės įgyjamos tik po dviejų ar trijų pilnų įkrovimo ir iškrovimo ciklų. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, metas pirkti naują bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite baterijos prijungtos prie įkroviklio. Pernelyg ilgai įkraunama baterija greičiau susidėvės. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus. Krašutinės temperatūros gali turėti įtakos baterijos galimybei įsikrauti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „–“ gnybtų (metalinių juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksite karštosiose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C (59°F–77°F) temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Baterijos veikimas neigiamose temperatūrose yra ypač ribotas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį! Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

Šis prietaisas yra sudėtingos konstrukcijos itin kokybiškas gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums laikytis garantinių reikalavimų.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastmasines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti taisyklėms, susijusioms su radijo prietaisų naudojimu.

Visi aukščiau pateikti patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją aptarnavimo tarnybą apžiūrai.

Papildomas saugumas

■ Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis atitinkamų taisyklių, galiojančių atitinkamose vietose, ir visada išjunkite prietaisą, kai juo draudžiama naudotis arba kai naudojimasis juo gali sukelti trikdžius ar pavojų. Naudodamiesi prietaisu, laikykite jį įprastai. Kad nepažeistumėte radijo dažnių trikdymo normatyvų, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Jeigu nešiojate įjungtą prietaisą prie kūno visuomet nešiokite jį įdėję į aprobuotą laikiklį ar dėklą.

■ Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su gydytoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Širdies ritmo reguliatoriai

Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm (6 colių) atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su „Wireless Technology Research“ atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti prietaisą nuo širdies ritmo reguliatoriaus didesniu nei 15,3 cm (6 colių) atstumu, kai prietaisas yra įjungtas;
- neturėtų nešioti prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų prietaisą glaudyti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.
- Jei dėl kokios nors priežasties įtariate, kad vyksta trikdymas, nedelsdami išjunkite prietaisą.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

■ Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų aptarnauti arba įdiegti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegta ar aptarnaujama įranga gali kelti pavojų bei galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Reguliariai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir neneškite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

■ Potencialiai sprogį aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogį, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogį aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą, dėl ko gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykites apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogį, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdelių, dulkių arba metalo miltelių.

■ Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: Belaidžiai telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte visada pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai.

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus.
Kai kurie tinklai gali reikalauti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
2. Paspauskite  tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą skambučiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite klavišą .

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirma gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Norėdami paskambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu, kai prietaise įjungta beryšė arba skrydžio aplinka, turite įjungti įprastą ryšio aplinką. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums to neeis.

■ Informacija apie pažymas (SAR)

ŠIS PRIETAISAS ATITINKA TARPTAUTINIŲ DIREKTYVŲ REIKALAVIMUS, TAIKOMUS RADIJO BANGŲ TRIKDYMUI

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas ir pagamintas taip, kad neviršytų leistinų radijo dažnių (RD) trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose (ICNIRP). Šios normos yra išsamių normatyvų dalis, kurioje nustatytos leistinos RD energijos ribos visuomenei. Normatyvus sukūrė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai ir įvairiapusiškai įvertinusios mokslines studijas. Normatyvuose yra numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliojo prietaiso trikdymo standartui išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). Tarptautinėse direktyvose nurodytas ribinis SAR — 2,0 W/kg*. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Nors SAR yra apibrėžiamas kaip aukščiausias patvirtintas galios lygis, tačiau tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti gerokai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad prietaisas veikia, parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Galioja bendra taisyklė: kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnę energiją skleidžia prietaisas.

Išbandžius šį prietaisą prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,77 W/kg.

Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei 1,5 cm atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat duomenų perdavimo pabaigos.

* Mobilųjų prietaisų, skirtų viešajam naudojimui, SAR norma yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkanti dešimčiai kūno audinių gramų. Direktyvose yra numatyta didelė saugumo atsarga, kad žmonės būtų apsaugoti papildomai ir būtų įskaityti galimi matavimo netikslumai. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo reikalavimų ir tinklo dažnio. Informacijos apie SAR kitose vietovėse ieškokite svetainėje www.nokia.com, informacijos apie gaminį skyriuje.