

„Nokia 5250“ vartotojo vadovas

3.0. leidimas

Turinys

Saugumas

6

Apie jūsų prietaisą 7

Tinklo paslaugos 8

Žinynas

10

Prietaise esantys paaiškinimai 10

Išlaikymas 10

Programinės įrangos naujinimas
mobiliuoju ryšiu 11

Programinės įrangos naujinimas
kompiuteriu 12

Parametrai 12

Prieigos kodai 12

Ilgesnė baterijos veikimo trukmė 13

Laisva atmintis 14

Paruošimas

15

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas 15

Atminties kortelės įdėjimas 18

Baterijos įkrovimas 19

Klavišai ir dalys 20

Plunksna 22

Prietaiso įjungimas arba
išjungimas 22

Klavišų ir jutiklinio ekrano
rakinimas 23

Pradinis ekranas 23

Meniu atidarymas 25

Jutiklinio ekrano veiksmai 25

Medijos klavišas 28

Skambėjimo tono keitimas 28

Apsilankykite „Ovi by Nokia“ 29

Apie „Ovi“ parduotuvę 29

Jūsų prietaisas

30

Telefono sąranka 30

Turinio perkėlimas pirmąjį kartą 30

Ekranas simboliai 30

Adresatų juosta 31

Vietos antenai 32

Beryšė aplinka 33

Trumpiniai 33

Garsumo ir garsiakalbio valdymas 34

Jutiklio parametrai ir ekrano
pasukimas 35

Nuotolinis užraktas 35

Laisvų rankų įranga 36

Riešo dirželio tvirtinimas 37

SIM kortelės išėmimas 37

Atminties kortelės išėmimas 38

Skambinimas

38

Jutiklinis ekranas skambučių
metu 38

Skambučiai 39

Ryšio metu 40

Balso pašto dėžutė 41

Atsiliepimas arba atmetimas 41

Konferencinis ryšys 42

Spartusis numerių rinkimas 42

Ryšio laukimas 43

Rinkimas balsu	43	Paslaugos komandos	67
Žurnalas	44	Pranešimų parametrai	67
Teksto rašymas	47	„Ovi“ adresų knyga“	70
Virtualioji klaviatūra	47	„Pokalbiai“	77
Rašymas ranka	48	Nustatykite savo prietaiso stilių	78
Raidinė skaitinė klaviatūra	49	Prietaiso išvaizdos keitimas	78
Jutiklinės įvesties parametrai	52	Aplinkos	78
Adresų knyga	53	Muzikos aplankas	79
Išsaugokite ir redaguokite vardus ir numerius	53	Muzikos grotuvas	79
Adresatų įrankių juosta	53	„Ovi“ muzika	85
Vardų ir numerių tvarkymas	53	„Nokia“ užsakomosios transliacijos	85
Numatytieji numeriai ir adresai	54	Radijas	88
Adresatų toniniai skambučių signalai, atvaizdai ir skambučių tekstai	55	Vaizdo kamera	89
Adresatų kopijavimas	55	Vaizdo kameros įjungimas	89
SIM paslaugos	56	Fotografavimas	89
Pranešimai	57	Filmavimas	94
Pagrindinis pranešimų vaizdas	57	Galerija	96
Pranešimų rašymas ir siuntimas	58	Failų peržiūra ir tvarkymas	96
Gauti pranešimai	60	Atvaizdų ir vaizdo įrašų peržiūra	97
El. pašto sąranka	61	Atvaizdų ir vaizdo įrašų tvarkymas	98
El. pašto paslauga	62	Bendras naudojimas tinkle	98
Pašto dėžutė	62	Bendrinimas internete	98
„Mail for Exchange“	65	Paslaugų užsakymas	99
SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra	66	Paskyrų valdymas	99
Transliaciniai pranešimai	66		

4 Turinys

Įkeliamo turinio kūrimas	100	USB	122
Failų skelbimas iš programos „Galerija“	100	Sujungimas su kompiuteriu	123
		Administravimo parametrai	123
„Nokia“ vaizdo įrašų centras	101	Paieška	125
Vaizdo įrašų peržiūra ir atsisiuntimas	101	Apie paiešką	125
Vaizdo įrašų teikiniai	103	Paieškos pradžia	125
Mano vaizdo įrašai	103		
Vaizdo įrašų perkėlimas iš kompiuterio	104	Kitos programos	126
„Vaizdo įrašų centro“ parametrai	104	Laikrodis	126
		Kalendorius	127
		Failų tvarkytuvė	128
		Programų tvarkytuvė	129
Žiniatinklio naršyklė	105	„RealPlayer“	132
Naršymas internete	105	Diktofonas	134
Naršyklės mygtukų juosta	107	Užrašo rašymas	135
Naršymas puslapiuose	108	Skaičiavimas	135
Žiniatinklio teikiniai ir tinklaraščiai	108	Keitiklis	135
Priemonės	108	Žodynas	136
Turinio ieška	109		
Žymos	109	Parametrai	136
Laikinosios atminties išvalymas	110	Telefono parametrai	136
Ryšio saugumas	110	Skambučių parametrai	143
Ryšys	111	Gedimų paieška	145
Duomenų ryšiai ir prieigos taškai	111		
Tinklo parametrai	112	Aplinkosaugos patarimai	149
Prieigos taškai	112	Energijos taupymas	149
Aktyvieji duomenų ryšiai	115	Antrinis perdirbimas	149
Sinchronizacija	116		
„Bluetooth“ ryšys	116	Gaminio ir saugos informacija	150

Rodyklė

158

Saugumas

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.

IJUNKITE SAUGIAI



Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS



Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.

TRIKDŽIAI



Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE



Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo zonose.

KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA



Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

PRIEDAI IR BATERIJOS



Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.

ATSPARUMAS VANDENIUI



Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaisas gali jungtis keletu būdų; jam, kaip ir kompiuteriui, gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Būkite atsargūs su pranešimais, prisijungimo prašymais, naršydami ir ką nors parsisiųsdami. Įdiekite ir naudokite paslaugas bei programas tik iš patikimų šaltinių, kurie siūlo pakankamą saugumo lygį ir apsaugą, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas. Apsvarstykite galimybę įdiegti antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise bei bet kokiame prijungtame kompiuteryje.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais, ar suteikiančių galimybę prie jų jungtis. Jos nesaistomos jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jungdamiesi prie šių tinklalapių, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.



Perspējimas:

Norēdami naudoties bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, ijjunkite prietaisą. Nejjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite vietinius papročius, kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Nejjunkite nesuderinamų prietaisų.

Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą ieškokite vartotojo vadove.

Tinklo paslaugos

Norēdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su belaidžio ryšio tinklo paslaugų teikėju. Kai kurios paslaugos teikiamos ne visuose tinkluose; norēdami naudotis tam tikromis paslaugomis turite su paslaugų teikėju sudaryti atskiras sutartis. Naudojantis tinklo paslaugomis, perduodami duomenys. Informacijos apie mokesčius jūsų namų ir kituose tinkluose pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Jūsų paslaugų teikėjas gali ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kurių tinklų galimybės gali būti ribotos, todėl gali neveikti tam tikros šios prietaiso funkcijos, kurioms reikia tam tikrų tinklo funkcijų, kaip kad suderinamumo su tam tikromis technologijomis, pvz., TCP/IP protokolų pagrindu veikiančiais WAP 2.0 protokolais (HTTP ir SSL) ir vietos kalbos rašmenimis.

Jūsu paslaugu teikējas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaise gali būti tam tikri pritaikyti elementai, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos.

Žinynas

Prietaise esantys paaiškinimai

Jūsų prietaise yra nurodymų, kaip naudotis jame esančiomis programomis.

Jei paaiškinimus norite atidaryti iš pagrindinio meniu, pasirinkite **Meniu > Paaiškinim.** ir programą, kurios paaiškinimą norite skaityti.

Jei norite matyti atidaryto rodinio paaiškinimą, kai programa atidaryta, pasirinkite **Funkcijos > Paaiškinimas.**

Jei skaitydami norite padidinti paaiškinimo tekstą, pasirinkite **Funkcijos > Mažinti šriftą** arba **Didinti šriftą.**

Žinyno teksto gale galite rasti nuorodų į susijusias temas.

Spustelėjus pabrauktą žodį, rodomas trumpas paaiškinimas.

Paaiškinimo tekstuose naudojami šie simboliai:



Nuoroda į susijusią žinyno temą.



Nuoroda į aptariamą programą.

Jei skaitydami instrukcijas norite persijungti iš žinyno teksto į fone veikiančią programą, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti atidaryt. progr.** ir reikiamą programą.

Išlaikymas

Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudotis savo prietaisu, arba nežinote, kaip jis turėtų veikti, apsilankykite tinklalapyje www.nokia.com/support arba, jei naudojate mobiliųjį prietaisą - www.nokia.mobi/support. Be to, savo prietaise galite pasirinkti **Meniu > Paaiškinim..**

Jei nepavyksta išspręsti problemos, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

- Išjunkite prietaisą, tada išimkite bateriją. Maždaug po minutės įdėkite bateriją, tada įjunkite prietaisą.
- Atkurkite pradinį gamintojo parametrus.
- Atnaujinkite prietaiso programinę įrangą.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, kreipkitės į bendrovę „Nokia“ dėl remonto. Apsilankykite adresu www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami savo prietaisą remontuoti, visada sukurkite atsarginę jo duomenų kopiją.

Programinės įrangos naujinimas mobiliuoju ryšiu

Pasirinkite **Meniu > Programos > PĮ atnaujin..**

Naudodami programinės įrangos naujinimo tinklo paslauga, galite tikrinti, ar yra prietaiso programinės įrangos arba taikomųjų programų naujinių ir atsisiųsti juos į prietaisą.

Parsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Prieš pradėdami atnaujinti programinę įrangą, patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta, arba prijunkite įkroviklį.



Perspėjimas:

Jei įdiegsite programinės įrangos atnaujinimą, negalėsite naudoti prietaiso (net skambinti skubios pagalbos tarnyboms), kol diegimas bus baigtas, o prietaisas paleistas iš naujo.

Atnaujinus prietaiso programinę įrangą arba taikomąsias programas, naudojant programinės įrangos naujinimo paslaugą, vartotojo vadovuose arba žinynuose pateikti nurodymai gali būti neaktualūs.

Norėdami atsisiųsti galimus naujinius, pasirinkite . Norėdami atšaukti tam tikrų naujinių, kurių parsisiųsti nepageidaujate, žymėjimą, pasirinkite juos sąrašė.

Norėdami peržiūrėti naujinio informaciją, pasirinkite naujinį ir .

Norėdami peržiūrėti ankstesnių naujinių būklę, pasirinkite .

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Atnauj. naudojant komp. — Naujinti prietaisą kompiuteriu. Ši funkcija pakeičia funkciją Pradėti atnaujinimą, jei naujinti galima tik naudojantis kompiuterio programa „Nokia Software Updater“.

Žiūr. atnaujinimų istoriją — Peržiūrėti ankstesnių naujinių būklę.

Parametrai — Keisti parametrus, pvz., nurodyti numatytąjį prieigos tašką, naudotiną naujinimams siųstis.

Atsakom. apribojimas — Peržiūrėti „Nokia“ licencinę sutartį.

Programinės įrangos naujinimas kompiuteriu

„Nokia Software Updater“ – kompiuterio programa, kurią naudodami galite naujinti savo prietaiso programinę įrangą. Norint naujinti savo prietaiso programinę įrangą, būtina turėti suderinamą kompiuterį, plačiajuostę interneto prieigą ir suderinamą USB duomenų kabelį, su kuriuo galėtumėte prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.

Jei norite sužinoti daugiau informacijos ir atsisiųsti programą „Nokia Software Updater“, eikite į www.nokia.com/softwareupdate.

Parametrai

Paprastai jūsų prietaiso MMS, GPRS, srautinių transliacijų ir mobiliojo interneto parametrai yra nustatomi automatiškai, remiantis jūsų tinklo paslaugų teikėjo informacija. Jūsų prietaise jau gali būti įdiegti paslaugų teikėjo parametrai, arba juos galite gauti kaip specialų pranešimą.

Prieigos kodai

Jei užmirštumėte kurį nors iš prieigos kodų, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Asmeninio identifikavimo numerio (PIN) kodas — Šis kodas apsaugo SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. PIN kodas (4–8 skaitmenų) paprastai pateikiamas su SIM kortele. Tris kartus paeiliui įvedus netikslių PIN kodą, jis užblokuojamas. Norint atblokuoti, reikalingas PUK kodas.

PIN2 kodas — Šis kodas (4–8 skaitmenų) pateikiamas kartu su kai kuriomis SIM kortelėmis; jo reikia, norint naudotis kai kuriomis savo prietaiso funkcijomis.

Užrakto kodas (dar vadinamas apsaugos kodu) — Užrakto kodas skirtas apsaugoti, kad jūsų telefonu nesinaudotų pašaliniai asmenys. Iš anksto nustatytas kodas yra 12345. Galite sukurti naują kodą ir jį keisti bei nustatyti, kad prietaisas jo reikalautų. Naują kodą laikykite slaptoje ir saugioje vietoje, atskirai nuo prietaiso. Jei pamirštumėte kodą, o jūsų prietaisas būtų užrakintas, reikėtų nunešti prietaisą į priežiūros tarnybą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir pašalinti asmeniniai jūsų prietaiso duomenys. Išsamesnės informacijos teiraukitės „Nokia Care“ punkte arba savo prietaiso pardavėjo.

Asmeninis atblokovimo (PUK) kodas ir PUK2 kodas — Šių kodų (8 skaitmenų) reikia, norint pakeisti užblokuotą PIN arba PIN2 kodą. Jei kodai nepateikti su SIM kortele, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją, kurio SIM kortelė įdėta į jūsų prietaisą.

Tarptautinis mobiliosios įrangos identifikatoriaus (IMEI) numeris — Šis numeris (15 arba 17 skaitmenų) naudojamas lestinam prietaisui GSM tinkle identifikuoti. Prietaisus, kurie yra, pvz., pavogti, galima užblokuoti, kad jie nepasiektų tinklo. Savo prietaiso IMEI numerį rasite po baterija.

Ilgesnė baterijos veikimo trukmė

Daugelis jūsų prietaiso funkcijų didina baterijos energijos naudojimą ir trumpina baterijos veikimo trukmę. Jei norite taupyti baterijos energiją, atkreipkite dėmesį į toliau pateiktas pastabas.

- Naudojantis „Bluetooth“ ryšį naudojančiomis funkcijomis arba įgalinus šias funkcijas veikti fone tada, kai naudojamasi kitomis funkcijomis, sunaudojama daugiau baterijos energijos. Išjunkite „Bluetooth“ ryšį, kai jo nereikia.
- Jei ryšių parametruose esate pasirinkę **Paketinių duomenų ryšys** > **Kai įmanoma** ir esate už paketinių duomenų (GPRS) aprėpties zonos, prietaisas reguliariai bando užmegzti paketinių duomenų ryšį. Jei norite prailginti savo

prietaiso veikimo laiką, pasirinkite **Paketinių duomenų ryšys > Pagal poreikį**.

- Jei jūsų vietovėje dažnai kinta korinio ryšio signalo stiprumas, jūsų prietaisas turi nuolat ieškoti galimo tinklo. Dėl to naudojama daugiau baterijos energijos.
- Ekraną apšvietimas didina baterijos energijos naudojimą. Ekraną parametruose galite nustatyti ekrano šviesumą ir keisti laiką, kuriam praėjus apšvietimas išsijungtų. Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Ekranas > Ryškumas** arba **Apšvietimo trukmė**.
- Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau. Jei norite naudoti nenaudojamas programas, palaikykite nuspaudę meniu klavišą, tada pasirinkite programą.

Laisva atmintis

Kad peržiūrėtumėte, kiek vietos liko įvairių duomenų rūšims, pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Fail. tvark..**

Daugelis prietaiso funkcijų naudoja atmintinę duomenims laikyti. Prietaisas įspėja apie mažą įvairių atmintinių laisvos vietos mastą.

Jei norite pašalinti nereikalingus duomenis, naudokite failų tvarkytuvę arba atidarykite atitinkamą programą. Galite šalinti:

- pranešimų mainų programos aplankų pranešimus ir priimtus gautų laiškų aplanko el. pašto pranešimus;
- išsaugotus tinklalapius;
- adresatų informaciją;
- kalendoriaus įrašus;
- programų tvarkytuvėje rodomas programas, kurių jums nebereikia;

- įdiegtų programų įdiegimo failus (su plėtiniais „.sis“ arba „.sisx“) – perkeltkite įdiegimo failus į suderinamą kompiuterį;
- programos „Galerija“ atvaizdus ir vaizdo įrašus; sukurkite atsarginę failų kopiją suderinamame kompiuteryje;

Paruošimas


SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

 **Svarbu žinoti:** Kad nebūtų pažeista SIM kortelė, prieš įdėdami ar išimdami ją visada išimkite bateriją.


 **Svarbu žinoti:** Šiame prietaise nenaudokite „mini-UICC“ SIM kortelės, dar vadinamos „micro-SIM“ kortele, „micro-SIM“ kortelės su adapteriu arba SIM kortelės, kuri turi „mini-UICC“ išpjovą (žr. pav.). „Micro SIM“ kortelė yra mažesnė už standartinę SIM kortelę. Šiame prietaise negalima naudoti „micro-SIM“ ir nesuderinamų SIM kortelių, nes tai gali pažeisti kortelę arba prietaisą ir iškraipyti kortelėje saugomus duomenis.



1 Nuimkite galinį dangtelį.

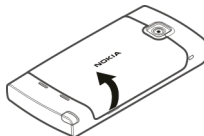


2 Jei įdėta baterija, ją išimkite.

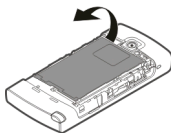


Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

- 3 Įdėkite SIM kortelę. Kortelės kontaktų sritis turi būti nukreipta aukštyn.

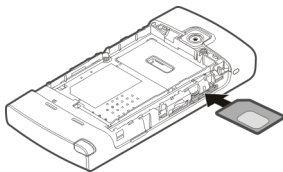


- 4 Norėdami tinkamai įdėti kortelę, naudokite rašiklį. Ji turi būti sulygiuota su atvaizdu baterijos skyrelyje.

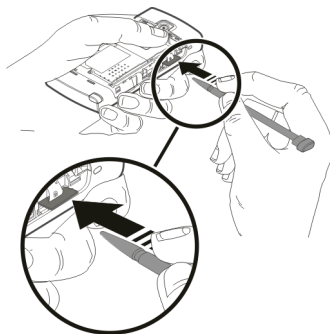


Jei kortelė įdėta negerai, prietaisas veiks tik beryšių režimu.

5 Įdėkite bateriją.

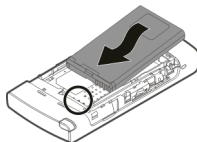

6 Kad uždėtumėte galinį dangtelį, nukreipkite viršutinius fikساتorius į jų lizdus ir spauskite žemyn, kol dangtelis spragtelėdamas užsifiksuos.

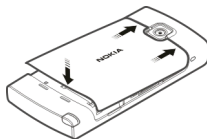


Atminties kortelės įdėjimas


Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „microSD“ ir „microSDHC“ kortelės korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali būti nevysiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.




- 1 Nuimkite galinį dangtelį.

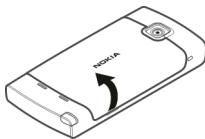

- 2 Įdėkite suderinamą atminties kortelę į atminties kortelės lizdą. Kortelės kontaktų sritis turi būti nukreipta aukštyn. Stumkite kortelę gilyn, kol išgirsite spragtelėjimą.

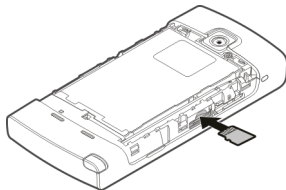


- 3 Uždėkite galinį dangtelį.

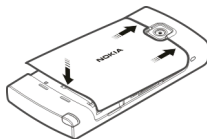

Baterijos įkrovimas

Jūsų baterija iš dalies įkrauta gamykloje. Jei prietaiso indikatorius rodo, kad įkrova maža, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Prijunkite įkroviklį prie kištukinio lizdo sienoje.
- 2 Prijunkite įkroviklį prie prietaiso.

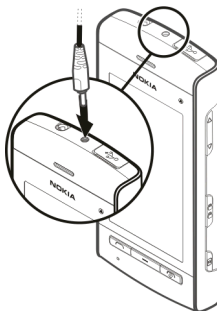


- 3 Kai prietaiso indikatorius rodo, kad baterija visiškai įkrauta, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso, tada – nuo sieninio lizdo.

Baterijos nebūtina įkrauti tam tikrą laiką; be to, prietaisą galite naudoti ir įkrovimo metu. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos indikatorius arba bus galima skambinti.


Patarimas: Jei įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo sieninio lizdo. Prie sieninio lizdo prijungtas įkroviklis naudoja elektros energiją net jei jis nėra prijungtas prie prietaiso.

Klavišai ir dalys

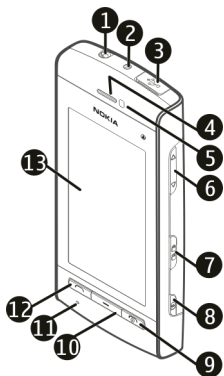


- 1 „Nokia“ garso (vaizdo) jungtis (3,5 mm)
- 2 Įkroviklio jungtis
- 3 USB mikrojungtis
- 4 Vidinė ausinė
- 5 Artumo jutiklis
- 6 Garsio (mastelio) keitimo klavišas
- 7 Užrakto jungiklis

- 8 Fotoaparato klavišas
- 9 Baigimo (jungimo) mygtukas
- 10 Meniu klavišas
- 11 Mikrofonas
- 12 Skambinimo klavišas.
- 13 Jutiklinis ekranas

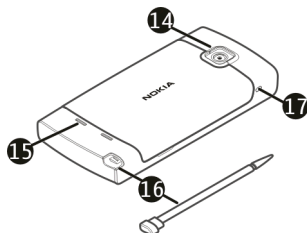


- 14 Vaizdo kameros objektyvas
- 15 Garsiakalbis
- 16 Plunksna
- 17 Skylutė riešo dirželiui



Neuždenkite virš jutiklinio ekrano esančios srities, pvz., apsaugine plėvele ar lipniąja juosta.

Plunksna

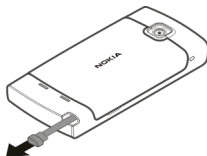

Kai kurios funkcijos, pvz., šrifto atpažinimas, skirtos plunksnos naudojimui. Plunksna pritvirtinta prie prietaiso galinio dangtelio.




Svarbu žinoti: Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotą plunksną. Naudodami kitokią plunksną, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų ir sugadinti jutiklinį ekraną. Stenkitės nebraižyti jutiklinio ekrano. Niekada nerašykite ant jutiklinio ekrano paprastu rašikliu, pieštuku ar kitu smailiu daiktu.

Prietaiso įjungimas arba išjungimas

Prietaiso įjungimas

- 1 Palaikykite nuspaudę jungimo klavišą.

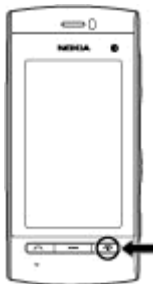

- 2 Jei prašoma, įveskite PIN kodą (kurį pateikė tinklo paslaugos teikėjas, pvz., 1234) arba užrakto kodą ir pasirinkite **Gera!**. Iš anksto nustatytas užrakto kodas yra 12345. Jei pamiršote kodą, o jūsų prietaisas yra užrakintas, gali prireikti papildomos paslaugos, kuri gali būti mokama. Išsamesnės informacijos teiraukitės „Nokia Care“ punkte arba savo prietaiso pardavėjo.

Prietaiso išjungimas

Palaikykite nuspaudę jungimo klavišą.

Klavišų ir jutiklinio ekrano rakinimas

Kad užrakintumėte ar atrakintumėte jutiklinį ekraną ir klavišus, stumtelėkite prietaiso šone esantį rakinimo jungiklį.

Kai jutiklinis ekranas ir klavišai užrakinti, jutiklinis ekranas išjungtas, o klavišai neaktyvūs.


Ekranas ir klavišai gali būti užrakinami automatiškai praėjus tam tikram nesinaudojimo prietaisu laikotarpiui.

Jei norite keisti ekrano ir klavišų automatinio rakinimo parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Tel. valdymas > Autom. klv. aps. > Autom. klav. užrak. laikas**.

Pradinis ekranas

Pradinis ekranas – tai išeities taškas, kuriame galite kaupti svarbius adresatus ar programų nuorodas.

Sąveikieji ekrano elementai

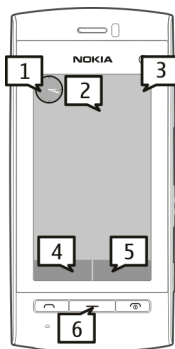

Jei norite atidaryti programą „Laikrodis“, pasirinkite laikrodį (1).

Jei norite atidaryti kalendorių arba keisti aplinką, pasirinkite datą arba aplinkos pavadinimą (2).

Jei norite matyti arba keisti ryšių parametrus (☞) arba matyti praleistus įvykius, pasirinkite viršutinį dešinįjį kampą (3).

Jei norite skambinti telefonu, pasirinkite **Telefonas** arba ☎ (4).

Jei norite atidaryti adresatų sąrašą, pasirinkite **Adr. knyga** arba 📇 (5).

Jei norite atidaryti pagrindinį meniu, spauskite meniu klavišą (6).

Adresatų juostos naudojimas

Jei norite naudoti adresatų juostą ir įtraukti savo adresatus į pradinį ekraną, pasirinkite  > **Funkcijos** > **Naujas adresatas** ir laikykitės nurodymų.

Pradinio ekrano temos arba nuorodų keitimas

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai**, tada – **Asmenin. nustat.** > **Pradinis ekranas**.

Muzikos klavišai

Kai leidžiate muziką arba radiją fone, pradiniame ekrane matyti muzikos klavišai (leidimo (pristabdymo), atsukimo ir persukimo).

Meniu atidarymas

Norėdami atidaryti meniu, spauskite meniu klavišą.

Jei norite atidaryti meniu esančią programą arba aplanką, pasirinkite elementą.

Jutiklinio ekrano veiksmai

Bakstelėjimas vieną ir du kartus

Kad atidarytumėte programą arba kitą ekraną jutikliniame ekrane, tiesiog bakstelėkite jį pirštu arba plunksna. Tačiau, kad atidarytumėte tolesnius elementus, jūs juos turite bakstelėti du kartus.

- Sąrašų elementus programose, pvz., pranešimų mainų programos juodraščių aplanke.

Patarimas: Kai atidarote sąrašo rodinį, pirmasis elementas jau yra pažymėtas. Kad atidarytumėte pažymėtą elementą, bakstelėkite jį.

- Meniu esančias programas ir aplankus, kai naudojama sąrašo rodinio rūšis.

- Failus failų sąrašuose, pvz., atvaizdą atvaizdų ir vaizdo įrašų rodyntyje „Galerijoje“.

Bakstelėjus failą ar panašų elementą vieną kartą, jis ne atidaromas, bet pažymimas. Kad matytumėte galimas elemento parinktis, pasirinkite **Funkcijos** arba, jei įmanoma, pasirinkite mygtukų juostelėje.

Pasirinkite

Šiame naudotojo vadove programų ar elementų atidarymas juos bakstelėjus vieną arba du kartus vadinamas pasirinkimu. Jei reikia pasirinkti kelis elementus vieną po kito, pasirinktini meniu elementai atskirti rodyklėmis.


Jei norite pasirinkti **Funkcijos** > **Paaiškinimas**, bakstelėkite **Funkcijos**, tada – **Paaiškinimas**.

Tempimas

Kad temptumėte, palieskite pirštu arba plunksna ekraną, ir slinkite ekranu.

Kad slinktumėte tinklalapį į viršų arba į apačią, tempkite jį pirštu arba plunksna.

Braukimas

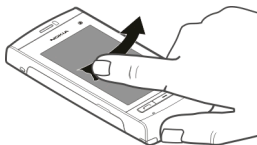

Norėdami braukti, greitai slinkite pirštu per ekraną į kairę arba į dešinę.

Jei peržiūrėdami atvaizdą norite matyti kitą arba ankstesnįjį atvaizdą, braukite atvaizdu atitinkamai į kairę arba į dešinę.

Braukimas norint atrakinti jutiklinį ekraną

Jei norite atrakinti jutiklinį ekraną neatsiliepdami į skambutį, braukite ekranu iš dešinės į kairę. Skambėjimo tonas bus automatiškai nutildytas. Jei norite atsiliiepti į skambutį, paspauskite skambinimo klavišą, o jei norite atmesti skambutį, paspauskite baigimo klavišą.

Braukimas norint atsiliiepti į skambutį

Jei norite atsiliiepti į gaunamą skambutį, braukite iš kairės į dešinę.

Braukimas norint sustabdyti signalą

Jei norite sustabdyti skambantį signalą, braukite iš kairės į dešinę. Jei norite atidėti signalą, braukite iš dešinės į kairę.

Slinkimas

Jei norite slinkti aukštyn arba žemyn sąrašuose, turinčiuose slinkties juostą, tempkite slinkties juostos slankiklį.

Kai kurių sąrašų rodinuose slinkti galite uždėję pirštą arba plunksną ant sąrašo elemento ir tempdami aukštyn arba žemyn.

Jei norite slinkti adresatų sąrašą, padėkite pirštą arba plunksną ant adresato, ir tempkite į viršų arba į apačią.

Patarimas: Jei norite pamatyti trumpą piktogramos aprašą, uždėkite ant jos pirštą arba plunksną. Aprašus turi ne visos piktogramos.

Jutiklinio ekrano apšvietimas


Jutiklinio ekrano apšvietimas išsijungia, jei prietaisas kurį laiką nenaudojamas.

Jei norite įjungti ekrano apšvietimą, bakstelėkite ekraną.

Jei jutiklinis ekranas ir klavišai užrakinti, bakstelėjus ekraną, jo apšvietimas neįsijungia.

Jei norite atrakinti ekraną ir klavišus, pastumkite rakinimo jungiklį.

Medijos klavišas

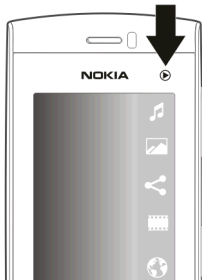

Jei norite atidaryti tokias programas, kaip muzikos grotuvas arba naršyklė, pasirinkite medijos klavišą (▶), kad atidarytumėte mediateką, tada pasirinkite programą.

Patarimas: Laikykite pirštą arba plunksną ties piktograma, kad pamatytumėte programos pavadinimą. Jei norite atidaryti programą, palieskite ją pirštu arba plunksna. Be to, galite braukti pirštu arba plunksna nuo piktogramos.

Skambėjimo tono keitimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Asmenin. nustat. > Aplinka.**

Galite naudoti aplinkas, kad nustatytumėte ir pritaikytumėte skambėjimo tonus, pranešimų perspėjimo tonus ir kitus tonus įvairiems įvykiams, aplinkoms ir skambinančiųjų grupėms.

Jei norite tinkinti aplinką, eikite prie jos, tada pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti**.

Apsilankykite „Ovi by Nokia“

 Naudodamiesi „Ovi by Nokia“, galite rasti naujų vietų ir paslaugų ir palaikyti ryšį su savo draugais. Pavyzdžiui, galite atlikti šiuos dalykus:

- Sukurti pašto paskyrą.
- Planuoti keliones ir peržiūrėti vietas žemėlapyje.
- Atsisijusti į prietaisą žaidimų, programų, vaizdo įrašų ir skambėjimo tonų.
- Įsigyti muzikos.

Kai kurie atsisiunčiami elementai yra nemokami, už kitus reikia mokėti.

Galimos paslaugos gali skirtis atsižvelgiant į šalį ar regioną. Palaikomos ne visos kalbos.

Norėdami pasiekti „Nokia“ „Ovi“ paslaugas, eikite į www.ovi.com ir užregistruokite savo „Nokia“ paskyrą.

Daugiau informacijos ieškokite www.ovi.com/support.

Apie „Ovi“ parduotuvę

 Naudodamiesi paslauga „Ovi“ parduotuvė“, į savo prietaisą galite atsisiųsti mobiliams prietaisams skirtų žaidimų, programų, vaizdo įrašų, paveikslėlių, temų ir toninių skambučių signalų. Kai kurie elementai nemokami, o kitus būtina įsigyti naudojant kredito kortelę arba telefono sąskaitą. Kokiu būdu mokėsite, priklausys nuo šalies ir tinklo paslaugų teikėjo. Paslauga „Ovi“ parduotuvė“ teikia su jūsų mobiliuoju prietaisu suderinamo ir jūsų pomėgius bei vietovę atitinkančio turinio.

Jūsų prietaisas

Telefono sąranka

Kai įjungiate savo prietaisą pirmą kartą, ekrane matyti telefono sąrankos programa.

Jei norite naudoti telefono sąrankos programą vėliau, pasirinkite **Meniu > Programos > Tel. nustat..**

Jei norite persiųsti duomenis iš suderinamo „Nokia“ prietaiso į savo prietaisą, pasirinkite **Kopijuoklė**.

Galimos parinktys gali skirtis.

Turinio perkėlimas pirmąjį kartą

- 1 Pasirinkite **Meniu > Programos > Kopijuoklė**.
- 2 Pasirinkite naudotiną duomenų persiuntimo ryšio rūšį ir sujunkite prietaisus. Abu prietaisai turi turėti pasirinkto ryšio funkciją.
Pasirinkus „Bluetooth“ ryšį kaip ryšio būdą, gali reikėti suporuoti prietaisus.
- 3 Savo prietaise pasirinkite turinį, kurį norite perkelti iš kito prietaiso.

Pradėtą perdavimą galite atšaukti ir pratęsti vėliau.

Kito prietaiso turinys kopijuojamas iš jo atminties į atitinkamą jūsų prietaiso vietą. Perdavimo trukmė priklauso nuo perduodamų duomenų kiekio.

Ekrano simboliai



Prietaisas naudojamas GSM tinkle (tinklo paslauga).



Programos Pranešimai aplanke Gautieji yra vienas ar daugiau neskaitytų pranešimų.



Į nuotolinę pašto dėžutę gavote naują el. laišką.



Aplanke Siunčiamieji yra neišsiųstų pranešimų.

-  Yra praleistų skambučių.
-  Nustatytas skambėjimo būdas Be garso, todėl įspėjimo apie pranešimus el. laiškų tonai yra išjungti.
-  Aplinkos laikas įjungtas.
-  Jutiklinis ekranas ir klavišai yra užrakinti.
-  Žadintuvas įjungtas.
-  Visi ryšiai į prietaisą nukreipiami kitu numeriu (tinklo paslauga).
-  Prie prietaiso prijungta suderinama laisvų rankų įranga.
-  Prie prietaiso prijungtas suderinamas tekstinis telefonas.
-  Įjungtas duomenų ryšys (tinklo paslauga).
-  Įjungtas GPRS paketinių duomenų ryšys (tinklo paslauga).  žymi, kad ryšys yra užlaikomas, o  – kad ryšiu galima naudotis.
-  Įjungtas paketinių duomenų ryšys tinklo dalyje, kuri palaiko EGPRS (tinklo paslauga).  žymi, kad ryšys yra užlaikomas, o  – kad ryšiu galima naudotis. Piktogramos rodo, kad tinkle galima naudotis EGPRS, net jei jūsų prietaisas jo nenaudoja duomenims perkelti.
-  Įjungtas „Bluetooth“ ryšys.
-  „Bluetooth“ ryšiu perkeliama duomenys. Kai simbolis mirksi, jūsų prietaisas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu.
-  Įjungtas USB ryšys.
-  Synchronizuojama.

Adresatų juosta

Jei norite įtraukti adresatą į pradinį ekraną, pradiniame ekrane pasirinkite  > **Funkcijos** > **Naujas adresatas**, tada laikykites nurodymų.

Jei norite bendrauti su adresatu, pasirinkite jį, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

 — skambinti adresatui.

 — siųsti pranešimą adresatui.

 — Pridėti „Ovi“ adresato nuorodą. Jei norite kalbėti su „Ovi“ adresatu, pasirinkite adresatą. Piktograma pasikeičia į . Norėdami pradėti pokalbį, pasirinkite piktogramą.

 — atnaujinti adresato saityno teikinius.

Jei norite matyti paskiausius bendravimo su adresatu įvykius, pasirinkite adresatą. Jei norite matyti bendravimo įvykio informaciją, pasirinkite jį.


Kad uždarytumėte rodinį, pasirinkite **Funkcijos > Uždar. prg..**

Vietos antenai

Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, veiklos metu padidėti energijos sąnaudos ir sutrumpėti baterijos veikimo laikas.



Korinė antena

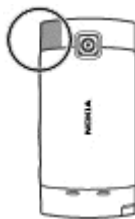

„Bluetooth“ antena

Beryšė aplinka

Ijungę beryšę aplinką, savo prietaisu galite naudotis, jo neprijungę prie belaidžio korinio tinklo. Kai beryšė aplinka yra įjungta, galite savo prietaisu naudotis be SIM kortelės.

Beryšės aplinkos įjungimas

Spustelėkite įjungimo klavišą, tada pasirinkite **Beryšė**.

Ijungus beryšę aplinką, baigiamas ryšys su koriniu tinklu. Blokuojami visi radijo dažnio signalai iš jūsų prietaiso į korinį tinklą (ir atvirkščiai). Jei bandote siųsti pranešimus, naudodami korinį tinklą, pranešimai įkeliama į aplanką „Siunčiamieji“, kad būtų galima juos siųsti vėliau.



Svarbu žinoti: Ijungę beryšę aplinką, negalėsite nei skambinti, nei atsiliiepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su koriniu tinklu. Nepaisant to, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Norėdami skambinti, pirmiausia turite įjungti kitą aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

Trumpiniai

Jei norite perjungti atidarytas programas, spauskite ir laikykite paspaudę meniu klavišą.

Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpiau.

Jei norite užmegzti interneto ryšį (tinklo paslauga), rinkiklyje bakstelėkite ir laikykite palietę **0**.

Jei norite pasiekti mediatekoje galimas naudoti programas, pvz., muzikos grotuvą ir naršyklę, bet kuriame rodinyje spauskite GV klavišą.

Kad pakeistumėte aplinką, spauskite jungimo mygtuką ir pasirinkite kitą aplinką.

Kad paskambintumėte į savo balso pašto dėžutę (tinklo paslauga), rinkiklyje bakstelėkite ir laikykite palietę **1**.

Jei norite atidaryti rinktų numerių sąrašą, pradiniam ekrane spauskite skambinimo klavišą.

Jei norite naudoti balso komandas, pradiniam ekrane spauskite ir laikykite paspaudę skambinimo klavišą.

Garsumo ir garsiakalbio valdymas

Telefono skambučių arba garso įrašų garso reguliavimas

Naudokite garsio klavišus.



Vidinis garsiakalbis leidžia kalbėti ir klausytis per atstumą, todėl jums nereikia laikyti prietaiso prie ausies.

Garsiakalbio naudojimas skambučio metu

Pasirinkite **Ijungti garsiakalbį**.

Garsiakalbio išjungimas

Pasirinkite **Ijungti ragelį**.



Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Jutiklio parametrai ir ekrano pasukimas

Ijungę prietaiso jutiklius, kai kurias funkcijas galite valdyti sukdami ekraną.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Jutiklių param..**

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Jutikliai — Įjungti jutiklius

Apsukimo funkcija — Pasirinkite **Ryšių garso išjung.** ir **Signalų atidėjimas**, kad išjungtumėte skambučių garsą ar atidėtumėte signalų skambėjimą pasukdami savo prietaisą ekranu žemyn. Pasirinkite **Aut. ekr. vaizd. pasuk.**, kad ekrano turinį pasuktumėte automatiškai, kai prietaisą sukate į kairę arba atgal į vertikalią poziciją. Kai kurios programos ir funkcijos nepalaiko ekrano turinio pasukimo funkcijos.

Nuotolinis užraktas

Savo prietaisą galite užrakinti automatiškai, naudodami iš anksto nustatytą tekstinį pranešimą.

Nuotolinio užrakto funkcijos įjungimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Telefonas > Tel. valdymas > Saugumo > Telefono ir SIM kortelė > Nuotol. tel. užrakinimas > Įjungtas**.


- Įveskite tekstinį pranešimą (5–20 ženklų), patikrinkite jį, tada įveskite užrakto kodą.

Savo prietaiso užrakinimas nuotoliniu būdu

Parašykite iš anksto nustatytą tekstinį pranešimą, tada išsiųskite jį į savo prietaisą. Atrakinant prietaisą jums prireiks užrakto kodo.

Laisvų rankų įranga

Prie prietaiso galite prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba ausines. Gali tekti pasirinkti kabelio režimą.

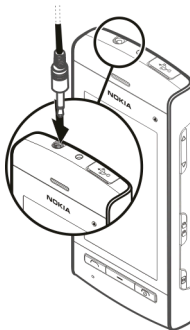


Perspėjimas:

Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriama išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties neprijunkite jokio įtampos šaltinio.

Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties prijungdami bet kokį išorinį prietaisą ar laisvų rankų įrangą, kurie bendrovės „Nokia“ nėra nurodyti kaip tinkami naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygius.


Riešo dirželio tvirtinimas

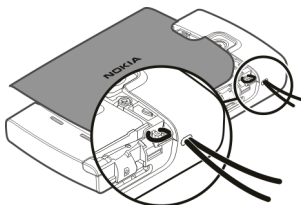

Patarimas: Kilpai suimti galite naudoti plunksną.

SIM kortelės išėmimas

- 1 Jei įdėta baterija, nuimkite galinį dangtelį ir ją išimkite.
- 2 Plunksnos galą įstatykite į angą baterijos skyriuje ir stumtelėkite SIM kortelę į šoną, kad ją išstumtumėte iš lizdo. Išimkite SIM kortelę.

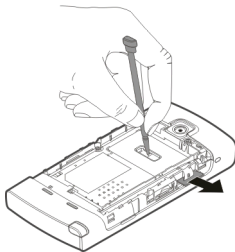

3 Įdėkite bateriją ir uždėkite galinį dangtelį.

Išėjus ir vėl įdėjus bateriją, gali tekti iš naujo nustatyti prietaiso laiką ir datą.


Atminties kortelės išėmimas

- 1 Prieš išimdami kortelę paspauskite jungimo mygtuką ir pasirinkite **Išimti atm. kortelę**.
- 2 Kai ekrane pasirodo užrašas **Ar išimti atminties kortelę? Kai kurios programos bus išjungtos.**, pasirinkite **Taip**.
- 3 Kai rodoma **Išimkite atminties kortelę** ir paspauskite „Gerai“, nuimkite galinį dangtelį.
- 4 Stumkite kortelę gilyn, kol išgirsite spragtelėjimą.
- 5 Išimkite atminties kortelę. Jei prietaisas įjungtas, pasirinkite **Gerai**.

Skambinimas

Jutiklinis ekranas skambučių metu

Jūsų prietaisas turi artumo jutiklį. Siekiant pailginti baterijos eksploatavimo trukmę ir išvengti netyčinio pasirinkimo, jutiklinis ekranas automatiškai išjungiamas skambučių metu, kai prietaisą laikote prie ausies.



Neuždenkite artumo jutiklio, pvz., apsaugine plėvele ar lipniaja juosta.

Skambučiai

- 1 Norėdami atidaryti rinkiklį, pradiniame ekrane pasirinkite **Telefonas**, tada įveskite telefono numerį su tarptautiniu kodu. Kad pašalintumėte skaitmenį, spauskite **C**.
Skambindami į užsienį, kad įvestumėte pliuso ženklą (kuris pakeičia tarptautinį prieigos kodą), du kartus pasirinkite * ir įveskite šalies kodą, miesto kodą (jei reikia, praleiskite nulį) ir telefono numerį.
- 2 Norėdami skambinti, spauskite skambinimo klavišą.
- 3 Jei norite baigti skambutį (arba atšaukti bandymą skambinti), spauskite baigimo klavišą.
Baigimo klavišo spustelėjimu skambutis baigiamas visada – net ir tada, kai veikia kita programa.

Jei norite skambinti iš adresatų sąrašo, pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**.

Eikite prie pageidaujamo vardo arba pasirinkite paieškos lauką, įveskite pirmąsias vardo raides arba ženklus, tada eikite prie vardo.

Norėdami skambinti adresatui, spauskite skambinimo klavišą. Jei įrašėte kelis adresato numerius, pasirinkite norimą numerį iš sąrašo, tada spauskite skambinimo klavišą.

Ryšio metu

Jei norite įjungti arba išjungti mikrofoną, pasirinkite  arba .

Jei norite išlaikyti aktyvų balso skambutį arba įjungti išlaikytąjį skambutį, pasirinkite  arba .

Kad vėl įjungtumėte ausines-mikrofoną, pasirinkite .

Jei norite baigti ryšį, pasirinkite .

Jei norite perjungti iš aktyvaus į išlaikytąjį skambutį (ir atvirkščiai), pasirinkite **Funkcijos > Sukeisti ryšius**.

Patarimas: Jei turite tik vieną aktyvų balso skambutį, norėdami jį išlaikyti, spauskite skambinimo klavišą. Norėdami įjungti išlaikytąjį skambutį, spauskite skambinimo klavišą dar kartą.

Jei norite siųsti DTMF tonų seką (pvz., slaptažodį), pasirinkite **Funkcijos > Siųsti DTMF**.

Įveskite DTMF seką arba ieškokite jos adresatų sąrašę.

Norėdami įvesti laukimo (w) arba pauzės (p) simbolį, keliskart paspauskite * .

Kad išsiųstumėte toną, pasirinkite **Gerai**. Galite įtraukti DTMF tonus į telefono numerį arba DTMF laukelį adresato duomenyse.

Kad baigtumėte aktyvųjį ir atsilieptumėte į laukiantį ryšį, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti laukiantį**.

Jei norite baigti visus savo skambučius, pasirinkite **Funkcijos > Baigti visus skambučius**.

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės balso ryšio metu, yra tinklo paslaugos.

Balso pašto dėžutė

Jei norite skambinti į savo balso pašto dėžutę (tinklo paslauga), pradiniam ekrane pasirinkite **Telefonas**, tada pasirinkite ir laikykite pasirinkę **1**.

- 1 Jei norite keisti savo balso pašto dėžutės numerį, pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Skambinimas > Ryšių pašto dėž.**, tada pašto dėžutę ir **Funkcijos > Pakeisti numerį**.
- 2 Įveskite numerį (gautą iš tinklo paslaugų teikėjo) ir pasirinkite **Gerei**.

Atsiliepimas arba atmetimas

Jei norite atsiliepti, spauskite skambinimo klavišą.

Kai norite išjungti priimamo skambučio skambėjimo toną, pasirinkite .

Jei norite atsiliepti į skambutį tada, kai jutiklinis ekranas užrakintas, braukite **Atsiliepti** iš kairės į dešinę.

Galite siųsti pranešimą neatmetę skambučio, ir pranešti skambinančiajam, kad negalite atsiliepti į skambutį. Jei norite siųsti atsakymo pranešimą, pasirinkite **Siųsti pran.**, redaguokite pranešimo tekstą, tada – spauskite skambinimo klavišą.

Jei nenorite atsiliepti, spauskite baigimo klavišą. Jei telefono parametruose įjungiate ryšių peradresavimo funkciją **Ryšių peradres.** > **Balso ryšių** > **Kai užimta**, atmetus priimamą ryšį, jis taip pat peradresuojamas.

Jei norite atidaryti jutiklinį ekraną, braukite **Atrakinti** iš dešinės į kairę, tada atsiliepkite į skambutį arba jį atmeskite.

Jei norite įjungti tekstinio pranešimo parinktį ir rašyti standartinį atsakymo pranešimą, tada – **Meniu > Parametrai ir Skambinimas > Skambinimo > Neatsiliepti ir siųsti pran.**, tada **Pranešimo tekstas**.

Konferencinis ryšys

Naudodami šį prietaisą, galite dalyvauti konferenciniame pokalbyje kartu su dar penkiaus dalyviais.

- 1 Užmegzkite ryšį su pirmu dalyviu.
- 2 Kad užmegztumėte ryšį su kitu dalyviu, pasirinkite **Funkcijos > Naujas skambutis**. Pirmasis pokalbis užlaikomas.
- 3 Kai kas nors atsiliepia į naują ryšį, įtraukite pirmąjį dalyvį į konferenciją pasirinkę .

Kad į ryšį įtrauktumėte naują asmenį, skambinkite kitam dalyviui ir įtraukite naująjį ryšį į konferenciją.

Jei norite asmeniškai kalbėti su kuriuo nors iš dalyvių, pasirinkite .

Eikite prie dalyvio, tada pasirinkite . Jūsų prietaiso konferencinis skambutis išlaikomas. Kiti dalyviai konferencinį skambutį gali tęsti.

Jei norite grįžti į konferencinį ryšį, pasirinkite .

Jei norite nuvilkti dalyvį, pasirinkite , eikite prie dalyvio, tada pasirinkite .

- 4 Norėdami baigti aktyvųjį konferencinį ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Spartusis numerių rinkimas

Jei norite įjungti spartųjį numerių rinkimą, pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Skambinimas > Skambinimo > Greitasis rinkimas**.

- 1 Jei norite priskirti telefono numerį vienam iš skaitmenų klavišų, pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Skambinimas > Greit. rinkimas**.
- 2 Eikite prie klavišo, kuriam norite priskirti telefono numerį, tada pasirinkite **Funkcijos > Susieti**.
Klavišas „1“ skirtas balso pašto dėžutei.

Jei norite skambinti pradiniame ekrane, pasirinkite **Telefonas**, klavišą, kuriam priskirtas telefono numeris, tada spauskite skambinimo klavišą.

Jei norite skambinti pradiniame ekrane tada, kai įjungtas spartusis numerių rinkimas, pasirinkite **Telefonas**, tada palaikykite pasirinktą klavišą, kuriam priskirtas telefono numeris.

Ryšio laukimas

Galite atsiliepti į ryšį, kai vyksta kitas ryšys.

Jei norite įjungti ryšio laukimą (tinklo paslauga), pasirinkite **Meniu > Parametrai** ir **Skambinimas > Skambinimo > Ryšio laukimas**.

- 1 Jei norite atsiliepti į laukiantį ryšį, spauskite skambinimo klavišą. Pirmasis pokalbis užlaikomas.
- 2 Jei norite persijungti iš vieno ryšio į kitą, spauskite **Funkcijos > Sukeisti ryšius**.
- 3 Norėdami baigti aktyvųjį ryšį, paspauskite baigimo klavišą.
- 4 Jei norite baigti abu ryšius, pasirinkite **Funkcijos > Baigti visus skambučius**.

Rinkimas balsu

Jūsų prietaisas automatiškai sukuria adresatų balso žymeklį. Jei norite klausytis sintezuoto balso žymeklio, pasirinkite adresatą, tada – **Funkcijos > Balso žym.**

informacija. Slinkite prie adresato informacijos, tada pasirinkite **Funkcijos > Atkurti balso žymeklį.**

Skambinimas naudojant balso žymeklį



Pastaba: Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Renkant numerį balsu naudojamas garsiakalbis. Kai norite ištarti balso žymeklį, laikykite prietaisą netoli burnos.

- 1 Kad pradėtumėte rinkti balsu, pradiniam ekrane spauskite ir palaikykite nuspaudę skambinimo klavišą. Jei prijungtos suderinamos ausinės-mikrofonas su klavišu, kad pradėtumėte rinkti balsu, paspauskite ir palaikykite nuspaudę šį klavišą.
- 2 Pasigirsta trumpas signalas ir ekrane pasirodo **Kalbėkite**. Aiškiai ištarkite adresatui įrašytą vardą.
- 3 Prietaisas atkuria sintezuotą atpažinto adresato balso žymeklį pasirinkta telefono kalba ir ekrane parodo vardą ir numerį. Kad atšauktumėte rinkimą balsu, pasirinkite **Baigti**.

Jei vienam vardui įrašyti keli numeriai, galite ištarti vardą ir numerio rūšį (pvz., mobilusis ar laidinis).

Žurnalas

Programoje „Žurnalas“ saugoma prietaiso ryšių praeitis. Prietaisas registruoja praleistus ir gautus skambučius tik tuo atveju, jei ši funkcija veikia tinkle, prietaisas įjungtas ir yra tinklo paslaugų aprėpties zonoje.

Vėliausi ryšiai

Pasirinkite **Meniu > Žurnalas**, tada – **Vėliausi skamb..**

Jei norite matyti praleistus ir gautus skambučius ir matyti rinktus numerius, pasirinkite **Pral. skambučiai, Priimti skamb.** arba **Rinkti numeriai.**

Patarimas: Jei pradiniame ekrane norite atidaryti rinktų numerių sąrašą, spauskite skambinimo klavišą.

Mygtukų juostoje pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

 **Skambinti** — Skambinti pageidaujamam adresatui.

 **Kurti pranešimą** — Siųsti pranešimą pageidaujamam adresatui.

 **Atidaryti „Adresų knygą“** — Atidaryti adresatų sąrašą.

Pasirinkite **Funkcijos**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Išsaug. „Adr. knygoje“ — Įrašyti pažymėtą telefono numerį iš paskiausių skambučių sąrašo į savo adresų knygą.

Ištrinti įrašus — Šalinti pasirinktą paskiausių skambučių sąrašą.

Ištrinti — Šalinti pažymėtą pasirinkto sąrašo įvykį.

Parametrai — Pasirinkite **Žurnalo trukmė**, tada – ryšių informacijos saugojimo žurnale trukmę. Pasirinkus **Nesaugoti**, informacija į žurnalą neįrašoma.

Paketiniai duomenys

Pasirinkite **Meniu > Žurnalas**.

Naudojantis paketinių duomenų ryšiu, gali tekti mokėti priklausomai nuo išsiųstų ir gautų duomenų kiekio.

Jei norite patikrinti, kiek duomenų išsiuntėte arba gavote paketinių duomenų ryšių metu, pasirinkite **Duom. skaitiklis > Išsiųsti duomen.** arba **Priimti duomen..**

Jei norite šalinti siuntimo ir gavimo informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Anuliuoti skaitiklius**. Norint šalinti informaciją, būtina turėti užrakto kodą.

Ryšio trukmė

Pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas**.

Jei norite matyti apytikslę savo paskiausio skambučio trukmę, rinktus ir gautų skambučių numerius, pasirinkite **Skamb. trukmė**.

Visų ryšių įvykių stebėjimas

Pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas**.

Jei norite atidaryti bendrąjį žurnalą, kuriame galite matyti visus prietaiso užregistruotus balso skambučius, tekstinius pranešimus ir duomenų ryšius, pasirinkite bendrojo žurnalo kortelę   .

Antriniai įvykiai, pvz., daugiau nei viena dalimi išsiųstas tekstinis pranešimas ir paketinis duomenų ryšys, registruojami kaip vienas komunikacijos įvykis. Ryšiai su pašto dėžute, daugiaformačių pranešimų centru ar žiniatinklio puslapiais rodomi kaip paketiniai duomenų ryšiai.

Kad peržiūrėtumėte, kiek persiūsta duomenų ir kiek truko konkretus paketinis duomenų ryšys, pereikite prie priimamo ar siunčiamo įvykio, pažymėto **GPRS**, ir pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti**.

Jei norite kopijuoti telefono numerį iš žurnalo į laikinąją talpyklą ir įklijuoti jį, pvz., į tekstinį pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naudoti numerį** > **Kopijuoti**.

Kad atrinktumėte žurnalo įrašus, pasirinkite **Funkcijos** > **Atrinkti** ir filtrą.

Kad nustatytumėte žurnalo saugojimo trukmę, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Žurnalo trukmė**. Pasirinkus **Nesaugoti**, visas žurnalo turinys, vėliausių skambučių registras ir pranešimų mainų ataskaitos šalinamos nuolat.

Teksto rašymas

Raidės, skaitmenis ir specialiuosius ženklus galite įvesti keletu įvairių būdų. Naudodami ekrano klaviatūrą ženklus galite įvesti liesdami juos pirštais arba plunksna. Rašysenos atpažinimo funkcija suteikia galimybę rašyti ženklus tiesiai ant ekrano, plunksną naudojant kaip rašiklį. Ne visos kalbos turi rašysenos atpažinimo funkciją.

Jei norite įvesti raidžių, skaitmenų ir specialiųjų ženklų, bakstelėkite bet kurį teksto įvesties langą.


Jūsų prietaisas gali užbaigti žodžius pagal jame esantį pasirinktos teksto įvesties kalbos žodyną. Į žodyną įtraukiami ir nauji jūsų įvesti žodžiai.

Virtualioji klaviatūra

Virtualiąją klaviatūrą galite naudoti horizontaliuoju režimu.

Jei norite įjungti virtualiąją klaviatūrą, pasirinkite  > **Viso ekrano QWERTY**.

Naudodami virtualiąją klaviatūrą viso ekrano režimu, klavišus galite pasirinkti pirštais.

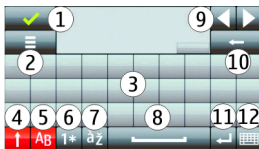

- 1 Uždaryti – uždaryti virtualiąją klaviatūrą.
- 2 Įvesties meniu – atidaryti jutiklinės įvesties parinkčių meniu, iš kurio galima pasiekti įvairias komandas, pvz., **Rašomoji kalba**.
- 3 Virtualioji klaviatūra

- 4 Antrojo lygio ir didžiosios raidės – jei norite įvesti didžiąją raidę tada, kai rašote mažosiomis (arba atvirkščiai), prieš įvesdami ženklą, pasirinkite šį klavišą. Jei norite įjungti didžiąsias raides, pasirinkite šį klavišą du kartus. Po klavišu esanti linija rodo, kad įjungtos didžiosios raidės.
- 5 Raidės
- 6 Skaitmenys ir specialieji ženklai
- 7 Diakritiniai ženklai
- 8 Tarpas
- 9 Perkelti – perkelti žymeklį.
- 10 Grįžties klavišas
- 11 Įvesti – perkelti žymeklį į kitą eilutę arba teksto įvesties lauką. Papildomos funkcijos pagrįstos dabartiniu kontekstu (pvz., jo funkcija žiniatinklio naršyklės žiniatinklio adreso lauke – „Eiti į“).
- 12 Įvesties režimas – pasirinkti įvesties režimą. Bakstelėjus elementą, atidarytas įvesties režimo rodinys uždaromas ir atidaromas pasirinktasis.

Rašymas ranka


Rašysenos atpažinimo įvesties metodai ir kalbos įvairiuose regionuose skiriasi; įvesties režimus gali turėti ne visos kalbos.

Jei norite įjungti rašymo ranka režimą, pasirinkite  > **Rašymas ranka**.

Įvedimo srityje rašykite įskaitomus, vertikalius ženklus ir tarp kiekvieno ženklo eilutėje palikite tarpą

Jei norite pratinti prietaisą prie savo rašysenos, pasirinkite  > **Rašysenos mokymas**.

Rašydami raides ir skaitmenis (numatytasis režimas), žodžius rašykite taip, kaip juos rašote įprastai. Jei norite pasirinkti skaitmenų režimą, pasirinkite  12. Norėdami įvesti ne lotynų kalbos ženklą, jei įmanoma, pasirinkite atitinkamą piktogramą.

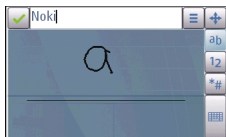

Jei norite įvesti specialiųjų ženklų, rašykite juos įprastai arba pasirinkite ***#**, tada – pageidaujimą ženklą.


Kad ištrintumėte ženklus arba perkeltumėte žymeklį atgal, braukite atgal (žr. 1 pav.).

Kad įterptumėte tarpą, braukite pirmyn (žr. 2 pav.).



Raidinė skaitinė klaviatūra Virtualioji klaviatūra

Naudodami virtualiąją klaviatūrą (**Raidinė-skait. klaviatūra**), galite įvesti ženklus taip, lyg įvestumėte juos įprastine fizine klaviatūra su skaitmenimis ant klavišų.

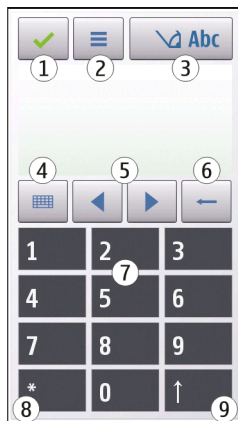

- 1 Uždaryti – uždaro virtualiąją klaviatūrą (**Raidinė-skait. klaviatūra**).
- 2 Įvesties meniu piktograma. Skirta atidaryti jutiklinės įvesties, pvz., tokių komandų, kaip **Ijungti nuspėjamą tekstą** ir **Rašomoji kalba**, meniu.
- 3 Teksto įvesties indikatorius – atidaro išskylantį langą, kuriame galite įjungti arba išjungti nuspėjamojo teksto įvesties režimus, keisti ženklų lygį ir perjungti iš raidžių į skaitmenų režimą (ir atvirkščiai).
- 4 Įvesties režimas – atidaro išskylantį langą, kuriame galite pasirinkti įvesties režimą. Bakstelėjus elementą, atidarytas įvesties režimo rodomas ir atidaromas pasirinktasis. Galimybė naudoti įvesties režimus gali skirtis, atsižvelgiant į tai, ar automatinis įvesties režimas įjungtas (jutiklių parametrai), ar neįjungtas.
- 5 Rodyklių klavišai – slinkti į kairę arba į dešinę.
- 6 Naikinimo klavišas
- 7 Skaitmenys

- 8 Žvaigždutė. Ja atidaroma specialiųjų ženklų lentelė.
- 9 Antrasis lygis – keičia ženklų lygį, įjungia arba išjungia nuspėjamojo teksto įvesties režimus ir perjungia iš raidžių į skaitmenų režimą (ir atvirkščiai).

Įprastinė teksto įvestis

Bakstelėkite skaičių klavišą (1–9) keletą kartų tol, kol pasirodys norimas ženklas. Skaičių klavišais galima surinkti daugiau ženklų nei nurodyta ant klavišo.

Jei ant to paties klavišo yra nurodyta ir kita raidė, palaukite, kol žymeklis vėl atsiras (arba perkeltite žymeklį į priekį, kad pasibaigtų ženklo įvedimo laikotarpis) ir įveskite raidę.

Kad įterptumėte tarpą, bakstelėkite **0**. Kad žymeklį perkeltumėte į kitą eilutę, **0** bakstelėkite tris kartus.

Nuspėjamoji teksto įvestis

Naudodamiesi nuspėjamojo teksto įvesties funkcija, bet kurį žodį galite įvesti vienu klavišo pasirinkimu. Nuspėjamojo teksto įvestis pagrįsta prietaise esančiu žodynu, į kurį galite įtraukti naujų žodžių. Ne visos kalbos turi nuspėjamojo teksto įvestį.

- 1 Jei norite įjungti nuspėjamojo teksto įvestį bet kurioje prietaiso rengyklėje, pasirinkite  > **Suaktyvinti nuspėj. raš..** Be to, galite pasirinkti  > **Išjungti nuspėjamą tekstą.**
- 2 Jei norite rašyti pageidaujamą žodį, naudokite 2–9 skaitmenų klavišus. Vienai raidei pasirinkite kiekvieną klavišą tik vieną kartą. Pvz., jei, naudodami anglų kalbos žodyną, norite rašyti „Nokia“, raidei „N“ pasirinkite **6**, raidei „o“ – **6**, raidei „k“ – **5**, raidei „i“ – **4**, o raidei „a“ – **2**.
Po kiekvieno klavišo pasirinkimo siūlomas vis kitas žodis.
- 3 Parašę pageidaujamą žodį, patvirtinkite jį, perkeldami žymeklį į dešinę, arba, jei norite įterpti tarpą, pasirinkite **0**.

Jei tai nėra pageidaujamas žodis, pakartotinai pasirinkite *, kad galėtumėte paeiliui matyti atitinkamus žodyne rastus žodžius.

Jei po žodžio matyti klausukas (?), žodžio nėra žodyne. Jei norite įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**, įveskite žodį, naudodami įprastinę teksto įvestį, tada pasirinkite **Gerai**. Žodis įtraukiamas į žodyną. Kai žodynas pilnas, nauju žodžiu pakeičiamas seniausiai įtrauktas žodis.

4 Pradėkite rašyti kitą žodį.

Teksto režimų perjungimas

Jei norite išjungti visų savo prietaiso rengyklių nuspėjamąją teksto įvestį, pasirinkite  > **Išjungti nuspėj. rašymą** arba greitai du kartus bakstelėkite **#**. Be to, galite pasirinkti  > **Nuspėjamasis tekstas** > **Išjungtas**.

Jutiklinės įvesties parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai**, tada – **Telefonas** > **Jutiklinė įvestis**.

Jei norite keisti jutiklinio ekrano teksto įvesties parametrus, pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Rašysenos mokymas — Atidaryti prietaiso pratinimo prie rašysenos programą. Pratinkite prietaisą geriau atpažinti jūsų rašyseną. Šią parinktį turi ne visos kalbos.

Rašomoji kalba — Nustatyti atpažintinus su konkrečia kalba susijusius ranka parašytus ženklus ir virtualiosios klaviatūros išsidėstymo būdą.

Rašymo sparta — Pasirinkti rašymo spartą.

Pagalbinė linija — Rodyti pagalbinę rašomosios srities liniją arba jos nerodyti. Naudojant pagalbinę liniją, paprasčiau rašyti tiesia linija; be to, prietaisui lengviau atpažinti jūsų rašyseną.

Rašiklio pėdsakas — Pasirinkti plunksna rašomo teksto plotį.

Rašomoji spalva — Pasirinkti plunksna rašomo teksto spalvą.

Pritaikoma paieška — Įgalinti pritaikomą paiešką.

Jutikl. ekr. kalibravimas — Kalibruoti jutiklinį ekraną.

Adresų knyga

Galite įrašyti ir naujinti adresato informaciją, pvz., telefono numerius, namų ar el. pašto adresus. Su adresato kortele galite susieti atskirą toninį skambučių signalą ir miniatiūrinį paveikslėlį. Galite kurti adresatų ir grupes, kad galėtumėte siųsti tekstinius pranešimus ar el. laiškus keliems gavėjams vienu metu.

Jei norite atidaryti adresatų sąrašą, atsižvelgdami į pradinio ekrano temą, pradiniam ekrane pasirinkite **Adr. knyga** arba .

Išsaugokite ir redaguokite vardus ir numerius

- 1 Kad įtrauktumėte naują adresatą į adresatų sąrašą, pasirinkite **B**.
- 2 Kad į laukelį įvestumėte informaciją, jį bakstelėkite. Kad užbaigtumėte tekstą įvestį, pasirinkite **✓**. Užpildykite norimus laukelius ir pasirinkite **Atlikta**.

Jei norite redaguoti adresatą, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > **Redaguoti**.

Adresatų įrankių juosta

Adresatų įrankių juostoje pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių:

 **Skambinti** — Skambinkite norimam adresatui.

 **Kurti pranešimą** — Siųskite pranešimą norimam adresatui.

 **Naujas adresatas** — Kurkite naują adresatą.

Vardų ir numerių tvarkymas

Jei norite kopijuoti, panaikinti adresatą arba siųsti jį kaip vizitinę kortelę į kitą prietaisą, bakstelėkite adresatą ir palaikykite, tada pasirinkite **Kopijuoti**, **Ištrinti** arba **Siųsti vizit. kortelę**.

Jei norite panaikinti keletą adresatų vienu metu, pasirinkite **Funkcijos > Pažymėti/atžymėti**, kad pažymėtumėte norimus adresatus ir **Funkcijos > Ištrinti**, kad panaikintumėte.

Jei norite išklaudyti adresatui priskirtą balso žymeklį, pasirinkite adresatą ir **Funkcijos > Balso žym. informacija > Funkcijos > Atkurti balso žymeklį**.

Prieš naudodamiesi balso žymekliais, atkreipkite dėmesį, kad:

- Balso žymekliai nepriklauso nuo kalbos. Jie priklauso nuo kalbėtojo balso.
- Vardą turite pasakyti tiksliai taip, kaip įrašėte.
- Balso žymekliai yra jautrūs aplinkos triukšmui. Balso žymeklius įrašykite ir naudokite tylioje aplinkoje.
- Labai trumpi vardai neįrašomi. Naudokite ilgus vardus ir stenkitės nesusieti panašių vardų su skirtingais numeriais.



Pastaba: Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Numatytieji numeriai ir adresai

Adresatui galite priskirti numatytuosius numerius ar adresus. Jei adresatui priskirti keli numeriai ar adresai, galite lengvai skambinti ar siųsti pranešimą norimu numeriu ar adresu. Numatytasis numeris taip pat naudojamas renkant balsu.

- 1 Pasirinkite adresatą iš adresatų sąrašo.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Numatyt. duomenys**.
- 3 Pasirinkite numatytųjų duomenų rūšį, su kuria norite susieti numerį ar adresą, ir pasirinkite **Susieti**.
- 4 Pasirinkite numerį ar adresą, kurį norite naudoti kaip numatytąjį.

- 5 Jei norite uždaryti numatytųjų elementų rodinį ir įrašyti keitimus, bakstelėkite už rodinio ribų.

Adresatų toniniai skambučių signalai, atvaizdai ir skambučių tekstai

Galite nustatyti skambėjimo toną adresatui ar grupei bei atvaizdą ir įspėjimo apie skambutį tekstą adresatui. Kai adresatas jums skambina, prietaisas groja pasirinktą skambėjimo toną ir rodo įspėjimo tekstą ar atvaizdą (jei su skambučiu išsiųstas skambinančiojo telefono numeris ir jūsų prietaisas jį atpažįsta).

Jei norite nustatyti toninį adresato arba adresatų grupės skambučių signalą, pasirinkite adresatą arba adresatų grupę, **Funkcijos > Skambėjimo tonas**, tada – toninį skambučių signalą.

Jei norite nustatyti adresato skambučių tekstą, pasirinkite adresatą, tada – **Funkcijos > Pridėti įsp. apie sk. teks.** Bakstelėkite teksto lauką, kad galėtumėte įvesti skambučio tekstą, tada pasirinkite ✓.

Jei prie adresato norite pridėti į prietaiso atmintinę įrašytą atvaizdą, pasirinkite adresatą, **Funkcijos > Pridėti atvaizdą**, tada – atvaizdą iš programos Galerija.

Jei norite ištrinti skambėjimo toną, skambėjimo tonų sąrašė pasirinkite **Numatytasis tonas**.

Jei norite matyti, keisti arba pašalinti adresato atvaizdą, pasirinkite adresatą, **Funkcijos > Atvaizdas**, tada – pageidaujamą parinktį.

Adresatų kopijavimas

Atidarius adresatų sąrašą pirmą kartą, jūsų paklaus, ar norite kopijuoti vardus ir numerius iš SIM kortelės į prietaisą.

Jei norite pradėti kopijuoti, pasirinkite **Taip**.

Jei nenorite kopijuoti SIM kortelės adresatų į prietaisą, pasirinkite **Ne**. Jūsų paklaus, ar norite peržiūrėti SIM kortelės adresatus adresatų kataloge. Jei norite peržiūrėti adresatus, pasirinkite **Taip**. Atsidarys adresatų sąrašas. Jūsų SIM kortelėje saugomų adresatų vardai pažymėti .

SIM paslaugos

Informacijos apie SIM paslaugas teiraukitės SIM kortelės pardavėjo. Tai gali būti tinklo paslaugų teikėjas arba kitas pardavėjas.

SIM adresatai

Jei norite, kad SIM kortelėje saugomi vardai ir numeriai būtų rodomi adresatų sąrašė, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Rodomi adresatai > SIM atmint..** Galite įterpti arba redaguoti SIM adresatus arba jiems skambinti.

Numeriai, kuriuos įrašote adresatų sąrašė, gali būti automatiškai neįrašomi SIM kortelėje. Jei norite įrašyti numerius SIM kortelėje, pasirinkite adresatą ir **Funkcijos > Kopijuoti > SIM atmint..**

Kad pasirinktumėte, ar naujai įvestus adresatus įrašyti prietaiso ar SIM kortelės atmintyje, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Numat. saugoj. atmintis > Telefono atmint. arba SIM atmint..**

Apribotasis rinkimas

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga ir Funkcijos > SIM numeriai > Aprib. rink. adresatai.**

Naudodami apriboto rinkimo paslaugą, galite uždrausti skambinti iš savo prietaiso tam tikrais telefono numeriais. Ne visos SIM kortelės suderinamos su apribotojo rinkimo funkcija. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (pavyzdžiui, ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Norint įjungti, išjungti apribotojo rinkimo funkciją ir tvarkyti adresatų, įtrauktų į apribotojo rinkimo sąrašą, informaciją, reikia įvesti PIN2 kodą. Norėdami sužinoti savo PIN2 kodą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Įjungti aprib. rinkimą — Įjungti apribotąjį rinkimą.

Išjungti apribot. rinkimą — Išjungti apribotąjį rinkimą.

Nauj. SIM adresatas — Įrašyti adresato, kuriam galima skambinti, vardą ir telefono numerį.

Iš „Adresų knygos“ — Kopijuoti adresatą iš adresatų sąrašo į apribotojo rinkimo sąrašą.

Jei norite siųsti tekstinius pranešimus SIM adresatams, kai įjungta apriboto numerių rinkimo paslauga, tekstinių pranešimų centro numerį turite įtraukti į apriboto rinkimo numerių sąrašą.

Pranešimai

Pagrindinis pranešimų vaizdas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai** (tinklo paslauga).

Jei norite sukurti naują pranešimą, pasirinkite **Naujas pranešim..**

Patarimas: Kad nereikėtų iš naujo rašyti tų pačių dažnai siunčiamų pranešimų, naudokite kataloge „Mano aplankai“ esančius tekstus, pasirinkę aplanką „Šablonai“. Galite kurti bei išsaugoti ir savo šablonus.

Pranešimų dalyje yra šie katalogai:

 **Gautieji** — Čia saugomi visi gauti pranešimai, išskyrus el. laiškus ir transliacinius pranešimus.

 **Mano katalogai** — sudėkite pranešimus į katalogus.

 **Pašto dėžutė** — užmegzkite ryšį su nuotoline pašto dėžute, kad priimtumėte naujus el. laiškus arba peržiūrėtumėte anksčiau priimtus el. laiškus neužmezgę ryšio.

 **Juodraščiai** — šiame kataloge saugomi nebaigti arba dar neišsiųsti pranešimai.

 **Išsiųstieji** — Čia saugomi paskiausiai siųsti pranešimai, išskyrus siųstus „Bluetooth“ ryšiu. Galite keisti šiame aplanke saugomų pranešimų skaičių.

 **Siunčiamieji** — Pranešimai, kuriuos ketinate siųsti, laikinai saugomi siunčiamųjų pranešimų aplanke, pvz., jei jūsų prietaisas yra už ryšio zonos ribų.

 **Siunt. ataskaitos** — galite užsakyti, kad iš tinklo jums būtų siunčiamos tekstinių ir daugiaformačių pranešimų siuntimo ataskaitos (tinklo paslauga).

Pranešimų rašymas ir siuntimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai**.

 **Svarbu žinoti:** Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Prieš kurdami daugiaformatį pranešimą ar rašydami el. laišką, turite nustatyti tikslus ryšio parametrus.

Belaidžiam tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Informacijos apie pašto pranešimų ribas teiraukitės savo paslaugų teikėjo. Jei bandysite siųsti laišką, kurio dydis viršija pašto serverio dydžio ribą, laiškas bus paliktas kataloge „Siunčiamieji“, o prietaisas periodiškai bandys jį išsiųsti. Norint siųsti laišką, reikia duomenų ryšio, o dėl nuolatinių bandymų jį išsiųsti gali padidėti jūsų paslaugų teikėjo mokesčiai. Tokį pranešimą iš katalogo „Siunčiamieji“ galite pašalinti arba perkelti jį į katalogą „Juodraščiai“.

Norint siųsti ir gauti pranešimus, būtinos tinklo paslaugos.

Tekstinio arba daugiaformačio pranešimo siuntimas

Pasirinkite **Naujas pranešim..**

Garso arba pašto pranešimo siuntimas

Pasirinkite **Funkcijos > Kurti pranešimą**, tada – reikiamą parinktį.

Gavėjų arba grupių pasirinkimas iš adresatų sąrašo

Mygtukų juostoje pasirinkite .

Numerio arba pašto adreso įvedimas rankiniu būdu

Bakstelėkite lauką **Gavėjas**.

Laiško arba daugiaformačio pranešimo temos įvedimas

Įveskite jį į lauką **Tema**. Jei lauko **Tema** nematyti, norėdami keisti matytinus laukus, pasirinkite **Funkcijos > Pran. antraštės laukeliai**.

Pranešimo rašymas

Bakstelėkite pranešimo lauką.

Priedo pridėjimas prie pranešimo arba laiško

Pasirinkite , tada – reikiamą turinio rūšį.

Atsižvelgiant į pridedamą turinį, pranešimas gali būti pakeistas daugiaformačiu pranešimu.

Pranešimo arba laiško siuntimas

Pasirinkite  arba spauskite skambinimo mygtuką.

Šiuo prietaisu galima atlikti veiksmus su ilgesniais nei įprasta tekstiniais pranešimais. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Gauti pranešimai

Pranešimų gavimas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai ir Gautieji**.

Aplanke Gautieji simbolis  žymi neskaitytą tekstinį pranešimą,  – neskaitytą daugiaformatį pranešimą,  – neskaitytą garso pranešimą, o  – duomenis, gautus „Bluetooth“ ryšiu.

Gavus pranešimą, pradiniam ekrane rodoma  ir **1 naujas pranešimas**. Kad atidarytumėte pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Kad atidarytumėte pranešimą aplanke Gautieji, pasirinkite jį. Jei norite atsakyti į gautą pranešimą, pasirinkite **Funkcijos > Atsakyti**.

Daugiaformačiai pranešimai



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Į prietaisą galite gauti pranešimą, kad daugiaformatis pranešimas laukia daugiaformačių pranešimų centre. Norėdami užmegzti paketinių duomenų ryšį, kad priimtumėte pranešimą į savo prietaisą, pasirinkite **Funkcijos** > **Priimti**.

Atidarę daugiaformatį pranešimą () , galite pamatyti atvaizdą ir pranešimą.  žymi, kad pridėtas garso, o  – vaizdo failas. Norėdami atkurti garso ar vaizdo įrašą, pasirinkite simbolį.

Jei norite peržiūrėti daugiaformačiame pranešime esančius objektus, pasirinkite **Funkcijos** > **Objektai**.

Jei pranešime yra pateiktis, rodomas simbolis . Norėdami atkurti pateiktį, pasirinkite simbolį.

Duomenų, parametrų ir interneto paslaugų pranešimai

Jūsų prietaise galima gauti daugelio tipų pranešimų, kuriuose yra duomenų, pvz., vizitinių kortelių, skambėjimo tonų, operatoriaus logotipų, kalendoriaus įrašų ir perspėjimų dėl el. laiškų. Taip pat galite gauti parametrus sąrankos pranešimu iš savo paslaugų teikėjo.

Norėdami išsaugoti pranešimo duomenis, pasirinkite **Funkcijos** ir atitinkamą funkciją.

Tokie pranešimai yra interneto paslaugų pranešimai (pavyzdžiui, naujienu antraštės); juose gali būti tekstinis pranešimas arba nuoroda. Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis šiomis paslaugomis ir jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

El. pašto sąranka

Jei norite konfigūruoti el. pašto programą, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai**, tada – **Pašto dėžutė**.

Galite konfigūruoti kelias el. pašto paskyras, pvz., asmeninę ir įmonės.

Jei norite konfigūruoti el. paštą iš savo pradinio ekrano, pasirinkite atitinkamą papildinį, arba, norėdami konfigūruoti el. pašto paskyrą, pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Param. vedl.**

El. pašto paslauga

El. pašto paslauga jūsų „Nokia“ prietaise automatiškai persiunčia el. paštą iš turimo el. pašto adreso į jūsų prietaisą. Galite skaityti, atsakyti ir tvarkyti savo el. laiškus keliaudami. Paslauga veikia su daugeliu asmeninėms reikmėms naudojamo internetinio el. pašto teikėju. Naudojant paslaugą gali būti taikomi duomenų mokesčiai. Informacijos apie galimus įkainius teiraukitės savo paslaugų teikėjo

El. pašto nustatymas „Nokia“ prietaise

- 1 Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Param. vedl.**
- 2 Pirmą kartą atidarius parametų vedlį, po paslaugų teikėjo parametų jūsų paprašys nustatyti el. pašto parametrus. Jei parametų vedlį naudojote anksčiau, pasirinkite **El. pašto nust.**
- 3 Sutikite su nuostatomis ir sąlygomis, kad suaktyvintumėte el. pašto paslaugą.

Išsamesnės informacijos ieškokite tinklalapyje nokia.com/messaging.

Pašto dėžutė

El. pašto parametų nustatymas

Jei norite naudoti el. paštą, prietaise turite turėti tinkamą interneto prieigos tašką (IAP) ir nustatyti tinkamus el. pašto parametrus.

Turite turėti atskirą el. pašto paskyrą. Vykdykite nuotolinės pašto dėžutės ir interneto paslaugų teikėjo (IPT) pateiktas instrukcijas.

Jei nesate nustatę el. pašto paskyros ir pasirinksite **Pranešimai** > **Pašto dėžutė**, būsite paraginti ją nustatyti. Kad pradėtumėte kurti el. pašto parametrus naudodamiesi pašto dėžutės vadovu, pasirinkite **Pradėti**.

Kai kuriate naują pašto dėžutę, pavadinimas, kurį suteikiate pašto dėžutei, pakeičia pavadinimą Pašto dėžutė, esančiame pagrindiniame programos Pranešimai rodinyje. Galite turėti iki šešių pašto dėžučių.

Pašto dėžutės atidarymas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** ir pašto dėžutę.

Atidarius pašto dėžutę, jūsų paklaus, ar norite prie jos prisijungti.

Kad prisijungtumėte prie pašto dėžutės ir priimtumėte naujas el. laiškų antraštes ar laiškus, pasirinkite **Taip**. Kai peržiūrite el. laiškus tinkle, esate nuolatos prisijungę prie nuotolinės pašto dėžutės duomenų ryšiu.

Kad peržiūrėtumėte anksčiau priimtus el. laiškus neprisijungę, pasirinkite **Ne**.

Norėdami kurti naują el. laišką, pasirinkite **Funkcijos** > **Kurti pranešimą** > **El. laišką**.

Jei esate prisijungę prie interneto, kad baigtumėte duomenų ryšį su jūsų nuotoline pašto dėžute, pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti ryšį**

El. laiškų priėmimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** ir pašto dėžutę.

Jei esate neprisijungę, kad prisijungtumėte prie nuotolinės pašto dėžutės, pasirinkite **Funkcijos** > **Prisijungti**.



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

- 1 Prisijungę prie nuotolinės pašto dėžutės, pasirinkite **Funkcijos** > **Priimti el. laiškus** > **Naujus**, kad priimtumėte visus naujus el. laiškus, **Pasirinktus**, kad

priimtumėte tik pasirinktus el. laiškus, arba **Visus**, kad priimtumėte visus pašto dėžutėje esančius el. laiškus.

Kad sustabdytumėte el. laiškų priėmimą, pasirinkite **Atšaukti**.

2 Jei norite baigti ryšį ir peržiūrėti el. laiškus neprisijungę, pasirinkite **Funkcijos > Baigti ryšį**.

3 Kad atidarytumėte el. laišką, pasirinkite jį. Jei jūs neprisijungęs ir el. laiškas nepriimtas, jūsų klausiamo, ar norite jį priimti iš pašto dėžutės.

Jei norite peržiūrėti el. laiško priedus, atidarykite laišką ir pasirinkite priedo laukelį, pažymėtą . Jei priedai nepriimti, pasirinkite **Funkcijos > Priimti**.

Jei norite priimti el. laiškus automatiškai, pasirinkite **Funkcijos > El. pašto parametrai > Automatinis priėmimas**.

Nustačius prietaisą, kad jis priimtų el. laiškus automatiškai, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Dėl informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

El. laiškų trynimasis

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai** ir pašto dėžutę.

Jei norite iš prietaiso panaikinti el. laiško turinį jam dar esant nuotolinėje pašto dėžutėje, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti > Telefono**.

Prietaisas atkartoja el. laiškų antraštes nuotolinėje pašto dėžutėje. Net panaikinus el. laiško turinį, jo antraštė lieka prietaise. Jei norite pašalinti ir antraštę, tuo metu, kai naikiniate el. laišką iš prietaiso ir nuotolinės pašto dėžutės, turite prisijungti prie serverio. Jei nėra ryšio su serveriu, antraštė panaikinama, kai kitą kartą prisijungiate prie nuotolinės pašto dėžutės norėdami atnaujinti turinį.

Kad panaikintumėte el. laišką iš prietaiso ir nuotolinės pašto dėžutės, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti > Telefono ir serverio**.

Kad atšauktumėte jau pažymėto el. laiško naikinimą iš prietaiso ir serverio kitą kartą prisijungus () , pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**.

Atsijungimas nuo pašto dėžutės

Norėdami nutraukti duomenų ryšį su nuotoline pašto dėžute, pasirinkite **Funkcijos > Baigti ryšį**.

„Mail for Exchange“

Naudodami programą „Mail for Exchange“, galite gauti į prietaisą savo darbo el. paštą. Galite skaityti savo el. laiškus ir į juos atsakyti, matyti ir redaguoti suderinus priedus, matyti kalendoriaus informaciją, gauti susitikimų užklausas ir į jas atsakyti, planuoti susitikimus, matyti, įtraukti ir redaguoti adresatų informaciją.

„Mail for Exchange“

Naudojant programą „Mail for Exchange“, radijo ryšiu galima sinchronizuoti tik informaciją, esančią „Nokia“ prietaiso asmeninės informacijos tvarkytuvėje ir prieigą suteikusiam „Microsoft Exchange“ serveryje.

Įdiegti programą „Mail for Exchange“ įmanoma tik tuo atveju, jei jūsų įmonė turi „Microsoft Exchange“ serverį. Be to, jūsų įmonės informacinių technologijų administratorius turi įgalinti naudoti programą „Mail for Exchange“ jūsų paskyra.

Prieš įdiegdami programą „Mail for Exchange“, patikrinkite, ar turite:

- Bendrovės el. pašto tapatybę
- Savo darbovietės tinklo vartotojo vardą
- Savo darbovietės tinklo slaptažodį

- Savo tinklo srities vardą (pasiteiraukite savo bendrovės IT skyriaus)
- Savo „Mail for Exchange“ serverio pavadinimą (pasiteiraukite savo bendrovės IT skyriaus)

Atsižvelgiant į jūsų bendrovės „Mail for Exchange“ serverio sąranką, jums gali reikėti nurodyti ne tik čia išvardytą, bet ir papildomos informacijos. Jei nežinote tikslios informacijos, pasiteiraukite savo bendrovės IT skyriaus.

Naudojant programą „Mail for Exchange“, gali būti privaloma naudoti užrakto kodą. Numatytasis jūsų prietaiso užrakto kodas yra 12345, tačiau jūsų įmonės informacinių technologijų administratorius gali suteikti jums kitą užrakto kodą.

Programos „Mail for Exchange“ profilį ir parametrus galite pasiekti ir keisti pranešimų mainų programos parametruose.

SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai ir Funkcijos > SIM pranešimai**.

Kad galėtumėte peržiūrėti SIM pranešimus, pirma juos turite nukopijuoti į aplanką savo prietaise.

- 1 Jei norite žymėti pranešimus, pasirinkite **Funkcijos > Pažymėti/atžymėti > Pažymėti** arba **Pažymėti visus**.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti**. Atidaromas aplankų sąrašas.
- 3 Jei norite pradėti kopijuoti, pasirinkite aplanką. Jei norite peržiūrėti pranešimus, atidarykite aplanką.

Transliaciniai pranešimai

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai ir Funkcijos > Transliacija**.

Naudodamiesi korinės transliacijos paslauga (tinklo paslauga), iš savo paslaugų teikėjo galite gauti pranešimus įvairiomis temomis, pvz., su informacija apie orus ar eismo sąlygas. Dėl informacijos apie galimas temas ir atitinkamų temų numerius

kreipkitės į paslaugų teikėją. Gali būti, kad ši paslauga teikiama ne visuose regionuose.

Paslaugos komandos

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai ir Funkcijos > Paslaugos komandos**.

Naudodami paslaugos komandas (tinklo paslauga), galite įvesti ir siųsti paslaugų užklausas (USSD komandas) savo paslaugų teikėjui (pvz., tinklo paslaugų įjungimo komandas). Gali būti, kad ši paslauga teikiama ne visuose regionuose.

Pranešimų parametrai

Parametrai prietaise gali būti nustatyti iš anksto, tačiau juos galite gauti ir pranešimu. Jei norite įvesti parametrus rankiniu būdu, užpildykite visus laukelius, pažymėtus **Būtina nustatyti** arba žvaigždute.

Visus arba kai kuriuos pranešimų centrus ar prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatę jūsų paslaugų teikėjas, todėl gali būti neįmanoma jų keisti, kurti, redaguoti ar pašalinti.

Tekstinių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai ir Funkcijos > Parametrai > Tekstinis pranešimas**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Pranešimų centrai — peržiūrėti visų nustatytų tekstinių pranešimų centrų sąrašą.

Naud. pran. centras — pasirinkti, koks pranešimų centras bus naudojamas tekstiniams pranešimams siųsti.

Rašmenų kodavimas — norėdami naudoti rašmenų keitimo į kitą koduotę funkciją (kai galima), pasirinkite **Mažoji koduotė**.

Gauti ataskaitą — pasirinkti, ar tinklas siųs pranešimų siuntimo ataskaitas (tinklo paslauga).

Pranešimo galiojimas — pasirinkti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą, jeigu jo nepavyksta išsiųsti pirmą kartą (tinklo paslauga). Jei pranešimo išsiųsti nepavyksta per nustatytą galiojimo laiką, pranešimas pašalinamas iš pranešimų centro.

Siunč. pran. formatas — Jei norite sužinoti, ar jūsų pranešimų centras gali keisti tekstinius pranešimus į kitus formatus, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pageidaujamas ryšys — pasirinkti norimą naudoti ryšį.

Ats. per tą patį cntr. — pasirinkti, ar atsakomasis pranešimas turi būti siunčiamas jums tuo pačiu tekstinių pranešimų centro numeriu (tinklo paslauga).

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai ir Funkcijos > Parametrai > Daugiaformatis praneš.**

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Atvaizdo dydis — Nustatyti atvaizdo dydį daugiaformačiame pranešime.

MMS kūrimo režimas — Pasirinkus **Perspėjamas**, prietaisas perspės, jei badysite siųsti pranešimą, kurio gavėjo prietaisas gali nerodyti. Pasirinkus **Apribotasis**, prietaisas neleis siųsti pranešimų, kurių gavėjo prietaisas gali nepalaikyti. Jei į savo pranešimus įtraukdami turinį nenorite būti perspėti, pasirinkite **Laisvasis**.

Naudoj. prieigos taškas — Pasirinkti prieigos tašką, kuris bus naudojamas kaip pageidaujamas ryšys.

Dgf. pranešim. priėmimas — Jei įmanoma, pasirinkti pranešimų gavimo būdą. Jei savaime tinkle norite gauti pranešimus automatiškai, pasirinkite **Autom. namų tinkle**. Būdami už savojo tinklo ribų, gausite įspėjimą apie pranešimą, priimtą iš daugiaformačių pranešimų centro. Pasirinkus **Visada automatinis**, jūsų prietaisas automatiškai užmegs paketinių duomenų ryšį pranešimui priimti tiek jūsų namų tinkle, tiek už jo ribų. Jei daugiaformačius pranešimus norite gauti iš pranešimų centro rankiniu būdu, pasirinkite **Rankinis**, o jei norite išjungti bet kokių daugiaformačių pranešimų gavimo funkciją, pasirinkite **Išjungtas**. Automatinio pranešimų gavimo funkcija gali veikti ne visuose regionuose.

Priimti anon. pranešimus — Atmesti pranešimus iš anoniminių siuntėjų.

Priimti reklamą — Gauti reklamą daugiaformačiais pranešimais (tinklo paslauga).

Gauti ataskaitas — Matyti išsiųstų pranešimų būseną žurnale (tinklo paslauga).

Atsisakyti siųsti ataskait. — Nustatyti, kad jūsų prietaisas nesiųstų gautų pranešimų pristatymo ataskaitų.

Pranešimo galiojimas — Pasirinkti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą, jei jo nepavyksta išsiųsti pirmą kartą (tinklo paslauga). Jei pranešimo nepavyksta išsiųsti per nustatytą laiką, jis panaikinamas iš pranešimų centro.

Prietaisas gali rodyti, kad išsiųstas pranešimas gautas arba perskaitytas tik tuo atveju, jei jam teikiamas tinklo išlaikymas. Šios informacijos patikimumas skiriasi, atsižvelgiant į tinklą ir kitas aplinkybes.

El. pašto parametrai

Pašto dėžučių tvarkymas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai ir Funkcijos > Parametrai > El. paštas**.

Kad nurodytumėte, kurią pašto dėžutę naudoti el. paštui siųsti ir gauti, pasirinkite **Naudojama pašt. dėžutė** ir norimą pašto dėžutę.

Kad iš prietaiso pašalintumėte pašto dėžutę ir joje esančius el. laiškus, pasirinkite **Pašto dėžutės**, bakstelėkite norimą pašalinti pašto dėžutę (jei ji dar nepažymėta) ir pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**.

Kad sukurtumėte naują pašto dėžutę, pasirinkite **Pašto dėžutės > Funkcijos > Nauja pašto dėžutė**. Pavadinimas, kurį suteikiate pašto dėžutei, pakeičia pavadinimą Pašto dėžutė, esantį pagrindiniame programos Pranešimai rodinyje. Galite turėti iki šešių pašto dėžučių.

Jei norite pakeisti ryšio, vartotojo, gavimo ir automatinio gavimo parametrus, pasirinkite **Pašto dėžutės** ir pašto dėžutę.

„Ovi“ adresų knyga“

Apie programą „Ovi“ adresų knyga“

 Naudodami programą „Ovi“ adresų knyga“, galite palaikyti ryšį su savo draugais ir šeima bei susirasti naujų draugų „Ovi“ bendruomenėje. Informacija apie savo vietą galite dalytis su draugais ir sužinoti, ką jie veikia. Be to, naudodami „Ovi“ galite sukurti atsarginę savo prietaiso adresų knygos kopiją.

Jei norite naudoti programą „Ovi“ adresų knyga“ apsilankykite www.ovi.com.

Programos „Ovi“ adresų knyga“ naudojimas

Pasirinkite **Adresų knyga**, tada atidarykite „Ovi“ kortelę.

Programa „Ovi“ adresų knyga“ yra paslaugos „Ovi“ dalis, kuriai naudojama ta pati paskyros informacija.

Jei dar nesinaudojate „Ovi“ ir jos paslaugomis, norėdami pradėti naudoti programą „Ovi“ adresų knyga“, turite prisiregistruoti prie paslaugos „Ovi“, sukurdami „Nokia“ paskyrą.

„Nokia“ paskyros kūrimas

- 1 Pasirinkite **„Ovi“ pokalbiai“**, tada, paraginti, prisijunkite prie interneto.
- 2 Įveskite reikiamą informaciją.
- 3 Rodinyje „Mano profilis“ įveskite savo profilio informaciją. Savo vardą ir pavardę įvesti būtina.
- 4 Pasirinkite **Atlikta**.

Jei jau esate prisiregistravę prie „Ovi“ savo kompiuteriu arba mobiliuoju prietaisu, programą „Ovi“ adresų knyga“ galite naudoti, naudodami tą pačią paskyros informaciją.

Įsiregistravimas į programą „Ovi“ adresų knyga“ ir paslaugos įjungimas

Pasirinkite **„Ovi“ pokalbiai“**, tada įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį.

Jei dar nesate pateikę programos „Ovi“ adresų knyga“ profilio informacijos, padarykite tai, tada pasirinkite **Atlikta**. Savo vardą ir pavardę įvesti būtina.

Prisijungimas prie paslaugos

Pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga**, tada atidarykite paslaugos „Ovi“ kortelę.

Prisijungimas prie programos „Ovi“ adresų knyga“

Pasirinkite **Prisij. prie intern.**, tada – ryšio metodą.

Ryšio atšaukimas

Pasirinkite **Parinktys** > **Atšaukti prisijungimą**.

Naudojant paketinių duomenų ryšį, gali būti taikomi papildomi duomenų perdavimo mokesčiai. Informacijos apie įkainius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Prisij. prie intern.** > **Parinktys**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Pasirinkti — Pasirinkti elementą.

Prisijungti prie interneto — Prisijungti prie paslaugos, jei esate atsijungęs nuo interneto.

Mano profilis — Redaguoti savo profilio informaciją.

Siūlyti draugui — Kviesiti adresatą prisijungti prie programos „Ovi“ adresų knyga“. Kvietimas siunčiamas tekstiniu pranešimu.

Parametrai — Modifikuoti programos „Ovi“ adresų knyga“ parametrus.

Galimos parinktys gali skirtis.

Savo profilio kūrimas ir redagavimas

Savo profilio informacijos redagavimas

Pasirinkite **Mano profilis**.

Savo programos „Ovi“ adresų knyga“ draugų profilių peržiūra

Pasirinkite draugą, tada – **Parinktys** > **Profilis**.

Jūsų profilio informacija matoma jūsų programos „Ovi“ adresų knyga“ draugams. Kitiems programos „Ovi“ adresų knyga“ naudotojams, pvz., paieškos metu, matoma profilio informacija yra vardas ir pavardė. Jei norite keisti savo privatumo parametrus, prisijunkite prie „Ovi“ kompiuteriu, tada įsiregistruokite į savo „Nokia“ paskyrą.

Savo profilio atvaizdo keitimas

Pasirinkite profilio atvaizdą, **Pasir. esamą atvaizdą**, tada – naują atvaizdą. Be to, galite pašalinti arba redaguoti dabartinį arba fotografuoti naują profilio atvaizdą.

Savo pasiekiamumo keitimas

Jūsų pasiekiamumas iš anksto nustatytas kaip **Pasiekiamas (-a)**. Jei norite keisti pasiekiamumą, pasirinkite piktogramą.

Draugų informavimas apie dabartinę savo veiklą

Pasirinkite **Ką veikiate?**, tada į lauką įveskite tekstą.

Informacijos apie muziką, kurios klausotės dabar, rodymas

Pasirinkite **Dabar atkuria**. Norint naudotis šia funkcija, dalyvavimo parametruose būtina įgalinti informacijos apie dabar leidžiamus elementus bendrinimą.

Savo kontaktinės informacijos redagavimas

Pasirinkite lauką, tada įveskite tekstą.

Rodinyje „Mano profilis“ pasirinkite **Parinktys**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Redaguoti tekstą — Iškirpti, kopijuoti arba įklijuoti tekstą.

Keisti — Keisti savo būseną (jei pasirinktas būsenos laukas).

Atšaukti keitimus — Atšaukti profilio rodinio keitimus.

Galimos parinktys gali skirtis.

Draugų paieška ir įtraukimas į draugų sąrašą

Pasirinkite **Parinktys** > **Kviesti draugą**.

Draugų paieška

Į draugų paieškos lauką įveskite draugo vardą, tada pasirinkite paieškos piktogramą. Neįmanoma ieškoti draugų pagal jų mobiliojo telefono numerį arba el. pašto adresą.

Paieškos rezultatų naršymas

Pasirinkite **Paskesni rezultatai** arba **Ankstesni rezultatai**.

Ieškojimas iš naujo

Pasirinkite **Nauja paieška**.

Jei ieškomų draugų neįmanoma rasti, jie arba nėra prisiregistravę prie „Ovi“, arba yra pasirinkę būti nematomi ieškant. Paraginti, siųskite tekstinį pranešimą savo draugams, kad pakviestumėte juos prisijungti prie programos „Ovi“ adresų knyga“.

Kvietimo prisijungti prie programos „Ovi“ adresų knyga“ siuntimas

Pasirinkite **Pasirinkite paslaugą**; tada – paslaugą, kuria jūsų žiniomis naudojasi jūsų draugas. Įveskite savo draugo vartotojo vardą, tada pasirinkite siuntimo piktogramą.

Pasirinkite **Parinktys**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Pasirinkti — Pasirinkti elementą.

Atidaryti — Atidaryti elementą.

Kviesti draugauti — Siųsti kvietimą adresatui.

Rodyti profilį — Matyti adresato profilio informaciją.

Atnaujinti kvietimą — Siųsti kvietimą prisijungti prie programos „Ovi“ adresų knyga“ dar kartą į kvietimą neatsakiusiam draugui.

Ieškoti — Ieškoti adresato, kurio vardą arba kitą susijusį raktažodį įvedėte į draugu paieškos lauką.

Redaguoti tekstą — Iškirpti, kopijuoti arba įklijuoti tekstą.

Galimos parinktys gali skirtis.

Pokalbiai su draugais

Pokalbio su draugu pradėjimas

Pasirinkite draugą.

Pokalbio pranešimo siuntimas

Įveskite tekstą į pranešimo lauką, tada pasirinkite siuntimo piktogramą.

Pokalbio rodinyje pasirinkite **Parinktys**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Siųsti — Siųsti pranešimą.

Pridėti jaustuką — Įterpti jaustuką.

Siųsti mano vietovę — Siųsti savo vietovės informaciją pokalbio dalyviui (jei šią funkciją palaiko abu prietaisai).

Profilis — Matyti draugo informaciją.

Mano profilis — Pasirinkti dalyvavimo būseną arba profilio atvaizdą, tinkinti savo pranešimą arba keisti informaciją apie save.

Redaguoti tekstą — Kopijuoti arba įklijuoti tekstą.

Baigti pokalbį — Baigti aktyvų pokalbį.

Uždaryti — Baigti visus aktyvius pokalbius ir uždaryti programą.

Galimos parinktys gali skirtis.

Norint gauti vietovės informaciją iš draugo, būtina turėti programą „Žemėlapiai“. Norint siųsti ir gauti vietovės informaciją, būtina turėti ir programą „Žemėlapiai“, ir „Padėties nustatymas“.

Savo draugo vietovės peržiūra

Pasirinkite **Rod. žemėlapyje**.

Grižimas į pagrindinį programos „Ovi“ adresų knyga“ rodinį, nenutraukiant pokalbio

Pasirinkite **Atgal**.

Pokalbio telefono numerių įtraukimas, kopijavimas arba skambinimas jais

Eikite prie pokalbio telefono numerio, pasirinkite **Parinktys**, tada – pageidaujama parinktį.

Programos „Ovi“ adresų knyga“ parametrai

Pasirinkite **Parinktys > Parametrai**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Paskyra — Pasiiekti savo paskyros informaciją ir nustatyti savo matomumą kitiems, vykdant paiešką.

Pritaikymas — Keiskite parametrus, susijusius su programos „Ovi“ adresų knyga“ paleistimi ir tonais, ir nustatykite, kad prietaisas automatiškai priimtų draugų kvietimus.

Ryšys — Pasirinkti naudotiną tinklo ryšį ir įjungti perspėjimus apie tarptinklinį ryšį.

Uždaryti — Baigti visus aktyvius pokalbius ir uždaryti programą.

„Nokia“ paskyros parametrai

Pasirinkite **Parinktys > Parametrai > Paskyra**.

Savo paskyros informacijos redagavimas

Pasirinkite **Mano paskyra**.

Savo matomumo ieškant nustatymas

Pasirinkite **Mano paskyra > Matomumas ieškant**. Norint keisti savo matomumą, būtina prisijungti prie interneto.

Tinkinimo parametrai

Pasirinkite **Parinktys > Parametrai > Pritaikymas**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Įsiregistruoti įjungus — Įregistruoti jus automatiškai į programą „Ovi“ adresų knyga“, kai įjungiame savo mobilųjį prietaisą.

Priimti draugų kv. autom. — Priimti kvietimus draugauti automatiškai be įspėjimo.

Priimti bls. pran. autom. — Įgalinti automatinį balso pranešimų priėmimą.

Pranešimo tonas — Pasirinkti toninį naujų pranešimų signalą.

Draugo prisij. tonas — Pasirinkti toninį draugo prisijungimo prie interneto signalą.

Piktograma prad. ekrane — Įtraukti programos „Ovi“ adresų knyga“ nuorodą į pradinį savo prietaiso ekraną.

Ryšio parametrai

Pasirinkite **Parinktys > Parametrai > Ryšys**.

Ryšio parametrų keitimas

Pasirinkite **Prisijungimas prie tinklo**, tada – pageidaujamą ryšį. Jei norite naudoti savo prietaiso ryšio parametruose nurodytą numatytąjį ryšį, pasirinkite **Numatytasis ryšys**.

Nustatymas gauti prietaiso įspėjimą apie tai, kad neįmanoma naudoti savojo tinklo

Jei norite gauti įspėjimą apie jūsų prietaiso bandymą prisijungti prie kito tinklo, pasirinkite **Persp. apie tarptinkl. ryšį > Įjungti**.

„Pokalbiai“

Apie programą „Pokalbiai“

Pasirinkite **Meniu > Programos > Pokalbiai**.

Programa Pokalbiai (tinklo paslauga) galite susirašinėti momentiniais pranešimais su savo draugais. Jei neturite pokalbių paskyros, galite sukurti „Nokia“ paskyrą ir naudoti „Nokia Ovi Chat“.

Programą Pokalbiai galite palikti veikti fone, kol naudojotės kitomis savo prietaiso paslaugomis, ir toliau gauti perspėjimus apie naujus momentinius pranešimus.

Programa Pokalbiai gali būti iš anksto įdiegta jūsų prietaise. Jei programos nėra, atsisiųskite ją iš „Nokia Ovi“ parduotuvės ir įdiekite.

Naudojantis tinklo paslaugomis ir atsisiunčiant turinio į prietaisą, gali būti taikomi duomenų srauto mokesčiai.

Pokalbio pradžia

Pasirinkite **Meniu > Programos > Pokalbiai**.

- 1 Pasirinkite paslaugą arba paslaugas, kuriomis norite naudotis kalbėdamiesi, tada pasirinkite **Tęsti**.
Vienu metu galite įsiregistruoti į kelias pokalbių paslaugas ir jas naudoti. Norint naudotis kiekviena paslauga reikia įsiregistruoti atskirai.
- 2 Adresatų sąrašė pasirinkite adresatą, su kuriuo norite kalbėti. Vienu metu galima kalbėti su keliais adresatais.

Patarimas: Jei norite pradėti kalbėtis, taip pat galite pasirinkti adresatą iš Adresų knygos.

Nustatykite savo prietaiso stilių

Savo prietaiso stilių galite nustatyti keisdami pradinio ekrano išvaizdą, tonus ar temas.

Prietaiso išvaizdos keitimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Asmenin. nustat. > Ekrano temos**.

Galite naudoti temas, kad pakeistumėte ekrano išvaizdą (pvz., fono paveikslėlį ir pagrindinio meniu išdėstymą).

Jei savo prietaise norite keisti visoms programoms taikomas temas, pasirinkite **Bendrosios**. Jei prieš įjungdami temą norite ją peržiūrėti, pereikite prie temos ir palaukite kelias sekundes. Kad įjungtumėte temą, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti**. Aktyvi tema pažymėta simboliu .

Norėdami pakeisti pagrindinio meniu išdėstymą, pasirinkite **Meniu**.

Jei norite keisti pradinio ekrano išvaizdą, pasirinkite **Prad. ekr. tema**.

Jei pradinio ekrano fone norite naudoti atvaizdą arba skaidrių rinkinį iš besikeičiančių atvaizdų, pasirinkite **Fono paveikslėlis > Atvaizdas** arba **Skaidrių rodymas**.

Jei norite keisti pradiniam ekrane rodomą atvaizdą, kai priimamas ryšys, pasirinkite **Ryšio atvaizdas**.

Aplinkos

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Asmenin. nustat. > Aplinka**.

Galite naudoti aplinkas, kad nustatytumėte ir pritaikytumėte skambėjimo, pranešimų perspėjimo ir kitus tonus įvairiems įvykiams, aplinkoms ir skambinančiųjų grupėms. Pasirinktos aplinkos pavadinimas rodomas pradinio ekrano viršuje. Jei naudojama aplinka Įprastinė, rodoma tik data.

Jei norite pakeisti aplinką, pereikite prie jos ir pasirinkite **Funkcijos > Įjungti**.

Jei aplinką norite pritaikyti savo poreikiams, pereikite prie jos ir pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti**. Pasirinkite parametą, kurį norite keisti.

Kad aplinka būtų įjungta iki tam tikro laiko (per kitas 24 valandas), pereikite prie aplinkos ir pasirinkite **Funkcijos > Laikina** ir nustatykite norimą laiką. Pasibaigus nustatytam laikui, aplinka pakeičiama anksčiau naudota (kuriai nenustatytas laikas). Kai įjungta laikina aplinka, pradiniame ekrane rodomas simbolis . Aplinkai Beryšė negali būti nustatytas naudojimo laikas.

Jei norite kurti naują aplinką, pasirinkite **Funkcijos > Kurti naują**.

Muzikos aplankas

Muzikos grotuvas

Muzikos grotuvas palaiko tokius failų formatus kaip AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ir WMA. Muzikos grotuvas gali neatpažinti visų failų formatų, jų versijų ar kai kurių jų funkcijų.

Muzikos grotuvu galite klausytis ir užsakomųjų transliacijų. Užsakomosiomis transliacijomis garso arba vaizdo įrašai leidžiami mobiliuosiuose prietaisuose arba kompiuteriuose internetu, naudojant RSS arba „Atom“ technologijas.

Dainos ar prenumeruojamos transliacijos atkūrimas

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Muzik. grot.**


- 1 Pasirinkite kategorijas, kad galėtumėte rasti norimą dainą ar prenumeruojamas transliacijas, kurių norite pasiklausyti.
- 2 Jei elementą norite atkurti, pasirinkite jį iš sąrašo.

Prietaise atnaujinus dainos ar prenumeruojamos transliacijos pasirinkimą, gali prireikti atnaujinti ir muzikos bei prenumeruojamų transliacijų bibliotekas. Kad visus turimus elementus įtrauktumėte į fonoteką, pasirinkite **Funkcijos > Atnaujinti fonoteką**.

Su kai kuriomis dainomis pateikiami žodžiai. Jei norite peržiūrėti dainos žodžius, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti dainos žodžius**.

Jei atkūrimą norite pristabdyti, pasirinkite , jei atkūrimą norite tęsti, pasirinkite .

Norėdami pasukti atkuriamą įrašą pirmyn arba atsukti atgal, pasirinkite ir paspaudę palaikykite  arba .

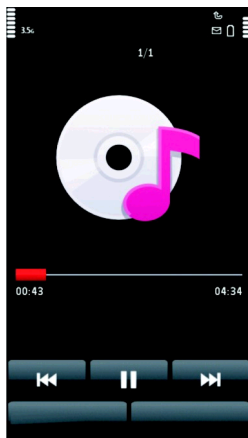

Norėdami pereiti prie kito elemento, pasirinkite . Norėdami grįžti į elemento pradžią, pasirinkite . Norėdami grįžti prie ankstesnio elemento, paleidę atkurti dainą ar prenumeruojamosios transliacijos epizodą ir luktelėję 2 sekundes dar kartą pasirinkite .

Jei norite įjungti arba išjungti atkūrimą atsitiktine tvarka () , pasirinkite **Funkcijos > Atkurti atsitikt. tvarka.**

Jei norite kartoti atkuriamą elementą () , visus elementus () arba išjungti kartojimo funkciją, pasirinkite **Funkcijos > Kartoti.**

Jei atkuriate prenumeruojamąsias transliacijas, atkūrimo atsitiktine tvarka ir kartojimo funkcijos išjungiamos automatiškai.

Jei norite reguliuoti garsą, spauskite garsumo klavišą.

Jei norite keisti muzikos atkūrimo toną, pasirinkite **Funkcijos > Vienodintuvas**.

Jei norite keisti stereofoninį vaizdą arba sustiprinti žemo dažnio garsus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Jei norite grįžti į pradinį ekraną, o muzikos grotuvą palikti groti fone, spauskite baigimo klavišą.

Kad uždarytumėte grotuvą, pasirinkite **Funkcijos > Uždaryti programą**.

Grojavaščiai

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Muzik. grot. ir Grojavaščiai**.

Kad peržiūrėtumėte grojavaščio informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Grojavaščio informac..**

Grojavaščio kūrimas

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Naujas grojavaštis**.
- 2 Įveskite grojavaščio pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.
- 3 Jei norite įtraukti dainas dabar, pasirinkite **Taip**; jei norite įtraukti jas vėliau, pasirinkite **Ne**.
- 4 Pasirinkę **Taip**, pasirinkite atlikėjus, kad rastumėte dainas, kurias norite įtraukti į grojavaštį. Pasirinkite **Įtraukti**, kad įtrauktumėte pasirinktus elementus.
Jei norite peržiūrėti atlikėjo dainas, pasirinkite **Išplėsti**. Jei norite, kad šio sąrašo nerodytų, pasirinkite **Sutraukti**.
- 5 Atlikę norimus veiksmus, pasirinkite **Atlikta**.

Norėdami įtraukti daugiau dainų vėliau peržiūrėdami grojaraštį, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti dainų**.

Norėdami įtraukti į grojaraštį dainų, albumų, atlikėjų, žanrų ir kompozitorių iš skirtingų muzikos meniu vaizdų, pasirinkite elementą ir **Funkcijos > Įtraukti į grojaraštį > Išsaugotas grojarašt.** arba **Naujas grojaraštis**.

Norėdami pašalinti dainą iš grojaraščio, pasirinkite **Funkcijos > Pašalinti**. Šiuo veiksmu daina neištrinama, o tik pašalinama iš grojaraščio.

Norėdami keisti grojaraščio dainų tvarką, pasirinkite dainą, kurią norite perkelti, ir **Funkcijos > Pertvarkyti grojaraštį**.

Perkelkite dainą į norimą vietą ir pasirinkite **Numesti**.

Norėdami perkelti kitą dainą, pasirinkite ją ir **Paimti**, perkelkite dainą į norimą vietą ir pasirinkite **Numesti**.

Kad baigtumėte sąrašo pertvarką, pasirinkite **Atlikta**.

Užsakomosios transliacijos

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Muzik. grot. ir Prenum. transl.**

Užsakomųjų transliacijų epizodai gali būti trijų būsenų: niekada neleisti, leisti iš dalies ir leisti iki galo. Jei epizodas leistas ne iki galo, kitą kartą paleistas jis leidžiamas nuo tos vietos, kur buvo nustotas leisti. Niekada neleistas arba iki galo leistas epizodas leidžiamas nuo pradžios.

Muzikos perkėlimas iš kompiuterio

Kad perkeltumėte muziką, galite taikyti toliau nurodytus metodus:

- Jei norite įdiegti „Nokia Ovi Player“, kad galėtumėte tvarkyti ir grupuoti savo muzikos failus, atsisiųskite kompiuterio programinę įrangą iš svetainės www.ovi.com ir vykdykite nurodymus.
- Jei norite matyti savo prietaisą kompiuteryje kaip talpriosios atmintinės prietaisą, į kurį galite persiųsti bet kuriuos duomenų failus, sujunkite prietaisą ir kompiuterį suderinamu USB duomenų kabeliu arba „Bluetooth“ ryšiu. Jei naudojate USB duomenų kabelį, ryšio režimu pasirinkite **Talpioji laikmena**.
- Jei norite sinchronizuoti muziką su „Windows“ medijos leistuve, prijunkite suderinamą USB duomenų kabelį prie prietaiso, tada ryšio režimu pasirinkite **Medijos perdavimas**.

Jei norite keisti numatytąjį USB ryšio režimą, pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > USB > USB ryšio režimas**.

„Nokia Ovi Player“

Naudodamiesi „Nokia Ovi Player“, galite atsisiųsti muzikos iš „Ovi“ muzikos“ paslaugos, persiųsti muziką iš kompiuterio į savo prietaisą ir tvarkyti bei grupuoti savo muzikos failus. Norėdami atsisiųsti „Nokia Ovi Player“, apsilankykite www.ovi.com.

Norint atsisiųsti muzikos, reikalingas interneto ryšys.

Muzikos atsisiuntimas, tvarkymas ir perkėlimas iš kompiuterio į mobilųjį prietaisą ir atvirkščiai

- 1 Kompiuteryje atidarykite „Nokia Ovi Player“. Jei norite atsisiųsti muzikos, užsiregistruokite arba įsiregistruokite.
- 2 Prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio suderinamu USB duomenų kabeliu.
- 3 Jei norite pasirinkti ryšio režimą savo prietaise, pasirinkite **Medijos perdavimas**.

„Ovi“ muzika

Naudodamiesi „Ovi“ muzika“ (tinklo paslauga) galite ieškoti, naršyti ir atsisiųsti muzikos į savo prietaisą.

„Ovi“ muzikos paslauga galutinai pakeis muzikos parduotuvę.

Pasirinkite **Meniu > Muzika > OVI muzika**.

Norėdami atsisiųsti muzikos, pirma turite užsisakyti paslaugą.

Atsisiunčiant muziką gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga). Jei reikia informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius, susisiekite su tinklo paslaugų teikėju.

Patarimas: Gali būti greičiau muziką pirmiausia atsisiųsti į kompiuterį, tada – į prietaisą naudojant suderinamą USB duomenų kabelį.

Kad galėtumėte pasiekti „Ovi“ muziką, prietaise turi būti tinkamas interneto prieigos taškas. Prisijungiant prie „Ovi“ muzikos, jūs galite paprašyti pasirinkti prieigos tašką.

„Ovi“ muzikos parametrų prieinamumas ir išvaizda gali keistis. Parametrai taip pat gali būti iš anksto apibrėžti, tokiu atveju jų keisti negalėsite. Gali būti, kad naršydami „Ovi“ muziką galėsite modifikuoti parametrus.

„Ovi“ muzikos parametrų modifikavimas

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

„Ovi“ muzikos paslauga teikiama ne visose šalyse ar regionuose.

„Nokia“ užsakomosios transliacijos

Naudojantis programa „Nokia“ užsakomosios transliacijos (tinklo paslauga), galima ieškoti, rasti, užsakyti bei atsisiųsti norimą informaciją tiesiogiai, taip pat atkurti, tvarkyti bei bendrai naudotis garso bei vaizdo informacija prietaise.

Prenumeruojamų transliacijų parametrai

Kad atidarytumėte programą „Nokia“ užsakomosios transliacijos, pasirinkite **Meniu > Muzika > Transl.pren.**

Prieš naudodamiesi programa „Nokia“ užsakomosios transliacijos, nustatykite ryšio ir atsisiuntimo parametrus.

Prieš naudodami kitą ryšio metodą, pasiteiraukite paslaugos teikėjo apie sąlygas ir duomenų paslaugos mokesčius. Pvz., naudodami fiksuoto mokesčio duomenų planą galite perduoti daug duomenų už mėnesinį mokestį.

Ryšio parametrai

Jei norite redaguoti ryšio parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Ryšys** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Num. prieig. taškas — Pasirinkite interneto ryšį nurodantį prieigos tašką.

Ieškos paslaugos URL — Nurodykite užsakomųjų transliacijų paieškos paslaugos interneto adresą.

Parsisiuntimo parametrai

Jei norite redaguoti atsisiuntimo parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Parsisiųsti** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Išsaugoti — Nurodykite vietą, kurioje norite išsaugoti prenumeruojamas transliacijas.

Atnaujinimo intervalas — Nurodykite, kaip dažnai bus atnaujinamos prenumeruojamos transliacijos.

Kito atnaujinimo data — Nurodykite kito automatinio atnaujinimo datą.

Kito atnaujinimo laikas — Nurodykite kito automatinio atnaujinimo laiką.

Automatiniai atnaujinimai siunčiami tik pasirinkus tam tikrą prieigos tašką ir paleidus „Nokia“ transliacijų prenumeratą. Jei „Nokia“ transliacijų prenumerata nepaleista, automatiniai atnaujinimai neaktyvinami.

Parsiuntimo limitas (%) — Nurodykite, kiek procentų atminties skirti užsakomosioms transliacijoms atsisiųsti.

Jei limitas viršijamas — Nurodykite, ką daryti, kai parsisiunčiant viršijamas parsisiuntimo limitas.

Nustačius programą, kad ji priimtų prenumeruojamas transliacijas automatiškai, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei norite atkurti numatytuosius parametrus, parametrų rodinyje pasirinkite **Funkcijos > Atkurti numatyt. reikš..**

Siuntiniai

Užsisakę transliaciją, kataloguose, paieškos paslaugoje arba įvedę žiniatinklio adresą, galite tvarkyti, atsisiųsti ir leisti epizodus programoje Prenum. transl..

Jei norite matyti užsisakytas transliacijas, pasirinkite **Transl.pren. > Prenum. transl..**

Norėdami matyti atskirų epizodų pavadinimus (epizodas yra konkretus prenumeruojamos transliacijos garso/vaizdo failas), pasirinkite prenumeruojamos transliacijos pavadinimą.

Norėdami pradėti siųsti, pasirinkite epizodo pavadinimą.

Jei norite atsisiųsti pasirinktą ar pažymėtą epizodą arba tęsti jų atsisiuntimą, pasirinkite **Funkcijos > Parsisiųsti**. Tuo pačiu metu galite siųsti kelis epizodus.

Jei norite leisti dalį užsakomosios transliacijos atsisiuntimo metu arba atsisiuntę dalį jos, pasirinkite ją, tada – **Funkcijos > Atkurti fragmentą**.

Visiškai atsiųstos prenumeruojamos transliacijos yra aplanke Prenum. transl., bet jos rodomos tik atnaujinus fonoteką.

Radijas

Radio klausymasis

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Radijas**.

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.

Atidarius programą pirmą kartą, galite pasirinkti, kad automatiškai būtų ieškoma vietinių stočių.

Kitą arba ankstesnę stotį įjungsite pasirinkę  arba .

Jei norite išjungti garsą, pasirinkite .

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Kanalai — Peržiūrėkite įrašytas radijo stotis.

Stočių paieška — Ieškokite radijo stočių.

Išsaugoti — Įrašykite radijo stotį.

Ijungti garsiakalbį arba **Išjungti garsiakalbį** — Įjunkite arba išjunkite garsiakalbį.

Galimi dažniai — Pasirinkite, jei norite, kad radijas automatiškai ieškotų geresnio RDS dažnio, jei jis suprastėja.

Atkurti fone — Grįžkite į pradinį ekraną radijui veikiant foniniu režimu.

Radio stočių tvarkymas

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Radijas**.

Jei norite klausytis įrašytos stoties, pasirinkite **Funkcijos > Kanalai**, o iš sąrašo pasirinkite stotį.

Jei norite pašalinti ar pervardyti stotį, pasirinkite **Funkcijos > Kanalai > Funkcijos > Ištrinti** arba **Pervardyti**.

Kad nustatytumėte norimą dažnį rankiniu būdu, pasirinkite **Funkcijos > Stočių paieška > Funkcijos > Rankinė paieška**.

Vaizdo kamera

Jūsų prietaisu galima užfiksuoti iki 1600x1200 pikseliai raiškos vaizdus. Šiame vartotojo vadove pateiktų atvaizdų raiška gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos atvaizdo raiškos.

Vaizdo kameros įjungimas

Jei norite įjungti vaizdo kamerą, spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą.

Fotografavimas

Fotografavimo režimo valdikliai ir indikatoriai

Fotografavimo režimo vaizdo ieškiklyje matyti toliau nurodyti indikatoriai.



1 Režimo indikatorius

- 2 Mastelio šliaužiklis. Jei norite įjungti arba išjungti mastelio šliaužiklį, bakstelėkite ekraną.
- 3 Filmavimo (fotografavimo) piktograma
- 4 Filmavimo (fotografavimo) parametrai
- 5 Baterijos įkrovimo lygio indikatorius
- 6 Atvaizdo raiškos indikatorius
- 7 Atvaizdų skaitiklis (apytikslis atvaizdų, kuriuos galite fotografuoti esama kokybe ir naudodami turimą atmintinę, skaičius)
- 8 Atvaizdo įrašymo vieta
- 9 Siužeto režimai

Fotografavimo ir filmavimo parametrai

Jei prieš fotografuodami atvaizdą arba filmuodami vaizdo įrašą norite atidaryti fotografavimo arba filmavimo parametrų rodinį, pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Vaizdo kam.**, tada – .

Fotografavimo ir filmavimo parametrų rodyne pateiktos nuorodos į įvairius elementus ir parametrus, kurių gali reikėti prieš fotografuojant atvaizdą arba filmuojant vaizdo įrašą.

Uždarius vaizdo kamerą, nustatomi numatytieji fotografavimo ir filmavimo parametrai.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- A** — Pasirinkti siužetą.
-  arba — Perjungti iš filmavimo į fotografavimo režimą (ir atvirkščiai).
-  —
-  arba — Rodyti arba slėpti ieškiklio tinklėlį (tik fotografuojant).
-  —
-  — Įjungti laikmatį (tik kai įjungtas fotografavimo režimas).
-  — Įjungti sekos režimą (tik fotografuojant).

 — Atidarykite Galerija.

Atvaizdų parametrai:

 — Pasirinkti spalvos efektą.

 — Nustatyti baltos spalvos balansą. Pasirinkite esamas apšvietimo sąlygas, kad kamera galėtų tiksliau perteikti spalvas.

 — Nustatyti išlaikymo kompensaciją (tik atvaizdai). Jei fotografuojate tamsų objektą itin šviesiame fone, pvz., sniego, nustatykite +1 arba +2 išlaikymą, kad kompensuotumėte fono šviesumą. Fotografuodami šviesius objektus tamsiame fone, naudokite išlaikymą -1 arba -2.

 — Nustatyti jautrumą šviesai (tik kai įjungtas fotografavimo režimas). Esant blogam apšvietimui, padidinkite jautrumą šviesai, kad vaizdai nebūtų per tamsūs ar neryškūs. Padidinus jautrumą šviesai gali pablogėti ir atvaizdo kokybė.

 — Nustatyti kontrastą (tik kai įjungtas fotografavimo režimas). Nustatykite kontrastą tarp šviesiausių ir tamsiausių atvaizdo dalių.

 — Reguluoti ryškumą (tik fotografuojant).

Vaizdas ekrane keičiamas pagal jūsų nustatytus parametrus.

Fotografavimo ir filmavimo režimų parametrai skiriasi. Perjungus režimą, nustatyti parametrai neatkuriami.

Pasirinkus kitą siužetą, fotografavimo parametrai pakeičiami pasirinkto siužeto parametrais. Fotografavimo parametrus galite keisti pasirinkę siužetą.

Pakeitus mastelio, apšvietimo ar spalvų parametrus, nufilmuoto / nufotografuoto atvaizdo išsaugojimas gali trukti ilgiau.

Fotografavimas

Fotografuodami atkreipkite dėmesį į toliau pateiktas pastabas.

- Kad fotoaparatas nejudėtų, prietaisą laikykite abiem rankomis.

- Skaitmeniniu būdu pakeisto mastelio atvaizdo kokybė prastesnė už nepakeisto mastelio atvaizdo kokybę.
- Jei prietaisas nenaudojamas maždaug vieną minutę, kamera pradeda veikti baterijos energijos taupymo režimu. Jei norite fotografuoti toliau, pasirinkite **Tęsti**.

Jei norite fotografuoti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Jei norite perjungti iš filmavimo į fotografavimo režimą, pasirinkite  > .
- 2 Jei norite fotografuoti atvaizdą, spauskite filmavimo / fotografavimo klavišą. Nejudinkite prietaiso, kol atvaizdas neįrašytas ir ekrane nematyti galutinio rezultato.

Jei fotografuodami norite keisti atvaizdo mastelį, naudokite mastelio šliaužiklį.

Jei norite palikti kamerą atidarytą fone ir naudotis kitomis programomis, spauskite meniu klavišą. Kad vėl grįžtumėte į kameros programą, spauskite ir laikykite paspaudę filmavimo / fotografavimo klavišą.

Nufotografavus

Nufotografavę atvaizdą, pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių (įmanoma tik pasirinkus **Funkcijos** > **Parametrai** > **Rodyti nufot. atvaizdą** > **Taip**).

 — Siųsti atvaizdą daugiaformačiu, el. pašto pranešimu arba kitais ryšio metodais, pvz., „Bluetooth“.

 — Įkelti atvaizdą į suderinamą interneto albumą.

 **Ištrinti** — Ištrinti atvaizdą.

Jei atvaizdą norite naudoti kaip pradinio ekrano fono paveikslėlį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naudoti atvaizdą** > **Naudoti fone**.

Jei atvaizdą norite nustatyti kaip numatytąjį naudoti visuose ryšiuose, pasirinkite **Funkcijos > Naudoti atvaizdą > Nust. kaip ryš. atvaizd..**

Kad atvaizdą priskirtumėte adresatui, pasirinkite **Funkcijos > Naudoti atvaizdą > Susieti su adresatu.**

Jei vėl norite įjungti vaizdo iešiklį, kad fotografuotumėte kitą atvaizdą, spauskite filmavimo / fotografavimo klavišą.

Siužetai

Siužetas padės rasti tinkamus spalvų ir apšvietimo parametrus esamai aplinkai. Kiekvieno siužeto parametrai nustatyti pagal konkretų aplinkos stilių.

Numatytasis fotografavimo ir filmavimo siužetas yra **Automatinis** (jį žymi indikatorius **A**).

Jei norite keisti siužetą, pasirinkite **A** ir norimą siužetą.

Jei norite pritaikyti savo siužetą konkrečiai aplinkai, pasirinkite **Nustatyta vartotojo > Pakeisti**. Savo nustatytame siužete galite keisti įvairius apšvietimo ir spalvų parametrus. Jei norite kopijuoti kito siužeto parametrus, pasirinkite **Pagrįsta siužeto režimu**, tada – pageidaujamą siužetą. Kad įrašytumėte keitimus ir grįžtumėte į siužetų sąrašą, pasirinkite **Atgal**. Kad įjungtumėte savo siužetą, pasirinkite **Nustatyta vartotojo > Rinktis**.

Jūsų atvaizdas – laikmatis

Naudokite laikmatį norėdami uždelsti fotografavimą. Taip galite fotografuoti save.

Kad nustatytumėte laikmačio delną, pasirinkite  >  ir reikiamą delną prieš fotografuodami.

Kad įjungtumėte laikmatį, pasirinkite **Ijungti**. Veikiant laikmačiui, ekrane mirksi chronometro simbolis ir rodoma, kiek liko laiko. Praėjus delso laikui, kamera fotografuoja atvaizdą.

Kad išjungtumėte laikmatį, pasirinkite  >  > .

Patarimas: Kad nufotografuotumėte stabilų kadrą, pasirinkite **2 sekundės**.

Atvaizdų fotografavimas sekos režimu

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vaizdo kam..**

Kad pradėtumėte fotografuoti atvaizdus greita seka, pasirinkite **Meniu > Programos > Vaizdo kam.**, tada –  > **Seka**. Kad uždarytumėte parametrų langą, bakstelėkite virš lango esantį ekraną. Palaikykite nuspaudę fotografavimo (filmavimo) klavišą. Prietaisas fotografuos atvaizdus tol, kol atleiste mygtuką arba kol neliks vietos atmintinėje. Spustelėjus fotografavimo (filmavimo) klavišą, prietaisas fotografuoja 18 atvaizdų vieną po kito.

Nufotografuoti atvaizdai išdėstyti tinkleliu. Jei norite matyti atvaizdą, pasirinkite jį. Kad įjungtumėte sekos režimo vaizdo iešiklį, spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą.

Sekos režimu įmanoma fotografuoti ir naudojant laikmatį.

Jei norite išjungti sekos režimą, pasirinkite  > **Vienas kadr..**

Filmavimas


Filmavimas

- 1 Jei norite perjungti iš fotografavimo į filmavimo režimą, pasirinkite  ir filmavimo režimą .

- 2 Kad pradėtumėte filmuoti, spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą arba bakstelėkite . Matyti raudona filmavimo piktograma ir girdėti signalas.
- 3 Jei norite pristabdyti filmavimą, pasirinkite **Pertrauka**. Jei norite filmuoti toliau, pasirinkite **Tęsti**. Jei laikinai sustabdote filmavimą ir minutę nespaudžiate jokio mygtuko, filmavimas baigiamas.
Norėdami padidinti arba sumažinti objekto vaizdą, naudokite prietaise esantį mastelio keitimo klavišą.
- 4 Norėdami baigti filmuoti, spauskite filmavimo / fotografavimo klavišą. Vaizdo įrašas automatiškai įrašomas į programą Galerija. Didžiausias vaizdo įrašo ilgumas yra maždaug 30 sekundžių, filmuojant bendro naudojimo kokybe, ir 90 minučių, esant kitokiems kokybės parametrams.

Filmavimo režimo valdikliai ir indikatoriai

Filmavimo režimo vaizdo ieškiklyje matyti toliau nurodyti indikatoriai.

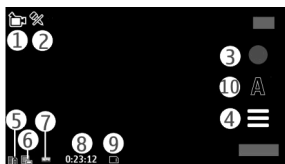

- 1 Režimo indikatorius
- 2 Išjungto garso indikatorius
- 3 Įrašymo diktofonu indikatorius
- 4 Filmavimo parametrai
- 5 Baterijos įkrovimo lygio indikatorius
- 6 Vaizdo įrašo kokybės indikatorius. Jei norite keisti šį parametą, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Vaizdo įrašų kokybė**.
- 7 Vaizdo įrašo failo rūšis
- 8 Galima įrašymo trukmė. Kai filmuojate, matomas vaizdo įrašo trukmės indikatorius nurodo praėjusį ir likusį laiką.

9 Vaizdo įrašo įrašymo vieta

10 Siužeto režimai

Nufilmavus

Nufilmavę, pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių (įmanoma tik pasirinkus **Funkcijos > Parametrai > Rodyti įrašytą vzd. įrašą > Taip**).

 **Atkurti** — Atkurti ką tik nufilmuotą vaizdo įrašą.

 — Įkelti atvaizdą į suderinamą interneto albumą.

 **Ištrinti** — Ištrinti vaizdo įrašą.

Jei norite vėl įjungti vaizdo iešiklį, kad galėtumėte įrašyti kitą vaizdo įrašą, spauskite filmavimo / fotografavimo klavišą.

Galerija

Jei norite saugoti ir tvarkyti atvaizdus, vaizdo, garso įrašus ir srautinių transliacijų nuorodas, pasirinkite **Meniu > Galerija**.

Patarimas: Jei atvaizdų ir vaizdo įrašų rodinį norite pasiekti greitai, bakstelėkite GV klavišą (⏮), kad atidarytumėte mediateką, tada – pasirinkite .

Failų peržiūra ir tvarkymas

Pasirinkite **Meniu > Galerija** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

 **Atvaiz. ir v. įrašai** — Peržiūrėti atvaizdus atvaizdų žiūryklėje arba vaizdo įrašus „Vaizdo įrašų centre“.

 **Dainos** — Atidaryti muzikos grotuvą.

 **Garso įrašai** — Klausytis garso įrašų.

 **Kiti medij. failai** — Peržiūrėti pateiktis.

Galite naršyti, atidaryti ir kurti aplankus, žymėti, kopijuoti, perkelti ir įtraukti į juos elementus.

Kad atidarytumėte failą, pasirinkite jį iš sąrašo. Vaizdo įrašai, išsaugoti .ram formatu, atidaromi ir atkuriami „Vaizdo įrašų centre“, o muzikos failai ir garso įrašai – muzikos grotuvu.

Atvaizdų ir vaizdo įrašų peržiūra

Pasirinkite **Menu** > **Galerija ir Atvaiz.** ir v. įrašai.

Atvaizdai, vaizdo įrašai ir katalogai rikiuojami pagal datą ir laiką. Norėdami naršyti failus, braukite aukštyn arba žemyn.

Kad atidarytumėte failą, pasirinkite jį iš sąrašo. Jei žiūrėdami atvaizdus norite matyti kitą arba ankstesnį atvaizdą, braukite atvaizdu atitinkamai į dešinę arba į kairę. Jei norite keisti atvaizdo mastelį, naudokite prietaiso garsumo klavišą.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Redaguoti — Vaizdo įrašo ar atvaizdo redagavimas

Naudoti failą — Jei norite naudoti atvaizdą kaip pradinio ekrano fono paveikslėlį, pasirinkite **Naudoti fone**.

Kad atvaizdą nustatytumėte kaip visų ryšių atvaizdą, pasirinkite **Nust. kaip ryš. atvaizd..**

Norėdami nustatyti atvaizdą kaip adresato skambinimo atvaizdą, pasirinkite **Susieti su adresatu**.

Jei vaizdo įrašą norite nustatyti kaip skambėjimo toną, pasirinkite **Kaip skambėj. toną**.

Jei vaizdo įrašą norite nustatyti kaip adresato skambėjimo toną, pasirinkite **Susieti su adresatu**.

Į mygtukų juostą galite įtraukti dažnai naudojamas atvaizdų, vaizdo įrašų ir aplankų funkcijas.

Mygtukų juostoje pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

 **Siųsti** — Siųsti pasirinktą atvaizdą ar vaizdo įrašą.

 **Redaguoti** — Redaguoti pasirinktą atvaizdą ar vaizdo įrašą.

 **Ištrinti** — Trinti pasirinktą atvaizdą ar vaizdo įrašą.

Atvaizdų ir vaizdo įrašų tvarkymas

Pasirinkite **Meniu > Galerija, Atvaiz. ir v. įrašai > Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Katalogo funkcijos — Kad perkeltumėte failus į aplankus, pasirinkite **Perkelti į katalogą**. Jei norite kurti naują aplanką, pasirinkite **Naujas katalogas**.

Sutvarkyti — Jei norite kopijuoti failus į aplankus, pasirinkite **Kopijuoti**. Kad perkeltumėte failus į aplankus, pasirinkite **Perkelti**.

Žiūrėti pagal — Peržiūrėkite failus pagal datą, pavadinimą ar dydį.

Bendras naudojimas tinkle

Bendrinimas internete

Pasirinkite **Meniu > B.nd.tinkle**.

Naudodami bendrinimo internete programą (tinklo paslauga), galite įkelti savo atvaizdus, vaizdo ir garso įrašus iš savo prietaiso į suderinamas interneto bendrinimo paslaugas, pvz., albumus ir tinklaraščius. Taip pat galite peržiūrėti į šias paslaugas įkeltą turinį bei siųsti komentarus apie jį ir į suderinamą savo „Nokia“ prietaisą atsisiųstą turinį.

Gali būti įmanoma naudoti ne visų rūšių turinį ir ne visur įmanoma naudotis bendrinimo internete paslauga.

Paslaugų užsakymas

Pasirinkite **Meniu > B.nd.tinkle.**

Jei norite užsisakyti bendro naudojimo tinkle paslaugą, eikite į paslaugos teikėjo svetainę ir patikrinkite, ar jūsų „Nokia“ prietaisas suderinamas su paslauga. Laikydamiės svetainėje pateiktų nurodymų sukurkite paskyrą. Jums bus suteiktas vartotojo vardas ir slaptažodis, kad savo prietaisą galėtumėte jungti prie paskyros.

- 1 Jei norite įjungti paslaugą, savo prietaise atidarykite bendro naudojimo tinkle paslaugą, pasirinkite ją ir **Funkcijos > Įjungti.**
- 2 Nustatykite, kad prietaisu būtų galima užmegzti interneto ryšį. Jei prašoma interneto prieigos taško, pasirinkite jį iš sąrašo.
- 3 Įsiregistruokite į savo paslaugą, kaip nurodyta paslaugos teikėjo svetainėje.

Dėl informacijos apie galimybę naudotis trečiųjų šalių paslaugomis ir duomenų persiuntimo mokesčius, kreipkitės į savo paslaugų teikėją arba atitinkamą trečiąją šalį.

Paskyrų valdymas

Kad peržiūrėtumėte savo paskyras, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Mano paskyros.**

Jei norite sukurti naują paskyrą, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti naują paskyrą.**

Jei norite keisti savo paskyros vartotojo vardą ar slaptažodį, pasirinkite paskyrą ir **Funkcijos > Atidaryti.**

Kad paskyrą nustatytumėte kaip numatytąją turiniui iš savo prietaiso į paslaugą įkelti, pasirinkite **Funkcijos > Nust. kaip numat..**

Kad pašalintumėte paskyrą, pasirinkite ir **Funkcijos > Ištrinti**.

Įkeliamo turinio kūrimas

Pasirinkite **Meniu > B.nd.tinkle**.

Jei norite skelbti daugialypės terpės failų paslaugoje, eikite prie paslaugos, tada pasirinkite **Funkcijos > Naujas siuntinys**. Jei interneto bendrinimo paslauga turi failų skelbimo kanalų, pasirinkite pageidaujamą kanalą.

Kad atvaizdą, vaizdo ar garso įrašą įterptumėte į įkeliamą turinį, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti**.

Jei galima, įveskite skelbiamos medžiagos pavadinimą ar aprašą.

Jei į įkeliamą turinį norite įtraukti žymų, pasirinkite **Žymos**.

Norėdami skelbti ir faile esančią vietos informaciją, pasirinkite **Vieta**.

Kad įkeltumėte turinį į paslaugą, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

Failų skelbimas iš programos „Galerija“

Iš Galerija galima skelbti failus į rodymo internete paslaugą.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Galerija** ir failus, kuriuos norite skelbti.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > Siųsti** ir norimą paskyrą.
- 3 Įkelto turinio redagavimas pageidaujant.
- 4 Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

„Nokia“ vaizdo įrašų centras

Programa „Nokia“ vaizdo įrašų centras“ (tinklo paslauga) galite atsisiųsti ir transliuoti vaizdo įrašus iš suderinamų interneto vaizdo įrašų paslaugų nuotoliniu būdu paketinių duomenų ryšiu. Vaizdo įrašus taip pat galite perkelti iš suderinamo kompiuterio į savo prietaisą ir peržiūrėti juos vaizdo įrašų centre.

Naudojant paketinių duomenų prieigos taškus vaizdams atsisiųsti, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti persiunčiami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų persiuntimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaisas gali turėti iš anksto apibrėžtų paslaugų.

Paslaugų teikėjai šią paslaugą gali teikti mokamai arba nemokamai. Kainas patikrinkite paslaugoje arba sužinokite jas iš paslaugų teikėjo.

Vaizdo įrašų peržiūra ir atsisiuntimas

Prisijungimas prie vaizdo paslaugų

- 1 Pasirinkite **Meniu > Programos > Vzd. įr. cntr..**
- 2 Kad prisijungtumėte prie tarnybos vaizdo paslaugoms įdiegti, pasirinkite **Įtraukti naujų paslaugų** ir norimą vaizdo paslaugą iš paslaugų katalogo.

Peržiūrėti vaizdo įrašą

Jei norite naršyti įdiegtų vaizdo įrašų paslaugų turinį, pasirinkite **Vzd. įr. teikiniai**.

Kai kurių vaizdo paslaugų turinys padalintas į kategorijas. Jei norite naršyti vaizdo įrašus, pasirinkite kategoriją.

Kad galėtumėte ieškoti vaizdo įrašo paslaugoje, pasirinkite **Vaizdo įrašų paieška**. Paieška gali būti pasiekiama ne visose paslaugose.

Vieni vaizdo įrašai gali būti transliuojami iškart, o kitus pirmiausia reikia atsisiųsti į prietaisą. Kad atsisiųstumėte vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Atsisiųsti**. Uždarius programą, atsisiuntimas toliau vyksta fone. Atsisiųsti vaizdo įrašai išsaugomi aplanke „Mano vaizdo įrašai“.

Kad transliuotumėte vaizdo įrašą arba peržiūrėtumėte atsisiųstą įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**.

Jei norite koreguoti garsumą, naudokite garso klavišą.



Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaiykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Atnauj. atsisiuntimą — Atnaujinti laikinai sustabdytą ar nepavykusį atsisiuntimą.

Nebesisiųsti — Atšaukti atsisiuntimą.

Peržiūra — Peržiūrėti vaizdo įrašą. Ši parinktis rodoma tik tuo atveju, jei gali veikti su paslauga.

Inf. santr. informacija — Peržiūrėti informaciją apie vaizdo įrašą.

Atnaujinti sąrašą — Atnaujinti vaizdo įrašų sąrašą.

Atid. saitą naršyklėje — Atidaryti saitą žiniatinklio naršyklėje.

Atsisiuntimų planavimas

Nustačius programą, kad ji atsisiųstų vaizdo įrašus automatiškai, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Jei reikia informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius, susisiekite su savo paslaugų teikėju.

Kad planuotumėte automatinius vaizdo įrašų atsisiuntimus iš paslaugos, pasirinkite **Funkcijos > Planuoti atsisiuntimus**.

Vaizdo įrašų centras kasdien automatiškai atsisiunčia naujus vaizdo įrašus jūsų nustatytu laiku.

Kad atšauktumėte planuotus atsisiuntimus, pasirinkite atsisiuntimo metodą **Neaut. atsisiuntimas**.

Vaizdo įrašų teikiniai

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vzd. įr. cntr.**

Įdiegtų vaizdo paslaugų turinys perduodamas naudojant RSS šaltinius. Jei norite peržiūrėti ir tvarkyti savo teikinius, pasirinkite **Vzd. įr. teikiniai**.

Pasirinkite **Funkcijos**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Inf. santr. užsakymai — Patikrinti esamus teikinių užsakymus.

Inf. santr. informacija — Peržiūrėti informaciją apie vaizdo įrašą.

Įtraukti teikinį — Užsisakyti naujų teikinių. Kad pasirinktumėte teikinį iš paslaugų vaizdo įrašų kataloge, pasirinkite **Per vzd. įrašų katalogą**.

Atnauj. inf. santraukas — Atnaujinti visų teikinių turinį.

Tvarkyti abonentą — Tvarkyti savo paskyros parinktis, skirtas konkrečiam teikiniui (jei teikinių yra).

Jei norite peržiūrėti teikinyje pasiekiamus vaizdo įrašus, pasirinkite teikinį iš sąrašo.

Mano vaizdo įrašai

Kataloge „Mano vaizdo įrašai“ saugomi vaizdo įrašai. Galite sudaryti atsisiųstų vaizdo įrašų ir prietaiso kamera įrašytų vaizdo įrašų sąrašą atskiruose rodiniuose.

Jei norite koreguoti garsumą, spauskite garso klavišą.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Atnauj. atsisiuntimą — Atnaujinti laikinai sustabdytą ar nepavykusį atsisiuntimą.

Nebesisiųsti — Atšaukti atsisiuntimą.

Vzd. įrašo informacija — Peržiūrėti informaciją apie vaizdo įrašą.

Ieškoti — Rasti vaizdo įrašą. Įveskite paieškos tekstą, kuris sutampa su failo pavadinimu.

Atminties būseną — Sužinoti, kiek liko laisvos atminties ir kiek jos naudojama.

Rūšiuoti pagal — Rūšiuoti vaizdo įrašus. Pasirinkti norimą kategoriją.

Perkelti ir kopijuoti — Perkelti ar kopijuoti vaizdo įrašus. Pasirinkite **Kopijuoti** arba **Perkelti** ir norimą vietą.

Vaizdo įrašų perkėlimas iš kompiuterio

Persiųskite savo vaizdo įrašus iš suderinamų prietaisų, naudodami suderinamą USB duomenų kabelį. Matyti tik tie vaizdo įrašai, kurių formatas suderinamas su jūsų prietaisu.

- 1 Jei norite matyti savo prietaisą kompiuteryje kaip talpriosios atmintinės prietaisą, į kurį galite persiųsti duomenų failus, prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio su USB duomenų kabeliu.
- 2 Pasirinkite **Talpioji laikmena** kaip ryšio režimą.
- 3 Pasirinkite vaizdo įrašus, kuriuos norite kopijuoti iš kompiuterio.
- 4 Persiųsti vaizdo įrašai matyti aplanke „Mano vaizdo įrašai“.

„Vaizdo įrašų centro“ parametrai

Pagrindiniame „Vaizdo įrašų centro“ rodinyje pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Vaizdo įr. pasl. pasirink. — Pasirinkite vaizdo paslaugas, rodomas „Vaizdo įrašų centre“. Taip pat galite įtraukti, redaguoti ir peržiūrėti vaizdo paslaugos informaciją. Iš anksto įdiegtų vaizdo paslaugų redaguoti negalima.

Ryšio parametrai — Jei norite nustatyti ryšiui su internetu naudojamą tinklo objektą, pasirinkite **Tinklo ryšys**. Jei norite pasirinkti sujungimą rankiniu būdu kiekvieną kartą, kai „Vaizdo įrašų centras“ jungiasi prie interneto, pasirinkite **Visada klausti**.

Jei norite įjungti arba išjungti GPRS ryšį, pasirinkite **Patvirt. GPRS naudojimą**.

Jei norite įjungti arba išjungti tarptinklinį ryšį, pasirinkite **Patvirt. tarptinklinį ryšį**.

Užraktas vaikams — Nustatyti amžiaus ribą vaizdo įrašams. Reikalaujamas slaptažodis sutampa su prietaiso užrakto kodu. Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra **12345**. Vaizdo pagal užklausimą paslaugose vaizdo įrašai, turintys jūsų nustatytą arba didesnę amžiaus ribą, nerodomi

Miniatiūros — Pasirinkite, ar atsisiųsti ir peržiūrėti vaizdo srautų miniatiūras.

Žiniatinklio naršyklė

Naudodami žiniatinklio naršyklę, žiniatinklyje galite matyti pirminius hipertekstų ženklavimo kalba (HTML) parašytus puslapius (tinklo paslauga). Taip pat galite naršyti tinklalapius, sukurtus specialiai mobiliems prietaisams, kuriuose naudojama praplečiamoji hipertekstų ženklavimo kalba (XHTML) arba belaidė ženklavimo kalba (WML).

Jei norite naršyti žiniatinklyje, jūsų prietaise reikia nurodyti interneto prieigos tašką.

Patarimas: Jei norite atidaryti naršyklę, pasirinkite medijos klavišą (⏮), kad atidarytumėte mediateką, tada pasirinkite .

Naršymas internete

Pasirinkite **Meniu > Internetas > Int. naršykl..**

Norėdami naršyti internete, mygtukų juostelėje pasirinkite  **Eiti interneto adresu** ir įrašykite interneto adresą.

Pagal numatytuosius parametrus naršyklė įjungiamo per visą ekraną. Norėdami išjungti viso ekrano režimą, apatiniame dešiniajame kampe dukart palieskite rodyklės piktogramą.

Kai kuriuose tinklalapiuose gali būti tokios medžiagos, pvz., grafinių objektų ir garsų, kuriai peržiūrėti reikalingas didelis atminties kiekis. Jei jūsų prietaise trūksta atminties, kraunant tokį tinklalapį, grafiniai objektai nebus rodomi.

Norėdami tinklalapius naršyti be grafinių elementų, kad taupytumėte atmintį ir būtų greičiau rodomi puslapiai, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Tinklalapis > Kraunama medžiaga > Tik tekstas**.

Norėdami įvesti naują interneto adresą, pasirinkite **Funkcijos > Svarbūs > Naujas tinklalapis**.

Jei norite atnaujinti tinklalapio turinį, pasirinkite **Funkcijos > Tinklalapio funkcijos > Įkrauti iš naujo**.

Kad atidarytą tinklalapį išsaugotumėte kaip žymą, pasirinkite **Funkcijos > Tinklalapio funkcijos > Išsaugoti kaip žymą**.

Jei norite peržiūrėti dabartinio naršymo seanso metu aplankytų tinklalapių kadrus, pasirinkite **Atgal** (galima tik naršyklės parametruose įjungus **Rodyti istoriją**, o dabartinis tinklalapis nėra pirmasis, kurį aplankėte).

Jei norite uždrausti arba leisti, kad keli langai būtų atidaromi automatiškai, pasirinkite **Funkcijos > Tinklalapio funkcijos > Blokuoti iškyl. langus arba Priimti iškyl. langus**.

Norėdami didinti rodomą tinklalapį, dukart palieskite ekraną.

Patarimas: Norėdami sumažinti naršyklę neišjungdami programos ir nenutraukdami ryšio, vieną kartą spustelėkite baigimo klavišą.

Naršyklės mygtukų juosta

Mygtukų juosta skirta pasirinkti dažnai naudojamas naršyklės parinktis.

Mygtukų juostoje pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

 **Išplėsti mygt. juostelę** — Išplėsti mygtukų juostą, kad būtų galima matyti daugiau jos parinkčių.

 **Eiti interneto adresu** — Įvesti naują interneto adresą.

 **Rodyti vaizdo mastelį** — Didinti arba mažinti tinklalapio mastelį.

Jei norite naudoti išplėstą mygtukų juostą, pasirinkite  **Išplėsti mygt. juostelę** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

 **Eiti į kanalus** — Peržiūrėti dabartinius teikinių užsakymus.

 **Per visą ekr.** — Įjungti peržiūrą visu ekranu.

 **Užsis.kanal.** — Matyti galimų dabartinio tinklalapio interneto teikinių sąrašą ir užsisakyti interneto teikinį.

 **Parametrai** — Keisti parametrus.

 **Išs. žymą** — Išsaugoti dabartinį tinklalapį kaip žymą.

 **Įkr. iš naujo** — Atnaujinti tinklalapį.

 **Apžvalga** — Peržiūrėti dabartinio tinklalapio apžvalgą.

 **Prad. tinklal.** — Eiti į pradinį tinklalapį (jei jis nustatytas parametruose).

 **Žymos** — Atidaryti žymų rodinį.

 **Iešk. raktaž.** — Vykdyti paiešką dabartiniame tinklalapyje.

Naršymas puslapiuose

Naršydami tinklalapyje, kuriame daug informacijos, galite naudoti funkciją Tinklalapio apžvalga, kad peržiūrėtumėte, kokio tipo informacija jame pateikta.

Kad matytumėte atidaryto tinklalapio apžvalgą, atidarykite įrankių juostą ir pasirinkite  > .

Žiniatinklio teikiniai ir tinklaraščiai

Žiniatinklio teikiniai – tai tinklalapiuose esantys XML failai, skirti bendrai naudoti, pvz., naujienų antraštes ar tinklaraščius Tinklaraščiai – tai žiniatinklio dienoraščiai. Žiniatinklio teikinių rasite žiniatinklyje, tinklaraščiuose ir „Wiki“ puslapiuose.

Žiniatinklio naršyklės programa tinklalapyje esančius žiniatinklio teikinius aptinka automatiškai.

Jei norite užsisakyti žiniatinklio teikinį, pasirinkite jį, tada – **Funkcijos > Užsisakyti skld. kanalus.**

Jei norite naujinti žiniatinklio teikinį, pasirinkite jį ir **Funkcijos > Atnaujinti.** Žiniatinklio teikinius galite naujinti ir iš adresatų juostos.

Jei norite nustatyti žiniatinklio teikinių naujinimo būdą, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Sklaidos kanalai.**

Priemonės

Valdikliai praturtina jūsų prietaiso turinį! Valdikliai – tai mažos iš saityno atsisiunčiamos programos, jūsų prietaise pateikiančios daugiaformačius įrašus, naujus teikinius ir kitą informaciją, pvz., pranešimus apie orą. Įdiegti valdikliai rodomi kaip atskiros programos aplanke „Programos“.

Galite atsisiųsti valdiklių iš žiniatinklio.

Numatytasis valdiklių prieigos taškas yra toks pat kaip ir naršyklės. Kai kurie valdikliai, veikdami fone, gali automatiškai naujinti jūsų prietaise saugomą informaciją.

Naudojant priemones, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodamas didelis duomenų kiekis. Dėl informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Turinio ieška

Pasirinkite **Meniu** > **Internetas** > **Int. naršykl.**

Norėdami esamame tinklalapyje ieškoti teksto, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti raktažodžio**.

Norėdami pereiti prie kito rezultato, mygtukų juostelėje pasirinkite  **Ieškoti kito**.

Norėdami grįžti prie pirmesnio rezultato, mygtukų juostelėje pasirinkite  **Ieškoti ankstesnio**.

Žymos

Parankinius tinklalapius galite laikyti programoje „Žymos“, kad galėtumėte juos akimirksniu pasiekti.

Pasirinkite **Meniu** > **Internetas** > **Int. naršykl.**

Žymų naudojimas

- 1 Jei nustatytas jūsų pradžios puslapis yra ne „Žymos“, pasirinkite **Funkcijos** > **Svarbūs** > **Žymos**.
- 2 Pasirinkite interneto adresą iš sąrašo arba žymų rinkinio, esančio kataloge Vėliaus. lankyti tinkl..

Dabartinio tinklalapio įrašymas kaip žymos

Naršydami pasirinkite **Funkcijos > Tinklalapio funkcijos > Išsaugoti kaip žymą**.

Žymų redagavimas arba šalinimas

Pasirinkite **Funkcijos > Žymų tvarkytuvė**.

Žymos siuntimas arba pridėjimas arba pažymėto tinklalapio nustatymas kaip pražios tinklalapio

Pasirinkite **Funkcijos > Žymos funkcijos**.

Mygtukų juostoje pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

 **Priskirti žymą** — Įtraukti naują žymą.

 **Eiti interneto adresu** — Įvesti naują interneto adresą.

 **Ištrinti** — Ištrinti žymą.

Laikinosios atminties išvalymas

Primta informacija ir paslaugų turinys saugomi prietaiso laikinojoje atmintyje.

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų talpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slaptą informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai tokia informacija pasinaudojate.

Kad ištuštintumėte laikinąją atmintį, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti privačius duom. > Laikinąją atmintį**.

Ryšio saugumas

Jei ryšio metu rodomas saugos simbolis () , duomenų perdavimas tarp prietaiso ir interneto sąsajos įtaiso arba serverio yra užkoduotas.

Saugumo piktograma nerodo, ar duomenų ryšys tarp sietuvo ir turinio serverio (kuriame saugomi duomenys) saugus. Duomenų ryšio tarp sietuvo ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Kai kurioms paslaugoms, pvz., bankininkystės, reikalingos saugos pažymos. Jei neatitinka serverio tapatybė arba savo prietaise neturite tinkamos saugos pažymos, apie tai būsite įspėti. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.



Svarbu žinoti: Nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Ryšys

Savo prietaisą galite jungti prie interneto, kitų suderinamų prietaisų ar kompiuterio įvairiais būdais.

Duomenų ryšiai ir prieigos taškai

Jūsų prietaisas palaiko paketinių duomenų ryšius (tinklo paslauga), pavyzdžiui, GPRS, GSM tinkle.

Norint užmegzti duomenų ryšį, reikalingas prieigos taškas. Galite nustatyti įvairių rūšių prieigos taškus, pavyzdžiui:

- MMS prieigos tašką daugiaformačiams pranešimams siųsti ir priimti

- Interneto prieigos tašką (IAP) el. laiškamsi siųsti ir priimti bei prisijungti prie interneto

Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo, kuris prieigos taškas reikalingas, norint naudotis pasirinkta paslauga. Norėdami daugiau sužinoti apie galimybę naudotis šiomis duomenų ryšio paslaugomis ir jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Tinklo parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > Tinklas**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Operat. pasirinkimas — Pasirinkite **Automatinis**, jei norite nustatyti, kad prietaisas ieškotų tinklų ir pasirinktų vieną iš jų, arba **Rankinis**, jei tinklą iš sąrašo norite pasirinkti rankiniu būdu. Jei nutrūksta ryšys su rankiniu būdu išsirinktu tinklu, pasigirsta klaidos tonas ir prietaisas prašo vėl rinktis tinklą. Pasirinktas tinklas turi būti sudaręs tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų namų tinklu.

Tinklo pazonės inf. — Nustatykite prietaisą nurodyti, kai jis naudojamas koriniame tinkle, pagrįstame mikrokorinio tinklo (MCN) technologija, ir įjunkite tinklo pazonės informacijos priėmimą.

Prieigos taškai

Naujo prieigos taško kūrimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > Prisijungimo obj.**

Taip pat prieigos taškų parametrus galite gauti pranešimu iš paslaugos teikėjo. Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatęs jūsų paslaugų teikėjas, todėl gali būti neįmanoma pakeisti, sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.

Atidarę vieną iš prieigos taškų grupių (, , ), galite matyti šiuos prieigos taškų tipus:



rodo apsaugotą prieigos tašką



rodo paketinių duomenų prieigos tašką

Jei norite sukurti naują prieigos tašką, pasirinkite  **Prieigos taškas**.

Prietaisas paprašo patikrinti pasiekiamus ryšius. Po ieškos, jau pasiekiami ryšiai rodomi ir gali būti bendrai naudojami nauju prieigos tašku.

Jei praleidžiate šį žingsnį, jūs prašoma pasirinkti ryšio būdą ir nustatyti reikiamus parametrus.

Kad galėtumėte redaguoti prieigos taško parametrus, atidarykite vieną iš prieigos taškų grupių ir pasirinkite prieigos tašką. Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

Ryšio pavadinimas — Įveskite ryšio pavadinimą.

Duomenų nešmena — Pasirinkite duomenų ryšio tipą.

Atsižvelgiant į pasirinktą duomenų ryšį, gali būti pasiekiami tik kai kurie parametrai. Užpildykite visus laukus, kurie pažymėti **Būtina nustatyti** arba raudona *. Kitus laukus galite palikti tuščius, nebent paslaugų teikėjas nurodė kitaip.

Kad galėtumėte naudoti duomenų ryšį, tinklo paslaugų teikėjas turi palaikyti šią priemonę ir, jei reikia, įjungti ją jūsų SIM kortelei.

Prieigos taškų grupių kūrimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > Prisijungimo obj..**

Kai kurios programos tinklo ryšiams leidžia naudoti prieigos taškų grupes.

Kad kiekvieną kartą prietaisui kuriant tinklo ryšį nebūtų pasirenkamas tas pats prieigos taškas, galite kurti kelių prieigos taškų grupę ir nustatyti jų naudojimo eiliškumą.

Jei norite kurti naują prieigos taškų grupę, pasirinkite **Funkcijos > Tvarkyti > Naujas prisij. objekt..**

Jei norite prieigos taškų grupėje pridėti prieigos taškų, pasirinkite grupę ir **Funkcijos > Naujas prieigos taškas**. Jei norite kopijuoti esamą prieigos tašką iš kitos grupės, pasirinkite grupę, bakstelėkite norimą prieigos tašką (jei jis dar nepažymėtas) ir pasirinkite **Funkcijos > Sutvarkyti > Kopij. į kitą prisij. obj..**

Jei norite keisti prieigos taškų prioritetus grupėje, pasirinkite **Funkcijos > Sutvarkyti > Pakeisti pirmenybę**.

Paketinių duomenų prieigos taškai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai, Ryšiai su išor. prt. > Prisijungimo obj. > Prieigos taškas** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Jei norite redaguoti paketinių duomenų prieigos tašką, atidarykite prieigos taškų grupę ir pasirinkite prieigos tašką, žymimą ➡.

Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių..

Prieg. taško pavadinimas — Prieigos taško pavadinimą galite sužinoti iš savo paslaugų teikėjo.

Vartotojo vardas — Vartotojo vardas gali būti reikalingas duomenų ryšiui užmegzti ir jį dažniausiai pateikia paslaugų teikėjas.

Prašyti slaptažodžio — Jei slaptažodį turite įvesti kaskart, kai jungiatės prie serverio, arba jei nenorite savo slaptažodžio įrašyti prietaise, pasirinkite **Taip**.

Slaptažodis — Slaptažodis gali būti reikalingas duomenų ryšiui užmegzti ir jį dažniausiai pateikia jūsų paslaugų teikėjas.

Atpažinimas — Pasirinkite **Saugus**, kad visuomet siųstumėte koduotą slaptažodį, arba **Įprastinis**, kad siųstumėte koduotą slaptažodį, kai įmanoma.

Pradinis tinklalapis — Atsižvelgdami į prieigos tašką, kurį nustatote, įveskite žiniatinklio adresą arba daugiaformačių pranešimų centro adresą.

Naudoti prieigos tašką — Jei norite, kad prieš užmegzdamas ryšį per šį prieigos tašką prietaisas prašytų patvirtinimo, pasirinkite **Po patvirtinimo**; jei norite, kad ryšys per šį prieigos tašką būtų užmegztas automatiškai, pasirinkite **Automatiškai**

Pasirinkite **Funkcijos > Papildomi parametrai** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Tinklo rūšis — Pasirinkite interneto protokolo rūšį, kad galėtumėte perkelti duomenis ir į prietaisą, ir iš jo. Kiti parametrai priklauso nuo pasirinkto tinklo rūšies.

Telefono IP adresas (tik IPv4) — Įveskite savo prietaiso IP adresą.

DNS adresai — Įveskite pirminio ir antrinio DNS serverių IP adresus, jei to reikalauja paslaugų teikėjas. Šiuos adresus galite gauti iš savo interneto paslaugų teikėjo.

Pagalb. serverio adresas — Įveskite tarpinio serverio adresą.

Pagalb. serv. prievado Nr. — Įveskite pagalbinio serverio prievado numerį.

Aktyvieji duomenų ryšiai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > Ryšių tvarkytuvė**.

Aktyvių duomenų ryšių rodyneje galite matyti užmegztus duomenų ryšius:

-  duomenų ryšius
-  paketinių duomenų ryšius

Jei norite baigti ryšį, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti**.

Jei norite baigti visus aktyvius ryšius, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti visus**.

Jei norite peržiūrėti ryšio informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Informacija**.

Sinchronizacija

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai ir Ryšiai su išor. prt.** > **Duomen. perdav.** > **Sinchronizav..**

Programa Sinchronizacija leidžia sinchronizuoti užrašus, kalendoriaus įrašus, tekstinius ir daugiaformačius pranešimus, naršyklės žymas ir adresų knygą su įvairiomis suderinamomis programomis suderinamame kompiuteryje arba internete.

Sinchronizavimo parametrus specialiuoju pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo.

Sinchronizavimo rinkinyje yra sinchronizavimui reikalingi parametrai.

Paleidus programą rodomas numatytasis arba anksčiau naudotas sinchronizavimo rinkinys. Jei norite keisti rinkinį, bakstelėkite sinchronizuojamąjį elementą, kad jį įtrauktumėte į rinkinį arba išmestumėte.

Norėdami tvarkyti sinchronizavimo rinkinius, pasirinkite **Funkcijos** ir pageidaujamą parinktį.

Norėdami sinchronizuoti duomenis, pasirinkite **Funkcijos** > **Sinchronizuoti**.

Norėdami atšaukti sinchronizaciją, kol ji nesibaigė, pasirinkite **Atšaukti**.

„Bluetooth“ ryšys

Apie „Bluetooth“ ryšį

Naudodami „Bluetooth“ ryšį, galite prijungti savo prietaisą prie kitų suderinamų prietaisų, pvz., mobiliųjų prietaisų, kompiuterių, ausinių ir automobilio rinkinių rankiniu būdu.

Šiuo ryšiu galite siųsti atvaizdus, vaizdo ir garso įrašus ir užrašus, persiųsti failus iš suderinamo kompiuterio ir spausdinti atvaizdus suderinamu spausdintuvu.

Prietaisai, turintys belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkciją, duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jie gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, pvz., sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2,0 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius: papildomas garso įrašų platinimas, nuotolinis garso / vaizdo įrašų valdymas, pagrindiniai atvaizdai, prietaisų atpažintis, perjungiamasis tinklas, failų perdavimas, bendrasis garso / vaizdo įrašų platinimas, laisvų rankų įranga, ausinė-mikrofonas, objektų spustelėjimas, prieiga prie telefonų knygos ir SIM kortelės, stereofoninio garso transliavimas. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Kai prietaisas užrakintas, įmanoma užmegzti ryšius tik su įgalintais prietaisais.

Parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > „Bluetooth“**.

Paleidus programą pirmą kartą, jūsų paprašys nurodyti savo prietaiso pavadinimą. Vėliau galite pavadinimą keisti.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

„Bluetooth“ — Įjungti arba išjungti „Bluetooth“ ryšį.

Mano tel. aptinkamumas — Jei norite, kad kiti prietaisai, naudojančys „Bluetooth“ belaidę technologiją, aptiktų jūsiškį, pasirinkite **Gali aptikti visi**. Jei norite nustatyti laiką, po kurio prietaiso aptinkamumas bus nustatytas iš „gali aptikti visi“ į „paslėptas“, pasirinkite **Nustat. aptink. trukm.** Jei norite, kad jūsų prietaiso neaptiktų kiti, pasirinkite **Paslėptas**.

Mano telefono pavad. — Redaguoti pavadinimą, rodomą kitiems prietaisams, kuriuose veikia „Bluetooth“ belaidis ryšys.

Nuotolinis SIM režimas — Leisti arba drausti kitiems prietaisams, pvz., suderinamam automobilinio rinkinio priedui, naudoti jūsų prietaiso SIM kortelę prisijungti prie tinklo.

Patarimai dėl saugumo

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > „Bluetooth“**.

Kai nesinaudojate „Bluetooth“ ryšiu, pasirinkę **„Bluetooth“ > Išjungtas** arba **Mano tel. aptinkamumas > Paslėptas**, galite valdyti, kam leisti aptikti jūsų prietaisą, ir su juo užmegzti ryšį. „Bluetooth“ ryšio išjungimas neturi įtakos kitoms prietaiso funkcijoms.

Nesuporuokite ir nepatvirtinkite prašymų užmegzti ryšį su nežinomu prietaisu. Tai padės apsaugoti prietaisą nuo kenksmingo turinio. Slaptuoju režimu veikiantis prietaisas yra geriau apsaugotas nuo kenksmingos programinės įrangos.

Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu

Vienu metu gali būti aktyvūs keli „Bluetooth“ ryšiai. Pavyzdžiui, jeigu prisijungėte prie suderinamos laisvų rankų įrangos, tuo pačiu metu galite siųsti failus į kitą suderinamą prietaisą.

- 1 Atidarykite programą, kurioje saugomas siųstinas elementas.
- 2 Bakstelėkite elementą ir pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > „Bluetooth“ ryšiu**.

Rodomi ryšio zonoje esantys prietaisai, naudojantys „Bluetooth“ technologiją. Prietaiso piktogramos yra tokios:



kompiuteris



telefonas



garso arba vaizdo prietaisas



kitas prietaisas

Norėdami nutraukti paiešką, pasirinkite **Nebeieškoti**.

- 3 Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį.
- 4 Jei prieš perduodant duomenis reikia suporuoti prietaisus, pasigirs tonas ir jūsų paprašys įvesti kodą. Abiejuose prietaisuose turi būti įvestas toks pats kodas. Užmezgus ryšį, rodoma **Siunčia duomenis**.

Patarimas: Ieškant prietaisų, kai kuriems iš jų rodomas tik unikalus adresas (prietaiso adresas). Jei norite sužinoti savo prietaiso unikalią adresą, įveskite ***#2820#**.

Prietaisų poravimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > „Bluetooth“**.

Jei norite suporuoti suderinamus prietaisus ir juos peržiūrėti, atidarykite skirtuką **Suporuoti prietaisai**.

Prieš sudarydami ryšio porą sugalvokite savo ryšio kodą (nuo 1 iki 16 skaitmenų) ir susitarkite su kito prietaiso savininku naudoti tą patį kodą. Vartotojo sąsajos neturinčių prietaisų ryšio kodą nustato jų gamintojai. Ryšio kodą reikia įvesti tik vieną kartą.

- 1 Jei norite suporuoti prietaisus, pasirinkite **Funkcijos > Naujas suporuotas priet.**. Bus parodyti netoliese esantys prietaisai.
- 2 Pasirinkite prietaisą ir įveskite kodą. Tokį patį kodą reikės įvesti ir į kitą prietaisą.
- 3 Suporavus kai kurie garso priedai užmezga ryšį automatiškai. Užmegzti ryšį su priedu taip pat galite pasirinkę **Funkcijos > Prisij. prie garso priet.**.

Suporuoti prietaisai paieškos rezultatų sąrašė žymimi ženklu **✱**.

Jei norite pažymėti prietaisą kaip atpažintą arba neatpažintą, pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Žymėti atpažintu — Ryšys tarp jūsų ir atpažinto prietaiso gali būti užmegztas jums nežinant. Jūsų neprašys leidimo ar patvirtinimo. Šią būseną naudokite tik saviems prietaisams, pvz., suderinamos ausinės-mikrofonui, kompiuteriui, arba patikimiems asmenims priklausančioms prietaisams.  žymi atpažintus prietaisus suporuotų prietaisų rodinyje.

Žymėti neatpažintu — Šio prietaiso prašymus užmegzti ryšį reikės patvirtinti kiekvieną kartą.

Jei norite atšaukti suporavimą, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**.

Jei norite atšaukti visus suporavimus, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti visus**.

Duomenų priėmimas „Bluetooth“ ryšiu

Kai priimate duomenis „Bluetooth“ ryšiu, pasigirsta signalas ir jūsų klausiama, ar norite priimti pranešimą. Jei sutinkate priimti, rodomas simbolis  ir elementas atsiras programos Pranešimai aplanke Gautieji. „Bluetooth“ ryšiu priimti pranešimai pažymėti .

Prietaisų blokavimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > „Bluetooth“**.

Jei norite blokuoti kito prietaiso bandymą užmegzti „Bluetooth“ ryšį, atidarykite skirtuką **Suporuoti prietaisai**.

Bakstelėkite norimą blokuoti prietaisą (jei jis dar nepažymėtas) ir pasirinkite **Funkcijos > Užblokuoti**.

Jei norite atblokuoti prietaisą, atidarykite skirtuką **Užblokuoti prietaisai** bakstelėkite prietaisą (jei jis dar nepažymėtas) ir pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**.

Jei norite atblokuoti visus užblokuotus prietaisus, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti visus**.

Jei atmetate kito prietaiso užklausą užmegzti ryšį, jūsų paklausinama, ar norite užblokuoti visas šio prietaiso ryšio užmezgimo užklausas. Jei atsakote teigiamai, nuotolinis prietaisas įtraukiamas į užblokuotų prietaisų sąrašą.

Nuotolinis SIM režimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > „Bluetooth“**.

Prieš įjungiant nuotolinį SIM režimą, du prietaisai turi būti suporuoti, o suporavimą pradėti kitas prietaisas. Poruodami naudokite 16 skaitmenų kodą ir kitą prietaisą pažymėkite kaip atpažintą.

Jei norite naudoti nuotolinį SIM režimą su suderinamu automobilinio rinkinio priedu, įjunkite „Bluetooth“ ryšį ir savo prietaise leiskite naudoti nuotolinį SIM režimą.

Įjunkite nuotolinį SIM režimą iš kito prietaiso.

Įjungus nuotolinį SIM režimą, pradiniam ekrane rodomas simbolis **Nuotolinis SIM režimas**. Ryšys su belaidžiu tinklu nutraukiamas ir signalo stiprumo simbolio srityje matyti **✕**. Jūs negalėsite naudotis SIM paslaugomis ar funkcijomis, kurioms reikia ryšio su koriniu tinklu.


Kai belaidžio ryšio prietaisas veikia nuotoliniu SIM režimu, norėdami skambinti ar priimti skambučius, galite naudotis tik prijungtu suderinamu priedu, pvz., automobiliniu rinkiniu. Jūsų belaidžio ryšio prietaisui veikiant šiuo režimu, negalima skambinti niekam, išskyrus skubios pagalbos tarnybų numeriais,

užprogramuotais jūsų prietaise. Norėdami skambinti savo prietaisu, turite išjungti nuotolinį SIM režimą. Jei prietaisas užrakintas, įveskite užrakto kodą, kad jį atrakintumėte.

Jei norite palikti veikti nuotolinį SIM režimą, spauskite įjungimo mygtuką ir pasirinkite **Išj. nuot. SIM režimą**.

USB

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > USB**.

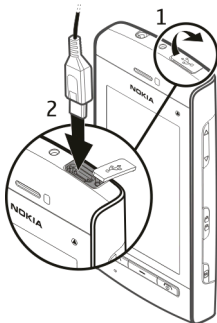

Jei norite, kad prietaisas kiekvieną kartą prijungus suderinamą duomenų kabelį klausytų, koku tikslu jis prijungiamas, pasirinkite **Paklausti jungiant > Taip**.

Jei parinktis **Paklausti jungiant** yra išjungta arba aktyvaus ryšio metu norite pakeisti režimą, pasirinkite **USB ryšio režimas** ir iš toliau pateiktų parinkčių:

„Ovi Suite“ — Naudokite kompiuteriui skirtas „Nokia“ programas, pvz., „Nokia Ovi Suite“ ir „Nokia Software Updater“.

Talpioji laikmena — Perkelkite duomenis iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterį ir atvirkščiai.

Atvaizdų perdavimas — Spausdinkite atvaizdus suderinamu spausdintuvu.

Medijos perdavimas — Sinchronizuoti muziką su „Nokia Ovi Player“ arba „Windows“ medijos grotuvu.

Sujungimas su kompiuteriu

Savo mobiliajame prietaise galite naudoti įvairias suderimas sujungimo su kompiuteriu ir duomenų ryšių programas. Naudodamiesi programa „Nokia Ovi Suite“ galite, pvz., perkelti failus ir atvaizdus iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterį ir atvirkščiai.

Jei norite naudotis programa „Ovi Suite“ USB ryšio režimu, pasirinkite **„Ovi Suite“ režimas**.

Išsamesnės informacijos apie programą „Ovi Suite“ rasite svetainės www.ovi.com išlaikymo skyriuje.

Administravimo parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > Adm. parametrai**.

Kad nustatytumėte aktyvaus duomenų ryšio laiką, pasirinkite **Duomenų ryšys**. Duomenų ryšio parametrai turi įtakos visiems prieigos taškams, naudojantiems GSM duomenų ryšį.

Paketinių duomenų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > Adm. parametrai > Pak. duomenys**.

Nuo paketinių duomenų parametrų priklauso visi prieigos taškai, per kuriuos užmezgamas paketinių duomenų ryšys.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Paketinių duomenų ryšys — Jei pasirinksite **Kai įmanoma** būdami tinkle, palaikančiame paketinius duomenis, prietaisas prisiregistruos paketinių duomenų tinkle. Įjungtas paketinių duomenų ryšys pradėdamas (pvz., siunčiant ar gaunant el. laišką) greičiau negu prietaisui jį užmezgant, kai reikia. Jei paketinių duomenų ryšio nėra, prietaisas reguliariai bandys jį užmegzti. Jei pasirinksite **Pagal poreikį**, prietaisas naudos paketinių duomenų ryšį tik paleidus programą ar pradėjus veiksmą, kuriam jo reikia.

Prieigos taškas — Prieigos taško pavadinimas reikalingas, kai dirbant kompiuteriu reikia naudoti prietaisą kaip paketinių duomenų modemą.

SIP parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > Adm. parametrai > SIP parametrai**.

Sesijos inicijavimo protokolo (SIP) parametrai reikalingi tam tikroms tinklo paslaugoms, kurios naudoja SIP. Parametrus specialiuoju tekstiniu pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo. Galite peržiūrėti, naikinti arba kurti šias SIP parametrų aplinkas.

Prieigos taškų pavadinimų valdymas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > Adm. parametrai > PT pavad. kontr..**

Naudodami prieigos taškų pavadinimų valdymo paslaugą, galite apriboti paketinių duomenų ryšius ir leisti prietaisui naudoti tik tam tikrus paketinių duomenų prieigos taškus.

Šis nustatymas galimas tik jei jūsų SIM kortelė palaiko prieigos taško kontrolės paslaugą.

Jei norite įjungti arba išjungti kontrolės paslaugą, keisti leidžiamus prieigos taškus, pasirinkite **Funkcijos** ir atitinkamą funkciją. Norint keisti funkcijas, reikia PIN2 kodo. Jei nežinote kodo, kreipkitės savo į paslaugų teikėją.

Paieška

Apie paiešką

Pasirinkite **Meniu** > **Internetas** > **Paieška**.

Naudodamiesi paieškos funkcija (tinklo paslauga), galite naudotis įvairiomis interneto paieškos paslaugomis ir ieškoti, pvz., svetainių arba atvaizdų. Galimybė naudotis paslaugomis ir jų turinys gali skirtis.

Paieškos pradžia

Pasirinkite **Meniu** > **Internetas** > **Paieška**.

Jei norite ieškoti jūsų prietaise esančio turinio, į paieškos laukelį įveskite paieškos terminus arba naršykite turinio kategorijose. Įvedus paieškos terminus, rezultatai suskirstomi į kategorijas. Paskiausiai rasti jūsų paieškos terminus atitinkantys rezultatai matyti rezultatų sąrašo viršuje.

Jei tinklalapių norite ieškoti internete, pasirinkite **Ieškoti internete**, paieškos paslaugos teikėją, tada – į paieškos laukelį įveskite savo paieškos terminus. Jūsų pasirinktas paieškos paslaugos teikėjas nustatomas numatytoju interneto paieškos paslaugos teikėju.

Jei numatytasis paieškos paslaugos teikėjas jau nustatytas, pasirinkite jį, kad pradėtumėte paiešką, arba – **Daugiau paiešk. pasl.**, jei norite naudoti kitą paieškos paslaugos teikėją.

Jei norite keisti regiono ar šalies parametą, kad galėtumėte rasti daugiau paieškos paslaugos teikėjų, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Šalis arba regionas**.

Kitos programos

Laikrodis

Datos ir laiko nustatymas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Laikrodis**.

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Laikas — Nustatyti laiką.

Data — Nustatyti datą.

Autom. laiko tikslinimas — Nustatyti, kad tinklas naujintų jūsų prietaiso laiko, datos ir laiko juostos informaciją (tinklo paslauga).

Žadintuvas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Laikrodis**.

Naujo signalo nustatymas

- 1 Pasirinkite **Naujas signalas**.
- 2 Nustatykite signalo laiką.
- 3 Pasirinkite **Kartoti**, kad nustatytumėte, ar kartoti ir kada kartoti signalą.
- 4 Pasirinkite **Atlikta**.

Savo signalų peržiūra

Pasirinkite **Signalai**. Indikatorius  žymi įjungtą signalą. Indikatorius  žymi kartotinį signalą.

Signalų šalinimas

Pasirinkite **Signalai**, eikite prie signalo, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti signalą**.

Signalų išjungimas

Pasirinkite **Išjungti**. Jei tada, kai baigiasi signalo veikimo trukmė, prietaisas išjungtas, jis įsijungia ir pradeda skambėti toninis signalas.

Signalų atidėjimo nustatymas

Pasirinkite **Atidėti**.

Atidėjimo trukmės nustatymas.

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Signalų atidėjimo laikas**.

Toninio signalo keitimas.

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Žadintuvo tonas**.

Pasaulio laikrodis

Naudodamiesi pasaulio laikrodžio funkcija, galite matyti dabartinį įvairių vietovių laiką.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Laikrodis**.

Laiko peržiūra

Pasirinkite **Pasaulis**.

Vietovių įtraukimas į sąrašą

Pasirinkite **Funkcijos > Nauja vieta**.

Dabartinės savo vietovės nustatymas

Eikite prie vietovės, tada pasirinkite **Funkcijos > Nust. kaip dabart. vietą**. Laikas jūsų prietaise pakeistas pagal pasirinktą vietovę. Įsitikinkite, kad laikas yra tikslus ir sutampa su jūsų laiko juostos.

Kalendorius

Kad atidarytumėte kalendorių, pasirinkite **Meniu > Kalendor.**

Kalendoriaus rodiniai

Jei norite perjungti iš mėnesio į savaitės, dienos arba darbų rodinį (arba atvirkščiai), pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti vaizdą**, tada – pageidaujamą rodinį.

Jei norite keisti savaitės pradžios dieną, rodinį, rodytiną atidarius kalendorių, arba keisti kalendoriaus signalų parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Jei norite eiti į konkrečią datą, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti datą**.

Kalendoriaus įrankių juosta

Pasirinkite **Meniu > Kalendor..**

Kalendoriaus mygtukų juostoje pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

 **Kitas vaizdas** — Pasirinkite mėnesio rodinį.

 **Kitas vaizdas** — Pasirinkite savaitės rodinį.

 **Kitas vaizdas** — Pasirinkite dienos rodinį.

 **Kitas vaizdas** — Pasirinkite darbų rodinį.

 **Naujas susitikimas** — Įtraukite naują susitikimo priminimą.

 **Naujas darbo įrašas** — įtraukti naują darbo įrašą.

Failų tvarkytuvė

Apie failų tvarkytuvę

Pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Fail. tvark..**

Programa „Failų tvarkytuvė“ galite naršyti, tvarkyti ir atidaryti failus, saugomus jūsų prietaise arba suderinamame išoriniame diske.

Failų paieška ir tvarkymas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Fail. tvark..**

Failo paieška

Pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti**. Įveskite paieškos tekstą (failo pavadinimą).

Failų ir katalogų perkėlimas ir kopijavimas

Pasirinkite **Funkcijos > Sutvarkyti**, tada – pageidaujamą parinktį.

Failų rūšiavimas

Pasirinkite **Funkcijos > Rūšiuoti pagal**, tada – pageidaujamą kategoriją.

Programų tvarkytuvė

Programų tvarkytuvė



Pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Prog. tvarkytuvė**.

Programų tvarkytuvėje galite matyti savo prietaise įdiegtus programinės įrangos paketus. Galite matyti išsamią informaciją apie įdiegtas programas, jas pašalinti ir nustatyti įdiegimo parametrus.

Galite įdiegti šių rūšių programas ir programinę įrangą:

- JME programos, pagrįstas technologija „Java™“ (su prievardžiais „jad“ arba „jar“),
- kitas programos ir programinę įrangą, tinkančią operacinei sistemai „Symbian“ (su prievardžiais „sis“ arba „sisx“),
- valdiklius su failų prievardžiais „.wgz“.

Įdiekite tik su savo prietaisu suderinamą programinę įrangą.

Programų įdiegimas

Įdiegimo failus į savo prietaisą galite persiųsti iš suderinamo kompiuterio, atsisiųsti naršymo metu arba gauti daugiaformačiu pranešimu kaip el. laiško priedą, arba naudodami kitus ryšio metodus, pvz., „Bluetooth“ ryši.

Programą į savo prietaisą galite įdiegti naudodami programinės įrangos „Nokia Ovi Suite“ programą „Nokia Application Installer“.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** ir **Prog. tvarkytuvė**.

Įdiegimo failai yra kataloge Įdiegimo failai, o įdiegtos programos – kataloge Įdiegtos progr..

Piktogramos žymi:



programos SIS arba SISX



„Java“ programa



Valdikliai



Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Prieš diegdami programą patikrinkite šiuos dalykus:

- Peržiūrėkite programos rūšį, versijos numerį ir programos tiekėją arba gamintoją. Pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti informaciją**.
- Peržiūrėkite programos saugumo sertifikato informaciją. Pasirinkite **Informacija:** > **Pažymos:** > **Žiūrėti informaciją**. Sertifikatų tvarkytuvėje galite valdyti skaitmeninių sertifikatų naudojimą.

Jei įdiegiate failą, kuriame yra esamos programos naujinys arba taisymo duomenys, galite atkurti pradinę programą, jei turite pradinį įdiegimo failą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Jei norite atkurti pradinę programą, pašalinkite ją, tada įdiekite iš naujo, naudodami pradinį įdiegimo failą arba atsarginę kopiją.

Norint įdiegti „Java“ programas, būtina turėti JAR failą. Jei jo nėra, gali būti, kad prietaisas paragins jus jį atsisiųsti. Jei nenurodytas programos prieigos taškas, būsite paraginti jį pasirinkti.

Programos diegimas

- 1 Raskite įdiegimo failą programų tvarkytuvėje esančiame kataloge Įdiegimo failai arba jo ieškokite failų tvarkytuvėje ar programos „Pranešimai“ kataloge „Gautieji“.
- 2 Programų tvarkytuvėje pasirinkite katalogą Įdiegimo failai, norimą diegti programą ir **Funkcijos** > **Įdiegti**. Kitose programose diegti pradėkite pasirinkę įdiegimo failą.

Įdiegimo metu prietaise matyti įdiegimo eigos informacija. Jei įdiegiate skaitmeninio parašo arba pažymos neturinčią programą, prietaiso ekrane matyti įspėjimas. Tęskite įdiegimą tik tada, kai esate tikri dėl programos kilmės ir turinio.

Įdiegtos programos atidarymas

Meniu pasirinkite programą. Jei nenustatytas numatytasis programos įdiegimo katalogas, programa įdiegiama į katalogą Įdiegtos progr., esantį kataloge Programos.

Peržiūrėkite, kokie programinės įrangos paketai įdiegti arba pašalinti.

Pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti žurnalą**.



Svarbu žinoti: Jūsų prietaise gali veikti tik viena antivirusinė programa. Įdiegus daugiau nei vieną antivirusinę programą, prietaisas gali pradėti veikti lėčiau ar net visiškai nustoti veikti.

Programų šalinimas

Programas galite pašalinti, pvz., kad atlaisvintumėte atmintinę.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai**.

- 1 Pasirinkite **Prog. tvarkytuvė**.
- 2 Pasirinkite **Įdiegtos progr. > Funkcijos > Pašalinti**.
- 3 Pasirinkite **Taip**.

Pašalintą programą galite įdiegti iš naujo tik tuo atveju, jei turite pirminį programinės įrangos paketą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Pašalinus programinės įrangos paketą, gali būti nebeįmanoma atidaryti dokumentų, sukurtų šia programine įranga.

Jei kitas programinės įrangos paketas susietas su jūsų pašalintu programinės įrangos paketu, kitas programinės įrangos paketas gali nustoti veikti. Išsamesnės informacijos ieškokite įdiegto programinės įrangos paketo dokumentuose.

Programų tvarkytuvės parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Prog. tvarkytuvė**.

Pasirinkite **Įdiegimo parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau pateiktųjų:
Įdiegti progr. įrangą — įgalinti arba uždrausti programinės įrangos „Symbian“, neturinčios patikrinto skaitmeninio sąrašo, įdiegimą.

Pažymos tikrinimas — prieš įdiegiant programą, tikrinti pažymas internete.

Numatyt. int. adresas — nustatyti numatytąjį interneto adresą, naudotiną, tikrinant pažymas internete.

„RealPlayer“

Naudodamiesi grotuvu „RealPlayer“, galite atkurti vaizdo įrašus arba transliuoti medijos failus tiesiogiai, prieš tai neįrašę jų prietaise.

Grotuvas „RealPlayer“ gali nepalaikyti visų failų formatų arba jų versijų.

Pasirinkite **Meniu > Programos > RealPlayer**.

„RealPlayer“ įrankių juosta

Pasirinkite **Meniu > Programos > RealPlayer**.

Rodiniuose Vaizdo įrašai, Srautinės nuorodos ir Vėliausiai atkurti gali būti pasiekiami toliau pateikti įrankių juostos simboliai.

 **Siųsti** — Siųsti vaizdo įrašą ar srautinės transliacijos nuorodą.

 **Atkurti** — leisti vaizdo įrašą arba srautinę vaizdo transliaciją.

 **Ištrinti** — šalinti vaizdo įrašą arba srautinę transliaciją.

 **Pašalinti** — Šalinti failą iš vėliausiai atkurtųjų sąrašo.

Vaizdo įrašo leidimas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **RealPlayer**.

Vaizdo įrašo leidimas

Pasirinkite **Vaizdo įrašai**, tada – vaizdo įrašą.

Paskiausiai leistų vaizdo įrašų sąrašo sudarymas

Pagrindiniame rodinyje pasirinkite **Vėliaus. atkurti**.

Eikite prie vaizdo įrašo, pasirinkite **Funkcijos**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Naudoti vaizdo įrašą — priskirti vaizdo įrašą prie adresato arba nustatyti kaip toninį skambučių signalą.

Pažymėti/atžymėti — pažymėti arba atžymėti elementą ir siųsti arba šalinti kelis elementus vienu metu.

Žiūrėti informaciją — matyti įvairią informaciją, pvz., formatą, raišką ir trukmę.

Parametrai — Redaguokite vaizdo įrašo atkūrimo ir srautinės transliacijos parametrus.

Tiesioginis transliavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **RealPlayer**.

Turinio transliavimas nuotoliniu būdu yra tinklo paslauga. Pasirinkite **Srt. tr. nuorodos**, tada – nuorodą. Be to, galite gauti nuorodą į srautinę transliaciją tekstiniu arba daugiaformačiu pranešimu arba atidaryti tinklalapyje.

Prieš prasidedant tiesioginei srautinei transliacijai, įrenginys prisijungia prie tinklalapio ir pradeda įkelti turinį. Turinys neįrašomas jūsų prietaise.

Programa „RealPlayer“ galite atidaryti tik RTSP nuorodas. Programa „RealPlayer“ galite leisti ir RAM failą, jei atidarote HTTP nuorodą į jį naršyklėje.

Diktofonas



Diktofonu galite įrašyti balso priminimus ir telefono pokalbius. Be to, galite siųsti garso įrašus draugams.

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Diktofonas**.

Garso įrašo įrašymas

Pasirinkite .

Garso įrašo įrašymo pabaiga

Pasirinkite .

Garso įrašo klausymasis

Pasirinkite .

Garso įrašo siuntimas pranešimu

Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

Telefono pokalbio įrašymas

Balso skambučio metu atidarykite diktofono programą, tada pasirinkite . Įrašymo metu abu pašnekovai reguliariais intervalais girdi toninį signalą.

Įrašų kokybės ir garso įrašų saugojimo vietos pasirinkimas

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.

Užrašo rašymas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Užrašai**.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Naujas užrašas**.
- 3 Įveskite tekstą į užrašo lauką.
- 4 Pasirinkite ✓.

Skaičiavimas



Pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Skaičiuoklė**.

- 1 Įveskite pirmą norimą skaičių.
- 2 Pasirinkite veiksmą, pvz., sudėties arba atimties.
- 3 Įveskite antrą pageidaujamą veiksmo skaičių.
- 4 Pasirinkite =.

Apskaičiuoto rezultato išsaugojimas arba gavimas

pasirinkite **Funkcijos > Atmintis > Išsaugoti** arba **Skaičius iš atminties**.

Keitiklis

Naudodamiesi keitikliu galite keisti matavimo vienetus.

Keitiklio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Keitiklis**.

Žodynas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Raštinė** > **Žodynas**.

Jei norite išversti vienos kalbos žodžius į kitos, įveskite tekstą į paieškos lauką. Įvedant tekstą siūlomi verstini žodžiai. Jei norite išversti žodį, pasirinkite jį iš sąrašo. Gali būti įmanoma naudoti ne visas kalbas.

Pasirinkite **Funkcijos**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Klausyti — klausytis pasirinkto žodžio.

Istorija — rasti anksčiau per dabartinį seansą išverstus žodžius.

Kalbos — keisti šaltinio arba tikslinę kalbą, atsisiųsti kalbų iš interneto arba pašalinti kalbą iš žodyno. Anglų kalbos neįmanoma pašalinti iš žodyno. Be anglų kalbos dar galite įdiegti dvi papildomas kalbas.

Parametrai

Kai kuriuos jūsų prietaiso parametrus galėjo nustatyti tinklo paslaugų teikėjas ir gali būti neįmanoma jų keisti.

Telefono parametrai

Datos ir laiko parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai ir Telefonas** > **Data ir laikas**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Laikas — Įveskite esamą laiką.

Laiko juosta — Pasirinkite vietą, kurioje esate.

Data — įvesti dabartinę datą.

Datos formatas — Pasirinkite datos formatą.

Datos skiriamasis ženklas — Pasirinkite simbolį, skiriantį dienas, mėnesius ir metus.

Laiko formatas — Pasirinkite laiko formatą.

Laiko skir. ženklas — Pasirinkite simbolį, skiriantį valandas ir minutes.

Laikrodžio tipas — Pasirinkite laikrodžio tipą.

Žadintuvo tonas — Pasirinkite žadintuvo signalo toną.

Signalo atidėjimo laikas — Keiskite signalo atidėjimo laiką.

Šiokiadieniai — Pasirinkite savo darbo dienas. Galite nustatyti, kad signalas skambėtų tik, pvz., darbo dienomis ryte.

Autom. laiko tikslinimas — nustatyti, kad prietaisas naujintų laiką, datą ir laiko juostą automatiškai. Ši tinklo paslauga kai kuriuose tinkluose gali būti neteikiama.

Kalbos keitimas

Galite keisti prietaiso kalbą ir kalbą, kuria rašote savo pranešimus ir el. laiškus. Taip pat galite įjungti nuspėjamąją teksto įvestį.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Kalba**.

Prietaiso kalbos keitimas

Pasirinkite **Telefono kalba**.

Rašomosios kalbos keitimas

Pasirinkite **Rašomoji kalba**.

Nuspėjamosios teksto įvesties įjungimas

Pasirinkite **Nuspėjamasis tekstas**.

Ekranų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai, tada – Telefonas > Ekranas**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Ryškusmas — Nustatyti jūsų prietaiso ekrano šviesumą.

Šrifto dydis — Pasirinkti ekrane rodytino teksto ir piktogramų dydį.

Sveik. tekst. ar žnkl. — Nustatyti įjungus prietaisą matytiną užrašą arba atvaizdą.

Apšvietimo trukmė — Nustatyti nenaudojamo prietaiso apšvietimo trukmę.

Balso komandos

Balso komandų įjungimas

Pradiniam ekrane palaikykite nuspaudę dešinią skambinimo mygtuką, tada išstarkite komandą. Balso komanda – tai programos ar aplinkos pavadinimas, rodomas sąrašė.

Jei norite matyti balso komandų sąrašą, pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Telefonas > Balso komandos**.

Pasirinkite **Funkcijos**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Keisti komandą — redaguoti balso komandas.

Atkurti — klausytis sintezuoto balso žymeklio.

Pašalinti balso komandą — šalinti jūsų rankiniu būdu įtrauktą balso komandą.

Parametrai — nustatyti parametrus.

Balso komand. aprašas — atidaryti mokomąją balso komandų programą.

Priedų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Priedai**.

Kai kurios priedų jungtys rodo, kokios rūšies priedas prijungtas prie prietaiso.

Pasirinkite priedą ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Numatytoji aplinka — nustatyti aplinką, įjungtiną kiekvieną kartą prie prietaiso prijungus konkretų suderinamą priedą.

Automatinis atsiliepimas — nustatyti, kad prietaisas automatiškai atsilieptų į skambutį po 5 sekundžių. Jei nustatytas skambėjimo būdas yra **Pyptelės** arba **Be garso**, automatinis atsiliepimas yra išjungtas.

Šviesos — nustatyti, kad, pasibaigus laikotarpiui, šviesos liktų įjungtos.

Galimi parametrai priklauso nuo priedo rūšies.

Programos parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Prg. parametrai**.

Programų parametruose galite redaguoti kai kurių prietaise esančių programų parametrus.

Jei norite redaguoti parametrus, taip pat galite pasirinkti **Funkcijos > Parametr.** kiekvienoje programoje.

Prietaiso naujiniai

Naudodami prietaiso naujinius, galite prisijungti prie serverio ir gauti sąrankos parametrus savo prietaisui, kurti naujus serverio rinkinius, matyti esamos programinės įrangos versiją ir prietaiso informaciją arba matyti ir tvarkyti esamus serverio rinkinius.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Tel. valdymas > Prietaiso atnauj..**

Taip pat programinės įrangos atnaujinimų galite užsisakyti į savo prietaisą tiesiai iš savo tinklo, jei tinklas teikia atitinkamą paslaugą.

Galite gauti serverio profilius ir įvairius sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjų ir kompanijos informacijos tvarkymo skyriaus. Juose gali būti ryšio ir kitų parametrų, naudojamų įvairioms jūsų prietaise esančioms programoms.

Sąrankos parametrų gavimas

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Serverių rinkiniai**.
- 2 Eikite prie rinkinio, tada pasirinkite **Funkcijos > Pradėti sąranką**.

Serverio rinkinio kūrimas

Pasirinkite **Funkcijos > Serverių rinkiniai > Funkcijos > Naujas serverio rinkinys**.

Serverio rinkinio šalinimas

Pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**.

Saugos parametrai

Telefonas ir SIM

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Tel. valdymas > Saugumo > Telefono ir SIM kortelė**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

PIN reikalavimas — Jei šis parametras nustatytas, kodą reikės įvesti kaskart įjungus prietaisą. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti PIN kodo reikalavimo.

PIN kodas ir PIN2 kodas — Keisti PIN arba PIN2 kodą. Šiuos kodus gali sudaryti tik skaičiai. Stenkitės nenaudoti kreipties kodų, panašių į skubios pagalbos tarnybų numerius, kad netyčia nesurinktumėte skubios pagalbos tarnybos numerio. Jei užmiršote PIN arba PIN2 kodą, kreipkitės į paslaugų teikėją. Jei užmiršote užrakto kodą, kreipkitės į „Nokia Care“ tarnybą arba savo paslaugų teikėją.

Užrakto kodas — Užrakto kodas naudojamas prietaisui atrakinti. Jei norite būti tikri, kad jūsų įrenginiu nepasinaudos kas nors kitas, pakeiskite užrakto kodą. Iš anksto nustatytas kodas yra 12345. Naująjį kodą gali sudaryti 4–255 ženklai. Leidžiama naudoti abėcėlinius-skaitmeninius ženklus, taip pat didžiąsias ir mažąsias raides. Prietaisas praneša apie netinkamą užrakto kodo formatą. Naująjį kodą laikykite slaptoje vietoje ir atskirai nuo savo prietaiso.

Tel. užsiblok. laikotarpis — Kad niekas be leidimo nepasinaudotų jūsų prietaisu, galite nustatyti laiką, kuriam praėjus prietaisas automatiškai užsirakins. Užrakinto prietaiso negalėsite naudoti, kol neįvesite teisingo užrakto kodo. Kad išjungtumėte automatinį užrakinimą, pasirinkite **Nėra**.

Užrak. pakeitus SIM kort. — Nustatyti, kad kiekvieną kartą į prietaisą įdėjus nežinomą SIM kortelę būtų prašoma užrakto kodo. Prietaise yra sąrašas SIM kortelių, kurios atpažįstamos kaip savininko kortelės.

Nuotol. tel. užrakinimas — Įjungti arba išjungti nuotolinio užrakto funkciją.

Uždaroji vartotojų grupė — Nustatyti asmenų grupę, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums (tinklo paslauga).

Leisti naud. SIM paslaug. — Nustatyti, kad prietaise būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, kai naudojotės SIM kortelės paslauga (tinklo paslauga).

Pažymų tvarkymas

Skaitmeninės pažymos apsaugo jūsų turinį, kai siunčiate slapta informaciją. Pažymos turi būti naudojamos, kai jungiamasi prie banko ar kitos svetainės arba nuotolinio serverio, kai yra atliekami su slaptos informacijos persiuntimu susiję veiksmai.

Pažymos taip pat turi būti naudojamos, kai norima sumažinti virusų ar kitos kenksmingos programinės įrangos poveikio riziką ir įsitikinti atsisieničiamos ir įdiegiamos programinės įrangos tikrumu.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai, Telefonas > Tel. valdymas > Saugumo > Pažymų tvarkytuvė** ir pasirinkite norimą pažymos tipą.

Skaitmeninės pažymos saugumo negarantuoja; jos yra skirtos programinės įrangos kilmės patikrai.



Svarbu žinoti: Nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Apsaugos modulis

Apsaugos modulis skirtingoms programoms teikia apsaugos paslaugas.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Telefonas > Tel. valdymas > Saugumo > Apsaugos modulis**, tada norimą apsaugos modulį.

Apsaugos modulio informacijos peržiūra

Pasirinkite **Funkcijos > Saugumo informacija**.

Pradinių parametrų atkūrimas

Galite pageidauti atkurti pradines kai kurių parametrų reikšmes. Būtina baigti visus aktyvius skambučius ir ryšius.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Telefonas > Tel. valdymas > Gamint. param..** Norint atkurti parametrus, būtina įvesti užrakto kodą.

Po atkūrimo prietaiso įsijungimas gali užtrukti ilgiau. Dokumentai ir failai lieka nepakitę.

Apsaugota medžiaga

Skaitmeninių teisių valdymo (angl. DRM) technologija apsaugotas turinys, pvz., tokie daugialypės terpės failai, kaip atvaizdai, muzika arba vaizdo įrašai, teikiami su jų licencijomis, kuriose apibrėžtos jūsų turinio naudojimo teisės.

Galite peržiūrėti licencijų informaciją ir būseną, jas iš naujo veiklinti ir šalinti.

Skaitmeninių teisių licencijų tvarkymas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > Tel. valdymas > Saugumo > Apsaugota medžiaga**.

Skaitmeninių teisių valdymas

Medžiagos savininkai gali naudoti įvairias skaitmeninių teisių valdymo (DRM) technologijas jų intelektinei nuosavybei, įskaitant autoriaus teises, apsaugoti. Šiame prietaise naudojama įvairių rūšių DRM programinė įranga, skirta prieiti prie DRM apsaugotos medžiagos. Naudodamiesi šiuo prietaisu galėsite pasiekti WMDRM 10, OMA DRM 1.0 ir OMA DRM 2.0 apsaugotus duomenis. Jei tam tikra DRM programinė įranga neapsaugo medžiagos, jos savininkai gali paprašyti, kad tokia DRM programinės įrangos galimybė prieiti prie naujos DRM apsaugotos medžiagos būtų atšaukta. Dėl tokio atšaukimo gali būti nebeįmanoma atnaujinti jūsų prietaise esančios DRM apsaugotos medžiagos. Toks DRM apsaugotos programinės įrangos atšaukimas neturi jokios įtakos kitų rūšių DRM apsaugotos arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusia licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės naudoti pateiktą medžiagą.

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami padaryti ir įjungimo raktų, ir medžiagos atsarginę kopiją, naudokitės programų paketo „Nokia Ovi Suite“ atsarginio kopijavimo funkcija.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugota medžiaga, formatuojant prietaiso atmintį nebeliks nei licencijos, nei medžiagos. Licenciją bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus licenciją ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai kuri licencija gali būti susijusi su tam tikra SIM kortele, todėl apsaugota medžiaga bus įmanoma naudotis tik įdėjus į prietaisą reikiamą SIM kortelę.

Skambučių parametrai

Ryšio parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai**. Pasirinkite **Skambinimas** > **Skambinimo** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Siųsti mano numerį — Jei norite nustatyti, kad jūsų telefono numerį matytų asmuo, kuriam skambinate, pasirinkite **Taip**. Jei norite, kad būtų naudojamas su

paslaugos teikėju sutartas numerio siuntimo parametras, pasirinkite **Kaip sutarta** (tinklo paslauga).

Ryšio laukimas — Įjunkite pranešimus apie priimamus ryšius vykstant pokalbiui (tinklo paslauga) arba tikrinkite, ar ši funkcija įjungta.

Neatsiliepti ir siųsti pran. — Nustatykite, kad neatsiliepus į ryšį būtų siunčiamas tekstinis pranešimas, pranešantis skambinančiajam, kodėl negalėjote atsiliepti.

Pranešimo tekstas — Rašykite standartinį tekstinį pranešimą, siunčiamą jums neatsiliepus.

Automatinis perrinkimas — Nustatykite, kad nepavykus prisiskambinti, prietaisas vėl bandytų skambinti (ne daugiau kaip 10 kartų). Jei norite sustabdyti automatinį numerio perrinkimą, spauskite baigimo klavišą.

Rodyti ryšio trukmę — Nustatykite, kad pokalbio metu būtų rodoma ryšio trukmė.

Ryšio suvestinė — Nustatykite, kad baigus pokalbį būtų rodoma ryšio trukmė.

Greitasis rinkimas — Įjunkite greitąjį rinkimą.

Atsak. bet kuriuo klavišu — Įjunkite atsakymą bet kuriuo klavišu.

Ryšių peradresavimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Skambinimas > Ryšių peradres..**

Ryšių peradresavimas leidžia peradresuoti priimamus ryšius į savo balso pašto dėžutę arba kitu telefono numeriu. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

- 1 Pasirinkite peradresuotinių skambučių rūšį ir peradresavimo parinktį. Pvz., jei norite peradresuoti visus balso skambučius, pasirinkite **Balso ryšių > Visų balso ryšių**.
- 2 Kad įjungtumėte ryšių peradresavimą, pasirinkite **Įjungti**.
- 3 Jei norite peradresuoti skambučius į savo balso pašto dėžutę, pasirinkite **Į balso pašto dėžutę**.

- 4 Jei norite peradresuoti skambučius kitu telefono numeriu, pasirinkite **Kitu numeriu**, tada įveskite numerį arba, norėdami naudoti į adresatų sąrašą įrašytą numerį, pasirinkite **Ieškoti**.

Vienu metu gali būti įjungtos kelios peradresavimo parinktys. Kai įjungtas visų ryšių peradresavimas, pradiniam ekrane rodomas simbolis .

Ryšių draudimas

Ryšių draudimas (tinklo paslauga) leidžia riboti vykdomus ir priimamus ryšius. Pvz., galite drausti visus tarptautinius išeinančius arba priimamus ryšius jums esant užsienyje. Jei norite keisti parametrus, iš paslaugų teikėjo turėsite gauti draudimo slaptažodį.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Skambinimas > Ryšių draudimo**.

Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (pavyzdžiui, ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Balso ryšio draudimas

Pasirinkite norimą draudimo parinktį ir **Ijungti**, **Išjungti**, arba **Tikrinti būseną**. Ryšių draudimas turį įtakos visiems ryšiams, įskaitant duomenų.

Gedimų paieška

Jei norite peržiūrėti dažnai užduodamus klausimus apie savo prietaisą, apsilankykite gaminio palaikymo puslapiuose svetainėje www.nokia.com/support.

KL.: Koks mano slaptažodis atitinka užrakto, PIN ir PUK kodus?

Ats. Numatytasis užrakto kodas yra 12345. Jei pamirštumėte užrakto kodą, susisiekitė su prietaiso pardavėju. Jei pamiršote PIN arba PUK kodą arba tokio kodo apskritai negavote, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Norėdami gauti informacijos apie slaptažodžius, kreipkitės į prieigos taško teikėją, pavyzdžiui, į komercinių interneto paslaugų teikėją (IPT) ar tinklo paslaugų teikėją.

KL.: Kaip uždaryti nebereaguojančią programą?

Ats.: Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę meniu klavišą.

Pasirinkite ir laikykite programos piktogramą, ir pasirinkite **Uždaryti programą**.

KL.: Kodėl atvaizdai atrodo susilieję?

Ats.: Pasirūpinkite, kad fotoaparato objektyvą saugantys stiklai būtų švarūs.

KL.: Kodėl kiekvieną kartą įjungus prietaisą ekrane trūksta taškelių arba jie yra bespalviai ar pernelyg ryškūs?

Ats.: Tai yra būdinga šio tipo ekranui. Kai kuriuose ekranuose gali būti taškelių, kurie lieka švytėti, kai neturėtų švytėti, arba atvirkščiai. Šis reiškinys nėra gedimas.

KL.: Kodėl negaliu rasti savo draugo prietaiso naudodamas „Bluetooth“ ryšį?

Ats.: Pasirūpinkite, kad abu prietaisai būtų suderinami, kad „Bluetooth“ jungiamumas būtų įjungtas, neveiktų paslėptu režimu. Patikrinkite, ar tarp prietaisų ne didesnis kaip 10 metrų (33 pėdos) atstumas ir tarp jų nėra sienų ar kitų kliūčių.

Kl.: Kodėl negaliu nutraukti „Bluetooth“ ryšio?

Ats.: Jei prie jūsų prietaiso yra prijungtas kitas prietaisas, galite baigti ryšį iš kito prietaiso arba išjungti savo prietaiso „Bluetooth“ ryšio funkciją. Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > „Bluetooth“ > „Bluetooth“ > Išjungtas**.

Kl.: Ką daryti, jei atmintinė perpildyta?

Ats.: Iš atmintinės panaikinkite duomenų. Jei vienu metu naikinant kelis elementus jūsų prietaise rodoma pastaba **Trūksta atmin- ties veiksmui atlikti. Pirmą ištrinkite kai kuriuos duomenis. arba Maža laisvos atminties. Ištrinkite kai kuriuos duomenis iš telefono atminties.**, naikinkite elementus po vieną, pradėdami nuo mažiausio.

Kl.: Kodėl negaliu pasirinkti pranešimo adresato?

Ats.: Adresato kortelėje nėra telefono numerio, adreso arba el. pašto adreso. Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga** ir atitinkamą adresatą, tada redaguokite jo kortelę.

Kl.: Kaip baigti duomenų ryšį, jei prietaisas vis užmezga jį iš naujo?

Ats.: Prietaisas bando priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro. Kad prietaisas nebandytų užmegzti duomenų ryšio, pasirinkite **Meniu > Pranešimai ir Funkcijos > Parametrai > Daugiaformatis praneš. > Dgf. pranešim. priėmimas**. Pasirinkite **Rankinis**, kad daugiaformačių pranešimų centras įrašytų pranešimus, kurie bus gaunami vėliau, arba **Išjungtas**, jei norite nepaisyti visų gaunamųjų daugiaformačių pranešimų. Pasirinkus **Rankinis**, jus perspės, kai daugiaformačių pranešimų centre gausite naują daugiaformatį pranešimą. Pasirinkus **Išjungtas**, prietaisas nebandys kreiptis į tinklą dėl daugiaformačių pranešimų.

Jei norite nustatyti, kad prietaisas naudotų paketinių duomenų ryšį tik paleidus programą ar pradėjus veiksmą, kuriam jo reikia, pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > Adm. parametrai > Pak. duomenys > Paketinių duomenų ryšys > Pagal poreikį**.

Jei tai nepaveda, išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą.

Kl.: Ar galiu naudoti savo „Nokia“ prietaisą kaip faksinį modemą su suderinamu kompiuteriu?

Ats.: Prietaiso negalima naudoti kaip faksinio modemo. Jei vis dėlto norite priimti faksogramas, nustatykite, kad gaunamieji fakso skambučiai būtų peradresuojami (tinklo paslauga) fakso numeriu.

Kl.: Kaip kalibruoti ekraną?

Ats.: Ekranas kalibruotas gamykloje. Jei reikia ekraną kalibruoti iš naujo, pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Jutiklinė įvestis > Jutikl. ekr. kalibravimas**. Laikykitės nurodymų.

Kl.: Kodėl gaunu klaidos pranešimą Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas arba Pažyma dar negalioja, kai įdiegiu atsisiųstą programą?

Ats.: Jei matyti **Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas** arba **Pažyma dar negalioja**, nors pažyma dar galioja, patikrinkite, ar jūsų prietaise nustatyta tiksli data ir laikas. Galbūt praleidote datos ir laiko parametą, įjungę prietaisą pirmą kartą arba šių parametų nepavyko atnaujinti mobiliojo ryšio tinkle. Kad išspręstumėte šią problemą, pasirinkite **Meniu > Parametrai, tada – Telefonas > Tel. valdymas > Gamint. param.** Atkurkite gamintojo parametrus, o kai prietaisas bus paleistas iš naujo, nustatykite tikslią datą ir laiką.

Aplinkosaugos patarimai



Energijos taupymas

Jei laikysitės toliau pateiktų nurodymų, bateriją reikės įkrauti kur kas rečiau (jei yra jūsų prietaise):

- Uždarykite nenaudojamas programas ir išjunkite nenaudojamus ryšius, pvz., „Bluetooth“ ryšį, kai jo nenaudojate.
- Sumažinkite ekrano šviesumą.
- Jei tai taikoma jūsų prietaisui, nustatykite, kad po minimalaus jo nenaudojimo laikotarpio įsijungtų energijos taupymo režimas.
- Išjunkite nereikalingus garsus, pvz., klaviatūros signalus.

Antrinis perdirbimas

Visos šio prietaiso medžiagos gali būti perdirbtos ir vėl panaudotos kaip medžiagos ir energija. Norėdami sužinoti, kaip perdirbami seni „Nokia“ produktai, apsilankykite www.nokia.com/werecycle arba naudodamiesi mobiliuoju prietaisu – www.nokia.mobi/werecycle.

Atiduokite pakuotes ir naudotojo vadovus perdirbti į jūsų vietinį perdirbimo centrą.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, aprašuose ar ant pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumulatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų

šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie su jūsų prietaisu susijusius aplinkosaugos klausimus rasite adresu www.nokia.com/ecodeclaration.

Gaminio ir saugos informacija

Priedai



Perspėjimas:

Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, kroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga. Naudojant neaprobuotą bateriją ar kroviklį esti gaisro, sprogo, nuotėkio ar kiti pavojai.

Pasiteiraukite savo mobiliojo prietaiso pardavėjo, kokių aprobuotų priedų galima įsigyti. Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Baterija

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-4U. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius AC-3. Tikslus kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, EB, X, AR, U, A, C, K arba UB.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais krovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovo juostelė arba bus galima skambinti.

Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

Tinkamas krovimas. Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Saugokite nuo kraštutinių temperatūrų. Visada stenkitės laikyti bateriją 15–25 °C temperatūroje. Kraštutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Trumpai nesujunkite baterijos. Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metaliniu daiktu (moneta, sąvaržėlė ar rašikliu) tarpusavyje sujungiami prie baterijos „+“ ir „-“ kontaktai (metalinės juostelės ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Trumpai sujungus kontaktus gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Naikinimas. Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Nuotėkis. Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Sugadinimas. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Tinkamas naudojimas. Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant bateriją gali kilti gaisro, sprogimo ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, prieš toliau naudodami nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeisto kroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Prietaiso priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje ar žemoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis. Iš šaltos į šiltą vietą įneštam prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais. Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švari, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.

- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) atsarginę kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, krovikliui ar bet kokiame priedui.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/werecycle arba mobiliuoju prietaisu – nokia.mobi/werecycle.

Papildoma saugumo informacija

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisas tenkina RD poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 1,5 centimetro (5/8 colio) atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisas turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Artį prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Ilgą laiką naudojant prietaisą, pavyzdžiui, įjungtas didelės spartos duomenų ryšys, jis gali įšilti. Dažniausiai tokia būseną yra normali. Jei įtariate, kad prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą.

Medicininiai prietaisai

Radio siųstuvas, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos. Išjunkite prietaisą, jei iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninėse arba sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojami išorinei RD energijai jautri įranga.

154 Gaminio ir saugos informacija

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicininį prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- nenešioti belaidžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glaudsti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Reguliariai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prispučia didele jėga, todėl jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui ir neteisėtas.

Potencialiai sprogiai aplinka

Būdami vietoje su galimai sprogia atmosfera, būtinai išjunkite prietaisą. Laikykites visų iškabintų taisyklių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogdimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Prietaisą išjunkite degalinėse ir visose degalų pildymo vietose. Degalų sandėliuose, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykites taikomų ribojimų. Vietos su galimai sprogia atmosfera dažniausiai, tačiau ne visada, aiškiai pažymimos. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Ar šį prietaisą saugu naudoti arti suskystintomis gamtinėmis dujomis (pvz., propanu ar butanu) varomų automobilių, būtinai pasiteiraukite tokio automobilio gamintojo.

Skambinimas skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: Šis prietaisas veikia naudodamas radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus ir naudotojo užprogramuotas funkcijas. Jei jūsų prietaisas turi interneto balso skambučių funkciją, įjunkite ir interneto skambučių, ir korinio ryšio funkcijas. Jei įjungtos abi ryšių funkcijos, prietaisas bando skambinti skubios pagalbos tarnyboms ir korinio ryšio, ir jūsų interneto skambučių paslaugos teikėjo tinklais. Nejmanoma užtikrinti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pvz., prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Jei norite skambinti skubios pagalbos tarnyboms, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Jei prietaisas neįjungtas, jį įjunkite. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Atsižvelgiant į jūsų prietaisą, gali reikėti:
 - įdėti SIM kortelę, jeigu ji naudojama jūsų prietaise;
 - panaikinti tam tikrus skambučių apribojimus, kuriuos įjungėte savo prietaise;
 - pakeisti aplinką iš beryšės į aktyvią;
 - atrakinti užrakintą ekraną ir klavišus, jei jie užrakinti, stumtelint prietaiso šone esantį rakinimo jungiklį.
- 2 Spauskite baigimo klavišą tol, kol išvalysite ekraną ir paruošite prietaisą skambinti.
- 3 Jei norite atidaryti rinkiklį, pasirinkite Telefonas arba .
- 4 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
- 5 Spauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, pateikite kiek galint tikslesnę reikiamą informaciją. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Nebaikite pokalbio tol, kol nebus leista.

Informacija apie pažymas (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia

156 Autorių teisių ir kitos pastabos

parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksmų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 1,04 W/kg .

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Autorių teisių ir kitos pastabos

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0434

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-684 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Nokia Care“ ir „Ovi“ yra „Nokia Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Nokia tune is a sound mark of Nokia Corporation. Kiti čia nurodyti gaminių ir įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai arba prekybiniai pavadinimai.

Draudžiama bet kokių būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško bendrovės „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikia pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. Bendrovė „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Šiam gaminiui suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio naudotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; ii) licencijuoto vaizdo medžiagos teikėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei

kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSITIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPAATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAIS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO IŠPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, draudžiama naudoti prietaiso programinės įrangos apgrąžos inžineriją (reverse engineering). Jei šiame vartotojo vadove yra „Nokia“ atstovavimo, garantijų, nuostolių ir atsakomybės apribojimų, jie bus vienodai taikomi bet kokiems „Nokia“ licencijų davėjų atstovavimui, garantijoms, nuostoliams ir atsakomybei. Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl informacijos ir kitų kalbų versijų kreipkitės į savo „Nokia“ gaminių pardavėją. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisais gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC gali pareikalauti, kad nustotumėte naudoti savo telefoną, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skeisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, tame tarpe tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

Kai kurie veiksmai ir funkcijos priklauso nuo SIM kortelės, tinklo, MMS funkcijų, prietaisų suderinamumo ir palaikomų failų formatų. Kai kurioms paslaugoms gali būti taikomas atskiras mokestis.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais. Kitus trečiųjų šalių tinklalapius galite taip pat pasiekti iš savo prietaiso. Trečiųjų šalių tinklalapiai nesaistomi jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.

Rodyklė

Simboliai/skaitmenys

„Bluetooth“	116, 118
„Bluetooth“ ryšys	
— duomenų siuntimas	118
— įjungimas / išjungimas	117
— parametrai	117
— prietaiso adresas	119
— prietaiso aptinkamumas	117
— prietaisų blokavimas	120
— prietaisų suporavimas	119
— priimami duomenys	120
„Java“ programos	129
„Mail for Exchange“	65
„Nokia Ovi Player“	83, 84
„Nokia“ išlaikymo informacija	10
„Nokia“ paskyra	70, 75
„Ovi by Nokia“	29
„Ovi“ adresų knyga	70, 71
— draugų įtraukimas	73
— paieška	73
— pasiekiamumo būseną	71
— profiliai	71
— ryšio parametrai	76
— savo vietovės bendrinimas	71
— tinkinimas	76
„Ovi“ muzika	85
„Ovi“ parduotuvė	29
„RealPlayer“	132, 133

„Užrašai“

135

A

adresatai	53
— apžvalga	53
— balso žymekliai	53
— esantys atvaizdai	53
— įrašymas	53
— kopijavimas	55
— numatytieji	54
— panaikinimas	53
— redagavimas	53
— sinchronizavimas	116
— siuntimas	53
— skambėjimo tonai	55
adresatų juosta	31
antenos	32
aplinkos	78
— beryšės aplinkos apribojimai	33
— tinkinimas	78
apribotasis rinkimas	56
apsaugos kodas	12
apsaugos modulis	142
artumo jutiklis	38
atminties kortelė	18, 38
atmintis	
— interneto laikinoji atmintis	110
— išvalymas	14
atsiliepimas	41
autorių teisių apsauga	142

B

balso komandos	43, 138
Taip pat žr. <i>numerų rinkimas balsu</i>	
balso skambučiai	
Žr. <i>skambučiai</i>	
baterija	
— energijos taupymas	13
— įdėjimas	15
bendras naudojimas tinkle	98
— įkeliamo turinio kūrimas	100
— įkėlimas	100
— paskyros	99
— paslaugų įjungimas	99
— užsakymas	99
bendroji informacija	10
beryšė aplinka	33

D

dainos	79
Dalies miniatiūra	108
data ir laikas	136
daugiaformačiai pranešimai	58, 60, 68
daugialypės terpės failų bendrinimas internete	98
daugialypės terpės failų įkėlimas	98
daugialypė terpė	
— muzikos grotuvas	79
— muzikos leidimas	79
diktofonas	134
DRM (skaitmeninių teisių valdymas)	142

duomenų ryšiai	115
— kabelis	122
— sinchronizacija	116
— sujungimas su kompiuteriu	123
duomenų sinchronizacija	116

E

ekrano parametrai	35, 137
el. laiškai	62
el. paštas	62, 65

F

failų tvarkymas	128
failų tvarkytuvė	128
filmavimas	94
filmavimo / fotografavimo parametrai	
— kameroje	90
filmavimo parametrai	
— vaizdo kameroje	90
fono paveikslėlis	78

G

galerija	96
— atvaizdų peržiūra	97
— peržiūra	96
— tvarkymas	96
— vaizdo įrašų peržiūra	97
gamintojo parametrai, atkūrimas	142
garsiaikalbis	34
garsio valdymas	34

160 Rodyklė

garso išjungimas	41
garso pranešimai	58
gautieji	
— pranešimas	60
gautieji, pranešimas	60
gedimų paieška	145

I	
interneto ryšys	105
Taip pat žr. <i>naršyklė</i>	
išsiųstų pranešimų aplankas	58

J	
jutiklinis ekranas	25, 38, 49, 52
jutiklių parametrai	35

K	
kalbos parametrai	137
kalendoriaus signalas	128
kalendorius	127, 128
kamera	
— filmavimas	96
— filmavimo režimas	94
— fotografavimo režimas	91
— laikmatis	93
— parinktys	92
— siužetai	93
kameros režimai	
— kamera	93
katalogo „Siunčiamieji“ pranešimai	58
klaviatūros rakinimas	23

klavišai ir dalys	20
klavišų rakinimas	23
konferenciniai ryšiai	42

L	
laikinoji atmintis	110
laikmatis	
— kamera	93
laikrodys	126, 127
laisvų rankų įranga	36
licencijos	142

M	
mastelis	95
mediateka	28
medija	
— „RealPlayer“	132
medijos klavišas	28
menu	25
MMS (daugiaformačių pranešimų paslauga)	58, 60, 68
MP (momentinių pranešimų mainai)	74, 77
muzikos grotuvas	79
— grojaraščiai	82
muzikos leidimas	79
muzikos perkėlimas	83

N	
naršyklė	
— laikinoji atmintis	110
— mygtukų juosta	107

— naršymas puslapiuose	105, 108
— priemonės	108
— saugumas	110
— turinio paieška	109
— žymos	109
naudinga informacija	10
naujienu teikiniai	108
naujiniai	12
— prietaisais	139
numerų rinkimas balsu	43
nuotolinė pašto dėžutė	62
nuotolinis SIM režimas	121
nuotolinis užrakcinimas	35
nuotraukos	

Žr. vaizdo kamera

P

paaiškinimo programa	10
paieška	125
paketinių duomenų ryšys	
— parametrai	123
— prieigos taško parametrai	114
— skaitikliai	45
palaikymas	10
parametrai	90, 136
— data ir laikas	136
— ekranas	137
— kalba	137
— paketiniai duomenys	123
— paketinių duomenų prieigos taškai	114
— parametrai	141

— pranešimai	68
— priedai	138
— prieigos taškai	112, 113
— prieigos taško pavadinimo kontrolė	124
— programos	139
— programų tvarkytuvė	132
— ryšiai	143
— ryšių peradresavimas	144
— SIP	124
— tinklas	112
— transliacijų užsakymas	86
— vaizdo įrašų centras	104
— „Bluetooth“ ryšys	117
parametrų atkūrimas	142
pasaulio laikrodis	127
paskyros	75
paslaugos komandos	67
paslaugų pranešimai	61
pašto dėžutė	
— balsas	41
— el. paštas	62
pateiktys, daugiaformat.	61
pažymos	141
PIN2 kodas	12
PIN kodas	12, 22
plunksna	22
pokalbių paslaugos (momentinių pranešimų mainai)	77
pokalbių paslaugos (MP)	74
pradinis ekranas	23

pranešimai	
— balsas	41
— daugiaf.	60
— el. paštas	62
— parametrai	67
— priimamojo piktograma	60
— tam skirti aplankai	57
priedai	61, 64, 138
prieigos kodai	12
prieigos taškai	112
— grupės	113
priemonės	108
prietaisas	
— naujinimas	139
prietaiso atminties atsarginės kopijos	
kūrimas	128
prietaiso įjungimas / išjungimas	22
prietaiso paleidimas /	
sustabdymas	22
programinė įranga	
— naujinimas	11
programinės įrangos naujiniai	12
programos	131
programų	129
programų įdiegimas	129
programų parametrai	139
PUK kodai	12

R

radijas	
— klausymasis	88
— stotys	88

rakinimo jungiklis	23
riešo dirželis	37
rinkti numeriai	44
ryšiai	
— atmetimas	41
— atsiliepiamas	41
— konferenciniai	42
— parametrai	143
— parinkty	40
— perrinkimas	143
— praleisti	44
— priimti	44
— trukmė	46
ryšio laukimas	43
ryšys kabeliu	122
ryšys USB kabeliu	122
ryšių atmetimas	41
ryšių nepriėmimas	
<i>žr. ryšių atmetimas</i>	
ryšių praleidimas	41
ryšių trukmė	46
ryšių žurnalas	46

S

saugumas	
— pažymos	141
— žiniatinklio naršyklė	110
savitės parametrai	128
signalas	
— kalendoriaus įrašas	128
simboliai ir piktogramos	30

SIM kortelė	
— įdėjimas	15
— išėmimas	37
— pranešimai	66
SIM kortelės sauga	140
SIP	124
siužetai	
— atvaizdai ir vaizdo įrašai	93
Skaičiuoklė	135
skambėjimo tonai	78
skambučiai	39
— ribojimas	
<i>žr. apribotasis rinkimas</i>	
— rinkti numeriai	44
skambučių draudimas	145
SMS (trumpųjų pranešimų paslauga)	58
spartusis numerių rinkimas	42
srautinė transliacija	132
stiliaus nustatymas	78
sujungimas su kompiuteriu	123
Taip pat žr. <i>duomenų ryšiai</i>	

T

taikomoji programinė įranga	129
tarpinio serverio parametrai	115
tarptinklinis ryšys	112
teikiniai, naujienos	108
tekstiniai pranešimai	
— atsakymas	60
— gavimas ir skaitymas	60
— parametrai	67

— SIM pranešimai	66
— siuntimas	58
teksto įvestis	48, 51, 52
telefonas su garsiakalbiu	34
Telefono sąranka	30
temos	78
tinklaračio apžvalga	108
tinklaraščiai	108
tinklo parametrai	112
toniniai signalai	78
transliacijų užsakymas	
— parametrai	86
— siuntiniai	87
transliaciniai pranešimai	66
transliavimas	133
turinio perkėlimas	30

U

užrakinimas	
— nuotolinis	35
užrakto kodas	12, 22
užsakomosios transliacijos	83

V

vaizdo įrašas	
— leidimas	133
— mano vaizdo įrašai	103
— vaizdo įrašų leidimas	103
— vaizdo įrašų persiuntimas	104
vaizdo įrašų centras	
— atsissiuntimas	101

— peržiūra	101
— vaizdo įrašų teikiniai	103
Vaizdo įrašų centras	101
vaizdo kamera	
— atvaizdų priskyrimas adresatams	92
— atvaizdų siuntimas	92
— indikatoriai	89, 95
— sekos režimas	94
virtualioji klaviatūra	47, 49
visų ryšių nutraukimo parinktis	43

Ž

žadintuvas	126
žymos	109
žiniatinklio ryšys	105
žodynas	136