

„Nokia 5500 Sport“

Vartotojo vadovas

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Šiuo, NOKIA CORPORATION, deklaruojama, kad šis RM-86 produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0434



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas reiškia, kad Europos Sąjungoje nebetinkamą naudoti gaminį reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas ne tik jūsų prietaisui, bet ir kitiems šiuo ženklu pažymėtiems priedams. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

Copyright © „Nokia“, 2007. Visos teisės išsaugotos.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

„Nokia“, „Visual Radio“, „Nokia Connecting People“ ir „Pop-Port“ yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

„Nokia tune“ ir „Visual Radio“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklai.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd. © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <<http://www.mpegla.com>>.

„Nokia“ kompanijos veikla pagrįsta nuolatiniu gamybos tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„Nokia“ neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su arčiausiai jūsų esančiu „Nokia“ prekybos agentu ir pasiteirauti.

Šis prietaisas atitinka direktyvos 2002/95/EB dėl pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo reikalavimus.

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Norint naudoti reikia laikytis dviejų sąlygų: (1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; (2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be rašytinio „Nokia“ sutikimo pakeičęs ar patobulinęs konstrukciją, vartotojas gali netekti teisės naudotis įranga.

GARANTIJA NESUTEIKIAMA

Jūsų prietaise esančias programas sukūrė ir jų savininkai gali būti asmenys ar subjektai, kurie nėra „Nokia“ filialai ar kaip nors susiję su šia bendrove. „Nokia“ neturi nepriklausomų tiekėjų pateiktų programų autorių teisių ar intelektualinės nuosavybės teisių. Taigi „Nokia“ neprisiima jokios atsakomybės už pagalbos dėl programų naudojimo teikimą galutiniam vartotojui, šių programų veikimo kokybės užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis susijusioje medžiagoje pateiktos informacijos turinį. „Nokia“ neteikia jokių garantijų dėl nepriklausomų tiekėjų programų.

NAUDODAMI PROGRAMAS, JŪS PRIPAŽĮSTATE, KAD PROGRAMOS PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS, BE JOKIŲ GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR SUVOKIAMŲ. ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMOSE RIBOSE. TAIP PAT PRIPAŽĮSTATE, KAD NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR SUVOKIAMŲ, BE KITŲ GARANTIJŲ ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISĖS, TINKAMUMO PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS BEI GARANTIJAS, KAD PROGRAMOS NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATENTŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ, AUTORIŲ IR KITŲ TEISIŲ.

Turinys

Jūsų pačių saugumui	6	Mano katalogai	31
Bendroji informacija.....	9	Pašto dėžutė	31
Funkcijų apžvalga	9	Siunčiamieji	33
Kreipties kodai	9	SIM kortelėje esančių pranešimų	
„Nokia“ pagalbos ir kontaktinė		peržiūra	33
informacija	10	Transliacija	33
1. Paruošimas	11	Paslaugų komandų redaktorius.....	34
SIM kortelės, „microSD“ kortelės		Pranešimų parametrai.....	34
ir baterijos įdėjimas.....	11	Pranešimų skaityklė.....	38
Baterijos įkrovimas.....	13	6. Adresų knyga	38
Telefono įjungimas ir išjungimas	13	Adresų knygos tvarkymas	38
Laiko ir datos nustatymas	13	Adresatų grupės tvarkymas.....	39
Įprastas telefono laikymas.....	14	Skambėjimo tono pridėjimas	39
Sąrankos parametrai.....	14	Greitojo rinkimo klavišų susiejimas su	
2. Telefonas	15	numeriais.....	40
Klavišai ir dalys.....	15	7. Galerija	40
Laukimo režimas	16	Galerijos funkcijos.....	40
Režimai	17	Rinkmenų parsiųntimas.....	41
Simboliai	17	8. Pramogos.....	41
Slinkimas ir pasirinkimas.....	18	Vaizdo kamera.....	41
Meniu	18	RealPlayer.....	42
Vaizduojamasis aprašas	19	Diktofonas	43
Paaiškinimas.....	19	„Flash“ grotuvas.....	44
Garso valdymas.....	20	9. Paslaugos	
Klaviatūros užraktas		(interneto naršyklė)	44
(klaviatūros apsauga)	20	Telefono parengimas naršyklės	
Žibintuvėlis	20	paslaugai	45
3. Skambinimo funkcijos.....	20	Prisijungimas	45
Skambinimas	20	Žymų peržiūra	45
Atsiliepiamas arba atsakymas		Ryšio saugumas	46
atsiliepti.....	22	Tinklalapių naršymas.....	46
Žurnalas.....	24	Parsiųntimas	47
4. Teksto rašymas.....	25	Atsijungimas.....	47
Tradicinis teksto rašymas	25	Laikinosios atminties turinio	
Nuspėjamas teksto rašymas	26	ištrynimasis	47
Teksto kopijavimas ir trynimasis	27	Naršyklės parametrai	48
5. Pranešimai	27	10. Mano programos	49
Pranešimų rašymas ir siuntimas.....	28	Ekrano temos.....	49
Pranešimų priėmimas		Vietos nustatymas.....	49
į katalogą „Gautieji“	30	Kelrodė	50
		Orientyras.....	50

11. Tvarkyklė.....	50	Sinchronizacija su išoriniais	
Laikrodis.....	50	prietaisais.....	88
Kalendorius.....	51	IR ryšys.....	89
Keitiklis.....	52	Modemas.....	89
Užrašai.....	53	USB duomenų kabelis.....	90
Skaičiuoklė.....	54	14. Muzika.....	90
Rinkmenų tvarkytuvė.....	54	Muzikos grotuvas.....	90
Atminties kortelė.....	55	Visual Radio.....	92
Zip manager.....	56	15. Sporto režimas.....	96
12. Priemonės.....	57	Pratimų šakos.....	97
Balso komandos.....	57	Tikslų nustatymas.....	98
Balso pašto dėžutė.....	57	Greita pradžia.....	98
Greitasis numerio rinkimas.....	58	Dienoraštis.....	99
Aplinka.....	58	Testai.....	99
Parametrai.....	59	Parametrai.....	99
Programų tvarkytuvė.....	69	„Nokia“ sporto tvarkytuvė.....	100
Ijungimo raktai.....	71	16. Informacija apie baterijas....	100
Prietaisų tvarkytuvė.....	71	Įkrovimas ir iškrovimas.....	100
Duomenų perdavimas.....	72	„Nokia“ baterijų atpažinimo	
Tartuvė.....	73	instrukcija.....	101
Parametrų vedlys.....	73	Priežiūra.....	103
Spustelėjimo parametrai.....	73	Papildoma saugumo	
13. Ryšiai su išoriniais		informacija.....	104
prietaisais.....	73	Rodyklė.....	108
Programų paketas „PC Suite“.....	73		
„Bluetooth“ ryšys.....	74		
Momentiniai pranešimai.....	77		
Ryšų tvarkytuvė.....	81		
Tiesioginis ryšys (TR).....	82		

Jūsų pačių saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Nepaisydami šių taisyklių, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



JUNKITE SAUGIAI

Nejunkkite belaidžio telefono, kai juo naudotisi draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžiai telefonai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykites visų apribojimų. Prie medicininės įrangos telefoną išjunkite.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Laikykites visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite telefonu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykites visų apribojimų. Nesinaudokite telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI

Laikykite telefoną tik įprastai, kaip paaiškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenos.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



ATSARGINĖS KOPIJOS

Pasidarykite visos jūsų telefone esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



SKAMBUČIAI SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS

Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veikėtų. Paspauskite pabaigos klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir grįžti į pradinį ekraną. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite skambinimo klavišą. Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

■ Apie jūsų prietaisą

Šiame vartotojo vadove aprašytas belaidis prietaisas yra aprobuotas naudoti GSM 900, 1800 ir 1900 tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises.

Fotografuodami, filmuodami ir naudodami nuotraukas ar vaizdo įrašus, gerbkite kitų žmonių teises bei privatumą ir nepažeiskite jokių įstatymų bei tradicijų, taip pat ir autorius teisių.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Nejunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju.

Daugelis šio prietaiso funkcijų priklauso nuo belaidžio tinklo funkcijų. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai arba dėl kurių teikimo turėsite kreiptis į paslaugų teikėją.

Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti papildomų paaiškinimų, kaip naudotis paslaugomis, ir nurodyti jų kainas. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Gali būti, jog jūsų prietaise jau yra nustatyti tam tikri parametrai. Nustačius šiuos parametrus, gali būti pakeisti prietaiso meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindą veikiančią WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios šio prietaiso funkcijos, pavyzdžiui, naršymas internete, el. paštas, tiesioginis ryšys, momentiniai pranešimai ir daugiaformačiai pranešimai, gali veikti tik tada, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.

■ Priedai, baterijos ir įkrovikliai

Patikrinkite įkroviklio, kurį rengiatės naudoti su šiuo prietaisu, modelio numerį. Su šiuo prietaisu galima naudoti šiuos maitinimo šaltinius: AC-3 arba AC-4. Šiame prietaise naudojamos BL-5B baterijos.



Perspėjimas: su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti.

Keletas praktinių taisyklių apie priedus:

- Visus prietaiso priedus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.
- Dažnai tikrinkite, ar visi automobilyje įdiegti prietaiso priedai pritvirtinti ir veikia gerai.
- Sudėtingus prietaiso priedus automobilyje gali įdiegti tik kvalifikuotas specialistas.

Bendroji informacija

■ Funkcijų apžvalga

Jūsų telefone yra daug funkcijų, kurios skirtos naudoti kasdien, pavyzdžiui, kalendorius, el. pašto programos, laikrodis, žadintuvas, XHTML interneto naršyklė ir radijas. Jūsų telefone galimos šios funkcijos:

- Greitojo keitimo mygtukas, skirtas telefono, sporto ir muzikos režimams greitai perjungti
- Pranešimų skaityklė, skirta klausytis tekstinių pranešimų
- Muzikos grotuvas, palaikantis MP3, WMA, AAC ir eAAC+ rinkmenas
- Sporto režimas, kuriame yra mankštinimosi stebėjimo funkcija, žingsniavimas, pratimų dienoraštis ir pratimų programos planavimo priemonė
- Spustelėjimo komandos, skirtos tekstiniams pranešimams ir pratimų informacijai išklausti bei muzikos atkūrimui valdyti
- 2megapikselių vaizdo kamera su vaizdo įrašymo galimybe
- Patobulintą rinkimą balsu ir balso komandas
- „Bluetooth“ ir infraraudonųjų spindulių ryšys

■ Kreipties kodai

Užrakto kodas

Užrakto kodas (nuo 5 iki 10 skaitmenų) padeda apsaugoti jūsų telefono nuo neleistino naudojimo. Gamintojo nustatytas kodas – 12345. Pakeiskite kodą, laikykite jį slaptoje ir saugioje vietoje, kitoje nei telefonas. To change the code and to set the phone to request the code, see „Saugumo parametrai“ p. 65.

Jeigu penkis kartus iš eilės įvesite neteisingą užrakto kodą, telefonas nebesuteiks galimybės įvesti kodą. Palaukite 5 minutes ir vėl įveskite kodą.

Kai prietaisas yra užrakintas, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

PIN kodai

- Asmeninis tapatybės numerio (PIN) kodas ir universalus asmeninis tapatybės numerio (UPIN) kodas (nuo 4 iki 8 skaitmenų) padeda apsaugoti jūsų SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. Žr. 65 psl. „Saugumo parametrai“. Įprastai PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele.

- PIN2 kodas (nuo 4 iki 8 skaitmenų) gali būti pateiktas su SIM kortele, jis naudojamas su tam tikromis funkcijomis.
- Modulio PIN kodas reikalingas informacijai iš apsaugos modulio gauti. Modulio PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele, jei SIM kortelėje yra apsaugos modulis.
- Parašo PIN kodas reikalingas skaitmeniniam parašui įvesti. Parašo PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele, jei SIM kortelėje yra apsaugos modulis.

PUK kodai

Asmeninis atblokovimo kodas (PUK) ir universalus asmeninis atblokovimo kodas (UPUK) (8 skaitmenų) reikalingi užblokuotiems PIN ir UPIN kodams pakeisti. PUK2 kodas reikalingas užblokuotam PIN2 kodui pakeisti.

Jei kodai nėra pateikti su SIM kortele, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Draudimo slaptažodis

Draudimo slaptažodis (4 skaitmenų) reikalingas naudojant *Draud. par.* Žr. 68 psl. „Skambučių draudimas“. Šį slaptažodį galite gauti iš savo paslaugų teikėjo.

Jei paeiliui tris kartus įvesite neteisingą draudimo slaptažodį, jis bus užblokuotas. Susisiekite su savo paslaugų teikėju arba tinklo operatoriumi.

■ „Nokia“ pagalbos ir kontaktinė informacija

Naujausios šio vadovo versijos, papildomos informacijos, parsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite svetainėje www.nokia.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Svetainėje galite gauti informacijos apie tai, kaip naudoti „Nokia“ produktus ir paslaugas. Jei norite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba, žiūrėkite vietinių „Nokia“ kontaktinių centrų sąrašą adresu www.nokia.com/customerservice.

Prireikus priežiūros paslaugų artimiausią „Nokia“ paslaugų centrą rasite adresu www.nokia.com/repair.

Programinės įrangos atnaujinimai

„Nokia“ gali sukurti programinės įrangos atnaujinimų, teikiančių naujų ir patobulintų funkcijų ar užtikrinančių patobulintą veikimą. Šių atnaujinimų galite paprašyti naudodamiesi asmeninio kompiuterio programa „Nokia Software Updater“. Norint atnaujinti prietaiso programinę įrangą, jums reikia programos „Nokia Software Updater“ ir suderinamo asmeninio kompiuterio su „Microsoft Windows 2000“ ar XP operacine

sistema, plačiajuostės interneto prieigos ir suderinamo duomenų kabelio, kad galėtumėte prijungti prie asmeninio kompiuterio.

Norėdami gauti daugiau informacijos ir parsisiųsti programą „Nokia Software Updater“, apsilankykite www.nokia.com/softwareupdate arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

1. Paruošimas

■ SIM kortelės, „microSD“ kortelės ir baterijos įdėjimas



Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Visas SIM korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.


„microSD“ korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Pardavėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.


Su šiuo prietaisu naudokite tik suderinamas „microSD“ korteles. Kitos atminties kortelės, pavyzdžiui, mažosios atminties kortelės „Reduced Size MultiMediaCard“, netelpa į „microSD“ kortelės lizdą ir nėra suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą atminties kortelę, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei nesuderinamoje kortelėje esančius duomenis.

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas „microSD“ korteles. „Nokia“ naudoja atminties kortelių pramoninius standartus, tačiau su šiuo prietaisu gali veikti ar būti suderinami ne visų firmų gaminiai.


1. Jei norite nuimti galinį dangtelį, atsukę telefono nugarėlę į save naudodami, pavyzdžiui, monetą pasukite varžtą 90 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę. Nuimkite dangtelį.

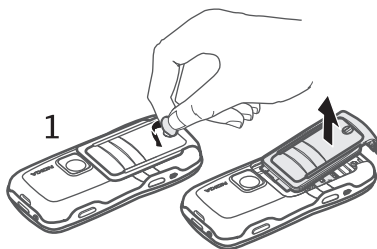


2. Kilstelęję bateriją, kaip pavaizduota, ją išimkite.

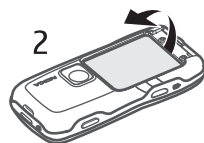


3. Norėdami atleisti SIM kortelės laikiklį, stumkite jį rodyklės kryptimi ir kilstelėkite. SIM kortelę įdėkite taip, kad jos nuožulnusias kraštas būtų atsuktas į nuožulnųjį kampą. Uždarykite SIM kortelės laikiklį ir pastumkite jį priešinga kryptimi, kad užsifikuotų.

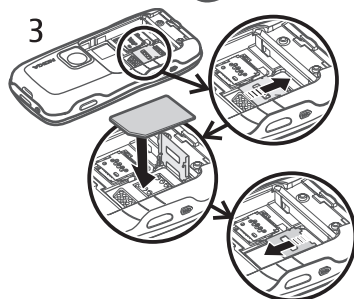


4. Norėdami atleisti „microSD“ kortelės laikiklį, stumkite jį rodyklės kryptimi ir kilstelėkite. „microSD“ kortelę dėkite aukso spalvos kontaktų puse taip, kad uždarius laikiklį kontaktų paviršius būtų atsuktas į apačią. Uždarykite „microSD“ kortelės laikiklį ir pastumkite jį priešinga kryptimi, kad užsifikuotų.

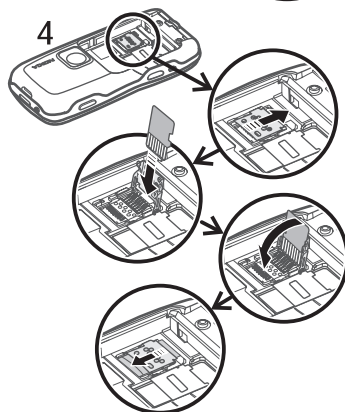

5. Vėl įdėkite bateriją.

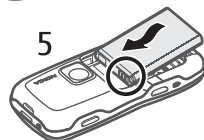

6. Uždėkite galinį dangtelį.
Patikrinkite, ar galinio dangtelio tarpikliai yra tinkamoje vietoje.
Užfiksuokite galinį dangtelį varžtą pasukdami 90 kampu laikrodžio rodyklės kryptimi.

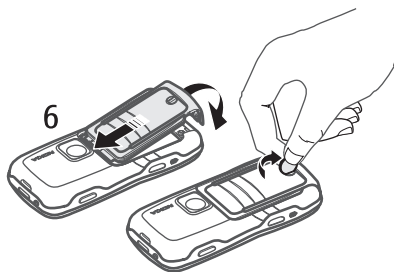


■ Baterijos įkrovimas

Įkiškite įkroviklį į sieninį elektros lizdą. Sujunkite įkroviklio laidą su telefone esančia įkroviklio jungtimi.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Įkrovimo laikas priklauso nuo naudojamo įkroviklio ir baterijos. Įkrauti BL-5B bateriją naudojant AC-3 įkroviklį trunka apytiksliai 2 valandas ir 20 minučių, o naudojant AC-4 įkroviklį – 1 valandą ir 20 minučių.

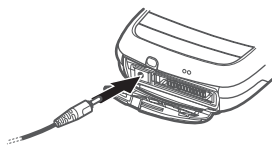

■ Telefono įjungimas ir išjungimas

Palaikykite nuspaudę įjungimo mygtuką.

Jei prašoma įvesti PIN kodą, įveskite jį ir pasirinkite **Gera**.

Jei prašoma įvesti užrakto kodą, įveskite jį ir pasirinkite **Gera**.

Gamintojo nustatytas užrakto kodas 12345.



■ Laiko ir datos nustatymas

Jei norite nustatyti teisingą laiko juostą, laiką ir datą, iš sąrašo pasirinkite savo miestą arba artimiausią miestą, esantį toje pačioje laiko juostoje, tada įveskite vietos laiką ir datą.

■ Įprastas telefono laikymas

Naudokite telefoną tik laikydami jį įprastai.

Jūsų prietaise yra vidinė antena.



Pastaba: kaip ir naudodamiesi bet kuriais kitais radijo siųstuvais, kai prietaisas įjungtas, be reikalo nelieskite jo antenos. Liečiant anteną, gali pablogėti ryšio kokybė ir prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai. Prietaiso antena veiks geriau ir jo baterija išsikraus lėčiau, jei naudodami prietaisą neliesite jo antenos srities.



■ Sąrankos parametrai

Norint naudotis daugiaformačiais pranešimais, momentiniais pranešimais, tiesioginiu ryšiu, el. pašto programa, sinchronizacija, srautine transliacija ir naršykle, pirma reikia turėti tinkamus telefono sąrankos parametrus. Telefonas gali automatiškai nustatyti naršyklės, daugiaformačių pranešimų, prieigos taško ir srautinės transliacijos parametrus pagal tai, kokia SIM kortelė yra naudojama. Šiuos parametrus taip pat galite gauti tiesiog kaip sąrankos pranešimą, kurį išsaugote savo telefone. Jei norite gauti daugiau informacijos apie šią galimybę, susisiekite su savo tinklo operatoriumi, paslaugų teikėju arba artimiausiu įgaliotuoju „Nokia“ atstovu.

Kai gaunate sąrankos pranešimą, o parametrai automatiškai neišsaugomi ir neįjungiami, rodoma *1 nauj. pranešimas*. Norėdami atidaryti pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Norėdami išsaugoti parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti**. Jei prašoma įvesti *Sąrankos parametru PIN kodas*:, įveskite parametru PIN kodą ir pasirinkite **Gerai**. Jei norite gauti PIN kodą, susisiekite su paslaugų teikėju.

2. Telefonas

■ Klavišai ir dalys

Ausinė (1)

Žibintuvėlis (2)

Garsiakalbis (3)

Įjungimo mygtukas (4)

Kreiptukas (5)

Greitojo keitimo mygtukas (6)

Pasirinkimo klavišai (7)

Skambinimo klavišas (8)

Pabaigos klavišas (9)

Menu klavišas (10)

Trynimo klavišas (11)

Skaičių klavišai (12)

Infraraudonųjų spindulių prievadas (13)

Redagavimo klavišas (14)

Vaizdo kameros lęšis (15)

Tiesioginio ryšio klavišas (16)



Garso mygtukai (17)

Galinio dangtelio varžtas (18)

Jungtis įkrovikliui (19).

Riešo virvutės kilpelė (20)

Pop-Port™ jungtis (21)

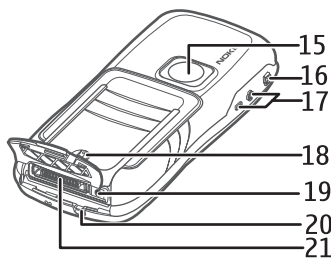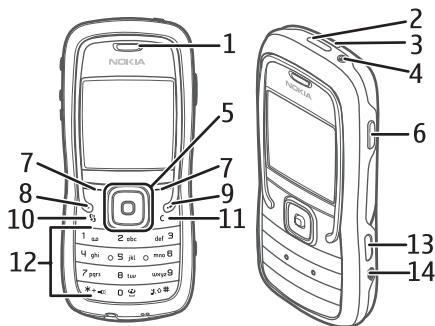

■ Laukimo režimas

Kai telefonas įjungtas ir prisiregistravęs prie tinklo, jis veikia laukimo režimu ir parengtas naudoti.

Signalų stiprumas (1)

Laikrodis (2)

Tinklo operatorius (3)

Data arba įjungta aplinka (4)

Baterijos indikatorius (5)

Kairiojo pasirinkimo klavišo nuoroda (6)

Dešiniojo pasirinkimo klavišo nuoroda (7)


Aplinkos pavadinimas rodomas vietoje datos tada, jei įjungta aplinka yra ne *Įprastinė* arba *Beryšė*.

Jei norite pakeisti aplinką, paspauskite įjungimo klavišą ir pasirinkite aplinką.

Jei norite atidaryti vėliausiai rinktų numerių sąrašą, paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami naudoti balso komandas, palaikykite paspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą.

Jei norite prisijungti prie interneto, palaikykite paspaudę klavišą **0**.

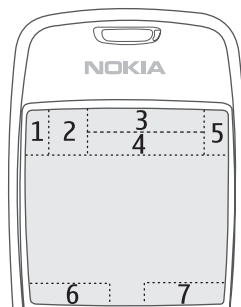

Laukimo režimo kreiptuko sparčiosios funkcijos

Įjungus aktyvųjį laukimo režimą kreiptuko sparčiųjų funkcijų naudoti negalima.

Jei norite atidaryti *Adr. knyga*, pereikite žemyn arba paspauskite kreiptuką.

Jei norite įjungti vaizdo kamerą, kreiptuką paspauskite į viršų. Norėdami atidaryti programą *Kalendor.*, paspauskite kreiptuką dešinėn. Norėdami rašyti tekstinį pranešimą, paspauskite kreiptuką kairėn.

Norėdami pakeisti kreiptuko programų sparčiąsias funkcijas, žr. „Laukimo režimas“, esantį „Parametrai“ 60 psl.

Kai kurie spartieji klavišai gali būti fiksuoti, jų keisti negalima.

Aktyvusis laukimo režimas

Telefonui veikiant aktyviuoju laukimo režimu galite naudoti pagrindinį ekraną, kad greitai pasiektumėte dažnai naudojamą programas. Norėdami nustatyti, ar rodomas aktyvus laukimo režimas, pasirinkite **Meniu > Priemonės > Parametr. > Telefono > Laukimo režimas > Aktyvusis lauk. režimas > Įjungtas** ar **Išjungtas**.

Telefonui veikiant aktyviuoju laukimo režimu, numatytosios programos rodomos ekrano viršuje, o „Kalendorius“, „Darbai“ ir grotuvo piktogramos – apačioje. Norėdami pasirinkti programą arba piktogramą, pereikite prie jos ir spustelėkite kreiptuką.


■ Režimai

Telefone veikia trys skirtingi režimai: telefono, muzikos ir sporto. Telefonui veikiant sporto režimu galite stebėti savo mankštinimąsi, planuoti pratimus, nustatyti tikslus, tvarkyti pratimų rezultatus ir atlikti testus. Telefonui veikiant muzikos režimu galite greitai įjungti muzikos grotuvą.

Režimų keitimas

Jei norite perjungti telefono, muzikos arba sporto režimą, paspauskite greitojo keitimo mygtuką. Kai įjungiamas sporto režimas, ant kreiptuko trumpai užsideda raudona lemputė, kai įjungiamas muzikos režimas – žalia lemputė, telefono režimas – balta lemputė.

■ Simboliai

-  Telefonas prisijungė prie GSM tinklo:
-  Gavote vieną ar daugiau pranešimų į katalogą *Gautieji*, esantį *Pranešim..*
-  Kataloge *Siunčiamieji* yra neišsiųstų pranešimų. Žr. 33 psl. „Siunčiamieji“.
-  Yra praleistų ryšių. Žr. 24 psl. „Vėliausi ryšiai“.
-  Rodoma, jei *Skambėjimo būdas* yra nustatytas kaip *Be garso*, o *Pranešimo tonas* ir *El. laiško tonas* nustatyti kaip *Išjungtas*. Žr. 58 psl. „Aplinka“.
-  Telefono klaviatūra yra užrakinta. Žr. 20 psl. „Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)“.
-  Įjungtas garsiakalbis.
-  Įjungtas signalas.
- 2** Naudojama antroji telefono linija. Žr. *Naudojama linija* „Skambinimas“ psl. 61.
-  /  Visi ryšiai nukreipiami į jūsų balso paštą arba kitu numeriu. Jei turite dvi telefono linijas, pirmosios linijos peradresavimo simbolis yra **1**, o antrosios – **2**.

-  Prie telefono prijungta laisvų rankų įranga su mikrofonu.
-  Prie telefono prijungta indukcinio ryšio įranga.
-  Prarastas ryšys su „Bluetooth“ laisvų rankų įranga su mikrofonu.
- D / D*** Aktyvus duomenų ryšys.
-  Yra paketinių duomenų ryšys.
-  Aktyvus paketinių duomenų ryšys.
-  Užlaikytas paketinių duomenų ryšys.
-  Įjungtas „Bluetooth“.
-  Duomenys siunčiami „Bluetooth“ ryšiu. Žr. 74 psl. „„Bluetooth“ ryšys“.
-  Aktyvus infraraudonųjų spindulių ryšys. Indikatorius mirksi, jei IR ryšys aktyvus, tačiau ryšio nėra.
-  Aktyvus USB ryšys.

Gali būti rodomi ir kiti simboliai. Apie tiesioginio ryšio simbolius skaitykite „Tiesioginis ryšys (TR)“ 82 psl.

■ Slinkimas ir pasirinkimas

Jei norite pereiti kairėn, dešinėn, aukštyn arba žemyn, paspauskite kreiptuko kraštą. Norėdami pasirinkti pažymėtą elementą, paspauskite vidurinę kreiptuko dalį.

Programų elementų žymėjimas ir nežymėjimas

Norėdami žymėti programų elementus arba panaikinti jų žymėjimą, laikykite nuspaudę redagavimo klavišą ir spustelėkite kreiptuką. Norėdami žymėti arba nežymėti kelis iš eilės einančius elementus, laikydami nuspaudę redagavimo klavišą paspauskite kreiptuką aukštyn arba žemyn.

■ Meniu

Atidarę meniu, galite pasiekti visas telefone esančias funkcijas. Norėdami atidaryti pagrindinį meniu, pasirinkite **Meniu**.

Norėdami atidaryti programą ar katalogą, pereikite prie jos ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami pakeisti meniu vaizdą, pasirinkite **Meniu > Funkcijos > Pakeisti vaizdą > Tinklelis** arba *Sąrašas*.

Jei pakeisite meniu funkcijų tvarką, ji gali skirtis nuo numatytosios tvarkos, aprašytos šiame vartotojo vadove.

Norėdami uždaryti programą arba katalogą, pasirinkite **Atgal** ir **Uždaryti** tiek kartų, kiek reikia, kad galėtumėte grįžti į laukimo režimą, arba pasirinkite **Funkcijos > Uždaryti programą**.

Norėdami matyti ir perjungti programas, laikykite nuspaudę meniu klavišą. Atsidarys programų perjungimo langas, kuriame rodomas atidarytų programų sąrašas. Pereikite prie programos ir ją pasirinkite.

Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

■ Vaizduojamasis aprašas

Vaizduojamajame apraše yra telefono funkcijų įvadas ir instrukcijos, pamokančios, kaip naudotis telefonu. Vaizduojamasis aprašas paleidžiamas automatiškai, kai pirmą kartą įjungiate telefoną. Norėdami vaizduojamąjį aprašą paleisti patys, pasirinkite **Meniu > Vzd. apraš.** ir vaizduojamojo aprašo elementą.

■ Paaiškinimas

Jūsų prietaiso paaiškinimai yra kontekstiniai. Galite prieiti prie paaiškinimų iš programos arba iš pagrindinio meniu.

Norėdami naudotis paaiškinimu, kaip programa atidaryta, pasirinkite **Funkcijos > Paaiškinimas**. Norėdami perjungti paaiškinimus ir fone atidarytą programą, pasirinkite laikykite nuspaudę klavišą **Meniu**. Pasirinkite **Funkcijos** ir vieną iš toliau išvardytų funkcijų:

Temų sąrašas – jei norite peržiūrėti atitinkamos kategorijos temų sąrašą

Paaišk. kateg. sgr. – jei norite peržiūrėti paaiškinimų kategorijų sąrašą

Pagal raktažodį – jei norite ieškoti paaiškinimų temų naudodami raktažodžius

Norėdami paaiškinimus atidaryti iš pagrindinio meniu, pasirinkite **Priemonės > Paaišk.**. Paaiškinimo kategorijų sąrašė pasirinkite norimą programą, kad peržiūrėtumėte paaiškinimų temų sąrašą. Jei norite perjungti paaiškinimų kategorijų sąrašą, žymimą , ir raktažodžių sąrašą, žymimą  **abc**, spustelėkite kreiptuką kairėn arba dešinėn. Paspauskite kreiptuką, kad pasirodytų susijęs paaiškinimas.

■ Garso valdymas

Norėdami reguliuoti ausinės arba garsiakalbio garsą pokalbio metu arba klausydamiesi garso rinkmenos, paspauskite garso mygtukus.

Jei norite įjungti garsiakalbį pokalbio metu, pasirinkite **Garsiak..**

Jei norite išjungti garsiakalbį pokalbio metu, pasirinkite **Ragelis**.



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

■ Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)

Kad klavišai nebūtų atsitiktinai nuspausti, per 1,5 sekundės paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą ir *, kad užrakintumėte klaviatūrą.

Norėdami atrakinti klaviatūrą, pasirinkite **Atrakinti** ir per 1,5 sekundės paspauskite *.

Kai klaviatūra yra užrakinta, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

■ Žibintuvėlis

Jei norite įjungti arba išjungti žibintuvėlį, telefonui veikiant laukimo režimu palaikykite nuspaudę *.

3. Skambinimo funkcijos

■ Skambinimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu įrašykite vietovės kodą ir telefono numerį. Paspauskite trynimo klavišą, kad ištrintumėte numerį.

Skambindami į užsienį, paspauskite * du kartus, kad atsirastų tarptautinis prefiksas (simbolis + naudojamas vietoj tarptautinio skambučio kodo), ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (praleiskite nereikalingus nulius) ir telefono numerį.

2. Norėdami skambinti numeriu, paspauskite skambinimo klavišą.
Norėdami ryšio metu reguliuoti garsą, paspauskite garso mygtukus.
3. Norėdami baigti pokalbį arba atšaukti bandymą skambinti, paspauskite pabaigos klavišą.

Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Norėdami paskambinti numeriu iš *Adr. knyga*, pasirinkite **Meniu** > *Adr. knyga*. Pereikite prie norimo vardo arba įrašykite pirmąsias vardo raides ir pereikite prie norimo vardo. Norėdami skambinti numeriu, paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę (tinklo paslauga), telefonui veikiant laukimo režimu laikykite nuspaudę **1**. Prieš tikrindami balso pašto dėžutę turite nurodyti jos numerį. Žr. 57 psl. „Balso pašto dėžutė“.

Jei norite skambinti neseniai rinktu numeriu, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite skambinimo klavišą. Rodomas paskutinių 20 numerių, kuriais skambinate ar bandėte skambinti, sąrašas. Pereikite prie norimo telefono numerio ir paspauskite skambinimo klavišą.

Jei norite užmegzti tiesioginį ryšį, žr. „Tiesioginis ryšys (TR)“, psl. 82.

Greitasis rinkimas

Galite priskirti telefono numerį vienam iš greitojo rinkimo klavišų nuo **2** iki **9**. Žr. 40 psl. „Greitojo rinkimo klavišų susiejimas su numeriais“.

Skambinkite greitojo rinkimo numeriu vienu iš šių būdų:

- Paspauskite greitojo rinkimo klavišą, tada skambinimo klavišą.
- Jei *Greitas rinkimas* yra nustatytas kaip *Įjungtas*, paspauskite ir laikykite nuspaudę greitojo rinkimo klavišą, kol pradės skambinti. Jei norite, kad *Greitas rinkimas* būtų nustatytas kaip *Įjungtas*, pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Parametr.* > *Skambinimo* > *Greitas rinkimas* > *Įjungtas*.

Patobulintas rinkimas balsu

Galite skambinti ištare vardą, kuris išsaugotas telefono adresatų sąrašė. Balso komanda automatiškai pridėdama prie visų telefono adresatų sąrašo įrašų.

Naudokite ilgus vardus ir stenkitės nesusieti panašių vardų su skirtingais numeriais.

Skambinimas renkant balsu

Jei programa siunčia arba priima duomenis naudodama paketinį duomenų ryšį, prieš rinkdami numerį balsu, uždarykite programą.



Pastaba: gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba avariniu atveju, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, laikykite nuspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą. Suskamba trumpas signalas, o ekrane rodomas pranešimas *Kalbėkite*. Jei naudojate suderinamą laisvų rankų įrangą su klavišu, laikykite nuspaudę laisvų rankų įrangos klavišą.
2. Aiškiai ištarkite balso komandą. Telefonas atkuria labiausiai atitinkančio įrašo balso komandą. Po maždaug 1,5 sekundės telefonas renka numerį; jei jis netinka, prieš rinkdami pasirinkite **Kitas** ir kitą renkamą įrašą.
Balso komandos naudojamos įvairioms telefono funkcijoms vykdyti panašiai kaip rinkimas balsu. Žr. 57 psl. „Balso komandos“.

Konferencinio ryšio užmezgimas

Konferencinis ryšys yra tinklo paslauga.

1. Paskambinkite pirmam dalyviui.
2. Norėdami paskambinti kitam dalyviui, pasirinkite **Funkcijos > Naujas ryšys**. Pirmasis ryšys automatiškai užlaikomas.
3. Kai kas nors atsiliepia į naują ryšį, įtraukite pirmąjį dalyvį į konferencinį ryšį pasirinkdami **Funkcijos > Konferencija**.
 - Norėdami į pokalbį įtraukti naują asmenį, kartokite 2 veiksmą ir pasirinkite **Funkcijos > Konferencija > Įtraukti į konferenc.** Naudodami šį telefoną, galite dalyvauti konferenciniame pokalbyje kartu su dar penkiais dalyviais.
 - Norėdami asmeniškai pakalbėti su kuriuo nors iš dalyvių, pasirinkite **Funkcijos > Konferencija > Kalbėti asmeniškai**. Pasirinkite dalyvį ir paspauskite **Asmen.** Jūsų telefone konferencinis ryšys užlaikomas. Kiti dalyviai gali tęsti konferencinį pokalbį. Norėdami grįžti į konferencinį ryšį, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti į konferenc.**
 - Norėdami išjungti kurį nors dalyvį, pasirinkite **Funkcijos > Konferencija > Išjungti dalyvį**, pereikite prie dalyvio ir pasirinkite **Išj. dalyvį**.
4. Norėdami baigti konferencinį ryšį, paspauskite pabaigos klavišą.

■ Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti

Norėdami atsiliepti, paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami ryšio metu reguliuoti garsą, paspauskite garso mygtukus.

Jei norite nutildyti skambėjimą prieš atsiliėpdami į skambutį, pasirinkite **Tyliai**.



Patarimas: jei prie telefono prijungta suderinama laisvų rankų įranga su mikrofону, atsiliepti ir baigti ryšį galite paspausdami laisvų rankų įrangos su mikrofону klavišą.

Norėdami atmesti ryšį, paspauskite pabaigos klavišą. Skambinantysis girdės užimtos linijos toną. Jei norėdami peradresuoti ryšius įjungėte funkcijos *Ryšio peradr.* pasirinktį *Kai užimta*, atsisakius atsiliepti ryšys bus peradresuotas.

Norėdami skambintojui nusiųsti tekstinį pranešimą, informuojantį, kodėl neatsiliepėte, pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti tekstinį pran..* Prieš išsiųsdami pranešimą, galite pakeisti jo turinį. Žr. temas *Neatsiliepti ir siųsti SMS* ir *Pranešimo tekstas*, esančias „Skambinimas“ 60 psl.

Skambučių laukimas

Norėdami suaktyvinti funkciją *Ryšio laukimas* (tinklo paslauga), pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Parametr.* > *Skambinimo* > *Ryšio laukimas* > *Įjungti*.

Norėdami atsiliepti į laukiantį ryšį, ryšio metu paspauskite skambinimo klavišą. Pirmasis ryšys užlaikomas. Norėdami užbaigti ryšį, paspauskite pabaigos klavišą.

Norėdami perjungti vieną ryšį į kitą, pasirinkite **Sukeisti**.

Ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami sužinoti, ar ši funkcija veikia, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Skambinimo metu pasirinkite **Funkcijos**, kad būtų pateiktos kai kurios iš šių funkcijų:

Išjungti mikrofonus arba *Įj. mikr.*; *Įjungti ragelį*, *Įjungti garsiakalbį*, arba *Įjungti l. rnk. režimą* (jei prijungta suderinama „Bluetooth“ laisvų rankų įranga); *Baigti aktyvųjį ryšį* arba *Baigti visus ryšius*; *Naujas ryšys*; *Konferencija*; *Atsiliepti*; *Atmesti*; *Sukeisti ryšius*; *Užlaikyti* arba *Tęsti užlaikytą ir Žiūrėti akt. lauk. rež..*

Aktyvų su užlaikytu – jei norite sujungti užlaikytą ryšį ir aktyvųjį ryšį ir atsijungti patys

Įjungti laukiantį – baigti aktyvųjį ryšį ir atsiliepti į laukiantį ryšį

Siųsti DTMF – siųsti DTMF tonų sekas (pavyzdžiui, slaptažodį). Įveskite DTMF tonų seką arba suraskite ją kataloge *Adr. knyga*. Norėdami įvesti laukimo ženklą (**w**) arba pauzės ženklą (**p**), keliskart paspauskite *. Norėdami išsiųsti toną, pasirinkite **Gera!**



Patarimas: DTMF tonus galite pridėti prie duomenų, esančių adresato kortelės laukeliuose *Telefono numeris* arba *DTMF*.

■ Žurnalas

Žurnale galite peržiūrėti telefone įregistruotus skambučius, tekstinius pranešimus, paketinių duomenų ryšio informaciją, taip pat fakso ir paprastųjų duomenų ryšių informaciją.

Jūsų ryšių su tolimąja pašto dėžute, daugiaformačių pranešimų centru ar tinklalapiais duomenys rodomi bendrajame ryšių žurnale kaip paprastųjų arba paketinių duomenų ryšiai.



Pastaba: paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis atsižvelgiant į tinklo savybes, sąskaitų apvalinimą, mokesčius ir kt.

Kai kurių laikmačių, taip pat absoliučiojo laikmačio, rodmenys gali būti anuliuoti atnaujinant paslaugų parametrus ar programinę įrangą.

Vėliausi ryšiai

Telefonas registruoja praleistus, priimtus skambučius, rinktus numerius bei apytikslę jūsų ryšių trukmę. Telefonas registruoja praleistus ir priimtus ryšius tik tuomet, kai tinkle veikia šios funkcijos, telefonas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

Norėdami peržiūrėti vėliausius ryšius (tinklo paslauga), pasirinkite **Meniu** > *Žurnalas* > *Vėliausi ryšiai* ir ryšio tipą.

Vėliausių ryšių sąrašų ištrynimas

Norėdami ištrinti visus vėliausių ryšių sąrašus, esančius vaizde *Vėliausi ryšiai*, pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti vėl. ryšius*. Norėdami ištrinti tik kurį nors vieną ryšių duomenų sąrašą, atidarykite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti įrašus*.

Bendrasis žurnalas

Norėdami peržiūrėti bendrąjį žurnalą, pasirinkite **Meniu** > *Žurnalas* ir pereikite dešinėn.

Norėdami atrinkti žurnale esančius įrašus, pasirinkite **Funkcijos** > *Atrinkti* ir atrinkimo tipą.

Norėdami visam laikui ištrinti visą žurnalą, pasirinkite **Funkcijos** > *Išvalyti žurnalą* > **Taip**.

4. Teksto rašymas

Tekstą rašyti (pavyzdžiui, kai rašote pranešimus) galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamoju. Kai rašote tekstą, kairėje viršutinėje ekrano dalyje atsiranda simbolis , žymintis nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, o  rodomas, kai naudojamas tradicinis teksto rašymo būdas. Norėdami įjungti arba išjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, per 1,5 sekundės du kartus paspauskite # arba spustelėkite redagavimo klavišą ir pasirinkite *Įjungti nuspėj. tekstą* arba *Nuspėjamasis tekstas > Išjungti*.

Abc, abc arba **ABC** atsiranda šalia teksto rašymo būdo simbolio ir žymi mažąsias arba didžiąsias raides. Norėdami pakeisti mažąsias raides į didžiąsias arba atvirkščiai, paspauskite #.

123 rodo skaičių rašymo režimą. Norėdami perjungti raidžių ir skaičių režimą laikykite nuspaudę # arba paspauskite redagavimo klavišą ir pasirinkite *Skaičių režimas* arba *Raidžių režimas*.

■ Tradicinis teksto rašymas

Spaudykite skaičiaus klavišą nuo **1** iki **9**, kol pasirodys norimas simbolis. Ne visi skaičiaus klavišų rašomi rašmenys yra nurodyti ant to klavišo. Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos. Žr. *Rašomoji kalba* „Telefonas“ psl. 59.

Jei kitai norimai raidei rašyti naudojamas tas pats klavišas, palaukite, kol atsiras žymeklis (arba spauskite kreiptuką į priekį, kad žymeklis atsirastų greičiau), ir tada rašykite kitą raidę.

Norėdami parašyti skaičių, palaikykite nuspaudę atitinkamą klavišą.

Dažniausiai vartojamus skyrybos ženklus galite įvesti klavišu **1**. Jei norite naudoti daugiau simbolių, paspauskite *; arba paspauskite redagavimo klavišą ir pasirinkite *Įterpti simbolį*.

Jei norite ištrinti rašmenį, paspauskite trynimo klavišą. Jei norite ištrinti daugiau rašmenų, laikykite nuspaudę trynimo klavišą.

Norėdami įterpti tarpą, paspauskite **0**. Norėdami perkelti žymeklį į kitą eilutę paspauskite **0** tris kartus.

■ Nuspėjamas teksto rašymas

Ijungę nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, vienu klavišo paspaudimu galite parašyti bet kokią raidę. Jei norite įjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, paspauskite redagavimo klavišą ir pasirinkite *Įjungti nuspėj. tekstą*. Šiuo veiksmu įjungiamas nuspėjamasis teksto rašymo būdas visose telefono rašyklėse.

1. Rašykite norimą žodį naudodami klavišus nuo **2** iki **9**. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą. Žodis keičiasi po kiekvieno paspaudimo.

Daugumą įprastų skyrybos ženklų galėsite naudoti paspaudę **1**. Jei norite naudoti daugiau skyrybos ženklų ir specialiųjų rašmenų, palaikykite nuspaudę * arba paspauskite redagavimo klavišą ir pasirinkite *Įterpti simbolį*.

Jei norite ištrinti rašmenį, paspauskite trynimo klavišą. Jei norite i° trinti daugiau ra° menų, laikykite nuspaudę trynimo klavišą.

2. Jei baigėte rašyti žodį ir jis yra teisingas, patvirtinkite žodį, paspausdami kreiptuką į priekį arba paspausdami klavišą **0**, kad įterptumėte tarpą.

Jei žodis neteisingas, galite atlikti toliau aprašytus veiksmus.

- Jei norite paeiliui peržiūrėti siūlomus atitikmenis iš žodyno, kelis kartus paspauskite *.
- Norėdami peržiūrėti siūlomus atitikmenis, paspauskite redagavimo klavišą ir pasirinkite *Nuspėjamasis tekstas > Atitikmenys*. Suraskite norimą žodį ir pasirinkite jį, paspausdami kreiptuką.

Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Norėdami įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba** arba paspauskite redagavimo klavišą ir pasirinkite *Nuspėjamasis tekstas > Įterpti žodį*. Įveskite žodį (daugiausia 32 raidės) naudodami tradicinį teksto rašymo būdą ir pasirinkite **Gerai**. Žodis įtraukiamas į žodyną. Kai žodynas visiškai užpildomas, naujausias žodis pakeičia seniausią įvestąjį.

Norėdami atidaryti vaizdą, kuriame galima taisyti žodį (ši funkcija veikia tik tada, kai žodis yra aktyvus, t. y. pabrauktas), paspauskite redagavimo klavišą ir pasirinkite *Nuspėjamasis tekstas > Redaguoti žodį*.

Sudurtinių žodžių rašymas

Parašykite pirmą sudurtinio žodžio dalį ir patvirtinkite žodį, paspausdami kreiptuką į priekį. Parašykite paskutinę sudurtinio žodžio dalį ir baikite sudurtinį žodį, klavišu **0** įterpdami tarpą.

■ Teksto kopijavimas ir trynimas

1. Norėdami pažymėti raides ir žodžius, laikykite nuspaudę redagavimo klavišą ir tuo pat metu spauskite kreiptuką kairėn arba dešinėn. Žymimas tekstas yra paryškinamas. Norėdami teksto eilutes, laikykite nuspaudę redagavimo klavišą ir tuo pat metu spauskite kreiptuką aukštyn arba žemyn.
2. Norėdami kopijuoti tekstą į laikinąją talpyklą, laikykite nuspaudę redagavimo klavišą ir tuo pat metu pasirinkite **Kopijuoti**.
Jei norite ištrinti pažymėtą tekstą iš dokumento, paspauskite trynimo klavišą.
3. Norėdami įterpti teksto pereinimą prie vietos, į kurią norite įterpti, laikykite nuspaudę redagavimo klavišą ir tuo pat metu pasirinkite **Įdėti**.

5. Pranešimai

Galite kurti, siųsti, gauti, peržiūrėti, redaguoti ir tvarkyti tekstinius pranešimus, daugiaformačius pranešimus, el. pašto pranešimus, pateiktis ir dokumentus. Taip pat galite gauti pranešimus ir duomenis naudodami belaidį „Bluetooth“ ryšį, gauti ir persiųsti grafinius pranešimus, gauti paslaugų pranešimus ir transliacinius pranešimus ir siųsti paslaugų komandas.

Norėdami atidaryti meniu *Pranešimai* pasirinkite **Meniu** > *Pranešim..* Rodoma funkcija *Naujas praneš.* ir numatytųjų katalogų sąrašas:

 Kataloge *Gautieji* yra visi gauti pranešimai, išskyrus el. laiškus ir transliacinius pranešimus. El. laiškai išsaugomi kataloge *Pašto dėžutė*. Norėdami skaityti transliacinius pranešimus pasirinkite **Funkcijos** > *Transliacija*.

 Kataloge *Mano katalogai* savo pranešimus galite suskirstyti į šiame kataloge esančius pakatalogius.

 Kataloge *Pašto dėžutė* galite užmegzti ryšį su savo pašto dėžute, kad priimtumėte naujus el. laiškus, arba peržiūrėti anksčiau priimtus el. laiškus neužmezgę ryšio. Kai nustatote naujos pašto dėžutės parametrus, dėžutei suteiktas pavadinimas rodomas vietoj *Pašto dėžutė*.

 Kataloge *Juodraščiai* saugomi juodraštiniai dar neišsiųsti pranešimai.

 Kataloge *Išsiųstieji* įrašomi išsiųsti pranešimai, išskyrus tuos, kurie išsiųsti „Bluetooth“ ryšiu. Galite nustatyti, kiek pranešimų turi būti išsaugota. Žr. 37 psl. „Kiti parametrai“.

 Kataloge *Siunčiamieji* laikinai išsaugomi pranešimai, laukiantys, kol bus išsiųsti.

 *Ataskaitos* (tinklo paslauga) – čia saugomos išsiųstų tekstinių pranešimų, specialiųjų pranešimų, pvz., vizitinių kortelių, ir daugiaformačių pranešimų siuntimo ataskaitos. Daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntimo ataskaitos galite negauti.

■ Pranešimų rašymas ir siuntimas

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius nei įprastus tekstinius pranešimus. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų, pavyzdžiui, kinų, rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.



Pastaba: tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Norėdami siųsti ir priimti SMS pranešimą, daugiaformatį pranešimą ar el. laišką, užmegzti ryšį su savo tolیمają pašto dėžute, turite nustatyti teisingus parametrus. Žr. 34 psl. „Pranešimų parametrai“.

1. Norėdami sukurti pranešimą, pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > *Naujas praneš.* ir vieną iš toliau išvardytų funkcijų:

Tekst. pranešimas – jei norite sukurti tekstinį pranešimą.

Daugiaform. praneš. – jei norite sukurti daugiaformatį pranešimą (MMS).

El. laiškas – jei norite sukurti el. laišką. Jeigu nenustatėte savo el. pašto dėžutės parametru, pamatysite klausimą, ar norite tai padaryti.

Garso pranešimas – jei norite kurti garso pranešimą. Žr. 29 psl. „„Nokia Xpress“ garso pranešimai“.

2. Lauke *Gavėjas* įveskite gavėjo telefono numerį arba el. pašto adresą. Norėdami pažymėti gavėjus ar grupes iš *Adr. knyga*, paspauskite kreiptuką. Gavėjus atskirkite kabliataškiu (;).
3. Kurdami el. laišką arba daugiaformatį pranešimą pereikite prie temos lauko ir užrašykite pranešimo temą.
4. Norėdami pereiti į pranešimo lauką, paspauskite kreiptuką žemyn.

5. Parašykite pranešimą.

Rašant tekstinį pranešimą, pranešimo ilgio skaitiklis rodo, kiek simbolių galite rašyti pranešime. Pavyzdžiui, 10 (2) reiškia, kad dar galite parašyti 10 rašmenų, jei norite, kad tekstas būtų siunčiamas dviem atskirais pranešimais.

Norėdami naudoti tekstinio pranešimo ruošinį, pasirinkite **Funkcijos** > *Įterpti* > *Ruošinį*. Norėdami kurti pateiktą pagal ruošinį ir siųsti jį kaip daugiaformatį pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > *Sukurti pateiktą*. Norėdami naudoti daugiaformačio pranešimo ruošinį, pasirinkite **Funkcijos** > *Įterpti objektą* > *Ruošinį*.

Norėdami įterpti garso/vaizdo failą į daugiaformatį pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > *Įterpti objektą* > *Atvaizdą*, *Garso įrašą* arba *Vaizdo įrašą*. Jei norite sukurti ir pridėti naują garso/vaizdo failą, pasirinkite **Funkcijos** > *Įterpti naują* > *Atvaizdą*, *Garso įrašą*, *Vaizdo įrašą* arba *Skaidrę*. Kai įterpiate garso įrašą, rodoma piktograma .

Jei prie el. laiško norite pridėti garso ar vaizdo failą, pasirinkite **Funkcijos** > *Įterpti* > *Atvaizdą*, *Garso įrašą*, *Vaizdo įrašą*, *Pastabą* arba *Ruošinį*.

6. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti* arba paspauskite skambinimo klavišą.

Dėl autoriaus teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

„Nokia Xpress“ garso pranešimai

Garso pranešimai yra daugiaformačiai vieno garso įrašo pranešimai. Jei norite sukurti ir išsiųsti garso pranešimą:

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > *Naujas praneš.* > *Garso pranešimas*.
2. Lauke *Gavėjas* įveskite gavėjo telefono numerį arba el. pašto adresą. Norėdami pažymėti gavėjus ar grupes iš *Adr. knyga*, paspauskite kreiptuką. Pereikite į pranešimo lauką.
3. Norėdami įrašyti naują garso įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > *Įterpti garso įrašą* > *Naują garso įrašą*. Prasidės įrašymas.

Norėdami naudoti anksčiau įrašytą garso įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > *Įterpti garso įrašą* > *Įrašų iš „Galerijos“*, pereikite prie garso įrašo ir jį pažymėkite.

4. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti*.

El. pašto parametrai

Prieš išsiųsdami, priimdami, parsisiųsdami, atsakydami ir persiųsdami el. laiškus į atskirą el. pašto dėžutę, turite:

- Teisingai nustatykite interneto prieigos tašką. Žr. 61 psl. „Ryšys“.
- Nustatykite teisingas savo el. pašto parametrų reikšmes. Žr. 35 psl. „El. pašto parametrai“.

Vykdysite instrukcijas, kurias jums pateikė tolimosios pašto dėžutės ir interneto paslaugų teikėjas.

■ Pranešimų priėmimas į katalogą „Gautieji“

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > *Gautieji*.

Jei kataloge „Gautieji“ yra neskaitytų pranešimų, vietoje ankstesnės piktogramos pasirodo .

Norėdami atidaryti priimtą pranešimą pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > *Gautieji*, tada – norimą atidaryti pranešimą.



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Daugiaformačių pranešimų objektai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Garso ir vaizdo rinkmenų peržiūra

Norėdami peržiūrėti, kokių objektų yra daugiaformačiame pranešime, atidarykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > *Objektai*. Galite išsaugoti rinkmeną savo telefone ir siųsti ją naudodami „Bluetooth“ technologiją arba kaip daugiaformatį pranešimą į kitą suderinamą prietaisą.

Specialiųjų pranešimų tipai

Jūsų telefonas gali priimti įvairius pranešimus, tokius kaip operatoriaus simboliai, vizitinės kortelės, kalendoriaus įrašai ir skambėjimo tonai.

Norėdami atidaryti priimtą pranešimą pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > *Gautieji*, tada – norimą atidaryti pranešimą. Specialiųjų pranešimų turinį galite išsaugoti telefone. Pavyzdžiui, jei norite išsaugoti gautą kalendoriaus įrašą kalendoriuje, pasirinkite **Funkcijos** > *Išsaug. Kalendoriuje*.



Pastaba: grafinių pranešimų funkciją galima naudoti, jei tokią paslaugą teikia tinklo operatorius arba paslaugos teikėjas. Tik suderinami prietaisai, kuriuose yra grafinių pranešimų funkcijos, gali priimti ir rodyti grafinius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jo priėmusio prietaiso.

Paslaugų pranešimai

Paslaugų pranešimai (tinklo paslauga) gali būti, pavyzdžiui, naujienų antraštės. Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba naršyklės paslaugos adresas. Dėl galimybės naudotis šiomis paslaugomis ir norėdami jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

■ Mano katalogai

Galite suskirstyti savo pranešimus į katalogus, sukurti naujus katalogus, pervardyti arba ištrinti esamus.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > *Mano katalogai*. Norėdami sukurti katalogą, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas katalogas* ir įveskite katalogo pavadinimą.

■ Pašto dėžutė

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > *Pašto dėžutė*.

Atidarę šį katalogą, galite užmegzti ryšį su savo tolیمaja pašto dėžute (tinklo paslauga) ir atlikti tai:

- Priimti naujų el. laiškų antraštes arba pranešimus.
- Peržiūrėti anksčiau priimtų el. laiškų antraštes arba pranešimus atsijungus nuo pašto dėžutės.

Kai pereinate prie savo pašto dėžutės ir paspaudžiate kreiptuką, telefono ekrane pasirodo klausimas *Užmegzti ryšį su pašto dėžute?*. Pasirinkite *Taip*, jei norite užmegzti ryšį su savo pašto dėžute, arba *Ne*, jei norite peržiūrėti anksčiau priimtus el. laiškus neprisijungę prie pašto dėžutės.

Jei vėliau norėsite prisijungti prie savo pašto dėžutės, pasirinkite **Funkcijos** > *Jungti*.

Kai sukuriate naują pašto dėžutę, jos pavadinimas pagrindiniame programos „Pranešimai“ vaizde automatiškai pakeičia ankstesnį pavadinimą *Pašto dėžutė*. Galite turėti iki šešių pašto dėžučių.

Kai esate prisijungę prie nuotolinės pašto dėžutės ir norite baigti įprastą duomenų arba GPRS ryšį su ja, pasirinkite **Funkcijos** > *Baigti ryšį*.

El. laiškų priėmimas iš pašto dėžutės

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > *Pašto dėžutė* > **Funkcijos** > *Jungti*. Sukuriamas ryšys su tolیمaja pašto dėžute.

2. Pasirinkite **Funkcijos** > *Priimti el. laiškus* ir vieną iš toliau išvardytų funkcijų:
Naujus – priimti visus naujus el. laiškus į savo telefoną.
Pasirinktus – priimti tik pažymėtus el. laiškus.
Visus – priimti iš pašto dėžutės visus el. laiškus.
3. Priėmę el. laiškus, galite peržiūrėti juos prisijungę prie tolimosios pašto dėžutės. Norėdami baigti ryšį ir peržiūrėti el. laiškus atsijungę nuo pašto dėžutės, pasirinkite **Funkcijos** > *Baigti ryšį*.
4. Norėdami atidaryti el. laišką, pažymėkite laišką, kurį norite peržiūrėti, ir paspauskite kreiptuką. Jei nepriėmėte el. laiško, ryšys su serveriu nėra užmegztas, o jūs pasirenkate *Atidaryti*, pamatysite klausimą, ar nenorite priimti šio laiško iš pašto dėžutės.

Norėdami peržiūrėti el. laiškų priedus, pažymėtus , pasirinkite **Funkcijos** > *Priedai*. Galite priimti, atidaryti ar išsaugoti palaikomų formatų priedus. Juos taip pat galite siųsti naudodami „Bluetooth“ technologiją.



Svarbu žinoti būkite atsargūs atidarydami pranešimus. El. laiškuose gali būti kenksmingos programinės įrangos, jie gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

El. laiškų trynimasis

Trynimasis iš telefono

Norėdami el. laišką ištrinti iš telefono, bet palikti jį tolimojoje pašto dėžutėje, pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > *Pašto dėžutė* > **Funkcijos** > *Ištrinti* > *Telefono*.

El. laiško antraštė lieka jūsų telefone. Jei norite ištrinti ir antraštę, pirma turite ištrinti el. laišką iš savo tolimosios pašto dėžutės, tada turite vėl užmegzti ryšį tarp savo telefono ir tolimosios pašto dėžutės, kad atsinaujintų būsenos duomenys.

Trynimasis iš telefono ir serverio

Norėdami ištrinti el. laišką ir iš telefono, ir iš nuotolinės pašto dėžutės, pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti* > *Telefono ir serverio*.

Atkūrimas

Norėdami atšaukti el. laiškų trynimą iš telefono ir serverio, pereikite prie el. laiškų, kurie buvo pažymėti kaip ištrintini kito ryšio seanso metu, ir pasirinkite **Funkcijos** > *Atkurti, kas ištrinta*.

■ Siunčiamieji

Katalogas *Siunčiamieji* yra laikina pranešimų, kurie turi būti išsiųsti, talpykla.

Norėdami pasiekti katalogą *Siunčiamieji*, pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > *Siunčiamieji*. Pranešimų būklės:

Siunčia – telefonas siunčia pranešimą.

Laukia/Laukia eilės – telefonas laukia, kol galės siųsti pranešimus arba el. laiškus.

Siųsti pakartotinai ... (koku nors laiku) – išsiųsti nepavyko. Telefonas bando vėl išsiųsti el. laišką ar pranešimą po nustatytos pertraukos. Jei norite nedelsdami siųsti dar kartą, pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti*.

Atidėtas – jei norite, kad dokumentai būtų užlaikyti, kol jie yra kataloge *Siunčiamieji*, pereikite prie siunčiamo pranešimo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Atidėti siuntimą*.

Nepavyko – el. laiško ar pranešimo nepavyko išsiųsti maksimaliu bandymų skaičiumi.

■ SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra

Prieš peržiūrėdami SIM pranešimus, turite nukopijuoti juos į telefono katalogą.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > **Funkcijos** > *SIM pranešimai*.
2. Pasirinkite norimus kopijuoti pranešimus.
3. Norėdami kopijuoti pažymėtus pranešimus, pasirinkite **Funkcijos** > *Kopijuoti* ir katalogą, į kurį norite kopijuoti pranešimus. Norėdami pradėti kopijuoti, pasirinkite **Gera**.

■ Transliacija

Iš paslaugų teikėjo galite gauti pranešimus įvairiomis temomis (tinklo paslauga), pavyzdžiui, apie orą arba eismo sąlygas. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją. Norėdami įjungti paslaugą, skaitykite apie *Transliacija* parametrus skyriuje „Transliacijos parametrai“ 37 psl.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > **Funkcijos** > *Transliacija*. Pranešimų sąrašė galite matyti temos būklę, numerį, pavadinimą, ar ji buvo pažymėta vėliavėle (►) vykdyti.

Paketinių duomenų ryšys gali trikdyti transliacinių pranešimų priėmimą.

■ Paslaugų komandų redaktorius

Norėdami įvesti ir siųsti paslaugų komandas (taip pat vadinamas USSD komandomis), pvz., tinklo paslaugų aktyvinimo komandas savo paslaugų teikėjui, pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > **Funkcijos** > *Paslaugos komanda*. Norėdami siųsti komandą, pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti*.

■ Pranešimų parametrai

Tekstinių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > **Funkcijos** > *Parametrai* > *Tekstinis pranešimas* ir vieną iš toliau išvardytų funkcijų:

Pranešimų centrai – visų nustatytų pranešimų centrų sąrašai.

Naud. pran. centras – nustato, kuris pranešimų centras naudojamas tekstiniams pranešimams ir specialiųjų tipų pranešimams, pvz., vizitinėms kortelėms, siųsti.

Rašmenų koduotė > *Visa koduotė* – visi pranešimo simboliai siunčiami kaip peržiūrėti. Jei pasirinksite *Mažoji koduotė*, simboliai su diakritiniais ir kitais ženklais gali būti konvertuoti į kitus simbolius.

Kai *Gavimo ataskaita* reikšmė yra *Taip*, siunčiamo pranešimo būseną (*Laukia siuntimo*, *Nepavyko*, *Nusiųstas*) rodoma kataloge *Ataskaitos* (tinklo paslauga).

Pranešimo galiojimas – jei per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį su pranešimo gavėju nepavyksta užmegzti ryšio, pranešimas ištrinamas iš pranešimų centro. Norint naudotis šia funkcija, reikia patikrinti, ar tinklas teikia atitinkamą paslaugą. *Ilgiausiai* – didžiausia tinklo leidžiama pranešimo galiojimo trukmė.

Siunč. pran. formatas – jei norite nustatyti, kaip bus siunčiamas pranešimas. Numatytasis nustatymas yra *Tekstas*.

Pageidaujamas ryšys – tekstinius pranešimus galite siųsti paprastu GSM ryšiu arba, jei tinklas teikia tokias paslaugas, paketinių duomenų ryšiu.

Ats. per tą patį cntr. (tinklo paslauga) – jei pasirinksite *Taip*, o pranešimo gavėjas atsako į jūsų pranešimą, pranešimas bus siunčiamas naudojant tą patį pranešimų centro numerį. Šią funkciją teikia ne visi tinklai. Norėdami sužinoti, ar ši funkcija veikia, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > **Funkcijos** > *Parametrai* > *Daugiaformatis pran.* ir vieną iš toliau išvardytų funkcijų:

Atvaizdo dydis – jei norite nustatyti daugiaformačiame pranešime naudojamo atvaizdo dydį: *Mažas* (daugiausia 160 x 120 pikselių) arba *Didelis* (daugiausia 640 x 480 pikselių). Jei pasirinksite *Pradinis (-ė)*, vaizdo dydis nebus keičiamas.

MMS kūrimo režimas – pasirinkus *Perspėjamas*, telefonas praneša apie tai, kad bandote išsiųsti pranešimą gavėjui, kurio prietaisas nepritaikytas tokiame pranešime priimti. Norėdami nustatyti, kad telefonas neleistų siųsti pranešimų, kurių nepalaiko kiti prietaisai, pasirinkite *Apribotas*. Jei pasirinksite *Laisvas*, galėsite laisvai kurti pranešimus, tačiau gali būti, kad gavėjas jų nematys.

Naud. prieigos taškas – pasirinkite, kuris prieigos taškas bus naudojamas kaip pageidaujamas daugiaformačių pranešimų ryšys.

Dgf. pran. priėmimas – jei norite gauti daugiaformačius pranešimus tik būdami savo namų tinkle, pasirinkite *Automat. namų tinkle*. Kai esate už savo tinklo ribų, daugiaformačių pranešimų negalite priimti. Jei norite visada gauti daugiaformačius pranešimus, pasirinkite *Visada automatinis*. Jei norite priimti pranešimus rankiniu būdu, pasirinkite *Rankinis*. Jei nenorite gauti daugiaformačių ar reklaminių pranešimų, pasirinkite *Išjungtas*.

Priimti anon. praneš. – jei norite atmesti pranešimus, gaunamus iš nežinomo siuntėjo, pasirinkite *Ne*.

Priimti reklamą – jei norite nustatyti, ar priimti reklamą daugiaformačių pranešimų pavidalu.

Gavimo ataskaita – jei norite, kad siunčiamo pranešimo būseną (*Laukia siuntimo*, *Nepavyko* arba *Nusiųstas*) būtų rodoma kataloge *Ataskaitos*, pasirinkite *Taip*. Daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntimo ataskaitos galite negauti.

Atsisak. siųsti atask. > *Taip* – jei norite atsisakyti ataskaitų siuntimo.

Pranešimo galiojimas (tinklo paslauga) – jei su pranešimo gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas ištrinamas iš daugiaformačių pranešimų centro. *Ilgiausiai* – didžiausia tinklo leidžiama pranešimo galiojimo trukmė.

El. pašto parametrai

Pašto dėžučių parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > **Funkcijos** > *Parametrai* > *El. paštas* > *Pašto dėžutės*, tada – pašto dėžutę.

Jei prieš tai nebuvo nustatyti jokie pašto dėžutės parametrai, jūsų bus paprašyta nustatyti parametrus. Turite nustatyti pašto dėžutės tipą, el. pašto adresą, priimamo pašto serverį, siunčiamo pašto serverį, naudojamą prieigos tašką ir pašto dėžutės pavadinimą.

Ryšio parametrai – jei norite nustatyti teisingus *Priimamasis el. paštas* ir *Siunč. el. paštas* parametrus, kreipkitės į el. pašto paslaugos teikėją.

Vartotojo parametrai

Pasirinkite *Vartotojo parametrai*, tada vieną iš šių parametrų:

Mano vardas – įveskite vardą, kuris bus rodomas siunčiamuose el. laiškuose.

Siųsti pranešimą (tinklo paslauga) – jei norite nustatyti, kada siunčiami jūsų el. laiškai, pasirinkite *Nedelsiant* arba *Kito ryšio metu*.

Siųsti kopiją sau – pasirinkite *Taip*, jei norite siųsti el. laiško kopiją adresu, nustatytu *Mano el. pašto adr.*

Pridėti parašą – pasirinkite *Taip*, jei prie savo el. laiškų norite pridėti parašą ir kurti ar taisyti savo parašo tekstą.

Naujų el. lšk. signalai – jei nenorite gauti naujų el. laiškų signalų, pasirinkite *Išjungti*.

Priėmimo parametrai

Pasirinkite *Priėm. parametrai*, tada vieną iš šių parametrų:

Priimti el. lšk. dalis – jei norite priimti pranešimus rankiniu būdu, pasirinkite *Tik antraštes*. Jei norite riboti, kiek duomenų galima perduoti, pasirinkite *Dydž.aprb.* ir įveskite didžiausią pranešime leidžiamą duomenų kiekį kilobaitais. Jei norite priimti pranešimus ir priedus, pasirinkite *Laišk. su priedais*. *Dydž.aprb.* ir *Laišk. su priedais* funkcijos skirtos tik POP3 pašto dėžutėms.

Priimamas kiekis – jei norite riboti iš tolimosios pašto dėžutės priimamų pranešimų skaičių, pasirinkite *Iš katalogo „Gautieji“ > El. laiškų skaičius* ir įveskite didžiausią priimamų pranešimų skaičių. Taip pat galite riboti pranešimų, priimamų iš kitų užsisakytų katalogų, esančių *Iš katalogų*, kiekį (tik IMAP4 pašto dėžutės).

IMAP4 katal. adresas (tik IMAP4 pašto dėžutės) – nurodykite IMAP4 pašto dėžučių katalogo maršrutą.

Katalogų prenumerata (tik IMAP4 pašto dėžutės) – pasirinkite norimus užsisakyti pašto dėžutės katalogus. Norėdami užsisakyti katalogą arba jo atsisakyti, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Užsisakyti* arba *Atsisakyti*.

Automatinis priėmimas

Pasirinkite *Automat. priėmimas* > *Priimti antraštes* – jei norite, kad el. laiškų antraštės būtų automatiškai priimamos nustatytais intervalais, pasirinkite *Taip, visada*. Jei norite, kad antraštės būtų priimamos tik jūsų namų tinkle, pasirinkite *Tik namų tinkle*. Antraštės gali būti automatiškai priimamos daugiausiai į dvi pašto dėžutes. *Priėmimo dienos*, *Priėmimo valandos* ir *Priėmimo dažnis* galite nustatyti, kokiomis dienomis, koku laiku ir kaip dažnai priimamos antraštės.

Paslaugų pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > **Funkcijos** > *Parametrai* > *Paslaugos pranešimas* ir vieną iš toliau išvardytų parametų:

Paslaugų pranešimai – pasirinkite, ar priimti paslaugų pranešimus.

Priimti pranešimus – pasirinkite, ar norite parsisiųsti pranešimus automatiškai ar rankiniu būdu.

Transliacijos parametrai

Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo, ar tinkle siunčiami transliaciniai pranešimai (tinklo paslauga), kokios jų temos ir temų numeriai.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > **Funkcijos** > *Parametrai* > *Transliacija* ir vieną iš toliau išvardytų parametų:

Priėmimas – pasirinkite *Įjungtas* arba *Išjungtas*.

Kalba – *Visomis* – galite gauti transliacinius pranešimus visomis galimomis kalbomis. *Pasirinktomis* – galite pasirinkti, kokiomis kalbomis norite gauti transliacinius pranešimus. Jei sąrašė nėra norimos kalbos, pasirinkite *Kitomis*.

Temų pasirinkimas – jei gaunate pranešimą, kurio tema neatitinka nė vienos iš esamų temų, pasirinkę *Įjungtas* galite automatiškai išsaugoti temos numerį. Temos numeris išsaugomas temų sąrašė ir rodomas be pavadinimo.

Kiti parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešim.* > **Funkcijos** > *Parametrai* > *Kiti* ir vieną iš toliau išvardytų parametų:

Išsaug. išsiųstus pr. – pasirinkite, jei norite išsaugoti kiekvieno išsiųsto tekstinio pranešimo, daugiaformačio pranešimo ar el. laiško kopiją kataloge *Išsiųstieji*.

Išsaug. pran. skaičius – nurodykite, kiek pranešimų vienu metu saugoti išsiųstų pranešimų kataloge. Kai šis skaičius pasiekiamas, ištrinamas seniausias pranešimas.

Naudojama atmintis – pasirinkite, ar pranešimus išsaugoti telefono atmintyje ar atminties kortelėje.

■ Pranešimų skaityklė

Naudodami *Pr. skaityklę* galite išklausti tekstinius pranešimus, esančius kataloge *Gautieji*.

Pasirinkite **Meniu** > *Pran. skait..* Norėdami išklausti pranešimus, pereikite dešinėn prie pranešimo, nuo kurio bus pradėdama skaityti, ir pasirinkite **Atkurti**.



Patarimas: Jei norite išklausti gautą pranešimą, kai telefonui veikiant laukimo režimu rodoma *1 nauj. pranešimas*, laikykite nuspaudę kairįjį pasirinkimo klavišą, kol įsijungs *Pr. skaityklė*.



Patarimas: Jei gavę tekstinį pranešimą norite jį išklausti naudodami *Pran. skait.*, per 30 sekundžių pirštų galiukais dukart spustelėkite viršutinę klaviatūros dalį. Kad tapšnoklės komanda veiktų, ją reikia įjungti naudojant pasirinktą *Tapšnoklės parametrą*. Žr. 73 psl. „Spustelėjimo parametrai“.



6. Adresų knyga

Galite išsaugoti ir tvarkyti įvairią informaciją: vardus, telefonų numerius, adresus. Su adresato kortele taip pat galite susieti atskirą skambėjimo toną, balso žymeklį ir pridėti prie jos nuotraukėlę. Galite sukurti adresatų grupes, kurių visiems nariams tuo pačiu metu galėsite siųsti tekstinius pranešimus ar el. laiškus. Adresato informaciją galima siųsti arba priimti tik iš suderinamų prietaisų.

■ Adresų knygos tvarkymas

Pasirinkite **Meniu** > *Adr. knyga*.

Norėdami pridėti naują adresatą, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas adresatas*. Užpildykite norimus laukelius ir pasirinkite **Atlikta**.

Norėdami redaguoti adresatą, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Redaguoti*.

Norėdami adresatui priskirti numatytuosius numerius ir adresus, pereikite prie adresato ir pasirinkite **Funkcijos** > *Numatyt. duomenys*. Pereikite prie norimos numatytosios funkcijos ir pasirinkite **Susieti**.

Jei norite kopijuoti vardus ir numerius iš SIM kortelės į telefoną, pasirinkite **Funkcijos** > *SIM adresatai* > *SIM katalogas*. Pereikite prie norimo kopijuoti vardo arba pažymėkite norimus vardus ir pasirinkite **Funkcijos** > *Kopijuoti į Adr. kn.*

Norėdami nukopijuoti telefono, fakso ar pranešimų gaviklio numerį iš adresų knygos į SIM kortelę, pereikite prie norimo kopijuoti adresato ir pasirinkite **Funkcijos** > *Kopijuoti > Į SIM katalogą*.

Norėdami peržiūrėti atriboto rinkimo numerius, pasirinkite **Funkcijos** > *SIM adresatai* > *Aprib. rink. adresatai*. Šie parametrai rodomi, tik jei juos palaiko jūsų SIM kortelė.

■ Adresatų grupės tvarkymas

Sukurkite adresatų grupę, kad tekstinius pranešimus ir el. laiškus vienu metu galėtumėte išsiųsti keliems gavėjams.

1. Pereikite dešinėn ir pasirinkite **Funkcijos** > *Nauja grupė*.
2. Įveskite arba naudokite numatytąjį grupės pavadinimą ir pasirinkite **Gerei**.
3. Atidarykite grupę ir pasirinkite **Funkcijos** > *Įtraukti narius*.
4. Pereikite prie kiekvieno adresato, kurį norite įtraukti į grupę, ir paspaudę kreiptuką jį pažymėkite.
5. Pasirinkite **Gerei**, jei į grupę norite įtraukti visus pažymėtus adresatus.

■ Skambėjimo tono pridėjimas

Su kiekvienu adresatu ir grupe galite susieti kokį nors skambėjimo toną. Kai tas asmuo ar grupės narys jums skambina, telefonas skamba pasirinktu tonu (jei atsiunčiamas skambinančiojo telefono numeris ir jūsų telefonas jį atpažįsta).

1. Pasirinkite **Meniu** > *Adr. knyga*.
2. Norėdami adresatui priskirti skambėjimo toną, pasirinkite adresatą, **Funkcijos** > *Skambėjimo tonas* ir norimą skambėjimo toną.
Norėdami pridėti skambėjimo toną prie grupės, pasirinkite grupių sąrašą ir pereikite prie adresatų grupės. Pasirinkite **Funkcijos** > *Skambėjimo tonas* ir grupės skambėjimo toną.

Jei norite pašalinti asmeninį arba grupės skambėjimo toną, pasirinkite *Numatytasis tonas* kaip skambėjimo toną.

■ Greitojo rinkimo klavišų susiejimas su numeriais

Greitasis rinkimas – tai greitas būdas skambinti dažnai naudojamais numeriais. Galite priskirti telefono numerį greitojo rinkimo klavišams nuo **2** iki **9**. Numeris **1** paliktas balso pašto dėžutei tikrinti. Prieš naudojant greitojo rinkimo funkciją reikia įjungti. Žr. *Greitas rinkimas*, „Skambinimas“ psl. 60.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Adr. knyga* ir adresatą.
2. Pereikite prie numerio ir jį pasirinkite **Funkcijos** > *Susieti greit. rinkim..*
Pereikite prie greitojo rinkimo klavišo ir pasirinkite **Susieti**. Kai grįšite į adresatų informacijos vaizdą, šalia numerio esantis simbolis  rodytų priskirtąjį greitojo rinkimo numerį.

Norėdami skambinti greitojo rinkimo būdu, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite greitojo rinkimo klavišą ir skambinimo klavišą arba palaikykite nuspaudę greitojo rinkimo klavišą.

7. Galerija

Pasirinkite **Meniu** > *Galerija*.

Kataloge *Galerija* galite saugoti ir tvarkyti savo atvaizdus, vaizdo įrašus, muzikos failus, garso įrašus, grojaraščius, srautinių transliacijų nuorodas, .ram failus ir pateiktis.

Atidarykite galeriją, jei norite pamatyti atmintyje esančių katalogų sąrašą. Pereikite prie katalogo (pvz., *Atvaizdai*) ir paspauskite kreiptuką, kad jį atidarytumėte.

Norėdami atidaryti rinkmeną, pereikite prie jos ir paspauskite kreiptuką. Rinkmena atidaroma atitinkamoje programoje.

Dėl autoriaus teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

■ Galerijos funkcijos

Pasirinkite **Meniu** > *Galerija* ir katalogą.

Norėdami nustatyti atvaizdą kaip foną, pasirinkite *Atvaizdai* ir pereikite prie atvaizdo. Pasirinkite **Funkcijos** > *Naudoti fone*. Norėdami adresatui prisikirti atvaizdą, pasirinkite *Sieti su adresatu*.

Norėdami kopijuoti failus į telefono atmintį ar atminties kortelę, pereikite prie failo arba pažymėkite kelis failus ir pasirinkite **Funkcijos** > *Sutvarkyti* > *Kopijuoti į tel. atmintį* arba *Kopij. į atm. kortelę*.

Norėdami kurti atvaizdų katalogus ir į juos perkelti atvaizdus, pasirinkite *Atvaizdai*, pereikite prie atvaizdo, pasirinkite **Funkcijos** > *Sutvarkyti* > *Naujas katalogas* ir įveskite katalogo pavadinimą. Pažymėkite atvaizdus, kuriuos norite perkelti į katalogą, pasirinkite **Funkcijos** > *Sutvarkyti* > *Perkelti į katalogą* ir pasirinkite katalogą.

■ Rinkmenų parsisiuntimas

Pasirinkite **Meniu** > *Galerija*, katalogą, skirtą parsisiunčiamam failų tipui, ir parsisiuntimo funkciją (pavyzdžiui, *Atvaizdai* > *Parsis. atvaizd.*). Atsidarys naršyklė. Pasirinkite tinklalapio, iš kurio parsisiųsite, žymą. Žr. 45 psl. „Žymų peržiūra“.

8. Pramogos

■ Vaizdo kamera

Norėdami naudoti kamerą, pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Kamera*.

Norėdami mažinti ar didinti mastelį, pereikite aukštyn arba žemyn. Norėdami fiksuoti vaizdą, paspauskite kreiptuką. Atvaizdas išsaugomas kataloge *Atvaizdai*, esančiame *Galerija*, o paskui parodomas. Norėdami vėl įjungti vaizdo iešiklį, paspauskite **Atgal**. Norėdami ištrinti nuotrauką, paspauskite trynimo klavišą.

Norėdami nuosekliai fiksuoti atvaizdus, pasirinkite **Funkcijos** > *Atvaizdų seka* > *Taip* arba paspauskite **4**. Kai paspausite kreiptuką, vaizdo kamera trumpais intervalais užfiksuos šešis atvaizdus ir parodys juos tinklapyje.

Esant blankiam apšvietimui, norėdami naudoti naktinį režimą, pasirinkite **Funkcijos** > *Naktinis režimas* > *Taip* arba paspauskite **1**.

Norėdami naudoti fotoaparato laikmatį, pasirinkite **Funkcijos** > *Fotoapar. laikmatis* ir nustatykite, kiek laiko fotoaparatas turėtų palaukti prieš fiksuodamas vaizdą. Laikmatis įsijungs paspaudus kreiptuką.

Norėdami reguliuoti baltos spalvos balansą arba atspalvius, pasirinkite **Funkcijos** > *Nustatyti* > *Baltos spalvos balansą* arba *Atspalvius*.

Norėdami įrašyti vaizdo įrašą, pereikite dešinėn, kad įjungtumėte vaizdo įrašo režimą, ir paspauskite kreiptuką, kad pradėtumėte filmuoti.

Jūsų prietaisu galima užfiksuoti iki 1600 x 1200 pikselių raiškos vaizdus.

Vaizdo kameros parametrai

Norėdami keisti kameros parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Kamera* > **Funkcijos** > *Parametrai*.

Pasirinkite *Atvaizdo*, tada vieną iš šių parametrų:

Atvaizdo kokybė ir *Atvaizdo raiška* – kuo geresnė vaizdo kokybė ir didesnė raiška, tuo daugiau atminties užima atvaizdas.

Rodyti užf. atvaizdą – jei nenorite, kad atvaizdas būtų rodomas iš karto po to, kai jis užfiksuojamas, pasirinkite *Ne*.

Numat. atvaizdo pav. – keisti, kaip pavadinami užfiksuoti atvaizdai.

Naudojama atmintis – pasirinkti, ar savo atvaizdus norite išsaugoti telefono atmintyje ar atminties kortelėje.

Pasirinkite *Vaizdo įrašo*, tada vieną iš šių parametrų:

Trukmė – jei nustatyta *Ilgiausia*, įrašyto vaizdo įrašo trukmę riboja tik turima atmintis. Jei nustatyta *Trumpa*, įrašymo laikas optimaliai pritaikomas siųsti MMS.

Vaizdo įrašo raiška – pasirinkite vieną iš dviejų vaizdo įrašo raiškų.

Numat. v. įraš. pavad. – pasirinkite, kaip pavadinami vaizdo įrašai.

Naudojama atmintis – pasirinkite, ar savo vaizdo įrašus norite išsaugoti telefono atmintyje ar atminties kortelėje.

■ RealPlayer

Naudodami programą „RealPlayer“, galite atkurti garso ir vaizdo rinkmenas, išsaugotas telefono atmintyje ir atminties kortelėje, arba priimti srautines garso ir vaizdo transliacijas iš interneto svetainių. Norėdami atidaryti „RealPlayer“, pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *RealPlayer*.

„RealPlayer“ gali neatpažinti visų rinkmenų formatų ar jų versijų.

Garso arba vaizdo rinkmenų atkūrimas

Norėdami atkurti garso arba vaizdo failą, pasirinkite **Funkcijos** > *Atidaryti* ir vieną iš šių funkcijų:

Vėliaus. atk. įrašus – atkurti vaizdo arba garso failus, kuriuos neseniai atkūrėte

Išsaugotą įrašą – atkurti garso arba vaizdo failus, saugomus telefone arba atminties kortelėje

Srautinės transliacijos priėmimas:

- Pasirinkite kurią nors galerijoje išsaugotą srautinės transliacijos nuorodą. Užmegztas ryšys su srautinės transliacijos serveriu.
- Naršydami internete atidarykite srautinės transliacijos saitą.

Norėdami priimti srautinės transliacijos, turite nustatyti numatytąjį prieigos tašką. Žr. 62 psl. „Prieigos taškai“.

Daugelis paslaugų teikėjų reikalauja, kad interneto prieigos tašką nustatytumėte kaip numatytąjį prieigos tašką. Kiti paslaugų teikėjai leidžia naudoti WAP prieigos tašką. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Programoje „RealPlayer“ galite atidaryti tik rtsp:// URL adresą. Negalite atidaryti http:// URL adreso, tačiau „RealPlayer“ atpažįsta http nuorodą į ram failą, nes ram failas yra tekstinis failas, kuriame yra rtsp nuoroda.



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Spartieji klavišai atkuriant garso/vaizdo įrašą

Spauskite kreiptuką aukštyn, kad garso ar vaizdo rinkmenoje ieškotumėte pirmyn, arba žemyn, kad ieškotumėte atgal.

Norėdami padidinti arba sumažinti įrašo garsą, spauskite garso mygtukus.

Parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > *Parametrai* > *Vaizdas* ir vieną iš toliau išvardytų parametų:

Kontrastingumas – jei norite keisti kontrastą, spauskite kreiptuką kairėn arba dešinėn.

Baigus kartoti – pasirinkite *Taip*, jei norite, kad baigus atkurti vaizdo ar garso failą, jis būtų atkuriamas iš naujo.

Pasirinkite *Ryšys*, tada vieną iš šių parametų:

Pagalb. serv. – nustatyti srautinių transliacijų pagalbinį serverį.

Tinklas – nustatyti tinklo parametrus.

■ Diktofonas

Diktofonu galite įrašyti pokalbius telefonu ir balso atmintines. Jei įrašinėsite pokalbį telefonu, visi pašnekovai įrašymo metu girdės pypsėjimą.

Įrašyti failai saugomi kataloge *Galerija*. Žr. 40 psl. „Galerija“.

Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Diktofonas*. Pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas garso įrašas* arba . Norėdami išklausti įrašą, pasirinkite .

■ „Flash“ grotuvas

Naudodami „Flash“ grot. galite peržiūrėti, atkurti ir atlikti veiksmus su mobiliesiems prietaisams skirtais „flash“ failais.

„Flash“ rinkmenų atkūrimas

Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > „Flash“ grot..

Norėdami atidaryti katalogą arba atkurti „flash“ rinkmeną, pereikite prie jos ir paspauskite kreiptuką.

Pasirinkite **Funkcijos**, tada – vieną iš šių funkcijų:

Per visą ekraną – atkurti failą naudojant visą ekraną. Norėdami grįžti į normalaus dydžio ekraną, pasirinkite *Normalus ekranas*.

Pagrindinių funkcijų viso ekrano vaizde nesimato, tačiau paspaudus bet kurį po ekranu esantį klavišą, jos gali būti matomos.

Sutalpinti ekrane – atkurti originalų failo dydį po to, kai buvo pakeistas jo mastelis.

Įj. vaizdo stumd. rež. – naudojant kreiptuką leidžia judėti ekrane padidinus vaizdą.

9. Paslaugos (interneto naršyklė)

Naudodami *Pasl. narš.*, galite peržiūrėti šių paslaugų tinklalapius, parašytus HTML, WML arba XHTML formatu.



Svarbu žinoti naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Pasirinkite **Meniu** > *Pasl. narš.* arba telefonui veikiant laukimo režimu palaikykite nuspaudę **0**.

Apie galimybę naudotis šiomis paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks jums instrukcijas apie jų paslaugų naudojimą.

■ Telefono parengimas naršyklės paslaugai

Parametrų gavimas sąrankos pranešimu

Paslaugų parametrus sąrankos pranešimu galite gauti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo, kuris siūlo paslaugą.

Rankinis parametrų nustatymas

Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Parametr.* > *Ryšio* > *Prieigos taškai* ir nustatykite prieigos taško parametrus. Žr. 61 psl. „Ryšys“.
2. Pasirinkite **Meniu** > *Pasl. narš.* > **Funkcijos** > *Žymų tvarkytuvė* > *Priskirti žymą*. Parašykite žymos pavadinimą ir pasirinktam prieigos taškui priskirto tinklalapio adresą.
3. Norėdami sukurtą prieigos tašką nustatyti kaip numatytąjį *Pasl. narš.*, pasirinkite *Pasl. narš.* > **Funkcijos** > *Parametrai* > *Prieigos taškas*.

■ Prisijungimas

Nustatę visus reikalingus ryšio parametrus, galite atidaryti tinklalapius.

Tinklalapius galima atidaryti trimis būdais:

- pasirinkite savo paslaugos teikėjo interneto svetainę ();
- žymų vaizde pasirinkite žymą;
- pradėkite rašyti paslaugos adresą, spausdami **1 – 9**. Ekraną apačioje esantis laukelis **Atidaryti** įjungiamas automatiškai, adresą galite rašyti jame.

Kai pasirenkate tinklalapį ar parašote adresą, paspaudę kreiptuką pradėkite įkelti tinklalapį.

■ Žymų peržiūra

Prietaise gali būti įrašyta žymų ar nuorodų, nukreipiančios į trečiųjų šalių tinklalapius.

Trečiųjų šalių tinklalapius galite pasiekti ir per savo prietaisą. Trečiųjų šalių tinklalapiai nėra susiję su „Nokia“, „Nokia“ neremia šių tinklalapių ir už juos neprisiima jokios atsakomybės. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.

Žymų vaizde galite matyti žymas, susietas su įvairiais tinklalapiais.

Žymų piktogramos:



– su numatytuoju prieigos tašku susietas pradinis tinklalapis.

 – automatinių žymų kataloge yra žymos () , kurios naršant tinklalapius įtraukiamos į šį katalogą automatiškai.

 – bet kokia žyma, t. y. tinklalapio pavadinimas arba interneto adresas.

Naujų žymų pridėjimas rankiniu būdu

1. Žymų vaizde pasirinkite **Funkcijos** > *Žymų tvarkytuvė* > *Priskirti žymą*.
2. Užpildykite laukelius.
3. Jei norite išsaugoti žymą, pasirinkite **Funkcijos** > *Išsaugoti*.

Žymų siuntimas tekstiniu pranešimu

Pereikite prie žymos ir pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti* > *Tekstiniu pranešimu*. Tuo pat metu galite siųsti daugiau negu vieną žymą.

■ Ryšio saugumas

Kai ryšio metu rodomas saugumo simbolis , duomenų ryšys tarp prietaiso ir interneto sąsajos ar naršyklės serverio yra šifruojamas.

Saugumo piktograma nerodo duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio (ar vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie ryšį, jo šifravimą, serverio atpažinimą, pasirinkite **Funkcijos** > *Informacija* > *Saugumas*.

Saugumo funkcijos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, bankinėms tinklalapių funkcijoms. Norint prisijungti prie tokių serverių, reikia saugumo pažymų. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Taip pat žr. „Pažymų tvarkytuvė“, 66 psl.

■ Tinklalapių naršymas

Naršymo klavišai ir komandos

Norėdami atidaryti nuorodą, paspauskite kreiptuką.

Jei naršydami norite grįžti į ankstesnį tinklalapį, pasirinkite **Atgal**. Jei funkcijos **Atgal** nėra, atidarykite chronologine tvarka surūšiuotą naršymo seanso metu aplankyto tinklalapių sąrašą, pasirinkdami **Funkcijos** > *Naršymo funkcijos* > *Istorija*. Istorijos sąrašas ištrinamas kiekvieną kartą, kai baigiamas naršymo seansas.

Jei naršydami norite išsaugoti žymą, pasirinkite **Funkcijos** > *Išsaugoti kaip žymą*. Langelius ir kitus komponentus galite žymėti, paspausdami kreiptuką. Norėdami iš serverio priimti naujausią informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > *Naršymo funkcijos* > *Atnaujinti*.

Išsaugotų tinklalapių peržiūra

Jei dažnai naršote tinklalapius, kuriuose informacija keičiasi retai, galite išsaugoti ir peržiūrėti tuos tinklalapius atsijungę nuo interneto.

Jei naršydami norite išsaugoti tinklalapį, pasirinkite **Funkcijos** > *Aukšt. lyg. funkcijos* > *Išsaugoti tinklalapį*.

Norėdami atidaryti vaizdą *Išsaugoti tinklalapiai* pereikite dešinėn į vaizdą *Žymos*. Išsaugoti tinklalapiai žymimi . Norėdami atidaryti rinkmeną, pereikite prie jos ir paspauskite kreiptuką. Išsaugotus puslapius galite sudėti į katalogus.

Jei norite prisijungti prie naršyklės paslaugos serverio ir vėl įkelti tinklalapį, pasirinkite **Funkcijos** > *Naršymo funkcijos* > *Atnaujinti*.

Kai iš naujo įkraunate tinklalapį, ryšys tarp telefono ir serverio neišjungiamas.

■ Parsisiuntimas

Per mobiliojo telefono naršyklę galite parsisiųsti įvairių dalykų: skambėjimo tonų, atvaizdų, operatoriaus simbolių, programinės įrangos ir vaizdo įrašų.

Kai parsisiunčiate rinkmeną, ją apdoroja atitinkama telefono programa. Pavyzdžiui, parsisiūsta nuotrauka išsaugoma galerijos kataloge.

Dėl autoriaus teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.



Svarbu žinoti: įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

■ Atsijungimas

Pasirinkite **Funkcijos** > *Aukšt. lyg. funkcijos* > *Baigti ryšį*, jei norite peržiūrėti tinklalapį atsijungę nuo interneto, arba pasirinkite **Funkcijos** > *Uždaryti programą*, jei norite atsijungti nuo interneto ir grįžti į laukimo režimą.

■ Laikinosios atminties turinio ištrynimasis

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpiniui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija.

Priimta informacija ir paslaugų turinys yra saugomi telefono laikinojoje atmintyje. Norėdami ištrinti laikinosios atminties turinį, pasirinkite **Meniu** > *Pasl. narš.* > **Funkcijos** > *Aukšt. lyg. funkcijos* > *Valyti laikin. atmintį*.

■ Naršyklės parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > *Parametrai*, tada:

Prieigos taškas – jei norite pasirinkti prieigos tašką.

Pradinis tinklalapis – jei norite įvesti pagrindinio tinklalapio adresą.

Rod. atvaizdus ir obj. – jei norite pasirinkti, ar naršydami norite matyti paveikslėlius ir girdėti garsus. Jei pasirenkate *Ne*, o vėliau naršydami norite parsisiųsti atvaizdus ir garsus, pasirinkite **Funkcijos** > *Rodyti atvaizdus*.

Šrifto dydis – jei norite pasirinkti teksto šrifto dydį.

Numatyt. kodavimas – pasirinkus *Automatinis*, naršyklė bandys automatiškai parinkti tinkamą rašmenų kodavimą.

Automatinės žymos – pasirinkite *Taip*, jei norite, kad apsilankius tinklalapyje žymos būtų automatiškai išsaugomos kataloge *Automatin. žymos*. Pasirinkus *Nerodyti katalogo*, žymos vis tiek bus įtrauktos į katalogą automatiškai.

Per visą ekraną – jei norite pasirinkti ekrano sritį, kurioje norėsite matyti tinklalapius.

Paieškos tinklalapis – jei norite įvesti paieškos tinklalapio adresą.

Garsas – jei norite pasirinkti tinklalapių muzikos ar kitų garsų garsumą.

Atvaizdavimas – jei norite pasirinkti tinklalapiuose rodomų atvaizdų kokybę.

Slapukai > *Leidžiami/Draudžiami* – jei norite nustatyti, kad slapukai (duomenys, kuriuos medžiagos teikėjai naudoja vartotojams ir nuostatoms, susijusioms su jų dažnai naudojama medžiaga, atpažinti) būtų priimami arba nepriimami.

„Java“/ECMA scenar. – jei norite leisti arba neleisti naudoti scenarijų.

Persp. apie saugumą – jei norite paslėpti arba rodyti perspėjimus apie saugumą.

Tvirtinti DTMF siunt. > *Visada/Tik pirmą kartą* – pasirinkite, ar norite patvirtinti prieš telefonui siunčiant DTMF tonus balso ryšio metu. Žr. 23 psl. „Ryšio metu veikiančios funkcijos“.

10. Mano programos

■ Ekranos temos

Norėdami pakeisti telefono ekrane rodomų elementų išvaizdą, pasirinkite kokią nors temą. Temoje gali būti įtrauktas laukimo režimo fonas ir energijos taupymo režimas. Galite redaguoti temą ir dar geriau pritaikyti savo telefonui.

Pasirinkite **Meniu** > *Mano prg.* > *Ekr. temos*. Pamatysite turimų temų sąrašą. Aktyvi tema pažymėta varnele.

Norėdami peržiūrėti temą, pereikite prie jos ir pasirinkite **Funkcijos** > *Peržiūrėti*. Norėdami įjungti temą pasirinkite **Taikyti**. Jei norite įjungti temą jos neperžiūrėdami, atidarę pagrindinį vaizdą pasirinkite **Funkcijos** > *Taikyti*.

Ekranos temos nustatymas:

1. Pereikite prie temos, pasirinkite **Funkcijos** > *Redaguoti* ir vieną iš šių funkcijų:

Fono paveikslėlis – iš kurios nors ekranos temos arba iš galerijos pasirinkite atvaizdą, kuris bus naudojamas kaip fono paveikslėlis telefonui veikiant laukimo režimu.

Energ. taup. būseną – pasirinkite, kas rodoma energijos taupymo būsenos juostoje: laikas ir data ar tekstas. Galite nustatyti, kiek laiko turi praeiti, kad įsijungtų energijos taupymo režimas. Žr. 60 psl. „Telefonas“.

2. Pereikite prie elemento, kurį norite redaguoti, ir paspauskite kreiptuką.

3. Norėdami peržiūrėti pasirinktą elementą, pasirinkite **Funkcijos** > *Peržiūrėti*. Negalite peržiūrėti visų elementų. Norėdami pasirinkti dabartinį parametą, pasirinkite **Funkcijos** > *Rinktis*.

Norėdami atkurti pradinius pasirinktos ekranos temos parametrus, redaguodami temą pasirinkite **Funkcijos** > *Atkurti prad. temą*.

■ Vietos nustatymas

Naudodami vietos nustatymo paslaugą iš paslaugos teikėjų galite gauti vietas, kurioje yra prietaisas informaciją, pavyzdžiui, apie orą ar eismo sąlygas (tinklo paslauga).

Pasirinkite **Meniu** > *Mano prg.* > *Pad. nust.*

Norėdami pasirinkti vietos nustatymo būdą, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Įjungti*. Norėdami jį sustabdyti, pasirinkite **Funkcijos** > *Išjungti*.

■ Kelrodė

Ši funkcija nėra skirta priimti prietaisų, iš kurių buvo bandoma užmegzti ryšį, padėties užklausas. Norėdami sužinoti, ar jūsų telefonas atitinka ryšių su skubios pagalbos tarnybomis užmezgimo nustačius telefono vietą valstybinius reikalavimus, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo gauta vietos informacija.

Kelrodė – tai GPS programa, leidžianti peržiūrėti jūsų buvimo vietą, rasti kelią į norimą vietą ir nustatyti atstumą. Kad programa veiktų, reikalingas „Bluetooth GPS“ priedas. Taip pat atsidarius **Meniu** > *Mano prg.* > *Pad. nust.* būtina pasirinkti „Bluetooth“ GPS vietos nustatymo būdą.

Pasirinkite **Meniu** > *Mano prg.* > *Kelrodė*.

■ Orientyrai

Orientyrai yra geografinių vietų koordinatės, kurias galima išsaugoti prietaise, kad vėliau galėtumėte naudoti kartu su įvairiomis skirtingose vietose veikiančiomis paslaugomis. Orientyrus galite kurti naudodami „Bluetooth GPS“ priedą arba tinklą (tinklo paslauga).

Pasirinkite **Meniu** > *Mano prg.* > *Orientyrai*.

11. Tvarkyklė

■ Laikrodis

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Laikrodis*.

Laikrodžio parametrai

Norėdami keisti laiką ar datą, pasirinkite **Funkcijos** > *Parametrai*. Norėdami gauti daugiau informacijos apie parametrus, žr. „Data ir laikas“ 65 psl.

Žadintuvo nustatymas

1. Norėdami nustatyti žadintuvą, pasirinkite **Funkcijos** > *Nustatyti signalą*.
2. Įrašykite skambėjimo laiką ir pasirinkite **Gera**. Kai žadintuvas įjungtas, rodoma .

Norėdami atšaukti žadintuvą, pasirinkite **Funkcijos** > *Išjungti signalą*.

Žadintuvo signalo išjungimas

Norėdami išjungti žadintuvą, pasirinkite **Stabdyti**.

Norėdami išjungti signalą tik 5 minutėms, pasirinkite **Atidėti**. Tai galite padaryti ne daugiau kaip penkis kartus.

Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tada, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei pasirinksite **Išjungti**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite prietaisą įjungti ryšių funkciją. Pasirinkite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsiliepti į skambučius. Nesirinkite **Taip**, kai belaidis telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ Kalendorius

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Kalendorius*.

Kalendorių galite naudoti savo priėmimams, susitikimams, gimtadieniams, sukaktims ir kitiems įvykiams pasižymėti. Taip pat galite nustatyti, kad kalendorius praneštų apie artėjantį įvykį garsiniu signalu.

Kalendoriaus įrašų kūrimas

1. Pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas įrašas* ir įrašo tipą.

Katalogo *Sukaktis* įrašai kartojami kasmet.

2. Užpildykite laukelius.

Kartojimas – jei norite nustatyti, kad įrašas kartotųsi, paspauskite kreiptuką. Kartojamas įvykis dienos vaizde žymimas .

Kartoti iki – nustatyti įrašo kartojimo pabaigos datą, pavyzdžiui, savaitinių pratybų pabaigos datą. Ši funkcija rodoma tik tuo atveju, jei nustatėte, kad įrašas turi būti kartojamas.

Sinchronizavimas > *Privatus* – po sinchronizacijos kalendoriaus įrašą galėsite matyti tik jūs. Visi kiti (netgi galintys žiūrėti kalendorių) šio įrašo nematys.

Viešas – kalendoriaus įrašą matys visi, kas turi prieigą prie jūsų kalendoriaus.

Nėra – sinchronizuojant kalendorių, įrašas nebus kopijuojamas.

3. Norėdami išsaugoti įrašą, pasirinkite **Atlikta**.

Kalendoriaus vaizdai

Mėnesio, savaitės arba dienos vaizde paspauskite #, kad automatiškai paryškintumėte šiandienos datą.

Jei norite sukurti naują kalendoriaus įrašą, paspauskite bet kurį skaičiaus klavišą (nuo **0** iki **9**), kai rodomas bet kuris kalendoriaus vaizdas. Atidaromas susitikimo įrašas ir jūsų įvestas tekstas įtraukiamas į laukelį *Tema*.

Norėdami atidaryti tam tikrą dieną, pasirinkite **Funkcijos** > *Rodyti datą*. Nustatykite datą ir pasirinkite **Gerai**.

Darbai

Pasirinkite **Funkcijos** > *Darbų aprašų vaizdas*.

Darbų aprašų vaizdas galite sudaryti užduočių, kurias reikia atlikti, sąrašą.

Darbo įrašo kūrimas

1. Norėdami pradėti rašyti užduotį, paspauskite bet kurį skaičiaus klavišą (nuo **0** iki **9**).
2. Laukelyje *Tema* parašykite užduotį. Norėdami įvesti specialiuosius ženklus, paspauskite klavišą *. Nustatykite užduoties terminą ir pirmenybę.
3. Norėdami išsaugoti darbo užrašus, pasirinkite **Atlikta**.

■ Keitiklis

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Keitiklis*.

Keitiklio programoje įvairių parametrų (pavyzdžiui, *Ilgis*) matavimo vienetų galite keisti į kitus (pavyzdžiui, *Jardai* į *Metrai*).

Keitiklio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų.

Matavimo vienetų keitimas

Norėdami išreikšti vienas valiutas kitomis, pirmą turite nustatyti jų kursą. Žr. 53 psl. „Bazinės valiutos ir keitimo kursų nustatymas“.

1. Pereikite prie laukelio *Rūšis* ir paspausdami kreiptuką atidarykite matavimo parametrų sąrašą. Suraskite norimą matavimo parametras ir pasirinkite **Gerai**.
2. Pereikite prie pirmo laukelio *Vienetas* ir atidarykite galimų matavimo vienetų sąrašą paspausdami kreiptuką. Pasirinkite matavimo vienetą, **kurį** norite keisti, ir pasirinkite **Gerai**.
3. Pereikite prie kito laukelio *Vienetas* ir pasirinkite matavimo vienetą, į kurį norite keisti.

4. Pereikite prie pirmo laukelio *Kiekis* ir įrašykite reikšmę, kurią norite išreikšti kitu matavimo vienetu. Kitame laukelyje *Kiekis* automatiškai parodoma išraiška kitu matavimo vienetu.

Jei norite įterpti dešimtainį kablelį, paspauskite #. Paspausdami * galite įterpti +, – (temperatūrai išreikšti) ir E (skaičiaus laipsnio rodikliui išreikšti).

Išraiškos (keitimo) kryptis keičiama, kai parašote kokį nors skaičių antrame laukelyje *Kiekis*. Rezultatas tada rodomas pirmame laukelyje *Kiekis*.

Bazinės valiutos ir keitimo kursų nustatymas

Prieš atlikdami valiutų konvertavimo veiksmus, turite pasirinkti bazinę valiutą (dažniausiai savo šalies valiutą) ir nustatyti keitimo kursus.

Bazinės valiutos kursas visada yra 1. Pagal bazinę valiutą nustatomi kitų valiutų keitimo kursai.

1. Pasirinkite *Valiuta* kaip matavimo parametro tipą ir pasirinkite **Funkcijos** > *Valiutų kursai*. Atidaromas valiutų sąrašas, kuriame bazinė valiuta yra pateikta pirma.
2. Jei norite pakeisti bazinę valiutą, pereikite prie norimos valiutos (dažniausiai savo šalies valiutos) ir pasirinkite **Funkcijos** > *Nustat. baz. valiutą*.
3. Nustatykite valiutų kursus, pažymėkite valiutą, įrašykite naują kursą, t. y. nurodykite, kiek valiutos vienetų prilygsta vienam pasirinktos bazinės valiutos vienetui.
4. Nustatę visus reikalingus valiutų kursus, galite gauti vienos valiutos išraišką kita. Žr. 52 psl. „Matavimo vienetų keitimas“.



Pastaba: pakeitę bazinę valiutą, turite nustatyti naujus kursus, kadangi visi anksčiau nustatyti valiutų kursai anuluojami.

■ Užrašai

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Užrašai*.

Galite siųsti užrašus į kitus prietaisus. Galite gautas paprasto teksto (TXT formato) rinkmenas išsaugoti užrašuose.

Norėdami pradėti rašyti spauskite klavišus nuo **1** iki **9**. Norėdami ištrinti raides, spauskite trynimo klavišą. Select **Atlikta** to save.

■ Skaičiuoklė

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Skaičiuoklė*.

1. Įrašykite pirmą veiksmo skaičių. Jei padarėte klaidą, paspauskite trynimo klavišą, kad ją ištrintumėte.
2. Pereikite prie aritmetinio veiksmo ir pasirinkite jį paspausdami kreiptuką.
3. Parašykite antrą veiksmo skaičių.
4. Norėdami gauti rezultatą, pažymėkite [=] ir paspauskite kreiptuką.



Pastaba: šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas ir ji yra skirta tik paprastiems skaičiavimo veiksmams atlikti.

Jei norite pridėti dešimtainį kablelį, paspauskite #.

Norėdami ištrinti ankstesnį rezultatą, palaikykite paspaudę trynimo klavišą.

Jei norite peržiūrėti ankstesnius rezultatus ir kitą lapo dalį, naudokite klavišus [↶] ir [↷].

■ Rinkmenų tvarkytuvė

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Fail. tvark.*

Naudodami rinkmenų tvarkytuvę galite peržiūrėti, atidaryti ir tvarkyti telefono atmintyje arba atminties kortelėje esančias rinkmenas bei katalogus.

Jei norite pamatyti telefono atmintyje esančių katalogų sąrašą, atidarykite rinkmenų tvarkytuvę. Paspauskite kreiptuką dešinėn, kad pamatytumėte atminties kortelėje esančias rinkmenas.

Galite peržiūrėti, atidaryti ir sukurti katalogus, taip pat žymėti, kopijuoti ir perkelti rinkmenas į katalogus.

Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra

Norėdami peržiūrėti telefono atminties ar atminties kortelės turinį, pereikite dešinėn arba kairėn. Norėdami patikrinti, kiek pasirinktos atminties užimta, pasirinkite **Funkcijos** > *Atmint. informacija*. Telefonas apytiksliai suskaičiuoja, kiek liko laisvos atminties naujiems duomenims ir programoms.

Atminties vaizduose galite pamatyti, kiek atminties sunaudojama skirtingoms programoms ar rinkmenų tipams: Jei pritrūksta vietos telefono atmintyje, ištrinkite arba perkeltkite į atminties kortelę kai kurias rinkmenas.

■ Atminties kortelė

Visas atminties korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Atmintis*.

Išsamiau apie atminties kortelės įdėjimą į telefoną paaiškinta skyriuje „Paruošimas“, 11 psl. Atminties kortelėje galite išsaugoti įvairių formatų rinkmenas, pavyzdžiui, vaizdo, muzikos ir garso įrašus, nuotraukas, pranešimų informaciją, taip pat sukurti atsarginę telefono atmintyje esančios informacijos kopiją.

Atminties kortelės ženklinimas

Ženklinant atminties kortelę, joje negrįžtamai sunaikinami visi duomenys. Kai kurios atminties kortelės tiekiamos suženklintos, o kitas reikia ženklinti. Norėdami sužinoti, ar reikia ženklinti įsigytą atminties kortelę, kreipkitės į jos pardavėją.

1. Pasirinkite **Funkcijos** > *Format. atm. kort.*.
2. Patvirtinkite veiksmą paspausdami **Taip**.
3. Pasibaigus ženklinimui, įvardykite atminties kortelę (pavadinimą turi sudaryti ne daugiau kaip 11 raidžių ar skaitmenų).

Atsarginių informacijos kopijų darymas ir atkūrimas

Norėdami sukurti atsarginę telefono atmintyje esančios informacijos kopiją ir perkelti ją į atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > *Atsrg. tel. atm. kop.*.

Norėdami atkurti telefono atmintyje buvusius duomenis iš atminties kortelės, pasirinkite **Funkcijos** > *Atkurti iš kortelės*.

Galite sukurti tik vidinės telefono atminties atsarginę kopiją ir atkurti iš jos duomenis tik tame pačiame telefone.

Atminties kortelės užrakinimas

Norėdami slaptažodžiu apsaugoti savo atminties kortelę nuo neleistino naudojimo, pasirinkite **Funkcijos** > *Nustatyti slaptažodį*. Pamatysite prašymą įvesti ir patvirtinti slaptažodį. Slaptažodį gali sudaryti ne daugiau kaip aštuoni rašmenys.

Atminties kortelės atrakinimas

Jei į savo telefoną įdėsite kitą slaptažodžiu apsaugotą atminties kortelę, pamatysite prašymą įvesti kortelės slaptažodį. Norėdami atrakinti atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > *Atblok. atm. kortelę*.

Kai ištrinate slaptažodį, atminties kortelė atrakinama, ir ją bet kuriame telefone galima naudoti be slaptažodžio.

Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra

Norėdami patikrinti naudojamos ir laisvos atminties kiekį atminties kortelėje, pasirinkite **Funkcijos** > *Atmint. informacija*.

■ Zip manager

Naudokite *Zip manager*, jei norite archyvuoti failus, juos suspausti arba išpakuoti iš .zip archyvų.

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Zip*. Pagrindiniame vaizde rodomi telefono atminties katalogai ir .zip archyvai. Norėdami peržiūrėti atminties kortelę, pereikite dešinėn.

Archyvo kūrimas arba rinkmenų įtraukimas į esamą archyvą

1. Norėdami sukurti naują atidaryto katalogo archyvą, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas archyvas* ir įveskite archyvo pavadinimą. Norėdami atidaryti esamą archyvą, pereikite prie .zip archyvo ir paspauskite kreiptuką.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > *Pridėti prie archyvo*.
3. Pereikite prie rinkmenos ar katalogo, kurį norite archyvuoti, ir paspauskite kreiptuką.
Norėdami archyvuoti kelis failus, pažymėkite failus arba katalogus ir pasirinkite **Funkcijos** > *Pridėti prie archyvo*.

Rinkmenų išpakavimas

1. Pereikite prie .zip rinkmenos ir paspauskite kreiptuką. Rodomos .zip rinkmenoje esančios rinkmenos.
2. Pereikite prie failo arba pažymėkite failus, kuriuos norite išpakuoti, ir pasirinkite **Funkcijos** > *Išpakuoti*.
3. Pasirinkite rinkmenų išpakavimo vietą – telefono atmintį arba atminties kortelę – ir katalogą, kuriame rinkmenos bus išpakotos.

Parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > *Nustatymai* ir vieną iš toliau išvardytų parametrų:

Suspaudymo lygis – nustatyti glaudinimo lygį. Pasirinkus aukštesnį glaudinimo lygį .zip rinkmena gali būti mažesnė, tačiau glaudinimas trunka ilgiau.

Įtr. įdėtus aplankus > *Taip* – įtraukti ir archyvuojamų katalogų pakatalogius.

12. Priemonės

■ Balso komandos

Išvardami balso komandas galite skambinti savo adresatams ir naudoti telefono funkcijas.

Norėdami pasirinkti, kurios telefono funkcijos bus įjungiamos balso komandomis, pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Balso kom.*. Aplinkos keitimo balso komandos yra kataloge *Aplinka*.

Norėdami įjungti naują programos balso komandą, pasirinkite **Funkcijos** > *Nauja programa* ir programą.

Norėdami tvarkyti balso komandas, pereikite prie funkcijos, pasirinkite **Funkcijos** ir norimą funkciją iš toliau išvardytųjų:

Keisti komandą arba *Ištrinti programą* – keisti arba išjungti pasirinktos funkcijos balso komandą

Atkurti – atkurti įjungtą balso komandą

Norėdami naudoti balso komandas, skaitykite skyrelį „Patobulintas rinkimas balsu“, psl. 21.



Pastaba: gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba avariniu atveju, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Norėdami keisti balso komandų parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > *Parametrai* ir norimą funkciją iš toliau išvardytųjų:

Sintezatorius – įjungti arba išjungti teksto konvertavimo į šneką sintezatorių, kuris garsiai ištaria atpažintą balso komandą

Išj. balso atpaž. sistemą – nustatyti balso pritaikymą iš naujo. Telefonas prisitaiko prie vartotojo balso, kad geriau atpažintų balso komandas.

■ Balso pašto dėžutė

Norėdami keisti balso pašto dėžutės numerį, pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Balso pašt.* > **Funkcijos** > *Įvesti numerį* arba *Pakeisti numerį* ir įveskite numerį. Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga. Dėl balso pašto dėžutės numerio kreipkitės į savo tinklo operatorių.

■ Greitasis numerio rinkimas

Norėdami greitojo rinkimo klavišams priskirti telefono numerius, pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Greit. rink.*, pereikite prie greitojo rinkimo klavišo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Susieti*. Pasirinkite adresatą ir greitojo rinkimo numerį.

Norėdami pamatyti greitojo rinkimo klavišui priskirtą numerį, pereikite prie greitojo rinkimo klavišo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Žiūrėti numerį*. Norėdami keisti arba pašalinti numerį, pasirinkite *Pakeisti* arba *Atsieti*.

■ Aplinka

Pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Aplinka*.

Kataloge *Aplinka* galite susieti ir pritaikyti telefono tonus įvairiems įvykiams, situacijoms ir skambinančiųjų grupėms. Pasirinktą aplinką galite matyti ekrano viršuje, telefonui veikiant laukimo režimu. Kai naudojama *Įprastinė* aplinka, rodoma tik data.

Norėdami įjungti aplinką, pereikite prie jos, paspauskite kreiptuką ir pasirinkite *Įjungti*.



Patarimas: norėdami greitai perjungti aplinkas *Įprastinė* ir *Begarsė*, telefonui veikiant laukimo režimu palaikykite nuspaudę #.

Norėdami nustatyti aplinką, pereikite prie norimos sąrašė esančios aplinkos, paspauskite kreiptuką, pasirinkite *Nustatyti* ir reikiamą funkciją iš toliau pateiktųjų:

Skambėjimo tonas – jei iš sąrašo norite išrinkti balso ryšių skambėjimo toną ir jį nustatyti. Garsą galite išjungti paspausdami bet kurį klavišą. Taip pat skambėjimo tonus galite nustatyti atidarę adresų knygą. Žr. 39 psl. „Skambėjimo tono pridėjimas“.

Ištartį skamb. vardą – pasirinkite *Taip*, kad telefone būtų rodomas skambinančiojo asmens vardas.

Skambėjimo būdas – kai pasirenkamas *Garsėjantis*, telefonas skambės vis garsiau nuo pirmo iki nustatyto garso lygio.

Skambėjimo garsas – jei norite nustatyti skambėjimo ir pranešimų tonų garso stiprumą.

Pranešimo tonas – jei norite nustatyti teksto ir daugiaformačių pranešimų toną.

El. laiško tonas – jei norite nustatyti el. laiškų tonš.

Vibracija – jei norite nustatyti, kad telefonas vibruotų, pranešdamas apie skambutį arba gautą pranešimą.

Klaviatūros tonai – jei norite nustatyti klaviatūros tonų garso stiprumą.

Įspėjamieji tonai – jei norite įjungti arba išjungti įspėjamuosius tonus.

Skambėj. pagal grup. – jei norite nustatyti, kad telefonas skambėtų tik tuo atveju, kai ryšys priimamas iš pasirinktos adresatų grupės telefono. Jei jums skambins kas nors nepriklausantis pasirinktai grupei, telefonas neskambės.

Aplinkos pavadinimas – jei norite pavadinti aplinką. Šis parametras nerodomas, kai nustatyta aplinka yra *Įprastinė* ir *Beryšė*.

Naudojant aplinką *Beryšė*, ryšio su GSM tinklu nėra. Įjungę telefoną ir aplinką *Beryšė* galite naudoti tam tikras telefono funkcijas ir be SIM kortelės.



Svarbu žinoti: įjungę beryšę aplinką, negalėsite nei skambinti, nei atsilipti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su korinio ryšio tinklu. Nepaisant to, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

■ Parametrai

Telefonas

Bendri

Pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Parametr.* > *Telefono* > *Bendri* ir vieną iš toliau išvardytų funkcijų:

Telefono kalba – jei norite keisti kalbą, kuria rodomi tekstai jūsų telefono ekrane. Nuo šio parametro taip pat gali priklausyti datos ir laiko formatas, skiriamieji ženklai, naudojami, pavyzdžiui, aritmetinėse operacijose. Jei nustatėte reikšmę *Nust. automatišk.*, telefonas pasirenka kalbą pagal jūsų SIM kortelės informaciją. Kai pakeičiate telefono ekrane rodomų tekstų kalbą, telefonas įsijungia iš naujo.

Rašomoji kalba – jei norite nustatyti, kokia kalba bus rašomi tekstai jūsų telefone. Nuo šio parametro priklauso, kokias raides ir specialiuosius rašmenis bus galima naudoti rašant tekstą nuspėjamuoju būdu ir naudojant žodyną.

Nuspėjamasis tekstas – jei norite nustatyti nuspėjamą teksto rašymą kaip *Įjungtas* arba *Išjungtas* visose telefono rašyklėse. Iš sąrašo išsirinkite kalbą, kuria rašysite naudodami nuspėjamąjį teksto rašymo būdą.

Sveik. tekst. ar žinkl. – jei norite nustatyti sveikinimo tekstą arba ženklą, kuris trumpai parodomas kiekvieną kartą įjungus telefoną.

Prad. tel. parametrai – jei norite atkurti kai kurių parametų pradines reikšmes. Turėsite įvesti užrakto kodą. Žr. 65 psl. „Saugumo parametrai“.

Laukimo režimas

Pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Parametr.* > *Telefono* > *Laukimo režimas* ir vieną iš toliau išvardytų funkcijų:

Aktyvusis lauk. režimas – jei norite įjungti arba išjungti aktyvųjį laukimo režimą. Žr. 16 psl. „Aktyvusis laukimo režimas“.

Kair. pasirink. klaviš. ir *Deš. pasirink. klaviš.* – jei norite priskirti nuorodas kairiajam ir dešiniajam pasirinkimo klavišui telefonui veikiant laukimo režimu.

Akt. rež. programos – pasirinkti, kurios programų nuorodos bus rodomos telefonui veikiant aktyviuoju laukimo režimu. Šį parametrą galima naudoti tik tada, jei *Aktyvusis lauk. režimas* nustatytas kaip *Įjungtas*.

Narš. mygt. – *dešinèn, Narš. mygt.* – *kairèn, Narš. mygt.* – *žemyn, Narš. mgt. – aukštyn* ir *Pasirinkimo klavišas* – jei norite priskirti funkcijų nuorodas perėjimui į įvairias puses ir kreiptuko paspaudimui telefonui veikiant laukimo režimu. Kreiptuko sparčiųjų funkcijų naudoti negalima, jei *Aktyvusis lauk. režimas* yra *Įjungtas*.

Operatoriaus simbolis – šis parametras rodomas tik tada, jei gavote ir išsaugojote operatoriaus simbolį. Galite pasirinkti, ar rodomas operatoriaus logotipas.

Ekranas

Pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Parametr.* > *Telefono* > *Ekranas* ir vieną iš toliau išvardytų funkcijų:

Ryškumas – jei norite reguliuoti ekrano ryškumą

Neveiklumo trukmė – jei norite nustatyti skirtąjį laiką, per kurį įsijungs energijos taupymo režimas

Apšvietimo trukmė – jei norite nustatyti skirtąjį laiką, kuriam praėjus išsijungs telefono apšvietimas

Skambinimas

Pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Parametr.* > *Skambinimo* ir vieną iš toliau išvardytų funkcijų:

Siųsti mano numerį (tinklo paslauga) – nustatyti, kad jūsų telefono numeris būtų rodomas (*Taip*) arba nerodomas (*Ne*) asmeniui, kuriam skambinate. Šią reikšmę gali nustatyti jūsų tinklo operatorius arba paslaugų teikėjas, kai užsisakote paslaugą (*Kaip sutarta*).

Ryšio laukimas (tinklo paslauga) – nustatyti, kad tinklas praneštų jums apie naują priimamą ryšį, kai jau kalbate telefonu. Jei norite, kad tinklas įjungtų laukiantį ryšį,

pasirinkite *Įjungti*. Jei norite, kad tinklas išjungtų laukiantį ryšį, pasirinkite *Atšaukti*. Jei norite patikrinti, kuri funkcija įjungta, pasirinkite *Tikrinti būklę*.

Neatsiliepti ir siųsti SMS – jei norite įjungti atsisakymo atsiliepti funkciją siunčiant tekstinį pranešimą. Žr. 22 psl. „Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti“.

Pranešimo tekstas – įvesti tekstą, kuris, atsisakius atsiliepti, bus išsiųstas tekstinio pranešimu.

Automat. perrinkimas – nustatyti, kad nepavykus prisiskambinti telefonas bandytų užmegztį ryšį iki 10 kartų. Norėdami sustabdyti automatinį numerio perrinkimą, paspauskite pabaigos klavišą.

Ryšio suvestinė – nustatyti, kad telefonas trumpai parodytų apytikslę vėliausio ryšio trukmę.

Greitas rinkimas > Įjungtas – jei norite nustatyti, kad telefonas rinktų numerius, priskirtus greitojo rinkimo klavišams nuo **2** iki **9**, laikant nuspaustą atitinkamą skaičiaus klavišą.

Ats. bet kuriuo klav. > Įjungtas – jei norite atsiliepti į ryšį trumpai paspausdami bet kurį klavišą, išskyrus dešinįjį pasirinkimo klavišą, įjungimo mygtuką, garso mygtukus, tiesioginio ryšio klavišą.

Naudojama linija (tinklo paslauga) – šis parametras rodomas tik tuo atveju, kai SIM kortelė leidžia naudoti du numerius, t. y. dvi telefono linijas. Pasirinkite telefono liniją (*1 linija* ar *2 linija*), kuria norite skambinti ir siųsti trumpuosius pranešimus.

Nepriklausomai nuo pasirinktos linijos, galima atsiliepti į skambučius abiejomis linijomis. Jei pasirinksite *2 linija* neužsisakę šios tinklo paslaugos, skambinti negalėsite. Norėdami išjungti linijos pasirinkimo funkciją, pasirinkite *Linijos keitimas > Išjungti*, jei šią funkciją atlieka SIM kortelė. Norint pakeisti šį parametą, reikalingas PIN2 kodas.

Ryšys

Jūsų telefonu galima perduoti duomenų paketus , pavyzdžiui, GPRS GSM tinkle. Žr. 17 psl. „Simboliai“. Norint užmegztį duomenų ryšį, reikia nustatyti prieigos tašką. Galite nustatyti įvairių rūšių prieigos taškus:

- MMS prieigos tašką daugiaformačiams pranešimams siųsti ir priimti;
- naršyklės programų prieigos tašką, pavyzdžiui, WML ar XHTML tinklalapiams įkrauti;
- interneto prieigos tašką (pvz., el. laiškas siųsti ir priimti).

Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo, kuris prieigos taškas reikalingas, norint naudotis pasirinkta paslauga. Dėl galimybės naudotis paketinių duomenų ryšio paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Prieigos taško parametrų priėmimas

Prieigos taško parametrus galite gauti pranešimu iš paslaugos teikėjo. Taip pat gali būti, jog šie parametrai jau yra nustatyti jūsų telefone.

Prieigos taškai

Jei norite sukurti naują prieigos tašką arba redaguoti senąjį, pasirinkite **Meniu > Priemonės > Parametr. > Ryšio > Prieigos taškai > Funkcijos > Naujas prieigos tšk.** arba *Redaguoti*. Jei kuriate naują prieigos tašką, naudokite esamo prieigos taško parametrus pasirinkdami *Naud. dabart. param.*, arba pradėkite naudodami numatytuosius parametrus pasirinkdami *Naud. numat. param.*

Vykdysite instrukcijas, kurias gavote iš savo tinklo operatoriaus arba paslaugos teikėjo.

Ryšio pavadinimas – sugalvoti aprašomąjį ryšio pavadinimą.

Duomenų nešmena – Galimos funkcijos: *Paket. duomenys*, *Duomenų ryšys* ir *Spartus GSM*. Atsižvelgiant į pasirinktą duomenų ryšį galima naudoti tik tam tikrus parametrų laukelius. Užpildykite visus laukelius, pažymėtus *Būtina nustatyti* arba žvaigždute. Kitus laukelius galima palikti tuščius, jei negavote kitokių nurodymų iš savo paslaugų teikėjo.

Prieigos taško pav. (tik paketiniams duomenims) – ryšiui su GPRS tinklu užmegzti reikalingas prieigos taško pavadinimas.

Prisijungimo numeris (tik duomenų ryšiui) – prieigos taško modemo numeris.

Vartotojo vardas – vartotojo vardas gali būti reikalingas duomenų ryšiui užmegzti, paprastai pateikiamas paslaugų teikėjo. Vartotojo varde dažnai skiriamos didžiosios ir mažosios raidės.

Prašyti slaptažodžio – jei turite įvesti naują slaptažodį kaskart, kai bandote užmegzti ryšį su serveriu, arba jei nenorite telefone išsaugoti savo slaptažodžio, pasirinkite *Taip*.

Slaptažodis – slaptažodis dažnai reikalingas duomenų ryšiui užmegzti, paprastai pateikiamas paslaugų teikėjo. Slaptažodyje dažnai skiriamos didžiosios ir mažosios raidės.

Atpažinimas – *Paprastas* arba *Saugus*.

Pradinis tinklalapis – atsižvelgdami į tai, ar nustatote interneto prieigos tašką, ar MMS prieigos tašką, įveskite interneto adresą arba daugiaformačių pranešimų centro adresą.

Duom. perdav. tipas (tik duomenų ryšiui) – nurodo kokį ryšį – analoginį ar skaitmeninį – naudoja telefonas. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo IPT.

Maks. duom. greitis (tik duomenų ryšiui) – šis parametras leidžia apriboti maksimalią ryšio spartą, kai naudojamas paprastas duomenų ryšys. Ryšio metu duomenų perdavimo sparta gali būti mažesnė, priklausomai nuo tinklo būklės.

Pasirinkite **Funkcijos** > *Papildomi param.*, kad pakeistumėte šias funkcijas:

Tinklo rūšis (tik paketiniams duomenims) – tinkle naudojamo interneto protokolo (IP) versija: *IPv4* arba *IPv6*. Kiti parametrai pasirenkami atsižvelgiant į tinklo rūšį.

IPv4 parametrai ir *IPv6 parametrai* (tik duomenų ryšiui) – interneto protokolo parametrai. Parametrai pasirenkami atsižvelgiant į tinklo tipą.

Telefono IP adresas (skirta IPv4) – įvesti telefono IP adresą

DNS adresas – įvesti pirminio ir antrinio DNS serverio IP adresus

Pag. server. adresas – įvesti pagalbinio serverio IP adresą

Pag. serv. priev. Nr. – įvesti pagalbinio serverio prievado numerį

Toliau išvardyti parametrai rodomi tuomet, kai pasirenkate duomenų ryšį kaip ryšio tipą.

Naud. Nr. atsakymui > *Taip* – leisti serveriui skambinti jums po to, kai jūs pirma paskambinote į serverį. Jei norite užsisakyti šią paslaugą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Telefonas atsakomojo skambučio metu tikisi tokių pačių duomenų ryšio parametrų, kurie buvo naudojami skambinant su prašymu paskambinti atgal. Tinkle turi būti teikiama tokios rūšies ryšio abiem kryptimis, t. y. į ir iš telefono, paslauga.

Atgalinio ryšio tipas – galimos funkcijos: *Naudoti serv. Nr.* ir *Naudoti kitą Nr.*

Numeris atsakymui įrašyti savo telefono numerį, kuriuo serveris turi skambinti atgal.

Naud. PPP glaudinimą – norėdami paspartinti duomenų perdavimą, pasirinkite *Taip*, jei šią funkciją palaiko tolimalysis PPP serveris.

Naud. registr. progr. > *Taip* – naudoti įsiregistravimo scenarijų užmezgant ryšį
Įsiregistr. scenarijus – įterpti įsiregistravimo scenarijų

Pradin. modemo nust. (modemo įkrovimo seka) – valdyti jūsų telefoną modemo AT komandomis. Jei reikia, įrašykite jūsų paslaugų teikėjo ar interneto paslaugų teikėjo nurodytas komandas.

Paketiniai duomenys

Nuo paketinių duomenų parametrų priklauso visi prieigos taškai, per kuriuos užmezgamas paketinių duomenų ryšys.

Pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Parametr.* > *Ryšio* > *Paketiniai duomenys* ir vieną iš toliau išvardytų funkcijų:

Pak. duomenų ryšys – pasirinkus *Kai įmanoma* ir esant tinkle, kuriame galima perduoti paketinius duomenis, telefonas įregistruojamas GPRS tinkle ir trumpieji pranešimai siunčiami GPRS ryšiu. Aktyvaus paketinio duomenų ryšio įjungimas vyksta greičiau, kai, pavyzdžiui, norite siųsti ir priimti el. laiškus. Jei pasirenkate *Pagal poreikį*, telefonas naudoja paketinių duomenų ryšį tik tada, kai įjungiate programą ar paleidžiate funkciją, kuriai reikia šio ryšio. Kai nė viena programa nebenaudoja GPRS ryšio, jis gali būti išjungtas.

Jei ten, kur esate, nėra GPRS ryšio ir pasirenkate reikšmę *Kai įmanoma*, telefonas periodiškai bando užmegzti paketinių duomenų ryšį.

Prieigos taškas – prieigos taško pavadinimas reikalingas tada, kai dirbdami kompiuteriu norite naudoti savo telefoną kaip paketinio duomenų ryšio modemą.

SIP parametrai

SIP (seansų inicijavimo protokolas – Session Initiation Protocol) profiliuose yra parametrai, skirti ryšio. Jei norite peržiūrėti, sukurti ir redaguoti SIP profilius, pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Parametr.* > *Ryšio* > *SIP parametrai*.

Duomenų ryšys

Nuo meniu *Duomenų ryšys* parametrų priklauso visi prieigos taškai, naudojami užmezgant GSM duomenų ryšį.

Pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Parametr.* > *Ryšio* > *Duomenų ryšys* ir vieną iš toliau išvardytų funkcijų:

Aktyvaus ryšio laikas – nustatyti, kad duomenų ryšys būtų nutraukiamas automatiškai, jei kurį laiką neatliekami jokie veiksmai. Norėdami įvesti skirtąjį laiką, pasirinkite *Nustat. vartotojo* ir įveskite laiką minutėmis. Jei pasirinksite *Neribotas*, duomenų ryšys nebus nutraukiamas automatiškai.

Sąrankos

Kad veiktų tokios funkcijos kaip naršymas internete bei daugiaformačiai pranešimai, reikia nustatyti parametrus. Šiuos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo. Žr. 14 psl. „*Sąrankos parametrai*“.

Jei norite peržiūrėti jūsų telefone išsaugotų sąrankų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Parametr.* > *Ryšio* > *Sąrankos*. Jei norite ištrinti sąranką, pereikite prie jos, spustelėkite kreiptuką ir pasirinkite *Ištrinti*.

Data ir laikas

Norėdami nustatyti telefone naudojamą datą ir laiką bei keisti datos ir laiko formatą bei skyriklius, pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Parametr.* > *Datos ir laiko* ir vieną iš šių funkcijų:

Laikas ir Data – nustatyti laiką ir datą.

Laiko juosta – nustatyti jūsų vietovės laiko zoną. Jei pasirinksite *Tinklo operator. laikas* > *Automatinis tikslinimas*, bus rodomas vietos laikas.

Datos formatas – pasirinkti datų rodymo formatą.

Datos skir. ženklas – pasirinkti datos skiriamąjį ženklą.

Laiko formatas – pasirinkti 24 valandų arba 12 valandų laiko formatą.

Laiko skir. ženklas – pasirinkti laiko skiriamąjį ženklą.

Laikrodžio tipas – pasirinkti, kokį laikrodį rodyti telefonui veikiant laukimo režimu – analoginį ar skaitmeninį. Žr. 50 psl. „Laikrodis“.

Žadintuvo tonas – pasirinkti žadintuvo skambėjimo toną.

Tinklo operator. laikas (tinklo paslauga) – jei norite leisti, kad tinklas naujintų jūsų telefono laiką, datą ir laiko juostos informaciją. Jei pasirinksite *Automatinis tikslinimas*, visi aktyvūs ryšiai bus nutraukti. Patikrinkite visus signalus, kadangi jie galėjo būti paveikti.

Saugumo parametrai

Telefono ir SIM parametrai

Galite keisti šiuos kodus: užrakto kodą, PIN kodą ir PIN2 kodą. Šiuos kodus gali sudaryti tik skaitmenys nuo 0 iki 9.

Stenkitės nenaudoti kreipties kodų, panašių į skubios pagalbos tarnybų numerius, kad netyčia nesurinktumėte skubios pagalbos tarnybos numerio.

Norėdami nustatyti saugos parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Parametr.* > *Saugumo* > *Telefono ir SIM* ir vieną iš toliau išvardytų funkcijų:

Naudojamas kodas – jei norite pasirinkti aktyvų kodą, *PIN* arba *UPIN* aktyviam USIM. Tai rodoma tik tuo atveju, jei aktyvus USIM palaiko UPIN, o UPIN neatmestas.

PIN reikalavimas (arba *UPIN reikalavimas*) – jei norite nustatyti, kad kiekvieną kartą įjungus telefonas prašytų kodo. Kai kurios SIM kortelės gali neleisti nustatyti PIN kodo reikalavimo funkcijos *Išjungtas*. Jei pasirinksite *Naudojamas kodas* > *UPIN*, vietoj jo bus rodomas *UPIN reikalavimas*.

PIN kodas (arba UPIN kodas) / PIN2 kodas / Užrakto kodas – jei norite keisti kodus *Užrak. laikotarpis* – nustatyti skirtąjį laiką, kuriam praėjus telefonas automatiškai užrakinamas. Jei norėsite vėl naudoti telefoną, turėsite įvesti teisingą užrakto kodą. Norėdami išjungti automatinį užrakinimą, pasirinkite *Nėra*.

Užrak. pakeitus SIM – nustatyti, kad telefonas prašytų įvesti užrakto kodą, kai į telefoną įdedama nauja nežinoma SIM kortelė. Telefone yra sąrašas SIM kortelių, kurios atpažįstamos kaip savininko kortelės.

Uždaroji vart. grupė (tinklo paslauga) – nustatyti grupę žmonių, kuriems jūs galite skambinti ir kurie gali skambinti jums. Išsamesnės informacijos kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Norėdami įjungti numatytąją grupę, dėl kurios susitarėte su tinklo operatoriumi, pasirinkite *Numatytoji*. Jei norite naudoti kitą grupę (turite žinoti grupės numerį), pasirinkite *Įjungta*.

Leisti naud. SIM pasl. (tinklo paslauga) – nustatyti, kad telefone būtų rodomi patvirtinimo pranešimai naudojant SIM kortelės paslaugą

Pažymų tvarkytuvė

Skaitmeninės pažymos negarantuoja saugumo: jos naudojamos programinės įrangos kilmei patvirtinti.

Norėdami peržiūrėti savo telefone saugomų atpažinimo pažymų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Parametr.* > *Saugumo* > *Pažymų tvarkytuvė*. Norėdami pamatyti asmeninių pažymų sąrašą, pereikite dešinėn.

Skaitmenines pažymas turėtumėte naudoti, kai norite užmegzti ryšį su tinkle veikiančiu banku arba kitu tinklalapiu ar tolimu serveriu, su kuriuo norite keistis slapta informacija. Jas taip pat turėtumėte naudoti, jei norite apsaugoti savo telefoną nuo virusų ar kitos kenksmingos programinės įrangos ir žinoti, kad programinė įranga yra autentiška, kai ją parsisiunčiate ir įdiegiate.



Svarbu žinoti: nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nutolusiais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Pažymos informacijos peržiūra ir autentiškumo tikrinimas

Teisinga serverio identifikacija galite tikėti tik tuomet, kai patikrinate serverio parašą ir galiojimo laikotarpį.

Jeigu serverio duomenų negalima patikrinti, serverio pažyma nėra autentiška arba savo telefone neturite tinkamos pažymos, telefono ekrane pasirodo atitinkamas pranešimas.

Jei norite patikrinti pažymos duomenis, pereikite prie jos ir pasirinkite **Funkcijos** > *Pažymos inform..* Atidarydamas pažymos duomenis telefonas tikrina pažymos galiojimą ir gali atsirasti vienas iš šių pranešimų:

Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas – pasirinkta pažyma nebegalioja.

Pažyma dar negalioja – pasirinkta pažyma dar negalioja.

Pažyma iškraipyta – pažymos neįmanoma naudoti. Kreipkitės į pažymos teikėją.

Pažyma nepatikima – nenustatėte jokios programos, kuri galėtų naudoti šią pažymą.

Pasitikėjimo parametrų nustatymas

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašo išvardytų savininkų.

Pereikite prie atpažinimo pažymos ir jį pasirinkite **Funkcijos** > *Pasitikėjimo param..* Priklausomai nuo pažymos, parodomas sąrašas programų, galinčių naudoti pasirinktą pažymą.

Apsaugos modulis

Jei norite peržiūrėti ar pataisyti VPT parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Parametr.* > *Saugumo* > *Aps. modulis*.

Skambučių peradresavimas

1. Norėdami peradresuoti priimamą ryšį į savo balso pašto dėžutę ar kitu telefono numeriu, pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Parametr.* > *Ryšių peradr..* Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
2. Pasirinkite, kuriuos skambučius norite peradresuoti: *Balso ryšių*, *Duomenų ryšių* arba *Fakso ryšių*.
3. Pasirinkite norimą parametą. Pavyzdžiui, norėdami peradresuoti balso ryšius, kai jūsų telefonas užimtas arba kai atsisakote atsiliiepti, pasirinkite *Kai užimta*.

4. Jei norite įjungti arba išjungti peradresavimo funkciją, pasirinkite **Funkcijos** > *Įjungti* arba *Atšaukti*. Jei norite patikrinti, kuri funkcija įjungta, pasirinkite *Tikrinti būklę*. Tuo pačiu metu galima nustatyti kelis peradresavimo sąlyginius parametrus.

Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Skambučių draudimas

Pasitelkę skambučių draudimo paslaugą (tinklo paslaugą) galite uždrausti skambučius į jūsų telefoną ir iš jo. Norint nustatyti čia aprašytus parametrus, reikalingas draudimo slaptažodis, kurį turėtumėte sužinoti iš savo paslaugų teikėjo.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Parametr.* > *Ryšių draudimo*.
2. Pereikite prie norimos draudimo funkcijos ir, jei norite, kad tinklas įjungtų ryšių draudimą, pasirinkite **Funkcijos** > *Įjungti*. Norėdami išjungti pasirinktą ryšių draudimą, pasirinkite *Atšaukti*. Jei norite patikrinti, ar ryšiai draudžiami, pasirinkite *Tikrinti būklę*. Jei norite keisti draudimo slaptažodį, pasirinkite *Red. draud. slaptaž.* Jei norite atšaukti visus aktyvių ryšių draudimus, pasirinkite *Panaik. visus draud.*

Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Kai ryšiai yra uždrausti, gali būti įmanoma skambinti tam tikrais skubios pagalbos tarnybų numeriais.

Tinklo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Parametr.* > *Tinklo* ir vieną iš toliau išvardytų funkcijų:

Operat. pasirinkimas – jei norite, kad telefonas ieškotų ir automatiškai pasirinktų vieną iš galimų naudoti tinklų, pasirinkite *Automatinis*. Jei norite išsirinkti norimą tinklą iš tinklų sąrašo rankiniu būdu, pasirinkite *Rankinis*. Jei nutrūksta ryšys su rankiniu būdu išsirinktu tinklu, suskamba klaidos tonas ir telefonas prašo vėl rinktis tinklą. Pasirinktas tinklas turi būti sudaręs tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų vietiniu tinklu, t. y. operatoriumi, kurio SIM kortelė yra jūsų telefone.

Tinklo pazonės inf. (tinklo paslauga) – jei norite nustatyti, kad telefonas praneštų, kada jis naudojamas korinio ryšio tinkle, kurio veikimas pagrįstas mikrokorinio tinklo (MCN) technologija, ir priimtų pazonės informaciją, pasirinkite *Rodoma*.

Telefono priedų parametrai

Norėdami keisti telefono priedų parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Parametr.* > *Telef. priedų* ir priedą, pvz., *Ausinė-mikrof.*. Pasirinkite reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Numatytoji aplinka – nustatyti aplinką, kuri bus įjungta, kai prijungsite kokį nors telefono priedą

Automatinis atsiliep. – nustatyti, kad telefonas automatiškai atsilieptų į ryšį, praėjus 5 sekundėms po pasirinkto priedo prijungimo prie telefono. Jei *Skambėjimo būdas* nustatytas kaip *Pyptelės* arba *Be garso*, automatinio atsiliepimo funkcija nenaudojama, todėl turite atsiliiepti rankiniu būdu.

Šviesos – jei norite nustatyti, kad naudojant priedus telefono apšvietimas būtų visą laiką įjungtas, pasirinkite *Taip*.

Norėdami naudoti telefono-teksto įrangą, pasirinkite *Telef.-teksto įrangą* > *Naudoti TTĮ* > *Taip*.

■ Programų tvarkytuvė

Savo telefone galite įdiegti dviejų toliau aprašytų rūšių programas.



J2ME™ programos, pagamintos „Java™“ technologijos pagrindu. Šių programų plėtiniai yra .jad arba .jar. Nesisiųskite į savo telefoną „PersonalJava™“ programų, kadangi jų įdiegti telefone neįmanoma.



Kitos programos, tinkančios „Symbian“ operacinei sistemai. Įdiegimo rinkmenų plėtinys yra .sis. Diekite tik jūsų telefonui skirtą programinę įrangą.

Įdiegimo rinkmenas galite įsikelti į savo telefoną iš suderinamo kompiuterio, parsisiųsti naršydami po tinklalapius, gauti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą arba „Bluetooth“ ryšiu. Programą savo telefone ar atminties kortelėje galite įdiegti naudodamiesi programų pakete „Nokia PC Suite“ esančia programa „Nokia Application Installer“.

Norėdami atidaryti *Progr. tvark.*, pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Prg. tvark.*

Programos įdiegimas



Svarbu žinoti įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Jei prieš diegdami norite peržiūrėti programos informaciją, pvz., programos tipą, versijos numerį ir programos teikėją ar gamintoją, pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Prg. tvark.*, pereikite prie diegimo failo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Žiūrėti informaciją*.

Norint įdiegti „Java“ programas, reikia turėti .jar rinkmeną. Jeigu jo neturite, telefonas gali paprašyti parsisiųsti jį.

Norėdami įdiegti programą ar programinės įrangos paketą:

1. Pereikite prie įdiegimo rinkmenos. Atminties kortelėje esančios programos žymimos .

2. Pasirinkite **Funkcijos** > *Įdiegti*.

Programą galite įdiegti ir kitu būdu: suraskite telefono atmintyje arba atminties kortelėje programą, pažymėkite ir pradėkite diegti ją paspausdami kreiptuką.

Įdiegimo metu telefonas rodo informaciją apie įdiegimo eigą. Jei įdiegiate programą be skaitmeninio parašo ar pažymos, telefonas atitinkamai perspėja. Tęskite programos įdiegimą tik tuo atveju, jei neabejojate dėl programos kilmės ir turinio.

Jei norite peržiūrėti papildomą informaciją apie programą, pereikite prie jos ir pasirinkite **Funkcijos** > *Į tinklalapį*. Ši funkcija gali būti ne visose programose.

Norėdami patikrinti, kada ir kokie programinės įrangos paketai buvo įdiegti ar pašalinti, pasirinkite **Funkcijos** > *Žiūrėti žurnalą*. Norėdami siųsti savo įdiegimo žurnalą į konsultacinį skyrių, kad jo darbuotojai galėtų matyti, kas buvo įdiegta ar pašalinta, pasirinkite *Siųsti žurnalą*.

Programos šalinimas

Pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Prg. tvark.*, pereikite prie programinės įrangos paketo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Išdiegti*.

Programų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Prg. tvark.* > **Funkcijos** > *Parametrai* ir vieną iš toliau išvardytų parametrų:

Įdiegti progr. įrangą – pasirinkite, ar norite leisti diegti visas „Symbian“ programas (*Visas*) ar tik pasirašytas (*Tik pasirašytą*)

Pažymos tikrinimas – pasirinkite, ar norite, kad *Progr. tvark.* prieš diegdama programą tikrintų jos pažymą internete

Numatyt. int. adresas – nustatyti numatytąjį interneto adresą, kuriuo reikia ieškoti pažymų

Norint parsisiųsti papildomų programų duomenų ar sudėtinių dalių, kai kurios „Java“ programos gali reikalausti skambinti, siųsti pranešimą ar prisijungti prie interneto per tam tikrą prieigos tašką. Norėdami pakeisti kurios nors programos parametrus, atidarę pagrindinį meniu *Progr. tvark.* vaizdą, pereikite prie programos ir pasirinkite **Funkcijos** > *Progr. parametrai*.

■ Įjungimo raktai

Dėl autoriaus teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusiu įjungimo raktu, kuris apibrėžia, ką ir kiek galite daryti su pateikta medžiaga.

Pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Įj. raktai*, jei norite peržiūrėti jūsų telefone išsaugotų įjungimo raktų skaitmenines teises.

Norėdami peržiūrėti galiojančius raktus (🔑), kurie sujungti su vienu ar daugiau garso/vaizdo failų, pasirinkite *Galioj. raktai*.

Norėdami peržiūrėti netinkamus raktus (🔒), kurių galiojimo laikas baigėsi, o laikotarpis, kai galima naudoti failą, buvo pratęstas, pasirinkite *Negalioj. raktai*. Norėdami nusipirkti daugiau garso/vaizdo failų naudojimo trukmės ar pratęsti jų naudojimo laikotarpį, pereikite prie rakto ir pasirinkite **Funkcijos** > *Gauti įjungimo raktą*. Jei išjungta interneto paslaugų pranešimų priėmimo funkcija, įjungimo raktų gali nepavykti atnaujinti. Žr. 37 psl. „Paslaugų pranešimų parametrai“.

Norėdami peržiūrėti nenaudojamus įjungimo raktus, pasirinkite *Nenaud. raktai*. Su nenaudojamais įjungimo raktais nesusieta nė viena garso/vaizdo rinkmena.

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją, pavyzdžiui, apie galiojimą ar galimybę siųsti rinkmeną, pereikite prie įjungimo rakto ir paspauskite kreiptuką.

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami išsaugoti atsargai ir įjungimo raktus, ir medžiagą, naudokitės programų paketo „Nokia PC Suite“ išsaugojimo atsargai funkcija. Naudojant kitus perdavimo būdus, įjungimo raktai negali būti perduoti. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga po prietaiso atminties formatavimo, medžiagos įjungimo raktai turi būti atkurti. Įjungimo raktus gali reikėti atkurti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esančių failų duomenys.

■ Prietaisų tvarkytuvė

Serverio ir sąrankos parametrų rinkinius galite gauti iš savo tinklo operatoriaus, paslaugų teikėjo ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus.

Norėdami atidaryti *Įtaisų valdyklę*, pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Įtaisų vald.*. Jei nenustatėte jokios serverio aplinkos, telefonas paklaus, ar norite ją nustatyti.

Norėdami užmegzti ryšį su serveriu ir gauti sąrankos parametrus į savo telefoną, pereikite prie serverio aplinkos ir pasirinkite **Funkcijos** > *Pradėti sąranką*.

Norėdami redaguoti serverio aplinką, pasirinkite **Funkcijos** > *Redaguoti rinkinį* ir norimą parametną iš toliau išvardytųjų:

Server. pavadinimas – įveskite sąrankos parametrų serverio pavadinimą.

Serverio (ID) adresas – įveskite unikalų identifikacijos kodą, pagal kurį bus atpažįstamas sąrankos serveris.

Serverio slaptažodis – įveskite slaptažodį, kuris bus siunčiamas į serverį.

Prieigos taškas – pasirinkite prieigos tašką, naudojamą prisijungti prie serverio.

Pagr. įreng. adresas – įveskite serverio URL adresą.

Prievadas – įveskite serverio prievado numerį.

Vartotojo vardas ir Slaptažodis – įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį.

Leisti sąranką – jei norite gauti sąrankos parametrus iš serverio, pasirinkite *Taip*.

Visų užkl. priėmimas – jei norite, kad prieš priimdamas sąrankos parametrus iš serverio telefonas prašytų jūsų leidimo, pasirinkite *Ne*.

Atpažinimas tinkle – jei norite naudoti atpažinimo funkciją, pasirinkite *Taip* ir laukeliuose *Tinklo vartotojo vardas* ir *Tinklo slaptažodis* įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį.

■ Duomenų perdavimas

Naudodami *Kopijuoklė* ir „Bluetooth“ technologiją ar infraraudonųjų spindulių ryšį, iš suderinamo telefono galite kopijuoti ar sinchronizuoti adresų knygą, kalendoriaus įrašus ir galbūt kitus duomenis, pavyzdžiui, vaizdo įrašus ir atvaizdus. Jei abiejuose prietaisuose yra ir „Bluetooth“, ir infraraudonasis ryšys, rekomenduojama naudoti „Bluetooth“.

Atsižvelgiant į kitą telefoną, gali nepavykti sinchronizuoti, o duomenis galima kopijuoti tik vieną kartą.

Jei norite perduoti arba sinchronizuoti duomenis:

1. Naudodami infraraudonųjų spindulių ryšį abu prietaisus padėkite taip, kad infraraudonųjų spindulių prievadais būtų atsukti vienas į kitą, ir šį ryšį įjunkite abiejuose prietaisuose.

Pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Kopijuoklė*. Jei anksčiau nenaudojote *Kopijuoklė*, rodoma informacija apie programą. Norėdami pradėti duomenų perdavimą, pasirinkite **Tęsti**.

Jei jau naudojote perdavimą, pasirinkite *Perd. duomenis*.

2. Pasirinkite duomenų perdavimo būdą – „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšį. Norint perduoti duomenis naudojant „Bluetooth“, telefonai turi būti suporuoti.

Atsižvelgiant į kito telefono tipą, galima į jį nusiųsti ir įdiegti programą, kad būtų galima perduoti duomenis. Vykdykite instrukcijas.

3. Pasirinkite, kokį turinį norite perduoti į savo telefoną.
4. Turinys perduodamas į jūsų telefoną. Perdavimo laikas priklauso nuo duomenų kiekio. Galite sustabdyti perdavimą ir tęsti vėliau.

■ Tartuvė

Naudodami funkciją *Tartuvė*, galite pasirinkti pranešimų skaitymo balsą ir kalbą, taip pat reguliuoti balso savybes, pavyzdžiui, dažnį ir garsą. Pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Tartuvė*.

Norėdami peržiūrėti balso informaciją, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Balso informacija*. Norėdami išbandyti balsą, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Atkurti balsą*.

■ Parametrų vedlys

Param. vedlys naudodamasis tinklo operatoriaus informacija, nustato operatoriaus (MMS, GPRS ir interneto) bei el. pašto parametrus. Taip pat yra galimybė nustatyti ir kitus parametrus.

Jei norėsite naudoti šias paslaugas, tikriausiai reikės kreiptis į tinklo operatorių arba paslaugos teikėją, kad įjungtų duomenų ryšio ar kitas paslaugas.

Norėdami redaguoti parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Param. vedlys* ir elementą, kurį norite konfigūruoti.

■ Spustelėjimo parametrai

Kai kurias telefono funkcijas galite valdyti tiesiog jį spustelėdami. Naudodami *Tapšnoklės parametrai* galite nurodyti, kaip veiks spustelėjimo komandos.

Pasirinkite **Meniu** > *Priemonės* > *Tapšnoklės parametrai* ir vieną iš toliau išvardytų parametrų:

Skaito SMS pranešimus > *Ijungti* – jei norite įjungti naujų gautų pranešimų išklauso funkciją dukart spustelint klaviatūros viršutinę dalį.

Tapšnoklė – pasirinkite, ką norite valdyti spustelėjimo komanda – sporto režimą (*Mankštos valdymas*) ar muzikos atkūrimą (*Muzikos grotuvas*). Jei nė vienoje programoje nenorite naudoti tapšnoklės komandų, pasirinkite *Išjungti*.

13. Ryšiai su išoriniais prietaisais

■ Programų paketas „PC Suite“

Savo telefoną galite naudoti su įvairiomis kompiuterinio ir duomenų ryšio programomis. Naudodami programų paketą „PC Suite“ galite sinchronizuoti savo telefono adresų knygą, kalendoriaus ir darbo įrašus su suderinamu kompiuteriu arba tolimuoju interneto serveriu (tinklo paslauga).

„Nokia“ muzikos tvarkytuvę galite naudoti, jei norite kopijuoti muziką iš kompaktinių diskų ir tinkamu formatu perkelti ją į telefoną.

Daugiau informacijos apie programų paketą „PC Suite“ ir parsisiuntimo saitą rasite „Nokia“ svetainės palaikymo srityje adresu www.nokia.com/support.

■ „Bluetooth“ ryšys

„Bluetooth“ technologija suteikia galimybę užmegzti belaidį ryšį tarp elektroninių prietaisų, nutolusių iki 10 metrų (33 pėdų) atstumu vienas nuo kito. „Bluetooth“ ryšį galima naudoti atvaizdams, vaizdo įrašams, tekstui, vizitinėms kortelėms, kalendoriaus įrašams siųsti į suderinamus prietaisus ar kompiuterius, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, arba jiems sujungti belaidžiu būdu.

Šio prietaiso funkcijos atitinka „Bluetooth Specification 2,0“ specifikaciją, palaikančią šiuos profilius: „Generic Access Profile“, „Hands-free Profile“, „Headset Profile“, „Basic Imaging Profile“, „Object Push Profile“, „File Transfer Profile“, „Dial Up Networking Profile“, „Serial Port Profile“, „Generic Object Exchange Profile“ ir „SIM Access Profile“. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Kai kuriose vietovėse „Bluetooth“ technologijos naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Teiraukitės vietinių tarnybų arba paslaugos teikėjo.

Tiesiogiai ar kitų programų fone naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija iškraunama sparčiau.

„Bluetooth“ ryšio parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Ryšiai* > *Bluetooth*.

Kai pirmą kartą įjungiate „Bluetooth“ programą, pasirodo prašymas sugalvoti telefono pavadinimą.

Bluetooth – „Bluetooth“ *Įjungtas/Išjungtas*

Mano tel. aptinkam. > *Gali aptikti visi* – leisti, kad jūsų telefonš galėtų aptikti kiti „Bluetooth“ prietaisai. Saugumo sumetimais patariama dauniausiai naudotis parametru *Paslėptas*.

Mano telefono pavad. – nustatyti savo telefono pavadinimą.

Nuotol. SIM režimas > *Taip* – leisti kitam prietaisui (pvz., automobiliniam rinkiniui) naudoti telefono SIM kortelę naudojant „Bluetooth“ technologiją („SIM Access Profile SAP“).

Kai belaidžio ryšio prietaisas veikia nuotoliniu SIM režimu, norėdami skambinti ar priimti ryšius, galite naudotis tik prijungtu suderinamu priedu, pavyzdžiui, automobiliniu rinkiniu. Jūsų belaidžio ryšio prietaisui veikiant šiuo režimu, negalima skambinti niekam, išskyrus skubios pagalbos tarnybų numeriais, užprogramuotais jūsų prietaise. Norėdami skambinti savo prietaisu, pirmiausia turite išjungti nuotolinį SIM režimą. Jei prietaisas buvo užrakintas, pirmiausia įveskite užrakto kodą.

Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu

Vienu metu gali būti tik vienas aktyvus „Bluetooth“ ryšys.

1. Atidarykite programą, kurioje yra rinkmena ar kas kita, ką norite siųsti.
Pavyzdžiui, norėdami siųsti nuotrauką į kitą prietaisą, atidarykite galerijos programą.
2. Pereikite prie norimo siųsti elemento ir pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > „Bluetooth“ ryšiu**.
3. Telefonas pradeda ieškoti netoliese esančių prietaisų. Prietaisai, tarp kurių yra sudarytos ryšio poros, rodomi su ženklu .
Norėdami pertraukti paiešką, pasirinkite **Neieškoti**. Prietaisų sąrašas lieka toks, koks yra, ir tada galite bandyti užmegzti ryšį su kuriuo nors iš surastų prietaisų.
Kai ieškote prietaisų, kai kurie prietaisai gali rodyti tik unikalų prietaiso adresą. Norėdami sužinoti savo telefono unikalų adresą, telefonui veikiant laukimo režimu surinkite kodą ***#2820#**.
Jei ieškojote prietaisų anksčiau, pirma rodomas anksčiau rastų prietaisų sąrašas. Norėdami pradėti naują paiešką, pasirinkite *Kiti prietaisai*. Jei išjungiate telefoną, prietaisų sąrašas ištrinamas, todėl, prieš siunčiant duomenis, teks iš naujo pradėti prietaisų paiešką.
4. Pereikite prie prietaiso, su kuriuo norite užmegzti ryšį, ir pasirinkite jį.
Siunčiamas elementas nukopijuojamas į katalogą „Siunčiamieji“, o ekrane rodomas pranešimas *Jungia*.
5. Ryšio poros sudarymas:
 - Jeigu, prieš perduodamas duomenis, kitas prietaisas reikalauja sudaryti ryšio porą, suskamba signalas ir ekrane pasirodo prašymas įvesti ryšio kodą.
 - Sugalvokite savo ryšio kodą (1– 16 skaitmenų) ir susitarkite su kito prietaiso savininku naudoti tą patį kodą. Šis ryšio kodas naudojamas tik vieną kartą ir įsiminti jo nereikia.
 - Kai sudaroma ryšio pora, prietaisas išsaugomas vaizde *Suporuoti prietaisai*.

6. Sėkmingai užmezgus ryšį, rodomas pranešimas *Siunčia duomenis*.

Duomenys, gauti naudojant „Bluetooth“ ryšį, saugomi kataloge *Gautieji*, esančiame *Pranešim..*

Vairių prietaisų piktogramos:  (*Kompiuteris*),  (*Telefonas*),  (*Garsas, vaizdas*) ir  („Bluetooth“ priet.)

Jei duomenų nusiųsti nepavyksta, pranešimas ar duomenys ištrinami. Kataloge *Juodraščiai*, esančiame *Pranešim..*, „Bluetooth“ ryšiu atsiųsti pranešimai neišsaugomi.

Suporuotų prietaisų sąrašas

Suporuotus prietaisus ieškos rezultatų sąraše nurodo . Pagrindiniame meniu „Bluetooth“ vaizde paspauskite kreiptuką į dešinę, kad atidarytumėte suporuotų prietaisų sąrašą.

Nepriimkite prašymų užmegzti „Bluetooth“ ryšį iš nepatikimų šaltinių.

Norėdami sudaryti ryšio porą, pasirinkite **Funkcijos** > *Nauja priet. pora*. Telefonas pradeda ieškoti prietaisų. Pereikite prie prietaiso, su kuriuo norite suporuoti kitą prietaisą, ir pasirinkite jį. Apsikeiskite ryšio kodais. Prietaisas įtraukiamas į sąrašą *Suporuoti prietaisai*.

Norėdami nutraukti ryšio porą su prietaisu, pereikite prie to prietaiso ir paspauskite trynimo klavišą arba pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti*. Norėdami atšaukti visas ryšio poras, pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti visus*.

Norėdami nustatyti, kad prietaisas būtų atpažintas, pereikite prie prietaiso ir pasirinkite **Funkcijos** > *Žymėti atpažintu*. Ryšys tarp jūsų telefono ir šio prietaiso gali būti užmezgamas jums to nežinant. Nereikia atskiros patvirtinimo ar leidimo. Šią reikšmę taikykite tik savo prietaisams, kuriais negali naudotis kiti, pavyzdžiui, kompiuteriui, ar kitiems prietaisams, priklausantiems žmonėms, kuriais pasitikite. Vaizde *Suporuoti prietaisai* prie atpažintų prietaisų rodoma piktograma . Jei pasirinksite *Žymėti neatpažintu*, pasirinkto prietaiso prašymus užmegzti ryšį reikės tvirtinti kiekvieną kartą.

Duomenų priėmimas „Bluetooth“ ryšiu

Kai gaunate duomenis „Bluetooth“ ryšiu, suskamba tonas ir ekrane pasirodo klausimas, ar norite priimti pranešimą. Jei sutinkate priimti, gautas elementas perkeliamas į katalogą *Gautieji*, kuris yra kataloge *Pranešim..*

„Bluetooth“ ryšio išjungimas

Kai duomenų siuntimas ar priėmimas baigtas, „Bluetooth“ ryšys išjungiamas automatiškai.

■ **Momentiniai pranešimai**

Momentinių pranešimų funkcija (tinklo paslauga) leidžia bendrauti su kitais žmonėmis momentiniais pranešimais, prisijungti prie teminių diskusijų forumų (MP grupių). Užsisakę pokalbių momentiniais pranešimais (MP) paslaugą, galite prisijungti prie paslaugų teikėjo MP serverio.

Apie galimybę naudotis MP paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks jums instrukcijas apie jų paslaugų naudojimą.

Jei norite naudoti momentinių pranešimų paslaugą, turite išsaugoti šios paslaugos parametrus. Parametrus sąrankos pranešimu galite gauti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo, kuris siūlo šią paslaugą. Parametrus galite įvesti ir rankiniu būdu. Žr. 77 psl. „Momentinių pranešimų parametrai“.

Prisijungimas prie momentinių pranešimų serverio

Pasirinkite **Meniu** > *Ryšiai* > *MP*.

1. Norėdami įsiregistruoti, pasirinkite **Funkcijos** > *Įsiregistruoti*.
2. Įveskite savo vartotojo adresą ir slaptažodį. Dėl specialiojo paslaugos vartotojo adreso ir slaptažodžio susisiekite su savo paslaugų teikėju.

Norėdami išsiregistruoti, pasirinkite **Funkcijos** > *Išsiregistruoti*.

Momentinių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Ryšiai* > *MP* > **Funkcijos** > *Parametrai* > *MP parametrai* ir vieną iš šių parametrų:

Naudoti slapyvardį – pasirinkite *Taip*, jei norite įvesti slapyvardį (iki 10 rašmenų).

Rodyti mano užimtumą – jei norite, kad tai, ar jūs esate prisijungęs, matytų tik į adresų knygą įrašyti asmenys, pasirinkite *Tik MP adresatams*. Jei nenorite, kad kiti matytų, kai prisijungiate *Niekam*.

Priimti pranešimus iš – pasirinkite *Visų*, *Iš MP adresatų* arba *Nėra*.

Priimti kvietimus iš – pasirinkite *Visų*, *Iš MP adresatų* arba *Nėra*.

Gali būti ir kitų parametrų.

Pasirinkite **Meniu** > *Ryšiai* > **MP** > **Funkcijos** > *Parametrai* > *Serverio parametrai* ir vieną iš šių parametų:

Serveriai – jei norite redaguoti ryšio parametrus, pereikite prie serverio ir pasirinkite **Funkcijos** > *Redaguoti*. Parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Norėdami nustatyti naujo serverio parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas serveris*. Norėdami ištrinti serverį, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti*.

Numatytasis serveris – pasirinkite numatytąjį serverį.

Įsireg. MP serveryje – jei norite, kad per nustatytas dienas ir laiką ryšys su MP serveriu būtų užmezgamas automatiškai, pasirinkite *Automatinis*. Norėdami, kad ryšys būtų užmezgamas automatiškai namų tinkle, pasirinkite *Aut. namų tinkle*. Norėdami, kad paleidus MP programą ryšys būtų užmegztas automatiškai, pasirinkite *Atidarius progr.*. Norėdami užmegzti ryšį rankiniu būdu, pasirinkite *Rankinis*.

Aut. įsireg. dienos ir *Aut. įsireg. valandos* – nustatyti, koku laiku norite automatiškai užmegzti ryšį. Šie parametrai matomi tik tada, jei funkcija *Įsireg. MP serveryje* nustatyta kaip *Automatinis* arba *Aut. namų tinkle*.

Prisijungimas ir išėjimas iš MP grupės

Pasirinkite **Meniu** > *Ryšiai* > **MP** > *MP grupės*.

MP grupėmis galima naudotis tik jei jas palaiko paslaugų teikėjas.

Norėdami tapti MP grupės nariu, pereikite prie sąrašė esančios grupės ir paspauskite kreiptuką. Jei MP grupės, prie kurios norite prisijungti, sąrašė nėra, tačiau žinote jos adresą, pasirinkite **Funkcijos** > *Nauja grupė*. Įrašykite specialųjį grupės adresą ir paspauskite kreiptuką.

Pereikite prie grupės, pasirinkite **Funkcijos** > *Grupė* ir vieną iš šių funkcijų: *Išsaugoti*, jei norite išsaugoti ją kataloge *MP grupės*, *Ištrinti*, jei norite ištrinti grupę, *Žiūrėti dalyvius*, jei norite matyti, kas šiuo metu prisijungė prie grupės, ir *Informacija*, jei norite matyti grupės adresą, temą, narius, grupės redagavimo teises ir galimybę grupėje siųsti asmeninius pranešimus.

Norėdami išeiti iš MP grupės, pasirinkite **Funkcijos** > *Išeiti iš MP grupės*.

MP grupių ir vartotojų paieška

Norėdami ieškoti grupių, pasirinkite **Meniu** > *Ryšiai* > **MP** > *MP grupės* > **Funkcijos** > *Ieškoti*. MP grupių galite ieškoti pagal *Grupės pavadinimą*, *Temą* arba *Narius* (vartotojo adresą). Norėdami prisijungti prie ieškant rastos grupės arba

ją išsaugoti, pereikite prie jos ir pasirinkite **Funkcijos** > *Tapti nariu(-e)* arba *Išsaugoti*. Norėdami vėl ieškoti, pasirinkite **Funkcijos** > *Nauja paieška*.

Norėdami ieškoti naujų adresatų, pasirinkite **MP adresatai** > **Funkcijos** > *Nauj. MP adresatas* > *Ieškoti serveryje*. Galite ieškoti pagal *Dalyvio vardą*, *Vartotojo adresą*, *Telefono numerį* ir *El. pašto adresą*. Norėdami ieškoti dar kartą, pasirinkite **Funkcijos** > *Nauja paieška*. Norėdami pradėti diskusiją su rastu vartotoju, pereikite prie to vartotojo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Atidaryti diskusiją*. Norėdami vartotoją išsaugoti adresų knygoje, pasirinkite *MP adresatus*. Norėdami pakviesti vartotoją į grupę, pasirinkite *Siųsti kvietimą*.

Norėdami matyti daugiau paieškos rezultatų, kai paieškos rezultatai jau rodomi, pasirinkite **Funkcijos** > *Nauja paieška* > *Daugiau rezultatų*.

Pokalbis MP grupėje

Pasirinkite **Meniu** > *Ryšiai* > **MP** > *MP grupės*.

Tapęs MP grupės nariu, galite matyti grupės pranešimus ir siųsti savo pranešimus.

Jei norite išsiųsti pranešimą, parašykite jį ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami kuriam nors grupės nariui nusiųsti asmeninį pranešimą (jei tai leidžiama daryti grupėje), pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti asmen. žinutę*, pasirinkite gavėją, parašykite pranešimą ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami atsakyti į jums atsiųstą asmeninį pranešimą, pereikite prie pranešimo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Atsakyti*.

Norėdami pakviesti prie MP paslaugos serverio prisijungusius adresatus tapti MP grupės nariais (jei leidžiama tai daryti grupėje), pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti kvietimą*, pasirinkite adresatus, kuriuos norite pakviesti, parašykite kvietimą ir pasirinkite **Atlikta**.

Pranešimų įrašymas

Norėdami įrašyti MP grupėje viešai platinamus pranešimus arba asmeninį pokalbį, pasirinkite **Funkcijos** > *Įrašyti pokalbį*. Parašykite pranešimo rinkmenos pavadinimą ir paspauskite kreiptuką. Norėdami baigti įrašymą, pasirinkite **Funkcijos** > *Baigti įrašymą*.

Asmeninių diskusijų užmezgimas ir peržiūra

Pasirinkite **Meniu** > *Ryšiai* > **MP** > *Diskusijos*.

Atidaromas sąrašas MP vartotojų, su kuriais užmezgėte diskusijas.

Šalia vartotojo rodoma piktograma  reiškia, kad iš to vartotojo gavote naują pranešimą.

Norėdami stebėti aktyvią diskusiją, pereikite prie vartotojo ir paspauskite kreiptuką. Jei norite išsiųsti pranešimą, parašykite jį ir paspauskite kreiptuką. Norėdami vėl atidaryti diskusijų sąrašą nebaigę aktyvios diskusijos, pasirinkite **Atgal**.

Norėdami pradėti naują diskusiją, pasirinkite **Funkcijos** > *Nauja diskusija* > *Rinktis gavėją*, jei norite pasirinkti iš šiuo metu prisijungusių išsaugotų MP adresatų sąrašo arba *Įvesti vart. adresą*, jei norite įvesti vartotojo adresą.

Norėdami baigti diskusiją, pasirinkite **Funkcijos** > *Baigti diskusiją*. Aktyvios diskusijos automatiškai uždaromos, kai uždarote momentinių pranešimų programą.

Norėdami išsaugoti vartotoją savo MP adresatų sąrašė, pereikite prie vartotojo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Į MP adresatus*.

Jei nenorite gauti pranešimų iš kurių nors vartotojų, pasirinkite **Funkcijos** > *Blokavimo funkcijos* ir vieną iš šių funkcijų:

Į „Užblokuotuosius“ – blokuoti šiuo metu pasirinkto vartotojo pranešimus.

Įtr. į sąr. rank. būdu – įveskite vartotojo adresą ir paspauskite kreiptuką.

Žr. „Užblokuotuosius“ – patikrinti, kurių vartotojų pranešimai yra užblokuoti.

Atblokuoti – pasirinkite vartotoją, kurį norite išbraukti iš užblokuotųjų vartotojų sąrašo, ir paspauskite kreiptuką.

MP adresatai

Pasirinkite **Meniu** > *Ryšiai* > *MP* > *MP adresatai*.

Galite matyti savo išsaugotų MP adresatų sąrašą.  žymi prisijungusius adresatus, o  – neprisijungusius adresatus.

Norėdami rankiniu būdu sukurti naują adresatą, pasirinkite **Funkcijos** > *Nauj. MP adresatas* > *Įvesti rankiniu būdu*.

Norėdami peržiūrėti adresato informaciją, pereikite prie adresato ir pasirinkite **Funkcijos** > *Adresato inform.*

Pereikite prie adresato ir pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamą funkciją iš toliau išvardytųjų:

Atidaryti diskusiją – pradėti naują ar tęsti aktyvią diskusiją su adresatu.

Adresato inform. – peržiūrėti adresato informaciją.

Įjungti sekimą – gauti pranešimus, kada pokalbių momentiniais pranešimais adresatas prisijungia ar atsijungia.

Priklauso grupėms – patikrinti, prie kurių grupių prisijungęs MP adresatas.

Blokavimo funkcijos – uždrausti arba leisti gauti pranešimus iš adresato.

Atnaujinti užimtumą – atnaujinti adresatų užimtumo informaciją. Ši funkcija negalima pasirinkus *Užimtumo atnaujinim.* > *Automatinis kataloge MP parametrai.*

Tvarkymo funkcijos – redaguoti adresato informaciją, ištrinti adresatą, perkelti adresatą arba gauti pranešimą, kai pasikeičia adresato būseną.

Naujos MP grupės kūrimas

Pasirinkite **Meniu** > *Ryšiai* > *MP* > *MP grupės* > **Funkcijos** > *Kurti naują grupę*. Nustatykite grupės parametrus.

Grupės pavadinimas, *Grupės tema* ir *Sveikinimas*, kuriuos matys grupės nariais tapę dalyviai

Grupės dydis – nurodyti didžiausią leistiną grupės narių skaičių.

Leisti paiešką – nustatyti, ar kiti, pasirinkę paieškos funkciją, gali rasti šią MP grupę.

Redagavimo teisės – pereikite prie MP grupės narių, kuriems norite suteikti parametrų nustatymo teises ir leidimą kviesti adresatus tapti grupės nariais.

Grupės nariai – žr. „Prieigos prie MP grupės ribojimas“ 81 psl.

Atribot. – rodomas atribotųjų vartotojų sąrašas.

Leisti asmen. žinutes – leisti arba neleisti grupės nariams siųsti asmeninius pranešimus.

Grupės adresas – sukuriamas automatiškai ir jo pakeisti negalima.

Prieigos prie MP grupės ribojimas

Uždarąją MP grupę galite sukurti sudarydami grupės narių sąrašą. Prie grupės gali prisijungti tik į sąrašą įtraukti vartotojai. Pasirinkite vaizdą *MP grupės*, pereikite prie grupės ir pasirinkite **Funkcijos** > *Grupė* > *Parametrai* > *Grupės nariai* > *Tik išrinktieji*.

■ Ryšių tvarkytuvė

Pasirinkite **Meniu** > *Ryšiai* > *Ryš. tvark.*

Naudodami ryšių tvarkytuvę, galite patikrinti įvairių duomenų ryšių būklę, taip pat patikrinti, kiek duomenų išsiuntėte ir priėmėte, bei išjungti nenaudojamus ryšius.

Atidarę ryšių tvarkytuvę, galite matyti:

- aktyvius duomenų ryšius. Piktograma  žymi *Duomenų ryšys*, o  žymi *Paket. duomenys*;
- kiekvieno ryšio būklę;
- kiek kiekvieno ryšio seanso metu yra išsiųsta ir priimta duomenų (taikoma tik paketinių duomenų ryšiams);
- kiekvieno ryšio seanso trukmę (taikoma tik paprastiems duomenų ryšiams).



Pastaba: paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis atsižvelgiant į tinklo savybes, sąskaitų apvalinimą, mokesčius ir kt.

Ryšio informacijos peržiūra

Norėdami peržiūrėti ryšio informaciją, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos > Informacija**.

Ryšų baigimas

Norėdami baigti ryšį, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos > Išjungti**. Norėdami baigti visus aktyvius ryšius, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti visus**.

■ Tiesioginis ryšys (TR)

Tiesioginis ryšys (TR) (tinklo paslauga) yra kalbėjimas realiuoju laiku laiko šnekėjimas naudojant IP paslaugą (tinklo paslauga), kuri yra galima GSM/GPRS tinkle. Paspaudus tiesioginio ryšio klavišą, galima užmegzti tiesioginį balso ryšį.

Norėdami naudotis tiesioginio ryšio paslauga, turite nustatyti reikiamus tiesioginio ryšio prieigos tašką ir parametrus. Parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš savo tiesioginio ryšio paslaugų teikėjo.

Bendraudant tiesioginiu ryšiu, vienas asmuo šneka, o kiti jo klausosi naudodami telefono garsiakalbį. Kalbėtojai atsako vienas kitam. Kadangi vienu metu gali kalbėti tik vienas grupės narys, maksimali kalbėjimo eilės trukmė yra ribota.

Telefono ryšiams visada teikiama didesnė pirmenybė, palyginti su tiesioginiu ryšiu.

Į vėliausių ryšių meniu *Žurnalas*, be paketinių duomenų skaitiklių, įtraukiami tik tiesioginiai ryšiai „vienas su vienu“. Jei gali, dalyviai turi pranešti, kad priėmė prašymą užmegzti ryšį, kadangi jokie kiti patvirtinimai, kad gavėjas (-ai) išgirdo prašymą užmegzti ryšį, nepateikiami.

Apie galimybę užsisakyti paslaugą ir jos kainą teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Turėkite galvoje, kad tarptinklinės paslaugos gali būti labiau ribojamos nei namų tinklo paslaugos.

Naudodamiesi tiesioginio ryšio paslauga, taip pat galite naudotis ir kitomis telefono funkcijomis. Daugelio paslaugų, kurios galimos naudojantis įprastais balso ryšiais (pvz., su balso pašto dėžute), negalimos naudojantis tiesioginiais ryšiais.

Tiesioginio ryšio prieigos taško nustatymas

Daugelis paslaugų teikėjų reikalauja, kad interneto prieigos tašką nustatytumėte kaip numatytąjį prieigos tašką. Kiti paslaugų teikėjai leidžia naudoti WAP prieigos tašką. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Jei neturite WAP ryšio, gali reikėti susisiekti su savo paslaugų teikėju ir paprašyti pagalbos dėl ryšio.

Tiesioginio ryšio parametrai

Tiesioginio ryšio paslaugos parametrų kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Parametrus galite gauti nuotoliniu sąrankos pranešimu.

Norėdami peržiūrėti ir keisti tiesioginio ryšio parametrus, pasirinkite **Meniu > Ryšiai > TR > Funkcijos > Parametrai**.

Vartotojo parametrai

Priimami TR – jei norite gauti pranešimus apie ryšius, pasirinkite *Pranešti apie TR*. Jei norite atsiliepti į TR skambučius automatiškai, pasirinkite *Užmezg. savaime*. Jie nenorite priimti TR ryšių, pasirinkite *Neleidžiami*.

TR signalo tonas – jei norite pasirinkti signalo apie bandymą užmegzti su jumis tiesioginį ryšį toną. Jei norite, kad priimamų tiesioginių ryšių signalo parametrai atitiktų jūsų aplinkos parametrus, pasirinkite *Pagal aplinką*. Pavyzdžiui, jei jūsų aplinka yra tyli, tiesioginiai ryšiai nustatyti, kad netrukdytų, o kiti asmenys, naudojantys tiesioginį ryšį, negali jūsų pasiekti (išskyrus atgalinio ryšio užklausas).

Atgal. ryšio užkl. tonas – pasirinkti atgalinio ryšio užklausos toną.

Programos įjungimas – jei norite automatiškai užmegzti tiesioginį ryšį, pasirinkite *Visada automatinis*. Norėdami automatiškai užmegzti tiesioginį ryšį namų tinkle, pasirinkite *Autom. namų tinkle*.

Numatytasis slapyvardis – įvesti savo slapyvardį, rodomą kitiems vartotojams. Jūsų paslaugų teikėjas gali būti išjungęs šios jūsų telefono funkcijos redagavimą.

Rodyti mano TR adresą – pasirinkite *Niekada*, jei nenorite, kad jūsų tiesioginio ryšio paslaugos adresas būtų rodomas kitiems tiesioginio ryšio ir „vienas-su-vienu“ ryšio vartotojams.

Rodyti įsiregistr. būklę – pasirinkite *Taip*, jei norite, kad jūsų būseną būtų rodoma, arba *Ne*, jei norite jos nerodyti.

Ryšio parametrai

Vardų sritis – įvesti srities pavadinimą, kurį gavote iš savo paslaugų teikėjo.

Prieigos taško pavad. – įvesti tiesioginio ryšio prieigos taško pavadinimą. Prieigos taško pavadinimo reikia norint užmegzti ryšį su GSM/GPRS tinklu.

Serverio adresas – įvesti tiesioginio ryšio serverio IP adresą arba srities pavadinimą, kuriuos gaunate iš savo paslaugų teikėjo.

Vartotojo vardas – įvesti savo vartotojo vardą, kurį gavote iš savo paslaugų teikėjo.

Slaptažodis – įvesti savo slaptažodį, naudojamą prisijungiant prie tiesioginio ryšio paslaugos.

Registravimasis prie tiesioginio ryšio paslaugos

Pasirinkite **Meniu** > *Ryšiai* > *TR* arba tiesioginio ryšio klavišą. Įjungtas tiesioginis ryšys automatiškai registruojasi prie paslaugos.

Sėkmingai įsiregistravus, tiesioginis ryšys automatiškai prisijungia prie kanalų, kurie buvo aktyvūs paskutinį kartą uždarius programą. Jei ryšys nutrūko, prietaisas automatiškai vėl bando registruotis, kol nutraukiate tiesioginį ryšį.

 žymi tiesioginį ryšį.

 žymi, kad tiesioginis ryšys nustatytas netrukdyti.

Tiesioginio ryšio nutraukimas

Pasirinkite **Meniu** > *Ryšiai* > *TR* > **Funkcijos** > *Uždaryti programą*. Bus rodoma *Ar išjungus programą išjungti tiesioginio ryšio paslaugą?* Norėdami išsiregistruoti ir nebesinaudoti paslauga, pasirinkite *Taip*. Jei norite, kad programa būtų aktyvi fone, pasirinkite *Ne*.

„Vienas su vienu“ ryšys



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Ryšiai* > *TR* > **Funkcijos** > *TR adresatai*, pereikite prie adresato, su kuriuo norite kalbėtis, ir paspauskite tiesioginio ryšio klavišą.
2. Kai ryšys užmegztas, norėdami kalbėti su kitu dalyviu laikykite nuspaudę tiesioginio ryšio klavišą visą laiką, kol kalbate.
3. Norėdami baigti tiesioginį ryšį, pasirinkite *Atsijungti*, arba, jei yra keli tiesioginiai ryšiai, pasirinkite **Funkcijos** > *Atsijungti*.

Atsiliepimas į tiesioginį ryšį

Jei *Priimami TR* nustatėte kaip *Pranešti apie TR*, esantį *Vartotojo parametrai*, apie priimamą ryšį praneša trumpas signalas. Jei norite atsiliiepti, pasirinkite **Priimti**. Norėdami nutildyti toną, pasirinkite **Tyliai**. Norėdami atmesti skambutį, paspauskite pabaigos klavišą.

Tiesioginio ryšio su grupe užmezgimas

Jei norite paskambinti grupei, pasirinkite **Funkcijos** > *TR adresatai*, tada pasirinkite **Funkcijos** > *Ryšys su TR grupe*, pažymėkite adresatus, kuriems norite skambinti, paspausdami kreiptuką ir paspauskite tiesioginio ryšio klavišą.

Kitų asmenų registravimosi būklės užsisakymas

Norėdami užsisakyti arba atsisakyti informacijos apie kitų asmenų tiesioginio ryšio būseną, pasirinkite **Funkcijos** > *TR adresatai*, pereikite prie adresato ir pasirinkite **Funkcijos** > *Rodyti įsiregistr. būklę* arba *Slėpti įsiregistr. būklę*.

Atgalinio ryšio užklausa

Atgalinio ryšio užklausa siuntimas

Jei bandote užmegzti ryšį „vienas su vienu“ ir negaunate atsakymo, asmeniui, su kuriuo bandote užmegzti ryšį, galite nusiųsti atgalinio ryšio užklausa, t. y. prašymą užmegzti su jumis ryšį, kai jis galės. Atgalinio ryšio užklausa galite siųsti įvairiai:

- Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausa iš katalogo *TR adresatai*, pereikite prie adresato ir pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti atg. ryš. užklausa*.
- Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausa iš katalogo *Adr. knyga*, pereikite prie adresato ir pasirinkite **Funkcijos** > *TR funkcijos* > *Siųsti atgal. ryšio užklausa*.

Atsakymas į atgalinio ryšio užklausą

Kai kas nors jums atsiunčia atgalinio ryšio užklausą, telefonui veikiant laukimo režimu ekrane rodomas pranešimas *1 nauja atgalinio ryšio užklausa*. Pasirinkite **Rodyti**, kad atidarytumėteto katalogą *Atg. ryšio dėžutė*. Pereikite prie adresato ir paspauskite tiesioginio ryšio klavišą.

Kanalai

Kai prisijungiate prie kanalo, visi prie jo prisijungę dalyviai girdės, ką jūs kalbate. Vienu metu galima įjungti iki penkių kanalų. Kai aktyvus daugiau negu vienas kanalas, pasirinkite **Sukeisti**, kad galėtumėte keisti kanalą, kuriame norite kalbėti.

Kiekvieną kanalo narį atitinka paslaugos teikėjo suteiktas vartotojo vardas. Kanalų nariai gali pasirinkti atskirus slapyvardžius kiekvienam kanalui. Šis slapyvardis bus pateikiamas kaip asmens informacija.

Kiekvienam kanalui suteikiamas interneto adresas. Pirmas vartotojas įregistruoja kanalo adresą tinkle, prisijungdamas prie kanalo pirmą kartą.

Savo kanalo kūrimas

1. Pasirinkite **Funkcijos** > *TR kanalai*.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas kanalas* > *Sukurti naują*.
3. Įveskite *Kanalo pavadinimas*.
4. Pasirinkite *Kanalo atvirumas* lygį.
5. Laukelyje *Slapyvardis kanale* įveskite savo naudojamą slapyvardį.
6. Jei prie grupės norite pridėti miniatiūrą, pasirinkite *Kanalo miniatiūra* ir atvaizdą.
7. Pasirinkite **Atlikta**. Kai sukuriate kanalą, jūsų paklausiama, ar norite siųsti pakvietimus į kanalą. Kvietimai į kanalą yra tekstiniai pranešimai.

Jungimasis prie iš anksto nustatyto kanalo

Iš anksto nustatytas kanalas yra pokalbių grupė, kurią nustatė jūsų paslaugų teikėjas. Tik iš anksto nustatytiems vartotojams leidžiama prisijungti ir naudoti kanalą. Kai jungiatės prie esamo kanalo, turite įvesti kanalo interneto adresą.

Išsamios informacijos apie kanalą kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Informaciją galite gauti tekstinio pranešimu.

1. Pasirinkite **Funkcijos** > *TR kanalai*.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas kanalas* > *Įtraukti esamą*.

3. Įveskite *Kanalo pavadinimas*, *Kanalo adresas* ir *Slapyvardis kanale*. Taip pat galite pridėti *Kanalo miniatiūrą*.
4. Pasirinkite **Atlikta**.

Atsakymas į kanalo pakvietimą

Norėdami išsaugoti priimtą kanalo pakvietimą, pasirinkite **Funkcijos** > *Išsaugoti TR kanalą*. Kanalas įtraukiamas į jūsų tiesioginio ryšio adresų knygą, kanalų vaizdą. Kai išsaugojote kanalo pakvietimą, jūsų paklaus, ar norite prisijungti prie kanalo.

TR bendravimo langelis

Tiesioginio ryšio ekrane TR seansai rodomi kaip bendravimo langeliai, suteikiantys informacijos apie TR seansus:

 žymi aktyvų TR seansą

Palaukite – rodomas, kai laikote nuspaudę tiesioginio ryšio klavišą, o kažkas vis dar kalba TR seanso metu.

Kalbėkite – rodomas, kai laikote nuspaudę tiesioginio ryšio klavišą ir gaunate leidimą kalbėti.

Tekstiniame laukelyje rodomas „vienas su vienu“ ryšio dalyvio slapyvardis arba kanalo ryšio pavadinimas. Prie grupės ryšio rodoma piktograma *Ryšys su grupe*.

Pasirinkite **Funkcijos**, kad galėtumėte pasirinkti šias funkcijas:

Atsijungti – atsijungti nuo pasirinkto TR seanso ir uždaryti bendravimo langelį.

TR adresatai – atidaryti TR adresatų sąrašą.

TR kanalai – atidaryti TR kanalų sąrašą.

Atg. ryšio užkl. dėžutė – atidaryti priimtų atgalinio ryšio užklausų katalogą.

TR žurnalas – peržiūrėti tiesioginio ryšio žurnalą.

Parametrai – pasiekti pagrindinius tiesioginio ryšio parametrus.

Yra papildomų grupėms ir kanalams skirtų funkcijų:

Aktyvieji nariai – peržiūrėti aktyvių grupės narių sąrašą.

Siųsti kvietimą – įjungti kvietimų vaizdą (galima naudoti tik savo ir viešuosiuose kanaluose).

■ Sinchronizacija su išoriniais prietaisais

Pasirinkite **Meniu** > *Ryšiai* > *Sinchr.*

Sinchronizacijos programa *Sinchr.* suteikia galimybę sinchronizuoti kalendorių, adresų knygą ar užrašus su įvairiomis kalendoriaus ir adresų knygos programomis suderinamame kompiuteryje ir internete. Sinchronizacijos programa naudoja „SyncML“ technologiją.

Naujo sinchronizacijos profilio kūrimas

1. Jei nebuvo sukurtas nė vienas rinkinys, telefonas paklaus, ar norite sukurti naują rinkinį. Pasirinkite **Taip**.

Jei greta esančių rinkinių norite sukurti naują, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas sinchr. rink.*. Pasirinkite, kurias parametrų reikšmes norite naudoti naujame rinkinyje: numatytąsias ar nukopijuotas iš anksčiau išsaugoto rinkinio.

2. Nustatykite, kurios *Programos* bus sinchronizuojamos:

Pasirinkite programą, paspauskite kreiptuką ir redaguokite sinchronizacijos parametrus:

Įtraukti į sinchr. – įjungti arba išjungti sinchronizaciją.

Tolimoji duomenų bazė – naudojamos tolimosios duomenų bazės pavadinimas.

Sinchronizacijos rūšis – pasirinkite *Įprastinė*, jei norite sinchronizuoti savo telefono ir tolimosios duomenų bazės duomenis, *Tik telefone*, jei norite sinchronizuoti tik telefone esančius duomenis, arba *Tik serveryje*, jei norite sinchronizuoti tik tolimosios duomenų bazės duomenis.

3. Nustatykite *Ryšio parametrai* :

Serverio versija, *Serverio (ID) adresas*, *Duomenų nešmena*, *Pagr. įreng. adresas*, *Prievadas*, *Vartotojo vardas* ir *Slaptažodis* – jei norite gauti tinkamus parametrus, kreipkitės į paslaugos teikėją ar sistemos administratorių.

Prieigos taškas (matomas tik jei *Interneto naršyklė* pasirinkta kaip *Duomenų nešmena*) – pasirinkti duomenų ryšiui naudojamą prieigos tašką.

Leisti sinchr. prašym. > *Taip* – leisti, kad serveris pradėtų sinchronizuoti.

Priimti sinchr. praš. > *Ne* – reikalauti patvirtinimo prieš serveriui pradėdant sinchronizuoti.

Atpažinimas tinkle – jei norite naudoti HTTPS atpažinimo funkciją, pasirinkite *Taip* ir laukeliuose *Tinklo vartot. vardas* ir *Tinklo slaptažodis* įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį.

Duomenų sinchronizacija

Atidarę pagrindinį programos vaizdą pereikite prie norimo rinkinio ir pasirinkite **Funkcijos** > *Sinchronizuoti*. Rodoma sinchronizacijos būklė.

Norėdami atšaukti sinchronizaciją, kol ji nesibaigė, pasirinkite **Atšaukti**.

Kai sinchronizacija baigiasi, ekrane parodomas atitinkamas pranešimas.

Pasibaigus sinchronizacijai, pasirinkite **Funkcijos** > *Žiūrėti žurnalą*, jei norite atidaryti žurnalą, kuriame nurodyta sinchronizacijos būsena (*Baigta* arba *Nebaigta*) ir informacija, kiek telefone ar serveryje kalendoriaus ar adresų knygos įrašų buvo įtraukta, atnaujinta, ištrinta ar atmesta (nesinchronizuota).

■ IR ryšys

Infraraudonųjų (IR) spindulių negalima nukreipti kam nors į akį arba jais trikdyti kitus IR prietaisus. Šis prietaisas yra 1 klasės lazerinis gaminys.

Norėdami sujungti du prietaisus ir perduoti duomenis, naudokite IR ryšį. Naudodami IR ryšį ir suderinamą prietaisą galite perduoti duomenis, pvz., vizitines korteles, kalendoriaus įrašus, garso/vaizdo rinkmenas.

Duomenų siuntimas ir gavimas

1. Patikrinkite, ar prietaisų infraraudonųjų spindulių prievadai atsukti vienas į kitą. Tinkama prietaisų padėtis yra svarbesnė už kampą ar atstumą.
2. Norėdami prietaise įjungti IR ryšį, pasirinkite **Meniu** > *Ryšiai* > *IR ryšys* Įjunkite IR ryšį kitame prietaise. Lukterėkite, kol IR ryšys bus užmegztas.
3. Norėdami siųsti, raskite reikiamą failą programoje ar failų tvarkytuvėje ir pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti* > *IR ryšiu*.

Jei suaktyvinus infraraudonųjų spindulių prievadą ilgai nepradedama perduoti duomenų, ryšys atšaukiamas ir jį reikia vėl užmegzti.

Visi elementai, gauti naudojant IR ryšį, laikomi kataloge *Gautieji* esančiame *Pranešim..*

■ Modemas

Prieš prietaisą naudojant kaip modemą:

- Kompiuteryje reikės įdiegti tinkamą duomenų ryšio programinę įrangą.
- Turite užsisakyti atitinkamas tinklo paslaugas iš paslaugų teikėjo ar interneto paslaugų teikėjo.

- Kompiuteryje turi būti įdiegtos atitinkamos tvarkyklės. Turite įdiegti tvarkykles, skirtas kabelio ryšiui, taip pat gali tekti įdiegti arba atnaujinti „Bluetooth“ arba IR ryšio tvarkykles.

Pasirinkite **Meniu** > *Ryšiai* > *Modemas*.

Norėdami prietaisą sujungti su suderinamu kompiuteriu IR ryšiu, paspauskite kreiptuką. Įsitikinkite, jog prietaiso ir kompiuterio infraraudonųjų spindulių prievadai tiesiogiai nukreipti vienas į kitą ir tarp jų nėra kliūčių.

Norėdami prietaisą sujungti su kompiuteriu naudojant „Bluetooth“ belaidę technologiją, ryšį pradėkite kompiuteriu. Norėdami prietaise įjungti „Bluetooth“, pasirinkite **Meniu** > *Ryšiai* > *Bluetooth* ir *Bluetooth* > *Įjungtas*.

Jei prietaisą prijungdami prie kompiuterio naudojate kabelį, ryšį pradėkite kompiuteriu.

Atminkite, kad prietaisą naudodami kaip modemą tikriausiai negalėsite naudotis kai kuriomis kitomis ryšio funkcijomis.

■ USB duomenų kabelis

Galite naudoti USB duomenų kabelį duomenims tarp telefono ir suderinamo kompiuterio perduoti. Taip pat galite naudoti USB duomenų kabelį su „Nokia PC Suite“.

Pasirinkite **Meniu** > *Ryšiai* > *Kabelis*. Pasirinkite, kam naudosite USB duomenų kabelio ryšį: *Laikmenų grotuvas*, *PC Suite* arba *Duomenų perdavimas*. Jei norite, kad kiekviena kartą prijungus kabelį prietaisas paklaustų ryšio tikslo, pasirinkite *Paklausti jungiant*.

Įjungus ryšio tipą *Duomenų perdavimas* ir *Laikmenų grotuvas* telefonas veikia beryšės aplinkos režimu, todėl negalima skambinti nei į jį, nei iš jo.

Išsiuntę duomenis, įsitikinkite, kad ištraukti USB duomenų kabelį iš asmeninio kompiuterio (AK) yra saugu.

14. Muzika

■ Muzikos grotuvas

Norėdami įjungti muzikos režimą ir paleisti *Muzikos grotuvas*, paspauskite greitojo keitimo mygtuką ir perjunkite muzikos režimą.

Fonoteka

Fonoteka yra turimų muzikos įrašų duomenų bazė. Fonotekoje galite pasirinkti norimą klausyti muziką, kurti ir tvarkyti grojaraščius.

Norėdami atidaryti fonoteką, pagrindiniame muzikos grotuvo vaizde pereikite prie  ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami atnaujinti fonoteką ir ieškoti muzikos įrašų telefono atmintyje ir atminties kortelėje, pasirinkite **Funkcijos** > *Atnaujinti fonoteką*. Atnaujinus rodomi fonotekos pakeitimai.

Muziką, kurios norite klausytis, iš fonotekos galite pasirinkti skirtingais būdais. Norėdami atkurti konkretų albumą, pasirinkite *Albumai*, pereikite prie albumo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Atkurti*. Norėdami klausytis tam tikrų albumo takelių, pasirinkite *Albumai*, tada – albumą, pažymėkite takelius ir pasirinkite **Funkcijos** > *Atkurti*.

Takelių sąrašai

Norėdami sudaryti ir išsaugoti savo takelių sąrašą, pasirinkite *Takelių sąrašai* > **Funkcijos** > *Naujas takelių sąrašas*. Tada pasirinkite atmintį, kurioje takelių sąrašas bus išsaugotas, ir įveskite takelių sąrašo pavadinimą. Pažymėkite norimus takelius ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami klausytis takelių sąrašo, pasirinkite *Takelių sąrašai*, pereikite prie takelių sąrašo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Atkurti*.

Į išsaugotą takelių sąrašą takelių galite įtraukti atsidarę ir kitus vaizdus. Pavyzdžiui, norėdami įtraukti albumą, pasirinkite *Albumai*, raskite norimą albumą, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Įtraukti į takel. sąrašą* > *Išsaug. tak. sąrašas*. Pereikite prie takelių sąrašo, į kurį norite įtraukti albumą, ir paspauskite kreiptuką.

Muzikos klausymasis



Perspėjimas: klausykites muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai.

Norėdami atkurti arba laikinai sustabdyti muzikos atkūrimą, pasirinkite . Norėdami sustabdyti atkūrimą, pasirinkite . Norėdami pereiti prie kito arba ankstesnio įrašo, pasirinkite  arba . Norėdami paleisti pirmyn arba atgal, palaikykite paspaudę  arba .

Norėdami pamatyti dabar grojamą grojaraštį, pasirinkite .


Norėdami grįžti į laukimo režimą, o muzikos grotuvą palikti fone, paspauskite pabaigos klavišą.

Norėdami, kad muzikos takeliai būtų pakartotinai atkuriami, pasirinkite **Funkcijos** > *Baigus kartoti*. Pasirinkite *Visus*, jei norite, kad būtų kartojami visi šiuo metu atkuriami takeliai, *Vieną*, jei norite, kad būtų kartojamas šiuo metu atkuriamas takelis, arba *Ne*, jei nenorite, kad takeliai būtų kartojami.

Muzikos grotuvo spustelėjimo komandos

Norėdami laikinai sustabdyti atkūrimą arba atkurti toliau, dukart spustelėkite viršutinę klaviatūros dalį.

Norėdami praleisti takelius, pirštų galiukais dukart spustelėkite kairę arba dešinę apatinę telefono dalį. Kad tapšnoklės komanda veiktų, ją reikia įjungti naudojant pasirinktą *Tapšnoklės parametrai*. Žr. 73 psl. „Spustelėjimo parametrai“.

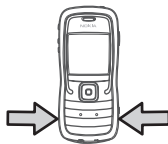

Garso parametrai

Naudodami *Garso parametrai*, galite reguliuoti garso toną ir taikyti garso efektus. Pasirinkite **Funkcijos** > *Garso parametrai*.

Ekvalaizeris

Naudodami funkciją *Ekvalaizeris* muzikos atkūrimo metu galite padidinti arba sumažinti dažnius ir reguliuoti muzikos skambėjimą.

Pasirinkite **Funkcijos** > *Garso parametrai* > *Ekvalaizeris*. Norėdami naudoti derinį, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Įjungti*.

Naujo derinio kūrimas

1. Norėdami sukurti naują derinį, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas derinys* ir įveskite derinio pavadinimą.
2. Jei norite pasirinkti kitą dažnių juostą, pereikite kairėn arba dešinėn. Jei dažnių juostoje norite padidinti arba sumažinti garsą, pereikite į viršų arba apačią.
3. Pasirinkite **Atgal**.

■ Visual Radio

Programą „Visual Radio™“ galite naudoti kaip FM radijo imtuvą su automatinės stočių paieškos ir programavimo funkcijomis, taip pat su sinchroniniu informacijos, susijusios su radijo programa, pateikimu ekrane klausantis radijo

stoties, kuri teikia „Visual Radio“ paslaugą. Paslaugai „Visual Radio“ naudojami paketiniai duomenys (tinklo paslauga).

Norint naudotis „Visual Radio“ paslauga:

- šią paslaugą turi palaikyti radijo stotis ir jūsų tinklo operatorius;
- turi būti nustatytas interneto prieigos taškas, per kurį galėsite prisijungti prie tinklo operatoriaus „Visual Radio“ paslaugos serverio;
- turi būti nustatytas teisingas iš anksto nustatytos radijo stoties specialusis „Visual Radio“ paslaugos adresas ir įjungta „Visual Radio“ funkcija.

„Visual Radio“ negalima įjungti, kai yra įjungta aplinka *Beryšė*.

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.



Perspėjimas: klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai.

Klausydamiesi radijo galite skambinti arba atsiliiepti į skambutį. Ryšio metu radijas išjungiamas.

Radijo įjungimas

Norėdami atidaryti „Visual Radio“, pasirinkite **Meniu > Muzika > Radio**.

Norėdami išjungti radiją, pasirinkite **Uždaryti**.

Radijo stoties paieška ir išsaugojimas

Norėdami pradėti stoties paiešką, kai radijas įjungtas, pereikite

prie  arba  ir paspauskite kreiptuką. Paieška sustabdoma, kai randama

stotis. Norėdami išsaugoti stotį, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti radijo stotį**.

Naudodami kreiptuką pereikite į stoties vietą, tada kreiptuką paspauskite. Įveskite stoties pavadinimą ir pasirinkite **Gerei**.

Radijo naudojimas

Norėdami reguliuoti garsą, paspauskite garso mygtukus.

Pasirinkite  arba , jei norite pereiti prie kitos arba anksčiau išsaugotos stoties. Jei stotis neišsaugotos, mygtukai nėra aktyvūs

Kai naudojate suderinamą laisvų rankų įrangą su mikrofonu, norimos radijo stoties galite ieškoti paspausdami laisvų rankų įrangos su mikrofonu mygtuką.

Įjungę radiją, pasirinkite **Funkcijos** ir norimas funkcijas iš toliau išvardytųjų:

Ijungti vaizd. paslaugą – jei norite pradėti peržiūrėti vaizdo informaciją.

Radio stočių katalogas – įjungti radio stočių katalogą (tinklo paslauga), kuriame galima ieškoti esamų radio stočių ir jas išsaugoti, kad būtų galima naudoti vėliau.

Išsaugoti radio stotį – jei norite išsaugoti radio stotį.

Radio stotys – jei norite atidaryti stočių sąrašą.

Rankinė paieška – jei norite nustatyti kanalo dažnį rankiniu būdu.

Ijungti garsiakalbį – jei norite klausyti radio per garsiakalbį. Norėdami išjungti garsiakalbį, pasirinkite *Išjungti garsiakalbį*.

Atkurti fonę – jei norite, kad „Visual Radio“ būtų perkeltas į foną ir rodomas laukimo režimas.

Parametrai – jei norite keisti arba peržiūrėti „Visual Radio“ parametrus.

Uždaryti programą – jei norite išjungti radiją.

Stočių sąrašas

Kai radijas įjungtas, pasirinkite **Funkcijos** > *Radio stotys*.

Stočių sąrašas naudojamas i^o Kai atidarote sąrašą, įjungta stotis yra paryškinama, jeigu ji yra išsaugota. Priešingu atveju paryškinama pirmoji išsaugota stotis.

Pasirinkite **Funkcijos** ir vieną iš toliau išvardytų funkcijų:

Radio stotis > *Klausyti* – klausyti pasirinktos stoties.

Radio stotis > *Tvarkyti* – peržiūrėti paryškintos stoties parametrus. Žr. 94 psl. „Stočių nustatymas“.

Radio stotis > *Perkelti* – perkelti stotį į kitą stočių sąrašo vietą.

Radio stotis > *Ištrinti* – ištrinti paryškintą stotį iš stočių sąrašo.

Radio stočių katalogas – įjungti radio stočių katalogą (tinklo paslauga).

Stočių nustatymas

Pereikite prie stočių sąrašo esančios stoties, paspauskite kreiptuką ir pasirinkite *Tvarkyti*, kad galėtumėte keisti šiuos stoties parametrus:

Pavadinimas – redaguoti stoties pavadinimą.

Vieta – redaguoti radio stoties vietą.

Dažnis – redaguoti stoties dažnį.

Vaizdo paslaugos kodas – redaguoti vaizdo paslaugos kodą.

Ijungti vaizdo paslaugą – leisti arba uždrausti peržiūrėti dabartinės stoties vaizdo informaciją.

Vaizdo informacijos peržiūra

Galite peržiūrėti vaizdo informaciją, jei stotis išsaugota stočių sąrašė ir įjungta šios stoties vaizdo informacija.

Apie galimybę užsisakyti paslaugą ir jos kainą teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo.

Norėdami peržiūrėti dabartinės stoties vaizdo informaciją, pereikite prie  ir paspauskite kreiptuką.

Jei vaizdo paslaugos kodas nebuvo išsaugotas stočių sąrašė, jūsų paprašys jį įvesti. Įveskite vaizdo paslaugos kodą ir pasirinkite **Gera**i. Jei neturite vaizdo paslaugos kodo, pasirinkite **Priimti**, kad patektumėte į radijo stočių katalogą (tinklo paslauga).

Jei nenorite matyti vaizdo informacijos, tačiau norite toliau klausytis FM radijo, paspauskite **Uždaryti**.

Jei norite nustatyti apšvietimo ir energijos taupymo režimo trukmę, pasirinkite **Funkcijos > Vaizdo parametrai**.

„Visual Radio“ parametrai

Įjungę radiją, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir vieną iš šių funkcijų:

Įjungimo tonas – įgalinti įjungimo toną.

Autom. įjungti paslaugą – įjungti arba išjungti automatinį vaizdo informacijos rodyimą.

Prieigos taškas – pasirinkti prieigos tašką.

Radijo stočių katalogas

Naudodamiesi radijo stočių katalogu (tinklo paslauga), iš keliuose kataloguose esančių sąrašų galite išsirinkti radijo stotis su „Visual Radio“ paslauga arba be jos.

Apie galimybę užsisakyti paslaugą ir jos kainą teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo.

Radijo stočių katalogo atidarymas iš vaizdo informacijos vaizdo

Norėdami priimti vaizdo paslaugos kodą ir paleisti dabartinės radijo stoties vaizdo informaciją, pereikite prie , paspauskite kreiptuką ir pasirinkite **Priimti**.

Užsimezgas ryšiu su radijo stočių katalogu, iš katalogų sąrašo pasirinkite jūsų dabatinei padėčiai artimiausią vietą ir paspauskite kreiptuką.

Prietaisas palygina sąrašė esančių radijo stočių ir klausomos radijo stoties dažnius. Jei randamas toks pat dažnis, rodomas klausomos radijo stoties vaizdo paslaugos kodas. Norėdami pradėti peržiūrėti vaizdo informaciją, pasirinkite **Gera**.

Jei yra daugiau radijo stočių, kurių dažniai yra vienodi, rodomas šių radijo stočių ir jų vaizdo paslaugų kodų sąrašas.

Pereikite prie sąrašė esančios norimos radijo stoties ir pasirinkite ją. Rodoma klausoma radijo stotis ir jos vaizdo paslaugos kodas. Norėdami pradėti peržiūrėti vaizdo informaciją, pasirinkite **Gera**.

Radijo stočių katalogo atidarymas iš funkcijų katalogo

Norėdami atidaryti radijo stočių katalogą (tinklo paslauga) iš radijo stočių sąrašo, pasirinkite **Funkcijos** > *Radijo stočių katalogas*.

Prisijungę prie radijo stočių katalogo, pamatysite prašymą pasirinkti jums artimiausią vietą iš vietų sąrašo.

Radijo stotys, teikiančios vaizdo informaciją, žymimos 📺.

Pereikite prie norimos radijo stoties ir paspauskite kreiptuką, kad atidarytumėte radijo stočių pasirinkimo meniu:

Klausyti – klausytis paryškintos radijo stoties. Norėdami patvirtinti dažnių parametrus, pasirinkite **Taip**.

Jungti vaizd. paslaugą – atidaryti pasirinktos radijo stoties vaizdo informaciją (jei ši paslauga teikiama).

Išsaugoti – išsaugoti pasirinktos radijo stoties informaciją radijo stočių sąrašė.

15. Sporto režimas

Prieš pradėdami mankštos programą, pasitarkite su savo gydytoju.



Perspėjimas: mankšta gali būti šiek tiek rizikinga, ypač tiems, kieno gyvenimo būdas buvo sėdimas. Prieš pradėdami mankštos programą, pasitarkite su savo gydytoju.

Nustatant mankštos tempą ir intensyvumą, reikia atsižvelgti į keletą veiksnių. Šie veiksniai gali būti amžius, mankštos dažnumas ir bendroji fizinė būklė.

Be mankštos intensyvumo, yra dar keli veiksniai, dėl kurių gali būti rizikinga mankštintis: didelis kraujospūdis, didelis cholesterolio kiekis kraujyje, bet kokios ligos požymiai, reabilitacija po sunkios ligos ar operacijos, širdies veiklos ar kraujo apytakos sutrikimai, širdies ritmo regulatoriaus ar kito implantuoto elektroninio prietaiso naudojimas.

Kad įtaisytasis žingsniamatis tinkamai veikty, telefoną turite pritvirtinti prie juosmens. Žingsniamatis tinkamai veikia tik žingsniuojant ar bėgant. Jei norite nustatyti atstumą ir greitį, galite naudoti „Bluetooth GPS“ priedą.

Norėdami įjungti sporto režimą, greitojo keitimo mygtuką spauskite tol, kol įsijungs vaizdas *Sportas*. Įsižiebusi raudona kreiptuko lemputė nurodo, kad įjungtas sporto režimas. Pirmą kartą įjungus sporto režimą būsite paprašyti įvesti slaptažodį, jį patvirtinti ir įvesti parametrus *Asmeniniai duomenys*. Parametrai *Asmeniniai duomenys* būtini, kad tinkamai veikty žingsniamatis ir pratimų planavimo funkcija.

Telefonui veikiant sporto režimu galite stebėti ir įrašyti savo pratimus, sudaryti pratimų planą, stebėti savo pasiekimus ir atlikti testus.

Vaizde *Sportas* rodomi šie elementai:


1. Prieigos piktogramos *Quickstart*, *Dienoraštis* ir *Testai*.

2. Daromo pratimo tikslai ir eiga.

Jei nustatėte kelis tikslus, pereikite žemyn, tada, jei norite peržiūrėti kitus tikslus, pereikite kairėn arba dešinėn. Jei norite peržiūrėti, kaip sekasi vykdyti nustatytus tikslus, paspauskite kreiptuką.

3. Kitas suplanuotas pratimas. Jei yra keli tikslai ir nė vieno kito planuojamo pratimo, vietoj planuojamo pratimo rodomas tikslas.

Jei norite stebėti kitą suplanuotą pratimą, pereikite žemyn prie šio pratimo ir paspauskite kreiptuką.

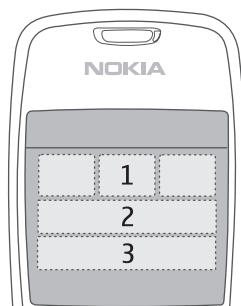

■ Pratimų šakos

Norėdami įjungti pratimų šaką, pagrindiniame vaizde *Sportas* pasirinkite **Funkcijos** > *Pratimų šakos*, pereikite prie pratimo šakos, pasirinkite **Funkcijos** > *Pradėti*. Norėdami pradėti stebėti, paspauskite kreiptuką.

Norėdami sukurti naują pratimų šaką arba redaguoti jos parametrus, pagrindiniame vaizde pasirinkite **Funkcijos** > *Pratimų šakos*, pasirinkite **Funkcijos** > *Sukurti naują* arba pereikite prie pratimų šakos, pasirinkite **Funkcijos** > *Ruošti* ir reikiamus parametrus iš toliau pateiktųjų:

Prat. šak. pavadinimas – jei norite įvesti pratimų šakos pavadinimą. Įvesti pavadinimus galite tik tų pratimų šakų, kurias patys sukūrėte.

Duom. ir išdėstymas – nurodyti, kokie duomenys bus rodomi stebėjimo vaizde ir koks bus jų išdėstymas. Norėdami pakeisti išdėstymą, pasirinkite **Funkcijos** > *Rinktis išdėstymą*, pereikite prie norimo išdėstymo tipo ir paspauskite kreiptuką. Norėdami nurodyti, kokia informacija turi būti rodoma rėmelyje, pereikite prie rėmelio, pasirinkite **Funkcijos** > *Pakeisti* ir pasirinkite norimą duomenų tipą.

Naud. „Bluetooth“ GPS > *Taip* – stebint naudoti „Bluetooth GPS“ priedą, jei yra tokia galimybė. „Bluetooth GPS“ priedą galima naudoti norint stebėti ir įrašyti greitį ir atstumus atliekant pratimų šakas, kai negalima naudoti žingsniamačio, pavyzdžiui, irkluojant ar važiuojant dviračiu.

Interval. inform. balsu > *Ijungtas* – nustatytais laiko intervalais išklaudyti atliekamo pratimo informaciją.

■ Tikslų nustatymas

Norėdami nustatyti savaitės ar mėnesio tikslus, pasirinkite **Funkcijos** > *Nustatyti tikslus*, pasirinkite laikotarpį ir nustatykite tikslus. Galite nustatyti kelis vieno laikotarpio tikslus.

■ Greita pradžia

Norėdami iš karto pradėti stebėti pratimą:

1. Pasirinkite *Quickstart*.

Jei įjungtas „Bluetooth“ ir pratimų šakos parametras *Naud. „Bluetooth“ GPS* nustatytas kaip *Taip*, telefonas automatiškai ieško „Bluetooth“ prietaisų. Iš sąrašo pasirinkite priedą.

2. Norėdami pakeisti pratimo tipą, pasirinkite **Funkcijos** > *Pratimų šaka* ir pratimo tipą. Norėdami nustatyti pratimo intensyvumą, pasirinkite *Intensyvumas* ir norimą intensyvumą.

Norėdami nustatyti tikslą, pasirinkite *Nust. pratimo tikslą*. Jei tikslą norite įvesti rankiniu būdu, pasirinkite *Rankiniu būdu*, paspauskite kreiptuką, pasirinkite tikslo tipą, ir, jei reikia, įveskite reikšmę. Norėdami nustatyti tikslą naudodami suplanuotą ar atliktą pratimą, pasirinkite *Iš dienoraščio*, tikslo tipą ir tikslą.

3. Atsidarę stebėjimo vaizdą paspauskite kreiptuką paleiskite stebėjimą. Norėdami peržiūrėti kitus skirtukus, kuriuose yra kitų pratimų duomenys, pereikite dešinėn.

Norėdami išklaudyti informaciją apie atliekamą pratimą, dukart spustelėkite viršutinę klaviatūros dalį. Kad tapšnoklės komanda veiktų, ją reikia įjungti

naudojant pasirinktį *Tapšnoklės parametrai*. Žr. 73 psl. „Spustelėjimo parametrai“.

Norėdami išsaugoti etapo laiką, kiekvieną kartą pasirinkite *Etapas*.

Norėdami nutraukti stebėjimą, pasirinkite **Pertrauka** ir **Stabdyti**. Pratimas automatinio būdu įrašomas dienoraštyje.

■ Dienoraštis

Norėdami planuoti pratimus, peržiūrėti, įrašyti ir tvarkyti pratimų įrašus, pasirinkite *Dienorašt..* Norėdami peržiūrėti tam tikrą dieną suplanuotus ar atliktus pratimus, pereikite prie tos dienos ir paspauskite **Funkcijos** > *Atidaryti*. Norėdami peržiūrėti visų suplanuotų ir atliktų pratimų mėnesio vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > *Žiūrėti sąrašą*.

Norėdami įtraukti atlikto pratimo rezultatą, kurio neapskaičiavo ir neįrašė telefonas, pereikite prie datos ir pasirinkite **Funkcijos** > *Įtraukti rezultatą*, įveskite rezultato duomenis ir pasirinkite **Atlikta**.

Norėdami suplanuoti vieną pratimą ar kelis pasikartojančius pratimus, pereikite prie pratimo dienos ir pasirinkite **Funkcijos** > *Planas* > *Vienas pratimas*. Norėdami nustatyti, kad pratimas kartotųsi tam tikromis savaitės dienomis tam tikrą savaitę skaičių, pasirinkite *Kartojimai*, pasirinkite pratimo kartojimo dienas ir įveskite savaitę skaičių.

Norėdami automatinio būdu sukurti ilgalaikį planą, pagrįstą jūsų nuostatomis ir tikslais, pasirinkite **Funkcijos** > *Planas* > *Mankštos instruktorius*, nurodykite parametrus ir pasirinkite *Kurti planą*.

■ Testai

Norėdami atlikti testus, atidarę vaizdą *Sportas* pasirinkite *Testai*, tada – norimą testą. Vykdykite instrukcijas.

Norėdami peržiūrėti atliktų testų rezultatus ir stebėti pasiekimus, atidarę vaizdą *Testai*, pasirinkite **Funkcijos** > *Testo rezultatai*.

■ Parametrai

Atidarę pagrindinį vaizdą pasirinkite **Funkcijos** > *Parametrai*, tada – reikiamas funkcijas iš toliau pateiktųjų:

Bendrieji parametrai > *Matavimo vienetas* – pasirinkti naudojamus matavimo vienetus

Bendrieji parametrai > *Apšvietimas* – nustatyti telefono apšvietimo laiką
Asmeniniai duomenys – įvesti lytį, gimimo datą, ūgį, svorį, išstvermės lygį, didžiausią širdies ritmą ir širdies ritmą ilsintis.

Norėdami pakeisti parametro *Asmeniniai duomenys* slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos** > *Pakeisti slaptažodį*, įveskite senąjį slaptažodį, naująjį slaptažodį ir patvirtinkite naują slaptažodį.

Norėdami ištrinti visus duomenis, pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti visus duomenis*. Ištrinami visi duomenys, įskaitant pratimų rezultatus, planus ir asmeninius duomenis.

■ „Nokia“ sporto tvarkytuvė

Naudodami „Nokia“ sporto tvarkytuvę pratimų duomenis galite peržiūrėti ir tvarkyti suderinamame kompiuteryje. Norėdami atsisiųsti programinės įrangos, apsilankykite www.nokia.com/support.

16. Informacija apie baterijas

■ Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumuliatorius). Visos naujos baterijos savybės įgyjamos tik du ar tris kartus iki galo įkrovus ir iškrovus bateriją. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei nauja baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelę įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Saugokite, kad neįvyktų trumpasis baterijos jungimasis. Netyčinis trumpasis jungimasis gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos + ir – gnybtų (metalinų juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę

bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Įvykus trumpajam jungimuisi tarp gnybtų, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksite karštosios arba šaltosios vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaičiusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

■ „Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo, apžiūrėkite, ar ant pakuotės yra logotipas „Nokia Original Enhancements“, ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Net ir sėkmingai atlikti keturi toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausią įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbančius specialistus ar atstovą. Įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai ar atstovai patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.


Atpažinkite hologramą



1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.



2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.

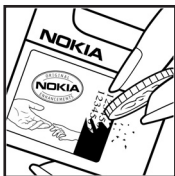

3. Nutrinkite etiketės šone esantį apsauginį sluoksnį. Turėtumėte pamatyti 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210. Pasukite bateriją taip, kad skaitmenys būtų viršuje. 20 skaitmenų kodą reikia pradėti skaityti nuo viršutinėje eilutėje esančių skaitmenų ir baigti apatinėje eilutėje esančiais skaitmenimis.



4. Patikrinkite 20 skaitmenų kodą interneto svetainėje www.nokia.com/batterycheck.

Tikrinimas tekstiniu pranešimu: parašykite 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210, ir išsiųskite tekstiniu pranešimu numeriu +44 7786 200276.

Tekstinių pranešimų siuntimui taikomi šalies ir užsienio operatorių tarifai.

Turėtumėte gauti pranešimą, ar kodas atpažintas.

Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neapbruotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net sugesti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulketose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikinės dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Prieš atiduodami savo prietaisą į taisyklą, pasidarykite jame esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.

Visi šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrėti.

Papildoma saugumo informacija

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

■ Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis atitinkamų taisyklių, galiojančių atitinkamose vietose, ir visada išjunkite prietaisą, kai juo draudžiama naudotis arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų. Naudodamiesi prietaisu, laikykite jį įprastai. Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 1,5 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

■ Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten išskabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Širdies ritmo reguliatoriai

Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su „Wireless Technology Research“ atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- visada laikyti prietaisą didesniu nei 15,3 cm atstumu nuo širdies ritmo reguliatoriaus;
- nenešioti prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.

Jei įtariate, kad vyksta trikdymas, išjunkite savo prietaisą ir nuneškite jį toliau.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įdiegti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

■ Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykitės apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdelių, dulkių arba metalo miltelių.

■ Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: belaidžiai telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus.

Kai kurie tinklai gali reikalausti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.

2. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirmiausia gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Norėdami paskambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu, kai prietaise įjungta beryšė aplinka, turite pakeisti ryšio aplinką. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

■ Informacija apie pažymas (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, nuo to,

kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,50 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

A

- adresų knyga 38
- aktyvusis laukimo režimas 16
- aplinkos 58
- apribotas rinkimas 39
- atminties kortelė 55
 - atsarginių informacijos kopijų darymas 55
 - naudojama atmintis 56
 - užrašymas 55
 - ženklėjimas 55
- autorizacijos teisių apsauga. Žr. įjungimo raktai.

B

- balso komandos 57
- balso pašto dėžutė 57
- baterija
 - atpažinimas 101
 - informacija 100
 - iškrovimas 100
 - įkrovimas 13, 100
- „Bluetooth“
 - duomenų priėmimas 76
 - duomenų siuntimas 75
 - prietaisų poravimas 76
 - ryšio išjungimas 77
 - ryšio parametrai 74

D

- darbai 52
- diktofonas 43
- diktofonas. Žr. diktofonas.
- duomenų kabelis 90
- duomenų perdavimas 72
- duomenų ryšio simboliai 17

E

- el. laiškas
 - ištrynimasis 32
 - parametrai 30
 - pašto dėžutė 31
 - priėmimas 31

F

- „Flash“ grotuvas 44

G

- galerija 40
- garsas 20
- greitasis rinkimas
 - skambinimas 21
 - telefono numerio keitimas 58
 - telefono numerio priskyrimas 40, 58
 - telefono numerio trynimasis 58

I

- informacija apie pažymą. Žr. SAR.
- IR ryšys 89

J

- įdėjimas
 - baterija 11
 - SIM kortelė 11
- įjungimo raktai 71

K

- kalendorius 51
- keitiklis 52
- klaviatūros apsauga. Žr. klaviatūros užraktas.
- klaviatūros užraktas 20
- kreipties kodai
 - draudimo slaptažodis 10
 - keitimas 65
 - modulio PIN kodas 10
 - parašo PIN kodas 10
 - PIN 9, 13
 - PIN2 10
 - PUK kodas 10
 - PUK2 kodas 10
 - UPIN 9
 - UPUK kodas 10
 - užrakto kodas 9, 13
- kreiptukas
 - naršymas 18
 - pasirinkimas 18

L

- laikinoji atmintis 47
- Laikmenų grotuvas. Žr. „RealPlayer“.
- laikrodis 50

laukimo režimas
aktyvusis laukimo režimas 16
parametrai 60
spartieji klavišai 16

M

menu
funkcijų pasiekimas 18
vaizdo keitimas 18
mobilioji naršyklė. Žr. žiniatinklis.
modemas 89
momentiniai pranešimai
adresų knyga 80
diskusija 79
grupės 78, 79, 81
įrašymas 79
parametrai 77
prisijungimas 77
MP. Žr. momentinius pranešimus.
muzikos grotuvas
fonoteka 91
muzikos klausymasis 91

N

naršyklė. Žr. žiniatinklis.
naudojama atmintis
atminties kortelė 56
telefono atmintis 54

P

paaiškinimas 19
parametrai
data 65
duomenų ryšys 64
ekrano 60
laikas 65
laukimo režimas 60
nuspėjamas teksto rašymas 59
paketiniai duomenys 64
Parametrų vedlys 73
priedai 69
priedais kalba 59
rašomoji kalba 59
ryšys 61
saugumo parametrai 65
skambinti 60
tartuvė 73
telefonas 59
parsisiuntimas 47
paslaugos. Žr. žiniatinklis.
pažymos 66

pranešimai
audio 29
garso ir vaizdo rinkmenos 30
išklauskymas 38
paslaugų komandos 34
paslaugų pranešimai 31
priimama 30
rašymas 28
SIM pranešimai 33
siunčiamieji 33
siuntimas 28
specialiųjų pranešimų tipai 30
transliacija 33
tvarkymas 31
pranešimų parametrai
daugiaformačių pranešimų
parametrai 34
el. laiškai 35
kiti parametrai 37
paslaugų pranešimai 37
tekstiniai pranešimai 34
transliacija 37

priedai
bendra 8
parametrai 69
priedai. Žr. priedus.
prieigos taškas
parametrai 62
parametrų priėmimas 62
priedais tvarkytuvė 71
programa
įdiegimas 69
šalinimas 70
programų tvarkytuvė 69

R

RealPlayer
atkūrimas 42
parametrai 43
rinkimas balsu 21
rinkimas vienu paspaudimu. Žr. greitis
rinkimas.
rinkmenų tvarkytuvė 54
ryšiai
apribotas rinkimas 39
atsiliepiamas 22
baigimas 20
balso pašto dėžutė 21
draudimas 68
greitis rinkimas 21, 40
konferencinis ryšys 22
laukimas 23
neatsiliepiamas 22, 23
neatsiliepiamas ir SMS siuntimas 23
peradresavimas 67

- rinkimas balsu 21
- ryšio metu veikiančios funkcijos 23
- skambinimas 20
- skubios pagalbos tarnybos 7, 106
- sukeitimas 23
- tarptautiniai 20
- ryšiai su išoriniais prietaisais 73
- ryšių duomenys. Žiūrėkite žurnalą.
- ryšių tvarkytuvė 81

S

- SAR 106
- simboliai 17
- sinchronizacija 88
- skaičiuoklė 54
- skambučiai skubios pagalbos tarnyboms 7, 106
- spartieji klavišai 16
- spustelėjimo komandos
 - muzikos grotuvas 92
 - parametrai 73
 - pranešimų išklausymas 38
 - pratimo informacija balsu 98

T

- teksto rašymas
 - nuspėjamas 25, 26, 59
 - teksto kopijavimas 27
 - teksto trynimas 27
 - tradicinis 25
- teksto rašymas Žr. teksto įvestį.
- telefonų knyga. Žiūrėkite adresų knygą.
- temos 49
- tiesioginis ryšys
 - atgalinio ryšio užklausos 85
 - išsiregistravimas 84
 - kanalai 86
 - parametrai 83
 - prieigos taškas 83
 - registravimas 84
 - ryšys su grupe 85
 - „vienas su vienu“ ryšys 85
- tinklas
 - pasirinkimas 68
 - tinklo pazonės informacija 68
- tinklo paslaugos 7
- TR. Žr. tiesioginis ryšys.

U

- USB. Žr. duomenų kabelis.
- užrašai 53

V

- vaizdo kamera 41
- vaizduojamasis aprašas 19
- „Visual Radio“
 - įjungimas 93
 - parametrai 95
 - radijo stočių katalogas 95
 - radijo stoties išsaugojimas 93
 - radijo stoties paieška 93
 - stočių nustatymas 94
 - stočių sąrašas 94
 - vaizdo informacijos peržiūra 95

Z

- Zip manager 56

Ž

- žadintuvas. Žr. laikrodis
- Žiniatinklis
 - išsaugoto tinklalapio peržiūra 47
 - naršyklės parametrai 48
 - naršymas 46
 - parametrai 45
 - prisijungimas 45
 - puslapio išsaugojimas 47
 - ryšio išjungimas 47
 - ryšio saugumas 46
 - žymų peržiūra 45
- žymos
 - nauji 46
 - peržiūra 45
 - siuntimas 46
- žurnalas
 - bendra 24
 - vėliausi ryšiai 24