

„Nokia 5730 Xpress Music“ vartotojo vadovas

2. leidimas

© 2009 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0434 

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-465 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Nokia XpressMusic“, „Navi“, „N-Gage“, OVI ir logotipas „Nokia Original Enhancements“ yra paprasti arba registruoti bendrovės „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra bendrovės „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai

Draudžiama bet kokių būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikia pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSIKITYTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAMS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, draudžiama naudoti prietaiso programinės įrangos apgrąžos inžineriją (reverse engineering). Jei šiame vartotojo vadove yra „Nokia“ atstovavimo, garantijų, nuostolių ir atsakomybės apribojimų, jie bus vienodai taikomi bet kokiems „Nokia“ licencijų davėjų atstovavimui, garantijoms, nuostoliams ir atsakomybei.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis teiraukitės „Nokia“ pardavėjo. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalausti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti nepageidaujamą įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

/2. leidimas LT

Turinys

Sauga.....	7
Apie jūsų prietaisą.....	7
Tinklo paslaugos.....	8
Raštinės programos.....	8

1. Pagalbos paieška.....	9
Išlaikymas.....	9
Programinės įrangos naujinimas mobiliuoju ryšiu.....	9
Nuotolinė sąranka.....	10
Programinės įrangos naujinimas kompiuteriu.....	11
Prietaise esantys paaiškinimai.....	11
Parametrai.....	12
Laisva atmintis.....	12

2. Paruošimas.....	13
Klavišai ir dalys.....	13
Klavišai ir dalys (šoninės).....	14
Muzikos ir žaidimo klavišai.....	14
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas.....	14
Baterijos įkrovimas.....	15
Pirmasis įjungimas.....	16
Antenos.....	16
Atminties kortelės įdėjimas.....	17
Atminties kortelės išėmimas.....	17
Laisvų rankų įrangos prijungimas.....	18
Klavišų rakinimas.....	18
Pradinis rodinys.....	18
Pradinio ekrano adresatų juosta.....	19

3. Jūsų prietaisas.....	19
Telefono sąranka.....	20
Parametrų vediklis.....	20
Ekrano indikatoriai.....	20
Klaviatūra.....	22
Teksto rašymas.....	22
Garsumo valdymas.....	23
„My Nokia“.....	23

4. Tinkinimas.....	24
Aplinka.....	24
Skambėjimo tonų pasirinkimas.....	24
Ekrano temos keitimas.....	25

5. Pranešimų mainai.....	25
Pašto dėžutė.....	26
„Mail for Exchange“.....	27
Pranešimų rašymas ir siuntimas.....	28
„Ovi“ adresų knyga.....	29

6. Adresų knyga.....	30
Išsaugokite ir redaguokite vardus ir numerius.....	30
Adresatų toniniai skambučių signalai, atvaizdai ir skambučių tekstai.....	31
Adresatų kopijavimas.....	31

7. Daugialypė terpė.....	31
Muzikos grotuvas.....	31
„N-Gage“™.....	34

Vaizdo kamera.....	34
Galerija.....	35
Nuotraukos.....	35
Atvaizdų spausdinimas.....	36
Bendrinimas internete.....	36
Vaizdo įrašų centras.....	37
Diktofonas.....	38
FM radijas.....	39
„Nokia“ interneto radijas.....	39
Apie namų tinklą.....	40
Atidarykite „Ovi“ paslaugą savo prietaisu „Nokia 5730	
XpressMusic“	41
„Ovi“ parduotuvė“	41
„Ovi“ failai“	41
8. Telefonas.....	42
Balso skambučiai.....	42
Balso paštas	43
Vaizdo ryšiai.....	43
Bendras vaizdo įrašų naudojimas.....	44
Interneto skambučiai.....	46
9. Internetas.....	47
Naršyklė.....	47
Atsisiųskite!.....	50
Kompiuterio prijungimas prie žiniatinklio.....	50
10. Keliavimas.....	51
Vietos nustatymas (GPS).....	51
Programa „Žemėlapiai“	53

11. „Nokia“ raštinės įrankiai.....	54
Aktyvieji užrašai	54
Skaičiuoklė	54
Failų tvarkytuvė.....	54
Quickoffice	55
Archyvavimo programa „ZIP manager“	56
PDF skaityklė	56
Žodynas.....	56
12. Laiko planavimas.....	56
Kalendorius	57
Laikrodis.....	57
13. Ryšiai.....	58
Turinio persiuntimas iš kito prietaiso.....	58
Ryšiai su kompiuteriu.....	59
Spartusis parsisiuntimas.....	59
Duomenų kabelis.....	60
„Bluetooth“	60
Belaidis LAN tinklas.....	63
Ryšių tvarkytuvė.....	65
14. Saugumas ir duomenų tvarkymas.....	66
Prietaiso užrakcinimas.....	66
Atminties kortelės saugumas.....	66
Pažymų tvarkytuvė.....	67
Atsarginiai duomenys.....	67
Programų tvarkytuvė.....	68
Sinchronizacija.....	70
15. Parametrai.....	70

Turiny	
Bendrieji parametrai.....	70
Telefono parametrai.....	71
Ryšio parametrai.....	71
Programų parametrai.....	72
16. Spartieji klavišai.....	72
Spartieji klavišai.....	72
17. Aplinkosaugos patarimai.....	74
Energijos taupymas.....	74
Antrinis perdirbimas.....	74
Popieriaus taupymas.....	74
Išsamesnė informacija.....	74
Priedai.....	75
Baterija.....	75
Informacija apie baterijas ir įkroviklius.....	75
„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija.....	76
Prietaiso priežiūra.....	77
Perdirbimas.....	78
Papildoma saugos informacija.....	78
Mazi vaikai.....	78
Darbo aplinka.....	78
Medicininiai prietaisai.....	79
Transporto priemonės.....	79
Potencialiai sprogi aplinka.....	80
Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms.....	80
Informacija apie pažymas (SAR).....	81
Rodyklė.....	82

Sauga

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



ĮJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotės draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE

Laikytės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo zonose.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 ir UMTS 900, 1900, 2100) HSDPA tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaisas gali jungtis keletu būdų; jam, kaip ir kompiuteriui, gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Būkite atsargūs su pranešimais, prisijungimo prašymais, naršydami ir ką nors parsisiųsdami. Įdiekite ir naudokite paslaugas bei programas tik iš patikimų šaltinių, kurie siūlo pakankamą saugumo lygį ir apsaugą, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas. Apvarstykite galimybę įdiegti antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise bei bet kokiame prijungtame kompiuteryje.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais, ar suteikiančių galimybę prie jų jungtis. Jos nesaistomos jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima

Sauga

jokios atsakomybės. Jungdamiesi prie šių tinklalapių, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite vietinius papročius, kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą ieškokite vartotojo vadove.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su belaidžio ryšio tinklo paslaugų teikėju. Kai kurios paslaugos

teikiamos ne visuose tinkluose; norėdami naudotis tam tikromis paslaugomis turite su paslaugų teikėju sudaryti atskiras sutartis. Naudojantis tinklo paslaugomis, perduodami duomenys. Informacijos apie mokesčius jūsų namų ir kituose tinkluose pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Jūsų paslaugų teikėjas gali ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kurių tinklų galimybės gali būti ribotos, todėl gali neveikti tam tikros šios prietaiso funkcijos, kurioms reikia tam tikrų tinklo funkcijų, kaip kad suderinamumo su tam tikromis technologijomis, pvz., TCP/IP protokolų pagrindu veikiančiais WAP 2.0 protokolais (HTTP ir SSL) ir vietos kalbos rašmenimis.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaise gali būti tam tikri pritaikyti elementai, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos.

Raštinės programos

Raštinės programos suderinamos su įprastinėmis „Microsoft Word“, „PowerPoint“ ir „Excel“ („Microsoft Office“ 2000, XP, 2003 ir 2007 versijų) funkcijomis. Išlaikomi ne visi failų formatai.

1. Pagalbos paieška

Išlaikymas

Jei reikia išsamesnės informacijos apie jūsų prietaiso naudojimą arba nežinote, kaip turėtų veikti jūsų prietaisas, apsilankykite išlaikymo puslapiuose www.nokia.com/support, vietinėje bendrovės „Nokia“ svetainėje, mobiliuoju prietaisu – adresu www.nokia.mobi/support, prietaiso žinyno programoje arba naudotojo vadove.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

- Įjunkite prietaisą iš naujo: išjunkite prietaisą, tada išimkite bateriją. Maždaug po minutės įdėkite bateriją ir įjunkite prietaisą.
- Atkurkite pradinį gamintojo parametrus, vadovaudamiesi naudotojo vadovo paaiškinimais. Atkūrimo metu jūsų dokumentai ir failai pašalinami, todėl pirmiausia sukurkite atsarginę savo duomenų kopiją.
- Laikydami naudotojo vadovo nurodymų, reguliariai naujinkite savo prietaiso programinę įrangą, kad užtikrintumėte optimalų prietaiso veikimą ir suteiktumėte jam naujų funkcijų.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, kreipkitės į bendrovę „Nokia“ dėl remonto. Apsilankykite svetainėje www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami prietaisą taisyti, visada sukurkite atsarginę savo prietaiso duomenų kopiją.

Programinės įrangos naujinimas mobiliuoju ryšiu

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Įdiegt. prg.** > **PĮ atnaujin..**

Naudodami programinės įrangos naujinimo tinklo paslauga, galite tikrinti, ar yra prietaiso programinės įrangos arba taikomųjų programų naujinių ir atsisiųsti juos į prietaisą.

Parsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Prieš pradėdami atnaujinti programinę įrangą, patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta, arba prijunkite įkroviklį.



Perspėjimas: Kai įdiegiate programinės įrangos atnaujinimą, prietaisu naudotis ir net skambinti skubios pagalbos tarnyboms negalite tol, kol atnaujinimas baigsis ir prietaisas įsijungs iš naujo. Prieš įdiegdami programinės įrangos atnaujinimą, išsaugokite duomenis atsargai.

Atnaujinus prietaiso programinę įrangą arba taikomąsias programas, naudojant programinės įrangos naujinimo paslaugą, vartotojo vadovuose arba žinynuose pateikti nurodymai gali būti neaktualūs.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Pradėti atnaujinimą** — Atsisiųsti esamus naujinius. Norėdami atšaukti tam tikrų naujinių, kurių parsisiųsti nepageidaujate, žymėjimą, pasirinkite juos sąrašė.

Pagalbos paieška

- **Atnauj. naudojant komp.** — Naujinti prietaisą kompiuteriu. Ši funkcija pakeičia funkciją Pradėti atnaujinimą, jei naujinti galima tik naudojantis kompiuterio programa „Nokia Software Updater“.
- **Žiūrėti informaciją** — Peržiūrėti naujinio informaciją.
- **Žiūr. atnaujinimų istoriją** — Peržiūrėti ankstesnių naujinių būklę.
- **Parametrai** — Keisti parametrus, pvz., nurodyti numatytąjį prieigos tašką, naudotiną naujinimams siųstis.
- **Atsakomyb. apribojimas** — Peržiūrėti „Nokia“ licencinę sutartį.

Nuotolinė sąranka

Pasirinkite **Menu > Parametr. > Duom. tvark. > Įtaisų vald..**

Naudodamiesi programa „Įtaisų valdyklė“, galite nuotoliniu būdu valdyti savo prietaiso parametrus, taip pat jame esančius duomenis ir programinę įrangą.

Galite prisijungti prie serverio ir gauti prietaisui reikalingus sąrankos parametrus. Serverio ir sąrankos parametrų rinkinius galite gauti iš savo paslaugų teikėjų ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus. Sąrankos parametrų rinkiniuose gali būti ryšių ir kiti parametrai, reikalingi įvairioms jūsų prietaiso programoms. Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Nuotolinę sąranką įprastai pradeda serveris, kai reikia atnaujinti prietaiso parametrus.

Norėdami sukurti naują serverio rinkinį, pasirinkite **Funkcijos > Serverių rinkiniai > Funkcijos > Naujas serverio rinkinys**

Šiuos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. Jei parametrų negalite gauti, nustatykite toliau aprašytus parametrus.

- **Serverio pavadinimas** — įvardyti sąrankos serverį.
- **Serverio (ID) adresas** — įrašyti unikalų adresą (ID), pagal kurį bus atpažįstamas sąrankos serveris.
- **Serverio slaptažodis** — parašykite slaptažodį, pagal kurį serveris atpažins jūsų prietaisą.
- **Prieigos taškas** — pasirinkti prisijungimo metu naudojamą prieigos tašką arba sukurti naują. Taip pat galite nustatyti, kad prieigos taško būtų klausiama kiekvieną kartą, bandant prisijungti. Šis parametras galimas tik pasirinkus **Interneto naršyklė** kaip duomenų nešmeną.
- **Pagr. įrenginio adresas** — įrašyti sąrankos serverio interneto adresą.
- **Prievadas** — įrašyti serverio prievado numerį.
- **Vartotojo vardas ir Slaptažodis** — įvesti savo naudotojo ID ir sąrankos serverio slaptažodį.
- **Leisti sąranką** — norėdami, kad serveris pradėtų sąrankos sesiją, pasirinkite **Taip**.
- **Visų užklausų priėmimas** — jei nenorite, kad, prieš pradėdamas sąrankos sesiją, serveris prašytų jūsų leidimo, pasirinkite **Taip**.
- **Atpažinimas tinkle** — rinktis, ar turi būti naudojama „http“ atpažinimo procedūra.
- **Tinklo vartotojo vardas ir Tinklo slaptažodis** — įvesti savo naudotojo ID ir HTTP atpažinimo slaptažodį. Ši

parinktis galima tik tuo atveju, jei pasirinkta naudoti funkciją **Atpažinimas tinklu**.

Norėdami prisijungti prie serverio ir gauti prietaisui reikalingus sąrankos parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Pradėti sąranką**.

Norėdami peržiūrėti pasirinkto parametrų rinkinio sąrankos žurnalą, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti žurnalą**.

Norėdami atnaujinti prietaiso programinę įrangą tinklu, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti atnaujinimų**. Įdiegus atnaujinimą, jūsų parametrai neištrinami. Gavę atnaujinimo paketą į savo prietaisą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Pasibaigus įdiegimui, jūsų prietaisas įsijungs iš naujo. Parsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga). Prieš pradėdami atnaujinti programinę įrangą, patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta, arba prijunkite įkroviklį.



Perspėjimas: Kai įdiegiate programinės įrangos atnaujinimą, prietaisu naudotis ir net skambinti skubios pagalbos tarnyboms negalite tol, kol atnaujinimas baigsis ir prietaisas įsijungs iš naujo. Prieš įdiegdami programinės įrangos atnaujinimą, išsaugokite duomenis atsargai.

Programinės įrangos naujinimas kompiuteriu

Programinės įrangos naujiniai gali turėti naujų savybių ir patobulintų funkcijų, kurių nebuvo jūsų prietaiso įsigijimo

metu. Atnaujinus programinę įrangą, prietaisas gali geriau veikti.

„Nokia Software Updater“ – kompiuterio programa, kurią naudodami galite naujinti savo prietaiso programinę įrangą. Norint naujinti savo prietaiso programinę įrangą, būtina turėti suderinamą kompiuterį, plačiąjuosę interneto prieigą ir suderinamą USB duomenų kabelį, su kuriuo galėtumėte prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.

Jei norite rasti daugiau informacijos, ieškoti pranešimų apie naujausias programinės įrangos versijas ar atsisiųsti programą „Nokia Software Updater“, eikite į www.nokia.com/softwareupdate arba jūsų vietos „Nokia“ svetainę.

Jei norite naujinti prietaiso programinę įrangą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Atsisiųskite ir įdiekite į savo prietaisą programą „Nokia Software Updater“.
2. Prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio su USB duomenų kabeliu, tada atidarykite programą „Nokia Software Updater“. „Nokia Software Updater“ teiks nurodymus apie tai, kaip kurti atsarginę jūsų failų kopiją, naujinti programinę įrangą ir atkurti failus.

Prietaise esantys paaiškinimai

Jūsų prietaise yra nurodymų, kaip naudotis jame esančiomis programomis.

Jei paaiškinimus norite atidaryti iš pagrindinio meniu, pasirinkite **Meniu > Paaiškinim.** > **Paaiškinim.** ir programą, kurios paaiškinimą norite skaityti.

Pagalbos paieška

Jei norite matyti atidaryto rodinio paaiškinimą, kai programa atidaryta, pasirinkite **Funkcijos > Paaiškinimas**.

Jei skaitydami norite padidinti paaiškinimo tekstą, pasirinkite **Funkcijos > Mažinti šriftą** arba **Didinti šriftą**.

Žinyno teksto gale galite rasti nuorodų į susijusias temas. Spustelėjus pabrauktą žodį, rodomas trumpas paaiškinimas. Paaiškinimo tekstuose naudojami šie simboliai:  Nuoroda į susijusią žinyno temą.  Nuoroda į aptariamą programą.

Jei skaitydami instrukcijas norite persijungti iš žinyno teksto į fone veikiančią programą, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti įjungtas progr.** ir reikiamą programą.

Parametrai

Paprastai jūsų prietaiso MMS, GPRS, srautinio transliavimo ir mobiliojo interneto parametrai sukonfigūruoti automatiškai pagal jūsų tinklo paslaugų teikėjo informaciją. Jūsų paslaugų teikėjų parametrai jau gali būti įdiegti iš anksto arba juos galite gauti iš savo paslaugų teikėjų specialiuoju pranešimu arba prašyti juos atsiųsti.

Galite keisti bendruosius savo prietaiso parametrus, pvz., kalbos, laukimo režimo, ekrano ir klaviatūros užrakimo.

Laisva atmintis

Jei norite peržiūrėti, kiek liko laisvos atminties įvairių rūšių duomenims, pasirinkite **Meniu > Programos > Tvarkyklė > Fail. tvark.**

Daugelis prietaiso funkcijų naudoja atmintį duomenims saugoti. Likus mažai laisvos atminties, apie tai pranešama prietaiso ekrane.

Kad atlaisvintumėte atminties, perkeltite duomenis į kitą atmintį (jei yra) ar suderinamą kompiuterį.

Kad pašalintumėte nereikalingus duomenis, naudokite failų tvarkytuvę arba atitinkamą programą. Galite ištrinti:

- pranešimus, esančius pranešimų dalies kataloguose, ir gautus el. laiškus, esančius pašto dėžutėje;
- išsaugotus tinklalapius;
- adresatų informaciją;
- kalendoriaus įrašus;
- programų tvarkytuvėje rodomas programas, kurių jums nebereikia;
- įdiegtų programų įdiegimo failus (su plėtiniais „.sis“ arba „.sisx“); kurkite įdiegimo failų atsargines kopijas suderinamame kompiuteryje;
- Aplanke „Nuotraukos“ esančius atvaizdus ir vaizdo įrašus.

2. Paruošimas

Klavišai ir dalys



- 1 — Šviesos jutiklis
- 2 — Klausomoji anga
- 3 — Pasirinkimo klavišai
- 4 — Meniu klavišas
- 5 — Skambinimo klavišas
- 6 — „Say and Play“ klavišas
- 7 — Įkroviklio jungtis
- 8 — Navi™ klavišas (toliau – slinkties klavišas). Spauskite slinkties klavišą, kad pasirinktumėte elementą, slinktumėte į

kairę, į dešinę, aukštyn arba žemyn. Spauskite ir laikykite nuspaudę slinkties klavišą, kad paspartintumėte slinkti.

9 — Įjungimo / baigimo klavišas. Spauskite ir laikykite nuspaudę šį klavišą, kad įjungtumėte arba išjungtumėte prietaisą. Skambučio metu spauskite baigimo klavišą, kad atmestumėte ar baigtumėte aktyvius ir užlaikytus skambučius, arba nuspauskite ir palaikykite nuspaudę, kad baigtumėte duomenų ryšius.

10 — Šalinimo klavišas

11 — Antrinė vaizdo kamera

12 — Laisvų rankų įrangos jungtis




1 — Blykstė

2 — Pagrindinė vaizdo kamera



Pastaba: Šio prietaiso paviršinėse metalinėse dangose nėra nikelio. Šio prietaiso paviršiuje yra nerūdijančio plieno.

Klavišai ir dalys (šoninės)

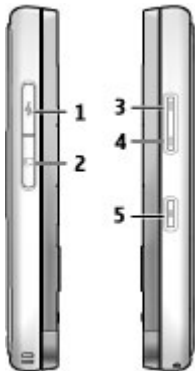

- 1 — „Micro USB“ jungtis
- 2 — Atminties kortelės lizdas
- 3 — Garsio (mastelio) didinimo klavišas
- 4 — Garsio (mastelio) mažinimo klavišas
- 5 — Fotografavimo (filmavimo) klavišas

Muzikos ir žaidimo klavišai




- 1 — Persukimo klavišas
- 2 — Leidimo (pristabdymo) klavišas
- 3 — Atsukimo klavišas
- 4 — Žaidimo klavišai

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

1. Jei norite nuimti galinį prietaiso dangtelį, atsukite prietaisą galine puse į save, tada nuimkite jį.



2. Jei baterija įdėta, išimkite ją keldami rodykle pažymėta kryptimi.

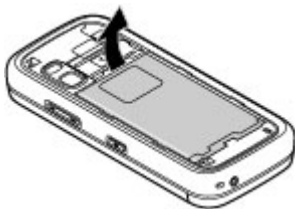


3. Įdėkite SIM kortelę. Kortelės kontaktų sritis turi būti nukreipta į prietaise esančias jungtis, o nupjautas kampas nukreiptas į prietaiso viršų.



4. Priglauskite baterijos kontaktus su atitinkamomis baterijos skyriaus jungtimis, tada stumkite bateriją rodyklės kryptimi.



5. Uždėkite galinį dangtelį.

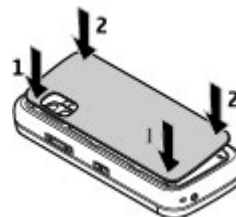

Baterijos įkrovimas

Baterija iš dalies įkrauta gamykloje. Jei prietaiso indikatorius rodo, kad įkrova maža, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Prijunkite įkroviklį prie kištukinio lizdo sienoje.
2. Prijunkite įkroviklį prie prietaiso.



3. Kai prietaiso indikatorius rodo, kad baterija visiškai įkrauta, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso, tada – nuo sieninio lizdo.

Konkreiti baterijos įkrovimo trukmė nenustatyta; be to, prietaisą galite naudoti ir baterijos įkrovimo metu. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol

Paruošimas

ekrane pasirodys įkrovos indikatorius arba bus galima skambinti.



Patarimas: Jei turite senų suderinamų „Nokia“ įkroviklių, juos galite naudoti su prietaisu „Nokia 5730“, tačiau prie seno įkroviklio pirmiausia turite prijungti adapterį CA-44. Adapteris parduodamas kaip atskiras priedas.

USB įkrovimas

USB įkrovimo funkciją galite naudoti tada, kai sieninis lizdas nėra pasiekiamas. Prietaiso įkrovimas USB kabeliu trunka ilgiau.

Įkraudami prietaisą USB kabeliu, vienu metu juo galite persiųsti duomenis.

1. Prijunkite USB jungtį turintį prietaisą prie savo prietaiso USB kabeliu.

Kai kurie įkrovimo prietaisai gali pradėti krauti ne iš karto įjungus, bet po keleto akimirkų.

2. Jei prietaisas įjungtas, galite pasirinkti prietaiso ekrane matyti USB režimo parinktį.

Pirmasis įjungimas

1. Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę jungimo klavišą, kol pajusite prietaiso vibravimą.
2. Jei būsite paprašyti, įveskite PIN arba užrakto kodą, tada pasirinkite **Gera!**



3. Paprašyti įveskite šalį, kurioje esate, dabartinę datą ir laiką. Jei norite rasti savo šalį, įveskite pirmąsias šalies pavadinimo raides. Svarbu nurodyti tikslią šalį, nes jei vėliau nuvyksite į kitoje laiko zonoje esančią šalį, gali pasikeisti suplanuoti tieji kalendoriaus įrašai.
4. Atsidaro telefono sąrankos programa. Pasirinkite galimas parinktis arba **Ne**, kad uždarytumėte programą. Jei telefono sąrankos programą norėsite atidaryti vėliau, pasirinkite **Meniu > Paaiškinim. > Tel. nustat.**

Jei norite nustatyti įvairius savo prietaiso parametrus, naudokitės vedikliais, kuriuos galima įjungti pradiniam ekrane, ir programa programų vedikliu. Kai įjungiame prietaisą, jis gali atpažinti SIM kortelės teikėją ir automatiškai nustatyti kai kuriuos parametrus. Taip pat teisingų parametrų galite kreiptis į savo paslaugų teikėją.

Prietaisą galite įjungti ir be SIM kortelės. Prietaisas pradės veikti beryšiu režimu, todėl negalėsite naudoti telefono funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu.

Jei norite išjungti prietaisą, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę jungimo klavišą.

Antenos

Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, veiklos metu padidėti energijos sąnaudos ir sutrumpėti baterijos veikimo laikas.



Atminties kortelės įdėjimas

Jei norite taupyti prietaiso atmintinės vietą, įrašykite duomenis į atminties kortelę. Taip pat galite kurti atsargines savo prietaise esančių failų kopijas ir įrašyti jas į atminties kortelę.

Naudokite tik suderinamas „microSD“ korteles, „Nokia“ aprobuotas naudoti su šiuo prietaisu. „Nokia“ naudoja priimtus pramoninius standartus atminties kortelėms, tačiau kai kurių gamintojų kortelės gali būti ne visiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudojant nesuderinamas korteles, gali būti sugadinta ir kortelė, ir prietaisas, arba pažeisti kortelėje saugomi duomenys.

Visas atminties korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Apie atminties kortelės suderinamumą pasiteiraukite jos gamintojo ar tiekėjo.

Suderinama atminties kortelė gali būti pardavimo



pakuotėje. Gali būti, kad atminties kortelė jau įdėta į prietaisą. Jei ne, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.



2. Įdėkite atminties kortelę į lizdą, nukreipdami kontaktų sritį dėjimo kryptimi. Kortelės kontaktų sritis turi būti nukreipta į prietaise esančias jungtis.

3. Stumkite kortelę tol, kol ji įsitvirtins vietoje.

4. Uždėkite atminties kortelės lizdo dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas



Svarbu žinoti: Neišimkite atminties kortelės, kai iš jos skaitomi ar įrašomi duomenys, nes antraip gali būti sugadinta atminties kortelė ir prietaisas, o kortelėje įrašyti sugadinti duomenys.

1. Spustelėkite jungimo klavišą, tada pasirinkite **Išimti atm. kortelę**.

2. Atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.

3. Kad atminties kortelė atsilaisvintų iš lizdo, spustelėkite jos galą, tada išimkite.

Paruošimas

4. Uždėkite atminties kortelės lizdo dangtelį.

Laisvų rankų įrangos prijungimas



Perspėjimas: Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

Prijunkite suderinamą laisvų rankų įrangą prie savo prietaiso lizdo, skirtą laisvų rankų įrangai.




Klavišų rakinimas

Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Jūsų prietaiso klaviatūra užsirakina automatiškai, kad klavišai būtų apsaugoti nuo atsitiktinių paspaudimų. Jei

norite keisti laiką, kuriam praėjus užrakinama klaviatūra, pasirinkite **Meniu > Parametr. > Parametr. ir Bendrieji > Saugumo > Telefono ir SIM kortelės > Autom. klav. užrak. laik..**

Jei norite užrakinti arba atrakinti klavišus, spauskite kairįjį pasirinkimo klavišą, tada – *.

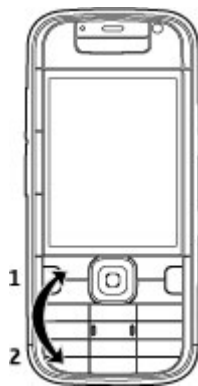


Pradinis rodinys

Pradinis ekranas – tai išeities taškas, kuriame galite kaupti svarbius adresatus ir programų nuorodas.

Jei prietaisas registruotas tinkle, įjungus jį, atsidaro prietaiso pradinio ekrano rodinys.

Pradinį ekraną sudaro toliau išvardyti elementai.

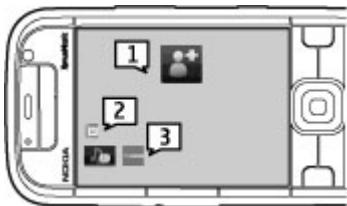

1 — Adresatų juosta, į kurią galite įtraukti dažniausiai naudojamus adresatus, greitai jiems skambinti ir siųsti pranešimus, matyti adresatų žiniatinklio teikinius, pasiekti adresatų informaciją ir parametrus.

2 — Programų papildiniai

3 — Programų nuorodos.

Jei norite tinkinti programų papildinius ir nuorodas arba keisti pradinio ekrano temą, pasirinkite **Meniu** > **Parametr.** > **Parametr., Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **Laukimo režimas**, ir atitinkamą parinktį. Gali būti, kad keisti įmanoma ne visas nuorodas. Taip pat galite tinkinti kairįjį ir dešinįjį pasirinkimo klavišus.

Jei norite greitai pasiekti muzikos grotuvą, pasirinkite jo piktogramą iš programų nuorodų.

Jei norite greitai pasiekti programą „N-Gage“, pasirinkite jos piktogramą iš programų nuorodų.

3. Jūsų prietaisas

Pradinio ekrano adresatų juosta

Apie adresatų juostą

Įtraukite keletą adresatų tiesiai į pradinį ekraną, kad galėtumėte jiems greitai skambinti, siųsti pranešimus, matyti adresatų žiniatinklio teikinius, pasiekti adresatų informaciją ir parametrus.

Adresatų juosta

Jei norite įtraukti adresatą į pradinį ekraną, pasirinkite adresato įtraukimo piktogramą, tada – adresatą iš sąrašo.

Jei norite kurti naują adresatą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas adresatas**, įveskite informaciją, tada pasirinkite **Atlikta**. Į adresato informaciją galite įtraukti ir atvaizdą.

Jei prie adresato norite pridėti žiniatinklio teikinį, pasirinkite teikinio pridėjimo piktogramą, norimą teikinį iš sąrašo, tada – **Atlikta**.

Jei norite kurti naują teikinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas teikiny**.

Jei norite naujinti teikinį, pasirinkite **Atnaujinti**.

Jei norite šalinti adresatą iš pradinio ekrano, adresato informacijos rodinyje pasirinkite parametrų piktogramą, tada – **Pašalinti**.

Telefono sąranka

Kai įjungiate jūsų prietaisą pirmą kartą, atsidaro telefono sąrankos programa.

Jei norite atidaryti telefono sąrankos programą vėliau, pasirinkite **Meniu** > **Paaiškinim.** > **Tel. nustat..**

Jei norite nustatyti prietaiso ryšius, pasirinkite **Param. vediklis**.

Jei norite persiųsti duomenis iš suderinamo „Nokia“ prietaiso į jūsų prietaisą, pasirinkite **Kopijuoklė**.

Galimos parinktys gali skirtis.

Parametrų vediklis

Pasirinkite **Meniu** > **Parametr.** > **Param. vedl.**

Naudokite parametrų vediklį, kad nustatytumėte el. pašto ir ryšio parametrus. Galimi parametrų vediklio elementai skiriasi atsižvelgiant į prietaiso funkcijas, SIM kortelę, paslaugų teikėją ir parametrų vediklio duomenų bazę.

Jei norite paleisti programą „Parametrų vediklis“, pasirinkite **Pradėti**.

Kad programa „Parametrų vediklis“ veiktų geriausiai, neišimkite SIM kortelės iš prietaiso. Jei SIM kortelė neįdėta, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Operatorius** — Nustatyti operatoriaus parametrus, pvz., MMS, interneto, WAP ir srautinių transliacijų parametrus.

- **El. pašto param.** — Konfigūruoti POP, IMAP arba „Mail for Exchange“ paskyrą.
- **Tiesiog. ryšys** — Konfigūruoti tiesioginio ryšio parametrus.
- **Rodytuvė** — Konfigūruoti bendro vaizdo įrašų naudojimo parametrus.

Gali būti įmanoma nustatyti ne visus parametrus.

Ekrano indikatoriai



Prietaisas prijungtas prie UMTS arba GSM tinklo.



Baterijos įkrovos lygis. Kuo juostelė aukštesnė, tuo baterijos įkrova didesnė.



Aplanke „Gautieji“ yra vienas ar daugiau neskaitytų pranešimų.



Gavote naują el. laišką į nuotolinę pašto dėžutę.



Pranešimų mainų programos siunčiamų laiškų aplanke yra neišsiųstų pranešimų.



Praleistas vienas ar daugiau telefono skambučių.



Prietaiso klavišai užrakinti.

-  Nustatytas signalas.
-  Įjungėte aplinką „Begarsė“, todėl prietaisas neskamba, kai jums skambina arba gaunate pranešimą.
-  Įjungtas „Bluetooth“ ryšys.
-  Užmegztas „Bluetooth“ ryšys. Kai indikatorius mirksi, jūsų prietaisas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu.
-  Galima naudoti GPRS paketinių duomenų ryšį (tinklo paslauga). Jei matyti piktogramą , ryšys yra aktyvus. Jei matyti piktogramą , ryšys užlaikytas.
-  Galima naudoti EGPRS paketinių duomenų ryšį (tinklo paslauga). Jei matyti piktogramą , ryšys yra aktyvus. Jei matyti piktogramą , ryšys užlaikytas.
-  Galima naudoti UMTS paketinių duomenų ryšį (tinklo paslauga). Jei matyti piktogramą , ryšys yra aktyvus. Jei matyti piktogramą , ryšys užlaikytas.
-  Įjungtas ir prieinamas didelės spartos priimamojo paketinio ryšio prieigos (HSDPA) ryšys (tinklo paslauga). Įvairiuose regionuose piktograma gali

skirtis. Jei matyti piktogramą , ryšys yra aktyvus. Jei matyti piktogramą , ryšys užlaikytas.

-  Nustatėte, kad prietaisas ieškotų belaidžių LAN (WLAN) tinklų, ir prietaisas rado veikiantį WLAN tinklą.
-  Aktyvusis ryšys su nešifruojamu belaidžiu LAN tinklu.
-  Aktyvusis ryšys su šifruojamu belaidžiu LAN tinklu.
-  Jūsų prietaisas prijungtas prie kompiuterio USB duomenų kabeliu.
- 2** Naudojama antroji telefono linija (tinklo paslauga).
-  Visi skambučiai nukreipiami kitu numeriu. Jei turite dvi aktyvias linijas, numeris rodo pasirinktą telefono liniją.
-  Prie prietaiso prijungta laisvų rankų įranga.
-  Prie prietaiso prijungtas laisvų rankų automobilio rinkinys.
-  Prie prietaiso prijungta indukcinė įranga.
-  Prie prietaiso prijungta telefono-teksto įranga.

Jūsų prietaisas



Jūsų prietaisas sinchronizuoja duomenis.




Šiuo metu užmegztas tiesioginis ryšys (TR).




Jūsų tiesioginis ryšys veikia režimu „Netrukdyti“, nes jūsų prietaiso skambėjimo būdas nustatytas kaip **Pyptelės** arba **Begarsė**. Taip pat gali būti, kad jums skambina arba skambinate jūs. Šiuo režimu neįmanoma užmegzti tiesioginių skambučių.

Klaviatūra

Jūsų prietaise yra išplėstinė klaviatūra. Kad atidarytumėte klaviatūrą, ištraukite ją. Ištraukus klaviatūrą, ekranas automatiškai pasisuka iš vertikalios į horizontalią padėtį.

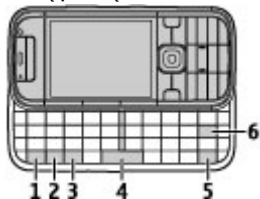

1 — Funkcijos klavišas. Jei norite įterpti ant klavišų išspausdintus skaitmenis ar rašmenis, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę funkcijos klavišą, tada spauskite atitinkamą klavišą, arba nuspauskite ir palaikykite nuspaudę

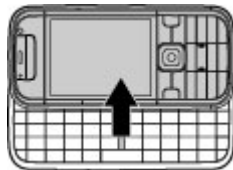

tik atitinkamą klavišą. Jei norite įvesti tik ant klavišų išspausdintus rašmenis, dukart trumpai spustelėkite funkcijos klavišą. Jei norite grįžti į įprastą režimą, vėl spauskite funkcijos klavišą.

2 — Antrojo lygio klavišas. Kad perjungtumėte rašmenų skyrius, spauskite antrojo lygio klavišą. Jei norite įvesti tik didžiąsias arba mažąsias raides, antrojo lygio klavišą spustelėkite du kartus.

3 — „Sym“ klavišas. Įterpti ženklus, kurių nematyti klaviatūroje.

4 — Tarpo klavišas.

5 — Valdymo klavišas. Jei norite pasiekti su valdymo klavišu susietus sparciausius klavišus, pvz., Ctrl + C.

6 — Šalinimo klavišas.

Teksto rašymas

Galimi įvesties metodai gali skirtis.

Teksto rašymas klaviatūra

Jūsų prietaise yra išplėstinė klaviatūra.

Kad įterptumėte skyrybos ženklą, spauskite atitinkamą klavišą arba jų derinį.

Kad perjungtumėte rašmenų skyrius, spauskite antrojo lygio klavišą.

Jei norite įterpti ant klavišų išspausdintus skaitmenis ar rašmenis, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę atitinkamą

klavišą, arba nuspauskite ir palaikykite nuspaudę funkcijos klavišą, tada spauskite atitinkamą klavišą.

Jei norite šalinti ženklą, spauskite naikinimo klavišą. Jei norite šalinti kelis ženklus, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę šalinimo klavišą.

Jei norite įterpti ženklus ar simbolius, kurių nėra klaviatūroje, spauskite „Sym“ klavišą.

Jei norite kopijuoti tekstą, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę antrojo lygio klavišą ir slinkite, kad žymėtumėte žodį, junginį ar teksto eilutę. Spauskite Ctrl + C. Jei norite įterpti tekstą, eikite į norimą įterpimo vietą, tada spauskite Ctrl + V.

Jei norite keisti rašomąją kalbą arba įjungti nuspėjamąją teksto įvestį, pasirinkite **Funkcijos > Įvesties pasirinktys**.

Nuspėjamasis teksto rašymas

Kad įjungtumėte nuspėjamojo teksto rašymo funkciją, pasirinkite **Funkcijos > Įvesties pasirinktys > Įjungti nuspėjam. raš..** Rodomas simbolis . Kai pradėdote rašyti žodį, jūsų prietaisas siūlo galimus žodžius. Radę reikiamą žodį, slinkite į dešinę, kad jį patvirtintumėte. Rašydami taip pat galite slinkti žemyn ir pamatyti siūlomų žodžių sąrašą. Jei norimas žodis yra sąrašė, pasirinkite jį. Jeigu žodžio, kurį norite parašyti, nėra prietaiso žodyne, prietaisas siūlo galimą žodį, o žodis, kurį rašėte jūs, rodomas virš siūlomo žodžio. Jei norite pasirinkti savo žodį, slinkite aukštin. Žodis įtraukiamas į žodyną, kai pradėdote rašyti kitą žodį.

Kad išjungtumėte nuspėjamojo teksto rašymo funkciją, pasirinkite **Funkcijos > Įvesties funkcijos > Išjungti nuspėjam. raš..**

Jei norite nustatyti teksto rašymo parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Įvesties pasirinktys > Parametrai**.

Jei norite keisti rašymo kalbą, pasirinkite **Funkcijos > Įvesties pasirinktys > Rašomoji kalba**.

Garsumo valdymas

Ausinės garsumą užmezgus telefono ryšį arba naudojant garso/vaizdo programas galite reguliuoti garsumo klavišais.

„My Nokia“

„My Nokia“ yra nemokama paslauga, reguliariai siunčianti tekstinius pranešimus su „Nokia“ prietaiso naudojimo patarimais ir pagalbos informacija. Jei jūsų šalyje teikiama paslauga „My Nokia“ ir jūsų paslaugos teikėjas ją palaiko, kai nustatote laiką ir datą, prietaisas kviečia prisijungti prie paslaugos „My Nokia“.

Jei norite įsiregistruoti į paslaugą „My Nokia“, pasirinkite **Patvirtinti**, ir laikykitės ekrane esančių nurodymų.

Siunčiant užsiregistravimo ar atsisakymo pranešimus, taikomi įprasti mokesčiai.

Jei norite sužinoti nuostatas ir sąlygas, skaitykite su prietaisu pateiktą dokumentaciją arba eikite į www.nokia.com/mynokia.

Jei norite įsiregistruoti į „My Nokia“ vėliau, pasirinkite **Meniu > Programos > „My Nokia“**. Gavus kvietimą

Tinkinimas

prisijungti prie „My Nokia“, atsidaro telefono sąrankos programa.

4. Tinkinimas

Tinkinkite savo prietaisą, pvz., nustatydami įvairius tonus, keisdami fono paveikslėlį ar ekrano užsklandą.

Aplinka

Pasirinkite **Meniu > Parametr. > Aplinka**.

Galite susieti ir pritaikyti skambėjimo, signalų ir kitus prietaiso tonus įvairiems įvykiams, situacijoms ir skambinančiųjų grupėms. Aktyvi aplinka rodoma pradinio ekrano viršuje. Tačiau įjungus aplinką „Įprastinė“, rodoma tik šios dienos data.

Jei norite kurti naują aplinką, pasirinkite **Funkcijos > Sukurti naują** ir nustatykite parametrus.

Jei norite pritaikyti aplinkos parametrus savo reikmėms, pasirinkite aplinką ir **Funkcijos > Nustatyti**.

Jei norite keisti aplinką, pasirinkite ją ir **Funkcijos > Įjungti**. Įjungus aplinką „Beryšė“, prietaisas apsaugomas nuo netyčinio įjungimo, pranešimų siuntimo ar priėmimo, prisijungimo prie belaidžio LAN tinklo, „Bluetooth“ ryšio, GPS ar FM radijo naudojimo, taip pat baigiami visi ryšiai internetu, kurie buvo užmegzti pasirinkus aplinką. „Beryšė“ aplinka netrukdo vėliau prisijungti prie belaidžio LAN tinklo, užmegzti „Bluetooth“ ryšį, iš naujo įjungti GPS arba FM radiją, todėl įdiegdami ir naudodami šias funkcijas paisykite taikomų saugumo reikalavimų.

Jei norite atidaryti telefono sąrankos programą vėliau, pasirinkite **Meniu > Paaiškinim. > Tel. nustat..**

Jei norite nustatyti, kad aplinka būtų įjungta iki konkretaus laiko per 24 valandas, slinkite iki aplinkos, pasirinkite **Funkcijos > Laikina** ir nustatykite laiką. Pasibaigus laikui aplinka keičiama į anksčiau naudotą aplinką, kuriai nenustatytas naudojimo laikas. Kai aplinka naudojama konkretų laiką, pradiniam ekrane rodoma . Aplinkai „Beryšė“ negali būti nustatytas naudojimo laikas.

Kad ištrintumėte savo sukurtą aplinką, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti aplinką**. Negalima ištrinti iš anksto nustatytų aplinkų.



Svarbu žinoti: Įjungę beryšę aplinką, negalėsite nei skambinti, nei atsiliiepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su koriniu tinklu. Nepaisant to, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

Skambėjimo tonų pasirinkimas

Jei norite susieti su aplinka skambėjimo toną, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti > Skambėjimo tonas**. Sąrašė pasirinkite skambėjimo toną arba pasirinkite **Parsisiųsti**

garsų. Pamatysite tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti tonų, žymų sąrašą. Parsisiųsti tonai išsaugomi „Galerijoje“.

Jei norite, kad skambėjimo tonas būtų įjungtas tik pasirinktai adresatų grupei, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti > Skambėj. pagal grup.** ir norimą grupę. Jei jums skambins kas nors nepriklausantis tai grupei, prietaisas neskambės.

Norėdami pakeisti pranešimo toną, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti > Pranešimo tonas.**

Ekrano temos keitimas

Pasirinkite **Meniu > Parametr. > Ekr. temos.**

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

5. Pranešimų mainai

Pasirinkite **Meniu > Pranešim..**

Naudodami pranešimų mainų programą (tinklo paslauga), galite siųsti ir priimti tekstinius, daugiaformačius, garso ir el. pašto pranešimus. Be to, galite priimti interneto paslaugų pranešimus, transliacinius pranešimus, specialiuosius pranešimus, kurių turinys yra duomenys, taip pat siųsti paslaugų komandas.

Prieš pradėdami siųsti ar priimti pranešimus, veikiausiai turėsite:

- įdėti galiojančią SIM kortelę į prietaisą ir būti korinio tinklo veikimo zonoje;

- **Bendrosios** — Keisti visose programose naudotą temą.
- **Meniu vaizd.** — Keisti pagrindiniame meniu naudotą temą.
- **Lk. rež.** — Keisti pradiniam meniu naudotą temą.
- **Fono paveiksl.** — Keisti pradinio ekrano fono paveikslėlio atvaizdą.
- **Energ. taup.** — Pasirinkti animaciją kaip ekrano užsklandą.
- **Ryš. atvaizdas** — Keisti skambučių metu rodytiną atvaizdą.

Jei norite įjungti arba išjungti temos efektus, pasirinkite **Bendrosios > Funkcijos > Ekrano temų efektai.**

- patikrinti, ar tinkle galima siųsti jūsų pageidaujamos rūšies pranešimus ir atitinkamos paslaugos įjungtos jūsų SIM kortelėje;
- nustatyti prietaiso interneto prieigos taško parametrus;
- prietaise nustatyti el. pašto paskyros parametrus;
- prietaise nustatyti tekstinių pranešimų parametrus;
- prietaise nustatyti daugiaformačių pranešimų parametrus.

prietaisas gali atpažinti SIM kortelės teikėją ir automatiškai nustatyti kai kuriuos pranešimų parametrus; jei parametrai nenustatyti, gali reikėti nustatyti juos rankiniu būdu arba dėl jų kreiptis į savo paslaugos teikėją.

Pašto dėžutė

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** ir el. pašto dėžutę.

El. pašto parametrų nustatymas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** ir **Nauja pšt. dėžutė**.

Jei norite naudoti el. paštą, prietaise turite turėti tinkamą interneto prieigos tašką (IAP) ir nustatyti tinkamus el. pašto parametrus.

Turite turėti atskirą el. pašto paskyrą. Vykdykite nuotolinės pašto dėžutės ir interneto paslaugų teikėjo (IPT) pateiktas instrukcijas.

Jei nesate nustatę el. pašto paskyros ir pasirinksite **Pranešim.** > **Nauja pšt. dėžutė**, būsite paraginti ją nustatyti. Kad pradėtumėte kurti el. pašto parametrus naudodamiesi pašto dėžutės vadovu, pasirinkite **Pradėti**.

Kai kuriate naują pašto dėžutę, pavadinimas, kurį suteikiate pašto dėžutei, pakeičia pavadinimą Pašto dėžutė, esančiame pagrindiniame programos Pranešimai rodinyje. Galite turėti iki šešių pašto dėžučių.

Pašto dėžutės atidarymas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** ir pašto dėžutę.

Atidarius pašto dėžutę, jūsų paklaus, ar norite prie jos prisijungti.

Kad prisijungtumėte prie pašto dėžutės ir priiimtumėte naujas el. laiškų antraštes ar laiškus, pasirinkite **Taip**. Kai peržiūrite el. laiškus tinkle, esate nuolatos prisijungę prie nuotolinės pašto dėžutės duomenų ryšiu.

Kad peržiūrėtumėte anksčiau priimtus el. laiškus neprisijungę, pasirinkite **Ne**.

Norėdami kurti naują el. laišką, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas pranešimas** > **El. laiškas**.

Jei esate prisijungę prie interneto, kad baigtumėte duomenų ryšį su jūsų nuotoline pašto dėžute, pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti ryšį**

El. laiškų priėmimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** ir pašto dėžutę.

Jei esate neprisijungę, kad prisijungtumėte prie nuotolinės pašto dėžutės, pasirinkite **Funkcijos** > **Jungti**.



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

1. Prisijungę prie nuotolinės pašto dėžutės, pasirinkite **Funkcijos** > **Priimti el. laiškus** > **Naujus**, kad priiimtumėte visus naujus el. laiškus, **Pasirinktus**, kad priiimtumėte tik pasirinktus el. laiškus, arba **Visus**, kad priiimtumėte visus pašto dėžutėje esančius el. laiškus. Kad sustabdytumėte el. laiškų priėmimą, pasirinkite **Atšaukti**.
2. Jei norite baigti ryšį ir peržiūrėti el. laiškus neprisijungę, pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti ryšį**.

3. Kad atidarytumėte el. laišką, pasirinkite jį. Jei jūs neprisijungęs ir el. laiškas nepriimtas, jūsų klausama, ar norite jį priimti iš pašto dėžutės.

Jei norite peržiūrėti el. laiško priedus, atidarykite laišką ir pasirinkite priedo laukelį, pažymėtą . Jei priedai nepriimti, pasirinkite **Funkcijos > Priimti**.

Jei norite priimti el. laiškus automatiškai, pasirinkite **Funkcijos > El. pašto parametrai > Automatinis priėmimas**.

Nustačius prietaisą, kad jis priimtų el. laiškus automatiškai, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Dėl informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

El. laiškų trynimas

Pasirinkite **Meniu > Pranešim.** ir pašto dėžutę.

Jei norite iš prietaiso panaikinti el. laiško turinį jam dar esant nuotolinėje pašto dėžutėje, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti > Telefono**.

Prietaisas atkartoja el. laiškų antraštes nuotolinėje pašto dėžutėje. Net panaikinus el. laiško turinį, jo antraštė lieka prietaise. Jei norite pašalinti ir antraštę, tuo metu, kai naikiniate el. laišką iš prietaiso ir nuotolinės pašto dėžutės, turite prisijungti prie serverio. Jei nėra ryšio su serveriu, antraštė panaikinama, kai kitą kartą prisijungiate prie nuotolinės pašto dėžutės norėdami atnaujinti turinį.

Kad panaikintumėte el. laišką iš prietaiso ir nuotolinės pašto dėžutės, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti > Telefono ir serverio**.

Kad atšauktumėte jau pažymėto el. laiško naikinimą iš prietaiso ir serverio kitą kartą prisijungus (), pasirinkite **Funkcijos > Atkurti, kas ištrinta**.

„Mail for Exchange“

Naudodami programą „Mail for Exchange“, galite gauti į prietaisą savo darbo el. paštą. Galite skaityti savo el. laiškus ir į juos atsakyti, matyti ir redaguoti suderinamus priedus, matyti kalendoriaus informaciją, gauti susitikimų užklausas ir į jas atsakyti, planuoti susitikimus, matyti, įtraukti ir redaguoti adresatų informaciją.

ActiveSync

Naudojant programą „Mail for Exchange“, radijo ryšiu galima sinchronizuoti tik informaciją, esančią „Nokia“ prietaiso asmeninės informacijos tvarkytuvėje ir prieigą suteikusiam „Microsoft Exchange“ serveryje.

Įdiegti programą „Mail for Exchange“ įmanoma tik tuo atveju, jei jūsų įmonė turi „Microsoft Exchange“ serverį. Be to, jūsų įmonės informacinių technologijų administratorius turi įgalinti naudoti programą „Mail for Exchange“ jūsų paskyra.

Prieš įdiegdami programą „Mail for Exchange“, patikrinkite, ar turite:

- Bendrovės el. pašto tapatybę
- Savo darbovietės tinklo vartotojo vardą

Pranešimų mainai

- Savo darbovietės tinklo slaptažodį
- Savo tinklo srities vardą (pasiteiraukite savo bendrovės IT skyriaus)
- Savo „Mail for Exchange“ serverio pavadinimą (pasiteiraukite savo bendrovės IT skyriaus)

Atsižvelgiant į jūsų bendrovės „Mail for Exchange“ serverio sąranką, jums gali reikėti nurodyti ne tik čia išvardytą, bet ir papildomos informacijos. Jei nežinote tikslios informacijos, pasiteiraukite savo bendrovės IT skyriaus.

Naudojant programą „Mail for Exchange“, gali būti privaloma naudoti užrakto kodą. Numatytasis jūsų prietaiso užrakto kodas yra 12345, tačiau jūsų įmonės informacinių technologijų administratorius gali suteikti jums kitą užrakto kodą.

Programos „Mail for Exchange“ profilį ir parametrus galite pasiekti ir keisti pranešimų mainų programos parametruose.

Pranešimų rašymas ir siuntimas

Pasirinkite **Meniu > Pranešim..**



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Kad galėtumėte kurti daugiaformatį pranešimą ar rašyti el. laišką, turi būti nustatyti tinkami ryšio parametrai.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas

pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlių tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

El. laiškų dydžio limitu klauskite savo paslaugos teikėjo. Jei bandysite siųsti el. laišką, kurio dydis viršija el. pašto serverio dydžio limitą, laiškas bus paliktas aplanke „Siunčiamieji“, o prietaisas periodiškai bandys jį išsiųsti. Siunčiant el. laiškus, reikia duomenų ryšio, o nuolat bandant iš naujo siųsti el. laiškus, gali padidėti duomenų persiuntimo mokesčiai. Tokį pranešimą aplanke „Siunčiamieji“ galite ištrinti arba perkelti jį į aplanką „Juodraščiai“.

1. Norėdami siųsti teksto arba daugiaformatį pranešimą (MMS), pasirinkite **Naujas praneš.** > **Pranešimas**, norėdami siųsti daugiaformatį pranešimą su vienu garso įrašu, pasirinkite **Garso pranešimas**, norėdami siųsti el. laišką, pasirinkite **El. laiškas**.
2. Lauke „Gavėjas“ paspauskite naršymo mygtuką, kad galėtumėte pasirinkti gavėjus arba grupes iš adresatų sąrašo, arba įrašykite gavėjo telefono numerį el. pašto adresu. Norėdami įterpti adresatus skiriantį kabliataškį (;), paspauskite *. Be to, galite numerį arba adresą galite kopijuoti ir įdėti iš mainų srities.
3. Temos lauke įrašykite el. laiško temą. Norėdami keisti matomus laukus, pasirinkite **Funkcijos > Pran. antraštės laukeliai**.
4. Pranešimo lauke įrašykite pranešimo tekstą. Norėdami įterpti ruošinį ar užrašą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti turinį > Įterpti tekstą > Ruošinį** arba **Užrašą**.
5. Norėdami į daugiaformatį pranešimą įterpti garso / vaizdo failą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti turinį**, failo tipą arba šaltinį ir reikiamą failą. Norėdami į pranešimą

įterpti vizitinę kortelę, skaidrę, užrašą ar kitą failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti turinį** > **Įterpti ką kita**.

6. Jei norite ką nors nufotografuoti, nufilmuoti ar įrašyti garsą ir pridėti naują vaizdą, vaizdo ar garso įrašą prie daugiaformačio pranešimo, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti turinį** > **Įterpti atvaizdą** > **Naują, Įterpti vaizdo įrašą** > **Naują** arba **Įterpti garso įrašą** > **Naują**.
7. Norėdami pridėti failą prie el. laiško, pasirinkite **Funkcijos** ir priedo tipą. El. laiškai priedai žymimi .
8. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** arba paspauskite skambinimo klavišą.



Pastaba: išsiųstą pranešimą reiškianti piktograma arba atitinkamas tekstas jūsų prietaiso ekrane nereiškia, kad pranešimą gavo adresatas.

Šiuo prietaisu galima atlikti veiksmus su ilgesniais nei įprasta tekstiniais pranešimais. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokesį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Daugiaformačiu pranešimu gali būti neįmanoma siųsti MP4 formatu išsaugotų arba belaidžio ryšio tinklo dydžio ribą viršijančių vaizdo įrašų.

„Ovi“ adresų knyga

Programa „Ovi“ adresų knyga

Naudodami programą „Ovi“ adresų knyga, galite bendrauti su jums svarbiausiais asmenimis. Ieškokite adresatų ir raskite draugų „Ovi“ bendruomenėje. Bendraukite su savo draugais: kalbėkitės, bendrinkite savo vietovės, dalyvavimo informaciją ir lengvai sužinokite, ką veikia ir kur yra jūsų draugai. Kalbėtis su draugais galite net naudodami programą „Google Talk™“.

Be to, sinchronizuodami galite vienodinti savo „Nokia“ prietaiso ir svetainės „Ovi.com.“ adresatus, kalendorių ir kitą turinį. Jums svarbi informacija saugoma ir naujinama ne tik jūsų prietaise, bet ir žiniatinklyje. Jei naudosite programą „Ovi“ adresų knyga, jūsų adresatų sąrašas bus dinamiškas, o jūs galėsite būti tikri, kad jūsų adresatai saugomi svetainėje „Ovi.com“.

Norint naudotis šia paslauga, būtina turėti „Nokia“ paskyrą. Kurkite paskyrą mobiliuoju prietaisu arba, naudodami kompiuterį, apsilankykite svetainėje www.ovi.com.

Naudojant programą „Ovi“ adresų knyga, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Dėl informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pokalbiai su draugais

Pokalbio su draugu pradėjimas — Pasirinkite **Parinktys** > **Pokalbis**.

Adresų knyga

Pokalbio pranešimo siuntimas — Įveskite tekstą į pranešimo lauką, tada pasirinkite **Siųsti**.

Pokalbio rodinyje pasirinkite **Parinktys**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Siųsti** — Siųsti pranešimą.
- **Pridėti jaustuką** — Įterpti jaustuką.
- **Siųsti mano vietovę** — Siųsti savo vietovės informaciją pokalbio dalyviui (jei šią funkciją palaiko abu prietaisai).
- **Profilis** — Matyti draugo informaciją.
- **Mano profilis** — Pasirinkti dalyvavimo būseną arba profilio atvaizdą, tinkinti savo pranešimą arba keisti informaciją apie save.
- **Redaguoti tekstą** — Kopijuoti arba įklijuoti tekstą.
- **Baigti pokalbį** — Baigti aktyvų pokalbį.
- **Uždaryti** — Baigti visus aktyvius pokalbius ir uždaryti programą.

6. Adresų knyga

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**.

Naudodami programą „Adresų knyga“, galite įrašyti ir atnaujinti informaciją apie adresatus, pvz., jų telefono numerius, namų ir el. pašto adresus. Su adresato kortele galite susieti atskirą skambėjimo toną ir pridėti prie jos atvaizdą. Be to, galite kurti adresatų grupes, kad galėtumėte siųsti tekstinius ar el. pašto pranešimus keliems gavėjams vienu metu.

Galimos parinktys gali skirtis.

Norint gauti vietovės informaciją iš draugo, būtina turėti programą „Žemėlapiai“. Norint siųsti ir gauti vietovės informaciją, būtina turėti ir programą „Žemėlapiai“, ir „Padėties nustatymas“.

Savo draugo vietovės peržiūra — Pasirinkite **Rod. žemėlapyje**.

Grįžimas į pagrindinį programos „Ovi“ adresų knyga“ rodinį, nenutraukiant pokalbio — Pasirinkite **Atgal**.

Pokalbio telefono numerių įtraukimas, kopijavimas arba skambinimas jais — Eikite prie pokalbio telefono numerio, pasirinkite **Parinktys**, tada – pageidaujamą parinktį.

Išsaugokite ir redaguokite vardus ir numerius

1. Kad įtrauktumėte naują adresatą į adresatų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Naujas adresatas**.
2. Užpildykite norimus laukelius ir pasirinkite **Atlikta**.

Jei norite redaguoti adresatą, pasirinkite jį ir **Funkcijos > Redaguoti**.

Adresatų toniniai skambučių signalai, atvaizdai ir skambučių tekstai

Galite nustatyti skambėjimo toną adresatui ar grupei bei atvaizdą ir įspėjimo apie skambutį tekstą adresatui. Kai adresatas jums skambina, prietaisas groja pasirinktą skambėjimo toną ir rodo įspėjimo tekstą ar atvaizdą (jei su skambučiu išsiųstas skambinančiojo telefono numeris ir jūsų prietaisas jį atpažįsta).

Jei norite nustatyti toninį adresato arba adresatų grupės skambučių signalą, pasirinkite adresatą arba adresatų grupę, **Funkcijos > Skambėjimo tonas**, tada – toninį skambučių signalą.

Jei norite nustatyti adresato skambučių tekstą, pasirinkite adresatą, tada – **Funkcijos > Pridėti ryšio tekstą**. Įveskite skambučio tekstą, tada pasirinkite **Gera**.

Jei prie adresato norite pridėti į prietaiso atmintinę įrašytą atvaizdą, pasirinkite adresatą, **Funkcijos > Pridėti atvaizdą**, tada – atvaizdą iš programos Nuotraukos.

7. Daugialypė terpė

Muzikos grotuvas



Perspėjimas: Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir

Daugialypė terpė

Jei norite ištrinti skambėjimo toną, skambėjimo tonų sąrašą pasirinkite **Numatytasis tonas**.

Jei norite matyti, keisti arba pašalinti adresato atvaizdą, pasirinkite adresatą, **Funkcijos > Atvaizdas**, tada – pageidaujamą parinktį.

Adresatų kopijavimas

Atidarius adresatų sąrašą pirmą kartą, jūsų paklaus, ar norite kopijuoti vardus ir numerius iš SIM kortelės į prietaisą.

Jei norite pradėti kopijuoti, pasirinkite **Gera**.

Jei nenorite kopijuoti SIM kortelės adresatų į prietaisą, pasirinkite **Atšaukti**. Jūsų paklaus, ar norite peržiūrėti SIM kortelės adresatus adresatų kataloge. Jei norite peržiūrėti adresatus, pasirinkite **Gera**. Atsidarys adresatų sąrašas. Jūsų SIM kortelėje saugomų adresatų vardai pažymėti .

nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Skaitmeninių teisių valdymas

Turinio savininkai gali naudoti įvairias skaitmeninių teisių valdymo (angl. DRM) technologijas, siekdami apsaugoti savo

Daugialypė terpė

intelektinę nuosavybę, įskaitant autorių teises. Šiame prietaise naudojama įvairių rūšių DRM programinė įranga, skirta naudoti DRM technologija apsaugotą turinį. Savo prietaisu galite naudoti turinį, kuris apsaugotas OMA DRM 1.0 ir 2.0 technologija. Jei tam tikra DRM programinė įranga neapsaugo turinio, jo savininkai gali pareikalauti atšaukti šios DRM programinės įrangos funkciją naudoti DRM apsaugotą turinį. Tokiu atveju gali būti neįmanoma atnaujinti ir atitinkamą jūsų prietaise jau esantį DRM technologija apsaugotą turinį. Toks DRM technologija apsaugotos programinės įrangos atšaukimas neturi įtakos kitų rūšių DRM technologijoms apsaugoto arba DRM technologija neapsaugoto turinio naudojimui.

Skaitmeninių teisių valdymo (DRM) technologija apsaugotas turinys teikiamas su susijusiu įjungimo raktu, kuris apibrėžia jūsų teises naudoti šį turinį.

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM technologija apsaugoto turinio, norėdami kurti ir įjungimo raktų, ir turinio atsarginę kopiją, naudokitės programos „Nokia Ovi Suite“ atsarginės kopijos kūrimo funkcija.

Naudojant kitus persiuntimo būdus, įjungimo raktų persiųsti neįmanoma. Norint toliau naudotis OMA DRM technologija apsaugotu turiniu ir suformatavus prietaiso atmintinę, turinio įjungimo raktus būtina atkurti. Įjungimo raktus gali reikėti atkurti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esantys failai.

Kai kurie įjungimo raktai gali būti susiję su tam tikra SIM kortele, todėl apsaugota medžiaga bus įmanoma naudotis tik į prietaisą įdėjus reikiamą SIM kortelę.

Pasirinkite **Menu > Muzika > Muzik. grot..**

Muzikos grotuvui tinka failai, kurių plėtiniai yra AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ir WMA. Muzikos grotuvas gali neatpažinti visų failų formatų, jų versijų ar kai kurių jų funkcijų.

Naudodamiesi „Muzikos grotuvu“, taip pat galite klausytis užsakomųjų transliacijų. Užsakomoji transliacija – tai garso ar vaizdo įrašų pateikimo internetu ir leidimo mobiliaisiais prietaisais bei kompiuteriais taikant RSS arba „Atom“ technologijas, metodus.

Dainos arba užsakomosios transliacijos siužeto atkūrimas

Jei norite įtraukti visas galimas dainas ir užsakomasias transliacijas į fonoteką, pasirinkite **Funkcijos > Atnaujinti fonoteką**.

Jei norite leisti dainą arba užsakomosios transliacijos epizodą, pasirinkite norimą kategoriją, tada – dainą arba užsakomosios transliacijos epizodą.

Jei norite pristabdyti leidimą, naudokite muzikos klavišus.

Jei norite persukti arba atsukti, naudokite muzikos klavišus.

Norėdami reguliuoti atkuriamos muzikos dažnius, pasirinkite **Funkcijos > Ekvalaizeris**.

Jei norite koreguoti balansą ir stereofoninį įspūdį arba stiprinti žemus dažnius, pasirinkite **Funkcijos > Garso parametrai**.

Jei norite peržiūrėti vizualizaciją leidimo metu, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti vizualizaciją**.



Jei norite grįžti į pradinį ekraną ir, kad grotuvas toliau grotų programų fone, spauskite baigimo klavišą.

Programa „Say and Play“

Naudodami programą „Say and Play“, galite leisti norimą muziką išardami, pvz., atlikėjo vardą.

Jei norite paleisti programą „Say and Play“, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę klavišą *. Išgirdę signalą, išstarkite atlikėjo vardą ir dainos, albumo arba grojaraščio pavadinimą. Laikykite prietaisą maždaug 20 cm (8 colius) nuo burnos ir kalbėkite įprastu tonu. Neuždenkite prietaiso mikrofono ranka.

Jei programą „Say and Play“ naudojate pirmą kartą, kad atnaujintumėte balso komandas, atsisiuntę naujų dainų į savo prietaisą, pasirinkite **Funkcijos > Atnaujinti**.



Patarimas: Programą „Say and Play“ galite paleisti ir pasirinkdami **Meniu > Muzika > Muzikos iešk..**

Balso komandos pagrįstos jūsų prietaise esančių dainų metaduomenimis (atlikėjo vardas ir dainos pavadinimas). Programa „Say and Play“ palaiko dvi šnekamąsias kalbas: anglų ir pasirinktą jūsų prietaiso kalbą. Rašomoji dainos metaduomenų kalba turi būti anglų arba jūsų pasirinkta prietaiso kalba.



Patarimas: Jei norite rasti tikslesnių rezultatų, balso komandomis rinkite numerius. Rinkiklis pripranta prie jūsų balso ir pagal jį ieško muzikos.

„Nokia“ muzikos parduotuvė

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Muz. pard..**

„Nokia“ muzikos parduotuvėje (tinklo paslauga) galite ieškoti, naršyti ir pirkti muziką, kurią norite parsisiųsti į savo prietaisą. Norėdami pirkti muziką, pirmą turite užsisakyti paslaugą.

Kad galėtumėte pasiekti „Nokia“ muzikos parduotuvę, prietaise turi būti tinkamas interneto prieigos taškas.

„Nokia“ muzikos parduotuvė veikia ne visose šalyse ir regionuose.

„Nokia“ muzikos parduotuvės parametrai

„Nokia“ muzikos parduotuvė veikia ne visur, o jos parametrai gali skirtis. Be to, parametrai gali būti nustatyti iš anksto ir gali būti neįmanoma jų redaguoti. Jungiantis prie „Nokia“ muzikos parduotuvės, galite būti paprašyti pasirinkti naudotiną prieigos tašką. Pasirinkite **Numatyt. prieig. taškas**.

„Nokia“ muzikos parduotuvėje galite turėti galimybę redaguoti parametrus pasirinkdami **Funkcijos > Parametrai**.

Muzikos perkėlimas iš kompiuterio

Norėdami perkelti muziką iš savo kompiuterio, prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio „Bluetooth“ ryšiu arba suderinamu USB duomenų kabeliu. Jei naudojate USB kabelį, pasirinkite ryšio režimą **Talpioji laikmena**. Pasirūpinkite, kad į prietaisą būtų įdėta suderinama atminties kortelė.

Daugialypė terpė

Jei pasirinkote ryšio rūšį **PC Suite**, jūsų prietaise ir kompiuteryje esančią muziką galima sinchronizuoti programa „Nokia Music“.

„N-Gage“™

Galite žaisti aukštos kokybės keletą žaidėjų „N-Gage“ žaidimus, esančius jūsų prietaise. „N-Gage“ – tai mobiliųjų prietaisų žaidimai, kuriuos galima žaisti naudojantis įvairiais suderinamais „Nokia“ mobiliaisiais prietaisais. Programos „N-Gage“ žaidimus, žaidėjus ir turinį rasite pagrindiniame meniu pasirinkę programą „N-Gage“.

Jei norite naudotis visomis programos „N-Gage“ galimybėmis, jūsų prietaisas turi turėti prieigą prie interneto koriniame tinkle arba belaidžiam LAN. Jei norite gauti daugiau informacijos apie duomenų paslaugas, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.



Pastaba: Naudojantis visomis „N-Gage“ paslaugomis tada, kai reikia ryšio su „N-Gage“ serveriais, pvz., atsiųsiant žaidimo failus, įsigyjant žaidimus, žaidžiant internetu, su keliais žaidėjais, kuriant žaidėjo vardą, dalyvaujant pokalbiuose, siunčiant ir gaunant pranešimus, perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga). Išsamesnės informacijos rasite apsilankę www.n-gage.com.

Vaizdo kamera

Pasirinkite **Meniu > Programos > Fotoaparatas**.

Fotografavimas

Atidarykite **Meniu > Programos > Fotoaparatas**. Ekranas automatiškai pasisuka į horizontalią padėtį.

Jūsų prietaisu galima užfiksuoti iki iki 2048 × 1536 pikselių raiškos vaizdus. Šiame vartotojo vadove pateiktų atvaizdų raiška gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos atvaizdo raiškos.

Jei norite fotografuoti atvaizdą, naudokite ekraną kaip vaizdo iešiklį, tada spauskite vaizdo kameros klavišą. Prietaisas įrašo atvaizdą į programą „Galerija“.

Jei prieš fotografuodami atvaizdą norite keisti jo mastelį, naudokite mastelio keitimo klavišus.

Jei prieš fotografuodami atvaizdą norite fokusuoti objektą, pirmiausia nuspauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą iki pusės.

Kai naudojantės blykste, nefotografuokite objekto iš arti. Nešvieskite blykste arti esantiems žmonėms ar gyvūnams į akis. Fotografuodami neuždenkite blykstės.

Mygtukų juostoje pateiktos nuorodos į įvairius elementus ir parametrus, kurių gali reikėti prieš fotografuojant atvaizdą arba įrašant vaizdo įrašą (arba po to). Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.



Perjungti į fotografavimo režimą.



Perjungti į filmavimo režimą.



Pasirinkti siužetą.



Ijungti vaizdo įrašymo šviesą (tik filmuojant).



Pasirinkti blykstės režimą (tik fotografuojant).

-  Ijungti vaizdo kameros laikmatį (tik fotografuojant).
-  Ijungti sekos režimą (tik fotografuojant).
-  Pasirinkti spalvos toną.
-  Nustatyti baltos spalvos balansą.
-  Eiti į programą „Galerija“.

Parinkty skiriasi atsižvelgiant į tai, koks režimas įjungtas – fotografavimo ar filmavimo – ir kokiame rodinyje esate. Uždarius vaizdo kamerą, nustatomi numatytieji parametrai.

Jei norite tinkinti vaizdo kameros mygtukų juostą, prietaisui veikiant fotografavimo režimu pasirinkite **Funkcijos** > **Pritaikyti mygt. juostelę**.

Jei norite įjungti paslėptą mygtukų juostą, spauskite slinkties klavišą.

Filmavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Fotoaparatas**.

1. Jei vaizdo kamera veikia fotografavimo režimu, mygtukų juostoje pasirinkite filmavimo režimą.
2. Jei norite filmuoti, spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą.
3. Jei norite pristabdyti įrašymą, pasirinkite **Pertrauka**. Jei norite tęsti įrašymą, pasirinkite **Tęsti**.
4. Jei norite baigti filmuoti, pasirinkite **Stabdyti**. Vaizdo įrašas automatiškai įrašomas į programą „Galerija“. Galima vaizdo įrašo trukmė priklauso nuo laisvos atmintinės masto.

Galerija

Pagrindinis rodinys

Pasirinkite **Meniu** > **Galerija**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Atvaizdai**  — Matyti aplanko „Nuotraukos“ atvaizdus ir vaizdo įrašus.
- **Vaizdo įrašai**  — Matyti vaizdo įrašų centre esančius vaizdo įrašus.
- **Dainos**  — Atidarykite Muzik. grot..
- **Garso įrašai**  — Klausytis garso įrašų.
- **Sraut. nuorodos**  — Matyti ir atidaryti srautines nuorodas.
- **Pateiktys**  — Matyti pateiktis.

Galite naršyti ir atidaryti aplankus, taip pat kopijuoti ir perkelti elementus į juos. Taip pat galite kurti albumus, kopijuoti ir įtraukti elementus į albumus.

Jei norite atidaryti failą, spauskite slinkties klavišą. Vaizdo įrašai, RAM failai ir srautinės nuorodos atidaromos ir leidžiamos programa „Vaizdo įrašų centras“, o muzikos ir garso įrašai – muzikos grotuvu.

Nuotraukos

Apie programą „Nuotraukos“

Pasirinkite **Meniu** > **Galerija** > **Atvaizdai**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Fiksuot. atvz.** — Matyti visus jūsų nufotografuotus atvaizdus ir įrašytus vaizdo įrašus.

Daugialypė terpė

- **Mėnesiai** — Matyti atvaizdus ir vaizdo įrašus, suskirstytus į kategorijas pagal jų fotografavimo arba filmavimo mėnesį.
- **Albumai** — Matyti numatytuosius ir jūsų sukurtus albumus.
- **Žymos** — Matyti jūsų kiekvienam elementui sukurtas žymas.
- **Atsisiuntimai** — Matyti atsisiųstus iš žiniatinklio, daugiaformačiais arba el. pašto pranešimais gautus elementus ir vaizdo įrašus.
- **Visi** — Matyti visus elementus.
- **B.nd.tinkle** — Skelbti savo atvaizdus arba vaizdo įrašus žiniatinklyje.

Atvaizdų spausdinimas

Programa „Atvaizdų spausdinimas“ galite spausdinti savo atvaizdus, naudodami „Bluetooth“ ryšį arba suderinamą USB duomenų kabelį. Atvaizdus galite spausdinti ir naudodami belaidį LAN (WLAN) ryšį.

Įmanoma spausdinti tik JPEG formato failus. Vaizdo kamera nufotografuoti atvaizdai automatiškai įrašomi failų formatu JPEG.

Spausdintuvo pasirinkimas

Jei norite spausdinti atvaizdus programa „Atvaizdų spausdinimas“, pasirinkite atvaizdą ir spausdinimo parinktį.

Kai pirmą kartą naudojate programą „Atvaizdų spausdinimas“, ekrane parodomas pasiekiamų suderinamų

spausdintuvų sąrašas. Pasirinkite spausdintuvą. Spausdintuvas nustatomas kaip numatytasis spausdintuvas.

Norėdami naudoti spausdintuvą, suderinamą su „PictBridge“, prieš pasirinkdami spausdinimo parinktį, prijunkite suderinamą duomenų kabelį ir patikrinkite, ar duomenų kabelio režimas yra nustatytas kaip **Atvzd. spausdinimas** arba **Paklausti jungiant**. Pasirinkus spausdinimo parinktį, spausdintuvas rodomas automatiškai.

Jeigu numatytasis spausdintuvas nepasiekiamas, ekrane parodomas pasiekiamų spausdintuvų sąrašas.

Kad pakeistumėte numatytąjį spausdintuvą, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Numat. spausdintuvas**.

Bendrinimas internete

Bendrinimas internete

Pasirinkite **Meniu > Programos > B.nd.tinkle**.

Naudodami bendrinimo internete programą (tinklo paslauga), galite įkelti savo atvaizdus, vaizdo ir garso įrašus iš savo prietaiso į suderinamas interneto bendrinimo paslaugas, pvz., albumus ir tinklaraščius. Taip pat galite peržiūrėti į šias paslaugas įkeltą turinį bei siųsti komentarus apie jį ir į suderinamą savo „Nokia“ prietaisą atsisiųsti turinio.

Gali būti įmanoma naudoti ne visų rūšių turinį ir ne visur įmanoma naudotis bendrinimo internete paslauga.

Paslaugų užsakymas

Pasirinkite **Meniu > Programos > B.nd.tinkle**.

Jei norite užsisakyti bendro naudojimo tinklo paslaugą, eikite į paslaugos teikėjo svetainę ir patikrinkite, ar jūsų „Nokia“ prietaisas suderinamas su paslauga. Laikydamiesi svetainėje pateiktų nurodymų sukurkite paskyrą. Jums bus suteiktas vartotojo vardas ir slaptažodis, kad savo prietaisą galėtumėte jungti prie paskyros.

1. Jei norite įjungti paslaugą, savo prietaise atidarykite bendro naudojimo tinklo paslaugą, pasirinkite ją ir **Funkcijos > Įjungti**.
2. Nustatykite, kad prietaisu būtų galima užmegzti interneto ryšį. Jei prašoma interneto prieigos taško, pasirinkite jį iš sąrašo.
3. Įsiregistruokite į savo paslaugą, kaip nurodyta paslaugos teikėjo svetainėje.

Dėl informacijos apie galimybę naudotis trečiųjų šalių paslaugomis ir duomenų persiuntimo mokesčius, kreipkitės į savo paslaugų teikėją arba atitinkamą trečiąją šalį.

Įkeliamo turinio kūrimas

Pasirinkite **Menu > Programos > B.nd.tinkle**.

Jei norite skelbti daugialypės terpės failų paslaugoje, eikite prie paslaugos, tada pasirinkite **Funkcijos > Naujas siuntinys**. Jei interneto bendrinimo paslauga turi failų skelbimo kanalų, pasirinkite pageidaujamą kanalą.

Kad atvaizdą, vaizdo ar garso įrašą įterptumėte į įkeliamą turinį, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti**.

Jei galima, įveskite skelbiamos medžiagos pavadinimą ar aprašą.

Jei į įkeliamą turinį norite įtraukti žymų, pasirinkite **Žymos**.

Norėdami skelbti ir failę esančią vietos informaciją, pasirinkite **Vieta**.

Kad įkeltumėte turinį į paslaugą, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

Vaizdo įrašų centras

Naudodami programą „Vaizdo įrašų centras“ (tinklo paslauga), galite atsisiųsti ir transliuoti vaizdo įrašus iš suderinamų interneto vaizdo įrašų paslaugų nuotoliniu būdu, naudodami paketinius duomenis arba belaidį LAN (WLAN) ryšį. Galite persiųsti vaizdo įrašus iš suderinamo kompiuterio į jūsų prietaisą, ir žiūrėti juos programa „Vaizdo įrašų centras“.

Naudojant paketinių duomenų prieigos taškus vaizdams atsisiųsti, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti persiunčiami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų persiuntimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaisas gali turėti iš anksto apibrėžtų paslaugų.

Paslaugų teikėjai šią paslaugą gali teikti mokamai arba nemokamai. Kainas patikrinkite paslaugoje arba sužinokite jas iš paslaugų teikėjo.

Vaizdo įrašų peržiūra ir atsisiuntimas Prisijungimas prie vaizdo paslaugų

1. Pasirinkite **Menu > Galerija > Vaizdo įrašai**.

Daugialypė terpė

2. Kad prisijungtumėte prie tarnybos vaizdo paslaugoms įdiegti, pasirinkite **Vzd. įr. katalogas** ir norimą vaizdo paslaugą iš paslaugų katalogo.

Peržiūrėti vaizdo įrašą

Jei norite naršyti įdiegtų vaizdo įrašų paslaugų turinį, pasirinkite **Vaizdo įrašų teikiniai**.

Kai kurių vaizdo paslaugų turinys padalintas į kategorijas. Jei norite naršyti vaizdo įrašus, pasirinkite kategoriją.

Kad galėtumėte ieškoti vaizdo įrašo paslaugoje, pasirinkite **Vaizdo įrašų paieška**. Paieška gali būti pasiekama ne visose paslaugose.

Vieni vaizdo įrašai gali būti transliuojami iškart, o kitus pirmiausia reikia atsisiųsti į prietaisą. Kad atsisiųstumėte vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Atsisiųsti**. Uždarius programą, atsisiuntimas toliau vyksta fone. Atsisiųsti vaizdo įrašai išsaugomi aplanke „Mano vaizdo įrašai“.

Kad transliuotumėte vaizdo įrašą arba peržiūrėtumėte atsisiųstą įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**. Kai atkuriamas vaizdo įrašas, grotuvą valdykite pasirinkimo, slinkties arba daugialypės terpės klavišais. Jei norite koreguoti garsumą, naudokite garso klavišą.



Perspėjimas: Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Atnauj. atsisiuntimą** — Atnaujinti laikinai sustabdytą ar nepavykusį atsisiuntimą.
- **Nebesisiųsti** — Atšaukti atsisiuntimą.
- **Peržiūra** — Peržiūrėti vaizdo įrašą.
- **Inf. santr. informacija** — Peržiūrėti informaciją apie vaizdo įrašą.
- **Atnaujinti sąrašą** — Atnaujinti vaizdo įrašų sąrašą.
- **Atid. saitą naršyklėje** — Atidaryti saitą žiniatinklio naršyklėje.

Atsisiuntimų planavimas

Nustačius programą, kad ji atsisiųstų vaizdo įrašus automatiškai, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Jei reikia informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius, susisiekite su savo paslaugų teikėju. Kad planuotumėte automatinius vaizdo įrašų atsisiuntimus iš paslaugos, pasirinkite **Funkcijos > Planuoti atsisiuntimus**. Vaizdo įrašų centras kasdien automatiškai atsisiunčia naujus vaizdo įrašus jūsų nustatytu laiku.

Kad atšauktumėte planuotus atsisiuntimus, pasirinkite atsisiuntimo metodą **Neaut. atsisiuntimas**.

Diktofonas



Pasirinkite **Meniu > Muzika > Diktofonas**.

Naudodamiesi programa „Diktofonas“ galite įrašyti balso pastabas ir pokalbius telefonu.

Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.

Jei norite įrašyti garso įrašą, pasirinkite .

Jei norite stabdyti garso įrašo įrašymą, pasirinkite .

Jei norite pasiklausyti garso įrašo, pasirinkite .

Kad pasirinktumėte garso įrašų įrašymo kokybę arba išsaugojimo vietą, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Įrašyti garso įrašai išsaugomi „Galerijoje“, aplanke „Garso įrašai“.

Jei norite įrašyti pokalbį telefonu, paleiskite diktofoną balso skambučio metu ir pasirinkite . Įrašant abu pašnekovai kas 5 sekundes girdi pyptelėjimą.

FM radijas

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.

Pasirinkite **Meniu** > **Muzika** > **Radijas** > „FM radio“.

Radijo transliacijos kokybė priklauso nuo radijo stoties aprėpties tam tikroje zonoje.

Radijo klausymasis

Pasirinkite **Meniu** > **Muzika** > **Radijas** > „FM radio“.

Radijo transliacijos kokybė priklauso nuo radijo stoties aprėpties tam tikroje zonoje.

Klausydamiesi radijo, galite skambinti arba atsiliiepti į skambutį. Aktyvaus ryšio metu radijo garsas išjungiamas.

Kad pradėtumėte stoties paiešką, pasirinkite  arba .

Jei prietaise esate išsaugoję radijo stotis, norėdami įjungti kitą arba anksčiau išsaugotą stotį, pasirinkite  arba .

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Įjungti garsiakalbį** — Klausytis radijo per garsiakalbį.
- **Rankinė paieška** — Keisti dažnį rankiniu būdu.
- **Radijo stočių katalogas** — Peržiūrėti galimas stotis pagal vietas (tinklo paslauga).
- **Išsaugoti radijo stotį** — Įrašyti paskiausiai nustatytą radijo stotį radijo stočių sąrašą.
- **Radijo stotys** — Atidaryti įrašytų stočių sąrašą.
- **Atkurti fone** — Grįžti į pradinį vaizdą, klausantis FM radijo fone.



Perspėjimas: Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

„Nokia“ interneto radijas

Pasirinkite **Meniu** > **Muzika** > **Radijas** > **Interneto radijas**.

Naudodami programą „Nokia“ interneto radijas (tinklo paslauga) galite klausyti interneto radijo stočių. Kad galėtumėte klausytis radijo stočių, savo prietaise turite nustatyti belaidžio LAN (WLAN) arba paketinių duomenų prieigos tašką. Stočių klausymas gali būti didelio duomenų kiekio perdavimo jūsų paslaugų teikėjo tinklu priežastis. Rekomenduojamas ryšio būdas yra WLAN. Prieš naudodamiesi kitais ryšiais, sąlygų ir duomenų naudojimo

Daugialypė terpė

mokesčių pasiteiraukite savo paslaugos teikėjo. Pvz., naudodami fiksuoto mokesčio duomenų planą galite perduoti didelį kiekį duomenų už mėnesinį mokestį.

Interneto radijo stočių klausymasis

Pasirinkite **Menu > Muzika > Radijas > Interneto radijas**.

Jei norite klausytis interneto radijo stoties, atlikite šiuos veiksmus:

1. Savo parankinių sąrašė pasirinkite radijo stotį ar stočių katalogą, arba ieškokite stočių pagal pavadinimą naudodamiesi „Nokia“ interneto radijo paslauga. Kad įtrauktumėte stotį rankiniu būdu, pasirinkite **Funkcijos > Pridėti st. rankiniu būdu**. Taip pat galite naršyti radijo stočių nuorodas interneto naršykle. Suderinamos nuorodos automatiškai atidaromos interneto radijo programa.
2. Pasirinkite **Klaudyti**.
Atidaromas rodinys „Dabar atkuria“, kuriame rodoma informacija apie šiuo metu atkuriamą stotį ir dainą.

Jei norite laikinai sustabdyti atkūrimą, spauskite slinkties klavišą. Kad tęstumėte, spauskite slinkties klavišą dar kartą.

Jei norite peržiūrėti stoties informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Informacija apie stotį** (šios galimybės nėra, jei stotį išsaugojote rankiniu būdu).

Jei klausotės savo parankinių sąrašė išsaugotos stoties, slinkite į kairę arba į dešinę, norėdami klausytis anksčiau ar vėliau išsaugotos stoties.

Apie namų tinklą

Jūsų prietaisas suderinamas su standartu „Universal Plug and Play“ (UPnP) ir jam suteikta „Digital Living Network Alliance“ (DLNA) pažyma.. Norėdami kurti savąjį tinklą galite naudoti belaidžio LAN (WLAN) prieigos taško prietaisą arba maršruto parinktuvą. Tada prie tinklo galite prijungti suderinamus UPnP prietaisus, įgalintus naudoti WLAN ryšį. Suderinamais prietaisais laikomi jūsų mobilusis prietaisas, suderinamas kompiuteris, garso sistema, televizorius arba prie garso sistemos ar televizoriaus prijungtas suderinamas belaidis daugialypės terpės imtuvas.

Naudodami savąjį tinklą, galite bendrai naudoti ir sinchronizuoti jūsų prietaise esančius daugialypės terpės failus su kitais su UPnP suderinamais ir DLNA sertifikuotais prietaisais. Jei norite įjungti namų tinklo funkciją ir tvarkyti parametrus, pasirinkite **Menu > Programos > Namų d.t.**. Taip pat galite naudoti savojo tinklo daugialypės terpės programą, kad savo prietaisu peržiūrėtumėte ir leistumėte kitų savojo tinklo prietaisų bei kitų suderinamų prietaisų, pvz., kompiuterio, garso sistemos ar televizoriaus daugiaformačius failus.

Jei norite matyti savo daugialypės terpės failus kitu savojo tinklo prietaisu, pvz., aplanke „Nuotraukos“ pasirinkite failą, **Funkcijos > Rodyti vietiniame tinkle**, tada – prietaisą.

Norint naudoti jūsų prietaiso WLAN funkciją savajame tinkle, būtina, kad veiktų savojo tinklo WLAN ryšys, ir prie to paties savojo tinklo prijungti kitus UPnP standartą atitinkančius savojo tinklo prietaisus.

Nustatę savo tinklo parametrus, galite bendrinti savo nuotraukas ir vaizdo įrašus savajame tinkle su draugais ir šeimos nariais. Daugialypės terpės failus taip pat galite saugoti daugialypės terpės serveryje, o šiuos failus galite gauti iš suderinamo savo tinklo serverio. Naudodami sertifikuotą DLNA savo tinklo stereosistemą, galite leisti jūsų prietaise laikomą muziką, o grojaraščius ir garsų valdyti tiesiai iš savo prietaiso. Be to, jūsų prietaiso vaizdo kamera nufotografuotus atvaizdus galite žiūrėti per suderinamo televizoriaus ekraną, ir viską kontroliuoti savo prietaisu, naudodami WLAN ryšį.

Namų tinkle naudojami WLAN ryšio saugumo parametrai. Naudokitės namų tinklo funkcija WLAN infrastruktūriniame tinkle su WLAN prieigos taško prietaisu ir įjungę šifravimą.

Jūsų prietaisas prijungiamas prie namų tinklo tik tada, jei priimate kito suderinamo prietaiso ryšio užklausą arba pasirenkate peržiūrėti, atkurti ar kopijuoti savo prietaiso daugiaformačius failus arba ieškote kitų prietaisų.

Atidarykite „Ovi“ paslaugą savo prietaisu „Nokia 5730 XpressMusic“

„Ovi“ yra jūsų vartai į įvairių „Nokia“ paslaugų pasaulį. Apžvalgą ir išsamesnės informacijos rasite svetainėje www.ovi.com.

„Ovi“ parduotuvė

Naudodamiesi paslauga „Ovi“ parduotuvė, į savo prietaisą galite atsisiųsti mobiliesiems prietaisams skirtų žaidimų,

programų, vaizdo įrašų, atvaizdų ir toninių skambučių signalų. Kai kurie elementai nemokami, o kitus būtina įsigyti naudojant kredito kortelę arba telefono sąskaitą. Paslauga „Ovi“ parduotuvė teikia su jūsų mobiliuoju prietaisu suderinamo ir jūsų pomėgius bei vietovę atitinkančio turinio. Galite rekomenduoti elementus draugams, matyti, ką jie atsisiunčia, ir įgalinti juos matyti, kuriais elementais domitės jūs.

Paslaugos „Ovi“ parduotuvės turinys suskirstytas į šias kategorijas:

- „Rekomenduojama“,
- „Žaidimai“,
- „Programos“,
- „Garso ir vaizdo įrašai“,
- „Tinkinimas“.

Prieš pradėdami naršyti siūlomą turinį, pasirinkite savo prietaisą iš sąrašo, kad būtų rodomas tik su jūsų prietaisu suderinamas turinys.

„Ovi“ failai

Naudodami programą „Ovi“ failai, savo prietaisu „Nokia 5730 XpressMusic“ galite pasiekti kompiuteryje esantį turinį (jei kompiuteris įjungtas ir prijungtas prie interneto). Programą „Ovi“ failai būtina įdiegti į kiekvieną kompiuterį, su kuriuo norite naudoti šią programą.

Naudodami programą „Ovi“ failai galite:

Telefonas

- naršyti, peržiūrėti savo atvaizdus ir jų ieškoti; nebūtina įkelti atvaizdų į tinklalapį, kad galėtumėte pasiekti kompiuterio turinį jūsų mobiliuoju prietaisu;
- naršyti, peržiūrėti savo failus ir dokumentus, ir jų ieškoti; nebūtina turėti prietaise ypatingų programų;
- atsisiųsti dainų iš kompiuterio į jūsų prietaisą; vėliau galite klausytis dainų kaip įprasta jūsų prietaiso muzikos grotuvu;
- siųsti failus ir aplankus iš jūsų kompiuterio – prieš tai nereikia perkelti jų iš jūsų prietaiso (arba į jį);
- pasiekti jūsų kompiuterio failus net tada, kai kompiuteris išjungtas; tiesiog pasirenkate norimus naudoti failus, o programa „Ovi“ failai“ automatiškai atnaujina apsaugotoje interneto atmintinėje esančią kopiją.

8. Telefonas

Kad būtų galima skambinti ir atsiliiepti į skambučius, prietaisas turi būti įjungtas, į jį turi būti įdėta galiojanti SIM kortelė, jis turi būti korinio ryšio tinklo zonoje.

Norint užmegzti arba priimti interneto skambutį, jūsų prietaisas turi būti prijungtas prie interneto skambučių paslaugos teikėjo serverio. Kad galėtumėte prisijungti prie interneto skambučių paslaugos, jūsų prietaisas turi būti duomenų ryšio tinklo zonoje, pvz., belaidžio LAN (WLAN) tinklo prieigos taško zonoje.

Jei norite įdiegti programą „Ovi“ failai“, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Internetas**, tada – **paslaugos „Ovi“ proograma „Filai“**.
 2. Perskaitykite informaciją, tada pasirinkite **Tęsti**.
 3. Pasirinkite el. pašto lauką, tada įveskite savo el. pašto adresą.
 4. Pasirinkite **Atlikta**.
 5. Pasirinkite **Siųsti**. Iš paslaugos „Ovi“ failai“ gausite el. laišką su informacija apie programos paruošimą naudoti.
- Išlaikymo ieškokite interneto adresu files.ovi.com/support.

Balso skambučiai



Pastaba: Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Atsiliepimas į skambutį

Norėdami atsiliiepti, paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami atmesti ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Kad išjungtumėte skambėjimo toną neatsiliepdami į skambutį, pasirinkite **Tyliai**.

Jei kalbate telefonu, kai įjungta skambučio laukimo funkcija (tinklo paslauga), spauskite skambinimo klavišą, kad atsilieptumėte į priimamajam skambutį. Pirmasis pokalbis atidedamas. Kad baigtumėte aktyvų skambutį, spauskite baigimo klavišą.

Skambinimas

Jei norite paskambinti, įveskite telefono numerį su vietovės kodu ir paspauskite skambinimo klavišą.



Patarimas: skambindami į užsienį, įrašykite + ženklą vietoje tarptautinio skambučio kodo, ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (praleiskite pirmą 0, jei reikia) bei telefono numerį.

Jei norite baigti skambutį arba nutraukti bandymą prisiskambinti, paspauskite baigimo klavišą.

Jei norite skambinti išsaugotam adresatui, atidarykite „Adresų knygą“. Įveskite pirmąsias vardo raides, pažymėkite vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Jei norite skambinti iš skambučių žurnalo, paspauskite skambinimo klavišą, kad pamatytumėte 20 vėliausiai rinktų numerių sąrašą. Pažymėkite norimą numerį ar vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Aktyviojo skambučio garsumą reguliuokite garsumo klavišais.

Kad perjungtumėte iš balso skambučio į vaizdo skambutį, pasirinkite **Funkcijos > Perjungti į vaizdo ryšį**. Prietaisas užbaigia balso skambutį ir pradeda su pašnekovu vaizdo skambutį.

Balso paštas



Pasirinkite **Meniu > Parametr. > Ryš. pšt. dėž.**

Pirmąkart įjungę balso pašto programą būsite paprašyti įvesti balso pašto dėžutės numerį.

Kad paskambintumėte į savo balso pašto dėžutę, pažymėkite **Balso pašto dėžutė** ir pasirinkite **Funkcijos > Tikrinti balso p. dėž.**

Jei esate sukonfigūravę interneto skambučių parametrus ir turite interneto skambučių pašto dėžutę, jei norite į ją paskambinti, slinkite prie jos, tada pasirinkite **Funkcijos > Tikr. ryš. intern. dėž.**

Kad paskambintumėte į savo pašto dėžutę pradiniam ekrane, palaikykite paspaudę **1** arba spauskite **1**, tada – skambinimo klavišą. Pasirinkite pašto dėžutę, į kurią norite skambinti.

Jei norite keisti pašto dėžutės numerį, pasirinkite ją, tada **Funkcijos > Pakeisti numerį**.

Vaizdo ryšiai

Apie vaizdo skambučius

Norint pradėti vaizdo skambutį, būtina būti UMTS tinkle. Dėl informacijos apie galimybę naudoti ir užsisakyti vaizdo skambučių paslaugas, kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Jei pašnekovas turi suderinamą prietaisą, jūs jį galite matyti, o jis gali matyti jus tiesiogiai. Jūsų prietaiso kamera filmuojamas vaizdas rodomas vaizdo skambučio gavėjui. Vaizdo skambučių gali bendrauti tik dvi šalys.

Kaip pradėti vaizdo skambutį

Jei norite pradėti vaizdo skambutį, įveskite telefono numerį arba pasirinkite skambučio gavėją iš adresatų sąrašo, tada pasirinkite **Funkcijos > Skambinti > Vaizdo**. Prasidėjus vaizdo skambučiui, įjungiamą prietaiso kamera. Jeigu kamera jau yra naudojama, vaizdo siuntimo funkcija išjungiamą. Jei asmuo, kuriam skambinate, nenori, kad būtų rodomas jo vaizdo įrašas, rodomas atvaizdas. Kad nurodytumėte iš jūsų prietaiso vietoj vaizdo įrašo siunčiamą atvaizdą, pasirinkite **Meniu > Parametr. > Parametr. ir Telefonas > Skambinimo > Vaizdo ryšio atvaizdas**.

Kad išjungtumėte garso, vaizdo įrašo arba abiejų siuntimą, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti > Garsą, Vaizdą arba Garsą ir vaizdą**.

Aktyvaus vaizdo skambučio garsą reguliuokite garso klavišais.

Jei norite naudoti garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti garsiakalbį**. Jei norite išjungti garsiakalbį ir naudoti ausinį priedą, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti ragelį**.

Kad sukeistumėte atvaizdus vietomis, pasirinkite **Funkcijos > Sukeisti atvaizdus**.

Jei norite keisti atvaizdo mastelį ekrane, pasirinkite **Funkcijos > Vaizdo mastelis** ir slinkite aukštyn arba žemyn.

Jei norite baigti vaizdo skambutį ir pradėti balso skambutį su tuo pačiu pašnekovu, pasirinkite **Funkcijos > Perjungti į balso ryšį**.

Bendras vaizdo įrašų naudojimas

Jei balso skambučio metu norite rodyti tiesioginį arba į mobiliajame prietaise esantį vaizdo įrašą kitam suderinamam mobiliajam prietaisui, naudokitės programa „Rodytuvė“ (tinklo paslauga).

Įjungus bendrą vaizdo įrašų naudojimą, naudojamas garsiakalbis. Jei bendrai naudojant vaizdo įrašą balso skambučiui nenorite naudoti garsiakalbio, galite naudoti suderinamas ausines.



Perspėjimas: Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Bendro vaizdo naudojimo reikalavimai

Bendras vaizdo naudojimas reikalauja UMTS ryšio. Plačiau apie šią paslaugą, UMTS tinklo pasiekiamumą ir šios paslaugos mokesčius teiraukitės paslaugų teikėjo.

Norėdami naudoti vaizdo rodytuvę, turite atlikti šiuos veiksmus:

- Įsitikinti, kad prietaise nustatytas ryšys tarp dviejų vartotojų.
- Įsitikinti, kad turite aktyvų UMTS ryšį ir esate UMTS tinklo aprėptyje. Jei bendro vaizdo naudojimo metu išeisite už UMTS tinklo aprėpties ribų, bendras vaizdo naudojimas pasibaigs, tačiau tęsėte įprastą pokalbį.

- Įsitikinkite, kad tiek siuntėjas, tiek gavėjas yra registruoti UMTS tinkle. Jei į bendro naudojimo seansą pakviečiate asmenį, o jo prietaisas nėra UMTS tinklo aprėptyje, jame nėra įdiegtas bendras vaizdo naudojimas ar nenustatyti asmeniniai ryšiai, gavėjas negali priimti pakvietimų. Pamatysite klaidos pranešimą, nurodantį, kad gavėjas negali priimti pakvietimo.

Rodytuvės parametrai

Jei norite keisti vaizdo rodymo parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametr. > Parametr. ir Ryšys > Rodytuvė**.

Norint nustatyti vaizdo rodytuvę, turite žinoti ryšio tarp dviejų vartotojų ir UMTS ryšio parametrus.

Ryšio tarp dviejų vartotojų parametrai

Ryšys tarp dviejų vartotojų taip pat žinomas kaip sesijos inicijavimo protokolo (SIP) ryšys. Prieš naudojantis rodytuvę jūsų prietaise turi būti sukonfigūruoti SIP rinkinio parametrai. Susisiekę su savo paslaugų teikėju paprašykite SIP rinkinio parametrų ir išsaugokite juos prietaise. Jūsų paslaugų teikėjas gali jums atsiųsti parametrus arba suteikti reikiamų parametrų sąrašą.

Kaip adresatui pridėti SIP adresą.

1. Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**.
2. Pasirinkite adresatą arba kurkite naują.
3. Pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**.
4. Pasirinkite **Funkcijos > Nauji duomenys > Rodyti vaizdą ryšiu**.

5. Įveskite SIP adresą vartotojovardas@sritiespavadinimas formatu (vietoje srities pavadinimo galite naudoti IP adresą).

Jei nežinote adresato SIP adreso, vaizdui rodyti galite naudoti ir išsaugotą gavėjo telefono numerį su šalies kodu (jei palaiko tinklo paslaugos teikėjas).

UMTS ryšio parametrai

Jei norite nustatyti UMTS ryšį:

- Susisiekite su savo paslaugų teikėju, kad gautumėte leidimą naudotis UMTS tinklu.
- Įsitikinkite, kad tinkamai sukonfigūruoti prietaiso UMTS prieigos taško ryšio parametrai. Jei reikia išsamesnės informacijos apie parametrus, susisiekite su savo paslaugų teikėju.

Tiesioginio vaizdo ir vaizdo įrašų rodymas

Aktyvaus balso skambučio metu pasirinkite **Funkcijos > Rodyti vaizdą ryšiu**:

1. Jei norite bendrai naudoti tiesioginį vaizdo įrašą skambučio metu, pasirinkite **Tiesioginis vaizdas**.
Jei norite vaizdo įrašą naudoti bendrai, pasirinkite **Vaizdo įrašas** ir įrašą, kurį norite naudoti bendrai.
Jeigu norite bendrai naudoti vaizdo įrašą, gali tekti pakeisti jo formatą. Jei jus perspėja, kad turi būti pakeistas vaizdo įrašo formatas, pasirinkite **Gerai**. Kad galėtumėte tai atlikti, prietaise turi būti įdiegta vaizdo rengyklė.

Telefonas


2. Jei gavėjui adresatų sąrašė išsaugoti keli SIP adresai arba telefono numeriai su šalies kodu, pasirinkite norimą adresą arba numerį. Jeigu gavėjo SIP adresas ar telefono numeris nėra pasiekiamas, įveskite gavėjo adresą ar numerį su šalies kodu ir pasirinkite **Gerai**, kad nusiųstumėte pakvietimą. Jūsų prietaisas siunčia kvietimą SIP adresu.


Bendrai naudotis pradedama automatiškai, kai gavėjas priima kvietimą.


Parinktys bendro vaizdo įrašų naudojimo metu

 Keisti vaizdo mastelį (galima tik siuntėjui).

 Nustatyti ryškumą (galima tik siuntėjui).

 arba  Ijungti arba išjungti mikrofoną.

 arba  Ijungti ir išjungti garsiakalbį.

 arba  Laikina sustabdyti ir tęsti bendrąjį vaizdo naudojimą.

 Perjungti į viso ekrano režimą (galima tik gavėjui).

3. Jei norite baigti vaizdo rodymo kitiems sesiją, pasirinkite **Sustabdyti**. Jei norite baigti balso skambutį, spauskite baigimo klavišą. Kai baigiate skambutį, bendras vaizdo įrašo naudojimas taip pat baigiamas.

Jei norite įrašyti tiesioginį jūsų bendrintą vaizdo įrašą, paraginti, pasirinkite **Taip**. Prietaisas informuoja jus apie vaizdo įrašo įrašymo atmintinę. Jei norite nustatyti pageidaujamą atmintinę, pasirinkite **Meniu > Parametr.** > **Parametr.**, tada – **Ryšys su išorin.** > **Rodytuvė** > **Numatyta atm. išsaugoti**.

Jei bendro vaizdo įrašo naudojimo metu atidarysite kitas programas, rodymas bus sustabdytas. Jei norite grįžti į bendro vaizdo įrašo naudojimo rodinį ir tęsti bendrai naudoti, pradiniam ekrane pasirinkite **Funkcijos > Tęsti**.

Interneto skambučiai

Apie ryšius internetu

Naudodamiesi ryšių internetu paslauga (tinklo paslauga), galite užmegzti ir priimti ryšius internetu. Ryšius internetu galima užmegzti tarp kompiuterių, mobiliųjų telefonų ir VoIP prietaisų bei įprastų telefonų.

Norėdami naudoti paslaugą, turite ją užsisakyti ir turėti vartotojo paskyrą.

Norėdami skambinti ar priimti ryšį internetu, turite būti belaidžio LAN veikimo srityje ir prisijungę prie ryšių internetu paslaugos.

Ryšių internetu įjungimas

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**, tada – interneto skambučių paslaugą.

Jei norite skambinti internetu arba priimti interneto skambučius, susisiekite su savo paslaugų teikėju, kad gautumėte interneto skambučių ryšio parametrus. Norint prisijungti prie interneto skambučių paslaugos, jūsų prietaisas turi būti tinklo paslaugos aprėpties zonoje.

Jei norite įjungti savo interneto skambučių paslaugą, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti paslaugą**.

Jei norite ieškoti galimų belaidžių LAN (WLAN) ryšių, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti WLAN**.

Skambinimas internetu

Ijungę interneto skambučių funkciją, galite skambinti internetu esant visoms programoms, kuriose galima skambinti įprastu būdu (pvz., adresatų sąrašė arba žurnale). Pvz., adresatų sąrašė slinkite prie norimo adresato ir pasirinkite **Funkcijos > Skambinti > Ryšys internetu**.

Jei norite skambinti internetu iš pradinio ekrano, įveskite telefono numerį arba interneto adresą, tada pasirinkite **Ryš. intern.**

1. Jei norite skambinti internetu interneto adresu, neprasidedančiu skaitmeniu, pradiniame ekrane spauskite bet kurį skaičiaus klavišą, tada spauskite ir kelias sekundes palaikykite paspaudę #, kad išvalytumėte ekraną ir perjungtumėte iš skaitmenų režimo į raidžių režimą.
2. Įveskite interneto adresą ir spauskite skambinimo klavišą.

9. Internetas

Naršyklė

Naudodami programą „Naršyklė“, galite matyti interneto tinklalapius. Be to, galite naršyti specialiai mobiliems prietaisams skirtus tinklalapius.

Jei norite naršyti žiniatinklyje, būtina konfigūruoti jūsų prietaiso interneto prieigos tašką.

Žiniatinklio naršymas

Pasirinkite **Meniu > Internetas > Int. naršykl.**



Greitai įjungiamo funkcija: Jei norite paleisti naršyklę, pradiniame ekrane nuspauskite ir palaikykite nuspaudę **0**.



Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis patikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.



Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pvz., parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Atsidaro pradžios tinklalapis. Jei norite keisti pradžios tinklalapį, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Internetas

Jei norite naršyti tinklalapį, žymų rodinyje pasirinkite žymą arba įveskite žiniatinklio adresą lauke (🌐), tada spauskite slinkties klavišą.

Kai kuriuose tinklalapiuose gali būti medžiagos (pvz., grafinių objektų ir garsų), kurią peržiūrėti reikia daug atmintinės vietos. Jei trūksta jūsų prietaiso atmintinės vietos, įkeliant tokį tinklalapį, jo grafiniai objektai nerodomi.

Jei taupydami atmintį norite naršyti tinklalapius be grafinių elementų, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Tinklalapis > Kraunama medžiaga > Tik tekstas**.

Jei norite įvesti naują norimo lankyti tinklalapio adresą, pasirinkite **Funkcijos > Į tinklalapį**.



Patarimas: Jei naršydami norite aplankyti kaip žymą į žymų rodinį įrašytą tinklalapį, spauskite **1**, tada pasirinkite žymą.

Jei norite atnaujinti tinklalapio turinį, pasirinkite **Funkcijos > Naršymo funkcijos > Atnaujinti**.

Jei norite įrašyti esamą tinklalapį kaip žymą, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti kaip žymą**.

Jei norite matyti momentines dabartinio naršymo seanso metu lankytų tinklalapių ekrano kopijas, pasirinkite **Atgal** (įmanoma tik tada, kai naršyklės parametruose įjungta funkcija **Rodyti istoriją**, o dabartinis tinklalapis nėra pirmasis jūsų lankomas tinklalapis). Pasirinkite tinklalapį, į kurį norite grįžti.

Jei naršydami norite įrašyti tinklalapį, pasirinkite **Funkcijos > Priemonės > Išsaugoti tinklalapį**.

Tinklalapius galite įrašyti ir naršyti juos vėliau neprisijungę prie interneto. Be to, tinklalapius galite grupuoti į aplankus. Jei norite matyti jūsų įrašytus tinklalapius, žymų rodinyje pasirinkite **Išsaug. tinklalapiai**.

Jei norite atidaryti dabartinio tinklalapio papildomų komandų ar veiksmų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Paslaugos funkcijos** (jei šią funkciją palaiko tinklalapis).

Jei norite uždrausti arba įgalinti automatinį kelių langų atsidarymą, pasirinkite **Funkcijos > Langas > Uždrausti išskyl. lang. arba Priimti išskyl. langus**.



Patarimas: Jei norite grįžti į pradinį ekraną, bet naršyklę palikti atidarytą fone, du kartus spauskite 🔄 arba baigimo klavišą. Jei norite grįžti į naršyklę, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę 🔄, tada pasirinkite naršyklę.

Interneto teikiniai ir tinklaraščiai

Pasirinkite **Meniu > Internetas > Int. naršykl.**

Žiniatinklio teikiniai – tai tinklalapių XML failai, kurie naudojami bendrinti, pvz., naujausias naujienų antraštes arba žurnalus. Įprasta rasti žiniatinklio teikinius žiniatinklyje, žurnaluose ir „wiki“ puslapiuose.

Naršyklės programa automatiškai nustato, ar žiniatinklio puslapyje yra žiniatinklio teikinių.

Jei yra žiniatinklio teikinių, norėdami juos užsisakyti, pasirinkite **Funkcijos > Užsisakyti int. teikinius**.

Jei norite naujinti žiniatinklio teikinį, žiniatinklio teikinių rodyne pasirinkite teikinį, tada – **Funkcijos > Intern. teikin. funkcijos > Atnaujinti**.

Jei norite nustatyti, ar naujinti žiniatinklio teikinius automatiškai, žiniatinklio teikinių rodyne pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti > Rašyti**. Šios parinktys nėra tada, kai pažymėtas vienas arba daugiau teikinių.

Priemonės

Jūsų prietaisas palaiko priemones. Priemonės yra mažos iš interneto atsisiunčiamos programos, jūsų prietaise pateikiančios daugiaformačius įrašus, naujus teikinius ir kitą informaciją, pvz., pranešimus apie orą. Įdiegtos priemonės rodomos kaip atskiros programos aplanke Programos.

Galite atsisiųsti priemonių iš interneto naudodami programą „Atsisiuntimas!“.

Numatytasis priemonių prieigos taškas yra toks pat kaip ir naršyklei. Veikdamos kaip foninės programos, kai kurios priemonės gali jūsų prietaise automatiškai atnaujinti informaciją.

Naudojant priemones, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodamas didelis duomenų kiekis. Dėl informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Laikinosios atminties išvalymas

Priimta informacija ir paslaugų turinys saugomi prietaiso laikinojoje atmintyje.

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų talpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai tokia informacija pasinaudojate.

Kad ištuštintumėte laikinąją atmintį, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti privačius duom. > Laikinoji atmintis**.

Ryšio baigimas

Jei norite baigti ryšį ir uždaryti naršyklę, pasirinkite **Funkcijos > Uždaryti**.

Jei norite šalinti jūsų tinklo serverio surinktą informaciją apie įvairius jūsų lankytus tinklalapius, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti privačius duom. > Slapukai**.

Ryšio saugumas

Jei ryšio metu rodomas saugos simbolis (🔒), duomenų perdavimas tarp prietaiso ir interneto sąsajos įtaiso arba serverio yra užkoduotas.

Saugumo piktograma nerodo, ar duomenų ryšys tarp sietuvo ir turinio serverio (kuriame saugomi duomenys) saugus. Duomenų ryšio tarp sietuvo ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Kai kurioms paslaugoms, pvz., bankininkystės, reikalingos saugos pažymos. Jei neatitinka serverio tapatybė arba savo prietaise neturite tinkamos saugos pažymos, apie tai būsite įspėti. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.



Svarbu žinoti: Nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašo išvardytų savininkų.

Atsisiųskite!



Pasirinkite **Meniu > Atsisiųskite!**.

Naudodamiesi tinklo paslauga „Atsisiųskite!“, galite naršyti, parsisiųsti iš interneto ir įdiegti savo prietaise įvairias priemones, pavyzdžiui, naujausias programas ir susijusius dokumentus.

Failai yra suskirstyti pagal kategorijas į „Nokia“ ar kitų nepriklausomų paslaugų teikėjų pateiktus katalogus. Kai kurios priemonės gali būti mokamos, tačiau jas peržiūrėti prieš naudojant dažniausiai galima nemokamai.

Kad pasiektumėte naujausią medžiagą, „Atsisiųskite!“ veikia esamu tinklo ryšiu. Jei reikia daugiau informacijos apie siūlomas papildomas priemones, naudojamas su

„Atsisiųskite!“, susisiekite su paslaugos ar priemonės tiekėju arba gamintoju.

Priemonių tvarkymas

Pasirinkite **Meniu > Atsisiųskite!**.

Jei norite atidaryti elementą arba peržiūrėti aplanko ar katalogo turinį, pasirinkite juos.

Norėdami pirkti pasirinktą priemonę, pasirinkite **Funkcijos > Pirkti**.

Norėdami parsisiųsti nemokamą priemonę, pasirinkite **Funkcijos > Gauti**.

Norėdami ieškoti priemonės, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti**.

Norėdami nustatyti parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Programos > Parametrai**.

Kad peržiūrėtumėte atsisiųstų elementų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Mano elementai**.

Kompiuterio prijungimas prie žiniatinklio

Kompiuterį prie interneto galite prijungti per savo prietaisą.

1. Duomenų kabelį prijunkite prie savo prietaiso ir kompiuterio USB lizdų.
2. Pasirinkite **Pr. as. kom. prie tin.**. Būtina programinė įranga automatiškai įdiegiama iš prietaiso į kompiuterį.

3. Sutikite, kad programinė įranga būtų įdiegta jūsų kompiuteryje. Jei raginama, priimkite ir ryšį. Kai užmezgamas ryšys su internetu, jūsų kompiuteryje atidaroma interneto naršyklė.

Savo kompiuterį turite būti įsijungę administratoriaus teisėmis ir jame turi būti įjungta automatinio programos įjungimo funkcija.

10. Keliavimas

Vietos nustatymas (GPS)

Galite naudoti tokias programas kaip „GPS duomenys“, kad rastumėte vietą, kurioje esate, arba nustatytumėte atstumus ir koordinates. Šioms programoms reikia GPS ryšio.

Apie GPS

GPS koordinatės išreiškiamos tarptautine WGS-84 koordinačių sistema. Koordinačių naudojimo galimybė įvairiose vietovėse gali skirtis.

Pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) valdo valstybinė Jungtinių Amerikos Valstijų tarnyba, kuri yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento civilinės GPS nuostatas bei Federalinį radijo navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti

Jei naudojate „Mac“ operacinę sistemą, ryšio metodu pasirinkite **PC Suite**. Išsamesnės informacijos ieškokite tinklalapyje www.nokia.com/support.

nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų. GPS signalų gali nepavykti priimti pastatų viduje ar požeminėse patalpose, juos gali silpninti įvairios medžiagos, pvz., betonas ir metalas.

GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo ir korinių radijo ryšio tinklų gauta informacija vietai ar keliui nustatyti.

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

Padėties nustatymo parametruose galima įjungti ar išjungti įvairius padėties nustatymo metodus.

Sąveikaujančioji GPS (A-GPS)

Jūsų prietaise taip pat palaikoma sąveikaujančioji GPS (A-GPS) technologija.

A-GPS sistemai reikia tinklo išlaikymo.

Keliavimas

Naudojant sąveikaujančiąją GPS (A-GPS), paketinių duomenų ryšiu priimami pagalbiniai duomenys, kurie padeda apskaičiuoti jūsų vietos koordinates, kai jūsų prietaisas priima signalus iš palydovų.

Kai įjungiate A-GPS, jūsų prietaisas koriniu tinklu gauna naudingą palydovo informaciją iš pagalbinių duomenų serverio. Naudojant pagalbinius duomenis jūsų prietaisas gali greičiau gauti GPS padėtį.

Jūsų prietaisas yra iš anksto sukonfigūruotas naudoti „Nokia“ A-GPS paslaugą, jei nėra pasiekiamų tam tikro paslaugos teikėjo A-GPS parametrų. Pagalbiniai duomenys gaunami iš „Nokia“ A-GPS paslaugos serverio tik tada, kai reikia.

Kad išjungtumėte A-GPS paslaugą, pasirinkite **Meniu > Programos > Vietovė > GPS duomenys ir Funkcijos > Padėties nust. param. > Padėties nust. metodai > Sąveikaujančioji GPS > Išjungti**.

Turite prietaise turėti nurodytą interneto prieigos tašką, kad gautumėte pagalbinius duomenis iš „Nokia“ A-GPS paslaugos paketinių duomenų ryšiu. A-GPS prieigos tašką galite nurodyti padėties nustatymo parametruose. Šiai paslaugai negali būti naudojamas belaidžio LAN (WLAN) prieigos taškas. Gali būti naudojamas tik paketinių duomenų interneto prieigos taškas. Kai pirmą kartą naudojate GPS, jūsų prietaisas prašo interneto prieigos taško.

Tinkamas prietaiso laikymas

GPS imtuvas yra galinėje jūsų prietaiso pusėje. Naudodami imtuvą neuždengkite antenos ranka.

GPS ryšio užmezgimas gali trukti nuo poros sekundžių iki kelių minučių. GPS ryšio užmezgimas transporto priemonėje gali trukti ilgiau.

GPS imtuvas naudoja prietaiso baterijos energiją. GPS imtuvo naudojimas bateriją gali išeikvoti greičiau.



Patarimai kuriant GPS ryšį

Jeigu jūsų prietaisas neranda palydovo signalo, laikykitės tolesnių nurodymų:

- Jeigu esate patalpoje, išeikite į lauką, kad gautumėte geresnį signalą.
- Jeigu esate lauke, eikite link atviresnės vietos.
- Įsitikinkite, kad ranka neuždengiate GPS antenos ant prietaiso.
- Signalu stiprumui įtakos gali turėti blogos oro sąlygos.
- Kai kurios transporto priemonės turi tamsintus (aterminius) langus, kurie gali blokuoti palydovo signalus.

Palydovo signalo būsenos tikrinimas

Norėdami sužinoti, kiek palydovų rado jūsų prietaisas ir ar jūsų prietaisas priima signalus iš palydovų, pasirinkite **Meniu > Programos > Vietovė > GPS duomenys ir Funkcijos > Palydovo būklė**.

Jeigu jūsų prietaisas rado palydovų, jų informacijos vaizde rodoma kiekvieną palydovą atitinkanti juostelė. Kuo juostelė ilgesnė, tuo palydovo signalas stipresnis. Kai jūsų prietaisas iš palydovų signalų gauna pakankamai duomenų jūsų vietos koordinatėms apskaičiuoti, pasikeičia juostelės spalva.



Kad galėtumėte apskaičiuoti jūsų vietos koordinatas, iš pradžių jūsų prietaisas turi gauti signalus bent iš keturių palydovų. Atlikus pirminį skaičiavimą, toliau jūsų vietos koordinatas gali būti įmanoma apskaičiuoti naudojant informaciją tik iš trijų palydovų. Vis dėlto, kuo daugiau palydovų randama, tuo tikslesnis skaičiavimas.

Programa „Žemėlapiai“

Žemėlapiai

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**.

Naudodami programą „Žemėlapiai“ galite matyti dabartinę savo buvimo vietą žemėlapyje, ieškoti jame įvairių miestų ir šalių, adresu ir jus dominančių vietų, planuoti maršrutus iš vienos vietos į kitą, išsaugoti vietas ir jas siųsti į suderinamus prietaisus. Taip pat galite įsigyti papildomų paslaugų, pvz., kelionių vadovų, eismo įvykių informacijos ir navigacijos paslaugų su nurodymais balsu. Šios paslaugos teikiamos ne visuose regionuose ir šalyse.

Jei žemėlapius naudojate pirmą kartą, gali tekti pasirinkti interneto prieigos tašką, naudojamą žemėlapiams atsisiųsti.

Jei naršote srityje, kurios žemėlapių dar neatsisiuntėte į savo prietaisą, tos srities žemėlapis automatiškai atsisiųsiamas internetu. Kai kurie žemėlapiai gali būti jūsų prietaiso atminties kortelėje. Žemėlapiams atsisiųsti taip pat galite naudoti kompiuterinę programinę įrangą „Nokia Map Loader“. Informacija apie programos „Nokia Map Loader“ įdiegimą į suderinamą kompiuterį pateikta svetainėje www.nokia.com/maps.



Patarimas: Kad nereikėtų mokėti už duomenų perdavimą, programą „Žemėlapiai“ galite naudoti be interneto ryšio ir naršyti žemėlapiuose, išsaugotuose jūsų prietaiso atmintyje arba atminties kortelėje.

Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir neužbaigti. Niekada nepasikliaukite vien tik į šį prietaisą jūsų parsiųsčiusiais skaitmeniniais žemėlapiams.

Atsisiųnčiant papildomų paslaugų ir jomis naudojantis, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodamas didelis duomenų kiekis. Dėl išsamesnės informacijos apie duomenų perdavimo įkainius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Perėjimas iš vieno žemėlapių vietų į kitas

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**.

Jei norite didinti savo GPS arba paskutinės žinomos vietos mastelį, pasirinkite **Parinkty** > **Mano pad..**

Kai GPS ryšys aktyvus,  rodo jūsų vietą žemėlapyje.

Jei norite pereiti į kitą žemėlapių vietą, slinkite aukštyn, žemyn, į kairę arba į dešinę. Nenustačius kitaip, pirmiausia žemėlapių šiaurė rodoma ekrano viršuje.

„Nokia“ raštinės įrankiai

Kai naršote žemėlapij prisijungę, naujas žemėlapis atsiunčiamas automatiškai, jei slenkate į sritį, kuri nepadengta jau atsiųstais žemėlapiais. Žemėlapiai automatiškai išsaugomi prietaiso atmintyje arba suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta).

Kad didintumėte ar mažintumėte žemėlapijo mastelį naudodamiesi mažąja klaviatūra, spauskite * ir #. Kad

11. „Nokia“ raštinės įrankiai

Aktyvieji užrašai

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Tvarkyklė** > **Akt. užrašai**.

Naudodami aktyviuosius užrašus, galite kurti, redaguoti ir peržiūrėti įvairius užrašus, pvz., pomėgių užrašus arba pirminių sąrašus. Į užrašus galite įterpti atvaizdų, vaizdo ir garso įrašų. Užrašus galite susieti su kitomis programomis, pvz., „Adresų knyga“, ir persiųsti.

Skaičiuoklė

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Tvarkyklė** > **Skaičiuoklė**.

Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ja galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Jei norite atlikti veiksmą, įveskite pirmą jo skaičių. Funkcijų lentelėje pasirinkite reikiamą funkciją, pvz., sudėtį ar atimtį. Įveskite antrą veiksmo skaičių ir pasirinkite =. Skaičiuoklė atlieka veiksmus ta tvarka, kuria juos įvedate. Skaičiavimo

didintumėte ar mažintumėte žemėlapijo mastelį naudodamiesi klaviatūra, spauskite antrojo lygio ir naikinimo klavišus.

rezultatas lieka veiksmų laukelyje. Šį rezultatą galima toliau naudoti kaip kito veiksmo pirmą skaičių.

Prietaisas atmintyje išsaugo vėliausio skaičiavimo rezultatą. Išjungus „Skaičiuoklę“ ar netgi prietaisą, duomenys iš skaičiuoklės atminties neištrinami. Kad paskutinį rezultatą matytumėte kitą kartą atidarę programą „Skaičiuoklė“, pasirinkite **Funkcijos** > **Paskutinis rezultatas**.

Kad išsaugotumėte skaičiavimo duomenis (skaičius) arba rezultatus, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmintis** > **Išsaugoti**.

Jei skaičiavimo rezultatus norite gauti iš atminties ir naudoti juos skaičiuojant, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmintis** > **Skaičius iš atminties**.

Failų tvarkytuvė

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Tvarkyklė** > **Fail. tvark.**

Apie failų tvarkytuvę

Pasirinkite **Meniu > Programos > Tvarkyklė > Fail. tvark..**

Naudodami programą „Failų tvarkytuvė“, galite naršyti failuose, juos tvarkyti ir atidaryti.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Jei norite pažymėti arba ištrinti diskus, nustatyti parametrus suderinamam nuotoliniam kaupikliui, pasirinkite **Funkcijos > Nuotoliniai kaupikliai**.

Failų paieška ir tvarkymas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Tvarkyklė > Fail. tvark..**

Jei norite rasti failą, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti**. Įveskite failo pavadinimą atitinkančius paieškos terminus.

Jei norite perkelti, kopijuoti failus ir aplankus ar kurti naujus aplankus, pasirinkite **Funkcijos > Sutvarkyti**.



Greitai įjungiamo funkcija: Jei veiksmus norite taikyti keliems elementams vienu metu, pažymėkite juos. Jei norite pažymėti arba atžymėti elementus, spauskite #.

Atminties kortelės tvarkymas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Tvarkyklė > Fail. tvark..**

Šios funkcijos galimos tik jei į prietaisą įdėta suderinama atminties kortelė.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Atm. kortelės funkcijos** — Pervardyti arba formatuoti atminties kortelę.
- **Atm. kort. slaptažodis** — Slaptažodžiu apsaugoti atminties kortelę.
- **Atblokuoti atm. kortelę** — Atblokuoti atminties kortelę.

Failų atsarginių kopijų kūrimas atminties kortelėje

Pasirinkite **Meniu > Programos > Tvarkyklė > Fail. tvark..**

Kad sukurtumėte atsargines failų kopijas atminties kortelėje, pasirinkite failų rūšis, kurių atsargines kopijas norite kurti, tada **Funkcijos > Atsarginė tel. atm. kopija**. Įsitikinkite, kad jūsų atminties kortelėje pakanka laisvos vietos tiems failams, kurių atsarginę kopiją pasirinkote kurti.

Quickoffice



Apie „Quickoffice“

Pasirinkite **Meniu > Programos > Tvarkyklė > Quickoffice**.

Programų paketą „Quickoffice“ sudaro „Quickword“, skirta „Microsoft Word“ dokumentams peržiūrėti, „Quicksheet“ – „Microsoft Excel“ darbalapiams, „Quickpoint“ – „Microsoft PowerPoint“ pateiktims ir „Quickmanager“ programinei įrangai įsigyti. Naudodami programą „Quickoffice“, galite peržiūrėti „Microsoft Office 2000“, XP, 2003 ir 2007 (DOC, XLS

„Nokia“ raštinės įrankiai

ir PPT failų formatų) dokumentus. Jei turite „Quickoffice“ redagavimo versiją, failus galite ir redaguoti.

Palaikomi ne visi failo formatai arba funkcijos.

Failų naudojimas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Tvarkyklė** > **Quickoffice**.

Jei norite atidaryti failą, pasirinkite jį iš sąrašo.

Jei norite rikiuoti failus pagal rūšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Rūšiuoti pagal**.

Jei norite matyti išsamią informaciją apie failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Informacija**. Išsamią informaciją sudaro failo pavadinimas, dydis, vieta ir paskutinio failo keitimo laikas ir data.

Jei norite siųsti failus į suderinamą prietaisą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**, tada – siuntimo metodą.

Archyvavimo programa „ZIP manager“

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Tvarkyklė** > **Zip**.

Naudodami programą „Zip manager“, galite kurti naujus archyvo failus esamiems ZIP formatu suglaudintiems failams saugoti, į archyvą įtraukti vieną ar kelis suglaudintus failus ar katalogus, nustatyti, panaikinti ar keisti apsaugotų archyvų slaptažodį ir keisti parametrus (pvz., glaudinimo lygį ir failo pavadinimo koduotę).

Archyvo failus galite įrašyti į prietaiso atmintinę arba atminties kortelę.

PDF skaityklė



Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Tvarkyklė** > **Adobe PDF**.

Programa „Adobe reader“ savo prietaiso ekrane galite skaityti PDF dokumentus, dokumentuose ieškoti teksto, keisti parametrus, pvz., mastelio keitimo lygį ir puslapio rodinius, bei siųsti PDF failus el. paštu.

Žodynas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Tvarkyklė** > **Žodynas**.

Jei norite išversti vienos kalbos žodžius į kitos, parašykite tekstą paieškos laukelyje. Rašant tekstą siūlomi verstini žodžiai. Kad išverstumėte žodį, pasirinkite jį iš sąrašo. Gali būti įmanoma naudoti ne visas kalbas.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Klausyti** — Klausyti pasirinkto žodžio.
- **Istorija** — Rasti anksčiau per dabartinį seansą išverstus žodžius.
- **Kalbos** — Keisti šaltinio arba tikslinę kalbą, atsisiųsti kalbą iš interneto arba pašalinti kalbą iš žodyno. Anglų kalbos neįmanoma pašalinti iš žodyno. Be anglų kalbos dar galite įdiegti dvi papildomas kalbas.
- **Tartuvė** — Redaguoti balso priemonės parametrus. Galite keisti balso spartą ir garsumą.

12. Laiko planavimas

Kalendorius

Pasirinkite **Meniu** > **Kalendor.**

Kalendoriaus įrašo kūrimas

1. Jei norite įtraukti naują kalendoriaus įrašą, slinkite prie pageidaujamos datos, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas įrašas**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.
 - **Susitikimas** — Pridėti priminimą apie susitikimą.
 - **Kvietimas susitikti** — Kurti ir siųsti naują susitikimo užklausą. Pašto dėžutės parametruose būtina įjungti užklausų siuntimo funkciją.
 - **Pastaba** — Rašyti bendrąją dienos pastabą.
 - **Sukaktis** — Pridėti gimimo dienų ar ypatingų datų priminimus (jie kartojami kasmet).
 - **Darbas** — Pridėti priminimą apie užduotį, kurią būtina atlikti iki tam tikros datos.
2. Jei norite pridėti įvesties pavadinimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pridėti aprašą**.
3. Norėdami išsaugoti įrašą, pasirinkite **Atlikta**.



Patarimas: Dienos, savaitės arba mėnesio rodyneje spauskite skaitmens klavišą (0–9). Atidaromas susitikimo įrašas ir jūsų įvesti rašmenys įtraukiami į temos lauką. Darbų rodyneje atidaromas darbo pastabos įrašas.

Jei norite išjungti skambantį kalendoriaus signalą, pasirinkite **Tyliai**.

Jei norite išjungti kalendoriaus signalą, pasirinkite **Stabdyti**.

Jei norite atidėti signalą, pasirinkite **Atidėti**.

Jei norite nustatyti laikotarpį, po kurio atidėtas kalendoriaus signalas skambėtų pakartotinai, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Sign. atidėjimo laikas**.

Kalendoriaus vaizdai

Jei norite perjungti į mėnesio, savaitės arba darbų rodinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Mėnesio vaizdas**, **Savaitės vaizdas** arba **Darbų vaizdas**.

Kad pakeistumėte savaitės pradžios dieną arba rodinį, kuris rodomas paleidus kalendorių, arba kalendoriaus signalo parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Kad pereitumėte prie konkrečios datos, pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti datą**. Kad pereitumėte prie šios dienos datos, spauskite #.

Laikrodis

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Laikrodis**.

Žadintuvas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Laikrodis**.

Kad matytumėte įjungtus ir neįjungtus signalus, atidarykite signalų kortelę. Jei norite nustatyti naują signalą, pasirinkite **Funkcijos > Naujas signalas**. Jei reikia, nustatykite pasikartojimą. Jei signalas įjungtas, matyti .

Jei norite išjungti skambantį signalą, pasirinkite **Stabdyti**. Jei norite atidėti signalą tam tikram laiko tarpui, pasirinkite **Atidėti**. Jei prietaisas išjungiamas, kai signalas nustatytas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti.



Patarimas: Kad nustatytumėte laikotarpį, po kurio signalas skamba pakartotinai, jei jį atidedate, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Signalo atidėjimo laikas**.

Kad atšauktumėte signalą, pasirinkite **Funkcijos > Panaikinti signalą**.

Jei norite keisti laiko, datos ir laikrodžio formato parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

13. Ryšiai

Turinio persiuntimas iš kito prietaiso

Pasirinkite **Meniu > Parametr. > Ryšiai > Kopijuoklė**.

Naudodamiesi programa „Kopijuoklė“ „Bluetooth“ ryšiu galite persiųsti turinį (pvz., adresų knygą) iš vieno suderinamo „Nokia“ prietaiso į kitą.

Kad prietaiso laiko, datos ir laiko juostos informacija būtų atnaujinama automatiškai (tinklo paslauga), pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Autom. laiko tikslinimas > Įjungtas**.

Laikrodžio parametrai

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Jei norite nustatyti laiką ar datą, pasirinkite **Laikas** arba **Data**.

Norėdami pakeisti laikrodį, rodomą pradiniam prietaiso vaizde, pasirinkite **Laikrodžio tipas > Analoginis** arba **Skaitmeninis**.

Jei norite, kad jūsų prietaise laiką, datą ir laiko juostą tikslintų mobiliojo ryšio tinklas (tinklo paslauga), pasirinkite **Autom. laiko tikslinimas > Įjungtas**.

Norėdami pakeisti signalo toną, pasirinkite **Žadintuvo tonas**.

Tai, kokią turinį galite persiųsti, priklauso nuo prietaiso, iš kurio norite persiųsti, modelio. Jei kitas prietaisas palaiko sinchronizaciją, galite sinchronizuoti kito ir jūsų prietaiso duomenis. Jūsų prietaisas praneš jums, jei kitas prietaisas nesuderinamas.

Jeigu kito prietaiso be SIM kortelės įjungti neįmanoma, į jį galite įdėti savo SIM kortelę. Įjungus prietaisą be SIM kortelės, automatiškai įjungiamas beryšė aplinka.

Turinio persiuntimas

Jei norite gauti duomenų iš kito prietaiso pirmą kartą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Pasirinkite ryšio būdą, kurį norite naudoti duomenims persiusti. Abu prietaisai turi palaikyti pasirinkto ryšio būdą.
2. Pasirinkite prietaisą, iš kurio norite persiusti turinį. Pamatysite prašymą į prietaisą įvesti kodą. Įveskite kodą (1–16 skaitmenų), tada pasirinkite **Gera!**. Įveskite tą patį kodą kitame prietaise, tada pasirinkite **Gera!**. Prietaisai suporuoti.

Naudojant kai kurių modelių prietaisus, programa „Kopijuoklė“ nusiunčiama į kitą prietaisą pranešimu. Jei norite įdiegti programą „Kopijuoklė“ į kitą prietaisą, atidarykite pranešimą, tada laikykitės nurodymų.

3. Savo prietaise pasirinkite turinį, kurį norite persiusti iš kito prietaiso.

Turiny s persiunčiamas iš kito prietaiso atmintinės į atitinkamą jūsų prietaiso vietą.

Persiuntimo trukmė priklauso nuo persiunčiamų duomenų kiekio. Galite atšaukti persiuntimą, ir tęsti vėliau.

Sinchronizacija yra dvipusė, taigi duomenys abiejuose prietaisuose yra vienodi. Jei iš vieno prietaiso pašalinamas elementas, sinchronizuojant jis bus pašalintas ir iš kito. Sinchronizuodami negalite atkurti pašalintų elementų.

Jei norite peržiūrėti paskutinio persiuntimo žurnalą, pagrindiniame rodinyje pasirinkite nuorodą, tada – **Funkcijos > Žiūrėti žurnalą.**

Ryšiai su kompiuteriu

Savo mobiliajame prietaise galite naudoti įvairias suderimas prijungimo prie kompiuterio ir duomenų ryšių programas. Naudodamiesi programa „Nokia Ovi Suite“ galite, pvz., perkelti failus ir atvaizdus iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterį ir atvirkščiai.

Jei norite naudoti programą „Ovi Suite“ USB ryšio režimu, pasirinkite **PC Suite**.

Išsamesnės informacijos apie programą „Ovi Suite“ rasite svetainės www.ovi.com išlaikymo skyriuje.

Spartusis parsisiuntimas

Technologija HSDPA (angl. „High Speed Download Packet Access“, dar vadinama „3.5G“ ir pažymėta **3.5G**) yra tinklo paslauga UMTS tinkluose, kurią naudojant duomenis galima atsisiųsti kur kas sparčiau. Jei prietaise įjungta HSDPA pagalba ir prietaisas prijungtas prie HSDPA palaikančio UMTS tinklo, koriniu tinklu įvairius duomenis, pvz., pranešimus, el. laiškus ir interneto naršyklės puslapius, galima atsisiųsti greičiau. Įjungtas HSDPA ryšys pažymėtas . Įvairiuose regionuose piktograma gali skirtis.

Kad HSDPA įjungtumėte arba išjungtumėte, pasirinkite **Meniu > Parametr. > Parametr.** ir **Ryšys su išorin. > Pak. duomenys > Sparčioji paketinė prieiga**. Kai kuriuose

Ryšiai

korinio ryšio tinkluose neleidžiama priimti balso skambučių, kai įjungta HSDPA. Norint priimti skambučius, reikia išjungti HSDPA. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Dėl informacijos apie galimybę naudoti ir užsisakyti duomenų ryšio paslaugas, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

HSDPA turi įtakos tik atsisiuntimo spartai, o duomenų, pvz., pranešimų ir el. laiškų, siuntimui į tinklą, – ne.

Duomenų kabelis

Kad nebūtų sugadinti duomenys, neatjunkite USB duomenų kabelio tada, kai duomenys persiunčiami.

Duomenų persiuntimas iš jūsų prietaisą į kompiuterį (ir atvirkščiai)

1. Įdėkite atminties kortelę į jūsų prietaisą, tada prijunkite jį prie suderinamo kompiuterio su duomenų kabeliu.
2. Kai gausite prietaiso užklausą dėl naudotino režimo, pasirinkite **Talpioji laikmena**. Įjungus šį režimą, galite matyti prietaisą savo kompiuteryje kaip išorinį kietąjį diską.
3. Baikite ryšį kompiuteriu (pvz., pasirinkite „Microsoft Windows“ vediklio parinktį „Unplug or Eject Hardware wizard“), kad nesugadintumėte atminties kortelės.

Jei norite naudoti „Nokia Ovi Suite“ savo prietaisu, įdėkite „Nokia Ovi Suite“ į kompiuterį, prijunkite duomenų kabelį, tada pasirinkite **PC Suite**.

Jei norite sinchronizuoti jūsų prietaise ir programoje „Nokia Music Player“ esančią muziką, įdėkite „Nokia Music Player“ programinę įrangą savo kompiuteryje, prijunkite duomenų kabelį, tada pasirinkite **Medijos perdavimas**.

Kad pakeistumėte paprastai su duomenų kabeliu naudojamą USB režimą, pasirinkite **Meniu > Parametr. > Ryšiai > USB** ir **USB ryšio režimas**, tada – norimą parinktį.

Jei norite nustatyti, kad prijungę prie prietaiso duomenų kabelį kiekvieną kartą gautumėte režimo pasirinkimo užklausą, pasirinkite **Meniu > Parametr. > Ryšiai > USB**, tada – **Paklausti jungiant > Taip**.

„Bluetooth“

Pasirinkite **Meniu > Parametr. > Ryšiai > Bluetooth**.

Apie „Bluetooth“

Jūsų prietaise įdiegta „Bluetooth“ technologija suteikia galimybę užmegzti belaidį ryšį tarp elektroninių prietaisų, nutolusių iki 10 metrų atstumu vienas nuo kito. „Bluetooth“ ryšį galima naudoti atvaizdams, vaizdo įrašams, tekstui, vizitinėms kortelėms, kalendoriaus įrašams siųsti į prietaisus, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, arba jiems jungti belaidžiu būdu.

Prietaisai su „Bluetooth“ funkcija duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų prietaisas ir kitas prietaisas su „Bluetooth“ funkcija gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – du prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų atstumu vienas nuo kito.

Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Vienu metu gali būti aktyvūs keli „Bluetooth“ ryšiai. Pvz., failus galite perduoti į kitą suderinamą prietaisą net ir tada, kai prietaisas prijungtas prie laisvų rankų įrangos.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2.0 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius: patobulinto garso platinimo (angl. Advanced Audio Distribution), nuotolinio garso ir (arba) vaizdo platinimo (angl. Audio/Video Remote Control), pagrindinį atvaizdą (angl. Basic Imaging), pagrindinį spausdinimo (angl. Basic Printing), prietaiso ID (angl. Device ID), perjungiamojo tinklo (angl. Dial-up Networking), failų persiuntimo (angl. File Transfer), bendrojo garso ir (arba) vaizdo platinimo (angl. Generic Audio/Video Distribution), bendrosios prieigos (angl. Generic Access), bendrojo keitimosi objektais (angl. Generic Object Exchange), laisvų rankų (angl. Handsfree), asmens sąsajos prietaiso (angl. Human Interface Device), ausinių (angl. Headset), objekto spustelėjimo (angl. Object Push), prieigos prie telefonų knygos (angl. Phone Book Access), nuosekliojo prievado (angl. Serial Port) ir SIM prieigos (angl. SIM Access). Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnę laiką.

Duomenų siuntimas ir priėmimas „Bluetooth“ ryšiu

Pasirinkite **Meniu > Parametr. > Ryšiai > Bluetooth**.

1. Kai pirmą kartą įjungiate „Bluetooth“ ryšį, jūsų prašoma suteikti savo prietaisui pavadinimą. Suteikite savo prietaisui tokį pavadinimą, kad prietaisą būtų lengva atpažinti iš kelių netoli esančių „Bluetooth“ prietaisų.
2. Pasirinkite **Bluetooth > Įjungtas**.
3. Pasirinkite **Mano tel. aptinkamumas > Gali aptikti visi** arba **Nustatyti trukmę**. Pasirinkę **Nustatyti trukmę**, turite nustatyti laikotarpį, kurio metu jūsų prietaisą galės aptikti kiti prietaisai. Jūsų prietaisą ir jam suteiktą pavadinimą dabar gali matyti kiti vartotojai, naudojančys prietaisus su „Bluetooth“ technologija.
4. Įjunkite programą, kurioje yra failas ar kas kita, ką norite siųsti.
5. Pasirinkite tai, ką norite, ir **Funkcijos > Siųsti > „Bluetooth“ ryšiu**. Prietaisas ieško kitų arti esančių prietaisų su „Bluetooth“ technologija ir parodo jų sąrašą.



Patarimas: Jei anksčiau esate siuntę duomenis „Bluetooth“ ryšiu, matyti ankstesnių paieškos rezultatų sąrašas. Jei norite toliau ieškoti „Bluetooth“ prietaisų, pasirinkite **Kiti prietaisai**.

6. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį. Jeigu, prieš perduodamas duomenis, kitas prietaisas reikalauja sudaryti ryšio porą, ekrane pasirodo prašymas įvesti ryšio kodą.

Užmezgus ryšį, matyti užrašas **Siunčia duomenis**.

Ryšiai

Kataloge „Pranešimai“/„Išsiųstieji“ „Bluetooth“ ryšiu atsiųsti pranešimai neišsaugomi.

Kad gautumėte duomenis „Bluetooth“ ryšiu, pasirinkite **Bluetooth > Įjungtas** ir **Mano tel. aptinkamumas > Gali aptikti visi**, kad gautumėte duomenis iš nesuporuoto prietaiso, arba **Paslėptas**, kad gautumėte duomenis tik iš suporuotų prietaisų. Kai gaunate duomenis „Bluetooth“ ryšiu, atsižvelgiant į parametrus arba įjungtą aplinką, skamba signalas ir esate klausiami, ar priimti pranešimą, į kurį įtraukti duomenys. Jei priimate, pranešimas įrašomas į pranešimų mainų programos gautų laiškų aplanką.



Patarimas: Prietaiso atmintyje arba atminties kortelėje esančius failus galite pasiekti naudodamiesi suderinama priemone, kurioje yra įdiegta „File Transfer Profile Client“ paslauga, pavyzdžiui, nešiojamuoju kompiuteriu.

Išsiuntus arba gavus duomenis, „Bluetooth“ ryšys baigiamas automatiškai. Tik programa „Nokia Ovi Suite“ ir kai kurie priedai, pvz., laisvų rankų įranga, gali išlaikyti neaktyviai naudojamą ryšį.

Prietaisų poravimas

Pasirinkite **Meniu > Parametr. > Ryšiai > Bluetooth**.

Atidarykite suporuotų prietaisų lapelį.

Prieš poruodami prietaisus, sugalvokite savo ryšio kodą (1–16 skaitmenų) ir susitarkite su kito prietaiso vartotoju naudoti tą patį kodą. Vartotojo sąsajos neturinčių prietaisų ryšio kodą nustato jų gamintojai. Ryšio kodą reikia įvesti tik pirmą kartą sujungiant prietaisus. Suporavus prietaisus,

galima duoti leidimą jiems susijungti automatiškai. Suporavus prietaisus ir leidus jiems susijungti automatiškai, ryšio užmezgimo veiksmai bus greitesni ir paprastesni, kadangi bandymo užmegzti ryšį tarp suporuotų prietaisų nereikia tvirtinti kiekvieną kartą.

Nuotolinės kreipties į SIM kortelę ryšio kodą turi sudaryti 16 skaitmenų.

Kai veikia nuotolinis SIM režimas, savo prietaiso SIM kortelę galite naudoti su suderinamais priedais.

Kai belaidžio ryšio prietaisas veikia nuotoliniu SIM režimu, norėdami skambinti ar priimti ryšius, galite naudotis tik prijungtu suderinamu priedu, pavyzdžiui, automobiliniu rinkiniu.

Jūsų belaidžio ryšio prietaisui veikiant šiuo režimu, negalima skambinti niekam, išskyrus skubios pagalbos tarnybų numeriais, užprogramuotais jūsų prietaise.

Norėdami skambinti, pirmiausia turite išjungti nuotolinį SIM režimą. Jei prietaisas buvo užrakintas, pirmiausia įveskite užrakto kodą, kad jį atrakintumėte.

1. Pasirinkite **Funkcijos > Nauja priet. pora**. Prietaisas pradeda ryšio zonoje esančių „Bluetooth“ prietaisų paiešką. Jei anksčiau esate siuntę duomenis „Bluetooth“ ryšiu, rodomas ankstesnių paieškos rezultatų sąrašas. Jei norite ieškoti daugiau „Bluetooth“ prietaisų, pasirinkite **Kiti prietaisai**.
2. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite sudaryti porą, ir įveskite kodą. Kitame prietaise turi būti įvestas tas pats kodas.

3. Jei norite nustatyti, kad jūsų ir kito prietaisų ryšys būtų užmezgamas automatiškai, pasirinkite **Taip**. Jei norite patvirtinti ryšį rankiniu būdu kaskart, kai bandoma užmegzti ryšį, pasirinkite **Ne**. Sudarius ryšio porą, prietaisas įrašomas į prietaisų porų puslapį.

Norėdami įvardyti suporuotą prietaisą, pasirinkite **Funkcijos > Skirti trumpą pav..** Jūsų prietaise rodomas slapyvardis.

Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite panaikinti ryšio porą, ir **Funkcijos > Ištrinti**. Jei norite panaikinti visas ryšio poras, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti visus**. Jei ryšys su prietaisu užmegztas ir panaikinate ryšio porą su juo, ryšio pora ir ryšys nutraukiami nedelsiant.

Jei norite leisti suporuotam prietaisui prie jūsų prietaiso prisijungti automatiškai, pasirinkite **Žymėti atpažintu**. Ryšiai tarp jūsų prietaiso ir to kito prietaiso gali būti užmezgami be jūsų žinios. Patvirtinimo ar leidimo nereikia. Šį režimą taikykite tik savo prietaisams, pvz., suderinamai laisvų rankų įrangai, kompiuteriui ar kitiems prietaisams, priklausantiems žmonėms, kuriais pasitikite. Jei kiekvieną kartą norite priimti ryšio užmezgimo užklausas iš kito prietaiso, pasirinkite **Žymėti neatpažintu**.

Norint naudoti „Bluetooth“ garso priedą, pvz., „Bluetooth“ laisvų rankų įrangą arba ausines, būtina suporuoti savo prietaisą su priedu. Kodas ir kiti nurodymai pateikti priedo naudotojo vadove. Jei norite prisijungti prie garso priedo, įjunkite jį. Kai kurie garso priedai prie jūsų prietaiso prisijungia automatiškai. Jei taip nėra, atidarykite suporuotų prietaisų kortelę, pasirinkite priedą, tada – **Funkcijos > Prisij. prie garso priet.**

Belaidis LAN tinklas



Pastaba: Prancūzijoje WLAN leidžiama naudoti tik patalpose.

Jūsų prietaisas gali aptikti belaidžius vietinius tinklus (angl. WLAN) ir prie jų prisijungti. Norint naudotis WLAN, jis turi veikti jūsų buvimo vietovėje, o jūsų prietaisas turi būti prie jo prijungtas.

WLAN ryšiai



Svarbu žinoti: Kad jūsų ryšys su belaidžiu LAN tinklu būtų saugus, visada įjunkite kurį nors duomenų šifravimo metodą. Šifruojant duomenis, sumažėja rizika, kad kas nors neleistinais pasinaudos jūsų duomenimis.

Norint naudoti WLAN, būtina sukurti WLAN interneto prieigos tašką. Prieigos tašką naudokite su programomis, kurios jungiasi prie interneto. Ryšys su WLAN tinklu užmezgamas sukūrus duomenų ryšį per WLAN tinklo prieigos tašką. Aktyvus WLAN ryšys baigiamas, kai baigiate duomenų ryšį. Ryšį galite baigti ir rankiniu būdu.

WLAN ryšį galite naudoti balso skambučio metu arba įjungtas paketinių duomenų ryšys. Vienu metu galite būti prisijungę tik prie vieno WLAN tinklo prieigos taško prietaiso, tačiau tą patį interneto prieigos tašką gali naudoti kelios programos.

Jei WLAN ryšys prieinamas, jį galite naudoti ir tada, kai įjungta beryšė prietaiso aplinka. Bandydami užmegzti ir užmezgę

Ryšiai

ryšį su WLAN tinklu, laikykitės galiojančių saugumo reikalavimų.

Jei perkeliate prietaisą į kitą WLAN srityje esančią vietovę arba už WLAN prieigos taško srities, tarptinklinis ryšys jūsų prietaisą prie kito prieigos taško, kuris priklauso tam pačiam WLAN tinklui, gali prijungti automatiškai. Kol būsite prieigos taškų, kurie priklauso tam pačiam tinklui, srityje, jūsų prietaisas liks prisijungęs prie tinklo.



Patarimas: Kad patikrintumėte unikalų garso ir vaizdo failų prieigos valdymo (MAC) adresą, pagal kurį atpažįstamas jūsų prietaisas (pvz., kai savo prietaiso MAC adresą norite nustatyti WLAN maršruto parinktuvu), pradiniam ekrane įveskite *#62209526#. Prietaiso ekrane matyti MAC adresas.

WLAN prieinamumo peržiūra

Jei norite nustatyti, kad prietaisas rodytų belaidžių LAN (WLAN) ryšių prieinamumą, pasirinkite **Meniu** >

Parametr. > **Parametr.** ir **Ryšys su išorin.** > **Belaidis LAN** > **Rodyti WLAN prieinam..**

Jei WLAN prieinamas, matyti užrašas .

WLAN parametrų vediklis

Pasirinkite **Meniu** > **Parametr.** > **Ryšiai** > **WLAN vedikl..**

Naudodami WLAN vediklį, galite rasti belaidžių LAN (WLAN) tinklų ir prie jų prisijungti. Kai atidarote programą, prietaisas pradeda ieškoti galimų WLAN tinklų ir pateikia juos kaip sąrašą.

Pasirinkite **Funkcijos**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Atnaujinti** — Naujinti galimų WLAN tinklų sąrašą.
- **Atrinkti WLAN tinklus** — Atrinkti WLAN tinklus rastų tinklų sąrašė. Pasirinkti tinklai bus atrinkti, kai programa kitą kartą ieškos WLAN tinklų.
- **Prad. narš. internetą** — Naršyti žiniatinklį naudojant WLAN tinklo prieigos tašką.
- **Toliau narš. internetą** — Tęsti žiniatinklio naršymą naudojant aktyvų WLAN ryšį.
- **Atsijungti nuo WLAN** — Atsijungti nuo aktyvaus ryšio su WLAN tinklu.
- **Informacija** — Matyti WLAN tinklo informaciją.



Svarbu žinoti: Kad jūsų ryšys su belaidžiu LAN tinklu būtų saugus, visada įjunkite kurį nors duomenų šifravimo metodą. Šifruojant duomenis, sumažėja rizika, kad kas nors neleistinai pasinaudos jūsų duomenimis.

WLAN vediklio naudojimas pradiniam ekrane

Pradiniam ekrane WLAN vediklis rodo jūsų ryšių su WLAN tinklu ir tinklų paieškos būsenas. Jei pradinio ekrano WLAN vediklis iš anksto neįjungtas, jį galite įjungti pradinio ekrano parametruose. Jei norite matyti galimas parinktis, pasirinkite eilutę, kurioje rodoma būseną. Atsižvelgdami į būseną, galite paleisti žiniatinklio naršyklę naudodami WLAN ryšį, prisijungti prie savo interneto skambučių paslaugos, atsijungti nuo WLAN tinklų, jų ieškoti, įjungti arba išjungti tinklų paiešką.

Kai WLAN tinklų paieška išjungta ir jūs nesate prisijungę prie WLAN tinklų, pradiniam ekrane matyti užrašas **WLAN**

paieška išjungta. Jei norite įgalinti WLAN tinklų paiešką ir ieškoti galimų WLAN tinklų, pasirinkite eilutę, kurioje rodoma būseną.

Jei norite ieškoti galimų WLAN tinklų, pasirinkite eilutę, kurioje rodoma būseną, tada – **Ieškoti WLAN.**

Jei norite išjungti WLAN tinklų paiešką, pasirinkite eilutę, kurioje rodoma būseną, tada – **Išj. WLAN paiešką.**

Pasirinkus **Prad. narš. internetą** arba **Naudoti**, WLAN parametrų vediklis automatiškai sukuria pasirinkto WLAN tinklo prieigos tašką. Šį prieigos tašką taip pat gali naudoti kitos programos, kurioms reikalingas ryšys su WLAN tinklu.

Jei pasirinkote apsaugotą WLAN tinklą, pamatysite prašymą įvesti atitinkamus kodus. Norėdami prisijungti prie paslėptojo tinklo, turite įvesti teisingą paslaugos rinkinio kodą (SSID).

Jei norite naudoti rastą WLAN tinklą interneto skambučio ryšiui, pasirinkite eilutę, kurioje rodoma būseną, **Naudoti**, pageidaujamą interneto skambučių paslaugą, tada – norima naudoti WLAN tinklą.

Ryšių tvarkytuvė

Pasirinkite **Meniu > Parametr. > Ryšiai > Ryš. tvark..**

Aktyviųjų ryšių peržiūra ir baigimas

Pasirinkite **Meniu > Parametr. > Ryšiai > Ryš. tvark..**

Norėdami peržiūrėti užmegztus duomenų ryšius, pasirinkite **Aktyvieji duomenų ryšiai**

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie tinklo ryšius, sąraše pasirinkite norimą ryšį ir **Funkcijos > Informacija**. Rodoma informacija priklauso nuo ryšio rūšies.

Norėdami baigti pasirinktą tinklo ryšį, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti**.

Norėdami baigti visus aktyviuosius tinklo ryšius vienu metu, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti visus**.

WLAN tinklo paieška

Jei norite ieškoti arti esančių WLAN tinklų, pasirinkite **Galimi WLAN tinklai**. Sąraše rodomi galimi WLAN tinklai, jų tinklo režimai (infrastruktūrinis ar tikslinis), signalų stiprumai, tinklų šifravimo simboliai ir ar jūsų prietaisas yra užmezgęs su tinklu aktyvųjį ryšį.

Norėdami peržiūrėti tinklo informaciją, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami sukurti tinklo interneto prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti prieigos tašką**.

14. Saugumas ir duomenų tvarkymas

Tvarkykite duomenis ir programinę įrangą bei pasirinkinkite savo prietaiso ir jo turinio saugumą.



Svarbu žinoti: Jūsų prietaise gali veikti tik viena antivirusinė programa. Įdiegus daugiau nei vieną antivirusinę programą, prietaisas gali pradėti veikti lėčiau ar net visiškai nustoti veikti.

Prietaiso užrakinimas

Užrakto kodas apsaugo prietaisą nuo neteisėto naudojimosi. Iš anksto nustatytas kodas yra 12345.

Jei norite užrakinti prietaisą, pradiniam ekrane spauskite jungimo klavišą, tada pasirinkite **Užrakinti telefoną**.

Jei norite atrakinti savo prietaisą, pasirinkite **Atrakinti**, įveskite užrakto kodą, tada pasirinkite **Gerai**.

Jei norite keisti užrakto kodą, pasirinkite **Meniu** > **Parametr.** > **Parametr.**, tada – **Bendrieji** > **Saugumo** > **Telefono ir SIM kortelės**. Įrašykite senąjį kodą, tada du kartus – naują kodą. Naujajį užrakto kodą gali sudaryti nuo 4 iki 255 ženklų. Galima naudoti tiek skaitmenis, tiek didžiąsias ir mažąsias raides.

Užsirašykite naująjį kodą ir laikykite jį slaptoje saugioje vietoje atskirai nuo savo prietaiso. Jei pamirštumėte užrakto kodą, o jūsų prietaisas būtų užrakintas, nuneškite prietaisą į įgaliotąją „Nokia“ klientų aptarnavimo punktą (gali būti taikomi papildomi mokesčiai). Norint atrakinti prietaisą, gali

reikėti iš naujo įkelti programinę įrangą ir gali būti prarasti jūsų į prietaisą įrašyti duomenys.

Prietaisą galite užrakinti nuotoliniu būdu – reikia tik nusiųsti tekstinį pranešimą į jį. Jei norite įjungti nuotolinio užrakinio funkciją ir nustatyti pranešimo tekstą, pasirinkite **Meniu** > **Parametr.** > **Parametr.**, tada – **Bendrieji** > **Saugumo** > **Telefono ir SIM kortelės** > **Nuotol. tel. užrakinimas** > **Įjungtas**. Įveskite nuotolinio užrakinio pranešimą ir jį patvirtinkite. Pranešimą turi sudaryti mažiausiai 5 ženklai. Tekstą užsirašykite, nes jo gali prireikti vėliau.

Atminties kortelės saugumas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Tvarkyklė** > **Fail. tvark.**.

Atminties kortelę galite apsaugoti slaptažodžiu, kad užkirstumėte kelią neteisėtam naudojimui ja. Jei norite nustatyti slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos** > **Atm. kort. slaptažodis** > **Nustatyti**. Slaptažodį gali sudaryti iki 8 ženklų; didžiosios ir mažosios raidės skiriamos. Slaptažodis saugomas jūsų prietaise. Naudojant atminties kortelę su tuo pačiu prietaisu, slaptažodžio įvesti pakartotinai nereikia. Jei atminties kortelę naudojate su kitu prietaisu, esate prašomi įvesti slaptažodį. Ne visos atminties kortelės palaiko apsaugos slaptažodžiu funkciją.

Jei norite pašalinti atminties kortelės slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos** > **Atm. kort. slaptažodis** > **Panaikinti**.

Pašalinus slaptažodį, atminties kortelėje esantys duomenys tampa neapsaugoti nuo neteisėto naudojimosi jais.

Jei norite atidaryti užrakintą atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos > Atblok. atm. kortelę**. Įveskite slaptažodį.

Jei negalite prisiminti slaptažodžio, kad atrakintumėte atminties kortelę, galite ją performatuoti. Tokiu atveju kortelė atrakinama, o slaptažodis pašalinamas. Formatuojant atminties kortelę ištrinami visi joje saugomi duomenys.

Pažymų tvarkytuvė

Pasirinkite **Meniu > Parametr. > Parametr. ir Bendrieji > Saugumo > Pažymų tvarkytuvė**.

Skaitmeninės pažymos neužtikrina saugos — jos naudojamos programinės įrangos kilmei tikrinti. Pažymų rūšys keturios: atpažinimo, asmeninės, patikimo tinklalapio ir prietaiso. Užmezgus saugų ryšį, serveris gali atsiųsti į jūsų prietaisą serverio pažymą. Gavus šią pažymą, ji patikrinama pagal atpažinimo pažymą, saugomą jūsų prietaise. Jei serverio tapatybė yra netikra arba jei savo prietaise neturite teisingos pažymos, pamatysite atitinkamą perspėjimą.

Pažymą galite atsiųsti iš svetainės arba gauti pranešimu. Pažymas būtina naudoti prisijungiant prie interneto banko arba nuotolinio serverio, kai būtina persiųsti slapta informaciją. Jas taip pat turėtumėte naudoti, jei norite apsaugoti savo prietaisą nuo virusų ar kitos kenksmingos programinės įrangos, ir patikrinti, ar programinė įranga yra autentiška, kai ją atsisiunčiate ir įdiegiate į savo prietaisą.



Patarimas: Prieš įtraukdami pažymą patikrinkite jos autentiškumą.

Pažymos informacijos peržiūra

Teisinga serverio tapatybė galite tikėti tik tada, kai patikrinate serverio parašą ir galiojimo laikotarpį.

Norėdami peržiūrėti pažymos informaciją, atidarykite pažymos katalogą, pasirinkite pažymą ir **Parinktys > Pažymos informacija**

Gali pasirodyti kuri nors iš toliau išvardytų pastabų.

- **Pažyma nepatikima** — nenustatėte nė vienos programos, kuri turėtų naudoti pažymą. Jei norite, galite pakeisti pasitikėjimo parametrus.
- **Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas** — baigėsi pasirinktos pažymos galiojimo laikotarpis.
- **Pažyma dar negalioja** — pasirinkta pažyma dar nepradėjo galioti.
- **Pažyma iškraipyta** — pažymos negalima naudoti. Kreipkitės į pažymos teikėją.

Atsarginiai duomenys

Pasirinkite **Meniu > Programos > Tvarkyklė > Fail. tvark..**

Rekomenduojama reguliariai kurti atsargines prietaiso atmintinės kopijas atminties kortelėje arba suderinamame kompiuteryje.

Saugumas ir duomenų tvarkymas

Jei norite kurti prietaiso atmintinės atsarginę kopiją atminties kortelėje, pasirinkite **Funkcijos > Atsarginė tel. atm. kopija**.

Kad atkurtumėte informaciją iš atminties kortelės į prietaiso atmintinę, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti iš atm. kortelės**.

Prietaisą taip pat galite prijungti prie suderinamo kompiuterio ir naudoti programą „Nokia Ovi Suite“, kad galėtumėte kurti atsarginę duomenų kopiją.

Programų tvarkytuvė

Programų tvarkytuvėje galite matyti savo prietaise įdiegtus programinės įrangos paketus. Galite peržiūrėti išsamią informaciją apie įdiegtas programas, jas pašalinti ir nustatyti įdiegimo parametrus.

Savo prietaise galite įdiegti dviejų tipų programas ir programinę įrangą:

- JME programos, pagrįstos Java™ technologija su failų priešvardžiais „jad“ arba „jar“
- Kitos programos ir programinė įranga, tinkančios operacinei sistemai „Symbian“ (su priešvardžiais „sis“ arba „sisx“).

Įdiekite tik su savo prietaisu suderinamą programinę įrangą.

Programų ir programinės įrangos diegimas

Įdiegimo failus į savo prietaisą galite persiųsti iš suderinamo kompiuterio, atsisiųsti naršymo metu arba gauti daugiaformačiu pranešimu kaip el. laiško priedą, arba

naudodami kitus ryšio metodus, pvz., „Bluetooth“ ryšį. Programą į savo prietaisą galite įdiegti naudodami programinės įrangos „Nokia Ovi Suite“ programą „Nokia Application Installer“.

Piktogramos programų tvarkytuvėje rodo:

 .sis arba .sisx programą

 „Java“ programa

 ne iki galo įdiegtą programą

 talpiojoje atmintyje įdiegtą programą

 atminties kortelėje įdiegtą programą



Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified“ gavusias programas.

Prieš įdiegdami programą, atkreipkite dėmesį į:

- Jei norite sužinoti programos rūšį, versijos numerį ir programos teikėją ar gamintoją, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti informaciją**.

Jei norite matyti programos saugumo pažymų informaciją, pasirinkite **Informacija: > Pažymos: > Žiūrėti informaciją**.

- Jei įdiegiate failą, kuriame yra esamos programos atnaujinimas ar pataisa, originalią programą galėsite atkurti tik tuo atveju, jei turėsite originalų įdiegimo failą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Norėdami atkurti originalią programą, pašalinkite

ir vėl iš naujo įdiekite programą iš originalaus įdiegimo failo ar atsarginės kopijos.

Norint įdiegti „Java“ programą, reikalingas .jar failas. Jeigu jo neturite, prietaisas gali paprašyti jį atsisiųsti. Jei nenustatytas nė vienas programai reikalingas prieigos taškas, rodomas prašymas kurį nors pasirinkti. Bandydami parsisiųsti .jar failą, veikiausiai turėsite įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį, kad galėtumėte prisijungti prie serverio. Šiuos duomenis galite gauti iš programos tiekėjo arba gamintojo.

Jei norite įdiegti programą arba programinę įrangą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Norėdami rasti įdiegimo failo vietą, pasirinkite  > **Įdiegt. prg.** > **Prg. tvark..** Įdiegimo failų galite ieškoti ir failų tvarkytuve arba galite pasirinkti **Pranešim.** > **Gautieji**, tada atidaryti pranešimą, kuriame yra įdiegimo failas.
2. Programų tvarkytuvėje pasirinkite **Funkcijos** > **Įdiegti**. Kitose programose diegti pradėkite pasirinkę įdiegimo failą.

Įdiegimo metu prietaisas rodo informaciją apie įdiegimo eigą. Jei įdiegiate programą be skaitmeninio parašo ar pažymos, prietaisas perspėja. Tęskite programos įdiegimą tik tuo atveju, jei neabejojate dėl programos kilmės ir turinio.

Jei norite paleisti įdiegtą programą, pasirinkite ją. Jei nenustatytas numatytasis programos įdiegimo aplankas, programa įdiegiama į pagrindinio meniu aplanką Įdiegt. prg..

Jei norite pasižiūrėti, kokie programinės įrangos paketai įdiegti ar pašalinti ir kada, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti žurnalą**.



Svarbu žinoti: Jūsų prietaise gali veikti tik viena antivirusinė programa. Įdiegus daugiau nei vieną antivirusinę programą, prietaisas gali pradėti veikti lėčiau ar net visiškai nustoti veikti.

Įdiegus programas suderinamoje atminties kortelėje, įdiegimo failai („sis“ arba „siss“ rūšies) lieka prietaiso atmintyje. Šie failai gali užimti labai daug atminties, kurios negalėsite naudoti kitiems failams išsaugoti. Kad nepitruktų laisvos atminties, naudodamiesi programų paketu „Nokia Ovi Suite“ išsaugokite atsargines įdiegimo failų kopijas suderinamame kompiuteryje, tada naudodamiesi failų tvarkytuve pašalinkite įdiegimo failus iš prietaiso atminties. Jei „sis“ rūšies failas yra pranešimo priedas, ištrinkite pranešimą iš gautų pranešimų katalogo.

Programų ir programinės įrangos pašalinimas

Pasirinkite **Meniu** > **Parametr.** > **Duom. tvark.** > **Prg. tvark..**

Slinkite prie programinės įrangos paketo, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**. Jei norite patvirtinti, pasirinkite **Taip**.

Jei šalinatę programinę įrangą, vėl ją įdiegti galite tik tuo atveju, kai turite originalų programinės įrangos paketą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją.

Parametrai

Jei šalinatė programinę įrangą, galite nebeatidaryti dokumentų, sukurtų ta programine įranga.

Jei kitas programinės įrangos paketas susietas su jūsų pašalintu programinės įrangos paketu, kitas programinės įrangos paketas gali nustoti veikti. Išsamesnė informacija pateikta įdiegtos programinės įrangos paketo dokumentacijoje.

Sinchronizacija

Pasirinkite **Meniu > Parametr. > Ryšiai > Sinchr..**

Sinchronizacijos programa leidžia sinchronizuoti užrašus, kalendoriaus įrašus, tekstinius ir daugiaformačius pranešimus, naršyklės žymas ir adresų knygą su įvairiomis suderinamomis programomis suderinamame kompiuteryje arba internete.

15. Parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametr. > Parametr..**

Galite nustatyti ir pakeisti įvairius prietaiso parametrus. Nuo šių parametrų priklauso kelių prietaiso programų veikimas.

Kai kurie parametrai gali būti nustatyti prietaise iš anksto arba juos specialiuoju pranešimu galite gauti iš savo paslaugų teikėjo. Gali būti neįmanoma pakeisti šių parametrų.

Pasirinkite norimą redaguoti parametrai, tada keiskite vertes vienu iš toliau nurodytų būdų.

Sinchronizavimo parametrus specialiuoju pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo.

Sinchronizavimo rinkinyje yra sinchronizavimui reikalingi parametrai.

Atidarius programą „Sinchronizavimas“, rodomas numatytasis arba anksčiau naudotas sinchronizavimo rinkinys. Jei norite rinkinį keisti, slinkite prie sinchronizuotino elemento, tada pasirinkite **Pažymėti**, kad įtrauktumėte rinkinį, arba **Atžymėti**, kad jo neįtrauktumėte.

Jei norite tvarkyti sinchronizavimo rinkinius, pasirinkite **Funkcijos** ir norimą parinkti.

Jei norite sinchronizuoti duomenis, pasirinkite **Funkcijos > Sinchronizuoti**. Norėdami atšaukti sinchronizaciją, kol ji nesibaigė, pasirinkite **Atšaukti**.

- Perjunkite iš vienos vertės į kitą, pvz., įjunkite arba išjunkite.
- Pasirinkite reikšmę iš sąrašo.
- Atidarykite teksto rengyklę, kad galėtumėte įvesti vertę.
- Jei norite keisti vertę, slinkite į kairę arba į dešinę.

Bendrieji parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametr. > Parametr..**, tada – **Bendrieji**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Stiliaus nustat.** — Keisti ekrano parametrus ir tinkinti prietaisą.
- **Data ir laikas** — Keisti datą ir laiką.
- **Telef. priedų** — Nustatyti savo priedų parametrus.
- **Jutiklių param.** — Keisti jutiklių parametrus.
- **Saugumo** — Nustatyti saugumo parametrus.
- **Gamint. param.** — Atkurti pradinis prietaiso parametrus.
- **Padėties nustat.** — Nustatyti padėties nustatymo metodą ir GPS naudojančių programų serverį.
- **Slank. dng. fnk.** — Keisti slankiojo dangtelio parametrus.
- **Parsisiųs. param.** — Jei norite gauti savo prietaiso parametrus, eikite į mobiliųjų savaiminio diegimo paslaugų tinklalapį.

Telefono parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametr. > Parametr. ir Telefonas.**

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Skambinimo** — Nustatyti bendruosius skambučių parametrus.
- **Ryšių peradres.** — Nustatyti skambučių peradresavimo parametrus.
- **Ryšių draudimo** — Nustatyti skambučių draudimo parametrus.
- **Tinklo** — Nustatyti tinklo parametrus.

Ryšio parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametr. > Parametr. ir Ryšys su išorin..**

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Bluetooth** — Redaguoti „Bluetooth“ parametrus.
- **USB** — Redaguoti duomenų kabelio parametrus.
- **Prisijungimo obj.** — Nustatyti naują arba redaguoti esamą prieigos tašką. Kai kuriuos arba visus prieigos taškus gali būti nustatęs jūsų paslaugų teikėjas ir galbūt bus neįmanoma jų kurti, redaguoti arba pašalinti.
- **Pak. duomenys** — Nustatyti, kada prijungtas paketinių duomenų tinklas, ir įvesti numatytojo perjungto paketo prieigos taško vardą, jei savo prietaisą naudojate kaip kompiuterio modumą.
- **Belaidis LAN** — Nustatyti, kad prietaise būtų matyti indikatorius, kai pasiekiamas belaidis LAN (WLAN) tinklas, ir nustatyti tinklų ieškojimo periodiškumą.
- **Rodytuvė** — Įjungti vaizdo įrašo rodymą, pasirinkti SIP rinkinį, naudojamą bendram vaizdo įrašų naudojimui, ir nustatyti vaizdo įrašų įrašymo parametrus.
- **SIP parametrai** — Matyti arba redaguoti seanso iniciavimo protokolo (SIP) rinkinius.
- **XDM parametrai** — Kurti XDM rinkinį. XDM rinkinys būtinas daugeliui bendravimo programų, pvz., dalyvavimui.
- **Dalyvavimas** — Redaguoti dalyvavimo parametrus (tinklo paslauga). Jei norite registruotis paslaugai, susisieki su paslaugų teikėju.
- **Nuot. kaupikl.** — Sujungti prietaisą su nuotoliniu kaupikliu.

Spartieji klavišai

- **Sąrankos** — Peržiūrėti ir šalinti patikimus serverius, iš kurių prietaisas gali gauti sąrankos parametrus.
- **PT pavad. kontr.** — Drausti paketinių duomenų ryšius.

Programų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametr. > Parametr. ir Programos.**

16. Spartieji klavišai

Toliau išvardyti galimi jūsų prietaiso spartieji klavišai. Naudojant sparčiuosius klavišus, galima sparčiau naudotis programomis.

Spartieji klavišai

Bendrieji spartieji klavišai

Jungimo klavišas	Jei norite įjungti arba išjungti savo prietaisą, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę šį klavišą. Jei norite perjungti iš vienos aplinkos į kitą, spauskite šį klavišą vieną kartą.
#	Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę #, kad įjungtumėte arba išjungtumėte begarsę aplinką.
*	Jei norite įjungti programą „Say and Play“, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę *.

Norėdami nustatyti programos parametrus, pasirinkite ją iš sąrašo.

Ctrl + C	Spauskite Ctrl + C , kad kopijuotumėte tekstą.
Ctrl + V	Spauskite Ctrl + V , kad įterptumėte tekstą.
Ctrl + X	Spauskite Ctrl + X , kad iškirptumėte tekstą.
Ctrl + A	Spauskite Ctrl + A , kad žymėtumėte viską.
Ctrl + U	Jei norite pabraukti tekstą, spauskite Ctrl + U .
Ctrl + I	Jei norite keisti teksto formatą į kursyvą, spauskite Ctrl + I .
Ctrl + B	Jei norite keisti teksto formatą į pusjuodį, spauskite Ctrl + B .

Pradinis ekranas

Kairysis pasirinkimo klavišas + *	Užrakinti ir atrakinti klaviatūras.
Skambinimo klavišas.	Atidaryti skambučių žurnalą.
0	Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę šį klavišą, jei norite atidaryti jūsų žiniatinklio naršyklės pradžios tinklalapį.
1	Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę šį klavišą, jei norite skambinti į savo balso pašto dėžutę.
Skaičiaus klavišas (2–9)	Rinkti su klavišu susietą numerį (greitasis rinkimas). Jei norite įjungti greitojo rinkimo funkciją, pasirinkite Meniu > Parametr. > Parametr. , tada – Telefonas > Skambinimo > Greitas rinkimas .

Mažosios klaviatūros nuorodos

*	Didinti tinklalapio mastelį.
#	Mažinti tinklalapio mastelį.
0	Pradinio tinklalapio atidarymas.

1	Atidaryti žymų aplanką.
2	Atidaryti paieškos dialogo langą.
3	Grįžti į ankstesnį tinklalapį.
5	Peržiūrėti aktyvius puslapius.
8	Matyti bendrą puslapio vaizdą.
9	Atidaryti naują interneto adreso įvedimo dialogo langą.

Klaviatūros nuorodos

+	Didinti tinklalapio mastelį.
-	Mažinti tinklalapio mastelį.
h	Pradinio tinklalapio atidarymas.
b	Atidaryti žymų aplanką.
f	Atidaryti paieškos dialogo langą.
p	Grįžti į ankstesnį tinklalapį.
w	Peržiūrėti aktyvius puslapius.
o	Matyti bendrą puslapio vaizdą.
g	Atidaryti naują interneto adreso įvedimo dialogo langą.

17. Aplinkosaugos patarimai

Pateikiame keletą patarimų apie tai, kaip galite padėti saugoti aplinką.



Energijos taupymas

Įkrovę bateriją iki galo ir atjungę įkroviklį nuo prietaiso, atjunkite jį ir nuo sieninio lizdo.

Jei laikysitės toliau pateiktų nurodymų, bateriją reikės įkrauti kur kas rečiau.

- Uždarykite ir išjunkite nenaudojamas programas, paslaugas ir ryšius.
- Sumažinkite ekrano šviesumą.
- Jei įmanoma jūsų prietaise, nustatykite, kad po minimalaus jo nenaudojimo laikotarpio įsijungtų energijos taupymo režimas.
- Išjunkite nereikalingus garsus, pvz., klaviatūros ir toninių skambučių signalų.

Antrinis perdirbimas

Daugumą bendrovės „Nokia“ telefonų medžiagų galima perdirbti. Informacijos apie jūsų „Nokia“ gaminių perdirbimą ieškokite adresu www.nokia.com/werecycle, o mobiliuoju prietaisu – www.nokia.mobi/werecycle.

Atiduokite pakuotes ir naudotojo vadovus perdirbti į jūsų vietinį perdirbimo centrą.

Popieriaus taupymas

Šiame naudotojo vadove nurodyta, kaip parengti naudoti savo prietaisą. Išsamesnius nurodymus rasite prietaiso žinyne (daugumoje programų pasirinkite **Funkcijos** > **Paaiškinim.**). Kitos išlaikymo informacijos ieškokite adresu www.nokia.com/support.

Išsamesnė informacija

Išsamesnės informacijos apie su jūsų prietaisu susijusius aplinkosaugos klausimus rasite adresu www.nokia.com/ecomdeclaration.

Priedai



Perspėjimas: Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, kroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga. Naudojant neaprobuotą bateriją ar kroviklį esti gaisro, sprogdimo, nuotėkio ar kiti pavojai.

Baterija

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-4U. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius AC-8. Tikslus kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, EB, X, AR, U, A, C, K arba UB.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais krovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti

Pasiteiraukite savo mobiliojo prietaiso pardavėjo, kokių aprobuotų priedų galima įsigyti. Kai atjungiame bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

Tinkamas krovimas. Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Saugokite nuo kraštutinių temperatūrų. Visada stenkitės laikyti bateriją 15–25 °C temperatūroje. Kraštutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Baterija

Trumpai nesujunkite baterijos. Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metaliniu daiktu (moneta, sąvaržėlė ar rašikliu) tarpusavyje sujungiami prie baterijos „+“ ir „-“ kontaktai (metalinės juostelės ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Trumpai sujungus kontaktus gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Naikinimas. Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Nuotėkis. Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Sugadinimas. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Tinkamas naudojimas. Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant bateriją gali kilti gaisro, sprogo ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, prieš toliau naudodami nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeisto kroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.



Svarbu žinoti: Pokalbių ir veikimo laukimo režimu trukmės yra apytikslės. Tikrasis veikimas priklauso nuo daugelio veiksnių, pavyzdžiui, tinklo sąlygų, pasirinktų prietaiso parametru, naudojamų (ar veikiančių programų fone) prietaiso funkcijų, baterijos būsenos ir aplinkos temperatūros. Jei prietaisu buvo skambinama, trumpėja veiklos laukimo režimu trukmė, o dėl veiklos laukimo režimu trukmės atitinkamai mažėja pokalbių trukmė.

„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ priežiūros centro arba atstovo ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Atpažinkite hologramą

1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.



2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.

Net ir sėkmingai atlikus pirmiau aprašytus veiksmus negalima visiškai garantuoti, kad baterija yra autentiška. Jei negalite patvirtinti, kad baterija autentiška, arba įtariate, kad jūsų



baterija „Nokia“ su etiketėje esančia holograma nėra autentiška baterija „Nokia“, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros centre dirbančius specialistus ar atstovą.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Prietaiso priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminy, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje ar žemoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis. Iš šaltos į šiltą vietą įneštam prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.

- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdami gali sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais. Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švari, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.

Papildoma saugos informacija

- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) atsarginę kopiją.
- Kad prietaisais veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, krovikliui ar bet kokiam priedui.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie

Papildoma saugos informacija

Maži vaikai

Jūsų prietaisais ir jo priedais – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisais tenkina RD poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 2,2 centimetro (7/8 colio) atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo,

gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/werecycle arba nokia.mobi/werecycle.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie aplinkosaugą ieškokite ekologinėse deklaracijose, interneto svetainėje www.nokia.com/environment.

naudojant minėtus priedus prietaisais turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Medicininiai prietaisai

Radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos. Išjunkite prietaisą, jei iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninėse arba sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojami išorinei RD energijai jautri įranga.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicininį prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- nenešioti belaidžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Reguliariai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prisipučia didele jėga, todėl jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui ir neteisėtas.

Potencialiai sprogia aplinka

Būdami vietoje su galimai sprogia atmosfera, būtinai išjunkite prietaisą. Laikykitės visų iškabintų taisyklių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogdimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Prietaisą išjunkite degalinėse ir visose degalų pildymo vietose. Degalų sandėliuose, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykitės taikomų ribojimų. Vietos su galimai sprogia atmosfera dažniausiai, tačiau ne visada, aiškiai pažymimos. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Ar šį prietaisą saugu naudoti arti suskystintomis gamtinėmis dujomis (pvz., propanu ar butanu) varomų automobilių, būtinai pasitarkite tokio automobilio gamintojo.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: Šis prietaisas veikia naudojamas radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Jeigu naudojant jūsų prietaisą įmanoma užmegzti balso ryšius internetu, įjunkite ir ryšių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir korinio

ryšio, ir jūsų ryšių internetu teikėjo tinklais, jei įjungtos šios abi ryšių funkcijos. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Priklausomai nuo jūsų prietaiso, taip pat gali reikėti atlikti toliau išvardytus veiksmus.
 - Įdėkite SIM kortelę, jeigu ji naudojama jūsų prietaise.
 - Panaikinkite tam tikrus ryšių apribojimus, kuriuos įjungėte savo prietaise.
 - Vietoje beryšės arba skrydžio aplinkos įjunkite aktyvių ryšių aplinką.
2. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojančią oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Informacija apie pažymą (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 1,01 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Rodyklė

Simboliai/skaitmenys

- „Bluetooth“ 62
 - duomenų priėmimas 61
 - duomenų siuntimas 61
- „Java“ programos 68
- „JME Java“ programų palaikymas 68
- „Mail for Exchange“ 27
- „My Nokia“ 23
- „N-Gage“ 34
- „Nokia“ išlaikymo informacija 9
- „Nokia“ muzikos parduotuvė 33
- „Ovi“ adresų knyga 29
- „Ovi“ parduotuvė 41
- „Quickoffice“ 56
- „Symbian“ programos 68
- „Zip manager“ 56

A

- adresatai 30
 - esantys atvaizdai 30
 - įrašymas 30
 - kopijavimas 31
 - redagavimas 30
 - sinchronizavimas 70
 - skambėjimo tonai 31
- adresatų juosta 19
- adresų knyga 30

A-GPS (sąveikaujančioji GPS) sistema 51

antenos 16

aplinkos

kūrimas 24

tinkinimas 24

atminties kortelė

duomenų atsarginės kopijos

kūrimas 67

įdėjimas 17

išėmimas 17

slaptažodžiai 66

užrakinimas 66

atmintis

interneto laikinoji atmintis 49

išvalymas 12

atsarginės prietaiso atmintinės

kopijos kūrimas 54

Atsisiųskite!

priemonių tvarkymas 50

automatinis laiko ir datos

atnaujinimas 58

B

balso paštas

numerio keitimas 43

tikrinimas 43

baterijos

įdėjimas 14

įkrovimas 15

įkrovos lygis 20

baterijos įkrovimas 15

bendrai naudojamas vaizdo

įrašas 44

bendras naudojimas tinkle 36

įkeliamo turinio kūrimas 37

paslaugų įjungimas 36

užsakymas 36

bendras vaizdo įrašų naudojimas

bendras tiesioginio vaizdo

naudojimas 45

bendras vaizdo įrašų

naudojimas 45

D

darbai 57

data ir laikas 58

daugiaformaciai pranešimai 28

daugialypės terpės failų

bendrinimas internete 36

daugialypės terpės failų

įkėlimas 36

daugialypė terpė

radijas 39

diegimas, programos 68

DLNA 40

duomenų atsarginės kopijos

kūrimas 67

duomenų ryšiai 65
 kompiuterio ryšys 59
 synchronizavimas 70
duomenų sinchronizacija 70

E

ekranas
 indikatoriai 20
ekrano užsklanda 25
el. paštas 27
el. pašto pranešimai 26

F

failų tvarkytuvė 54
FM radijas 39
fono atvaizdas 25

G

garso pranešimai 28
garsumas 23
gimtadienių įrašai 57
GPS (pasaulinė vietos nustatymo sistema) 51

H

HSDPA 59

I

įdėjimas
 atminties kortelė 17

baterijos 14
 SIM kortelė 14
indikatoriai 20
interneto radijas
 klausymas 40
interneto ryšys 47
 Taip pat žr. *naršyklė*
išlaikymo ištekliai 9
įtaisų valdyklė 10

J

jungtys 13

K

kabelis 60
kalendorius 57
klaviatūros
 rakinimas 18
klaviatūros apsauga 18
klavišai 13, 14
kompiuterio ryšiai 59
 Taip pat žr. *duomenų ryšiai*

L

laikas ir data 58
laikinoji atmintis 49
laisvų rankų įranga
 prijungimas 18

M

MMS (daugiaformačių pranešimų paslauga) 28
modemas 50
MP (momentinių pranešimų mainai) 29
muzikos grotuvas
 leidimas 32
 muzikos perkėlimas 33
muzikos klavišai 14
muzikos paieška 33
muzikos parduotuvė 33

N

naršyklė
 laikinoji atmintis 49
 priemonės 49
 saugumas 49
naujiųjų teikiniai 48
naujiniai
 priedais programinė įranga 11
nuorodos 72
nuotolinė pašto dėžutė 26
nuotolinė sąranka 10
nuotolinis užrakinimas 66
nuspėjamas tekstas rašymas 23

P

paiškinimo programa 11

Rodyklė

padėties nustatymo informacija 51
paieška
galimų WLAN tinklų 65
parametrai
laikrodžio 58
programų 72
rodytuvė 45
parametrų rinkiniai
skambėjimo tonų pasirinkimas 24
parametrų vediklis 20
pastabos
Žr. *darbai*
pašto dėžutė
el. paštas 26
pažymos
informacija 67
PDF skaityklė 56
PictBridge 36
pokalbių paslaugos (MP) 29
pranešimai
el. paštas 26
priedai 27
priemonės 49
prietaiso įjungimas ir išjungimas 16
prietaisų poravimas 62
programa „Laikrodis“
parametrai 58
Programa „Say and Play“ 33

programinė įranga
naujinimas 9
programinės įrangos naujiniai 11
programos 68
programų parametrai 72
programų tvarkytuvė 68

R

radijas 39
rakinimas
klaviatūros 18
rašymas 22
ryšiai
kompiuterio prijungimas 50
ryšiai internetu 47
ryšiai internetu 46
įjungama 46
skambinimas 47
ryšio metodai
„Bluetooth“ 61
ryšio užmezgimo būdai
duomenų kabelis 60

S

saugumas
atminties kortelė 66
žiniatinklio naršyklė 49
saugumo kodas 66
savaitės parametrai
kalendoriaus signalas 57
sąveikaujančioji GPS (A-GPS) 51

signalas
kalendoriaus įrašas 57
signalų stiprumo 20
SIM kortelė
įdėjimas 14
siuntimas
„Bluetooth“ ryšiu 61
skaičiuoklė 54
skambėjimo tonai
aplinkose 24
skambinimas 43
skambučiai
atmetimas 42
atsiliepiamas 42
balso paštas 43
skambėjimo tono išjungimas 42
užmezgimas 43
SMS (trumpųjų pranešimų paslauga) 28
sukakčių įrašai 57
susisiekimo įrankiai 51
susitikimai
nustatymas 57
susitikimų įrašai 57

Š

šoniniai klavišai 14

T

taikomoji programinė įranga 68
teikiniai, naujienos 48

tekstas

nuspėjamas rašymas 23
rašymas 22

teksto pranešimai

siuntimas 28

telefono sąranka 20**telefonų knyga 30****temos 25****tinklaraščiai 48****U****USB duomenų kabelis 60****užrakinimas**

prietaiso 66

užrakto kodas 66**V****vaizdo įrašai**

bendrai naudojamas 44

vaizdo įrašų centras

atsisiuntimas 37

peržiūra 37

Vaizdo įrašų centras 37**vaizdo kamera**

fotografavimas 34

mygtukų juosta 34

vaizdo įrašai 35

vaizdo skambučiai

perjungimas į balso skambutį 44

skambinimas 44

vietos informacija 51**W****WLAN**

MAC adresas 63

prieigos taškai 64

prieinamumas 64

tinklų paieška 65

WLAN vediklis 64**Ž****žadintuvas 58**

kalendoriaus užrašas 57

žaidimai 34**žaidimo klavišai 14****žemėlapiai 53**

naršymas 53

žiniatinklio naršyklė

puslapių naršymas 47

žiniatinklio ryšys 47**žodynas 56**