


Nokia 6021 -puhelimien käyttöohje

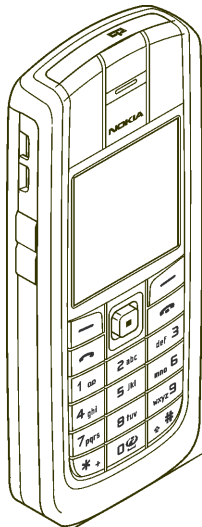

9237282

3. painos

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote RM-94 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434

Copyright © 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.



Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä koskee sekä laitetta että tällä symbolilla merkittyjä lisälaitteita. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotuottajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myynninedistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, L.L.C. Katso: <<http://www.mpegla.com>>.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

9237282/3. painos

Sisältö

Turvallisuutesi vuoksi	13
Yleistä tietoa.....	17
Toimintojen esittely	17
Tunnusluvut.....	18
Suojakoodi.....	18
PIN-koodit.....	18
PUK-koodit.....	18
Puheluneston salasana	19
Lompakon suojakoodi	19
Kokoonpanoasetusten määrittäminen.....	19
Sisällön ja sovellusten lataaminen	20
Nokian asiakastuki ja yhteystiedot.....	20
1. Alkuvalmistelut.....	21
SIM-kortin ja akun asentaminen	21
Akun lataaminen.....	23
Virran kytkeminen ja katkaiseminen.....	23
Antenni.....	24
Rannehihna	24
2. Puhelimen esittely.....	25
Näppäimet ja osat.....	25
Valmiustila.....	26
Omien linkkien luettelo	27
Linkit valmiustilassa	27
Virransäästö.....	28

Symbolit.....	28
Näppäimistön lukitseminen.....	30
3. Puhelutoiminnot.....	31
Puhelun soittaminen	31
Pikavalinta.....	31
Puheluun vastaaminen ja puhelun hylkääminen.....	32
Koputuspalvelu	32
Puhelunaikaiset toiminnot.....	32
4. Tekstin kirjoittaminen	34
Asetukset.....	34
Ennakoiva tekstinsyöttö	35
Yhdyssanojen kirjoittaminen	35
Perinteinen tekstinsyöttö	35
5. Valikoissa siirtyminen	37
6. Viestit	38
Tekstiviestit (SMS).....	38
Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen	39
Viestin lähettämiseen liittyvät toiminnot.....	39
Tekstiviestin lukeminen ja siihen vastaaminen	40
Viestipohjat.....	41
Tallennetut-kansio ja Omat kansiot	41
Multimedaviestit (MMS)	41
Multimedaviestien kirjoittaminen ja lähettäminen	42
Multimedaviestien lukeminen ja siihen vastaaminen	44
Viestikansiot	45
Jos muisti tulee täyteen	45
Flash-viestit.....	45

Viestin kirjoittaminen	46
Viestin vastaanottaminen.....	46
Pikaviestit (Chat)	46
Valikkoon siirtyminen	47
Yhteyden muodostaminen pikaviestipalveluun.....	47
Pikaviestikeskustelun aloittaminen.....	47
Kutsun hyväksyminen tai hylkääminen	49
Viestin lukeminen.....	49
Keskusteluun osallistuminen	50
Tavoitettavuustilan muokkaaminen.....	50
Pikaviestitoiminnon yhteystiedot.....	50
Viestien estäminen ja salliminen.....	51
Ryhmät.....	51
Julkiset ryhmät.....	52
Yksityiset ryhmät	52
Sähköpostisovellus.....	52
Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen	53
Sähköpostin hakeminen	53
Sähköpostiviestin lukeminen ja siihen vastaaminen	54
Saapuneet-kansio ja muut kansiot	54
Sähköpostiviestien poistaminen	54
Ääniviestit.....	55
Tiedotteet.....	55
Palvelukäskyt	55
Viestien poistaminen	56
Viestiasetukset	56
Teksti- ja SMS-sähköpostiviestit.....	56
Multimediaviestit.....	57
Sähköposti.....	58

Fonttikoko	59
Viestilaskuri	59
7. Puhelutiedot	60
Viime puhelujen luettelot	60
Laskurit ja ajastimet	60
Sijainnin määrittäminen	61
8. Luettelo	62
Yhteystiedon etsiminen	62
Nimien ja puhelinnumeroiden tallentaminen	62
Numeroiden, määritetekksten tai kuvan tallentaminen	62
Yhteystietojen kopioiminen	63
Yhteystietojen muokkaaminen	64
Nimien tai lisätietojen poistaminen	64
Käyntikortit	64
Oma olotila	65
Tilatut nimet	66
Nimien lisääminen tilattujen nimien luetteloon	66
Tilattujen nimien tarkasteleminen	67
Nimen tilauksen lopettaminen	67
Asetukset	67
Pikavalinta	68
Äänivalinta	68
Äänitunnisteiden lisääminen ja käsitteleminen	69
Puhelun soittaminen äänitunnisteen avulla	70
Palvelunumerot	70
Omat numerot	70
Soittajaryhmät	70

9. Asetukset.....	71
Profiilit.....	71
Teemat	71
Äänet.....	72
Omat linkit.....	72
Näyttö	73
Kellonaika ja päivämäärä	74
Puhelut	74
Puhelin.....	76
Yhteydet	77
Langaton Bluetooth-tekniikka	77
Bluetooth-yhteyden muodostaminen	78
Bluetooth-yhteys	78
Bluetooth-asetukset.....	79
Infrapuna (IR)	79
Infrapunayhteyden symboli	80
Pakettidata (EGPRS)	80
Modeemiasetukset	81
Lisälaitteet.....	81
Kokoonpano	82
Suojausasetukset.....	84
Alkuperäisten asetusten palautus.....	85
10.Operaattorikohtainen valikko	86
11.Galleria	87
12.Media	88
Äänitys.....	88
Äänittäminen.....	88

Äänityksen jälkeiset toiminnot.....	89
13.Pikayhteydet.....	90
Pikayhteysvalikko.....	90
Pikayhteyden muodostaminen ja katkaiseminen	91
Pikayhteyspuhelun soittaminen ja vastaanottaminen.....	92
Pikayhteyspuhelun soittaminen	92
Ryhmäpuhelun soittaminen	93
Henkilökohtaisen puhelun soittaminen	93
Pikayhteyspuhelun vastaanottaminen	94
Soittopyynnöt	94
Soittopyynnön lähettäminen	95
Soittopyyntöön vastaaminen	95
Soittopyynnön lähettäjän tietojen tallentaminen	96
Henkilökohtaisten puhelujen vastaanottajan nimen lisääminen.....	96
Ryhmien luominen ja määrittäminen	97
Ryhmän lisääminen	98
Kutsun vastaanottaminen	99
Pikayhteysasetukset.....	99
14.Ajanhallinta.....	101
Herätyskello.....	101
Hälytyksen lopettaminen	101
Kalenteri.....	102
Kalenterimerkinnän lisääminen	102
Merkinnän hälytys	102
Tehtävälista	103
Muistikirja.....	103
Lompakko	104
Lompakko-valikkoon siirtyminen.....	105

Lompakoprofiiliin luominen	105
Lompakon asetukset.....	106
Ostosten tekeminen.....	106
Synkronointi.....	107
Palvelinsynkronointi.....	107
Palvelinsynkronoinnin asetukset.....	108
Synkronointi tietokoneen kanssa.....	109
PC-synkronoinnin asetukset.....	109
15.Sovellukset	110
Pelit ja sovellukset.....	110
Pelien ja sovellusten lataaminen	111
Peliasetukset.....	111
Muistin tila	111
Laskin	112
Ajastin.....	112
Sekuntikello.....	113
16.Web.....	115
Selausasetusten määrittäminen.....	115
Yhteyden muodostaminen palveluun	115
Sivujen selaaminen	116
Selaaminen puhelimen näppäimillä	117
Toiminnot selaamisen aikana	117
Toiminnot yhteyden aikana.....	117
Ulkoasuasetukset.....	118
Evästeet.....	119
Suojatun yhteyden komentosarjat.....	119
Kirjanmerkit.....	119
Kirjanmerkin vastaanottaminen	120

Tiedostojen lataaminen.....	120
Palveluviestit.....	121
Palveluviestien asetukset.....	121
Välimuisti.....	122
Selaimen tietoturva	122
Suojausmoduuli	122
Varmenteet	123
Digitaalinen allekirjoitus.....	124
17.SIM-palvelut	126
18.Tietokoneyhteydet.....	127
PC Suite	127
Pakettidata, HSCSD ja CSD	127
Tiedonsiirtosovellukset.....	128
19.Tietoa akusta	129
Lataaminen ja purkaminen	129
Ohjeet Nokian akun tunnistamista varten	130
HUOLTO-OHJEITA.....	133
Turvallisuutta koskevia lisätietoja.....	135
Hakemisto	141

Turvallisuutesi vuoksi

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.



KYTKE VIRTAA LAITTEESEEN TURVALLISESTI

Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.



LIIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Pidä kädet aina vapaina, jotta voit hallita ajoneuvoa sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



HÄIRIÖT

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa puhelinten toimintaan.



SULJE LAITE SAIRAALASSA

Noudata kaikkia rajoituksia. Sulje puhelin lääketieteellisten laitteiden lähellä.



SULJE LAITE ILMA-ALUKSISSA

Noudata kaikkia rajoituksia. Langattomat laitteet voivat häiritä ilma-aluksen järjestelmien toimintaa.



SULJE LAITE TANKATESSASI

Älä käytä puhelinta huoltoasemalla. Älä käytä sitä polttoaineen tai kemikaalien läheisyydessä.



SULJE LAITE RÄJÄYTYSTYÖMAALLA

Noudata kaikkia rajoituksia. Älä käytä puhelinta räjäytystyömaalla.



KÄYTÄ JÄRKEVÄSTI

Käytä laitetta vain normaaliasennossa laitteen käyttöohjeiden mukaisesti. Älä koske antenniin tarpeettomasti.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



LISÄLAITTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksytyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



VEDENKESTÄVYYS

Puhelimesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.



VARMUUSKOPIOT

Muista tehdä varmuuskopiot tai pitää kirjaa kaikista puhelimeen tallennetuista tärkeistä tiedoista.



YHDISTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN

Kun yhdistät tuotteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



HÄTÄPUHELUT

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja aloitusnäyttöön palaamiseen. Näppäile hätänumero ja paina soitonäppäintä. Ilmoita olinpaikkasi. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

■ Tietoja laitteesta

Tässä ohjeessa kuvattu langaton laite on hyväksytty käytettäväksi EGSM 900- sekä GSM 1800- ja 1900 -verkoissa. Lisätietoja verkoista saat palveluntarjoajaltasi.

Kun käytät tämän laitteen toimintoja, noudata lakeja ja kunnioita muiden yksityisyyttä ja muita oikeuksia.



Varoitus: Laitteen on oltava päällä, jotta sen toimintoja (herätyskelloa lukuun ottamatta) voidaan käyttää. Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

■ Verkkopalvelut

Puhelimen käyttö edellyttää palvelun tilaamista langattomien palvelujen tarjoajalta. Monet laitteen ominaisuuksista määräytyvät matkapuhelinverkon ominaisuuksien mukaan. Nämä verkkopalvelut eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa matkapuhelinverkoissa, tai niiden käytöstä on mahdollisesti sovittava erikseen palveluntarjoajan kanssa.

Palveluntarjoaja antaa tarvittaessa lisätietoja niiden käytöstä ja niihin liittyvistä maksuista. Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka vaikuttavat verkkopalvelujen käyttöön.

Jotkut verkot eivät esimerkiksi välttämättä tue kaikkia kielikohtaisia merkkejä ja palveluja.

Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkut laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. Tällöin ne eivät näy laitteen valikossa. Laitteeseesi on myös voitu määrittää verkko-operaattorisi erityisasetuksia, kuten valikoiden nimien, järjestyksen ja kuvakkeiden muutoksia. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Tämä laite tukee TCP/IP-yhteyshäytännön alaisuudessa toimivia WAP 2.0-määrittelyjä (HTTP ja SSL). Jotkut laitteen toiminnot, kuten tekstiviestit, multimediaviestit, pikaviestipalvelu, sähköpostisovellus, olotilatietoja sisältävä puhelinluettelo, langattomat Internet-palvelut, sisällön ja sovellusten lataaminen sekä Internet-palvelinsynkronointi, edellyttävät, että verkko tukee näitä tekniikoita.

■ Jaettu muisti

Seuraavat laitteen toiminnot voivat käyttää jaettua muistia: puhelinluettelo, tekstiviestit, pikaviestit, SMS-sähköposti, äänitunnisteet, kalenteri ja muistikirja. Näitä toimintoja käytettäessä muistia voi olla vähemmän muita jaettua muistia käyttäviä toimintoja varten. Esimerkiksi usean SMS-sähköpostiviestin tallentaminen voi viedä koko käytettävissä olevan muistin. Laitteen näyttöön voi tulla täydestä muistista kertova ilmoitus, kun yrität käyttää jaettua muistia käyttävää toimintoa. Poista tällöin osa jaettuun muistiin tallennetuista tiedoista, ennen kuin jatkat. Joillekin toiminnoille voi olla varattuna tietty määrä muistia muiden toimintojen kanssa jaetun muistin lisäksi. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi puhelinluettelo, tekstiviestit, pikaviestit ja SMS-sähköposti.

■ Lisälaitteet

Lisälaitteita ja -varusteita koskevia käytännön ohjeita:

- Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Kun irrotat lisälaitteen tai -varusteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.
- Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvoon asennetut lisälaitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein.
- Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa monimutkaisia auton lisälaitteita.

Yleistä tietoa

■ Toimintojen esittely

Puhelimessa on useita toimintoja, joista on paljon hyötyä päivittäisessä käytössä. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi kalenteri, kello ja herätyskello. Puhelimessa on myös seuraavat ominaisuudet:

- multimediasivut. Katso [Multimediasivut \(MMS\)](#) sivulla 41.
- pikasivut. Katso [Pikasivut \(Chat\)](#) sivulla 46.
- Bluetooth-tekniikka. Katso [Langaton Bluetooth-tekniikka](#) sivulla 77.
- sähköposti. Katso [Sähköpostisovellus](#) sivulla 52.
- [Äänihälytykset](#)-toiminto, joka ilmaisee akun varaustilan ja verkkoyhteyden tilan merkkiänten avulla. Katso [Omat linkit](#) sivulla 72.
- olotilatietsija sisältävä puhelinluettelo. Katso [Oma olotila](#) sivulla 65.
- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) -tiedonsiirto. Katso [Paketitdata \(EGPRS\)](#) sivulla 80.
- pikayhteystoiminto. Katso [Pikayhteydet](#) sivulla 90.
- Java 2 Platform, Micro Edition, J2ME®. Katso [Sovellukset](#) sivulla 110.
- XHTML-selain. Katso [Web](#) sivulla 115.

■ Tunnusluvut

Suojakoodi

Suojakoodi (5 - 10 numeroa) suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä. Oletuskoodi on 12345. Tietoa koodin vaihtamisesta ja puhelimen asettamisesta pyytämään se on kohdassa [Suojasetukset](#) sivulla 84.

PIN-koodit

PIN (Personal Identification Number) -koodi ja UPIN (Universal Personal Identification Number) -koodi (4 - 8 numeroa) auttavat suojaamaan SIM-korttia luvattomalta käytöltä. Katso [Suojasetukset](#) sivulla 84.

SIM-kortin mukana voi tulla PIN2-koodi (4 - 8 numeroa), jota tarvitaan tiettyjen toimintojen käyttämiseen.

Suojausmoduulin PIN-koodia tarvitaan suojausmoduulissa olevien tietojen käyttöä varten. Katso [Suojasmoduuli](#) sivulla 122.

Allekirjoituksen PIN-koodia tarvitaan digitaalisen allekirjoituksen tekemiseen. Katso [Digitaalinen allekirjoitus](#) sivulla 124.

PUK-koodit

PUK (Personal Unblocking Key) -koodia tarvitaan lukittuneen PIN-koodin vaihtamiseen ja UPUK (Universal Personal Unblocking Key) -koodia lukittuneen UPIN-koodin vaihtamiseen. Koodeissa on 8 numeroa. PUK2-koodia (8 numeroa) tarvitaan lukittuneen PIN2-koodin vaihtamiseen. Jos SIM-kortin mukana ei tule näitä koodeja, pyydä ne paikalliselta palveluntarjoajalta.

Puheluneston salasana

Puheluneston salasanaa (4 numeroa) tarvitaan *Puhelunestopalvelu*-toiminnon käyttämiseen. Katso [Suojausasetukset](#) sivulla 84.

Lompakon suojakoodi

Lompakon suojakoodia (4 - 8 numeroa) tarvitaan lompakkopalvelujen käyttämiseen. Lisätietoja on kohdassa [Lompakko](#) sivulla 104.

■ Kokoonpanoasetusten määrittäminen

Joidenkin verkkopalvelujen, kuten langattomien Internet-palvelujen, multimediaiviestipalvelun tai Internet-palvelinsynkronoinnin, käyttö edellyttää, että puhelimessa on oikeat kokoonpanoasetukset. Voit ehkä saada nämä asetukset suoraan kokoonpanoviestinä. Kun olet vastaanottanut asetukset, sinun on tallennettava ne puhelimeen. Palveluntarjoaja voi antaa PIN-koodin, jota tarvitaan asetusten tallentamiseen. Lisätietoja asetusten saatavuudesta saat verkko-operaattorilta, palveluntarjoajalta tai lähimmältä valtuutetulta Nokia-jälleenmyyjältä tai käymällä Nokian Internet-sivuston tuotetukialueella osoitteessa www.nokia.com/support.

Kun saat kokoonpanoviestin, näyttöön tulee *Kokoonpanoas. vastaanotettu*.

Jos haluat tallentaa asetukset, valitse **Näytä** > **Tallenna**. Jos näyttöön tulee *Anna asetusten PIN-koodi*; anna asetusten PIN-koodi ja valitse **OK**. Saat PIN-koodin palveluntarjoajalta, joka toimittaa asetukset. Jos asetuksia ei ole tallennettu aiemmin, vastaanotetut asetukset tallennetaan ja määritetään

oletuskokoonpanoasetuksiksi. Muussa tapauksessa näyttöön tulee *Otetaanko tallennetut kokoonpanoasetukset käyttöön?*

Jos haluat hylätä vastaanotetut asetukset, valitse **Poistu** tai **Näytä > Hylkää**.

Jos haluat muokata asetuksia, katso **Kokoonpano** sivulla **82**.

■ Sisällön ja sovellusten lataaminen

Voit ehkä ladata puhelimeen uutta sisältöä, kuten teemoja (verkkopalvelu). Valitse lataustoiminto (esimerkiksi *Galleria*-valikosta). Tietoa lataustoimintoon pääsemisestä on kyseisten valikkojen kuvauksissa. Tietoa eri palvelujen saatavuudesta ja hinnoista saat palveluntarjoajalta.



Tärkeää: Käytä vain luotettavia palveluja, joissa on riittävä suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

■ Nokian asiakastuki ja yhteystiedot

Tämän oppaan viimeisimmän version, lisätietoja, ladattavia ohjelmistoja ja Nokia-tuotteeseesi liittyviä palveluja löydät osoitteesta www.nokia.com/support tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.

Sivustossa on tietoa Nokian tuotteista ja palveluista. Jos haluat ottaa yhteyttä asiakaspalveluun, luettelo Nokia Care -palvelukeskuksista on osoitteessa www.nokia.com/customerservice.

Lähimmän Nokia Care -huoltopalvelun yhteystiedot löydät osoitteesta www.nokia.com/repair.

1. Alkuvalmistelut


■ SIM-kortin ja akun asentaminen

Pidä kaikki SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.


Lisätietoja SIM-kortin palvelujen saatavuudesta ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä, joka voi olla palveluntarjoaja, verkko-operaattori tai muu myyjä.

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.


1. Irrota puhelimen takakuori seuraavasti: paina takakuoren vapautuspainiketta (1) ja työnnä takakuorta puhelimen alaosaan kohti (2). Kun takakuori on vapautunut, irrota se puhelimesta.

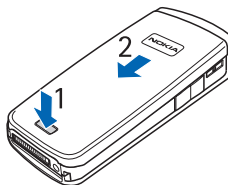


2. Irrota akku kohottamalla sitä kuvassa näkyvällä tavalla. Työnnä SIM-korttia SIM-kortin pidikkeeseen, kunnes se napsahtaa paikalleen. Tarkista, että SIM-kortti on asennettu oikein. Kortin kullanvärisen kontaktipinnan on oltava alaspäin.

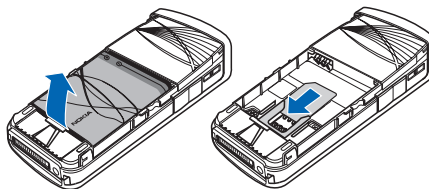


3. Jos haluat poistaa SIM-kortin, paina kortin vapautinta (1) ja työnnä SIM-korttia puhelimen yläosaa kohti (2).

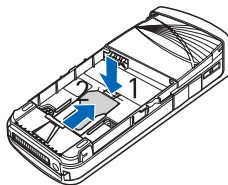

4. Aseta akku siten, että sen liittimet ovat puhelimen kullanvärisiä liittimiä kohti. Laita akku akkupaikkaan.

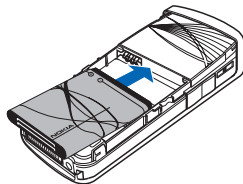

5. Aseta takakuori puhelimen takaosan päälle siten, että takakuoren yläosan yläpuolelle jää noin 3 mm:n rako (1). Työnnä takakuorta puhelimen yläosaa kohti, kunnes se lukittuu paikalleen (2).

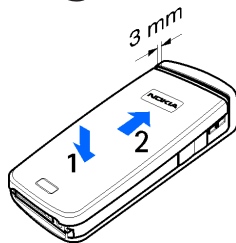

■ Akun lataaminen




Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntityypisten tuotteiden käyttö voi tehdä siitä hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä laitetta koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain ACP-7- ja ACP-12-laturin kanssa.

Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Irrottaessasi lisälaitteen virtajohtoon ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Kytke laturin johto puhelimen pohjassa olevaan liitäntään.



Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää joitakin minuutteja, ennen kuin akun varauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

Latausaika riippuu käytettävästä laturista ja akusta. Esimerkiksi akun lataaminen ACP-12-laturilla kestää noin 1 tunti 20 minuuttia, kun puhelin on valmiustilassa.

■ Virran kytkeminen ja katkaiseminen



Varoitus: Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Paina virtanäppäintä.

Jos puhelin pyytää PIN-koodia tai UPIN-koodia, anna se (näkyv muodossa ****) ja valitse **OK**.

■ Antenni

Laitteessa on sisäinen antenni.




Huom! Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun laitteeseen on kytketty virta. Antennin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun ja laite saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin muuten olisi tarpeen. Kun vältetään antennin alueen koskettamista laitetta käytettäessä, antenni toimii mahdollisimman hyvin ja akun käyttöikä pitenee.



■ Rannehihna



Pujota rannehihna kuvassa näkyvällä tavalla ja kiristä se.

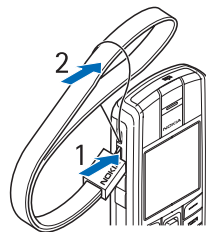


2. Puhelimen esittely

■ Näppäimet ja osat

- Virtanäppäin (1)
- Kuuloke (2)
- Kaiutin (3)
- Äänenvoimakkuusnäppäimet (4)
- Pikayhteys (PTT)- ja äänitystoiminnon aktivointinäppäin (5)
- Vasen, keskimäinen ja oikea valintanäppäin (6)
- Viisisuuntainen ohjain (7)
- Soitonäppäin (8)
- Lopetusnäppäin (9)
- Näppäimistö (10) (markkina-aluekohtainen)
- Laturin liitäntä (11)
- Pop-Port™-liitäntä (12)

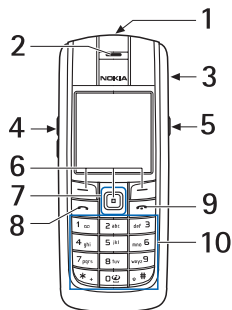


- Pikayhteys (PTT)- ja äänitystoiminnon aktivointinäppäin (13)
- Infrapunaportti (14)

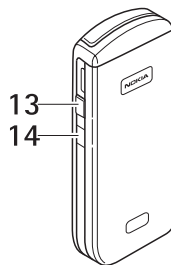

■ Valmiustila

Puhelin on valmiustilassa, kun se on käyttövalmis etkä ole kirjoittanut numeroita tai kirjaimia.

- Verkon nimi tai operaattorin tunnus (1)
- Matkapuhelinverkon kentän voimakkuus paikassa, jossa olet (2)
- Akun varaustaso (3)
- Vasen valintanäppäin on **Siirry** (4).
- Keskimmäinen valintanäppäin on **Valikko** (5)
- Oikea valintanäppäin on **Nimet** (6) tai muu linkki valitsemaasi toimintoon. Katso **Omat linkit** sivulla **72**. Operaattori on voinut antaa näppäimelle operaattorikohtaisen nimen, ja voit päästä sen avulla operaattorin Internet-sivustoon.

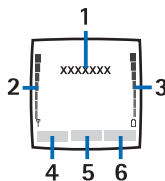

Omien linkkien luettelo

Vasen valintanäppäin on **Siirry**.

Jos haluat tarkastella omassa linkkiluettelossasi olevia toimintoja, valitse **Siirry**.
Ota haluamasi toiminto käyttöön valitsemalla se.

Näet käytettävissä olevien toimintojen luettelon valitsemalla **Siirry > Valinnat > Tee valinnat**. Jos haluat lisätä linkkiluetteloosi toiminnon, valitse **Valitse**. Jos haluat poistaa toiminnon luettelosta, valitse **Poista**.

Jos haluat järjestää omassa linkkiluettelossasi olevat toiminnot uudelleen, valitse **Siirry > Valinnat > Järjestä**. Valitse haluamasi toiminto ja **Siirrä**. Valitse sitten paikka, johon haluat siirtää toiminnon.

Linkit valmiustilassa

Saat esiin soitettujen puhelujen luettelon painamalla soittonäppäintä kerran. Siirry haluamasi numeron tai nimen kohdalle ja soita numeroon painamalla soittonäppäintä.


Voit avata selaimen pitämällä **0**-näppäintä alhaalla.

Voit soittaa vastaajaan pitämällä **1**-näppäintä alhaalla.

Käytä ohjainta linkkinä. Painamalla ohjainta oikealle pääset pikayhteystoimintoon (jos se on saatavana) tai kalenteriin, painamalla sitä vasemmalle pääset kirjoittamaan tekstiviestiä ja painamalla sitä ylös- tai alaspäin pääset puhelinluetteloosi.

Virransäästö

Virran säästämiseksi puhelimen näyttöön tulee digitaalinen kello, jos puhelinta ei käytetä tietyn ajan kuluessa. Voit poistaa näytönsäästäjän näytöstä painamalla jotakin näppäintä.



Symbolit

-  Olet saanut vähintään yhden teksti-, kuva- tai multimediasivun. Katso [Tekstiviestin lukeminen ja siihen vastaaminen](#) sivulla 40 tai [Multimediasivun lukeminen ja siihen vastaaminen](#) sivulla 44.
-  Puhelin on tallentanut vastaamatta jääneen puhelun tiedot. Katso [Puhelutiedot](#) sivulla 60.
-  Puhelin on yhteydessä pikaviestipalveluun ja olotila on "tavoitettavissa" tai "ei tavoitettavissa". Katso [Yhteyden muodostaminen pikaviestipalveluun](#) sivulla 47.
-  Olet saanut vähintään yhden pikaviestin ja olet yhteydessä pikaviestipalveluun. Katso [Yhteyden muodostaminen pikaviestipalveluun](#) sivulla 47.
-  Puhelimen näppäimistö on lukittu. Katso [Näppäimistön lukitseminen](#) sivulla 30.
-  Puhelin ei soi puhelun tai tekstiviestin saapuessa, kun [Soittotapa](#)-asetus on [Äänetön](#) ja [Viestin merkkiääni](#) -asetus on [Äänetön](#). Katso [Äänet](#) sivulla 72.



Herätyskellon asetus on [Herättää](#). Katso [Herätyskello](#) sivulla 101.



Symboli näkyy näytön vasemmassa yläkulmassa, kun EGPRS-yhteystilaksi on valittu [Jatkuva](#) ja EGPRS-palvelu on saatavana. Katso [Pakettidata \(EGPRS\)](#) sivulla 80.



Symboli näkyy näytön vasemmassa yläkulmassa, kun EGPRS-yhteys on muodostunut. Katso [Pakettidata \(EGPRS\)](#) sivulla 80 ja [Sivujen selaaminen](#) sivulla 116.



EGPRS-yhteys on odotustilassa (pidossa), koska olet esimerkiksi saanut tai soittanut puhelun EGPRS-modeemiyhteyden aikana.



Kaiutin on käytössä. Katso [Puhelunaikaiset toiminnot](#) sivulla 32.



Puhelut on rajoitettu vain tietyn käyttäjäryhmän numeroihin. Katso [Suojausasetukset](#) sivulla 84.



Puhelimeen on kytketty kannettava HF tai muu HF-lisälaite.



Puhelimeen on kytketty induktiosilmukka tai musiikkilaine.



Pikayhteystoiminto on käytössä tai odotustilassa (pidossa).



Bluetooth-yhteyden symboli. Katso [Langaton Bluetooth-tekniikka](#) sivulla 77.

■ Näppäimistön lukitseminen

Voit estää näppäinten painamisen vahingossa. Valitse **Valikko** ja paina *-näppäintä 3,5 sekunnin kuluessa, jolloin näppäimistö lukittuu.

Kun haluat avata näppäinlukon, valitse **Avaa** ja paina *-näppäintä.

Kun näppäinlukko on päällä, vastaa puheluun painamalla soittinäppäintä. Näppäimistö lukittuu automaattisesti, kun lopetat tai hylkää puhelun.

Tietoa *Automaattinen näppäinlukko* -asetuksesta on kohdassa **Puhelin** sivulla 76.

Kun näppäinlukko on päällä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat silti olla mahdollisia.

3. Puhelutoiminnot

■ Puhelun soittaminen

1. Anna suunta- ja puhelinnumero.

Kun soitat ulkomaille, lisää ulkomaanpuhelun tunnus painamalla *-näppäintä kaksi kertaa (plusmerkki + korvaa ulkomaanpuhelun tunnuksen). Anna maatunnus, suuntanumero (tarvittaessa ilman ensimmäistä nollaa) ja puhelinnumero.

2. Soita numeroon painamalla soittonäppäintä.
3. Lopeta puhelu tai peruuta soittoyritys painamalla lopetusnäppäintä.

Jos haluat soittaa puhelun puhelinluettelon avulla, etsi nimi tai puhelinnumero **Luettelo**-valikosta. Katso **Yhteystiedon etsiminen** sivulla 62. Soita numeroon painamalla soittonäppäintä.

Kun painat valmiustilassa kerran soittonäppäintä, näyttöön tulee 20 numeroa, joihin olet viimeksi soittanut tai yrittänyt soittaa. Jos haluat soittaa numeroon, valitse numero tai nimi ja paina soittonäppäintä.

Pikavalinta

Määritä puhelinnumero jollekin pikavalintanäppäimelle 2 - 9. Katso **Pikavalinta** sivulla 68. Soita numeroon jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Paina ensin pikavalintanäppäintä ja sitten soittonäppäintä.

- Jos *Pikavalinta*-asetukseksi on valittu *Käytössä*, pidä pikavalintanäppäintä alhaalla, kunnes puhelu käynnistyy. Katso *Pikavalinta* kohdassa *Puhelut* sivulla 74.

■ Puheluun vastaaminen ja puhelun hylkääminen

Vastaa puheluun painamalla soittonäppäintä. Lopeta puhelu painamalla lopetusnäppäintä.

Voit hylätä puhelun painamalla lopetusnäppäintä.

Jos haluat mykistää soittoaänen, valitse *Hiljennä*.

Kun puhelimeen on kytketty yhteensopiva kuuloke, jossa on painike, voit vastata puheluun tai lopettaa sen painamalla tätä painiketta.

Koputuspalvelu

Vastaa odottavaan puheluun puhelun aikana painamalla soittonäppäintä.

Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon. Lopeta käynnissä oleva puhelu painamalla lopetusnäppäintä.

Tietoa *Koputuspalvelu*-toiminnon ottamisesta käyttöön on kohdassa *Puhelut* sivulla 74.

■ Puhelunaikaiset toiminnot

Monet puhelun aikana käytettävistä toiminnoista ovat verkkopalveluja. Tietoa palvelujen saatavuudesta saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta.

Valitse puhelun aikana *Valinnat* ja jokin seuraavista toiminnoista:

Puhelutoimintoja ovat *Mykistä* tai *Poista mykistys*, *Puhelinluettelo*, *Valikko*, *Äänit*, *Lukitse näppäimet*, *Äänitaso vaiht.* tai *Äänitaso vakio*, *Kaiutin* ja *Puhelin*.

Verkkopalveluja ovat *Vastaa* ja *Hylkää puhelu*, *Puhelu pitoon* tai *Poista pidosta*, *Uusi puhelu*, *Lisää neuvott.*, *Lopeta puhelu*, *Lopeta kaikki* ja seuraavat toiminnot:
Lähetä DTMF – Voit lähettää äänitaajuisia numerosarjoja.

Vaihda – Voit siirtyä käynnissä olevan ja pidossa olevan puhelun välillä.

Siirrä edelleen – Voit yhdistää pidossa olevan puhelun käynnissä olevaan puheluun ja poistua kummastakin puhelusta.

Neuvottelu – Voit soittaa neuvottelupuhelun, johon voi osallistua enintään viisi henkilöä.

Yksityiseksi – Voit keskustella kahden kesken neuvottelupuhelun aikana.



Varoitus: Älä pidä laitetta korvasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

4. Tekstin kirjoittaminen

Voit kirjoittaa tekstiä (esimerkiksi viestin) käyttäen perinteistä tai ennakoivaa tekstinsyöttöä. Kun käytät perinteistä tekstinsyöttöä, paina numeronäppäintä (1 - 9) toistuvasti, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön. Jos käytät ennakoivaa tekstinsyöttöä, voit kirjoittaa kirjaimen yhdellä näppäimen painalluksella.

Kun käytät ennakoivaa tekstinsyöttöä, näytön vasemmassa yläkulmassa näkyy . Kun käytät perinteistä tekstinsyöttöä, symboli on . Tekstinsyötön symbolin vieressä on **ABC**, **abc** tai **ABC** sen mukaan, mikä kirjainkoko on käytössä.

Jos haluat vaihtaa kirjainkoon ja tekstinsyöttötavan, paina #-näppäintä. **123** -symboli tarkoittaa numerotilaa. Jos haluat vaihtaa kirjaintilasta numerotilaan, pidä #-näppäintä alhaalla ja valitse *Numerot*.

■ Asetukset

Jos haluat määrittää tekstinsyöttökielen, valitse **Valinnat** > *Tekstinsyöttökieli*. Ennakoiva tekstinsyöttö on saatavana vain luettelossa näkyville kielille.

Valitse **Valinnat** > *Sanak. käyttöön*, jos haluat käyttää ennakoivaa tekstinsyöttöä, tai valitse *Sanakirja pois*, jos haluat käyttää perinteistä tekstinsyöttöä.

■ Ennakoiva tekstinsyöttö

Ennakoiva tekstinsyöttö perustuu puhelimesta olevaan sanakirjaan, johon voit lisätä uusia sanoja.

1. Ala kirjoittaa sanaa näppäimillä 2 - 9. Paina kutakin kirjainta vastaavaa näppäintä vain kerran. Sana muuttuu kunkin näppäinpainalluksen jälkeen.
2. Kun olet kirjoittanut sanan ja se on haluamasi, hyväksy se painamalla 0-näppäintä (näyttöön tulee välilyönti) tai painamalla ohjainta. Voit siirtää osoitinta painamalla ohjainta oikealle tai vasemmalle.

Jos sana ei ole oikein, paina *-näppäintä toistuvasti tai valitse **Valinnat** > **Sanavaihtoehdot**. Kun haluamasi sana tulee näyttöön, hyväksy se.

Jos sanan jälkeen näkyy kysymysmerkki (?), haluamaasi sanaa ei ole sanakirjassa. Jos haluat lisätä sanan sanakirjaan, valitse **Sana**. Kirjoita sana (käyttäen perinteistä tekstinsyöttöä) ja valitse **Tallenna**.

3. Ala kirjoittaa seuraavaa sanaa.

Yhdyssanojen kirjoittaminen

Kirjoita sanan ensimmäinen osa ja hyväksy se painamalla ohjainta oikealle. Kirjoita sanan toinen osa ja hyväksy sana.

■ Perinteinen tekstinsyöttö

Paina numeronäppäintä (1 - 9) toistuvasti, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön. Kaikkia käytettävissä olevia merkkejä ei ole merkitty näppäimiin.

Käytettävissä olevat merkit määräytyvät *Puhelimen kieli* -valikossa valitun kielen mukaan. Katso [Puhelin](#) sivulla 76.

Jos kaksi peräkkäistä kirjainta on samassa näppäimessä, paina ohjainta tai odota, kunnes osoitin tulee uudelleen näkyviin, ja kirjoita kirjain.

Yleisimmät väli- ja erikoismerkit saa 1-näppäimellä.

5. Valikoissa siirtyminen

Puhelimessa on runsaasti toimintoja, jotka on ryhmitelty valikoihin.

1. Siirry valikkoon valitsemalla **Valikko**.
2. Selaa valikkoa ohjaimella ja valitse haluamasi alavalikko, esimerkiksi *Asetukset*. Jos haluat vaihtaa valikkonäkymän, katso *Valikkonäkymä* kohdassa *Näyttö* sivulla 73.
3. Jos valikossa on alavalikkoja, valitse niistä haluamasi, esimerkiksi *Puheluasetukset*.
4. Jos valitussa valikossa on lisää alavalikkoja, valitse niistä haluamasi, esimerkiksi *Vastausnäppäin*.
5. Valitse haluamasi asetus.
6. Voit palata edelliselle valikkotasolle valitsemalla **Edell.**. Voit poistua valikosta valitsemalla **Poistu**.

6. Viestit



Viestipalveluja voidaan käyttää vain, jos verkko tai palveluntarjoaja tukee niitä.



Huom! Lähetettäessä viestejä laitteen näyttöön voi tulla teksti *Viesti lähetetty*. Teksti osoittaa, että laite on lähettänyt viestin laitteeseen ohjelmoituun tekstiviestikeskuksen numeroon. Se ei osoita, että viesti on vastaanotettu sen aiotussa määränpäässä. Yksityiskohtaisia tietoja viestipalveluista saat palveluntarjoajaltasi.



Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteelle tai tietokoneelle.



Huom! Viestejä voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla laitteilla, joissa on yhteensopivat ominaisuudet. Viestin ulkonäkö voi vaihdella vastaanottavan laitteen mukaan.

■ Tekstiviestit (SMS)

Tekstiviestipalvelun (SMS) avulla voit lähettää ja vastaanottaa moniosaisia viestejä, jotka koostuvat useasta tavallisesta tekstiviestistä (verkkopalvelu) ja joissa voi olla kuvia.

Ennen kuin voit lähettää teksti-, kuva- tai sähköpostiviestejä, sinun on tallennettava viestikeskuksen puhelinnumero. Katso [Viestiasetukset](#) sivulla [56](#).

Tietoa SMS-sähköpostipalvelun saatavuudesta ja tilaamisesta saat palveluntarjoajalta.

Laitteella voidaan lähettää yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahden tai useamman viestin sarjana. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan. Merkit, joissa on aksentti- tai muita erikoismerkkejä, vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä. Myös joidenkin kielten (esimerkiksi kiinan) merkit vievät tavallista enemmän tilaa.

Näytön yläosassa näkyy viestin pituuden osoitin, joka laskee käytettävissä olevia merkkejä. Esimerkiksi 10/2 tarkoittaa, että voit lisätä vielä 10 merkkiä kahtena viestinä lähetettävään tekstiin.

Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

1. Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Uusi viesti** > **Tekstiviesti**.
2. Kirjoita viesti. Katso **Tekstin kirjoittaminen** sivulla 34. Jos haluat lisätä viestiin tekstipohjan tai kuvan, katso **Viestipohjat** sivulla 41. Kuvaviesti koostuu useasta tekstiviestistä. Kuvaviestin tai moniosaisen viestin lähettäminen voi maksaa enemmän kuin tekstiviestin lähettäminen.
3. Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä** tai painamalla soittonäppäintä.



Huom! Kuvaviestitoimintoa voidaan käyttää vain, jos verkko-operaattori tai palveluntarjoaja tukee sitä. Kuvaviestejä voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla yhteensopivilla laitteilla, joissa on kuvaviestiominaisuudet. Viestin ulkonäkö voi vaihdella vastaanottavan laitteen mukaan.

Viestin lähettämiseen liittyvät toiminnot

Kun olet kirjoittanut viestin, valitse **Valinnat** > **Lähetysvalinnat** > **Lähetä usealle**, jos haluat lähettää viestin usealle vastaanottajalle. Valitse **Lähetä sähköp.**, jos

haluat lähettää viestin SMS-sähköpostiviestinä (verkkopalvelu). Valitse *Lähetysprofiili*, jos haluat käyttää ennalta määritettyä lähetysprofiilia. Tietoa lähetysprofiilin määrittämisestä on kohdassa *Teksti- ja SMS-sähköpostiviestit* sivulla 56.

Tekstiviestin lukeminen ja siihen vastaaminen

-symboli näkyy, kun olet saanut tekstiviestin tai SMS-sähköpostiviestin. Vilkuva -symboli ilmaisee, että viestimäsi on täynnä. Ennen kuin voit vastaanottaa uusia viestejä, sinun pitää poistaa vanhoja viestejä *Saapuneet*-kansioista.

1. Jos haluat lukea uuden viestin, valitse *Näytä*. Jos haluat lukea sen myöhemmin, valitse *Poistu*.
Kun haluat lukea viestin myöhemmin, valitse *Valikko* > *Viestit* > *Saapuneet*.
Jos olet saanut useita viestejä, valitse luettava viesti. Lukematta olevan viestin kohdalla näkyy -symboli.
2. Valitse viestiä lukiessasi *Valinnat*. Voit poistaa viestin, lähettää sen edelleen, muokata viestiä tekstiviestinä tai SMS-sähköpostiviestinä, muuttaa sen nimen, siirtää sen toiseen kansioon tai tarkastella tai poimia viestin tietoja. Voit myös kopioida tekstiä viestin alusta puhelimen kalenteriin muistutukseksi. Jos haluat tallentaa kuvan *Viestipohjat*-kansioon kuvaviestiä lukiessasi, valitse *Tallenna kuva*.
3. Jos haluat vastata viestiin, valitse *Vastaa* > *Tekstiviesti*, *Multimediaviestit* tai *Flash-viesti*. Kirjoita vastausviesti. Jos vastaat sähköpostiviestiin, vahvista ensin sähköpostiosoite ja aihe tai muokkaa niitä.

4. Kun haluat lähettää viestin näytössä näkyvään numeroon, valitse **Lähetä** > **OK**.

Viestipohjat

Puhelimesta on tekstiviestipohjia (☒) ja kuvaviestipohjia (☒), joita voit käyttää teksti-, kuva- tai SMS-sähköpostiviesteissä.

Kun haluat siirtyä viestipohjaluetteloon, valitse **Valikko** > **Viestit** > **Tallennetut** > **Tekstiviestit** > **Viestipohjat**.

Tallennetut-kansio ja Omat kansiot

Voit järjestellä viestejä siirtämällä niitä **Tallennetut**-kansioon tai luomalla niille uusia kansioita. Kun luet viestiä, valitse **Valinnat** > **Siirrä** > kansio, johon haluat siirtää viestin > **Valitse**.

Jos haluat lisätä kansion, valitse **Valikko** > **Viestit** > **Tallennetut** > **Tekstiviestit** > **Omat kansiot**. Jos haluat luoda ensimmäisen kansion, valitse **Lisää**. Valitse muussa tapauksessa **Valinnat** > **Lisää kansio**. Jos haluat poistaa kansion, valitse poistettava kansio ja valitse **Valinnat** > **Poista kansio**.

■ Multimediaviestit (MMS)

Multimediaviestit voi sisältää tekstiä, ääntä, kuvan, kalenterimerkinnän, käyntikortin tai videoleikkeen. Jos viesti on liian suuri, puhelin ei voi ehkä vastaanottaa sitä. Joissakin verkoissa vastaanottajalle voi lähettää tekstiviestin, joka sisältää Internet-osoitteen. Multimediaviestin voi käydä katsomassa tässä osoitteessa.

Multimediaviestejä ei voi vastaanottaa puhelun, pelin, toisen Java-sovelluksen käytön tai GSM-data-yhteyden kautta muodostetun aktiivisen selainistunnon aikana. Koska multimediaviestit eivät eri syistä ehkä aina mene perille, välttämätöntä kommunikointia ei saa jättää yksin niiden varaan.

Multimediaviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Tietoa multimediaviestitoiminnon asetusten määrittämisestä on kohdassa [Multimediaviestit](#) sivulla 57. Tietoa multimediaviestipalvelun saatavuudesta ja tilaamisesta saat palveluntarjoajalta.

1. Valitse **Valikko** > *Viestit* > *Uusi viesti* > *Multimediaviestit*.
2. Kirjoita viesti. Katso [Tekstin kirjoittaminen](#) sivulla 34.

Jos haluat lisätä viestiin tiedoston, valitse **Valinnat** > *Lisää* ja jokin seuraavista vaihtoehtoista:

Kuva, *Äänite* tai *Videoleike* – Voit lisätä tiedoston *Galleria*-valikosta.

Uusi äänite – Käynnistää *Äänitys*-toiminnon, jolla voit nauhoittaa viestiin lisättävän äänitteen.

Dia – Voit lisätä viestiin dian. Puhelin tukee useita sivuja (dioja) sisältäviä multimediaviestejä. Dia voi sisältää tekstiä, kuvan, kalenterimerkinnän, käyntikortin ja äänitteen. Jos viestissä on useita dioja ja haluat avata niistä jonkin, valitse **Valinnat** > *Edellinen dia*, *Seuraava dia* tai *Dialuettelo*. Voit määrittää diojen esitysvälin valitsemalla **Valinnat** > *Dian ajoitus*. Jos haluat siirtää tekstiosan viestin ylä- tai alaosaan, valitse **Valinnat** > *Teksti ylhäällä* tai *Teksti alhaalla*.

Käyntikortti tai *Merkintä* – Voit lisätä viestiin käyntikortin tai kalenterimerkinnän.

Käytettävissä voivat olla myös seuraavat toiminnot: *Poista* (kuvan, dian tai äänitteen poistaminen viestistä), *Pyyhi teksti*, *Näytä viesti* ja *Tallenna viesti*. Jos valitset *Lisävalinnat*, näyttöön voi tulla seuraavia toimintoja: *Lisää nimi*, *Lisää numero*, *Viestin tiedot* ja *Muuta aihetta*.

3. Kun haluat lähettää viestin, valitse **Lähetä** > *Puhelinnumero*, *Sähköpostiosoite* tai *Useita*.
4. Valitse vastaanottaja luettelosta, kirjoita hänen puhelinnumeronsa tai sähköpostiosoitteensa tai etsi se *Luettelo*-valikosta. Valitse **OK**. Viesti siirretään lähetyksen ajaksi *Lähtevät*-kansioon.

Kun multimediaviestiä lähetetään, näytössä näkyy animoitu -symboli ja voit käyttää puhelimen muita toimintoja. Jos viestin lähetyksen epäonnistuu, puhelin yrittää lähettää sen uudelleen muutaman kerran. Jos lähetyksen epäonnistuu, viesti jää *Lähtevät*-kansioon, josta voit yrittää lähettää sen uudelleen.

Jos valitset *Tallenna lähetetyt viestit* > *Kyllä*, lähetetty viesti tallennetaan *Lähetetyt*-kansioon. Katso *Multimediaviestit* sivulla 57.

Tekijänoikeussuoja saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin (myös soittoaänien) tai muun vastaavan sisällön kopioimisen, muokkaamisen, siirtämisen tai edelleen lähettämisen.

Multimediaviestin lukeminen ja siihen vastaaminen



Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Multimediaviestin objekteissa voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteelle tai tietokoneelle.

Kun puhelin vastaanottaa multimediaviestiä, näytössä näkyy animoitu -symboli. Kun viesti on vastaanotettu, näytössä näkyy -symboli ja teksti *Multimediaviesti vastaanotettu.*

1. Jos haluat lukea viestin, valitse **Näytä**. Jos haluat lukea sen myöhemmin, valitse **Poistu**.

Kun haluat lukea viestin myöhemmin, valitse **Valikko** > **Viestit** > **Saapuneet**. Lukematta olevan viestin kohdalla näkyy -symboli viestiluettelossa. Valitse luettava viesti.

2. Keskimmäisen valintanäppäimen toiminto muuttuu näytössä parhaillaan olevan viestin liitteen mukaan.

Jos haluat nähdä kokonaan viestin, joka sisältää esityksen, äänitteen tai videoleikkeen, valitse **Toista**.

Jos haluat suurentaa kuvaa näytössä, valitse **Valinnat** > **Objektit** > valitse kuva > **Zoomaa**. Jos haluat tarkastella käyntikorttia tai kalenterimerkintää tai avata teemaobjektin, valitse **Liitteet** > **Avaa**.

3. Jos haluat vastata viestiin, valitse **Valinnat** > **Vastaa** > **Tekstiviesti**, **Multimediaviesti** tai **Flash-viesti**. Kirjoita vastausviesti ja valitse **Lähetä**. Vastausviestin voi lähettää vain alkuperäisen viestin lähettäneelle henkilölle. Valitsemalla **Valinnat** saat näkyviin muita toimintoja.

Viestikansiot

Puhelin tallentaa vastaanotetut multimediasivut *Saapuneet*-kansioon. Lähettämättä olevat multimediasivut siirretään *Lähtevät*-kansioon. Voit tallentaa myöhemmin lähetettävät multimediasivut *Tallennetut*-kansioon. Lähettämäsi multimediasivut tallennetaan *Multimediasivut*-alavalikon *Lähetetyt*-kansioon, jos *Tallenna lähetetyt sivut* -asetus on *Kyllä*. Katso *Multimediasivut* sivulla 57.

■ Jos muisti tulee täyteen

Kun saat tekstiviestin ja viestimuisti on täynnä, näytössä vilkkuu -symboli ja näkyy teksti *Tekstiviestimuisti täynnä, poista viestejä*. Valitse *Ei* ja poista viestejä jostakin kansioista. Jos et halua tallentaa odottavaa viestiä, valitse *Poistu* > *Kyllä*.

Kun sinulle on tulossa multimediasivu ja viestimuisti on täynnä, näytössä vilkkuu -symboli ja näkyy teksti *Muisti täynnä, katso odottava sivu*. Jos haluat nähdä odottavan sivun, valitse *Näytä*. Ennen kuin voit tallentaa odottavan sivun, sinun on poistettava vanhoja viestejä vapauttaaksesi muistia. Jos haluat tallentaa sivun, valitse *Tallenna*.

Jos et halua tallentaa odottavaa viestiä, valitse *Poistu* > *Kyllä*. Jos haluat nähdä sivun, valitse *Ei*.

■ Flash-viestit

Flash-viestit ovat tekstiviestejä, jotka tulevat näkyviin välittömästi niiden vastaanoton jälkeen.

Viestin kirjoittaminen

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Uusi viesti** > **Flash-viesti**. Kirjoita viesti. Flash-viesti voi sisältää 70 merkkiä. Jos haluat lisätä viestiin vilkkuvan tekstin, lisää vilkkumerkki valitsemalla **Valinnat** > **Lisää vilkkumerkki**. Vilkkumerkin jälkeen tuleva teksti vilkkuu, kunnes lisäät toisen vilkkumerkin.

Viestin vastaanottaminen

Vastaanotettua flash-viestiä ei tallenneta automaattisesti. Jos haluat lukea viestin, valitse **Lue**. Jos haluat poimia viestistä puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita tai Internet-osoitteita, valitse **Valinnat** > **Poimi tiedot**. Jos haluat tallentaa viestin, valitse **Tallenna** ja kansio, johon viesti tallennetaan.

■ Pikaviestit (Chat)

Pikaviestitoiminnolla (verkkopalvelu) voit lähettää lyhyitä tekstiviestejä verkossa oleville vastaanottajille.

Ennen kuin voit käyttää pikaviestipalvelua, sinun on tilattava se. Tietoa palvelun saatavuudesta, hinnoista ja tilaamisesta saat palveluntarjoajalta, jolta saat myös palvelun kanssa tarvittavan yksilöllisen käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä asetukset.

Jos haluat tietoa pikaviestipalvelun asetusten määrittämisestä, katso **Yhteysasetukset** kohdassa **Valikkoon siirtyminen** sivulla 47. Näytössä näkyvät symbolit ja tekstit voivat vaihdella pikaviestipalvelun mukaan.

Joissakin verkoissa pikaviestikeskustelu voi kuluttaa puhelimen akun virtaa tavallista nopeammin, ja voit joutua kytkemään puhelimen laturiin.

Valikkoon siirtyminen

Jos olet offline-tilassa ja haluat siirtyä valikkoon, valitse **Valikko** > **Viestit** > **Chat**. Jos saatavana on useita pikaviestipalvelun yhteysasetusryhmiä, valitse niistä haluamasi. Jos asetusryhmiä on vain yksi, se valitaan automaattisesti.

Näyttöön tulevat seuraavat toiminnot:

Sisäänkirjaus – Voit muodostaa yhteyden pikaviestipalveluun.

Tall. keskustelut – Voit tarkastella, poistaa tai nimetä pikaviestikeskusteluja, jotka olet tallentanut pikaviestiyhteyden aikana.

Yhteysasetukset – Voit muuttaa pikaviestit- ja olotilapalveluyhteyden asetuksia.

Yhteyden muodostaminen pikaviestipalveluun

Kun haluat muodostaa yhteyden pikaviestipalveluun, siirry **Chat**-valikkoon, ota pikaviestipalvelu käyttöön ja valitse **Sisäänkirjaus**. Kun puhelin on muodostanut yhteyden, näyttöön tulee **Sisäänkirjaus valmis**.

Kun haluat katkaista yhteyden pikaviestipalveluun, valitse **Uloskirjaus**.

Pikaviestikeskustelun aloittaminen

Avaa **Chat**-valikko ja muodosta yhteys palveluun. Voit alkaa käyttää palvelua eri tavoilla.

Keskustelut — Näyttää käynnissä olevan pikaviestiyhteyden aikana saamasi uudet ja luetut pikaviestit tai pikaviestikutsut. Siirry haluamasi viestin tai kutsun kohdalle ja avaa viesti valitsemalla **Avaa**.

Uusien ryhmäviestien kohdalla näkyy  ja luettujen ryhmäviestien kohdalla .

Uusien pikaviestien kohdalla näkyy  ja luettujen pikaviestien kohdalla .

Kutsujen kohdalla näkyy .

Näytössä näkyvät symbolit ja tekstit voivat vaihdella pikaviestipalvelun mukaan.

Chat-yhteystiedot — Näyttää lisäämäsi yhteystiedot. Siirry sen henkilön kohdalle, jonka kanssa haluat aloittaa chat-keskustelun, ja valitse **Chat** tai **Avaa**, jos luettelossa näkyy uusi yhteystieto. Tietoa yhteystietojen lisäämisestä on kohdassa **Pikaviestitoiminnon yhteystiedot** sivulla 50.

Puhelimen puhelinluettelossa näkyy tavoitettavissa olevan henkilön yhteystiedon kohdalla . Ei tavoitettavissa olevan henkilön yhteystiedon kohdalla näkyy .

 ilmaisee, että viestien vastaanottaminen kyseiseltä henkilöltä on estetty.  ilmaisee, että henkilölle on lähetetty uusi viesti.

Ryhmät > Julkiset ryhmät — Näyttää verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta saamasi julkisten ryhmien kirjanmerkit. Jos haluat aloittaa pikaviestikeskustelun ryhmän kanssa, siirry haluamasi ryhmän kohdalle ja valitse **Liity**. Anna näyttönimi, jota haluat käyttää keskustelun aikana. Kun olet liittynyt ryhmäkeskusteluun, voit aloittaa keskustelun. Jos haluat luoda yksityisen ryhmän, katso **Ryhmät** sivulla 51.

Etsi > Käyttäjät tai **Ryhmät** — Voit etsiä muita pikaviestipalvelun käyttäjiä tai julkisia ryhmiä verkosta puhelinnumeron, näyttönimen, sähköpostiosoitteen tai nimen perusteella. Jos valitset **Ryhmät**, voit etsiä haluamaasi ryhmää sen jäsenen, nimen, aiheen tai tunnuksen perusteella.

Kun haluat aloittaa keskustelun löytämäsi käyttäjän tai ryhmän kanssa, valitse

Valinnat > *Chat* tai *Liity ryhmään*.

Aloita keskustelu *Luettelo*-valikosta. Katso [Tilattujen nimien tarkasteleminen](#) sivulla [67](#).

Kutsun hyväksyminen tai hylkääminen

Kun olet yhteydessä pikaviestipalveluun ja saat valmiustilassa uuden kutsun, näyttöön tulee *Uusi kutsu vastaanotettu*. Voit lukea sen valitsemalla **Lue**. Jos olet saanut useita kutsuja, siirry haluamasi kutsun kohdalle ja valitse **Avaa**. Jos haluat liittyä yksityiseen ryhmäkeskusteluun, valitse **Hyväksy** ja anna näyttönimi. Jos haluat hylätä tai poistaa kutsun, valitse **Valinnat** > *Hylkää* tai *Poista*.

Viestin lukeminen

Kun olet yhteydessä pikaviestipalveluun ja saat valmiustilassa uuden viestin, jota ei ole lähetetty käynnissä olevaan keskusteluun, näyttöön tulee *Uusi pikaviesti*. Voit lukea sen valitsemalla **Lue**. Jos olet saanut useita viestejä, siirry haluamasi viestin kohdalle ja valitse **Avaa**.

Käynnissä olevan keskustelun aikana saatujen viestien säilytyspaikka on *Chat* > *Keskustelut*. Jos saat viestin henkilöltä, jota ei ole *Chat-yhteystiedot*-luettelossa, näyttöön tulee lähettäjän tunnus. Jos haluat tallentaa sellaisen henkilön tiedot, jota ei ole puhelimen muistissa, valitse **Valinnat** > *Tallenna nimi*.

Keskusteluun osallistuminen

Liity pikaviestikeskusteluun tai aloita se valitsemalla **Kirjoita**. Kirjoita viesti ja lähetä se valitsemalla **Lähetä** tai painamalla soittonäppäintä. Valitsemalla **Valinnat** saat näkyviin muita toimintoja.

Tavoitettavuustilan muokkaaminen

1. Avaa **Chat**-valikko ja muodosta yhteys pikaviestipalveluun.
 2. Valitse **Omat asetukset**, jotta voit tarkastella ja muokata tavoitettavuustietojasi tai näyttönimeäsi.
 3. Jos haluat määrittää, että olet kaikkien pikaviestipalvelun käyttäjien tavoitettavissa, valitse **Tavoitettavuus > Kaikille**.
Jos haluat määrittää, että olet pelkästään pikaviestitoiminnon yhteystietoluettelossasi mainittujen henkilöiden tavoitettavissa, valitse **Tavoitettavuus > Omille**.
Jos haluat määrittää, että et ole tavoitettavissa, valitse **Tavoitettavuus > Ei tavoitettavissa**.
- Kun olet yhteydessä pikaviestipalveluun, näytössä näkyy -symboli, jos olet tavoitettavissa, tai -symboli, jos muut eivät näe sinua.

Pikaviestitoiminnon yhteystiedot

Jos haluat lisätä pikaviestitoiminnon yhteystietoluetteloon uusia yhteystietoja, muodosta yhteys pikaviestipalveluun ja valitse **Chat-yhteystiedot**. Lisää yhteystieto luetteloon valitsemalla **Valinnat > Lisää nimi**. Jos mitään

yhteystietoja ei ole vielä lisätty, valitse **Lisää**. Valitse *Syötä tunn. käsin, Etsi palvelimelta, Kopioi palvelimelta* tai *Matkap.numerolla*.

Siirry haluamasi yhteystiedon kohdalle ja valitse **Chat**, jos haluat aloittaa keskustelun, tai valitse **Valinnat** > *Yhteystiedot, Estä* tai *Poista esto, Lisää nimi, Poista nimi, Vaihda lista, Kopioi palvelimelle* tai *Tavoit.häilytykset*.

Viestien estäminen ja salliminen

Jos haluat estää viestien vastaanoton, muodosta yhteys pikaviestipalveluun ja valitse *Keskustelut* > *Chat-yhteystiedot* tai liity keskusteluun tai aloita se. Siirry sen henkilön kohdalle, jolta et halua saada viestejä, ja valitse **Valinnat** > *Estä* > *OK*.

Jos haluat sallia viestien vastaanoton, muodosta yhteys pikaviestipalveluun ja valitse *Estettyjen lista*. Siirry sen henkilön kohdalle, jolta tulevat viestit haluat vastaanottaa, ja valitse *Esto pois*.

Ryhmät

Voit luoda omia yksityisiä pikaviestiryhmiä tai osallistua palveluntarjoajan ylläpitämiin julkisiin ryhmiin. Yksityiset ryhmät ovat olemassa vain pikaviestikeskustelun ajan. Ne tallennetaan palveluntarjoajan palvelimelle. Jos palvelin, jolle olet kirjautunut, ei tue ryhmäpalveluja, ryhmiä koskevat valikot näkyvät himmeinä.

Julkiset ryhmät

Voit tallentaa palveluntarjoajan ylläpitämiä julkisia ryhmiä (*Ryhmät*) kirjanmerkeiksi. Muodosta yhteys pikaviestipalveluun ja valitse *Julkiset ryhmät*. Siirry sen ryhmän kohdalle, jonka kanssa haluat keskustella, ja valitse *Liity*. Jos et kuulu ryhmään, anna näyttönimi, jota haluat käyttää lempinimenäsi ryhmässä. Jos haluat poistaa ryhmän luettelosta, valitse *Valinnat* > *Poista ryhmä*.

Jos haluat etsiä ryhmää, valitse *Ryhmät* > *Julkiset ryhmät* > *Etsi ryhmää*. Voit etsiä haluamaasi ryhmää sen jäsenen, nimen, aiheen tai tunnuksen perusteella.

Yksityiset ryhmät

Muodosta yhteys pikaviestipalveluun ja valitse *Ryhmät* > *Luo ryhmä*. Anna ryhmälle nimi ja haluamasi näyttönimi. Valitse yksityisen ryhmän jäsenet yhteystietoluettelosta ja kirjoita kutsu.

■ Sähköpostisovellus

Sähköpostisovelluksen avulla voit käyttää yhteensopivaa sähköpostitiliäsi puhelimella, kun et ole toimistossa tai kotona. Sähköpostisovellus ei ole sama kuin SMS- ja MMS-sähköpostitoiminto.

Puhelin tukee POP3- ja IMAP4-sähköpostipalvelimia. Ennen kuin voit lähettää ja hakea sähköpostiviestejä, sinun pitää ehkä toimia seuraavasti:

- Hanki uusi sähköpostitili tai käytä nykyistä tiliäsi. Tietoa sähköpostitilin saatavuudesta saat sähköpostipalvelun tarjoajalta.
- Pyydä sähköpostiasetukset sähköpostipalvelun tarjoajalta. Voit ehkä saada sähköpostin kokoonpanoasetukset kokoonpanoviestinä.

Katso [Kokoonpanoasetusten määrittäminen](#) sivulla 19. Voit myös määrittää asetukset käsin. Katso [Kokoonpano](#) sivulla 82.

Jos haluat ottaa sähköpostiasetukset käyttöön, valitse [Valikko](#) > [Viestit](#) > [Viestiasetukset](#) > [Sähköpostiviestit](#). Katso [Sähköposti](#) sivulla 58.

Tämä sovellus ei tue näppäinääniä.

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

1. Valitse [Valikko](#) > [Viestit](#) > [Sähköposti](#) > [Uusi viesti](#).
2. Valitse [Muokkaa](#) ja näppäile vastaanottajan sähköpostiosoite ja viestin aihe.
3. Valitse [Valinnat](#) > [Viestin muokkaus](#) ja kirjoita tekstiviesti.
4. Valitse [Lähetä](#) > [Lähetä nyt](#).

Sähköpostin hakeminen

1. Kun haluat käyttää sähköpostisovellusta, valitse [Valikko](#) > [Viestit](#) > [Sähköposti](#).
2. Jos haluat hakea sähköpostitilillesi lähetetyt sähköpostiviestit, valitse [Hae](#).
Jos haluat hakea uudet sähköpostiviestit ja lähettää [Lähtevät](#)-kansioon tallennetut sähköpostiviestit, valitse [Valinnat](#) > [Hae ja lähetä](#).
3. Valitse uusi viesti [Saapuneet](#)-kansioista. Jos haluat lukea sen myöhemmin, valitse [Edell.](#) Lukematta olevan viestin kohdalla näkyy  -symboli.

Sähköpostiviestin lukeminen ja siihen vastaaminen



Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Sähköpostiviesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteelle tai tietokoneelle.

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Sähköposti** > **Saapuneet** ja valitse haluamasi viesti. Kun luet viestiä, valitse **Valinnat**, jotta näet käytettävissä olevat toiminnot.

Jos haluat vastata sähköpostiviestiin, valitse **Vastaa** > **Alkup. teksti** tai **Tyhjä näyttö**. Jos haluat vastata usealle henkilölle, valitse **Valinnat** > **Vastaa kaikille**. Vahvista sähköpostiosoite ja aihe tai muokkaa niitä ja kirjoita sitten vastaus. Kun haluat lähettää viestin, valitse **Lähetä** > **Lähetä nyt**.

Saapuneet-kansio ja muut kansiot

Puhelin tallentaa sähköpostitililtäsi haetut sähköpostiviestit **Saapuneet**-kansioon. **Muut kansiot** -kansio sisältää seuraavat kansiot: **Luonnokset**-kansioon voit tallentaa keskeneräisiä sähköpostiviestejä, **Arkisto**-kansioon voit tallentaa sähköpostiviestejä niiden järjestelyä varten, **Lähtevät**-kansioon voit tallentaa lähettämättä olevia sähköpostiviestejä ja **Lähetetyt**-kansioon voit tallentaa lähetetyt sähköpostiviestit.

Sähköpostiviestien poistaminen

Jos haluat poistaa sähköpostiviestejä, valitse **Valikko** > **Viestit** > **Sähköposti** > **Valinnat** > **Poista viestejä**. Jos haluat poistaa jonkin kansion kaikki viestit, valitse haluamasi kansio ja paina **Kyllä**-näppäintä. Jos haluat poistaa kaikki viestit kaikista kansioista, valitse **Kaikki viestit** ja paina **Kyllä**-näppäintä. Huomaa, että sähköpostiviestiä ei poisteta sähköpostipalvelimelta, kun poistat sen puhelimesta.

■ Ääniviestit

Vastaajapalvelu on verkkopalvelu, joka pitää ehkä tilata. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.

Kun haluat soittaa vastaajaan, valitse **Valikko** > **Viestit** > **Ääniviestit** > **Viestien kuuntelu**. Jos haluat antaa vastaajapalvelun numeron, etsiä sen tai muokata sitä, valitse **Vastaajapalvelun numero**.

-symboli ilmaisee, että olet saanut uusia ääniviestejä, jos verkko tukee tätä toimintoa. Valitse **Kuuntele**, jos haluat soittaa vastaajapalvelun numeroon.

■ Tiedotteet

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Tiedotteet**. Tämän verkkopalvelun avulla voit vastaanottaa eri aiheita koskevia viestejä palveluntarjoajalta. Tietoa tämän palvelun saatavuudesta, aiheista ja aiheiden numeroista saat palveluntarjoajaltasi.

■ Palvelukäskyt

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Palvelukäskyt**. Kirjoita palvelukäsky (niin sanottu USSD-komento) ja lähetä se palveluntarjoajallesi. Käytä palvelukäskyjä esimerkiksi silloin, kun haluat ottaa käyttöön jonkin verkkopalvelun.

■ Viestien poistaminen

Jos haluat poistaa jonkin kansion kaikki viestit, valitse **Valikko** > *Viestit* > *Poista viestejä* ja haluamasi kansio. Valitse *Kyllä*. Jos kansio sisältää lukematta olevia viestejä, puhelin kysyy, poistetaanko nekin. Valitse uudelleen *Kyllä*.

■ Viestiasetukset

Teksti- ja SMS-sähköpostiviestit

Viestiasetukset koskevat teksti- ja SMS-sähköpostiviestien lähettämistä, vastaanottamista ja katselemista.

Valitse **Valikko** > *Viestit* > *Viestiasetukset* > *Tekstiviestit* ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Lähetysprofiili – Valitse haluamasi lähetysprofiili, jos SIM-kortti tukee useampaa kuin yhtä lähetysprofiilia.

Käytettävissä voivat olla seuraavat toiminnot: *Viestikeskuksen numero* (palveluntarjoajan toimittama), *Viestin lähetysmuoto*, *Viestien voimassaoloaika*, *Vakiovastaanottajan numero* (tekstiviestit) tai *Sähköpostipalvelin* (sähköposti), *Välitystiedot*, *Siirtotie pakettidata*, *Sama keskus vastattaessa* (verkkopalvelu) ja *Muuta lähetysprofiilin nimeä*.

Tallenna lähetetyt viestit > *Kyllä* – Voit asettaa puhelimen tallentamaan lähetetyt tekstiviestit *Lähetetyt*-kansioon.

Multimediaaviestit

Viestiasetukset koskevat multimediaaviestien lähettämistä, vastaanottamista ja katselamista.

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Viestiasetukset** > **Multimediaaviestit** ja valitse jokin seuraavista vaihtoehtoista:

Tallenna lähetetyt viestit > **Kyllä** – Voit asettaa puhelimen tallentamaan lähetetyt multimediaaviestit **Lähetetyt**-kansioon.

Välitystiedot – Voit pyytää verkkoa lähettämään sinulle viestiesi välitystiedot (verkkopalvelu).

Pienennä kuvan kokoa – Voit määrittää kuvan koon silloin, kun kuva lisätään multimediaaviestiin.

Diojen oletusajoitus – Voit määrittää diojen välisen oletusajan multimediaviesteissä.

Multimedian vastaanotto > **Kyllä** tai **Ei** – Voit sallia tai estää multimediaaviestien vastaanoton. Jos valitset **Kotiverkossa**, et voi vastaanottaa multimediaiviestejä kotiverkkosi ulkopuolella.

Saapuvat multimediaaviestit > **Hae, Nouda manuaal.** tai **Hylkää** – Voit määrittää, että multimediaaviestit otetaan vastaan automaattisesti, että ne otetaan vastaan vasta vahvistuskysymyksen jälkeen tai ettei niitä oteta vastaan.

Kokoonpanoasetukset > **Kokoonpano** – Vain multimediaiviestejä tukevat kokoonpanot näkyvät näytössä. Valitse palveluntarjoaja tai **Oletus-** tai **Oma kokoonpano** -vaihtoehto multimediaiviestejä varten. Valitse **Tili** ja valitse käytössä oleviin kokoonpanoasetuksiin sisältyvä multimediaiviestipalvelun tili.

Mainosten vastaanotto – Voit vastaanottaa mainoksia tai hylätä ne. Tämä asetus ei näy, jos *Multimedian vastaanotto* -asetukseksi on valittu *Ei*.

Sähköposti

Asetukset koskevat sähköpostiviestien lähettämistä, vastaanottamista ja katselamista.

Voit ehkä saada sähköpostisovelluksen kokoonpanoasetukset kokoonpanoviestinä. Katso [Kokoonpanoasetusten määrittyspalvelu](#) sivulla 19. Voit myös määrittää asetukset käsin. Katso [Kokoonpano](#) sivulla 82.

Jos haluat ottaa sähköpostisovelluksen asetukset käyttöön, valitse **Valikko** > **Viestit** > **Viestiasetukset** > **Sähköpostiviestit** ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Kokoonpano – Valitse käyttöön otettava kokoonpano.

Tili – Valitse palveluntarjoajan antama tili.

Oma nimi – Anna nimesi tai lempinimesi.

Sähköpostiosoite – Anna sähköpostiosoite.

Lisää allekirjoitus – Voit tallentaa allekirjoituksen, joka lisään kirjoittamiesi sähköpostiviestien loppuun automaattisesti.

Vastausosoite – Anna sähköpostiosoite, johon haluat saada vastausviestit.

SMTP-käyttäjänimi – Anna nimi lähtevää postia varten.

SMTP-salasana – Anna salasana lähtevää postia varten.

Näytä pääteikkuna – Valitse *Kyllä*, jos haluat, että käyttäjä todennetaan manuaalisesti intranet-yhteyksiä muodostettaessa.

Vastaanottavan palvelimen tyyppi – Valitse *POP3* tai *IMAP4* käyttämäsi sähköpostijärjestelmän mukaan. Jos molempia tyyppäjä tuetaan, valitse *IMAP4*.

Saapuvan postin asetukset – Määritä POP3- tai IMAP4-asetukset.

Fonttikoko

Jos haluat muuttaa viestien lukemisessa ja kirjoittamisessa käytettävää fonttikokoa, valitse **Valikko** > *Viestit* > *Viestiasetukset* > *Muut asetukset* > *Fonttikoko*.

■ Viestilaskuri

Jos haluat nähdä likimääräisiä tietoja viimeaikaisista yhteyksistä, valitse **Valikko** > *Viestit* > *Viestilaskuri*.

7. Puhelutiedot



Puhelin tallentaa tunnistettujen vastaamatta jääneiden, vastattujen ja soitettujen puhelujen numerot sekä viestien vastaanottajien nimet. Myös puhelujen likimääräiset kestot tallennetaan.

Puhelin tallentaa vastaamatta jääneiden ja vastattujen puhelujen puhelinnumerot, jos se on päällä ja verkon kuuluvuusalueella ja jos verkko tukee näitä toimintoja.

■ Viime puhelujen luettelot

Kun valitset **Valinnat**-vaihtoehdon *Vastaamatta jääneet puhelut*-, *Vastatut puhelut*- tai *Soitetut puhelut* -valikossa, voit tarkistaa puhelun soittoaajan tai puhelinnumeron, soittaa puhelinnumeroon, muokata sitä, tallentaa sen muistiin tai poistaa sen viime puhelujen luettelosta. Voit myös lähettää tekstiviestin. Jos haluat poistaa viime puhelujen luettelot, valitse *Pyyhi viime puhelut*.

■ Laskurit ja ajastimet



Huom! Palveluntarjoajan palveluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

Jotkut ajastimet, kuten voimassaoloajan ajastin, voivat nollautua palvelun tai ohjelmiston päivityksen yhteydessä.

Jos haluat nähdä likimääräisiä tietoja viimeaikaisista yhteyksistä, valitse **Valikko** > *Puhelutiedot* > *Puhelujen kestot*, *Pakettidatalaskuri* tai *Pakettidatayhteyslaskuri*.

■ Sijainnin määrittäminen

Joissakin verkoissa voidaan lähettää puhelinten sijaintitietoja (verkkopalvelu). *Sijainnin määrittäminen*-valikossa näkyvät verkko-operaattorilta saamasi sijaintitiedot. Voit tilata tämän palvelun verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta ja sopia puhelimesi sijaintitietojen ilmoittamisesta.

Valitse **Valikko** > *Puhelutiedot* > *Sijainnin määrittäminen* > *Sijaintiloki*, jos haluat nähdä vastaanotetut sijaintitiedot.

8. Luettelo



Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita (*Luettelo*) puhelimen tai SIM-kortin muistiin.

Puhelimen muistiin voi tallentaa nimien kanssa numeroita ja määritetkstejä. Joidenkin nimien kanssa voi tallentaa myös kuvan.

SIM-kortin muistiin tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita ilmaisee  -symboli.

■ Yhteystiedon etsiminen

Valitse **Valikko** > *Luettelo* > *Etsi*. Selaa yhteystietoluetteloa tai kirjoita etsittävän nimen ensimmäinen kirjain.

■ Nimien ja puhelinnumeroiden tallentaminen

Nimet ja numerot tallennetaan käytössä olevaan muistiin. Valitse **Valikko** > *Luettelo* > *Lisää uusi nimi*. Anna nimi ja puhelinnumero.

■ Numeroiden, määritetkstiä tai kuvan tallentaminen

Voit tallentaa puhelimen puhelinluetteloon jokaisen nimen kanssa useita puhelinnumeroita ja lyhyitä määritetkstejä.

Ensimmäinen nimen kanssa tallennettava puhelinnumero on oletusnumero. Sen numerotyypin symbolin ympärillä on kehys, esimerkiksi . Kun valitset nimen

(esimerkiksi puhelun soittamista varten), puhelin käyttää automaattisesti oletusnumeroa, jos et valitse jotakin muuta numeroa.

1. Varmista, että käytössä oleva muisti on *Puhelin* tai *Puhelin ja SIM*.
2. Siirry sen nimen kohdalle, johon haluat liittää uuden puhelinnumeron tai määritetekstin, ja valitse **Tiedot** > **Valinnat**.
3. Jos haluat lisätä numeron, valitse *Lisää numero* ja jokin numerotyyppi.
Jos haluat asettaa valitun numeron oletusnumeroksi, valitse *Ensisij. numeroksi*.
Jos haluat vaihtaa numerotyyppin, siirry haluamasi numeron kohdalle ja valitse **Valinnat** > *Vaihda tyyppiä*.
Jos haluat lisätä tiedon, valitse *Lisää tietoja* ja tiedon tyyppi.
Jos haluat lisätä kuvan, valitse *Lisää kuva* ja haluamasi kuva *Galleria*-valikosta.
Jos haluat etsiä käyttäjätunnusta palveluntarjoajan palvelimelta, kun olet yhteydessä olotilapalveluun, valitse *Käyttäjätunnus* > *Etsi*. Katso *Oma olotila* sivulla 65. Jos palvelimelta löytyy vain yksi käyttäjätunnus, se tallennetaan puhelimeen. Muussa tapauksessa tallenna käyttäjätunnus: valitse **Valinnat** > *Tallenna*. Jos haluat kirjoittaa käyttäjätunnuksen, valitse *Syötä tunn. käsin*.

■ Yhteystietojen kopioiminen

Etsi kopioitava yhteystieto ja valitse *Luettelo* > *Kopioi*. Voit kopioida nimiä ja puhelinnumeroita puhelimen puhelinluettelosta SIM-kortin muistiin tai päinvastoin. SIM-kortin muistiin voi tallentaa kunkin nimen kanssa yhden puhelinnumeron.

■ Yhteystietojen muokkaaminen

1. Etsi muokattava yhteystieto, valitse **Tiedot** ja siirry haluamasi nimen, numeron, määritetekstin tai kuvan kohdalle.
2. Jos haluat muokata nimeä, numeroa tai määritetekiä tai vaihtaa kuvan, valitse **Valinnat** > *Muuta nimeä, Muokkaa nroa, Muuta tietoja* tai *Vaihda kuva*.
Tunnusta ei voi muokata, jos se on *Chat-yhteystiedot*- tai *Tilatut nimet* -luettelossa.

■ Nimien tai lisätietojen poistaminen

Jos haluat poistaa nimen, etsi haluamasi nimi ja valitse **Valinnat** > *Poista*.

Jos haluat poistaa nimeen liitetyn numeron, määritetekstin tai kuvan, etsi nimi ja valitse poistettava lisätieto > **Valinnat** > *Poista numero, Poista tiedot* tai *Poista kuva*. Kun kuva poistetaan puhelinluettelosta, sitä ei poisteta *Galleria*-valikosta.

Jos haluat poistaa kaikki nimet ja niihin liitetyt lisätiedot puhelimen tai SIM-kortin muistista, valitse **Valikko** > *Luettelo* > *Poista* > *Yksitellen* tai *Kaikki* > *Puh. muistista* tai *SIM-kortilta*. Vahvista poisto antamalla suojakoodi.

■ Käyntikortit

Voit lähettää yhteystietoja ns. käyntikortteina vCard-standardia tukevaan yhteensopivaan laitteeseen tai vastaanottaa niitä siitä.

Jos haluat lähettää käyntikortin, etsi nimi, jonka tiedot haluat lähettää, ja valitse **Valinnat** > *Lähetä käyntik.* > *Multimedia, Tekstiviesti, Infrapuna* tai *Bluetooth*.

Kun saat käyntikortin, valitse **Näytä** > **Tallenna**, jos haluat tallentaa sen puhelimen muistiin. Jos et halua tallentaa käyntikorttia, valitse **Poistu** > **Kyllä**.

■ Oma olotila

Olotilapalvelun (verkkopalvelu) avulla voit ilmoittaa olotilatietosi muille käyttäjille, joilla on yhteensopiva päätelaite ja jotka käyttävät tätä palvelua. Olotilatiedot sisältävät tavoitettavuustietosi, olotilaviestisi ja oman tunnuksesi. Muut palvelun käyttäjät, jotka pyytävät tietosi, voivat nähdä olotilatietosi. Tietoa pyytänyt henkilö näkee olotilatietosi puhelimensa **Luettelo**-valikossa olevassa **Tilatut nimet**-luettelossa. Voit muokata muille näytettäviä tietoja ja määrittää, ketkä voivat nähdä olotilatietosi.

Ennen kuin voit käyttää olotilapalvelua, sinun on tilattava se. Tietoa palvelun saatavuudesta, hinnoista ja tilaamisesta saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta, jolta saat myös palvelun kanssa tarvittavan yksilöllisen käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä asetukset. Katso **Kokoonpano** sivulla 82.

Kun olet yhteydessä olotilapalveluun, voit käyttää puhelimen muita toimintoja. Olotilapalveluyhteys pysyy käynnissä taustalla. Kun katkaiset yhteyden palveluun, olotilatietosi voi näkyä jonkin aikaa muille palveluntarjoajan mukaan.

Valitse **Valikko** > **Luettelo** > **Oma olotila** ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Yhdistä Oma olotila -palveluun tai **Katkaise yhteys palveluun** – Voit muodostaa yhteyden palveluun tai katkaista sen.

Näytä oma olotila – Voit nähdä olotilatietosi **Yksityinen**- ja **Yleinen**-luettelossa.

Muokkaa omaa olotilaa – Voit muuttaa olotilatietosi. Valitse *Oma tavoitettavuus*, *Oma olotilaviesti*, *Oma olotilatunnus* tai *Näytä*.

Omat katsojat > *Nyk. katsojat*, *Yksityinen lista* tai *Estettyjen lista*

Asetukset > *Näytä olotila valmiustilassa*, *Synkronoi profiilien kanssa*, *Yhteystyyppi* tai *Olotila-asetukset*

■ Tilatut nimet

Voit määrittää henkilöt, joiden olotilatiedot haluat nähdä. Näet nämä tiedot, jos henkilö tai verkko ei ole estänyt sitä. Voit tarkistaa nämä ns. tilatut nimet puhelinluettelosta tai *Tilatut nimet* -valikosta.

Varmista, että käytössä oleva muisti on *Puhelin* tai *Puhelin ja SIM*.

Kun haluat muodostaa yhteyden olotilapalveluun, valitse **Valikko** > *Luettelo* > *Oma olotila* > *Yhdistä Oma olotila -palveluun*.

Nimien lisääminen tilattujen nimien luetteloon

1. Valitse **Valikko** > *Luettelo* > *Tilatut nimet*.
2. Jos luettelossa ei ole nimiä, valitse **Lisää**. Valitse muussa tapauksessa **Valinnat** > *Tilaa uusi*. Näyttöön tulee yhteystietoluettelosi.
3. Valitse luettelosta haluamasi nimi. Jos nimen kanssa on tallennettu käyttäjätunnus, nimi lisätään tilattujen nimien luetteloon.

Tilattujen nimien tarkasteleminen

Tietoa olotilatietojen tarkastelemisesta on kohdassa [Yhteystiedon etsiminen](#) sivulla 62.

1. Valitse **Valikko** > *Luettelo* > *Tilatut nimet*.

Näyttöön tulee tilattujen nimien luettelossa ensiksi mainitun henkilön olotilatieto. Henkilön muille näyttämät olotilatiedot voivat sisältää tekstiä ja jonkin seuraavista kuvista:

 tai  tai  osoittaa, että henkilö on tavoitettavissa, haluaa olla rauhassa tai ei ole tavoitettavissa.

 osoittaa, että henkilön olotilatiettoa ei ole saatavana.

2. Valitse **Tiedot**, jos haluat nähdä valitsemasi nimen tiedot, tai valitse **Valinnat** > *Tilaa uusi*, *Chat*, *Lähetä viesti*, *Lähetä käyntik* tai *Lopeta tilaus*.

Nimen tilauksen lopettaminen

Jos haluat lopettaa nimen tilauksen *Luettelo*-valikossa, valitse nimi ja valitse **Tiedot** > käyttäjätunnus > **Valinnat** > *Lopeta tilaus* > **OK**.

Jos haluat lopettaa tilauksen, käytä **Tilatut nimet** -valikkoa. Katso [Tilattujen nimien tarkasteleminen](#) sivulla 67.

■ Asetukset

Valitse **Valikko** > *Luettelo* > *Asetukset* ja valitse jokin seuraavista vaihtoehtoista:

Käytettävä muisti – Voit valita SIM-kortin tai puhelimen muistin yhteystietoja varten.

Luettelon selaustapa – Voit valita, miten puhelinluettelossa olevat nimet ja numerot näytetään.

Muistin tila – Näyttää vapaan ja käytössä olevan muistitilan määrän.

■ Pikavalinta

Jos haluat määrittää puhelinnumerolle jonkin pikavalintanäppäimen, valitse **Valikko** > **Luettelo** > **Pikavalinnat**. Siirry haluamasi pikavalintanäppäimen kohdalle.

Valitse **Valitse**, tai jos numerolle on jo määritetty näppäin, valitse **Valinnat** > **Vaihda**. Valitse **Etsi** ja valitse nimi ja numero, joille haluat määrittää näppäimen. Jos **Pikavalinta**-toiminto on pois käytöstä, puhelin kysyy, haluatko ottaa sen käyttöön. Katso myös **Pikavalinta** kohdassa **Puhelut** sivulla 74.

Lisätietoja pikavalinnan avulla soittamisesta on kohdassa **Pikavalinta** sivulla 31.

■ Äänivalinta

Voit soittaa puhelun sanomalla äänitunnisteen, joka on liitetty puhelinnumeroon. Äänitunnisteena voidaan käyttää mitä tahansa sanoja. Äänitunnisteiden määrä on rajoitettu.

Huomaa ennen äänitunnisteiden käyttöä seuraavat seikat:

- Äänitunnisteet eivät ole kielikohtaisia, vaan puhujakohtaisia.
- Nimi täytyy sanoa täsmälleen samalla tavalla kuin sitä äänitettäessä.

- Äänitunnisteet ovat herkkiä taustamelulle. Äänitä äänitunnisteet ja käytä niitä hiljaisessa ympäristössä.
- Hyvin lyhyet nimet eivät kelpaa. Käytä pitkiä nimiä ja vältä samankaltaisten nimien antamista eri numeroille.



Huom! Äänitunnisteiden käyttö voi olla vaikeaa meluisassa ympäristössä tai hätätilanteessa, joten pelkästään äänivalintaan ei tule luottaa missään oloissa.

Äänitunnisteiden lisääminen ja käsitteleminen

Tallenna tai kopioi puhelimen muistiin nimet, joihin haluat liittää äänitunnisteen. Voit liittää äänitunnisteita myös SIM-kortilla oleviin nimiin, mutta jos vaihdat SIM-kortin, joudut poistamaan vanhat äänitunnisteet ennen uusien lisäämistä.

1. Etsi nimi, johon haluat liittää äänitunnisteen.
2. Valitse **Tiedot**, siirry haluamasi puhelinnumeron kohdalle ja valitse **Valinnat** > *Lisää äänitunniste*.
3. Valitse **Aloita** ja sano selkeällä äänellä sanat, jotka haluat äänittää äänitunnisteeksi. Puhelin toistaa tunnisteen, kun olet äänittänyt sen.
☎-symboli näkyy sen puhelinnumeron jäljessä, johon äänitunniste lisättiin *Luettelo*-valikossa.

Jos haluat tarkistaa äänitunnisteet, valitse **Valikko** > *Luettelo* > *Äänitunnisteet*. Siirry sellaisen nimen kohdalle, johon on liitetty äänitunniste, ja valitse haluamasi toiminto. Voit kuunnella, poistaa tai vaihtaa äänitunnisteen.

Puhelun soittaminen äänitunnisteen avulla

Jos puhelimessa on käytössä sovellus, joka lähettää tai vastaanottaa tietoa GPRS-yhteyden kautta, sovellus on suljettava ennen äänivalintaa.

1. Pidä valmiustilassa äänenvoimakkuuden pienennysnäppäintä alhaalla. Puhelimesta kuuluu lyhyt ääni ja näyttöön tulee *Puhu nyt*.
2. Sano äänitunniste selkeällä äänellä. Puhelin toistaa tunnistamansa äänitunnisteen ja soittaa 1,5 sekunnin kuluttua puhelinnumeroon, johon äänitunniste on liitetty.

Jos käytät puhelimen kanssa yhteensopivaa kuuloketta, jossa on luuripainike, käynnistä äänivalinta pitämällä luuripainiketta alhaalla.

■ Palvelunumerot

Palveluntarjoaja on voinut tallentaa SIM-kortille palvelunumeroita. Nämä valikot näkyvät vain, jos SIM-korttisi tukee niitä.

■ Omat numerot

Jos haluat nähdä SIM-kortillesi mahdollisesti määritetyt puhelinnumerot, valitse **Valikko** > *Luettelo* > *Omat numerot*.

■ Soittajaryhmät

Valitse **Valikko** > *Luettelo* > *Soittajaryhmät*, jos haluat järjestellä muistiin tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita soittajaryhmiksi, joilla kullakin on eri soittoaäni ja kuva.

9. Asetukset



■ Profiilit

Puhelimessa on asetusryhmiä eli profileja, joiden avulla voit määrittää puhelimen äänet eri tilanteita ja ympäristöjä varten.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Profiilit** ja haluamasi profiili.

Jos haluat ottaa valitun profiilin käyttöön, valitse **Ota käyttöön**.

Jos haluat muokata profiilia, valitse **Muokkaa**. Valitse muutettava asetus ja tee muutokset. Jos haluat muuttaa olotilatietojasi, valitse **Oma olotila** > **Oma tavoitettavuus** tai **Oma olotilaviesti**. **Oma olotila** -valikko on käytössä, jos olet valinnut **Synkronoi profiilien kanssa** -asetukseksi **Käytössä**. Katso **Oma olotila** sivulla 65.

Jos haluat ottaa profiilin käyttöön tietyksi ajaksi (enintään 24 tunniksi), valitse **Ajastettu** ja määritä käytön loppumisaika. Kun profiilille asetettu aika päättyy, aiempi (ajastamaton) profiili otetaan käyttöön.

■ Teemat

Teemaan sisältyy monia puhelimen muokkaamiseen käytettäviä elementtejä, kuten taustakuva, näytönsäätäjä, värimalli ja soittoääni.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Teemat** ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Valitse teema – Voit valita puhelimesta käytettävän teeman. Näyttöön tulee **Galleria**-valikossa olevien kansioiden luettelo. Avaa **Teemat**-kansio ja valitse teema.

Teeman lataus – Voit avata linkkiluettelon ja ladata lisää teemoja verkosta. Katso [Tiedostojen lataaminen](#) sivulla 120.

■ Äänet

Voit muuttaa käytössä olevan profiilin asetuksia.

Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Ääniasetukset*. > *Soittotapa, Soittoääni, Soiton voimakkuus, Värinäähälytys, Pikayhteyden asetukset, Viestin merkkiääni, Chat-merkkiääni, Näppäinäänet* tai *Varoitusäänet*. Voit valita samat asetukset myös *Profiilit*-valikossa. Katso [Profiilit](#) sivulla 71.

Jos haluat asettaa puhelimen soimaan vain silloin, kun puhelu tulee valittuun soittajaryhmään kuuluvasta numerosta, valitse *Hälyttävät puhelut*. Siirry haluamasi soittajaryhmän kohdalle tai kohtaan *Kaikki puhelut* ja valitse **Valitse**.

■ Omat linkit

Omien linkkien avulla pääset nopeasti usein käyttämiisi toimintoihin. Jos haluat käsitellä linkkejä, valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Omat linkit* ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Oikea valintanäppäin – Voit valita luettelosta toiminnon oikeaa valintanäppäintä varten. Katso myös [Valmiustila](#) sivulla 26. Tämä valikko ei ehkä näy palveluntarjoajasta riippuen.

Äänikomennot – Voit ottaa puhelimen toimintoja käyttöön sanomalla äänitunnisteen. Valitse kansio, siirry sen toiminnon kohdalle, johon haluat liittää äänitunnisteen, ja valitse **Lisää**. -symboli tarkoittaa äänitunnistetta. Jos haluat

lisätä äänikomennon, katso [Äänitunnisteiden lisääminen ja käsitteleminen](#) sivulla 69. Jos haluat ottaa käyttöön äänikomennon, katso [Puhelun soittaminen äänitunnisteen avulla](#) sivulla 70.

[Äänikomennot](#)-toiminnolla voit ottaa käyttöön esimerkiksi [Äänihälytykset](#)-toiminnon, joka ilmaisee akun varaustilan ja verkkoyhteyden tilan merkkiänten avulla (piippauksina):

yksi piippaus > heikko

kaksi piippausta > melko heikko

kolme piippausta > melko hyvä

neljä piippausta > hyvä

erilainen ääni > ei verkkoyhteyttä.

■ Näyttö

Valitse [Valikko](#) > [Asetukset](#) > [Näyttöasetukset](#) ja valitse jokin seuraavista vaihtoehtoista:

[Taustakuva](#) > [Käytössä](#) – Voit määrittää taustakuvan, joka näkyy näytössä valmiustilassa. Kun haluat valita taustakuvan, valitse [Kuva](#) ja valitse kuva [Galleria](#)-valikosta. Jos haluat ladata puhelimeen lisää kuvia, valitse [Grafiikan lataus](#).

[Näytönsäästäjä](#) > [Käytössä](#) – Voit ottaa näytönsäästäjän käyttöön. Määritä [Viive](#)-kohdassa aika, jonka jälkeen näytönsäästäjä tulee käyttöön. Jos haluat valita näytönsäästäjän kuvan, valitse [Kuva](#) ja valitse kuva [Galleria](#)-valikosta. Jos haluat ladata puhelimeen lisää kuvia, valitse [Grafiikan lataus](#).

Värimallit – Voit vaihtaa näytön joidenkin osien värin, kuten valikkojen taustavärin sekä signaali- ja akkupalkin värin.

Valitse *Valikkonäkymä*, jos haluat määrittää päävalikon näyttötavan.

Verkon tunnus – Voit asettaa verkon tunnuksen näkyviin tai piiloon. Tämä valikko näkyy himmeänä, jos puhelimeen ei ole tallennettu verkon tunnusta. Tietoja verkon tunnuksen saatavuudesta saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta.

■ Kellonaika ja päivämäärä

Valitse *Valikko* > *Asetukset* > *Aika- ja päivämääräasetukset* ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Kello – Voit asettaa kellonajan näkymään valmiustilassa, muuttaa kellonaikaa tai valita aikavyöhykkeen tai ajan esitystavan.

Päivämäärä – Voit asettaa päivämäärän näkymään valmiustilassa, asettaa päivämäärän tai valita sen esitystavan tai erottimen.

Päivän ja ajan autom. päivitys (verkkopalvelu) – Voit asettaa kellonajan ja päivämäärän päivittymään automaattisesti sen aikavyöhykkeen mukaan, jossa olet.

■ Puhelut

Valitse *Valikko* > *Asetukset* > *Puheluasetukset* ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Automaattinen äänenvoimakkuus – Voit asettaa puhelimen muuttamaan automaattisesti kaiuttimen äänenvoimakkuutta taustamelun mukaan.

Soitonsiirto (verkkopalvelu) – Voit siirtää saapuvat puhelut. Puheluja ei ehkä voi siirtää, jos jotkin puhelunestotoiminnot ovat käytössä. Katso *Puhelunestopalvelu* kohdassa *Suojausasetukset* sivulla 84.

Vastausnäppäin > *Kaikki* – Jos valitset tämän vaihtoehdon, voit vastata puheluun painamalla nopeasti mitä tahansa näppäintä, paitsi lopetusnäppäintä tai vasenta tai oikeaa valintanäppäintä.

Automaattinen soitontoisto > *Käytössä* – Voit määrittää, että puhelin soittaa valittuun puhelinnumeroon enintään 10 kertaa, jos yhteys ei muodostu ennen sitä.

Pikavalinta > *Käytössä* – Voit ottaa käyttöön pikavalinnan. Tietoa pikavalintojen määrittämisestä on kohdassa *Pikavalinta* sivulla 68. Soita numeroon pitämällä vastaavaa numeronäppäintä alhaalla.

Koputuspalvelu > *Ota käyttöön* – Voit määrittää, että verkko ilmoittaa saapuvasta puhelusta toisen puhelun aikana (verkkopalvelu). Katso *Koputuspalvelu* sivulla 32.

Tiedot näytöllä puhelun jälkeen > *Kyllä* – Voit määrittää, että puhelun likimääräinen kesto ja hinta (verkkopalvelu) näkyvät hetken kunkin puhelun jälkeen.

Oman numeron lähetys (verkkopalvelu) > *Kyllä, Ei* tai *Sopim. mukaan*

Puhelulinja (verkkopalvelu) – Voit valita puhelulinjan 1 tai 2 puhelujen soittamista varten, jos SIM-korttisi tukee tätä toimintoa.

■ Puhelin

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yleiset käyttöasetukset** ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Puhelimen kieli – Voit valita puhelimen näyttötekstien kielen. Jos valitset **Automaattinen**, puhelin valitsee kielen SIM-kortin sisältämien tietojen perusteella.

Muistin tila – Voit tarkastella kohdissa **Galleria** ja **Viestit** vapaan ja käytössä olevan muistin määrää.

Automaattinen näppäinlukko – Voit asettaa puhelimen näppäimistön lukittumaan automaattisesti, kun puhelin on valmiustilassa eikä sitä käytetä tietyn ajan kuluessa. Valitse **Käytössä** ja aseta viiveeksi 5 sekuntia – 60 minuuttia.

Kun näppäinlukko on päällä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat silti olla mahdollisia.

Solun tunniste > **Näky** – Voit saada verkko-operaattorilta tietoa puhelimen käyttämästä verkkosolusta (verkkopalvelu).

Tervehdysteksti – Voit kirjoittaa tekstin, joka näkyy hetken, kun puhelin kytketään päälle.

Operaattorin valinta > **Automaattinen** – Voit asettaa puhelimen valitsemaan automaattisesti jonkin olinpaikassasi käytettävissä olevista matkapuhelinverkoista. Jos valitset **Listalta**, voit valita verkon, jolla on yhteiskäyttösopimus oman verkko-operaattorisi kanssa.

SIM-palvelujen vahvistus – Katso **SIM-palvelut** sivulla 126.

Valikon ohjetekstit – Voit määrittää, näkyvätkö ohjetekstit puhelimesta.

Puhelimen kytkentä-ääni – Voit määrittää, kuuluuko puhelimesta kytkentä-ääni, kun se kytketään päälle.

■ Yhteydet

Voit liittää puhelimen yhteensopivaan laitteeseen infrapunayhteyden tai langattoman Bluetooth-yhteyden kautta. Lisäksi voit määrittää pakettidataa käyttävien modeemiyhteyksien asetukset.

Langaton Bluetooth-tekniikka

Tämä laite on Bluetooth-määrittelyn 1.2 mukainen. Määrittely tukee seuraavia profiileja: handsfree-profiilia, kuulokeprofiilia, push-objektinsiirtoprofiilia, tiedostonsiirtoprofiilia, puhelinverkko-yhteysprofiilia, SIM-yhteysprofiilia, palvelunetsintäprofiilia, yleistä yhteysprofiilia, sarjaporttiprofiilia ja yleistä objektinvaihtoprofiilia. Käytä Nokian tätä mallia varten hyväksymiä lisälaitteita. Näin varmistat muiden Bluetooth-tekniikkaa tukevien laitteiden välisen yhteensopivuuden. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.

Bluetooth-tekniikkaa käyttävät toiminnot tai sellaisten jättäminen päälle taustalle muita toimintoja käytettäessä lisää akkuvirran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää.

Bluetooth-tekniikan avulla voit liittää puhelimen enintään 10 metrin päässä olevaan yhteensopivaan Bluetooth-laitteeseen. Koska Bluetooth-laitteet ovat yhteydessä toisiinsa radioaaltojen avulla, puhelimen ja toisen laitteen ei tarvitse olla näköyhteyden päässä toisistaan. Yhteyteen voivat vaikuttaa laitteiden välissä olevat esteet, kuten seinät, ja muut elektroniset laitteet.

Bluetooth-yhteyden muodostaminen

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth**. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Bluetooth > **Käytössä** tai **Ei käytössä** – Voit ottaa Bluetooth-toiminnon käyttöön tai pois käytöstä.  ilmaisee, että Bluetooth-yhteys on käynnissä.

Etsi lisälaitteet, joilla ääniominais. – Voit etsiä yhteensopivia Bluetooth-äänilaitteita. Valitse laite, jonka haluat liittää puhelimeen.

Laiteparit – Voit etsiä kaikenlaisia lähellä olevia Bluetooth-laitteita. Valitse **Uusi**, jos haluat nähdä lähellä olevat Bluetooth-laitteet. Siirry haluamasi laitteen kohdalle ja valitse **Pariksi**. Liitä laite puhelimeen (eli luo niiden välille pariliitos) antamalla laitteen Bluetooth-salasana. Joudut antamaan salasanan vain, kun muodostat yhteyden laitteeseen ensimmäisen kerran. Puhelin muodostaa yhteyden laitteeseen, ja voit aloittaa tiedonsiirron.

Bluetooth-yhteys

Jos haluat tarkistaa, mikä Bluetooth-yhteys on käynnissä, valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth** > **Nykyinen yhteys**. Jos haluat tarkistaa, mikä Bluetooth-laitteiden kanssa puhelin on muodostanut pariliitoksen, valitse **Laiteparit**.

Jos valitset **Valinnat**, näyttöön voi tulla seuraavia toimintoja laitteen ja Bluetooth-yhteyden tilasta riippuen. Valitse **Anna lempinimi** tai **Autom. yhteys ilman vahvistusta** > **Kyllä** – Voit asettaa puhelimen muodostamaan automaattisesti yhteyden pariksi liitettyyn Bluetooth-laitteeseen.

Bluetooth-asetukset

Jos haluat määrittää, miten puhelimesi näkyy muille Bluetooth-laitteille, paina **Valikko**-näppäintä ja valitse **Asetukset > Yhteydet > Bluetooth > Bluetoothasetukset > Puhelimen näkyvyys** tai **Oman puhelimen nimi**.

On suositeltavaa valita **Puhelimen näkyvyys** -toiminnon asetukseksi **Piilotettu**. Hyväksy Bluetooth-yhteys vain niiltä, joiden kanssa olet sopinut asiasta.

Infrapuna (IR)

Voit asettaa puhelimen lähettämään ja vastaanottamaan dataa infrapunaportin kautta. Laitteen, johon haluat luoda infrapunayhteyden, pitää olla IrDA-yhteensopiva. Voit lähettää ja vastaanottaa dataa puhelimen infrapunaportin kautta, jos toisella käyttäjällä on yhteensopiva puhelin tai muu laite (esimerkiksi tietokone).

Älä osoita infrapunasädettä kenenkään silmiin äläkä anna sen häiritä muita infrapunalaitteita. Infrapunalaitteet ovat luokan 1 laserlaitteita.

Kun lähetät tai vastaanotat dataa, varmista, että lähettävän ja vastaanottavan laitteen infrapunaportit ovat toisiaan kohti ja ettei niiden välissä ole esteitä.

Kun haluat ottaa puhelimen infrapunaportin käyttöön ja vastaanottaa dataa infrapunayhteyden kautta, valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Infrapuna (IR)**.

Kun haluat poistaa infrapunayhteyden käytöstä, valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Infrapuna (IR)**. Kun puhelimen näyttöön tulee **Poistetaanko infrapuna käytöstä?**, valitse **Kyllä**.

Jos datasiirtoa ei aloiteta kahden minuutin kuluessa infrapunaportin käyttöönotosta, yhteys katkeaa ja se on luotava uudelleen.

Infrapunayhteyden symboli

Kun -symboli näkyy koko ajan, infrapunayhteys on käytössä ja puhelimesi on valmis lähettämään tai vastaanottamaan dataa infrapunaportin kautta.

Kun -symboli vilkkuu, puhelin yrittää muodostaa infrapunayhteyden toiseen laitteeseen tai yhteys on katkennut.

Pakettidata (EGPRS)

Pakettidata (EGPRS, Enhanced General Packet Radio Service) on verkkopalvelu, jonka avulla matkapuhelimia voidaan käyttää datan lähettämiseen ja vastaanottamiseen Internet Protocol (IP) -pohjaisen verkon kautta. Se mahdollistaa tietoverkkojen (kuten Internetin) langattoman käytön.

Pakettidataa käyttäviä sovelluksia ovat MMS-palvelu, selainyhteys, pikayhteys, sähköposti, etäsynkronointi SyncML:n avulla, Java-sovellusten lataus ja tietokoneen modeemiyhteys.

Jos haluat määrittää palvelun käyttötavan, valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Pakettidata** > **Pakettidatayhteys**.

Valitse **Tarvittaessa**, jos haluat asettaa puhelimen muodostamaan pakettidatayhteyden vain, kun käyttämäsi sovellus tarvitsee sitä. Yhteys suljetaan sovelluksen käytön jälkeen.

Valitse **Jatkuva**, jos haluat asettaa puhelimen muodostamaan yhteyden pakettidataverkkoon automaattisesti, kun puhelin kytketään päälle.

G -symboli osoittaa, että pakettidatayhteys on käynnissä.

Modeemiasetukset

Voit liittää puhelimen yhteensopivaan tietokoneeseen Bluetooth- tai infrapunayhteyden kautta tai datakaapelin avulla ja käyttää puhelinta modeemina, jonka avulla tietokoneesta voidaan muodostaa pakettidatayhteys.

Jos haluat määrittää tietokoneesta muodostettavien yhteyksien asetukset, valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Pakettidata > Pakettidata-asetukset > Nykyinen yhteysosoite**, ota haluamasi yhteysosoite käyttöön ja valitse **Muokkaa nykyistä yhteysosoitetta**. Valitse **Yhteysosoitteen alias** ja anna valitun yhteysosoitteen lempinimi. Valitse **Pakettidatayhteysosoite** ja anna yhteysosoite, joka tarvitaan EGPRS-yhteyden muodostamiseen.

Modeemiyhteyden asetukset (yhteysosoitteen) voi määrittää myös tietokoneessa käyttämällä Nokia Modem Options -sovellusta. Katso **PC Suite** sivulla **127**. Jos asetukset on määritetty sekä tietokoneessa että puhelimesta, puhelin käyttää tietokoneessa määritettyjä asetuksia.

■ Lisälaitteet

Tämä valikko näkyy vain, jos puhelimeen on tai on ollut kytkettynä yhteensopiva lisälaite.

Valitse **Valikko > Asetukset > Lisälaitteasetukset**. Voit valita haluamasi lisälaittevalikon, jos vastaava lisälaite on tai on ollut kytkettynä puhelimeen. Lisälaitteen mukaan voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

Oletusprofiili – Voit valita profiilin, joka otetaan automaattisesti käyttöön, kun valittu lisälaite kytketään puhelimeen.

Automaattinen vastaus – Voit asettaa puhelimen vastaamaan saapuvaan puheluun automaattisesti viiden sekunnin kuluttua. Jos *Soittotapa*-asetukseksi on valittu *Piippaus* tai *Äänetön*, automaattinen vastaus ei ole käytössä.

Taustavalot – Voit asettaa valot pysyvästi päälle (valitse *Käytössä*). Valitse *Automaattinen*, jos haluat asettaa valot palamaan 15 sekuntia sen jälkeen, kun painat jotakin näppäintä.

Virta-avaimen tunnistus > Käytössä – Voit asettaa virran katkeamaan puhelimesta automaattisesti noin 20 sekuntia sen jälkeen, kun olet katkaissut autosta virran (jos puhelin on kytketty HF-autosarjaan).

■ Kokoonpano

Voit määrittää puhelimeen asetukset, joita tarvitaan, jotta tietyt palvelut toimisivat oikein. Nämä palvelut ovat selain, multimediasivustopalvelu, Internet-palvelinsynkronointi, olotilapalvelu ja sähköpostisovellus. Saat asetukset SIM-kortilta tai palveluntarjoajalta kokoonpanoviestinä. Voit myös määrittää omat asetukset käsin. Voit tallentaa puhelimeen 20 palveluntarjoajan kokoonpanoasetukset ja hallita niitä tässä valikossa.

Tietoa palveluntarjoajan lähettämässä kokoonpanoviestissä vastaanotettujen kokoonpanoasetusten tallentamisesta on kohdassa [Kokoonpanoasetusten määrittäminen](#) sivulla 19.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Kokoonpanoasetukset** ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Oletuskokoonpanoasetukset – Voit tarkastella puhelimeen tallennettuja palveluntarjoajia. Siirry haluamasi palveluntarjoajan kohdalle ja valitse **Tiedot**. Näet sovellukset, joita kyseisen palveluntarjoajan kokoonpanoasetukset tukevat. Jos haluat määrittää palveluntarjoajan kokoonpanoasetukset oletusasetuksiksi, valitse **Valinnat** > **Oletusarvoksi**. Jos haluat poistaa kokoonpanoasetuksia, valitse **Poista**.

Oletus käyttöön kaikissa sovell. – Voit ottaa oletuskokoonpanoasetukset käyttöön tuetuissa sovelluksissa.

Ensisijainen yhteysosoite – Voit tarkastella tallennettuja yhteysosoitteita. Siirry haluamasi yhteysosoitteen kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Tiedot**. Näyttöön tulee palveluntarjoajan nimi, siirtotie ja pakettidatan yhteysosoite tai GSM-modeemiyhteyden numero.

Omat kokoonpanoasetukset – Voit lisätä käsin uusia henkilökohtaisia tilejä eri palveluita varten, ottaa niitä käyttöön tai poistaa niitä. Jos haluat lisätä uuden henkilökohtaisen tilin etkä ole aiemmin lisännyt yhtään tiliä, valitse **Lisää**. Valitse muussa tapauksessa **Valinnat** > **Lisää uusi**. Valitse palvelun tyyppi ja valitse tarvittavat parametrit ja anna niille arvot. Parametrit vaihtelevat valitun palvelun tyyppiin mukaan. Jos haluat poistaa henkilökohtaisen tilin tai ottaa sen käyttöön, siirry tilin kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Poista** tai **Ota käyttöön**.

■ Suojausasetukset

Kun puheluja rajoittavat turvatoiminnot (kuten puhelunesto, rajattu käyttäjäryhmä ja sallitut numerot) ovat käytössä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat silti olla mahdollisia.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Suojausasetukset** ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

PIN-koodin kysely – Voit asettaa puhelimen pyytämään PIN- tai UPIN-koodin aina, kun puhelin kytketään päälle. Kaikki SIM-kortit eivät salli koodikyselyn poistamista käytöstä.

Puhelunestopalvelu (verkkopalvelu) – Voit rajoittaa puhelujen soittamista ja vastaanottamista. Tämän toiminnon käyttämiseen tarvitaan puheluneston salasana.

Sallitut numerot – Voit rajoittaa lähtevät puhelut valittuihin puhelinnumeroihin (mikäli SIM-kortti tukee tätä toimintoa).

Rajattu käyttäjäryhmä (verkkopalvelu) – Voit määrittää henkilöt, joille voit soittaa puheluja ja jotka voivat soittaa sinulle.

Suojaustaso > **Puhelin** – Puhelin pyytää suojakoodin, kun siihen asetetaan uusi SIM-kortti. Valitse **Muisti**, jos haluat, että puhelin pyytää suojakoodin, kun haluat vaihtaa käytössä olevan muistin SIM-kortin muistin ollessa käytössä.

Tunnusluvut – Voit vaihtaa suojakoodin, PIN-koodin, UPIN-koodin, PIN2-koodin ja puheluneston salasanan.

Käytettävä koodi – Voit valita, onko PIN- vai UPIN-koodi käytössä.

PIN2-koodin kysely – Voit valita, vaaditaanko PIN2-koodi käytettäessä sellaista puhelimen toimintoa, joka kuuluu PIN2-koodin piiriin.

■ Alkuperäisten asetusten palautus

Jos haluat palauttaa joidenkin valikkotoimintojen alkuperäiset asetukset, valitse *Valikko > Asetukset > Alkuper. asetusten palautus*. Anna suojakoodi. Antamiasi tai lataamiasi tietoja, kuten *Luettelo*-valikkoon tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita, ei poisteta.

10. Operaattorikohtainen valikko

Tästä valikosta pääset verkko-operaattorin palveluportaaliin. Valikon nimi ja symboli määräytyvät operaattorin mukaan. Lisätietoja saat verkko-operaattorilta.

Operaattori voi päivittää tämän valikon sisällön palveluviestillä. Lisätietoja on kohdassa [Palveluviestit](#) sivulla [121](#).

11. Galleria



Tässä valikossa voit hallita piirroksia, kuvia, äänitteitä, videoleikkeitä, teemoja ja ääniä. Nämä tiedostot on järjestetty kansioihin.

Puhelin tukee siihen noudettavan sisällön suojaamista käyttöavaimien avulla. Ennen kuin hankit sisältöä ja sen käyttöavaimen, lue niiden toimitusehdot, koska niistä voidaan veloittaa.

Tekijänoikeussuoja saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin (myös soittoäänien) tai muun vastaavan sisällön kopioimisen, muokkaamisen, siirtämisen tai edelleen lähettämisen.

Jos haluat nähdä kansioluettelon, valitse **Valikko** > **Galleria**.

Jos haluat nähdä kansiota koskevat toiminnot, valitse kansio > **Valinnat**.

Jos haluat nähdä kansiossa olevien tiedostojen luettelon, valitse kansio > **Avaa**.

Jos haluat nähdä tiedostoa koskevat toiminnot, valitse tiedosto > **Valinnat**.

12. Media



Tekijänoikeussuoja saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin (myös soittoäänien) tai muun vastaavan sisällön kopioimisen, muokkaamisen, siirtämisen tai edelleen lähettämisen.

■ Äänitys

Voit äänittää puhetta, muuta ääntä tai käynnissä olevaa puhelua 5 minuuttia.

Äänitys-sovellusta ei voi käyttää, kun datapuhelu tai pakettidatayhteys on aktiivisena.

Äänittäminen

1. Valitse **Valikko** > **Media** > **Äänitys**.



Huom! Jos puhelimen valikossa ei ole pikayhteystoimintoa, voit käynnistää pikayhteysnäppäimellä **Äänitys**-toiminnon.

2. Aloita äänitys valitsemalla **Äänitä**. Jos haluat aloittaa äänityksen puhelun aikana, valitse **Valinnat** > **Äänitä**. Puhelun äänityksen aikana osapuolet kuulevat hiljaisen piippauksen viiden sekunnin välein.
3. Kun haluat lopettaa äänityksen, valitse **Lopeta**. Äänite tallennetaan **Galleria**-valikon **Äänitteet**-kansioon.

Äänityksen jälkeiset toiminnot

Valitse *Valikko* > *Media* > *Äänitys* > *Äänitykset*. Näyttöön tulevat *Galleria*-valikossa olevat kansiot. Avaa *Äänitteet*-kansio, jotta näet äänitteet. Valitse *Valinnat*, jotta voit valita *Galleria*-valikossa olevia tiedostoja koskevia toimintoja. Katso *Galleria* sivulla 87.

Jos haluat kuulla viimeksi tallennetun äänitteen, valitse *Toista viime nauh..*

Jos haluat lähettää viimeksi tallennetun äänitteen, valitse *Lähetä viim. nauh..*

Äänitteen voi lähettää Bluetooth- tai infrapunayhteyden kautta tai MMS-palvelun avulla.

13. Pikayhteydet



Pikayhteys on kaksisuuntainen radiopalvelu, joka toimii GSM-/GPRS-matkapuhelinverkossa (verkkopalvelu). Pikayhteyspalvelu mahdollistaa suoran ääniyhteyden. Kun haluat muodostaa yhteyden pikayhteyspalveluun, paina pikayhteysnäppäintä.

Pikayhteyden avulla voit keskustella yhden tai useamman henkilön kanssa, jolla on yhteensopiva laite. Kun puhelu yhdistetään, vastaanottavan henkilön tai ryhmän ei tarvitse vastata puhelimeen. Osallistujien tulee tarvittaessa vahvistaa puhelun vastaanotto, koska puhelun perillemenosta ei saada muuta vahvistusta.

Tietoja palvelun saatavuudesta ja kustannuksista saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta, jolta voit myös tilata palvelun. Verkkovierailupalvelut voivat olla rajoitetumpia kuin tavallisissa puheluissa.

Ennen kuin voit käyttää pikayhteyspalvelua, sinun pitää määrittää sen asetukset. Katso [Pikayhteysasetukset](#) sivulla 99.

Kun olet yhteydessä pikayhteyspalveluun, voit käyttää puhelimen muita toimintoja. Pikayhteyspalvelua ei ole kytketty perinteiseen ääniviestintään, joten monet perinteisten äänipuhelujen palvelut (esimerkiksi vastaaja) eivät ole käytettävissä pikayhteysviestinnässä.

■ Pikayhteysvalikko

Valitse **Valikko** > *Pikayhteys*.

Kun haluat muodostaa yhteyden pikayhteyspalveluun tai katkaista sen, valitse *Pikayht. käyttöön* tai *Pikayht. pois käyt.*

Jos haluat tarkastella vastaanotettuja soittopyyntöjä, valitse *Soittopyynnot*.

Jos haluat nähdä pikayhteysryhmät, valitse *Ryhmälista*.

Jos haluat nähdä henkilöt, joille olet lisännyt palveluntarjoajalta saadun pikayhteysosoitteen, valitse *Nimiluettelo*.

Jos haluat lisätä uuden pikayhteysryhmän puhelimeen, valitse *Lisää ryhmä*.

Jos haluat määrittää pikayhteyden käyttöasetukset, valitse *Pikayhteysaset.*

Jos haluat määrittää pikayhteyttä varten tarvittavat asetukset, valitse *Asetukset*.

Jos haluat avata selaimen ja muodostaa yhteyden palveluntarjoajan ylläpitämään pikayhteysverkon portaaliin, valitse *Web*.

■ Pikayhteyden muodostaminen ja katkaiseminen

Kun haluat muodostaa yhteyden pikayhteyspalveluun, valitse *Valikko* > *Pikayhteys* > *Pikayht. käyttöön*.  -symboli tarkoittaa pikayhteyttä.  -symboli tarkoittaa, että palvelu on tilapäisesti pois käytöstä. Puhelin yrittää automaattisesti muodostaa uudelleen yhteyden palveluun, kunnes katkaiset yhteyden siihen. Jos olet lisännyt ryhmiä puhelimeen, sinut liitetään automaattisesti käytössä olevaan ryhmään (*Oletus-* tai *Kuunneltava-*ryhmään). Oletusryhmän nimi näkyy valmiustilassa.

Kun haluat katkaista yhteyden pikaviestipalveluun, valitse *Pikayht. pois käyt.*

■ Pikayhteyspuhelin soittaminen ja vastaanottaminen

Aseta puhelin käyttämään kaiutinta tai kuuloketta pikayhteyden aikana.



Varoitus: Älä pidä laitetta korvallasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

Kun olet yhteydessä pikayhteyspalveluun, voit soittaa ja vastaanottaa puheluja, ryhmäpuheluja ja henkilökohtaisia puheluja. Henkilökohtaisia puheluja soitetaan vain yhdelle henkilölle.

Pikayhteyspuhelin soittaminen

Kun haluat soittaa pikayhteyspuhelin, voit valita pikayhteyspalvelun nimiluettelosta useita henkilöitä. Puhelun vastaanottajien puhelin alkaa hälyttää ja heidän on hyväksyttävä puhelu, jotta he voivat osallistua siihen. Soitettavaa puhelua varten luodaan tilapäinen ryhmä, johon puhelun vastaanottajat voivat liittyä vain puhelun ajaksi. Puhelun jälkeen tämä tilapäinen ryhmä poistetaan.

Valitse **Valikko** > *Pikayhteys* > *Nimiluettelo* ja valitse henkilöt, joille haluat soittaa.

Luettelossa olevien nimien jäljessä näkyvä symboli osoittaa kirjautumistilan. ,  tai  osoittaa, että henkilö on tavoitettavissa, ei ole tavoitettavissa tai on tuntematon.  osoittaa, että kirjautumistilätietoa ei ole saatavana. Luettelossa näkyy vain tilattuja nimiä vastaavien henkilöiden kirjautumistila. Jos haluat muuttaa tilattuja nimiä, valitse **Valinnat** ja valitse valintaluettelosta *Tilaa nimi* tai *Poista tilaus*. Jos olet valinnut luettelosta vähintään yhden nimen, valitse *Tilaa valitut* tai *Poista tilaus*.

Aloita puhelu painamalla pikayhteysnäppäintä nopeasti. Pikayhteyspalvelu soittaa valituille henkilöille ja puheluun liittyvien henkilöiden nimet tulevat näyttöön. Kun haluat puhua puheluun osallistuville henkilöille, pidä pikayhteysnäppäintä alhaalla. Kun haluat kuulla muiden puheen, vapauta pikayhteysnäppäin.

Kun haluat lopettaa soittamasi puhelun, paina lopetusnäppäintä.

Ryhmäpuhelun soittaminen

Kun haluat soittaa puhelun oletusryhmälle, paina pikayhteysnäppäintä. Merkkiäni ilmoittaa, että yhteys on muodostettu. Puhelimen näyttöön tulee lempinimesi ja ryhmän nimi.

Kun haluat soittaa muulle kuin oletusryhmälle, valitse pikayhteysvalikosta *Ryhmälista*, siirry haluamasi ryhmän kohdalle ja paina pikayhteysnäppäintä.

Pidä pikayhteysnäppäintä alhaalla koko ajan puhuessasi, ja pidä puhelinta edessäsi niin, että näet näytön. Kun olet lopettanut, vapauta pikayhteysnäppäin. Ensiksi ehtivä saa puhua ensin. Kun joku ryhmän henkilö lopettaa puhumisen, se, joka ehtii painaa pikayhteysnäppäintä ensin, saa puhua seuraavaksi.

Henkilökohtaisen puhelun soittaminen

Kun haluat aloittaa henkilökohtaisen puhelun nimiluettelosta, johon olet lisännyt pikayhteysosoitteen, valitse *Nimiluettelo*. Siirry haluamasi nimen kohdalle ja paina pikayhteysnäppäintä.

Voit valita nimen myös *Luettelo*-valikosta.

Kun haluat aloittaa henkilökohtaisen puhelun pikayhteysryhmien luettelosta, valitse **Ryhmälista** ja siirry haluamasi ryhmän kohdalle. Valitse **Valinnat** > **Aktiiviset jäsenet**, siirry haluamasi nimen kohdalle ja paina pikayhteysnäppäintä. Jos haluat aloittaa henkilökohtaisen puhelun vastaanottamiesi soittopyyntöjen luettelosta, valitse **Soittopyynnöt**. Siirry haluamasi lempinimen kohdalle ja paina pikayhteysnäppäintä.

Pikayhteyspuhelun vastaanottaminen

Lyhyt merkkiääni ilmoittaa saapuvasta ryhmä- tai henkilökohtaisesta puhelusta. Kun vastaanotat ryhmäpuhelun, näytössä näkyy ryhmän nimi ja soittajan lempinimi. Kun vastaanotat henkilökohtaisen puhelun henkilöltä, jonka tiedot olet tallentanut **Luettelo**-valikkoon, tallennettu nimi tulee näyttyöön, jos se tunnistetaan. Muussa tapauksessa näytössä näkyy vain soittajan lempinimi.

Voit vastata henkilökohtaiseen puheluun tai hylätä sen, jos olet asettanut puhelimen ensin ilmoittamaan henkilökohtaisista puheluista.

Jos toinen henkilö puhuu ja yrität vastata ryhmälle painamalla pikayhteysnäppäintä, kuulet jonotusäänen ja näytössä näkyy teksti **Jonossa** niin kauan kuin painat pikayhteysnäppäintä. Pidä pikayhteysnäppäintä alhaalla ja odota, kunnes toinen henkilö on lopettanut. Sitten voit puhua.

■ Soittopyynnöt

Jos soitat henkilökohtaisen puhelun etkä saa vastausta, voit lähettää soittopyynnön.

Kun joku lähettää sinulle soittopyynnön, näytössä näkyy *Soittopyyntö vastaanotettu* valmiustilassa. Kun vastaanotat soittopyynnön henkilöltä, jota ei ole nimiluettelossasi, voit tallentaa hänen nimensä *Luettelo*-valikkoon.

Soittopyynnön lähettäminen

Voit lähettää soittopyynnön eri tavoilla.

Jos haluat lähettää soittopyynnön *Pikayhteys*-valikon nimiluettelosta, valitse *Nimiluettelo*. Siirry haluamasi nimen kohdalle ja valitse **Valinnat** > *Soittopyyntö*.

Jos haluat lähettää soittopyynnön *Luettelo*-valikosta, etsi haluamasi nimi, valitse **Valinnat** > *Yhteystiedot*, siirry pikayhteysosoitteen kohdalle ja valitse **Valinnat** > *Soittopyyntö*.

Jos haluat lähettää soittopyynnön pikayhteysvalikon ryhmälistasta, valitse *Ryhmälista* ja siirry haluamasi ryhmän kohdalle. Valitse **Valinnat** > *Aktiiviset jäsenet*, siirry haluamasi nimen kohdalle ja valitse **Valinnat** > *Soittopyyntö*.

Jos haluat lähettää soittopyynnön *Pikayhteys*-valikon soittopyyntöluettelosta, valitse *Soittopyynnot*. Siirry haluamasi nimen kohdalle ja valitse **Valinnat** > *Soittopyyntö*.

Soittopyyntöön vastaaminen

1. Avaa *Soittopyynnot*-luettelo valitsemalla **Näytä**. Näyttöön tulee luettelo niiden henkilöiden lempinimistä, jotka ovat lähettäneet sinulle soittopyyntöjä.
2. Soita henkilökohtainen puhelu painamalla pikayhteysnäppäintä.

3. Jos haluat lähettää soittopyynnön takaisin lähettäjälle, valitse **Valinnat** > *Soittopyyntö*.

Jos haluat poistaa pyynnön, valitse **Poista**.

Soittopyynnön lähettäjän tietojen tallentaminen

1. Avaa *Soittopyynnot*-luettelo valitsemalla **Näytä**. Näyttöön tulee luettelo niiden henkilöiden lempinimistä, jotka ovat lähettäneet sinulle soittopyyntöjä.
2. Jos haluat nähdä lähettäjän pikayhteysosoitteen, valitse **Valinnat** > *Näytä p.yht.osoite*.

Jos haluat tallentaa uuden nimen tai lisätä nimelle pikayhteysosoitteen, valitse **Valinnat** > *Tallenna nimellä* tai *Lisää nimeen*.

■ Henkilökohtaisten puhelujen vastaanottajan nimen lisääminen

Voit tallentaa eri tavoilla niiden henkilöiden nimet, joille soitat usein henkilökohtaisia puheluja.

Jos haluat lisätä pikayhteysosoitteen *Luettelo*-valikossa olevalle nimelle, etsi haluamasi nimi ja valitse **Valinnat** > *Lisää tietoja* > *Pikayhteysos.*

Jos haluat lisätä nimen pikayhteyspalvelun nimiluetteloon, valitse **Valikko** > *Pikayhteys* > *Nimiluettelo* > **Valinnat** > *Lisää nimi*.

Jos haluat lisätä henkilön ryhmälistasta, muodosta yhteys pikayhteyspalveluun, valitse *Ryhmälista* ja siirry haluamasi ryhmän kohdalle. Valitse **Valinnat** > *Aktiiviset jäsenet*. Siirry sen jäsenen kohdalle, jonka yhteystiedot haluat tallentaa,

ja valitse **Valinnat**. Jos haluat lisätä uuden nimen, valitse *Tallenna nimellä*. Jos haluat liittää pikayhteysosoitteen *Luettelo*-valikossa olevaan nimeen, valitse *Lisää nimeen*.

■ Ryhmien luominen ja määrittäminen

Kun soitat ryhmälle, kaikki sen jäsenet kuulevat äänesi yhtä aikaa.

Jokaisella ryhmän jäsenellä on lempinimi, joka näkyy soittajan tunnuksena.

Ryhmän jäsenet voivat valita itselleen lempinimen jokaisessa ryhmässä.

Ryhmät rekisteröidään URL-osoitteen avulla. Yksi käyttäjä rekisteröi ryhmän URL-osoitteen verkkoon liittymällä ryhmäistuntoon ensimmäisen kerran.

Pikayhteysryhmiä on kolmenlaisia:

- Palveluntarjoajan ryhmät ovat suljettuja ryhmiä, joihin voivat liittyä vain palveluntarjoajan määrittämät käyttäjät.
- Ad hoc -ryhmät ovat käyttäjien luomia ryhmiä. Voit luoda oman ryhmän ja kutsua siihen jäseniä.
- Ad hoc pro -ryhmät ovat palveluntarjoajan ryhmään kuuluvista jäsenistä luotuja ryhmiä. Yrityksessä voi esimerkiksi olla yksi suljettu ryhmä ja lukuisia suppeampia vastuualuekohtaisia ryhmiä.

Ryhmän lisääminen

Valitse **Valikko** > **Pikayhteys** > **Lisää ryhmä**. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Opastettu — Voit lisätä ryhmän. Jos haluat määrittää ryhmän suojaustason, valitse **Julkinen ryhmä** tai **Yksityinen ryhmä**. Jos valitset **Yksityinen ryhmä** -vaihtoehdon, puhelin luo automaattisesti ryhmän osoitteeseen salatun osan, jota jäsenet eivät näe, kun he saavat kutsun ryhmään. Vain yksityisen ryhmän luonut henkilö voi kutsua lisää jäseniä ryhmään. Kirjoita ryhmän nimi. Valitse **Oletus**, **Kuunneltava** tai **Ei aktiivinen**. Puhelin näyttää, että ryhmä on tallennettu, ja näyttää myös ryhmän tilan. **Oletus** ja **Kuunneltava** ovat aktiivisia ryhmiä. Kun soitat ryhmäpuhelun painamalla pikayhteysnäppäintä, puhelu ohjautuu oletusryhmään, jos et ole siirtynyt minkään muun ryhmän tai henkilön kohdalle. Lähetä kutsu ryhmään valitsemalla **Kyllä**, kun puhelin pyytää sitä. Voit lähettää kutsun tekstiviestinä tai Bluetooth- tai infrapunayhteyden kautta. Jäsenet, jotka kutsutaan julkiseen ryhmään, voivat myös kutsua lisää jäseniä ryhmään.

Manuaalinen — Voit liittyä olemassa olevaan ryhmään. Kirjoita ryhmän osoite. Valitse **Oletus**, **Kuunneltava** tai **Ei aktiivinen**. Puhelin näyttää, että ryhmä on tallennettu, ja näyttää myös ryhmän tilan. **Oletus** ja **Kuunneltava** ovat aktiivisia ryhmiä. Kun soitat ryhmäpuhelun painamalla pikayhteysnäppäintä, puhelu ohjautuu oletusryhmään, jos et siirry minkään muun ryhmän tai henkilön kohdalle.

Kutsun vastaanottaminen

1. Kun saat tekstiviestikutsun ryhmään, näyttöön tulee teksti *Liittymiskutsu vastaanotettu*:
 2. Jos haluat nähdä kutsun lähettäneen henkilön lempinimen ja ryhmän osoitteen, jos kyseessä ei ole yksityinen ryhmä, valitse **Näytä**.
 3. Jos haluat lisätä ryhmän puhelimeen, valitse **Tallenna**. Jos haluat asettaa ryhmän tilan, valitse *Oletus*, *Kuunneltava* tai *Ei aktiivinen*.
- Jos haluat hylätä kutsun, valitse **Poistu** > **Kyllä** tai valitse **Näytä** > **Hylkää** > **Kyllä**.

■ Pikayhteysasetukset

Pikayhteysasetuksia on kahdenlaisia: käyttöasetukset ja asetukset yhteyden muodostamiseksi palveluun.

Voit saada yhteyden muodostamiseen tarvittavat asetukset verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta. Katso [Kokoonpanoasetusten määrittyspalvelu](#) sivulla 19.

Voit määrittää asetukset käsin. Katso [Kokoonpano](#) sivulla 82.

Jos haluat valita palvelun yhteysasetukset, valitse **Valikko** > **Pikayhteys** > **Asetukset** ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Kokoonpano – Voit valita palveluntarjoajan tai *Oletus*- tai *Oma kokoonpano* -vaihtoehdon pikayhteyspalvelua varten. Vain pikayhteyspalvelua tukevat kokoonpanot näkyvät näytössä.

Tili – Voit valita käytössä oleviin kokoonpanoasetuksiin sisältyvän pikayhteyspalvelun tilin.

Pikayhteyden käyttäjätunnus, Oletuslempinimi, Pikayhteyden salasana, Toimialue ja Palvelimen osoite

Jos haluat muuttaa pikayhteyden käyttöasetuksia, valitse **Valikko** > *Pikayhteys* > *Pikayhteysaset..*

Jos haluat, että puhelin voi vastaanottaa saapuvia henkilökohtaisia kutsuja, valitse *Henkilökohtaiset kutsut* > *Käytössä*. Jos haluat lähettää henkilökohtaisia kutsuja mutta et vastaanotata niitä, valitse *Ei käytössä*. Palveluntarjoaja voi tarjota joitakin palveluja, jotka kumoavat nämä asetukset. Jos haluat asettaa puhelimen ilmoittamaan saapuvista henkilökohtaisista kutsuista ensin soittoaänellä, valitse *Ilmoita*.

Jos haluat ottaa kuunneltavat ryhmät käyttöön, valitse *Kuunneltavat ryhmät* > *Käytössä*.

Jos haluat asettaa puhelimen muodostamaan automaattisesti yhteyden pikayhteyspalveluun, kun puhelin kytketään päälle, valitse *Pikayhteyden tila käynnistettäessä* > *Kyllä*.

Jos haluat piilottaa pikayhteysosoitteesi ryhmä- ja henkilökohtaisilta kutsuilta, valitse *Lähetä oma pikayhteysosoite* > *Ei*.

14. Ajanhallinta



■ Herätyskello

Voit asettaa puhelimen hälyttämään haluamaasi aikaan. Valitse **Valikko** > *Ajanhallinta* > *Herätyskello*.

Kun haluat asettaa herätyksen, valitse *Herätysaika* ja anna herätysaika. Jos haluat muuttaa herätysaikaa, valitse *Herättää*. Jos haluat asettaa puhelimen hälyttämään tiettyinä viikonpäivinä, valitse *Toista hälytys*.

Jos haluat valita hälytysäänen, valitse *Hälytysääni*.

Jos haluat asettaa torkkuajastimen ajan, valitse *Torkkuajastimen aika*.

Hälytyksen lopettaminen

Puhelimesta kuuluu hälytysääni ja näytössä vilkkuu teksti *Herätys!* ja nykyinen kellonaika, vaikka puhelin olisi pois päältä. Jos haluat lopettaa hälytyksen, valitse **Lopeta**. Jos annat puhelimen jatkaa hälyttämistä minuutin tai valitset **Torkku**, hälytys keskeytyy määritetyksi torkkuajastimen ajaksi ja jatkuu sitten.

Jos laite on pois päältä määritettynä hälytysaikana, laitteeseen kytkeytyy virta ja se aloittaa hälytysäänen soittamisen. Jos valitset **Lopeta**, laite kysyy, haluatko aktivoida laitteen puhelujen soittamista varten. Voit sulkea laitteen valitsemalla **Ei** tai soittaa ja vastaanottaa puhelua valitsemalla **Kyllä**. Älä valitse **Kyllä**-vaihtoehtoa, kun matkapuhelimen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

■ Kalenteri

Valitse **Valikko** > *Ajanhallinta* > *Kalenteri*.

Nykyinen päivä on kehystetty. Jos päivälle on merkintöjä, päivä on lihavoitu. Jos haluat nähdä päivän merkinnät, valitse **Näytä**. Jos haluat nähdä koko viikon, valitse **Valinnat** > *Viikkonäkymä*. Jos haluat poistaa kaikki kalenterimerkinnät, valitse kuukausi- tai viikkonäkymä ja valitse **Valinnat** > *Poista merkinnät*.

Päivänäkymän muita toimintoja voivat olla *Lisää merkintä*, *Poista*, *Muokkaa*, *Siirrä* tai *Toista* (asettaa merkinnän toistumaan), *Kopioi* (kopioi merkinnän toiseen päivään), *Lähetä* (lähettää merkinnän teksti- tai multimediaviestinä, infrapuna- tai Bluetooth-yhteyden kautta tai suoraan yhteensopivan puhelimen kalenteriin). *Asetukset*-kohdassa voit määrittää aika- ja päivämääräasetukset. *Merkintöjen automaattinen poisto*-asetuksella voit määrittää, että vanhat merkinnät poistetaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua.

Kalenterimerkinnän lisääminen

Valitse **Valikko** > *Ajanhallinta* > *Kalenteri*. Siirry haluamasi päivämäärän kohdalle, valitse **Valinnat** > *Lisää merkintä* ja valitse jokin seuraavista merkintätyypeistä:

 *Kokous*,  *Puhelu*,  *Syntymäpäivä*,  *Muistiinpano* tai  *Muistutus*.

Merkinnän hälytys

Puhelimesta kuuluu merkkiääni, ja merkintä tulee näyttöön. Kun näytössä on -puhelumerkintä, voit soittaa näytössä näkyvään numeroon painamalla soittonäppäintä. Jos haluat lopettaa hälytyksen ja nähdä merkinnän, valitse

Näytä. Jos haluat lopettaa hälytyksen noin 10 minuutiksi, valitse **Torkku**. Jos haluat lopettaa hälytyksen lukematta merkintää, valitse **Poistu**.

■ Tehtävälista

Jos haluat tallentaa suoritettavia tehtäviä koskevia merkintöjä, valitse **Valikko** > **Ajanhallinta** > **Tehtävälista**.

Jos haluat lisätä merkinnän eikä merkintöjä ole lisätty aiemmin, valitse **Lisää**. Valitse muussa tapauksessa **Valinnat** > **Lisää**. Kirjoita merkintä ja valitse **Tallenna**. Valitse merkinnän tärkeysaste, määräaika ja hälytyksen tyyppi.

Jos haluat nähdä merkinnän, siirry sen kohdalle ja valitse **Näytä**.

Voit myös poistaa valitun merkinnän tai poistaa kaikkien suoritetuiksi merkittyjen tehtävien merkinnät. Voit asettaa merkinnät tärkeysasteen tai määräajan mukaiseen järjestykseen, lähettää merkinnän toiseen puhelimeen teksti- tai multimediaviestinä tai infrapuna- tai Bluetooth-yhteyden kautta, tallentaa merkinnän kalenteriin tai avata kalenterin.

Kun tarkastelet merkintää, voit muokata sen määräaikaa tai tärkeysastetta tai merkitä siihen liittyvän tehtävän suoritetuksi.

■ Muistikirja

Kun haluat käyttää tätä sovellusta merkintöjen kirjoittamiseen ja lähettämiseen, valitse **Valikko** > **Ajanhallinta** > **Muistikirja**. Jos haluat lisätä merkinnän eikä merkintöjä ole lisätty aiemmin, valitse **Lisää**. Valitse muussa tapauksessa **Valinnat** > **Tee merkintä**. Kirjoita merkintä ja valitse **Tallenna**.

Lisäksi voit muokata merkintää tai poistaa sen. Kun muokkaat merkintää, voit poistua tekstinmuokkausnäytöstä tallentamatta tekemiäsi muutoksia. Voit lähettää merkinnän yhteensopivaan laitteeseen teksti- tai multimediatekstinä tai infrapuna- tai Bluetooth-yhteyden kautta. Jos merkintä on liian pitkä tekstiviestinä lähetettäväksi, puhelin pyytää poistamaan siitä tarvittavan määrän merkkejä.

■ Lompakko

Lompakko-valikossa voit tallentaa henkilökohtaisia tietoja, kuten luottokorttinumeroita, osoitteita ja sellaisten palvelujen tunnuslukuja, joiden käyttämiseen tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Kun täytät verkossa lomakkeita, voit helposti hakea tarvittavat tiedot lompakosta, jos palvelu tukee lompakkotoimintoa.

Kun käytät lompakkoa ensimmäisen kerran, sinun täytyy määrittää lompakon suojakoodi, joka suojaaa salattuja tietojasi. Katso [Lompakon suojakoodi](#) sivulla 19.

Jos haluat tyhjentää lompakon ja poistaa lompakon suojakoodin, kirjoita *#7370925538# (kirjaimina *#res wallet#) valmiustilassa. Tarvitset myös puhelimen suojakoodin. Katso [Suojakoodi](#) sivulla 18.

Jos haluat lisätä tai muokata sisältöä, avaa *Lompakko*-valikko. Jos haluat käyttää lompakkoa langattomassa palvelussa, avaa lompakko selaimessa. Katso [Web](#) sivulla 115.

Lompakko-valikkoon siirtyminen

Kun haluat siirtyä Lompakko-valikkoon, valitse **Valikko** > **Ajanhallinta** > **Lompakko**. Anna lompakon suojakoodi ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Lompak. profiilit – Voit luoda korttiyhdistelmiä eri palveluja varten.

Lompakkoprofiilista on hyötyä, jos palvelussa pitää täyttää erilaisia tietoja. Voit valita haluamasi lompakkoprofiilin yksittäisten korttien sijasta.

Kortit – Voit tallentaa korttitietosi. Voit tallentaa seuraavien korttien tiedot:

Maksukortit, **Asiakaskortit**, **Pääsykortit**, **Käyt.tietokortit** tai **Osoitekortit**. Voit saada korttitiedot puhelimeen kokoonpanoviestinä, jos palveluntarjoaja tukee tätä palvelua. Viestissä ilmoitetaan kortin luokka. Tietoja korttitietojen saamisesta kokoonpanoviestinä saat kortin julkaisijalta tai palveluntarjoajalta.

Liput – Voit tallentaa langattomasta palvelusta ostamiasi sähköisiä lippuja koskevia ilmoituksia. Jos haluat nähdä liput, valitse **Valinnat** > **Näytä**.

Kuitit – Voit tallentaa langattomista ostoista saamasi kuitit.

Asetukset – Voit muuttaa lompakon asetuksia. Katso **Lompakon asetukset** sivulla 106.

Omat merkinnät – Voit tallentaa erilaisia henkilökohtaisia tietoja, kuten tilinumeroita, salasanoja ja koodeja, ja suojata ne lompakon PIN-koodilla.

Lompakkoprofiilin luominen

Kun olet tallentanut korttiasi tiedot, voit yhdistellä niitä lompakkoprofiileiksi. Voit käyttää profiileja lompakossa olevien korttitietojen hakemiseen verkkosivujen selaamisen aikana.

1. Avaa lompakko ja valitse *Lompak. profiilit*.
2. Jos haluat luoda uuden lompakko-profiilin eikä niitä ole luotu aiemmin, valitse *Lisää*. Valitse muussa tapauksessa *Valinnat* > *Lisää uusi*.
3. Täytä seuraavat kentät. Jotkin kentät sisältävät lompakosta valittavia tietoja. Nämä tiedot on tallennettava lompakkoon ennen lompakko-profiilin luomista.

Lompakon asetukset

Avaa lompakko ja valitse *Asetukset*. Jos haluat vaihtaa lompakon suojakoodin, valitse *Vaihda koodi*. Jos haluat asettaa RFID (Radio Frequency Identification) -tunnuskoodin ja sen tyyppin, valitse *RFID-tunnus* > *RFID-tunnuskoodi* ja *RFID-tunnustyyppi*. RFID on tekniikka, jonka avulla suojataan ostotapahtumat.

Ostosten tekeminen

Jos haluat tehdä ostoksia, siirry haluamaasi verkkopalveluun, joka tukee lompakotoimintoa. Palvelun on tuettava Electronic Commerce Modeling Language -määrittystä. Katso *Yhteyden muodostaminen palveluun* sivulla 115. Valitse ostettava tuote ja lue huolellisesti kaikki palvelussa olevat tiedot ennen tuotteen ostamista. Teksti ei ehkä mahdu näyttyön kokonaan. Selaa teksti loppuun ja lue se kokonaan ennen ostoksen tekemistä.

Kun haluat maksaa ostokset, puhelin kysyy, haluatko käyttää maksamiseen lompakkoa. Puhelin pyytää myös lompakon PIN-koodin.

Valitse maksamisessa käytettävä kortti *Maksukortit*-luettelosta.

Jos palveluntarjoajalta saamasi tietolomake tukee Electronic Commerce Modeling

Language -määritystä, puhelin täyttää siihen automaattisesti luottokorttitiedot tai lompakko-profiilin tiedot.

Hyväksy osto. Tiedot lähetetään eteenpäin.

Voit saada ostosta todistuksen tai digitaalisen kuitin.

Sulje lompakko valitsemalla *Sulje lompakko*. Jos lompakkoa ei käytetä viiden minuutin kuluessa, se sulkeutuu automaattisesti.

Jos olet yrittänyt käyttää tai käyttänyt salassa pidettäviä tietoja, jotka edellyttävät salasanoja (esimerkiksi pankkitilisi), tyhjennä puhelimen välimuisti jokaisen käytön jälkeen.

Tietoa välimuistin tyhjentämisestä on kohdassa [Välimuisti](#) sivulla [122](#).

■ Synkronointi

Synkronointitoiminnolla voit tallentaa kalenterin ja puhelinluettelon tiedot Internet-palvelimelle (verkkopalvelu) tai yhteensopivaan tietokoneeseen. Jos olet tallentanut näitä tietoja Internet-palvelimelle, voit päivittää puhelimesta olevat tiedot niiden mukaisiksi käynnistämällä synkronoinnin puhelimesta. Jos haluat päivittää puhelimesta olevat puhelinluettelon, kalenterin ja muistikirjan tiedot yhteensopivassa tietokoneessa olevien tietojen mukaisiksi, käynnistä synkronointi tietokoneesta.

SIM-kortille tallennettuja yhteystietoja ei synkronoida.

Palvelinsynkronointi

Jos haluat käyttää synkronointipalvelua, tilaa se ja hanki sen asetukset. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.

Voit käynnistää synkronoinnin puhelimesta seuraavasti:

1. Valitse synkronoinnissa tarvittavat kokoonpanoasetukset. Katso [Palvelinsynkronoinnin asetukset](#) sivulla 108.
2. Valitse **Valikko** > *Ajanhallinta* > *Synkronointi* > *Palvelinsynkronointi* > *Synkronoitavat tiedot*. Valitse synkronoitavat tiedot.
3. Valitse **Valikko** > *Ajanhallinta* > *Synkronointi* > *Palvelinsynkronointi* > *Synkronoi*. Käytössä olevan ryhmän valitut tiedot synkronoidaan vahvistuksen jälkeen.

Tietojen synkronointi ensimmäisen kerran tai synkronoinnin keskeytymisen jälkeen voi kestää 30 minuuttia, jos puhelinluettelo tai kalenteri on täynnä.

Palvelinsynkronoinnin asetukset

Voit saada synkronoinnissa tarvittavat asetukset kokoonpanoviestinä palveluntarjoajalta. Jos haluat käsitellä kokoonpanoasetuksia, katso [Kokoonpano](#) sivulla 82.

Valitse **Valikko** > *Ajanhallinta* > *Synkronointi* > *Palvelinsynkronointi* > *Synkronointiasetukset* ja valitse jokin seuraavista vaihtoehtoista:

Kokoonpano – Vain synkronointia tukevat kokoonpanot näkyvät näytössä. Valitse palveluntarjoaja tai *Oletus-* tai *Oma kokoonpano* -vaihtoehto synkronointia varten.

Tili – Valitse käytössä oleviin kokoonpanoasetuksiin sisältyvä synkronointipalvelun tili.

Käyttäjätunnus – Anna käyttäjätunnuksesi.

Salasana — Anna palvelun salasana.

Synkronointi tietokoneen kanssa

Jos haluat päivittää puhelimessa olevat *Luettelo-*, *Kalenteri-* ja *Muistikirja-*valikon tiedot yhteensopivassa tietokoneessa olevien tietojen mukaisiksi, liitä puhelin tietokoneeseen datakaapelin tai infrapuna- tai Bluetooth-yhteyden avulla. Tietokoneeseen pitää lisäksi olla asennettu puhelimen Nokia PC Suite -ohjelmisto. Käynnistä synkronointi tietokoneesta Nokia PC Suite -ohjelmiston avulla. Tarkista, että puhelin on valmiustilassa ja kellonaika ja päivämäärä on asetettu.

PC-synkronoinnin asetukset

Valitse *Valikko* > *Ajanhallinta* > *Synkronointi* > *PC:n synkronointiasetukset* ja anna *Käyttäjätunnus*: ja *Salasana*:. Käyttäjätunnuksen ja salasanan täytyy olla samat puhelimessa ja tietokoneessa.

15. Sovellukset



■ Pelit ja sovellukset

Puhelimessa voi olla pelejä ja Java-sovelluksia, jotka on suunniteltu erityisesti tätä Nokia-puhelinta varten.

Jos haluat käynnistää pelin tai sovelluksen, valitse **Valikko** > *Sovellukset* > *Pelit* > *Valitse peli* tai *Kokoelma* > *Valitse sovellus*. Siirry haluamasi pelin tai sovelluksen kohdalle ja valitse **Avaa** tai paina soittonäppäintä.

Pelien ja sovellusten kanssa voivat olla käytettävissä seuraavat toiminnot:

Poista – Voit poistaa pelin tai sovelluksen puhelimesta.

Tiedot – Näyttää lisätietoja pelistä tai sovelluksesta.

Päivitä versio – Voit tarkistaa, onko pelistä tai sovelluksesta saatavana uutta versiota, jonka voi ladata jostakin palvelusta (verkkopalvelu).

Web-sivu – Voit käydä lataamassa lisätietoja tai lisäosia Internet-sivulta. Verkon pitää tukea tätä toimintoa.

Sov. käyttö – Voit rajoittaa pelin tai sovelluksen pääsyä verkkoon odottamattomien kustannusten välttämiseksi. Valitse *Viestintä* > *Verkon käyttö*, *Viestit* tai *Yhteydet*, tai valitse *Autom. käynnistys*. Valitse haluamasi rajoitusvaihtoehto kustakin luokasta.

Pelien ja sovellusten lataaminen

Puhelin tukee J2ME® Java -sovelluksia. Ennen kuin lataat sovelluksen, varmista, että se on yhteensopiva puhelimen kanssa.

Valitse **Valikko** > *Sovellukset* > *Pelit* > *Pelin lataus* tai *Kokoelma* > *Sovell. lataus*. Näyttöön tulevat käytettävissä olevat kirjanmerkit. Valitse *Muita kirjanmerkk.*, jos haluat nähdä *Web*-valikossa olevat kirjanmerkit. Katso [Kirjanmerkit](#) sivulla 119.

Valitse kirjanmerkki, jonka avulla pääset haluamaasi palveluun. Tietoa eri palvelujen saatavuudesta ja hinnoista saat palveluntarjoajalta.



Tärkeää: Asenna ja käytä sovelluksia ja muita ohjelmia vain sellaisista lähteistä, joissa on riittävä suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

Kun lataat sovelluksen, se voidaan tallentaa *Pelit*-valikkoon *Sovellukset*-valikon sijasta.

Peliasetukset

Valitse **Valikko** > *Sovellukset* > *Pelit* > *Sovell. asetukset*, jos haluat määrittää pelien ääni- ja valoasetukset sekä valita, käytetäänkö peleissä värinätehosteita.

Muistin tila

Jos haluat nähdä, kuinka paljon muistia (kolmatta jaettua muistia) on jäljellä pelien ja sovellusten asentamista varten, valitse **Valikko** > *Sovellukset* > *Pelit* tai *Kokoelma* > *Muisti*.

■ Laskin

Puhelimen laskimella voit suorittaa yhteen-, vähennys-, jako- ja kertolaskuja, laskea neliöitä ja neliöjuuria sekä tehdä valuuttamuunnoksia.



Huom! Tämän laskimen tarkkuus on rajallinen, ja se on suunniteltu yksinkertaisiin laskutoimituksiin.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Ekstrat** > **Laskin**. Kun näytössä näkyy 0, anna laskutoimituksen ensimmäinen luku. #-näppäimellä saat desimaalierottimen. Valitse **Valinnat** > **Plus**, **Miinus**, **Kertaa**, **Jaettuna**, **Neliö**, **Neliöjuuri** tai **Vaihda etumerkki**. Anna toinen luku. Kun haluat nähdä lopputuloksen, valitse **Tulos**. Toimi samoin niin monta kertaa kuin on tarpeen. Jos haluat suorittaa uuden laskutoimituksen, valitse **Pyähi** ja pidä sitä alhaalla.

Jos haluat muuntaa valuutan, valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Ekstrat** > **Laskin**. Tallenna valuuttakurssi valitsemalla **Valinnat** > **Aseta kurssi**. Valitse toinen näyttöön tulevista vaihtoehdoista. Anna valuuttakurssi, (saat desimaalierottimen painamalla #-näppäintä) ja valitse **OK**. Valuuttakurssi pysyy muistissa, kunnes muutat sitä. Kun haluat muuntaa valuutan, anna muunnettava summa ja valitse **Valinnat** > **Kotimaan rahaksi** tai **Ulkomaan rahaksi**.



Huom! Kun perusvaluutta vaihdetaan, on annettava uudet valuuttakurssit, koska kaikki aiemmin asetetut kurssit nollautuvat.

■ Ajastin

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Ekstrat** > **Ajastin**. Anna hälytysaika tunteina, minuutteina ja sekunteina. Voit kirjoittaa tekstin, joka tulee näyttöön ajan umpeuduttua. Kun haluat käynnistää ajastimen, valitse **Aloita**. Jos haluat muuttaa

ajastimen hälytysaikaa, valitse **Muuta aikaa**. Kun haluat pysäyttää ajastimen, valitse **Pysäytä**.

Jos puhelin on hälytysajan umpeutuessa valmiustilassa, kuulet merkkiäänä ja puhelimen näytössä vilkkuu määrittämäsi teksti. Jollei tekstiä ole määritetty, näytössä vilkkuu **Ajastimen määräaika umpeutui**. Kun haluat lopettaa hälytyksen, paina jotakin näppäintä. Jos et paina mitään näppäintä 30 sekunnin kuluessa, hälytys lakkaa automaattisesti. Jos haluat lopettaa hälytyksen ja poistaa tekstin, valitse **Poistu**. Jos haluat käynnistää ajastimen uudelleen, valitse **Uudell..**

■ Sekuntikello

Sekuntikellotoiminnolla voit mitata aikaa sekä ottaa väli- ja kierrosajoja. Puhelimen muita toimintoja voi käyttää sekuntikellon käytön aikana. Jos haluat asettaa sekuntikellon toimimaan taustalla, paina lopetusnäppäintä.

Sekuntikellon käyttö tai sen jättäminen käymään taustalle muita toimintoja käytettäessä lisää virran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Ekstrat** > **Sekuntikello** ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Väliaika — Voit ottaa väliaikoja. Kun haluat käynnistää sekuntikellon, valitse **Aloita**. Valitse **Väliaika**, kun haluat ottaa väliajan. Kun haluat pysäyttää sekuntikellon, valitse **Lopeta**. Jos haluat tallentaa otetun ajan, valitse **Tallenna**. Jos haluat käynnistää sekuntikellon uudelleen, valitse **Valinnat** > **Käynnistä**. Uusi aika lisätään edelliseen aikaan. Jos haluat nollata ajan tallentamatta sitä, valitse **Nollaa**. Jos haluat asettaa sekuntikellon toimimaan taustalla, paina lopetusnäppäintä.

Kierrosaika – Voit ottaa kierrosaikoja. Jos haluat asettaa sekuntikellon toimimaan taustalla, paina lopetusnäppäintä.

Jatka – Voit seurata taustalle asettamaasi ajanottoa.

Viimeisin aika – Voit katsoa viimeksi otettua aikaa, jos sekuntikelloa ei ole nollattu.

Näytä ajat tai *Poista aikoja* – Voit tarkastella tallennettuja aikoja tai poistaa niitä.

16. Web



Voit käyttää puhelimen selaimella erilaisia mobiileja Internet-palveluja.



Tärkeää: Käytä vain luotettavia palveluja, joissa on riittävä suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

Tietoa näiden palvelujen saatavuudesta, hinnoista ja käytöstä saat palveluntarjoajalta.

Puhelimen selaimella voit käyttää palveluja, joiden sivuilla käytetään WML-merkintäkieltä (Wireless Markup Language) tai XHTML-merkintäkieltä (eXtensible HyperText Markup Language). Sivujen ulkoasu voi vaihdella näytön koon takia. Internet-sivujen kaikki yksityiskohdat eivät ehkä näy puhelimen näytössä.

■ Selausasetusten määrittäminen

Voit saada selaimen kanssa tarvittavat asetukset kokoonpanoviestinä palveluntarjoajalta. Katso [Kokoonpanoasetusten määrittäminen](#) sivulla 19. Voit myös lisätä kaikki kokoonpanoasetukset käsin. Katso [Kokoonpano](#) sivulla 82.

■ Yhteyden muodostaminen palveluun

Varmista, että haluamasi palvelun oikeat kokoonpanoasetukset on otettu käyttöön.

1. Jos haluat valita palvelun yhteysasetukset, valitse **Valikko** > **Web** > **Asetukset** > **Kokoonpanoasetukset**.

2. Valitse *Kokoonpano*. Vain selauspalvelua tukevat kokoonpanot näkyvät näytössä. Valitse palveluntarjoaja tai *Oletus-* tai *Oma kokoonpano* -vaihtoehto selaamista varten. Katso *Selausasetusten määrittäminen* sivulla 115.

Valitse *Tili* ja käytössä oleviin kokoonpanoasetuksiin sisältyvä selauspalvelun tili.

Valitse *Näytä pääteikkuna* > *Kyllä*, jos haluat, että käyttäjä todennetaan manuaalisesti intranet-yhteyksiä muodostettaessa.

Muodosta yhteys palveluun jollakin seuraavista tavoista:

- Valitse **Valikko** > *Web* > *Aloitussivulle* tai pidä 0-näppäintä alhaalla valmiustilassa.
- Jos haluat valita palvelun kirjanmerkin, valitse **Valikko** > *Web* > *Kirjanmerkit*.
- Jos haluat valita viimeisimmän URL-osoitteen, valitse **Valikko** > *Web* > *Viime Web-os.*
- Jos haluat kirjoittaa palvelun osoitteen, valitse **Valikko** > *Web* > *Siirry* ja kirjoita palvelun osoite.

■ Sivujen selaaminen

Kun olet muodostanut yhteyden palveluun, voit alkaa selata sen sivuja. Puhelimen näppäimillä voidaan suorittaa eri toimintoja eri palveluissa. Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Jos siirtotieksi on valittu pakettidata, -symboli näkyy näytön vasemmassa yläkulmassa selaamisen aikana. Jos vastaanotat puhelun tai tekstiviestin tai soitat puhelun pakettidatayhteyden aikana, näytön oikeaan yläkulmaan tulee  -symboli merkiksi siitä, että pakettidatayhteys on odotustilassa (pidossa). Puhelun jälkeen puhelin yrittää muodostaa pakettidatayhteyden uudestaan.

Selaaminen puhelimen näppäimillä

Voit selata sivua ohjaimella.

Jos haluat valita korostetun kohteen, paina soittonäppäintä tai valitse **Valitse**.

Voit kirjoittaa kirjaimia ja numeroita näppäimillä 0 - 9. Voit kirjoittaa erikoismerkkejä painamalla *-näppäintä.

Toiminnot selaamisen aikana

Laitteessa olevien toimintojen lisäksi palveluntarjoajasi voi tarjota omia toimintojaan.

Toiminnot yhteyden aikana

Selain tukee toimintoja, joita voi käyttää sivujen selaamisen aikana. Voit soittaa puhelun, lähettää DTMF-numerosarjoja äänipuhelun aikana ja tallentaa sivulla olevan nimen ja puhelinnumeron.

■ Ulkoasuasetukset

Valitse selaamisen aikana **Valinnat** > *Muut valinnat* > *Ulkoasuasetukset* tai valitse valmiustilassa **Valikko** > *Web* > *Asetukset* > *Ulkoasuasetukset* ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Tekstin rivitys > *Käytössä* – Voit määrittää, että teksti jatkuu näytön seuraavalla rivillä. Jos valitset *Ei käytössä*, teksti lyhennetään.

Fonttikoko > *Erittäin pieni*, *Pieni* tai *Normaali* – Voit määrittää fonttikoon.

Näytä kuvat > *Ei* – Voit piilottaa sivulla olevat kuvat. Tämä saattaa nopeuttaa paljon kuvia sisältävien sivujen selaamista.

Häilytykset > *Suojaamattoman yhteyden hälytys* > *Kyllä* – Voit asettaa puhelimen hälyttämään, kun salattu yhteys muuttuu salaamattomaksi selaamisen aikana.

Häilytykset > *Suojaamattomien kohteiden hälytys* > *Kyllä* – Voit asettaa puhelimen hälyttämään, kun salatulla sivulla on suojaamattomia kohteita. Nämä häilytykset eivät takaa suojattua yhteyttä. Katso [Selaimen tietoturva](#) sivulla 122.

Merkistön koodaus > *Sisällön koodaus* – Voit valita selainsivun sisällön koodauksen.

Merkistön koodaus > *Unicode (UTF-8) -Web-osoitteet* > *Käytössä* – Voit asettaa puhelimen käyttämään UTF-8-koodausta URL-osoitetta lähetettäessä. Tätä asetusta voidaan tarvita silloin, kun avettava Internet-sivu on vieraskielinen.

■ Evästeet

Eväste on tietopaketti, jonka sivusto tallentaa puhelimen välimuistiin. Evästeet pysyvät välimuistissa, kunnes tyhjennät sen. Katso [Välimuisti](#) sivulla 122.

Valitse selaamisen aikana [Valinnat](#) > [Muut valinnat](#) > [Suojaus](#) > [Evästeasetukset](#) tai valitse valmiustilassa [Valikko](#) > [Web](#) > [Asetukset](#) > [Suojausasetukset](#) > [Evästeet](#). Valitse [Sallittuja](#), jos haluat sallia evästeiden vastaanoton, tai [Eivät sallittuja](#), jos haluat estää sen.

■ Suojatun yhteyden komentosarjat

Voit valita, haluatko sallia suojatun sivun komentosarjojen suorittamisen. Puhelin tukee WML-komentosarjoja.

1. Valitse selaamisen aikana [Valinnat](#) > [Muut valinnat](#) > [Suojaus](#) > [Kom.sarjan aset.](#) tai valitse valmiustilassa [Valikko](#) > [Web](#) > [Asetukset](#) > [Suojausasetukset](#) > [Suojatun yhteyden kom.sarjat](#).
2. Jos haluat sallia komentosarjat, valitse [Sallittuja](#).

■ Kirjanmerkit

Voit tallentaa sivujen osoitteita kirjanmerkeiksi puhelimen muistiin.

1. Valitse selaamisen aikana [Valinnat](#) > [Kirjanmerkit](#) tai valitse valmiustilassa [Valikko](#) > [Web](#) > [Kirjanmerkit](#).
2. Muodosta yhteys kirjanmerkkiin liittyvään sivuun siirtymällä haluamasi kirjanmerkin kohdalle ja valitsemalla se tai painamalla soittonäppäintä.

3. Valitse **Valinnat**. Voit tarkastella ja muokata kirjanmerkkiä tai poistaa tai lähettää sen. Lisäksi voit luoda uuden kirjanmerkin tai tallentaa kirjanmerkin kansioon.

Laitteeseen voi olla ladattu valmiiksi sellaisten sivustojen kirjanmerkkejä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei takaa näiden sivustojen luotettavuutta tai vastaa niistä eikä tue niiden käyttöä. Jos kuitenkin päätät avata tällaisia sivustoja, noudata samoja turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu sisältöön harkiten kuten muidenkin Internet-sivustojen kanssa.

Kirjanmerkin vastaanottaminen

Kun saat kirjanmerkin, joka on lähetetty kirjanmerkinä, näyttöön tulee *1 kirjanmerkki vastaanotettu*. Jos haluat tallentaa kirjanmerkin, valitse **Näytä** > **Tallenna**. Jos haluat tarkastella kirjanmerkkiä tai poistaa sen, valitse **Valinnat** > **Näytä** tai **Poista**. Jos haluat hylätä kirjanmerkin heti sen saatuaasi, valitse **Poistu** > **OK**.

■ Tiedostojen lataaminen

Jos haluat ladata puhelimeen lisää ääniä, kuvia, pelejä tai sovelluksia (verkkopalvelu), valitse **Valikko** > **Web** > **Latauslinkit** > **Soittoään.** *lataus*, *Grafiikan lataus*, *Pelin lataus*, *Videon lataus*, *Teeman lataus* tai *Sovell. lataus*.



Tärkeää: Asenna ja käytä sovelluksia ja muita ohjelmia vain sellaisista lähteistä, joissa on riittävä suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

■ Palveluviestit

Puhelin voi vastaanottaa palveluntarjoajan lähettämiä palveluviestejä eli ns. Push-viestejä (verkkopalvelu). Palveluviestit ovat ilmoituksia, esimerkiksi uutisotsikoita. Palveluviestit voivat sisältää tekstiä tai palvelun osoitteen.

Kun saat palveluviestin, pääset *Palveluviestit*-valikkoon valmiustilasta valitsemalla *Näytä*. Jos valitset *Poistu*, viesti siirretään *Palveluviestit*-valikkoon. Kun haluat siirtyä *Palveluviestit*-valikkoon myöhemmin, valitse *Valikko* > *Web* > *Palveluviestit*.

Jos haluat siirtyä *Palveluviestit*-valikkoon selaamisen aikana, valitse *Valinnat* > *Muut valinnat* > *Palveluviestit*. Siirry haluamasi viestin kohdalle. Jos haluat käynnistää selaimen ja ladata viestissä mainitun sisällön, valitse *Lataa*. Jos haluat nähdä palveluilmoituksen tiedot tai poistaa viestin, valitse *Valinnat* > *Tiedot* tai *Poista*.

Palveluviestien asetukset

Valitse *Valikko* > *Web* > *Asetukset* > *Palveluviestien asetukset*.

Valitse *Palveluviestit* > *Käytössä* tai *Ei käytössä* sen mukaan, haluatko vastaanottaa palveluviestejä vai et.

Jos haluat sallia palveluviestien vastaanoton vain palveluntarjoajan hyväksymiltä sisällöntuottajilta, valitse *Viestisuodatin* > *Käytössä*. Jos haluat nähdä hyväksytyt sisällöntuottajat, valitse *Luotetut kanavat*.

Jos haluat asettaa puhelimen käynnistämään selaimen automaattisesti valmiustilasta, kun saat palveluviestin, valitse *Automaattinen yhteys* > *Käyttöön*.

Jos valitset *Pois käytöstä*, puhelin käynnistää selaimen vasta, kun valitset *Lataa* saatuaasi palveluviestin.

■ Välimuisti

Välimuisti on muistipaikka, johon tietoja tallennetaan tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoja vaativia luottamuksellisia tietoja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen. Käyttämäsi tiedot tai palvelut tallentuvat välimuistiin.

Kun haluat tyhjentää välimuistin, valitse selaamisen aikana **Valinnat** > *Muut valinnat* > *Tyhj. välimuisti* tai valitse valmiustilassa **Valikko** > *Web* > *Tyhj. välimuisti*.

■ Selaimen tietoturva

Tietoturvatointoja voidaan tarvita joissakin palveluissa, kuten verkkopankkipalveluissa tai tehtäessä verkko-ostoksia. Tällaisia yhteyksiä varten tarvitaan tietoturvavarmenteita ja ehkä myös suojausmoduuli, joka voi olla saatavana SIM-kortillasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Suojausmoduuli

Suojausmoduuli parantaa selainyhteyttä käyttävien toimintojen tietoturvapalveluja. Sen avulla voit myös käyttää digitaalista allekirjoitusta. Suojausmoduuli voi sisältää varmenteita sekä yksityisiä ja julkisia avaimia. Varmenteet tallentaa suojausmoduuliin palveluntarjoaja.

Valitse **Valikko** > *Web* > *Asetukset* > *Suojausasetukset* > *Suojausmoduulin asetukset* ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Suojausmoduulin tiedot – Näyttää suojausmoduulin nimen, tilan, valmistajan ja sarjanumeron.

Moduulin PIN-kysely – Voit asettaa puhelimen kysymään suojausmoduulin PIN-koodin, kun käytät sen palveluja. Anna koodi ja valitse *Käytössä*. Jos haluat poistaa suojausmoduulin PIN-kyselyn käytöstä, valitse *Ei käytössä*.

Vaihda moduulin PIN-koodi – Voit vaihtaa suojausmoduulin PIN-koodin, mikäli moduuli sallii tämän. Anna suojausmoduulin nykyinen PIN-koodi ja anna uusi koodi kaksi kertaa.

Vaihda allekirjoituksen PIN-koodi – Voit vaihtaa digitaalisen allekirjoituksen PIN-koodin. Valitse allekirjoituksen PIN-koodi, jonka haluat vaihtaa. Anna nykyinen PIN-koodi ja anna uusi koodi kaksi kertaa.

Katso myös [Tunnusluvut](#) sivulla 18.

Varmenteet



Tärkeää: Huomaa, että vaikka varmenteiden käyttö pienentää etäyhteyksiin ja ohjelmien asentamiseen liittyviä riskejä huomattavasti, niitä on käytettävä oikein, jotta ne parantaisivat turvallisuutta. Varmenteen olemassaolo ei sellaisenaan anna mitään suojaa; varmenteiden hallintasovelluksessa on oltava oikeita, aitoja ja luotettavia varmenteita, jotta turvallisuus paranisi. Varmenteet ovat voimassa vain rajoitetun ajan. Jos varmenteella on merkintä Varmenne ei ole enää voimassa tai Varmenne ei vielä voimassa, vaikka sen pitäisi olla voimassa, tarkista, että laitteen päivämäärä ja kellonaika ovat oikeat.

Varmista ennen varmenneasetusten muuttamista, että voit todella luottaa varmenteen omistajaan ja että varmenne todella kuuluu luettelossa näkyvälle omistajalle.

Varmenteita on kolmenlaisia: palvelinvarmenteita, myöntäjän varmenteita ja käyttäjävarmenteita. Voit saada nämä varmenteet palveluntarjoajalta. Palveluntarjoaja on myös voinut tallentaa myöntäjän varmenteita ja käyttäjävarmenteita suojausmoduuliin.

Jos haluat tarkastella puhelimeen ladattujen myöntäjän varmenteiden tai käyttäjävarmenteiden luetteloa, valitse **Valikko > Web > Asetukset > Suojausasetukset > Myöntäjän varmenteet** tai **Käyttäjävarmenteet**.

Yhteyden aikana näkyy  -suojaussymboli, jos tiedonsiirtoyhteys puhelimen ja sisältöpalvelimen välillä on salattu.

Suojaussymbolin näkyminen ei tarkoita sitä, että myös yhdyskäytävän ja sisältöpalvelimen (tai paikan, johon haluamasi aineisto on tallennettu) välinen tiedonsiirtoyhteys olisi turvallinen. Palveluntarjoaja suojaa yhdyskäytävän ja sisältöpalvelimen välisen yhteyden.

Digitaalinen allekirjoitus

Puhelimella voi tehdä digitaalisia allekirjoituksia, jos SIM-kortti sisältää suojausmoduulin. Digitaalinen allekirjoitus voi vastata laskun, sopimuksen tai muun asiakirjan allekirjoittamista.

Kun haluat käyttää digitaalista allekirjoitusta, valitse jokin sivulla oleva linkki, esimerkiksi sen kirjan nimi ja hinta, jonka haluat ostaa. Näyttöön tulee allekirjoitettava teksti, joka voi sisältää tuotteen hinnan ja päivämäärän.

Tarkista, että näytön otsikkorivillä näkyy **Lue** ja että näytössä näkyy digitaalisen allekirjoituksen symboli .

Jos digitaalisen allekirjoituksen symbolia ei näy, yhteys ei ole suojattu ja sinun ei kannata antaa mitään henkilökohtaisia tietoja, kuten allekirjoituksen PIN-koodia.

Jos haluat allekirjoittaa tekstin, lue se kokonaan ja valitse **Allekirj..**

Teksti ei ehkä mahdu näyttöön kokonaan. Selaa teksti loppuun ja lue se kokonaan, ennen kuin allekirjoitat sen.

Valitse käyttäjävarmenne, jota haluat käyttää. Anna allekirjoituksen PIN-koodi (katso **Tunnusluvut** sivulla 18) ja valitse **OK**. Digitaalisen allekirjoituksen symboli häviää näytöstä, ja palvelu voi näyttää ostoa koskevan vahvistuksen.

17. SIM-palvelut



Käytettävissäsi voi olla SIM-kortin tarjoamia lisäpalveluja. Tämä valikko näkyy vain, jos SIM-kortti tukee sitä. Valikon nimi ja sisältö määräytyvät SIM-kortin mukaan.

Lisätietoja SIM-kortin palvelujen saatavuudesta ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä, joka voi olla palveluntarjoaja, verkko-operaattori tai muu myyjä.

Jos haluat asettaa puhelimen näyttämään vahvistusviestit, joita lähetetään puhelimen ja verkon välillä SIM-palvelujen käytön aikana, valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Yleiset käyttöasetukset* > *SIM-palvelujen vahvistus* > *Kyllä*.

Näiden palvelujen käyttö voi edellyttää viestien lähettämistä tai puhelun soittamista. Tästä voidaan veloittaa erikseen.

18. Tietokoneyhteydet

Voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostia ja käyttää Internet-yhteyttä, kun puhelin on kytketty yhteensopivaan tietokoneeseen Bluetooth- tai infrapunayhteyden kautta tai CA-42-datakaapelin avulla. Voit käyttää puhelinta useiden erilaisten tiedonsiirto-ohjelmien kanssa.

■ PC Suite

PC Suite -ohjelmistolla voit synkronoida *Luettelo*-valikon tietoja sekä kalenteri-, tehtävälista- ja muistikirjamerkintöjä puhelimen ja yhteensopivan tietokoneen tai Internet-palvelimen (verkkopalvelu) välillä.

Lisätietoja PC Suite -ohjelmistosta ja esimerkiksi ladattavia tiedostoja on saatavana Nokian Internet-sivuston tuotetukialueella sivustossa www.nokia.com/support.

■ Pakettidata, HSCSD ja CSD

Puhelimella voi käyttää pakettidata-, HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)- ja CSD (Circuit Switched Data eli *GSM-data*) -palveluja.

Lisätietoja datapalvelujen saatavuudesta ja tilaamisesta saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta.

HSCSD-palvelujen käyttö kuluttaa enemmän akkuvirtaa kuin tavalliset ääni- ja datapuhelut. Puhelin pitää ehkä kytkeä akkulatureihin tiedonsiirron ajaksi.

Katso [Pakettidata \(EGPRS\)](#) sivulla 80.

■ Tiedonsiirtosovellukset

Tietoa tiedonsiirtosovellusten käyttämisestä on niiden mukana tulevissa ohjeissa. Puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen ei ole suositeltavaa puhelimen ollessa yhteydessä tietokoneeseen, koska puhelut voivat häiritä yhteyttä. Aseta puhelin datapuhelun ajaksi kiinteälle alustalle näppäimistö alaspäin. Älä liikuta puhelinta pitäen sitä kädessäsi datapuhelun aikana.

19. Tietoa akuista

■ Lataaminen ja purkaminen

Laitte saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Uuden akun täysi suorituskäyttö saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytkettyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua.

Vältä aiheuttamasta akun oikosulkuja. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liitinnäven kanssa. (Navat ovat metalliliuskojen kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa. Liitinnäven joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Akun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää ja heikentää sen latautumiskykyä. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laitte, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.


■ Ohjeet Nokian akun tunnistamista varten

Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja turvallisuutesi vuoksi. Jotta voisit varmistaa, että saat alkuperäisen Nokian akun, osta se valtuutetulta Nokian jälleenmyyjältä, etsi pakkauksesta Nokia Original Enhancements -logo ja tarkasta hologrammitarra seuraavasti:


Tämän nelivaiheisen tarkastuksen onnistuminen ei anna täydellistä varmuutta akun aitoudesta. Jos sinulla on syytä epäillä, että akku ei ole aito Nokian alkuperäinen akku, älä ota sitä käyttöön vaan toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian huoltopisteeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle. Valtuutettu Nokian huoltopiste tai jälleenmyyjä tutkii akun aitouden. Jos aitoutta ei pystytä varmistamaan, palauta akku ostopaikkaan.

Hologrammin aitouden varmistaminen


1. Kun katsot hologrammitarraa, sinun pitäisi nähdä yhdestä kulmasta Nokian symboli, jossa kädet kurottuvat toisiaan kohti, ja toisesta kulmasta Nokia Original Enhancements -logo.

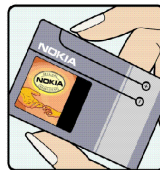


2. Kun käännät hologrammia vasemmalle, oikealle, alas ja ylös, sinun pitäisi nähdä 1, 2, 3 ja 4 pistettä logon eri sivuilla.

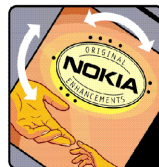

3. Raaputa tarran reunaa. Esiin tulee 20-numeroinen koodi, esimerkiksi 12345678919876543210. Käännä akkua niin, että numerot ovat oikeinpäin. 20-numeroinen koodi alkaa ylärivillä olevasta numerosta ja jatkuu alariville.

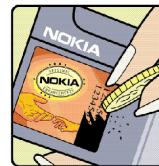

4. Varmista 20-numeroisen koodin aitous noudattamalla osoitteessa www.nokia.com/batterycheck annettuja ohjeita.

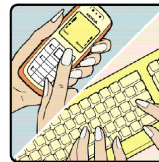

Voit tarkastaa aitouden tekstiviestillä: näppäile 20-numeroinen koodi (esimerkiksi 12345678919876543210) ja lähetä se numeroon +44 7786 200276.

Aitouden tarkastus tekstiviestillä:

- Aasian ja Tyynenmeren alueen maat (Intiaa lukuun ottamatta): Näppäile 20-numeroinen koodi (esimerkiksi 12345678919876543210) ja lähetä se numeroon +61 427151515.

- Intia: Näppäile sana Battery ja 20-numeroinen akkukoodi (esimerkiksi Battery 12345678919876543210) ja lähetä se numeroon 5555.

Viestistä veloitetaan koti- ja ulkomaan operaattorimaksut.

Saat viestin, josta selviää, onko koodin aitous varmistettu.

Entä jos akku ei ole aito?

Jos et pysty varmistamaan, että hankkimasi Nokian akku, jossa on hologrammitarra, on aito Nokian akku, älä ota akkua käyttöön. Toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian huoltopisteeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle. Sellaisen akun käyttäminen, joka ei ole valmistajan hyväksymä, voi olla vaarallista, heikentää laitteen ja sen lisälaitteiden suorituskykyä ja vahingoittaa niitä. Se voi myös mitätöidä laitetta koskevan hyväksynnän tai takuun.

Lisätietoja alkuperäisistä Nokian akuista on osoitteessa www.nokia.com/battery.

HUOLTO-OHJEITA

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat akun takaisin paikalleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Käytä latureita sisällä.

- Tee säilytettävistä tiedoista (kuten yhteystiedoista ja kalenterimerkinnöistä) aina varmuuskopiot, ennen kuin lähetät laitteen huoltoon.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Laite ja sen lisälaitteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

■ Käyttöympäristö

Muista noudattaa paikallisia määräyksiä ja katkaise virta laitteesta aina, kun laitteen käyttö on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen. Käytä laitetta vain sen normaaleissa käyttöasennossa. Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 2,2 cm. Kun käytetään suojalaukkuja, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja sen tulee asettaa laite siten, että se on edellä mainitulla etäisyydellä kehosta. Datatiedostojen tai viestien siirto tällä laitteella edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Joissakin tapauksissa datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Varmista, että edellä esitettyjä etäisyyttä koskevia ohjeita noudatetaan, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Jotkut laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

■ Lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, mukaan lukien matkapuhelimet, voi haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoisia radiosignaaleja vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä. Katkaise laitteesta virta terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin.

Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajien suositus on, että puhelin pidetään vähintään 15,3 cm:n päässä sydämentahdistimesta, jotta vältettäisiin puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Nämä suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin puolueettoman tutkimuksen ja suositusten kanssa. Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin,

- tulisi aina pitää laite yli 15,3 cm:n päässä sydämentahdistimesta
- ei pitäisi kuljettaa laitetta rintataskussa
- tulisi pitää laitetta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.

Jos epäilet laitteen häiritsevän sydämentahdistinta, katkaise laitteesta virta ja siirrä se kauemmaksi.

Kuulolaitteet

Jotkut digitaaliset langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä esiintyy, ota yhteys palveluntarjoajaan.

■ Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektroniisiin järjestelmiin, kuten elektroniisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai siihen lisättyjen laitteiden valmistajalta tai sen edustajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Jos ajoneuvossa on turvatyynyjä, muista, että ne täyttyvät voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mukaan lukien asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Laitteen käyttö lennon aikana on kielletty. Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista. Langattomien telelaitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa, ja se voi olla lainvastaista.

■ Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Räjähdysalttisiin alueisiin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehoitetaan sammuttamaan. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Noudata radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat veneiden kannen alustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointilat, ajoneuvot, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, esimerkiksi pölyä tai metallijauhoa.

■ Hätäpuhelut



Tärkeää: Tämä laite käyttää kaikkien matkapuhelinten tapaan radiosignaaleja, matkapuhelinverkkoa ja yleistä puhelinverkkoa sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Tämän vuoksi yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan tulisi luottaa ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Kun soitat hätäpuhelun:

1. Kytke laitteeseen virta, ellei se ole jo päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Jotkut matkapuhelinverkot edellyttävät, että laitteessa on oikein asennettu, voimassa oleva SIM-kortti.
2. Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja siihen, että laite on valmis puhelujen soittamista varten.
3. Anna sen alueen virallinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
4. Paina soitonäppäintä.

Tietyt toiminnot on ehkä poistettava käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhelun. Jos laitteessa on käytössä offline- tai lentokäyttöprofiili, puhelintoiminto on otettava käyttöön vaihtamalla profiili, ennen kuin hätäpuhelun voi soittaa. Lisätietoja saat tästä oppaasta tai palveluntarjoajaltasi.

Kun soitat hätäpuhelun, anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Langaton laitteesi saattaa olla ainoa yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

■ Hyväksyntätietoja (SAR)

TÄMÄ LAITE TÄYTTÄÄ KANSAINVÄLISET SUOSITUKSET, JOTKA KOSKEVAT ALTISTUMISTA RADIOAALLOILLE

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa (ICNIRP) annettuja radiosignaaleille altistumista koskevia rajoja. Nämä rajat ovat osa kattavia suosituksia, ja ne määrittävät sallitut radiosignaalitasot keskivertoväestölle. Riippumattomat tieteelliset organisaatiot ovat kehittäneet nämä suositukset arvioimalla tieteellisiä tutkimuksia määraajoin ja perusteellisesti. Suosituksiin sisältyy huomattava turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita koskevassa altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). Kansainvälisissä suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg)*. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoja kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla. Vaikka SAR-arvo mitataan suurimmalla hyväksytyllä tehotasolla, laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla paljon alle enimmäisarvon. Tämä johtuu siitä, että laite on suunniteltu toimimaan useilla tehotasoilla siten, että se käyttää vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Yleisääntönä voidaan todeta, että mitä lähempänä tukiasemaa ollaan, sitä alhaisempi laitteen teho tarvitaan.

Tämän laitteen suurin SAR-arvo testattaessa käyttöä korvalla on 0,72 W/kg.

SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Laitteen lisävarusteiden ja lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

* Yleisölle myytävien langattomien laitteiden SAR-raja on 2,0 W/kg laskettuna keskimäärin kehon 10 gramman kudossmassaa kohti. Suositukseen sisältyy huomattava turvamarginaali, joka antaa lisäsuojaa ja ottaa huomioon mahdolliset mittausvaihtelut. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointivaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Muita alueita koskevia SAR-tietoja löytyy tuotetiedoista osoitteesta www.nokia.com.

Hakemisto

A

aika-asetukset	74	asentaminen	
ajanhallinta	101	akku	21
herätyskello	101	SIM-kortti	21
kalenteri	102	asetukset	71
kalenterimerkintä	102	aika	74
merkinnän hälytys	102	alkuperäisten asetusten	
muistikirja	103	palautus	85
palvelinsynkronointi	107	EGPRS	80
synkronointi	107	infrapuna	79
synkronointi tietokoneen		kello	74
kanssa	109	kokoonpano	82
tehtävälista	103	linkit	72
ajastimet	60	lisälaitteet	81
ajastin	112	lompakko	106
ajoneuvot	136	modeemiasetukset	81
akku	129	näyttö	73
aitouden tarkistaminen	130	omat linkit	72
asentaminen	21	pakettidata	80
lataaminen	23, 129	palveluviestit	121
varaustaso	26	pelit	111
akun lataaminen	23	profiilit	71
alkuperäiset asetukset	85	puheluasetukset	74
antenni	24	päivämäärä	74
		teemat	71

	viestit	56	G	
	yhteydet	77	H	
	yleiset käyttöasetukset	76		
	äänet	72		
	asiakaspalvelu	20		galleria
	asiakastuki	20		87
B				
	Bluetooth-tekniikka	77		handsfree. Katso kaiutin.
C				32
	Chat	46		henkilökohtainen puhelu
	CSD	127		93
D				henkilökohtaisten puhelujen
	digitaalinen allekirjoitus	124		vastaanottaja
E				lisääminen
	EGPRS	80		96
	ennakoiva tekstinsyöttö	34, 35		herätyskello
	yhdyssanat	35		101
	erikoismerkit	36		hihna
	esittely			24
	näppäimet ja osat	25		HSCSD
	toiminnot	17		127
	evästeet	119		huolto
F				20, 133
	flash-viestit	45		hyväksyntätietoja
	fonttikoko	59		139
				hätäpuhelut
				138
			I	
				IMAP4
				52
				infrapuna
				portti
				26
				yhteys
				79
				Internet
				115
				kirjanmerkit
				119
				yhteyden muodostaminen ..
				115
				IR. Katso infrapuna.
				79
			J	
				jaettu muisti
				16

K

kaiutin	25, 32
kalenteri	102
kansiot	41
lähetetyt	45
lähtevät	45
muut kansiot	54
omat kansiot	41
saapuneet	45, 54
tallennetut	41, 45
kellon asetukset	74
kieli	34, 36
kirjainkoko	34
kirjanmerkit	119
kokoonpano	82
kokoonpanoasetusten	
määrittäminen	19
komentosarja-asetukset	119
koodit	
PIN	18
puheluneston salasana	19
PUK	18
suojakoodi	18
tunnusluvut	18
koputuspalvelu	32
korjauspalvelu	20
kuuloke	25
kuulolaitteet	136

L

käyntikortit	64
laskin	112
laskurit	60
lataaminen	20
pelit	111
sisältö	20
sovellukset	20, 111, 120
tiedostot	120
linkit	27, 72
ohjain	27
omien linkkien luettelo	27
valmiustilassa	27
lisälaiteasetukset	81
lisävarusteet. Katso lisälaitteet. ..	16
loki	60
lompakko	104
koodit	19
profiili	105
lopetusnäppäin	25
lääketieteelliset laitteet	135

M

matkapuhelinverkon kentän	
voimakkuus	26
media	88
merkinnän hälytys	102
MMS. Katso multimediaviestit. ...	41

modeemiasetukset	81	ohjeteksti	76
muisti		oma olotila	65
käytettävä muisti	68	omat linkit	72
tila	111	omat numerot	70
täynnä	45	operaattorikohtainen valikko	86
muistikirja	103	osat	25
multimediaviestit	41		
N		P	
nimet. Katso yhteystiedot.	62	pakettidata	80, 127
Nokian asiakastuki		palvelinsynkronointi	107
ja yhteystiedot	20	palvelu	
nopea piiriyhteydentäminen		käskyt	55
datayhteys (HSCSD)	127	numerot	70
näppäimet	25	palveluviestit	121
lukitseminen	30	palvelut	115
näppäinlukko	30	perinteinen tekstinsyöttö	35
valintanäppäimet	26	piiriyhteydentäminen	
näppäimistö	25	datayhteys (CSD)	127
näppäimistön lukitseminen	30	pikavalinta	31, 68
näppäimistön lukituksen		pikaviestit	46
avaaminen	30	estäminen	51
näppäinlukko	30	keskustelun aloittaminen	47
näyttöasetukset	73	keskusteluun	
näytönsäätäjä	28	osallistuminen	50
		kutsun hylkääminen	49
ohjain	25	kutsun hyväksyminen	49
ohjausnäppäin. Katso ohjain.	25	lukeminen	49
		palvelu	47
		ryhmät	51

julkiset ryhmät	52
yksityiset ryhmät	52
salliminen	51
tavoitettavuus	50
yhteystiedot	50
pikayhteys	90
asetukset	99
henkilökohtainen puhelu	93
katkaiseminen	91
kutsun vastaanottaminen	99
puhelen soittaminen	92
puhelen	
vastaanottaminen	92, 94
ryhmien luominen	97
ryhmien määrittäminen	97
ryhmän lisääminen	98
ryhmäpuhelu	93
soittopyynnot	94
pikayhteysnäppäin	25
PIN-koodit	18
poistaminen	
sähköpostiviestit	54
viestit	56
POP3	52
Pop-Port	25
profiilit	71
PTT. Katso pikayhteys.	90
PTT-näppäin	25

puhelimien lukitseminen.	
Katso näppäimistön	
lukitseminen.	30
puhelin	
huolto	133
kieli	36
kokoonpano	82
mukauttaminen	71
näppäimet	25
osat	25
yleiset käyttöasetukset	76
puhelinluettelo	62
puheluasetukset	74
puhelen lopettaminen	31
puhelen soittaminen	
(pikayhteys)	92
puheleneston salasana	19
puhelut	
hylkääminen	32
koputuspalvelu	32
pikavalinta	31
puhelunaikaiset toiminnot ...	32
soittaminen	31
soittaminen äänivalinnan	
avulla	70
ulkomaanpuhelut	31
vastaaminen	32
viime puhelujen luettelo	60

	puhelutiedot	60		SIM-palvelut	126
	puhelutoiminnot	31		SMS	38
	PUK-koodit	18		viestipohjat	41
	Push-viestit	121		SMS-sähköposti	40
	päivämääräasetukset	74		soittajaryhmät	70
R				soitonäppäin	25
	rannehiha	24		soittopyynnöt	94
S	räjähdysalttiit alueet	137		lähettäjän nimen	
	SAR	139		tallentaminen	96
	sekuntikello	113		lähettäminen	95
	selain	115		vastaanottaminen	95
	asetusten määrittäminen ...	115		soittoäänet	70, 72, 87, 120
	digitaalinen allekirjoitus	124		sovellukset	110
	evästeet	119		sovellusten lataaminen	20
	kirjanmerkit	119		suojaus	
	komentosarja-asetukset	119		asetukset	84
	sivujen selaaminen	116		koodit	18
	suojausmoduuli	122		symbolit	28
	ulkoasuasetukset	118		synkronointi	107
	varmenteet	123		sähköposti	52
	välimuisti	122		IMAP4	52
	selausnäppäin. Katso ohjain.	25	T	POP3	52
	siirtyminen	37		taustakuva	71, 73
	sijainnin määrittäminen	61		taustavalot	82
	sijaintitiedot	61		teemat	71
	SIM-kortin asentaminen	21		tehtävälista	103
				teksti	

asetukset	34
ennakoiva tekstinsyöttö 34, 35	
yhdyssanat	35
erikoismerkit	36
kirjainkoko	34
kirjoittaminen	34
perinteinen tekstinsyöttö 34, 35	
välimerkit	36
tekstin kirjoittaminen	34
tekstinsyöttökieli	34
tekstiviesti	
viestipohjat	41
tekstiviestit	38
tiedonsiirto	127
tiedotteet	55
tietokone	
PC Suite	127
synkronointi	109
yhteydet	127
tietoturva	
suojausmoduuli	122
tilan merkkiäänät	73
tilatut nimet	
nimen tilauksen	
lopettaminen	67
yhteystietojen	
lisääminen	66, 67
toiminnot	

esittely	17
puhelutoiminnot	31
tunnusluvut	18
turvallisuus	
ajoneuvot	136
hyväksyntätietoja	139
häätäpuhelut	138
kuulolaitteet	136
käyttöympäristö	135
lisälaitteet	16
lisätietoja	135
lääketieteelliset laitteet	135
ohjeet	13
räjähdysalttiit alueet	137
SAR	139

U

UPIN	18, 23, 84
------------	------------

V

valikko	37
valintanäppäimet	25, 26
valmiustila	26
varmenteet	123
verkko	
EGSM	15
GSM	15
nimi näytössä	26
palvelut	15

viestiasetukset	
fonttikoko	59
MMS	57
SMS	56
sähköposti	58
tekstiviestit	56
viestikeskuksen numero	38
viestipohjat	41
viestit	
flash-viestit	45
palvelukäsky	55
pituuden osoitin	39
poistaminen	56
SMS	38
SMS-viestin kirjoittaminen	39
tekstiviestin kirjoittaminen	39
tekstiviestit	38
tiedotteet	55
viestiasetukset	56
viestilaskuri	59
ääniviestit	55
viime puhelujen luettelo	60
virran kytkeminen ja	
katkaiseminen	23
virransäästö	28
virtanäppäin	25
välimerkit	36
välimuisti	122

W

värinähälytys	72
---------------------	----

Web	115
Wireless Markup	
Language (WML)	115
WML	115

X

XHTML	115
-------------	-----

Y

yhteystiedot	20, 62
asetukset	67
etsiminen	62
kopiointi	63
käyntikortit	64
muokkaaminen	64
oma olotila	65
omat numerot	70
palvelunumerot	70
pikavalinta	68
poistaminen	64
soittajaryhmät	70
tallentaminen	62
tilatut nimet	66

Ä

äänenvoimakkuusnäppäimet	25
äänet	72

äänihälytykset	73	äänivalinta	
äänikomennot	69	puhelun soittaminen	70
ääniteluettelo	89	äänitunnisteiden	
äänittäminen	88	käsitleminen	69
äänitunnisteet	69	äänitunnisteiden lisääminen	69
äänityssovellus	88	ääniviestit	55