

„Nokia 6085“ vartotojo vadovas

9252165

1 leidimas

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Šiuo, NOKIA CORPORATION, deklaruoja, kad šis RM-198 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas reiškia, kad Europos Sąjungoje nebetinkamą naudoti gaminį reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas ne tik jūsų prietaisui, bet ir kitiems šiuo ženklu pažymėtiems priedams. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Daugiau informacijos ieškokite gaminio Ekologinėje deklaracijoje arba specifinėje su šalimi susijusioje informacijoje www.nokia.com.

© „Nokia“, 2006. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Pop-Port“ yra paprasti arba įregistruoti „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Nokia tune yra „Nokia Corporation“ garso ženklas.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1999–2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information,

including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <<http://www.mpegla.com>>.

„Nokia“ kompanijos veikla pagrįsta nuolatiniu gamybos tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„Nokia“ neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su arčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

EKSPORTO KONTROLĖ

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

9252165/1 leidimas

Jūsų pačių saugumui.....	6	5. Pranešimai	28
Bendroji informacija	10	Tekstiniai pranešimai	28
Kreipties kodai	10	SIM pranešimai.....	31
Autorių teisės apsauga	11	Daugiaformačiai pranešimai.....	31
Sąrankos pranešimų paslauga.....	11	„Nokia Xpress“ garso	
Įvairios medžiagos ir programų		pranešimai	35
parsisiuntimas.....	12	Momentiniai pranešimai.....	36
„Nokia“ pagalbos ir susisieikimo		El. pašto programa.....	41
informacija.....	12	Balso pranešimai	44
1. Paruošimas.....	13	Naujienos	44
SIM kortelės ir baterijos		Paslaugų komandos.....	44
įdėjimas.....	13	Pranešimų ištyrinimas.....	45
Baterijos įkrovimas	14	Pranešimų parametrai	45
Atminties kortelės įdėjimas.....	14	6. Adresų knyga	48
Telefono įjungimas ir išjungimas....	15	Paieška	48
Telefono atlenkimas	16	Vardų ir telefonų numerių	
Įprastas telefono laikymas.....	16	išsaugojimas	48
Riešo virvutė.....	17	Numerių, kitų duomenų ar	
2. Telefonas.....	18	nuotraukos išsaugojimas	48
Klavišai ir dalys	18	Adresato kopijavimas.....	49
Laukimo režimas.....	19	Adresato kortelės tvarkymas.....	49
Simboliai ir piktogramos.....	21	Adresatų arba duomenų	
Klaviatūros užraktas (klaviatūros		ištyrinimas.....	49
apsauga)	23	Vizitinės kortelės	50
3. Skambinimo funkcijos	24	Parametrai	50
Skambinimas	24	Grupės	50
Greitasis numerio rinkimas	24	Greitasis numerio rinkimas	50
Patobulintas numerio rinkimas		Paslaugų ir mano numeriai	51
balsu	24	7. Ryšių žurnalas	52
Atsiliepiamas arba atsisakymas		Padėties informacija	52
atsiliepti	25	8. Parametrai.....	54
Ryšio metu veikiančios		Aplinkos	54
funkcijos	26	Ekrano temos	54
4. Telefono meniu.....	27	Tonai	55
Menui vaizdai.....	27	Ekranas.....	55
Prieiga prie meniu funkcijos.....	27	Laikas ir data	57

Mano nuorodos.....	57	14. Programos.....	91
Ryšiai su išoriniais prietaisais.....	59	Žaidimai.....	91
Ryšys.....	64	Kolekcija.....	91
Telefono parametrai.....	65	15. Naršyklė 93	
Priedai.....	67	Technologijos.....	93
Sąranka.....	67	Paslaugų teikėjas.....	93
Saugumas.....	68	Prieigos paslauga.....	93
Gamintojo parametrų atkūrimas.....	69	Naršyklė.....	94
Telefono programinės įrangos naujinimai.....	69	Saugumo parametrai.....	96
9. Operatoriaus meniu	71	Žymos.....	97
10. Galerija	72	Parsisiuntimo parametrai.....	97
Atminties kortelės ženklavimas.....	72	Paslaugų dėžutė.....	98
11. Pramogos	73	Laikinoji atmintis.....	98
Vaizdo kamera.....	73	Naršyklės saugumas.....	99
Garso ir vaizdo (GV) grotuvas.....	74	16. SIM paslaugos.....	102
Muzikos grotuvas.....	75	17. Ryšys su kompiuteriu	103
Radijas.....	76	Duomenų išsaugojimas USB kabeliu.....	103
Diktofonas.....	78	Programų paketas	
Vienodintuvas.....	79	„Nokia PC Suite“.....	103
Stereofoninio įspūdžio sustiprinimas.....	79	EGPRS, GPRS, HSCSD ir CSD.....	103
12. Tiesioginis ryšys (TR).....	80	Duomenų ryšių programos.....	104
Prisijungimas ir atsijungimas.....	80	Bluetooth.....	104
Tiesioginio ryšio užmezgimas.....	80	18. Priedai.....	105
Atgalinio ryšio užklausa.....	83	19. Informacija apie baterijas	106
Ryšio „vienas su vienu“ adresato įterpimas.....	84	Įkrovimas ir iškrovimas.....	106
TR kanalai.....	84	„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija.....	107
TR parametrai.....	85	Priežiūra.....	109
13. Tvarkyklė.....	87	Papildoma saugumo informacija.....	110
Žadintuvas.....	87	Rodyklė.....	114
Kalendorius.....	88		
Darų sąrašas.....	89		
Tekstiniai įrašai.....	89		
Skaičiuoklė.....	89		
Laikmatis.....	90		
Chronometras.....	90		

Jūsų pačių saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Nepaisydami šių taisyklių, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



IJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite belaidžio telefono, kai juo naudotės draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžiai telefonai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Prie medicininės įrangos telefoną išjunkite.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite telefonu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI

Laikykite telefoną tik įprastai, kaip paaiškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenos.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesusuderinamų prietaisų.

**ATSPARUMAS VANDENIUI**

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

**ATSARGINĖS KOPIJOS**

Pasidarykite visos jūsų telefone esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

**JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ**

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.

**SKAMBINIMAS SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS**

Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veiktų. Paspauskite pabaigos klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti telefoną ryšiams. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite skambinimo klavišą. Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neeis.

■ Apie jūsų prietaisą

Šiame vartotojo vadove aprašytas belaidis prietaisas yra aprobuotas naudoti EGSN 850, 900, 1800 ir 1900 tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, įskaitant autorių teises.

Fotografuodami, filmuodami ir naudodami nuotraukas ar vaizdo įrašus, gerbkite kitų žmonių teises bei privatumą ir nepažeiskite jokių įstatymų bei tradicijų.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvą, įjunkite prietaisą. Nejunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Daugelis šio prietaiso funkcijų priklauso nuo belaidžio tinklo funkcijų. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai arba dėl kurių teikimo turėsite kreiptis į paslaugų teikėją. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti papildomų paaiškinimų, kaip naudotis paslaugomis, ir nurodyti jų kainas. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi

apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Gali būti, jog jūsų prietaise jau yra nustatyti tam tikri parametrai.

Nustačius šiuos parametrus, gali būti pakeisti prietaiso meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindu veikiančią WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios prietaiso funkcijos – daugiaformačių pranešimų paslauga (MMS), naršyklė, el. pašto programa, momentiniai pranešimai, nuotolinė sinchronizacija, failų parsisiuntimo per naršyklę ar per MMS funkcijos – gali veikti tik tada, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.

■ Bendroji atmintis

Tą pačią atmintį gali naudoti šios prietaiso funkcijos: galerija, adresų knyga, tekstiniai, daugiaformačiai ir momentiniai pranešimai, el. laiškai, kalendorius, programa „Darbai“, „Java™“ žaidimai ir programos. Naudojant vieną ar daugiau šių funkcijų, gali sumažėti atminties kitoms tą pačią atmintį naudojančioms funkcijoms. Pavyzdžiui, daug „Java“ programų gali užimti visą atmintį. Bandant naudoti funkciją, kuri dalijasi bendrąja atmintimi su kitomis funkcijomis, jūsų prietaisas gali parodyti pranešimą apie tai, kad visa atmintis užimta. Tokiu atveju, prieš atlikdami kokius nors kitus veiksmus, ištrinkite iš bendrosios atminties dalį informacijos ir įrašų. Kai kurioms funkcijoms, pavyzdžiui, tekstiniams pranešimams, be bendrosios atminties dar gali būti skirtas ir tam tikras atskiras atminties kiekis.

■ Priedai, baterijos ir įkrovikliai

Prieš naudodami su šiuo prietaisu bet koki įkroviklį, patikrinkite jo modelio numerį. Su šiuo prietaisu galima naudoti maitinimą per AC-3 įkroviklį. Šiame prietaise naudojamos BL-5C baterijos.



Perspėjimas: su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti.

Keletas praktinių taisyklių apie priedus.

- Visus prietaiso priedus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.
- Dažnai tikrinkite, ar visi automobilyje įdiegti prietaiso priedai pritvirtinti ir veikia gerai.
- Sudėtingus prietaiso priedus automobilyje gali įdiegti tik kvalifikuotas specialistas.

Bendroji informacija

Sveikiname įsigijus šį „Nokia“ mobiliųjį telefoną. Jame yra kalendorius, laikrodis, žadintuvas, radijas, muzikos grotuvas ir įdiegta kamera ir kitos funkcijos.

■ Kreipties kodai

Apsaugos kodas

Apsaugos kodas (5–10 skaitmenų) padeda apsaugoti telefoną nuo neleistino naudojimo. Numatytasis kodas yra 12345. Kaip pakeisti kodą ir nustatyti, kad telefonas jo reikalautų, skaitykite skyrelyje „Saugumas“, 68 psl.

Jeigu penkis kartus iš eilės įvesite neteisingą apsaugos kodą, telefonas nebesuteiks galimybės įvesti kodą. Palaukite penkias minutes ir vėl įveskite kodą.

PIN kodai

Asmens tapatybės (PIN) ir universalusis asmens tapatybės (UPIN) kodai (keturių – aštuonių skaitmenų) padeda apsaugoti SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. Žr. „Saugumas“, 68 psl. Įprastai PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele. Kaip nustatyti, kad telefonas reikalautų PIN kodo, skaitykite skyrelyje „Saugumas“, 68 psl.

PIN2 kodas (keturių – aštuonių skaitmenų) gali būti pateiktas su SIM kortele. Jis reikalingas kai kurioms funkcijoms.

Modulio PIN kodas reikalingas informacijai iš apsaugos modulio gauti. Žr. „Apsaugos modulis“, 99 psl. Modulio PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele, jeigu joje yra apsaugos modulis.

Parašo PIN kodas reikalingas skaitmeniniam parašui įvesti. Žr. „Skaitmeninis parašas“, 100 psl. Parašo (neatmetamasis) PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele, jeigu joje yra apsaugos modulis.

PUK kodai

Asmeninis atblokovimo (PUK) ir universalusis asmeninis atblokovimo (UPUK) kodai (aštuonių skaitmenų) atitinkamai reikalingi užblokuotam

PIN ir UPIN kodams pakeisti. PUK2 kodas reikalingas užblokuotam PIN2 kodui pakeisti.

Jei kodai nėra pateikti su SIM kortele, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Draudimo slaptažodis

Draudimo slaptažodis (keturių skaitmenų) reikalingas naudojant funkciją *Ryšių draudimas*. Žr. „Saugumas“, 68 psl. Šį slaptažodį jums turėtų pranešti paslaugų teikėjas.

Jeigu tris kartus iš eilės įvesite neteisingą draudimo slaptažodį, jis bus užblokuotas. Pagalbos kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Autorių teisės apsauga

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

■ Sąrankos pranešimų paslauga

Norint naudotis kai kuriomis tinklo paslaugomis, pavyzdžiui, mobiliosiomis interneto paslaugomis, MMS ar nutolusio interneto serverio sinchronizacijos programa, telefone turi būti nustatyti teisingi sąrankos parametrai. Gali būti galimybė gauti parametrus tiesiai į telefoną sąrankos pranešimu. Gavę parametrus, turite išsaugoti juos savo telefone. Paslaugos teikėjas gali pateikti PIN kodą, reikalingą parametrui išsaugoti. Norėdami gauti daugiau informacijos apie galimybę gauti reikiamus parametrus, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai gaunate sąrankos parametrų pranešimą, ekrane rodoma *Gautas sąrank. parametrų rink.*

Jei norite išsaugoti parametrus įprasta tvarka, pasirinkite **Rodyti > Saugoti**. Jei telefono ekrane pasirodys pranešimas *Įveskite parametrų PIN*; įveskite parametrų PIN kodą ir pasirinkite **Gerai**. Dėl PIN kodo pasiteiraukite parametrų atsiuntusio paslaugų teikėjo. Jei prieš tai nebuvo išsaugoti jokie parametrai, gauti parametrai yra išsaugomi ir nustatomi kaip numatytieji sąrankos parametrai. Priešingu atveju telefonas pateikia klausimą *Ar įjungti išsaugotus sąrankos parametrus?*

Norėdami panaikinti gautus parametrus, pasirinkite **Rodyti** > **Ištrinti**.
Kaip keisti parametrus, skaitykite skyrelyje „Sąranka“, 67 psl.

■ Įvairios medžiagos ir programų parsisiuntimas

Naudodami šį telefoną, veikiausiai galėsite iš tinklalapių parsisiųsti įvairios medžiagos (tinklo paslauga): ekrano temų, tonų ir vaizdo įrašų. Pasirinkite parsisiuntimo funkciją (pavyzdžiui, atidarę meniu *Galerija*). Kur rasti parsisiuntimo funkciją, skaitykite atitinkamo meniu paaiškinime. Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo.



Svarbu žinoti: naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

■ „Nokia“ pagalbos ir susisiekiimo informacija

Naujausios papildomos informacijos, parsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite svetainėje www.nokia.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Interneto svetainėje galite gauti informacijos apie „Nokia“ gaminius ir paslaugas. Jei norite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba, peržiūrėkite tinklalapyje www.nokia.com/customerservice esantį „Nokia Care“ centrų sąrašą.

Dėl techninės priežiūros paslaugų kreipkitės į artimiausią „Nokia Care“ tarnybą, nurodytą tinklalapyje www.nokia.com/repair.

1. Paruošimas

■ SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.



Visas SIM korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Pardavėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.



SIM kortelė ir jos gnybtai lengvai pažeidžiami: braižosi ir lenkiasi, todėl ją dedant reikėtų elgtis labai atsargiai.

Norėdami įdėti SIM kortelę:

1. Stipriai spustelėkite ir stumtelėkite galinį dangtelį, kad jį atleistumėte; tada nuimkite galinį dangtelį nukeldami jį nuo telefono.
2. Nuėmę galinį dangtelį, pakiškite nagą po bateriją ir kelkite ją, kaip parodyta paveikslėlyje.
3. Įkiškite nagą į metalinio SIM kortelės laikiklio vidurį. Tada atfiksukite ir atlenkite SIM kortelės laikiklį.
4. Įdėkite SIM kortelę į laikiklį, kaip parodyta paveikslėlyje, pirmiausia įkišdami nupjautą kampą ir nukreipdami SIM kortelės aukso spalvos kontaktus į viršų (į išorę nuo telefono).
5. Užlenkite SIM kortelės laikiklį į uždarytą padėtį. SIM kortelės aukso spalvos kontaktai turi prisiliesti prie aukso spalvos kontaktų, esančių telefono viduje. Nestipriai spauskite SIM kortelės laikiklį į telefoną, kol jis spragtelės reikiamoje padėtyje.

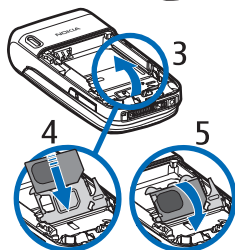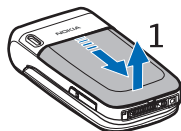


- Įdėkite bateriją taip (nukreipdami etiketę į viršų), kad jos aukso spalvos kontaktai prisiliestų prie atitinkamų kontaktų telefone. Stumkite bateriją, kol ji spragtelės reikiamoje vietoje.
- Stumkite galinį dangtelį, kol užsifikuos teisingoje padėtyje.

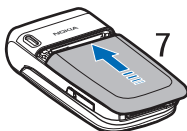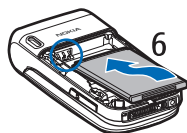

■ Baterijos įkrovimas

- Įkiškite įkroviklį į standartinį sieninį lizdą.
- Įkiškite įkroviklio kištuką į apskritą lizdą telefono apačioje. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

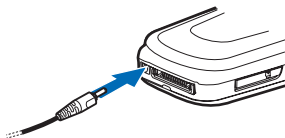

- Atjunkite įkroviklį nuo telefono, kai baterija bus pilnai įkrauta.

Kai įkroviklis prijungtas, telefonu galite naudotis. Įkrovimo laikas priklauso nuo naudojamo įkroviklio ir baterijos. Pavyzdžiui, baterija BL-5C įkrovikliu AC-3 įkraunama maždaug per 2 valandas ir 20 min., kai telefonas veikia laukimo režimu.

■ Atminties kortelės įdėjimas

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „microSD“ korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali veikti netinkamai arba būti nevysiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.




Naudodami atminties kortelę, galite išplėsti katalogui [Galerija](#) skirtą atmintį. Žr. „Galerija“, 72 psl. Atminties kortelę galite įdėti ir pakeisti neišjungdami telefono.



Svarbu žinoti: neišimkite atminties kortelės, kai iš jos skaitomi (ar įrašomi) duomenys. Išimdami kortelę duomenų skaitymo ar įrašymo metu, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

Norėdami įdėti atminties kortelę, naudokitės savo nagu kaip svertu: įkiškite jį į nišelę atminties kortelės laikiklyje ir atlenkite laikiklį (1). Įdėkite atminties kortelę į laikiklį (2). Patikrinkite, ar atminties kortelė įdėta teisingai, ar aukso spalvos kortelės kontaktai atsukti į viršų. Uždarykite atminties kortelės laikiklį (3).

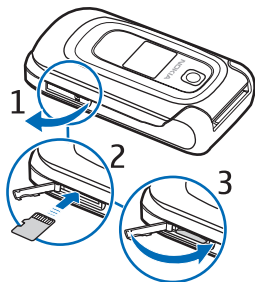


Atminties kortelėje, kataloge [Galerija](#), galite išsaugoti savo daugiaformačius failus, pavyzdžiui, vaizdo įrašus, garso failus, atvaizdus.

Norėdami išimti atminties kortelę, pasinaudokite nagu kaip svertu. Įkiškite jį į atminties kortelės laikiklio nišą ir atidarykite laikiklį. Nestipriai stumkite kortelę nagu, kad išlaisvintumėte ją iš laikiklio. Tada ištraukite kortelę. Uždarykite atminties kortelės laikiklį.

Kaip suženklinoti atminties kortelę, skaitykite skyrelyje „Atminties kortelės ženklavimas“, 72 psl.

■ Telefono įjungimas ir išjungimas

Palaikykite paspaudę baigimo klavišą, kol telefonas įsijungs arba išsijungs. Jei prašoma įvesti PIN kodą, įrašykite jį ir pasirinkite [Gerai](#).

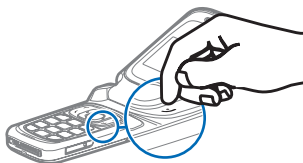


„Ijunk ir dirbk“ tipo paslauga

Ijungus telefoną pirmą kartą ir jam veikiant laukimo režimu, galite pamatyti prašymą gauti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Patvirtinkite arba atmeskite prašymą. Žr. funkcijos *Prisijungti prie paramos svetainės* aprašą skyrelyje „Sąranka“, 67 psl., ir skyrelį „Sąrankos pranešimų paslauga“, 11 psl.


■ Telefono atlenkimas

Kai atlenkiate telefoną, jis atsiveria maždaug 155 laipsniais. Nemėginkite jo atlenkti daugiau.

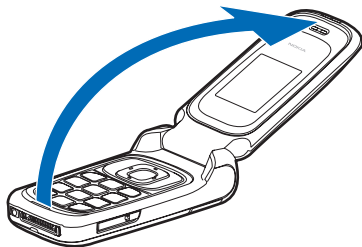

■ Įprastas telefono laikymas


Naudodamiesi telefonu, laikykite jį įprastai.

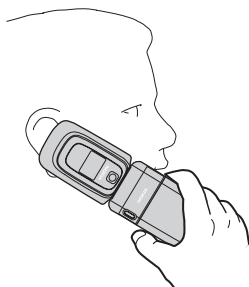

Jūsų prietaise yra vidinė antena.




Pastaba: kaip ir naudodamiesi bet kuriais kitais radijo siųstuvais, kai prietaisas įjungtas, be reikalo nelieskite jo antenos. Liečiant anteną, gali pablogėti ryšio kokybė ir prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai. Prietaiso antena veiks geriau ir jo baterija išsikraus lėčiau, jei naudodami prietaisą neliesite jo antenos srities.

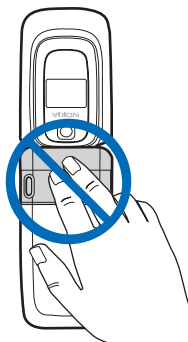

■ Riešo virvutė



Nuimkite galinį dangtelį nuo telefono ir įverkite virvutę taip, kaip parodyta paveikslėlyje.

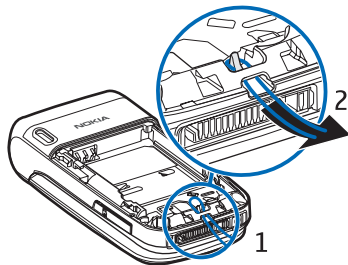


2. Telefonas

■ Klavišai ir dalys

- Ausinė (1).
- Pagrindinis ekranas (2).
- Kairysis, vidurinis ir dešinysis pasirinkimo klavišai (3).
- Keturių krypčių naršymo mygtukas (4).
- Skambinimo klavišas (5).
- Spustelėjus baigimo klavišą, baigiami ryšiai; palaikius paspaustą šį klavišą, įjungiamas arba išjungiamas telefonas (6).
- Klaviatūra (7)
- Vaizdo kameros lęšis (8).
- Mažasis ekranas (9).
- Atminties kortelės laikiklis (10).

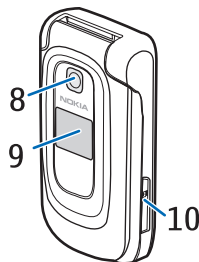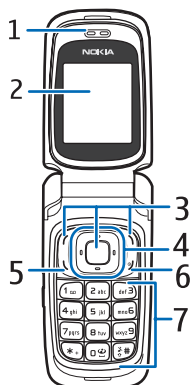


- Garsiakalbis (11)
- Mikrofonas (12)
- „Pop-Port™“ jungtis (13).
- Jungtis įkrovikliui (14).
- Vaizdo kameros mygtukas (15).
- Garsumas reguliuojamas garsumo silpninimo / stiprinimo klavišu (spustelėjus), numerio rinkimas balsu – garsumo silpninimo klavišu (palaikius paspaustą), o tiesioginis ryšys (TR) – garsumo stiprinimo klavišu (palaikius paspaustą) (16)

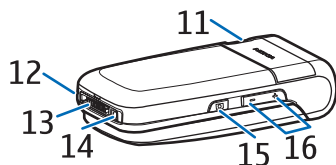

■ Laukimo režimas


Kai įjungiate savo telefoną, pirmiausia rodomas pradinis vaizdas, kuris reiškia, kad jūsų telefonas veikia laukimo režimu. Kai jūsų telefonas veikia laukimo režimu, pasirinkimo klavišais įjungiamos tam tikros funkcijos ir ekrane rodomi simboliai. Simboliai rodo telefono būseną.

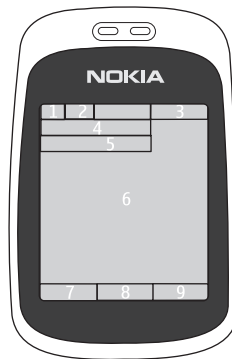

- Tinklo signalo stiprumas (1)
- Baterijos galios rodiklis (2)
- Laikrodis (3) – jei nustatyta, kad laikas būtų rodomas ekrane. Žr. funkcijos „Laikas ir data“ aprašą skyrelyje „Parametrai“, 57 psl.
- Paslaugos teikėjo pavadinimas arba operatoriaus simbolis (4)
- Kalendorius (5) – data rodoma, jei nustatyta, kad ji būtų rodoma ekrane ir nenustatytas aktyvusis laukimo režimas. Žr. „Aktyvusis laukimo režimas“, 20 psl., ir „Laikas ir data“, 57 psl.
- Aktyvusis laukimo režimas (6). Žr. „Aktyvusis laukimo režimas“, 20 psl.
- Kairysis pasirinkimo klavišas (7) yra **Svarbūs** arba kitos funkcijos nuoroda. Žr. „Kairysis pasirinkimo klavišas“, 57 psl.
- Vidurinis pasirinkimo klavišas (8) yra **Meniu**.
- Dešinysis pasirinkimo klavišas (9) gali būti **Vardai** (atidaromas meniu *Adresų knyga* esantis adresatų sąrašas), operatoriaus funkcija, kurią pasirinkus atidaromas operatoriaus tinklalapis, arba jūsų pasirinkta funkcijos nuoroda. Žr. „Dešinysis pasirinkimo klavišas“, 58 psl.

Aktyvusis laukimo režimas

Telefonui veikiant aktyviuoju laukimo režimu, jo ekrane gali būti rodomi įvairių elementų langai, pavyzdžiui, bendrieji simboliai ir operatoriaus ženklas (1), nuorodos (2), garso funkcijos (3) ir kalendorius (4). Kaip nustatyti, kad būtų rodomas aktyviojo laukimo režimo vaizdas, skaitykite funkcijos *Aktyvusis laukimo režimas* apraše, skyrelyje „Laukimo režimo parametrai“, 55 psl.

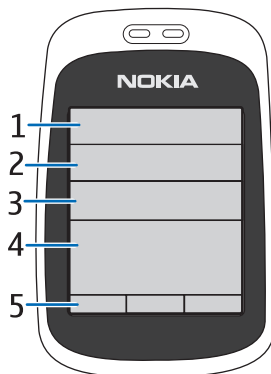

Aktyvusis laukimo režimas yra pasyvus, kai vidurinis pasirinkimo klavišas (5) yra **Meniu**. Tada galite tik peržiūrėti turinį.

Norėdami įjungti naršymo režimą ir naršyti po turinį, spauskite naršymo mygtuką reikiama kryptimi. Kaip pasirinkti klavišą, kuriuo atidaromas naršymo režimas, skaitykite funkcijos *Aktyviojo laukimo režimo prieiga* apraše, skyrelyje „Laukimo režimo parametrai“, 55 psl. Pasirodžius rodyklėlėms, pasirinkto elemento vaizdą galite stumdyti kairėn ir dešinėn.

Norėdami pertvarkyti aktyviojo laukimo režimo vaizde rodomus elementus arba įtraukti naujų, pasirinkite **Funkc.** ir pasirinkite atitinkamą funkciją. Žr. „Laukimo režimo parametrai“, 55 psl.

Norėdami išjungti naršymo režimą, pasirinkite **Išj. prg.** Jei kurį laiką nepaspaudžiamas nė vienas klavišas, telefone automatiškai įsijungia pasyvusis režimas.

Naršymo režimo vaizdo turinys

Nuorodų juostelė – norėdami pasirinkti nuorodą, pažymėkite norimą funkciją ir pasirinkite ją. Norėdami pakeisti ar pertvarkyti nuorodas, kai yra įjungtas naršymo režimas, pasirinkite **Funkc. > Nustatyti**.

Radijas ir muzika – norėdami įjungti radiją arba muzikos grotuvą, pažymėkite ir pasirinkite atitinkamą programą. Jei norite pakeisti takelį muzikos grotuve, pakreipkite naršymo mygtuką žemyn arba aukštyn. Norėdami pradėti ieškoti radijo kanalų, palaikykite paspaudę naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Kalendorius – norėdami peržiūrėti šios dienos įrašus, pasirinkite norimą. Norėdami peržiūrėti ankstesnių arba vėlesnių dienų įrašus, spauskite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Mano užrašas – norėdami įdėti savo užrašą, pasirinkite turinio langą, parašykite, ką norite, ir išsaugokite.

Atg. atsk. laikmat. – norėdami įjungti atgalinės atskaitos laikmatį, pasirinkite atitinkamą nuorodą. Rodomas likęs laikas ir pastaba.

Bendrieji simboliai – nustatyti, kad būtų rodoma laukimo režimo simbolinė ir tekstinė informacija: data, pazonės informacija, naujienos, numatytosios TR grupės pavadinimas ir uždaryjū vartotojų grupių sąrašas. Data rodoma tik tada, kai kalendorius nėra įtrauktas į aktyviojo laukimo režimo programų sąrašą.

Spartieji klavišai telefonui veikiant laukimo režimu

Norėdami atidaryti rinktų numerių sąrašą, vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą. Žr. „Skambinimas“, 24 psl.

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę (tinklo paslauga), jei esate išsaugoję jos numerį telefone, palaikykite paspaudę **1**.

Norėdami įjungti interneto naršyklę, palaikykite paspaudę **0**.

Kaip priskirti funkcijų nuorodas naršymo mygtukui, skaitykite funkcijos **Naršymo mygtukas** apraše, skyrelyje „Mano nuorodos“, 57 psl.

Kaip skambinti paspaudžiant skaitmens klavišą su priskirtu telefono numeriu, žr. „Greitas numerio rinkimas“ 24 psl.

Norėdami perjungti aplinkas iš **Įprastinė** į **Begarsė**, palaikykite paspaudę klavišą **#**.

■ Simboliai ir piktogramos

Jūsų telefone yra dviejų rūšių identifikatoriai: simboliai ir piktogramos.

Simboliai

Informacijos apie simbolius žr. „Laukimo režimas“, 19 psl.

Piktogramos

Piktogramos – tai grafiniai tam tikrų elementų ar situacijų atvaizdai. Toliau sąraše pateikiamas kiekvienos piktogramos aprašymas.



Yra neskaitytų laiškų kataloge [Gautieji](#).



Yra neišsiųstų, atšauktų ar gavėjų nepasiekusių pranešimų kataloge [Siunčiamieji](#).



Telefonas užfiksavo praleistą ryšį.



Gavote vieną ar kelis momentinius pranešimus ir esate prisijungę prie momentinių pranešimų paslaugos serverio.



Klaviatūra yra užrakinta.



Žadintuvas yra [Jungtas](#).



Telefonas neskamba, kai jums skambina arba kai priimamas tekstinis pranešimas.



Veikia atgalinės atskaitos laikmatis.



Chronometras skaičiuoja laiką fone.



Telefonas įsiregistravo GPRS arba EGPRS tinkle.



Užmegztas GPRS arba EGPRS ryšys.



GPRS arba EGPRS ryšys sustabdomas (užlaikomas), pavyzdžiui, kai EGPRS arba GPRS ryšio, užmegzto surinkus telefono numerį, metu skambinama į arba iš telefono.



Įjungta „Bluetooth“ ryšio funkcija.



Jei turite dvi telefono linijas, šis simbolis žymi pasirinktą antrąją telefono liniją.



Visi priimami ryšiai yra peradresuojami kitu numeriu.



Įjungtas garsiakalbis arba prie telefono prijungtas muzikinis įkroviklis.



Galite skambinti tik uždarosios vartotojų grupės nariams arba atsiliiepti tik į jų skambučius.



Pasirinkta laikina aplinka.

■ Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)

Klaviatūros apsauga išjungia jūsų telefono klaviatūrą, taip nebus netyčia nuspaustas joks klavišas.

- Norėdami užrakinti klaviatūrą, pasirinkite **Meniu** ir paspauskite * per 3,5 sekundės.
- Norėdami atrakinti klaviatūrą, pasirinkite **Atrak.** ir paspauskite * per 1,5 sekundės.
- Norėdami įjungti automatinę klaviatūros apsaugą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > Automatinė klaviatūros apsauga > Įjungta**. Nustatykite laikotarpį, po kurio klaviatūra užsiras, minutėmis ir sekundėmis.

Jeigu **Klaviatūros apsauga** nustatytas į **Įjungta**, surinkite apsaugos kodą (jei pasirodys atitinkamas prašymas).

Norėdami atsiliepti, kai įjungta klaviatūros apsauga, paspauskite skambinimo klavišą. Kai baigiate ryšį arba atsisakote atsiliepti, klaviatūra užrakinama automatiškai.

Kai įjungta klaviatūros apsauga, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite skambinimo klavišą.

Apie funkcijas **Klaviatūros apsauga** skaitykite skyrelyje „Telefono parametrai“, 65 psl.

3. Skambinimo funkcijos

■ Skambinimas

1. Surinkite telefono numerį kartu su vietovės kodu. Norėdami ištrinti neteisingą ženklą, pasirinkite **Ištrinti**.

Kai skambinate į užsienį, du kartus paspauskite *, kad įvestumėte tarptautinio skambučio ženklą (ženklas „+“ pakeičia pirmus tarptautinio skambučio kodo skaitmenis), ir tuomet įveskite šalies kodą, vietovės kodą (be nereikalingų pirmųjų nulių) bei telefono numerį.

2. Norėdami paskambinti surinktu numeriu, paspauskite skambinimo klavišą.
3. Norėdami baigti ryšį arba nebeskambinti, paspauskite pabaigos klavišą arba pasirinkite **Funkc.** > **Baigti ryšį**.

■ Greitasis numerio rinkimas

Telefono numerį galite susieti su kuriuo nors iš greitojo rinkimo klavišų nuo **2** iki **9**. Skambinkite tuo numeriu vienu iš toliau aprašytų būdų.

- Paspauskite greitojo rinkimo klavišą ir po to – skambinimo klavišą.
- Jei **Greitasis rinkimas** nustatytas į **Įjungtas**, palaikykite paspaudę greitojo rinkimo klavišą, kol prasidės rinkimas. Žr. funkcijos **Greitasis rinkimas** aprašą skyrelyje „Ryšys“, 64 psl.

■ Patobulintas numerio rinkimas balsu

Telefono numerį galite surinkti tiesiog ištardami vardą, išsaugotą telefono adresų knygoje. Su visomis telefono adresų knygoje esančiomis adresatų kortelėmis automatiškai susiejamos balso komandos.

Skambinimas renkant numerį balsu

Prieš rinkdami numerį balsu, išjunkite programą, kuri siunčia ar priima duomenis paketinių duomenų ryšiu.

Balso komandos priklauso nuo kalbos. Apie kalbos nustatymą skaitykite parametro *Atpažįstamo balso kalba* apraše, skyrelyje „Telefono parametrai“, 65 psl.



Pastaba: gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą. Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo pranešimas *Kalbėkite*.

Norėdami rinkti numerį balsu, kai naudojate suderinamą laisvų rankų įrangą su specialiu mygtuku, palaikykite paspaudę įrangos mygtuką.

2. Aiškiai ištarkite balso komandą. Jei balso komanda atpažinta, rodomas atitikmenų sąrašas. Telefonas atkuria balso komandą, rodomą sąrašo pradžioje. Maždaug po 1,5 sekundės telefonas surenka numerį arba, jei norite rinkti kito adresato numerį, sąrašą pasirinkite reikiamą adresatą.

Balsu galima ne tik rinkti telefono numerį, bet ir įjungti norimą telefono funkciją. Žr. funkcijos *Balso komandos* aprašą skyrelyje „Mano nuorodos“, 57 psl.

■ Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti

- norėdami atsiliepti, atidarykite atverčiamąjį dangtelį arba paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami išjungti skambėjimo toną, pasirinkite *Tyliai*, jei atverčiamasis dangtelis atidarytas, arba paspauskite garsumo stiprinimo / silpninimo klavišą, jei dangtelis uždarytas.
- Jei nenorite atsiliepti į skambutį, kai atverčiamasis dangtelis yra atidarytas, paspauskite baigimo klavišą.

Jei *Peradresuoti, kai užimta* įjungta balso pašto dėžutėje, ryšys yra persiunčiamas į jūsų balso paštą. Jei ne, atsisakoma atsiliepti. Jei prie telefono prijungta suderinama laisvų rankų įranga su specialiu mygtuku, atsiliepti ir baigti ryšį galite paspausdami tą mygtuką.

Ryšio laukimas

Ryšio laukimas yra tinklo paslauga. Norėdami atsiliiepti į laukiantį ryšį aktyviojo ryšio metu, paspauskite skambinimo klavišą. Pirmasis ryšys užlaikomas. Norėdami užbaigti aktyvųjį ryšį, paspauskite pabaigos klavišą.

Apie funkcijos *Ryšio laukimas* įjungimą skaitykite skyrelyje „Ryšys“, 64 psl.

■ Ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami sužinoti, ar reikiama funkcija veikia, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Ryšio metu garso stiprumą galite didinti arba mažinti paspausdami garso didinimo arba mažinimo klavišus, esančius telefono šone.

Pasirinkite **Funkc.** ryšio metu ir galite naudotis toliau išvardytomis funkcijomis.

Siųsti DTMF – siųsti tonų sekas

Sukeisti skamb. – persijungti iš aktyviojo ryšio į užlaikytąjį arba atvirkščiai

Aktyvų su užlaik. – sujungti užlaikytąjį ryšį su aktyviuoju ryšiu ir išjungti iš naujojo ryšio savo telefoną

Konferencija – užmegzti konferencinį ryšį, kuriame gali dalyvauti penki žmonės, įskaitant jus.

Kalbėti asmeniškai – kalbėti su kuo nors asmeniškai konferencinio ryšio metu.

Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

4. Telefono meniu

Telefono funkcijos yra sugrupuotos pagal funkcijas ir jas galima pasiekti per pagrindinius jūsų telefono meniu. Kiekviename pagrindiniame meniu yra vidiniai meniu ir sąrašai, iš kurių galite pasirinkti arba peržiūrėti elementus ir nustatyti telefono funkcijas. Pakreipdami naršymo mygtuką galite pasirinkti pagrindinius ir vidinius meniu.

Kai kuriais meniu naudotis negalėsite; tai priklauso nuo jūsų tinklo. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

■ Meniu vaizdai

Jūsų telefone gali būti dviejų rūšių meniu vaizdai: *Sąrašas* ir *Tinklelis*.

Sąrašas vartotojo sąsajoje į kiekvieną meniu įeiti galite per atvaizdus. Naršykite po meniu spausdami naršymo mygtuką. Jums pereinant nuo vieno meniu prie kito, viršutiniame dešiniajame ekrano kampe pasirodo meniu numeris. Po meniu numeriu yra slinkties juosta su tabuliavimo žyme. Tabuliavimo žymė juda aukštyn arba žemyn, kai jūs judate meniu, vizualiai rodydama jūsų padėtį meniu struktūroje.

Tinklelis vartotojo sąsajoje viename ekrane pasirodo daug piktogramų. Norėdami pereiti nuo vienos piktogramos prie kitos naudokite keturių krypčių naršymo mygtuką. Meniu pavadinimas pasirodo ekrano viršuje, o pasirinkto meniu piktograma yra apibraukta.

Norėdami pakeisti meniu vaizdą, pasirinkite **Funkc.** > *Pagr. meniu vaizd.* > *Sąrašas* arba *Tinklelis*.

■ Prieiga prie meniu funkcijos

1. Pasirinkite **Meniu** ir meniu, kurio pageidaujate.
2. Jei meniu turi žemesnio lygmens meniu, pasirinkite norimą iš pastarųjų.
3. Jei pasirinktas meniu turi dar žemesnio lygmens meniu, pasirinkite norimą iš pastarųjų.
4. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, pasirinkite **Atgal**. Norėdami uždaryti meniu, pasirinkite **Išj. prg..**

5. Pranešimai



Mobiliuoju ryšiu pranešimus galite siųsti draugams, šeimai ir verslo partneriams, naudodamiesi trumpųjų pranešimų paslauga (SMS), tai yra tinklo paslauga. Ne visomis pranešimų funkcijomis galima naudotis visuose tinkluose. Išsamesnės informacijos apie naudojimosi šia paslauga galimybes ir registraciją kreipkitės į paslaugų teikėją.

Kai siunčiate pranešimus, jūsų prietaiso ekrane gali pasirodyti žodžiai *Pranešimas išsiųstas*. Šie žodžiai reiškia, kad jūsų prietaisas išsiuntė pranešimą jūsų prietaise užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Tačiau šie žodžiai nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas. Išsamesnės informacijos apie pranešimų paslaugas kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Tekstiniai pranešimai

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius nei įprastus tekstinius pranešimus. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokesť už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų, pavyzdžiui, kinų, rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Pranešimo ilgio rodyklė pasirodo telefono ekrano viršuje. Ši rodyklė leidžia jums stebėti, kiek ženklų dar gali būti panaudoti pranešime, jums įvedant tekstą. Pavyzdžiui, 673/2 reiškia, kad dar galima parašyti 673 rašmenis ir parašytas pranešimas bus siunčiamas dviem dalimis.

Tekstiniais pranešimams rašyti galite naudoti numatytuosius ruošinius. Prieš siųsdami bet kokį tekstinį pranešimą arba el. laiškus, turite sukonfigūruoti pranešimo parametrus. Žr. „Pranešimų parametrai“, 45 psl.

Apie galimybę užsisakyti SMS el. pašto paslaugą teiraukitės paslaugų teikėjo.

Teksto rašymo būdas

Tekstą rašyti kai rašote pranešimus galite tradiciniu arba nuspėjamoju būdais. Kai tekstą rašote tradiciniu būdu, paspauskite skaičiaus klavišą

(nuo 1 iki 9) keletą kartų, kol bus rodomas norimas rašmuo. Tekstą rašydami nuspėjamoju būdu, vienu klavišo paspaudimu galite parašyti vieną raidę.

Kai rašote tekstą nuspėjamoju metodu, ekrano viršuje, kairėje pusėje, rodomas simbolis , o tradiciniu būdu – . Šalia teksto rašymo būdo simbolio rodomas raidžių skyrių žymintis simbolis: **ABC**, **abc** arba **ABC**. Jei norite pakeisti raides iš didžiųjų į mažąsias arba atvirkščiai, paspauskite #. **123** rodo skaitmenų režimą. Norėdami įjungti skaičių režimą vietoje raidžių, palaikykite paspaudę # ir pasirinkite *Skaičių režimas*.

Parametrai

Jei rašydami tekstą norite nustatyti kitą rašomąją kalbą, nei pasirinkta, pasirinkite **Funkc.** > *Rašomoji kalba*. Nuspėjamoji teksto įvestis galima tik sąraše esančiomis kalbomis.

Jei norite nustatyti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, pasirinkite **Funkc.** > *Įjungti nuspėjimą*, arba, jei norite įjungti tradicinį teksto rašymo būdą, pasirinkite **Funkc.** > *Išjungti nuspėjimą*.

Jei norite greitai įjungti arba išjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, kai rašote tekstą, du kartus paspauskite # arba palaikykite paspaudę **Funkc.**

Nuspėjamasis teksto rašymas

Naudodami nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, galite greitai rašyti tekstą telefono klavišais ir naudodami vidinį jo žodyną.

1. Pradėkite rašyti žodį, naudodami klavišus nuo 2 iki 9, paspauskite kiekvieną klavišą vieną kartą vienai raidei. Žodis pasikeičia kiekvieną kartą paspaudus.
2. Jei baigėte rašyti žodį, ir jis yra teisingas, paspauskite 0.
3. Jei žodis neteisingas, paspauskite klavišą * keletą kartų arba pasirinkite **Funkc.** > *Atitikmenys*. Kai rodomas norimas žodis, pasirinkite *Naudoti*.
4. Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Norėdami įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite *Paraidž.* Telefono ekrane rodomos įrašytos raidės. Baikite žodį (tradiciniu būdu) ir pasirinkite *Saugoti*.

Tradicionis teksto rašymas

Paspauskite skaičiaus klavišą nuo 1 iki 9 keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Ne visi skaičiaus klavišų rašomi rašmenys yra nurodyti ant to klavišo. Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos. Žr. „Parametrai“, 29 psl.

Jei kita norima raidė rašoma tuo pačiu klavišu kaip ir toji, kuri buvo parašyta paskutinė, palaukite, kol pasirodys žymeklis, arba paslinkite į bet kurią pusę ir rašykite raidę.

Dažniausiai vartojamus skyrybos ir kitus specialiuosius ženklus galima rašyti klavišu 1. Norėdami įterpti tarpą, paspauskite 0.

Jei norite daugiau rašmenų, paspauskite *.

Rašymas ir siuntimas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Naujas pranešimas** > **Tekst. pranešimas** ir įrašykite gavėjo telefono numerį **Pagr. gavėjai:** laukelyje.
2. Norėdami naudoti numerį iš katalogo **Adresų knyga** pasirinkite **Įtraukti** > **Adresatas**. Jei pranešimą norite siųsti keliems gavėjams, po vieną įrašykite norimus adresatus.
3. Jei pranešimą norite siųsti į grupę įtrauktiems asmenims, pasirinkite **Adresatų grupę** ir norimą grupę. Norėdami pamatyti sąrašą adresatų, kuriems pranešimus siuntėte vėliausiai, pasirinkite **Įtraukti** > **Vėliausiai naudoti**.
4. Pakreipkite naršymo mygtuką žemyn ir įveskite pranešimą. Žr. „Teksto rašymo būdas“, 28 psl.
5. Norėdami įterpti į teksto pranešimą ruošinį, pasirinkite **Funkc.** > **Naudoti ruošinį** ir ruošinį, kurį norite įterpti.
6. Norėdami peržiūrėti, kaip pranešimą matys gavėjas savo prietaiso ekrane, pasirinkite **Funkc.** > **Žvilgtelėti**.
7. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.

Skaitymas ir atsakymas

Gavus naują pranešimą, rodoma **Gautas 1 pranešimas** arba **Gauti pranešimai** ir N – naujų pranešimų skaičius.

1. Norėdami peržiūrėti naują pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Norėdami peržiūrėti jį vėliau, pasirinkite **Išj. prg.**.
Jei pranešimą norite skaityti vėliau, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Gautieji**. Jei gavote daugiau nei vieną pranešimą, pasirinkite tą, kurį norite skaityti. ✉ nurodo, kad yra neperskaitytas pranešimas **Gautieji**.
2. Skaitydami pranešimą pasirinkite **Funkc.** ir ištrinkite arba persiųskite pranešimą, redaguokite pranešimą kaip tekstinį arba sms el. laišką arba perkelkite jį į kitą katalogą, arba peržiūrėkite arba išsirinkite pranešimo duomenis. Taip pat galite nukopijuoti pranešimo pradžioje esantį tekstą į telefono kalendorių kaip priminimą.
3. Norėdami atsakyti į pranešimą, pasirinkite **Atsakyti** > **Tekst. praneš.**, **Daugiaf. pran.**, **Skubus praneš.** arba **Garso pranešimas**.
Norėdami siųsti tekstinį pranešimą el. pašto adresu, laukelyje **Pagr. gavėjai:** įrašykite el. pašto adresą.
4. Pereikite į laukelį **Pranešimas:** ir įveskite pranešimą. Žr. „Teksto rašymo būdas“, 28 psl. Jei norite pakeisti atsakomojo pranešimo rūšį, pasirinkite **Funkc.** > **Pakeisti pran. rūšį**.
5. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.

■ SIM pranešimai

SIM pranešimai – tai tekstiniai pranešimai, išsaugoti jūsų SIM kortelėje. Šiuos pranešimus galite kopijuoti arba perkelti į telefono atmintį, tačiau ne atvirkščiai. Gauti pranešimai išsaugomi telefono atmintyje.

Norėdami skaityti SIM pranešimus, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Funkc.** > **SIM pranešimai**.

■ Daugiaformačiai pranešimai



Pastaba: tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Daugiaformačiame pranešime gali būti tekstas, garso įrašas, paveikslėlis, kalendoriaus įrašas, vizitinė kortelė arba vaizdo įrašas. Jeigu pranešimas yra per didelis, telefonas gali nepriimti jo. Kai kuriuose tinkluose gavėjams siunčiami tekstiniai pranešimai su interneto adresu, kuriuo apsilankęs gavėjas gali peržiūrėti daugiaformatį pranešimą.

Kai kalbatės telefonu, taip pat kai naudojate telefono naršyklę, nešmena naudodami GSM duomenis, daugiaformačių pranešimų negalite priimti. Dėl įvairių priežasčių gali nepavykti išsiųsti daugiaformačių pranešimų, todėl svarbiems ryšiams nenaudokite vien tik jų.

Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų daugiaformačių pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

Kaip nustatyti daugiaformačio pranešimo parametrus skaitykite skyrelyje „Daugiaformačiai“, 47 psl. Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į paslaugų teikėją.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Naujas pranešimas** > **Daugiaf. pran..**
2. Parašykite pranešimą. Žr. „Teksto rašymo būdas“, 28 psl.
Šiuo telefonu galima kurti ir peržiūrėti daugiaformačius pranešimus, sudarytus iš kelių lapų (skaidrių). Prie pranešimo gali būti pridėtas kalendoriaus įrašas ir vizitinė kortelė. Skaidrėje gali būti tekstas, vienas atvaizdas ir vienas garso įrašas arba tekstas ir vaizdo įrašas.
3. Norėdami įterpti į pranešimą skaidrę, pasirinkite **Nauja** arba **Funkc.** > **Įterpti** > **Skaidrę**.
4. Jei norite peržiūrėti pranešimą prieš jį išsiųsdami, pasirinkite **Funkc.** > **Žvilgtelėti**.
5. Paspauskite naršymo mygtuką žemyn ir pasirinkite **Siųsti**. Žr. „Pranešimo siuntimas“, 33 psl.
6. Laukelyje **Pagr. gavėjai:** įrašykite gavėjo telefono numerį.
Norėdami naudoti numerį iš katalogo **Adresų knyga** pasirinkite **Įtraukti** > **Adresatas**.
Jei pranešimą norite siųsti keliems gavėjams, po vieną įrašykite norimus adresatus.
Jei pranešimą norite siųsti į grupę įtrauktiems asmenims, pasirinkite **Adresatų grupę** ir norimą grupę.

Norėdami pamatyti sąrašą adresatų, kuriems pranešimus siuntėte vėliausiai, pasirinkite **[Itraukti](#)** > **[Vėliausiai naudoti](#)**.

Pranešimo siuntimas

Baigę rašyti savo pranešimą, galite išsiųsti jį pasirinkdami **[Siųsti](#)** arba paspausdami skambinimo klavišą. Telefonas išsaugo pranešimą kataloge **[Siunčiamieji](#)** ir išsiunčia jį. Pasirinkus **[Išsaugoti išsiųstus pranešimus](#)** > **[Taip](#)**, išsiųstas pranešimas išsaugomas kataloge **[Išsiųstieji](#)**. Žr. „Bendrieji parametrai“, 45 psl.

Kai telefonas siunčia pranešimą, ekrane rodomas animacinis simbolis . Ar pranešimą priėmė gavėjas, priklauso nuo kelių veiksnių. Išsamesnės informacijos apie pranešimų paslaugas kreipkitės į paslaugų teikėją.

Daugiaformatis pranešimas siunčiamas ilgiau nei tekstinis pranešimas. Telefonui siunčiant pranešimą, galite naudotis kitomis jo funkcijomis. Jei pranešimo siuntimas pertraukiamas, telefonas kelis kartus bando siųsti pranešimą iš naujo. Jei visi bandymai nesėkmingi, pranešimas lieka kataloge **[Siunčiamieji](#)**. Galėsite pabandyti išsiųsti pranešimą vėliau.

Norėdami atšaukti pranešimų siuntimą iš katalogo **[Siunčiamieji](#)**, pažymėkite norimą pranešimą ir pasirinkite **[Funkc.](#)** > **[Atšaukti siuntimą](#)**.

Skaitymas ir atsakymas



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami el. laiškus. Daugiaformačių pranešimų objektai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Gavus naują daugiaformatį pranešimą, rodoma **[Gautas daugiaf. pranešimas](#)** arba **[Gauti pranešimai](#)** ir N – naujų pranešimų skaičius.

1. Norėdami perskaityti pranešimą, pasirinkite **[Rodyti](#)**. Norėdami peržiūrėti jį vėliau, pasirinkite **[Išj. prg.](#)**.

Jei pranešimą norite skaityti vėliau, pasirinkite **[Meniu](#)** > **[Pranešimai](#)** > **[Gautieji](#)**. Pranešimų sąraše  žymi neskaitytą el. laišką. Pasirinkite pranešimą, kurį norite peržiūrėti.

2. Norėdami peržiūrėti visą pranešimą, kuriame yra pateiktis, pasirinkite **[Atkurti](#)**.

Norėdami peržiūrėti pateiktą ar prieduose esančius failus, pasirinkite **Funkc.** > *Objektai* arba *Priedai*.

3. Norėdami atsakyti į pranešimą, pasirinkite **Funkc.** > *Atsakyti* > *Tekst. praneš.*, *Daugiaf. pran.*, *Skubus praneš.* arba *Garso pranešimas*. Parašykite atsakomąjį pranešimą.

Jei norite pakeisti atsakomojo pranešimo rūšį, pasirinkite **Funkc.** > *Pakeisti pran. rūšį*. Pasirinkus kitą pranešimo rūšį, gali būti neįmanoma pridėti kai kurių failų.

4. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**. Žr. „Pranešimo siuntimas“, 33 psl.

Visa atmintis užimta

Jei gaunate pranešimą, tačiau visa atmintis užimta, rodomas pranešimas *Atmintis užimta. Neįmanoma priimti praneš.*. Norėdami ištrinti senus pranešimus, pasirinkite **Gerei** > **Taip** ir katalogą. Pažymėkite norimą pranešimą ir pasirinkite **Ištrinti**.

Jei norite ištrinti daugiau nei vieną pranešimą iš karto, pažymėkite pranešimą, kurį norite ištrinti ir pasirinkite **Funkc.** > **Žymėti**. Pažymėkite kiekvieną papildomą pranešimą, kurį norite ištrinti ir pasirinkite **Žymėti** arba, jei norite ištrinti visus pranešimus, pasirinkite **Funkc.** > **Pažymėti visus**. Kai baigsite žymėti pranešimus, kuriuos norite ištrinti, pasirinkite **Funkc.** > **Ištrinti pažymėtą**.

Katalogai

Telefonas išsaugo gautus tekstinius ir daugiaformačius pranešimus kataloge *Gautieji*.

Kaip nustatyti telefoną, kad išsiųsti pranešimai būtų išsaugomi kataloge *Išsiųstieji*, skaitykite funkcijos *Išsaugoti išsiųstus pranešimus* apraše, skyrelyje „Bendrieji parametrai“, 45 psl.

Peržiūrėti pranešimą, kurį norite išsiųsti vėliau, ir išsaugoti jį kaip juodrašį kataloge *Juodraščiai*, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Juodraščiai*.

Savo pranešimus galite perkelti į katalogą *Išsaugotieji*. Norėdami sutvarkyti katalogo *Išsaugotieji* pakatalogius, pasirinkite **Meniu** >

Pranešimai > *Išsaugotieji* > *Išsaugoti pranešimai* arba jūsų sukurtą katalogą. Jei norite sukurti naują katalogą savo pranešimams, pasirinkite **Funkc.** > *Naujas katalogas*. Jei norite ištrinti ar pervardyti kokį nors katalogą, pažymėkite pageidaujamą katalogą ir pasirinkite **Funkc.** > *Trinti katalogą* arba *Pervardyti katal.*

Jūsų telefone yra ruošinių. Norėdami sukurti naują ruošinį, išsaugokite arba nukopijuokite pranešimą kaip ruošinį. Norėdami atidaryti ruošinių sąrašą, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Išsaugotieji* > *Ruošiniai*.

Skubieji pranešimai

Skubūs pranešimai – tai tekstiniai pranešimai, kurie, juos gavus, parodomi akimirksniu. Skubieji pranešimai automatiškai neišsaugomi.

Skubiojo pranešimo rašymas

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas praneš.* > *Skubus praneš.*. Laukelyje *Pagr. gavėjai*: įrašykite gavėjo telefono numerį. Laukelyje *Pranešimas*: parašykite pranešimą. Skubų pranešimą gali sudaryti daugiausia 70 rašmenų. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.

Skubiojo pranešimo priėmimas

Gautą skubų pranešimą žymi *Pranešimas*: ir keli pirmieji pranešimo žodžiai. Norėdami perskaityti pranešimą, pasirinkite **Skaityti**. Jei iš skaitomo pranešimo norite išskirti numerius, el. pašto ir interneto adresus, pasirinkite **Funkc.** > *Naudoti duomenis*.

■ „Nokia Xpress“ garso pranešimai

Naudodamiesi daugiaformačių pranešimų paslauga, galite patogiai kurti ir siųsti balso pranešimus. Norint naudotis garso pranešimų funkcija, turi būti įjungta daugiaformačių pranešimų paslauga.

Garso pranešimo kūrimas

1. Norėdami pradėti įrašinėti, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas praneš.* > *Garso praneš.* ir .
2. Norėdami sustabdyti įrašymą, pasirinkite  ir bus rodomas pranešimo ekranas.
3. Norėdami peržiūrėti galimas funkcijas, pasirinkite **Funkc.**

4. Laukelyje **Pagr. gavėjai:** įrašykite gavėjo telefono numerį.

Norėdami naudoti numerį iš katalogo **Adresų knyga** pasirinkite **Įtraukti** > **Adresatas**.

Jei pranešimą norite siųsti keliems gavėjams, po vieną įrašykite norimus adresatus.

Jei pranešimą norite siųsti į grupę įtrauktiems asmenims, pasirinkite **Adresatų grupę** ir norimą grupę.

Norėdami pamatyti sąrašą adresatų, kuriems pranešimus siuntėte vėliausiai, pasirinkite **Įtraukti** > **Vėliausiai naudoti**.

5. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.

Garso pranešimo priėmimas

Kai jūsų telefonas gauna naują daugiaformatį pranešimą, rodoma **Gautas 1 garso pranešimas** arba **Gauti pranešimai** ir N – naujų pranešimų skaičius. Norėdami atidaryti pranešimą, pasirinkite **Atkurti**. Jei gavote daugiau nei vieną pranešimą, pasirinkite **Rodyti** > **Atkurti**. Jei norėsite išklausti pranešimą vėliau, pasirinkite **Išj. prg..** Pasirinkę **Funkc.**, pamatysite įvairių funkcijų sąrašą.

■ Momentiniai pranešimai

Jūs galite perkelti tekstinius pranešimus į kitą lygmenį, išmėgindami momentinius pranešimus (MP) (tinklo paslauga) belaidėje aplinkoje. Jūs galite užmegzti ryšį momentiniais pranešimais su draugais ir šeima, neatsižvelgiant į mobiliojo ryšio sistemą ar platformą (pvz., internetas), kurią jie naudoja, tuomet, kai jūs visi naudojate tą pačią momentinių pranešimų siuntimo paslaugą.

Jūs galėsite naudotis momentiniais pranešimais, jei iš pradžių užsiskakysite iš savo belaidžio ryšio paslaugų teikėjo tekstinių pranešimų paslaugą ir užregistruosite momentinių pranešimų paslaugą, kurią norite naudoti. Prieš naudodami momentinius pranešimus taip pat turite gauti vartotojo vardą ir slaptažodį. Žr. „Registruotis momentinių pranešimų paslaugai“, 37 psl.

Priklausomai tiek nuo jūsų MP paslaugos teikėjo, tiek ir jūsų belaidžio ryšio paslaugų teikėjo, gali būti, kad jūs negalėsite naudotis visomis šiame vadove aprašytomis funkcijomis.

Kaip nustatyti momentinių pranešimų paslaugos parametrus, skaitykite apraše *Ryšio parametrai*, skyrelyje „Prieiga“, 37 psl. Ekrane rodomi simboliai ir pranešimai gali būti skirtingi, priklausomai nuo momentinių pranešimų paslaugos teikėjo.

Prisijungę prie momentinių pranešimų paslaugos serverio, galite toliau naudotis kitomis telefono funkcijomis – diskusija momentiniais pranešimais vyks programų fone. Turėkite galvoje, kad, kai kuriuose tinkluose naudojant momentinių pranešimų programą, telefono baterija gali išsikrauti greičiau, todėl telefoną reikėtų prijungti prie įkroviklio.

Registruotis momentinių pranešimų paslaugai

Tai galite padaryti registruodamiesi internetu pas MP paslaugos teikėją, kuriuo paslaugomis nusprendėte naudotis. Registracijos proceso metu jus turėsite galimybę susikurti norimą vartotojo vardą ir slaptažodį. Norėdami gauti daugiau informacijos apie momentinių pranešimų paslaugos užsisakymą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Prieiga

Norint patekti į meniu *Momentiniai pranešimai* būnant už ryšio ribų, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Momentiniai pranešimai* (*Momentiniai pranešimai* gali būti pakeista kitu terminu, priklausomai nuo paslaugos teikėjo). Jeigu telefone nustatytas daugiau nei vienas momentinių pranešimų paslaugos parametrų rinkinys, pasirinkite rinkinį, kurį norėsite naudoti. Jei nustatytas tik vienas rinkinys, jis bus įjungtas automatiškai.

Toliau išvardytos galimos funkcijos.

Įsiregistruoti – prisijungti prie momentinių pranešimų paslaugos serverio. Jei norite, kad telefonas, jį įjungus, automatiškai prisijungtų prie momentinių pranešimų paslaugos serverio, pažymėkite *Automat. įreg.:* ir pasirinkite **Pakeisti** > *Taip* arba pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Momentiniai pranešimai*, prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos ir pasirinkite **Funkc.** > *Parametrai* > *Automatinis įregistravimas* > *Taip* arba *Išjungtas*.

Išsaug. diskusijos – peržiūrėti, ištrinti ar pervardyti momentinių pranešimų sesijos metu išsaugotas diskusijas.

Ryšio parametrai – nustatyti parametrus, reikalingus prisijungti prie momentinių pranešimų informacijos serverio.

Prisijungimas

Norėdami prisijungti prie momentinių pranešimų paslaugos serverio, atidarykite meniu *Momentiniai pranešimai*, pasirinkite momentinių pranešimų paslaugą (jei reikia) ir *Įsiregistruoti*. Telefonui sėkmingai įsiregistravus, ekrane rodomas pranešimas *Jus įregistravo*.

Norėdami atsijungti nuo momentinių pranešimų paslaugos serverio, pasirinkite **Funkc.** > *Išsiregistruoti*.

Sesijos

Prisijungus prie momentinių pranešimų paslaugos serverio, jūsų būseną, kokią ją matys kiti, yra rodoma būsenos eilutėje: *Būklė: įsijungęs*, *Būklė: užimta(s)* arba *Būklė: negaliu b.* – pakeisti savo būseną, pasirinkite **Pakeisti**.

Po būsenos eilutės yra trys katalogai su jūsų adresatais ir rodoma jų būseną: *Diskusijos*, *Įsijung.* ir *Neįsijung.*. Norėdami išplėsti katalogą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Išplėsti** (arba paspauskite naršymo mygtuką į dešinę), norėdami sutraukti katalogą, pasirinkite **Sutraukti** (arba paspauskite naršymo mygtuką į kairę).

Diskusijos – rodo aktyviosios diskusijos metu gautų naujų ir skaitytų pranešimų ar kvietimų pabendrauti momentiniais pranešimais sąrašą.

 žymi naują grupės pranešimą.

 žymi perskaitytą grupės pranešimą.

 žymi naują momentinį pranešimą.

 žymi perskaitytą momentinį pranešimą.

 žymi kvietimą.

Ekrane rodomi simboliai ir pranešimai gali būti skirtingi, priklausomai nuo jūsų pasirinkto momentinių pranešimų paslaugos teikėjo.

Įsijung. – rodo įsijungusių adresatų kiekį.

Neįsijung. – rodo neįsijungusių adresatų kiekį.

Norėdami pradėti pokalbį, išplėskite *Įsijung.* arba *Neįsijung.* katalogą ir pažymėkite adresatą, su kuriuo norite kalbėtis ir pasirinkite **Kalbėtis**.

Norėdami atsakyti į kvietimą pokalbiui arba atsakyti į pranešimą, išplėskite [Diskusijos](#) katalogą ir pažymėkite adresatą, su kuriuo norite kalbėtis ir pasirinkite [Atidaryti](#). Kaip įterpti adresatus žr. „MP adresatų įtraukimas į sąrašą“, 40 psl.

Funkc. > [Ieškoti MP vartot.](#) – jei norite tinkle ieškoti kitų momentinių pranešimų paslaugos vartotojų pagal telefono numerį, ekrane pateikiamą vardą, el. pašto adresą, vardą arba pavardę.

Funkc. > [Pradėti pokalbį](#) – jei suradę pageidaujamą vartotoją, norite pradėti diskusiją.

Kvietimo priėmimas arba atsisakymas

Telefonui veikiant laukimo režimu, kai prisijungėte prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir gavote naują kvietimą pabendrauti, ekrane rodomas pranešimas [Gautas naujas kvietimas](#). Norėdami jį perskaityti, pasirinkite [Skaityti](#). Gavę daugiau nei vieną kvietimą, pažymėkite norimą ir pasirinkite [Atidaryti](#). Norėdami prisijungti prie asmeninės grupės diskusijos, pasirinkite [Patvirt.](#) ir įrašykite slapypvardį, kuriuo vadinsitės diskusijos metu. Norėdami atmesti ar ištrinti kvietimą, pasirinkite **Funkc.** > [Atmesti](#) arba [Ištrinti](#).

Momentinio pranešimo skaitymas

Telefonui veikiant laukimo režimu, kai prisijungėte prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir gavote naują pranešimą, nesusijusį su aktyvia diskusija, ekrane rodomas pranešimas [Naujas momentinis pranešimas](#). Norėdami jį perskaityti pasirinkite [Skaityti](#).

Jei gavote daugiau nei vieną pranešimą, ekrane pasirodys [Nauji momentiniai pranešimai](#), kai N – naujų pranešimų skaičius. Paspauskite [Skaityti](#), pažymėkite pranešimą ir pasirinkite [Atidaryti](#).

Aktyvios diskusijos momentiniais pranešimais metu gauti pranešimai įkeliami į katalogą [Momentiniai pranešimai](#) > [Diskusijos](#). Jei gavote pranešimą iš asmens, neįtraukto į sąrašą [MP adresatai](#), rodomas specialusis siuntėjo adresas. Norėdami išsaugoti duomenis naujo vartotojo, kurio duomenų nėra telefono atmintyje, pasirinkite **Funkc.** > [Į adresatų sąrašą](#).

Dalyvavimas diskusijoje

Norėdami dalyvauti diskusijoje, parašykite savo pranešimą ir pasirinkite [Siųsti](#) arba paspauskite skambinimo klavišą. Pasirinkę **Funkc.**, pamatysite įvairių funkcijų sąrašą.

Jeigu diskusijos momentiniais pranešimais metu gavote naują pranešimą iš asmens, kuris nedalyvauja aktyvioje sesijoje, ekrane rodoma  ir suskamba perspėjamasis tonas.

Parašykite pranešimą ir pasirinkite **Siųsti** arba paspauskite skambinimo klavišą. Jūsų pranešimas rodomas ekrane, o atsakomasis pranešimas rodomas po jūsų pranešimu.

MP adresatų įtraukimas į sąrašą

Prisijungus prie MP paslaugos serverio, MP pagrindiniame meniu pasirinkite **Funkc.** > *Įtraukti adresatą*.

Pasirinkite *Pagal mob. tel. Nr., Įvesti rank. būdu, Ieškoti iš serverio* arba *Kopij. iš serverio* (priklausomai nuo jūsų paslaugos teikėjo). Sėkmingai įtraukus adresatą į sąrašą, telefono ekrane pasirodo patvirtinamasis pranešimas.

Pažymėkite adresatą. Norėdami pradėti diskusiją, pasirinkite **Kalbėtis**.

Pranešimų užblokavimas arba atblokavimas

Kai esate užmezgęs diskusiją ir norite užblokuoti pranešimus, pasirinkite **Funkc.** > *Blokuoti adresatą*. Rodoma patvirtinimo užklausa, pasirinkite **Gerai**, jei norite užblokuoti pranešimus iš šio adresato.

Norėdami užblokuoti pranešimus iš tam tikro adresato, esančio jūsų adresatų sąrašė, pažymėkite adresatą *Diskusijos, Įsijung.* arba *Neįsijung.* ir pasirinkite **Funkc.** > *Blokuoti adresatą* > **Gerai**.

Norėdami išblokuoti adresatą, pagrindiniame MP meniu pasirinkite **Funkc.** > *Užblokuotieji*. Pažymėkite adresatą, kurį norite išblokuoti, ir pasirinkite **Atblok.** > **Gerai**.

Grupės

Jūs galite kurti savo asmenines grupes MP diskusijoms. Asmeninės grupės išlieka tik diskusijos MP metu.

Prisijunkite prie MP paslaugos serverio, pagrindiniame meniu pasirinkite **Funkc.** > *Sukurti grupę*. Įvardykite grupę ir nurodykite ekrane pateikiamą vardą, kurį naudosite bendraudami kaip savo slapyvardį. Adresatų sąrašė pažymėkite asmeninės grupės narius ir parašykite jiems kvietimus pabendrauti.

■ El. pašto programa

El. pašto programa suteikia galimybę naudojant paketinių duomenų ryšį (tinklo paslaugą) telefonu pasitikrinti savo el. pašto dėžutę, kai nesate darbe ar namie. Ši el. pašto programa skiriasi nuo SMS el. pašto funkcijos. Norėdami naudotis savo telefono el. pašto funkcija, turite turėti suderinamą el. pašto sistemą.

Naudodami savo telefoną, galite rašyti, siųsti ir skaityti el. laiškus. Taip pat galite išsaugoti ir ištrinti el. laiškus suderinamame kompiuteryje. Jūsų telefonas gali sąveikauti su POP3 ir IMAP4 el. pašto serveriais.

Prieš siųsdami ir priimdami el. laiškus, turite įvykdyti toliau pateiktas sąlygas.

- Užsakykite naują el. pašto dėžutę arba naudokite esamą. Apie galimybę naudotis esama el. pašto dėžute pasiteiraukite savo el. pašto paslaugos teikėjo.
- El. pašto parametrų pasiteiraukite savo tinklo operatoriaus ar el. pašto paslaugos teikėjo. El. pašto programos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „Sąrankos pranešimų paslauga“, 11 psl. Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. Žr. „Sąranka“, 67 psl.

Norėdami keisti el. pašto parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > **Funkc.** > *Tvarkyti abonem.*

Šioje programoje nenaudojami klaviatūros tonai.

Parametrų vedlys

Parametrų vedlys įsijungs automatiškai, jei telefone nebus nustatyti el. pašto parametrai. Norėdami įrašyti parametrus rankiniu būdu, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > **Funkc.** > *Tvarkyti abonem.* > **Funkc.** > *Nauja*.

Naudodami *Tvarkyti abonem.* funkcijas galite įterpti, ištrinti ir pakeisti el. pašto parametrus. Įsitikinkite, kad nurodėte teisingą jūsų operatoriaus pageidaujamą prieigos tašką. Žr. „Sąranka“, 67 psl. El. pašto programai reikia interneto prieigos taško be artimojo kompiuterio. WAP prieigos taškai paprastai jau turi artimąjį kompiuterį ir neveikia su el. pašto programa.

El. laiško rašymas ir siuntimas

El. laišką galite parašyti neprisijungdami prie el. pašto serverio arba galite prisijungti, tada parašyti bei išsiųsti savo el. laišką.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > *Rašyti naują el. lšk.*

2. Jei nustatomas daugiau nei viena el. pašto paskyra, pasirinkite paskyrą, iš kurios norite siųsti el. paštą.

3. Įrašykite gavėjo el. pašto adresą.

4. Įrašykite el. laiško temą.

5. Parašykite el. laišką. Žr. „Teksto rašymo būdas“, 28 psl.

Norėdami pridėti failą prie el. laiško, pasirinkite **Funkc.** > *Pridėti failą* ir failą iš katalogo *Galerija*.

6. Norėdami nedelsdami išsiųsti el. laišką, pasirinkite **Siųsti** > *Siųsti dabar*.

Norėdami išsaugoti el. laišką kataloge *Siuntimo dėžutė*, iš kurio galėsite išsiųsti jį vėliau, pasirinkite **Siųsti** > *Siųsti vėliau*.

Norėdami vėliau taisyti ar tęsti savo el. laišką, pasirinkite **Funkc.** > *Išsaug. kaip juod.* El. laiškas išsaugomas kataloge *Siuntimo dėžutės* > *Juodraščiai*.

Norėdami išsiųsti išsaugotą el. laišką iš siuntimo dėžutės, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > **Funkc.** > *Siųsti el. paštą* arba *Siųsti ir tikr. el. pšt.*

El. laiškų parsisiuntimas

1. Norėdami parsisiųsti jūsų adresu gautus el. laiškus, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > *Tikrinti, ar yra lšk.*

Jei nustatomas daugiau nei viena el. pašto paskyra, pasirinkite paskyrą, iš kurios norite parsisiųsti el. laišką.

El. pašto programa iš pradžių parsisiųs vien antraštes.

2. Pasirinkite **Atgal**.

3. Pasirinkite *Gavimo dėžutės*, paskyros pavadinimą ir naują pranešimą, tada **Priimti**, jei norite parsisiųsti visą el. laišką.

Norėdami parsisiųsti naujus el. laiškus ir išsiųsti laiškus, kurie buvo išsaugoti kataloge [Siuntimo dėžutė](#), pasirinkite **Funkc.** > [Siųsti ir tikr. el. pšt.](#)

El. laiško skaitymas ir atsakymas



Svarbu žinoti: būkite atidarydami el. laiškus. El. laiškai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

1. Pasirinkite **Meniu** > [Pranešimai](#) > [El. paštas](#) > [Gavimo dėžutės](#), paskyros pavadinimą ir norimą el. laišką.
2. Pasirinkę **Funkc.**, kai atidarytas el. laiškas, pamatysite įvairių funkcijų sąrašą.
3. Norėdami atsakyti į el. laišką, pasirinkite **Atsakyti** > [Originalus tekstas](#) arba [Tuščias praneš.](#) Norėdami atsakyti keliems adresatams, pasirinkite **Funkc.** > [Atsakyti visiems](#). Patvirtinkite arba pakeiskite el. pašto adresą ir temą, tada parašykite atsakymą.
4. Norėdami išsiųsti laišką, pasirinkite **Siųsti** > [Siųsti dabar](#).

El. laiškų katalogai

El. laiškus, kuriuos parsisiuntėte iš savo el. pašto dėžutės, telefonas išsaugo kataloge [Gavimo dėžutės](#). Kataloge [Gavimo dėžutės](#) yra šie katalogai: „Paskyros pavadinimas“ gaunamam el. paštui, [Archyvas](#) el. pašto archyvavimui, [1 pasirinktinis](#)—[3 pasirinktinis](#) el. pašto archyvavimui ir [Šiukšlės](#), kur saugomas visas nepageidaujamas el. paštas. Kataloge [Siuntimo dėžutės](#) yra šie katalogai: [Juodraščiai](#) nebaigtiems el. laiškam saugoti, [Siuntimo dėžutė](#) neišsiųstiems el. laiškam saugoti ir [Išsiųsta](#) išsiųstiems el. laiškam saugoti.

Norėdami tvarkyti katalogus ir juose esančius el. laiškus, pasirinkite **Funkc.** ir galėsite peržiūrėti funkcijas, kurias galite naudoti kiekvienam katalogui.

Nepageidaujamo el. pašto filtras

Su šia el. pašto programa galėsite įjungti įdiegtą nepageidaujamo el. pašto filtrą. Norėdami įjungti ir nustatyti šį filtrą, pasirinkite **Funkc.** >

Nepag. pšt. filtras > *Parametrai* pagrindiniame el. pašto budėjimo ekrane. Naudodamas nepageidaujamo el. pašto filtrą naudotojas galės patalpinti tam tikrus siuntėjus į juodąjį arba baltąjį sąrašą. Juodojo sąrašo pranešimai filtruojami į *Šiukslės* katalogą. Nežinomi ir baltojo sąrašo pranešimai parsiučiami į paskyros gautųjų dėžutę. Norėdami patalpinti siuntėją į juodąjį sąrašą, pasirinkite el. pašto pranešimą *Gavimo dėžutės* kataloge ir **Funkc.** > *Įtr. į juodąjį sąrašą*.

■ Balso pranešimai

Jei užsisakote balso paštą (tinklo paslauga), jūsų paslaugos teikėjas pateiks jums balso pašto dėžutės numerį. Norėdami naudoti balso paštą, jūs turėsite išsaugoti šį numerį savo telefone. Gavus balso pašto pranešimą, jūsų telefonas praneš jums pypsėdamas, rodydamas pranešimą arba abiem būdais. Jei gaunate daugiau kaip vieną pranešimą, jūsų telefonas rodys gautų pranešimų kiekį.

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Balso pranešimai* > *Klaudyti balso pranešimų*. Pasirinkite *Balso pašto dėžutės numeris* ir suraskite arba surinkite savo balso pašto dėžutės numerį.

Simbolis  žymės naujus balso pranešimus, jei tokia funkcija vykdoma tinkle. Norėdami paskambinti savo balso pašto dėžutės numeriu, pasirinkite **Klaudyti**.

■ Naujienos

Naudojantis tinklo paslauga *Naujienos*, iš paslaugų teikėjo galite gauti trumpus tekstinius pranešimus. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Paslaugų komandos

Norėdami įvesti arba išsiųsti paslaugų užklausas (taip pat žinomas kaip USSD komandas) savo paslaugų teikėjui, naudokite *Paslaugų komandos*. Išsamesnės informacijos apie specifinių paslaugų valdymą kreipkitės į paslaugų teikėją. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Paslaugų komandos*.

■ Pranešimų ištrynimasis

Jei norite ištrinti pranešimus po vieną, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Ištrinti pranešimus* > *Atskirus* ir katalogą, iš kurio norite ištrinti pranešimus. Pažymėkite pranešimą, kurį norite ištrinti, ir pasirinkite **Ištrinti**.

Jei norite ištrinti daugiau nei vieną pranešimą iš karto, pažymėkite pranešimą, kurį norite ištrinti ir pasirinkite **Funkc.** > *Žymėti*. Pažymėkite kiekvieną papildomą pranešimą, kurį norite ištrinti ir pasirinkite **Žymėti** arba, jei norite ištrinti visus pranešimus, pasirinkite **Funkc.** > *Pažymėti visus*. Kai baigsite žymėti pranešimus, kuriuos norite ištrinti, pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti pažymėtą*.

Norėdami ištrinti visus pranešimus iš katalogo, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Ištrinti pranešimus* > *Iš katalogo* ir katalogą, iš kurio norite ištrinti pranešimus. Priklausomai nuo katalogo, telefonas gali paklausti, ar norite ištrinti pranešimus. Jei tikrai norite ištrinti pranešimus, pasirinkite **Taip**. Jei kataloge yra neskaitytų ar dar neišsiųstų pranešimų, telefonas paklaus, ar norite juos palikti. Norėdami palikti šiuos pranešimus, pasirinkite **Taip**.

Norėdami ištrinti visus pranešimus iš visų katalogų, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Ištrinti pranešimus* > *Visus pranešimus* > **Taip**.

■ Pranešimų parametrai

Bendrieji parametrai

Bendrieji parametrai taikomi ir tekstiniams, ir daugiaformačiams pranešimams.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pranešimų parametrai* > *Bendrieji param.* ir kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

Išsaugoti išsiųstus pranešimus > **Taip** – nustatyti, kad išsiųsti pranešimai būtų išsaugomi kataloge *Išsiųstieji*

Išsiųstųjų perrašymas – pasirinkti, ar bus atliekamas perrašymas, kai pranešimai išsiunčiami, o atmintis yra užpildyta.

Šrifto dydis – pasirinkti pranešimuose naudojamo šrifto dydį.

Grafiniai veidukai > **Taip** – nustatyti, kad telefonas automatiškai keistų rašmenų sekas grafinais veidukais.

Tekstiniai pranešimai

Nuo tekstinių pranešimų parametrų priklauso tekstinių pranešimų ir SMS el. laiškų siuntimas, priėmimas bei peržiūra.

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Pranešimų parametrai** > **Tekst. pranešimai** ir kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

Siuntimo ataskaitos – pasirinkti, ar tinklas atsiųs ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą (tinklo paslauga).

Pranešimų centrai > **Naujas centras** – išsaugoti pranešimų centro telefono numerį ir pavadinimą, kurių reikia tekstiniams pranešimams siųsti. Šį numerį jums turi pranešti paslaugos teikėjas. Pasirinkę **SIM centras**, galite peržiūrėti SIM pranešimų centro informaciją.

Naudojamas pranešimų centras – pasirinkti naudojamą pranešimų centrą.

El. pašto centrai > **Naujas centras** – nustatyti el. pašto centro, per kurį turi būti siunčiami SMS el. laiškai, telefonų numerius ir pavadinimą. Pasirinkę **SIM centras**, galite peržiūrėti SIM el. pašto centro informaciją.

Naudojamas el. pašto centras – pasirinkti naudojamą SMS el. pašto centrą.

Pranešimo galiojimas – nustatyti, kiek laiko tinklas turi bandyti siųsti jūsų pranešimą.

Siunčiamų pranešimų formatas > **Tekstas** > **Praneš. į gaviklį** arba **Faksograma** – pasirinkti siunčiamų pranešimų formatą (tinklo paslauga).

Naudoti paketinių duomenų ryšį > **Taip** – pageidautina SMS nešmena pasirinkti GPRS.

Rašmenų koduotė > **Visa** – nustatyti, kad visi pranešimuose matomi rašmenys būtų išsiųsti nepakeisti. Jei pasirinksite **Mažoji**, raidės su nosinėmis ir kitais diakritiniais ženklais bus pakeistos kitomis raidėmis. Rašydami pranešimą pasirinkę jo peržiūros funkciją, galite pažiūrėti, kaip jį matys gavėjas. Žr. „Rašymas ir siuntimas“, 30 psl.

Atsakyti per tą patį centrą > **Taip** – leisti jūsų pranešimo gavėjui siųsti atsakomąjį pranešimą per jūsų pranešimų centrą (tinklo paslauga).

Daugiaformačiai

Nuo daugiaformačių pranešimų parametrų reikšmių priklauso daugiaformačių ir garso pranešimų siuntimas, priėmimas ir peržiūra.

Daugiaformačių pranešimų parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „Sąrankos pranešimų paslauga“, 11 psl. Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. Žr. „Sąranka“, 67 psl.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pranešimų parametrai* > *Dgfrm.pranešimai* ir kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

Siuntimo ataskaitos > *Taip* – nurodyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą (tinklo paslauga).

Atvaizdo dydis (dgf.pranešimui) – nustatyti atvaizdo dydį daugiaformačiuose pranešimuose.

Numat. intervalas tarp skaidrių – nustatyti, kas kiek laiko turi keistis skaidrės daugiaformačiuose pranešimuose.

Leisti priimti dgfrm.pranešimus > *Taip* arba *Ne* – priimti arba užblokuoti daugiaformatį pranešimą. Jei nustatysite *Namų tinkle*, daugiaformačių pranešimų negalėsite priimti, būdami už savo tinklo ribų. Įprastai nustatyta daugiaformačių pranešimų paslauga *Namų tinkle*.

Priimami daugiaformačiai pr. – nustatyti, kad daugiaformačiai būtų priimami automatiškai, rankiniu būdu, po jūsų leidimo ar nepriimami. Ši funkcija nerodoma, kai nustatyta parametro *Leisti priimti dgfrm.pranešimus* reikšmė *Ne*.

Leisti priimti reklamą – priimti arba atmesti reklamą. Ši funkcija nerodoma, kai nustatyta parametro *Leisti priimti dgfrm.pranešimus* reikšmė *Ne* arba parametro *Priimami daugiaformačiai pr.* reikšmė *Atmesti*.

Sąrankos parametrai > *Sąranka* – rodomi tik daugiaformačiams pranešimams tinkami sąrankos parametrai. Arba pasirinkite daugiaformačių pranešimų paslaugos teikėją, arba *Numatytieji* arba *Asmeninė sąranka*. Pasirinkite *Paskyra* ir daugiaformačių pranešimų paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.

6. Adresų knyga



Adresų knyga jūs galite išsaugoti ir tvarkyti adresatų informaciją, pvz., vardus, telefono numerius ir adresus. Vardus ir telefonų numerius galite išsaugoti vidinėje telefono atmintyje, SIM kortelės atmintyje arba abiejose. Vardai ir skaičiai, išsaugoti SIM kortelės atmintyje, žymimi simboliu .

■ Paieška

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai* ir adresatų sąrašę pažymėkite norimą vardą arba įrašykite pirmąją ieškomo vardo raidę.

■ Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas

Vardai ir numeriai išsaugomi naudojamoje atmintyje. Pasirinkite ir **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai* > **Funkc.** > *Naujas adresatas* įrašykite pavardę, vardą ir telefono numerį.

■ Numerių, kitų duomenų ar nuotraukos išsaugojimas

Su kiekvienu vardu telefono adresų knygos atmintyje galite išsaugoti įvairių rūšių telefonų numerius ir trumpus papildomus duomenis. Su adresatu taip pat galite susieti skambėjimo toną.

Pirmas numeris automatiškai išsaugomas kaip numatytasis. Jį žymi rėmelis aplink numerio rūšies simbolį (pavyzdžiui ). Kai pasirenkate vardą, jei nepasirenkate kito numerio, naudojamas numatytasis numeris.

1. Patikrinkite, ar naudojama *Telefono* arba *Telefono ir SIM* atmintis.
2. Pažymėkite vardą, su kuriuo norite susieti naują numerį ar kitus duomenis, ir pasirinkite **Inform.** > **Funkc.** > *Nauji duomenys*.
3. Norėdami įtraukti naują numerį, pasirinkite *Numeris* ir vieną iš numerio rūšių.
4. Norėdami įtraukti kitus duomenis, pasirinkite atitinkamą laukelį, atvaizdą iš katalogo *Galerija* arba naują atvaizdą.

5. Norėdami pakeisti numerio rūšį, pažymėkite norimą numerį ir pasirinkite **Funkc.** > *Pakeisti tipą*. Norėdami skirti pasirinktą numerį numatytuoju, pasirinkite *Skirti numatyt.*
6. Įrašykite numerį ar kitus duomenis ir pasirinkite **Išsaugoti**, kad išsaugotumėte tai, ką įrašėte.
7. Jei norite grįžti į laukimo režimą, pasirinkite **Atgal** > *Išj. prg.*.

■ Adresato kopijavimas

Suraskite adresatą, kurio duomenis norite kopijuoti, ir pasirinkite **Funkc.** > *Kopijuoti adresatą*. Galite kopijuoti vardus ir telefonų numerius iš telefono adresų knygos atminties į SIM kortelės atmintį ir atvirkščiai. SIM kortelėje galite išsaugoti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu.

■ Adresato kortelės tvarkymas

1. Susiraskite adresatą, kurio duomenis norite tvarkyti, pasirinkite *Inform.*; po to pažymėkite norimą vardą, numerį, tekstą arba atvaizdą.
2. Norėdami pervardyti adresato kortelę, pakeisti numerį, kitus duomenis ar atvaizdą, pasirinkite **Funkc.** > *Taisyti*.

Jeigu adresatas yra įtrauktas į sąrašą *MP adresatai* arba *Užregistruoti vardai*, jo duomenų taisyti negalima.

■ Adresatų arba duomenų ištrynimasis

Norėdami ištrinti visus adresatus ir jų kortelėse esančius duomenis iš telefono ar SIM kortelės atminties, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Ištrinti visus adresatus* > *Iš tel. atminties* arba *Iš SIM kortelės*. Patvirtinkite apsaugos kodu.

Norėdami ištrinti kurį nors adresatą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti adresatą*.

Norėdami ištrinti numerį, kitus duomenis ar atvaizdą, esančius adresato kortelėje, pažymėkite atitinkamą kortelę ir **Inform.** Pažymėkite norimą informacijos laukelį ir pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti* > *Ištrinti numerį*, *Ištrinti duomenis* arba *Ištrinti atvaizdą*. Jei ištrinate nuotrauką iš adresų knygos, atitinkama nuotrauka kataloge *Galerija* neištrinama.

■ Vizitinės kortelės

Asmens informaciją vizitinės kortelės formatu galite siųsti ir priimti iš suderinamo prietaiso, kuriame veikia „vCard“ standartas.

Norėdami siųsti vizitinę kortelę, pažymėkite atitinkamą adresatą ir pasirinkite **Inform.** > **Funkc.** > *Siųsti vizitinę kort.* > *Dgfrm. pranešimu*, *Siųsti kaip SMS* arba „Bluetooth“ ryšiu.

Gavę vizitinę kortelę, pasirinkite **Rodyti** > *Saugoti* ir išsaugokite vizitinę kortelę telefono atmintyje. Norėdami panaikinti vizitinę kortelę, pasirinkite **Išj. prg.** > **Taip**.

■ Parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Parametrai* ir kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

Naudojama atmintis – pasirinkti atmintį (SIM kortelės arba telefono), kurią naudos jūsų adresų knyga. Jei norite matyti vardus ir numerius iš abiejų adresų knygų, pasirinkite *Telefono ir SIM*. Tokiu atveju, nusprendus išsaugoti vardus ir numerius, jie bus išsaugoti telefono atmintyje.

Adresų knygos vaizdas – pasirinkti, kaip ekrane turi būti rodomi vardai ir numeriai iš programos *Adresų knyga*.

Asmenvardžių tvarka – pasirinkti, kas turi būti rodoma pirmiau: adresato vardas ar pavardė.

Šrifto dydis – nustatyti adresatų sąrašo šrifto dydį.

Atminties būklė – peržiūrėti laisvos ir užimtos atminties kiekį.

■ Grupės

Norėdami suskirstyti atmintyje išsaugotus vardus ir telefonų numerius į skambinančiųjų grupes, su kuriomis yra susietas skirtingas skambėjimo tonas ir paveikslėlis, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Grupės*.

■ Greitasis numerio rinkimas

Norėdami susieti numerį su greitojo rinkimo klavišu, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Greit. rinkimo numeriai* ir pažymėkite norimą greitojo rinkimo klavišą.

Pasirinkite **Susieti** arba, jeigu numeris jau buvo susietas su klavišu, pasirinkite **Funkc.** > *Pakeisti*. Pasirinkite **leškoti** ir adresatą, kurio numerį norite susieti su greitojo rinkimo klavišu. Jei funkcija *Greitasis rinkimas* išjungta, telefonas paklaus, ar norite ją įjungti.

Kaip skambinti naudojant greitąjį rinkimą, skaitykite skyrelyje „Greitasis numerio rinkimas“, 24 psl.

■ Paslaugų ir mano numeriai

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* ir kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

Paslaugų numeriai (tinklo paslauga) – paskambinti paslaugų numeriais, jeigu jie išsaugoti jūsų SIM kortelėje.

Mano numeriai – peržiūrėti savo SIM kortelės telefonų numerius. Ši funkcija rodoma tik tuo atveju, kai SIM kortelėje yra informacija apie numerius.

7. Ryšų žurnalas



Telefonas registruoja nustatytus praleistus, priimtus ryšius ir rinktus skambučių telefono numerius ir apytikslę jūsų ryšių trukmę. Telefonas registruoja praleistus ir priimtus ryšius tik tada, kai tinkle veikia šios funkcijos, telefonas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

Norėdami peržiūrėti savo ryšių informaciją, pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas** > **Praleisti ryšiai**, **Priimti ryšiai** arba **Rinkti numeriai**. Norėdami peržiūrėti vėliausius praleistus, priimtus ryšius ir rinktus numerius, surikiuotus chronologine tvarka, pasirinkite **Ryšų žurnalas**. Norėdami peržiūrėti sąrašą adresatų, kuriems vėliausiai siuntėte pranešimus, pasirinkite **Pranešimų gavėjai**.

Norėdami peržiūrėti apytikslę savo vėliausių ryšių informaciją, pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas** > **Ryšų trukmė**, **Pak. duomenų skaitiklis** arba **Pak. dm. ryšio laikmatis**.

Norėdami peržiūrėti, kiek išsiuntėte ir gavote tekstinių bei daugiaformačių pranešimų, pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas** > **Pranešimų žurnalas**.



Pastaba: paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

kai kurių laikmačių, taip pat absoliučiojo laikmačio, rodmenys gali būti anuliuoti atnaujinant paslaugų parametrus ar programinę įrangą.

■ Padėties informacija

Tinklas gali atsitiesti jums padėties užklausą. Tik nuo jūsų priklauso, ar tinklas galės naudoti informaciją apie jūsų telefono vietą (tinklo paslauga). Norėdami užsisakyti padėties užklausų paslaugą ir sutarti dėl užklausų siuntimo, kreipkitės į paslaugų teikėją. Kai kuriuose tinkluose galima pateikti užklausą apie telefono padėtį (tinklo paslauga).

Norėdami priimti ar atmesti padėties užklausą, pasirinkite **Patvirt.** arba **Atmesti**. Jei nepastebite, kad yra gauta užklausa, telefonas automatiškai ją priima arba atmeta, priklausomai nuo to, kaip sutarėte su paslaugos teikėju. Telefono ekrane rodomas pranešimas **Praleista**

1 padėties užklausa. Norėdami peržiūrėti praleistą padėties užklausa, pasirinkite **Rodyti**.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie 10 vėliausių asmeninių pranešimų ar užklausų arba juos ištrinti, pasirinkite **Meniu** > *Žurnalas* > *Padėties nustatymas* > *Padėčių žurnalas* > *Atidaryti katalogą* arba *Ištrinti visus*.

8. Parametrai



Naudokitės šiuo meniu, kai norite nustatyti arba pakeisti savo aplinkas, temas, asmenines nuorodas, laiko ir datos, skambučio, ryšių, telefono, pagrindinio ekrano, mažojo ekrano, melodijų, priedų, konfigūracijos ir saugos nustatymus arba atkurti gamyklos parametrus.

■ Aplinkos

Jūsų telefone yra įvairios parametrų grupės, t. y. aplinkos, kuriose galite susieti telefono tonus su įvairiais įvykiais ir situacijomis.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Aplinka** ir aplinką.

- Norėdami įjungti pasirinktą aplinką, pasirinkite **Įjungti**.
- Norėdami sutvarkyti aplinką, pasirinkite **Nustatyti** ir pasirinkite parametną, kurį norite pakeisti: tuomet atlikite pakeitimus.
- Norėdami nustatyti, kad aplinka būtų įjungta tam tikrą laikotarpį (iki 24 val.), pasirinkite **Laikina** ir nustatykite aplinkos išjungimo laiką. Kai baigiasi aplinkos veikimo laikas, įjungiamą ankstesnę aplinką (kuriai nebuvo nustatytas veikimo laikas).

■ Ekranos temos

Jūs galite pakeisti savo ekrano išvaizdą įjungdami ekrano temą. Temoje gali būti fono paveikslėlis, skambėjimo tonas, ekrano užsklanda ir spalvų tinklėlis. Temos yra saugomos **Galerija**.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ekranos temos** ir kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

Rinktis ekr. temą – nustatyti telefono ekrano temą. Atidaromas kataloge **Galerija** esančių pakatalogių sąrašas. Atidarykite katalogą **Ek. temos** ir pasirinkite ekrano temą.

Ek. temos siųstis – atidaryti tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti daugiau ekrano temų, nuorodų sąrašą. Žr. „Parsisiuntimo parametrai“, 97 psl.

■ Tonai

Galite nustatyti įjungtos aplinkos parametrus.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Tonai* ir keiskite įvairius parametrus. Tuos pačius parametrus taip pat galite rasti, kai tvarkote aplinką *Aplinka* meniu. Žr. „Aplinkos“, 54 psl.

Norėdami nustatyti, kad telefonas skambėtų tik tuo atveju, kai skambina kas nors iš pasirinktos skambinančiųjų grupės telefono, pasirinkite *Skmpagal grp.*. Pažymėkite norimą skambinančiųjų grupę arba *Visada* ir pasirinkite *Žymėti*.

■ Ekranas

Nustatydami vaizdo parametrus, galite pasirinkti, kas ir kaip turi būti rodoma telefono ekrane.

Pagrindinis ekranas

Jūs galite pasirinkti pirminio ekrano rodymo parametrus (pagrindinis ekranas).

Laukimo režimo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Pagrindinis ekranas* ir kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

Fono paveikslėlis – rodyti fono paveikslėlį (foną) pirminiame ekrane. Pasirinkite *Fono paveikslėliai* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų:

- *Atvaizdą* arba
- *Skaidrių rinkinys* ir paveikslėlį arba skaidrę iš *Galerija* arba
- *Ji. „Vzd. kamera“*.

Norėdami parsisiųsti daugiau paveikslėlių, pasirinkite *Paveiksl. siųstis*.

Pasirinkite *Aktyvusis laukimo režimas* – rodyti aktyvųjį laukimo režimą. Pasirinkite vieną iš šių funkcijų:

- *Tvarkyti nuorodas* – pakeisti turinį ir pertvarkyti tai, kas rodoma ekrane **Funkc.** > *Perkelti nuorodą*.
- *Aktyviojo laukimo režimo prieiga* – nustatyti klavišą, kuriuo turi būti įjungtas naršymo režimas. Tą patį parametą galima rasti meniu *Mano nuorodos*. Žr. „Aktyviojo laukimo režimo įjungimas“, 58 psl.

Šrifto spalvalaukimo režimu – nustatyti telefonui veikiant laukimo režimu ekrane rodomų tekstų spalvą.

Naršymo mygtuko piktogramos – nustatyti naršymo mygtuko piktogramas, rodomas telefonui veikiant laukimo režimu.

Atverč. dangtelio animacija – nustatyti, ar atidarant ir uždarant telefoną jo ekrane būtų rodomas animacinis paveikslėlis. Animacinis paveikslėlis bus matomas tik tuomet, jei tokia funkcija galima ir pasirinkta iš jūsų telefone nustatytos ekrano temos. Žr. „Ekrano temos“, 54 psl.

Operatoriaus simbolis – nustatyti, kad telefono ekrane būtų rodomas ar nerodomas operatoriaus simbolis.

Tinklo pazonės informacija > *Rodoma* (tinklo paslauga) – iš tinklo operatoriaus gauti informaciją apie tinklo pazonę (korį), kurioje yra jūsų telefonas.

Ekranų užsklanda

Norėdami pasirinkti ekranų užsklandą iš katalogo *Meniu* > *Parametrai* > *Pagrindinis ekranas* > *Ekranų užsklanda* > *Ekr. užsklandos* > *Atvaizdų, Skaidrių rinkinys*, Jį „Vzd. kamerą“, *Vaizdo įrašų*, *Rodykl. laikrodis* arba *Skaitm. laikrodis*. Jei norite parsisiųsti daugiau ekranų užsklandų, pasirinkite *Paveiksl. siųstis*. Norėdami įvesti laiką, kuriam praėjus įsijungs ekranų užsklanda, pasirinkite *Neveikl. trukmė*. Norėdami įjungti ekranų užsklandą, pasirinkite *Taip*.

Šrifto dydis

Naudodami šią funkciją galėsite pasirinkti *Pranešimai*, *Adresų knyga* ir *Naršyklė* šrifto dydį. Pasirinkite *Meniu* > *Parametrai* > *Pagrindinis ekranas* > *Šrifto dydis* ir kurią nors iš toliau išvardytų:

Pranešimai – pasirinkti šrifto dydį, kurį norite naudoti pranešimuose. Pasirinkite *Lab. mažas šriftas*, *Vidutinis šriftas* arba *Dideli šriftai*.

Adresų knyga – pasirinkti šrifto dydį, kuriuo norite matyti savo adresatų vardus. Pasirinkite *Vidutinis šriftas* arba *Dideli šriftai*.

Naršyklė – pasirinkti šrifto dydį, kuriuo norite matyti mobiliojo interneto tinklalapius. Pasirinkite *Lab. mažas šriftas*, *Maži šriftai* arba *Dideli šriftai*.

Mažasis ekranas

Jūs galite pasirinkti jūsų telefono priekinėje pusėje esančio mažojo ekranų rodomo parametrus.

Ekranų užsklanda

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Mažasis ekranas* > *Ekranų užsklanda* > *Ekr. užsklandos* > *Rodykl. laikrodis* arba *Skaitm. laikrodis*. Norėdami įvesti laiką, kuriam praėjus įsijungs ekranų užsklanda, pasirinkite *Neveikl. trukmė*. Norėdami įjungti ekranų užsklandą, pasirinkite *Taip*.

■ Laikas ir data

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Laikas ir data* ir kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

Laikas – nustatyti, kad laukimo režime telefonas rodytų laikrodį arba jo nerodytų, nustatyti laikrodį ir pasirinkti laiko juostą bei laiko formatą.

Data – nustatyti, kad laukimo režime telefonas rodytų datą arba jos nerodytų, nustatyti datą ir pasirinkti datos formatą bei skaičių atskyrimo simbolį.

Laiko ir datos autotikslinimas (tinklo paslauga) – nustatyti, kad įjungiant telefoną laikas ir data būtų automatiškai nustatomi pagal atitinkamą laiko juostą.

■ Mano nuorodos

Jūs galite nustatyti, kad dažniausiai naudojamas funkcijas galėtumėte pasiekti naudodamiesi *Mano nuorodos* funkcija.

Kairysis pasirinkimo klavišas

Norėdami pasirinkti funkciją, kuri turi būti įjungiamą kairiuoju pasirinkimo klavišu, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Mano nuorodos* > *Kair. pasirink. klaviš.* Taip pat žr. „Laukimo režimas“, 19 psl.

Jei telefonui veikiant laukimo režimu kairysis pasirinkimo klavišas yra **Svarbūs**, bet kurią asmeninių nuorodų sąrašė esančią funkciją galite įjungti pasirinkdami **Svarbūs**.

Pasirinkite **Funkc.** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Rinktis funkcijas – įtraukti arba ištrinti funkciją iš asmeninių nuorodų sąrašo. Pažymėkite funkciją ir pasirinkite **Žymėti** arba **Nežym.**

Sutvarkyti – sukeisti funkcijas vietomis asmeninių nuorodų sąrašė. Pažymėkite funkciją, kurią norite perkelti į kitą vietą, ir pasirinkite

Perkelti. Pažymėkite vietą, į kurią norite perkelti funkciją, ir pasirinkite **Gerai**. Jei norite perkelti kitą funkciją, pakartokite veiksmus. Kai baigsite pertvarkyti norimas funkcijas, pasirinkite **Atlikta** > **Taip**.

Dešinysis pasirinkimo klavišas

Norėdami nustatyti tam tikrą funkciją (iš numatytojo sąrašo), kuri turi būti įjungiamą dešiniuoju pasirinkimo klavišu, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > *Mano nuorodos* > *Dešinysis pasirinkimo klavišas*. Šią funkciją galite naudoti tik tuo atveju, jei tokią paslaugą teikia jūsų paslaugos teikėjas.

Naršymo mygtukas

Šiuo klavišu galite pastumti vaizdą aukštyn, žemyn, dešinėn ir kairėn. Norėdami nustatyti kitas funkcijas (iš numatytojo sąrašo), kurios turi būti įjungiamos naršymo mygtuku, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > *Mano nuorodos* > *Naršymo mygtukas*. Pažymėkite norimą naršymo mygtuko kryptį, pasirinkite *Pakeisti* ir funkciją iš sąrašo. Jei norite atsieti funkciją nuo mygtuko, pasirinkite *(tuščia)*. Jei norite vėl susieti funkciją su mygtuku, pasirinkite *Susieti*.

Aktyviojo laukimo režimo įjungimas

Naudodami šią funkciją galite pasirinkti, kaip įjungiamas aktyvusis laukimo režimas. Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > *Mano nuorodos* > *Aktyviojo laukimo režimo prieiga* > *Narš. mg. aukštyn*, *Narš. mygt. žemyn* arba *Narš. aukšt. /žem..*

Balso komandos

Skambinti adresatams ir įjungti telefono funkcijas galite išstardami balso komandas. Balso komandos priklauso nuo kalbos. Apie kalbos nustatymą skaitykite parametro *Atpažįstamo balso kalba* apraše, skyrelyje „Telefono parametrai“, 65 psl.

Norėdami pasirinkti balso komandomis įjungiamas telefono funkcijas, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > *Mano nuorodos* > *Balso komandos* ir katalogą. Pažymėkite norimą funkciją.  žymi aktyvųjį balso žymeklį. Norėdami atsieti balso komandą nuo funkcijos, pasirinkite **Funkc.** >

Atsieti. Norėdami įjungti balso žymeklį, pasirinkite **Įtraukti**. Norėdami atkurti aktyvią balso komandą, pasirinkite **Klausyti**. Apie balso komandų naudojimą skaitykite skyrelyje „Patobulintas numerio rinkimas balsu“, 24 psl.

Norėdami tvarkyti balso komandas, pažymėkite telefono funkciją ir pasirinkite reikiamą funkciją iš toliau išvardytųjų.

Redaguoti arba **Atsieti** – pakeisti arba išjungti pasirinktos funkcijos balso komandą.

Atsieti visas – išjungti visų sąraše esančių funkcijų balso komandas.

■ Ryšiai su išoriniais prietaisais

Telefoną ir suderinamus prietaisus galite sujungti belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu arba USB duomenų kabeliu (CA-53). Čia taip pat galite nustatyti EGPRS arba GPRS ryšio parametrus.

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija

Šis prietaisas suderinamas su „Bluetooth Specification 2.0“, aprėpiančia šias aplinkas: laisvų rankų įranga, ausinės, tinklo prieiga, tiesioginio objekto aplinka, failo perdavimo aplinka, prisijungimo prie tinklo įprasta telefono linija aplinka, SIM prieigos aplinka, serinio prievado aplinka, prietaiso vartotojo aplinka, asmeninės vietovės tinklo aplinka, patobulinto garso įrašų sklaidimo aplinka ir nuotolinio garso ir vaizdo įrašų valdymo aplinka. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Kai kuriose vietovėse „Bluetooth“ technologijos naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Teiraukitės vietinių tarnybų arba paslaugos teikėjo.

Tiesiogiai ar kitų programų fone naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija iškraunama sparčiau.

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija suteikia galimybę prijungti telefoną prie suderinamo „Bluetooth“ prietaiso, esančio iki 10 metrų atstumu nuo telefono. Prietaisai su „Bluetooth“ technologija duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų telefonas ir kitas prietaisas su „Bluetooth“ technologija gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje, tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Norėdami užmegzti ryšį per „Bluetooth“, atlikite šiuos veiksmus:

1. Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ryšiai su išor. priet.** > **Bluetooth**.
2. Norėdami įjungti arba išjungti „Bluetooth“ funkciją, pasirinkite **Bluetooth** > **Įjungtas** arba **Išjungtas**.  žymi įjungtą „Bluetooth“ ryšį.
3. Norėdami ieškoti suderinamo „Bluetooth“ garso atkūrimo prietaiso, pasirinkite **Ieškoti priedų su garso funkcijomis** ir prietaisą, kurį norite prijungti prie telefono.
Norėdami ieškoti netoli esančių prietaisų su „Bluetooth“ ryšio funkcija, pasirinkite **Suporuoti prietaisai**. Norėdami pamatyti bet kokių arti esančių prietaisų su „Bluetooth“ funkcija sąrašą, pasirinkite **Su nauju**. Pažymėkite norimą prietaisą ir pasirinkite **Poruoti**.
4. Įveskite prietaiso „Bluetooth“ kodą, kad susietumėte (suporotumėte) prietaisą su savo telefonu. Šį ryšio kodą reikia įvesti tik pirmą kartą užmegzant ryšį su atitinkamu prietaisu. Telefonas užmezga ryšį su prietaisu ir galite pradėti perduoti duomenis.

Parametrai

Norėdami nustatyti, ar jūsų telefoną galės aptikti kiti prietaisai, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ryšiai su išor. priet.** > **Bluetooth** > **Mano telefono aptinkamumas** arba **Mano telefono pavadinimas**.

Naudojant telefoną paslėptuoju režimu, mažiau pavojinga gauti kenksmingos programinės įrangos.

Nepriimkite prašymų užmegzti „Bluetooth“ ryšį iš nepatikimų šaltinių.

Kita galimybė – išjunkite „Bluetooth“ funkciją. Ėmęsi paminėtų priemonių, galėsite įprastai naudotis kitomis telefono funkcijomis.

Ryšys

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ryšiai su išor. priet.** > **Bluetooth**. Norėdami patikrinti, su kuriuo prietaisu yra užmegztas „Bluetooth“ ryšys, pasirinkite **Aktyvūs prietaisai**. Norėdami peržiūrėti su telefonu suporuotų „Bluetooth“ prietaisų sąrašą, pasirinkite **Suporuoti prietaisai**. Priklausomai nuo prietaiso ir „Bluetooth“ ryšio būklės, pasirinkę **Funkc.** galėsite naudoti kai kurias toliau aprašytas funkcijas.

Paketiniai duomenys

GPRS (bendrasis packetinis radijo ryšys) yra tinklo paslauga, leidžianti mobiliaisiais telefonais siųsti ir priimti duomenis tinkle, kuriame veikia interneto protokolas (IP). GPRS yra duomenų nešmena, leidžianti belaidžiu būdu kreiptis į duomenų tinklus, pavyzdžiui, internetą.

Patobulintas GPRS (EGPRS) yra panašus į GPRS, tačiau pasižymi spartesniu ryšiu. Išsamesnės informacijos apie EGPRS arba GPRS ir duomenų perdavimo spartą teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo.

EGPRS arba GPRS protokolą gali naudoti šios programos: MMS, srautinės vaizdo transliacijos, naršyklė, el. paštas, sinchronizacijos programa „SyncML“, „Java“ programų parsisiuntimo programos ir kompiuterinio ryšio programos.

Jeigu duomenų nešmena pasirinkote GPRS, telefonas vietoje GPRS naudoja EGPRS, jeigu šis protokolas veikia tinkle. Galimybės rinktis kurį nors iš dviejų protokolų – EGPRS arba GPRS – nėra, tačiau naudodami kai kurias programas galite pasirinkti arba GPRS, arba *GSM duomenys* (CSD, grandininį duomenų perdavimą).

Norėdami nustatyti naudojimosi paslauga parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. priet. > Paket. duomenys > Paketinių duomenų ryšys** ir vieną iš šių funkcijų:

Pagal poreikį – nustatyti, kad telefonas įsiregistruotų packetinių duomenų ryšio tinkle ir užmegztų ryšį tik tada, kai jo reikia packetinius duomenis naudojančiai programai, ir baigtų ryšį, kai išjungiate programą.

Nuolatini – nustatyti, kad įjungiant telefoną jis automatiškai būtų priregistruotas prie packetinių duomenų tinklo automatiškai. **G** arba **E** rodo, kad galima naudotis GPRS arba EGPRS paslauga.

Jeigu įjungus GPRS arba EGPRS ryšį jums kas nors skambina, atsiunčia tekstinį pranešimą arba skambinate jūs, simbolis  arba  žymi, kad GPRS arba EGPRS ryšys yra sustabdytas (užlaikytas).

Paketinių duomenų parametrai

Telefoną ir suderinamą kompiuterį galite sujungti belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu arba USB kabeliu. Kad dirbant kompiuteriu būtų įmanoma naudoti EGPRS arba GPRS ryšį, telefoną galite naudoti kaip modemą.

Norėdami nustatyti prisijungimo iš kompiuterio naudojant EGPRS arba GPRS ryšio parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai su išor. priet.* > *Paket. duomenys* > *Paket. duomenų ryšio parametrai* > *Įjungtas prieigos taškas* ir įjunkite prieigos tašką, kurį norite naudoti. Pasirinkite *Tvarkyti prieigos taško parametrus* > *Prieigos taško šaukinys*, įvardykite prieigos taško parametrus ir pasirinkite **Gerei**. Pasirinkite *Pak. duomenų ryšio prieigos taškas*, įrašykite prieigos taško, per kurį telefonas prisijungs prie EGPRS arba GPRS tinklo, pavadinimą ir pasirinkite **Gerei**.

Taip pat galite nustatyti EGPRS arba GPRS prisijungimo prie duomenų ryšio tinklo parametrus (prieigos taško pavadinimą) savo kompiuteryje, naudodamiesi programa „One Touch Access“. Žr. „Programų paketas „Nokia PC Suite““, 103 psl. Jei parametrus nustatėte ir kompiuteryje, ir telefone, naudojami kompiuteryje nustatyti parametrai.

Duomenų perdavimas ir sinchronizacija

Naudodamiesi duomenų perdavimo ir sinchronizavimo funkcijomis, galite sinchronizuoti savo telefone ir kitame suderinamame prietaise (pavyzdžiui, mobiliajame telefone), kompiuteryje ar nutolusiame interneto serveryje (tinklo paslauga) esančius duomenis su kalendoriaus, tekstinių įrašų ir adresatų informacija.

Net ir naudojant šį telefoną be SIM kortelės, galima perduoti duomenis iš jo į suderinamą kompiuterį ar kitą suderinamą prietaisą. Turėkite galvoje, kad naudojant telefoną be SIM kortelės kai kurie meniu yra blyškūs ir jų negalima naudoti. Neįdėjus SIM kortelės, telefone ir nutolusiame interneto serveryje esančių duomenų negalima sinchronizuoti.

Norint kopijuoti ar sinchronizuoti jūsų telefone ir kitame prietaise esančius duomenis, kito prietaiso pavadinimas ir parametrai turi būti nustatyti duomenų partnerių sąraše. Jei duomenis priimate iš kito suderinamo prietaiso, duomenų partneris automatiškai įtraukiamas į sąrašą, naudojant iš kito prietaiso gautą informaciją. *Sinchr. iš serv.* ir *Kompiuterio sinchr. parametrai* – tai originalūs sąraše esantys elementai.

Norėdami įtraukti į sąrašą naują duomenų partnerį, pvz., naują prietaisą, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai su išor. priet.* > *Kopijuoklė* > **Funkc.** > *Naujas partneris* > *Tel. sinchronizacija* arba *Tel. kopijavimas* ir nustatykite duomenims perduoti reikiamus parametrus.

Norėdami taisyti kopiją ir sinchronizuoti parametrus, partnerių sąrašę pasirinkite norimą prietaisą ir pasirinkite **Funkc.** > *Tvarkyti*.

Jei norite ištrinti pasirinktą duomenų partnerį, pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti* > **Gerai**. Įrašų *Sinchr. iš serv.* ir *Tel. sinchronizacija* negalima ištrinti.

Duomenų perdavimas į arba iš suderinamo prietaiso

Duomenys sinchronizuojami belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu. Kitas prietaisas veikia laukimo režimu.

Norėdami pradėti perdavinėti duomenis, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai su išor. priet.* > *Kopijuoklė* ir sąrašę pasirinkite bet kurį duomenų partnerį, išskyrus *Sinchr. iš serv.* ir *Sinchr. iš komp.*. Priklausomai nuo nustatytų parametrų, pasirinkti duomenys nukopijuojami arba sinchronizuojami. Kitas prietaisas taip pat turi būti įjungtas duomenims priimti.

Sinchronizavimas iš suderinamo kompiuterio

Norėdami sinchronizuoti duomenis su kalendoriumi, tekstiniais įrašais ir adresatų knyga, esančiais suderinamame kompiuteryje, naudokite belaidę „Bluetooth“ ryšio technologiją arba USB duomenų kabelį (CA-53). Taip pat jums reikia jūsų telefonui tinkančios „Nokia PC Suite“ programos versijos, įdiegtos kompiuteryje. Informacijos apie „Nokia PC Suite“ žr. „Ryšys su kompiuteriu“, 103 psl.

Sinchronizuokite telefono adresatų knygos, kalendoriaus ir tekstinių įrašų duomenis, kad jie atitiktų suderinamame kompiuteryje esančiuosius, pradėdami sinchronizaciją iš kompiuterio.

Sinchronizavimas iš serverio

Norėdami naudotis nutolusiu interneto serveriu, turite užsisakyti duomenų sinchronizacijos paslaugą. Išsamesnės informacijos ir šiai paslaugai reikalingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „Sąrankos pranešimų paslauga“, 11 psl., ir „Sąranka“, 67 psl.

Jei išsaugojo duomenis nutolusiame interneto serveryje, galite sinchronizuoti juos su duomenimis, esančiais jūsų telefone, įjungdami sinchronizacijos programą savo telefone.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai su išor. priet.* > *Kopijuoklė* > *Sinchr. iš serv.*. Priklausomai nuo nustatytų parametrų, galite pasirinkti *Pradedą sinchronizuoti* arba *Pradedą kopijuoti*.

Jei adresų knyga ar kalendorius yra pilni sinchronizuojant pirmą kartą arba po pertraukos, sinchronizacija gali užtrukti iki 30 minučių.

USB duomenų kabelis

Duomenis iš telefone esančios atminties kortelės galite perduoti USB duomenų kabeliu į suderinamą kompiuterį arba spausdintuvą, suderinamą su standartu „PictBridge“. USB duomenų kabelį taip pat galite naudoti duomenims perduoti naudojant programų paketą „Nokia PC Suite“.

Norėdami įjungti atminties kortelę duomenims perduoti ar paveikslėliams spausdinti, prijunkite duomenų kabelį. Pasirodžius pranešimui *USB kabelis prijungtas. Rinkitės režimą.*, pasirinkite **Gerai** ir vieną iš šių funkcijų:

„Nokia“ režimas – perduoti duomenis kabeliu naudojant programų paketą „Nokia PC Suite“.

Spausd. ir GV įrašai – spausdinti paveikslėlius tiesiai iš telefono, naudojant suderinamą spausdintuvą.

Duom. perkėlimas – įjungti atminties kortelę duomenims perduoti.

Norėdami pakeisti USB režimą, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai su išor. priet.* > *USB duom. kabelis* > *„Nokia“ režimas*, *Spausdinimas* arba *Duom. perkėlimas*.

■ Ryšys

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Skambinimas* ir kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

Ryšų peradresavimas (tinklo paslauga) – peradresuoti jums skirtus skambučius. Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių peradresavimo ir draudimo funkcijos. Žr. funkcijos *Ryšų draudimas* aprašą skyrelyje „Saugumas“, 68 psl.

Atsiliepiamas bet kuriuo klavišu > *Įjungtas* – nustatyti, kad į skambutį galėtumėte atsiliepti paspausdami bet kurį klavišą, išskyrus kairįjį ir

dešinįjį pasirinkimo klavišus, garsumo didinimo klavišą, vaizdo kameros mygtuką ir pabaigos klavišą.

Atsileipti atidarius dangtelį > *Taip* – nustatyti, kad atidarydami telefoną atsileiptumėte į skambutį. Jei ši funkcija išjungta, atidarę telefoną turite paspausti skambinimo mygtuką.

Automatinis perrinkimas > *Įjungtas* – nustatyti jūsų telefoną, kad nepavykus bandymui prisiskambinti, jis bandytų vėl skambinti iki 10 kartų.

Greitasis rinkimas > *Įjungtas* ir vardai bei telefono numeriai, priskirti greitojo rinkimo klavišams, nuo **2** iki **9**. Norėdami skambinti, palaikykite paspaudę atitinkamą skaitmens mygtuką.

Ryšio laukimas > *Įjungti* (tinklo paslauga) – nustatyti, kad tinklas praneštų apie naują bandymą užmegzti su jumis ryšį tuo metu, kai jau esate su kuo nors užmezgę ryšį. Žr. „Ryšio laukimas“, 26 psl.

Ryšio suvestinė > *Įjungta* (tinklo paslauga) – nustatyti, kad telefonas po kiekvieno ryšio trumpai parodytų apytikslę jo trukmę ir kainą.

Siųsti mano atpažinimo duomenis > *Taip* – nustatyti, kad jūsų telefono numerį matytų asmuo, kuriam skambinate (tinklo paslauga). Jei norite, kad būtų naudojamas su paslaugos teikėju sutartas numerio siuntimo parametras, pasirinkite *Kaip sutarta*.

■ Telefono parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Telefonas* ir kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

Kalbos parametrai > *Telefono kalba* – norėdami nustatyti telefono ekrane rodomų tekstų kalbą, pasirinkite. Jei nustatėte reikšmę *Nustatoma autom.*, telefonas pasirenka kalbą pagal SIM kortelės informaciją.

- Jei norite, kad kalba būtų nustatyta pagal USIM kortelėje esančią informaciją, pasirinkite *SIM kalba*.
- Norėdami nustatyti atkuriamo balso kalbą, pasirinkite *Atpažįstamo balso kalba*. Žr. „Skambinimas renkant numerį balsu“, 24 psl., ir funkcijos *Balso komandos* aprašą skyrelyje „Mano nuorodos“, 57 psl.

Atminties būklė – norint pamatyti, kiek yra laisvos ir užimtose vietose kiekvienai sąraše esančiai funkcijai

Klaviatūros apsauga – nustatyti, kad telefonas prašytų apsaugos kodo atrakinant klaviatūrą. Įveskite apsaugos kodą ir pasirinkite *Jungta*. Kai įjungta klaviatūros apsauga, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Automatinė klaviatūros apsauga – nustatyti, kad klaviatūra užsirašytų automatiškai. Pasirinkite *Jungta* ir laikotarpį, po kurio įsijungs klaviatūros apsauga, arba *Išjungta*, išjungti automatinę klaviatūros apsaugą.

Klaus. dėl skrydž. – nustatyti telefoną, kad jį įjungiant pasirodytų klausimas, ar turi būti įjungtas *Skrydžio režimas*. *Skrydžio režimas* bet koks radijo ryšys turi būti išjungtas. *Skrydžio režimas* turi būti įjungtas vietose, kuriose radijo ryšys kelia trikdžius.

Sveikinimas – sukurti pasisveikinimą, kuris trumpai pasirodys įjungus telefoną.

Telefono atnaujinimai – pasižiūrėti esamos telefono programinės įrangos versiją, parsisiųsti naują telefono programinę įrangą ir įdiegti parsisiųstas programas. Žr. „Telefono programinės įrangos naujinimai“, 69 psl.

Operatoriaus pasirinkimas > *Automatinis* – nustatyti, kad telefonas automatiškai pasirinktų vieną iš korinio ryšio tinklų, veikiančių jūsų vietovėje. Jei pasirinksite *Rankinis*, galėsite pasirinkti tinklą, sudariusį tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų paslaugos teikėju.

SIM funkcijų patvirtinimai. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Žr. „SIM paslaugos“, 102 psl.

Meniu paaiškinimai – pasirinkti, ar telefonas turi rodyti paaiškinimus.

Įjungimo tonas – pasirinkti, ar įjungiant telefoną turi skambėti tonas.

Išjungimo tonas – pasirinkti, ar išjungiant telefoną turi skambėti tonas. Šis meniu yra matomas tik tuomet, jei tonas yra *Ekrano temos* arba sudaro dalį jūsų paslaugos teikėjo išjungimo funkcijos.

Dangtelio uždarymo funkcija – pasirinkti, ar uždarius telefoną pastarasis pereina į budėjimo režimą ar visos programos lieka neuždarytos.

■ Priedai

Šis meniu rodomas tik tada, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie telefonui tinkamo priedo, tačiau ne įkroviklio.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Priedai*. Jūs galite pasirinkti priedo meniu, jei atitinkamas priedas yra arba buvo prijungtas prie telefono. Priklausomai nuo priedo, pasirinkite parametną iš išvardytųjų:

Numatytoji aplinka – nustatyti aplinką, kuri bus automatiškai įjungta, kai prijungsite pasirinktą telefono priedą.

Automatinis atsiliepimas – nustatyti, kad telefonas automatiškai atsilieptų į skambutį, praėjus penkioms sekundėms nuo pirmo signalo. Jei nustatyta parametro *Priimamojo ryšio signalas* reikšmė *Pyptelės* arba *Be garso*, automatinio atsiliepimo funkcija neveikia.

Apšvietimas – jei norite, kad apšvietimas būtų nuolat įjungtas, pasirinkite *Taip*. Norėdami, kad po klavišo paspaudimo 15 sekundžių įsijungtų apšvietimas, pasirinkite *Automatinis*.

Uždegimo jutiklis > *Įjungti* – nustatyti, kad telefonas išsijungtų praėjus maždaug 20 sekundžių po automobilio uždegimo išjungimo, kai telefonas prijungtas prie patogiojo automobilinio rinkinio.

Telef.-tekst. jr. > *Naudoti telef.-teksto įrangą* > *Taip* – naudoti telefono-teksto įrangos parametrus vietoje laisvų rankų įrangos parametų.

■ Sąranka

Kad gerai veiktų kai kurios paslaugos ir funkcijos, telefone būtina nustatyti reikiamus parametrus. Galima naudotis daugiaformačių ir momentinių pranešimų, sinchronizacijos, el. pašto, srautinių transliacijų, tiesioginio ryšio ir naršyklės paslaugomis. Šių paslaugų parametrus jums gali atsiųsti paslaugų teikėjas sąrankos pranešimu.

Kaip išsaugoti sąrankos parametrus, gautus sąrankos pranešimu, žr. „Sąrankos pranešimų paslauga“ 11 psl.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Sąranka* ir kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

Numatytieji sąrankos parametrai – peržiūrėti telefone išsaugotą paslaugų teikėjų sąrašą. Pažymėkite norimą paslaugų teikėją ir,

norėdami sužinoti, kokioms programoms taikomi šio paslaugų teikėjo sąrankos parametrai, pasirinkite **Inform..** Norėdami nustatyti paslaugų teikėjo sąrankos parametrus kaip numatytuosius, pasirinkite **Funkc.** > **Numatytasis**. Norėdami ištrinti sąrankos parametrus, pasirinkite **Ištrinti**.

Ijungti numatyt. par. programose – įjungti numatytuosius suderinamų programų sąrankos parametrus.

Pageidaujamas prieigos taškas – peržiūrėti išsaugotus prieigos taškus. Pažymėkite norimą prieigos tašką ir pasirinkite **Funkc.** > **Informacija**, kad pamatytumėte paslaugų teikėjo pavadinimą, duomenų nešmeną ir paketinių duomenų prieigos tašką ar prisijungimo prie GSM tinklo numerį.

Prisijungti prie paramos svetainės – parsisiųsti sąrankos parametrus iš paslaugų teikėjo, jeigu jis teikia šią paslaugą.

Asmeniniai sąrankos parametrai – rankiniu būdu įtraukti naujas įvairių paslaugų asmenines paskyras ir jas įjungti arba ištrinti. Jei nebuvo įtraukę į sąrašą nė vienos paskyros, pasirinkite **Nauja**; jei buvo paskyrų, pasirinkite **Funkc.** > **Naujas rinkinys**. Pasirinkite paslaugos rūšį, tada nustatykite reikiamus parametrus. Parametrai priklauso nuo pasirinktos paslaugos rūšies. Norėdami ištrinti ar įjungti asmeninę paskyrą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkc.** > **Ištrinti** arba **Ijungti**.

■ Saugumas

Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Saugumas** ir kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

PIN kodo reikalavimas – nustatyti, kad kiekvieną kartą įjungiant telefoną būtų prašoma įvesti PIN arba UPIN kodą. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti kodo reikalavimo funkcijos.

Ryšių draudimas (tinklo paslauga) – apriboti ryšius į jūsų telefoną ir iš jo. Reikalingas slaptažodis.

Apribotas rink. – neleisti skambinti jokiais kitais, išskyrus pasirinktus, telefonų numeriais, jei SIM kortelė atlieka tokią funkciją.

Norėdami nustatyti grupę žmonių, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums, pasirinkite *Uždara vartotojų grupė* (tinklo paslauga).

Apsaugos lygis > *Telefono* – kiekvieną kartą į telefoną įdėjus naują SIM kortelę, prašoma apsaugos kodo. Jei norite, kad telefonas prašytų apsaugos kodo pasirenkant SIM kortelės atmintį arba keičiant naudojamą atmintį, pasirinkite *Atminties*.

Kreipties kodai – nustatyti naudojamą PIN arba UPIN kodą arba pakeisti saugos kodą, PIN, UPIN, PIN2 kodą ir ryšių draudimo slaptažodį.

Naudojamas kodas – nustatyti, kuris kodas, UPIN ar PIN, turi būti įjungtas.

Atpažinimo pažymos arba *Vartotojo pažymos* – peržiūrėti į telefoną atsiųstų atpažinimo ir vartotojo pažymų sąrašą. Žr. „Pažymos“, 100 psl.

Apsaugos modulio parametrai – peržiūrėti apsaugos modulio informaciją (*Apsaugos modulio duomenys*), nustatyti, kad būtų įjungtas *Modulio PIN reikalavimas* arba pakeisti modulio PIN ir parašo PIN. Taip pat žr. „Kreipties kodai“, 10 psl.

■ Gamintojo parametrų atkūrimas

Jei norite atkurti kai kurių meniu parametrų pradines reikšmes, pasirinkite *Meniu* > *Parametrai* > *Atkurti gamintojo par.* ir įveskite saugos kodą. Jūsų įvesti arba parsisiųsti duomenys neištrinami. Pavyzdžiui, vardai ir numeriai, esantys *Adresų knyga* nepaliečiami.

■ Telefono programinės įrangos naujinimai

Telefono programinės įrangos naujinimus galite pradėti *Telefono atnaujinimai* meniu. Be to, jūsų paslaugos teikėjas gali pradėti naujinimus, atsiųsdamas juos oru tiesiogiai į jūsų telefoną. Ši funkcija žinoma kaip oru siunčiama programinė įranga (FOTA).



Perspėjimas: jei įdiegiate programinės įrangos naujinimą, prietaisu naudotis negalite, net skambinti skubios pagalbos telefonais, kol naujinimas bus baigtas ir prietaisas įjungtas iš naujo. Nepamirškite išsaugoti atsarginę duomenų kopiją prieš priimdami FOTA naujinimą.

Parsisiuntimas

Pasirinkite [Meniu](#) > [Parametrai](#) > [Telefonas](#) > [Telefono atnaujinimai](#), jei norite užklausti savo paslaugos teikėjo apie esamus telefono programinės įrangos naujinius. Pasirinkite [Esamos programinės įr. informacija](#) – rodyti esamą programinės įrangos versiją. Pasirinkite [Parsisiųsti telefono progr. įrangą](#), jei norite parsisiųsti ir įdiegti telefono programinės įrangos naujinimą (jei naujinimas yra). Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Įdiegimas

Jei nutraukėte diegimą po to, kai parsisiuntėte naujinius, pradėkite diegti pasirinkę [Įdiegti progr. įrangos atnaujinimą](#).

Programinės įrangos naujinimas gali trukti kelias minutes.



Pastaba: jei parsisiunčiant arba diegiant susiduriate su problemomis, susisiekite su savo paslaugos teikėju.

9. Operatoriaus meniu

Paslaugos teikėjas jūsų telefone gali būti suprogramavęs savo specifinį meniu. Jei toks meniu yra jūsų telefone, jo funkcijos priklauso vien nuo paslaugos teikėjo. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

10. Galerija



Šiame meniu galite tvarkyti paveikslėlius, atvaizdus, įrašus ir tonus. Šie failai suskirstomi į katalogus.

Jūsų telefone yra įjungimo rakto sistema, apsauganti į telefoną parsisiųstą medžiagą. Prieš įkeldami į savo telefoną bet kokią medžiagą, susipažinkite su jos pateikimo sąlygomis ir patikrinkite jos įjungimo raktą, kadangi gali būti, jog už medžiagos naudojimą turėsite sumokėti.

Failai, saugomi **Galerija**, naudoja telefono atmintį. Norint padidinti katalogo **Galerija** atminties, kurioje išsaugomi atvaizdai, ekrano temos, paveikslėliai, skambėjimo tonai, vaizdo įrašai ir garso įrašai, kiekį, galima naudoti suderinamą atminties kortelę.

Toliau aprašyta, kaip galima tvarkyti failus ir katalogus.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Galerija**. Rodomas katalogų sąrašas. Įdėjus atminties kortelę į telefoną, rodoma **Atminties kortelė, (neženkl.)** arba atminties kortelės pavadinimas.
2. Pažymėkite norimą katalogą. Norėdami peržiūrėti kataloge esančius failus, pasirinkite **Atidaryti**. Norėdami peržiūrėti galimas funkcijas, pasirinkite **Funkc.**.
3. Pažymėkite failą, kurį norite peržiūrėti, ir pasirinkite **Atidaryti**. Norėdami peržiūrėti galimas funkcijas, pasirinkite **Funkc.**.

■ Atminties kortelės ženklimas

Norėdami suženklinti naują atminties kortelę, pasirinkite **Meniu** > **Galerija**. Pažymėkite atminties kortelės katalogą ir pasirinkite **Funkc.** > **Ženkl. atm. kortelę**.

11. Pramogos



■ Vaizdo kamera

Telefone įmontuota vaizdo kamera galite fotografuoti ir filmuoti. Nufotografuoti atvaizdai išsaugomi JPEG formatu, o vaizdo įrašai – 3GPP formatu. Kameros lęšis yra telefono priekinėje dalyje. Spalvinis ekranas naudojamas kaip vaizdo ieškiklis.

Fotografavimas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Vzd. kamera** > **Fotograf.** arba paspauskite vaizdo kameros mygtuką ir pasirinkite **Fotograf.**.
Telefonas išsaugo nuotrauką kataloge **Galerija** > **Atvaizdai** nebent atvaizdams išsaugoti pasirinkote atminties kortelę.
2. Norėdami nufotografuoti dar ką nors, pasirinkite **Atgal**.
3. Norėdami padidinti ar sumažinti vaizdą, spauskite keturių krypčių naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn.
4. Jei norite nufotografuoti penkis vaizdus paeiliui, pasirinkite **Funkc.** > **Įj. atv. sekos rež.** > **Seka**. Norėdami fotografuoti dar kartą, pasirinkite **Funkc.** > **Naujas atvaizdas**.
Kuo didesnė raiška, tuo mažiau vaizdų galite nufotografuoti paeiliui.
5. Norėdami išsiųsti nuotrauką su daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite **Siųsti**.
6. Jei norite, kad vaizdo kamera nufotografuotų vaizdą po 10 sekundžių, pasirinkite **Funkc.** > **Įjungti laikmatį** > **Pradėti**.
Kai įjungtas vaizdo kameros laikmatis, telefonas pyps vis dažniau, artėjant momentui, kai vaizdo kamera užfiksuos vaizdą. Praėjus nustatytam laikui, vaizdo kamera nufotografuos vaizdą ir išsaugos nuotrauką kataloge **Galerija** > **Atvaizdai**.
Kai norite fotografuoti silpnai apšviestoje aplinkoje, vaizdo kamera automatiškai nustato ilgesnę ekspoziciją, kad gautųsi geresnės kokybės nuotrauka.

Šiuo „Nokia“ prietaisu galima užfiksuoti iki 640 × 480 taškelių raiškos vaizdus. Šiuose informacijos šaltiniuose pateiktų atvaizdų raiška gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos atvaizdo raiškos.

Filmavimas

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > [Vzd. kamera](#) > [Funkc.](#) > [Vaizdo įrašas](#) > [Įrašyti](#). Norėdami laikinai sustabdyti filmavimą, pasirinkite [Pertr.](#); norėdami toliau filmuoti, pasirinkite [Tęsti](#). Jei norite baigti filmuoti, pasirinkite [Stabd.](#). Telefonas išsaugo įrašą kataloge [Galerija](#) > [Vaizdo įrašai](#). Norėdami peržiūrėti galimas funkcijas, pasirinkite [Funkc.](#).

Vaizdo kameros parametrai

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > [Vzd. kamera](#) > [Funkc.](#) > [Parametrai](#) ir keiskite įvairius parametrus.

Vaizdo kameros efektai

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > [Vzd. kamera](#) > [Funkc.](#) > [Efektai](#) ir kurią nors iš galimų funkcijų.

■ Garso ir vaizdo (GV) grotuvas

Naudodami GV grotuvą, galite peržiūrėti, atkurti ir parsisiųsti failus, pavyzdžiui, atvaizdus, garso ir vaizdo įrašus, animacinius paveikslėlius. Taip pat galite žiūrėti suderinamas srautines vaizdo transliacijas iš tinklo serverio (tinklo paslauga).

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > [GV grotuvas](#) > [Atidaryti Galeriją](#), [Žymos](#), [Į tinklalapį](#) arba [Parsis. GV failai](#).

Srautinių transliacijų nustatymas

Srautinėms transliacijoms reikalingus sąrankos parametrus galite gauti iš savo tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. Žr. „Sąrankos pranešimų paslauga“, 11 psl. Kaip įrašyti parametrus rankiniu būdu, žr. „Sąranka“ 67 psl.

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > [GV grotuvas](#) > [Sraut. tr. param.](#) ir kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

Sąranka – rodomi tik srautinėms transliacijoms tinkami sąrankos parametrai. Pasirinkite paslaugos teikėją, **Numatytieji** arba **Asmeninė sąranka**.

Paskyra – Pasirinkite srautinių transliacijų paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.

■ Muzikos grotuvas

Naudodami telefone esančią muzikos grotuvo funkciją, galite klausytis muzikos takelių, įrašų arba MP3, MP4, WMA („Windows Media Audio“), AAC, AAC+ arba eAAC+ garso failų, kuriuos į telefoną įkėlėte naudodami programą „Nokia Music Manager“. Muzikos failai automatiškai aptinkami ir įterpiami į numatytąjį takelių sąrašą.

Muzikos takelių atkūrimas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Muz. grotuv.**. Rodoma pirmojo takelio iš numatytojo sąrašo informacija.
2. Norėdami atkurti kurį nors takelį, pažymėkite jį ir pasirinkite .
3. Norėdami įjungti sekančio takelio pradžią, pasirinkite . Norėdami įjungti ankstesnio takelio pradžią, du kartus pasirinkite .
4. Jei norite įjungti atkuriamo takelio pradžią, palaikykite pasirinkę . Jei norite praleisti dalį atkuriamo takelio, palaikykite pasirinkę . Atleiskite klavišą norimoje takelio vietoje.
5. Norėdami trumpam sustabdyti atkūrimą, pasirinkite .



Perspėjimas: klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai.

Parametrai

Atidarę meniu **Muz. grotuv.**, galite naudotis toliau išvardytomis funkcijomis.

Takelių sąrašas – peržiūrėti visus sąrašėse esančius takelius. Norėdami atkurti kurį nors takelį, pažymėkite jį ir pasirinkite **Atkurti**.

Fonoteka – naršyti po savo muzikos fonoteką pagal šiuos kriterijus: **Visi takeliai**, **Atlikėjai**, **Albumai**, **Žanrai**, **Kompozitoriai** arba **Takelių sąrašai**.

Norėdami atnaujinti savo muzikos fonoteką, pasirinkite, ar adresatai gali su jumis bendrauti, pasirinkite *Atnauj. fonoteką*.

Atkūrimo funkcijos > *Atsitiktinė* > *Įjungta* – klausytis atsitiktine tvarka iš sąrašo parenkamų takelių. Pasirinkite *Kartotinė* > *Kartoti šį takelį* arba *Kartoti visus* – pakartotinai klausytis pasirinkto takelio arba visų sąrašė esančių takelių.

GV progr. ekvaliz. – atidaryti vienodintuvo parametrų rinkinių sąrašą. Žr. „Vienodintuvas“, 79 psl.

Įtr. į „Pamėgt.“ – patalpinti grojamą dainą į *Pamėgtieji* takelių sąrašą.

Atk. „Bluetooth“ r. – prisijungti ir atkurti muziką per garso atkūrimo priedą su „Bluetooth“ jungtimi, naudojant „Bluetooth“ ryšį.

Naudoti toną – pavyzdžiui, naudoti grojamą dainą kaip skambėjimo toną. Jums pateikiamas tonui galimų funkcijų sąrašas.

Siųsti – siųsti pasirinktą failą MMS arba „Bluetooth“ ryšiu.

Tinklalapis – atidaryti su pasirinktu takeliu susijusį tinklalapį. Ši funkcija veikia tik tada, kai takelyje yra įrašytas atitinkamo tinklalapio adresas.

Muzika siųstis – parsisiųsti muziką iš interneto.

Atminties būklė – peržiūrėti laisvos ir užimtos atminties kiekį.

■ Radijas

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.



Perspėjimas: klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai.

Pasirinkite *Meniu* > *Pramogos* > *Radijas*. Norėdami naudotis telefono ekrane rodomais klavišais ▲, ▼, ◀ arba ▶, naršymo mygtuku pažymėkite norimą klavišą ir pasirinkite jį.

Kanalų išsaugojimas

1. Norėdami pradėti ieškoti kanalų, palaikykite pasirinktą ◀ arba ▶. Norėdami keisti radijo dažnį po 0,05 MHz, paspauskite ◀ arba ▶.
2. Norėdami išsaugoti kanalą kurioje nors iš 1–9 vietų, palaikykite paspaudę atitinkamą klavišą.

- Norėdami išsaugoti kanalą kurioje nors iš 10–20 vietų, spustelėkite **1** arba **2** ir palaikykite paspaudę norimą skaičiaus klavišą (nuo **0** iki **9**).
- Įvardykite kanalą ir pasirinkite **Gerai**.

Klausymas

- Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Radijas*.
- Norėdami pažymėti norimą kanalą, pasirinkite ▲ arba ▼ arba paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami pasirinkti radijo kanalą, spustelėkite klavišą, atitinkantį kanalo vietą sąrašė.
- Pasirinkite **Funkc.** ir kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų:

Išjungti – išjungti radiją.

Išsaug. radijo stotį – išsaugoti naują kanalą įvedant jo pavadinimą.

Visual Radio (tinklo paslauga) – nustatyti, ar turi būti naudojama programa „Visual Radio“. Dėl galimybės naudotis šia programa ir kainų kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Naudodamiesi programa „Visual Radio“, galite matyti įvairios tekstinės ir grafinės informacijos, kurią siunčia klausoma radijo stotis.

Garsiakalbis arba *LRĮ su mikrofonu* – klausytis radijo per garsiakalbį (tik FM bangų radijas) arba laisvų rankų įrangą. Laisvų rankų įranga turi būti prijungta prie telefono. Laisvų rankų įrangos laidas atlieka ir radijo antenos funkciją.

Mono garsas arba *Stereo garsas* – klausytis radijo monofoniniu (arba stereofoniniu) režimu.

Radijo stotys – pasirinkti išsaugotų kanalų sąrašą. Jei norite ištrinti ar pervardyti kanalą arba keisti vaizdinės paslaugos ID, pažymėkite pageidaujimą kanalą ir pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti radijo stotį* arba *Pervardyti* arba *Vaizdo pasl. kodas*.

Ieškoti visų stočių – pradėti automatinę visų galimų radijo kanalų paiešką ir išsaugojimą. Paieška atsižvelgia tik į stipriausius pasiekiamus radijo kanalus.

Nustatyti dažnį – įvesti norimo radijo kanalo dažnį.

Radijo st. katal. – įjungti stoties katalogą (tinklo paslauga), kad būtų ieškomos pasiekiamos radijo stotys ir jos būtų išsaugotos vėlesniam naudojimui.

Įjungti vaizd. pasl. – norėdami nustatyti, kad programa „Visual Radio“ įsijungtų automatiškai, kai įjungiate radiją, pasirinkite *Įjungti vaizd. pasl.* > *Automatiškai*.

Klausydamiesi radijo, galite įprastai skambinti arba atsiliiepti į skambučius. Ryšio metu radijo garsas išjungiamas.

Kai duomenis siunčia arba priima paketinių duomenų ar HSCSD programa, ji gali trikdyti radiją.

■ Diktofonas

Galite įrašyti kalbą, garsą ar pokalbį telefonu. Tai yra naudinga, kai reikia užsirašyti vardą ir telefono numerį – išklaušę įrašą, galėsite šiuos duomenis užsirašyti vėliau.

Garso įrašymas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Diktofonas*.
2. Jei norite pradėti filmuoti, pasirinkite . Norėdami pradėti įrašinėti ryšio metu, pasirinkite **Funkc.** > *Įrašyti*. Kai įrašomas pokalbis, visi pašnekovai girdi negarsų pyptelėjimą. Įrašydami pokalbį telefonu, telefoną laikykite įprastai, prie ausies.
3. Jei norite baigti filmuoti, pasirinkite .
Įrašas išsaugomas kataloge *Galerija* > *Balso įrašai*.
4. Norėdami pasiklausyti paskutinio įrašo, pasirinkite **Funkc.** > *Kartoti paskutinį*.
5. Norėdami išsiųsti paskutinį įrašą „Bluetooth“ ryšiu arba daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite **Funkc.** > *Siųsti paskutinį*.

Įrašų sąrašas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Diktofonas* > **Funkc.** > *Įrašų sąrašas*.
Rodomas meniu *Galerija* katalogų sąrašas.

2. Norėdami peržiūrėti įrašų sąrašą, pasirinkite [Balso įrašai](#).
3. Norėdami pasirinkti kitas kataloge [Funkc.](#) esančių failų tvarkymo funkcijas, pasirinkite [Galerija](#). Žr. „Galerija“, 72 psl.

Katalogo failams kaupti nustatymas

Norėdami nustatyti, kad failai būtų išsaugomi ne meniu [Balso įrašai](#) esančiame numatytajame kataloge [Galerija](#), o kuriame nors kitame kataloge, pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > [Diktofonas](#) > [Funkc.](#) > [Pasirinkti atmintį](#) ir katalogą iš sąrašo.

■ Vienodintuvas

Per muzikos grotuvą atkuriamo garso kokybę galite valdyti, sustiprindami arba susilpnindami įvairių dažnių garsą.

1. Pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > [Ekvalaizeris](#).
2. Pažymėkite norimą vienodintuvą parametrų rinkinį ir pasirinkite [Ijungti](#).
3. Norėdami peržiūrėti, tvarkyti ar pervardyti pasirinktą rinkinį, pasirinkite [Funkc.](#) > [Žiūrėti](#), [Redaguoti](#) arba [Pervardyti](#).

Ne visus rinkinius galima tvarkyti ar pervardyti.

■ Stereofoninio įspūdžio sustiprinimas

Šia funkcija galima naudotis tik tada, kai jūsų „Nokia“ mobilusis telefonas yra prijungtas prie telefonui tinkamą stereofoninio garso ausinių.

Norėdami sustiprinti stereofoninio garso erdvinį įspūdį, pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > [Stereof. įsp. sustipr.](#) > [Taip](#).

12. Tiesioginis ryšys (TR)



Tiesioginis ryšys (TR) yra dvikrypčio radijo ryšio paslauga (tinklo paslauga), teikiama koriniame GSM/GPRS tinkle. Naudojant TR funkciją, užmezgamas tiesioginis balso ryšys tarp dviejų prietaisų. Norėdami užmegzti ryšį, spauskite garsumo didinimo mygtuką.

Tiesioginį ryšį galima užmegzti su vienu arba grupe žmonių, turinčiais suderintus prietaisus. Kai sėkmingai užmezgate ryšį, žmonės, su kuriais norite kalbėtis, neturi atsiliepti telefonu. Jei gali, dalyviai turi pranešti, kad priėmė prašymą užmegzti ryšį, kadangi jokie kiti patvirtinimai apie tai, kad gavėjai išgirdo prašymą užmegzti ryšį, nepateikiami.

Apie galimybę užsisakyti paslaugą ir jos kainą teiraukitės paslaugų teikėjo. Tarptinklinės paslaugos gali būti labiau ribojamos nei įprasti ryšiai.

Norėdami naudotis TR paslauga, turite nustatyti reikiamus TR paslaugos parametrus. Žr. „TR parametrai“, 85 psl.

Net ir prisijungę prie TR serverio galite netrukdomai naudotis kitomis telefono funkcijomis. TR paslauga nesusijusi su įprastu balso ryšiu, todėl daugelis paslaugų, susijusių su įprastu balso ryšiu (pavyzdžiui, balso pašto dėžutė), neteikiamos kartu su TR paslauga.

■ Prisijungimas ir atsijungimas

Norėdami prisijungti prie TR paslaugos, pasirinkite **Meniu > Tiesiog. ryšys > Įjungti TR**. ■ žymi prisijungimą prie TR. ▣ žymi, kad paslauga laikinai naudotis negalima. Telefonas automatiškai bando prisijungti prie paslaugos serverio, kol neatsijungiate nuo TR paslaugos serverio. Jei telefone papildomai įterpėte kanalų, jūs automatiškai prijungiamas prie aktyviųjų kanalų.

Norėdami atsijungti nuo TR paslaugos serverio, pasirinkite **Išjungti TR**.

■ Tiesioginio ryšio užmezgimas

Tiesioginiam ryšiui geriausia naudoti telefono garsiakalbį arba ausinę, taigi pasirinkite norimą garso šaltinį. Pasirinkę ausinę, telefoną galite įprastai laikyti prie ausies.



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Prisijungę prie TR paslaugos serverio, galite užmegzti ryšį su kanalu, grupe arba „vienas su vienu“. Tiesioginį ryšį galite užmegzti ne tik su grupe asmenų, bet ir su vienu pašnekovu („vienas su vienu“).

Laikykite paspaudę garsumo didinimo mygtuką visą laiką, kai kalbate, ir laikykite telefoną prieš save, kad matytumėte ekraną. Baigę kalbėti, atleiskite garsumo didinimo mygtuką. Teisė kalbėti suteikiama pirmiausia prisijungusiajam. Kam nors baigus kalbėti, toliau kalbėti galės asmuo, greičiausiai paspaudęs TR mygtuką.

Norėdami patikrinti, ar adresatai gali su jumis bendrauti, pasirinkite **Meniu** > **Tiesiog. ryšys** > **Adresatų sąrašas**. Galimybė gauti šią informaciją priklauso nuo jūsų paslaugų teikėjo.



žymi, kad adresatas yra aktyvus.



žymi, kad adresatas nėra prisijungęs prie TR serverio.



žymi, kad adresatas yra nežinomas.



žymi, kad adresatas nenori būti trukdomas. Nors su adresu ryšio užmegzti negalite, tačiau galite jam nusiųsti atgalinio ryšio užklausą.

Norėdami užregistruoti adresatą, pasirinkite **Funkc.** > **Užreg. adresatą** arba, jei pažymėtas vienas ar daugiau adresatų, pasirinkite **Užreg. pažymėtus**.

Ryšio su kanalu ar grupe užmezgimas

Norėdami užmegzti ryšį su numatytuoju kanalu, paspauskite garsumo didinimo mygtuką. Gavus leidimą prisijungti, suskamba tonas ir telefono ekrane rodomas jūsų slapyvardis bei kanalo pavadinimas. Žr. „TR kanalai“, 84 psl.

Norėdami užmegzti ryšį ne su numatytuoju kanalu, atidarę TR meniu pasirinkite **Kanalų sąrašas**, pažymėkite norimą kanalą ir paspauskite garsumo didinimo mygtuką.

Norint užmegzti ryšį su grupe iš programos **Adresų knyga**, gavėjai turi būti prisijungę prie TR paslaugos serverio. Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Grupės**, pažymėkite pageidaujamą grupę ir paspauskite garsumo didinimo mygtuką.

Ryšio „vienas su vienu“ užmezgimas

Norėdami užmegzti ryšį „vienas su vienu“ su sąraše esančiu adresatu, su kuriuo susiejote TR paslaugos adresą, pasirinkite [Adresatų sąrašas](#).

Pažymėkite adresatą ir paspauskite garsumo didinimo mygtuką.

Taip pat galite pasirinkti adresatą, atidarę sąrašą [Adresų knyga](#).

Norėdami užmegzti ryšį „vienas su vienu“ atidarę TR kanalų sąrašą, pasirinkite [Kanalų sąrašas](#) ir pažymėkite norimą kanalą. Pasirinkite [Nariai](#), pažymėkite pageidaujamą adresatą ir paspauskite garsumo didinimo mygtuką.

Norėdami pradėti ryšį „vienas su vienu“ atidarę gautų atgalinio ryšio užklausų sąrašą, pasirinkite [Atgal. ryšio užkl. dėžutė](#). Pažymėkite pageidaujamą adresatą ir paspauskite garsumo didinimo mygtuką.

Tiesioginio ryšio užmezgimas su keliais gavėjais

Adresatų sąraše galite pasirinkti kelis TR adresatus. Gavėjai mato prašymą užmegzti ryšį. Norėdami dalyvauti ryšio sesijoje, jie turi priimti šį prašymą.

Pasirinkite [Meniu](#) > [Tiesiog. ryšys](#) > [Adresatų sąrašas](#) ir pažymėkite adresatus, kurių pageidaujate. Norėdami užmegzti ryšį, spauskite garsumo didinimo mygtuką. Ekrane pamatysite adresatus, kurie sutiko užmegzti ryšį.

Kvietimo užmegzti tiesioginį ryšį priėmimas

Gavę kvietimą užmegzti tiesioginį ryšį, išgirsite trumpą toną. Ekrane pamatysite kanalo pavadinimą arba kvietėjo slapyvardį (tinklo paslauga).

Jei nustatėte, kad telefonas pirmiausia perspėtų apie bandymą užmegzti su jumis ryšį „vienas su vienu“, galėsite priimti arba atmesti kvietimą užmegzti ryšį.

Jei bandydami atsiliepti į kvietimą užmegzti ryšį paspausite garsumo didinimo mygtuką, kai tuo metu kalba kitas narys, išgirsite toną ir ekrane matysite pranešimą [Įtraukia į eilę](#), kol laikysite paspaudę garso didinimo mygtuką. Laikykite paspaudę garso didinimo mygtuką, kol kitas asmuo baigs kalbėti. Tada galėsite kalbėti jūs.

■ Atgalinio ryšio užklausa

Jei bandote užmegzti ryšį „vienas su vienu“ ir negaunate atsakymo, asmeniui, su kuriuo bandote užmegzti ryšį, galite nusiųsti atgalinio ryšio užklausą, t. y. prašymą užmegzti su jumis ryšį, kai jis galės.

Atgalinio ryšio užklausa siuntimas

Atgalinio ryšio užklausa galite siųsti įvairiai:

- Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausa iš adresatų sąrašo, esančio meniu [Ties. ryšys \(TR\)](#), pasirinkite [Adresatų sąrašas](#). Pažymėkite adresatą ir pasirinkite **Funkc.** > [Siųsti atg. rš. užkl.](#).
- Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausa iš programos [Adresų knyga](#), pažymėkite norimą adresatą, pasirinkite **Inform.**, pažymėkite TR adresą ir pasirinkite **Funkc.** > [Siųsti atg. rš. užkl.](#).
- Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausa iš meniu [Ties. ryšys \(TR\)](#) esančio kanalų sąrašo, pasirinkite [Kanalų sąrašas](#) ir pažymėkite norimą kanalą. Pasirinkite **Nariai**, pažymėkite norimą adresatą ir pasirinkite **Funkc.** > [Siųsti atg. rš. užkl.](#).
- Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausa iš atgalinių užklauskų sąrašo, esančio meniu [Ties. ryšys \(TR\)](#), pasirinkite [Atgal. ryšio užkl. dėžutė](#). Pažymėkite adresatą ir pasirinkite **Funkc.** > [Siųsti atg. rš. užkl.](#).

Atsiliepimas į atgalinio ryšio užklausa

Gavus atgalinio ryšio užklausa, telefonui veikiant laukimo režimu rodomas pranešimas [Gauta atgalinio ryšio užklausa](#). Pasirinkite **Žiūrėti**. Rodomas adresatų, kurie atsiuntė jums atgalinio ryšio užklauskas, sąrašas.

- Norėdami užmegzti ryšį „vienas su vienu“, paspauskite garsumo didinimo mygtuką.
- Norėdami išsiųsti užklausa atgal siuntėjui, pasirinkite **Funkc.** > [Siųsti atg. rš. užkl.](#).
- Norėdami ištrinti užklausa, pasirinkite **Funkc.** > [Atšaukti atg. ryšį](#).
- Norėdami pamatyti siuntėjo TR adresą, pasirinkite **Žiūrėti**.
- Norėdami išsaugoti naują adresatą ar su juo susieti TR paslaugos adresą, pasirinkite **Funkc.** > [Išsaugoti kaip](#) arba [Sieti su adresu](#).

■ Ryšio „vienas su vienu“ adresato įterpimas

Asmenų, su kuriais dažnai užmezgate ryšį „vienas su vienu“, vardus galite išsaugoti toliau aprašytais būdais.

- Norėdami susieti TR adresą su adresato kortele, esančia programoje *Adresų knyga*, pažymėkite norimą adresato kortelę ir pasirinkite **Inform.** > **Funkc.** > *Nauji duomenys* > *Ties. ryšio adr.*.
- Norėdami įtraukti adresatą į TR adresatų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > *Tiesiog. ryšys* > *Adresatų sąrašas* > **Funkc.** > *Naujas adresatas*.
- Norėdami įtraukti adresatą į sąrašą iš kanalų sąrašo, prisijunkite prie TR paslaugos serverio, pasirinkite *Kanalų sąrašas* ir pažymėkite norimą kanalą. Pasirinkite **Nariai**, pažymėkite narį, kurio informaciją norite išsaugoti savo sąraše, ir pasirinkite **Funkc.**. Norėdami įtraukti į sąrašą naują adresatą, pasirinkite *Išsaugoti kaip*. Norėdami susieti TR paslaugos adresą su adresatu, įtrauktu į meniu *Adresų knyga*, pasirinkite *Sieti su adresatu*.

■ TR kanalai

Kai bandote užmegzti tiesioginį ryšį su kanalu, visi kanalo nariai girdi skambutį tuo pačiu metu.

TR kanalai yra trijų rūšių:

Sąlyginis kanalas – nuolatinis paslaugos teikėjo sukurtas kanalas.

Viešasis kanalas – kiekvienas kanalo narys gali kviešti kitus asmenis.

Asmeninis kanalas – gali prisijungti tik tie asmenys, kurie gavo kvietimą iš kanalo kūrėjo.

Naujas kanalas

Norėdami sukurti viešąjį arba asmeninį kanalą, pasirinkite **Meniu** > *Tiesiog. ryšys* > *Sukurti kanalą* ir nustatykite toliau aprašytus parametrus.

Kanalo būklė: – Pasirinkite *Aktyvus* arba *Neaktyvus*.

Slapyv. kanale: – įveskite savo slapypvardį, kurį visi kanalo nariai matys savo ekranuose.

Kanalo slaptum.: – Pasirinkite *Viešasis kanalas* arba *Asmeninis kanalas*.

Norėdami siųsti kvietimą grupei, pasirinkite **Taip**, kai telefonas jo prašo. Kvietimą galite išsiųsti SMS pranešimu.

Norėdami sukurti sąlyginį kanalą, pasirinkite **Meniu** > *Tiesiog. ryšys* > *Sukurti kanalą* > **Funkc.** > *Raš. adresą rank..* Įrašykite jūsų paslaugų teikėjo pateiktą kanalo adresą.

Kvietimo priėmimas

Gavę kvietimą prisijungti prie kanalo tekstiniu pranešimu, ekrane pamatysite pranešimą *Gautas kvietimas iš kanalo.*

1. Norėdami pamatyti kvietimą atsiuntusį adresatą arba kanalo adresą, jeigu jis ne asmeninis, pasirinkite **Žiūrėti**.
2. Norėdami įtraukti kanalą į savo telefoną, pasirinkite **Saugoti**.
3. Norėdami nustatyti kanalo būseną, pasirinkite *Aktyvus* arba *Neaktyvus*.
4. Norėdami atmesti kvietimą, pasirinkite **Žiūrėti** > **Ištrinti** > **Taip**.

■ TR parametrai

TR parametrai yra dviejų rūšių: parametrai, skirti prisijungti prie paslaugos ir parametrai, skirti naudoti.

Prisijungimo prie paslaugos serverio parametrus galite gauti tekstiniu pranešimu iš savo tinklo operatoriaus arba paslaugos teikėjo. Žr. „Sąrankos pranešimų paslauga“, 11 psl. Parametrus galite įvesti rankiniu būdu. Žr. „Sąranka“, 67 psl.

Norėdami pasirinkti prisijungimo prie paslaugos serverio parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Tiesiog. ryšys* > *Sąrankos parametrai* ir vieną iš toliau išvardytųjų:

Sąranka – pasirinkti paslaugos teikėją, *Numatytieji* arba *Asmen.*

sąranka – TR paslaugai. Rodomi tik TR paslaugai tinkami sąrankos parametrai.

Paskyra – pasirinkti TR paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametru rinkinyje.

Taip pat galite pasirinkti kitus galimus parametrus.

Norėdami nustatyti parametrus, reikalingus naudotis TR paslauga, pasirinkite **Meniu** > *Tiesiog. ryšys* > *TR parametrai* ir vieną iš toliau išvardytųjų:

Ryšiai 1 su 1 > *Taip* - nustatyti, kad telefonas priimtų kvietimus užmegzti ryšį „vienas su vienu“. Jei norite tik patys užmegzti ryšį, o priimti kvietimų užmegzti ryšį „vienas su vienu“ nenorite, pasirinkite *Ne*. Paslaugų teikėjas gali pasiūlyti paslaugų, kurios yra viršesnės už šiuos parametrus. Jei norite, kad kam nors bandant užmegzti su jumis tiesioginį ryšį „vienas su vienu“ telefonas suskambėtų, pasirinkite *Pranešti*.

Numatytoji TR mygtuko funkcija > *Atid. adres. sąrašą*, *Atid. kanal. sąrašą*, *Ryš. su adr. /grupe* arba *Ryš. su TR kanalu*

Rodyti mano įsiregistravimo būklę > *Taip* - nustatyti, kad būtų siunčiama įsiregistravimo būklės informacija.

Ijungus telefoną, įjungti TR > *Taip* arba *Pirm. paklausti* - nustatyti, kad įjungus telefoną jis automatiškai prisijungtų prie TR paslaugos serverio.

Tiesioginis ryšys kitame tinkle - įjungti arba išjungti TR funkciją, kai telefonas naudojamas už namų tinklo ribų.

Siųsti mano tiesioginio ryšio adresą > *Ne* - nerodyti jūsų TR adreso adresatams, su kuriais užmezgate ryšį.

13. Tvarkyklė



Jūsų „Nokia“ mobiliajame telefone yra daugybė naudingų funkcijų, skirtų tvarkyti jūsų kasdienį gyvenimą. Toliau išvardytas funkcijas galite rasti *Tvarkyklė*: žadintuvas, kalendorius, darbų sąrašas, tekstiniai įrašai, skaičiuoklė, atgalinės atskaitos laikmatis ir chronometras.

■ Žadintuvas

Žadintuvas naudoja tą patį laiko formatą, kuris nustatytas laikrodžiui. Žadintuvas veikia net tuomet, kai telefonas išjungtas, jei baterijoje yra pakankamai energijos.

Norėdami nustatyti žadintuvą, pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Žadintuvas* > *Signalo laikas* ir nustatykite norimą laiką. Jei norite pakeisti laiką, kai skambėjimo laikas jau yra nustatytas, pasirinkite *Ijungtas*. Jei norite, kad telefonas skambėtų tam tikromis savaitės dienomis, pasirinkite *Kartoti signalą*.

Norėdami pasirinkti signalo toną ar nustatyti, kad vietoje signalo įsijungtų radijas, pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Žadintuvas* > *Signalo tonas*. Jei norite, kad atėjus nustatytam laikui vietoje melodijos įsijungtų radijas, prie telefono prijunkite laisvų rankų įrangą. Atėjus skambėjimo laikui, įsijungs (per garsiakalbį) vėliausiai klausytas radijo kanalas. Atjungus laisvų rankų įrangą arba išjungus telefoną, vietoje radijo kanalo vėl įsijungs numatytasis žadintuvo signalo tonas.

Norėdami nustatyti signalo atidėjimo laiką, pasirinkite *Signalo atidėjimo laikas* ir nustatykite pageidaujamą laiką.

Ispėjamasis tonas ir pranešimas

Telefonas (netgi jei buvo išjungtas) skamba, ekrane mirksi pranešimas *Dėmesio!* bei laikas. Norėdami išjungti signalą, pasirinkite **Stabd..** Jei telefonui leisite skambėti minutę arba paspausite **Snausti**, telefonas liausis skambėjęs, tačiau praėjus nustatytam laikui vėl ims skambėti.

Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tada, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei pasirinksite **Stabd..**, ekrane pasirodys klausimas,

ar norite įjungti prietaisą, kad galėtumėte juo skambinti ir atsiliiepti į skambučius. Pasirinkite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsiliiepti į skambučius. Nesirinkite **Taip**, kai belaidis telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ Kalendorius

Kalendorius padės jums prisiminti įvykius, skambučius, kuriuos turite atlikti, susitikimus ir gimtadienius.

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Kalendorius**.

Šią dieną žymi rėmelis mėnesio dienų vaizde. Jei kurią nors dieną yra įrašų, ši diena bus išryškinta tamsesniu šriftu. Norėdami peržiūrėti dienos įrašus, pasirinkite **Žiūrėti**. Norėdami matyti visas savaitės dienas, pasirinkite **Funkc.** > **Savaitės vaizdas**. Norėdami ištrinti iš kalendoriaus visus įrašus, pasirinkite mėnesio arba savaitės vaizdą ir **Funkc.** > **Ištrinti vis. įrašus**.

Atidarius kalendoriaus dienos vaizdą, galima naudotis įvairiomis funkcijomis: sukurti, ištrinti, taisyti, perkelti įrašą, kopijuoti jį į kitą dieną, siųsti įrašą „Bluetooth“ ryšiu arba tekstiniu arba daugiaformačiu pranešimu į kito suderinamo telefono kalendorių. **Parametrai** jūs galite nustatyti datas ir laiko parametrus. Naudodami funkciją **Automatiškai ištrinti įrašus**, galite nustatyti, kad, atėjus tam tikram laikui, telefonas automatiškai ištrintų senus įrašus.

Įrašas

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Kalendorius**, pageidaujamą datą ir **Funkc.** > **Naujas įrašas**, ir vieną iš šių įrašų tipų:  **Susitikimas**,  **Skambutis**,  **Gimtadienis**,  **Užrašas** arba  **Priminimas**.

Perspėjimo apie įrašą signalas

Telefonas pypsi ir rodo įrašą. Pasirodžius pranešimui apie skambutį, galėsite paskambinti rodomu numeriu, jei paspausite skambinimo klavišą. Jei norite nutildyti telefoną ir peržiūrėti įrašą, pasirinkite **Žiūrėti**. Jei norite 10 minučių išjungti signalą, pasirinkite **Snausti**. Jei norite tik išjungti signalą, o įrašo peržiūrėti nenorite, pasirinkite **Išj. prg..**

■ Darbų sąrašas

Jūs galite išsaugoti įrašą užduočiai, kurią turite atlikti, pasirinkti įrašo pirmenybės lygmenį ir pažymėti kaip atliktą, kai įvykdysite užduotį. Įrašus galite rūšiuoti pagal pirmenybę arba pagal datą.

Darbų įrašai

1. Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Darbų sąrašas*.
2. Jei sąrašė nėra nė vieno įrašo, pasirinkite **Nauj. įrš.**; jei buvo bent vienas įrašas, pasirinkite **Funkc.** > *Naujas darbas*.
3. Aprašykite darbą, pasirinkite jo pirmenybę, nustatykite darbo terminą ir signalo pobūdį ir pasirinkite **Saugoti**.
4. Jei norite peržiūrėti kurį nors įrašą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Žiūrėti**.

■ Tekstiniai įrašai

Naudokite *Tekst. įrašai* įrašams rašyti ir siųsti į suderinamus prietaisus SMS arba MMS formatu.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Tekst. įrašai*.
2. Jei sąrašė nėra nė įrašo ir norite aprašyti kokį nors darbą, pasirinkite **Nauj. įrš.**; jei buvo bent vienas įrašas, pasirinkite **Funkc.** > *Naujas įrašas*.
3. Parašykite, ką norite, ir pasirinkite **Saugoti**.
4. Jei norite peržiūrėti kurį nors įrašą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Žiūrėti**.

■ Skaičiuoklė

Telefono skaičiuoklė atlieka pagrindinius aritmetikos ir trigonometrijos veiksmus, kėlimo kvadratu, kvadratinės šaknies traukimo, skaitmens inversijos ir valiutų konvertavimo veiksmus.



Pastaba: šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ją galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Skaičiuoklė**. Klavišu # galite įterpti dešimtainį kablelį. Pažymėkite norimą veiksmą arba funkciją arba pasirinkite ją iš **Funkc.**.

Norėdami išsaugoti keitimo kursą, pasirinkite **Funkc.** > **Keitimo kursas**. Parašykite valiutos sumą, kurią reikia konvertuoti ir pasirinkite **Funkc.** > **Į vietinę valiutą** arba **Į kitą valiutą**.

■ Laikmatis

1. Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Laikmatis** > **Įprastas laikmatis**; įrašykite laiką (valandomis, minutėmis ir sekundėmis), kuriam praėjus telefonas skambės, ir pasirinkite **Gera!**.

Jūs galite įrašyti pastabą, kuri bus rodoma atėjus skambėjimo laikui.

2. Norėdami paleisti laikmatį, pasirinkite **Pradėti**.
3. Norėdami pakeisti atgalinės atskaitos laiką, pasirinkite **Pakeisti trukmę**.
4. Norėdami sustabdyti laikmatį, pasirinkite **Sustabdyti**.

Jei skambėjimo laikas ateina tada, kai telefonas veikia laukimo režimu, skamba signalas ir mirksi pastaba (jei ji buvo įrašyta) arba pranešimas **Laikas baigėsi** (jei pastaba nebuvo įrašyta). Išjunkite signalą, paspausdami bet kurį klavišą. Jeigu nė vienas klavišas nepaspaudžiamas per 60 sekundžių, signalas išjungiamas automatiškai. Norėdami išjungti signalą ir ištrinti pranešimą, pasirinkite **Išj. prg.**. Norėdami iš naujo įjungti atgalinės atskaitos laikmatį, pasirinkite **Iš nauj.**.

■ Chronometras

Chronometru galite matuoti bendrą, tarpinį ir etapinį laiką. Veikiant chronometru, galima naudoti kitas telefono funkcijas. Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite pabaigos klavišą.

Tiesiogiai ar kitų programų fone įjungus chronometrą, baterija iškraunama sparčiau.

14. Programos



■ Žaidimai

Jūsų telefone yra keli žaidimai.

Ijungimas

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Žaidimai*, pažymėkite norimą žaidimą ir pasirinkite **Atidaryti**.

Žaidimų funkcijos aprašytos skyrelyje „Kitos programų funkcijos“, 91 psl.

Parsisiuntimai

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > **Funkc.** > *Parsisiunt. tinklal.* > *Žaidimai parsis.*. Rodomas tinklalapių žymų sąrašas.



Svarbu žinoti: įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Parametrai

Norėdami nustatyti žaidimo garsus, apšvietimą ir virpesius, pasirinkite **Meniu** > *Programos* > **Funkc.** > *Progr. parametrai*.

■ Kolekcija

Jūsų telefone yra kelios „Java“ programos, pavyzdžiui, pasaulio laikrodis.

Programos įjungimas

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Kolekcija*; pažymėkite programą ir pasirinkite **Atidaryti**, arba paspauskite skambinimo klavišą.

Kitos programų funkcijos

Ištrinti – ištrinti programą arba programų rinkinį iš telefono.

Informacija – gauti papildomos informacijos apie programą.

Tikrinti versiją (tinklo paslauga) – patikrinti, ar naudojant programą

Naršyklė galima parsisiųsti naują programos versiją.

Programos teisės – apriboti programos galimybę kreiptis į tinklą. Rodomos įvairios kategorijos. Kiekvienoje kategorijoje pasirinkite vieną iš galimų leidimų.

Tinklalapis – gauti papildomos su programa susijusios informacijos ar duomenų iš tinklalapių (tinklo paslauga). Ši funkcija rodoma tik tuomet, kai su programa pateikiamas interneto adresas.

Programų parsisiuntimas



Svarbu žinoti: įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Jūsų telefone gali veikti J2ME™ „Java“ programos. Prieš parsisiųsdami programą į savo telefoną, patikrinkite, ar ji tinka jūsų telefonui (tinklo paslauga).

Naujų „Java“ programų galite parsisiųsti įvairiais toliau aprašytais būdais.

- Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Funkc.** > **Parsisiunt. tinklal.** > **Programos parsis.**. Rodomas tinklalapių žymų sąrašas.
Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo.
- Pasinaudokite žaidimo parsisiuntimo funkcija. Žr. „Parsisiuntimai“, 91 psl.
- Norėdami parsisiųsti programų į telefoną, naudokite programų įdiegiklį „Nokia Application Installer“ iš programų paketo „Nokia PC Suite“.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

15. Naršyklė



Jūsų telefone yra įdiegta naršyklė, kurią galite naudoti, norėdami prisijungti prie pasirinktų paslaugų mobiliajame internete. Daugelis belaidžio interneto prieigos funkcijų priklauso nuo tinklo ir gali būti, kad kai kuriomis funkcijomis naudotis negalėsite. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Technologijos

Technologija, vadinama belaidžiu duomenų perdavimo protokolu (WAP) – mobiliams prietaisams yra tas pats, kas žiniatinklis (WWW) asmeniniams kompiuteriams.

Daugelį WAP tinklalapių sudaro tekstas ir hipersaitai. Kai kuriuose puslapiuose yra net žemos raiškos paveikslėlių, arba jiems reikalinga duomenų įvestis.

Telefono ekrane galite nematyti kai kurių mobiliojo interneto tinklalapių elementų, nes jų išvaizda gali skirtis atsižvelgiant į ekrano dydį.

■ Paslaugų teikėjas

Kadangi mobiliojo interneto turinys skirtas tam, kad jį peržiūrėtumėte iš savo telefono, jūsų paslaugos teikėjas dabar yra taip pat ir jūsų mobiliojo interneto paslaugos teikėjas. Gali būti, kad jūsų paslaugos teikėjas yra sukūręs tinklalapį ir parengė jūsų WAP naršyklę taip, kad jums prisijungus prie mobiliojo interneto, ji jungsis prie šio tinklalapio. Kai prisijungiate prie paslaugos teikėjo tinklalapio, ten galite rasti nuorodas į daugelį kitų tinklalapių.

■ Prieigos paslauga

Paslaugos parengimas

Interneto naršymui reikalingus parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš tinklo operatoriaus arba paslaugos teikėjo, kuris siūlo jums norimą paslaugą. Žr. „Sąrankos pranešimų paslauga“, 11 psl. Visus

sąrankos parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. Žr. „Sąranka“, 67 psl.

Parametrų įjungimas

Įsitikinkite, ar *Naršyklė* parametrai, kurių reikia norint naudotis pasirinkta paslauga, yra įjungti.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Sąrankos parametrai* > *Sąranka*.

Rodomi tik naršyklei tinkami sąrankos parametrai.

2. Naršymui pasirinkite paslaugos teikėją arba *Asmeninė sąranka*.
3. Pasirinkite *Paskyra* ir interneto paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.
4. Pasirinkite *Rodyti terminalo langą* > *Taip*, jei prisijungdami prie vidinio tinklo (intraneto) norite nustatyti vartotojo atpažinimo duomenis rankiniu būdu.

Prisijungimas prie paslaugos serverio

Yra keli būdai prisijungti prie paslaugos.

- Norėdami atidaryti paslaugos pagrindinį tinklalapį, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Pradinis tinklalapis* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, palaukite paspaudę **0**.
- Norėdami pasirinkti žymą, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Žymos*.
- Norėdami pasirinkti vėliausiai atidarytą tinklalapį, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Pask. intern. adresas*.
- Norėdami įvesti paslaugos tinklalapio adresą, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Į tinklalapį*, įveskite paslaugos adresą ir pasirinkite **Gerei**.

■ Naršyklė

Jūsų telefono naršyklės konfigūruoti rankiniu būdu nereikia. Paprastai tai padaro jūsų paslaugos teikėjas, kai užsisakote šią paslaugą. Jei naudodamiesi naršykle susiduriate su problemomis, susisiekite su paslaugos teikėju.

Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti naršyti paslaugos tinklalapius. Naudojantis įvairiomis paslaugomis, telefono klavišų funkcijos gali skirtis. Vykdykite telefono ekrane pateikiamus nurodymus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei duomenų nešmena yra pasirinktas EGPRS arba GPRS, naršymo metu ekrano viršuje, kairėje pusėje, rodomas simbolis  arba . Jeigu EGPRS arba GPRS ryšio metu jums kas nors skambina, atsiunčia tekstinį pranešimą arba skambinate jūs, ekrano viršuje, dešiniame kampe, rodomas simbolis  arba . Jis reiškia, kad EGPRS arba GPRS ryšys sustabdytas (užlaikytas). Pasibaigus ryšiui, telefonas bando iš naujo užmegzti EGPRS arba GPRS ryšį.

Telefono klavišai

- Tinklalapį galite peržiūrėti spausdami naršymo mygtuką bet kuria kryptimi.
- Norėdami pasirinkti pažymėtą tinklalapio elementą, paspauskite skambinimo klavišą.
- Norėdami rašyti raides ir skaičius, spauskite klavišus nuo **0** iki **9**.
- Norėdami įvesti specialiuosius rašmenis, spauskite*.

Funkcijos

Papildomai prie jūsų telefono funkcijų, paslaugos teikėjas gali pasiūlyti kitų.

Tiesioginis skambinimas

Naudodamiesi naršykle, galite naudotis įvairiomis funkcijomis: galite skambinti arba išsaugoti bet kokią tinklalapyje esantį vardą ir telefono numerį.

Vaizdo elementai

Naršydami pasirinkite **Funkc.** > *Kitos funkcijos* > *Vaizdo elementai* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Vaizdo elementai* ir vieną iš toliau išvardytų:

Teksto įtalpinimas > *Įjungtas* – į vieną eilutę netelpantį tekstą perkelti į kitą eilutę. Norėdami sutrumpinti tekstą, pasirinkite *Išjungtas*.

Šrifto dydis – nustatyti mobiliojo interneto puslapių šrifto dydį.

Rodyti atvaizdus > *Ne* – paslėpti tinklalapyje esančius paveikslėlius. Pasirinkus „Ne“, tinklalapių su daugybe paveikslėlių peržiūra gali pagreitinėti.

Perspėjimai > *Perspėjimas apie nesaugų ryšį* > *Taip* – nustatyti, kad telefonas praneštų, kai naršant šifruotas ryšys tampa nešifruotu.

Perspėjimai > *Perspėjimas apie nesaugius failus* > *Taip* – nustatyti, kad telefonas praneštų apie nesaugius objektus šifruotame tinklalapyje. Šie perspėjimai neužtikrina saugaus ryšio. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Naršyklės saugumas“, 99 psl.

Rašmenų kodavimas > *Turinio kodavimas* – pasirinkti naršyklėje rodomų tinklalapių koduotę.

Rašmenų kodavimas > *Interneto adresai unikodu (UTF-8)* > *Įjungtas* – nustatyti, kad telefonas siųstų koduote UTF-8 užkoduotus interneto adresus. Šis parametras gali būti reikalingas bandant atidaryti užsienio kalba parašytą tinklalapį.

Vaizdo formatai > *Tikrasis* arba *Sumažintas* – nustatyti vaizdo ekrane formatą.

JavaScript > *Įjungti* – įjungti „JavaScript™“.

■ Saugumo parametrai

Slapukai

Slapukas yra informacija, kurią interneto svetainė išsaugo jūsų telefono laikinojoje atmintyje. Slapukai saugomi laikinojoje atmintyje tol, kol jų neištrinate. Žr. „Laikinoji atmintis“, 98 psl.

Naršydami pasirinkite **Funkc.** > *Kitos funkcijos* > *Saugumas* > *Slapukų param.* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Apsaugos parametrai* > *Slapukai*. Pasirinkite *Leidžiami* arba *Atmesti*, kai norite atitinkamai leisti arba neleisti telefonui priimti slapukų.

Scenarijų vykdymas saugiu ryšiu

Galite pasirinkti, ar jūsų telefone gali būti vykdomi scenarijai iš saugaus tinklalapio. Telefone gali veikti WML scenarijai. Naršydami pasirinkite **Funkc.** > *Kitos funkcijos* > *Saugumas* > *WMLScript par.* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Apsaugos parametrai* > *WMLScript scen. vykd. saugiu ryšiu*. Norėdami išsiųsti laišką, pasirinkite *Leidžiami*.

■ Žymos

Telefono atmintyje galite išsaugoti tinklalapių žymas, t. y. jų adresus.

1. Naršydami pasirinkite **Funkc.** > *Žymos* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Žymos*.
2. Pažymėkite ir pasirinkite žymą arba paspauskite skambinimo klavišą, kad atidarytumėte su ja susijusį tinklalapį.
3. Pasirinkę **Funkc.**, galite peržiūrėti, taisyti, ištrinti, siųsti esamą žymą, sukurti naują žymą, perkelti žymą į katalogą.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Priėmimas

Kai gaunate žymą, atsiųstą žymos formatu, rodomas pranešimas *Gauta 1 žyma*. Gauta žyma automatiškai išsaugoma kataloge *Žymos*. Jei norite peržiūrėti ją, pasirinkite **Rodyti** > *Žymos*.

■ Parsisiuntimo parametrai

Jei norite, kad parsisiųsti failai būtų automatiškai išsaugomi kataloge *Galerija*, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Parsisiuntimo parametrai* > *Automatinis išsaugojimas* > *Taip*.

■ Paslaugų dėžutė

Telefonas gali priimti paslaugų pranešimus (pateiktinius pranešimus) iš paslaugų teikėjo (tinklo paslaugos teikėjas). Paslaugų pranešimai – tai informaciniai pranešimai (pavyzdžiui, naujienų antraštės). Šiuose pranešimuose gali būti teksto pranešimas arba paslaugos adresas.

Norėdami atidaryti paslaugų dėžutę (*Paslaugų dėžutė*), kai telefonui veikiant laukimo režimu gaunate paslaugos pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Jei pasirinksite **Išj. prg.**, pranešimas bus perkeltas į katalogą *Paslaugų dėžutė*. Norėdami vėliau atidaryti katalogą *Paslaugų dėžutė*, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Paslaugų dėžutė*.

Parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Paslaugų dėžutės parametrai*.

Jei norite nustatyti, kad telefonas priimtų ar atmestų paslaugų pranešimą, pasirinkite *Paslaugų pranešimai* > *Ijungti* arba *Išjungti*.

Norėdami, kad telefonas priimtų paslaugų pranešimus tik iš paslaugos teikėjo siūlomų autorių, pasirinkite *Pranešimų atranka* > *Ijungtas*.

Norėdami peržiūrėti siūlomų autorių sąrašą, pasirinkite *Patikimi kanalai*.

Norėdami nustatyti, kad laukimo režimu veikiantis telefonas, gavęs paslaugos pranešimą, automatiškai įjungtų naršyklę, pasirinkite *Automatinis prisijungimas* > *Ijungtas*. Jei pasirinksite *Išjungtas*, telefonas įjungs naršyklę tik tada, kai gavę paslaugos pranešimą, pasirinksite **Priimti**.

■ Laikinoji atmintis

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarytė slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje.

Jei norite ištuštinti paslaugų dėžutę tuo metu, kai naršote, pasirinkite **Funkc.** > *Kitos funkcijos* > *Trinti laik. atmintį*.

Jei norite ištuštinti paslaugų dėžutę laukimo režime, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Ištrinti laik. atm. turinį*.

■ Naršyklės saugumas

Saugumo funkcijos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, internetu teikiamoms banko ar prekybos paslaugoms. Tokiems ryšiams jums reikalingos saugumo pažymos ir dažnai apsaugos modulis, kuris gali būti jūsų SIM kortelėje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Apsaugos modulis

Apsaugos modulis padidina per naršyklę naudojamų programų saugumą ir leidžia naudoti skaitmeninį parašą. Apsaugos modulyje gali būti saugomos pažymos, asmeniniai ir viešieji šifravimo raktai. Pažymas į apsaugos modulį įrašo paslaugos teikėjas.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Saugumas* > *Apsaugos modulio parametrai* ir kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

Apsaugos modulio duomenys – parodyti apsaugos modulio pavadinimą, gamintoją ir serijos numerį.

Modulio PIN reikalavimas – nustatyti, kad telefonas klaustų apsaugos modulio PIN kodo, kai naudojamos apsaugos modulio teikiamos paslaugos. Įveskite kodą ir pasirinkite *Ijungtas*. Norėdami išjungti modulio PIN užklausą, pasirinkite *Išjungtas*.

Pakeisti modulio PIN – pakeisti modulio PIN, jei tai leidžia saugos modulis. Įveskite aktyvųjį modulio PIN kodą, po to du kartus įveskite naująjį.

Pakeisti neatmetamąjį PIN – pakeisti parašo PIN kodą skaitmeniniam parašui. Pasirinkite parašo PIN, kurį norite pakeisti. Įveskite aktyvųjį PIN kodą, po to du kartus įveskite naująjį.

Taip pat žr. „Kreipties kodai“, 10 psl.

Pažymos



Svarbu žinoti: nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nutolusiais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Pažymos yra trijų rūšių: serverio pažymos, atpažinimo pažymos ir vartotojo pažymos. Šias pažymas galite gauti iš paslaugų teikėjo. Atpažinimo ir vartotojo pažymas į apsaugos modulį gali įrašyti paslaugos teikėjas.

Norėdami peržiūrėti į telefoną atsiųstų atpažinimo ar vartotojo pažymų sąrašą, pasirinkite [Meniu](#) > [Parametrai](#) > [Saugumas](#) > [Atpažinimo pažymos](#) arba [Vartotojo pažymos](#).

Kai duomenų ryšys tarp telefono ir serverio, kuriame saugoma reikalinga medžiaga, yra šifruojamas, ryšio metu rodomas saugos simbolis .

Saugumo piktograma nerodo duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio (ar vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Skaitmeninis parašas

Naudodami savo telefoną, galite pasirašyti skaitmeniniu būdu, jeigu SIM kortelėje yra apsaugos modulis. Pasirašymas skaitmeniniu būdu gali būti tas pats kaip ir jūsų pasirašymas ant popierinės sąskaitos, sutarties ar kito dokumento.

Norėdami pasirašyti skaitmeniniu būdu, tinklalapyje pasirinkite nuorodą, pavyzdžiui, knygos, kurią norite nusipirkti, pavadinimą ir kainą. Pamatysite tekstą, pavyzdžiui, sumą ir datą, kurį reikia patvirtinti parašu.

Patikrinkite, ar rodoma antraštė [Skaitykite](#) ir skaitmeninio parašo piktograma .

Jei skaitmeninio parašo piktograma nerodoma, reiškia, kad yra saugumo pažeidimų. Tuomet neįveskite jokios asmeninės informacijos, pavyzdžiui, parašo (neatmetamojo) PIN kodo.

Norėdami patvirtinti tekstą parašu, perskaitykite visą tekstą ir pasirinkite [Tvirtinti](#).

Viename ekrane gali netilpti visas tekstas. Todėl prieš pasirašydami perskaitykite visą tekstą iki galo, naudodamiesi naršymo mygtuku.

Pasirinkite norimą vartotojo pažymą. Įveskite parašo PIN kodą (žr. „Kreipties kodai“, 10 psl.) ir pasirinkite [Gerai](#). Skaitmeninio parašo piktograma neberodoma. Tada paslauga gali parodyti patvirtinimą apie jūsų pirkinį.

16. SIM paslaugos



Jūsų SIM kortelė gali teikti papildomų paslaugų, kuriomis galite naudotis. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo SIM kortelės.

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis ir kainas teiraukitės savo paslaugos teikėjo.

Norint naudotis šiomis paslaugomis, gali prireikti siųsti pranešimus arba skambinti – tai gali būti mokama.

17. Ryšys su kompiuteriu

Kai jūsų telefonas „Bluetooth“ ryšiu arba USB kabeliu (CA-53) prijungtas prie suderinamo kompiuterio, galite siųsti ir priimti el. laiškus, taip pat naršyti po internetą. Savo telefoną galite naudoti su įvairiomis kompiuterinio ir duomenų ryšio programomis.

■ Duomenų išsaugojimas USB kabeliu

Duomenis iš telefone esančios atminties kortelės galite perduoti USB duomenų kabeliu į suderinamą kompiuterį. Žr. „USB duomenų kabelis“, 64 psl. Pasibaigus duomenų perdavimui, patikrinkite, ar saugu atjungti USB duomenų kabelį nuo kompiuterio.

■ Programų paketas „Nokia PC Suite“

„Nokia PC Suite“ gali būti naudojama jūsų telefone. „Nokia PC Suite“ – tai galingų įrankių kolekcija, kuriuos galite naudoti tvarkydami jūsų telefono funkcijas ir duomenis. Kiekvienas komponentas – tai atskira programa, kurioje yra paaiškinimai internete. „Nokia PC Suite“ programinė įranga, įdiegimo instrukcijos ir kiti dokumentai pateikiami nemokamai ir gali būti parsisiųsti iš programų parsisiuntimo skyriaus „Nokia“ tinklalapyje: www.nokia.com/pcsuite.

■ EGPRS, GPRS, HSCSD ir CSD

Savo telefonu galite naudotis įvairiomis duomenų perdavimo paslaugomis: patobulinto GPRS (EGPRS), bendrojo paketinio radijo ryšio (GPRS), didelės spartos grandininio duomenų ryšio (HSCSD), grandininio duomenų ryšio (CSD) ir *GSM duomenys* paslaugomis

Dėl galimybės naudotis duomenų paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į arba paslaugų teikėją.

Naudodamiesi HSCSD paslaugomis, telefono bateriją eikvojate sparčiau nei naudodamiesi įprastu balso ar duomenų ryšiu. Gali tekti telefoną prijungti prie įkroviklio iki duomenų ryšio sesijos pabaigos. Žr. „Paketinių duomenų parametrai“, 61 psl.

■ Duomenų ryšių programos

Apie duomenų perdavimo programų naudojimą skaitykite dokumentuose, pateiktuose su tomis programomis.

Skambinti arba atsiliepti į skambučius tuo metu, kai telefonas yra prijungtas prie kompiuterio, nerekomenduojama, kadangi tai gali pakenkti ryšiui.

■ Bluetooth

Naudokite „Bluetooth“ ryšį prijungdami savo suderinamą nešiojamąjį kompiuterį prie interneto. Jūsų telefone turi būti įjungtas paslaugos teikėjas, kuris leidžia naudotis interneto prieiga, o jūsų kompiuteryje turi būti „Bluetooth PAN“ (Personal Area Network). Prisijungus prie telefono tinklo prieigos taškų (NAP) paslaugos ir suporavus su kompiuteriu, telefonas automatiškai atidaro paketinių duomenų ryšį su internetu. „PC Suite“ programos įdėgti nereikia, kai naudojotės telefono NAP paslauga. Žr. „Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija“, 59 psl.

18. Priedai

Jei norite pagerinti telefono savybes, galite naudotis daugeliu priedų. Galite pasirinkti bet kurį iš šių elementų ir padėti prisitaikyti prie specifinių komunikacijos poreikių.



19. Informacija apie baterijas

■ Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Visos naujos baterijos savybės įgyjamos tik du ar tris kartus iki galo įkrovus ir iškrovus bateriją. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei nauja baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „-“ gnybtų. (Jos atrodo kaip metalinės juostelės ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksite karštosiose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

■ „Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo, apžiūrėkite, ar ant pakuotės yra logotipas „Nokia Original Enhancements“, ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Net ir sėkmingai atlikti keturi toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbančius specialistus ar atstovą. Įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai ar atstovai patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.


Atpažinkite hologramą



1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.



2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.

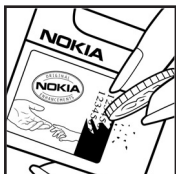

3. Nutrinkite etiketės šone esantį apsauginį sluoksnį. Turėtumėte pamatyti 20-skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210. Apsukite bateriją taip, kad skaičiai būtų matomi viršuje. 20-skaitmenų kodą reikia pradėti skaityti nuo viršutinėje eilutėje esančių skaitmenų ir baigti apatinėje eilutėje esančiais skaitmenimis.



4. Patikrinkite 20-skaitmenų kodą interneto svetainėje www.nokia.com/batterycheck.

Tikrinimas tekstiniu pranešimu: parašykite 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210, ir išsiųskite tekstiniu pranešimu numeriu +44 7786 200276.

Tekstinių pranešimų siuntimui taikomi šalies ir užsienio operatorių tarifai.

Turėtumėte gauti pranešimą, ar kodas atpažintas.

Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neaprobuotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net sugesti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimui.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Prieš atiduodami savo prietaisą į taisyklą, pasidarykite jame esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.

Visi šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiame priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrai.

Papildoma saugumo informacija

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

■ Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis atitinkamų taisyklių, galiojančių atitinkamose vietose, ir visada išjunkite prietaisą, kai juo draudžiama naudotis arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų. Naudodamiesi prietaisu, laikykite jį įprastai. Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 1,5 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu. Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

■ Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Širdies ritmo reguliatoriai

Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su „Wireless Technology Research“ atliktais

nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti prietaisą didesniu nei 15,3 cm atstumu nuo širdies ritmo reguliatoriaus;
- neturėtų nešioti prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.

Jei įtariate, kad vyksta trikdymas, išjunkite savo prietaisą ir nuneškite jį toliau.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbinės klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įdiegti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

■ Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje

vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykitės apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdelių, dulkių arba metalo miltelių.

■ Skambinimas skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: belaidžiai telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus.
Kai kurie tinklai gali reikalaus, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
2. Paspauskite pabaigos klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirmiausia gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

■ Informacija apie pažymą (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 1,15 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Rodyklė

A

Adresų knyga	
duomenų ištyrinimas	49
ištyrinimas	49
kopijavimas	49
mano numeriai	51
naudojama atmintis	50
naujas	48
paieška	48
paslaugų numeriai	51
tvarkymas	49
Aktyvusis laukimo režimas	20, 58
Antena	16
Aplinkos	54
Atminties kortelė	
įdėjimas	14
lizdas	18
ženklėjimas	72

B

Balso komandos	58
Baterija	
galios rodiklis	19
įkrovimas	14
Bendroji atmintis	8
„Bluetooth“	59

D

Darbų sąrašas	89
---------------	----

E

Ekrano temos	54
El. pašto programa	41

F

Fono paveikslėlis	55
-------------------	----

G

Garso ir vaizdo (GV) grotuvas	74
-------------------------------	----

I

„Įjunk ir dirbk“ tipo paslauga	16
--------------------------------	----

K

Kalendorius	88
Klaviatūros apsauga	23
klavišai ir dalys	18
Kreipties kodai	10

L

Laukimo režimas	19
-----------------	----

M

Mano nuorodos	57
Meniu	27
Momentiniai pranešimai	36
Muzikos grotuvas	75

N

Naršyklė	94
----------	----

O

Operatoriaus meniu	71
operatoriaus simbolis	56

P

Parametrai	
gamintojo nustatytų	
atkūrimas	69
laikas ir data	57
modemas	61
pranešimas	45
priedas	67
ryšys	64
saugumas	68
sąranka	67
telefonas	65
tonų	55

Parsisiuntimai		sprogios aplinkos	111
medžiaga ir programos	12	širdies ritmo reguliatoriai	110
parametrai	97	transporto priemonės	111
Paslauga		SIM kortelės	13
dėžutė	98	Sinchronizacija	62
komandos	44	Skaičiuoklė	89
Pranešimai		Skambinimas skubios pagalbos	
garso	35	tarnyboms	112
balsas	44	Skambučio suvestinė	65
daugiaformačiai	31	Spartieji klavišai telefonui veikiant	
naujienos	44	laukimo režimu	21
ruošiniai	35	Stereofoninio įspūdžio	
SIM	31	sustiprinimas	79
skubūs	35		
tekstas	28		
Priedai	105		
Priežiūra	109		
Programų paketas			
„Nokia PC Suite“	103		
R		T	
Radijas	76	Tekstiniai įrašai	89
Riešo virvutė	17	Teksto rašymo būdas	28
Rinkimas	24	Telefono programinės įrangos	
Ryšys		naujinimai	69
atsiliepimas	25	Tiesioginis ryšys	
atsisakymas	25	atgalinio ryšio užklausos	83
balso paštas	44	atsijungimas	80
funkcijos	26	kanalai	84
laukimas	26	Parametrai	85
pabaigos	24	prisijungimas	80
skambinimas	24	ryšių užmezgimas ir	
žurnalas	52	priėmimas	80
		ryšys su kanalu	81
		ryšys su grupe	81
		ryšys „vienas su vienu“	82
		Tinklo paslaugos	7
		TR. Žr. tiesioginis ryšys	
S		V	
Saugumas		Vaizdo kamera	
informacija apie pažymas		lęšis	18
(SAR)	113	naudojimas	73
medicininiai prietaisai	110	Vizitinės kortelės	50
pagalbinės klausos			
priemonės	111		
skambinimas skubios pagalbos			
tarnyboms	112		
		Ž	
		Žadintuvas	87
		Žymos	97