

„Nokia 6233“ vartotojo vadovas



9245043

1 leidimas

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, NOKIA CORPORATION, vienašališkos atsakomybės pagrindu deklaruojame, kad gaminys RM-145 atitinka Europos Tarybos Direktyvos 1999/5/EC sąlygas.

Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas reiškia, kad Europos Sąjungoje nebetinkamą naudoti gaminį reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas ne tik jūsų prietaisui, bet ir kitiems šiuo ženklu pažymėtiems priedams. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

© „Nokia“, 2006. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

„Nokia“, „Visual Radio“, „Nokia Connecting People“ ir „Pop-Port“ yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimi gaminiai ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Nokia tune yra „Nokia Corporation“ garso ženklas.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <<http://www.mpegla.com>>.

„Nokia“ kompanijos veikla pagrįsta nuolatinio gamybos tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„Nokia“ neprisima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su arčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

9245043/1 leidimas

Jūsų pačių saugumui	12
Bendroji informacija	15
Kreipties kodai	15
Apsaugos kodas	15
PIN kodai	15
PUK kodai	16
Draudimo slaptažodis	16
Sąrankos pranešimų paslauga	16
Įvairios medžiagos ir programų parsisiuntimas	17
„Nokia“ pagalbos ir susisieikimo informacija	17
1. Paruošimas	18
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas	18
Atminties kortelės įdėjimas	20
Baterijos įkrovimas	21
Telefono įjungimas ir išjungimas	22
Laiko, laiko juostos ir datos nustatymas	22
„Įjunk ir dirbk“ tipo paslauga	22
Įprastas telefono laikymas	23
2. Telefonas	24
Mygtukai ir dalys	24
Laukimo režimas	25
Aktyvusis laukimo režimas	26
Spartieji klavišai telefonui veikiant laukimo režimu	27
Energijos taupymo būsena	28
Simboliai	28
Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)	29

3. Skambinimo funkcijos.....	30
Balso ryšio užmezgimas.....	30
Greitasis numerio rinkimas	30
Patobulintas numerio rinkimas balsu.....	31
Atsiliepiamas arba atsisakymas atsiliepti į balso ryšį	31
Ryšio laukimas.....	32
Balso ryšio metu veikiančios funkcijos.....	32
Vaizdo ryšio užmezgimas	32
Atsiliepiamas arba atsisakymas užmegzti vaizdo ryšį.....	33
Vaizdo ryšio metu veikiančios funkcijos	34
4. Teksto rašymas	35
Parametrai.....	35
Nuspėjamas tekstas rašymas	35
Tradicinis teksto rašymas	36
5. Meniu peržiūra	37
6. Pranešimai	38
Tekstiniai pranešimai (SMS).....	38
SMS pranešimų rašymas ir siuntimas.....	38
SMS pranešimo skaitymas ir atsakymas.....	39
SIM pranešimai	40
Daugiaformačiai pranešimai	40
Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas.....	41
Pranešimo siuntimas.....	41
Pranešimo siuntimo atšaukimas.....	42
Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas.....	42
Visa atmintis užimta.....	43
Katalogai.....	43
Skubieji pranešimai.....	44
Skubiojo pranešimo rašymas	44
Skubiojo pranešimo priėmimas	44
Garso pranešimai.....	44

Garso pranešimo kūrimas	44
Garso pranešimo priėmimas	45
El. pašto programa	45
Parametrų nustatymo vedlys	46
El. laiško rašymas ir siuntimas	46
El. laiškų parsisiuntimas.....	47
El. laiško skaitymas ir atsakymas.....	47
El. laiškų katalogai.....	48
Šlamšto filtras.....	48
Balso pranešimai	48
Naujienos.....	49
Paslaugų komandos	49
Pranešimų ištrynimasis	49
Pranešimų parametrai.....	50
Bendrieji parametrai	50
Tekstinių pranešimų ir SMS el. laiškų parametrai	50
Daugiaformačių pranešimų parametrai.....	51
El. pašto parametrai.....	52
7. Adresų knyga	54
Adresato paieška.....	54
Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas.....	54
Numerių ir kitų duomenų išsaugojimas.....	54
Adresatų kopijavimas	55
Adresato kortelės tvarkymas	55
Adresatų ištrynimasis.....	56
Vizitinės kortelės.....	56
Parametrai	56
Grupės.....	57
Greitasis numerio rinkimas.....	57
Paslaugų ir mano numeriai.....	57
8. Žurnalas	58

9. Parametrai	59
Aplinka.....	59
Skrydžio režimas.....	59
Ekrano temos	60
Tonai.....	60
Ekranas	60
Laukimo režimas.....	60
Laukimo režimo parametrai	61
Ekrano užsklanda	62
Energijos taupymo būseną	62
Snaudimo režimas	62
Šrifto dydis.....	62
Laikas ir data	62
Mano nuorodos.....	63
Kairysis pasirinkimo klavišas.....	63
Dešinysis pasirinkimo klavišas.....	63
Naršymo mygtukas.....	63
Aktyviojo laukimo režimo įjungimas	64
Balso komandos.....	64
Ryšiai su išoriniais prietaisais.....	64
Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija	65
„Bluetooth“ ryšio parengimas.....	65
Belaidis „Bluetooth“ ryšys.....	66
„Bluetooth“ parametrai	66
Infraraudonųjų spindulių (IR) ryšys.....	66
Paketiniai duomenys	67
Paketingų duomenų ryšys.....	68
Paketingų duomenų parametrai	68
Duomenų perkėlimas	69
Duomenų perdavimas į arba iš suderinamo prietaiso	69
Duomenų perdavimas be SIM kortelės	70
Sinchronizavimas iš suderinamo kompiuterio	70
Sinchronizavimas iš serverio.....	70

USB duomenų kabelis.....	71
Skambinimo parametrai	71
Telefono parametrai.....	72
Priedų parametrai.....	73
Sąrankos parametrai.....	73
Saugumo parametrai.....	74
Skaitmeninių teisių kontrolė	75
Gamintojo parametrų atkūrimas.....	76
10.Operatoriaus meniu.....	77
11.Galerija	78
Atminties kortelės ženklėjimas.....	78
12.Pramogos	79
Vaizdo kamera.....	79
Fotografavimas	79
Filmavimas.....	80
Vaizdo kameros parametrai	80
Garso ir vaizdo (GV) grotuvas	80
Progresyvusis parsisiuntimas.....	80
Telefono parengimas srautinėms transliacijoms.....	81
Muzikos grotuvas	81
Į telefoną įkeltų muzikos takelių atkūrimas.....	81
Muzikos grotuvo parametrai	82
Radijas	83
Radijo kanalų išsaugojimas.....	83
Radijo klausymas.....	84
Diktofonas	85
Garso įrašymas.....	85
Įrašų sąrašas.....	85
Katalogo failams kaupti nustatymas.....	86
Ekvalaizeris.....	86

13.Tiesioginis ryšys (TR)	87
Prisijungimas prie TR paslaugos.....	87
Tiesioginio ryšio užmezgimas.....	88
Ryšio su kanalu ar grupe užmezgimas.....	88
Ryšio „vienas su vienu“ užmezgimas.....	89
Tiesioginio ryšio užmezgimas su keliais gavėjais.....	89
Kvietimo užmegzti tiesioginį ryšį priėmimas	89
Atgalinio ryšio užklausa.....	90
Atgalinio ryšio užklausa siuntimas	90
Atsiliepimas į atgalinio ryšio užklausa.....	90
Ryšio „vienas su vienu“ adresato įtraukimas į sąrašą	91
TR kanalai	91
Naujas kanalas.....	92
Kvietimo priėmimas.....	92
TR parametrai	92
14.Tvarkyklė	94
Žadintuvas.....	94
Signalo išjungimas.....	94
Kalendorius.....	94
Naujas kalendoriaus įrašas.....	95
Perspėjimo apie įrašą signalas	95
Darbų sąrašas	95
Tekstiniai įrašai	96
Skaičiuoklė	96
Valiutų konvertavimas.....	97
Atgalinės atskaitos laikmatis	97
Chronometras.....	98
15.Programos	99
Žaidimai	99
Žaidimo įjungimas	99
Žaidimai siųstis.....	99

Žaidimų parametrai	99
Kolekcija	99
Programos įjungimas	100
Programos funkcijos	100
Programos parsisiuntimas	100
Pateikčių valdyklė	101
16.Naršyklė	103
Pagrindiniai priėjimo prie paslaugų ir naudojimosi jomis veiksmai	103
Naršyklės parengimas	103
Prisijungimas prie paslaugos serverio	104
Tinklalapių naršymas	104
Naršymas naudojant telefono klavišus	105
Funkcijos, kuriomis galima naudotis naršant tinklalapius	105
Tiesioginis skambinimas	106
Žymos	106
Žymos priėmimas	106
Vaizdo elementai	106
Saugumo parametrai	107
Slapukai	107
Scenarijų vykdymas saugiu ryšiu	108
Parsisiuntimo parametrai	108
Paslaugų dėžutė	108
Paslaugų dėžutės parametrai	108
Laikinoji atmintis	109
Naršyklės saugumas	109
Apsaugos modulis	109
Pažymos	110
Skaitmeninis parašas	110
17.SIM paslaugos	112
18.Ryšys su kompiuteriu	113
Programų paketas „Nokia PC Suite“	113

EGPRS, HSCSD, CSD ir WCDMA	113
Duomenų ryšių programos.....	113
19. Informacija apie baterijas.....	115
Įkrovimas ir iškrovimas	115
„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija.....	116
Priežiūra	118
Papildoma saugumo informacija	119
Rodyklė.....	123

Jūsų pačių saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Nepaisydami šių taisyklių, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



IJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite belaidžio telefono, kai juo naudotės draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžiai telefonai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Prie medicininės įrangos telefoną išjunkite.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite telefonu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI

Laikykitės telefoną tik įprastai, kaip paaiškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenos.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



ATSARGINĖS KOPIJOS

Pasidarykite visos jūsų telefone esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



SKAMBINIMAS SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS

Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veikty. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti telefoną ryšiams. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite skambinimo klavišą. Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neeis.

■ Apie jūsų prietaisą

Šiame vartotojo vadove aprašytas belaidis prietaisas yra aprobuotas naudoti EGSM 900, GSM 1800, GSM 1900, WCDMA 2100 tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises. Fotografuodami, filmuodami ir naudodami nuotraukas ar vaizdo įrašus, gerbkite kitų žmonių teises bei privatumą ir nepažeiskite jokių įstatymų bei tradicijų.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Nejunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Daugelis šio prietaiso funkcijų priklauso nuo belaidžio tinklo funkcijų. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai arba dėl kurių teikimo turėsite kreiptis į

paslaugų teikėją. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti papildomų paaiškinimų, kaip naudotis paslaugomis, ir nurodyti jų kainas. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos. Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Gali būti, jog jūsų prietaise jau yra nustatyti tam tikri parametrai. Nustačius šiuos parametrus, gali būti pakeisti prietaiso meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindu veikiančią WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios prietaiso funkcijos – daugiaformačiai pranešimai (MMS), naršyklė, el. pašto programa, momentiniai pranešimai, adresatų dalyvavimo informacija, nuotolinė sinchronizacija, failų parsisiuntimo per naršyklę ar per MMS funkcijos – gali veikti tik tada, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.

■ Bendroji atmintis

Tą pačią prietaisą atmintį gali naudoti šios funkcijos: galerija, adresų knyga, tekstiniai, daugiaformačiai ir momentiniai pranešimai, el. laiškai, kalendorius, programa „Darbai“, „Java™“ žaidimai ir programos, tekstinių įrašų programa. Naudojant vieną ar daugiau šių funkcijų, gali sumažėti atminties kitoms tą pačią atmintį naudojančioms funkcijoms. Pavyzdžiui, daug „Java“ programų gali užimti visą atmintį. Bandant naudoti funkciją, kuri dalijasi bendrąja atmintimi su kitomis funkcijomis, jūsų prietaisas gali parodyti pranešimą apie tai, kad visa atmintis užimta. Tokiu atveju, prieš atlikdami kokius nors kitus veiksmus, ištrinkite iš bendrosios atminties dalį informacijos ir įrašų. Kai kurioms funkcijoms, pavyzdžiui, tekstiniams pranešimams, be bendrosios atminties dar gali būti skirtas ir tam tikras atskiras atminties kiekis.

■ Priedai

Keletas praktinių taisyklių apie priedus.

- Visus prietaiso priedus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Kai atjungiame bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.
- Dažnai tikrinkite, ar visi automobilyje įdiegti prietaiso priedai pritvirtinti ir veikia gerai.
- Sudėtingus prietaiso priedus automobilyje gali įdiegti tik kvalifikuotas specialistas.

Bendroji informacija

■ Kreipties kodai

Apsaugos kodas

Apsaugos kodas (5–10 skaitmenų) padeda apsaugoti telefoną nuo neleistino naudojimo. Gamintojo nustatytas kodas – 12345. Kaip pakeisti kodą ir nustatyti, kad telefonas jo reikalauja, skaitykite skyrelyje „[Saugumo parametrai](#)“, 74 psl.

Jeigu penkis kartus iš eilės įvesite neteisingą apsaugos kodą, telefonas nebesuteiks galimybių įvesti kodą. Palaukite 5 minutes ir vėl įveskite kodą.

PIN kodai

Asmens tapatybės (PIN) ir universalusis asmens tapatybės (UPIN) kodai (4–8 skaitmenų) padeda apsaugoti SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. Žr. „[Saugumo parametrai](#)“, 74 psl. Įprastai PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele. Nustatykite, kad, kaskart įjungiant telefoną, jis reikalautų įvesti PIN kodą.

PIN2 kodas (4–8 skaitmenų) gali būti pateiktas su SIM kortele. Jis reikalingas kai kurioms funkcijoms.

Modulio PIN kodas reikalingas informacijai iš apsaugos modulio gauti. Žr. „[Apsaugos modulis](#)“, 109 psl. Modulio PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele, jeigu joje yra apsaugos modulis.

Parašo PIN kodas reikalingas skaitmeniniam parašui įvesti. Žr. „[Skaitmeninis parašas](#)“, 110 psl. Parašo PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele, jeigu joje yra apsaugos modulis.

PUK kodai

Asmeninis atblokavimo (PUK) ir universalusis asmeninis atblokavimo (UPUK) kodai (8 skaitmenų) atitinkamai reikalingi užblokuotam PIN ir UPIN kodams pakeisti. Jei kodai nėra pateikti su SIM kortele, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Draudimo slaptažodis

Draudimo slaptažodis (4 skaitmenų) reikalingas naudojant funkciją *Ryšių draudimas*. Žr. „*Saugumo parametrai*“, 74 psl. Šį slaptažodį jums turėtų pranešti paslaugų teikėjas. Jeigu tris kartus iš eilės įvesite neteisingą draudimo slaptažodį, jis bus užblokuotas. Kreipkitės į savo paslaugų teikėją arba tinklo operatorių.

■ Sąrankos pranešimų paslauga

Norint naudotis daugiaformačių pranešimų, momentinių pranešimų ir dalyvavimo informacijos paslauga, tiesioginiu ryšiu, el. paštu, sinchronizacijos, transliacijos ir naršyklės programomis, telefone turi būti nustatyti reikiami sąrankos parametrai. Parametrus galite gauti tiesiai į telefoną sąrankos pranešimu. Tada juos tereikės išsaugoti telefone. Apie galimybę gauti parametrus teiraukitės tinklo operatoriaus, paslaugų teikėjo arba artimiausio įgaliotojo „Nokia“ atstovo.

Kai gaunate parametrus sąrankos pranešimu ir jie automatiškai neišsaugomi ir neįjungiami, ekrane rodomas pranešimas *Gautas sąrankos parametų rinkinys* ir parametų rinkinio pavadinimas.

Jei norite išsaugoti gautus parametrus, pasirinkite **Rodyti > Išsaugoti**. Jei telefono ekrane pasirodys pranešimas *Įveskite parametų PIN*., įveskite parametų PIN kodą ir pasirinkite **Gerai**. Dėl PIN kodo pasiteiraukite parametrus atsiuntusio paslaugų teikėjo.

Jei prieš tai nebuvo išsaugoti jokie parametrai, gauti parametrai yra išsaugomi ir nustatomi kaip numatytieji sąrankos parametrai. Priešingu atveju telefonas pateikia klausimą *Įjungti išsaugotus sąrankos parametrus?*

Norėdami panaikinti gautus parametrus, pasirinkite **Rodyti > Ištrinti**.

■ Įvairios medžiagos ir programų parsisiuntimas

Naudodami šį telefoną, veikiausiai galėsite iš tinklalapių parsisiųsti įvairios medžiagos (tinklo paslauga): ekrano temų, tonų ir vaizdo įrašų. Pasirinkite parsisiuntimo funkciją (pavyzdžiui, atidarykite meniu *Galerija*). Kur rasti parsisiuntimo funkciją, skaitykite atitinkamo meniu paaiškinime. Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo.



Svarbu žinoti: naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

■ „Nokia“ pagalbos ir susisieikimo informacija

Naujausios šio vadovo versijos, papildomos informacijos, parsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite svetainėje www.nokia.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Interneto svetainėje galite gauti informacijos apie „Nokia“ gaminius ir paslaugas. Jei norite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba, peržiūrėkite tinklalapyje www.nokia.com/customerservice esantį „Nokia“ centrų sąrašą.

Dėl techninės priežiūros paslaugų kreipkitės į artimiausią „Nokia“ techninės priežiūros centrą, nurodytą tinklalapyje www.nokia.com/repair.

1. Paruošimas

■ SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.


Visas SIM kortelės laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Pardavėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.


Šiame prietaise galima naudoti bateriją BP-6M.

SIM kortelė ir jos gnybtai lengvai pažeidžiami: braižosi ir lenkiasi, todėl ją dedant reikėtų elgtis labai atsargiai.

1. Atsukę į save galinę telefono pusę, nustumkite galinį dangtelį (1) nuo telefono (2).

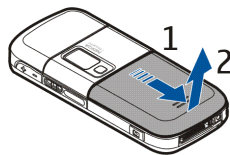

2. Nuimkite bateriją, keldami ją, kaip parodyta paveikslėlyje (3).

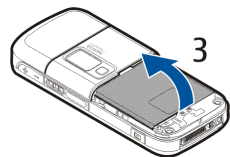


3. Kad atlaisvintumėte SIM kortelės laikiklį, nestipriai patraukite jo skląstelį ir atidarykite (4).

Įdėkite SIM kortelę į laikiklį (5). Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta teisingai, ar aukso spalvos kortelės kontaktai atsukti į apačią.




Nuleiskite SIM kortelės laikiklį (6) ir spauskite, kol užsifiksuos.

4. Įdėkite bateriją (7).

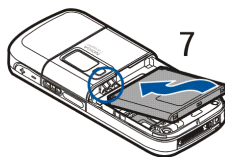

5. Teisingai uždėkite galinį dangtelį (8).

6. Įstumkite galinį dangtelį į vietą (9).

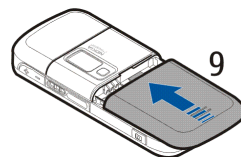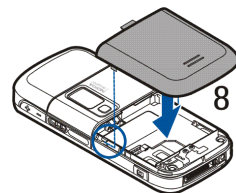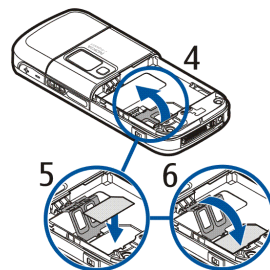

■ Atminties kortelės įdėjimas

Su telefonu pateiktoje „microSD“ kortelėje yra gamintojo įrašytų skambėjimo tonų, ekrano temų, kitų tonų ir paveikslėlių. Jei ištrinsite, iš naujo įkrausite ar išimsite šią kortelę, šios funkcijos gali neveikti.



Su šiuo prietaisu naudokite tik suderinamas atminties korteles „microSD“. Kitos atminties kortelės, pavyzdžiui, mažosios MMC atminties kortelės, netelpa į atminties kortelės lizdą ir nėra suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą atminties kortelę, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei nesuderinamoje kortelėje esančius duomenis.

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas „microSD“ korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotas atminčių kortelių pramoninius standartus, šiame prietaise gali veikti ar būti visiškai suderinamos ne visų gamintojų kortelės.


Naudodami atminties kortelę, galite išplėsti katalogui *Galerija* skirtą atmintį. Žr. „*Galerija*“, 78 psl.

Atminties kortelę galite įdėti ir pakeisti neišjungdami telefono.



Svarbu žinoti: neišimkite atminties kortelės, kai iš jos skaitomi (ar įrašomi) duomenys. Išimdami kortelę duomenų skaitymo ar įrašymo metu, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

Norėdami įdėti atminties kortelę, atidarykite jos laikiklį, kaip parodyta paveikslėlyje (1). Įdėkite atminties kortelę į laikiklį (2). Patikrinkite, ar atminties kortelė įdėta teisingai: ar ji spragtelėjo įstumta į laikiklį, ar aukso spalvos kortelės kontaktai atsukti į viršų. Uždarykite atminties kortelės laikiklį.

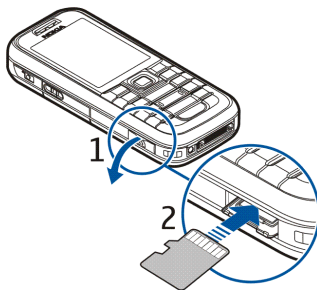

Atminties kortelėje, kataloge *Galerija*, galite išsaugoti savo daugiaformačius failus, pavyzdžiui, vaizdo įrašus, garso failus, atvaizdus.

Kaip suženklinti atminties kortelę, skaitykite skyrelyje „*Atminties kortelės ženklimas*“, 78 psl.

■ Baterijos įkrovimas

Prieš naudodami su šiuo prietaisu bet koki įkroviklį, patikrinkite jo modelio numerį. Su šiuo prietaisu galima naudoti šiuos įkroviklius: AC-4, AC-1, AC-3 ir DC-4.




Perspėjimas: su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiate bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

1. Įkiškite įkroviklį į sieninį lizdą.
2. Prijunkite įkroviklio kištuką prie adapterio CA-44 (tiekiama atskirai nuo telefono), o adapterį – prie telefono apačioje esančio lizdo.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Įkrovimo laikas priklauso nuo naudojamo įkroviklio ir baterijos. Pavyzdžiui, ličio jonų baterija BP-6M įkrovikliu AC-4 įkraunama maždaug per 1 valandą ir 55 min., kai telefonas veikia laukimo režimu.

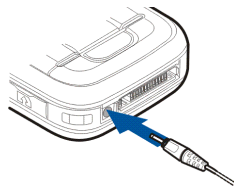

■ Telefono įjungimas ir išjungimas




Perspėjimas: neįjunkite belaidžio telefono, kai juo naudotisi draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Palaikykite paspaudę įjungimo mygtuką, kaip parodyta paveikslėlyje.

Jei prašoma įvesti PIN arba UPIN kodą, įrašykite jį ir pasirinkite **Gerei**.

Jei telefoną įjungsite neįdėję SIM kortelės, įsijungs demonstracinis režimas. Telefonui veikiant šiuo režimu, veikia visos nuo nešmenos nepriklausančios funkcijos ir galite skambinti skubios pagalbos tarnyboms.

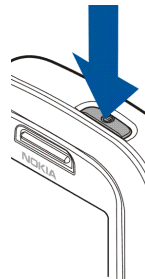

Laiko, laiko juostos ir datos nustatymas

Nustatykite vietinį laiką, pasirinkite laiko juostą, išreikštą skirtumu nuo Grinvičo laiko (GMT), ir nustatykite datą. Žr. „[Laikas ir data](#)“, 62 psl.

„Įjunk ir dirbk“ tipo paslauga

Įjungus telefoną pirmą kartą ir jam veikiant laukimo režimu, galite pamatyti prašymą gauti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Patvirtinkite arba atmeskite prašymą. Žr. funkcijos *Prisij. prie pglb. svetainės* aprašą skyrelyje „[Sąrankos parametrai](#)“, 73 psl., ir skyrelį „[Sąrankos pranešimų paslauga](#)“, 16 psl.


■ Įprastas telefono laikymas

Naudodamiesi telefonu, laikykite jį įprastai.

Jūsų prietaise yra vidinė antena.




Pastaba: kaip ir naudodamiesi bet kuriais kitais radijo siųstuvais, kai prietaisas įjungtas, be reikalo nelieskite jo antenos. Liečiant anteną, gali pablogėti ryšio kokybė ir prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai. Prietaiso antena veiks geriau ir jo baterija išsikraus lėčiau, jei naudodami prietaisą neliesite jo antenos srities.

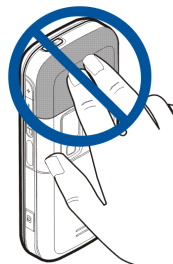


2. Telefonas

■ Mygtukai ir dalys


- Įjungimo mygtukas (1).
- Ausinė (2).
- Kairysis, vidurinis ir dešinysis pasirinkimo klavišai (3).
- Baigimo klavišas (4).
- 4 krypčių naršymo mygtukas (5).
- Skambinimo klavišas (6).
- Skaičių klavišai (7).

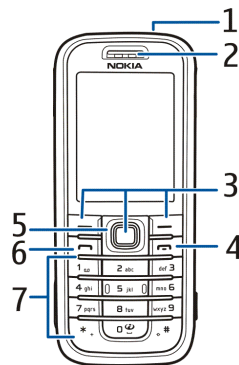

- Tiesioginio ryšio mygtukas (8).
- Garsiakalbis (9).
- Atminties kortelės lizdas (10).
- Jungtis įkrovikliui (11).
- Jungtis priedams (12).

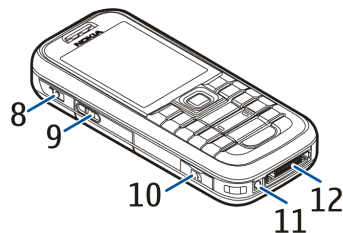


- Garsumo klavišai (13).
- Infraraudonųjų (IR) spindulių prievadas (14).
- Vaizdo kameros lęšis (15).
- Vaizdo kameros mygtukas (16).

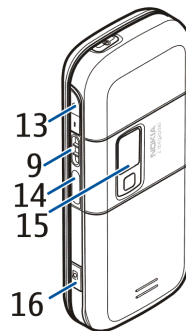

■ Laukimo režimas

Telefono režimas, kai telefonas yra paruoštas naudoti neįvedus jokių rašmenų, vadinamas laukimo režimu.

- 3G simbolis (1).
- Korinio ryšio tinklo signalo stiprumas (2).
- Baterijos įkrovos lygis (3).
- Įvairūs simboliai (4).
- Ryšio tinklo pavadinimas arba operatoriaus simbolis (5).
- Laikrodis (6).
- Ekranas (7).
- Kairysis pasirinkimo klavišas (8) yra **Svarbūs** arba kitos funkcijos nuoroda. Žr. „Kairysis pasirinkimo klavišas“, 63 psl.
- Vidurinis pasirinkimo klavišas (9) yra **Meniu**.

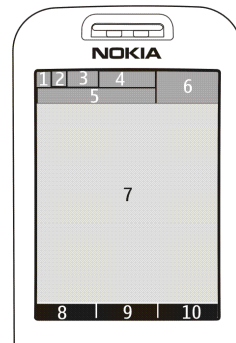


- Dešinysis pasirinkimo klavišas (10) gali būti **Vardai** (atidaromas meniu *Adresų knyga* esantis adresatų sąrašas), operatoriaus funkcija, kurią pasirinkus atidaromas operatoriaus tinklalapis, arba jūsų pasirinkta funkcijos nuoroda. Žr. „**Dešinysis pasirinkimo klavišas**“, 63 psl.

Aktyvūs laukimo režimas

Telefonui veikiant aktyviuoju laukimo režimu, jo ekrane gali būti rodomi įvairių elementų langai, pavyzdžiui, nuorodos (1), garso funkcijos (2), kalendorius (3), vartotojo užrašas (4). Kaip nustatyti, kad būtų rodomas aktyviojo laukimo režimo vaizdas, skaitykite funkcijos *Aktiv. laukimo režimas* apraše, skyrelyje „*Laukimo režimo parametrai*“, 61 psl.

Kai kurį laiką nebuvo naudojama nė viena aktyviojo laukimo režimo funkcija, meniu galite atidaryti pasirinkdami **Meniu** (5). Norėdami naudotis kuriomis nors aktyviojo laukimo režimo funkcijomis, spauskite naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn.

Kaip pasirinkti klavišą, kuriuo atidaromas naršymo režimas, skaitykite funkcijos *Akt. lauk. rež. įjungimas* apraše, skyrelyje „*Laukimo režimo parametrai*“, 61 psl. Pasirodžius rodyklėlėms (6), pasirinkto elemento vaizdą galite stumdyti kairėn ir dešinėn.

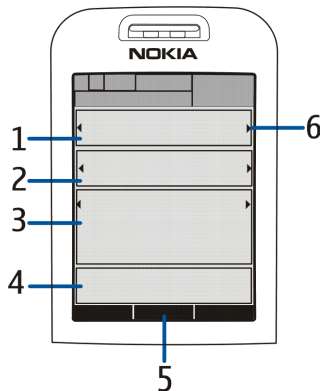

Naršymo režimo vaizdo turinys

Nuorodų juostelė – norėdami pasirinkti nuorodą, pažymėkite norimą funkciją spausdami naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn ir pasirinkite ją.

Norėdami pakeisti ar pertvarkyti nuorodas, kai yra įjungtas naršymo režimas, pasirinkite **Funkcijos** > *Aktiv. laukimo režimas* > *Mano akt. lauk. režimas* > **Funkcijos** > *Nustatyti* > ir pasirinkite **Funkcijos** > *Rinktis nuorodas* arba *Tvarkyti nuorodas*.

Garso programos – norėdami įjungti radiją arba muzikos grotuvą, pažymėkite ir pasirinkite atitinkamą programą. Norėdami pakeisti takelį muzikos grotuve arba kanalą radijuje, spauskite naršymo mygtuką kairėn

arba dešinèn. Norèdami pradėti ieškoti radijo kanalų, palaikykite paspaudę naršymo mygtuką kairèn arba dešinèn.

Kalendorius — norèdami peržiūrėti šios dienos įrašus, pasirinkite norimą. Norèdami peržiūrėti ankstesnių arba vėlesnių dienų įrašus, spauskite naršymo mygtuką kairèn arba dešinèn.

Mano užrašas — norèdami įdėti savo užrašą, pasirinkite turinio langą, parašykite, ką norite, ir išsaugokite.

Atgal. atskaitos laikmatis — norèdami įjungti atgalinės atskaitos laikmatį, pasirinkite atitinkamą nuorodą. Rodomas likęs laikas ir pastaba.

Bendrieji simboliai — nustatyti, kad būtų rodoma laukimo režimo simbolinė ir tekstinė informacija: data, pazonės informacija, naujienos, numatytosios TR grupės pavadinimas ir uždaryjū vartotojų grupių sąrašas. Data rodoma tik tada, kai kalendorius nėra įtrauktas į aktyviojo laukimo režimo programų sąrašą.

Spartieji klavišai telefonui veikiant laukimo režimu

- Norèdami atidaryti rinktų numerių sąrašą, vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą. Žr. „*Balso ryšio užmezgimas*“, 30 psl.
- Norèdami patikrinti savo balso pašto dėžutę (tinklo paslauga), jei esate išsaugoję jos numerį telefone, palaikykite paspaudę 1.
- Norèdami pamatyti vaizdo pašto dėžučių numerius, palaikykite paspaudę 2.
- Norèdami įjungti interneto naršyklę, palaikykite paspaudę 0.
- Kaip priskirti funkcijų nuorodas naršymo mygtukui, skaitykite funkcijos *Naršymo mygtukas* apraše, skyrelyje „*Mano nuorodos*“, 63 psl.
- Norèdami perjungti aplinką, atidarykite aplinkų sąrašą spustelėdami įjungimo mygtuką. Pažymėkite norimą aplinką ir pasirinkite ją.

Energijos taupymo būseną

Kaip įjungti (*Taip*) energijos taupymo funkciją, skaitykite funkcijos *Energijos taup. būseną* apraše, skyrelyje „*Ekranas*“, 60 psl.

Simboliai

-  Yra neskaitytų laiškų kataloge *Gautieji*.
-  Yra neišsiųstų, atšauktų ar gavėjų nepasiekusių pranešimų kataloge *Siunčiamieji*.
-  Telefonas užfiksavo praleistą ryšį.
-  Jūsų telefonas yra prijungtas prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir jūsų užimtumas yra „įsijungęs“ arba „neįsijungęs“.
-  Gavote vieną ar kelis momentinius pranešimus ir esate prisijungę prie momentinių pranešimų paslaugos serverio.
-  Klaviatūra yra užrakinta.
-  Telefonas neskamba, kai jums skambina arba kai priimamas tekstinis pranešimas. Taip pat žr. „*Tonai*“, 60 psl.
-  Žadintuvas yra *Įjungtas*.
-  Veikia atgalinės atskaitos laikmatis.
-  Chronometras skaičiuoja laiką fone.
-  Telefonas įsiregistravo GPRS, EGPRS arba WCDMA tinkle.
-  Užmegztas paketinių duomenų ryšys.
-  Paketinių duomenų ryšys sustabdomas (užlaikomas), pavyzdžiui, kai paketinių duomenų komutuojamo ryšio metu skambinama į arba iš telefono.

-  Kai įjungiamas infraraudonųjų spindulių ryšys, simbolis rodomas nuolat.
-  Įjungta „Bluetooth“ ryšio funkcija.
-  Jei turite dvi telefono linijas, šis simbolis žymi pasirinktą antrąją telefono liniją.
-  Visi priimami ryšiai yra peradresuojami kitu numeriu.
-  Įjungtas garsiakalbis arba prie telefono prijungtas muzikinis įkroviklis.
-  Galite skambinti tik uždarosios vartotojų grupės nariams arba atsiliiepti tik į jų skambučius.
-  Pasirinkta laikina aplinka.
-  arba  arba  Prie telefono prijungta laisvų rankų įranga, garsiakalbė įranga, indukcinio ryšio įranga arba muzikinis įkroviklis.
-  arba  Aktyvusis arba užlaikytasis tiesioginis ryšys (TR).

■ Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)

Norėdami apsaugoti klavišus nuo atsitiktinių paspaudimų, pasirinkite **Meniu** ir per 3,5 sekundės paspauskite klavišą *, kad užsirašintų klaviatūra. Taip pat galite pasirinkti **Užrakinti**.

Norėdami atrakinti klaviatūrą, pasirinkite **Atrakinti** ir paspauskite * per 1,5 sekundės. Jeigu **Klaviatūros apsauga įjungta**, pasirinkite **Atrakinti**, paspauskite * ir surinkite apsaugos kodą.

Norėdami atsiliiepti, kai įjungta klaviatūros apsauga, paspauskite skambinimo klavišą. Kai baigiate ryšį arba atsisakote atsiliiepti, klaviatūra užsirašina automatiškai.

Apie funkcijas **Automatinė klav. apsauga** ir **Klaviatūros apsauga** skaitykite skyrelyje „**Telefono parametrai**“, 72 psl.

Kai įjungta klaviatūros apsauga, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

3. Skambinimo funkcijos

■ Balso ryšio užmezgimas

1. Surinkite telefono numerį kartu su vietovės kodu.

Kai skambinate į užsienį, du kartus paspauskite *, kad įvestumėte tarptautinio skambučio ženklą (ženklas „+“ pakeičia pirmus tarptautinio skambučio kodo skaitmenis), ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (be nereikalingų pirmųjų nulių) bei telefono numerį.

2. Norėdami paskambinti surinktu numeriu, paspauskite skambinimo klavišą.

3. Norėdami baigti ryšį arba nutraukti bandymą prisiskambinti, paspauskite baigimo klavišą.

Kaip surasti vardą ar telefono numerį, kurį išsaugojote programoje *Adresų knyga*, skaitykite skyrelyje „[Adresato paieška](#)“, 54 psl. Paspauskite skambinimo klavišą, kad telefonas pradėtų rinkti pasirinktą numerį.

Norėdami pamatyti vėliausiai rinktų telefonų numerių sąrašą, telefonui veikiant laukimo režimu vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami paskambinti kam nors, pasirinkite norimą numerį ar vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Greitasis numerio rinkimas

Telefono numerį galite susieti su kuriuo nors iš greitojo rinkimo klavišų nuo 3 iki 9. Žr. „[Greitasis numerio rinkimas](#)“, 57 psl. Skambinkite tuo numeriu kuriuo nors iš toliau aprašytų būdų.

- Paspauskite greitojo rinkimo klavišą ir skambinimo klavišą.
- Jei *Greitasis rinkimas įjungtas*, palaikykite paspaudę greitojo rinkimo klavišą, kol prasidės rinkimas. Žr. „[Skambinimo parametrai](#)“, 71 psl.

Patobulintas numerio rinkimas balsu

Norėdami kam nors paskambinti, palaikykite paspaudę **Vardai** ir išstarkite adresato, kuriam norite paskambinti, vardą. Su kiekvienu adresatu, įrašomu į telefono atmintį, telefonas automatiškai susieja virtualųjį balso žymeklį.

Skambinimas renkant numerį balsu

Prieš rinkdami numerį balsu GSM ryšiu, išjunkite programą, kuri siunčia ar priima duomenis paketinių duomenų ryšiu. WCDMA tinkle galima tuo pačiu metu užmegzti ir balso, ir duomenų ryšį.

Balso komandos priklauso nuo kalbos. Apie kalbos nustatymą skaitykite parametro *Atkuriamo balso kalba* apraše, skyrelyje „**Telefono parametrai**“, 72 psl.



Pastaba: gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą. Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo pranešimas *Kalbėkite*.

Norėdami rinkti numerį balsu, kai naudojate suderinamą laisvų rankų įrangą su specialiu mygtuku, palaikykite paspaudę įrangos mygtuką.

2. Aiškiai išstarkite balso komandą. Jei balso komanda atpažinta, rodomas atitikmenų sąrašas. Telefonas atkuria balso komandą, rodomą sąrašo pradžioje. Maždaug po 1,5 sekundės telefonas surenka numerį arba, jei norite rinkti kito adresato numerį, sąrašė pasirinkite reikiamą adresatą.

Balso galima ne tik rinkti telefono numerį, bet ir įjungti norimą telefono funkciją. Žr. funkcijos *Balso komandos* aprašą skyrelyje „**Mano nuorodos**“, 63 psl.

■ Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliiepti į balso ryšį

Norėdami atsiliiepti, paspauskite skambinimo klavišą.

Jei norite nutildyti telefoną prieš atsiliiepdami, pasirinkite **Tyliai**.

Norėdami baigti arba atsisakyti ryšio, paspauskite baigimo klavišą.

Ryšio laukimas

Norėdami atsiliiepti į laukiantį ryšį, aktyviojo ryšio metu paspauskite skambinimo klavišą. Pirmasis ryšys užlaikomas. Norėdami užbaigti aktyvųjį ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Apie funkcijos *Ryšio laukimas* įjungimą skaitykite skyrelyje „*Skambinimo parametrai*“, 71 psl.

■ Balso ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami sužinoti, ar reikiama funkcija veikia, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Ryšio metu galima naudotis šiomis funkcijomis: *Išjungti mikrofoną* arba *Ijungti mikrofoną*, *Adresų knyga*, *Menu*, *Užrakinti klaviatūrą*, *Irašyti*, *Garsiakalbis* arba *Ragelis*. Su tinklo paslaugomis susijusios funkcijos: *Atsiliiepti*, *Atmesti*, *Užlaikyti* arba *Tęsti užlaikytą*, *Naujas ryšys*, *Itraukti į konferenciją*, *Baigti ryšį*, *Baigti visus ryšius* ir toliau išvardytos funkcijos.

Siųsti DTMF — siųsti tonų sekas.

Sukeisti ryšius — persijungti iš aktyviojo ryšio į užlaikytąjį arba atvirkščiai.

Aktyvųjį su užlaikytuoju — sujungti užlaikytąjį ryšį su aktyviuoju ryšiu ir išjungti iš naujojo ryšio savo telefoną.

Konferencija — užmegzti konferencinį ryšį, kuriame gali dalyvauti penki žmonės, įskaitant jus.

Kalbėti asmeniškai — kalbėti su kuo nors asmeniškai konferencinio ryšio metu.



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

■ Vaizdo ryšio užmezgimas

Užmezgę vaizdo ryšį, jūs rodote tiesioginį vaizdą pašnekovui. Jūsų telefono galinėje sienelėje esančia vaizdo kamera filmuojamas vaizdas rodomas pašnekovui. Šiame telefone nėra priekinės vaizdo kameros.

Kad galėtumėte užmegzti vaizdo ryšį, telefone turi būti įdėta USIM kortelė ir telefonas turi būti prisijungęs prie WCDMA tinklo. Dėl galimybės naudotis vaizdo ryšio paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių

arba paslaugų teikėją. Vaizdo ryšį gali užmegzti tik du pašnekovai. Vaizdo ryšį galima užmegzti su suderinamu telefonu arba ISDN klientu. Jei telefonu užmegztas kitas balso, vaizdo ar duomenų ryšys, vaizdo ryšio užmegzti negalima.

1. Norėdami užmegzti vaizdo ryšį, telefonui veikiant laukimo režimu surinkite telefono numerį arba pasirinkite norimą adresatą iš programos **Adresų knyga**.
2. Palaikykite paspaudę skambinimo klavišą arba pasirinkite **Adresų knyga > Vaizdo ryšys**. Vaizdo ryšio užmezgimas gali šiek tiek užtrukti. Ekrane rodoma **Vaizdo ryšys** ir animacinis užklauskos siuntimo paveikslėlis. Jeigu nepavyksta užmegzti ryšio (pavyzdžiui, dėl to, kad tinkle neteikiama vaizdo ryšio paslauga ar nesuderinamas kito pašnekovo prietaisas), rodomas klausimas, ar nenorėtumėte užmegzti paprasto balso ryšio ar išsiųsti pranešimo.



Patarimas: norėdami sustiprinti ar susilpninti garsumą ryšio metu, spauskite garsumo klavišus.

Vaizdo ryšys yra aktyvus, kai ekrane rodomi du vaizdai ir per garsiakalbį girdite pašnekovo balsą. Pašnekovas gali neleisti siųsti vaizdo. Tada matysite arba nejudantį vaizdą, arba pilką foną. Garsą girdėsite.

3. Norėdami užbaigti ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

■ Atsiliepimas arba atsisakymas užmegzti vaizdo ryšį

Kai kas nors bando užmegzti su jumis vaizdo ryšį, rodoma piktograma **Vaizdo ryšys**.

1. Norėdami atsiliiepti į vaizdo ryšį, paspauskite skambinimo klavišą. Rodomas klausimas **Siųsti jūsų vaizdą skambinančiam?**

Jei pasirinksite **Taip**, jūsų telefono vaizdo kamera fiksuojamas vaizdas bus rodomas jūsų pašnekovui. Jei pasirinksite **Ne** ar tiesiog nieko nekeisite, vaizdo siuntimo funkcija bus išjungta ir girdėsite tik garsą. Nesiučiamą vaizdą ekrane žymi specialus ženklas. Vaizdo ryšio metu galite bet kada įjungti arba išjungti vaizdo siuntimo funkciją.

2. Norėdami užbaigti vaizdo ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Net ir atsisakę vaizdo ryšio metu siųsti vaizdą, už ryšį turėsite mokėti kaip už vaizdo ryšį. Dėl kainos pasiteiraukite savo tinklo operatoriaus arba paslaugos teikėjo.

■ Vaizdo ryšio metu veikiančios funkcijos

Norėdami vaizdo ryšio metu pamatyti kai kurias iš toliau išvardytų funkcijų, paspauskite **Funkcijos**. Galimos funkcijos: *Kontrastingumas*, *Spartesnė kadry kaita*, *Perjungti į balso ryšį*, *Baigti ryšį*, *Siųsti DTMF* ir *Garsiakalbis*.

4. Teksto rašymas

Tekstą rašyti (pavyzdžiui, kai rašote pranešimus) galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamoju. Kai tekstą rašote tradiciniu būdu, paspauskite skaičiaus klavišą (1–9) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Tekstą rašydami nuspėjamoju būdu, vienu klavišo paspaudimu galite parašyti vieną raidę.

Kai rašote tekstą nuspėjamoju metodu, ekrano viršuje, kairėje pusėje, rodomas simbolis  arba , tradiciniu būdu — . Šalia teksto rašymo būdo simbolio rodomas raidžių skyrių žymintis simbolis:  arba . Jei norite pakeisti raidžių skyrių (didžiąsias į mažąsias arba atvirkščiai), paspauskite #.  rodo skaičių rašymo režimą. Norėdami įjungti skaičių režimą vietoje raidžių, palaikykite paspaudę # ir pasirinkite *Skaičių režimas*.

■ Parametrai

Jei rašydami norite nustatyti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkcijos** > *Rašomoji kalba*.

Rašydami tekstą, pasirinkite **Funkcijos** > *Nusp. rašymo parametrai*.

Jei norite nustatyti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą arba vėl įjungti tradicinį teksto rašymo būdą, pasirinkite *Nuspėjamasis rašymas* > *Taip* arba *Ne*.

 **Patarimas:** jei norite greitai įjungti arba išjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, kai rašote tekstą, du kartus paspauskite # arba palaikykite paspaudę **Funkcijos**.

■ Nuspėjamasis teksto rašymas

Naudodami nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, galite greitai rašyti tekstą telefono klavišais ir naudodami vidinį jo žodyną.

1. Pradėkite rašyti žodį klavišais 2–9. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą. Telefono ekrane rodoma * arba raidė, jeigu ji viena reiškia žodį. Parašytos raidės pabraukiamos.

Jei pasirinkote *Žodžių pasiūla* kaip nuspėjamojo rašymo metodo porūšį, telefonas pradeda siūlyti žodžius, kai rašote. Parašius kelias raides, jeigu jos nereiškia jokio žodžio, telefonas bando nuspėti ilgesnius žodžius. Tik parašytos raidės pabraukiamos.

Norėdami įterpti specialųjį ženklą, palaikykite paspaudę * arba pasirinkite **Funkcijos** > *Įterpti simbolį*. Pažymėkite rašmenį ir pasirinkite **Naudoti**.

2. Jei baigėte rašyti žodį, ir jis yra teisingas, patvirtinkite žodį, įterpdami tarpą klavišu **0**.

Jei žodis neteisingas, paspauskite klavišą * keletą kartų arba pasirinkite **Funkcijos** > *Atitikmenys*. Kai atsiras norimas žodis, pasirinkite **Naudoti**.

Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Norėdami įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**. Baikite žodį (tradiciiniu būdu) ir pasirinkite **Išsaugoti**.

■ Tradicinis teksto rašymas

Paspauskite skaičiaus klavišą (**1–9**) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Ne visi skaičiaus klavišu rašomi rašmenys yra nurodyti ant to klavišo. Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos. Žr.

„Parametrai“, 35 psl.

Jei kita norima raidė rašoma tuo pačiu klavišu kaip ir toji, kuri buvo parašyta paskutinė, palaukite, kol pasirodys žymeklis, arba į bet kurią pusę paspauskite naršymo mygtuką ir rašykite raidę.

Dažniausiai vartojamus skyrybos ir kitus specialiuosius ženklus galima rašyti klavišu **1**. Jei reikia daugiau rašmenų, paspauskite *.

5. Meniu peržiūra

Telefone yra daug į meniu sugrupuotų funkcijų.

1. Norėdami atidaryti meniu, paspauskite **Meniu**.

Norėdami pakeisti meniu vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > *Pagr. meniu vaizdas* > *Sąrašas, Tinklelis, Tinklelis ir pavadinimai* arba *Lapeliai*.

Norėdami perkelti kurį nors meniu į kitą vietą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > *Sutvarkyti* > **Perkelti**. Pažymėkite vietą, į kurią norite perkelti meniu, ir pasirinkite **Gerai**. Norėdami išsaugoti pakeitimą, pasirinkite **Atlikta** > **Taip**.

2. Peržiūrėkite meniu ir pasirinkite funkciją, pavyzdžiui, *Parametrai*.
3. Jei pasirinktas meniu turi žemesnio lygmens meniu, pasirinkite norimą iš pastarųjų (pavyzdžiui, *Skambinimas*).
4. Jeigu pasirinktas meniu savo ruožtu turi dar žemesnių lygių meniu, pakartokite 3 veiksmą.
5. Pasirinkite norimą meniu, funkciją ar parametą.

6. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, pasirinkite **Atgal**. Norėdami uždaryti meniu, pasirinkite **Išj. prg.**

Meniu, žemesniojo lygmens meniu ir parametrai (arba funkcijos) yra sunumeruoti. Kai kuriuos jų galite atidaryti surinkdami atitinkamą numerį.

Norėdami atidaryti meniu, paspauskite **Meniu**. Greitai (per 2 sekundes) įrašykite meniu, kurį norite atidaryti, numerį. Norėdami atidaryti 1 lygmenyje esančius meniu, rinkite **0** ir **1**.

6. Pranešimai



Galite skaityti, rašyti, siųsti ir išsaugoti tekstinius bei daugiaformačius pranešimus, el. laiškus, garso ir skubiuosius pranešimus. Visi pranešimai suskirstomi į katalogus.

■ Tekstiniai pranešimai (SMS)

Naudodamiesi trumpųjų pranešimų paslauga (SMS), galite siųsti ir priimti tekstinius pranešimus (tinklo paslauga).

Prieš siųsdami bet kokią tekstinę pranešimą arba SMS el. laišką, turite išsaugoti savo pranešimų centro numerį. Žr. „[Pranešimų parametrai](#)“, 50 psl.

Apie galimybę užsisakyti SMS el. pašto paslaugą teiraukitės paslaugų teikėjo. Kaip išsaugoti el. pašto adresą programoje [Adresų knyga](#), skaitykite skyrelyje „[Numerių ir kitų duomenų išsaugojimas](#)“, 54 psl.

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius nei įprastus tekstinius pranešimus. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų, pavyzdžiui, kinų, rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Ekrano viršuje galite matyti pranešimo ilgio rodiklį, kuris rodo, kiek dar galima parašyti rašmenų naudojant šį telefoną.

SMS pranešimų rašymas ir siuntimas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Naujas pranešimas** > **Tekstinis pranešimas**.
2. Laukelyje **Pagrindiniai gavėjai**: įrašykite gavėjo telefono numerį. Norėdami naudoti numerį iš katalogo [Adresų knyga](#), pasirinkite **Įtraukti** > **Adresas**. Jei pranešimą norite siųsti keliems gavėjams, po vieną įrašykite norimus adresatus. Norėdami įrašyti naujus adresatus į laukelį **Pagrindiniai gavėjai**: rankiniu būdu, spauskite naršymo mygtuką dešinėn. Jei pranešimą norite siųsti į grupę įtrauktiems asmenims, pasirinkite

Adresatų grupė ir norimą grupę. Norėdami pamatyti sąrašą adresatų, kuriems pranešimus siuntėte vėliausiai, pasirinkite **Įtraukti** > *Vėliausiai naudoti*.

3. Pereikite į laukelį *Pranešimas*: ir parašykite pranešimą. Žr. „*Teksto rašymas*“, 35 psl.
Norėdami įterpti į pranešimą ruošinį, pasirinkite **Funkcijos** > *Naudoti formą*.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti** arba paspauskite skambinimo klavišą. Žr. „*Pranešimo siuntimas*“, 41 psl.

SMS pranešimo skaitymas ir atsakymas

Gavus pranešimą, ekrane rodoma *Gautas 1 pranešimas* arba *Gauti pranešimai* ir naujų pranešimų skaičius (skliaustuose).

1. Norėdami peržiūrėti naują pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Jei norėsite peržiūrėti jį vėliau, pasirinkite **Išj. prg.**
Jei pranešimą norite skaityti vėliau, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Gautieji*. Jei gavote daugiau kaip vieną pranešimą, pasirinkite tą pranešimą, kurį norite skaityti. Jei kataloge *Gautieji* yra neskaitytų pranešimų, rodomas simbolis .
2. Jei skaitydami pranešimą norite pamatyti galimų funkcijų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos**. Pasirinkę reikiamą funkciją, galite, pavyzdžiui, nukopijuoti pranešimo pradžioje esantį tekstą į telefono kalendorių kaip priminimą.
3. Norėdami atsakyti į pranešimą, pasirinkite **Atsakyti** > *Tekstinis pranešimas, Daugiaf. pranešimas, Skubus pranešimas* arba *Garso pranešimas*.
Norėdami siųsti tekstinį pranešimą el. pašto adresu, laukelyje *Pagrindiniai gavėjai*: įrašykite el. pašto adresą. Pereikite į laukelį *Pranešimas*: ir parašykite pranešimą. Žr. „*Teksto rašymas*“, 35 psl.
Jei norite pakeisti atsakomojo pranešimo rūšį, pasirinkite **Funkcijos** > *Keisti pranešimo rūšį*.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti** arba paspauskite skambinimo klavišą.

■ SIM pranešimai

SIM pranešimai – tai tekstiniai pranešimai, išsaugoti jūsų SIM kortelėje. Šiuos pranešimus galite kopijuoti arba perkelti į telefono atmintį, tačiau ne atvirkščiai. Gauti pranešimai išsaugomi telefono atmintyje.

Norėdami skaityti SIM pranešimus, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > **Funkcijos** > *SIM pranešimai*.

■ Daugiaformačiai pranešimai



Pastaba: tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus.

Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų tinklo paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Žr. „[Daugiaformačių pranešimų parametrai](#)“, 51 psl.

Daugiaformačiame pranešime gali būti tekstas, garso įrašas, paveikslėliai, vaizdo įrašai, vizitinė kortelė, kalendoriaus įrašas. Jeigu pranešimas yra per didelis, telefonas gali nepriimti jo. Kai kuriuose tinkluose gavėjams siunčiami tekstiniai pranešimai su interneto adresu, kuriuo apsilankęs gavėjas gali peržiūrėti daugiaformatį pranešimą.

Daugiaformačiuose pranešimuose naudojami toliau išvardyti formatai.

- Paveikslėliai: JPEG, GIF, animaciniai GIF ir WBMP.
- Garso įrašai: AMR.
- Vaizdo įrašai: „3gp“ su H.263 arba MPEG vaizdu (QCIF raiškos) ir WB arba AMR garsu.
- Kita: „vCard“ (vizitinės kortelės) ir „vCalendar“ (kalendoriaus įrašai).

Telefonas gali neatpažinti visų failų formatų ar jų versijų.

Kai kalbatės telefonu ar naudojantės „Java“ programa, taip pat kai naudojantės telefono naršykle, nešmena naudodami WCDMA duomenis, daugiaformačius pranešimus galite priimti.

Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas

Belaidžiam tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas pranešimas* > *Daugiaf. pranešimas*.

2. Parašykite pranešimą.

Šiuo telefonu galima kurti ir peržiūrėti daugiaformačius pranešimus, sudarytus iš kelių lapų (skaidrių). Prie pranešimo gali būti pridėtas kalendoriaus įrašas ir vizitinė kortelė. Skaidrėje gali būti tekstas, vienas atvaizdas ir vienas garso įrašas arba tekstas ir vaizdo įrašas. Norėdami įterpti į pranešimą skaidrę, pasirinkite **Nauja** arba **Funkcijos** > *Įterpti* > *Skaidrę*.

Jei norite įterpti į pranešimą failą, pasirinkite **Įterpti** arba **Funkcijos** > *Įterpti*.

Atvaizdus ir vaizdo įrašus galite paimti iš katalogo *Galerija* arba tiesiog nufotografuoti ar nufilmuoti telefono vaizdo kamera — pasirinkite **Funkcijos** > *Įterpti* > *Naują atvaizdą* arba *Naują vaizdo įrašą*.

3. Jei norite peržiūrėti pranešimą prieš jį išsiųsdami, pasirinkite **Funkcijos** > *Žvilgtelėti*.

4. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti** arba paspauskite skambinimo klavišą. Žr. „Pranešimo siuntimas“, 41 psl.

5. Laukelyje *Pagrindiniai gavėjai*: įrašykite gavėjo telefono numerį. Norėdami naudoti numerį iš katalogo *Adresų knyga*, pasirinkite **Įtraukti** > *Adresatas*. Jei pranešimą norite siųsti keliems gavėjams, po vieną įrašykite norimus adresatus. Jei pranešimą norite siųsti į grupę įtrauktiems asmenims, pasirinkite *Adresatų grupę* ir norimą grupę. Norėdami pamatyti sąrašą adresatų, kuriems pranešimus siuntėte vėliausiai, pasirinkite **Įtraukti** > *Vėliausiai naudoti*.

Pranešimo siuntimas

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Baigę rašyti savo pranešimą, galite išsiųsti jį pasirinkdami **Siųsti** arba paspausdami skambinimo klavišą. Telefonas išsaugo pranešimą kataloge *Siunčiamieji* ir išsiunčia jį. Pasirinkus *Išsaugoti išsiųstus praneš.* > *Taip*, išsiųstas pranešimas išsaugomas kataloge *Išsiųstieji*. Žr. „**Bendrieji parametrai**“, 50 psl.



Pastaba: kai telefonas siunčia pranešimą, ekrane rodomas animacinis simbolis . Šie žodžiai reiškia, kad jūsų prietaisas išsiuntė pranešimą jūsų prietaise užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Tačiau šie žodžiai nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas. Išsamesnės informacijos apie pranešimų paslaugas kreipkitės į paslaugų teikėją.

Daugiaformatis pranešimas siunčiamas ilgiau nei tekstinis pranešimas. Telefonui siunčiant pranešimą, galite naudotis kitomis jo funkcijomis. Jei pranešimo siuntimas pertraukiamas, telefonas kelis kartus bando siųsti pranešimą iš naujo. Jei visi bandymai nesėkmingi, pranešimas lieka kataloge *Siunčiamieji*. Galėsite pabandyti išsiųsti pranešimą vėliau.

Pranešimo siuntimo atšaukimas

Telefonui išsaugant pranešimą kataloge *Siunčiamieji*, rodomas pranešimas *Siunčia pranešimą* arba *Siunčia pranešimus*. Norėdami atšaukti tekstinio pranešimo siuntimą, pasirinkite **Atšaukti**.

Norėdami atšaukti daugiaformačių pranešimų siuntimą iš katalogo *Siunčiamieji*, pažymėkite norimą pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > *Atšaukti siuntimą*.

Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Daugiaformačių pranešimų objektai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Gavus daugiaformatį pranešimą, ekrane rodoma *Gautas daugiaformatis pranešimas* arba *Gauti pranešimai* ir naujų pranešimų skaičius (skliaustuose).

1. Norėdami perskaityti pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Jei norėsite peržiūrėti jį vėliau, pasirinkite **Išj. prg.**
Jei pranešimą norite skaityti vėliau, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Gautieji*. Pažymėkite pranešimą, kurį norite peržiūrėti, ir pasirinkite jį. Jei kataloge *Gautieji* yra neskaitytų pranešimų, rodomas simbolis .
2. Norėdami peržiūrėti visą pranešimą, kuriame yra pateiktis, pasirinkite **Atkurti**.

- Norėdami peržiūrėti pateiktą ar prieduose esančius failus, pasirinkite **Funkcijos** > *Objektai* arba *Priedai*.
3. Norėdami atsakyti į pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > *Atsakyti* > *Tekstinis pranešimas*, *Daugiaf. pranešimas*, *Skubus pranešimas* arba *Garso pranešimas*. Parašykite atsakomąjį pranešimą.
- Jei norite pakeisti atsakomojo pranešimo rūšį, pasirinkite **Funkcijos** > *Keisti pranešimo rūšį*. Pasirinkus kitą pranešimo rūšį, gali būti neįmanoma pridėti kai kurių failų.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti** arba paspauskite skambinimo klavišą. Žr. „*Pranešimo siuntimas*“, 41 psl.

■ Visa atmintis užimta

Jei gaunate pranešimą, tačiau visa atmintis užimta, rodomas pranešimas *Atmintis užimta. Neįmanoma priimti pranešimų*. Kad ištrintumėte senus pranešimus, pasirinkite **Gerai** > **Taip** ir katalogą. Pažymėkite norimą pranešimą ir pasirinkite **Ištrinti**. Jei pažymėjote vieną ar daugiau pranešimų, pasirinkite **Pažymėti**. Pažymėkite visus pranešimus, kuriuos norite ištrinti, ir pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti pažymėtą*.

Kad atlaisvintumėte telefono atminties, iš jos ištrinkite nuotraukas, skambėjimo tonus ar kitus duomenis.

■ Katalogai

Telefonas išsaugo gautus pranešimus kataloge *Gautieji*.

Dar neišsiųsti pranešimai išsaugomi kataloge *Siunčiamieji*.

Kaip nustatyti telefoną, kad išsiųsti pranešimai būtų išsaugomi kataloge *Išsiųstieji*, skaitykite funkcijos *Išsaugoti išsiųstus praneš.* apraše, skyrelyje „*Bendrieji parametrai*“, 50 psl.

Jei norite išsaugoti rašomą pranešimą ir išsiųsti jį vėliau iš katalogo *Juodraščiai*, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Juodraščiai*.

Savo pranešimus galite perkelti į katalogą *Išsaugotieji*. Norėdami sutvarkyti katalogo *Išsaugotieji* pakatalogius, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Išsaugotieji* > *Išsaug. pranešimai* arba jūsų sukurtą katalogą. Jei norite sukurti naują katalogą savo pranešimams, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas katalogas*. Jei norite ištrinti ar

pervardyti kokį nors katalogą, pažymėkite tą katalogą ir pasirinkite **Funkcijos** > *Trinti katalogą* arba *Pervardyti katalogą*.

Jūsų telefone yra ruošinių. Norėdami sukurti naują ruošinį, išsaugokite arba nukopijuokite pranešimą kaip ruošinį. Norėdami atidaryti ruošinių sąrašą, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Išsaugotieji* > *Ruošiniai*.

■ Skubieji pranešimai

Skubieji pranešimai yra tekstiniai pranešimai, kurie tik gauti iškart parodomi ekrane. Skubieji pranešimai automatiškai neišsaugomi.

Skubiojo pranešimo rašymas

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas pranešimas* > *Skubus pranešimas*. Laukelyje *Pagrindiniai gavėjai*: įrašykite gavėjo telefono numerį. Laukelyje *Pranešimas*: parašykite pranešimą. Skubų pranešimą gali sudaryti daugiausia 70 rašmenų. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.

Skubiojo pranešimo priėmimas

Gautą skubų pranešimą žymi tekstas *Pranešimas*: ir keli pirmieji pranešimo žodžiai. Norėdami perskaityti pranešimą, pasirinkite **Skaityti**. Jei iš skaitomo pranešimo norite išskirti numerius, el. pašto ir interneto adresus, pasirinkite **Funkcijos** > *Naudoti duomenis*.

■ Garso pranešimai

Atidarę šį meniu ir naudodamiesi daugiaformačių pranešimų paslauga, galite patogiai kurti ir siųsti balso pranešimus. Norint naudotis garso pranešimų funkcija, turi būti įjungta daugiaformačių pranešimų paslauga.

Garso pranešimo kūrimas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas pranešimas* > *Garso pranešimas*. Įjungiamas diktofonas. Kaip naudotis diktofonu, skaitykite skyrelyje „*Diktofonas*“, 85 psl.

2. Norėdami peržiūrėti galimas funkcijas, pasirinkite **Funkcijos**.
3. Laukelyje *Pagrindiniai gavėjai*: įrašykite gavėjo telefono numerį. Norėdami naudoti numerį iš katalogo *Adresų knyga*, pasirinkite **Įtraukti** > *Adresas*. Jei pranešimą norite siųsti keliems gavėjams, po vieną įrašykite norimus adresatus. Jei pranešimą norite siųsti į grupę įtrauktiems asmenims, pasirinkite *Adresatų grupę* ir norimą grupę. Norėdami pamatyti sąrašą adresatų, kuriems pranešimus siuntėte vėliausiai, pasirinkite **Įtraukti** > *Vėliausiai naudoti*.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.

Garso pranešimo priėmimas

Į telefoną gavus garso pranešimų, ekrane rodomas tekstas *Gauti pranešimai* ir pranešimų skaičius (skliaustuose). Norėdami atidaryti pranešimą, pasirinkite **Atkurti**. Jei gavote daugiau nei vieną pranešimą, pasirinkite **Rodyti** > **Atkurti**. Jei norėsite išklausyti pranešimą vėliau, pasirinkite **Išj. prg.** Pasirinkę **Funkcijos**, pamatysite įvairių funkcijų sąrašą.

■ El. pašto programa

El. pašto programa suteikia galimybę naudojant packetinių duomenų ryšį (tinklo paslauga) telefonu pasitikrinti savo el. pašto dėžutę, kai nesate darbe ar namie. Ši el. pašto programa skiriasi nuo SMS el. pašto funkcijos. Norėdami naudotis savo telefono el. pašto funkcija, turite turėti suderinamą el. pašto sistemą.

Naudodami savo telefoną, galite rašyti, siųsti ir skaityti el. laiškus. Taip pat galite išsaugoti ir ištrinti el. laiškus suderinamame kompiuteryje. Jūsų telefonas gali sąveikauti su POP3 ir IMAP4 el. pašto serveriais.

Prieš siųsdami ir priimdami el. laiškus, turite įvykdyti toliau pateiktas sąlygas.

- Užsisakykite naują el. pašto dėžutę arba naudokite esamą. Apie galimybę naudotis esama el. pašto dėžute pasiteiraukite savo el. pašto paslaugos teikėjo.
- El. pašto parametrų pasiteiraukite savo tinklo operatoriaus ar el. pašto paslaugos teikėjo. El. pašto programos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „*Sąrankos pranešimų paslauga*“, 16 psl. Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. Žr. „*Sąrankos parametrai*“, 73 psl.

Norėdami įjungti el. pašto parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Praneš. parametrai* > *El. laiškai*.
Žr. „*El. pašto parametrai*“, 52 psl.

Šioje programoje nenaudojami klaviatūros tonai.

Parametrų nustatymo vedlys

Jei telefone nenustatyti el. pašto parametrai, parametrų nustatymo vedlys įsijungs automatiškai. Norėdami nustatyti parametrus rankiniu būdu, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > **Funkcijos** > *Tvarkyti abonementus* > **Funkcijos** > *Nauja*.

Pasirinkę *Tvarkyti abonementus*, galite įrašyti naujų, taip pat ištrinti ir pakeisti anksčiau nustatytus el. pašto parametrus. Patikrinkite, ar nustatėte teisingą pageidaujamą savo operatoriaus prieigos tašką. Žr. „*Sąrankos parametrai*“, 73 psl.

Norint naudotis el. pašto programa, reikia nustatyti interneto prieigos tašką be pagalbinio serverio. WAP prieigos taškai įprastai yra susiję su pagalbiniais serveriais, todėl jie netinka el. pašto programai.

El. laiško rašymas ir siuntimas

El. laišką galite parašyti neprisijungdami prie el. pašto serverio arba galite prisijungti ir tada parašyti bei išsiųsti savo el. laišką.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > *Rašyti naują laišką*.
2. Jei nustatyta daugiau nei viena el. pašto paskyra, pasirinkite tą, iš kurios norite siųsti el. laiškus.
3. Įrašykite gavėjo el. pašto adresą.
4. Įrašykite el. laiško temą.
5. Parašykite el. laišką. Žr. „*Teksto rašymas*“, 35 psl.

Norėdami pridėti failą prie el. laiško, pasirinkite **Funkcijos** > *Pridėti failą* ir failą iš katalogo *Galerija*.

6. Norėdami nedelsdami išsiųsti el. laišką, pasirinkite **Siųsti** > *Siųsti dabar*.

Norėdami išsaugoti el. laišką kataloge *Siuntimo dėžutė*, iš kurio galėsite išsiųsti jį vėliau, pasirinkite **Siųsti** > *Siųsti vėliau*.

Norėdami vėliau taisyti ar tęsti savo el. laišką, pasirinkite **Funkcijos** > *Išsaugoti kaip juodrašį*. El. laiškas išsaugomas kataloge *Siuntimo dėžutės* > *Juodraščiai*.

Norėdami išsiųsti el. laišką vėliau, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > **Funkcijos** > *Siųsti dabar* arba *Siųsti ir tikrinti el. paštą*.

El. laiškų parsisiuntimas

1. Norėdami parsisiųsti jūsų adresu gautus el. laiškus, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > *Patikrinti, ar yra laiškų*.

Jei nustatyta daugiau nei viena el. pašto paskyra, pasirinkite tą, iš kurios norite parsisiųsti el. laiškus.

Pirmiausia el. pašto programa parsisiunčia tik el. laiškų antraštes.

2. Pasirinkite **Atgal**.
3. Pasirinkite *Gavimo dėžutės*, paskyros pavadinimą, naują el. laišką ir **Priimti**, kad parsisiųstumėte visą el. laišką.

Norėdami parsisiųsti naujus el. laiškus ir išsiųsti laiškus, kurie buvo išsaugoti kataloge *Siuntimo dėžutė*, pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti ir tikrinti el. paštą*.

El. laiško skaitymas ir atsakymas



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami el. laiškus. El. laiškai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > *Gavimo dėžutės*, paskyros pavadinimą ir norimą el. laišką.
2. Pasirinkę **Funkcijas**, kai atidarytas el. laiškas, pamatysite įvairių funkcijų sąrašą.

3. Norėdami atsakyti į el. laišką, pasirinkite **Atsakyti** > *Originalus tekstas* arba *Tuščias pranešimas*. Norėdami atsakyti daugeliui adresatų, pasirinkite **Funkcijos** > *Atsakyti visiems*. Patvirtinkite arba pakeiskite el. pašto adresą ir temą, tada parašykite atsakymą.
4. Norėdami išsiųsti laišką, pasirinkite **Siųsti** > *Siųsti dabar*.

El. laiškų katalogai

El. laiškus, kuriuos parsisiuntėte iš savo el. pašto dėžutės, telefonas išsaugo kataloge *Gavimo dėžutės*. Kataloge *Gavimo dėžutės* yra šie pakatalogiai: „Paskyros pavadinimas“ – gautiems el. laiškams, *Archyvas* – el. laiškams išsaugoti archyve, *1 pasirinktinis* – *3 pasirinktinis* – el. laiškams rūšiuoti, *Šiukšlės* – visiems šlamštlaiškiams išsaugoti, *Juodraščiai* – nebaigtiems el. laiškams išsaugoti, *Siuntimo dėžutė* – dar neišsiųstiems el. laiškams išsaugoti, *Išsiųsta* – išsiųstiems el. laiškams išsaugoti.

Norėdami tvarkyti katalogus ir juose esančius el. laiškus, pasirinkite **Funkcijos**. Pamatysite kiekvienam katalogui taikomų funkcijų sąrašą.

Šlamšto filtras

El. pašto programa suteikia galimybę įjungti vidinę šlamštlaiškių atrankos funkciją. Norėdami įjungti ir nustatyti atrankos kriterijus, pagrindiniame el. pašto programos vaizde pasirinkite **Funkcijos** > *Nepageidaut. pašto filtras* > *Parametrai*. Naudodamasis šlamšto atrankos funkcija, vartotojas gali įtraukti tam tikrus siuntėjus į „juodąjį“ arba „baltąjį“ sąrašus. „Juodajame“ sąraše esančių siuntėjų laiškai įkeliami į katalogą *Šiukšlės*. Nežinomų ir „baltajame“ sąraše esančių siuntėjų laiškai įkeliami į paskyros gautų el. laiškų katalogą. Norėdami įtraukti siuntėją į „juodąjį“ sąrašą, pasirinkite el. laišką kataloge *Gavimo dėžutės* ir **Funkcijos** > *Įtraukti į juodąjį sąrašą*.

■ Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, todėl gali tekti ją užsisakyti. Norėdami gauti daugiau informacijos ir sužinoti balso pašto dėžutės numerį, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Balso pranešimai* > *Klausti balso pranešimų*. Pasirinkite *Balso pašto dėž. numeris* ir suraskite arba surinkite savo balso pašto dėžutės numerį.

Simbolis  žymės naujus balso pranešimus, jei tokia funkcija vykdoma tinkle. Kad telefonas pradėtų rinkti balso pašto dėžutės numerį, pasirinkite **Klausti**.

■ Naujienos

Naudojantis tinklo paslauga *Naujienos*, iš paslaugų teikėjo galima gauti pranešimus įvairiomis temomis. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Paslaugų komandos

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Paslaugų komandos*. Parašykite ir siųskite savo paslaugų teikėjui reikalavimus teikti tinklo paslaugas (taip pat žinomus kaip USSD komandos). Tokie reikalavimai gali būti, pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandos.

■ Pranešimų ištrynimasis

Jei norite ištrinti pranešimus po vieną, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Ištrinti pranešimus* > *Atskirus* ir katalogą, iš kurio norite ištrinti pranešimus. Pažymėkite norimą pranešimą ir pasirinkite **Ištrinti**. Norėdami ištrinti daugiau nei vieną pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pažymėti**. Pažymėkite visus pranešimus, kuriuos norite ištrinti, ir pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti pažymėtą*.

Norėdami ištrinti visus pranešimus iš katalogo, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Ištrinti pranešimus* > *Iš katalogo* ir katalogą, iš kurio norite ištrinti pranešimus. Priklausomai nuo katalogo, telefonas gali paklausti, ar norite ištrinti pranešimus.

Norėdami ištrinti visus pranešimus iš visų katalogų, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Ištrinti pranešimus* > *Visus pranešimus* > **Taip**.

■ Pranešimų parametrai

Bendrieji parametrai

Bendrieji parametrai taikomi ir tekstiniams, ir daugiaformačiams pranešimams.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Praneš. parametrai* > *Bendrieji parametrai* ir reikiamą funkciją iš toliau išvardytųjų.

Išsaugoti išsiųstus praneš. > *Taip* — nustatyti, kad telefonas išsaugotų išsiųstus pranešimus kataloge *Išsiųstieji*.

Išsiųstųjų perrašymas — pasirinkti, ar vėliau išsiųsti pranešimai turi būti įrašomi vietoje anksčiau išsiųstų, kai trūksta laisvos atminties.

Šrifto dydis — pasirinkti pranešimuose naudojamo šrifto dydį.

Grafiniai veidukai > *Taip* — nustatyti, kad telefonas automatiškai keistų rašmenų sekas grafinais veidukais.

Tekstinių pranešimų ir SMS el. laiškų parametrai

Nuo tekstinių pranešimų parametrų priklauso pranešimų siuntimas, priėmimas ir peržiūra.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Praneš. parametrai* > *Tekstiniai pranešimai* ir reikiamą funkciją iš toliau išvardytųjų.

Siuntimo ataskaitos > *Taip* (tinklo paslauga) — nustatyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą.

Pranešimų centrai > *Naujas centras* — išsaugoti pranešimų centro telefono numerį ir pavadinimą, kurių reikia tekstiniams pranešimams siųsti. Šį numerį jums turi pranešti paslaugos teikėjas. Pasirinkę *SIM pranešimų centras*, galite peržiūrėti SIM pranešimų centro informaciją.

Naudojamas pran. centras — pasirinkti naudojamą pranešimų centrą.

El. pašto centrai > *Naujas centras* — nustatyti el. pašto centro, per kurį turi būti siunčiami SMS el. laiškai, telefonų numerius ir pavadinimą. Pasirinkę *SIM el. pašto centras*, galite peržiūrėti SIM el. pašto centro informaciją.

Naud. el. pašto centras – pasirinkti naudojamą SMS el. pašto centrą.

Pranešimo galiojimas – nustatyti, kiek laiko tinklas turi bandyti siųsti jūsų pranešimą.

Siunč. praneš. formatas – pasirinkti siunčiamų pranešimų formatą: *Tekstas*, *Pranešimas į gaviklį* arba *Faksograma* (tinklo paslauga).

Naud. pak. duomenų ryšį > Taip – pasirinkti GPRS arba WCDMA pageidautina SMS nešmena.

Rašmenų koduotė > Visa – nustatyti, kad visi pranešimuose matomi rašmenys būtų išsiųsti nepakeisti.

Atsakyti per tą patį centrą > Taip (tinklo paslauga) – nustatyti, kad jūsų pranešimo gavėjas galėtų siųsti atsakomąjį pranešimą per jūsų pranešimų centrą.

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Nuo pranešimų parametrų reikšmių priklauso daugiaformačių pranešimų siuntimas, priėmimas ir peržiūra.

Daugiaformačių pranešimų parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „*Sąrankos pranešimų paslauga*“, 16 psl. Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. Žr. „*Sąrankos parametrai*“, 73 psl.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Praneš. parametrai* > *Daugiaform. pranešimai* ir reikiamą funkciją iš toliau išvardytųjų.

Siuntimo ataskaitos > Taip (tinklo paslauga) – nustatyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą.

Atvaizd. dydis (dgf. pran.) – nustatyti daugiaformačiais pranešimais siunčiamų atvaizdų numatytąjį dydį.

Num. interv. tarp skaidrių > Taip – nustatyti, kas kiek laiko turi keistis skaidrės daugiaformačiuose pranešimuose.

Leisti priimti dgf. praneš. – norėdami priimti arba užblokuoti daugiaformatį pranešimą, pasirinkite *Taip* arba

Ne. Jei nustatysite *Namų tinklę*, daugiaformačių pranešimų negalėsite priimti, būdami už savo tinklo ribų.

Įprastai nustatyta daugiaformačių pranešimų paslauga *Namų tinklę*.

Priimami dgf. pranešimai – nustatyti, kad daugiaformačiai pranešimai būtų priimami automatiškai, rankiniu būdu, po jūsų leidimo ar nepriimami. Ši funkcija nerodoma, kai nustatyta parametro *Leisti priimti dgf. praneš.* reikšmė *Ne*.

Leisti priimti reklamą – priimti arba atmesti reklamą. Ši funkcija nerodoma, kai nustatyta parametro *Leisti priimti dgf. praneš.* reikšmė *Ne* arba parametro *Priimami dgf. pranešimai* reikšmė *Nepriimti*.

Sąrankos parametrai > *Sąranka* – rodomi tik daugiaformačiams pranešimams tinkami sąrankos parametrai. Arba pasirinkite daugiaformačių pranešimų paslaugos teikėją, arba *Numatytieji*, arba *Asmeninė sąranka*. Pasirinkite *Paskyra* ir daugiaformačių pranešimų paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.

El. pašto parametrai

Nuo parametrų reikšmių priklauso el. laiškų siuntimas, priėmimas ir peržiūra.

El. pašto programos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „*Sąrankos pranešimų paslauga*“, 16 psl. Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. Žr. „*Sąrankos parametrai*“, 73 psl.

Norėdami įjungti el. pašto programos parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Praneš. parametrai* > *El. laiškai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Sąranka – pasirinkite rinkinį, kurį norite įjungti.

Paskyra – pasirinkite paslaugų teikėjo pateiktą paskyrą.

Mano vardas – įveskite savo vardą arba slapyvardį.

El. pašto adresas – įveskite savo el. pašto adresą.

Pridėti parašką – galite sukurti parašką, kuris bus automatiškai įterptas kiekvieno jūsų el. laiško pabaigoje.

Adresas atsakymui – įveskite el. pašto adresą, kuriuo norėtumėte gauti atsakymus.

SMTP vartotojo vardas – įveskite vardą, kurį naudosite prisijungdami prie siunčiamojo el. pašto serverio.

SMTP slaptažodis – įveskite slaptažodį, kurį naudosite prisijungdami prie siunčiamojo el. pašto serverio.

Rodyti terminalo langą — pasirinkite *Taip*, kad prisijungdami prie vidinio tinklo (intraneto) galėtumėte nustatyti vartotojo atpažinimo duomenis rankiniu būdu.

Priim. pašto serverio rūšis — priklausomai nuo jūsų naudojamos el. pašto sistemos, pasirinkite *POP3* arba *IMAP4*. Jei galite naudoti abi rūšis, pasirinkite *IMAP4*.

Priim. pašto parametrai — nustatyti reikiamus *POP3* arba *IMAP4* parametrus.

7. Adresų knyga



Vardus ir telefonų numerius (adresatų) galite išsaugoti telefono atmintyje ir SIM kortelės atmintyje.

Telefono atmintyje galima išsaugoti ir papildomų adresatų duomenų, pavyzdžiui, įvairių telefonų numerių ir kitų duomenų. Su adresatais taip pat galite išsaugoti tam tikrą skaičių atvaizdų ar vaizdo įrašą. Adresato kortelėje išsaugotą vaizdo įrašą galite naudoti kaip skambėjimo toną.

SIM kortelėje galite išsaugoti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu. Adresatai, išsaugoti SIM kortelės atmintyje, žymimi simboliu .

■ Adresato paieška

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai*. Adresatų sąrašė pažymėkite norimą vardą arba įrašykite pirmąsias vardo raides.

■ Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas

Vardai ir numeriai išsaugomi naudojamoje atmintyje. Norėdami išsaugoti vardą ir telefono numerį, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai* > **Funkcijos** > *Naujas adresatas*. Įrašykite pavardę, vardą ir telefono numerį.

■ Numerių ir kitų duomenų išsaugojimas

Su kiekvienu vardu telefono adresų knygos atmintyje galite išsaugoti įvairių rūšių telefonų numerius ir trumpus papildomus duomenis.

Pirmas numeris automatiškai išsaugomas kaip numatytasis. Jį žymi rėmelis aplink numerio rūšies simbolį (pavyzdžiui, ). Kai pasirenkate vardą iš adresų knygos (pavyzdžiui, norėdami paskambinti), tada, jei nepasirenkate kito numerio, naudojamas numatytasis numeris.

1. Patikrinkite, ar naudojama kuri nors atmintis: *Telefono* arba *Telefono ir SIM*.
2. Suraskite adresatą, su kuriuo norite susieti naują numerį ar kitus duomenis, ir pasirinkite **Inform.** > **Funkcijos** > *Nauji duomenys*.
3. Norėdami įtraukti naują numerį, pasirinkite *Numeris* ir numerio rūšį.

Norėdami įtraukti kitus duomenis, pasirinkite atitinkamą laukelį, atvaizdą arba vaizdo įrašą iš katalogo *Galerija* arba naują atvaizdą.

Jei prisijungėte prie dalyvavimo informacijos paslaugos serverio ir jame norite ieškoti specialiojo vartotojo adreso, pasirinkite *Vartotojo adresas* > *Ieškoti*. Jei randamas tik vienas specialusis adresas, jis automatiškai išsaugomas. Jei randama daugiau adresų, norint išsaugoti kurį nors iš jų, reikia pasirinkti **Funkcijos** > *Išsaugoti*. Norėdami įrašyti specialųjį adresą, pasirinkite *Įrašyti adresą rank. būdu*. Įrašykite specialųjį adresą ir pasirinkite **Gera!**, kad jį išsaugotumėte.

Norėdami pakeisti numerio rūšį, pažymėkite norimą numerį ir pasirinkite **Funkcijos** > *Pakeisti tipą*.

Norėdami skirti pasirinktą numerį numatytuoju, pasirinkite *Skirti numatytuoju*.

4. Įrašykite numerį ar kitus duomenis ir pasirinkite **Išsaugoti**, kad išsaugotumėte tai, ką įrašėte.

■ Adresatų kopijavimas

Suraskite adresatą, kurio duomenis norite kopijuoti, ir pasirinkite **Funkcijos** > *Kopijuoti*. Galite kopijuoti vardus ir telefonų numerius iš telefono adresų knygos atminties į SIM kortelės atmintį ir atvirkščiai. SIM kortelėje galite išsaugoti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu.

■ Adresato kortelės tvarkymas

Suraskite adresatą, kurio duomenis norite tvarkyti, ir pasirinkite **Inform.** Norėdami pervardyti adresato kortelę, pakeisti numerį, kitus duomenis ar atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > *Tvarkyti*. Specialiojo adreso negalima taisyti, jeigu jis įtrauktas į sąrašą *MP adresatai*.

■ Adresatų ištrynimasis

Norėdami ištrinti visus adresatus ir jų kortelėse esančius duomenis iš telefono ar SIM kortelės atminties, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Ištr. visus adresatus* > *Iš telefono atminties* arba *Iš SIM kortelės*. Patvirtinkite apsaugos kodą.

Norėdami ištrinti kurį nors adresatą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti adresatą*.

Norėdami ištrinti numerį, kitus duomenis ar atvaizdą, esančius adresato kortelėje, pažymėkite atitinkamą kortelę ir **Inform.** Pažymėkite norimą informacijos laukelį ir pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti* > *Ištrinti numerį*, *Ištrinti duomenis* arba *Ištrinti nuotrauką*. Jei ištrinate nuotrauką iš adresų knygos, atitinkama nuotrauka programoje *Galerija* neištrinama.

■ Vizitinės kortelės

Asmens informaciją vizitinės kortelės formatu galite siųsti ir priimti iš suderinamo prietaiso, kuriame veikia „vCard“ standartas.

Norėdami siųsti vizitinę kortelę, pažymėkite adresatą, kurio informaciją norite siųsti ir pasirinkite **Inform.** > **Funkcijos** > *Siųsti vizitinę kortelę* > *Daugiaform. pranešimu*, *Siųsti kaip SMS*, *Siųsti IR ryšiu* arba *Bluetooth būdu*.

Gavę vizitinę kortelę, pasirinkite **Rodyti** > **Išsaugoti**, kad išsaugotumėte vizitinę kortelę telefono atmintyje. Norėdami panaikinti vizitinę kortelę, pasirinkite **Išj. prg.** > **Taip**.

■ Parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Parametrai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Naudojama atmintis – pasirinkti atmintį (SIM kortelės arba telefono), kurią naudos jūsų adresų knyga. Jei norite matyti vardus ir numerius iš abiejų adresų knygų, pasirinkite *Telefono ir SIM*. Tokiu atveju, nusprendus išsaugoti vardus ir numerius, jie bus išsaugoti telefono atmintyje.

Adresų knygos vaizdas – pasirinkti, kaip ekrane turi būti rodomi vardai ir numeriai iš programos *Adresų knyga*.

Asmenvardžių tvarka — pasirinkti, kas turi būti rodoma pirmiau: adresato vardas ar pavardė.

Šrifto dydis — nustatyti adresatų sąrašo šrifto dydį.

Atminties būklė — peržiūrėti laisvos ir užimtos atminties kiekį.

■ Grupės

Norėdami suskirstyti atmintyje išsaugotus vardus ir telefonų numerius į skambinančiųjų grupes, su kuriomis yra susieti skirtingi skambėjimo tonai ir paveikslėliai, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Grupės*.

■ Greitasis numerio rinkimas

Norėdami susieti numerį su greitojo rinkimo klavišu, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Greit. rink. numeriai* ir pažymėkite norimą greitojo rinkimo klavišą.

Pasirinkite **Susieti** arba, jeigu numeris jau buvo susietas su klavišu, pasirinkite **Funkcijos** > *Pakeisti*. Pasirinkite **leškoti** ir adresatą, kurio numerį norite susieti su greitojo rinkimo klavišu. Jei funkcija *Greitasis rinkimas* išjungta, telefonas paklaus, ar norite ją įjungti. Taip pat žr. funkcijos *Greitasis rinkimas* aprašą skyrelyje „Skambinimo parametrai“, 71 psl.

Kaip skambinti naudojant greitojo rinkimo klavišus, skaitykite skyrelyje „*Greitasis numerio rinkimas*“, 30 psl.

■ Paslaugų ir mano numeriai

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* ir reikiamas funkcijas bei parametrus iš toliau išvardytųjų.

Paslaugų numeriai (tinklo paslauga) — paskambinti paslaugų numeriais, jeigu jie išsaugoti jūsų SIM kortelėje.

Mano numeriai — peržiūrėti savo SIM kortelės telefonų numerius. Ši funkcija rodoma tik tuo atveju, kai SIM kortelėje yra informacija apie numerius.

8. Žurnalas



Norėdami peržiūrėti savo ryšių informaciją, pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas** > **Praleisti ryšiai**, **Priimti ryšiai** arba **Rinkti numeriai**. Norėdami peržiūrėti vėliausius praleistus, priimtus ryšius ir rinktus numerius, surikiuotus chronologine tvarka, pasirinkite **Ryšių žurnalas**. Norėdami pamatyti sąrašą adresatų, kuriems pranešimus siuntėte vėliausiai, pasirinkite **Pranešimų gavėjai**.

Norėdami peržiūrėti apytikslę savo vėliausių duomenų ryšių informaciją, pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas** > **Ryšių trukmė**, **Pak. duom. skaitiklis** arba **Paket. ryš. laikmatis**.

Norėdami peržiūrėti, kiek išsiuntėte ir gavote tekstinių bei daugiaformačių pranešimų, pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas** > **Pranešimų žurnalas**.



Pastaba: paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.



Pastaba: kai kurių laikmačių, taip pat absoliučiojo laikmačio, rodmenys gali būti anuliuoti atnaujinant paslaugų parametrus ar programinę įrangą.

9. Parametrai



■ Aplinka

Jūsų telefone yra įvairios parametrų grupės, t. y. aplinkos, kuriose galite susieti parametrus su įvairiais įvykiais ir situacijomis.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Aplinka* ir norimą aplinką. Pasirinkite reikiamus parametrus ir funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Ijungti – įjungti pasirinktą aplinką.

Konfigūruoti – nustatyti aplinkos parametrus. Pasirinkite parametną, kurį norite nustatyti, ir norimą jo reikšmę.

Laikina – nustatyti, kad aplinka būtų įjungta tam tikrą laikotarpį, trunkantį iki 24 val. Pasirinkę šį parametną, nustatykite aplinkos išjungimo laiką. Kai baigiasi aplinkos veikimo laikas, įjungiama ankstesnė aplinka, kuriai nebuvo nustatytas veikimo laikas.

Skrydžio režimas

Galite išjungti visas radijo dažnius naudojančias funkcijas ir naudotis žaidimais, kalendoriumi bei telefonų knyga. Įjunkite skrydžio režimą radijo dažniams jautriose aplinkose, pavyzdžiui, lėktuvuose ar ligoninėse.

Įjungus skrydžio režimą, šalia baterijos įkrovos juostelės rodoma skrydžio piktograma.

Pasirinkite *Parametrai* > *Aplinka* > *Skrydis* ir funkcijas *Ijungti* / *Konfigūruoti*.

Norėdami išjungti skrydžio režimą, pasirinkite bet kurią kitą aplinką. Kaskart, kai bandysite kam nors paskambinti, pamatysite klausimą *Išjungti skrydžio aplinką?* Jei norite išjungti skrydžio režimą, pasirinkite *Taip*.

Skubios pagalbos tarnybai galite skambinti net tada, kai įjungtas skrydžio režimas. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį, paspauskite skambinimo klavišą ir atsakykite *Taip* į klausimą *Išjungti skrydžio aplinką?* Telefonas bando paskambinti skubios pagalbos tarnybai.

Pasibaigus ryšiui su skubios pagalbos tarnyba, telefone automatiškai įjungiama įprastinė aplinka.

■ Ekranas

Ekranas temoje yra daug elementų, kuriais galite pajavairinti savo telefoną: fono paveikslėlis, ekranas užsklanda, spalvų derinys ir skambėjimo tonas.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ekranas* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Rinktis ekranas temą – nustatyti telefono ekranas temą. Atidaromas katalogas *Galerija* esančių pakatalogių sąrašas. Atidarykite katalogą *Ekranas* ir pasirinkite ekranas temą.

Ekranas temas parsisiųsti – atidaryti tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti daugiau ekranas temų, nuorodų sąrašą.

■ Tonas

Galite nustatyti įjungtos aplinkos parametrus.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Tonas* > *Priimamojo ryšio signalas, Skambėjimo tonas, Skambėjimo garsumas, Vibracija, Tiesiog. ryšio parametrai, Praneš. priėmimo tonas, Mom. pranešimo tonas, Klaviatūros tonas* arba *Įspėjamieji tonas*. Tuos pačius parametrus taip pat galima rasti meniu *Aplinka*.

Norėdami nustatyti, kad telefonas skambėtų tik tuo atveju, kai skambina kas nors iš pasirinktos skambinančiųjų grupės telefono, pasirinkite *Skamb. pagal grupes*. Pažymėkite norimą skambinančiųjų grupę arba *Visada* ir pasirinkite **Pažymėti**.

■ Ekranas

Pasirinkę ekranas parametrų meniu, galite nustatyti, kas turi būti rodoma jūsų telefono ekrane.

Laukimo režimas

Aktyviojo laukimo režimo įjungimas arba išjungimas

Norėdami įjungti aktyvų į laukimo režimą, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ekranas* > *Lauk. režimo parametrai* > *Aktyv. laukimo režimas* > *Mano akt. lauk. režimas*.

Norėdami išjungti aktyvųjį laukimo režimą, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ekranas** > **Lauk. režimo parametrai** > **Aktyv. laukimo režimas** > **Išjungti**.

Laukimo režimo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ekranas** > **Lauk. režimo parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Aktyv. laukimo režimas > **Mano akt. lauk. režimas** – rodyti aktyvųjį laukimo režimą. Pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Nustatyti** – pakeisti ekrano turinį.
- **Sutvarkyti** – pertvarkyti tai, kas rodoma ekrane.
- **Akt. lauk. rež. įjungimas** – nustatyti klavišą, kuriuo turi būti įjungtas naršymo režimas. Tą patį parametrą galima rasti meniu **Mano nuorodos**. Žr. „**Aktyviojo laukimo režimo įjungimas**“, 64 psl.

Fono paveikslėlis – nustatyti, kad telefonui veikiant laukimo režimu būtų rodomas atvaizdas ar skaidrė, t. y. fono paveikslėlis. Pasirinkite **Fono paveikslėliai** > **Atvaizdą** arba **Skaidrių rinkinys**. Pasirinkite atvaizdą arba skaidrę iš katalogo **Galerija**, tada – **Funkcijos** > **Naudoti fone**. Norėdami parsisiųsti daugiau paveikslėlių, pasirinkite **Paveikslėliai parsisiųsti**.

Šrifto spalva laukimo rež. – nustatyti telefonui veikiant laukimo režimu ekrane rodomų tekstų spalvą.

Narš. mygt. piktogramos – nustatyti naršymo mygtuko piktogramas, rodomas telefonui veikiant laukimo režimu.

Operatoriaus simbolis – nustatyti, kad telefono ekrane būtų rodomas ar nerodomas operatoriaus simbolis.

Tinklo pazonės inf. > **Rodoma** (tinklo paslauga) – iš tinklo operatoriaus gauti informaciją apie tinklo pazonę (korį), kurioje yra jūsų telefonas.

Ekrano užsklanda

Norėdami pasirinkti ekrano užsklandą iš katalogo *Galerija*, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ekranas* > *Ekrano užsklanda* > *Ekrano užsklandos* > *Atvaizdą*, *Skaidrių rinkinį*, *Vaizdo įrašą* arba *Ijungti „Vaizdo kamerą“*. Jei norite parsisiųsti daugiau ekrano užsklandų, pasirinkite *Paveikslėliai parsisiųsti*. Norėdami nustatyti laiką, kuriam praėjus įsijungs ekrano užsklanda, pasirinkite *Neveiklumo trukmė*. Norėdami įjungti ekrano užsklandą, pasirinkite *Taip*.

Energijos taupymo būseną

Jei norite įjungti baterijos taupymo funkciją, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ekranas* > *Energijos taup. būseną*. Kai tam tikrą laiką nenaudojama nė viena telefono funkcija, ekrane pasirodo skaitmeninis laikrodis.

Snaudimo režimas

Jei norite, kad baterijos energijos būtų sutaupyta kaip įmanoma daugiau, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ekranas* > *Snaudimo režimas*. Kai tam tikrą laiką nenaudojama nė viena telefono funkcija, ekrane neberodomi jokie vaizdai.

Šrifto dydis

Norėdami nustatyti skaitomų ir rašomų pranešimų, adresatų kortelių turinio ir tinklalapių šrifto dydį, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ekranas* > *Šrifto dydis*.

■ Laikas ir data

Norėdami nustatyti laiko, laiko juostos ir datos parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Laikas ir data* > *Laikrodis*, *Data* arba *Aut. dat./laiko tikslinimas* (tinklo paslauga).

Keliaudami į kitą laiko juostą, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Laikas ir data* > *Laikrodis* > *Laiko juosta* ir vietos, kurioje esate, laiko juostą, išreikštą skirtumu nuo Grinvičo laiko (GMT) arba universaliojo laiko (UTC). Laikas ir data nustatomi pagal laiko juostą, todėl telefono ekrane gali būti rodomas teisingas tekstinių ar

daugiaformačių pranešimų siuntimo laikas. Pavyzdžiui, GMT – 5 žymi Niujorko (JAV) laiko juostą, esančią per 5 valandas į vakarus nuo Grinvičo/Londono (JK).

■ Mano nuorodos

Asmeninės nuorodos yra puiki galimybė greitai įjungti dažnai naudojamas telefono funkcijas.

Kairysis pasirinkimo klavišas

Norėdami pasirinkti funkciją, kuri turi būti įjungiamą kairiuoju pasirinkimo klavišu, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Mano nuorodos** > **Kairysis pasirink. klavišas**. Taip pat žr. „**Laukimo režimas**“, 25 psl.

Jei telefonui veikiant laukimo režimu kairysis pasirinkimo klavišas yra **Svarbūs**, bet kurią asmeninių nuorodų sąrašą esančią funkciją galite įjungti pasirinkdami **Svarbūs**. Pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Rinktis funkcijas – įtraukti arba ištrinti funkciją iš asmeninių nuorodų sąrašo. Pažymėkite funkciją ir pasirinkite **Pažymėti** arba **Atžymėti**.

Sutvarkyti – sukeisti funkcijas vietomis asmeninių nuorodų sąrašą. Pažymėkite funkciją, kurią norite perkelti į kitą vietą, ir pasirinkite **Perkelti**. Pažymėkite vietą, į kurią norite perkelti funkciją, ir pasirinkite **Gerai**.

Dešinysis pasirinkimo klavišas

Norėdami pasirinkti funkciją, kuri turi būti įjungiamą dešiniuoju pasirinkimo klavišu, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Mano nuorodos** > **Dešin. pasirink. klavišas**. Taip pat žr. „**Laukimo režimas**“, 25 psl.

Naršymo mygtukas

Norėdami pasirinkti funkcijas, kurios turi būti įjungiamos naršymo mygtuku, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Mano nuorodos** > **Naršymo mygtukas**. Pažymėkite norimą naršymo mygtuko kryptį, pasirinkite **Pakeisti** ir funkciją iš sąrašo. Jei norite atsieti funkciją nuo mygtuko, pasirinkite **(tuščia)**. Jei norite vėl susieti funkciją su mygtuku, pasirinkite **Susieti**. Žr. „**Spartieji klavišai telefonui veikiant laukimo režimu**“, 27 psl.

Aktyviojo laukimo režimo įjungimas

Norėdami pasirinkti, ką paspaudus turi būti įjungtas aktyvusis laukimo režimas, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Mano nuorodos* > *Akt. lauk. rež. įjungimas* > *Narš. mygt. — aukštyn, Naršymo mygt. — žemyn* arba *Narš. mgt. — aukšt./žem.*

Balso komandos

Skambinti adresatams ir įjungti telefono funkcijas galite išvardinti balso komandas. Balso komandos priklauso nuo kalbos. Apie kalbos nustatymą skaitykite parametro *Atkuriamo balso kalba* apraše, skyrelyje „*Telefono parametrai*“, 72 psl.

Nenustačius kitaip, telefono balso komandos yra įjungtos. Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Mano nuorodos* > *Balso komandos* ir katalogą. Pažymėkite funkciją.  žymi aktyvųjį balso žymeklį. Norėdami atkurti aktyvią balso komandą, pasirinkite **Atkurti**. Apie balso komandų naudojimą skaitykite skyrelyje „*Patobulintas numerio rinkimas balsu*“, 31 psl.

Norėdami tvarkyti balso komandas, pažymėkite telefono funkciją ir pasirinkite reikiamą funkciją iš toliau išvardytųjų.

Redaguoti arba *Atsieti* — pakeisti arba išjungti pasirinktos funkcijos balso komandą. Kai pakeičiate balso žymeklio tekstą, telefonas susieja jį su nauju virtualiu balso žymekliu.

Susieti visas arba *Atsieti visas* — įjungti arba išjungti visų sąraše esančių funkcijų balso komandas. *Susieti visas* arba *Atsieti visas* nerodoma, jei visos balso komandos yra įjungtos arba išjungtos.

■ Ryšiai su išoriniais prietaisais

Telefoną ir suderinamą prietaisą galite sujungti infraraudonųjų spindulių, belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu arba USB duomenų kabeliu (CA-53 arba DKU-2). Čia taip pat galite nustatyti paketinių duomenų ryšio parametrus.

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija

Šį prietaisą galima suderinti su specifikacija „Bluetooth Specification 2.0“ ir šiais profiliais: „hands-free“, „headset“, „object push profile“, „file transfer profile“, „dial-up networking profile“, „SIM access profile“, „serial port profile“. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Kai kuriose vietovėse „Bluetooth“ technologijos naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Teiraukitės vietinių tarnybų arba paslaugos teikėjo.

Tiesiogiai ar kitų programų fone naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija iškraunama sparčiau.

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija suteikia galimybę prijungti telefoną prie suderinamo „Bluetooth“ prietaiso, esančio iki 10 metrų atstumu nuo telefono. Prietaisai su „Bluetooth“ technologija duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų telefonas ir kitas prietaisas su „Bluetooth“ technologija gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje, tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

„Bluetooth“ ryšio parengimas

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ryšiai** > **Bluetooth** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Bluetooth > **Ijungtas** arba **Išjungtas** – įjungti arba išjungti „Bluetooth“ ryšio funkciją.  žymi aktyvųjį „Bluetooth“ ryšį. Kai pirmą kartą įjungiate „Bluetooth“ programą, pasirodo prašymas sugalvoti telefono pavadinimą. Turėkite galvoje, kad šį pavadinimą matys kiti žmonės, todėl naudokite tokį, kurį kiti galėtų lengvai atpažinti.

Iešk. priedų su garso fnk. – ieškoti suderinamų prietaisų su „Bluetooth“ ir garso funkcijomis. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį.

Suporuoti prietaisai – ieškoti netoli esančių prietaisų su „Bluetooth“ ryšio funkcija. Norėdami pamatyti bet kokių arti esančių prietaisų su „Bluetooth“ funkcija sąrašą, pasirinkite **Su nauju**. Pažymėkite norimą prietaisą ir pasirinkite **Poruoti**. Įveskite prietaiso „Bluetooth“ kodą, kad susietumėte (suporuotumėte) prietaisą su savo

telefonu. Šį ryšio kodą reikia įvesti tik pirmą kartą užmezgant ryšį su atitinkamu prietaisu. Telefonas užmezga ryšį su prietaisu ir galite pradėti perduoti duomenis.

Belaidis „Bluetooth“ ryšys

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Bluetooth*. Norėdami patikrinti, su kuriuo prietaisu yra užmezgtas „Bluetooth“ ryšys, pasirinkite *Aktyvūs prietaisai*. Norėdami peržiūrėti su telefonu suporuotų „Bluetooth“ prietaisų sąrašą, pasirinkite *Suporuoti prietaisai*.

Priklausomai nuo prietaiso ir „Bluetooth“ ryšio būklės, pasirinkę **Funkcijos** galėsite naudoti kai kurias toliau aprašytas funkcijas. Pasirinkite *Prisij.* > *Skirti trumpą pavadinimą* arba *Aut. ryšys be patvirtinimo*.

„Bluetooth“ parametrai

Norėdami nustatyti, ar jūsų telefoną galės aptikti kiti prietaisai, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Bluetooth* > *Bluetooth parametrai* > *Mano tel. aptinkamumas* arba *Mano tel. pavadinimas*.

Naudojant telefoną paslėptuoju režimu, mažiau pavojinga gauti kenksmingos programinės įrangos.

Nepriimkite prašymų užmegzti „Bluetooth“ ryšį iš nepatikimų šaltinių.

Kita galimybė – išjunkite „Bluetooth“ funkciją. Ėmęsi paminėtų priemonių, galėsite įprastai naudotis kitomis telefono funkcijomis.

Infraraudonųjų spindulių (IR) ryšys

Per savo telefono infraraudonųjų spindulių (IR) spindulių prievadą duomenis galite siųsti arba priimti iš suderinamo telefono ar duomenų apdorojimo prietaiso (pavyzdžiui, kompiuterio). Norint naudoti IR spindulių ryšį, prietaisas, su kuriuo norite užmegzti ryšį, turi atitikti IrDA reikalavimus.

IR (infraraudonųjų) spindulių negalima nukreipti kam nors į akį arba jais trikdyti kitus IR prietaisus. Šis prietaisas yra 1 klasės lazerinis gaminy.

Norėdami siųsti ar priimti duomenis, nukreipkite siunčiančio ir priimančio prietaisų IR spindulių prievadus vieną į kitą ir pašalinkite visas kliūtis tarp jų.

Norėdami įjungti savo telefono IR spindulių prievadą, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *IR ryšys*.

Norėdami išjungti IR ryšį, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *IR ryšys*. Pasirodžius klausimui *Išjungti infraraudonųjų spindulių ryšį?*, pasirinkite **Taip**.

Jei per 2 minutes po IR prievado įjungimo duomenys nepradedami siųsti, ryšys atšaukiamas, ir jį teks užmegzti iš naujo.

IR ryšio simbolis

Kai simbolis  rodomas nuolat, IR ryšys yra įjungtas, o telefonas – paruoštas siųsti arba priimti duomenis per IR spindulių prievadą.

Kai simbolis  mirksi, jūsų telefonas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu arba ryšys prarastas.

Paketiniai duomenys

WCDMA ir bendrasis packetinis radijo ryšys (GPRS) yra tinklo paslaugos, leidžiančios mobiliaisiais telefonais siųsti ir priimti duomenis tinkle, kuriame veikia interneto protokolai (IP). WCDMA ir GPRS yra duomenų nešmenos, leidžiančios belaidžiu būdu kaupti į tokius duomenų tinklus, kaip internetas.

Patobulintas GPRS (EGPRS) yra panašus į GPRS, tačiau pasižymi spartesniu ryšiu. Išsamesnės informacijos apie EGPRS ir duomenų perdavimo spartą kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

WCDMA arba (E)GPRS protokolą gali naudoti šios programos: MMS, srautinės vaizdo transliacijos, naršyklė, el. paštas, sinchronizacijos programa „SyncML“, „Java“ programų parsisiuntimo programos ir kompiuterinio ryšio programos.

Jeigu duomenų nešmena pasirinkote GPRS, telefonas vietoje GPRS naudoja EGPRS, jeigu šis protokolas veikia tinkle. Galimybės rinktis kurį nors iš dviejų protokolų – EGPRS arba GPRS – nėra, tačiau naudodami kai kurias programas galite pasirinkti arba GPRS, arba *GSM duomenys* (CSD, grandininį duomenų perdavimą).

Paketinių duomenų ryšys

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Paketingiai duomenys* > *Paketinių duomenų ryšys* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Jei norite, kad įjungiant telefoną jis būtų registruojamas paketinių duomenų tinkle automatiškai, pasirinkite *Nuolatinis*.  arba  reiškia, kad galima naudotis paketinių duomenų ryšio paslauga.

Jeigu įjungus paketinių duomenų ryšį jums kas nors skambina, atsiunčia tekstinį pranešimą arba skambinate jūs, simbolis  arba  žymi, kad paketinių duomenų ryšys yra sustabdytas (užlaikytas).

Pagal poreikį – nustatyti, kad telefonas įsiregistruotų paketinių duomenų ryšio tinkle ir užmegztų ryšį tik tada, kai jo reikia programai, ir baigtų ryšį, kai išjungiate programą.

Paketinių duomenų parametrai

Telefoną ir suderinamą kompiuterį galite sujungti belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu, infraraudonųjų spindulių ryšiu arba USB kabeliu. Kad dirbant kompiuteriu būtų įmanoma naudoti paketinių duomenų ryšį, telefoną galite naudoti kaip modemą.

Norėdami nustatyti kompiuteriui reikalingo paketinių duomenų ryšio parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Paketingiai duomenys* > *Paket. ryšio parametrai* > *Įjungtas prieigos taškas* ir įjunkite prieigos tašką, kurį norite naudoti. Pasirinkite *Tvark. prieig. tšk. param.* > *Prieigos taško šaukinys*, įvardykite prieigos taško parametrus ir pasirinkite **Gerai**. Pasirinkite *Paket. ryš. prieigos taškas*, įrašykite prieigos taško, per kurį telefonas prisijungs prie tinklo, pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.

Taip pat galite nustatyti paketinių duomenų ryšio paslaugos parametrus (prieigos taško pavadinimą) savo kompiuteryje, naudodamiesi programa „Nokia Modem Options“. Žr. „*Programų paketas „Nokia PC Suite“*“, 113 psl. Jei parametrus nustatėte ir kompiuteryje, ir telefone, naudojami kompiuteryje nustatyti parametrai.

Duomenų perkėlimas

Naudodamiesi duomenų perdavimo ir sinchronizavimo funkcijomis, galite sinchronizuoti savo telefone ir kitame suderinamame prietaise (pavyzdžiui, mobiliajame telefone), kompiuteryje ar nutolusiame interneto serveryje (tinklo paslauga) esančių kalendorių, adresatų ir tekstinių įrašų informaciją.

Duomenų partnerių sąrašas

Norint kopijuoti ar sinchronizuoti jūsų telefone ir kitame prietaise esančius duomenis, kito prietaiso pavadinimas ir parametrai turi būti nustatyti duomenų partnerių sąraše. Jei duomenis priimate iš kito prietaiso (pavyzdžiui, suderinamo mobiliojo telefono), duomenų partneris automatiškai įtraukiamas į sąrašą, naudojant iš kito prietaiso gautą informaciją. *Sinchr. iš serverio* ir *Sinchr. iš kompiuterio* yra pradiniai sąrašo įrašai.

Norėdami įtraukti į sąrašą naują duomenų partnerį (pavyzdžiui, naują prietaisą), pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Kopijuoklė* > **Funkcijos** > *Naujas partneris* > *Telefonų sinchronizacija* arba *Telefonų kopijavimas* ir nustatykite duomenims perduoti reikalingus parametrus.

Norėdami taisyti kopiją ir sinchronizuoti parametrus, partnerių sąraše pasirinkite norimą prietaisą ir **Funkcijos** > *Taisyti*.

Norėdami ištrinti duomenų partnerį, pažymėkite jį sąraše, pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti* ir patvirtinkite pasirinkimą atsakydami į klausimą *Ištrinti duomenų partnerį?* Įrašų *Sinchr. iš serverio* ir *Sinchr. iš kompiuterio* negalima ištrinti.

Duomenų perdavimas į arba iš suderinamo prietaiso

Duomenys sinchronizuojami belaidžiu „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu. Kitas prietaisas veikia laukimo režimu.

Norėdami pradėti perdavinėti duomenis, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Kopijuoklė* ir sąraše pasirinkite bet kurį duomenų partnerį, išskyrus *Sinchr. iš serverio* ir *Sinchr. iš kompiuterio*. Priklausomai nuo nustatytų parametrų, pasirinkti duomenys nukopijuojami arba sinchronizuojami. Kitas prietaisas taip pat turi būti įjungtas duomenims priimti.

Duomenų perdavimas be SIM kortelės

Duomenis į arba iš jūsų telefono galima perduoti neįdėjus į jį SIM kortelės.

Įjunkite savo telefoną be SIM kortelės, pasirinkite **Perduoti** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Siųsti duomenis — norėdami perduoti duomenis iš savo telefono, duomenų partnerių sąrašą pasirinkite bet kurį reikiamą prietaisą, išskyrus *Sinchr. iš serverio* ir *Sinchr. iš kompiuterio*. Telefonas pradeda sinchronizacijos arba kopijavimo sesiją.

Priimti duomenis > *Bluetooth būdu* arba *Siųsti IR ryšiu* — priimti duomenis iš kito telefono.

Sinchronizavimas iš suderinamo kompiuterio

Norint sinchronizuoti suderinamame kompiuteryje esančių kalendoriaus, tekstinių įrašų ir adresatų informaciją, kompiuteryje reikia įdiegti jūsų telefonui tinkamą programų paketą „Nokia PC Suite“. Sujunkite kompiuterį su telefonu belaidžiu „Bluetooth“, infraraudonųjų spindulių ryšiu arba USB kabeliu ir kompiuteryje įjunkite duomenų sinchronizacijos programą.

Sinchronizavimas iš serverio

Norėdami naudotis nutolusiu interneto serveriu, turite užsisakyti duomenų sinchronizacijos paslaugą. Išsamesnės informacijos ir šiai paslaugai reikalingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „*Sąrankos pranešimų paslauga*“, 16 psl., ir „*Sąrankos parametrai*“, 73 psl. Jei išsaugojote duomenis nutolusiame interneto serveryje, galite sinchronizuoti juos su duomenimis, esančiais jūsų telefone, įjungdami sinchronizacijos programą savo telefone.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Kopijuoklė* > *Sinchr. iš serverio*. Priklausomai nuo nustatytų parametrų, galite pasirinkti *Pradedu sinchronizuoti* arba *Pradedu kopijuoti*.

Sinchronizuojant pirmą kartą arba po pertraukos, sinchronizacija gali užtrukti iki 30 minučių, jei adresų knyga ar kalendorius yra pilni.

USB duomenų kabelis

Duomenis iš telefone esančios atminties kortelės galite perduoti USB duomenų kabeliu į suderinamą kompiuterį arba spausdintuvą, suderinamą su standartu „PictBridge“. USB duomenų kabelį taip pat galite naudoti duomenims perduoti naudojant programų paketą „Nokia PC Suite“.

Norėdami įjungti atminties kortelę duomenims perduoti ar paveikslėliams spausdinti, prijunkite USB duomenų kabelį. Pasirodžius pranešimui *USB kabelis prijungtas. Rinkitės režimą.*, pasirinkite **Gera**. Pasirinkite reikiamą režimą iš toliau išvardytųjų.

Numatytasis režimas — perduoti duomenis kabeliu naudojant programų paketą „PC Suite“.

Norėdami pakeisti USB režimą, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *USB duomenų kabelis* > *Numatytasis režimas*, *Spausdinimas* arba *Duomenų perkėlimas*.

■ Skambinimo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Skambinimas* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Ryšių peradresavimas (tinklo paslauga) — peradresuoti priimamus ryšius. Jei įjungti kai kurie ryšių draudimo sąlyginiai parametrai, gali būti neįmanoma peradresuoti ryšių. Žr. funkcijos *Ryšių draudimas* aprašą skyrelyje „Saugumo parametrai“, 74 psl.

Atsil. bet kuriuo klavišu > *Įjungtas* — nustatyti telefoną, kad į skambutį galėtumėte atsiliiepti paspausdami bet kurį klavišą, išskyrus įjungimo ir baigimo klavišus.

Automatinis perrinkimas > *Įjungtas* — nustatyti, kad nepavykus bandymui prisiskambinti, telefonas bandytų vėl skambinti iki 10 kartų.

Aut. perrink. vaizd.->bals. — pasirinkti, ar telefonas turi automatiškai užmegzti balso ryšį su adresatu, jeigu su juo nepavyko užmegzti vaizdo ryšio.

Greitasis rinkimas > *Įjungtas* — nustatyti, kad telefonų numeriai būtų renkami palaikius paspaudus su jais susietus greitojo rinkimo klavišus nuo 3 iki 9.

Ryšio laukimas > *Ijungti* (tinklo paslauga) — nustatyti, kad tinklas praneštų apie naują bandymą užmegzti su jumis ryšį tuo metu, kai jau esate su kuo nors užmegzę ryšį. Žr. „*Ryšio laukimas*“, 32 psl.

Ryšio suvestinė > *Ijungta* (tinklo paslauga) — nustatyti, kad telefonas po kiekvieno ryšio trumpai parodytų apytikslę jo trukmę ir kainą.

Siųsti mano numerį > *Taip* (tinklo paslauga) — nustatyti, kad jūsų telefono numerį matytų asmuo, kuriam skambinate. Jei norite, kad būtų naudojamas su paslaugos teikėju sutartas numerio siuntimo parametras, pasirinkite *Kaip sutarta*.

■ Telefono parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Telefonas* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Kalbos parametrai — norėdami nustatyti telefono ekrane rodomų tekstų kalbą, pasirinkite *Telefono kalba*. Jei nustatėte reikšmę *Nustatoma automatiškai*, telefonas pasirenka kalbą pagal SIM kortelės informaciją.

Jei norite, kad kalba būtų nustatyta pagal USIM kortelėje esančią informaciją, pasirinkite *SIM kalba*.

Norėdami nustatyti atkuriamo balso kalbą, pasirinkite *Atkuriamo balso kalba*. Žr. „*Skambinimas renkant numerį balsu*“, 31 psl., ir funkcijos *Balso komandos* aprašą skyrelyje „*Mano nuorodos*“, 63 psl.

Atminties būklė — patikrinti, kiek telefono atminties yra užimta ir kiek yra laisva.

Automatinė klav. apsauga — nustatyti, kad jūsų telefono klaviatūra užsirakintų automatiškai, praėjus nustatytam laikui, kai telefonas veikia laukimo režimu ir nenaudojama nė viena jo funkcija. Pasirinkite *Ijungta* ir nustatykite trukmę.

Klaviatūros apsauga — nustatyti, kad telefonas prašytų apsaugos kodo atrakinant klaviatūrą. Įveskite apsaugos kodą ir pasirinkite *Ijungta*.

Kai įjungta klaviatūros apsauga, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Sveikinimas — parašyti pranešimą, kuris trumpai pasirodys įjungus telefoną.

Tinklo režimas – pasirinkti dvitinklį režimą (UMTS ir GSM), UMTS arba GSM. Ši funkcija neprieinama aktyviojo ryšio metu.

Operat. pasirinkimas > Automatinis – nustatyti, kad telefonas automatiškai pasirinktų vieną iš korinio ryšio tinklų, veikiančių jūsų vietovėje. Jei pasirinksite *Rankinis*, galėsite pasirinkti tinklą, sudariusį tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų vietinio tinklo operatoriumi.

SIM funkcijų patvirtinimai – žr. „SIM paslaugos“, 112 psl.

Meniu paaiškinimai – pasirinkti, ar telefonas turi rodyti paaiškinimus.

Ijungimo tonas – pasirinkti, ar įjungiant telefoną turi skambėti tonas.

Klaus. dėl skrydž. aplinkos – pasirinkti, ar klausimas *Ijungti skrydžio aplinką?* turi būti rodomas kiekvieną kartą įjungiant telefoną, jei prieš jį įsijungiant buvo įjungtas skrydžio režimas. Žr. „Skrydžio režimas“, 59 psl.

■ Priedų parametrai

Šis meniu rodomas tik tada, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie telefonui tinkamo priedo.

Pasirinkite *Meniu > Parametrai > Priedai*. Priklausomai nuo priedo, galite pasirinkti kai kurias iš toliau aprašytų funkcijų.

Numatytoji aplinka – nustatyti aplinką, kuri bus automatiškai įjungta, kai prijungsite pasirinktą telefono priedą.

Automatinis atsiliepimas – nustatyti, kad telefonas automatiškai atsiliptų į skambutį, praėjus 5 sekundėms nuo pirmo signalo. Jei nustatyta parametro *Priimamojo ryšio signalas* reikšmė *Pyptelės* arba *Be garso*, automatinio atsiliepimo funkcija neveikia.

■ Sąrankos parametrai

Kad gerai veiktų kai kurios paslaugos ir funkcijos, telefone būtina nustatyti reikiamus parametrus. Galima naudotis daugiaformačių ir momentinių pranešimų, sinchronizacijos, el. pašto, srautinių transliacijų,

tiesioginio ryšio, MP ir interneto naršyklės paslaugomis. Šių paslaugų parametrus jums gali atsiųsti paslaugų teikėjas. Žr. „[Sąrankos pranešimų paslauga](#)“, 16 psl.

Informacijos apie reikiamus sąrankos parametrus kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Sąranka** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Numat. sąrankos param. – peržiūrėti telefone išsaugotą paslaugų teikėjų sąrašą. Pažymėkite norimą paslaugų teikėją ir, norėdami sužinoti, kokioms programoms taikomi šio paslaugų teikėjo sąrankos parametrai, pasirinkite **Inform.** Norėdami nustatyti paslaugų teikėjo sąrankos parametrus kaip numatytuosius, pasirinkite **Funkcijos** > **Skirti numatytuosiu.** Norėdami ištrinti sąrankos parametrus, pasirinkite **Ištrinti.**

Jj. nmt. prm. programose – įjungti numatytuosius suderinamų programų sąrankos parametrus.

Pageid. prieigos taškas – peržiūrėti išsaugotus prieigos taškus. Pažymėkite norimą prieigos tašką ir pasirinkite **Funkcijos** > **Informacija**, kad pamatytumėte paslaugų teikėjo pavadinimą, duomenų nešmeną ir paketinių duomenų prieigos tašką ar prisijungimo prie GSM tinklo numerį.

Prisij. prie pglb. svetainės – parsisiųsti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo, jeigu jis teikia šią paslaugą.

Asm. sąrankos parametrai – įtraukti naujas įvairių paslaugų asmenines paskyras ir jas įjungti arba ištrinti. Jei nebuvote įtraukę į sąrašą nė vienos paskyros, pasirinkite **Nauja**; jei buvo paskyrų, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas rinkinys.** Pasirinkite paslaugos rūšį, tada pasirinkite ir nustatykite reikiamus parametrus. Parametrai priklauso nuo pasirinktos paslaugos rūšies. Norėdami ištrinti ar įjungti asmeninę paskyrą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti** arba **Įjungti.**

■ Saugumo parametrai

Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Saugumas** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

PIN kodo reikalavimas ir *UPIN kodo reikalavimas* — nustatyti, kad kiekvieną kartą įjungiant telefoną būtų prašoma įvesti PIN arba UPIN kodą. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti kodo reikalavimo funkcijos.

PIN2 kodo reikalavimas — pasirinkti, ar PIN2 kodo turi būti prašoma bandant naudotis telefono funkcija, apsaugota šiuo kodu. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti kodo reikalavimo funkcijos.

Ryšų draudimas (tinklo paslauga) — apriboti ryšius į jūsų telefoną ir iš jo. Reikalingas draudimo slaptažodis.

Apribotas rinkimas — sukurti, tvarkyti ir įjungti telefonų numerių ar kodų sąrašą. Įjungę sąrašą, galėsite skambinti ar siųsti pranešimus tik jame esančiais numeriais. Jeigu jūsų SIM kortelė nesuderinama su šia funkcija, meniu *Apribotas rinkimas* nerodomas.

Norėdami nustatyti grupę žmonių, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums, pasirinkite *Uždara vartotojų grupė* (tinklo paslauga).

Apsaugos lygis > Telefono — nustatyti, kad kiekvieną kartą į telefoną įdėjus naują SIM kortelę, būtų prašoma apsaugos kodo. Jei norite, kad telefonas prašytų apsaugos kodo pasirenkant SIM kortelės atmintį arba keičiant naudojamą atmintį, pasirinkite *Apsaugos lygis > Atminties*.

Kreipties kodai — pakeisti apsaugos kodą, PIN kodą, PIN2 kodą ir draudimo slaptažodį.

Naudojamas kodas — nustatyti, kuris kodas, UPIN ar PIN, turi būti įjungtas.

Atpažinimo pažymos arba *Vartotojo pažymos* — peržiūrėti į telefoną atsiųstų atpažinimo ir vartotojo pažymų sąrašą. Žr. „Pažymos“, 110 psl.

Apsaug. mod. parametrai — peržiūrėti apsaugos modulio informaciją (*Apsaug. mod. duomenys*), nustatyti, kad būtų įjungtas *Modulio PIN reikalavimas* arba pakeisti modulio PIN ir parašo PIN. Taip pat žr. „Kreipties kodai“, 15 psl.

■ Skaitmeninių teisių kontrolė

Skaitmeninių teisių kontrolė (DRM) yra autorių teisių apsauga, skirta apriboti galimybes keisti ir platinti apsaugotus failus. Kai į savo telefoną parsisiunčiate apsaugotus failus, pavyzdžiui, garso ir vaizdo įrašus, ekrano temas, skambėjimo tonus, jie yra nemokami, tačiau užblokuoti. Norint naudotis failu, reikia nusipirkti jo

įjungimo raktą. Sumokėjus už įjungimo raktą, jis automatiškai atsiunčiamas į jūsų telefoną, kai parsisiunčiate failą.

Norėdami peržiūrėti, kas leidžiama daryti su apsaugotu failu, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos > Įjungimo raktai**. Iš pateiktos informacijos galite matyti, pavyzdžiui, kiek kartų galite peržiūrėti vaizdo įrašą arba kiek dienų galite klausytis dainą.

Jei norite gauti daugiau leidimų naudoti failą, pasirinkite **Funkcijos** ir atitinkamą, failo rūšiai taikomą, funkciją, pavyzdžiui, **Atrakinti ekr. temą**. Tam tikrų rūšių apsaugotus failus galite siųsti savo draugams, ir jie galės patys nusipirkti šių failų įjungimo raktus.

Telefone įdiegtas skaitmeninių teisių kontrolės standartas OMA DRM 1.0.

■ Gamintojo parametrų atkūrimas

Jei norite atkurti kai kurių meniu parametrų pradinės reikšmės, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Atk. gamint. param.** Įveskite apsaugos kodą.

10. Operatoriaus meniu

Per šį meniu galite atidaryti jūsų tinklo operatoriaus teikiamų paslaugų portalą. Pavadinimas ir piktograma priklauso nuo operatoriaus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių. Jeigu šis meniu nerodomas, kitų meniu numeriai atitinkamai pasikeičia.

Operatorius gali atnaujinti šį meniu paslaugos pranešimu. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „[Paslaugų dėžutė](#)“, 108 psl.

11. Galerija



Šiame meniu galite tvarkyti paveikslėlius, atvaizdus, įrašus ir tonus. Šie failai suskirstomi į katalogus.

Jūsų telefone yra įjungimo rakto sistema, apsauganti į telefoną parsiųstą medžiagą. Prieš įkeldami į savo telefoną bet kokią medžiagą, susipažinkite su jos pateikimo sąlygomis ir patikrinkite jos įjungimo raktą, kadangi gali būti, jog už medžiagos naudojimą turėsite sumokėti.

Kataloge **Galerija** išsaugoti failai užima atmintį, kurios didžiąją dalį sudaro jūsų telefono „microSD“ kortelės atmintis. Kataloge **Galerija** galite išsaugoti atvaizdus, ekrano temas, paveikslėlius, skambėjimo tonus, vaizdo įrašus.

Toliau aprašyta, kaip galima tvarkyti failus ir katalogus.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Galerija**. Rodomas katalogų sąrašas. Įdėjus atminties kortelę į telefoną, rodoma **Atminties kortelė, (neženklinta)** arba atminties kortelės pavadinimas.
2. Suraskite norimą katalogą. Norėdami peržiūrėti kataloge esančius failus, pasirinkite **Atidaryti**. Norėdami peržiūrėti galimas funkcijas, pasirinkite **Funkcijos**.
3. Pažymėkite failą, kurį norite peržiūrėti, ir pasirinkite **Atidaryti**. Norėdami peržiūrėti galimas funkcijas, pasirinkite **Funkcijos**.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

■ Atminties kortelės ženklینimas

Norėdami suženklinti naują atminties kortelę, pasirinkite **Meniu** > **Galerija**. Pažymėkite atminties kortelės katalogą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Ženklinti atm. kortelę**.

12. Pramogos



■ Vaizdo kamera

Telefone įmontuota 2 milijonų taškelių skiriamosios gebos vaizdo kamera galite fotografuoti ir filmuoti. Vaizdo kamera nufotografuoti vaizdai išsaugomi „jpg“ formatu, nufilmuoti vaizdai – „3gp“ formatu, vaizdo kamera gali skaitmeniniu būdu padidinti vaizdą aštuonis kartus.

Fotografavimas

1. Norėdami įjungti vaizdo kameros vaizdo ieškiklį, pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Vaizdo kamera*.

Jei numatytasis režimas yra *Vaizdo įrašas*, pasirinkite **Funkcijos** > *Fotografavimas*.


Jei norite padidinti ar sumažinti vaizdą, spauskite garsumo klavišą aukštyn arba žemyn arba naršymo mygtuką kairėn/dešinėn.

Jei norite nufotografuoti keturis vaizdus paeiliui, pasirinkite **Funkcijos** > *Įjungti atv. sekos režimą*. Kuo didesnė raiška, tuo mažiau vaizdų galite nufotografuoti paeiliui.

2. Norėdami užfiksuoti vaizdą, paspauskite vaizdo kameros mygtuką arba pasirinkite **Fotograf**.

Telefonas išsaugo nuotrauką kataloge *Galerija* > *Nuotraukos* arba atminties kortelėje, jeigu atvaizdams išsaugoti pasirinkote ją.

3. Norėdami užfiksuoti kitą vaizdą, paspauskite vaizdo kameros mygtuką, kai nustoja judėti nuotraukos išsaugojimo juostelė. Norėdami išsiųsti nuotrauką su daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti*.

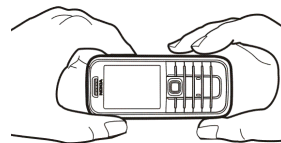

Patarimas: norėdami įjungti vaizdo kamerą, paspauskite jos mygtuką. Norėdami pradėti filmuoti, palaikykite paspaudę vaizdo kameros mygtuką.

Šiuo prietaisu galima užfiksuoti iki 1600 × 1200 taškelių raiškos vaizdus. Šiuose informacijos šaltiniuose pateiktų atvaizdų raiška gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos atvaizdo raiškos.

Filmavimas

Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Vaizdo kamera* > **Funkcijos** > *Vaizdo įrašas* > **Filmuoti**. Norėdami laikinai sustabdyti filmavimą, pasirinkite **Pertrauka**. Norėdami toliau filmuoti, pasirinkite **Tęsti**. Jei norite baigti filmuoti, pasirinkite **Stabdyti**. Telefonas išsaugo vaizdo įrašą kataloge *Galerija* > *Vaizdo įrašai*. Apie įrašams skirtą katalogo pakeitimą skaitykite skyrelyje „*Vaizdo kameros parametrai*“, 80 psl.

Vaizdo kameros parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Kamera* > **Funkcijos** > *Parametrai*. Galite nustatyti šiuos parametrus: *Atvaizdo kokybė*, *Atvaizdo dydis*, *Vaizdo įrašo kokybė*, *Vaizdo įrašo trukmė*, *Kameros garsai*, *Numatytasis pavadinimas*, *Atvzd./vaizd. įr. katalogas* ir *Numatytasis režimas*. Pasirinkę *Atvzd./vaizd. įr. katalogas*, galite pasirinkti katalogą ar atminties kortelę nuotraukoms ir vaizdo įrašams išsaugoti.

Šiame prietaise galima naudoti šių formatų vaizdo įrašus: „SubQCIF“, QCIF, CIF ir VGA.

■ Garso ir vaizdo (GV) grotuvas

Naudodami GV grotuvą, galite peržiūrėti, atkurti ir parsisiųsti failus, pavyzdžiui, atvaizdus, garso ir vaizdo įrašus, animacinius paveikslėlius. Taip pat galite žiūrėti suderinamas srautines vaizdo transliacijas iš tinklo serverio (tinklo paslauga).

Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *GV grotuvas* > *Atidaryti Galeriją*, *Žymos*, *Į tinklalapį* arba *GV failai parsisiųsti*.

Progresyvusis parsisiuntimas

Naudodamiesi progresyviojo parsisiuntimo funkcija, vaizdo įrašą galite pradėti žiūrėti, kai jis vis dar yra siunčiamas ir išsaugomas jūsų prietaise. Atkūrimas prasideda, kai sukaupiamas reikiamas kiekis duomenų.

Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *GV grotuvas* > *Atidaryti Galeriją*, *Žymos*, *Į tinklalapį* arba *GV failai parsisiųsti*.

Norėdami išsamiau sužinoti, kaip gauti vaizdo įrašų, skaitykite skyrelį „[Įvairios medžiagos ir programų parsisiuntimas](#)“, 17 psl.

Telefono parengimas srautinėms transliacijoms

Srautinėms transliacijoms reikalingus sąrankos parametrus galite gauti iš savo tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. Žr. „[Sąrankos pranešimų paslauga](#)“, 16 psl. Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. Žr. „[Sąrankos parametrai](#)“, 73 psl.

Norėdami įjungti parametrus, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *GVgrotuvus* > *Sraut. transl. parametrai* > *Sqranka*.
2. Rodomi tik srautinėms transliacijoms tinkami sąrankos parametrai. Arba pasirinkite srautinių transliacijų paslaugos teikėją, arba *Numatytieji*, arba *Asmeninė sqranka*.
3. Pasirinkite *Paskyra* ir srautinių transliacijų paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.

■ Muzikos grotuvus

Naudodami telefone esančią muzikos grotuvo funkciją, galite klausytis muzikos takelių, įrašų, „mp3“, „mp4“ arba „aac“ garso failų, kuriuos į telefoną įkėlėte naudodami programą „Nokia Audio Manager“. „mp3“ ir „aac“ failai saugomi atminties kortelėje arba kataloge *Galerija*. Kataloge *Muzikos failai* ar kitame kataloge, pavyzdžiui, atminties kortelės kataloge, esantys muzikos failai aptinkami automatiškai ir įtraukiami į numatytąjį takelių sąrašą.

Į telefoną įkeltų muzikos takelių atkūrimas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Muzikos grotuvus*. Rodoma pirmojo takelio iš numatytojo sąrašo informacija.

Norėdami naudotis ekrane rodomais klavišais ►, ◀◀, ▶▶ arba ■, naršymo mygtuku pažymėkite norimą klavišą ir pasirinkite jį.

2. Norėdami atkurti kurį nors takelį, pažymėkite jį ir pasirinkite ►.

Klausydamiesi muzikos, garsumą galite reguliuoti klavišais, esančiais telefono šone.

Norėdami įjungti sekančio takelio pradžią, pasirinkite ▶▶. Norėdami įjungti ankstesnio takelio pradžią, du kartus pasirinkite ◀◀.

Jei norite įjungti atkuriamo takelio pradžią, palaikykite pasirinkę ◀◀. Jei norite praleisti dalį atkuriamo takelio, palaikykite pasirinkę ▶▶. Atleiskite klavišą norimoje takelio vietoje.

3. Norėdami sustabdyti atkūrimą, pasirinkite ■.



Perspėjimas: klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai.

Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Muzikos grotuvo parametrai

Atidarę meniu *Muzikos grotuvas*, galite naudotis toliau išvardytomis funkcijomis.

Atkurti „Bluetooth“ ryšiu — prisijungti prie garso priedo „Bluetooth“ ryšiu.

Takelių sąrašas — peržiūrėti visus sąraše esančius takelius. Norėdami atkurti kurį nors takelį, pažymėkite jį ir pasirinkite **Atkurti**.

Norėdami atnaujinti takelių sąrašą (pavyzdžiui, įtraukę į sąrašą naujų takelių) arba pakeisti takelių sąrašą (jeigu telefone yra keli takelių sąrašai), atidaromą pasirinkus meniu *Muzikos grotuvas*, paspauskite **Funkcijos** > *Atnaujinti visus* arba *Keisti takelių sąrašą*.

Atkūrimo funkcijos > *Atsitiktinė* > *Įjungta* — klausytis atsitiktine tvarka iš sąrašo parenkamų takelių.
Kartotinė > *Kartoti šį įrašą* arba *Kartoti visus* — pakartotinai klausytis pasirinkto takelio arba visų sąraše esančių takelių.

GV programų ekvalaizeris — atidaryti ekvalaizerio parametrų rinkinių sąrašą. Žr. „*Ekvalaizeris*“, 86 psl.

Garsiakalbis arba *L. rankų jr. su mikrofonu* – klausytis muzikos per garsiakalbį arba per suderinamą laisvų rankų įrangą, prijungtą prie telefono.

 **Patarimas:** kai naudojate laisvų rankų įrangą, sekantį takelį galite įjungti paspausdami laisvų rankų įrangos mygtuką.

Siųsti – siųsti pasirinktą failą daugiaformačiu pranešimu (MMS), belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu arba infraraudonųjų spindulių ryšiu.

Muzika parsisiųsti – atidaryti su pasirinktu takeliu susijusį tinklalapį. Ši funkcija veikia tik tada, kai takelyje yra įrašytas atitinkamo tinklalapio adresas.

Atminties būklė – peržiūrėti laisvos ir užimtos atminties kiekį.

■ Radijas

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.



Perspėjimas: klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai.

Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Radijas**.

Norėdami naudotis ekrane rodomais klavišais ▲, ▼, ◀ arba ▶, naršymo mygtuku pažymėkite norimą klavišą ir pasirinkite jį.

Radijo kanalų išsaugojimas

1. Norėdami pradėti ieškoti kanalų, palaikykite pasirinktą ◀ arba ▶. Norėdami keisti radijo dažnį po 0,05 MHz, spaudinėkite ◀ arba ▶.
2. Norėdami išsaugoti kanalą kurioje nors iš 1–9 vietų, palaikykite paspaudę atitinkamą klavišą. Norėdami išsaugoti kanalą kurioje nors iš 10–20 vietų, spustelėkite **1** arba **2** ir palaikykite paspaudę norimą skaičiaus klavišą nuo **0** iki **9**.
3. Įvardykite kanalą ir pasirinkite **Gerai**.

Radijo klausymas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Radijas**. Norėdami įjungti norimą kanalą, pasirinkite ▲ arba ▼ arba paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką. Norėdami pasirinkti radijo kanalą, spustelėkite klavišą, atitinkantį kanalo vietą sąrašė. Norėdami reguliuoti garsumą, spauskite garsumo klavišus.

Pasirinkite reikiamus parametrus ir funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Išjungti – išjungti radiją.

Išsaugoti radijo stotį – įvardyti ir išsaugoti naują kanalą.

Visual Radio – nustatyti, ar turi būti naudojama programa „Visual Radio“. Naudojamiesi programa „Visual Radio“, galite matyti įvairios tekstinės ir grafinės informacijos, kurią siunčia klausoma radijo stotis.



Pastaba: ši funkcija čia aprašytame prietaise gali neveikti, jei nesate užsisakę atitinkamos tinklo paslaugos.

„Visual Radio“ parametrai – nustatyti „Visual Radio“ parametrus. Norėdami nustatyti, kad programa „Visual Radio“ įsijungtų automatiškai, kai įjungiate radiją, pasirinkite **Išjungti vaizdo paslaugą** > **Automatiškai**.

Radijo stotys – pasirinkti išsaugotų kanalų sąrašą. Jei norite ištrinti ar pervardyti kokį nors kanalą, pažymėkite tą kanalą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti radijo stotį** arba **Pervardyti**.

Mono garsas arba **Stereo garsas** – klausytis radijo monofoniniu (arba stereofoniniu) režimu.

Garsiakalbis arba **L. rankų įr. su mikrofonu** – klausytis radijo per telefono garsiakalbį arba laisvų rankų įrangą. Laisvų rankų įranga turi būti prijungta prie telefono. Laisvų rankų įrangos laidas atlieka ir radijo antenos funkciją.

Nustatyti dažnį – įvesti norimo radijo kanalo dažnį.

Klausydamiesi radijo, galite įprastai skambinti arba atsiliepti į skambučius. Ryšio metu radijo garsas išjungiamas.

Kai duomenis siunčia arba priima paketinių duomenų ar HSCSD programa, ji gali trikdyti radiją.

■ Diktofonas

Galite įrašyti kalbą, garsą ar pokalbį telefonu ir išsaugoti įrašą kataloge *Galerija* arba atminties kortelėje. Tai yra naudinga, kai reikia užsirašyti vardą ir telefono numerį — išklausę įrašą, galėsite šiuos duomenis užsirašyti vėliau.

Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.

Garso įrašymas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Diktofonas*.

Norėdami naudotis ekrane rodomais klavišais ,  arba , naršymo mygtuku pažymėkite norimą klavišą ir pasirinkite jį.

2. Norėdami pradėti įrašinėti, pasirinkite . Norėdami pradėti įrašinėti ryšio metu, pasirinkite **Funkcijos** > *Įrašyti*. Kai įrašomas pokalbis, visi pašnekovai maždaug kas 5 sekundes girdės negarsų pyptelėjimą. Įrašydami pokalbį telefonu, telefoną laikykite įprastai, prie ausies.
3. Norėdami baigti įrašinėti, pasirinkite . Įrašas išsaugomas kataloge *Galerija* > *Balso įrašai*.
4. Norėdami pasiklausti paskutinio įrašo, pasirinkite **Funkcijos** > *Kartoti paskutinį*.
5. Norėdami išsiųsti paskutinį įrašą infraraudonųjų spindulių ryšiu, belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu arba daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti paskutinį*.

Įrašų sąrašas

Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Diktofonas* > **Funkcijos** > *Įrašų sąrašas*. Rodomas meniu *Galerija* katalogų sąrašas. Norėdami peržiūrėti įrašų sąrašą, pasirinkite *Balso įrašai*. Norėdami pasirinkti kitas kataloge *Galerija* esančių failų tvarkymo funkcijas, pasirinkite **Funkcijos**. Žr. „*Galerija*“, 78 psl.

Katalogo failams kaupti nustatymas

Norėdami nustatyti, kad failai būtų išsaugomi ne meniu *Galerija* esančiame numatytajame kataloge *Balso įrašai*, o kuriame nors kitame kataloge, pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Diktofonas* > **Funkcijos** > *Pasirinkti atmintį*. Pažymėkite katalogą ir pasirinkite **Nustatyti**.

■ Ekvalaizeris

Per muzikos grotuvą atkuriamo garso kokybę galite valdyti, sustiprindami arba susilpnindami įvairių dažnių garsumą.

Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Ekvalaizeris*.

Pažymėkite norimą ekvalaizerio parametrų rinkinį ir pasirinkite **Įjungti**.

Norėdami peržiūrėti, tvarkyti ar pervardyti pasirinktą rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > *Žiūrėti*, *Redaguoti* arba *Pervardyti*. Ne visus rinkinius galima tvarkyti ar pervardyti.

13. Tiesioginis ryšys (TR)



Pastaba: ši funkcija čia aprašytame prietaise gali neveikti, jei nesate užsisakę atitinkamos tinklo paslaugos.

Tiesioginis ryšys (TR) yra dvikrypčio radijo ryšio paslauga (tinklo paslauga), teikiama koriniame GSM/GPRS tinkle. Naudojant TR funkciją, užmezgamas tiesioginis balso ryšys tarp dviejų prietaisų. Norėdami užmegzti ryšį, spauskite TR mygtuką.

Tiesioginį ryšį galima užmegzti su vienu arba grupe žmonių, turinčiais suderinamus prietaisus. Kai sėkmingai užmezgate ryšį, žmonės, su kuriais norite kalbėtis, neturi atsiliepti telefonu. Jei gali, dalyviai turi pranešti, kad priėmė prašymą užmegzti ryšį, kadangi jokie kiti patvirtinimai apie tai, kad gavėjai išgirdo prašymą užmegzti ryšį, nepateikiami.

Apie galimybę užsisakyti paslaugą ir jos kainą teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Tarptinklinės paslaugos gali būti labiau ribojamos nei įprasti ryšiai.

Norėdami naudotis TR paslauga, turite nustatyti reikiamus TR paslaugos parametrus. Žr. „[TR parametrai](#)“, 92 psl.

Net ir prisijungę prie TR serverio galite netrukdomai naudotis kitomis telefono funkcijomis. TR paslauga nesusijusi su įprastu balso ryšiu, todėl daugelis paslaugų, susijusių su įprastu balso ryšiu (pavyzdžiui, balso pašto dėžutė), neteikiamos kartu su TR paslauga.

■ Prisijungimas prie TR paslaugos

Norėdami prisijungti prie TR paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu** > *Tiesioginis ryšys* > *Įjungti tiesioginį ryšį*.  žymi užmegztą tiesioginį ryšį.  žymi laikinai neveikiančią paslaugą. Telefonas automatiškai bando prisijungti prie paslaugos serverio, kol neatsijungiate nuo TR paslaugos serverio. Jeigu į telefoną įtraukėte kanalų, automatiškai prisijungiate prie aktyvių kanalų; jeigu pasirinkote ryšio užmezgimo su adresatu, telefonų knygos

grupe ar kanalu funkciją kaip numatytąją TR mygtuko funkciją, tada pasirinkto adresato, grupės ar kanalo pavadinimas rodomas telefonui veikiant laukimo režimu.

Norėdami atsijungti nuo TR paslaugos serverio, pasirinkite *Išjungti tiesiog. ryšį*.

■ Tiesioginio ryšio užmezgimas

Tiesioginiam ryšiui geriausia naudoti telefono garsiakalbį arba ausinę, taigi pasirinkite norimą garso šaltinį. Pasirinkę ausinę, telefoną galite įprastai laikyti prie ausies.



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Prisijungę prie TR paslaugos serverio, galite užmegzti ryšį su kanalu, grupe arba „vienas su vienu“. Tiesioginį ryšį galite užmegzti ne tik su grupe asmenų, bet ir su vienu pašnekovu („vienas su vienu“).

Laikykite paspaudę TR mygtuką visą laiką, kai kalbate, ir laikykite telefoną prieš save, kad matytumėte ekraną. Baigę kalbėti, atleiskite TR mygtuką. Teisė kalbėti suteikiama pirmiausia prisijungusiajam. Kam nors baigus kalbėti, toliau kalbėti galės asmuo, greičiausiai paspaudęs TR mygtuką.

Norėdami patikrinti, ar adresatai gali su jumis bendrauti, pasirinkite **Meniu** > *Tiesioginis ryšys* > *Adresatų sąrašas*. Galimybė gauti šią informaciją priklauso nuo jūsų tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo. Be to, rodoma tik užregistruotų adresatų informacija. ,  ir  atitinkamai rodo, kad adresatas gali bendrauti, nėra prisijungęs prie TR serverio arba nežinoma adresato informacija.  rodo, kad adresatas nenori būti trukdomas. Nors su adresatu ryšio užmegzti negalite, tačiau galite jam nusiųsti atgalinio ryšio užklausą.

Norėdami užregistruoti adresatą, pasirinkite **Funkcijos** > *Užregistruoti adresatą* arba, jei pažymėtas vienas ar daugiau adresatų, pasirinkite *Užregistruoti pažymėtus*.

Ryšio su kanalu ar grupe užmezgimas

Norėdami užmegzti ryšį su kanalu, atidarę TR meniu pasirinkite *Kanalų sąrašas*, pažymėkite norimą kanalą ir paspauskite TR mygtuką.

Norint užmegzti ryšį su grupe iš programos *Adresų knyga*, gavėjai turi būti prisijungę prie TR paslaugos serverio. Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Grupės*, pažymėkite norimą grupę ir paspauskite TR mygtuką.

Ryšio „vienas su vienu“ užmezgimas

Norėdami užmegzti ryšį „vienas su vienu“ su sąraše esančiu adresatu, su kuriuo susiejote TR paslaugos adresą, pasirinkite *Adresatų sąrašas*. Pažymėkite adresatą ir paspauskite TR mygtuką.

Taip pat galite pasirinkti adresatą, atidarę sąrašą *Adresų knyga*.

Norėdami užmegzti ryšį „vienas su vienu“ atidarę TR kanalų sąrašą, pasirinkite *Kanalų sąrašas* ir pažymėkite norimą kanalą. Pasirinkite **Nariai**, pažymėkite norimą adresatą ir paspauskite TR mygtuką.

Norėdami pradėti ryšį „vienas su vienu“ atidarę gautų atgalinio ryšio užklausų sąrašą, pasirinkite *Atg. ryš. užkl. dėžutė*. Pažymėkite norimą adresatą ir paspauskite TR mygtuką.

Tiesioginio ryšio užmezgimas su keliais gavėjais

Adresatų sąraše galite pasirinkti kelis TR adresatus. Gavėjai mato prašymą užmegzti ryšį. Norėdami dalyvauti ryšio sesijoje, jie turi priimti šį prašymą.

Pasirinkite **Meniu** > *Tiesioginis ryšys* > *Adresatų sąrašas* ir pažymėkite adresatus, su kuriais norite užmegzti tiesioginį ryšį. Norėdami užmegzti ryšį, spauskite TR mygtuką. Ekrane pamatysite adresatus, kurie sutiko užmegzti ryšį.

Kvietimo užmegzti tiesioginį ryšį priėmimas

Gavę kvietimą užmegzti tiesioginį ryšį, išgirsite trumpą toną. Ekrane pamatysite kanalo pavadinimą arba kvietėjo slapyvardį (tinklo paslauga).

Jei nustatėte, kad telefonas pirmiausia perspėtų apie bandymą užmegzti su jumis ryšį „vienas su vienu“, galėsite priimti arba atmesti kvietimą užmegzti ryšį.

Jei bandydami atsiliepti į kvietimą užmegzti ryšį paspausite TR mygtuką, kai tuo metu kalba kitas narys, išgirsite toną ir ekrane matysite pranešimą */traukia į eilę*, kol laikysite paspaudę TR mygtuką. Laikykite paspaudę TR mygtuką, kol kitas asmuo baigs kalbėti. Tada galėsite kalbėti jūs.

■ Atgalinio ryšio užklauso

Jei bandote užmegzti ryšį „vienas su vienu“ ir negaunate atsakymo, asmeniui, su kuriuo bandote užmegzti ryšį, galite nusiųsti atgalinio ryšio užklausą, t. y. prašymą užmegzti su jumis ryšį, kai jis galės.

Atgalinio ryšio užklauso siuntimas

Atgalinio ryšio užklausą galite siųsti įvairiai:

- Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš adresatų sąrašo, esančio meniu *Tiesioginis ryšys*, pasirinkite *Adresatų sąrašas*. Pažymėkite adresatą ir pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti atg. ryšio užklausą*.
- Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš programos *Adresų knyga*, pažymėkite norimą adresatą, pasirinkite **Inform.**, pažymėkite TR adresą ir pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti atg. ryšio užklausą*.
- Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš meniu *Tiesioginis ryšys* esančio kanalų sąrašo, pasirinkite *Kanalų sąrašas* ir pažymėkite norimą kanalą. Pasirinkite **Nariai**, pažymėkite norimą adresatą ir pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti atg. ryšio užklausą*.
- Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš atgalinių užklausių sąrašo, esančio meniu *Tiesioginis ryšys*, pasirinkite *Atg. ryš. užkl. dėžutė*. Pažymėkite adresatą ir pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti atg. ryšio užklausą*.

Atsiliepimas į atgalinio ryšio užklausą

Gavus atgalinio ryšio užklausą, telefonui veikiant laukimo režimu rodomas pranešimas *Gauta atgalinio ryšio užklausa*. Pasirinkite **Žiūrėti**. Rodomas adresatų, kurie atsiuntė jums atgalinio ryšio užklausas, sąrašas.

Norėdami užmegzti ryšį „vienas su vienu“, paspauskite tiesioginio ryšio (TR) mygtuką.

Norėdami išsiųsti užklausą atgal siuntėjui, pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti atg. ryšio užklausą*.

Norėdami ištrinti užklausą, pasirinkite **Ištrinti**.

Norėdami pamatyti siuntėjo TR adresą, pasirinkite **Žiūrėti**.

Norėdami išsaugoti naują adresatą ar su juo susieti TR paslaugos adresą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti kaip** arba **Sieti su adresu**.

■ Ryšio „vienas su vienu“ adresato įtraukimas į sąrašą

Asmenų, su kuriais dažnai užmezgate ryšį „vienas su vienu“, vardus galite išsaugoti toliau aprašytais būdais.

- Norėdami susieti TR adresą su adresato kortele, esančia programoje **Adresų knyga**, pažymėkite norimą adresato kortelę ir pasirinkite **Inform.** > **Funkcijos** > **Nauji duomenys** > **Tiesiog. ryšio adresas**.
- Norėdami įtraukti adresatą į TR adresatų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > **Tiesioginis ryšys** > **Adresatų sąrašas** > **Funkcijos** > **Naujas adresatas**.
- Norėdami įtraukti adresatą į sąrašą iš kanalų sąrašo, prisijunkite prie TR paslaugos serverio, pasirinkite **Kanalų sąrašas** ir pažymėkite norimą kanalą. Pasirinkite **Nariai**, pažymėkite narį, kurio informaciją norite išsaugoti savo sąraše, ir pasirinkite **Funkcijos**. Norėdami įtraukti į sąrašą naują adresatą, pasirinkite **Išsaugoti kaip**. Norėdami susieti TR paslaugos adresą su adresu, įtrauktu į meniu **Adresų knyga**, pasirinkite **Sieti su adresu**.

■ TR kanalai

Kai bandote užmegzti tiesioginį ryšį su kanalu, visi kanalo nariai girdi skambutį tuo pačiu metu.

TR kanalai yra trijų rūšių:

- Sąlyginis kanalas – nuolatinis paslaugos teikėjo sukurtas kanalas.
- **Viešasis kanalas** – kiekvienas kanalo narys gali kviešti kitus asmenis.
- **Asmeninis kanalas** – gali prisijungti tik tie asmenys, kurie gavo kvietimą iš kanalo kūrėjo.

Naujas kanalas

Norėdami sukurti viešąjį arba asmeninį kanalą, pasirinkite **Meniu** > *Tiesioginis ryšys* > *Sukurti kanalą* ir nustatykite toliau aprašytus parametrus.

Kanalo būklė: – pasirinkite *Aktyvus* arba *Neaktyvus*.

Slapyvardis kanale: – įveskite savo slapyvardį, kurį visi kanalo nariai matys savo ekranuose.

Kanalo slaptumas: – pasirinkite *Viešasis kanalas* arba *Asmeninis kanalas*.

Norėdami siųsti kvietimą grupei, pasirinkite **Taip**, kai telefonas prašo jo. Kvietimą galite siųsti tekstinio pranešimu arba infraraudonųjų spindulių ryšiu.

Jei naują kanalą norite sukurti įrašydami jo pavadinimą rankiniu būdu, pasirinkite **Meniu** > *Tiesioginis ryšys* > *Sukurti kanalą* > **Funkcijos** > *Rašyti adresą rank. būdu*. Įrašykite jūsų paslaugų teikėjo pateiktą kanalo adresą.

Kvietimo priėmimas

Gavę kvietimą prisijungti prie kanalo, ekrane pamatysite pranešimą *Gautas kvietimas iš kanalo:* ir kanalo pavadinimą.

1. Norėdami pamatyti kvietimą atsiuntusį adresatą arba kanalo adresą, jeigu jis ne asmeninis, pasirinkite **Žiūrėti**.
2. Norėdami įtraukti kanalą į savo telefoną, pasirinkite **Išsaugoti**.
3. Norėdami nustatyti kanalo būseną, pasirinkite *Aktyvus* arba *Neaktyvus*.

Norėdami atmesti kvietimą, pasirinkite **Žiūrėti** > **Ištrinti** > **Taip**.

■ TR parametrai

Yra dviejų rūšių TR parametrai: prisijungimo prie paslaugos serverio ir naudojimo.

Prisijungimo prie paslaugos serverio parametrus galite gauti tekstiniu pranešimu iš savo tinklo operatoriaus arba paslaugos teikėjo. Žr. „*Sąrankos pranešimų paslauga*“, 16 psl. Parametrus galite įvesti rankiniu būdu. Žr. „*Sąrankos parametrai*“, 73 psl.

Norėdami pasirinkti prisijungimo prie paslaugos serverio parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Tiesioginis ryšys* > *Sąranka.parametrai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Sąranka — pasirinkti paslaugos teikėją, *Numatytieji*, arba *Asmeninė sąranka* — TR paslaugai. Rodomi tik TR paslaugai tinkami sąrankos parametrai.

Paskyra — pasirinkti TR paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.

Taip pat galite pasirinkti šiuos parametrus: *TR vartotojo vardas*, *Numatytasis slapypardis*, *Tiesiog. ryšio slaptažodis*, *Vardų sritis* ir *Serverio adresas*.

Norėdami nustatyti parametrus, reikalingus naudoti TR paslauga, pasirinkite **Meniu** > *Tiesioginis ryšys* > *TR parametrai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Ryšiai „1 su 1“ > ir *Taip* — nustatyti, kad telefonas priimtų kvietimus užmegzti ryšį „vienas su vienu“. Jei norite tik patys užmegzti ryšį, o priimti kvietimų užmegzti ryšį „vienas su vienu“ nenorite, pasirinkite *Ne*. Paslaugų teikėjas gali pasiūlyti paslaugų, kurios yra viršesnės už šiuos parametrus. Jei norite, kad kam nors bandant užmegzti su jumis tiesioginį ryšį „vienas su vienu“ telefonas suskambėtų, pasirinkite *Pranešti*.

Koks bus veiksmas paspaudus TR mygtuką, priklauso nuo nustatytos numatytosios TR mygtuko funkcijos. Galima nustatyti, kad šiuo mygtuku būtų atidarytas *Adresatų sąrašas* arba *Kanalų sąrašas*. Taip pat galima nustatyti, kad, esant bet kokiai būsenai paspaudus mygtuką, būtų nedelsiant užmegztas tiesioginis ryšys su tam tikru adresatu, kanalu ar grupe (jei neparyškintas kuris nors kitas adresatas, grupė ar kanalas).

Rodyti įsireg. būklę > *Taip* — nustatyti, kad būtų siunčiama įsiregistravimo būklės informacija.

Įjungus tel., įjungti TR > *Taip* arba *Pirmiausia paklausti* — nustatyti, kad įjungus telefoną jis automatiškai prisijungtų prie TR paslaugos serverio.

Ties. ryšys kitame tinkle — įjungti arba išjungti TR funkciją, kai telefonas naudojamas už namų tinklo ribų.

Siųsti mano TR adresą > *Ne* — nerodyti jūsų TR adreso adresatams, su kuriais užmezgate ryšį.

14. Tvarkyklė



■ Žadintuvas

Galite nustatyti, kad tam tikru laiku telefonas suskambėtų. Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Žadintuvas*.

Norėdami nustatyti žadintuvą, pasirinkite *Signalo laikas*, nustatykite norimą laiką ir pasirinkite **Gerai**. Jei norite pakeisti laiką, kai skambėjimo laikas jau yra nustatytas, pasirinkite *Ijungtas*.

Jei norite, kad telefonas skambėtų tam tikromis savaitės dienomis, pasirinkite *Kartoti signalą*.

Norėdami pasirinkti signalo toną ar nustatyti, kad vietoje signalo įsijungtų radijas, pasirinkite *Signalo tonas*. Jei norite, kad atėjus nustatytam laikui vietoje melodijos įsijungtų radijas, prie telefono prijunkite laisvų rankų įrangą. Atėjus skambėjimo laikui, įsijungs (per garsiakalbį) vėliausiai klausytas radijo kanalas. Atjungus laisvų rankų įrangą arba išjungus telefoną, vietoje radijo kanalo vėl įsijungs numatytasis žadintuvo signalo tonas.

Norėdami nustatyti signalo atidėjimo laiką, pasirinkite *Signalo atidėjimo laikas* ir nustatykite laiką.

Signalo išjungimas

Telefonas (netgi jei buvo išjungtas) skamba, ekrane mirksi pranešimas *Dėmesio!* bei laikas. Norėdami išjungti signalą, pasirinkite **Stabdyti**. Jei telefonui leisite skambėti minutę arba paspausite **Atidėti**, telefonas liausis skambėjęs, tačiau praėjus meniu *Signalo atidėjimo laikas* nustatytam laikui vėl ims skambėti.

Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tada, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei pasirinksite **Stabdyti**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite prietaisui įjungti ryšių funkciją. Pasirinkite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsiliepti į skambučius. Nepasirinkite **Taip**, kai belaidis telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ Kalendorius

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Kalendorius*.

Šią dieną žymi mėnelis mėnesio dienų vaizde. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, diena rodoma storesniu šriftu, o įrašo pradžia — po kalendoriumi. Norėdami peržiūrėti dienos įrašus, pasirinkite **Žiūrėti**. Norėdami matyti visas savaitės dienas, pasirinkite **Funkcijos** > *Savaitės vaizdas*. Norėdami ištrinti iš kalendoriaus visus įrašus, pasirinkite mėnesio arba savaitės vaizdą ir pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti visus įrašus*.

Atidarius kalendoriaus dienos vaizdą, galima naudotis įvairiomis funkcijomis: sukurti, ištrinti, taisyti, perkelti ir kartoti įrašą, kopijuoti įrašą į kitą dieną, siųsti įrašą „Bluetooth“ ryšiu arba originaliu formatu į kito suderinamo telefono kalendorių tekstinio arba daugiaformačiu pranešimu. Pasirinkę *Parametrai*, galite nustatyti datą, laiką, laiko juostą, datos arba laiko formatą, datos skyriklį, numatytąjį vaizdą ir pirmą savaitės dieną. Naudodami funkciją *Autom. ištrinti įrašus*, galite nustatyti, kad, atėjus tam tikram laikui, telefonas automatiškai ištrintų senus įrašus.

Naujas kalendoriaus įrašas

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Kalendorius*. Pažymėkite norimą dieną, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas įrašas* ir įrašo rūšį: 📅 *Susitikimas*, ☎️ *Skambutis*, 🎁 *Gimtadienis*, 📧 *Užrašas* arba 📌 *Priminimas*. Užpildykite įrašo laukelius.

Perspėjimo apie įrašą signalas

Telefonas pypsi ir rodo įrašą. Ekrane matydami pranešimą apie skambutį ☎️, galėsite paskambinti rodomu numeriu, jei paspausite skambinimo klavišą. Jei norite nutildyti telefoną ir peržiūrėti įrašą, pasirinkite **Žiūrėti**. Jei norite 10 minučių išjungti signalą, pasirinkite **Atidėti**.

Jei norite tik išjungti signalą, o įrašo peržiūrėti nenorite, pasirinkite **Išj. prg.**

■ Darbų sąrašas

Norėdami išsaugoti užduoties, kurią turite atlikti, aprašą, pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Darbų sąrašas*.

Jei sąrašė nėra nė vieno darbo aprašo ir norite aprašyti kokį nors darbą, pasirinkite **Nauj. įraš.**; jei buvo bent vienas darbo aprašas, pasirinkite **Funkcijos > Naujas darbas**. Aprašykite darbą, pasirinkite **Išsaugoti**, darbo pirmenybę ir nustatykite darbo aprašo terminą bei signalą.

Jei norite peržiūrėti kurį nors įrašą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Žiūrėti**.

Taip pat, pasirinkę reikiamą funkciją, galite ištrinti pasirinktą darbo aprašą arba ištrinti visus darbus, kuriuos pažymėjote kaip atliktus. Galite surikiuoti darbus pagal pirmenybę arba terminą, siųsti darbo aprašą į kitą telefoną tekstinio arba daugiaformačio pranešimu, išsaugoti jį kaip kalendoriaus įrašą arba kreiptis į kalendorių.

Kai peržiūrite darbo aprašą, galite pakeisti darbo terminą ar pirmenybę, taip pat pažymėti darbą kaip atliktą.

■ Tekstiniai įrašai

Norėdami kurti ir siųsti tekstinius įrašus, pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Tekstiniai įrašai**.

Jei sąrašė nėra nė vieno tekstinio įrašo ir norite sukurti naują įrašą, pasirinkite **N. įrašas**; jei buvo bent vienas tekstinis įrašas, pasirinkite **Funkcijos > Naujas įrašas**. Parašykite, ką norite, ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Taip pat galite pasinaudoti tekstinio įrašo ištrynimo ir taisymo funkcijomis. Kai taisote įrašą, galite uždaryti rašyklę neišsaugodami pakeitimų. Tekstinį įrašą galite siųsti į suderinamus prietaisus infraraudonųjų spindulių arba belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu, tekstinio arba daugiaformačio pranešimu. Jeigu įrašas per ilgas, kad būtų įmanoma jį siųsti kaip tekstinį pranešimą, telefonas prašo ištrinti iš įrašo šiek tiek teksto.

■ Skaičiuoklė

Telefono skaičiuoklė atlieka sudėties, atimties, daugybos, dalybos, kėlimo kvadratu, kvadratinės šaknies traukimo ir valiutų konvertavimo veiksmus.



Pastaba: šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ją galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Skaičiuoklė**. Kai ekrane rodomas **0**, įveskite pirmą veiksmo skaičių. Klavišu **#** galite įterpti dešimtainį kablelį. Pasirinkite **Funkcijos** > **Sudėti**, **Atimti**, **Padauginti**, **Padalinti**, **Kelti kvadratu**, **Kvadratinė šaknis** arba **Keisti ženklą**. Parašykite antrą veiksmo skaičių. Norėdami gauti veiksmo rezultatą, pasirinkite **Rezult.** Norėdami atlikti naują veiksmą, palaikykite pasirinkę **Ištrinti**.

Valiutų konvertavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Skaičiuoklė**. Norėdami išsaugoti keitimo kursą, pasirinkite **Funkcijos** > **Keitimo kursas**. Pasirinkite norimą funkciją. Įrašykite keitimo kursą (paspauskite klavišą **#**, norėdami įvesti dešimtainį kablelį) ir pasirinkite **Gerai**. Keitimo kursas lieka atmintyje, kol nepakeičiate jo kitu. Parašykite valiutos sumą, kurią reikia konvertuoti ir pasirinkite **Funkcijos** > **Į vietinę valiutą** arba **Į kitą valiutą**.



Pastaba: pakeitę bazinę valiutą, turite nustatyti naujus kursus, kadangi visi anksčiau nustatyti valiutų kursai anuliuojami.

■ Atgalinės atskaitos laikmatis

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Atg. atsk. laikmatis**. Įrašykite laiką (valandomis, minutėmis ir sekundėmis), kuriam praėjus telefonas skambės, ir pasirinkite **Gerai**. Jei norite, įrašykite pastabą, kuri bus rodoma atėjus skambėjimo laikui. Norėdami pradėti laiko atskaitą, pasirinkite **Pradėti**. Norėdami pakeisti atgalinės atskaitos laiką, pasirinkite **Keisti trukmę**. Norėdami sustabdyti laikmatį, pasirinkite **Sustabdyti**.

Jei skambėjimo laikas ateina tada, kai telefonas veikia laukimo režimu, skamba signalas ir mirksi pastaba (jei ji buvo įrašyta) arba pranešimas **Laikas baigėsi** (jei pastaba nebuvo įrašyta). Norėdami išjungti signalą, paspauskite bet kurį klavišą. Jeigu nė vienas klavišas nepaspaudžiamas per 30 sekundžių, signalas išjungiamas automatiškai. Norėdami išjungti signalą ir ištrinti pranešimą, pasirinkite **Išj. prg.** Norėdami iš naujo įjungti atgalinės atskaitos laikmatį, pasirinkite **Iš naujo**.

■ Chronometras

Chronometru galite matuoti bendrą, tarpinį ir etapinį laiką. Veikiant chronometrui, galima naudoti kitas telefono funkcijas. Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite baigimo klavišą.

Tiesiogiai ar kitų programų fone įjungus chronometrą, baterija iškraunama sparčiau.

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Chronometras** ir reikiamus parametrus bei funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Tarpinis laikas – užfiksuoti tarpinius laiko momentus. Norėdami pradėti matuoti laiką, pasirinkite **Pradėti**.

Pasirinkite **L-tarpis** kiekvieną kartą, kai norite užfiksuoti tarpinį laiką. Norėdami baigti matuoti laiką, pasirinkite **Stabdyti**.

Jei norite išsaugoti laiko matavimo rezultatus, pasirinkite **Išsaugoti**.

Norėdami vėl pradėti matuoti laiką, pasirinkite **Funkcijos** > **Pradėti**. Naujas laikas pridamas prie ankstesnio.

Norėdami anuliuoti laiko rezultatus jų neišsaugodami, pasirinkite **Anuliuoti**.

Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite baigimo klavišą.

Etapis laikas – fiksuoti etapų laiką. Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite baigimo klavišą.

Tęsti – stebėti laiko matavimą po to, kai buvote perjungę chronometrą į foninę veikseną.

Paskutinis laikas – peržiūrėti vėliausius laiko matavimo rezultatus, jei chronometro rodmenys neanuliuoti.

Žiūrėti laiką arba **Ištrinti laiko rezultatus** – peržiūrėti ar ištrinti išsaugotus laiko matavimo rezultatus.

15. Programos



■ Žaidimai

Jūsų telefono „microSD“ kortelėje gali būti žaidimų.

Žaidimo įjungimas

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Žaidimai*. Pažymėkite norimą žaidimą ir pasirinkite **lj. progr.** arba skambinimo klavišą.

Žaidimų funkcijos aprašytos skyrelyje „*Programos funkcijos*“, 100 psl.

Žaidimai siųstis

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > **Funkcijos** > *Siuntiniai* > *Žaidimai parsisiųsti*. Rodomas tinklalapių žymų sąrašas. Žr. „*Žymos*“, 106 psl.



Svarbu žinoti: įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Žaidimų parametrai

Norėdami nustatyti žaidimo garsus, apšvietimą ir virpesius, pasirinkite **Meniu** > *Programos* > **Funkcijos** > *Programos parametrai*.

■ Kolekcija

Jūsų telefone yra kelios „Java“ programos.

Programos įjungimas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Kolekcija**. Pažymėkite programą ir pasirinkite **Jj. progr.** arba skambinimo klavišą.

Programos funkcijos

Ištrinti — ištrinti programą iš telefono.

Informacija — gauti papildomos informacijos apie programą.

Tikrinti versiją (tinklo paslauga) — patikrinti, ar naudojant programą **Naršyklė** galima parsisiųsti naują programos versiją.

Tinklalapis — gauti papildomos su programa susijusios informacijos ar duomenų iš tinklalapių (tinklo paslauga). Ši funkcija rodoma tik tada, kai su programa pateikiamas interneto adresas.

Programos teisės — apriboti programos galimybę kreiptis į tinklą. Rodomos įvairios kategorijos. Kiekvienoje kategorijoje pasirinkite vieną iš galimų leidimų.

Programos parsisiuntimas

Jūsų telefone gali veikti J2ME™ „Java“ programos. Prieš parsisiųsdami programą į savo telefoną, patikrinkite, ar ji tinka jūsų telefonui.



Svarbu žinoti: įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Naujų „Java“ programų galite parsisiųsti įvairiais toliau aprašytais būdais.

- Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Funkcijos** > **Siuntiniai** > **Programos parsisiųsti**. Rodomas tinklalapių žymų sąrašas. Žr. „Žymos“, 106 psl.

Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo.

- Pasinaudokite žaidimo parsisiuntimo funkcija. Žr. „Žaidimai siųstis“, 99 psl.

- Norėdami parsisiųsti programų į telefoną, naudokite programų įdiegiklį „Nokia Application Installer“ iš programų paketo „Nokia PC Suite“.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

■ Pateikčių valdyklė

Naudodamiesi programa „Pateikčių valdyklė“ yra suderinama su programa „Microsoft PowerPoint“. Ja galite nuotoliniu būdu iš savo prietaiso valdyti skaidrių pateiktis, programinį DVD ar MP3 grotuvą, taip pat kitas kompiuterines programas.

Jei norite naudoti programas, kurios nėra skaidrių pateiktys ir neveikia darbalaukio režimu, atitinkamoje kompiuterinėje programoje turite sukurti reikiamą parametrų rinkinį.

Prieš naudodamiesi programa, turite atlikti toliau aprašytus veiksmus.

1. Savo kompiuteryje įdiekite programą „Nokia Presenter“. (Šią programą turėtumėte rasti programinės įrangos pakuotėje, tačiau taip pat galite parsisiųsti ją iš „Nokia“ tinklalapio.)
2. Įjunkite ir suderinkite kompiuterinę programą. Pasirinktas priimamojo „Bluetooth“ ryšio nuoseklusis prievadas (COM prievadas) turi atitikti jūsų kompiuterio „Bluetooth“ prietaiso „Bluetooth“ programinės įrangos parametrų sąrašą nustatytą prievadą. Išsamesnės informacijos ieškokite kompiuterinės programos dokumentuose ir skyriuje „**Bluetooth**“ ryšio parengimas“, 65 psl.
3. Įjunkite skaidrių pateiktį arba programą, kurią norite valdyti nuotoliniu būdu iš savo telefono.

Pasirinkite **Programos > Kolekcija > Pristatymų programa > Užm. ryšį** ir prietaisą, prie kurio norite prisijungti. Kompiuterio ekrane pamatę pranešimą „Bluetooth Connection Successful“, patvirtinkite „Bluetooth“ ryšį spragtelėdami ant mygtuko po pranešimu.

Rodomas galimų programų rūšių sąrašas. Reikiamą programą galite įjungti pasirinkdami **Atidaryti**. Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**, kad nustatytumėte, kio dydžio **Šriftas** turi būti naudojamas pranešėjo pastabose, ir

Laikmatis (minutėmis), kad nustatytumėte reikiamą skaidrių pateikties trukmę. Jei norite išsaugoti parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Atgal**.

Pasirinkę skaidrių pateiktį, skaidres peržiūrėti ar praleisti, taip pat peršokti į kitą vietą galite 4 krypčių naršymo mygtuku. Norėdami peržiūrėti savo, kaip pranešėjo, pastabas, pasirinkite **Tekst. jr.** Norėdami ką nors parodyti skaidrėse, pasirinkite **Žymeklis** – bus įjungtas mažas apvalus juodas žymeklis, kurį galėsite valdyti 4 krypčių naršymo mygtuku. Norėdami grįžti į skaidrių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Skaidrių sąrašas**. Norėdami grįžti į programų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Programų sąrašas**.

Jei norite valdyti kompiuterinės pelės žymeklį (rodyklėlę) nuotoliniu būdu iš telefono, pasirinkite darbalaukio režimą. Įjungus darbalaukį, telefonas automatiškai pradeda valdyti jūsų kompiuterinės pelės žymeklį. Norėdami grįžti į programų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Programų sąrašas**.

Norėdami išjungti pateikčių valdyklę, pasirinkite **Funkcijos > Išėiti iš programos?**



Telefono naršyklė suteikia galimybę naudotis įvairiomis mobiliojo interneto paslaugomis.



Svarbu žinoti: naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Apie galimybes naudotis šiomis paslaugomis, jų kainas, tarifus ir dėl paaiškinimų teiraukitės paslaugos teikėjo.

Telefono naršyklėje galite matyti ir belaidės aplinkos kalba (WML), ir išplėstine hiperteksto kalba (XHTML) parašytus tinklalapius. Riboto dydžio ekrane tinklalapiai gali būti rodomi skirtingai. Telefono ekrane galite nematyti kai kurių tinklalapių elementų.

■ Pagrindiniai priėjimo prie paslaugų ir naudojimosi jomis veiksmai

1. Išsaugokite paslaugų parametrus, kurių reikia norint naudotis pasirinkta paslauga. Žr. „[Naršyklės parengimas](#)“, 103 psl.
2. Prisijunkite prie paslaugos serverio. Žr. „[Prisijungimas prie paslaugos serverio](#)“, 104 psl.
3. Pradėkite paslaugos tinklalapių peržiūrą. Žr. „[Tinklalapių naršymas](#)“, 104 psl.
4. Baigę naršyti, atsijunkite nuo paslaugos serverio. Apie atsijungimą skaitykite skyrelyje „[Funkcijos, kuriomis galima naudotis naršant tinklalapius](#)“, 105 psl.

■ Naršyklės parengimas

Interneto naršymui reikalingus parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš tinklo operatoriaus arba paslaugos teikėjo, kuris siūlo jums norimą paslaugą. Žr. „[Sąrankos pranešimų paslauga](#)“, 16 psl. Visus sąrankos parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. Žr. „[Sąrankos parametrai](#)“, 73 psl.

■ Prisijungimas prie paslaugos serverio

Pirmiausia turite įjungti teisingus sąrankos parametrus, kurių reikia norint naudotis pasirinkta paslauga.

1. Norėdami pasirinkti parametrus, reikalingus prisijungti prie paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > **Parametrai** > **Sąrankos parametrai**.
2. Pasirinkite **Sąranka**. Rodomi tik naršyklei tinkami sąrankos parametrai. Arba pasirinkite paslaugos teikėją, arba **Numatytieji** arba **Asmeninė sąranka**. Žr. „**Naršyklės parengimas**“, 103 psl.
3. Pasirinkite **Paskyra** ir interneto paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.
4. Pasirinkite **Rodyti terminalo langą** > **Taip**, kad prisijungdami prie vidinio tinklo (intraneto) galėtumėte nustatyti vartotojo atpažinimo duomenis rankiniu būdu.

Tada prisijunkite prie paslaugos serverio kuriuo nors iš toliau aprašytų būdų.

- Pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > **Pradinis tinklalapis** arba, telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę **0**.
- Norėdami pasirinkti paslaugos žymą, pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > **Žymos**.
- Norėdami pasirinkti vėliausiai atidaryto tinklalapio adresą, pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > **Pask. intern. adresas**.
- Norėdami įvesti paslaugos tinklalapio adresą, pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > **[tinklalapi]**. Įveskite paslaugos tinklalapio adresą ir pasirinkite **Gera!**.

■ Tinklapių naršymas

Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti naršyti paslaugos tinklalapius. Naudojantis įvairiomis paslaugomis, telefono klavišų funkcijos gali skirtis. Vykdykite telefono ekrane pateikiamus nurodymus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei duomenų nešmena yra pasirinkti paketiniai duomenys, naršymo metu ekrano viršuje, kairėje pusėje, rodomas simbolis . Jeigu paketinių duomenų ryšio metu jums kas nors skambina, atsiunčia tekstinį pranešimą arba skambinate jūs, ekrano viršuje, dešiniajame kampe, rodomas simbolis . Jis reiškia, kad

paketinių duomenų ryšys sustabdytas (užlaikytas). Pasibaigus ryšiui, telefonas bando iš naujo užmegzti paketinių duomenų ryšį.

Naršymas naudojant telefono klavišus

Tinklalapį galite peržiūrėti spausdami naršymo mygtuką reikiama kryptimi.

Norėdami pasirinkti pažymėtą tinklalapio elementą, paspauskite skambinimo klavišą arba pasirinkite **Rinktis**.

Norėdami rašyti raides ir skaičius, spauskite klavišus nuo **0** iki **9**. Norėdami įvesti specialiuosius rašmenis, spauskite *.

Funkcijos, kuriomis galima naudotis naršant tinklalapius

Pasirinkite reikiamus parametrus ir funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Pradinis tinklalapis – vėl atidaryti pradinį tinklalapį.

Nuorodos – atidaryti naują funkcijų sąrašą, būdingą atidarytam tinklalapiui. Ši funkcija rodoma tik tada, kai tinklalapyje yra nuorodų.

Susieti žymą – išsaugoti tinklalapio adresą kaip žymą.

Žymos – atidaryti žymų sąrašą. Žr. „Žymos“, 106 psl.

Tinklalapio funkcijos – rodyti atidarytam tinklalapiui taikomų funkcijų sąrašą.

Istorija – vėliausiai aplankyto tinklalapių adresų sąrašas.

Kitos funkcijos – rodyti kitų funkcijų sąrašą.

Vėl atidaryti – iš naujo atidaryti ir atnaujinti atidarytą tinklalapį.

Baigti – atsijungti nuo paslaugos serverio.

Paslaugos teikėjas gali pasiūlyti ir kitų funkcijų.

Tiesioginis skambinimas

Naudodamiesi naršykle, galite naudotis įvairiomis funkcijomis: skambinti telefonu, siųsti DTMF tonus užmezgę balso ryšį, išsaugoti vardą ir telefono numerį iš tinklalapio.

■ Žymos

Telefono atmintyje galite išsaugoti tinklalapių žymas, t. y. jų adresus.

1. Naršydamį pasirinkite **Funkcijos** > *Žymos* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Žymos*.
2. Pažymėkite ir pasirinkite žymą arba paspauskite skambinimo klavišą, kad atidarytumėte su ja susijusį tinklalapį.
3. Pasirinkę **Funkcijos**, galite peržiūrėti, taisyti, ištrinti, siųsti esamą žymą, sukurti naują žymą, išsaugoti žymą kataloge.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Žymos priėmimas

Kai gaunate žymą, atsiųstą žymos formatu, rodomas pranešimas *Gauta 1 žyma*. Jei norite išsaugoti žymą, pasirinkite **Rodyti** > **Išsaugoti**. Norėdami peržiūrėti ar ištrinti žymą, pasirinkite **Funkcijos** > *Pažiūrėti* arba *Ištrinti*. Jei tik gavę žymą norite ją panaikinti, pasirinkite **Išj. prg.** > **Gerai**.

■ Vaizdo elementai

Naršydamį pasirinkite **Funkcijos** > *Kitos funkcijos* > *Vaizdo elementai* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Vaizdo elementai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Teksto įtalpinimas > *Įjungtas* – į vieną eilutę netelpantį tekstą perkelti į kitą eilutę. Norėdami sutrumpinti tekstą, pasirinkite *Išjungtas*.

Šrifto dydis > *Labai mažas*, *Mažas* arba *Vidutinis* – nustatyti šrifto dydį.

Rodyti atvaizdus > *Ne* – paslėpti tinklalapyje esančius paveikslėlius. Pasirinkus „Ne“, tinklalapių su daugybe paveikslėlių peržiūra gali pagreitėti.

Perspėjimai > *Persp. apie nesaugų ryšį* > *Taip* – nustatyti, kad naršymo metu telefonas perspėtų, kai ryšys tampa nesaugus.

Perspėjimai > *Persp. apie nesaug. failus* > *Taip* – nustatyti, kad telefonas perspėtų apie nesaugius elementus saugame tinklalapyje. Šie perspėjimai neužtikrina saugaus ryšio. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „*Naršyklės saugumas*“, 109 psl.

Rašmenų kodavimas > *Turinio kodavimas* – nustatyti rodomo tinklalapio koduotę.

Rašmenų kodavimas > *Int. adr. unikodu (UTF-8)* > *Įjungtas* – nustatyti, kad telefonas siųstų interneto adresą, užkoduotą unikodu UTF-8. Šis parametras gali būti reikalingas bandant atidaryti užsienio kalba parašytą tinklalapį.

Vaizdo formatai > *Tikrasis* arba *Sumažintas* – nustatyti vaizdo formatą.

JavaScript > *Įjungti* – įjungti „Java“ scenarijus.

■ Saugumo parametrai

Slapukai

Slapukas yra informacija, kurią interneto svetainė išsaugo jūsų telefono laikinojoje atmintyje. Slapukai saugomi laikinojoje atmintyje tol, kol jų neištrinate. Žr. „*Laikinoji atmintis*“, 109 psl.

Naršydami pasirinkite **Funkcijos** > *Kitos funkcijos* > *Saugumas* > *Slapukų parametrai* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Apsaugos parametrai* > *Slapukai*. Pasirinkite *Leidžiami* arba *Draudžiami*, kai norite atitinkamai leisti arba neleisti telefonui priimti slapukų.

Scenarijų vykdymas saugiu ryšiu

Galite pasirinkti, ar jūsų telefone gali būti vykdomi scenarijai iš saugaus tinklalapio. Telefone gali veikti WML scenarijai.

Jei naršydami norite leisti vykdyti scenarijus, pasirinkite **Funkcijos** > *Kitos funkcijos* > *Saugumas* > „WMLScript“ parametrai arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Apsaugos parametrai* > „WMLScript“ saugiu ryšiu > *Leidžiami*.

■ Parsisiuntimo parametrai

Jei norite, kad parsisiųsti failai būtų automatiškai išsaugomi kataloge *Galerija*, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Parsisiuntimo parametrai* > *Automatinis išsaugojimas* > *Taip*.

■ Paslaugų dėžutė

Telefonas gali priimti paslaugų pranešimus (pateiktinius pranešimus) iš paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Paslaugų pranešimai gali būti, pavyzdžiui, naujienų antraštės. Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba paslaugos adresas.

Norėdami atidaryti paslaugų dėžutę (*Paslaugų dėžutė*), kai telefonui veikiant laukimo režimu gaunate paslaugos pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Jei pasirinksite **Išj. prg.**, pranešimas bus perkeltas į katalogą *Paslaugų dėžutė*. Norėdami vėliau atidaryti katalogą *Paslaugų dėžutė*, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Paslaugų dėžutė*.

Jei norite atidaryti paslaugų dėžutę (*Paslaugų dėžutė*) tuo metu, kai naršote, pasirinkite **Funkcijos** > *Kitos funkcijos* > *Paslaugų dėžutė*. Pažymėkite norimą pranešimą ir, norėdami įjungti naršyklę ir parsisiųsti pažymėtą medžiagą, pasirinkite **Priimti**. Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie paslaugos pranešimą arba ištrinti jį, atitinkamai pasirinkite **Funkcijos** > *Informacija* arba *Ištrinti*.

Paslaugų dėžutės parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Paslaugų dėž. parametrai*.

Jei norite nustatyti, kad telefonas priimtų ar atmestų paslaugų pranešimus, pasirinkite *Paslaugų pranešimai* > *Ijungti* arba *Išjungti*.

Norėdami, kad telefonas priimtų paslaugų pranešimus tik iš paslaugos teikėjo siūlomų autorių, pasirinkite *Pranešimų atranka* > *Ijungtas*. Norėdami peržiūrėti siūlomų autorių sąrašą, pasirinkite *Patikimi kanalai*.

Norėdami nustatyti, kad laukimo režimu veikiantis telefonas, gavęs paslaugos pranešimą, automatiškai įjungtų naršyklę, pasirinkite *Automatinis ryšys* > *Ijungtas*. Jei pasirinksite *Išjungtas*, telefonas įjungs naršyklę tik tada, kai gavę paslaugos pranešimą, pasirinksite *Priimti*.

■ Laikinoji atmintis

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje.

Jei naršydami norite ištrinti laikinosios atminties turinį, pasirinkite **Funkcijos** > *Kitos funkcijos* > *Ištrinti laik. atm. turinį* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Ištr. laik. atm. turinį*.

■ Naršyklės saugumas

Saugumo funkcijos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, internetu teikiamoms banko ar prekybos paslaugoms. Tokiems ryšiams jums reikalingos saugumo pažymos ir dažnai apsaugos modulis, kuris gali būti jūsų SIM kortelėje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Apsaugos modulis

Apsaugos modulis padidina per naršyklę naudojamų programų saugumą ir leidžia naudoti skaitmeninį parašą. Apsaugos modulyje gali būti saugomos pažymos, asmeniniai ir viešieji šifravimo raktai. Pažymas į apsaugos modulį įrašo paslaugos teikėjas.

Norėdami peržiūrėti ar pakeisti apsaugos modulio parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Saugumas* > *Apsaug. mod. parametrai*.

Pažymos



Svarbu žinoti: nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nutolusiais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnį saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnį saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Pažymos būna trijų rūšių: serverio, atpažinimo ir vartotojo. Šias pažymas galite gauti iš paslaugų teikėjo. Atpažinimo ir vartotojo pažymas į apsaugos modulį gali įrašyti paslaugos teikėjas.

Norėdami peržiūrėti į telefoną atsiųstų atpažinimo ar vartotojo pažymų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Saugumas* > *Atpažinimo pažymos* arba *Vartotojo pažymos*.

Kai duomenų ryšys tarp telefono ir serverio, kuriame saugoma reikalinga medžiaga, yra šifruojamas, ryšio metu rodomas simbolis .

Saugumo piktograma nerodo duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio (ar vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Skaitmeninis parašas

Naudodami savo telefoną, galite pasirašyti skaitmeniniu būdu, jeigu SIM kortelėje yra apsaugos modulis. Pasirašymas skaitmeniniu būdu gali būti tas pats kaip ir jūsų pasirašymas ant popierinės sąskaitos, sutarties ar kito dokumento.

Norėdami pasirašyti skaitmeniniu būdu, tinklalapyje pasirinkite nuorodą, pavyzdžiui, knygos, kurią norite nusipirkti, pavadinimą ir kainą. Pamatysite tekstą, pavyzdžiui, sumą ir datą, kurį reikia patvirtinti parašu.

Patikrinkite, ar rodoma antraštė *Skaitykite* ir skaitmeninio parašo piktograma .

Jei skaitmeninio parašo piktograma nerodoma, reiškia, kad yra saugumo pažeidimų. Tuomet neįveskite jokios asmeninės informacijos, pavyzdžiui, parašo PIN kodo.

Norėdami patvirtinti tekstą parašu, perskaitykite visą tekstą ir pasirinkite **Twirtinti**.

Viename ekrane gali netilpti visas tekstas. Todėl prieš pasirašydami perskaitykite visą tekstą iki galo, naudodamiesi naršymo mygtuku.

Pasirinkite norimą vartotojo pažymą. Įveskite parašo PIN kodą (žr. „**Kreipties kodai**“, 15 psl.) ir pasirinkite **Gerai**. Skaitmeninio parašo piktograma neberodoma. Tada paslauga gali parodyti patvirtinimą apie jūsų pirkinį.

17. SIM paslaugos



Jūsų SIM kortelė gali teikti papildomų paslaugų. Šį meniu galite atidaryti tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo teikiamų paslaugų.

Informacijos, kokios SIM paslaugos teikiamos, kokie jų įkainiai ir kaip jomis naudotis, kreipkitės į SIM kortelės pardavėją, pavyzdžiui, į tinklo operatorių, paslaugų teikėją ar kitą pardavėją.

Norėdami nustatyti, kad telefone būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, perduodami tarp telefono ir tinklo, kai naudojate SIM kortelės paslaugomis, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Telefonas* > *SIM funkcijų patvirtinimai* > *Prašomi*.

Kreipiantis dėl šių paslaugų, gali prireikti siųsti pranešimus arba skambinti – tai gali būti mokama.

18. Ryšys su kompiuteriu

Kai jūsų telefonas IR ryšiu, belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu arba USB kabeliu prijungtas prie suderinamo kompiuterio, galite siųsti ir priimti el. laiškus, taip pat naršyti po internetą. Savo telefoną galite naudoti su įvairiomis kompiuterinio ir duomenų ryšio programomis.

■ Programų paketas „Nokia PC Suite“

Naudodami programų paketą „Nokia PC Suite“, galite sinchronizuoti adresatų informaciją, kalendorių, tekstinius įrašus, darbų aprašus ir kitus įrašus telefone ir suderinamame kompiuteryje arba nutolusiame interneto serveryje (tinklo paslauga). Daugiau informacijos ir programų paketą „PC suite“ galite rasti „Nokia“ interneto svetainėje www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD, CSD ir WCDMA

Per savo telefoną galite naudotis įvairiomis duomenų perdavimo paslaugomis: patobulinto GPRS (EGPRS), bendrojo paketinio radijo ryšio (GPRS), grandininio duomenų ryšio (*GSM duomenys*), didelės spartos grandininio duomenų ryšio (HSCSD) ir paketinių duomenų WCDMA ryšio.

Dėl galimybės naudotis duomenų paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Naudodamiesi HSCSD paslaugomis, telefono bateriją eikvojate sparčiau nei naudodamiesi įprastu balso ar duomenų ryšiu. Gali tekti telefoną prijungti prie įkroviklio iki duomenų ryšio sesijos pabaigos.

Žr. „[Paketinių duomenų parametrai](#)“, 68 psl.

■ Duomenų ryšių programos

Apie duomenų perdavimo programų naudojimą skaitykite dokumentuose, pateiktuose su tomis programomis.

Skambinti arba atsiliiepti į skambučius tuo metu, kai telefonas yra prijungtas prie kompiuterio, nerekomenduojama, kadangi tai gali pakenkti ryšiui.

Norėdami, kad telefonas kokybiškiau perduotų duomenis, padėkite jį ant stabilaus paviršiaus, klaviatūrą nukreipdami žemyn. Kai perduodate duomenis, nejudinkite rankos, kurioje laikote telefoną.

19. Informacija apie baterijas

■ Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Visos naujos baterijos savybės įgyjamos tik du ar tris kartus iki galo įkrovus ir iškrovus bateriją. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei nauja baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada — vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelę įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „–“ gnybtų (metalinių juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišeneje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksate karštoje arba šaltoje vietoje, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.


■ „Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo, apžiūrėkite, ar ant pakuotės yra logotipas „Nokia Original Enhancements“, ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.


Net ir sėkmingai atlikti keturi toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbančius specialistus ar atstovą. Įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai ar atstovas patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Atpažinkite hologramą

1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.
2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.

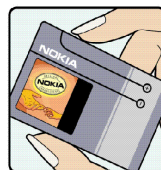

3. Nutrinkite etiketės šone esantį apsauginį sluoksnį. Turėtumėte pamatyti 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210. Pasukite bateriją taip, kad skaitmenys būtų viršuje. 20 skaitmenų kodą reikia pradėti skaityti nuo viršutinėje eilutėje esančių skaitmenų ir baigti apatinėje eilutėje esančiais skaitmenimis.
4. Patikrinkite 20 skaitmenų kodą interneto svetainėje www.nokia.com/batterycheck.

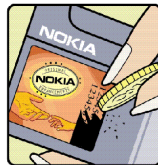

Tikrinimas tekstinio pranešimu: parašykite 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210, ir išsiųskite tekstinio pranešimo numeriu +44 7786 200276.

Tekstinių pranešimų siuntimui taikomi šalies ir užsienio operatorių tarifai.

Turėtumėte gauti pranešimą, ar kodas atpažintas.

Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neapbruotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net sugesti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimui.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Prieš atiduodami savo prietaisą į taisyklą, pasidarykite jame esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.

Visi šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrai.

Papildoma saugumo informacija

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

■ Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis atitinkamų taisyklių, galiojančių atitinkamose vietose, ir visada išjunkite prietaisą, kai juo draudžiama naudotis arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų. Naudodamiesi prietaisu, laikykite jį įprastai. Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba atskirtas mažiausiai 2,2 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

■ Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šioms asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten išskabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Širdies ritmo reguliatoriai

Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su „Wireless Technology Research“ atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti prietaisą didesniu nei 15,3 cm atstumu nuo širdies ritmo reguliatoriaus;
- neturėtų nešioti prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.

Jei įtariate, kad vyksta trikdymas, išjunkite savo prietaisą ir nuneškite jį toliau.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įdiegti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

■ Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų

perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykitės apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stovyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogį, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdėlių, dulkių arba metalo miltelių.

■ Skambinimas skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: belaidžiai telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Kai kurie tinklai gali reikalausti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
2. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirmiausia gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

■ Informacija apie pažymą (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,80 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

A, Ą

adresatai	54
aktyvusis laukimo režimas	61, 64
aplinkos	59
apsaugos kodas	15
apsaugoto failo leidimai	76
atgalinės atskaitos laikmatis	97
atminties kortelė	20, 78
atminties kortelės lizdas	25
atvaizdo dydis (daugiaformačiame pranešime)	51
autorių teisių apsauga	75

B

baigimo klavišas	24
balso komandos	64
balso pranešimai	48
baterija	115
atpažinimas	116
įdėjimas	18
Bluetooth	65

C

chronometras	98
--------------------	----

D

darbų sąrašas	95
---------------------	----

datos parametrai	62
daugiaformačiai pranešimai	41
diktofonas	85
draudimo slaptažodis	16
duomenų perkėlimas	69
duomenų ryšys	113

E, Ė, Ė

ekrano temos	60
ekrano užsklanda	62
ekvalaizeris	86
el. pašto programa	45
energijos taupymo būseną	62

F

FM radijas	83
fono paveikslėlis	60, 61

G

galerija	78
gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas	76
garso pranešimai	44
garsumo klavišai	24
greitasis rinkimas	30, 57
grupės	57
GV grotuvas	80

I, J, Y

įjungimas ir išjungimas	22
įjungimo mygtukas	24
įjungimo raktai	76
įkrovimas	115
įkrovos lygis	25
infraraudonųjų spindulių ryšys	66
IR spindulių prievadas	25

J

jungtis įkrovikliui	25
---------------------------	----

K

kalendorius	94
katalogai	43
klausimas dėl skrydžio aplinkos	
įjungimo	73
klaviatūros apsauga	29
klaviatūros atrakinimas	29
klaviatūros užrakinimas	29
klaviatūros užraktas	29
kreipties kodai	15

L

laikinoji atmintis	109
laiko parametrai	62
laikrodžio parametrai	62

M

mano numeriai	57
muzikos grotuvas	81

N

naršyklė	103
naršyklės saugumas	107
naršymo mygtukas	24
naujienos	49
numero rinkimas balsu	31
nuspėjamasis teksto rašymas	35
nustatymas savo reikmėms	59, 61
nutildymas	31

O

operatoriaus simbolis	61
-----------------------------	----

P

paketiniai duomenys	67, 113
parametrai	
datos	62
laiko	62
laikrodžio	62
parsisiuntimas	
apsaugotų failų	75
programų	100
žaidimų	99
pasirinkimo klavišai	24
paslaugų komandos	49
pažymos	110
PIN	15
praleisti ryšiai	58
pranešimų centro numeris	38

R

pranešimų ruošiniai	44
pranešimų skaitiklis	58
priedų parametrai	73
priežiūra	118
priimti ryšiai	58
programa „Naršyklė“	103
programos	99
programų paketas „PC Suite“	113
progresyvusis parsisiuntimas	80
PUK kodas	16

radijas	83
rašomoji kalba	35
rinkti numeriai	58
ryšiai	58
ryšio baigimas	31
ryšio laukimas	32
ruošiniai	39

S

sąranka	73
saugumas	12, 119
informacija apie pažymas (SAR)	122
medicininiai prietaisai	119
pagalbinės klausos priemonės	120
skambinimas skubios pagalbos	
tarnyboms	121
sprogios aplinkos	120
širdies ritmo reguliatoriai	119

transporto priemonės	120
saugumo parametrai	74
signalų stiprumas	25
SIM kortelė	18
SIM pranešimai	40
simboliai	28
sinchronizavimas	70
iš kompiuterio	70
iš serverio	70
skaičiuoklė	96
skaitmeninis parašas	110
skaitmeninių teisių kontrolė	75
skambėjimo tonai	31, 60
skambinimas skubios pagalbos	
tarnyboms	121
skambinimo klavišas	24
skambinimo parametrai	71
skrydžio režimas	59
skubieji pranešimai	44
slapukai	107
SMS el. laiškas	39
spartieji klavišai	27
specialieji rašmenys	36
srautinės transliacijos paslauga	81

T

tekstiniai įrašai	96
telefono parametrai	72
tiesioginis ryšys –žr. TR	

tinklas	13
TR	87
TR mygtukas	25
tradicinis teksto rašymas	36
tvarkyklė	94

U, ū, ū

USB duomenų kabelis	71
---------------------------	----

V

vaizdo kamera	79
vaizdo kameros mygtukas	24

vaizdo kameros parametrai	80
vibracija	60
vizitinės kortelės	56

Ž

žadintuvas	94
žaidimai	99
žymos	106
žurnalas	58