

Priročnik za uporabo telefona Nokia 6260



9231839
2. izdaja SL

IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek RM-25 ustreza zahtevam direktive Sveta: 1999/5/EC.

Kopijo izjave o skladnosti najdete na naslovu

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on in Pop-Port so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software

Copyright © 1997–2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998–2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac ©, LZS ©, ©1996, Stac, Inc., ©1994–1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. Hi/fn ©, LZS ©, ©1988–98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425.

Other patents pending. Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com)

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridružuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem Nokiinem prodajalcu.

9231839/2. izdaja SL

Vsebina

Za vašo varnost	13
Splošne informacije	17
Nalepke v prodajnem paketu.....	17
Kode za dostop.....	17
Koda PIN.....	17
Koda PIN2.....	17
Koda za zaklepanje.....	18
Kodi PUK in PUK2.....	18
1. Prvi koraki.....	19
Vstavljanje kartice SIM in pomnilniške kartice.....	19
Polnjenje baterije.....	21
Vklop in izklop telefona	21
2. Vaš telefon	23
Načini delovanja.....	23
Zaprti način.....	23
Način Delo.....	24
Način Slikanje	24
Način Brskanje.....	25
Zaklepanje tipkovnice	25
Tipke in priključki.....	26
Znaki na zaslonu v pripravljenosti.....	28
Meni	29
Dejanja, skupna vsem aplikacijam.....	30
Nadzor glasnosti	32

3. Klicne funkcije	34
Klicanje.....	34
Uporaba imenika	34
Klicanje telefonskega predala.....	35
Hitro klicanje.....	35
Vzpostavitev konferenčnega klica	36
Sprejem klica.....	36
Možnosti med klicem.....	37
Čakajoči klic.....	38
Preusmerjanje klicev.....	38
Pritisni in govori.....	39
Nastavitve za storitev Pritisni in govori	40
Povezovanje s storitvijo Hitra zveza	40
Vzpostavljanje klicev Pritisni in govori	41
Sprejemanje klicev Pritisni in govori.....	43
Zahteve za povratni klic.....	43
Pošiljanje zahteve za povratni klic	43
Shranjevanje pošiljatelja zahteve po povratnem klicu	44
Uporaba skupin.....	44
Dodajanje skupine	44
Pridruževanje obstoječi skupini	45
Prejemanje vabila	45
Seznam klicev in splošni dnevnik.....	46
Seznam zadnjih klicev	47
Trajanje klicev	48
Pregledovanje splošnega dnevnika.....	48
Števec podatkov GPRS.....	49

4. Pisanje besedila	50
Običajni način pisanja	50
Uporaba slovarja	50
Nasveti za pisanje besedila	52
Kopiranje besedila v odložišče	53
5. Osební podatki	54
Imenik	54
Delo z vizitkami	54
Dodajanje tona zvonjenja	55
Glasovno klicanje	56
Dodajanje glasovne oznake telefonski številki	56
Klicanje z izgovarjanjem glasovne oznake	57
Določanje tipk za hitro klicanje	58
Prisotnost	58
Spreminjanje informacij o dostopnosti	59
Spreminjanje nastavitev, kdo lahko vidi informacije o vaši prisotnosti	59
Javni pregledovalci	61
Zasebni pregledovalci	61
Blokirani pregledovalci	62
Posodabljanje informacij o prisotnosti	63
Nastavitve prisotnosti	63
Določanje položaja	64
Koledar	65
Ustvarjanje vpisov v koledarju	65
Pogledi v koledarju	66
Opravlja	67
Uvažanje podatkov iz združljivih telefonov Nokia	68

6. Predstavnost	69
Fotoaparati	69
Fotografiranje ali snemanje videoposnetkov	69
Velikost in usmerjenost slike	71
Nastavitve kamere	72
Pregledovanje slik	73
Povečevanje shranjene slike	74
Bližnjice med povečavo	74
RealPlayerTM	75
Predvajanje večpredstavnostnih datotek	76
Bližnjice med predvajanjem	77
Spreminjanje nastavitev	77
Radio	77
Iskanje in shranjevanje radijskih postaj	79
Uporaba radia	79
Uporaba seznama postaj	80
Galerija	81
Odpiranje datotek	82
Druge privzete mape	82
Mapa Slikovna sporočila	82
Mapa Ozadja	83
Mapa Logotipi prisotnosti	83
Nalaganje datotek	83
Pošiljanje slik v slikovni strežnik	84
7. Sporočila	85
Pisanje in pošiljanje sporočil	87
Nastavitve za večpredstavnost	89
Nastavitve za e-pošto	89

Prejeta sporočila – prejemanje sporočil	90
Pregledovanje večpredstavnostnih predmetov	90
Prejemanje pametnih sporočil	91
Prejemanje obvestil storitev	92
Moje mape	93
Nabiralnik	93
Nalaganje e-pošte iz nabiralnika	94
Brisanje e-poštnih sporočil	95
V pošiljanju	96
Pregledovanje sporočil na kartici SIM	96
Sporočila v celici	97
Ukazi za omrežne storitve	97
Nastavitve za sporočila	98
Besedilna sporočila	98
Večpredstavnostna sporočila	99
E-poštna sporočila	101
Nastavitve za nabiralnike	101
Obvestila storitev	103
Sporočila v celici	103
Nastavitve za mapo Drugo	103
Pomenki	104
Vzpostavljanje povezave s strežnikom za pomenke	105
Spreminjanje nastavitve za pomenke	105
Pridruževanje in zapuščanje skupine za pomenke	106
Iskanje skupin in uporabnikov storitve za pomenke	107
Pomenkovanje v skupini	107
Beleženje sporočil	108
Blokiranje sporočil	108
Začenjanje in pregledovanje individualnih pogovorov	109

Vizitke.....	110
Ustvarjanje nove skupine za pomenke.....	111
Urejanje nastavitev skupine za pomenke.....	111
Omejevanje dostopa do skupine.....	112
Strežniki za pomenke in prisotnost.....	112
8. Orodja	114
Aplikacije.....	114
Prenos aplikacije.....	115
Nameščanje aplikacije	116
Nameščanje aplikacije Java™	117
Zagon aplikacije.....	118
Druge možnosti za aplikacije ali nize aplikacij	118
Zasedenost pomnilnika za aplikacije.....	119
Odstranjevanje aplikacije.....	119
Nadzornik datotek.....	119
Prejemanje podatkov prek infrardeče povezave.....	120
Pregledovanje porabe pomnilnika	120
Glasovni ukazi.....	121
Dodajanje glasovnega ukaza aplikaciji	122
Zaganjanje aplikacij z glasovnimi ukazi	123
Predvajanje, brisanje in spreminjanje glasovnih ukazov.....	123
Nadzornik naprave	123
9. Prilagajanje telefona	126
Profil.....	126
Teme	127
Nastavitve.....	129
Spreminjanje splošnih nastavitev.....	129
Nastavitve telefona	130

Klicne nastavitve.....	131
Nastavitve povezave.....	133
Dostopne točke.....	133
GPRS.....	137
Podatkovni klic.....	137
Datum in ura.....	138
Varnost.....	138
Telefon in SIM.....	138
Upravljanje certifikatov	140
Zapore klicanja.....	142
Omrežje.....	142
Nastavitve dodatne opreme.....	143
Pojdi na.....	143
10.Pripomočki	145
Denarnica	145
Vpisovanje kode denarnice.....	145
Shranjevanje podrobnosti o osebnih karticah	146
Ustvarjanje osebnih beležk.....	147
Ustvarjanje profila denarnice	148
Priklic informacij iz denarnice v brskalnik	149
Pregledovanje podrobnosti o vstopnici.....	149
Nastavitve denarnice	150
Ponastavitev denarnice in kode denarnice	150
Kalkulator.....	151
Pretvornik.....	151
Pretvarjanje enot.....	152
Nastavljanje osnovne valute in menjalnih tečajev.....	152
Beleške.....	153
Ura	154

Spreminjanje nastavitev ure	154
Nastavljanje budilke	154
Prilaganje tona budilke	155
Snemalnik	155
Pomnilniška kartica	156
Formatiranje pomnilniške kartice	157
Ustvarjanje in obnavljanje varnostnih kopij	157
Zaklepanje pomnilniške kartice	157
Odklepanje pomnilniške kartice	158
Pregledovanje porabe pomnilnika	158
Quickword	158
Quickpoint	159
11.Storitve in aplikacije	160
Splet (Mobilni brskalnik)	160
Osnovni koraki za dostop	160
Priprava telefona na storitve brskalnika	161
Prejemanje nastavitev v pametnem sporočilu	161
Ročna izbira nastavitev	161
Povezovanje	161
Pregledovanje zaznamkov	162
Ročno dodajanje zaznamkov	163
Brskanje	163
Tipke in ukazi v brskalniku	163
Shranjevanje zaznamkov	164
Pregledovanje shranjenih strani	164
Nalaganje	165
Nakupovanje predmetov	166
Preverjanje predmeta pred nalaganjem	167

Prekinjanje povezave.....	167
Nastavitve brskalnika.....	167
Igre.....	169
12.Povezovanje.....	170
Povezava Bluetooth	170
Nastavitve povezave Bluetooth	171
Pošiljanje podatkov prek povezave Bluetooth	171
Pogled Seznanjene naprave	173
Prejemanje podatkov prek povezave Bluetooth	174
Prekinjanje povezave Bluetooth.....	174
Infrardeča povezava.....	175
NZO.....	176
Nadzornik povezav	177
Pregledovanje podrobnosti o povezavi	178
Prekinjanje povezave.....	178
Povezovanje telefona z združljivim računalnikom	179
Uporaba telefona kot modema	179
Sinhronizacija na daljavo	179
Ustvarjanje novega profila za sinhronizacijo	180
Sinhroniziranje podatkov	181
13.Odpravljanje težav.....	182
Vprašanja in odgovori.....	184
14.Podatki o bateriji.....	189
Nega in vzdrževanje.....	192
Dodatni varnostni napotki	194

Za vašo varnost

Preberite ta preprosta navodila. Neupoštevanje predpisov je lahko nevarno ali protizakonito. Za podrobnejše informacije preberite celoten priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v določeni državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misлити morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vsi mobilni telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte prepovedi. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU

Upoštevajte prepovedi. Brezžične naprave lahko povzročijo interferenco v letalih.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upoštevajte prepovedi. Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA

Izdelek uporabljajte le v normalnem položaju, kot je razloženo v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklopljajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.



VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite si prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, shranjenih v vašem telefonu.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pred povezovanjem s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v njenem priročniku. Ne priklopljajte nezdružljivih naprav.



KLIC V SILI

Prepričajte se, ali je telefon vklopljen in v dosegu signala omrežja. Pritisnite

 tolikokrat, kot je potrebno, da se zaslon zbrši in se prikaže začetni zaslon. Vtipkajte številko za klic v sili, nato pritisnite . Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ O napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih EGSM 900, GSM 1800 in GSM 1900. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Pri uporabi funkcij te naprave upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklopite, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Storitve omrežja

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitev ponudnika mobilnih storitev. Delovanje mnogih funkcij te naprave je odvisno od delovanja funkcij mobilnega omrežja. Te storitve omrežja morda ne bodo na voljo v vseh omrežjih ali pa se boste morali nanje posebej naročiti pri ponudniku storitev. Vaš ponudnik storitev vam bo morda dal dodatna navodila in informacije o stroških. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, od katerih je odvisna vaša uporaba storitev omrežja. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev oziroma znakov v zvezi s posameznimi jeziki.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju vaše naprave ne bodo prikazane. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Nekatere funkcije naprave zahtevajo podporo omrežja za te tehnologije.

■ Pomnilnik v skupni rabi

Skupni pomnilnik lahko uporabljajo naslednje funkcije v napravi: imenik, besedilna sporočila, večpredstavnostna sporočila, slike, toni zvonjenja, kamera, RealOne Player™, koledar, opravila in naložene aplikacije. Uporaba ene ali več teh funkcij lahko zmanjša velikost pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Na primer, shranitev mnogih slik lahko zasede ves razpoložljivi pomnilnik. Če poskusite uporabiti drugo funkcijo, ki uporablja skupni pomnilnik, lahko naprava prikaže sporočilo, da je pomnilnik poln. V tem primeru najprej zbrisite nekaj podatkov ali vnosov, shranjenih v funkcijah, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Nekatere funkcije imajo lahko poleg pomnilnika v skupni rabi še določeno količino pomnilnika, dodeljeno samo njim.

Splošne informacije

■ Nalepke v prodajnem paketu

Na nalepkah na garancijskem listu v prodajnem paketu so pomembne informacije za servisiranje in za pomoč uporabnikom. Prodajni paket vsebuje tudi navodila za pravilno uporabo teh nalepk.

■ Kode za dostop

Koda PIN

Koda PIN (Personal Identification Number – osebna identifikacijska številka, od 4 do 8 števil) ščiti vašo kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo. Kodo PIN običajno dobite skupaj s kartico SIM.

Če trikrat zaporedoma vpišete napačno kodo PIN, se ta blokira. Če je koda PIN blokirana, jo morate pred ponovno uporabo kartice SIM odblokirati s kodo PUK.

Koda PIN2

Koda PIN2 (od 4 do 8 mest), ki je priložena nekaterim karticam SIM, je potrebna za dostop do nekaterih funkcij.

Koda za zaklepanje

5-mestno kodo za zaklepanje potrebujete za zaklepanje tipkovnice in telefona, da preprečite nepooblaščen uporabo.

Privzeta koda za zaklepanje je 12345. Če želite preprečiti nepooblaščen uporabo telefona, kodo spremenite. Novo kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od telefona.

Kodi PUK in PUK2

Kodo PUK (Personal Unblocking Key, 8 števil) potrebujete za spremembo blokirane kode PIN. Kodo PUK2 potrebujete za odblokiranje blokirane kode PIN2. Kodi običajno dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na operaterja.


1. Prvi koraki




Opomba: Pred menjavo pokrovčka telefon vedno izključite in ga ločite od polnilnika ali katere koli druge naprave. Med menjavo pokrovčkov se ne dotikajte elektronskih delov. Napravo vedno hranite in uporabljajte s pritrjenima pokrovčkoma.

■ Vstavljanje kartice SIM in pomnilniške kartice


1. Odprite pokrovček: Telefon obrnite z zadnjo stranjo proti sebi, pritisnite zaponko, jo potisnite v smeri puščice in dvignite pokrovček.

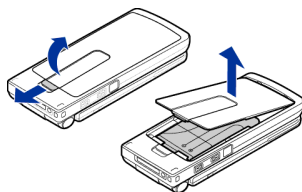


2. Previdno pritisnite držalo za pomnilniško kartico in ga odprite. Vstavite kartico SIM v spodnjo režo. Poskrbite, da njen prirezani vogal gleda proti zgornjemu delu telefona in da so zlati priključki obrnjeni navzdol. Če želite kartico SIM odstraniti iz reže, pomaknite držalo za kartico proti držalu za baterijo.

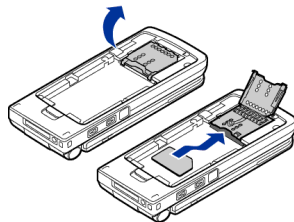

3. Vstavite pomanjšano pomnilniško kartico RS-MMC v ustrezno režo. Njen prirezani vogal in zlati stiki morajo biti obrnjeni navzdol.
4. Držalo za pomnilniško kartico previdno potisnite navzdol, da se zaskoči.

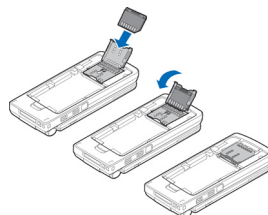

5. Zlate priključke na bateriji poravnajte z ustreznimi priključki na telefonu in pritisnite zadnjo stran baterije, da se zaskoči.
6. Zaprite pokrovček telefona.

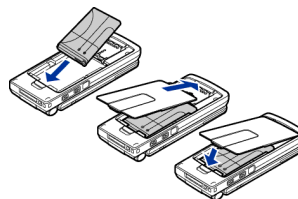


Vse kartice SIM hranite zunaj dosega majhnih otrok. Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, t. j. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugem prodajalcu izdelkov mobilne telefonije.

Uporabljajte le pomnilniške kartice RS MMC, ki so združljive s to napravo. Vrsta pomnilniške kartice RS MMC, združljive z vašo napravo, je manjša večpredstavnostna kartica z dvojno napetostjo (Reduced Size Dual Voltage MultiMediaCard). Druge pomnilniške kartice, kot so kartice Secure Digital (SD), se ne prilegajo v režo za kartico RS MMC in niso združljive s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poleg kartice poškoduje tudi napravo in na nezdružljivi kartici shranjene podatke.

■ Polnjenje baterije

1. Napajalni kabel priključite na polnilnik.
 2. Drugi konec kabla polnilnika vključite v spodnji del telefona.
 3. Polnilnik vtaknite v omrežno vtičnico. Če je telefon odprt, se začne kazalnik napolnjenosti baterije na zaslonu pomikati, pri zaprtem telefonu pa gori lučka na pokrovčku. Telefon lahko med polnjenjem uporabljate kot običajno. Ko se baterija napolni, se kazalnik napolnjenosti ne pomika več.
- Polnilnik najprej izključite iz omrežne vtičnice, potem pa še iz telefona. Glejte "[Podatki o bateriji](#)" na strani 189.



■ Vklop in izklop telefona

Pridržite tipko .




Opozorilo! Ne vklapljajte telefona, kjer je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Ta naprava ima vgrajeno notranjo anteno.



Opomba: Kakor pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebnem, ko je telefon vklopljen. Dotikanje antene vpliva na kakovost signala in lahko povzroči, da telefon deluje z večjo močjo, kot je sicer potrebna. Če se med uporabo naprave ne dotikate antene, tako izboljšate njeno delovanje in podaljšate trajanje baterije.

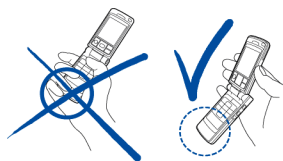

OBIČAJNI POLOŽAJ: Telefon držite v položaju, prikazanem na zgornji sliki.

Če telefon zahteva kodo PIN:

Kodo PIN običajno dobite skupaj s kartico SIM.

- Vpišite kodo (prikazana bo kot ****) in pritisnite .

Če telefon zahteva kodo za zaklepanje:

- Vpišite kodo (prikazana bo kot *****) in pritisnite .

Privzeta koda za zaklepanje je 12345.

2. Vaš telefon


■ Načini delovanja

Vaš telefon ima štiri različne načine delovanja: Zaprt, Delo, Brskanje in Slikanje. Med načini preklapljate z obračanjem pokrovčka in tečaja. Izbrani način se vklopi po kratki zakasnitvi.

Zaprti način

Ko je telefon v zaprtem načinu, delujejo vse aplikacije v ozadju, zaslon se izklopi in dejavni klici se prekinejo.

Telefon v zaprtem načinu opozarja na dohodne klice z zvonjenjem in lučko na pokrovčku.

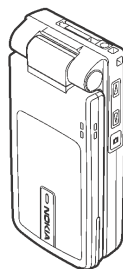

Opomba: Ko je telefon zaprt, se samodejno vklopi zaklepanje tipkovnice za tipko Kamera/PG, ne pa tudi za tipke za glasnost.

Način Delo


Ko telefon odprete, se samodejno vklopi način Delo, z osvetljenim zaslonom in odklenjeno tipkovnico. Ta način se vključi tudi, če telefona ne odprete popolnoma.

Pokrovček se odpre do približno 150 stopinj (glejte sliko). Ne poskušajte ga odpreti še bolj.

Če je med dohodnim klicem pokrovček zaprt, ga odprite in sprejmite klic.


Ko je funkcija *Sprejem klica z odpiranjem pokr.* nastavljena na *Ne*, odprite pokrovček in pritisnete tipko . Glejte *Klicne nastavitve* na strani 131.

Ko je fotoaparat izklopljen, lahko tipko  uporabljate za storitev Pritisni in govori.

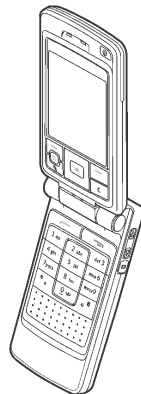

Način Slikanje

Način Slikanje vklopite, če obrnete pokrovček iz običajnega delovanja, tako da je zaslon obrnjen v desno ali levo. Če obrnete pokrovček v levo, sta zaslon in kamera obrnjena v isto smer, tako da lahko posnamete avtoportret.

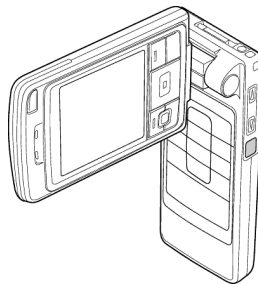

V načinu Slikanje je uporaba tipkovnice onemogočena, razen tipke  za dostop do menijev in izbirne tipke  v sredini tipke za pomikanje.

Način Brskanje

Način Brskanje vklopite tako, da odprete pokrovček za 90 stopinj, ga za 180 stopinj obrnete v nasprotni smeri urnih kazalcev in ga znova zaprete. Način ostane dejaven, tudi ko pokrovček spet odprete.

Ko je fotoaparata izklopljen, lahko tipko  uporabljate za storitev Pritisni in govori.



Zaklepanje tipkovnice

Če želite vklopiti tipkovnico, pritisnite  in  ali pritisnite  in .

Tudi če je tipkovnica zaklenjena, lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vašo napravo. Vtipkajte številko za klic v sili in pritisnite .

■ Tipke in priključki

Odprt pokrovček

1. Tipka za vklop/izklop

Vklopi in izklopi telefon.

Ko je tipkovnica zaklenjena, lahko s kratkim pritiskom tipke za vklop/izklop za 15 sekund vključite osvetlitev zaslona.

2. Slušalka

3. Izbirni tipki in .


Delovanje teh tipk je odvisno od napisov nad njima. Če želite vstopiti v glavni meni, pritisnite .

4. Tipka za pomikanje

Z njo se lahko pomikate po seznamih imen ali števil, menijih in nastavitvah. Namenjena je tudi premikanju kazalke med pisanjem besedila, uporabi koledarja in nekaterih iger. S kratkim pritiskom tipke za pomikanje izberete označeno funkcijo.

5. odpre seznam ukazov za urejanje besedila in označevanje predmetov.

6. zbriše besedilo ali predmet ali zapusti izbrano funkcijo.

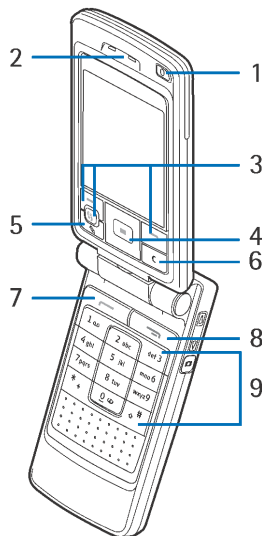

7.  pokliče telefonsko številko ali sprejme klic. V stanju pripravljenosti prikazuje seznam zadnjih klicanih telefonskih števil.
8.  konča dejavni klic. Izhod iz katerekoli funkcije.
9.  –  vpišejo številke in črke.
 in  se v različnih funkcijah uporabljata v različne namene.

Zaprta pokrovček

1. Tipki za nastavljanje glasnosti in povečavo

Nastavite glasnost zvočnika ali slušalk, če so priključene na telefon. Med uporabo kamere s tema tipkama približite ali oddaljite sliko.


2. Zvočniki

3. Tipka Fotoaparat/PG

V načinu Slikanje s to tipko posnamete fotografijo.


Če jo pridržite, ko je telefon v načinu Delo ali Brskanje, se vzpostavi klic Pritisni in govori.

4. Lučka, ki opozarja na dohodni klic.

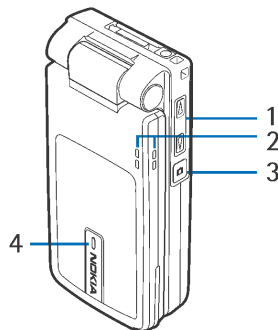

Priključki

1. Priključek za polnilnik
2. Priključek Pop-Port™ za na primer slušalke in podatkovni kabel.
3. Infrardeči (IR) vmesnik
4. Objektiv kamere

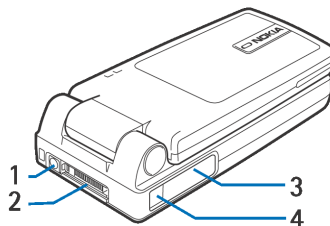

■ Znaki na zaslonu v pripravljenosti



V mapi Prejeto v meniju Sporočila imate vsaj eno prejeto sporočilo.



Prejeli ste eno ali več glasovnih sporočil. Glejte "[Klicanje telefonskega predala](#)" na strani 35.



Sporočila v mapi V pošiljanju čakajo na pošiljanje.



V trenutno dejavnem profilu je *Ton zvonjenja* nastavljen na *Tiho*, *Opozor. na sporočilo* na *Brez* in *Opoz. ton pomenkov* na *Brez*.



Tipkovnica telefona je zaklenjena. Glejte "[Zaklepanje tipkovnice](#)" na strani 25.



Nastavljeno opozorilo.



Kličete lahko le z linije 2 (storitev omrežja). Glejte "[Uporabljena linija \(storitev omrežja\)](#)" na strani 133.

-  Vključena je preusmeritev vseh klicev.  Vključena je preusmeritev vseh klicev v telefonski predal. Glejte "[Preusmerjanje klicev](#)" na strani 38. Če imate dve telefonski liniji, je ikona za preusmeritev na prvi liniji , na drugi liniji pa .
- D** Dejaven podatkovni klic.
- F** Dejaven faks klic.
-  Ob aktivni povezavi GPRS je ta znak prikazan namesto znaka za anteno  (v zgornjem levem kotu zaslona v pripravljenosti).  - Prikaže se, ko je med govornim klicem povezava GPRS začasno prekinjena.
-  Vključen je vmesnik Bluetooth. Med pošiljanjem podatkov prek vmesnika Bluetooth se prikaže znak .
-  Vključen je infrardeči vmesnik.

■ Meni


Če želite vstopiti v glavni meni, pritisnite . V meniju so vam na voljo vse aplikacije v telefonu.



 Možnosti v meniju: *Odpri, Prikaži seznam/Prikaži mrežo, Premakni, Premakni v mapo, Nova mapa, Naloži aplikacije, Podrobnosti pomnil., Pomoč in Izhod.*

Premikanje v meniju

- Po meniju se lahko pomikate tako, da tipko za pomikanje pritisnete na vrhu ▲, spodaj ▼, levo ◀ in desno ▶.

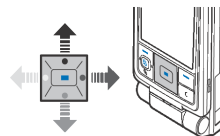

Odpiranje aplikacij in map

- Poiščite aplikacijo ali mapo in jo odprite s pritiskom sredine tipke za pomikanje .

Zapiranje aplikacij

- Tipko **Nazaj** ali **Izhod** pritisnite tolikokrat, kot je potrebno za vrnitev v pripravljenost, ali pa izberite **Možnosti** → **Izhod**.

Preklapljanje med aplikacijami

- Pridržite , če se želite pomikati med odprtimi aplikacijami. Okno za preklapljanje med aplikacijami se odpre in prikaže seznam odprtih aplikacij. Poiščite aplikacijo in jo izberite s pritiskom na .

■ Dejanja, skupna vsem aplikacijam

- Odpiranje prikaza predmetov** - Pomaknite se do želenega predmeta in pritisnite  ali izberite **Možnosti** → **Odpri**.
- Urejanje predmetov** - Odprite prikaz želenega predmeta in izberite **Možnosti** → **Uredi**. S tipko za pomikanje se lahko pomikate med polji predmeta.

- **Odstranjevanje in brisanje predmetov** – Poiščite predmet in izberite **Možnosti**→ *Zbriši* ali pritisnite . Če želite zbrisati več predmetov hkrati, jih morate najprej označiti.
- **Označevanje predmetov** – Predmete na seznamu lahko izberete na več načinov.
 - Posamezen predmet izberete tako, da ga poiščete in izberete **Možnosti**→*Označi/Opusti*→*Označi* ali hkrati pritisnete  in .
 - Poleg predmeta se pojavi oznaka.
 - Če želite izbrati vse predmete na seznamu, izberite **Možnosti**→ *Označi/Opusti*→*Označi vse*.
 - Če želite označiti več predmetov, pridržite  in potisnite tipko za pomikanje navzdol ali navzgor. Ko premikate izbiro, se poleg predmetov pojavijo oznake. Ko prenehate izbirati, spustite najprej tipko za pomikanje in potem še tipko .
 - Ko izberete vse zelene predmete, jih lahko premaknete ali zbrisete tako, da izberete **Možnosti**→*Premakni v mapo* ali *Zbriši*.
- **Opuščanje predmetov** – Izbiro posameznega predmeta prekličete tako, da ga poiščete in izberete **Možnosti**→ *Označi/Opusti*→ *Opusti* ali hkrati pritisnete  in .
- **Ustvarjanje map** – Izberite **Možnosti**→*Nova mapa*. Telefon zahteva, da vpišete ime nove mape (največ 35 črk).
- **Premikanje predmetov v mapo** – Izberite **Možnosti**→*Premakni v mapo* (možnost ni prikazana, če ni na voljo nobene mape). Ko izberete *Premakni*

v *mapo*, se odpre seznam map, ki so na voljo, vidna pa je tudi izhodiščna mapa aplikacije (če želite predmete premakniti iz mape). Izberite mesto, kamor želite predmet premakniti, in pritisnite **OK**.

- **Pošiljanje predmetov** - Če želite poslati predmet, ga poiščite in izberite **Možnosti** → *Pošlji*. Izberite način, na voljo so možnosti *Prek MMS*, *Prek Bluetooth*, *Prek e-pošte*, *Prek faksa* in *Prek IR*.
- Če želite predmet poslati kot prilogo e-poštnemu ali večpredstavnostnemu sporočilu, se odpre urejevalnik. Pritisnite , da izberete prejemnike iz imenika, ali pa vpišite telefonsko številko ali e-naslov prejemnika v polje *Za*. Vpišite besedilo ali dodajte zvok in izberite **Možnosti** → *Pošlji*. Glejte "*Pisanje in pošiljanje sporočil*" na strani 87.
- Prek Bluetooth. Glejte "*Pošiljanje podatkov prek povezave Bluetooth*" na strani 171.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih podob, tonov zvonjenja in drugih vsebin.

■ Nadzor glasnosti

Ikone za glasnost:


 - za slušalko,

 - za zvočnik.

Med dejavnim klicem ali med poslušanjem zvoka lahko nastavljate glasnost s pritiskom na  in  ali s tipkama za glasnost ob strani telefona.

Zvočnik vam omogoča, da se pogovarjate, na primer medtem ko imate telefon na mizi. Zvočnik lahko uporabljate med klicem, v zvočnih in video aplikacijah ter med pregledovanjem večpredstavnostnih sporočil. Zvočne in video aplikacije uporabljajo zvočnik po privzeti nastavitvi. Če uporabljate zvočnik, so vam med pogovorom lažje dostopne druge aplikacije.

Če želite vključiti zvočnik med že vzpostavljenim klicem, izberite **Možnosti** → **Vključi zvočnik**. Telefon zapiska, v navigacijski vrstici se prikaže , znak za glasnost pa se spremeni.



Med klicem ne morete vklopiti zvočnika, če so na telefon priključene slušalke.



Opozorilo! Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Če želite med že vzpostavljenim klicem zvočnik izključiti, izberite **Možnosti** → **Vključi slušalko**.

3. Klicne funkcije

■ Klicanje

1. V pripravljenosti vpišete telefonsko številko skupaj z omrežno skupino. Pritisnite  ali , da premaknete kazalko. Številko zbrisete s pritiskom na .
 - Pri mednarodnem klicanju vnesite mednarodno predpono, tako da dvakrat pritisnete tipko  (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo), potem vnesite še vstopno kodo, območno kodo brez 0 in telefonsko številko.
2. Številko pokličete s pritiskom na .
3. S pritiskom na tipko  ali z zapiranjem pokrovčka končate klic oziroma prekinete poskus klica.

S pritiskom na  vedno končate klic, tudi če je na zaslonu vidna druga aplikacija.

Klice lahko vzpostavljate tudi z glasovnimi ukazi, tako da vam za vpis ali iskanje številke ni treba gledati zaslona. Glejte "[Glasovno klicanje](#)" na strani 56.

Uporaba imenika

 Odprite **Meni** → **Imenik**.

1. Vizitko najdete tako, da se pomaknete do zelenega imena ali vpišete prvih nekaj črk imena. Ob tem se samodejno odpre iskalno polje in prikaže ustrezne vizitke.

2. Klic začnete s pritiskom na .

Če je v vizitki shranjenih več telefonskih števil, poiščite želeno in pritisnite , da vzpostavite klic.

Klicanje telefonskega predala

Telefonski predal (storitev omrežja) je samodejni odzivnik, na katerem lahko pustijo sporočila tisti, ki so vas skušali poklicati, vi pa niste bili dosegljivi.

- Če hočete poklicati telefonski predal, v pripravljenosti pritisnite  in .
- Če telefon zahteva številko telefonskega predala, jo vpišite in pritisnite **OK**. To številko dobite od ponudnika storitev.
- Če želite spremeniti številko telefonskega predala, pojdite v **Meni** → **Orodja** → **Telefonski predal** in izberite **Možnosti** → **Spremeni številko**. Vpišite številko (dobite jo pri ponudniku storitev) in pritisnite **OK**.

Glejte "Preusmerjanje klicev" na strani 38.

Hitro klicanje

➡ Odprite **Meni** → **Orodja** → **Hitro klic..**

1. Tipki za hitro klicanje določite telefonsko številko ( – ). Glejte "Določanje tipk za hitro klicanje" na strani 58.
2. Klicanje številke: V pripravljenosti pritisnite ustrezno tipko za hitro klicanje in . Če je funkcija **Hitro klicanje** nastavljena na **Vključeno**: dalj časa držite pritisnjeno ustrezno tipko za hitro klicanje, dokler se klic ne začne.

Vzpostavitev konferenčnega klica

Opravljaite lahko konferenčne klice z do šestimi udeleženci (storitev omrežja).

1. Pokličite prvega udeleženca.
2. Če želite poklicati novega udeleženca, izberite **Možnosti** → *Nov klic*. Vpišite ali poiščite želeno številko in pritisnite **OK**. Prvi klic bo samodejno zadržan.
3. Ko drugi klicani sprejme klic, prvega udeleženca pridružite konferenčnemu klicu. Izberite **Možnosti** → *Konferenca*.
4. Novega udeleženca dodate v klic tako, da ponovite 2. korak, potem pa izberete **Možnosti** → *Konferenca* → *Dodaj konferenci*.
 - Če se želite z enim od udeležencev pogovoriti zasebno, izberite **Možnosti** → *Konferenca* → *Zasebno*. Izberite želenega udeleženca in pritisnite **Zasebno**. Konferenčni klic bo v vašem telefonu zadržan, vendar se bodo ostali udeleženci lahko še vedno pogovarjali drug z drugim. Pritisnite **Prekliči**, da se vrnete v konferenčni klic.
 - Če želite izločiti udeleženca konference, izberite **Možnosti** → *Konferenca* → *Izključi udeleženca*, poiščite udeleženca in pritisnite **Izključi**.
5. Dejavni konferenčni klic končajte s pritiskom na .

■ Sprejem klica

- Če želite sprejeti dohodni klic, pritisnite .
- Klic končate s pritiskom tipke .

Če klica ne želite sprejeti, pritisnite . Klicalec bo zaslišal znak za zasedeno linijo.

Ko prejmete klic, pritisnite **Tišina**, da hitro izključite zvonjenje.

Možnosti med klicem

Večina možnosti med klicem spada med storitve omrežja. Informacije o razpoložljivosti lahko dobite pri svojem ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

S pritiskom na **Možnosti** med klicem, so vam na voljo nekatere od naštetih možnosti:

Izključi mikrofon/Vkl. mikr., Vključi slušalko, Vključi zvočnik, or Vključi prostoročno (če so priključene združljive slušalke Bluetooth) in storitve omrežja *Končaj aktivni klic, Končaj vse klice, Zadrži/Prevzemi, Nov klic, Konferenca, Zasebno, Izključi udeleženca, Odgovori, Zavrni* ter:

Zamenjaj se uporablja za preklp med aktivnim in zadržanim klicem.

Preveži poveže aktivni in zadržani (ali dohodni) klic, vas pa izključi iz zveze.

Pošlji DTMF se uporablja za pošiljanje nizov tonov DTMF, na primer gesel in številk bančnih računov.

Pošiljanje nizov tonov DTMF

1. Vpišete številke s tipkami  - . Vsak pritisk tipke ustvari ton DTMF, ki se odda med aktivnim klicem. Večkrat pritisnete , da vpišete: *, p (vstavi približno dvosekundno zakasnitev pred toni DTMF ali med njimi) in w (ta znak

pomeni, da se preostali del številke ne pošlje, dokler med klicem ponovno ne pritisnete **Pošlji**). Pritisnite  za #.

2. Ton pošljete s pritiskom tipke **OK**.

Čakajoči klic

Ko je storitev Čakajoči klic vključena, vas bo omrežje med že vzpostavljenim klicem opozorilo na novi klic.

1. Med klicem sprejmete čakajoči klic s pritiskom tipke . Prvi klic bo zadržan. Med klicema preklopite s pritiskom na **Zamenjaj**.
2. Aktivni klic končate s pritiskom na .

Preusmerjanje klicev

 Odprite **Meni** → **Nastavitve** → **Preusmeritve**.

Ta storitev omrežja vam omogoča preusmerjanje dohodnih klicev na drugo številko, na primer na telefonski predal. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

- Izberite želeno preusmeritev, na primer **Če je telefon zaseden**, ki preusmeri klice, kadar je vaša številka zasedena ali če zavrnete dohodni klic.
- Izberite **Možnosti** → **Vključi**, da preusmeritev vključite, **Prekliči**, da jo izključite, ali **Preveri stanje**, da preverite, ali je preusmeritev vključena.
- Če želite preklicati vse aktivne preusmeritve, izberite **Možnosti** → **Prekliči vse preusm.**

Glejte "[Znaki na zaslonu v pripravljenosti](#)" na strani 28.

Preusmeritve in zapore dohodnih klicev ne morejo biti vključene hkrati. Glejte "[Zapore klicanja](#)" na strani 142.

■ Pritisni in govori

➡ Pojdite v **Meni** → **Hit. zveza**.

Pritisni in govori (push to talk) je dvosmerna radijska storitev (storitev omrežja), na voljo v mobilnih omrežjih GSM/GPRS. Omogoča neposredno glasovno komunikacijo; povezava se vzpostavi ob pritisku tipke .

Prek storitve Pritisni in govori se lahko pogovarjate z eno ali več osebami, ki uporabljajo združljive naprave. Med vzpostavljeno povezavo klicani osebi ali skupini ni treba sprejemati klicev. Poleg števcov povezave GPRS, telefon v meniju **Dnevnik** beleži le klice Pritisni in govori. Udeleženci morajo potrditi sprejem komunikacije, saj ni drugih potrdil, da je klicana oseba oziroma skupina slišala klic.

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Storitve med gostovanjem v drugem omrežju so lahko bolj omejene kakor pri običajnem klicanju.

Pred uporabo storitve Pritisni in govori morate določiti obvezne nastavitve.

Med povezavo s storitvijo Pritisni in govori lahko uporabljate tudi druge funkcije telefona. Storitev Pritisni in govori ni povezana z običajno glasovno komunikacijo, zato številne storitve, ki so na voljo pri običajnem glasovnem klicanju (na primer telefonski predal), v njej ne delujejo.

Nastavitve za storitev Pritisni in govori

➡ Izberite **Možnosti** → **Nastavitve**.

Nastavitve storitve Pritisni in govori dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju. Morda boste prejeli nastavitveno sporočilo OTA.

- **Ton za obveščanje** – Ton za dohodne klice Pritisni in govori.
- **Privzeti vzdevek** – Vaš vzdevek, kakor ga vidijo drugi uporabniki.
- **Domena** – Privzeto ime domene.
- **Ime dostopne točke** – Ime dostopne točke za storitev Pritisni in govori.
- **Naslov strežnika** – Naslov strežnika storitve Pritisni in govori.
- Če želite skriti svoj naslov za storitev Pritisni in govori pred klicanimi osebami, izberite **Prikaži moj naslov** in **Ne**.
- **Uporabniško ime** – Vaše uporabniško ime za dostop do storitve Pritisni in govori.
- **Geslo hitre zveze** – Vaše geslo za dostop do storitve Pritisni in govori.
- **Domena** – ime domene, ki se uporablja pri preverjanju uporabnikov.

Po spremembi nastavitve zaprite aplikacijo Pritisni in govori in jo zaženite znova.

Povezovanje s storitvijo Hitra zveza

➡ Odprite **Meni** → **Hit. zveza**. Druga možnost za vzpostavitev povezave s storitvijo je, da za nekaj sekund pridržite  .

Aplikacija se bo samodejno skušala povezati s storitvijo Pritisni in govori. Če je prijava uspešna, se odpre pogled seje Pritisni in govori.

Ikona  označuje povezavo s storitvijo Pritisni in govori. Če ste v telefon dodali skupine, se dejavnim skupinam pridružite samodejno, v pripravljenosti pa je prikazano ime privzete skupine.

 označuje, da storitev začasno ni na voljo. Dokler povezave ne prekinete, se bo telefon samodejno skušal znova povezati s storitvijo.

Če prijava ne uspe, telefon prikaže obvestilo o napaki, kot je *Ne morem vključiti hitre zveze*. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Vključi hitro zvezo*, da se ponovno poskušate povezati, *Nastavitve*, če želite odpreti prikaz nastavitev, ali *Izhod*, da zaprete obvestilo o napaki.

Če želite povezavo s storitvijo prekiniti, izberite **Možnosti** → *Izključi hitro zvezo*.

 Možnosti v pogledu seje so: *Izključi zvočnik/Vključi zvočnik, Aktivni člani, Imenik hitre zveze, Dnevnik hitre zveze, Nastavitve, Pomoč, Izključi hitro zvezo*, in *Izhod*.

Vzpostavljanje klicev Pritisni in govori

Izberite **Možnosti** → *Izključi zvočnik/Vključi zvočnik*, da pri komunikaciji Pritisni in govori uporabite zvočnik oziroma slušalko telefona. Če izberete slušalko, lahko telefon uporabljate ob ušesu kot običajno.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Vzpostavljanje klica Pritisni in govori

1. Izberite **Možnosti** → *Imenik hitre zveze* in poiščite želeno osebo ali skupino.

Če želite odpreti prikaz *Skupine hitre zveze*, pritisnite .

2. Pritisnite  ali . Tako takoj vzpostavite klic Pritisni in govori.

Ali:

Izberite **Možnosti** → *Pošlji zaht. povr. kl.* Tako osebi ali skupini pošljete zahtevo za povratni klic.

Telefon predvaja ton, ki označuje dovoljen dostop, ter prikaže vaš vzdevek in ime skupine.

3. Če želite govoriti, pritisnite . Telefon pošlje zahtevo. Počakajte, da prejme signal, da ste na vrsti za govor. Ko telefon prikaže sporočilo *Govorite*, lahko govorite največ 30 sekund.

Medtem ko govorite, držite pritisnjeno tipko , telefon pa držite pred seboj, da lahko vidite zaslon. Ko pogovor končate, spustite tipko Pritisni in govori. Govori lahko oseba, ki tipko pritisne prva. Ko nekdo neha govoriti, lahko začne govoriti oseba, ki prva pritisne tipko .

4. Med dejavnimi sejami preklopite s pritiskom na **Menjaj**.
5. Dejavno sejo končate s pritiskom na **Prekini**

Če imate več dejavnih sej, se telefon pomakne na naslednjo.

Če ni drugih sej, telefon prikaže obvestilo, da ni dejavnih sej.

6. Če želite zapreti aplikacijo, izberite **Možnosti** → *Izhod*.

Sprejemanje klicev Pritisni in govori

Telefon predvaja kratek ton, s katerim vas obvesti o dohodnem klicu posameznika ali skupine. Če želite klic sprejeti, pritisnite **Sprejmi**, zavrnete pa ga s pritiskom na **Utišaj**.

Ko prejmete klic skupine, se prikažeta ime skupine in vzdevek klicalca. Ko prejmete klic ene osebe, katere podatke ste shranili v **Imenik** in jih telefon prepozna, prikaže shranjeno ime; sicer prikaže samo vzdevek klicalca.

Zahteve za povratni klic

 Odprite **Možnosti** → **Imenik hitre zveze** ali **Dnevnik hitre zveze**.

Pošiljanje zahteve za povratni klic

Če poskušate vzpostaviti klic z enim sogovornikom in ne dobite odgovora, lahko klicani osebi pošljete zahtevo, naj vas pokliče nazaj. Zahtevo lahko pošljete na več načinov:

- Če želite zahtevo za povratni klic poslati iz seznama vizitk v meniju **Hit. zveza**, izberite **Možnosti** → **Imenik hitre zveze**. Pomaknite se do vizitke in pritisnite **Možnosti** → **Pošlji zaht. povr. kl.**
- Če želite zahtevo poslati iz menija **Imenik**, pritisnite  in poiščite želeno vizitko. Pritisnite **Podrobn.**, poiščite naslov Pritisni in govori ter pritisnite **Možnosti** → **Pošlji zaht. povr. kl.**
- Če želite zahtevo za povratni klic poslati iz seznama skupin v meniju **Hit. zveza**, izberite **Možnosti** → **Imenik hitre zveze** in pritisnite . Pomaknite se do zelene skupine in pritisnite **Možnosti** → **Pošlji zaht. povr. kl.**

- Če želite zahtevo za povratni klic poslati iz seznama vizitk v meniju **Hit. zveza**, izberite **Možnosti** → *Dnevnik hitre zveze*. Izberite *Prejete zaht. po povr. klicih* in pritisnite **Možnosti** → *Odprj*. Pomaknite se do vizitke in pritisnite **Možnosti** → *Pošlji zaht. povr. kl.*

Shranjevanje pošiljatelja zahteve po povratnem klicu

Ko prejmete zahtevo za povratni klic od nekoga, ki še ni shranjen v vašem imeniku, ga lahko shranite.

1. Če želite zahtevo odpreti, izberite **Možnosti** → *Dnevnik hitre zveze* → *Prejete zaht. po povr. klicih*
2. Izberite vizitko in pritisnite **Možnosti** → *Dodaj v imenik*.

Uporaba skupin

 Odprite **Možnosti** → **Imenik hitre zveze**.

Ko pokličete skupino, klic slišijo vsi njeni člani hkrati.

Vsakemu članu skupine pripada uporabniško ime, ki mu ga dodeli ponudnik storitev. Člani skupine lahko izberejo vzdevek za skupino, ki se prikaže kot identifikacija klicalca.

Skupine označujejo naslovi URL. Uporabnik, ko se prvič pridruži skupinski seji, prijavi naslov URL skupine omrežju.

Dodajanje skupine

1. Izberite **Možnosti** → *Imenik hitre zveze* in nato . Tako odprete prikaz *Skupine hitre zveze*.

2. Izberite **Možnosti**→ *Dodaj skupino*→ *Ustvari novo*.
 3. Vpišite *Ime skupine* in pritisnite tipko **OK**.
 4. Izberite raven za *Varnost skupine*.
 5. V nastavitvi *Vzdevek v skupini* vpišite svoj vzdevek.
 6. Če želite skupini dodati sličico, izberite **Možnosti**→ *Dodaj sličico*.
 7. Pritisnite **Končano**. Če želite dodati člane in jim poslati vabilo v skupino, pritisnite **Da**, ko telefon vpraša *Pošljem vabilo vsem članom?* Odpre se prikaz, kjer lahko izberete člane skupine.
- Člani, ki ste jih povabili v odprto skupino, lahko vanjo povabijo še druge člane.

Pridruževanje obstoječi skupini

Več informacij o podrobnostih skupin lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Morda boste prejeli nastavitveno sporočilo OTA.

1. Pritisnite **Meni**→ **Hit. zveza**→ *Imenik hitre zveze* in nato . Tako odprete prikaz *Skupine hitre zveze*.
2. Pritisnite **Možnosti**→ *Dodaj skupino*→ *Pridruži se obstoječi*.
3. Vpišite *Naslov skupine*, *Ime skupine* in *Vzdevek v skupini*. Dodate lahko tudi *Sličica skupine*.
4. Pritisnite **Končano**.

Prejemanje vabila

Ko prejmete vabilo v skupino, pritisnite **Možnosti** in izberite možnost.

- *Od* - Prikaže podatke o pošiljatelju vabila.

- *Vzdevek* – Prikaže vzdevek pošiljatelja vabila.
- *Ime skupine* – Če skupina ni zaščiten, si z izbiro te možnosti ogledate njeno ime.
- *Naslov skupine* – Če skupina ni zaščiten, z izbiro te možnosti prikažete njen naslov.
- *Shrani skupino* – Doda skupino v telefon. Ko je skupina shranjena, telefon vpraša, ali se želite z njo povezati.

Vabilo zavrnete s pritiskom na **Nazaj** in **Da**.

■ Seznam klicev in splošni dnevnik

 Odprite **Meni** → **Dnevnik**.



V dnevniku lahko preverjate telefonske klice, sporočila, paketne podatkovne povezave in fakse ter podatkovne klice, ki jih je zabeležil telefon. Prikaz dnevnika lahko omejite na samo eno vrsto dogodka, iz podatkov v dnevniku pa lahko izdelate tudi nove vizitke.

Povezave z oddaljenim nabiralnikom, centrom za večpredstavnostna sporočila ali stranmi v brskalniku so v splošnem dnevniku komunikacij prikazane kot podatkovni klici ali paketne podatkovne povezave.

Seznam zadnjih klicev

 Odprite **Meni**→ **Dnevnik**→ **Zadnji klici**.

Telefon beleži telefonske številke neodgovorjenih, prejetih in oddanih klicev skupaj z njihovim približnim trajanjem. Neodgovorjene in prejete klice beleži le, če to omogoča omrežje, če je vključen in v dosegu omrežja.

 Možnosti v pogledih Neodgovorjeni, Prejeti, Klicani: *Pokliči, Ustvari sporočilo, Uporabi številko, Zbriši, Zbriši seznam, Dodaj v Imenik, Pomoč in Izhod.*

Neodgovorjeni in prejeti klici

Če želite pregledati seznam zadnjih 20 števil, s katerih so vas neuspešno klicali (storitev omrežja), odprite **Dnevnik**→ **Zadnji klici**→ **Neodgov. klici**.

Če želite pregledati seznam zadnjih 20 števil ali imen, s katerih ste klic sprejeli (storitev omrežja), odprite **Dnevnik**→ **Zadnji klici**→ **Prejeti klici**.

Klicane številke

Če želite pregledati seznam zadnjih 20 klicanih števil, odprite **Dnevnik**→ **Zadnji klici**→ **Klicane štev.**

Brisanje seznamov zadnjih klicev

- Če želite zbrisati sezname zadnjih klicev, v glavnem pogledu menija Zadnji klici izberite **Možnosti**→ **Zbriši zadnje klice**.
- Če želite zbrisati le en seznam zadnjih klicev, odprite želeni seznam in izberite **Možnosti**→ **Zbriši seznam**.
- Če želite zbrisati posamezne klice, odprite seznam, poiščite želeni klic in pritisnite .

Trajanje klicev

↩ Odprite **Meni** → **Dnevnik** → **Trajanje klicev**.

Tu lahko preverite približno trajanje svojih odhodnih in dohodnih klicev.



Opomba: Dejansko trajanje klicev, ki vam ga zaračuna mobilni operater, se lahko razlikuje; to je odvisno od funkcij omrežja, zaokroževanja in podobnega.

Brisanje števcov trajanja klicev – Izberite **Možnosti** → **Zbriši števce**. Za uporabo te funkcije potrebujete kodo za zaklepanje. Glejte "**Varnost**" na strani 138.

Pregledovanje splošnega dnevnika

↩ Odprite **Meni** → **Dnevnik** in pritisnite ▶.

V splošnem dnevniku lahko za vsak komunikacijski dogodek vidite ime pošiljatelja ali prejemnika, telefonsko številko, ime ponudnika storitve ali dostopno točko.

Poddogodki, na primer več delov enega sporočila in paketi v podatkovni povezavi, se beležijo kot en dogodek.

Filtriranje dnevnika

1. Izberite **Možnosti** → **Filter**. Odpre se seznam filtrov.
2. Poiščite filter in pritisnite **Izberi**.

Brisanje vsebine dnevnika

- Če želite trajno zbrisati celotno vsebino dnevnika, sezname klicev in povratnice za sporočila, izberite **Možnosti** → **Zbriši dnevnik**. Izbiro potrdite s pritiskom na **Da**.

Merilnik prenesenih paketnih podatkov in trajanja povezave

- Če želite preveriti količino prenesenih podatkov (v kB) in približno trajanje določene povezave GPRS, poiščite dohodni ali odhodni dogodek z ikono dostopne točke  ter izberite **Možnosti**→*Prikaži podrobnosti*.

Nastavitve dnevnika

- Izberite **Možnosti**→*Nastavitve*. Odpre se seznam nastavitvev.
 - *Trajanje dnevnika* - Dogodki v dnevniku ostanejo shranjeni določeno število dni, potem pa se samodejno zbršejo, da ne zasedajo pomnilnika.
 - Če izberete možnost *Ni dnevnika*, se trajno zbršejo celotna vsebina dnevnika, sezname klicev in povratnice za sporočila.
 - *Prikaži trajanje klica*. Glejte "Trajanje klicev" na strani 48.

Števec podatkov GPRS

 Odprite **Meni**→**Dnevnik**→**Števec GPRS**.

Števec podatkov GPRS omogoča preverjanje skupne količine prejetih in poslanih podatkov med uporabo paketnih podatkovnih povezav (GPRS).

4. Pisanje besedila

Besedilo, na primer pri pisanju sporočila, lahko pišete na dva različna načina; na običajni način ali s slovarjem.

■ Običajni način pisanja

Med pisanjem besedila na običajni način se v zgornjem desnem vogalu zaslona prikaže znak .

- Pritisnite številčno tipko (od  do ), tolikokrat, da se izpiše želeni znak. Na tipkah je na voljo več znakov, kot je izpisanih na njih.
- Številko vpišete z daljšim pritiskom ustrezne tipke.
Med črkami in številkami preklapljate z daljšim pritiskom na .
- Če je naslednja črka na isti tipki kot trenutna, počakajte, da se prikaže kazalka (to lahko pospešite tako, da pritisnete ), in vpišite zeleno črko.
- Presledek vstavite s pritiskom na . Če želite kazalko premakniti v naslednjo vrstico, trikrat pritisnite .
- Med velikimi in malimi črkami preklapljate s tipko .

■ Uporaba slovarja

Če uporabljate slovar, lahko vsako črko vstavite z enim samim pritiskom ustrezne tipke. Če želite vključiti pisanje s slovarjem, pritisnite  in izberite *Vključi*

slovar. Tako vključite slovar za vse urejevalnike v telefonu. Na vrhu zaslona se prikaže znak .

1. S tipkami  –  napišete želeno besedo. Za vsako črko pritisnete ustrezno tipko le enkrat. Beseda se spremeni po vsaki pritisnjeni tipki.
2. Ko besedo napišete, preverite, ali je pravilna.
 - Če je beseda pravilna, jo potrdite tako, da pritisnete  ali vstavite presledek s tipko . Beseda ni več podčrtana, tako da lahko začnete s pisanjem nove.
 - Če beseda ni pravilna, so vam na voljo naslednje možnosti:
 - Pritiskajte , da se ena za drugo izpišejo druge ustrezne besede, ki jih je našel slovar.
 - Pritisnite  in izberite *Slovar* → *Zadetki*, da se izpiše seznam ustreznih besed. Poiščite želeno besedo in jo uporabite s pritiskom na .
 - Če se za besedo izpiše znak ?, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vpisati, ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, pritisnite *Črkuj*, vpišite besedo na običajni način (največ 32 črk) in pritisnite *OK*. Beseda se doda v slovar. Ko se slovar napolni, nove besede zamenjajo najstarejše dodane besede.
 - Če želite odstraniti ? in zbrisati posamezne znake v besedi, pritisnite .

■ Nasveti za pisanje besedila

- Za preklap med različnimi načini vpisovanja, **Abc**, **abc** in **ABC**, pritisnite . Če na hitro dvakrat pritisnete , se slovar izključi.
- Če želite v črkovnem načinu vpisati številko, pridržite želeno tipko ali pritisnite , izberite način za vpisovanje števil, vpišite zelene številke in pritisnite **OK**.

- Najpogostejša ločila so na tipki . Večkrat pritisnite , da najdete želeno ločilo.

Seznam posebnih znakov odprete s tipko . S tipko za pomikanje preiščite seznam in izberite želeni znak s tipko **Izberi**, ali pa pritisnite  in izberite *Vstavi simbol*.

Slovar bo skušal uganiti, katero od pogosto uporabljenih ločil („?!“) potrebujete. Ločila, ki so na voljo, in njihov vrstni red so odvisni od jezika slovarja.

Ko vpišete besedo s slovarjem, lahko pritisnete , izberete *Slovar* in izberete:

- *Zadetki* – izpiše seznam besed, ki ustrezajo pritisnjenim tipkam. Poiščite želeno besedo in pritisnite .
- *Vstavi besedo* – v slovar vstavi besedo, vpisano na običajni način (največ 32 črk). Ko se slovar napolni, nove besede zamenjajo najstarejše dodane besede.
- *Uredi besedo* – odpre pogled, kjer lahko uredite besedo; na voljo je le, če je beseda aktivna (podčrtana).
- *Izključeno* – izključi slovar za vse urejevalnike v telefonu

Pisanje zloženih besed

- Vpišite prvi del zloženke in jo potrdite s pritiskom na . Vpišite zadnji del zloženke in končajte zloženko, tako da dodate presledek s tipko .

■ Kopiranje besedila v odložišče

Če želite besedilo kopirati v odložišče, to najpreprosteje storite na naslednja načina:

1. Besede in črke izberite z daljšim pritiskom na . Hkrati pritisnite  ali . Ko premikate izbiro, s tem označujete besedilo.
Vrstice izberite z daljšim pritiskom na . Hkrati pritisnite  ali .
2. Če želite končati izbiranje, nehajte pritiskati tipko za pomikanje, medtem ko tipko  držite pritisnjeno.

3. Če želite besedilo kopirati v odložišče, ne spustite tipke  in pritisnite **Kopiraj**.

Lahko tudi spustite tipko  in jo znova pritisnete, da se odpre seznam ukazov za urejanje, na primer, *Kopiraj* ali *Izreži*.

Če želite izbrano besedilo odstraniti iz dokumenta, pritisnite .

4. Če želite besedilo vstaviti v dokument, dalj časa držite pritisnjeno tipko  in pritisnite **Prilepi**.

Ali: Enkrat pritisnite  in izberite *Prilepi*.

5. Osební podatki

■ Imenik



↩️ Odprite **Meni** → **Imenik**.

V imeniku lahko shranjujete in urejate kontaktne podatke, kot so imena, telefonske številke in naslovi.

Vizitki lahko dodate tudi osebni ton zvonjenja, glasovno oznako in sličico. Ustvarjate lahko skupine vizitk, ki vam omogočajo, da sporočila ali e-pošto pošiljate več prejemnikom hkrati.

Vizitke lahko prejimate ali pošiljate le združljivim napravam.

▶ Možnosti v mapi Imenik: *Odpri, Pokliči, Ustvari sporočilo, Nova vizitka, Odpri pogovor, Uredi, Zbriši, Podvoji, Dodaj skupini, Spada v skupine, Označi/Opusti, Kopiraj v imenik SIM, Pošlji, Info o Imeniku, Imenik SIM, Nastavitve, Pomoč in Izhod.*

Delo z vizitkami

▶ Možnosti pri urejanju vizitk: *Dodaj sličico/Odstrani sličico, Dodaj podrobnost, Zbriši podrobnost, Uredi oznako, Pomoč in Izhod.*

1. V pripravljenosti pritisnite  ali izberite **Meni** → **Imenik**.
2. Izberite **Možnosti** → *Nova vizitka*.

3. Izpolnite želeno polja in pritisnite **Končano**.
- Če želite urediti vizitko, , jo odprite in izberite **Možnosti**→ *Uredi*.
 - Če želite vizitko zbrisati, , jo odprite in izberite **Možnosti**→ *Zbriši*.
 - Če želite vizitki dodati sličico, odprite vizitko, izberite **Možnosti**→ *Uredi*, nato pa izberite **Možnosti**→ *Dodaj sličico*.
 - Če želite v vizitki določiti privzeto številko in naslov, jo odprite in izberite **Možnosti**→ *Privzete*. Odpre se okno, ki kaže različne možnosti.
 - Če želite imena in številke na kartici SIM prekopirati v telefon, izberite **Možnosti**→ *Imenik SIM*, poiščite želeno imena in izberite **Možnosti**→ *Kopiraj v imenik* *IMENIK*.
 - Če želite kopirati številko telefona, faksa ali pozivnika iz imenika na kartico SIM, odprite želeno vizitko in izberite **Možnosti**→ *Kopiraj v imenik* *SIM*.

Dodajanje tona zvonjenja

Vsaki vizitki ali skupini lahko dodelite ton zvonjenja. Ko vas pokliče oseba z vizitke ali iz skupine, telefon zvoni na izbrani način (če je številka klicaleca poslana in jo vaš telefon prepozna).

1. Pritisnite , da odprete vizitko, ali odprite seznam Skupine in izberite skupino.
2. Izberite **Možnosti**→ *Ton zvonjenja*. Odpre se seznam tonov zvonjenja.

3. S tipko za pomikanje poiščite želeni ton in pritisnite **Izberi**.
- Če želite ton zvonjenja odstraniti, na seznamu tonov izberite *Privzeti ton*.

Glasovno klicanje

 Odprite **Meni** → **Imenik**.

Glasovno klicanje poteka tako, da izgovorite glasovno oznako, ki je dodana vizitki. Glasovno oznako lahko sestavlja poljubna beseda ali niz besed.

Pred uporabo glasovnih oznak si zapomnite:

- Glasovne oznake niso odvisne od jezika. Odvisne so od glasu osebe, ki jih izgovarja.
- Ime morate izgovoriti enako kakor ob snemanju.
- Glasovne oznake so občutljive za šume iz ozadja. Zato jih posnemite in uporabljajte v tihem okolju.
- Zelo kratka imena ne bodo sprejeta. Uporabljajte dolga imena in se izogibajte podobnim imenom za različne številke.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte le na glasovno klicanje.

Dodajanje glasovne oznake telefonski številki

Glasovne oznake lahko dodate le številkam, shranjenim v pomnilniku telefona. Glejte "[Delo z vizitkami](#)" na strani [54](#).

1. V glavnem pogledu menija **Imenik** poiščite želeno vizitko in pritisnite , da jo odprete.

2. Poiščite številko, ki ji želite dodati glasovno oznako, in izberite **Možnosti**→
Dodaj glasovno ozn.
3. Pritisnite **Začni** in posnemite novo glasovno oznako. Po začetnem tonu razločno izgovorite besedo (ali besede), ki jo želite shraniti kot glasovno oznako.
4. Po snemanju telefon predvaja posneto glasovno oznako, medtem pa se na zaslonu izpiše obvestilo *Predvajam glasovno oznako.*
5. Po uspešnem snemanju glasovne oznake telefon zapiska, na zaslonu pa se izpiše obvestilo, *Glasovna oznaka shranjena.* Poleg številke v vizički se prikaže simbol .

Klicanje z izgovarjanjem glasovne oznake

1. V pripravljenosti za dalj časa pritisnite . Telefon zapiska, na zaslonu pa se izpiše obvestilo *Zdaj govorite.*
2. Ko kličete z glasovno oznako, naj bo telefon nekoliko oddaljen od ust in obraza; glasovno oznako izgovorite jasno.
3. Telefon predvaja prepoznano oznako, prikaže ime in številko ter po nekaj sekundah samodejno pokliče prepoznano številko.
- Če telefon predvaja napačno glasovno oznako ali če želite glasovno klicanje ponoviti, pritisnite **Ponovi**.

Klicanje z glasovno oznako ni mogoče med dejavnim podatkovnim klicem ali povezavo GPRS.

Določanje tipk za hitro klicanje

Hitro klicanje je najhitrejši način klicanja najpogosteje uporabljenih števil. Številke lahko določite osmim tipkam za hitro klicanje. Tipka **1** je rezervirana za številko telefonskega predala.

1. Odprite želeno vizitko in izberite **Možnosti** → *Določi hitro klicanje*.
2. Izberite številko in pritisnite **Določi**. Ko se vrnete v pogled vizitke, se poleg številke prikaže ikona za hitro klicanje.
- Če želite uporabiti hitro klicanje, vrnite telefon v pripravljenost, pritisnite tipko za hitro klicanje in .

■ Prisotnost

 Odprite **Meni** → **Prisotnost**.



 Možnosti v pogledu Prisotnost: *Odpri, Moja dostopnost, Gledalci, Posodobi dostopn., Prijava, Odjava, Nastavitve, Pomoč* in *Izhod*.

Omrežno storitev Prisotnost uporabljajte za obveščanje drugih uporabnikov o svoji dostopnosti, t. j. kdaj, kje in kako lahko stopijo v stik z vami. Prisotnost vam omogoča pregledovanje in ustvarjanje dinamičnega profila vaših podatkov, ki jih vidijo tudi drugi uporabniki storitve, skupno rabo podatkov in nadzor nad storitvami. Podatki o prisotnosti lahko vključujejo vašo dostopnost, podatke o tem, kje ste, kaj počnete in ali želite, da vas drugi pokličejo ali vam pošljejo sporočilo.

Pred uporabo storitve za zaznavanje prisotnosti izberite ustrezno storitev in shranite nastavitve zanjo. Nastavitve za storitev lahko prejmete v posebnem besedilnem sporočilu, ki mu pravimo pametno sporočilo in ga pošlje ponudnik

storitve. Glejte "[Prejemanje pametnih sporočil](#)" na strani 91. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

V aplikaciji Prisotnost lahko spreminjate objavljene podatke in določate, komu dovolite dostop do informacij o svoji prisotnosti. Pri pregledovanju informacij o prisotnosti drugih uporabite Imenik. Glejte "[Imenik](#)" na strani 54.

Spreminjanje informacij o dostopnosti

➡ Odprite **Možnosti** → *Moja dostopnost* in izberite:

- *Na voljo* – Drugim uporabnikom ste na voljo, da vas pokličejo ali vam pošljejo sporočilo. V telefonu imate izbran na primer profil Splošno. Glejte "[Profili](#)" na strani 126.
- *Zaseden(a)* – Morda ste na voljo drugim uporabnikom, da vas pokličejo ali vam pošljejo sporočilo; v telefonu imate izbran na primer profil Sestane.
- *Nisem na voljo* – Drugim uporabnikom niste na voljo, da bi vas poklicali ali vam poslali sporočilo; v telefonu imate izbran na primer tihi profil.

Spreminjanje nastavitev, kdo lahko vidi informacije o vaši prisotnosti

➡ Odprite **Možnosti** → *Gledalci* in izberite:

- *Javna prisotn.* – Prikazuje omejene informacije, kako lahko drugi vzpostavijo stik z vami. Te informacije so na voljo vsem uporabnikom, razen blokiranim.
 - *Moja dostopnost* – Izberite *Na voljo*, *Zaseden(a)* ali *Nisem na voljo*.

- *Gledalci* – Odpre pogled *Trenutni pregledovalci* za podatke v *Javna prisotn..* Glejte "[Javni pregledovalci](#)" na strani 61.
- *Posodobi dostopn.* – Posodobi informacije o vaši prisotnosti v strežniku za prisotnost.
- *Prijava/Odjava* – Prijavite ali odjavite se iz strežnika za prisotnost. Glejte "[Strežniki za pomenke in prisotnost](#)" na strani 112.
- *Nastavitve* – Tu lahko urejate objavo podatkov o svoji prisotnosti.
- *Zaseb. prisotn.* – Prikazuje zasebne informacije; tu lahko drugim objavite bolj osebne podatke. Ti podatki so na voljo le uporabnikom, ki jim dovolite pregledovanje zasebnih podatkov. Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi:
 - *Moja dostopnost* – Izberite *Na voljo*, *Zaseden(a)* ali *Nisem na voljo*.
 - *Zasebno sporočilo* – Napišite lahko sporočilo, dolgo do 40 znakov, in v njem navedete več o svoji trenutni dostopnosti.
 - *Moj logo dostopn.* – Podatkom o dostopnosti lahko dodate logotip. Logotipi so shranjeni v Galeriji. Glejte "[Galerija](#)" na strani 81.
 - *Gledalci* – Odpre pogled *Zasebni seznam* za podatke v *Zaseb. prisotn..* Glejte "[Zasebni pregledovalci](#)" na strani 61.
 - *Posodobi dostopn.* – Posodobi informacije o vaši prisotnosti v strežniku za prisotnost.
 - *Prijava/Odjava* – Prijavite ali odjavite se iz strežnika za prisotnost. Glejte "[Strežniki za pomenke in prisotnost](#)" na strani 112.
 - *Nastavitve* – Tu lahko urejate objavo podatkov o svoji prisotnosti.

- *Blok. prisotn.* – Ne prikazuje nikakršnih osebnih podatkov. Glejte "Blokirani pregledovalci" na strani 62.

Javni pregledovalci

Odprite *Javna prisotn.* in izberite **Možnosti** → *Gledalci* → *Trenutni pregledovalci*, da si ogledate imena, telefonske številke ali uporabniška imena pregledovalcev, ki jim ne dovolite ogleda svojih zasebnih sporočil o prisotnosti, a trenutno pregledujejo javne podatke o vaši prisotnosti. Poiščite pregledovalca, pritisnite **Možnosti** in izberite:

- *Dodaj na zas. sez.*, če želite pregledovalcu omogočiti tudi dostop do svoje zasebne prisotnosti.
- *Blokiraj*, če želite pregledovalcu preprečiti ogled informacij o svoji prisotnosti.
- *Dodaj v Imenik* – Doda pregledovalca v vaš imenik.
- *Osveži sezname* – Se poveže s strežnikom za prisotnost in osveži sezname pregledovalcev. Ta možnost je na voljo le, ko povezava ni vzpostavljena.

Zasebni pregledovalci

Odprite *Zaseb. prisotn.* in izberite **Možnosti** → *Gledalci* → *Zasebni seznam*, da si ogledate imena, telefonske številke ali uporabniška imena pregledovalcev, ki jim dovolite ogled svojih zasebnih sporočil o prisotnosti. Pregledovalca, ki mu želite preprečiti dostop do svojih zasebnih sporočil o prisotnosti, poiščite in pritisnite . Poiščite pregledovalca, pritisnite **Možnosti** in izberite:

- *Dodaj novo* – Ročno dodajte novega pregledovalca iz Imenika. Izberete lahko le osebe, ki imajo v vizitki uporabniški ID.
- *Blokiraj*, če želite pregledovalcu preprečiti ogled informacij o svoji prisotnosti.

- *Dodaj v Imenik* – Doda pregledovalca v vaš imenik.
- *Odstrani s seznama* – Odstrani pregledovalca z zasebnega seznama. Možnost je na voljo tudi pri označenih predmetih, ni pa na voljo v primeru praznega seznama.
- *Prikaži podrobnosti* – Prikaže uporabniške podatke pregledovalca.
- *Osveži seznam* – Se poveže s strežnikom za prisotnost in osveži seznam pregledovalcev. Ta možnost je na voljo le, ko povezava ni vzpostavljena.

Blokirani pregledovalci

Odprite **Možnosti** → *Gledalci* → *Blok. prisotn.* in si oglejte pregledovalce, ki ste jim onemogočili dostop do svojih javnih in zasebnih sporočil o prisotnosti. Poiščite osebo, ki ji želite omogočiti pregledovanje podatkov o svoji prisotnosti, in pritisnite ☐. Poiščite pregledovalca, pritisnite **Možnosti** in izberite:

- *Dodaj na zas. sez.*, če želite pregledovalcu omogočiti tudi dostop do svoje zasebne prisotnosti.
- *Dodaj novo* – Ročno dodajte novega pregledovalca iz Imenika. Izberete lahko le osebe, ki imajo v vizitki uporabniški ID.
- *Dodaj v Imenik* – Doda pregledovalca v vaš imenik.
- *Prikaži podrobnosti* – Prikaže uporabniške podatke pregledovalca.
- *Osveži seznam* – Se poveže s strežnikom za prisotnost in osveži seznam pregledovalcev. Ta možnost je na voljo le, ko povezava ni vzpostavljena.

Posodabljanje informacij o prisotnosti

➡ Odprite **Meni** → **Prisotnost**.

Ko je povezava vzpostavljena:

1. Vtipkajte svoj uporabniški ID in geslo ter se prijavite s pritiskom na .
ID in geslo dobite pri ponudniku storitve.
2. Izberite **Možnosti** → **Posodobi dostopn..** Možnost je na voljo, če ste prijavljeni v strežnik, ste spremenili podatke v **Zaseb. prisotn.** ali **Javna prisotn.** in jih še niste posodobili.
3. Če se želite odjaviti iz strežnika, izberite **Možnosti** → **Odjava**.

Nastavitve prisotnosti

➡ Izberite **Možnosti** → **Nastavitve**.

Glejte "**Strežniki za pomenke in prisotnost**" na strani 112.

- **Prikaz prisotnosti** - Izberite:
 - **Zasebni in javni** - Objavljeni sta javna in zasebna prisotnost.
 - **Zasebni pregled.** - Informacije o vaši prisotnosti lahko vidijo le zasebni pregledovalci.
 - **Javni gledalci** - Podatke o vaši prisotnosti lahko vidijo zasebni in javni pregledovalci.
 - **Nihče** - Informacije o vaši prisotnosti niso objavljene.

- *Stanje novih gledal.* – Določa, katero raven vaše prisotnosti lahko vidijo novi pregledovalci. Izberite *Javno* ali *Zasebno*.
- *Sinhroniz. s profili* – Določa, katere lastnosti prisotnosti se spremenijo ob zamenjavi profila. Izberite:
 - *Izključeno* – Nastavitve prisotnosti se ob zamenjavi profila ne spremenijo.
 - *Vključeno* – Ob zamenjavi profila se spremenijo nastavitve v *Moja dostopnost* in *Zasebno sporočilo*.
 - *Samo dostopnost* – *Zasebno sporočilo* se ob zamenjavi profila ne spremeni.
 - *Samo zaseb. sp.* – *Moja dostopnost* se ob zamenjavi profila ne spremeni.

■ Določanje položaja

➡ Odprite **Meni** → **Določanje položaja**.



Določanje položaja (storitev omrežja) omogoča omrežju, da določi približni položaj vašega telefona. Z omogočenjem ali onemogočenjem določanja položaja izberite, ali omrežje lahko pridobiva podatke o vašem položaju.

Če želite v svojem telefonu omogočiti določanje položaja, izberite *Nastavitve* → *Določanje položaja* → *Vključeno*.

Ko prejmete *Zahtevo po položaju*, se prikaže obvestilo o storitvi, ki je poslala zahtevo. Pritisnite **Sprejmi**, da pošljete informacije o svojem položaju, ali **Zavrni**, če želite zahtevo zavrniti.

Zahtevo po položaju so shranjena na seznamu *Prejete zaht.*

Če si jih želite ogledati, izberite **Meni**→ *Določanje položaja*→ *Prejete zaht.*. Ikona poleg zahteve označuje, ali gre za novo, sprejeto ali zavrnjeno zahtevo. Če vas zanimajo podrobnosti določene zahteve, jo poiščite in pritisnite . Če želite počistiti seznam *Prejete zaht.*, izberite **Možnosti**→ *Zbriši seznam*.

■ Koledar



↩ Odprite **Meni**→**Koledar**.

V koledarju lahko zaznamujete sestanke, srečanja, rojstne dneve, obletnice in druge dogodke. Na prihajajoče dogodke vas lahko telefon tudi zvočno opozori. Koledar uporablja skupni pomnilnik. Glejte "[Pomnilnik v skupni rabi](#)" na strani 16.

Ustvarjanje vpisov v koledarju

1. Odprite **Možnosti**→ *Nov vpis* in izberite:
 - *Sestanek* vas opomni na sestanek ob določeni uri in na določen dan.
 - *Beležka* je splošna beležka za določen dan.
 - *Obletnica* vas spomni na rojstne dneve in posebne datume. Vpisi vrste Obletnica se ponovijo vsako leto.
2. Izpolnite polja. Med polji se premikajte s tipko za pomikanje.
 - *Zadeva / Priložnost* - Napišite opis dogodka.
 - *Kraj* - Kraj srečanja; vpis tega podatka ni obvezen.
 - *Začetni čas, Končni čas, Začetni datum in Končni datum*.

- *Opozorilo* – Pritisnite , da vključite polja za *Čas opozorila* in *Datum opozorila*.
 - *Ponovitve* – Pritisnite , da se vpis spremeni v ponavljajočega se. V dnevnem pregledu je tak vpis označen z .
 - *Ponavljaj do* – Za ponavljajoč se vpis lahko določite končni datum, na primer konec tedenskega tečaja, ki ga obiskujete. Ta možnost je na voljo le, če ste izbrali ponavljanje dogodka.
 - *Sinhronizacija* – Če izberete *Zasebna*, bo po sinhronizaciji vpis viden le vam in ne drugim uporabnikom koledarja. Če izberete *Javna*, bo vpis v koledar viden tudi drugim uporabnikom, ki imajo dostop do vašega koledarja. Če izberete *Brez*, se ob sinhronizaciji vpis ne prenese v koledar računalnika.
3. Vpis shranite s pritiskom na **Končano**.
- Če urejate ponavljajoč se vpis, izberite, kako naj telefon upošteva spremembe: *Vse ponovitve* – spremenijo se vsi ponovljeni vpisi / *Samo to ponovitev* – spremeni se le izbrana ponovitev.

Pogledi v koledarju

 Možnosti v različnih pogledih koledarja: *Odpri*, *Nov vpis*, *Tedenski pregled* / *Mesečni pregled*, *Zbriši*, *Pojdi na datum*, *Pošlji*, *Nastavitve*, *Pomoč* in *Izhod*.

V dnevnem, tedenskem ali mesečnem pregledu pritisnite , da se označi trenutni datum.

Če želite v koledar dodati nov vpis, pritisnite katero koli tipko ( - ) v katerem koli pogledu koledarja. Odpre se vpis Sestane, vpisani znaki pa se vpišejo v polje *Zadeva*.

- Za skok na določen datum izberite **Možnosti** → *Pojdi na datum*. Vpišite datum in pritisnite **OK**.
- **Ikone vpisov v koledarju** v dnevnem in tedenskem pregledu:  - *Beležka* in  - *Obletnica*.
- **Sinhronizacijske ikone** v mesečnem pregledu:
 - *Zasebna*,  - *Javna*,  - *Brez*, in  - dan ima več beležk.

■ Opravila

 Odprite **Meni** → **Opravila**.



Opravila vam omogočajo, da vodite seznam nalog, ki jih morate opraviti. Opravila uporabljajo skupni pomnilnik. Glejte "**Pomnilnik v skupni rabi**" na strani 16.

1. Če želite vpisati opravilo, pritisnite katero koli tipko ( - ).
Odpre se urejevalnik, po vpisu znakov pa začne kazalka utripati.
2. Opravilo vpišite v polje *Zadeva*. Pritisnite  , da dodate posebne znake.
 - Če želite za opravilo določiti rok, poiščite polje *Rok* in vpišite datum.
 - Če želite opravilo določiti pomembnost, poiščite polje *Pomembnost* in pritisnite  .

3. Opravilo shranite s pritiskom na **Končano**. Če odstranite vse znake in pritisnete **Končano**, se prej vneseni vpis zbríše, tudi če ste urejali že shranjeno beležko.
- Če želite odpreti opravilo, ga poiščite in pritisnite .
 - Če želite zbrisati opravilo, ga poiščite in izberite **Možnosti**→ *Zbriši* ali pritisnite .
 - Če želite opravilo označiti kot dokončano, ga poiščite in izberite **Možnosti**→ *Označi kot končano*.
 - Če želite opravilo ponovno uveljaviti, izberite **Možnosti**→ *Ozn. kot nedokonč.*

■ Uvažanje podatkov iz združljivih telefonov Nokia

Koledar, imenik in opravila lahko iz združljivih telefonov znamke Nokia prenesete v svoj telefon z računalnikom, v katerem imate nameščeno programsko opremo Nokia PC Suite 6.2 Content Copier. Navodila za uporabo aplikacije najdete v pomoči za PC Suite na CD-ju.

6. Predstavnost

■ Fotoaparāt



➡ Če želite zagnati aplikacijo **Kameri**, vklopite način Slikanje. Če je telefon v stanju pripravljenosti ali v načinu Delo ali Brskanje, odprite **Meni**→**Kameri**.

Z vgrajeno kamero lahko snemate fotografije in videoposnetke. Slike se samodejno shranijo v aplikacijo Galerija, kjer jih lahko preimenujete in uredite po mapah. Glejte "**Galerija**" na strani 81. Slike in videoposnetki se shranjujejo v pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico, odvisno od nastavitve *Uporabljen pomnilnik*. Glejte "**Nastavitve kamere**" na strani 72.

Fotografije lahko tudi pošiljate v večpredstavnostnih sporočilih ter prek vmesnika Bluetooth ali infrardečega vmesnika. Fotoaparāt shranjuje slike v zapisu JPEG, kamera pa videoposnetke v zapisu 3GP.

Fotografiranje ali snemanje videoposnetkov

➡ Možnosti, ki so na voljo pred fotografiranjem, ko je telefon v načinu Delo ali Brskanje: *Snemaj/Slikaj*, *Način*, *Pojdi v Galerijo*, *Nastavitve*, *Pomoč* in *Izhod*.

Te možnosti niso na voljo, ko je telefon v načinu Slikanje.

1. Obrnite pokrovček v način Slikanje. Fotoaparāt ali kamero lahko uporabljate tudi, ko je telefon v načinu Delo ali Brskanje.

2. Pritisnite  ali  in izberite način (*Standardno*, *Portret*, *Noč* ali *Video posnetek*). Kamera je po privzeti nastavitvi v načinu *Standardno*.

Ko je telefon v načinu Slikanje, pritisnite , da se pomaknete v levo, ali , da se pomaknete v desno, in izberite način kamere.

V načinu Slikanje ter v načinih kamere *Standardno* ali *Video posnetek* izbirni tipki ne delujeta. Do funkcij aplikacije **Kameri** dostopajte s tipkami ,  in .

Slika na zaslonu kaže iskalo in mejne črte, ki označujejo, kateri del slike bo posnet.

Viden je tudi števec snemanja, ki kaže čas snemanja, in števec slik, ki kaže, koliko slik lahko pri izbrani kakovosti shranite v pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico (če jo uporabljate).

3. Sliko posnamete s hitrim pritiskom na . Telefona ne premikajte, dokler aplikacija Kamera slike ne začne shranjevati. Telefon prikaže sliko in jo samodejno shrani v Galerijo. S hitrim pritiskom na  se vrnete v pogled iskala. Novo sliko posnamete s ponovnim pritiskom na .
4. Pred snemanjem videoposnetka se prepričajte, ali ste izbrali način *Video posnetek*. Na hitro pritisnite , da se začne snemanje. Pritisnite , če želite snemanje začasno prekiniti. Snemanje nadaljujete s ponovnim hitrim pritiskom na .
5. Snemanje ustavite, če za nekaj sekund pridržite .

6. Pred slikanjem ali snemanjem lahko snemani predmet povečate s pritiskom na . Pomanjšate ga s tipko . Znak za povečavo na zaslonu kaže stopnjo povečave.

Če eno minuto ne pritisnete nobene tipke, kamera preklopi v način za varčevanje z baterijo. Če želite nadaljevati s fotografiranjem, pritisnite .

Sliko lahko vstavite v vizitko. Glejte "[Delo z vizitkami](#)" na strani 54.

Velikost in usmerjenost slike

V različnih načinih kamere lahko izberete velikost in usmerjenost slike, še preden jo posnamete.

- *Standardno* – Običajne ležeče fotografije.
- *Portret* je namenjen manjšim fotografijam, obrnjenim navpično, ki jih lahko dodate vizitkam v imeniku.
- Način *Noč* je namenjen slikanju pri šibki svetlobi, ko fotoaparat za kakovostno sliko potrebuje daljši čas osvetlitve. Pri šibki svetlobi fotoaparata med slikanjem ne smete premikati, saj bo posneta fotografija nejasna. Velikost in usmerjenost slike sta enaki za oba načina, *Standardno* in *Noč*.
- *Video posnetek* – Snemanje videoposnetka.

Dejanska velikost slike v slikovnih pikah je odvisna od izbranega načina kamere in načina delovanja telefona. Glejte "[Načini delovanja](#)" na strani 23.

- Slike, posnete v načinih *Standardno* ali *Noč*, se pri načinu delovanja Delo in Slikanje shranijo v zapisu 480 x 360 slikovnih pik, v načinu delovanja Brskanje pa v zapisu 640 x 480 slikovnih pik.

- Fotografije, posnete v načinu *Portret*, se shranijo v zapisu 80 x 96 slikovnih pik.
- Videoposnetki se shranijo v zapisu 128 x 96 slikovnih pik (sub-QCIF).

Nastavitve kamere

 Izberite **Možnosti** → **Nastavitve**.

V nastavitvah za aplikacijo **Kameri** lahko nastavite kakovost slike ter spremenite privzeto ime in mesto shranjevanja posnetih slik.

1. Poiščite želeno nastavev:

- *Kakovost podobe* – *Visoka*, *Normalna* in *Osnovna*. Boljša kakovost podob pomeni, da te zavzamejo več prostora v pomnilniku.
- *Privzeto ime podobe* – Privzeta nastavev je, da fotoaparati poimenuje slike v obliki 'Podoba.jpg'. *Privzeto ime podobe* omogoča, da ime za posnete slike določite sami.
- *Zvok* – *Vključeno* ali *Izključeno*. Ko je zvok videoposnetka vključen, je najdaljši čas snemanja krajši kot pri izključenem zvoku. Ta možnost je na voljo le v načinu *Video posnetek*.
- *Privzeto ime video p.* – Privzeta nastavev je, da kamera poimenuje posnetke v obliki 'Video.3gp'. *Privzeto ime video p.* vam omogoča, da ime posnetkov določite sami.
- *Uporabljen pomnilnik* – Tu izberite, ali želite slike in posnetke shranjevati v pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico, če jo uporabljate.

- *Ločljivost VGA* – Izberite *Vključena*, če želite, da fotoaparati posname vse fotografije v načinu VGA (480 x 640 slikovnih pik). Ta možnost je na voljo za načine *Standardno*, *Portret* in *Noč*.
2. Pritisnite **Možnosti** → *Spremeni* in spremenite izbrano nastavitev.

Pregledovanje slik

↩ Odprite **Meni** → **Galerija**.

Fotografije, posnete z aplikacijo **Kameri**, se shranjujejo v meni Galerija. Glejte "**Galerija**" na strani 81. Slike lahko tudi prejmete v večpredstavnostnih ali slikovnih sporočilih, kot priloge e-poštnim sporočilom ali prek povezave Bluetooth. Ko prejmete sliko v mapo Prejeto, jo morate shraniti v pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico. Grafike, ki jih prejmete v slikovnih sporočilih, lahko shranite v mapo Slikovna sporočila. Glejte "**Mapa Slikovna sporočila**" na strani 82.

▶ Možnosti med pregledovanjem slike: *Pošlji*, *Nastavi za ozadje*, *Zavrti*, *Povečaj*, *Pomanjšaj*, *Cel zaslon*, *Zbriši*, *Preimenuj*, *Prikaži podrobnosti*, *Dodaj v 'Pojdi na'*, *Pomoč* in *Izhod*.

S seznama v mapi *Podobe* v Galeriji izberite sliko, da zaženete pregledovalnik in prikažete sliko.

Ko sliko pregledujete, lahko naslednjo ali prejšnjo sliko v mapi prikažete s pritiskom na ▶ ali ◀.

V pogledu pomanjšanih slik:

1. Pritisnite ▶ ali ◀, da izberete med telefonom in pomnilniško kartico.
2. Za pregledovanje seznama slik pritisnite ▲ ali ▼.

3. Sliko odprite s pritiskom na . Ko sliko odprete, se prikaže njeno ime. Animirane datoteke GIF lahko pregledujete enako kot druge slike.

Povečevanje shranjene slike

1. Izberite **Možnosti** → *Povečaj* ali *Pomanjšaj*. Razmerje povečave se izpiše na vrhu zaslona. Glejte "**Bližnjice med povečavo**" na strani 74.
2. Pritisnite , da se vrnete v glavni pogled. Razmerje povečave se ob zapiranju slike ne shrani.

Ko izberete **Možnosti** → *Cel/zaslon*, okvir okoli slike izgine, da je viden večji del slike. Pritisnite , da se vrnete v glavni pogled.

Ko je slika povečana, se lahko s tipko za pomikanje premikate levo, desno, navzgor ali navzdol, tako da si podrobno ogledate različne dele slike, na primer desni zgornji kot.

Bližnjice med povečavo

- Vrtenje za 90 stopinj:  - v smeri, nasprotni vrtenju urnih kazalcev,  - v smeri urnih kazalcev. Rezultat vrtenja se ob zapiranju slike ne shrani.
-  - povečaj,  - pomanjšaj, z daljšim pritiskom tipke povrnete sliko v začetni pogled.
-  - preklop med celozaslonskim in običajnim prikazom.

■ RealPlayer™



↩️ Odprite **Meni** → **RealPlayer**.

V aplikaciji RealOne Player™ lahko predvajate predstavnostne datoteke, shranjene v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici. Omogoča tudi pretakanje predstavnostnih datotek. Pretakanje vklopite med brskanjem ali pa prek povezave, shranjene v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici.

Med predstavnostne datoteke spadajo videoposnetki, glasba in zvočni posnetki. RealOne Player podpira datoteke s priponami .3gp, .aac, .amr, .mp3, .mp4, .rm in .ram.

Vendar ne podpira nujno vseh različic naštetih zapisov datotek. RealOne Player bo na primer skušal predvajati vse datoteke .mp4. A vsebina nekaterih med njimi morda ni združljiva s standardi 3GPP in je zato telefon ne podpira. V tem primeru lahko postopek ne uspe, predvajanje lahko uspe le deloma ali pa predvajalnik izpiše obvestilo o napaki.

Aplikacija RealPlayer uporablja skupni pomnilnik. Glejte "[Pomnilnik v skupni rabi](#)" na strani 16.

▶ Možnosti v predvajalniku RealOne Player, ko izberete posnetek: *Predvajaj*, *Nadaljuj*, *Ustavi*, *Izklopi zvok*, *Vklopi zvok*, *Podrobnosti posn.*, *Pošlji*, *Nastavitve*, *Pomoč* in *Izhod*.

Predvajanje večpredstavnostnih datotek

Če želite predvajati datoteko, shranjeno v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici, jo poiščite in pritisnite  ali pa odprite RealOne Player in izberite

Možnosti→**Odpri** in:

- **Zadnji posnetki** – za predvajanje ene od zadnjih 6 datotek, ki ste jih predvajali v programu RealOne Player, ali
- **Shranjeni posnetek** – za predvajanje datoteke, shranjene v meniju Galerija. Glejte "**Galerija**" na strani 81.

Za pretakanje vsebine:

- V meniju Galerija izberite povezavo za pretakanje. Pred začetkom pretakanja se telefon poveže s stranjo in začne nalagati datoteko.
- V brskalniku odprite povezavo do datoteke.

Pred pretakanjem morate nastaviti privzeto dostopno točko. Glejte "**Dostopne točke**" na strani 133.

Številni ponudniki storitev zahtevajo, da za privzeto dostopno točko uporabite internetno dostopno točko (IAP). Drugi ponudniki dovolijo tudi uporabo dostopne točke WAP. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.



Opomba: V RealOne Playerju lahko odpirate le naslove URL v obliki `rtsp://`. Naslovov URL oblike `http://` ni mogoče odpirati, kljub temu pa bo RealOne Player prepoznal povezavo `http` do datoteke `.ram`, saj takšne datoteke vsebujejo povezavo `rtsp`.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Bližnjice med predvajanjem

Med predvajanjem predstavnostne datoteke lahko s tipko za pomikanje datoteke hitro previjate in vključite ali izključite zvok:

Za hitro previjanje naprej pridržite tipko , za hitro previjanje nazaj pa pridržite tipko .

Zvok izklopite tako, da držite tipko  pritisnjeno, dokler se ne prikaže znak .

Zvok vklopite tako, da držite tipko  pritisnjeno, dokler se ne prikaže znak .

Spreminjanje nastavitev

 Odprite **Možnosti** → **Nastavitve** → **Video** ali **Povezava**.

Pritisnite  ali , da se premaknete med jezičkoma *Video* in *Povezava*.

Izberite *Video*, če želite spremeniti naslednji seznam nastavitev:

- *Kontrast* – Odprite drsnik, da spremenite kontrast.
- *Ponovitev* – Izberite *Vključeno*, če želite, da se predvajanje datoteke samodejno ponavlja.

Izberite *Povezava*, da spremenite nastavitve povezave.

■ Radio

 Odprite **Meni** → **Radio**.



UKV radio v telefonu lahko poslušate prek vgrajenega zvočnika ali združljivih slušalk. Tudi ko uporabljate zvočnik, pustite slušalke vključene v telefon. Žica slušalk deluje kot antena, zato naj prosto visi.

UKV radijski sprejemnik FM uporablja kabel slušalk kot anteno. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajno poslušanje zelo glasne glasbe vam lahko poškoduje sluh.

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice kot običajno. Pri tem se radio začasno izključi. Ko klic končate, se radio samodejno znova vključi. Pošiljanje ali sprejemanje podatkov prek povezav (E)GPRS ali HSCSD lahko moti sprejem radijskih signalov.

Kakovost sprejema je odvisna od pokritosti na danem območju.

1. Če želite vključiti radio, pritisnite **Meni** → **Radio**. Na zaslonu se izpišejo:

- Številka in ime postaje.
- Frekvenca zadnje poslušane postaje.

2. Če so postaje že shranjene, jih poiščite s pomikanjem ali pa jih izberite s tipkami od 1 do 9.

Na zaslonu so štiri gumbi:

- **>>** in **<<**. S tema gumboma se pomikate med shranjenimi postajami. Če ni nobene shranjene postaje, sta gumba neaktivna.
- **▲** in **▼**. S tema gumboma vklopite samodejno iskanje postaj navzgor oziroma navzdol.

Pri uporabi združljivih slušalk lahko želeno postajo poiščete s tipko na slušalkah.

3. Če želite radio izklopiti, pritisnite **Izhod**.

Iskanje in shranjevanje radijskih postaj

Ko je radio vključen, sprožite iskanje postaj z daljšim pritiskom tipk ▲ ali ▼. Iskanje se konča, ko naprava najde postajo. Če želite postajo shraniti, pritisnite **Možnosti** in izberite *Shrani postajo*. S tipkama ▲ in ▼ izberite želeno mesto za postajo in pritisnite **Izberi**. Vnesite ime postaje in pritisnite **OK**.

Uporaba radia

Ko je radio vključen, pritisnite **Možnosti** in izberite

- *Kanali* – Odpre seznam postaj. Glejte "*Uporaba seznama postaj*" na strani 80.
- *Vključi zvočnik* – če želite radio poslušati prek vgrajenega zvočnika. Vgrajeni zvočnik vam omogoča, da vam med pogovorom ni treba držati telefona ob ušesu. Ko je zvočnik vključen, so slušalke izključene.
- *Izključi zvočnik* – če želite poslušati radio prek slušalk.
- *Samod. iskanje gor* in *Samod. iskanje dol* – Začne iskati postaje navzgor oziroma navzdol. Ko telefon najde postajo, ustavi iskanje in začne postajo predvajati. Če želite postajo shraniti, glejte *Shrani postajo* v nadaljevanju.
- *Ročno iskanje* – Ročno izberite frekvenco postaje. Na kratko pritisnite ▲ ali ▼, da postajo premaknete za 0,05 MHz navzgor ali navzdol, za hitrejšo premikanje pa tipko držite pritisnjeno. Če želite postajo shraniti, pritisnite **OK** in glejte *Shrani postajo* v nadaljevanju.

Če poznate frekvenco zelene postaje (med 87,5 MHz in 108,0 MHz), jo vnesite in pritisnite **OK**.

- *Shrani postajo* – če želite shraniti najdeno radijsko postajo. Glejte [Iskanje in shranjevanje radijskih postaj](#) na strani 79. Shranite lahko največ 19 postaj.
- *Pomoč* – Odpre kontekstno občutljivo pomoč.
- *Izhod* – če želite radio izklopiti.

Uporaba seznama postaj

 Odprite **Možnosti** → **Kanali**.

Seznam postaj je namenjen urejanju shranjenih radijskih postaj. Vsebuje 19 postaj. Ko seznam odprete, je trenutno vključena postaja označena (če je shranjena). Sicer je označena prva shranjena postaja.

Pritisnite **Možnosti** in izberite

- *Poslušaj* – predvaja izbrano postajo.
- *Vključi zvočnik* – če želite radio poslušati prek vgrajenega zvočnika.
- *Izključi zvočnik* – če želite poslušati radio prek slušalk.
- *Sam. shrani postaje* – shrani vse postaje, ki so na voljo. Z uporabo te možnosti se že shranjene postaje zamenjajo. Telefon začne postaje iskati pri najnižji frekvenci (87,5 MHz) in jih shranjevati na prvem mestu, tudi če so na seznamu že shranjene postaje. Shrani vse postaje z dobrim sprejemom oziroma toliko, da zapolni vseh 19 mest. Imena postaj pri tem ostanejo prazna, prikazane so le njihove frekvence.
- Izberite *Preimenuj*, če želite spremeniti ime označene postaje. Vpišite ime in pritisnite **OK**.

- *Zbriši* - zbriše označeno postajo s seznama.
- *Pomoč* - Odpre kontekstno občutljivo pomoč.
- *Izhod* - če želite radio izklopiti.

■ Galerija



 Odprite **Meni** → **Galerija**.

V Galerijo lahko shranjujete slike, videoposnetke, beležke, zvočne posnetke, zaznamke za pretakanje in datoteke RAM.

Galerija uporablja skupni pomnilnik. Glejte "[Pomnilnik v skupni rabi](#)" na strani 16.

Odprite Galerijo, da se prikaže seznam map v pomnilniku telefona. Pritisnite , da si ogledate mapo na pomnilniški kartici, če jo uporabljate.

Izberite mapo *Podobe*, *Zvočni posnet.* ali *Video posnetki* (ali drugo mapo, ki ste jo ustvarili) in jo odprite z .

V odprti mapi lahko vidite:

- ikono, ki označuje vrsto vsake datoteke v mapi, za sliko pa majhno sličico (predogled slike),
- ime datoteke,
- datum in uro shranitve ali velikost datoteke in
- podmape, če so na voljo.

 Možnosti: *Odpri* (mapo ali predmet), *Pošlji*, *Zbriši*, *Ustvari novo*, *Premakni v mapo*, *Nova mapa*, *Označi/Opusti*, *Preimenuj*, *Naloži v Galerijo*, *Pošlji podobe*, *Sprejmi prek IR*, *Prikaži podrobnosti*, *Dodaj v 'Pojdi na'*, *Nastavitve*, *Pomoč* in *Izhod*.

Mape lahko pregledujete, odpirate in ustvarjate, predmete pa označujete, kopirate in premikate. Glejte ["Dejanja, skupna vsem aplikacijam"](#) na strani 30.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih podob, tonov zvonjenja in drugih vsebin.

Odpiranje datotek

Izberite katerokoli datoteko in jo odprite s pritiskom na . Datoteka se odpre v ustrezni aplikaciji:

- Slike se odprejo v Pregledovalniku podob. Glejte ["Pregledovanje slik"](#) na strani 73.
- Zvočni posnetki se odprejo in predvajajo v aplikaciji Snemalnik. Glejte ["RealPlayerTM"](#) na strani 75.
- Videoposnetki, datoteke RAM in povezave za pretakanje se odprejo in predvajajo v aplikaciji RealOne Player. Glejte ["RealPlayerTM"](#) na strani 75.
- Podmape – odprite jih, da se prikaže vsebina.

Druge privzete mape

Mapa Slikovna sporočila

V to mapo shranjujete sličice, ki ste jih prejeli v slikovnih sporočilih.

- Izberite mapo *Podobe* → *Slikovna spor.*

 Možnosti v mapi Slikovna sporočila: *Odpri, Pošlji, Zbriši, Označi/Opusti, Preimenuj, Prikaži podrobnosti, Pomoč* in *Izhod*.

Če želite prejeto sliko shraniti, pojdite v **Sporočila**→ *Prejeto*, odprite sporočilo in izberite **Možnosti**→ *Shrani sliko*.

Mapa Ozadja

V to mapo shranjujte slike, ki jih nameravate uporabljati kot ozadja v večpredstavnostnih sporočilih.

- Izberite mapo *Podobe*→ *Ozadja*.

Mapa Logotipi prisotnosti

V to mapo shranjujte logotipe za storitev zaznavanja prisotnosti. Glejte "**Prisotnost**" na strani 58.

- Izberite mapo *Podobe*→ *Logotipi prisot.*

Nalaganje datotek

 Odprite **Možnosti**→ *Naloži v Galerijo*.

Izberite *Naloži podobe*, *Naloži video posnetke* ali *Naloži melodije*. Odpre se brskalnik, v katerem lahko izberete zaznamek strani, s katere želite nalagati. Glejte "**Pregledovanje zaznamkov**" na strani 162.

Pred nalaganjem morate nastaviti privzeto dostopno točko. Glejte "**Dostopne točke**" na strani 133. Več informacij o nalaganju preberite v razdelku "**Nalaganje**" na strani 165.

Ko se predmeti naložijo, se brskalnik zapre, telefon pa se vrne v pogled Galerija.

Pošiljanje slik v slikovni strežnik

↩ Odprite **Možnosti** → *Pošlji podobe*.

Slike lahko pošljete v slikovni strežnik, da jih boste prek spleta delili z drugimi (storitev omrežja).

Pred pošiljanjem slik morate določiti nastavitve slikovnega strežnika. Te nastavitve dobite pri ponudniku storitev.

Priprava slikovnega strežnika

1. Izberite **Nastavitve** → *Strežniki podob* in pritisnite . Izpolnite vsa polja.
Glejte "**Dostopne točke**" na strani 133.
2. Pritisnite .

Pošiljanje slik

1. Označite zelene slike in izberite *Pošlji*.
2. Vpišite ime mape v slikovnem strežniku, kamor naj se slike shranijo, in pritisnite .

7. Sporočila



↪ Odprite **Meni**→**Sporočila**.

V meniju Sporočila lahko ustvarjate, pošiljate, prejimate, pregledujete, urejate in organizirate besedilna, večpredstavnostna, e-poštna sporočila, predstavitev, dokumente, pametna sporočila in posebna besedilna sporočila, ki vsebujejo podatke. Poleg zgoraj naštetih lahko sprejemate sporočila tudi prek infrardečega vmesnika in vmesnika Bluetooth, sprejemate obvestila storitev in sporočila v celici ter pošiljate ukaze za storitve.

Slikovna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le naprave, ki omogočajo delo s slikovnimi sporočili.

Besedilna in večpredstavnostna sporočila uporabljajo skupni pomnilnik. Glejte "**Pomnilnik v skupni rabi**" na strani 16.

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve do 160 znakov. Če vaše sporočilo presega 160 znakov, bo poslano kot niz dveh ali več sporočil.

V navigacijski vrstici lahko vidite kazalnik dolžine sporočila, ki odšteva od 160. 10(2) na primer pomeni, da lahko dodate še 10 znakov in nato besedilo pošljete kot dve sporočili.

Opomba: Posebni znaki (Unicode), kot so č, ž in š, zavzamejo več prostora.

Če vaše sporočilo vsebuje posebne znake, njegova dolžina morda ne bo pravilno prikazana. Naprava vas pred pošiljanjem obvesti, če sporočilo presega dolžino, predvideno za eno sporočilo. Pošiljanje sporočila lahko prekličete s pritiskom na **Prekliči** ali pa ga shranite med prejeta sporočila.

 Možnosti v glavnem pogledu Sporočila: *Novo sporočilo*, *Poveži* (na voljo, če ste določili nastavitve za nabiralnik) ali *Prekini* (na voljo, če imate vzpostavljeno povezavo z nabiralnikom), *Sporočila na SIM*, *Sporočila v celici*, *Ukaz za storitev*, *Nastavitve*, *Pomoč* in *Izhod*.

Ko odprete Sporočila, sta na voljo funkcija *Novo sporočilo* in seznam privzetih map:

 **Prejeto** - vsebuje prejeta sporočila, razen e-pošte in sporočil v celici. E-poštna sporočila se shranjujejo v *Nabiralnik*. Sporočila v celici lahko prebirate tako, da izberete **Možnosti** → *Sporočila v celici*.

 **Moje mape** - tu lahko sporočila uredite po mapah.

 **Nabiralnik** - Ko odprete to mapo, se lahko povežete z oddaljenim poštnim nabiralnikom in naložite nova e-poštna sporočila ali pregledate prej naložena sporočila brez povezave. Ko določite nastavitve za nov nabiralnik, bo nastavljeno ime v glavnem pogledu nadomestilo *Nabiralnik*. Glejte "*E-poštna sporočila*" na strani 101.

 **Osnutki** - hrani neodposlane osnutke sporočil.

 **Poslano** - hrani zadnjih 20 poslanih sporočil. Število shranjenih sporočil lahko spremenite. Glejte "*Nastavitve za mapo Drugo*" na strani 103.

Sporočila in podatki, ki ste jih poslali prek infrardečega vmesnika ali vmesnika Bluetooth, se ne shranijo v mapi Osnutki ali Poslano.

 **V pošiljanju** - to je začasna shramba za sporočila, ki jih želite poslati.

 **Povratnice** (storitev omrežja) - od omrežja lahko zahtevate, naj vam pošilja potrdila o dostavi kratkih, pametnih in večpredstavnostnih sporočil. Če želite

vkjučiti sprejem povratnic, izberite **Možnosti**→ *Nastavitve*→ *Besedilno sporočilo* ali *Večpredst. sporočilo* ter poiščite *Povratnica* in izberite *Da*.

Za večpredstavnostna sporočila, poslana na e-poštni naslov, sprejem povratnice morda ne bo mogoč.

■ Pisanje in pošiljanje sporočil

↩️ Odprite **Meni**→**Sporočila**.

➡️ Možnosti v urejevalniku besedilnih sporočil: *Pošlji*, *Dodaj prejemnika*, *Vstavi*, *Zbriši*, *Preveri imenik*, *Podrobnosti sporoč.*, *Možnosti pošiljanja*, *Pomoč* in *Izhod*.

Preden ustvarite večpredstavnostno sporočilo, napišete e-pošto ali se povežete z nabiralnikom, morate imeti nastavljene nastavitve. Glejte "*Nastavitve za e-pošto*" na strani 89. Glejte "*Nastavitve za večpredstavnost*" na strani 89.

1. Izberite *Novo sporočilo*. Odpre se seznam možnosti za sporočilo. Izberite:

- *Ustvari*→ *Besedilno sporočilo*, če želite napisati besedilno sporočilo.
Če želite poslati slikovno sporočilo, izberite **Možnosti**→ *Vstavi*→ *Slika*.
Vsa slikovna sporočila so sestavljena iz več navadnih sporočil. Zato utegne pošiljanje slikovnih sporočil stati več kot pošiljanje navadnih sporočil.
- *Ustvari*→ *Večpred. sporočilo*, če želite poslati večpredstavnostno sporočilo (MMS).

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, tonov zvonjenja in drugih vsebin.

- **Ustvari**→**E-pošta**, če želite poslati e-poštno sporočilo. Če še niste vpisali nastavitev za e-pošto, jih bo telefon zahteval.
Če želite e-poštnemu sporočilu dodati priložo, izberite **Možnosti**→**Vstavi**→**Podoba**, **Zvočni posnetek**, **Video posnetek**, **Beležka** ali **Predloga**.
 - 2. Pritisnite , da izberete prejemnike iz imenika, ali pa vpišite telefonsko številko ali e-naslov prejemnika v polje **Za**: če prejemniku pošiljate sporočilo MMS ali e-pošto. Pritisnite  za podpičje (:), s katerim ločite posamezne prejemnike.
 - 3. Pritisnite , da se premaknete v polje za sporočilo.
 - 4. Napišite sporočilo.
 - Če želite predmet dodati večpredstavnostnemu sporočilu, izberite **Možnosti**→**Vstavi predmet**→**Podoba**, **Zvočni posnetek** ali **Video posnetek**. Če želite dodati nov večpredstavnostni predmet, izberite **Možnosti**→**Vstavi novo**→**Podoba**, **Zvočni posnetek**, **Video posnetek** ali **Stran**. Izberite predmet, ki ga želite dodati. Ko dodate zvok, se v navigacijski vrstici pojavi znak . Če izberete **Vstavi novo**→**Zvočni posnetek**, se odpre Snemalnik, da lahko posnamete nov zvok. Zvok se samodejno shrani in vstavi v sporočilo.
 - 5. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnosti**→**Pošlji** ali pa pritisnete .
-  **Opomba:** Funkcijo slikovnega sporočanja lahko uporabljate le, če jo omogoča vaš mobilni operater ali ponudnik storitev. Slikovna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le naprave, ki omogočajo delo s slikovnimi sporočili. Večpredstavnostna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le naprave, ki omogočajo delo z združljivimi večpredstavnostnimi ali e-poštnimi sporočili.

Nastavitve za večpredstavnost

➡ Odprite **Možnosti** → **Nastavitve** → **Večpredst. sporočilo**.

Odprite *Upor. dostopna točka* in izberite dostopno točko. Glejte "Večpredstavnostna sporočila" na strani 99.

Nastavitve lahko prejmete v obliki pametnega sporočila od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev. Glejte "Prejemanje pametnih sporočil" na strani 91.

Več informacij o dosegljivosti in naročnini na podatkovne storitve dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Privzeta nastavitve za večpredstavnostno sporočanje je ponavadi: storitev je vključena.

Videz večpredstavnostnega sporočila se lahko razlikuje, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Nastavitve za e-pošto

Pred pošiljanjem, prejetjem, nalaganjem, posredovanjem e-pošte in odgovarjanjem nanjo morate:

- Pravilno nastaviti internetno dostopno točko (IAP). Glejte "Nastavitve povezave" na strani 133.
- Pravilno nastaviti nastavitve za e-pošto. Glejte "E-poštna sporočila" na strani 101.

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili od ponudnika e-poštnih in internetnih storitev.

■ Prejeta sporočila – prejemanje sporočil



➡ Odprite **Meni** → **Sporočila** → **Prejeto**.

➡ Možnosti v meniju Prejeto: *Odpri, Novo sporočilo, Zbriši, Podrobnosti sporoč., Premakni v mapo, Označi/Opusti, Pomoč in Izhod.*

Ko so v meniju Prejeta sporočila nova sporočila, se ikona spremeni v .

Ikone za sporočila v meniju Prejeta sporočila povedo, kakšne vrste je sporočilo.

Nekaj možnih ikon:

 za novo besedilno sporočilo in  za novo pametno sporočilo

 za novo večpredstavnostno sporočilo

 za novo obvestilo storitve WAP

 za podatke, prejete prek infrardečega vmesnika

 za podatke, prejete prek vmesnika Bluetooth

 za neznano vrsto sporočila.

Pregledovanje večpredstavnostnih predmetov

➡ Možnosti v pogledu Predmeti: *Odpri, Shrani, Pošlji, Pokliči in Izhod.*

Če želite preveriti, kateri predmeti so vstavljeni v večpredstavnostno sporočilo, odprite sporočilo in izberite **Možnosti** → **Predmeti**. V pogledu Predmeti lahko pregledujete predmete, ki so vstavljeni v večpredstavnostno sporočilo. Datoteko lahko shranite v telefon ali jo pošljete drugi napravi, na primer prek infrardečega vmesnika ali vmesnika Bluetooth.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo viruse ali so drugače škodljiva za vašo napravo ali računalnik.

Prejemanje pametnih sporočil

Vaš telefon lahko sprejema veliko različnih vrst pametnih sporočil. To so besedilna sporočila, ki vsebujejo podatke (pravijo jim tudi sporočila OTA). Več informacij lahko najdete v razdelkih "[Nastavitve za večpredstavnost](#)" na strani 89 in "[Nastavitve za e-pošto](#)" na strani 89. Če želite odpreti pametno sporočilo, odprite mapo Prejeto, poiščite pametno sporočilo () in pritisnite ().

- *Slikovno sporočilo* – če želite shraniti sliko v mapo *Slikovna sporočila* v Galeriji, izberite **Možnosti**→*Shrani sliko*.
- *Vizitka* – če želite shraniti informacije vizitke, izberite **Možnosti**→*Shrani vizitko*.
- *Ton zvonjenja* – če želite ton zvonjenja shraniti v meni Galerija, izberite **Možnosti**→ *Shrani*.
- *Logo operaterja* – če želite shraniti logotip, izberite **Možnosti**→ *Shrani*. Logotip operaterja bo zdaj viden v pripravljenosti, namesto originalne oznake za operaterja.
- *Vpis v koledarju* – če želite povabilo shraniti v koledar, izberite **Možnosti**→ *Shrani v koledar*.
- *Spletno sporočilo* – če želite zaznamek shraniti, izberite **Možnosti**→*Shrani med zaznam..* Zaznamek se doda na seznam Zaznamki v brskalniku.

Če so v sporočilu hkrati nastavitve dostopne točke za brskalnik in zaznamki, jih shranite tako, da izberete **Možnosti**→*Shrani vse*. Ali pa izberite **Možnosti**→*Prikaži podrobnosti*, da zaznamek in informacije o dostopni točki pregledate ločeno. Če vseh podatkov ne želite shraniti, izberite nastavitve ali zaznamek, odprite podrobnosti in izberite **Možnosti**→ *Shrani v nastavitve* ali *Shrani med zaznam.*, odvisno od pogleda.

- **Obvestilo o e-pošti** - Obvestilo o e-pošti vam pove, koliko e-poštnih sporočil vas čaka v nabiralniku. Podrobnejši seznam lahko vsebuje podrobnejše informacije, na primer zadeve, pošiljatelje, priloge itd.
- Poleg tega lahko prejmete tudi številko storitve za besedilna sporočila, številko telefonskega predala, nastavitve profila za sinhronizacijo, nastavitve za dostopne točke brskalnika, večpredstavnostnih sporočil ali e-pošte, nastavitve prijavnih skriptov za dostopno točko ali e-poštne nastavitve.

Če želite nastavitve shraniti, izberite **Možnosti**→ *Shrani v Nast. SMS, Shrani v Tel. predal, Shrani v nastavitve* ali *Shr. v Nast. e-pošte*.

Prejemanje obvestil storitev

To so obvestila (storitev omrežja) z na primer naslovi novic in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov storitve brskalnika. Za več informacij o dostopnosti in naročnini se obrnite na svojega ponudnika storitev.

■ Moje mape

↩ Odprite **Meni**→ **Sporočila**→ **Moje mape**.



V meniju Moje mape lahko sporočila organizirate v mape, ustvarjate nove mape in preimenujete ter brišete obstoječe mape.

■ Nabiralnik

↩ Odprite **Meni**→ **Sporočila**→ **Nabiralnik**.



Ko odprete to mapo, lahko vzpostavite povezavo z nabiralnikom (storitev omrežja), če želite:

- v telefon naložiti nova e-poštna sporočila ali glave e-poštnih sporočil ali
- brez povezave pregledati že prej naložena sporočila ali glave sporočil.

Ko poiščete nabiralnik in pritisnete , vas telefon vpraša: *Se povežem z nabiralnikom?* Izberite *Da*, da se povežete z nabiralnikom, ali *Ne*, da pregledate naložena sporočila brez povezave.

Dруг način za vzpostavitev povezave je, da izberete **Možnosti**→**Poveži**.

Če v glavnem pogledu menija Sporočila izberete *Novo sporočilo*→ *Ustvari*:→ *E-pošta* ali *Nabiralnik*, nastavitve za e-pošto pa še niso vpisane, jih bo telefon zahteval. Glejte "*Nastavitve za e-pošto*" na strani 89.

Ko ustvarite nov nabiralnik, izbrano ime samodejno zamenja *Nabiralnik* v glavnem pogledu Sporočila. Shranite lahko več nabiralnikov (največ šest).

Ko je vzpostavljena povezava, izberite **Možnosti**→**Prekini**, da prekinete podatkovni klic ali povezavo GPRS z oddaljenim nabiralnikom.

Nalaganje e-pošte iz nabiralnika

↩️ Odprite **Možnosti** → **Poveži**.

Na ta način vzpostavite povezavo z oddaljenim nabiralnikom.

1. Ko imate vzpostavljeno povezavo z oddaljenim nabiralnikom, izberite

Možnosti → **Naloži e-pošto** →:

- **Novo** – v telefon naloži vsa nova sporočila.
- **Izbrano** – naloži le označena e-poštna sporočila. Posamezna sporočila izberite z ukazi **Označi/Opusti** → **Označi/Opusti**. Glejte "**Dejanja, skupna vsem aplikacijam**" na strani 30.
- **Vse** – iz nabiralnika naloži vsa sporočila.

Nalaganje lahko prekličete s tipko **Prekliči**.

2. Ko naložite e-pošto, jo lahko pregledujete brez povezave. Izberite **Možnosti** → **Prekini**, da prekinete povezavo in pregledate sporočila.

3. Če želite odpreti e-poštno sporočilo, se pomaknite do zelenega sporočila in pritisnite . Če sporočilo ni naloženo (puščica v ikoni kaže navzven), ko povezava ni vzpostavljena in ko izberete **Odpri**, vas telefon vpraša, ali želite sporočilo naložiti iz nabiralnika.

- Če si želite ogledati priloge, odprite sporočilo, ki je označeno z ikono za prilogo  in izberite **Možnosti** → **Priloge**. V pogledu Priloge lahko nalagate, odpirate in shranjujete priloge v podprtih zapisih. Priloge lahko pošiljate tudi prek infrardečega vmesnika in vmesnika Bluetooth.

Če vaš nabiralnik podpira protokol IMAP 4, lahko naložite e-poštno glavo, cela sporočila ali sporočila in priloge. Za protokol POP3 sta na voljo le možnosti za nalaganje glav ali sporočil s prilogi. Glejte "E-poštna sporočila" na strani 101.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo viruse ali so drugače škodljiva za vašo napravo ali računalnik.

Brisanje e-poštnih sporočil

- Če želite zbrisati e-pošto iz telefona in jo ohraniti v nabiralniku:

Izberite **Možnosti** → **Zbriši** → **Samo telefona**.

Telefon z glavami e-poštnih sporočil prikazuje stanje v oddaljenem nabiralniku.

Četudi zberšete vsebino sporočila, njegova glava ostane shranjena v telefonu.

Če želite zbrisati tudi glavo, morate najprej zbrisati e-poštno sporočilo v nabiralniku in nato vzpostaviti povezavo z nabiralnikom, da se spremembe pokažejo tudi v telefonu.

- Brisanje e-pošte iz telefona in nabiralnika hkrati:

Izberite **Možnosti** → **Zbriši** → **Telef. in strežnika**.

Če povezava ni vzpostavljena, se e-poštno sporočilo najprej zbriše v telefonu.

Ob naslednji vzpostavitvi povezave z nabiralnikom se sporočilo samodejno zbriše tudi v strežniku. Če uporabljate protokol POP3, se sporočila, ki so označena za brisanje, zbirajo šele, ko prekinete povezavo z nabiralnikom.

- Če želite preklicati brisanje e-pošte iz telefona in strežnika hkrati, poiščite sporočilo, ki je označeno za brisanje () , in izberite **Možnosti** → **Povrni**.

■ V pošiljanju

↩ Odprite **Meni** → **Sporočila** → **V pošiljanju**.



Mapa V pošiljanju je začasna shramba za sporočila, ki čakajo na pošiljanje.

Stanje sporočil v mapi V pošiljanju:

- **Pošiljam** - Vzpostavlja se povezava in sporočilo se pošilja.
- **Čaka / Čaka v vrsti** – Če v mapi V pošiljanju čakata dve sporočili iste vrste, bo prvo čakalo, dokler se drugo ne odpošlje.
- **Pon. pošiljanje ob (čas)** – Pošiljanje ni uspelo. Telefon čez nekaj časa poskusi znova poslati sporočilo. Če želite pošiljanje ponoviti takoj, pritisnite **Pošlji**.
- **Preloženo** - Za sporočila v mapi V pošiljanju lahko preložite pošiljanje. Poiščite sporočilo, ki se pošilja, in izberite **Možnosti** → **Preloži pošiljanje**.
- **Ni uspelo** - Telefon je sporočilo poskušal poslati tolikokrat, kot je dovoljeno, a mu ni uspelo. Če ste poslali besedilno sporočilo, ga odprite in preverite, ali so nastavitve za pošiljanje pravilne.



Opomba: Ko pošiljate sporočila, se utegne izpisati obvestilo "Sporočilo je poslano". To pomeni, da je sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v napravo, in ne pomeni, da je prejemnik sporočilo že prejel. Za več podrobnosti o storitvah za sporočila se obrnite na ponudnika storitev.

■ Pregledovanje sporočil na kartici SIM

Pred pregledovanjem sporočil na kartici SIM jih prekopirajte v mapo v telefonu. Glejte "**Dejanja, skupna vsem aplikacijam**" na strani 30.

■ Sporočila v celici



↩ Odprite **Meni** → **Sporočila** → **Možnosti** → **Sporočila v celici**.

Od svojega ponudnika storitev lahko prejimate različna obvestila, na primer o vremenu ali cestnih razmerah (storitev omrežja). Za seznam tem in njihovih števil se obrnite na ponudnika storitev. V glavnem pogledu lahko vidite:

- stanje teme:  - za nova, naročena sporočila in  - za nova, nenaročena sporočila.

▶ Možnosti za Sporočila v celici: *Odpri, Naročil/Prekliči naročnino, Označi / Opusti, Tema, Nastavitve, Pomoč in Izhod.*

- številko teme, ime teme in oznako za pošiljanje (). Telefon vas obvesti, ko prejmete sporočila na označeno temo.

Paketna podatkovna povezava (GPRS) lahko prepreči prejemanje sporočil v celici. Za pravilne nastavitve GPRS se obrnite na svojega operaterja.

■ Ukazi za omrežne storitve



↩ Odprite **Meni** → **Sporočila** → **Možnosti** → **Ukaz za storitev**. V tem meniju lahko vpišete zahteve po storitvi (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop določenih storitev, in jih pošljete ponudniku.

■ Nastavitve za sporočila

↩ Odprite **Meni** → **Sporočila** → **Možnosti** → **Nastavitve**.

Besedilna sporočila

↩ Odprite **Besedilno sporočilo**. Odpre se naslednji seznam nastavitvev:

- **Centri za sporočila** – Seznam vseh določenih centrov za sporočila.

▶ Možnosti med urejanjem nastavitvev centra za sporočila: **Nov center za spor.**, **Uredi**, **Zbriši**, **Pomoč** in **Izhod**.

- **Uporabljeni center** – Določa center za sporočila, ki bo uporabljen za dostavo besedilnih in pametnih sporočil, kot so slikovna sporočila.
- **Povratnica** (poročilo o dostavi) – Če je ta storitev omrežja nastavljena na **Da**, se v dnevniku izpiše stanje poslanega sporočila (**Se dostavlja**, **Ni uspelo**, **Dostavljeno**).

Za večpredstavnostna sporočila, poslana na e-poštni naslov, sprejem povratnice morda ne bo mogoč.

- **Veljavnost sporočila** – Če prejemnik sporočila ni dosegljiv v času veljavnosti sporočila, se sporočilo ne dostavi. Ta funkcija deluje le, če jo podpira omrežje. **Največja mogoča** je najdaljša veljavnost sporočila, ki jo omrežje omogoča.
- **Sporoč. poslano kot** – Na voljo so možnosti **Besedilo**, **Faks**, **Pager** in **E-pošta**. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.
- **Prednostna povez.** – Besedilna sporočila lahko pošiljate prek običajnega omrežja GSM ali prek GPRS, če to podpira omrežje.

- *Odg. prek istega c.* (storitev omrežja) – Če to možnost nastavite na *Da*, vam lahko prejemnik vašega sporočila pošlje odgovor prek iste številke centra za sporočila. Nekatera omrežja te možnosti ne podpirajo. Informacije o razpoložljivosti lahko dobite pri svojem ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

Večpredstavnostna sporočila

➡ Odprite **Večpredstav. sporočilo**. Odpre se naslednji seznam nastavitev:

- *Upor. dostopna točka (Mora biti določen.)* – Izberite dostopno točko, ki bo uporabljena kot prednostna povezava s centrom za večpredstavnostna sporočila. Glejte "[Nastavitve za večpredstavnost](#)" na strani 89.

Če prejmete nastavitve za večpredstavnostna sporočila v obliki pametnega sporočila in jih shranite, bodo samodejno uporabljene za dostopno točko. Glejte "[Prejemanje pametnih sporočil](#)" na strani 91.

- *Spr. večpredst. spor.* – Izberite:
 - *Samo dom. omr.* – večpredstavnostna sporočila lahko sprejemate samo v domačem omrežju. Ko ste zunaj domačega omrežja, se sprejem večpredstavnostnih sporočil izključi.
 - *Vedno vključeno* – večpredstavnostna sporočila lahko prejimate vedno.
 - *Izključeno* – večpredstavnostna sporočila in oglasi so izključeni.
- *Ob sprejemu sporočil* – Izberite:
 - *Takoj naloži* – telefon takoj naloži prejeta večpredstavnostna sporočila. Če obstajajo preložena sporočila, se naložijo tudi ta.

- *Preloži nalaganje* – nalaganje večpredstavnostnih sporočil se preloži. Če želite sporočila naložiti, nastavite *Ob sprejemu sporočil* na *Takoj naloži*.
- *Zavrni sporočilo* – če želite zavrniti večpredstavnostna sporočila. Center za večpredstavnostna sporočila sporočila zbriše.
- *Dovoli anonimna sp.* – Izberite *Ne*, če ne želite prejemati sporočil od anonimnih pošiljateljev.
- *Sprejem oglasov* – Določite, ali želite sprejemati večpredstavnostna sporočila z oglasi.
- *Povratnice* – Nastavite na *Da*, če želite, da se v dnevniku izpiše stanje poslanega sporočila (*Se dostavlja*, *Ni uspelo*, *Dostavljeno*).
- *Prepreči poš. povrat.* – Izberite *Da*, če ne želite, da telefon pošilja povratnice za večpredstavnostna sporočila.
- *Veljavnost sporočil* (storitev omrežja) – Če prejemnik sporočila v času veljavnosti sporočila ni dosegljiv, se sporočilo ne dostavi. *Največja mogoča* je najdaljša veljavnost sporočila, ki jo omrežje omogoča.
- *Velikost podobe* – Določite velikost podobe v večpredstavnostnem sporočilu. Na voljo sta možnosti: *Majhna* (največ 160x120 pik) in *Velika* (največ 640x480 pik).

Privzeta nastavitve za večpredstavnostno sporočanje je ponavadi: storitev je vključena.

Videz večpredstavnostnega sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

E-poštna sporočila

 Odprite **E-pošta**.

Odprite *Vključeni nabiralnik* in izberite nabiralnik.

Nastavitve za nabiralnike

 Možnosti med urejanjem nastavitev za e-pošto: *Možnosti urejanja*, *Nov nabiralnik*, *Zbriši*, *Pomoč* in *Izhod*.

Izberite *Nabiralniki*, da odprete seznam nabiralnikov, ki so določeni. Če nabiralnikov še niste določili, bo telefon zahteval, da to storite. Prikaže se naslednji seznam nastavitev (te informacije dobite od ponudnika e-poštne storitve):

- *Ime nabiralnika* – Vpišite opisno ime za nabiralnik.
- *Upor. dostopna točka (Mora biti določen.)* – Internetna dostopna točka (IAP) za nabiralnik. S seznama izberite dostopno točko. Glejte "[Nastavitve povezave](#)" na strani [133](#).
- *Moj e-naslov (Mora biti določen.)* – Vpišite e-poštni naslov, ki ste ga dobili od ponudnika storitev. Naslov mora vsebovati znak @. Odgovori na vaša sporočila bodo poslani na ta naslov.
- *Strež. za pošilj. pošte: (Mora biti določen.)* – Vpišite naslov IP ali ime gostitelja za računalnik, ki pošilja vašo e-pošto.
- *Pošlji sporočilo* (storitev omrežja) – Določite, kako se pošilja e-pošta z vašega telefona. *Takoj* – Telefon skuša vzpostaviti povezavo z nabiralnikom takoj, ko izberete *Pošlji*. *Ob naslednji pov.* – E-pošta se odpošlje ob naslednji povezavi z nabiralnikom.

- *Pošlji kopijo sebi* – Izberite *Da*, da shranite kopijo sporočila v nabiralnik na naslovu *Moje-naslov*.
- *Podpiši* – Izberite *Da*, če želite sporočilu pripeti podpis in napisati ali urediti besedilo podpisa.
- *Uporabniško ime*: – Vpišite uporabniško ime, ki vam ga je dodelil ponudnik storitev.
- *Geslo*: – Vpišite svoje geslo. Zaradi večje varnosti lahko pustite to polje prazno, tako da telefon vsakič, ko se skušate povezati z oddaljenim nabiralnikom, od vas zahteva geslo. Drugače se geslo pošlje samodejno.
- *Str. za sprejem pošte: (Mora biti določen.)* – Vpišite naslov IP ali ime gostitelja za računalnik, ki sprejema vašo e-pošto.
- *Vrsta nabiralnika*: – Določa e-poštni protokol, ki ga zahteva vaš ponudnik e-pošte. Na voljo sta možnosti *POP3* in *IMAP4*.
To nastavitve lahko določite le enkrat; ko je shranjena, je ne morete več spremeniti.
- *Zaščita* – Zaščita za povezavo z nabiralnikom POP3, IMAP4 in SMTP.
- *APOP zaščit. prijava* – Uporablja se s protokolom POP3 za zaščiteno pošiljanje gesel e-poštnemu strežniku. Ni na voljo, če je izbran protokol IMAP4 v nastavitvi *Vrsta nabiralnika*.
- *Naloži priloge* (ni na voljo, če je izbran protokol POP3) – Naloži sporočilo s prilogo ali brez.
- *Naloži glave* – Omeji število glav, ki jih lahko naloži telefon. Na voljo sta možnosti *Vse* in *Določi uporabnik*. Uporablja se samo za protokol IMAP4.

Obvestila storitev

➡ Odprite **Sporočilo storitev**. Odpre se naslednji seznam nastavitvev:

- *Sporočila storitev* – Izberite, ali dovolite prejemanje sporočil storitev.
- *Zahtevano potrjev.* – Izberite, če želite sprejemati samo obvestila storitev iz potrjenih virov.

Sporočila v celici

Pri ponudniku storitev preverite, ali so sporočila v celici (storitev omrežja) na voljo in katere številke uporabljajo.

➡ Odprite **Sporočila v celici**, če želite spremeniti nastavitve:

- *Sprejem* – *Vključeno* ali *Izključeno*.
- *Jezik* – *Vse* dovoljuje prejemanje obvestil v vseh mogočih jezikih. *Izbrano* omogoča, da izbirate, v katerih jezikih želite prejemati sporočila v celici. Če želenega jezika ni na seznamu, izberite *Drugo*.
- *Zaznavanje tem* – Če prejmete sporočilo, ki ne pripada nobeni od obstoječih tem, *Zaznavanje tem* → *Vključeno* omogoča, da številko teme shranite samodejno. Številka teme se shrani na seznam tem in se izpiše brez imena. Izberite *Izključeno*, če novih števil tem ne želite shranjevati samodejno.

Nastavitve za mapo Drugo

➡ Odprite **Drugo**. Odpre se naslednji seznam nastavitvev:

- *Shrani poslano* – Tu lahko določite, da telefon shrani vsako poslano sporočilo v mapo Poslano.
- *Št. shranjenih spor.* – Določite, koliko sporočil bo hkrati shranjenih v mapi Poslano. Privzeta omejitev je 20 sporočil. Ko presežete mejo, se zbrše najstarejše sporočila.

■ Pomenki



➡ Odprite **Meni** → **Pomenki**.

➡ Možnosti v glavnem pogledu Pomenki: *Odpri, Prijava, Odjava, Nastavitve, Pomoč* in *Izhod*.

S storitvijo Pomenki (storitev omrežja) si lahko z drugimi uporabniki izmenjujete hitra sporočila in se pridružite forumom (skupinam pomenkov), v katerih potekajo pomenki na določeno temo. Ko opravite registracijo, se lahko prijavite v strežnik pomenkov, ki ga vzdržuje ponudnik storitve.

Dostopnost storitev, njihovo ceno in tarife preverite pri svojem mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev. Ponudniki storitev vam priskrbijo tudi navodila za uporabo.

Pred dostopanjem do storitve za pomenke morate shraniti ustrezne nastavitve. Dobite jih lahko pri mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitve. Glejte "[Prejemanje pametnih sporočil](#)" na strani 91. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno. Glejte "[Strežniki za pomenke in prisotnost](#)" na strani 112.

Vzpostavljanje povezave s strežnikom za pomenke

➡ Odprite **Meni** → **Pomenki**.

1. Telefon se samodejno poskuša povezati s strežnikom za pomenke. Izbiro strežnika za pomenke lahko spremenite. Glejte "**Strežniki za pomenke in prisotnost**" na strani 112.
2. Ko je povezava vzpostavljena, vpišite uporabniško ime in geslo ter pritisnite  ali **Prekliči**, če se ne želite prijaviti. Ko povezava ni vzpostavljena, vaš telefon ni povezan s strežnikom, zato ne morete pošiljati ali prejemati hitrih sporočil. Če se želite prijaviti, izberite **Možnosti** → **Prijava**.

Identifikacijo in geslo dobite pri ponudniku storitve.

Če se želite odjaviti iz strežnika, izberite **Možnosti** → **Odjava**.

Spreminjanje nastavitve za pomenke

➡ Odprite **Možnosti** → **Nastavitve** → **Nast.pomenkov**.

- **Uporabi vzdevek** – Izberite **Da** in vpišite vzdevek (največ 10 mest).
- **Prisotn. za pomenke** – Če ne želite, da bi drugi videli, ali ste povezani s storitvijo, izberite **Izključeno**.
- **Dovoli sporočila od** – Izberite **Vsi**, **Iz Imenika Pomenkov** ali **Nihče**.
- **Dovoli vabila od** – Izberite **Vsi**, **Iz Imenika Pomenkov** ali **Nihče**.
- **Hitrost sporočila** – Izberite, kako hitro naj se prikažejo nova sporočila.

- *Osveži dostopnosti* - Tu lahko izberete način posodabljanja informacij o dostopnosti oseb, ki ste jih vključili v Imenik Pomenkov. Izberite *Samodejno* ali *Ročno*.
- *Osveži dostopnost za* - Izberite *Vse vizitke* ali *Izbrane vizitke*.

Pridruževanje in zapuščanje skupine za pomenke

➡ Odprite **Meni**→ **Pomenki**→ **Skupine**.

Prikaže se seznam shranjenih skupin in skupin, ki ste jim trenutno pridruženi. Ikona poleg skupine označuje njeno vrsto:

-  - Skupina, ki ste jo ustvarili in ste ji trenutno pridruženi.
-  - Skupina, ki ste jo ustvarili, a ji trenutno niste pridruženi.
-  - Skupina, ki ste jo shranili in ste ji trenutno pridruženi.
-  - Skupina, ki ste jo shranili, a ji trenutno niste pridruženi.

➡ Možnosti v pogledu skupin pomenkov: *Odpri*, *Pridruži se skupini*, *Nova skupina*, *Zapusti skupino*, *Skup. za pomenke*, *Poišči*, *Nastavitve*, *Pomoč* in *Izhod*.

-  - Skupina, ki ste ji trenutno pridruženi, a je niste shranili.

Če se želite **pridružiti skupini**: Na seznamu poiščite zeleno skupino in pritisnite . Če se želite vključiti v skupino, ki je ni na seznamu, a poznate njen ID, izberite **Možnosti**→ *Pridruži se skupini*. Vtipkajte ID skupine in pritisnite .

Skupino lahko poiščete, pritisnite **Možnosti**→ *Skup. za pomenke* in nato izberite: *Shrani skupino*, *Zbriši*, *Prikaži udeležence*, da si ogledate, kateri člani so trenutno

pridruženi skupini, *Podrobnosti skupine*, da si ogledate oznako ID, temo, člane, pravice do urejanja, in ali je pošiljanje zasebnih sporočil v tej skupini dovoljeno, ter *Nastavitve skupine* za ogled in urejanje nastavitev skupine. Glejte "[Urejanje nastavitev skupine za pomenke](#)" na strani 111.

Če želite zapustiti skupino za pomenke: Izberite **Možnosti** → *Zapusti skupino*.

Iskanje skupin in uporabnikov storitve za pomenke

↩ Odprite **Skupine** → **Možnosti** → **Poišči** → **Skupine** ali **Uporabniki**.

- Iščete lahko **Skupine** po naslednjih lastnostih: *Ime skupine*, *Tema* in *Člani* (ID uporabnika). Za najdene skupine lahko izberete *Novo iskanje*, *Pridruži se* in *Shrani skupino*.
- Med **Uporabniki** lahko iščete po merilih *Uporabniško ime*, *ID uporabnika*, *Telefonska številka* in *E-naslov*. Za najdene uporabnike lahko izberete *Novo iskanje*, *Odpi pogovor*, *Dodaj v vizitke* (če želite shraniti podatke o uporabniku), *Pošlji vabilo* in *Dodaj na sezn. blok.*, da blokirate (ali deblokirate) sporočila.

Ko se prikaže rezultat iskanja, lahko izberete **Možnosti** → *Novo iskanje*, *Več rezultatov* istega iskanja in *Prejšnji rezultati*, da si ogledate prejšnji rezultat iskanja.

Pomenkovanje v skupini

↩ Odprite **Meni** → **Pomenki** → **Skupine**.

Ko ste pridruženi skupini za pomenke, lahko berete izmenjana sporočila v njej in pošiljate lastna sporočila.

Možnosti med pomenkovanjem: *Pošlji, Pošlji zasebno spor., Odgovori, Pošlji vabilo, Zapusti skupino, Shrani skupino, Beleži pogovor* | Končaj beleženje, Pomoč in Izhod.

- Če želite poslati sporočilo, ga napišite in pritisnite .
- Za pošiljanje zasebnega sporočila uporabniku (če je to v skupini dovoljeno), izberite **Možnosti** → *Pošlji zasebno spor.*, izberite prejemnika, napišite sporočilo in pritisnite .

Če želite odgovoriti na prejeto zasebno sporočilo, izberite **Možnosti** → *Odgovori*.

Če želite povabiti uporabnike, ki so na zvezi, naj se pridružijo skupini (če je v skupini to dovoljeno), izberite **Možnosti** → *Pošlji vabilo*, izberite vizitke zelenih uporabnikov, napišite vabilo in pritisnite **Končano**.

Beleženje sporočil

Če želite, da telefon beleži izmenjana sporočila v skupini ali med zasebnim pogovorom, izberite **Možnosti** → *Beleži pogovor*. Vnesite ime za datoteko sporočila in pritisnite . Za prekinitev beleženja izberite **Možnosti** → *Končaj beleženje*.

Datoteke z zabeleženimi pogovori se shranijo v Beležke. Glejte "**Beležke**" na strani 153.

Blokiranje sporočil

Če želite preprečiti prejemanje sporočil od nekaterih uporabnikov, izberite **Možnosti** → *Možnosti blokiranja* in nato izberite:

- *Dodaj na sezn. blok.*, da blokirate sporočila trenutno izbranega uporabnika.

- *Ročno dodaj na sezn.* – Vpišite ID uporabnika in pritisnite .
- *Prikaži blokirane*, da si ogledate uporabnike, katerih sporočila so blokirana.
- *Deblokiraj* – Izberite uporabnika, ki ga želite odstraniti s seznama blokiranih in pritisnite .

Začenjanje in pregledovanje individualnih pogovorov

 Odprite **Meni** → **Pomenki** → **Pogovori**.

Prikaže seznam uporabnikov, s katerimi se trenutno pomenkujete.

Če želite začeti nov pogovor, izberite **Možnosti** → *Nov pogovor* in nato:

 Možnosti v pogledu Pogovori: *Pošlji, Dodaj v vizitke, Posreduj, Beleži pogovor, Končaj beleženje, Možnosti blokiranja, Končaj pogovor, Pomoč in Izhod.*

- *Izberi prejemnika*, da si ogledate seznam vizitk uporabnikov pomenkov, ki so trenutno na zvezi. Pomaknite se do zelene vizitke in pritisnite .
- *Vpišite ID uporabn.* – Vpišite ID uporabnika in pritisnite . Oznako ID priskrbi ponudnik storitev vsem registriranim uporabnikom storitve.

Za prikaz trenutnega pogovora poiščite uporabnika in pritisnite . Če želite pogovor nadaljevati, napišite sporočilo in pritisnite . Za vrnitev na seznam pogovorov, ne da bi zaprli pogovor, pritisnite **Nazaj**.

Če želite končati pogovor, izberite **Možnosti** → *Končaj pogovor*.

Ikona:  poleg uporabnika označuje, da ste od tega uporabnika prejeli novo sporočilo.

Začetni pogovori se ob izhodu iz Pomenkov samodejno zaprejo.

Če želite shraniti vizitko uporabnika, ga poiščite in izberite **Možnosti**→ *Dodaj v vizitke*.

Za pošiljanje samodejnih odgovorov na dohodna sporočila izberite **Možnosti**→ *Vključi samod. odg.* Vpišite besedilo in pritisnite **Končano**.

Vizitke

↩ Odprite **Meni**→ **Pomenki**→ **Vizitke**.

▶ Možnosti v pogledu Vizitke: *Odpri, Odpri pogovor, Vključi sledenje, Pripada skupinam, Nova vizitka, Uredi, Zbriši, Osveži dostop. upor., Možnosti blokiranja, Poišči, Nastavitve, Pomoč in Izhod*.

Prikaže seznam vizitk uporabnikov pomenkov. Znak  je prikazan poleg uporabnikov, ki so trenutno na zvezi,  pa poleg uporabnikov, ki niso na voljo.

Če želite ustvariti novo vizitko, izberite **Možnosti**→ *Nova vizitka*. Izpolnite polja *Ime* in *ID uporabnika* ter pritisnite **Končano**.

Poiščite vizitko in pritisnite , da si ogledate podrobnosti. Pritisnite **Možnosti** in izberite:

- *Uredi*, da uredite podrobnosti vizitke.
- *Odpri pogovor*, da začnete nov pogovor ali nadaljujete že začet pogovor.
- *Vključi sledenje*, da boste obveščeni vsakokrat, ko se bo uporabnik prijavil ali odjavil iz storitve.
- *Pripada skupinam*, da si ogledate, katerim skupinam je pridružen določen uporabnik.

- *Osveži dostop. upor.*, da posodobite informacije o dostopnosti uporabnikov. Ta možnost ni na voljo, če ste nastavili *Osvež. dostopnosti* na *Samodejno* (v podmeniju **Nast.pomenkov**).

Ustvarjanje nove skupine za pomenke

➡ Odprite **Skupine**→ **Možnosti**→ **Nova skupina**. Vpišite nastavitve skupine:

- *Ime skupine*, *Tema skupine* in *Pozdrav*, ki bo prikazan uporabnikom, ko se bodo pridružili skupini.
- *Velikost skupine* - Največje dovoljeno število članov v skupini.
- *Dovoli iskanje* - Nastavitev, ki določa, ali lahko drugi uporabniki ob iskanju najdejo to skupino.
- *Pravice spreminjanja* - Poiščite člane skupine, ki jim želite dati pravice do spreminjanja nastavitve in dovoljenje za pošiljanje povabil drugim uporabnikom.
- *Člani skupine* - Glejte "**Omejevanje dostopa do skupine**" na strani 112.
- *Zavrni*. - Seznam zavrnenih uporabnikov.
- *Dovoli zasebna spor.* - Da dovolite ali prepoveste izmenjavo zasebnih sporočil med člani.
- *ID skupine* se ustvari samodejno in je ni mogoče spreminjati.

Urejanje nastavitve skupine za pomenke

➡ Odprite **Meni**→ **Pomenki**→ **Skupine**.

Nastavitve skupine lahko spreminjate, če ste skupino ustvarili sami ali če vam je ustanovitelj skupine odobril pravice do urejanja. Odprite pogled **Skupine**, poiščite želeno skupino in izberite **Možnosti** → *Skup. za pomenke* → *Nastavitve skupine*. Glejte "Ustvarjanje nove skupine za pomenke" na strani 111.

Omejevanje dostopa do skupine

Skupino lahko zaprete tako, da ustvarite seznam **Člani skupine**. Skupini se lahko pridružijo le uporabniki, ki so navedeni na seznamu. Odprite pogled **Skupine**, poiščite želeno skupino in izberite **Možnosti** → *Skup. za pomenke* → *Nastavitve skupine* → *Člani skupine* → *Samo izbrani*.

- Če želite na seznam dodati uporabnika, izberite *Dodaj* in *Imenik pomenkov* ali *Vpiši ID uporabnika*.
- Če želite s seznama odstraniti uporabnika, poiščite želenega uporabnika in izberite *Odstrani*.
- Če želite počistiti seznam in dovoliti vsem uporabnikom, da se pridružijo skupini, izberite *Odstrani vse*.

Strežniki za pomenke in prisotnost

➡ Odprite **Možnosti** → **Nastavitve** → **Nast. strežnika**. Nastavitve boste morda prejeli od ponudnika storitve, in sicer v obliki besedilnega sporočila.

- Če želite zamenjati strežnik za pomenke, s katerim se boste povezali, izberite *Privzeti strežnik*.
- Če želite zamenjati vrsto prijave v storitev za zaznavanje prisotnosti, izberite *Vrsta prijave* in nato *Samodejno*, *Samod.v.d.omr.* ali *Ročno*.

- Če želite zamenjati vrsto prijave v storitev za pomenkovanje, izberite *Vrsta prijave* in nato *Samodejno* ali *Ročno*.
- Če želite dodati nov strežnik, izberite **Možnosti** → *Nov strežnik*. Vpišite oziroma izberite nastavitve: *Ime strežnika* in *Upor. dostopna točka* za povezavo s strežnikom, *Spletni naslov* strežnika, svoj *ID uporabnika* in *Geslo* za prijavo. Glejte "*Nastavitve povezave*" na strani 133.

ID uporabnika vam ob registraciji priskrbi ponudnik storitev. Če ne poznate svojega ID uporabnika ali gesla, se obrnite na ponudnika storitev.

8. Orodja

■ Aplikacije



➡ Odprite **Meni** → **Nadzornik**.

Nadzornik omogoča nameščanje novih aplikacij, združitvi jih z operacijskim sistemom Symbian (datoteke SIS) in aplikacij Java™ (MIDlet Java in nizi MIDletov). Aplikacije lahko tudi posodobljate, odstranite iz telefona in pregledujete zgodovino namestitvev.

Vaš telefon podpira aplikacije Java J2ME™. Ne nalagajte aplikacij PersonalJava™, saj jih ne boste mogli namestiti.

▶ Možnosti v glavnem pogledu Nadzornik aplikacij: *Namesti, Prikaži podrobnosti, Prikaži certifikat, Posodobi, Pojdi na spl. naslov, Odstrani, Prikaži dnevnik, Pošlji dnevnik, Nastavitve, Naloži aplikacije, Pomoč in Izhod.*

Aplikacije v Nadzorniku aplikacij uporabljajo skupni pomnilnik. Glejte "[Pomnilnik v skupni rabi](#)" na strani 16.

Ko odprete meni Nadzornik aplikacij, se prikaže seznam:

- aplikacij, shranjenih v Nadzorniku aplikacij,
- delno nameščenih aplikacij (označuje jih )
- popolnoma nameščenih aplikacij, ki jih lahko odstranite (označuje jih .

Nadzornik omogoča samo uporabo aplikacij za operacijski sistem Symbian s končnico .SIS.

Prenos aplikacije

Vaš telefon podpira aplikacije Java J2ME™. Pred nalaganjem preverite, ali je aplikacija združljiva z vašim telefonom. Nove aplikacije Java lahko prenesete na različne načine:

- Odprite **Meni** → **Nadzornik** → **Naloži aplikacije**; prikaže se seznam zaznamkov, ki so na voljo.

Izberite želeni zaznamek, da vzpostavite zvezo z zeleno stranjo. Če povezava ne uspe, morda z izbrano storitvijo (ki ima trenutno dejavne nastavitve za povezavo) ne morete obiskati zelene strani. V tem primeru odprite meni **Splet** in vključite drug nastavitveni niz. Glejte "**Povezovanje**" na strani 161. Znova se skušajte povezati z zeleno stranjo.

Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev.

- Odprite **Meni** → **Splet** → **Naloži**. To možnost izberite, če želite naložiti aplikacijo ali igro.
- Aplikacije lahko v telefon prenesete tudi s programom Nokia Application installer v programskem paketu PC Suite.



Pomembno: Nameščajte le programsko opremo iz virov, ki omogočajo zadostno zaščito pred virusi in drugo škodljivo programsko opremo.

Ko prenesete aplikacijo, se bo namesto v meni **Splet** morda shranila v meni **Igre**.

Nameščanje aplikacije

Namestite lahko aplikacije, ki so namenjene temu telefonu ali so primerne za operacijski sistem Symbian.

Če namestite aplikacijo, ki ni izdelana posebej za ta telefon, bo lahko po videzu in delovanju popolnoma drugačna, kot so predvideli njeni razvijalci.

- Odprite Nadzornika aplikacij, poiščite aplikacijo in izberite **Možnosti** → **Namesti**, da se namestitev začne.
- Drug način je, da v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici poiščete aplikacijo, jo izberete in pritisnete .

Aplikacije lahko v telefon prenesete iz računalnika, naložite z brskalnikom ali jih prejmete v obliki večpredstavnostnega sporočila, kot prilogo e-poštnemu sporočilu, prek povezave Bluetooth ali prek infrardeče povezave, na primer iz drugega telefona ali združljivega računalnika.



Pomembno: Uporabljajte le storitve, ki jim zaupate in omogočajo zadostno zaščito pred virusi in drugo škodljivo programsko opremo.

Pri zaščiti vam pomagajo digitalni podpisi in certifikati, ki jih uporablja namestitveni sistem. Aplikacije ne nameščajte, če Nadzornik aplikacij med namestitvijo prikaže varnostno opozorilo.

Če namestite datoteko, ki vsebuje posodobitev ali popravke za že nameščeno aplikacijo, lahko aplikacijo vrnete v prvotno stanje le, če imate izvirno namestitveno datoteko ali popolno varnostno kopijo. Če želite aplikacijo vrniti v izvirno stanje, jo najprej odstranite, potem pa spet namestite iz izvirne namestitvene datoteke ali varnostne kopije.

Med namestitvijo telefon preveri celovitost aplikacije, ki jo želite namestiti. Telefon prikaže podatke o izvedenih preverjanjih in vam omogoči, da prekinete ali nadaljujete namestitev. Ko je celovitost paketa preverjena, se aplikacija namesti v telefon.

Nameščanje aplikacije Java™

Za namestitev je potrebna datoteka .JAR. Če ni na voljo, bo telefon morda zahteval, da jo naložite. Če za Nadzornika aplikacij ni določene dostopne točke, bo telefon zahteval, da jo določite. Pred nalaganjem datoteke .JAR boste morda morali vpisati še uporabniško ime in geslo za dostop do strežnika. Dobite ju pri ponudniku ali razvijalcu aplikacije.

- Poiščite aplikacijo in izberite **Možnosti** → *Pojdi na spl. naslov*, da vzpostavite podatkovno povezavo in dobite dodatne informacije o aplikaciji.
- Poiščite aplikacijo in izberite **Možnosti** → *Posodobi*, da vzpostavite podatkovno povezavo in preverite, ali je za aplikacijo na voljo posodobitev.

Nastavitve za aplikacije Java

- Izberite **Možnosti** → *Nastavitve* → *Dostopna točka*, da določite privzeto dostopno točko za nalaganje manjkajočih komponent javanskih aplikacij. Glejte "*Dostopne točke*" na strani 133.
- Če želite spremeniti varnostne nastavitve, ki določajo postopke, ki jih sme izvajati javanska aplikacija, izberite **Možnosti** → *Nastavitve*.

Vse aplikacije Java ne dovoljujejo spreminjanja varnostnih nastavitev.

Zagon aplikacije

1. Odprite **Meni** → *Splet* → *Aplikacije* → *Izberite aplikacijo*.
2. Poiščite aplikacijo ali skupino aplikacij (imena so odvisna od aplikacij).
3. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Odpri* ali pritisnite . Če ste izbrali samostojno aplikacijo, se ta zažene.

Če ste izbrali niz aplikacij, se prikaže njihov seznam. Posamezno aplikacijo zaženete tako, da jo poiščete in pritisnete **Možnosti**, potem pa izberite *Odpri* ali pritisnite .

Nekatere igre bodo hitreje praznile baterijo telefona (morda boste telefon morali priključiti na polnilnik).

Druge možnosti za aplikacije ali nize aplikacij

- *Zbriši* zbriše aplikacijo ali niz aplikacij iz telefona.
- *Dostop aplikacij* - tu lahko aplikacijam omejite dostop do omrežja. Izberite *Najprej vprašaj*, če želite, da telefon pred vzpostavitvijo povezave vpraša za dovoljenje, *Vedno dovoljen*, da dovolite vzpostavitev povezave, ali *Ni dovoljen*, če želite preprečiti dostop do interneta.
- *Posodobi* preveri, ali je na voljo nova različica aplikacije (storitev omrežja).
- *Pojdi na spl. naslov* vzpostavi povezavo s spletno stranjo, ki nudi dodatne informacije ali podatke o aplikaciji. Ta funkcija deluje le, če jo podpira omrežje. Prikazana je le v primeru, če je aplikaciji dodan internetni naslov.
- *Podrobnosti* izpiše dodatne informacije o aplikaciji.

Zasedenost pomnilnika za aplikacije

↩️ Odprite **Meni** → **Pripomočki** → **Pomnilnik**,

če želite izvedeti, koliko pomnilnika je na voljo za namestitve iger in aplikacij.

Aplikacije uporabljajo skupni pomnilnik. Glejte "**Pomnilnik v skupni rabi**" na strani 16.

Odstranjevanje aplikacije

1. Če želite aplikacijo odstraniti, jo poiščite in izberite **Možnosti** → **Odstrani**.

2. Pritisnite **Da**, da potrdite odstranjevanje.

Če aplikacijo odstranite, jo lahko ponovno namestite le, če imate izvirno aplikacijo ali njeno varnostno kopijo. Če aplikacijo odstranite, najverjetneje ne boste več mogli urejati z njo ustvarjenih datotek. Če je druga nameščena aplikacija odvisna od odstranjene, lahko preneha delovati. Podrobnosti najdete v dokumentaciji nameščene aplikacije.

■ Nadzornik datotek



↩️ Odprite **Meni** → **Orodja** → **Nadzornik datotek**.

Nadzornik datotek omogoča brskanje, odpiranje in urejanje datotek in map v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici, če jo uporabljate.

▶️ Možnosti v glavnem pogledu Nadzornika datotek: *Odpri, Pošlji, Zbriši, Premakni v mapo, Kopiraj v mapo, Nova mapa, Označi/Opusti, Preimenuj, Poišči, Sprejmi prek IR, Prikaži podrobnosti, Podrobnosti pomnil., Pomoč in Izhod.*

Odprite aplikacijo Nadzornik datotek, da se prikaže seznam map v pomnilniku telefona. Pritisnite , da si ogledate mape na pomnilniški kartici, če jo uporabljate.

Mape lahko pregledujete, odpirate in ustvarjate, predmete pa označujete, kopirate in premikate. Glejte "[Dejanja, skupna vsem aplikacijam](#)" na strani 30.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih podob, tonov zvonjenja in drugih vsebin.

Prejemanje podatkov prek infrardeče povezave

 Odprite **Možnosti** → **Sprejmi prek IR**.

Datoteke se samodejno shranijo v izhodiščno mapo ter jih lahko premaknete ali kopirate v druge mape. Glejte "[Infrardeča povezava](#)" na strani 175.

Pregledovanje porabe pomnilnika

 Odprite **Možnosti** → **Podrobnosti pomnil.**

Če je v telefonu nameščena pomnilniška kartica, sta na voljo dva pogleda, za pomnilnik telefona in pomnilniško kartico.

Pritisnite  ali , da se premaknete med pomnilnikoma.

Če želite preveriti porabo za izbrani pomnilnik, izberite **Možnosti** → **Podrobnosti pomnil.**

Telefon preračuna približno količino prostega pomnilnika, ki je na voljo za shranjevanje podatkov in nameščanje novih aplikacij.

Poraba pomnilnika je razdeljena glede na različne skupine podatkov: *Koledar, Imenik, Dokumenti, Sporočila, Podobe, Zvočni posn., Video posnet., Aplikacije, Upor. pomnil.* in *Prost pomnil.*

Če začne pomnilnika zmanjkovati, zbrišite nekaj datotek ali jih premaknite na pomnilniško kartico. Glejte "[Odpravljanje težav](#)" na strani 182.

■ Glasovni ukazi

➡ Odprite **Meni** → **Orodja** → **Glas. ukazi**.



Glasovne ukaze lahko uporabljate za odpiranje aplikacij, vklapljanje profilov in klicanje iz Imenika, ne da bi morali pri tem gledati zaslon telefona. Najprej posnemite vsaj eno besedo (glasovni ukaz), potem pa ta glasovni ukaz izgovorite, da telefon odpre aplikacijo, vključi profil ali pokliče številko.

Za vsak predmet lahko shranite le eno glasovno oznako.

▶ Možnosti v glavnem pogledu Glasovni ukazi: *Dodaj glasovni ukaz, Odpri, Nova aplikacija, Predvajaj, Spremeni, Zbriši, Zbriši vse, Pomoč in Izhod.*

Glasovna oznaka je lahko poljubna beseda ali niz besed.

- Ko snemate oznako, držite telefon blizu ust. Po začetnem tonu razločno izgovorite besedo (ali besede), ki jo želite shraniti kot glasovno oznako.

Pred uporabo glasovnih oznak si zapomnite:

- Glasovne oznake niso odvisne od jezika. Odvisne so od glasu osebe, ki jih izgovarja.
- Ime morate izgovoriti enako kakor ob snemanju.
- Glasovne oznake so občutljive za šume iz ozadja. Zato jih posnemite in uporabljajte v tistem okolju.

- Zelo kratka imena ne bodo sprejeta. Uporabljajte dolga imena in se izogibajte podobnim imenom za različne številke.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte le na glasovno klicanje.

Dodajanje glasovnega ukaza aplikaciji

1. V glavnem pogledu Glasovni ukazi poiščite aplikacijo, ki ji želite dodati glasovni ukaz, in izberite **Možnosti** → *Dodaj glasovni ukaz*.
Če želite glasovni ukaz dodati profilu, mora biti mapa Profili odprta in izbran mora biti želeni profil.
Če želite seznamu aplikacij v pogledu Glasovni ukazi dodati aplikacijo, izberite **Možnosti** → *Nova aplikacija*, se pomaknite do zelene aplikacije in pritisnite **Izberi**.
2. Na zaslonu se prikaže obvestilo *Pritisnite 'Začni' in začnite govoriti po pisku*.
 - Pritisnite **Začni** in posnemite glasovni ukaz. Telefon zapiska, na zaslonu pa se izpiše obvestilo *Začnite govoriti*.
3. Izgovorite glasovni ukaz. Po 5 sekundah se snemanje ustavi.
4. Po snemanju telefon predvaja posneti glasovni ukaz, medtem pa je na zaslonu prikazano obvestilo *Predvajam glasovni ukaz*. Če posnetka ne želite shraniti, pritisnite **Končaj**.
5. Po uspešnem snemanju glasovnega ukaza telefon zapiska, na zaslonu pa se izpiše obvestilo *Glasovni ukaz je shranjen*. Poleg aplikacije se prikaže simbol 📎.

Zaganjanje aplikacij z glasovnimi ukazi

1. V pripravljenosti za dalj časa pritisnite . Telefon zapiska, na zaslonu pa se izpiše obvestilo *Začnite govoriti*.
2. Ko odpirate aplikacijo z glasovnim ukazom, naj bo telefon nekoliko oddaljen od ust in obraza, nato pa jasno izgovorite glasovni ukaz.
3. Telefon predvaja izvirni glasovni ukaz in zažene aplikacijo. Če telefon predvaja napačen glasovni ukaz, pritisnite **Ponovi**.

Predvajanje, brisanje in spreminjanje glasovnih ukazov

Če želite predvajati, zbrisati ali spremeniti glasovni ukaz, poiščite predmet, ki mu je dodan ukaz (označen z ) , in izberite najprej **Možnosti**, nato pa:

- *Predvajaj* – Znova predvaja glasovni ukaz.
- *Zbriši* – Zbriše glasovni ukaz.
- *Spremeni* – Posname nov glasovni ukaz. Pritisnite **Začni**, da se snemanje začne.

■ Nadzornik naprave

 Odprite **Meni** → **Orodja** → **Nadzornik nap.**

Nadzornik naprave omogoča tretji strani, na primer vašemu ponudniku storitev, da vam neposredno pomaga pri nastavitvah telefona. Za omogočenje nadzora nad napravo morate v svojem telefonu vzpostaviti povezavo in ga sinhronizirati s

strežnikom tretje strani. Sinhronizacijsko sejo lahko začnete v svojem telefonu, nato pa sprejmete ali zavrnete poskuse sinhronizacije, ki jih spodbuja strežnik.

 Možnosti v glavnem pogledu Nadzornik naprave: *Začni konfiguracijo, Nov profil strežnika, Uredi profil, Zbriši, Omogoči nastavljanje. / Onemogoči nastavljanje, Prikaži dnevnik, Pomoč in Izhod.*

Ta funkcija je odvisna od operaterja in morda ni na voljo v vseh telefonih. Informacije o razpoložljivosti lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pred povezovanjem s strežnikom morate določiti profil nadzornika naprave. Tretja stran vam lahko pomaga tudi pri določanju nastavitev profila:

- *Ime strežnika* – ime strežnika, kakor želite, da ga prikaže telefon.
- *ID strežnika* – ID strežnika za oddaljen nadzor naprave.
- *Geslo strežnika* – geslo, ki ga strežnik uporabi pri opozarjanju. Vpišite geslo, ki vam ga mora strežnik poslati ob sinhronizaciji z vašim telefonom.
- *Dostopna točka* – internetna dostopna točka, prek katere telefon vzpostavi povezavo s strežnikom. Izberite jo na seznamu dostopnih točk, ki so določene v vašem telefonu.
- *Naslov gostitelja* – naslov URL strežnika za nadzor naprav.
- *Vrata* – vrata strežnika za nadzor naprav.
- *Uporabniško ime* – vaše uporabniško ime za ta profil.
- *Geslo* – vaše geslo za ta profil.
- *Dovoli sprem. nastav.* – nadzor naprav, ki je dovoljen v tem strežniku. Izberite *Da* ali *Ne*.

- *Sprejmi vse zahteve* – nadzor naprav v tem strežniku je samodejen oziroma odobren. Izberite *Da*, da dovolite sinhronizacijo brez vaše potrditve, ali *Ne*, če želite potrditi vsak poskus sinhronizacije posebej.

9. Prilagajanje telefona

■ Profili

 Odprite **Meni** → **Profili**.



 Možnosti v glavnem pogledu Profili: *Vključi, Prilagodi, Ustvari nov, Zbriši profil, Pomoč* in *Izhod*.

V meniju Profili lahko nastavite in prilagodite tone telefona različnim dogodkom, okoljem in podskupinam. Trenutno izbrani profil je v pripravljenosti prikazan na vrhu zaslona. Če uporabljate profil Splošno, se izpiše samo datum.

Če želite zamenjati profil, poiščite želeni profil in izberite **Možnosti** → *Vključi*.

Če želite profil spremeniti, ga poiščite na seznamu Profili in izberite **Možnosti** → *Prilagodi*. Če želite ustvariti nov profil, izberite **Možnosti** → *Ustvari nov*. Odpre se seznam nastavitvev za profil. Poiščite želeno nastavitvev in pritisnite , da odprete možnosti:

- **Ton zvonjenja** – Če želite nastaviti ton zvonjenja za govorne klice, ga izberite na seznamu. Zvonjenje ustavite s pritiskom katerekoli tipke. Če uporabljate pomnilniško kartico, so na njej shranjeni toni označeni z . Toni zvonjenja uporabljajo skupni pomnilnik. Glejte "**Pomnilnik v skupni rabi**" na strani 16. Ton zvonjenja lahko spremenite tudi v Imeniku. Glejte "**Dodajanje tona zvonjenja**" na strani 55.
- **Način zvonjenja** – Ko izberete *Naraščajoče*, se glasnost zvonjenja postopno povečuje do izbrane glasnosti.

- *Glasnost zvonjenja* določa glasnost zvonjenja ob prejemu klicev in sporočil.
- *Opozor. na sporočilo* določa način opozarjanja ob novih sporočilih.
- *Opoz. ton pomenkov* določa način opozarjanja za hitra sporočila.
- *Opoz. z vibriranjem* - Če želite, da vas telefon na sporočila in klice opozarja z vibriranjem.
- *Toni tipk* - S to možnostjo lahko nastavite glasnost tonov tipk.
- *Opozorilni toni* - Telefon vas zvočno opozori, na primer, ko je baterija skoraj prazna.
- *Zvoni za* - Omogoči zvonjenje le za prejete klice s številki v izbrani podskupini. Telefon vas ne bo zvočno opozarjal na klice s številki, ki ne sodijo v izbrano podskupino. Izberete lahko *Vse* ali seznam podskupin, če ste jih določili.

■ Teme



↩️ Odprite **Meni** → **Teme**.

➡️ Možnosti v glavnem pogledu Teme: *Predogled, Uporabi, Uredi, Pomoč* in *Izhod*.

Z vklopom teme lahko spremenite videz zaslona telefona. Tema lahko vključuje ozadje zaslona v pripravljenosti, barvno paletno, ohranjevalnik zaslona in sliko ozadja v meniju "Pojdi na". Temo lahko tudi uredite, da bo še bolj ugajala vašemu okusu.

Ko odprete **Teme**, se prikaže seznam tem, ki so na voljo. Trenutno izbrana tema je označena s kljukico. Pritisnite , da si ogledate mape na pomnilniški kartici, če jo uporabljate.

Če želite videti predogled teme, jo poiščite in izberite **Možnosti** → *Predogled*. Temo vključite s tipko . Temo lahko vključite brez predogleda, če v glavnem pogledu izberete **Možnosti** → *Uporabi*.

Če želite teme še bolj prilagoditi svojim željam, dodajte elemente drugih tem ali slike iz Galerije.

Urejanje teme:

1. Poiščite temo, izberite **Možnosti** → *Uredi* in izberite:

- *Ozadje* - Izberite sliko iz ene od tem ali lastno sliko iz Galerije, ki bo uporabljena za ozadje zaslona v pripravljenosti.
- *Barvna paleta* - Tu spremenite barvno paletu, ki je uporabljena na zaslonu.
- *Ohranjevalnik zasl.* - Izberite, kaj bo vidno na vrstici ohranjevalnika zaslona: ura in datum ali besedilo, ki ga lahko napišete sami. Položaj in barva ozadja ohranjevalnika zaslona se vsako minuto spremenita. Če prejmete sporočilo ali ne odgovorite na klic, se to izpiše na ohranjevalniku zaslona. Nastavite lahko tudi zakasnitev pred vklopom ohranjevalnika. Glejte "*Nastavitve telefona*" na strani 130.
- *Podoba v 'Pojdi na'* - Izberite sliko iz ene od tem ali lastno sliko iz Galerije, ki bo uporabljena za ozadje v Pojdi na.

2. Poiščite element za urejanje in izberite **Možnosti**→ *Spremeni*.
 3. Izberite **Možnosti**→ *Uporabi*, da izberete trenutno nastavitvev. Trenutno izbrani element si lahko tudi ogledate, tako da izberete **Možnosti**→*Predogled*. Vseh elementov si ne morete ogledati.
- Če želite trenutno izbrano temo nastaviti na prvotne vrednosti, med urejanjem izberite **Možnosti**→ *Povrni prvot. temo*.

■ Nastavitve



Spreminjanje splošnih nastavitev

➡ Odprite **Meni**→ **Nastavitve**

1. Poiščite skupino nastavitev in jo odprite s pritiskom na
2. Poiščite želeno nastavitvev in pritisnite , da:
 - preklopite med dvema možnostma (**Vključeno/Izključeno**).
 - odprete seznam možnosti ali urejevalnik,
 - odprete drsnik. Vrednost drsnika lahko spreminjate s pritiskom na ali .

Nekatere nastavitve lahko dobite od ponudnika storitev v obliki sporočila. Glejte "[Prejemanje pametnih sporočil](#)" na strani 91.

Nastavitve telefona

➡ Odprite **Telefon**.



Splošno

- **Jezik telefona** – Tu lahko spremenite jezik obvestil na zaslonu telefona. Ta nastavek vpliva tudi na zapis datuma in ure ter na ločila, ki se uporabljajo, na primer pri preračunavanju. Če izberete **Samodejno**, telefon izbere jezik skladno z informacijami na kartici SIM. Ko spremenite jezik obvestil na zaslonu, morate ponovno vključiti telefon.
- Spreminjanje nastavitev **Jezik telefona** in **Jezik pisanja** vpliva na vse aplikacije v telefonu in ostane izbrano, dokler znova ne spremenite teh nastavitev.
- **Jezik pisanja** – Tu lahko spremenite jezik pisanja besedila. Spreminjanje jezika vpliva na:

- črke, ki so na voljo na tipkah od  do ,
- slovar za pisanje sporočil in
- posebne znake, ki so na voljo na tipkah  in .

- **Slovar** – Tu lahko slovar nastavite na **Vključeno** ali **Izključeno** za vse urejevalnike v telefonu. Na seznamu izberite jezik slovarja za vpisovanje besedila. To nastavek lahko spremenite tudi v urejevalniku. Pritisnite  in izberite **Slovar** → **Vključi slovar** ali **Izključeno**.
- **Pozdrav ali logo** – Ob vsakem vklopu telefona se na kratko prikaže pozdravno sporočilo ali logotip. Izberite **Privzeto**, če želite uporabiti privzeto sliko ali animacijo. Izberite **Besedilo** in vpišite pozdravno sporočilo z največ 50 črkami. Izberite **Podoba**, da izberete fotografijo ali sliko iz Galerije.

- *Tov. nastavitve telef.* – Nekatere nastavitve lahko povrnete na izvirne tovarniške vrednosti. Za uporabo te funkcije potrebujete kodo za zaklepanje. Glejte "**Varnost**" na strani 138. Po ponastavitvi utegne zagon telefona trajati nekoliko dlje. Vsi dokumenti in datoteke, ki ste jih ustvarili, ostanejo nespremenjeni.

Pripravljenost

- *Leva izbirna tipka* in *Desna izbirna tipka* – Tu lahko spremenite bližnjici za izbirni tipki  in  v pripravljenosti. Poleg aplikacij lahko izberete tudi bližnjico do funkcije, na primer, *Novo sporočilo*.

Bližnjice lahko dodajate le za prednameščene aplikacije in funkcije.

Zaslon

- *Svetlost* – prilagodite svetlost zaslona.
- *Čas do vklopa ohran.* – Ohranjevalnik zaslona se vključi, ko mine čas, ki ga določite s to nastavitvijo. Ob vključenem ohranjevalniku je zaslon prazen, vidna je samo vrstica ohranjevalnika zaslona.
 - Če želite ohranjevalnik zaslona izključiti, pritisnite katero koli tipko.

Klicne nastavitve

 Odprite **Klic**.



Pošiljanje lastne št. (storitev omrežja)

- Klicani osebi lahko svojo številko prikažete (*Da*) ali skrijete (*Ne*). Izberete lahko tudi privzeto nastavev, za katero ste dogovorjeni z operaterjem ali ponudnikom storitev, ko sklenete naročnino.

Čakajoči klic (storitev omrežja)

- Omrežje vas bo med že vzpostavljenim klicem opozorilo na nov dohodni klic. Izberite **Vključi**, da zahtevate vklop storitve Čakajoči klic, **Prekliči**, da zahtevate izklop te storitve, ali **Preveri stanje**, da preverite, ali je funkcija vključena.

Samod. ponovni klic

- Če je ta funkcija vključena, bo telefon po neuspešnem klicu poskusil vzpostaviti zvezo še največ desetkrat. Samodejno ponovno klicanje ustavite s pritiskom na .

Povzetek po klicu

- To nastavitev vključite, če želite, da telefon na kratko prikaže trajanje zadnjega klica.

Hitro klicanje

- Izberite **Vključeno**, da lahko številke, določene tipkam za hitro klicanje (od  do ), pokličete z daljšim pritiskom ustrezne tipke. Glejte "Določanje tipk za hitro klicanje" na strani 58.

Odg. s katerok. tipko

- Če izberete **Vključeno**, lahko klic sprejmete s kratkim pritiskom katere koli tipke, razen tipk ,  in .

Spr. klica s pokrov.

- Izberite **Da**, če želite, da telefon ob odprtju pokrovčka samodejno sprejme dohodni klic.

Uporabljena linija (storitev omrežja)

- Ta nastavek je na voljo le, če kartica SIM podpira dve naročniški številki in s tem dve liniji. Izberite, katero linijo (*Linija 1* ali *Linija 2*) želite uporabljati za klicanje in pošiljanje sporočil. Ne glede na izbrano linijo lahko prejimate klice z obeh linij.



Opomba: Če izberete *Linija 2* in niste naročeni na to storitev omrežja, ne boste mogli klicati.

Če želite preprečiti menjavo linije, izberite *Menjava linije* → *Onemogoči*, če to podpira vaša kartica SIM. To nastavek lahko spremenite le, če imate kodo PIN2.

Nastavitve povezave

 Odprite **Nastavitve povezave**.



Dostopne točke

Tu so na voljo kratka pojasnila za posamezne nastavitve, ki so potrebne za različne podatkovne povezave in dostopne točke. Če v svojem telefonu še niste uporabljali povezave WAP, boste pri prvi povezavi morda morali poiskati pomoč pri ponudniku storitev.

Številni ponudniki storitev zahtevajo, da za privzeto dostopno točko uporabite internetno dostopno točko (IAP). Drugi ponudniki dovolijo tudi uporabo dostopne točke WAP. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nastavitve začnite izpolnjevati od vrha navzdol. Na voljo so namreč le nekatera polja, kar je odvisno od tega, katero vrsto podatkovne povezave (*Podatkovni nosilec*) ste izbrali.

- *Ime povezave* – Vpišite ime za povezavo.
- *Podatkovni nosilec* – Na voljo sta možnosti *GPRS* ali *Podatkovni klic*. Glede na izbrano vrsto povezave so na voljo različne nastavitve. Obvezno morate izpolniti vsa polja, označena z **Mora biti določen**, ali z zvezdico. Druga polja lahko pustite prazna, razen če vam je ponudnik storitev naročil drugače.

Podatkovno povezavo lahko uporabljate le, če jo podpira vaš ponudnik mobilnih storitev in če je vključena na vaši kartici SIM.

- *Ime dostopne točke* (samo za paketne podatke) – Ime dostopne točke je potrebno za vzpostavitev povezave z omrežjem GPRS. Ime dostopne točke dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.
- *Št. omrežja na klic* (samo za podatkovne klice) – Modemska telefonska številka dostopne točke.
- *Uporabniško ime* – Vpišite uporabniško ime, če ga vaš ponudnik storitev zahteva. Včasih je za vzpostavitev povezave potrebno uporabniško ime, ki ga dobite od ponudnika storitev. Uporabniško ime razlikuje med velikimi in malimi črkami.
- *Zahtevaj geslo* – Če morate ob vsaki prijavi vpisati novo geslo ali če gesla ne želite shraniti v telefon, izberite *Da*.
- *Geslo* – Za podatkovno povezavo je morda potrebno geslo, ki ga dobite pri ponudniku storitev. Geslo pogosto razlikuje med velikimi in malimi črkami. Med pisanjem gesla se znaki na kratko izpišejo, potem pa jih zamenjajo zvezdice (*). Številke najpreprosteje vpišete tako, da pridržite tipko z zeleno številko, potem pa nadaljujete z vpisovanjem črk.

- *Preverjanje – Normalno / Zaščiteno.*
- *Domača stran* – Glede na nastavitve vpišite:
 - naslov storitve ali
 - naslov centra za večpredstavnostna sporočila.
- *Vrsta podatkov. klica* (samo za podatkovne klice) – *Analogno, ISDN v.110* ali *ISDN v.120* določa, ali telefon uporablja analogno ali digitalno povezavo. Ta nastavek je odvisna od mobilnega operaterja in od ponudnika internetnih storitev (ISP), saj nekatera omrežja GSM ne podpirajo nekaterih vrst povezav ISDN. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku internetnih storitev. Če so na voljo povezave ISDN, boste z njimi vzpostavili povezavo hitreje kot z analognimi.
- *Najv. hitrost prenosa* (samo za podatkovne klice) – Na voljo so možnosti *Samodejno*, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400 in 43200, odvisno od izbrane nastavitve *Vrsta podatkov. klica*. Ta možnost vam omogoča, da omejite hitrost povezave, ko uporabljate prenos podatkov GSM. Hitrejši prenos je pri nekaterih ponudnikih dražji.

Zgornje hitrosti predstavljajo največjo hitrost, s katero lahko deluje vaša povezava. Med delovanjem je lahko hitrost prenosa manjša, kar je odvisno od pogojev v omrežju.

Možnosti → Dodatne nastavitve

- *Vrsta omrežja* – Različica internetnega protokola (IP) omrežja.
- *Naslov IP telefona* – Naslov IP vašega telefona.
- *Imenski strežniki* – Naslov primarnega in sekundarnega strežnika DNS.

- *Naslov posredn. str.* – Naslov IP posredniškega strežnika.
- *Št. vrat posr. strežn.* – Številka vrat posredniškega strežnika.

Če morate vpisati te nastavitve, se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

Naslednje nastavitve so na voljo, če za vrsto povezave izberete podatkovni klic:

- *Uporabi povratni klic* – Ta možnost omogoča, da vas strežnik pokliče nazaj. Za naročnino na to storitev se obrnite na ponudnika storitev.

Telefon pričakuje, da bodo za povratni klic izbrane enake nastavitve kot za klic, s katerim ga je zahteval. Omrežje mora podpirati to vrsto povezave v obe smeri, v telefon in iz telefona.

- *Vrsta povratnega kl.* – Na voljo so možnosti *Uporabi št. strež./Uporabi drugo št.* Za pravilno nastavitve vprašajte svojega ponudnika storitev.
- *Štev. za povratni klic* – Vpišite podatkovno številko vašega telefona, na katero naj pokliče strežnik. Običajno je to številka za podatkovne klice na vaš telefon.
- *Upor. stiskanje PPP* – Če je ta možnost nastavljena na *Da*, bo prenos podatkov hitrejši, če to omogoča oddaljeni strežnik PPP. Če imate težave z vzpostavljanjem povezave, poskusite nastaviti to nastavitve na *Ne*. Navodila lahko dobite pri ponudniku storitev.
- *Upor. prijavni skript* – Na voljo sta možnosti *Da / Ne*.
- *Prijavni skript* – Vpišite prijavi skript.
- *Inicializacija modema* (niz za inicializacijo modema) – Nadzoruje vaš telefon s pomočjo ukazov AT. Po potrebi vpišite niz, ki vam ga je priskrbel ponudnik storitev ali ponudnik internetnih storitev.

GPRS

 Odprite **GPRS**.

Nastavitve GPRS vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo paketno podatkovno povezavo.

Povezava GPRS – Če izberete *Koje na voljo* in če vaše omrežje podpira paketni prenos podatkov, se telefon prijavi v omrežje GPRS, prek GPRS pa bo potekalo tudi pošiljanje besedilnih sporočil. Poleg tega je hitrejša tudi vzpostavitev podatkovne povezave, na primer za pošiljanje in prejemanje e-pošte. Če izberete *Po potrebi*, bo telefon podatkovno povezavo vzpostavil le ob uporabi aplikacije ali postopka, ki jo potrebuje. Ko ni več potrebna, se povezava GPRS zapre.

Če omrežje GPRS ni v dosegu, ko je izbrana nastavev *Koje na voljo*, bo telefon vsake toliko časa poskusil vzpostaviti povezavo GPRS.

Dostopna točka – Ime dostopne točke potrebujete, če želite svoj telefon uporabljati kot modem za paketni prenos podatkov v računalnik.

Podatkovni klic

 Odprite **Podatkovni klic**.

Nastavev *Podatkovni klic* vpliva na vse dostopne točke, ki uporabljajo podatkovni klic GSM.

Trajanje povezave – Če je povezava neaktivna, se po tukaj določenem času prekine. Na voljo sta možnosti *Uporab. določeno*, ki vam dovoljuje, da sami nastavite čas in *Neomejeno*.

Datum in ura



➡ Odprite **Datum in čas**.

Nastavitvi *Datum in čas* vam omogočata, da v svojem telefonu določite točni čas in datum, izberete pa lahko tudi zapis in ločila za uro in datum.

- *Vrsta ure* → *Analogna* ali *Digitalna* – spremenite vrsto ure, ki jo telefon prikaže v stanju pripravljenosti. Glejte "Ura" na strani 154.
- *Samod. posod. časa* – omrežje lahko samodejno posodablja uro, datum in časovni pas (storitev omrežja). Nastavitev *Samod. posod. časa* začne delovati šele po ponovnem vklopu telefona. Potem preverite morebitna opozorila, saj lahko nanje vpliva nastavev *Samod. posod. časa*.
- *Melodija budilke* – ton budilke lahko spremenite.
- *Odmik od GMT* – spremeni časovni pas ure.
- *Poletni čas* – vključi ali izključi poletni čas.

Varnost



➡ Odprite **Varnost**.

Telefon in SIM

Spremenite lahko naslednje kode: kodo za zaklepanje, kodo PIN in kodo PIN2. Te kode lahko vključujejo le številke od 0 do 9.

Ne uporabljajte dostopnih kod, podobnih številkam za klic v sili (na primer 112), da preprečite nenamerno klicanje številke za klic v sili.

Zahteva po kodi PIN – Če je vključena zahteva po kodi PIN, bo telefon ob vsakem vklopu zahteval, da jo vpišete. Nekatere kartice SIM ne dovolijo izklopa zahteve za vnos kode PIN.

Koda PIN / Koda PIN2 / Koda za zaklepanje – Če želite spremeniti kodo, odprite eno od teh možnosti.

Zakasn. samod. zakl. – Tu lahko določite čas, po katerem se telefon samodejno zaklene in ga lahko odklenete le s kodo za odklepanje. Vpišite čas v minutah ali izberite **Brez**, da samodejno zaklepanje izključite.

- Če želite odkleniti telefon, vpišite kodo za zaklepanje.

Zakleni ob zam. SIM – Izberite **Da**, če želite, da telefon zahteva kodo za zaklepanje, ko v telefon vstavite novo, neznano kartico SIM. Telefon vzdržuje seznam že znanih in potrjenih kartic SIM.

 Možnosti seznama Omejeno klicanje: **Odpri**, **Pokliči**, **Vključi omejeno kl.** / **Izključi omejeno kl.**, **Nova vizitka**, **Uredi**, **Zbriši**, **Dodaj v Imenik**, **Dodaj iz Imenika**, **Poišči**, **Označi/Opusti**, **Pomoč** in **Izhod**.

Omejeno klicanje – Odhodne klice lahko omejite na določene telefonske številke, če to dovoli vaša kartica SIM. Za to funkcijo potrebujete kodo PIN2. Ko je ta funkcija vključena, lahko kličete le številke, ki so na seznamu za omejeno klicanje ali se začnejo z istimi številkami kot številka, ki je shranjena na seznamu za omejeno klicanje.

- Pritisnite , da vključite **Omejeno klicanje**.
- Če želite na seznam za omejeno klicanje dodati nove številke, izberite **Možnosti** → **Nova vizitka** ali **Dodaj iz imenika**.

Zaprta skupina upor. – Ta storitev omrežja določi skupino oseb, ki jih lahko kličete in od katerih lahko sprejemate klice. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev ali mobilnem operaterju. Izberite: *Privzeto*, da vključite privzeto skupino, za katero ste domeni z mobilnim operaterjem, *Vključeno*, če želite vključiti drugo skupino (poznati morate številko skupine), ali *Izključeno*.

Kadar so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje), morda lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vašo napravo.

Potrjevanje stor. SIM (storitev omrežja) – Telefon lahko nastavite tako, da med uporabo storitev kartice SIM izpisuje potrditvena obvestila.

Upravljanje certifikatov

 Možnosti v glavnem pogledu Upravljanje certifikatov: *Podrobn. certifikata*, *Zbriši*, *Nastavit. zaupanja*, *Označi/Opusti*, *Pomoč* in *Izhod*.

V glavnem pogledu aplikacije Upravljanje certifikatov lahko pregledate seznam certifikatov, ki so shranjeni v telefonu. Če je na voljo, lahko odprete seznam certifikatov s tipko .

Certifikate uporabljajo nekatere storitve brskalnika, na primer storitve za bančništvo, za preverjanje podpisov, certifikatov strežnikov ali drugih certifikatov.

Strežniški certifikati povečajo varnost povezave med telefonom in prehodom. Certifikat strežnika se pred vzpostavitvijo povezave pošlje iz strežnika v telefon, njegovo pristnost pa preveri telefon s pomočjo shranjenih certifikatov. Certifikati strežnika se ne shranjujejo.

Certifikate strežnikov potrebujete na primer za:

- povezovanje s spletnimi bankami, drugimi stranmi in oddaljenimi strežniki, ki hranijo zaupne podatke, ali
- preverjanje pristnosti programske opreme, preden jo naložite ali namestite.



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov znatno manjše, jih morate za zagotovitev povečane varnosti uporabljati pravilno. Sam obstoj certifikata ne zagotavlja nikakršne zaščite – za omogočanje povečane varnosti mora upravitelj certifikatov vsebovati pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Certifikati imajo omejeno veljavnost. Če bi certifikat moral biti veljaven, a se prikaže sporočilo Certifikat je potekel ali Certifikat še ni veljaven, preverite, ali sta v vaši napravi nastavljena točna ura in datum.

Pred spreminjanjem kakršnihkoli nastavitev certifikata se prepričajte, ali res zaupate njegovemu lastniku in ali certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Spreminjanje nastavitev zaupanja za certifikat

- Poiščite certifikat in izberite **Možnosti** → **Nastavit. zaupanja**. Če izbrani certifikat to omogoča, se izpiše seznam aplikacij, ki ga lahko uporabljajo. Primer:

Nadzornik aplikacij/Da – Certifikat omogoča preverjanje izvora nove programske opreme.

Internet/Da – Certifikat lahko uporabljate za potrjevanje e-poštnih in slikovnih strežnikov.

Zapore klicanja



↩️ Odprite **Zapore klicev**.

Zapore klicanja (storitev omrežja) omogočajo omejevanje dohodnih in odhodnih klicev. Za to funkcijo potrebujete geslo za zaporo, ki ga dobite pri ponudniku storitev.

1. Poiščite eno od možnosti za zapore.
2. Izberite **Možnosti** → *Vključi*, da zahtevate vklop zapore, *Prekliči*, da zahtevate izklop zapore, ali *Preveri stanje*, da preverite, ali je zapora vključena.

 - Izberite **Možnosti** → *Sprem. geslo zapor*, da spremenite geslo za zapore.
 - Izberite **Možnosti** → *Prekliči vse zapore*, da prekličete vse vključene zapore.

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni istočasno.

Če je vključena zapora klicev, morda lahko kličete nekatere številke za klic v sili.

Omrežje



↩️ Odprite **Omrežje**.

Izbira operaterja

- Izberite *Samodejno*, če želite, da telefon samodejno poišče in izbere omrežje.
- Izberite *Ročno*, če želite zeleno omrežje ročno izbrati na seznamu omrežij. Ko izgubite povezavo z ročno izbranim omrežjem, telefon zapiska in zahteva, da izberete novo omrežje. Operater izbranega omrežja mora imeti podpisano pogodbo o gostovanju z vašim mobilnim operaterjem.

Informacije o celici

- Izberite *Vključeno*, da telefon nastavite tako, da bo pokazal, kdaj je v omrežju MCN (Micro Cellular Network), in vključil sprejem informacij o celici (storitev omrežja).

Nastavitve dodatne opreme



 Odprite **Dodat. oprema**.

Poiščite mapo za dodatno opremo in odprite nastavitve:

- Privzeti profil*, da izberete profil, ki naj se vklopi ob vsaki priključitvi izbrane opreme na telefon.
- Izberite *Samodejni sprejem*, če želite, da telefon po petih sekundah samodejno sprejme dohodne klice, ko je priključen na določeno dodatno opremo. Če je *Način zvonjenja* nastavljen na *Kratek pisk* ali *Tiho*, samodejni sprejem klicev ne bo deloval.

■ Pojdi na



 Odprite **Meni** → **Pojdi na** ali v pripravljenosti pritisnite **Pojdi na**.

 Možnosti v glavnem pogledu Pojdi na: *Odpri*, *Uredi ime bližnjice*, *Ikona bližnjice*, *Zbriši bližnjico*, *Premakni*, *Prikaži seznam* / *Prikaži mrežo*, *Pomoč* in *Izhod*.

V meni Pojdi na lahko shranjujete bližnjice in povezave do najljubših fotografij, videoposnetkov, beležk, zvočnih posnetkov in zaznamkov brskalnika.

Privzete bližnjice:  odpre urejevalnik Beležke,  odpre koledar za današnji dan,  odpre mapo Prejeta sporočila v meniju Sporočila.

Bližnjice lahko dodajate le iz posameznih funkcij. Aplikacije tega ne omogočajo.

Dodajanje in uporaba bližnjic:

1. Odprite aplikacijo in poiščite predmet, ki mu želite dodati bližnjico.
 2. Izberite **Možnosti** → *Dodaj v 'Pojdi na'* in pritisnite **OK**.
- Če želite odpreti bližnjico, poiščite ikono in pritisnite . Datoteka se odpre v ustrezni aplikaciji.
 - Če želite bližnjico zbrisati, jo poiščite in izberite **Možnosti** → *Zbriši bližnjico*. Če odstranite bližnjico, s tem ne vplivate na datoteko, na katero se nanaša.
 - Če želite preimenovali bližnjico, izberite **Možnosti** → *Uredi ime bližnjice*. Napišite novo ime. Ta sprememba vpliva samo na bližnjico in ne na predmet, na katerega kaže.

10. Pripomočki

■ Denarnica

➡ Odprite **Meni** → **Pripomočki** → **Denarnica**.



➡ Možnosti v glavnem pogledu Denarnica: *Opri*, *Nastavitve*, *Pomoč* in *Izhod*.

Denarnica vam ponuja mesto za shranjevanje osebnih podatkov, na primer za kreditne in plačilne kartice, naslove in druge uporabne podatke, kot so uporabniška imena in gesla.

Podatke iz denarnice lahko preprosto prikličete med uporabo brskalnika, da samodejno izpolnijo obrazce na spletnih straneh, na primer, če storitev zahteva podatke o kreditni kartici. Podatki v denarnici so šifrirani in zaščiteni s kodo, ki jo določite sami.

Podatke iz denarnice lahko združite v profile, ki jih potem lahko uporabljate na primer pri spletnem nakupovanju.

Denarnica je zaradi svoje narave nastavljena tako, da se po petih minutah samodejno zapre. Za ponoven dostop do vsebine vpišite kodo denarnice. Časovno omejitev lahko po želji spremenite. Glejte "[Nastavitve prisotnosti](#)" na strani 63.

Vpisovanje kode denarnice

Vsakič, ko odprete denarnico, bo telefon zahteval kodo.

Ko aplikacijo odprete prvič, morate ustvariti lastno dostopno kodo:

1. Vpišite kodo po lastni izbiri (4– 10 črk ali števil) in pritisnite **OK**.
2. Kodo morate potem vpisati še enkrat, da jo potrdite. Vpišite isto kodo in pritisnite **OK**. Kode denarnice ne izdajate nikomur.
3. Vpišite ustvarjeno kodo in pritisnite **OK**.

Če trikrat zaporedoma vpišete napačno kodo denarnice, je aplikacija 5 minut blokirana. Čas blokade se poveča, če vpišete še več napačnih kod.

Če pozabite kodo denarnice, jo boste morali ponovno nastaviti/nastaviti znova, kar pomeni, da boste izgubili vse podatke v denarnici. Glejte "[Ponastavitev denarnice in kode denarnice](#)" na strani 150.

Shranjevanje podrobnosti o osebnih karticah

1. V glavnem meniju denarnice izberite kategorijo *Kartice* in pritisnite .
2. S seznama izberite vrsto kartic in pritisnite 
 - *Plačilne kartice* – Kreditne in plačilne kartice.
 - *Kartice s popusti* – Članske kartice in kartice za uveljavljanje popustov.
 - *Kart. za spl. dost.* – Uporabniška imena in gesla za dostop do spletnih storitev.
 - *Kartice z naslovi* – Osnovni kontaktni podatki za dom in službo.
 - *Kart. z info. o up.* – Prilagojene osebne nastavitve za uporabo spletnih storitev.
3. Izberite **Možnosti** → *Nova kartica*. Odpre se prazen obrazec.

4. Izpolnite polja in pritisnite **Končano**.

Informacije o kartici lahko dobite tudi neposredno od izdajatelja ali ponudnika storitev (če ponuja to storitev). Obveščeni boste o tem, v katero kategorijo sodi kartica. Prejeto kartico shranite ali zavrzite. Shranjeno kartico lahko pregledujete ali preimenujete, ne morete pa je urejati.

Polja v kartici lahko odpirate, urejate in brišete. Morebitne spremembe se shranijo ob izhodu.

 Možnosti med pregledovanjem ali urejanjem podrobnosti kartice: *Zbriši*, *Pomoč* in *Izhod*.

Ustvarjanje osebnih beležk

Osebnе beležke so način za shranjevanje zaupnih informacij, na primer številke bančnega računa. Podatke v osebnih beležkah lahko pregledujete v brskalniku. Beležke lahko pošiljate tudi v obliki sporočil.

- V glavnem meniju denarnice izberite kategorijo *Osebnе belež* in pritisnite .
- Izberite **Možnosti** → *Nova kartica*. Odpre se prazna beležka.
- Pritisnite  –  in začnite pisati. S tipko  lahko zbrišete posamezne črke. Besedilo shranite s tipko **Končano**.

Ustvarjanje profila denarnice

Ko shranite vse svoje osebne podatke, jih lahko združite v profil denarnice. S profilom denarnice lahko v brskalniku prikličete podatke o različnih karticah in kategorijah.

1. V glavnem meniju denarnice izberite kategorijo *Profili denarn.* in pritisnite .
2. Izberite **Možnosti** → *Nova kartica*. Odpre se nov obrazec za profil denarnice.
3. Izpolnite polja, kot je opisano spodaj, in pritisnite **Končano**.

Nekatera polja morajo vsebovati podatke, ki so izbrani iz denarnice. Podatke morate shraniti pod ustrezno kategorijo že pred izdelavo profila denarnice, sicer profila ne boste mogli ustvariti.

- *Ime profila* – Izberite in vpišite ime profila.
- *Plačilna kartica* – V kategoriji Plačilne kartice izberite želeno kartico.
- *Kartica s popustom* – V kategoriji Kartice s popustom izberite kartico.
- *Kartica za spletni dostop* – V kategoriji Kartice za spletni dostop izberite kartico.
- *Naslov za dostavo* – V kategoriji Kartice z naslovi izberite naslov.
- *Naslov za račun* – Ta je po privzeti nastavitvi enak naslovu za dostavo. Če potrebujete drug naslov, izberite eno od kartic z naslovi.
- *Kartica z inform. o uporabniku* – V kategoriji Kartice z informacijami o uporabniku izberite kartico.
- *Sprejem e-potrjila* – V kategoriji Kartice z naslovi izberite naslov.

- *Dostava e-potrčila* – Izberite *Na telefon*, *Na e-pošto* ali *Na tel.in e-pošto*.
- *Pošiljanje RFID* – Nastavite na *Vključeno* ali *Izključeno*. Tu določite, ali naj se s profilom denarnice pošlje tudi vaša edinstvena identifikacijska številka telefona (za nove aplikacije, ki so odvisne od obračunavanja z RFID).

Priklic informacij iz denarnice v brskalnik

Ko uporabljate mobilne storitve, ki podpirajo denarnico, lahko prikličete podatke iz denarnice, da telefon samodejno izpolni elektronski obrazec z vašimi podatki. Če na primer prikličete podrobnosti o plačilnih karticah, vam ni treba vsakič vpisovati številke kartice in datuma poteka veljavnosti (odvisno od vsebine, ki jo pregledujete). Poleg tega lahko prikličete svoje uporabniško ime in geslo kot kartico za spletni dostop, ko storitev zahteva potrjevanje identitete. Glejte "[Nakupovanje predmetov](#)" na strani 166.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali skušali dostopati do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, po vsaki uporabi izpraznite začasni pomnilnik. V njem se shranjujejo podatki ali storitve, do katerih dostopate. Če želite izprazniti začasni pomnilnik, izberite **Meni**→ *Splet*→ **Možnosti**→ *Navigacijske možn.*→ *Zbriši zač. pomniln.*

Pregledovanje podrobnosti o vstopnici

 Možnosti v glavnem pogledu Vstopnice: *Prikaži*, *Zbriši*, *Preimenuj*, *Označi/Opusti*, *Pomoč* in *Izhod*.

Prejemate lahko obvestila o vstopnicah, ki ste jih kupili v spletu prek brskalnika. Prejeta obvestila se shranijo v denarnico. Če si želite ogledati obvestila:

1. V glavnem meniju denarnice izberite **Vstopnice** in pritisnite .
2. Izberite **Možnosti** → **Prikaži**.

Nastavitve denarnice

V glavnem meniju denarnice izberite **Možnosti** → **Nastavitve**:

- **Koda denarnice** – Tu spremenite kodo denarnice. Vpisati boste morali trenutno kodo, potem novo in še enkrat novo.
- **RFID** – Tu nastavite identifikacijsko kodo telefona, vrsto kode in možnosti za pošiljanje (za nove aplikacije, ki so odvisne od obračunavanja na osnovi RFID).
- **Samodejno zapiranje** – Tu spremenite zakasnitev pred samodejnim zapiranjem denarnice (1–60 minut). Po zakasnitvi morate za dostop do vsebine denarnice ponovno vpisati kodo denarnice.

Ponastavitev denarnice in koda denarnice

Če želite ponastaviti denarnico in kodo denarnice:

1. V pripravljenosti vtipkajte ***#7370925538#**.
2. Vpišite kodo za zaklepanje telefona in pritisnite **OK**. Glejte "**Varnost**" na strani 138.
3. Telefon bo pred brisanjem podatkov zahteval potrditev. Pritisnite **OK**.

Pred ponovnim odpiranjem denarnice morate vpisati novo kodo denarnice. Glejte "Vpisovanje kode denarnice" na strani 145.

■ Kalkulator



➡ Pojdite v **Meni** → **Pripomočki** → **Kalkulator**.

1. Vpišite prvo število v izračunu. Če se zmotite, zbrišite število s tipko .
2. Poiščite aritmetično funkcijo in jo izberite s pritiskom tipke .
3. Vpišite drugo število v izračunu.
4. Izračun izvedete tako, da poiščete  in pritisnete .

➡ Možnosti v meniju Kalkulator: *Zadnji rezultat*, *Pomnilnik*, *Zbriši zaslon*, *Pomoč* in *Izhod*.



Opomba: Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

- Decimalno ločilo vpišete s pritiskom na .
- Z daljšim pritiskom na  zbrišete rezultat prejšnjega izračuna.
- S tipkama  in  lahko pregledate prejšnje izračune in se premikate po listu.

■ Pretvornik



➡ Pojdite v **Meni** → **Pripomočki** → **Pretvornik**.

Pretvornik preračunava različne količine, na primer *Dolžina*, iz enih enot (*jard*) v druge (*m*).

Natančnost Pretvornika je omejena; napake lahko nastanejo zaradi zaokroževanja.

Pretvarjanje enot

 Možnosti v meniju Pretvornik: *Vrsta pretvorbe*, *Tečaji* (se ne nanaša na druge enote), *Pomoč* in *Izhod*.

Pred preračunavanjem valut morate določiti menjalni tečaj. Glejte "[Nastavljanje osnovne valute in menjalnih tečajev](#)" na strani 152.

1. Poiščite polje *Vrsta* in pritisnite , da se odpre seznam količin. Poiščite željeno količino in pritisnite **OK**.
2. Poiščite prvo polje *Enota* in pritisnite , da se odpre seznam enot. Izberite enoto, iz katerih želite pretvarjati, in pritisnite **OK**.
3. Poiščite naslednje polje *Enota* in izberite enote, v katere želite pretvarjati.
4. Poiščite prvo polje *Količina* in vpišite željeno vrednost. V drugem polju *Količina* se samodejno izpiše pretvorjena vrednost.

Pritisnite  za decimalno ločilo in  za simbole +, - (za temperaturo) in E (eksponent).

Vrstni red pretvorbe se spremeni, če vrednost vpišete v drugo polje *Količina*. V tem primeru se rezultat izpiše v prvem polju *Količina*.

Nastavljanje osnovne valute in menjalnih tečajev

Pred preračunavanjem valut morate izbrati osnovno valuto (običajno domača valuta) in vpisati menjalne tečaje.

Tečaj za osnovno valuto je vedno enak 1. Osnovna valuta določa menjalne tečaje za druge valute.

1. Za vrsto parametra izberite **Valuta**, nato pa **Možnosti** → **Tečaji**. Odpre se seznam valut; osnovna valuta je prikazana na vrhu.
2. Osnovno valuto spremenite tako, da poiščete želeno (navadno domačo) valuto in izberete **Možnosti** → **Nastavi kot osn. val.**
3. Dodajte menjalne tečaje, poiščite valuto in vpišite novi tečaj, torej znesek nove valute, ki ustreza eni enoti izbrane osnovne valute.
4. Ko vpišete vse potrebne menjalne tečaje, lahko začnete valute preračunavati. Glejte "**Pretvarjanje enot**" na strani 152.

■ Beležke

➡ Odprite **Meni** → **Pripomočki** → **Beležke**.



Beležke lahko povezuje s 'Pojdi na' in jih pošiljate drugim napravam.

Če prejmete datoteke z neoblikovanim besedilom (zapis TXT), jih lahko shranite v Beležke.

- Pritisnite  –  in začnite pisati. S tipko  lahko zbršete posamezne črke. Besedilo shranite s tipko **Končano**.

■ Ura

↩ Odprite **Meni**→**Pripomočki**→**Ura**.



Spreminjanje nastavitev ure

➤ Možnosti v meniju Ura: *Nastavi budilko, Ponastavi budilko, Izklopi budilko, Nastavitve, Pomoč in Izhod.*

- Če želite spremeniti uro ali datum, v meniju Ura izberite **Možnosti**→*Nastavitve*.

Nastavljanje budilke

1. Če želite nastaviti novo bujenje, izberite **Možnosti**→*Nastavi budilko*.
2. Vpišite želeni čas in pritisnite **OK**. Ko je budilka vključena, je prikazan znak 📌.
- Če želite bujenje preklicati, pojdite v meni Ura in izberite **Možnosti**→*Izklopi budilko*.

Izklop budilke

- Bujenje ustavite s pritiskom na **Ustavi**.
- Pritisnite tipko **Dremež**, da opozarjanje preložite za pet minut. To lahko storite največ petkrat.

Če je ob času, ki ste ga nastavili za opozorilo, naprava izklopljena, se vklopi in začne zvočno opozarjati. Če pritisnete **Ustavi**, vas bo naprava vprašala, ali jo želite vključiti za klice. Pritisnite **Ne**, da napravo izključite, ali **Da**, da jo vključite za klice. Ne pritisnite **Da**, če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

Prilagajanje tona budilke

1. Če želite ton budilke spremeniti, izberite **Možnosti**→**Nastavitve**.
2. Poiščite **Melodija budilke** in pritisnite .
3. Ko se pomikate po seznamu, se pred izbiranjem ustavite na tonu, da se predvaja. Pritisnite **Izberi**, da izberete označeni ton.

■ Snemalnik

 Odprite **Meni**→**Pripomočki**→**Snemalnik**.



Snemalnik zvoka vam omogoča snemanje telefonskih pogovorov in glasovnih beležk. Če snemate telefonski pogovor, bosta oba sogovornika vsakih pet sekund zaslišala pisk.

Posnetki se shranijo v Galerijo. Glejte "**Galerija**" na strani 81.

 Možnosti v meniju Snemalnik: **Posnemi zvoč. posn.**, **Zbriši**, **Preimen. zvoč. pos.**, **Pošlji**, **Pojdi v Galerijo**, **Nastavitve**, **Dodaj v 'Pojdi na'**, **Pomoč** in **Izhod**.

- Izberite **Možnosti**→**Posnemi zvoč. posn.**, poiščite funkcijo in jo izberite s pritiskom na . Pritisnite:  – za snemanje,  – za začasno prekinitev,  – za ustavitev,  – za previjanje naprej,  – za previjanje nazaj ali  – za predvajanje odprte zvočne datoteke.

Snemalnika ne morete uporabljati med podatkovnim klicem ali povezavo GPRS.

■ Pomnilniška kartica



➡ Odprite **Meni**→ **Pripomočki**→ **Pomnil. kartica**.

➡ Možnosti pomnilniške kartice: *Varnost. kopija tel., Povrni s kartice, Formatiraj kartico, Ime pomniln. kartice, Nastavi geslo, Spremeni geslo, Odstrani geslo, Odkleni pom. kartico, Podrobnosti pomnil., Pomoč in Izhod.*

Podrobnosti o vstavljanju pomnilniške kartice v telefon lahko preberete v razdelku Prvi koraki. Nanjo lahko shranjujete večpredstavnostne datoteke, kakor so zvočni in videoposnetki, fotografije, sporočila ter varnostne kopije pomnilnika telefona.

V paketu s telefonom Nokia dobite tudi pomanjšano pomnilniško kartico RS-MMC, na kateri so lahko shranjene dodatne aplikacije neodvisnih proizvajalcev. Te aplikacije so razvite posebej za ta telefon.

Uporabljajte le pomnilniške kartice RS MMC, ki so združljive s to napravo. Vrsta pomnilniške kartice MMC, združljive z vašim telefonom, je manjša večpredstavnostna kartica z dvojno napetostjo (Reduced Size Dual Voltage MultiMediaCard). Druge pomnilniške kartice, kot so kartice Secure Digital (SD), se ne prilegajo v režo za kartico RS MMC in niso združljive s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poleg kartice poškoduje tudi napravo in na nezdružljivi kartici shranjene podatke.

Podrobnosti o uporabi pomnilniške kartice z drugimi funkcijami in aplikacijami telefona najdete v razdelkih, ki opisujejo te funkcije in aplikacije.

Vse pomnilniške kartice hranite zunaj dosegaja majhnih otrok.

Formatiranje pomnilniške kartice

Vsi podatki na pomnilniški kartici se ob formatiranju trajno izgubijo.

Nekatere kartice se kupijo že formatirane, druge morate pred uporabo formatirati. Vprašajte prodajalca, ali morate pomnilniško kartico pred uporabo formatirati.

- Izberite **Možnosti** → *Formatiraj kartico*.

Izberite **Da**. Ob koncu formatiranja vpišite ime za pomnilniško kartico (največ 11 črk ali števil).

Ustvarjanje in obnavljanje varnostnih kopij

Če želite ustvariti varnostno kopijo pomnilnika telefona na pomnilniški kartici, izberite **Možnosti** → *Varnost. kopija tel.*

Če želite varnostno kopijo iz pomnilniške kartice povrniti v pomnilnik telefona, izberite **Možnosti** → *Povrni s kartice*.

Pomnilnik telefona lahko varnostno kopirate in povrnete le v isti telefon ali v telefon istega modela.

Zaklepanje pomnilniške kartice

Če želite pomnilniško kartico pred nepooblaščenno uporabo zaščititi z geslom, izberite **Možnosti** → *Nastavi geslo*.

Vpisati in potrditi morate svoje geslo. To je lahko dolgo do 8 znakov.

Geslo se shrani v telefon in vam ga ni treba znova vpisovati, dokler kartico uporabljate v istem telefonu. Če želite pomnilniško kartico uporabljati v drugem telefonu, bo ta zahteval geslo.

Odklepanje pomnilniške kartice

Če v telefon vstavite zaklenjeno pomnilniško kartico, bo zahteval geslo zanjo. Odklenete jo tako:

- Izberite **Možnosti** → *Odkleni pom. kartico*.

Ko odstranite geslo, je kartica odklenjena in jo lahko uporabljate v katerem koli telefonu brez vpisovanja gesla.

Pregledovanje porabe pomnilnika

Preverite lahko, koliko pomnilnika porabljajo različne skupine podatkov in koliko ga je še na voljo za nove aplikacije in programsko opremo na pomnilniški kartici:

- Izberite **Možnosti** → *Podrobnosti pomnil.*

■ Quickword

 Odprite **Meni** → **Pripomočki** → *Quickword*.

Z aplikacijo Quickword lahko v telefonu odpirate in pregledujete dokumente, ustvarjene s programom MS Word.



Opomba: Aplikacija Quickword podpira dokumente v zapisu *.doc, shranjene v programih Microsoft Word 97, 2000 in XP. Aplikacija morda ne podpira vseh različic ali funkcij omenjenih zapisov datotek.

■ Quickpoint

↩ Odprite **Meni**→**Pripomočki**→ *Quickpoint*.

Aplikacija Quickpoint omogoča:

- ogled predstavitev in premikanje med pogledi Obris, Stran, Slička in Beležke.



Opomba: Aplikacija Quickpoint podpira dokumente v zapisu *.ppt, ustvarjene v programih Microsoft Powerpoint 97, 2000 in XP. Aplikacija morda ne podpira vseh različic ali funkcij omenjenih zapisov datotek.

11. Storitve in aplikacije

■ Splet (Mobilni brskalnik)



➡ Odprite **Meni** → **Splet** ali v pripravljenosti pridržite tipko .

Različni ponudniki storitev vzdržujejo spletne strani, ki so posebej prirejene uporabi z mobilnimi telefoni in ponujajo storitve, kot so novice, vremenska poročila, bančništvo, turistične informacije, zabava in igre. Mobilni brskalnik omogoča, da te storitve prebirate kot strani WAP, napisane v HTML, WML in XHTML, strani XHTML, napisane v XHTML, ali kot mešanico obojega. Če v svojem telefonu še niste uporabljali povezave WAP, boste pri prvi povezavi morda morali poiskati pomoč pri ponudniku storitev.

Razpoložljivost storitev, njihovo ceno in tarife preverite pri svojem mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev. Ponudniki storitev vam priskrbijo tudi navodila za uporabo.

Osnovni koraki za dostop

- Shranite nastavitve, potrebne za dostop do spletnih storitev, ki jih želite uporabljati. Glejte "[Priprava telefona na storitve brskalnika](#)" na strani 161.
- Vzpostavite povezavo s storitvijo. Glejte "[Povezovanje](#)" na strani 161.
- Začnite pregledovati spletne strani. Glejte "[Brskanje](#)" na strani 163.
- Prekinite povezavo s storitvijo. Glejte "[Prekinjanje povezave](#)" na strani 167.

Priprava telefona na storitve brskalnika

Prejemanje nastavitev v pametnem sporočilu

Nastavitve za storitev lahko prejmete v posebnem besedilnem sporočilu, ki mu pravimo pametno sporočilo in ga pošlje mobilni operater oziroma ponudnik storitve. Glejte "[Prejemanje pametnih sporočil](#)" na strani 91. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

Ročna izbira nastavitev

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

1. Odprite **Meni** → **Nastavitve** → **Povezava** → **Dostopne točke** in določite nastavitve dostopne točke. Glejte "[Nastavitve povezave](#)" na strani 133.
2. Odprite **Meni** → **Splet** → **Možnosti** → **Upravit. zaznamkov** → **Dodaj zaznamek**. Vpišite ime zaznamka in naslov spletne strani, določene za trenutno dostopno točko.

Povezovanje

Ko shranite vse potrebne nastavitve, lahko začnete uporabljati brskalnik.

Strani lahko z brskalnikom pregledujete na tri različne načine:

- Izberite domačo stran () svojega ponudnika storitev.
- Izberite zaznamek v pogledu Zaznamki.

- Pritisnite eno od tipk  -  in začnite vpisovati naslov storitve. V spodnjem delu zaslona se odpre polje Pojdi na, kjer lahko nadaljujete z vpisovanjem naslova.

Ko izberete stran ali napišete naslov, pritisnite , da se stran naloži.

Pregledovanje zaznamkov

V vaši napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane s podjetjem Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kot za druge strani.

 Možnosti v pogledu Zaznamki (če sta izbrana zaznamek ali mapa): *Odpri, Naloži, Nazaj na stran, Upravit. zaznamkov, Označi/Opusti, Navigacijske možn., Dodatne možnosti, Pošlji, Poišči zaznamek, Podrobnosti, Nastavitve, Pomoč* in *Izhod*.

V pogledu Zaznamki lahko vidite zaznamke, ki kažejo na različne vrste spletnih strani. Zaznamke označujejo naslednje ikone:

 - Začetna stran, določena dostopni točki brskalnika. Če za dostop do storitev uporabite drugo dostopno točko, se začetna stran ustrezno spremeni.

 - Zadnja obiskana stran. Ko prekinete povezavo telefona s storitvijo, ostane naslov zadnje obiskane strani v pomnilniku, dokler ne odprete druge strani.

Ko se pomikate med zaznamki, se naslov označenega zaznamka izpiše v polju Pojdi na v spodnjem delu zaslona.

 - Zaznamek, ki kaže naslov.

Ročno dodajanje zaznamkov

1. V pogledu Zaznamki izberite **Možnosti**→*Upravit. zaznamkov*→*Dodaj zaznamek*.
2. Izpolnite polja. Obvezen je le naslov. Če ne izberete dostopne točke, se zaznamku določi privzeta dostopna točka. Pritisnite , da vnesete posebne znake, kot so /, ., : in @. S tipko  lahko zbrisete posamezne črke.
3. Izberite **Možnosti**→*Shrani*, da shranite zaznamek.

Brskanje

Na strani v brskalniku so nove povezave podčrtane in modre, že obiskane pa vijolične barve. Slike, ki vsebujejo povezave, so obdane z modrim okvirjem.

 Možnosti med uporabo brskalnika: *Odpri, Možnosti storitve, Zaznamki, Shrani kot zaznam., Prikaži podobo, Navigacijske možn., Dodatne možnosti, Pošlji zaznamek, Poišči, Podrobnosti, Nastavitve, Pomoč* in *Izhod*.

Tipke in ukazi v brskalniku

- Povezavo odprete s pritiskom na .
- Po prikazu se premikate s tipko za pomikanje.
- V polje vpišete črke in številke s tipkami  - . Pritisnite , da vnesete posebne znake, kot so /, ., : in @. S tipko  lahko zbrisete posamezne črke.
- Če želite odpreti prejšnjo obiskano stran, pritisnite **Nazaj**. Če možnost **Nazaj** ni na voljo, izberite **Možnosti**→*Navigacijske možn.*→*Zgodovina*, da se izpiše

časovno urejen seznam obiskanih strani. Seznam obiskanih strani se ob vsakem izhodu iz brskalnika zbriše.

- Če želite označiti okvirčke in izbirati predmete, pritisnite .
- Če želite iz strežnika naložiti najnovejše informacije, izberite **Možnosti** → *Navigacijske možn.* → *Osveži*.
- Če želite odpreti seznam ukazov ali dejanj za trenutno odprto spletno stran, izberite **Možnosti** → *Možnosti storitve*.
- Pridržite tipko , da prekinete pregledovanje strani in zapustite brskalnika.

Shranjevanje zaznamkov

- Če želite med uporabo brskalnika shraniti zaznamek, izberite **Možnosti** → *Shrani kot zaznam.*
- Če želite shraniti zaznamek, ki ste ga prejeli v pametnem sporočilu, odprite sporočilo v mapi Prejeta sporočila v meniju Sporočila in izberite **Možnosti** → *Shrani med zaznam.* Glejte "**Prejemanje pametnih sporočil**" na strani 91.

Pregledovanje shranjenih strani

 Možnosti v pogledu Shranjene strani: *Odpri*, *Nazaj na stran*, *Osveži*, *Shranjene strani*, *Označi/Opusti*, *Navigacijske možn.*, *Dodatne možnosti*, *Podrobnosti*, *Nastavitve*, *Pomoč* in *Izhod*.

Če redno pregledujete strani, ki se ne spreminjajo pogosto, jih lahko shranite in pregledujete brez povezave.

- Če želite med brskanjem shraniti stran, izberite **Možnosti** → *Dodatne možnosti* → *Shrani stran*.

Shranjene strani označuje naslednja ikona:



– Shranjena spletna stran.

V pogledu shranjenih strani lahko tudi ustvarjate mape, v katere shranjujete spletne strani.

Mape označuje naslednja ikona:



– Mapa s shranjenimi spletnimi stranmi.

- Če želite odpreti pogled Shranjene strani, v pogledu Zaznamki pritisnite  .
V pogledu Shranjene strani pritisnite  , da odprete stran, shranjeno v pomnilniku.

Če želite vzpostaviti povezavo s spletno storitvijo in ponovno naložiti stran, izberite **Možnosti** → *Navigacijske možn.* → *Osveži*.

Povezava po osvežitvi strani ostane vzpostavljena.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali skušali dostopati do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, po vsaki uporabi izpraznite začasni pomnilnik. V njem se shranjujejo podatki ali storitve, do katerih dostopate. Če želite izprazniti začasni pomnilnik, izberite **Meni** → *Splet* → **Možnosti** → *Navigacijske možn.* → *Zbriši zač. pomniln.*

Nalaganje

Z mobilnim brskalnikom lahko nalagate tone zvonjenja, podobe, logotipe operaterja, programsko opremo in videoposnetke. Ti predmeti so lahko brezplačni ali plačljivi.

Ko jih naložite, prevzame naložene predmete ustrezna aplikacija v telefonu. Naložena slika se na primer shrani v Galerijo.



POMEMBNO! Nameščajte le programsko opremo iz virov, ki omogočajo zadostno zaščito pred virusi in drugo škodljivo programsko opremo.

Nakupovanje predmetov

Če želite naložiti predmet:

1. Pomaknite se do povezave in izberite **Možnosti** → **Odpri**.
2. Izberite ustrezno možnost za nakup izdelka, na primer Nakup.

Pazljivo preberite vse informacije.

Če je spletna vsebina združljiva, lahko za nakup uporabite podatke v meniju Denarnica.

1. Izberite **Odpri Denarnico**. Telefon bo zahteval kodo denarnice. Glejte "Vpisovanje kode denarnice" na strani 145.
2. V Denarnici izberite želeno kategorijo kartic.
3. Izberite **Izpolni**. S tem ukazom pošljete izbrane informacije iz denarnice.

Če denarnica ne vsebuje vseh potrebnih informacij, boste morali preostale podatke vpisati ročno.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, tonov zvonjenja in drugih vsebin.

Preverjanje predmeta pred nalaganjem

Pred nalaganjem lahko preverite podrobnosti o predmetu. Podrobnosti lahko vključujejo ceno, kratek opis in velikost.

- Pomaknite se do povezave in izberite **Možnosti** → *Odpri*.
Telefon prikaže podrobnosti o predmetu.
- Če želite predmet naložiti, pritisnite *Sprejmi*, sicer izberite *Prekliči*.

Prekinjanje povezave

- Izberite **Možnosti** → *Dodatne možnosti* → *Prekini* ali:
- Pridržite tipko , da se brskalnik zapre in se telefon vrne v pripravljenost.

Nastavitve brskalnika

Izberite **Možnosti** → *Nastavitve*:

- *Privzeta dost. točka* – Če želite spremeniti privzeto dostopno točko, pritisnite , da se odpre seznam dostopnih točk, ki so na voljo. Trenutna privzeta dostopna točka je označena. Glejte "*Nastavitve povezave*" na strani 133.
- *Prikaži podobe* – S to možnostjo vključite ali izključite nalaganje slik med prebiranjem spletnih strani. Če izberete *Ne*, lahko podobe naložite pozneje, z izbiro **Možnosti** → *Prikaži podobe*.
- *Prelom vrstic* – Izberite *Izključeno*, če ne želite samodejnega preloma vrstic, ali *Vključeno*, če želite, da se predolgo besedilo nadaljuje v naslednji vrstici.

- *Velikost pisave* – V brskalniku lahko izbirate med petimi velikostmi besedila: *Najmanjša pisava*, *Majhna pisava*, *Normalna pisava*, *Velika pisava* in *Največja pisava*.
- *Privzeto kodiranje* – Če želite, da brskalnik pravilno prikaže vse znake v besedilu, izberite ustrezeni jezik.
- *Samodejni zaznamki* – izberite *Vključeno*, če želite, da se ob obisku strani zaznamki zanje samodejno shranijo v mapo *Samod. zaznamki*. Zaznamki se še vedno shranjujejo, tudi če izberete *Skrij mapo*.
- *Velikost zaslona* – določite uporabo površine zaslona med pregledovanjem strani.
- *Sestavljanje strani* – izberite kakovost slik na straneh. Če nastavite boljšo kakovost slik, se strani nalagajo počasneje, in obratno.
- *Piškotki - Dovoli /Zavrni*. Sprejem in pošiljanje piškotkov (način za identifikacijo uporabnikov storitve in shranjevanje njihovih želja pri pregledovanju vsebine) lahko omogočite ali onemogočite.
- *Varnostna opozorila* – Izberite, ali naj telefon prikazuje varnostna opozorila.
- *Potrdi pošilj. DTMF – Vedno/Samo prvič*. Določite, ali želite, da telefon zahteva potrditev pred pošiljanjem tonov DTMF med govornim klicem. Glejte "*Možnosti med klicem*" na strani 37. Kličete lahko na primer med pregledovanjem strani brskalnika, pošiljate tone DTMF med govornim klicem in v Imenik shranjujete imena in številke s strani brskalnika.
- *Denarnica* – Izberite *Vključeno*, če želite, da se denarnica odpre samodejno, ko odprete združljivo stran v brskalniku.

■ Igre

 Odprite **Meni** → **Igre**.

Če želite zagnati igro, jo poiščite in pritisnite . Če potrebujete navodila za igranje, pritisnite **Možnosti** → *Pomoč*.

12. Povezovanje

■ Povezava Bluetooth


➡ Odprite **Meni** → **Povezovanje** → **Bluetooth**

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 1.1 in podpira naslednje profile: Hands-free, Object Push Profile, File Transfer Profile, Dial Up Networking Profile in Fax Profile. Če želite, da bo ta naprava nemoteno delovala z drugimi napravami, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za ta model odobrila družba Nokia. O žljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Ponekod je uporaba tehnologije Bluetooth lahko omejena. O tem se pozanimajte pri krajevnih oblasteh ali pri ponudniku storitev.

Funkcije, ki uporabljajo brezžično tehnologijo Bluetooth ali omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo izrabo baterije in skrajšujejo njen čas delovanja.

Tehnologija Bluetooth omogoča brezžične povezave med elektronskimi napravami, oddaljenimi največ 10 metrov. Povezavo Bluetooth lahko uporabljate za pošiljanje slik, videoposnetkov, besedil, vizitk in vpisov v koledarju ter za brezžično povezovanje z drugimi napravami Bluetooth, na primer z računalniki. Vsi računalniki, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, niso nujno združljivi s tem telefonom.

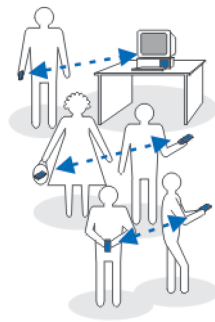

Naprave, ki podpirajo Bluetooth, se sporazumevajo prek radijskih valov, zato med njimi ni potrebna neposredna vidna povezava. Poskrbeti morate le za to, da ne bosta oddaljeni več kakor 10 m, kljub temu pa lahko povezavo motijo zidovi ali interferenca drugih elektronskih naprav. Uporaba povezave Bluetooth obremenjuje baterijo, kar pomeni, da se bo zaradi tega skrajšal čas delovanja telefona. To upoštevajte, ko uporabljate druge funkcije telefona. Ponekod je uporaba naprav Bluetooth prepovedana ali omejena. Pozanimajte se pri krajevnih oblasteh.

Ko aplikacijo Bluetooth vključite prvič, ta zahteva, da za svoj telefon določite ime.

Nastavitve povezave Bluetooth

- *Bluetooth* – *Vključeno* ali *Izključeno*.
- *Vidnost telefona* – *Viden vsem* – vaš telefon je viden drugim napravam Bluetooth ali *Skrit* – druge naprave ne morejo najti vašega telefona. Iz varnostnih razlogov uporabljajte raje skriti način, kadar je to mogoče.
- *Ime mojega telefona* – Določite ime za svoj telefon.

Ko vključite Bluetooth in spremenite nastavek *Vidnost telefona* na *Viden vsem*, bo to ime vidno drugim uporabnikom naprav s podporo za Bluetooth.

Pošiljanje podatkov prek povezave Bluetooth

Hkrati je lahko dejavna le ena povezava Bluetooth.

1. Odprite aplikacijo, kjer se nahaja želeni predmet. Če želite na primer poslati fotografijo, odprite aplikacijo Galerija.

2. Poiščite želeno datoteko in izberite **Možnosti**→ *Pošlji*→ *Prek Bluetooth*.
3. Telefon začne iskati druge naprave v dosegu. Na zaslonu se začenjajo pojavljati naprave s tehnologijo Bluetooth. Telefon prikaže ikono, ime in vrsto ali kratko ime naprave. Seznanjene naprave so označene z . Seznanjene naprave so tiste, za katere med vašim telefonom in njimi že obstaja povezava Bluetooth.
 - Iskanje ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Seznam naprav se neha posodablјati, tako da lahko začnete vzpostavljati povezavo z eno od najdenih naprav.
4. Ko iščete naprave, bo pri nekaterih prikazan le njihov naslov. Če želite izvedeti naslov Bluetooth svojega telefona, v pripravljenosti vpišite kodo ***#2820#**. Povezava Bluetooth mora biti pri tem dejavna.

Če ste naprave že iskali, se najprej izpiše seznam prej najdenih naprav. Novo iskanje začnete tako, da izberete *Več naprav*. Če izključite telefon, se seznam naprav zbrіše in morate pred pošiljanjem podatkov znova poiskati naprave.
5. Poiščite želeno napravo in pritisnite **Izberi**. Predmet, ki ga pošilјate, se prekopira v mapo V pošilјanju, na zaslonu pa se izpiše *Povezujem*.
6. Seznajanje (če ga druga naprava ne zahteva, glejte 7. korak)
 - Če druga naprava zahteva seznajanje pred prenosom podatkov, telefon zapiska in zahteva, da vpišete geslo.
 - Ustvarite lastno geslo (1- do 16-mestno število) in naročite uporabniku druge naprave Bluetooth, naj uporabi isto geslo. To geslo se uporabi le enkrat, zato si ga ni treba zapomniti.
 - Po seznajanju se naprava shrani v pogled Seznanjene naprave.
7. Ko se povezava uspešno vzpostavi, se izpiše obvestilo *Pošilјam podatke*.

Podatke, prejete prek povezave Bluetooth, lahko najdete v mapi Prejeto v meniju Sporočila. Glejte "Prejeto - prejemanje sporočil".

Ikone za različne naprave:

 - *Računalnik*,  - *Telefon*,  - *Zvok/slika* in  - *Naprava Bluetooth*.

Če pošiljanje ne uspe, se sporočilo oziroma podatki zbrisejo. Sporočila, ki ste jih poslali prek povezave Bluetooth, se ne shranjujejo v mapi Osnutki v meniju Sporočila.

Preverjanje stanja povezave Bluetooth

- Ko se v pripravljenosti prikaže znak , je vmesnik Bluetooth aktiven.
- Ko znak () utripa, se vaš telefon poskuša povezati z drugo napravo.
- Če je znak () prikazan neprekinjeno, je povezava Bluetooth aktivna.

Pogled Seznanjene naprave

Seznanjene naprave prepoznate po znaku  na seznamu rezultatov iskanja. V glavnem pogledu Bluetooth pritisnite , da odprete seznam seznanjenih naprav (  ).

- **Seznanjanje z napravo:** Izberite **Možnosti** → *Nova seznanj. napr.* Telefon začne iskati naprave. Poiščite želeno napravo in pritisnite **Izberi**. Z uporabnikom druge naprave izmenjajte geslo. Naprava se doda na seznam Seznanjene naprave.
- **Če želite preklicati seznanitev:** Poiščite želeno napravo in pritisnite  ali izberite **Možnosti** → *Zbriši*. Če želite preklicati vse seznanitve, izberite **Možnosti** → *Zbriši vse*.

Če ste trenutno povezani z napravo in zbrišete seznamitev z njo, se seznamitev zbriše takoj, povezava z napravo se prekine, vendar vmesnik Bluetooth ostane aktiven.

- **Določanje, ali naj bo naprava potrjena ali nepotrjena:** Poiščite napravo in izberite **Možnosti** → *Nast. kot potrjeno* - Povezave med to napravo in vašim telefonom se smejo vzpostavljati brez vaše vednosti. Dodatno potrjevanje ni potrebno. To nastavitve uporabite za lastne naprave, na primer svoj računalnik, ali za naprave, ki pripadajo nekemu, ki mu zaupate. Poleg potrjenih naprav je na seznamu Seznanjene naprave prikazan znak . *Nastavi kot nepotrj.* – Vsako zahtevo te naprave po povezavi morate odobriti.

Prejemanje podatkov prek povezave Bluetooth

Ko prejmete podatke prek brezžične povezave Bluetooth, telefon zapiska, na zaslonu pa se izpiše vprašanje, ali želite sporočilo sprejeti. Če ga sprejmete, se prejeti predmet shrani v mapo Prejeto v meniju Sporočila. Sporočila, prejeta prek Bluetooth, so označena z ikono . Glejte "[Prejeta sporočila – prejemanje sporočil](#)" na strani 90.

Prekinjanje povezave Bluetooth

Povezava Bluetooth se po končanem pošiljanju ali prejemanju podatkov samodejno prekine.

■ Infrardeča povezava



↩ Odprite **Meni** → **Povezovanje** → **Infrardeč**

Prek infrardečega vmesnika lahko združljivim telefonom ali drugim napravam pošiljate ali sprejemate podatke, kot so vizitke in beležke v koledarju.

Ne usmerjajte infrardečih žarkov nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Ta naprava je laserski izdelek 1. razreda.

Pošiljanje in prejemanje podatkov prek infrardečega vmesnika

1. Prepričajte se, ali sta infrardeča vmesnika med pošiljanjem in prejemanjem podatkov obrnjena drug proti drugemu in ali med njima ni ovir. Priporočena razdalja med napravama je največ en meter. Glejte "[Tipke in priključki](#)" na strani 26.
2. Uporabnik naprave, ki bo prejela podatke, naj vključi njen infrardeči vmesnik. Če želite vključiti infrardeči vmesnik, da sprejmete podatke, odprite **Meni** → **Povezovanje** → **Infrardeč**.
3. Uporabnik telefona, ki pošilja podatke, mora zdaj izbrati ustrezno infrardečo funkcijo, da začne prenos podatkov. Če želite poslati podatke prek infrardečega vmesnika, v aplikaciji izberite **Možnosti** → **Pošlji** → **Prek IR**. Če se prenos podatkov ne začne v manj kakor minuti po vklopu vmesnika, se povezava prekine in jo morate vzpostaviti znova.

Vsi predmeti, ki ste jih sprejeli prek infrardeče povezave, se shranijo v mapo Prejeto v meniju Sporočila. Nova sporočila, prejeta prek infrardečega vmesnika, so označena z ikono .



Nasvet: Microsoft Windows 2000: Če želite za prenos podatkov med svojim telefonom in združljivim računalnikom uporabljati infrardeči vmesnik, odprite "Control Panel" (Nadzorna plošča) in izberite "Wireless link" (Brezžična povezava). V "Wireless Link" poiščite jeziček "File Transfer" (Prenos datotek) in označite "Allow others" (Dovoli drugim). Po prenosu podatkov je najbolje, da privzeto nastavitev spet vključite, da bi preprečili nedovoljene prenose datotek.

Preverjanje stanja infrardeče povezave

- Ko znak  utripa, skuša vaš telefon vzpostaviti povezavo ali pa je povezavo pravkar izgubil.
- Ko je znak  neprekinjeno prikazan, je infrardeča povezava dejavna, vaš telefon pa je pripravljen za pošiljanje in prejemanje podatkov prek infrardečega vmesnika.

■ NZO

Povezave navideznega zasebnega omrežja (NZO) omogočajo vzpostavljanje kodiranih povezav prek nezavarovanih omrežij, kot je internet. Za povezave NZO so potrebni pravilniki NZO, ki določajo zaščito omrežnih transakcij in internetno dostopno točko.

Povezava navideznega zasebnega omrežja omogoča zasebnost, celovitost in nezavračanje podatkov ter preverjanje pristnosti in omogočanje dostopa do omrežij in omrežnih storitev.

Pravilnike NZO dobite pri skrbniku sistema.

■ Nadzornik povezav



➡ Odprite **Meni**→**Povezovanje**→**Nadzornik povezav**.

Nadzornik povezav kaže stanje vseh podatkovnih povezav ter količino prejetih in poslanih podatkov, omogoča pa tudi prekinjanje neuporabljenih povezav.

Pregledujete lahko le podrobnosti podatkovnih povezav. Glasovni klici niso prikazani.

Ko odprete Nadzornika povezav, se prikaže seznam:

- – Odprte podatkovne povezave,  – *Podatk. klic*,  – *GPRS*
- – stanje vsake povezave.
- – količina poslanih in prejetih podatkov za vsako povezavo (samo povezave GPRS).
- – trajanje vsake povezave (samo podatkovne povezave).



Opomba: Dejansko trajanje klicev, ki vam ga zaračuna vaš mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od funkcij omrežja, zaokroževanja in podobnega.

➡ Možnosti v glavnem pogledu Nadzornika povezav, ko je odprta vsaj ena povezava: *Podrobnosti*, *Prekini*, *Prekini vse*, *Pomoč* in *Izhod*.

Pregledovanje podrobnosti o povezavi

Če si želite ogledati podrobnosti povezave, jo poiščite in izberite

Možnosti→*Podrobnosti*. Izpišejo se naslednje informacije:

- *Ime* – ime uporabljene internetne dostopne točke (IAP).
- *Nosilec* – vrsta podatkovne povezave: *Podatk. klic* ali *GPRS*.
- *Stanje* – trenutno stanje povezave.
- *Prejeto* – količina prejetih podatkov v bajtih.
- *Poslano* – količina poslanih podatkov v bajtih.
- *Trajanje* – koliko časa je povezava že vzpostavljena.
- *Hitrost* – trenutna hitrost pošiljanja in prejemanja podatkov v kB/s (kilobajti na sekundo).
- *Klicna št.* (GSM) – uporabljena številka za omrežje na klic ali *Ime* (GPRS) – ime uporabljene dostopne točke.
- *Skupno* (se ne prikaže, če povezava ni v skupni rabi) – število aplikacij, ki uporabljajo isto povezavo.

Prekinjanje povezave

- Poiščite povezavo in izberite **Možnosti**→ *Prekini*, da končate le izbrano povezavo.
- Izberite **Možnosti**→*Prekini vse*, da končate vse odprte povezave.

■ Povezovanje telefona z združljivim računalnikom

Nadaljnje informacije o povezovanju z združljivim računalnikom prek vmesnika USB ali Bluetooth ter o nameščanju programskega paketa PC Suite 6.2 preberite v priročniku Quick Guide for Nokia PC Suite na CD-ju. Za nadaljnje informacije o uporabi programske opreme Nokia PC Suite odprite vgrajeno pomoč ali obiščite spletno strani za podporo na naslovu www.nokia.com.

■ Uporaba telefona kot modema

➡ Odprite **Meni** → **Povezovanje** → **Modem**

Telefon lahko pri dostopanju do interneta z združljivim računalnikom ali pošiljanju in prejemanju faksov uporabite kot modem.

Podrobna navodila za namestitev najdete v priročniku Quick guide for Modem Options for Nokia 6260 na CD-ju, ki je bil ob nakupu priložen telefonu.

■ Sinhronizacija na daljavo



➡ Odprite **Meni** → **Povezovanje** → **Sinhronizacija**.

Aplikacija Sinhronizacija vam omogoča, da svoj koledar in imenik sinhronizirate z različnimi koledarji in imeniki v računalniku ali internetu. Sinhronizacija poteka prek podatkovnega klica GSM ali prek paketne povezave.

Aplikacija Sinhronizacija uporablja tehnologijo SyncML. Več informacij o združljivosti s SyncML lahko dobite pri ponudniku aplikacije za koledar ali imenik, ki jo želite uporabljati.

Ustvarjanje novega profila za sinhronizacijo

 Možnosti v glavnem pogledu Sinhronizacija na daljavo: *Sinhroniziraj, Nov profil za sinhr., Uredi profil za sinhr., Zbriši, Prikaži dnevnik, Pomoč in Izhod.*

1. Če profilov še niste določili, telefon zahteva, da ustvarite nov profil. Izberite **Da**.

Če želite poleg obstoječih ustvariti nov profil, izberite **Možnosti**→*Nov profil za sinhr.* Izberite, ali želite uporabiti privzete nastavitve ali prekopirati nastavitve iz drugega profila.

2. Določite naslednje:

Ime profila za sinhr. – Vpišite opisno ime za profil.

Dostopna točka – Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabiti za podatkovno povezavo.

Naslov gostitelja – Pravilno nastavitev dobite pri ponudniku storitev ali skrbniku sistema.

Vrata – Pravilno nastavitev dobite pri ponudniku storitev ali skrbniku sistema.

Uporabniško ime – Vaše uporabniško ime za strežnik za sinhronizacijo. Uporabniško ime dobite pri ponudniku storitev ali skrbniku sistema.

Geslo – Vpišite svoje geslo. Pravilno nastavitev dobite pri ponudniku storitev ali skrbniku sistema.

Pritisnite  in izberite aplikacijo, ki jo želite sinhronizirati.

Za sinhronizacijo morda ne bodo na voljo vedno iste aplikacije. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

3. Nastavitve shranite s tipko **Končano**.

Sinhroniziranje podatkov

V glavnem pogledu Sinhronizacija so prikazani različni profili in vrste podatkov, ki jih lahko sinhronizirate: Koledar, Imenik ali oboje.

1. V glavnem pogledu poiščite profil in izberite **Možnosti**→*Sinhroniziraj*. Stanje sinhronizacije je prikazano na spodnjem delu zaslona.

Če želite sinhronizacijo predčasno prekiniti, pritisnite **Prekliči**.

2. Ko se sinhronizacija konča, se izpiše obvestilo.
 - Po končani sinhronizaciji izberite **Možnosti**→ *Prikaži dnevnik*, da odprete dnevnik, ki hrani podatke o izvedbi sinhronizacije (*Končano* ali *Nedokončano*) in število vpisov v koledarju ali imeniku, ki so bili v telefonu in strežniku dodani, posodobljeni, zbrisani ali zavrženi (brez sinhronizacije).

13. Odpravljanje težav

Pomnilnik skoraj poln

Ko se izpišejo naslednja obvestila, je polnilnik telefona skoraj poln in morate zbrisati nekaj podatkov: *Ni dovolj pomnilnika za izvedbo postopka. Najprej zbr. nekaj podatkov.* ali *Pomnilnik skoraj poln. Zbrišite nekaj podatkov.* Preglejte vrste podatkov in porabo pomnilnika za vsako vrsto podatkov. Odprite aplikacijo **Nadzornik dat.** in izberite **Možnosti**→*Podrobnosti pomnil.*

Naslednje predmete brišite redno, da vam ne bo zmanjkalo pomnilnika:

- sporočila iz map Prejeto, Osnutki in Poslano v meniju Sporočila,
- naložena e-poštna sporočila v pomnilniku telefona.
- Shranjene spletne strani.
- Slike in fotografije v meniju Podobe.

Če želite zbrisati vizitke, beležke v koledarju, števec trajanja klicev, števec stroškov klicev, rezultate iger in druge podatke, odprite ustrezno aplikacijo.

Če brišete več predmetov in se izpiše katero od naslednjih opozoril: *Ni dovolj pomnilnika za izvedbo postopka. Najprej zbr. nekaj podatkov.* ali *Pomnilnik skoraj poln. Zbrišite nekaj podatkov.* zbrišite posamezne predmete (začnite z najmanjšim).

Brisanje pomnilnika za koledar – Če želite odstraniti več dogodkov hkrati, pojdite v mesečni pregled in izberite **Možnosti**→**Zbriši vpis**→ in:

- **Pred datumom** – ta možnost zbriše vse beležke v koledarju pred določenim datumom. Vpišite datum, da se zbrišejo vse starejše beležke.
ali
- **Vsi vpisi** – zbriše vse beležke v koledarju.

Brisanje podatkov v Dnevniku – Če želite trajno zbrisati celotno vsebino dnevnika, seznama zadnjih klicev in seznama povratnic, odprite Dnevnik in izberite **Možnosti**→ **Zbriši dnevnik** ali odprite **Nastavitve**→ **Trajanje dnevnika**→ **Ni dnevnika**.

Različni načini shranjevanja podatkov:

- V združljivem računalniku z nameščeno programsko opremo Nokia PC Suite 6.2 izdelajte varnostne kopije vseh podatkov.
- Pošljite slike na svoj e-poštni naslov in jih nato shranite v računalnik (storitev omrežja).
- Pošljite podatke drugi napravi prek vmesnika Bluetooth ali infrardečega vmesnika.
- Podatke shranite na združljivo pomnilniško kartico.

■ Vprašanja in odgovori

Zaslon telefona

- V: Zakaj se ob vsakem vklopu telefona na zaslonu pojavijo spremenjene ali svetle pike oz. prazna območja?

O: To je značilno za to vrsto zaslonov. Nekateri zasloni imajo lahko pike ali točke, ki ostanejo vključene ali izključene. Ne gre za napako, to je normalno stanje.

Fotoapar

- V: Zakaj so slike neostre?

O: Poskrbite, da je zaščitno okno objektiva fotoaparata čisto.

Bluetooth

- V: Zakaj ne morem prekiniti povezave Bluetooth?

O: Če je na vaš telefon priključena druga naprava, lahko prekinete povezavo v drugi napravi ali pa izključite vmesnik Bluetooth. Odprite Bluetooth in izberite nastavev *Bluetooth* → *Izključeno*.

- V: Zakaj ne morem najti prijateljeve naprave, ki je tudi opremljena s tehnologijo Bluetooth?

O: Preverite, ali imata obe napravi vključen vmesnik Bluetooth.

Poskrbite, da med napravama ni razdalje, večje od 10 metrov, zidov in drugih ovir.

Poskrbite, da druga naprava nima vključenega načina "Skrito".

Preverite, ali sta napravi združljivi.

Večpredstavnostna sporočila

- V: Kaj naj storim, ko me telefon obvesti, da ne more sprejeti večpredstavnostnega sporočila, ker je pomnilnik poln?
O: Potrebna količina pomnilnika se izpiše skupaj z obvestilom: *Ni dovolj pomnilnika za nalaganje sporočila. Najprej zbršite nekaj podatkov.* Preglejte vrste podatkov in porabo pomnilnika za vsako vrsto podatkov. Odprite aplikacijo **Nadzornik dat.** in izberite **Možnosti**→ *Podrobnosti pomnil.*
- V: Kako naj končam podatkovno povezavo, če jo telefon nenehno vzpostavlja? Kratka obvestila na zaslonu telefona kažejo, da telefon nalaga ali skuša naložiti sporočilo. Kaj se dogaja?

O: Telefon poskuša naložiti večpredstavnostno sporočilo iz centra za večpredstavnostna sporočila.

Preverite, ali so nastavitve za večpredstavnostna sporočila pravilne in ali so v številkah ali naslovih napake. Odprite **Sporočila** in izberite **Možnosti**→ *Nastavitve*→ *Večpredstav. sporočilo.*

Če želite telefonu preprečiti vzpostavljanje podatkovne povezave, so vam na voljo naslednje možnosti: Odprite **Sporočila** in izberite najprej **Možnosti**→ *Nastavitve*→ *Večpredstav. sporočilo*, nato pa:

- Izberite *Ob sprejemu sporočil*→ *Preloži nalaganje*, če želite, da center za večpredstavnostna sporočila pošlje sporočilo pozneje, ko preverite nastavitve. Po tej spremembi mora telefon omrežju vseeno poslati spremembe. Za nalaganje sporočila izberite *Takoj naloži.*
- Izberite *Ob sprejemu sporočil*→ *Zavrni sporočilo*, če želite zavrniti vsa dohodna večpredstavnostna sporočila. Po tej spremembi telefon pošlje

informacije centru za večpredstavnostna sporočila, ki potem zbriše vsa čakajoča sporočila.

- Izberite *Spr. večpredst. spor.* → *Izključeno*, če želite, da telefon ne sprejme nobenega večpredstavnostnega sporočila. Po tej spremembi telefon ne bo vzpostavljajal tistih povezav z omrežjem, ki so potrebne za večpredstavnostna sporočila.

Sporočila

- V: Zakaj ne morem izbrati vizitke?

O: Če v imeniku ne morete izbrati vizitke, to pomeni, da vizitka nima shranjene telefonske številke ali e-poštnega naslova. Vizitki dodajte manjkajoče podatke v aplikaciji Imenik.

Koledar

- V: Zakaj številke tednov niso izpisane?

O: Če ste spremenili nastavitve za Koledar, tako da se teden začne na kateri koli dan razen ponedeljka, se številke tednov ne izpišejo.

Storitve brskalnika

- V: *Ni določene veljavne dostopne točke. Določite jo v spletnih nastavitvah?*

O: Vpišite pravilne nastavitve brskalnika. Navodila lahko dobite pri ponudniku storitev.

Dnevnik

- V: Zakaj je dnevnik videti prazen?

O: Morda ste vključili filter, v dnevniku pa ni dogodkov, ki bi mu ustrezali. Če želite prikazati vse dogodke, izberite **Možnosti** → *Filter* → *Vse komunikacije*.

Povezovanje z računalnikom

- V: Zakaj imam težave pri povezovanju telefona in računalnika?

O: Poskrbite, da je v računalniku nameščen programski paket PC Suite 6.2 in da je zagnan. Preberite kratki priročnik za paket Nokia PC Suite; najdete ga na CD-ju. Za nadaljnje informacije o uporabi programske opreme Nokia PC Suite odprite vgrajeno pomoč ali obiščite spletne strani za podporo na naslovu www.nokia.com.

Kode za dostop

- V: Kaj je moja koda za zaklepanje, koda PIN ali koda PUK?

O: Privzeta koda za zaklepanje je **12345**. Če kodo pozabite ali izgubite, se obrnite na pooblaščen servis.

Če pozabite ali izgubite kodo PIN ali PUK ali če je niste dobili, se obrnite na svojega ponudnika mobilnih storitev.

Podatke o geslih dobite pri ponudniku dostopne točke, na primer pri ponudniku internetnih storitev (ISP), ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

Aplikacija se ne odziva

- V: Kako zaprem aplikacijo, ki se ne odziva?

O: Odprite okno za preklapljanje med aplikacijami z daljšim pritiskom tipke



. Poiščite aplikacijo in jo zaprite s tipko .

14. Podatki o bateriji

Vašo napravo napaja baterija za polnjenje. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, kupite novo baterijo. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Baterije ne puščajte priklopljene na polnilnik. Prekomerno polnjenje lahko skrajša njeno življenjsko dobo. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe. Izjemno visoke ali nizke temperature vplivajo na sposobnost baterije za polnjenje.

Pred odstranitvijo baterije napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Preden to napravo uporabite, vedno preverite oznako modela polnilnika. Ta naprava je namenjena uporabi s polnilniki AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 in LCH-12.

Da bi podaljšali življenjsko dobo baterije NiMh, jo občasno spraznite tako, da pustite napravo vključeno, dokler se sama ne izključi. Baterije ne poskušajte prazniti kako drugače.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Baterije ne izpostavljajte kratkemu stiku. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (–) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer takrat, kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbici. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, npr. v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjša njena zmogljivost in skrajša življenjska doba. Baterijo vedno hranite na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F). Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, četudi je baterija polna. Delovanje baterije je posebej omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj! Baterije zavrzite v skladu s krajevnimi predpisi. Kadar je to mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.



Opozorilo: Uporabljajte le baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave in je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Nekaj koristnih napotkov v zvezi z dodatno opremo.

- Poskrbite, da bo oprema nedosegljiva otrokom.
- Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.
- Redno preverjajte, ali je oprema v vozilu pravilno nameščena in ali pravilno deluje.
- Namestitev zapletene opreme za vozilo sme izvesti le strokovno usposobljeno osebje.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato morate z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Ne hranite naprave na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne poskušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje leč (na primer leč fotoaparata, senzorja za razdaljo in senzorja za svetlobo) uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.

- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, modifikacijami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

Dodatni varnostni napotki

■ Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo na določenih območjih, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v normalnem položaju delovanja. Da zagotovite upoštevanje omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, uporabljajte le dodatno opremo, ki jo je podjetje Nokia odobrilo za uporabo s to napravo. Ko je naprava vključena in jo nosite s sabo, vedno uporabljajte le odobreno držalo ali torbico.

Deli naprave so magnetni, zato privlačijo kovinske snovi. Osebe s slušnim aparatom naj naprave ne držijo v bližini ušesa s slušnim aparatom. Napravo vedno pritrdite v držalo, saj lahko zvočnik privlači kovinske snovi. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbrisajo.

■ Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15 cm od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam v njem. Omenjena

priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so skladna s priporočili Raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo napravo, če je vklopljena, vedno najmanj 15 cm od spodbujevalnika,
- naj naprave ne nosijo v prsnem žepu in
- naj jo držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.

Če imate kakršen koli razlog za sum, da prihaja do interference, napravo takoj izklopite.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

■ Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Za več informacij se obrnite na proizvajalca (oziroma njegovega zastopnika) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali pravilno deluje. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem predelu skupaj z napravo, njenimi deli ali dodatno opremo. Pomnite, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, le-ta aktivira s precejšnjo močjo. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujete predmetov in mobilnih brezžičnih naprav na območje, kjer se zračna blazina nahaja ali aktivira. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina aktivira, lahko nastanejo resne telesne poškodbe.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

■ Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko nastane eksplozija, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemijskih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, a ne vedno, jasno označeni. Sem sodijo: podpalubja čolnov; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki uporabljajo za gorivo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

■ Varnostne informacije o video igrah

O napadih zaradi občutljivosti na svetlobo

Zelo majhen delež populacije lahko ob izpostavljenosti nekaterim vizualnim podobam, na primer utripajočim lučem ali vzorcem, ki se pojavljajo v video igrah, doživi napad. Tudi ljudje, ki še niso doživeli epileptičnega napada, lahko med gledanjem video iger doživijo epileptični napad zaradi občutljivosti na svetlobo. Ti napadi imajo lahko različne simptome, od nenavadnega občutka v glavi, spremenjenega vida, trzanja oči ali obraza, do trzanja ali tresenja rok in nog, izgube orientacije, zmedenosti ali trenutne izgube zavesti. Napadi lahko povzročijo tudi izgubo zavesti ali krče, ki lahko povzročijo poškodbe zaradi padca ali udarca v bližnje predmete.

Če zaznate katerega od teh simptomov, **nemudoma prenehajte igrati in se posvetujte z zdravnikom**. Odrasli, ki najstnikom (ali otrokom) dovolijo igranje takšnih iger, naj jih opazujejo ali vprašajo o simptomih, saj je pri njih verjetnost napada večja kot pri odraslih. Nevarnost lahko zmanjšate z igranjem v dobro osvetljenem prostoru in z izogibanjem igranju, ko ste utrujeni ali zaspani. Če je v vaši družini že prišlo do napada ali če sorodnik trpi za epilepsijo, se pred igranjem posvetujte z zdravnikom.

Igrajte varno

Vsaj vsake pol ure si odpočijte. Če se začnete počutiti utrujene ali če v rokah ali dlaneh začutite neprijeten občutek ali bolečino, nemudoma prenehajte igrati. Če se to ponavlja, obiščite zdravnika.

Uporaba vibracij lahko poškodbe dodatno poslabša. Vibracij ne vključujte, če imate bolezen kosti ali sklepov prstov, dlani, zapestij ali rok.

■ Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na brezžično napravo.

Izvedba klica v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. Nekatera omrežja lahko zahtevajo, da je v napravo pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite  tolikokrat, kot je treba, da se vsebina zaslona zbrši in je naprava pripravljena za klice.

3. Vnesite številko za klic v sili, ki velja na območju, na katerem telefonirate. Številke za klic v sili se od območja do območja razlikujejo.

4. Pritisnite .

Če so vključene določene funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Če je naprava v profilu Brez povezave ali v profilu Potovanje z letalom, morate zamenjati profil, šele nato lahko vklopite telefon in opravite klic v sili. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

TA NAPRAVA USTREZA MEDNARODNIM ZAHTEVAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana in izdelana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, kot jih določajo mednarodne smernice (ICNIRP). Te omejitve so del izčrpnih smernic in določajo dovoljeno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji za splošno populacijo. Smernice temeljijo na standardih, ki so jih razvile neodvisne znanstvene organizacije s temeljitim periodičnim preverjanjem znanstvenih študij. Standardi zagotavljajo precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Standard izpostavljenosti za mobilne naprave uporablja merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Mednarodne smernice določajo omejitev SAR na 2,0 W/kg*. Preskušanje za SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. SAR se določi pri največji moči oddajnika, med delovanjem pa je lahko precej nižji. To je zato, ker je naprava narejena tako, da deluje z različno močjo in oddaja ravno dovolj moči za doseg

omrežja. Na splošno velja, da se oddajna moč zmanjšuje skupaj s približevanjem antene bazni postaji.

Najvišja izmerjena vrednost SAR za to napravo pri uporabi ob ušesu znaša 0,72 W/kg.

Ta naprava ustreza smernicam o izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 cm. Če med uporabo telefon nosite s torbico, pasom ali držalom, naj v njih ne bo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen vsaj 2,2 cm.

Da bi lahko prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora ta naprava imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

* SAR za mobilne naprave je omejena na 2,0 W/kg, porazdeljeno prek 10 g tkiva. Standard daje precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja dodatno zaščito javnosti in skrbi za morebitne razlike v meritvah. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne postopke v državi in glede na omrežno frekvenčno področje. Za informacije o SAR v drugih regijah obiščite stran

<http://www.nokia.com> in preglejte podatke o izdelku.