

Οδηγός χρήσης Nokia 6270

9242270

Τεύχος 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν RM-56 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EC.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να βρείτε στην

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Ο διαγεγραμμένος κώδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Αυτό ισχύει για τα συσκευή σας καθώς και για τυχόν εξαρτήματα που έχουν επισημανθεί με αυτό το σύμβολο. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Πνευματική ιδιοκτησία © 2005 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Visual Radio", "Nokia Connecting People" και Pop-Port είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

To Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε συνδυασμό με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερικά και εμπορικά ζητήματα ή θέματα διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <<http://www.mpegla.com>>.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές και βελτιώσεις σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα που περιγράφονται στο έγγραφο αυτό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας	13
Γενικές πληροφορίες	18
Επισκόπηση των λειτουργιών	18
Κωδικός πρόσβασης.....	19
Κωδικός ασφαλείας	19
κωδικό PIN.....	19
κωδικό ΡUK.....	20
Κωδικός φραγής	20
Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης.....	21
Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών	22
Πληροφορίες υποστήριξης και επικοινωνίας της Nokia	22
1. Ξεκινώντας.....	23
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας.....	23
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης	25
Φόρτιση μπαταρίας.....	27
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου.....	28
Υπηρεσία σύνδεσης και αναπαραγωγής.....	29
Ανοίξτε το πληκτρολόγιο.....	30
Κανονική θέση λειτουργίας	30
Λουράκι καρπού	31
2. Το τηλέφωνό σας.....	32
Πλήκτρα και μέρη	32
Κατάσταση αναμονής.....	35
Ενεργή αναμονή.....	36

Στοιχεία περιεχομένου στην κατάσταση περιήγησης	37
Συνομύσεις κατάστασης αναμονής	38
Εξοικονόμηση ενέργειας	39
Ενδείξεις	39
Κλειδωμα του πληκτρολογίου (keyguard)	41
3. Λειτουργίες κλήσης	42
Πραγματοποίηση κλήσης	42
Ταχείες κλήσεις.....	43
Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης	43
Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης	43
Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης	44
Αναμονή κλήσεων	45
Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης	45
4. Σύνταξη κειμένου	47
Ρυθμίσεις	47
Έξυπνη δημιουργία κειμένου	48
Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου	49
5. Περιήγηση στα μενού	51
6. Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων	53
Μηνύματα κειμένου (SMS)	53
Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων SMS	54
Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα SMS	55
Μηνύματα SIM	56
Μηνύματα multimedia	56
Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia	57
Αποστολή μηνύματος	58
Ακύρωση αποστολής μηνύματος	59

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia	59
Η μήνιμη είναι πλήρης	61
Φάκελοι	61
Μηνύματα φλας	62
Σύνταξη ενός μηνύματος φλας	62
Λήψη ενός μηνύματος φλας	62
Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων ήχου Nokia Xpress	63
Δημιουργία μηνύματος ήχου	63
Λήψη μηνύματος ήχου	63
Άμεσα μηνύματα.....	64
Πρόσβαση στο μενού άμεσων μηνυμάτων	65
Σύνδεση στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και αποσύνδεση	65
Ξεκινήστε μία συνομιλία άμεσων μηνυμάτων.....	66
Αποδοχή ή απόρριψη πρόκλησης σε επικοινωνία με άμεσα μηνύματα.....	68
Ανάγνωση άμεσου μηνύματος.....	68
Συμμετοχή σε συνομιλία με άμεσα μηνύματα.....	69
Επεξεργασία της κατάστασης διαθεσιμότητάς σας	69
Επαφές για συνομιλία με άμεσα μηνύματα	70
Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων.....	70
Ομάδες.....	71
Εφαρμογή Email	72
Σύνταξη και αποστολή email	73
Λήψη email	74
Ανάγνωση και απάντηση σε email.....	75
Εισερχόμενα και άλλοι φάκελοι	75
Διαγραφή μηνυμάτων email.....	76
Μηνύματα ομιλίας	76
Μηνύματα πληροφοριών	77
Εντολές υπηρεσίας.....	77

Διαγραφή μηνυμάτων	77
Ρυθμίσεις μηνυμάτων	78
Γενικές ρυθμίσεις.....	78
Μηνύματα κειμένου	79
Μηνύματα multimedia.....	80
Μηνύματα email.....	82
7. Επαφές.....	84
Αναζήτηση επαφής	84
Αποθηκεύστε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου.....	84
Αποθηκεύστε πολλαπλούς αριθμούς, στοιχεία κειμένου ή μια εικόνα	85
Αντιγραφή επαφών	86
Επεξεργασία στοιχείων επαφών	86
Διαγραφή επαφών.....	87
Η παρουσία μου.....	87
Εγγεγραμμένα ονόματα.....	89
Προσθήκη επαφών στα εγγεγραμμένα ονόματα	89
Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων.....	90
Αναίρεση εγγραφής επαφής.....	91
Προσωπικά στοιχεία	91
Ρυθμίσεις.....	91
Ομάδες	92
Ταχείες κλήσεις	92
Υπηρεσία και οι αριθμοί μου	93
8. Μητρώο κλήσεων	94
Πληροφορίες εντοπισμού θέσης.....	95
9. Ρυθμίσεις.....	96
Προφίλ.....	96

Θέματα	96
Ήχοι.....	97
Εμφάνιση.....	97
Ρυθμίσεις κατάστασης αναμονής	98
Προστασία οθόνης	99
Εξοικονόμηση ενέργειας	99
Μέγεθος γραμματοσειράς	99
Ημερομηνία και ώρα.....	100
Οι συντομεύσεις μου.....	100
Αριστερό πλήκτρο επιλογής.....	100
Δεξί πλήκτρο επιλογής.....	101
Πλήκτρο περιήγησης.....	101
Ενεργοποίηση ενεργούς αναμονής.....	101
Φωνητικές εντολές.....	102
Συνδεσιμότητα.....	102
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth	103
Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth	104
Ασύρματη σύνδεση Bluetooth	104
Ρυθμίσεις Bluetooth	105
Υπέρυθρες.....	105
Δεδομένα πακέτου	106
Σύνδεση δεδομένων πακέτου	107
Ρυθμίσεις δεδομένων πακέτου.....	108
Μεταφορά δεδομένων.....	108
Μεταφορά δεδομένων με μια συμβατή συσκευή	110
Συγχρονισμός από συμβατό υπολογιστή.....	110
Συγχρονισμός από έναν διακομιστή.....	110
Καλώδιο δεδομένων USB.....	111
Κλήση.....	112

Τηλέφωνο	113
Αξεσουάρ.....	115
Διαμόρφωση.....	116
Ασφάλεια.....	117
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	119
10.Μενού φορέα.....	120
11. Έκθεση	121
Μορφοποίηση κάρτας μνήμης.....	122
12.Πολυμέσα.....	123
Κάμερα.....	123
Λήψη φωτογραφιών.....	123
Εγγραφή κλιπ βίντεο.....	124
Ρυθμίσεις κάμερας	125
Αναπαραγωγή.....	125
Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία συνεχούς ροής.....	125
Αναπαραγωγή μουσικής.....	126
Αναπαραγωγή μουσικών κομματιών που έχουν μεταφερθεί στο τηλέφωνο.....	126
Ρυθμίσεις Μουσικής	127
Ραδιόφωνο	129
Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών	129
Ακούστε ραδιόφωνο.....	130
Φωνητική εγγραφή	131
Εγγραφή ήχου.....	131
Λίστα εγγραφών	132
Ορισμός φακέλου αποθήκευσης.....	132
Ισοσταθμιστής.....	133
Στερεοφωνική διεύρυνση.....	133

13.Push to talk.....	134
Σύνδεση στην υπηρεσία PTT και αποσύνδεση	135
Πραγματοποίηση και λήψη κλήσης PTT.....	135
Πραγματοποίηση κλήσης καναλιού ή ομάδας.....	136
Κλήση ένας-προς-έναν.....	137
Πραγματοποιήστε μια κλήση PTT προς πολλαπλούς παραλήπτες	137
Αποδοχή μιας κλήσης PTT	138
Αιτήσεις επανάκλησης.....	138
Αποστολή αίτησης επανάκλησης.....	138
Απάντηση σε αίτηση επανάκλησης	139
Προσθήκη επαφής ένας-προς-έναν	140
Κανάλια PTT	140
Προσθήκη καναλιού.....	141
Αποδοχή μιας πρόσκλησης.....	141
Ρυθμίσεις PTT	142
14.Ατζέντα.....	144
Αφύπνιση	144
Διακοπή ειδοποίησης	145
Ημερολόγιο.....	145
Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου.....	146
Ειδοποίηση σημείωσης.....	146
Λίστα υποχρεώσεων.....	147
Σημειώσεις.....	148
Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης.....	148
Χρονόμετρο	149
15.Εφαρμογές	151
Παιχνίδια	151
Εκκίνηση παιχνιδιών.....	151

Λήψεις παιχνιδιών.....	151
Ρυθμίσεις παιχνιδιών.....	151
Συλλογή.....	152
Εκκίνηση εφαρμογών.....	152
Ορισμένες επιλογές εφαρμογής.....	152
Λήψη εφαρμογών.....	152
16.Ιστός.....	154
Βασικά βήματα για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών.....	154
Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης.....	155
Σύνδεση με μια υπηρεσία.....	155
Σελίδες περιήγησης.....	156
Περιήγηση με τα πλήκτρα του τηλεφώνου.....	157
Επιλογές περιήγησης.....	157
Απευθείας κλήσεις.....	158
Σελιδοδείκτες.....	158
Λήψη σελιδοδείκτη.....	159
Ρυθμίσεις εμφάνισης.....	159
Ρυθμίσεις ασφαλείας.....	161
Cookies.....	161
Δέσμες εντολών για ασφαλή σύνδεση.....	161
Ρυθμίσεις λήψης.....	161
Εισερχόμενα υπηρεσίας.....	162
Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας.....	162
Προσωρινή μνήμη.....	163
Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης.....	163
Μονάδα ασφαλείας.....	164
Πιστοποιητικά.....	164
Ψηφιακή υπογραφή.....	165

17.υπηρεσίες SIM	167
18.Σύνδεση με υπολογιστή.....	168
Αποθήκευση δεδομένων USB.....	168
Nokia PC Suite.....	168
Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων	169
(E)GPRS, HSCSD και CSD	169
19.Πληροφορίες για τις μπαταρίες	170
Φόρτιση και αποφόρτιση	170
Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia.....	171
Προφυλάξεις και συντήρηση	174
Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια.....	176
Ευρετήριο.....	182

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.

**ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ**

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.

**ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ**

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

**ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

**ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ**

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

**ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ**

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειαστεί για να εκκαθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυο EGSM 900 και GSM 850/1800/1900. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.

Κατά τη λήψη και χρήση εικόνων ή βίντεο κλιπ, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά έθιμα καθώς και την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετήσετε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής εξαρτώνται από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές οι υπηρεσίες δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας

παροχής υπηρεσιών δικτύου ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδεχομένως να έχει διαμορφωθεί ειδικά. Η διαμόρφωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής, όπως η υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia (MMS), η περιήγηση, το e-mail, τα άμεσα μηνύματα, οι επαφές με παρουσία, ο απομακρυσμένος συγχρονισμός και η λήψη περιεχομένου μέσω προγράμματος περιήγησης ή μέσω μηνυμάτων MMS, απαιτούν δικτυακή υποστήριξη.

■ Κοινόχρηστη μνήμη

Οι παρακάτω λειτουργίες αυτής της συσκευής ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: η έκθεση, οι επαφές, τα μηνύματα κειμένου, τα άμεσα μηνύματα, τα e-mail, το ημερολόγιο, οι σημειώσεις υποχρεώσεων, τα παιχνίδια και οι εφαρμογές Java™, καθώς και η εφαρμογή σημειώσεων. Η χρήση μίας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μειώσει τη διαθέσιμη μνήμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Για παράδειγμα, η αποθήκευση πολλών εφαρμογών Java ενδέχεται να χρησιμοποιήσει όλη τη διαθέσιμη μνήμη. Η συσκευή σας ενδέχεται να εμφανίσει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης όταν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία κοινόχρηστης μνήμης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε ορισμένες από τις πληροφορίες ή

εγγραφές που είναι αποθηκευμένες στις λειτουργίες κοινόχρηστης μνήμης πριν συνεχίσετε. Σε ορισμένες λειτουργίες, όπως τα μηνύματα κειμένου ενδέχεται να έχει διατεθεί, εκτός από τη μνήμη που είναι κοινόχρηστη με άλλες λειτουργίες και ένα συγκεκριμένο ποσό μνήμης.

■ Αξεσουάρ

Μερικοί πρακτικοί κανόνες για τα αξεσουάρ.

- Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των αξεσουάρ που είναι εγκατεστημένες σε οχήματα.
- Η εγκατάσταση πολύπλοκων αξεσουάρ αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.

Γενικές πληροφορίες

■ Επισκόπηση των λειτουργιών

Το τηλέφωνό σας παρέχει πολλές λειτουργίες που είναι πρακτικές για καθημερινή χρήση, όπως αποστολή μηνυμάτων κειμένου και πολυμέσων, push to talk, εφαρμογή e-mail, ρολόι, ξυπνητήρι, ραδιόφωνο και συσκευή αναπαραγωγής μουσικής. Το τηλέφωνο υποστηρίζει επίσης τις παρακάτω λειτουργίες:

- Ενεργή αναμονή. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ενεργή αναμονή](#) σελ. 36.
- Ενσωματωμένη κάμερα 2 Megapixel. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κάμερα](#) σελ. 123.
- Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης](#) σελ. 43 και [Φωνητικές εντολές](#) σελ. 102.
- Στερεοφωνικά ηχεία με τρισδιάστατα εφέ ήχου. Ανατρέξτε στην ενότητα [Στερεοφωνική διεύρυνση](#) σελ. 133.
- Αναπαραγωγή μουσικής. Ανατρέξτε στην ενότητα [Αναπαραγωγή μουσικής](#) σελ. 126.
- Τεχνολογία Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth](#) σελ. 103.
- Online υπηρεσία σύνδεσης και αναπαραγωγής για λήψη ρυθμίσεων διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία σύνδεσης και αναπαραγωγής](#) σελ. 29 και [Διαμόρφωση](#) σελ. 116.

- Κάρτα μνήμης για να επεκτείνετε τη χωρητικότητα μνήμης του τηλεφώνου σας ώστε να αποθηκεύετε, για παράδειγμα, φωτογραφίες και κλιπ βίντεο.

■ Κωδικοί πρόσβασης

Κωδικός ασφαλείας

Ο κωδικός ασφαλείας (5 έως 10 ψηφία) προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Για να αλλάξετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό, ανατρέξτε στην ενότητα [Ασφάλεια](#) σελ. 117.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένα τον κωδικό ασφαλείας πέντε φορές διαδοχικά, το τηλέφωνο δεν σας επιτρέπει να συνεχίσετε τις προσπάθειες καταχώρησης του κωδικού. Περιμένετε 5 λεπτά και πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό.

κωδικό PIN

- Ο κωδικός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN) και ο καθολικός προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (UPIN) (4 έως 8 ψηφία) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ασφάλεια](#) σελ. 117. Ο κωδικός PIN συνήθως παρέχεται με την κάρτα SIM. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό PIN, ανατρέξτε στην ενότητα [Ασφάλεια](#) σελ. 117.
- Ο κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία) μπορεί να διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM και είναι απαραίτητος σε ορισμένες λειτουργίες.

- Το PIN μονάδας ασφαλείας είναι απαραίτητο για την πρόσβαση στις πληροφορίες στη μονάδα ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Μονάδα ασφαλείας](#) σελ. 164. Το PIN μονάδας ασφαλείας παρέχεται με την κάρτα SIM, εφόσον η κάρτα SIM διαθέτει μια μονάδα ασφαλείας.
- Το PIN υπογραφής απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ψηφιακή υπογραφή](#) σελ. 165. Το PIN υπογραφής παρέχεται με την κάρτα SIM, εφόσον η κάρτα SIM διαθέτει μονάδα ασφαλείας.

κωδικοί PUK

Ο κωδικός Προσωπικού κλειδιού απεμπλοκής (PUK) και ο κωδικός καθολικού προσωπικού κλειδιού απεμπλοκής (UPUK) (8 ψηφία) χρειάζονται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN και UPIN, αντιστοίχως. Ο κωδικός PUK2 απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2.

Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να τους αποκτήσετε.

Κωδικός φραγής

Ο κωδικός φραγής (4 ψηφία) χρειάζεται όταν χρησιμοποιείτε την [Υπηρεσία κλήσεων](#). Ανατρέξτε στην ενότητα [Ασφάλεια](#) σελ. 117. Ο κωδικός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Εάν δεν πληκτρολογήσετε τον σωστό κωδικό φραγής τρεις φορές διαδοχικά, ο κωδικός μπλοκάρει. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσίας ή τον χειριστή του δικτύου.

■ Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης

Προτού χρησιμοποιήσετε τα μηνύματα multimedia, τα άμεσα μηνύματα και την παρουσία, την υπηρεσία push to talk, την εφαρμογή email, το συγχρονισμό, τη δυνατότητα συνεχούς ροής και το πρόγραμμα περιήγησης, θα πρέπει να έχετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις απευθείας ως μήνυμα ρυθμίσεων, το οποίο αποθηκεύεται στο τηλέφωνό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia.

Όταν λάβετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης ως μήνυμα διαμόρφωσης και οι ρυθμίσεις δεν αποθηκευτούν και ενεργοποιηθούν αυτόματα, εμφανίζεται η ένδειξη *Ελήφθησαν ρυθμίσεις διαμόρφωσης.*

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις που έχουν ληφθεί, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.**. Εάν εμφανιστεί η ένδειξη *Εισαγωγή PIN ρυθμίσεων.*, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για τις ρυθμίσεις και επιλέξτε **OK**. Για να λάβετε τον κωδικό PIN, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που σας απέστειλε τις ρυθμίσεις.

Εάν δεν υπάρχουν άλλες αποθηκευμένες ρυθμίσεις, οι ρυθμίσεις που λάβατε θα αποθηκευτούν ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, το τηλέφωνο θα εμφανίσει την ένδειξη *Ενεργοποίηση αποθηκευμένων ρυθμίσεων διαμόρφωσης.*

Για να απορρίψετε τις ρυθμίσεις που έχουν ληφθεί, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Απόρρ.**.

■ Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών

Ενδέχεται να μπορείτε να κάνετε λήψη περιεχομένου, όπως θέματα, τόνοι και βίντεο κλιπ στο τηλέφωνο (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε τη λειτουργία λήψης (για παράδειγμα, στο μενού *Έκθεση*). Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία λήψης, ανατρέξτε στις σχετικές περιγραφές μενού. Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

■ Πληροφορίες υποστήριξης και επικοινωνίας της Nokia

Για την πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντος οδηγού, για επιπλέον πληροφορίες, για λήψεις και για υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκερτείτε τη σελίδα www.nokia.com/support ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

Στην τοποθεσία στο Web, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Nokia. Εάν χρειάζεστε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ελέγξτε τη λίστα με τα τοπικά κέντρα επαφής Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/customerservice.

Για υπηρεσίες συντήρησης, ελέγξτε την τοποθεσία του πλησιέστερου κέντρου υπηρεσιών Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/repair.

1. Ξεκινώντας

■ Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία.


Φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.


Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με μπαταρία BL-5C.

Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.


1. Με την πίσω πλευρά του τηλεφώνου στραμμένη προς το μέρος σας, σύρετε το πίσω κάλυμμα για να αφαιρέσετε από το τηλέφωνο (1).

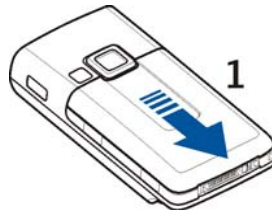

2. Αφαιρέστε την μπαταρία ανασηκώνοντάς την όπως φαίνεται στην εικόνα (2).

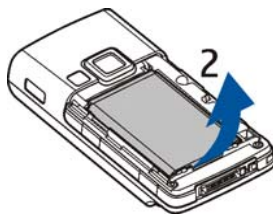


3. Για να απελευθερώσετε τη θήκη της κάρτας SIM, σύρετε προσεκτικά την ασφάλεια της θήκης της κάρτας και ανοίξτε την (3).

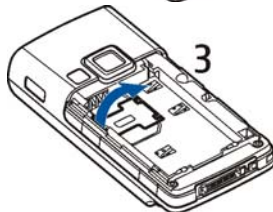


4. Τοποθετήστε την κάρτα SIM μέσα στη θήκη (4). Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω.


Κλείστε τη θήκη της κάρτας SIM και πιέστε την μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

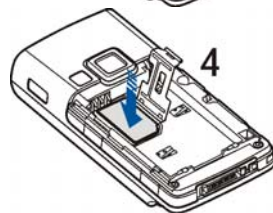

5. Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία (6).

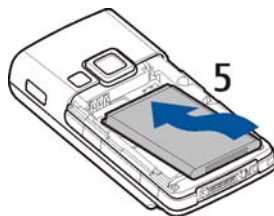

6. Σπρώξτε το πίσω κάλυμμα ώστε να εφαρμόσει στη θέση του (6).

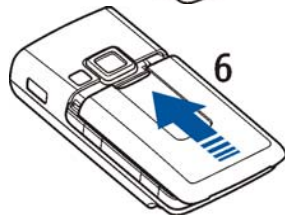

■ Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες miniSD με αυτή τη συσκευή.

Άλλες κάρτες μνήμης, όπως οι κάρτες μειωμένου μεγέθους MultiMediaCards, δεν προσαρμόζουν στην υποδοχή κάρτας μνήμης και δεν είναι συμβατές με αυτή τη συσκευή. Η χρήση ασύμβατης κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην ασύμβατη κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.




Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα μνήμης για να επεκτείνετε τη μνήμη *Έκθεση*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Έκθεση* σελ. 121.

Μπορείτε να εισαγάγετε ή να αλλάξετε την κάρτα μνήμης χωρίς να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.



Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Η αφαίρεση της κάρτας όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

Για να εισαγάγετε την κάρτα μνήμης, ανοίξτε την υποδοχή της κάρτας μνήμης όπως φαίνεται στην εικόνα (1). Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας (2). Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω. Κλείστε την υποδοχή κάρτας μνήμης.

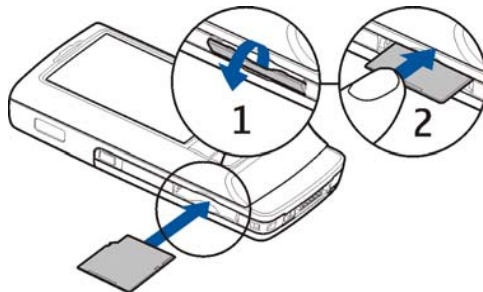

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης για να αποθηκεύσετε τα αρχεία πολυμέσων, όπως βίντεο κλιπ, αρχεία ήχου και εικόνες, στην *Έκθεση*.

Για να μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, ανατρέξτε στην ενότητα [Μορφοποίηση κάρτας μνήμης](#) σελ. 122.

■ Φόρτιση μπαταρίας


Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση όταν η τροφοδοσία ρεύματος παρέχεται από φορτιστή AC-4, AC-1, AC-3 και DC-4.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

1. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα τοίχου.
2. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή με τον προσαρμογέα φόρτισης CA-44 (1) και τον προσαρμογέα με την πρίζα στο κάτω μέρος του τηλεφώνου σας (2).

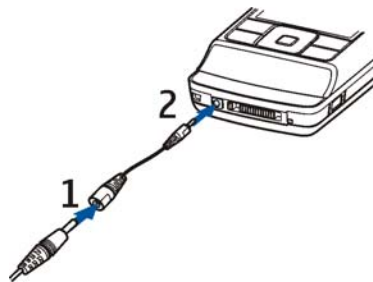

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από τον φορτιστή που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, η φόρτιση μιας μπαταρίας BL-5C με το φορτιστή AC-4 διαρκεί περίπου μία ώρα και 30 λεπτά ενώ το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου




Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας όπως φαίνεται στην εικόνα.

Εάν το τηλέφωνο ζητήσει κωδικό PIN ή UPIN, πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε **OK**.

Υπηρεσία σύνδεσης και αναπαραγωγής

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά και το τηλέφωνο είναι στην κατάσταση αναμονής, θα σας ζητηθεί να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης από τον φορέα παροχή υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Επιβεβαιώστε ή απορρίψτε την αίτηση. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδ. στη σελ. υποστήρ.](#) στη [Διαμόρφωση](#) σελ. 116 και [Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης](#) σελ. 21.

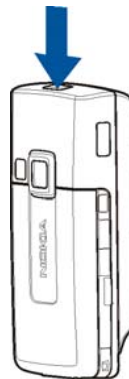

■ Ανοίξτε το πληκτρολόγιο

Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο, σύρετε το τηλέφωνο όπως φαίνεται στην εικόνα.

■ Κανονική θέση λειτουργίας

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στην κανονική θέση λειτουργίας.

Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερική κεραία.






Σημείωση: Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Αποφεύγοντας την επαφή με την περιοχή της κεραίας κατά τη λειτουργία της συσκευής, βελτιστοποιείται η απόδοση της κεραίας και παρατείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



■ Λουράκι καρπού


Περάστε το λουράκι όπως φαίνεται στην εικόνα.

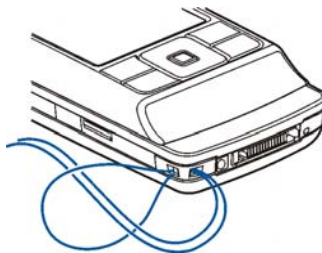

2. Το τηλέφωνό σας

■ Πλήκτρα και μέρη


- Πλήκτρο ενεργοποίησης (1)
- Μεγάφωνο (2)
- Φλας κάμερας (3)
- Φακός κάμερας (4)
- Πλήκτρα έντασης ήχου (5)
- Πλήκτρο κάμερας (6)

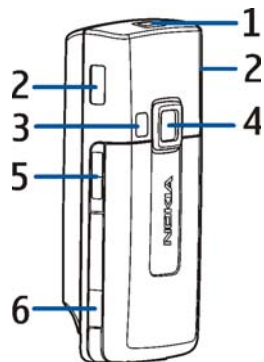


- Ακουστικό (7)
 - Πλήκτρα αριστερής, μεσαίας και δεξιάς επιλογής (8)
- Η λειτουργία αυτών των πλήκτρων εξαρτάται από το επεξηγηματικό κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη πάνω από τα πλήκτρα.

- Πλήκτρο περιήγησης 4 κατευθύνσεων (9)
- Μεταβείτε επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά.

- Πλήκτρο κλήσης (10)
- Πλήκτρο τερματισμού (11)
- Πλήκτρα αριθμών (12) για την εισαγωγή αριθμών και χαρακτήρων. * και # (12) χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς σε διαφορετικές λειτουργίες.

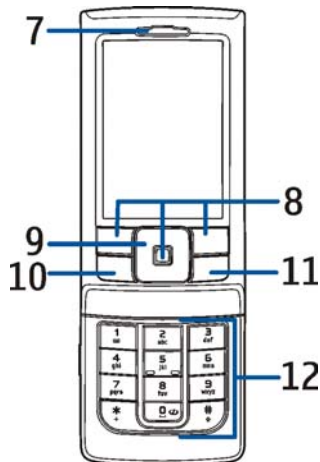


- Πλήκτρο push to talk (13)
- Θύρα υπεράυθρων (IR) (14)
- Υποδοχή κάρτας μνήμης (15)
- Ακροδέκτης φορτιστή (16)
- Ακροδέκτης αξεσουάρ (17)

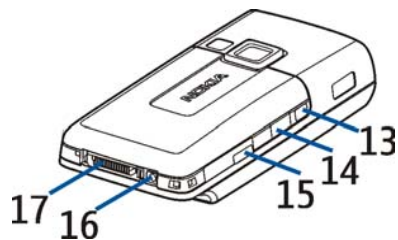

■ Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες από το χρήστη, βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

- Ισχύς σήματος του κυψελοειδούς δικτύου (1)
- Επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας (2)
- Ενδείξεις (3)
- Η ονομασία του δικτύου ή το λογότυπο του χειριστή (4)
- Ρολόι (5)
- Ενεργή αναμονή (6). Ανατρέξτε στην ενότητα [Ενεργή αναμονή](#) σελ. 36.
- Το πλήκτρο αριστερής επιλογής (7) είναι το κουμπί **Μετάβ.** ή μια συντόμευση σε μια άλλη λειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα [Αριστερό πλήκτρο επιλογής](#) σελ. 100.
- Η κατάσταση του μεσαίου πλήκτρου επιλογής (8) είναι **Μενού.**
- Το πλήκτρο δεξιάς επιλογής (9) μπορεί να είναι **Ονόματα** για πρόσβαση στη λίστα επαφών στο μενού **Επαφές**, ένα συγκεκριμένο όνομα χειριστήγια πρόσβαση σε κάποια συγκεκριμένη τοποθεσία χειριστή στο Web ή κάποια συντόμευση προς μια λειτουργία που επιλέξατε. Ανατρέξτε στην ενότητα [Δεξί πλήκτρο επιλογής](#) σελ. 101.

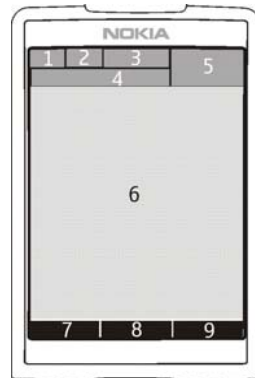


Ενεργή αναμονή

Στην ενεργή αναμονή η οθόνη του τηλεφώνου μπορεί να εμφανίσει ξεχωριστά παράθυρα με στοιχεία περιεχομένου, όπως συντομεύσεις (1), λειτουργίες ήχου (2), το ημερολόγιο (3) και μια σημείωση χρήστη (4). Για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται η ενεργή αναμονή, ανατρέξτε στην ενότητα [Ενεργή αναμονή](#) στη [Ρυθμίσεις κατάστασης αναμονής](#) σελ. 98.

Η ενεργή αναμονή βρίσκεται σε παθητική κατάσταση λειτουργίας όταν το μεσαίο πλήκτρο επιλογής (5) είναι **Μενού** μπορείτε μόνο να προβάλετε το περιεχόμενο. Για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση περιήγησης και να μετακινηθείτε με κύλιση στο περιεχόμενο, μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Για να αλλάξετε το κλειδί για την πρόσβαση στην κατάσταση περιήγησης, ανατρέξτε στην ενότητα [Ενεργοπ. ενεργής αναμ.](#) στη [Ρυθμίσεις κατάστασης αναμονής](#) σελ. 98. Όταν εμφανιστούν τα βέλη ένδειξης (6), μπορείτε να μεταβείτε με κύλιση στο στοιχείο αριστερά και δεξιά.

Για να προσαρμόσετε και να οργανώσετε το περιεχόμενο της ενεργούς αναμονής, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ενεργή αναμονή](#). Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις κατάστασης αναμονής](#) σελ. 98.

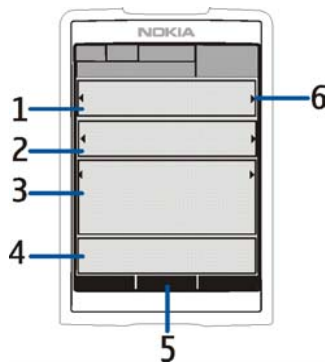

Για έξοδο από την κατάσταση περιήγησης, πατήστε **Έξοδος**. Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος, το τηλέφωνο επιστρέφει αυτομάτως στην παθητική κατάσταση.

Στοιχεία περιεχομένου στην κατάσταση περιήγησης

- **Γραμμή συντομεύσεων** – Για να επιλέξετε μια συντομέυση, μεταβείτε με κύλιση στη λειτουργία που επιθυμείτε και επιλέξτε την.
Για να αλλάξετε ή να οργανώσετε τις συντομέυσεις όταν βρίσκεστε στην κατάσταση περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργή αναμονή** > **Επιλογές** > **Διαμόρφωση**, μεταβείτε με κύλιση στο παράθυρο συντομεύσεων, και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλέξτε συνδέσμους** ή **Οργάνωση συνδέσμων**.
- **Εφαρμογές ήχου** – Για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο ή την αναπαραγωγή μουσικής, μεταβείτε με κύλιση και επιλέξτε. Για να αλλάξετε ένα κομμάτι στην αναπαραγωγή μουσικής ή ένα κανάλι στο ραδιόφωνο, μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση ραδιοφωνικού καναλιού, μεταβείτε με κύλιση και κρατήστε πατημένο το αριστερό ή το δεξί πλήκτρο.
- **Ημερολόγιο** – Για την εμφάνιση των σημερινών σημειώσεων, επιλέξτε αυτή που επιθυμείτε. Για να εμφανίσετε σημειώσεις για τις προηγούμενες ή τις επόμενες ημέρες, μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά.
- **Η σημείωσή μου** – Για να εισαγάγετε μια σημείωση, επιλέξτε το παράθυρο περιεχομένου, γράψτε τη σημείωσή σας και αποθηκεύστε την.
- **Παρουσία** – Για να αλλάξετε τις πληροφορίες κατάστασης παρουσίας, επιλέξτε το στοιχείο περιεχομένου.

- **Χρονομετρητής** — Για να ξεκινήσει ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε το στοιχείο περιεχομένου. Εμφανίζεται ο χρόνος που απομένει με μια σημείωση.
- **Γενικές ενδείξεις** — Για εμφάνιση των ενδείξεων αναμονής, όπως ημερομηνία, εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης, μηνύματα πληροφοριών, ονομασία προεπιλεγμένης ομάδας ΡΤΤ και ευρετήριο κλειστής ομάδας χρηστών. Η ημερομηνία εμφανίζεται εάν το ημερολόγιο δεν είναι επιλεγμένο ως περιεχόμενο ενεργούς αναμονής.

Συνομιλίες κατάστασης αναμονής

- Για πρόσβαση στη λίστα με τις εξερχόμενες κλήσεις, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Πραγματοποίηση κλήσης](#) σελ.42.
- Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας (υπηρεσία δικτύου) όταν έχετε αποθηκεύσει τον αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 1.
- Για σύνδεση με την υπηρεσία προγράμματος περιήγησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το 0.
- Για να ρυθμίσετε τις λειτουργίες συνομιλιών για το πλήκτρο περιήγησης, ανατρέξτε στο [Πλήκτρο περιήγησης](#) στην ενότητα [Οι συνομιλίες μου](#) στη σελίδα 100.
- Για να αλλάξετε προφίλ, ανοίξτε τη λίστα με τα προφίλ πατώντας για σύντομο χρονικό διάστημα το πλήκτρο λειτουργίας. Μεταβείτε στο προφίλ που επιθυμείτε και επιλέξτε το.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας στην τιμή *Ενεργοποίηση*, ανατρέξτε στην ενότητα *Εξοικονόμηση ενέργειας* στο *Εμφάνιση* στη σελίδα 97.

Ενδείξεις



Υπάρχουν μη αναγνωσθέντα μηνύματα στο φάκελο *Εισερχόμενα*.



Υπάρχουν μη σταλθέντα, ακυρωμένα μηνύματα ή μηνύματα των οποίων η αποστολή απέτυχε στο φάκελο *Εξερχόμενα*.



Το τηλέφωνο έχει καταχωρήσει μια αναπάντητη κλήση.



Το τηλέφωνό σας έχει συνδεθεί σε υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και η κατάσταση διαθεσιμότητας είναι "σε σύνδεση" και "εκτός σύνδεσης" αντίστοιχα.



Είστε συνδεδεμένοι σε υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και έχετε λάβει ένα ή περισσότερα άμεσα μηνύματα.



Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.



Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο κλήσης για μια εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα κειμένου.















Η αφύπνιση έχει ρυθμιστεί σε *Nai*.



Ο χρονόμετρητής αντίστροφης μέτρησης λειτουργεί.



Το χρονόμετρο λειτουργεί στο παρασκήνιο.

-  Το τηλέφωνο είναι καταχωρημένο σε ένα δίκτυο GPRS ή EGPRS.
-  Έχει δημιουργηθεί μια σύνδεση GPRS ή EGPRS.
-  Η σύνδεση GPRS ή EGPRS διακόπτεται προσωρινά (τίθεται σε αναμονή), για παράδειγμα, αν υπάρχει μια εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης κλήσης (E)GPRS.
-  Όταν είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση υπέρυθρης ακτινοβολίας, η ένδειξη εμφανίζεται συνεχόμενα.
-  Η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
-  Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η δεύτερη γραμμή επιλέγεται.
-  Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται σε έναν άλλο αριθμό.
-  Το μεγάφωνο ενεργοποιείται ή το εξάρτημα μουσικής είναι συνδεδεμένο με το τηλέφωνο.
-  Οι κλήσεις περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα χρηστών.
-  Έχει επιλεγεί το παροδικό προφίλ.
-  Σύνδεση τηλεφώνου με ακουστικά, μονάδα ανοικτής συνομιλίας/ακουστικά βαρηκοΐας ή εξάρτημα μουσικής.
-  Ενεργοποιημένη / προσωρινά διακεκομμένη σύνδεση push to talk.

■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου (keyguard)

Για να αποτρέψετε το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος, πατήστε **Μενού** και πατήστε το πλήκτρο * μέσα σε διάστημα 3,5 δευτερολέπτων για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο ή κλείστε το κάλυμμα και επιλέξτε **Κλείδ.**.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, ανοίξτε το κάλυμμα ή επιλέξτε **Ξεκλειδ.** > **OK**. Εάν το κάλυμμα είναι ανοιχτό, επιλέξτε **Ξεκλειδ.** και πατήστε το πλήκτρο * μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο. Αν η ρύθμιση **Κλείδ. πληκτρολ. ασφαλ.** έχει οριστεί σε **Ενεργοποιημένο** επιλέξτε **Ξεκλειδ.**, πατήστε * και πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνεται αυτόματα.

Για τις ρυθμίσεις **Αυτ. κλείδωμα πληκ/γίου** και **Κλείδ. πληκτρολ. ασφαλ.**, ανατρέξτε στην ενότητα **Τηλέφωνο** στη σελίδα **113**.

Όταν το κλείδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

3. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου.

Για διεθνείς κλήσεις πατήστε δύο φορές το πλήκτρο * για τον διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής, αν είναι απαραίτητος, χωρίς το αρχικό 0 και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

2. Για να καλέσετε έναν αριθμό, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
3. Για να τερματίσετε μια κλήση ή να ακυρώσετε μια απόπειρα κλήσης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για τερματισμό της κλήσης με κλείσιμο του καλύμματος, ανατρέξτε στην ενότητα *Χειρισμός κλήσ. με κάλ.* στη *Κλήση* σελ. 112.

Για να αναζητήσετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει στις *Επαφές*, ανατρέξτε στην ενότητα *Αναζήτηση επαφής* στη σελίδα 84. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον αριθμό.

Κατά την κατάσταση αναμονής, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχετε καλέσει πιο πρόσφατα ή έχετε αποπειραθεί να καλέσετε. Για να καλέσετε τον αριθμό, μεταβείτε στον αριθμό ή στο όνομα που επιθυμείτε και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Ταχείες κλήσεις

Αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα πλήκτρα ταχέων κλήσεων, από τον αριθμό 2 έως το 9. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ταχείες κλήσεις](#) σελ. 92. Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε το πλήκτρο ταχέων κλήσεων και στη συνέχεια το πλήκτρο κλήσης.
- Αν η λειτουργία *Ταχεία κλήση* έχει οριστεί στην τιμή *Ναι*, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης έως ότου ξεκινήσει η κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κλήση](#) σελ. 112.

Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση λέγοντας το όνομα που έχει αποθηκευτεί στη λίστα επαφών του τηλεφώνου. Μια φωνητική εντολή προστίθεται αυτόματα σε όλες τις καταχωρήσεις στη λίστα επαφών του τηλεφώνου.

Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης

Εάν μια εφαρμογή αποστέλλει ή λαμβάνει δεδομένα με τη χρήση μιας σύνδεσης δεδομένων πακέτου, τερματίστε την εφαρμογή πριν χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση.

Οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα. Για να ορίσετε τη γλώσσα, ανατρέξτε στην ενότητα [Γλώσσα σύνθ. ομιλίας](#) στη [Τηλέφωνο](#) σελ. 113.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξιό πλήκτρο επιλογής. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη *Αρχίστε να μιλάτε τώρα.*

Εάν χρησιμοποιείτε το συμβατό σετ μικροφώνου – ακουστικού με το πλήκτρο ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το εν λόγω πλήκτρο για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.

2. Προφέρετε καθαρά τη φωνητική εντολή. Εάν η αναγνώριση φωνής είναι επιτυχής, εμφανίζεται μια λίστα με αντιστοιχίες. Το τηλέφωνο αναπαράγει τη φωνητική εντολή της αντιστοιχίας στο πάνω μέρος της λίστας. Μετά από περίπου 1,5 δευτερόλεπτα, το τηλέφωνο καλεί τον αριθμό ή εάν το αποτέλεσμα δεν είναι το σωστό, μεταβείτε σε μια άλλη καταχώριση και επιλέξτε να καλέσετε την καταχώριση.

Η χρήση των φωνητικών εντολών για πραγματοποίηση μιας επιλεγμένης φωνητικής λειτουργίας είναι παρόμοια με τη φωνητική κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα *Φωνητικές εντολές* στην ενότητα *Οι συντομεύσεις μου* σελ. 100.

■ Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να απαντήσετε την κλήση ανοίγοντας το κάλυμμα, ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Χειρισμός κλήσ. με κάλ.* στη *Κλήση* σελ. 112.

Για να αποκόψετε τον τόνο κλήσης πριν απαντήσετε στην κλήση, επιλέξτε **Αθόρυβο.**

Για να τερματίσετε την κλήση ή να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.



Συμβουλή: Αν είναι ενεργή η λειτουργία *Πρωώθηση εάν κατειλημ.* για την πρωώθηση των κλήσεων, (για παράδειγμα, προς τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, η απόρριψη συνεπάγεται πρωώθηση της εισερχόμενης κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Κλήση* σελ. 112.

Αν έχετε συνδέσει στο τηλέφωνό σας το συμβατό σετ μικροφώνου – ακουστικού που λειτουργεί σε συνδυασμό με το πλήκτρο ακουστικών, μπορείτε να πατήσετε το εν λόγω πλήκτρο για να απαντήσετε και να τερματίσετε μια κλήση.

Αναμονή κλήσεων

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να απαντήσετε στην κλήση που είναι σε αναμονή. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Για να τερματίσετε μία κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία *Υψηρ. αναμον. κλήσεων*, ανατρέξτε στην ενότητα *Κλήση* στη σελίδα 112.

■ Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Οι επιλογές κλήσης είναι οι εξής *Σίγαση* ή *Με μικρόφωνο*, *Επαφές*, *Μενού*, *Κλειδωμα πληκτρ/γίου*, *Εγγραφή*, *Μεγάφωνο* ή *Ακουστικό*. Οι επιλογές υπηρεσιών δικτύου είναι οι εξής *Απάντηση*, *Απόρριψη*, *Κράτηση* ή *Τέλος κράτησης*, *Νέα κλήση*, *Προσθ. σε συνακρόαση*, *Τέλος κλήσης*, *Τέλος κλήσεων*, καθώς και οι ακόλουθες:

Αποστολή DTMF – για την αποστολή συμβολοσειρών

Εναλλαγή – για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή ανάμεσα στην ενεργή κλήση και στην κλήση σε αναμονή

Μεταβίβαση – για σύνδεση μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και απασύνδεση

Συνακρόαση – για πραγματοποίηση μιας κλήσης που επιτρέπει τη συμμετοχή έως και πέντε ατόμων σε μια κλήση συνακρόασης




Προσωπική κλήση – για προσωπική συζήτηση σε μια κλήση συνακρόασης



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

4. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα κείμενο (για παράδειγμα να συντάξετε μηνύματα) είτε με την παραδοσιακή μέθοδο είτε με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου. Όταν χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή δημιουργία κειμένου, πατήστε επαναλαμβανόμενα ένα πλήκτρο αριθμού από το **1** έως το **9**, έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Κατά την έξυπνη δημιουργία κειμένου, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα γράμμα με ένα μόνο πάτημα.



Κατά τη σύνταξη κειμένου η ένδειξη,  ή  εμφανίζεται στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης, υποδηλώνοντας την έξυπνη δημιουργία κειμένου και η ένδειξη  εμφανίζεται υποδηλώνοντας την παραδοσιακή δημιουργία κειμένου. Οι ενδείξεις **Abc**, **abc** ή **ABC** εμφανίζονται δίπλα στην ένδειξη δημιουργίας κειμένου, υποδηλώνοντας την εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων. Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο **#**. Η ένδειξη **123** υποδηλώνει την αριθμητική λειτουργία. Για την εναλλαγή από τη λειτουργία γραμμάτων στη λειτουργία αριθμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** και επιλέξτε *Αριθμητική λειτουργία*.

■ Ρυθμίσεις

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα γραφής, ενώ γράφετε κείμενο, πατήστε **Επιλογές** > *Γλώσσα γραφής*.

Καθώς γράφετε ένα κείμενο, πατήστε **Επιλογές** > *Ρυθμίσεις πρόβλεψης*.

Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου ή για να επιστρέψετε στην παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε *Πρόβλεψη εισαγ. κειμέν.* > *Ναι* ή *Όχι*.

Για να επιλέξετε το είδος πρόβλεψης κειμένου, επιλέξτε *Τύπος πρόβλεψης* > *Κανονικός* ή *Προτεινόμενες λέξεις*. Αν επιλέξετε *Κανονικός*, που δηλώνεται με την ένδειξη , το τηλέφωνο προβλέπει τη λέξη με βάση τους χαρακτήρες που έχετε εισαγάγει. Εάν επιλέξετε *Προτεινόμενες λέξεις*, που δηλώνεται με την ένδειξη , το τηλέφωνο προβλέπει και ολοκληρώνει τη λέξη πριν εισαγάγετε όλους τους χαρακτήρες.



Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε άμεσα την έξυπνη δημιουργία κειμένου κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο # ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Επιλογές**.

■ Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Η έξυπνη δημιουργία κειμένου σας επιτρέπει να συντάξετε ένα κείμενο γρήγορα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου και ένα ενσωματωμένο λεξικό.

1. Ξεκινήστε τη σύνταξη μιας λέξης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **2** έως **9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Το τηλέφωνο εμφανίζει το σύμβολο * ή το γράμμα αν έχει μεμονωμένα κάποια σημασία ως λέξη. Τα γράμματα που έχουν εισαχθεί εμφανίζονται υπογραμμισμένα.

Αν επιλέξατε για είδος πρόβλεψης *Προτεινόμενες λέξεις* το τηλέφωνο ξεκινάει να προβλέπει τη λέξη που γράφετε. Αφού έχετε εισαγάγει μερικά γράμματα και αν αυτά τα γράμματα δεν είναι λέξη, το τηλέφωνο προσπαθεί να προβλέψει

μεγαλύτερες λέξεις. Μόνο τα γράμματα που έχουν εισαχθεί εμφανίζονται υπογραμμισμένα.

Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο * ή επιλέξτε **Επιλογές** > *Εισαγωγή συμβόλου*. Μεταβείτε σε κάποιο χαρακτήρα και πατήστε **Χρήση**.

2. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της λέξης και είναι σωστά γραμμένη, επιβεβαιώστε προσθέτοντας ένα κενό με το πλήκτρο **0**.

Αν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο * ή επιλέξτε **Επιλογές** > *Αντιστοιχίες*. Μόλις εμφανιστεί η λέξη που θέλετε, επιλέξτε **Χρήση**.

Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά από τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να εισαγάγετε τη λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**. Συμπληρώστε τη λέξη (παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου) και πατήστε **Αποθήκ..**

Για να γράψετε μια σύνθετη λέξη, πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και μετακινηθείτε με κύλιση προς τα εμπρός για να το επιβεβαιώσετε. Γράψτε το επόμενο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε τη.

■ Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το **1** έως το **9**, όσες φορές χρειαστεί μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Μόνο μερικοί από τους χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από ένα συγκεκριμένο αριθμητικό πλήκτρο είναι τυπωμένοι πάνω σε αυτό. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από την επιλογή της γλώσσας γραφής. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις** σελ. 47.

Εάν το επόμενο γράμμα που θέλετε, βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το παρόν γράμμα, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας ή πατήστε για λίγο κάποιο από τα πλήκτρα περιήγησης και μετά πληκτρολογήστε το γράμμα.

Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης καθώς και οι ειδικοί χαρακτήρες βρίσκονται στο αριθμητικό πλήκτρο **1**. Για περισσότερους χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο *****.

5. Περιήγηση στα μενού

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες σε μενού.

1. Για πρόσβαση στο μενού, πατήστε **Μενού**.

Για να αλλάξετε την προβολή του μενού, επιλέξτε **Επιλογές** > *Εμφάνιση κύριου μενού* > *Λίστα*, *Πλέγμα*, *Πλέγμα με ετικέτες*, ή *Καρτέλες*.

Για να οργανώσετε το μενού, μετακινηθείτε στο μενού που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε **Επιλογές** > *Οργάνωση* > **Μετακίν.**. Μετακινηθείτε στο σημείο όπου θέλετε να μεταφέρετε το μενού και επιλέξτε **OK**. Για να αποθηκεύσετε την αλλαγή, επιλέξτε **Τέλος** > **Ναι**.

2. Μετακινηθείτε με κύλιση στο μενού και ενεργοποιήστε μια επιλογή (για παράδειγμα, *Ρυθμίσεις*).
3. Αν το μενού που έχετε επιλέξει περιέχει υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε (για παράδειγμα *Κλήσεις*).
4. Σε περίπτωση που το μενού που έχετε επιλέξει περιέχει παραπάνω υπομενού, επαναλάβετε το βήμα 3.
5. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.
6. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, πατήστε **Πίσω**. Για έξοδο από το μενού, πατήστε **Έξοδος**.

Τα μενού, υπομενού και οι επιλογές ρυθμίσεων είναι αριθμημένα. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μερικά από αυτά χρησιμοποιώντας τους αριθμούς συντομεύσεων.

Για πρόσβαση στο μενού, πατήστε **Μενού**. Εντός 2 δευτερολέπτων, πληκτρολογήστε τον αριθμό συντόμευσης της λειτουργίας μενού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες στο μενού επιπέδου 1, πληκτρολογήστε **0** και **1**.

6. Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων



Μπορείτε να διαβάσετε, να δημιουργήσετε, να στείλετε και να αποθηκεύσετε μηνύματα κειμένου, μηνύματα multimedia, email ήχου και μηνύματα φλας. Όλα τα μηνύματα οργανώνονται σε φακέλους.

■ Μηνύματα κειμένου (SMS)

Με την υπηρεσία σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) μπορείτε να αποστέλλετε και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου και να λαμβάνετε μηνύματα που μπορούν να περιέχουν εικόνες (υπηρεσία δικτύου).

Για να μπορέσετε να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα κειμένου ή SMS email, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις μηνυμάτων](#) σελ. 78.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας email μέσω SMS και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Για να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση email στις [Επαφές](#), ανατρέξτε στην ενότητα [Αποθηκεύστε πολλαπλούς αριθμούς, στοιχεία κειμένου ή μια εικόνα](#) στη σελ. 85.

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το κανονικό όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Χαρακτήρες που χρησιμοποιούν τόνους ή άλλα σημάδια και χαρακτήρες για ορισμένες

γλώσσες όπως τα Κινέζικα, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Η ένδειξη μήκους του μηνύματος στο επάνω μέρος της οθόνης δείχνει το συνολικό αριθμό χαρακτήρων που υπολείπονται και τον αριθμό των μηνυμάτων που απαιτούνται για την αποστολή. Για παράδειγμα, το 673/2 σημαίνει ότι υπολείπονται 673 χαρακτήρες και ότι το μήνυμα θα αποσταλεί ως δύο συνεχόμενα μηνύματα.

Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων SMS

1. Πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Δημιουργία μηνύμ.** > **Μήνυμα κειμένου**.
2. Εισαγάγετε τον αριθμό του αποστολέα στο πεδίο **Προς**:. Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου από τις **Επαφές**, πατήστε **Προσθ.** > **Επαφή**. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε πολλαπλούς παραλήπτες, προσθέστε τις επαφές που επιθυμείτε μία προς μία. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε άτομα μιας ομάδας, επιλέξτε **Ομάδα επαφών** και την ομάδα που επιθυμείτε. Για να ανακτήσετε τις επαφές στις οποίες πρόσφατα αποστείλατε μηνύματα, επιλέξτε **Προσθ.** > **Πρόσφατα χρησιμοπ.**
3. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και συντάξτε το μήνυμά σας στο πεδίο **Μήνυμα**: Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** σελ. 47.


Για να εισαγάγετε ένα πρότυπο μέσα στο μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Χρήση προτύπου**.

Για να δείτε πώς θα εμφανίζεται το μήνυμα στον παραλήπτη, πατήστε **Επιλογές** > **Προεπισκόπηση**.

4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστολή**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Αποστολή μηνύματος** σελ. 58.

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα SMS

Οι ενδείξεις *1 μήνυμα ελήφθη* ή ο αριθμός των νέων μηνυμάτων με τα *μηνύματα ελήφθησαν* εμφανίζονται όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα.

1. Για να δείτε ένα νέο μήνυμα, πατήστε **Εμφάν.** Για να το δείτε κάποια άλλη στιγμή, πατήστε **Έξοδος**.
Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, πατήστε **Μενού > Μηνύματα > Εισερχόμενα**. Σε περίπτωση που έχετε λάβει παραπάνω από ένα μηνύματα, επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε. Η ένδειξη  εμφανίζεται εάν έχετε μηνύματα που δεν έχετε διαβάσει και τα οποία βρίσκονται στο φάκελο *Εισερχόμενα*.
2. Για να δείτε τη λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές ενώ διαβάζετε ένα μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές**. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε για παράδειγμα το κείμενο από την αρχή του μηνύματος στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ως σημείωση υπενθύμισης.
3. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, επιλέξτε **Απάντ.** > *Μήνυμα κειμένου, Multimedia, Στιγμιαίο μήνυμα ή Μήνυμα ήχου*.
Για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου σε μια διεύθυνση e-mail, εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail στο πεδίο *Προς*:
Μετακινηθείτε προς τα κάτω και συντάξτε το μήνυμά σας στο πεδίο *Μήνυμα*:
Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** σελ. 47.

Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τύπο μηνύματος για το μήνυμα απάντησης, πατήστε **Επιλογές** > *Αλλαγή τύπου μηνύμ..*

4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστολή**.

■ Μηνύματα SIM

Τα μηνύματα SIM είναι μηνύματα κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στην κάρτα SIM. Μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αυτά τα μηνύματα στη μνήμη του τηλεφώνου, αλλά όχι αντίστροφα. Τα ληφθέντα μηνύματα αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου.

Για να διαβάσετε τα μηνύματα SIM, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > **Επιλογές** > *Μηνύματα SIM*.

■ Μηνύματα multimedia



Σημείωση: Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και να εγγραφείτε στην υπηρεσία δικτύου μηνυμάτων multimedia, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα **Μηνύματα multimedia** σελ. 80.

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κείμενο ήχο, εικόνες, βίντεο κλιπ, προσωπικά στοιχεία και σημειώσεις ημερολογίου. Αν το μήνυμα είναι υπερβολικά μεγάλο, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην μπορέσει να το λάβει. Ορισμένα δίκτυα επιτρέπουν μηνύματα κειμένου που περιέχουν κάποια διεύθυνση στο internet όπου μπορείτε να δείτε το μήνυμα multimedia.

Η αποστολή μηνυμάτων multimedia υποστηρίζει τις ακόλουθες μορφές αρχείων εικόνας, ήχου και βίντεο:

- Εικόνα: JPEG, GIF, κινούμενο GIF και WBMP
- Ήχος: Ήχος AMR
- Βίντεο κλιπ: Μορφή 3GP με H.263 ή βίντεο MPEG (ανάλυση QCIF) και ήχο AMR

Το τηλέφωνο ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλες τις παραλλαγές από τις μορφές αρχείου.

Δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή ατά τη διάρκεια ενεργής περιήγησης σε δεδομένα GSM. Επειδή η αποστολή μηνυμάτων multimedia μπορεί να αποτύχει για ποικίλους λόγους, μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτά για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

1. Πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Δημιουργία μηνύμ.* > *Multimedia*.
2. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μηνύματα multimedia που περιλαμβάνουν αρκετές σελίδες (διαφάνειες). Ένα μήνυμα μπορεί να περιέχει μια σημείωση ημερολογίου και προσωπικά στοιχεία ως επισυνάψεις. Μια διαφάνεια μπορεί να περιέχει κείμενο, μια εικόνα και ένα κλιπ ήχου ή κείμενο και ένα βίντεο κλιπ.

Για να εισαγάγετε μια διαφάνεια στο μήνυμα, πατήστε **Νέα** ή πατήστε **Επιλογές** > *Εισαγωγή* > *Διαφάνεια*.

Για να εισαγάγετε ένα αρχείο στο μήνυμα, πατήστε **Εισαγ.** ή **Επιλογές** > *Εισαγωγή*.

3. Για να δείτε το μήνυμα πριν το στείλετε, πατήστε **Επιλογές** > *Προεπισκόπηση*.
4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστολή**. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αποστολή μηνύματος* σελ. 58.
5. Εισαγάγετε τον αριθμό του αποστολέα στο πεδίο *Προς*: Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου από τις *Επαφές*, πατήστε **Προσθ.** > *Επαφή*. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε πολλαπλούς παραλήπτες, προσθέστε τις επαφές που επιθυμείτε μία προς μία. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε άτομα μιας ομάδας, επιλέξτε *Ομάδα επαφών* και την ομάδα που επιθυμείτε. Για να ανακτήσετε τις επαφές στις οποίες πρόσφατα αποστείλατε μηνύματα, επιλέξτε **Προσθ.** > *Πρόσφατα χρησιμοπι..*


Αποστολή μηνύματος

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Όταν τελειώσετε με τη σύνταξη του μηνυμάτος σας, για να αποστείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστολή** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Το τηλέφωνο αποθηκεύει το μήνυμα στο φάκελο *Εξερχόμενα* και ξεκινάει η αποστολή. Εάν επιλέξετε **Αποθ.**

σταθ. μηνυμάτων > *Ναι*, το σταθέν μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο *Σταθέντα στοιχεία*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Γενικές ρυθμίσεις* σελ. 78.



Σημείωση: Όταν το τηλέφωνο αποστέλλει το μήνυμα, εμφανίζεται το κινούμενο σύμβολο . Η τελική λήψη ενός μηνύματος εξαρτάται από ένα πλήθος παραγόντων. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Η αποστολή ενός μηνύματος multimedia διαρκεί περισσότερο χρόνο από όσο η αποστολή ενός μηνύματος κειμένου. Ενόσω το μήνυμα αποστέλλεται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες στο τηλέφωνο. Αν υπάρξει διακοπή κατά την αποστολή του μηνύματος, το τηλέφωνο προσπαθεί μερικές φορές να το στείλει. Σε περίπτωση που οι απόπειρες αποτύχουν, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο *Εξερχόμενα*. Μπορείτε να δοκιμάστε να το στείλετε αργότερα.

Ακύρωση αποστολής μηνύματος

Για να ακυρώσετε την αποστολή των μηνυμάτων multimedia στο φάκελο *Εξερχόμενα* μεταβείτε στο μήνυμα που επιθυμείτε και πατήστε **Επιλογές** > *Ακύρωση αποστολής*.


Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα αντικείμενα των μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Οι ενδείξεις *Μήνυμα multimedia ελήφθη* ή ο αριθμός των νέων μηνυμάτων με τα *μηνύματα ελήφθησαν* εμφανίζονται όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα multimedia.

1. Για να διαβάσετε το μήνυμα, πατήστε **Εμφάν.** Για να το δείτε κάποια άλλη στιγμή, πατήστε **Έξοδος.**

Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Εισερχόμενα*. Μετακινηθείτε στο μήνυμα που θέλετε να δείτε και επιλέξτε το. Η ένδειξη  εμφανίζεται εάν υπάρχουν μη αναγνωσθέντα μηνύματα στο φάκελο *Εισερχόμενα*.

2. Για να δείτε ολόκληρο το μήνυμα σε περίπτωση που το μήνυμα περιέχει μία παρουσίαση, πατήστε **Αναπαρ..**

Για να δείτε τα αρχεία στην παρουσίαση ή στις επισυνάψεις, πατήστε **Επιλογές** > *Αντικείμενα* ή *Συνημμένα*.

3. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** > *Απάντηση* > *Μήνυμα κειμένου*, *Multimedia*, *Στιγμιαίο μήνυμα* ή *Μήνυμα ήχου*. Σύνταξη μηνύματος απάντησης.

Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τύπο μηνύματος για το μήνυμα απάντησης, πατήστε **Επιλογές** > *Αλλαγή τύπου μηνύμ..* Ο νέος τύπος μηνύματος ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλο το περιεχόμενο που έχετε προσθέσει.

4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστολή**. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αποστολή μηνύματος* σελ. 58.

■ Η μήμη είναι πλήρης

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα και η μήμη για τα μηνύματα είναι πλήρης, εμφανίζεται η ένδειξη *Μνήμη πλήρης. Αδύνατη η λήψη μηνυμάτων.* Για να διαγράψετε πρώτα όλα τα παλαιά μηνύματα, επιλέξτε **OK** > **Ναι** και τον φάκελο. Μεταβείτε στο μήνυμα που επιθυμείτε και επιλέξτε **Διαγρ.**. Εάν επισημαίνονται ένα ή περισσότερα μηνύματα, πατήστε **Επιλογή**. Επιλέξτε όλα τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή επιλεγμένων**.

■ Φάκελοι

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα ληφθέντα μηνύματα στο φάκελο *Εισερχόμενα*.

Τα μηνύματα που δεν έχουν σταλεί ακόμα αποθηκεύονται στο φάκελο *Εξερχόμενα*.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα στο φάκελο *Σταλθέντα στοιχεία*, ανατρέξτε στην ενότητα *Αποθ. σταθ. μηνυμάτων* στην ενότητα *Γενικές ρυθμίσεις* στη σελ. 78.

Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα που συντάξατε και το οποίο θέλετε να αποστείλετε κάποια στιγμή αργότερα στο φάκελο *Πρόχειρα*, πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Πρόχειρα*.

Μπορείτε να μετακινήσετε τα μηνυμάτά σας στο φάκελο *Αποθηκ. στοιχεία*. Για να οργανώσετε τους υποφακέλους *Αποθηκ. στοιχεία*, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Αποθηκ. στοιχεία* > *Αποθηκ. μηνύματα* ή έναν φάκελο που έχετε προσθέσει. Για να προσθέσετε ένα νέο φάκελο για τα μηνυμάτά σας, πατήστε **Επιλογές** > *Νέος φάκελος*. Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε ένα φάκελο, μεταβείτε στο φάκελο και πατήστε **Επιλογές** > *Διαγραφή φακέλου* ή *Μετονομασία φακέλου*.

Το τηλέφωνό σας έχει πρότυπα. Για να δημιουργήσετε ένα νέο πρότυπο, αποθηκεύστε ή αντιγράψτε ένα μήνυμα ως πρότυπο. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα προτύπων, πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Αποθηκ. στοιχεία* > *Πρότυπα*.

■ Μηνύματα φλας

Τα μηνύματα φλας είναι μηνύματα κειμένου που εμφανίζονται αμέσως τη στιγμή της λήψης τους. Τα μηνύματα φλας δεν αποθηκεύονται αυτομάτως.

Σύνταξη ενός μηνύματος φλας

Πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Δημιουργία μηνύματος* > *Στιγμαίο μήνυμα*.
Εισαγάγετε τον αριθμό του αποστολέα στο πεδίο *Προς*: Γράψτε το μήνυμά σας στο πεδίο *Μήνυμα*: Το μέγιστο μήκος ενός μηνύματος φλας είναι 70 χαρακτήρες. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ..**

Λήψη ενός μηνύματος φλας

Ένα ληφθέν μήνυμα φλας δηλώνεται με το κείμενο *Μήνυμα*: και μερικές λέξεις από την αρχή του μηνύματος. Για να διαβάσετε το μήνυμα, πατήστε **Ανάγν..** Για να εξάγετε τηλεφωνικούς αριθμούς, διευθύνσεις e-mail και διευθύνσεις τοποθεσιών στο Web από το τρέχον μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** > *Χρήση στοιχείου*.

■ Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων ήχου Nokia Xpress

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μηνυμάτων multimedia για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε ένα φωνητικό μήνυμα με βολικό τρόπο. Η υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων πρέπει να ενεργοποιηθεί πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε μηνύματα ήχου.

Δημιουργία μηνύματος ήχου

1. Πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Δημιουργία μηνύματος* > *Μήνυμα ήχου*.
Ανοίγει η λειτουργία ηχογράφησης. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ηχογράφησης, ανατρέξτε στην ενότητα **Φωνητική εγγραφή** στη σελ. 131.
2. Για να προβάλετε τις διαθέσιμες επιλογές, πατήστε **Επιλογές**.
3. Εισαγάγετε τον αριθμό του αποστολέα στο πεδίο *Προς*: Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου από τις *Επαφές*, πατήστε **Προσθ.** > *Επαφή*. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε πολλαπλούς παραλήπτες, προσθέστε τις επαφές που επιθυμείτε μία προς μία. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε άτομα μιας ομάδας, επιλέξτε *Ομάδα επαφών* και την ομάδα που επιθυμείτε. Για να ανακτήσετε τις επαφές στις οποίες πρόσφατα αποστείλατε μηνύματα, επιλέξτε **Προσθ.** > *Πρόσφατα χρησιμοπ.*
4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ.**

Λήψη μηνύματος ήχου

Όταν το τηλέφωνό σας λαμβάνει μηνύματα ήχου, εμφανίζεται η ένδειξη *1 μήνυμα ήχου ελήφθη* ή εμφανίζεται ο αριθμός των μηνυμάτων και τα *μηνύματα*

ελήφθησαν που ελήφθησαν. Για να ανοίξετε το μήνυμα, πατήστε **Αναπαρ.** ή εάν έχετε λάβει περισσότερα από ένα μηνύματα, πατήστε **Εμφάν.** > **Αναπαρ.** Για να ακούσετε το μήνυμα αργότερα, πατήστε **Έξοδος.** Πατήστε **Επιλογές** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.

■ Άμεσα μηνύματα

Τα άμεσα μηνύματα (υπηρεσία δικτύου) είναι ένας τρόπος για να στέλνετε μικρά, απλά μηνύματα κειμένου σε χρήστες που έχουν συνδεθεί με τη συγκεκριμένη υπηρεσία και τα οποία αποστέλλονται μέσω πρωτοκόλλων TCP/IP.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε άμεσα μηνύματα, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και τις χρεώσεις και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών από τον οποίο επίσης θα λάβετε το μοναδικό αναγνωριστικό, τον κωδικό πρόσβασης και τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Για να ορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις σύνδεσης* στο *Πρόσβαση στο μενού άμεσων μηνυμάτων* στη σελ. 65. Τα εικονίδια και τα κείμενα στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

Κατά τη σύνδεσή σας σε υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπόλοιπες λειτουργίες του τηλεφώνου και η υπηρεσία συνομιλίας με άμεσα μηνύματα θα παραμείνει ενεργή στο παρασκήνιο. Ανάλογα με το δίκτυο, ενδέχεται η εκτέλεση της λειτουργίας της επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα να καταναλώσει γρηγορότερα την μπαταρία του τηλεφώνου και να χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή.

Πρόσβαση στο μενού άμεσων μηνυμάτων

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού *Άμεσα μηνύματα* ενώ είστε εκτός σύνδεσης, πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Άμεσα μηνύματα*. Σε περίπτωση που είναι διαθέσιμα παραπάνω από ένα σετ ρυθμίσεων σύνδεσης για την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε αυτή που θέλετε. Αν υπάρχει μόνο ένα σετ, αυτό θα επιλεγεί αυτόματα.

Εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:

Για να συνδεθείτε με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, πατήστε *Σύνδεση*. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να συνδέεται αυτόματα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων μόλις το ενεργοποιείτε, πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Άμεσα μηνύματα*, συνδεθείτε με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και πατήστε *Οι ρυθμίσεις μου* > *Αυτόματη σύνδεση* > *Κατά την εκκίνηση τηλ..*

Αποθηκευμ. συζητήσεις – για να εμφανίζετε, διαγράφετε ή μετονομάζετε τις συζητήσεις που αποθηκεύσατε κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αποστολής άμεσων μηνυμάτων

Ρυθμίσεις σύνδεσης – για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την αποστολή μηνυμάτων και τη σύνδεση παρουσίας

Σύνδεση στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και αποσύνδεση



Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, μεταβείτε στο μενού *Άμεσα μηνύματα*, ενεργοποιήστε μια υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε *Σύνδεση*. Όταν η σύνδεση επιτευχθεί, εμφανίζεται το μήνυμα *Συνδέθηκε*.



Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε *Αποσύνδεση*.


Ξεκινήστε μία συνομιλία άμεσων μηνυμάτων

Ενεργοποιήστε το μενού **Άμεσα μηνύματα** και συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων. Μπορείτε να ξεκινήσετε μια συνομιλία με διάφορους τρόπους:


- Πατήστε **Συζητήσεις**. Εμφανίζεται η λίστα με τις νέες και τις αναγνωσμένες συζητήσεις μηνυμάτων ή προσκλήσεις σε άμεσα μηνύματα κατά τη διάρκεια μιας ενεργής συζήτησης. Μεταβείτε σε ένα μήνυμα ή σε μία πρόσκληση και πατήστε **Άνοιγμα**.



Το σύμβολο  υποδηλώνει τα νέα και το σύμβολο  τα αναγνωσμένα μηνύματα.


Το σύμβολο  υποδηλώνει τα νέα και το σύμβολο  τα αναγνωσμένα μηνύματα της ομάδας.


Το σύμβολο  υποδηλώνει προσκλήσεις.

Τα εικονίδια και τα κείμενα στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

- Πατήστε **Επαφές AM**. Εμφανίζονται οι επαφές που προσθέσατε στη λίστα. Μεταβείτε στην επαφή με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και πατήστε **Συνομιλ.** ή εάν η ένδειξη  εμφανίζεται δίπλα σε μια επαφή, πατήστε **Άνοιγμα**.

Η ένδειξη  υποδηλώνει μια επαφή που είναι συνδεδεμένη με την υπηρεσία και η ένδειξη  μια επαφή που δεν είναι συνδεδεμένη με την υπηρεσία στη μνήμη του τηλεφώνου με τις επαφές.

Η ένδειξη  υποδηλώνει μία επαφή σε φραγή. Ανατρέξτε στην ενότητα **Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων** σελ. 70.

Η ένδειξη  υποδηλώνει ότι έχετε λάβει ένα νέο μήνυμα από μία επαφή. Μπορείτε να προσθέσετε επαφές στη λίστα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Επαφές για συνομιλία με άμεσα μηνύματα](#) σελ. 70.

- Πατήστε [Ομάδες](#) > [Ανοιχτές ομάδες](#) (απενεργοποιημένο αν οι ομάδες δεν υποστηρίζονται από το δίκτυο). Εμφανίζεται η λίστα σελιδοδοικτών για ανοιχτές ομάδες η οποία παρέχεται από το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, μεταβείτε σε μια ομάδα και πατήστε [Συμμετ.](#). Πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο κατά τη συνομιλία. Όταν πλέον η συμμετοχή σας στην ομάδα συνομιλίας είναι επιτυχής, μπορείτε να ξεκινήσετε μία συνομιλία με την ομάδα. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μία προσωπική ομάδα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ομάδες](#) σελ. 71.
- Πατήστε [Αναζήτηση](#) > [Χρήστες](#) ή [Ομάδες](#) για να αναζητήσετε άλλους χρήστες της υπηρεσίας άμεσων μηνυμάτων ή ανοιχτές ομάδες στο δίκτυο, με βάση τον τηλεφωνικό τους αριθμό, το όνομα που χρησιμοποιούν, τη διεύθυνση email ή το όνομά τους. Εάν επιλέξετε [Ομάδες](#), μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το όνομα, το θέμα ή το αναγνωριστικό της ομάδας ή το όνομα ενός μέλους της ομάδας.
Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία όταν έχετε εντοπίσει το χρήστη ή την ομάδα που επιθυμείτε, πατήστε [Επιλογές](#) > [Συνομιλία](#) ή [Συμμετοχή σε ομάδα](#).
- Ξεκινήστε μία συνομιλία από τις Επαφές. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων](#) σελ. 90.

Αποδοχή ή απόρριψη πρόσκλησης σε επικοινωνία με άμεσα μηνύματα

Σε κατάσταση αναμονής, όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και λάβετε μια πρόσκληση, εμφανίζεται το μήνυμα *Νέα πρόσκληση ελήφθη*. Για να τη διαβάσετε, πατήστε **Ανάγν.**. Σε περίπτωση που έχετε λάβει παραπάνω από μία προσκλήσεις, μεταβείτε σε μία και πατήστε **Άνοιγμα**.

Για συμμετοχή στην προσωπική ομάδα συνομιλίας, πατήστε **Αποδοχή**. Πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο κατά τη συνομιλία.

Για να απορρίψετε ή να διαγράψετε την πρόσκληση, πατήστε **Επιλογές > Απόρριψη ή Διαγραφή**. Μπορείτε να γράψετε μια εξήγηση για την απόρριψη.

Ανάγνωση άμεσου μηνύματος

Όταν είστε συνδεδεμένοι με την υπηρεσία συνομιλίας και λάβετε ένα νέο μήνυμα συνομιλίας που δεν ανήκει στην ενεργή συνομιλία, ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής, εμφανίζεται το μήνυμα *Νέο άμεσο μήνυμα*. Για να τη διαβάσετε, πατήστε **Ανάγν.**.

Εάν λάβετε περισσότερα από ένα μηνύματα, εμφανίζεται ο αριθμός των μηνυμάτων και στη συνέχεια το μήνυμα *νέα άμεσα μηνύματα*. Πατήστε **Ανάγν.**, μεταβείτε στο μήνυμα και πατήστε **Άνοιγμα**.


Τα νέα μηνύματα που λαμβάνετε κατά τη διάρκεια μιας ενεργής συνομιλίας, παραμένουν στη *Άμεσα μηνύματα > Συζητήσεις*. Αν λάβετε κάποιο μήνυμα από κάποιον που δεν συμπεριλαμβάνεται στις *Επαφές AM*, τότε εμφανίζεται το

αναγνωριστικό του αποστολέα. Αν το όνομα του αποστολέα βρίσκεται μέσα στη μνήμη του τηλεφώνου και το τηλέφωνο το αναγνωρίσει, το όνομα του ατόμου εμφανίζεται. Για να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή στη μνήμη του τηλεφώνου, πατήστε **Επιλογές** > **Αποθήκευση επαφής**.

Συμμετοχή σε συνομιλία με άμεσα μηνύματα

Για να συμμετάσχετε ή να ξεκινήσετε μία συνομιλία, πατήστε **Σύνταξη** ή ξεκινήστε τη σύνταξη.



Συμβουλή: Αν λάβετε κάποιο νέο μήνυμα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με ένα άτομο που δε συμμετέχει στη συνομιλία εκείνη τη στιγμή, εμφανίζεται η ένδειξη  και ακούγεται ένας ήχος αφύπνισης.



Σύνταξη μηνύματος. Για την αποστολή του μηνύματος, πατήστε **Αποστ.** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Το μήνυμα παραμένει στην οθόνη και το μήνυμα απάντησης εμφανίζεται κάτω από το μήνυμά σας.

Επεξεργασία της κατάστασης διαθεσιμότητάς σας

1. Ενεργοποιήστε το μενού **Άμεσα μηνύματα** και συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.
2. Για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά σας ή το ψευδώνυμό σας, επιλέξτε **Οι ρυθμίσεις μου**.
3. Για να επιτρέψετε σε όλους τους άλλους χρήστες άμεσων μηνυμάτων να σας "βλέπουν" όταν είστε συνδεδεμένοι με τη συγκεκριμένη υπηρεσία, πατήστε **Διαθεσιμότητα** > **Διαθέσιμος/η για όλους**.

Για να επιτρέψετε μόνο στις επαφές της λίστας επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα να σας "βλέπουν" όταν είστε συνδεδεμένοι με τη συγκεκριμένη υπηρεσία, πατήστε *Διαθεσιμότητα > Διαθέσιμος/η για επαφές.*

Για να εμφανίζεστε ως αποσυνδεδεμένοι από την υπηρεσία, πατήστε *Διαθεσιμότητα > Ως αποσυνδεδεμένος/η.*

Όταν συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων το σύμβολο  υποδηλώνει ότι είστε συνδεδεμένοι και το σύμβολο  ότι το ψευδώνυμό σας δεν εμφανίζεται στους υπόλοιπους.

Επαφές για συνομιλία με άμεσα μηνύματα

Για να προσθέσετε επαφές στη λίστα επαφών για επικοινωνία με άμεσα μηνύματα, κάντε τα ακόλουθα:

1. Συνδεθείτε με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και πατήστε *Επαφές AM.*
2. Πατήστε **Επιλογές** > *Προσθήκη επαφής* ή εάν δεν έχετε προσθέσει καμία επαφή, πατήστε **Προσθ.** Πατήστε *Μη αυτόματη εισαγωγή*, στη συνέχεια *Αναζήτ. από διακομιστή, Αντιγρ. από διακομιστή ή Κατά αριθμό κινητού.* Μόλις η επαφή προστεθεί επιτυχώς, το τηλέφωνο το επιβεβαιώνει.
3. Για να μεταβείτε σε μια επαφή και για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, πατήστε **Συνομιλ.**

Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων

Για τη φραγή μηνυμάτων, συνδεθείτε με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και πατήστε *Συζητήσεις > Επαφές AM* ή πάρτε μέρος ή ξεκινήστε μια συνομιλία.

Μεταβείτε στην επαφή από την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε φραγή μηνυμάτων και πατήστε **Επιλογές** > *Φραγή επαφής* > **ΟΚ**.

Για την αναίρεση της φραγής των μηνυμάτων, συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε *Λίστα φραγμένων*. Μεταβείτε στην επαφή για την οποία θέλετε να αναιρέσετε τη φραγή μηνυμάτων και πατήστε **Αναίρεση**.

Μπορείτε επίσης να αναιρέσετε τη φραγή για μηνύματα από τη λίστα επαφών.

Ομάδες

Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας προσωπικές ομάδες για συνομιλία με άμεσα μηνύματα ή να χρησιμοποιήσετε τις ανοιχτές ομάδες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι προσωπικές ομάδες υπάρχουν μόνο κατά τη διάρκεια μιας επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα. Οι ομάδες αποθηκεύονται στον διακομιστή του φορέα παροχής υπηρεσιών. Εάν ο διακομιστής με τον οποίο είστε συνδεδεμένοι δεν υποστηρίζει υπηρεσίες ομάδων, όλα τα μενού που σχετίζονται με ομάδες είναι απενεργοποιημένα.

Ανοιχτές ομάδες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε σελιδοδείκτη για τις ανοιχτές ομάδες που παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε *Ομάδες* > *Ανοιχτές ομάδες*. Μεταβείτε σε μια ομάδα με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και πατήστε **Συμμετ.**. Αν δεν ανήκετε στην ομάδα, πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο σε αυτήν την ομάδα. Για να διαγράψετε μια ομάδα από τη λίστα ομάδων σας, πατήστε **Επιλογές** > *Διαγραφή ομάδας*.

Για την αναζήτηση μιας ομάδας, πατήστε *Ομάδες > Αναζήτηση ομάδων*. Μπορείτε να αναζητήσετε κάποια ομάδα βάσει μέλους της ομάδας ή βάσει ονόματος, θέματος ή αναγνωριστικού της ομάδας.

Δημιουργία προσωπικής ομάδας

Συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε *Ομάδες > Δημιουργία ομάδας*. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα καθώς και το όνομα που θα χρησιμοποιείτε ως ψευδώνυμο. Επισημάνετε στη λίστα επαφών τα μέλη της προσωπικής ομάδας και συντάξτε μία πρόσκληση.

■ Εφαρμογή Email

Η εφαρμογή email χρησιμοποιεί (E)GPRS (υπηρεσία δικτύου) για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό email σας από το τηλέφωνό σας, όταν δεν είστε στο σπίτι ή το γραφείο. Αυτή η εφαρμογή email διαφέρει από τη λειτουργία email SMS. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία email στο τηλέφωνό σας, χρειάζεστε ένα συμβατό σύστημα email.

Μπορείτε να γράψετε, να στείλετε και να διαβάσετε μηνύματα email στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε και να διαγράψετε το email σε κάποιο συμβατό υπολογιστή. Το τηλέφωνο υποστηρίζει διακομιστές email POP3 και IMAP4.

Πριν από την αποστολή και λήψη μηνυμάτων email, πρέπει να πραγματοποιήσετε τα εξής:

- Αποκτήστε έναν νέο λογαριασμό email ή χρησιμοποιήστε τον υπάρχοντα. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του λογαριασμού email, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών email.

- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις email σε συνεργασία με τον χειριστή δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών email. Ενδέχεται να λάβετε ένα email ρυθμίσεων ως μήνυμα ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης](#) σελ. 21. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Διαμόρφωση](#) σελ. 116.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις email, πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμ. μηνυμάτων* > *Μηνύματα e-mail*. Ανατρέξτε στην ενότητα [Μηνύματα email](#) σελ. 82.

Η εφαρμογή αυτή δεν υποστηρίζει ήχους πλήκτρων.

Σύνταξη και αποστολή email

Μπορείτε να συντάξετε το μήνυμα email πριν συνδεθείτε στην υπηρεσία email ή μπορείτε να συνδεθείτε πρώτα στην υπηρεσία και στη συνέχεια να συντάξετε και να στείλετε το email.

1. Πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *E-mail* > *Δημιουργία e-mail*.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email του παραλήπτη και πατήστε **OK**.
3. Γράψτε το θέμα του email και πατήστε **OK**.
4. Πληκτρολογήστε το μήνυμα email. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνταξη κειμένου](#) σελ. 47.

Για να επισυνάψετε ένα αρχείο στο email, επιλέξτε **Επιλογές** > *Επισύναψη* και ένα αρχείο από την *Έκθεση*.

5. Για να στείλετε το μήνυμα email αμέσως, πατήστε **Αποστ.** > *Αποστολή τώρα*.

Για να αποθηκεύσετε το email στο φάκελο *Εξερχόμενα* για να το στείλετε αργότερα, πατήστε **Αποστ.** > *Αποστολή αργότερα*.

Για να επεξεργαστείτε ή να συνεχίσετε τη σύνταξη του email αργότερα, πατήστε **Επιλογές** > *Αποθήκευση προχείρου*. Το email έχει αποθηκευτεί στο *Άλλοι φάκελοι* > *Πρόχειρα*.


Για να στείλετε το email αργότερα, πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *E-mail* > **Επιλογές** > *Αποστολή τώρα* ή *Ανάκτηση/αποστολή*.

Λήψη email

1. Για να μεταβείτε στην εφαρμογή email, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *E-mail*.
2. Για να κάνετε λήψη μηνυμάτων email, τα οποία έχουν αποσταλεί στο λογαριασμό του email σας, επιλέξτε *Ανάκτηση*.

Για να κάνετε λήψη ενός νέου μηνύματος email και για να στείλετε email, τα οποία έχουν αποθηκευτεί στο φάκελο *Εξερχόμενα*, πατήστε **Επιλογές** > *Ανάκτηση/αποστολή*.

Για να κάνετε πρώτα λήψη των κεφαλίδων των νέων μηνυμάτων email που έχουν αποσταλεί στο λογαριασμό του email σας, επιλέξτε **Επιλογές** > *Έλεγχος νέου e-mail*. Στη συνέχεια, για να κάνετε λήψη των επιλεγμένων email, σημειώστε εκείνα που επιθυμείτε και επιλέξτε **Επιλογές** > *Ανάκτηση*.

3. Επιλέξτε το νέο μήνυμα στο φάκελο *Εισερχόμενα*. Για να το δείτε αργότερα, πατήστε **Πίσω**. Η ένδειξη  υποδηλώνει μη αναγνωσθέν μήνυμα.

Ανάγνωση και απάντηση σε email



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

1. Πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *E-mail* > *Εισερχόμενα* και το μήνυμα που επιθυμείτε.
2. Κατά την ανάγνωση του μηνύματος, πατήστε **Επιλογές** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.
3. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα email, πατήστε, **Απάντ.** > *Αρχικό κείμενο* ή *Κενή οθόνη*. Για να απαντήσετε σε πολλούς, επιλέξτε **Επιλογές** > *Απάντηση σε όλους*. Επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε τη διεύθυνση και το θέμα του email και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την απάντησή σας.
4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ.** > *Αποστολή τώρα*.

Εισερχόμενα και άλλοι φακέλοι

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα μηνύματα email που έχετε λάβει από τον λογαριασμό του email στο φάκελο *Εισερχόμενα*. Ο φάκελος *Άλλοι φάκελοι* περιλαμβάνει τους εξής φακέλους: *Πρόχειρα* για την αποθήκευση ατελών email, *Αρχείο* για την οργάνωση και αποθήκευση των email σας, *Εξερχόμενα* για την αποθήκευση των email που δεν έχουν αποσταλεί και *Απεσταλμένα* για την αποθήκευση email που έχουν αποσταλεί.

Για τη διαχείριση των φακέλων και του περιεχομένου των email, επιλέξτε **Επιλογές** > *Διαχείριση φακέλου*.

Διαγραφή μηνυμάτων email


Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *E-mail* > **Επιλογές** > *Διαχείριση φακέλου* και το φάκελο που επιθυμείτε. Επιλέξτε τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Επιλογές** > *Διαγραφή*.

Η διαγραφή ενός μηνύματος email από το τηλέφωνο δεν συνεπάγεται τη διαγραφή του από το διακομιστή email. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο, ώστε να διαγράφει το email και από το διακομιστή email, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *E-mail* > **Επιλογές** > *Επιπλέον ρυθμίσεις* > *Διατήρηση αντιγράφου:* > *Διαγραφ. ανακτ. μηνυμάτων*.

■ Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να την χρησιμοποιήσετε ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε σε αυτή. Για τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Μηνύματα ομιλίας* > *Ακρόαση μηνυμ. ομιλίας*. Για να πληκτρολογήσετε, να αναζητήσετε ή να επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας, επιλέξτε *Αριθμ. αυτ. τηλ. ομιλίας*.

Αν υποστηρίζεται από το δίκτυο, η ένδειξη  υποδηλώνει νέα μηνύματα ομιλίας. Για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε **Ακρόαση**.

■ Μηνύματα πληροφοριών

Μέσω της υπηρεσίας δικτύου *Μην. πληροφοριών*, μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα από τον φορέα παροχής υπηρεσιών Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

■ Εντολές υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Εντολές υπηρεσίας*. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.

■ Διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψετε τα μηνύματα το ένα μετά το άλλο, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Διαгр. μηνυμάτων* > *Κατά μήνυμα* και τον φάκελο από τον οποίο θέλετε να διαγράψετε τα μηνύματα. Μεταβείτε στο μήνυμα που επιθυμείτε και επιλέξτε **Διαгр.**. Εάν επισημαίνονται ένα ή περισσότερα μηνύματα, πατήστε **Επιλογή**. Επιλέξτε όλα τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Επιλογές** > *Διαγραφή επιλεγμένων*.

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από ένα φάκελο, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Διαгр. μηνυμάτων* > *Κατά φάκελο* και επιλέξτε το φάκελο από τον οποίο θέλετε να διαγράψετε τα μηνύματα. Ανάλογα με τον φάκελο, το τηλέφωνο σας ρωτάει εάν θέλετε να διαγράψετε τα μηνύματα. Για να κάνετε τη διαγραφή, επιλέξτε **Ναι**. Διαφορετικά, εάν ο φάκελος περιλαμβάνει μη αναγνωσμένα

μηνύματα ή μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί ακόμα, το τηλέφωνο σας ρωτάει εάν θέλετε να τα διατηρήσετε. Για να διατηρήσετε αυτά τα μηνύματα, επιλέξτε **Ναι**.

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από όλους τους φακέλους, πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Διαγρ. μηνυμάτων** > **Όλα τα μηνύματα** > **Ναι**.

■ Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Γενικές ρυθμίσεις

Οι γενικές ρυθμίσεις είναι κοινές για τα μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα multimedia.

Πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Ρυθμ. μηνυμάτων** > **Γενικές ρυθμίσεις** και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλέξτε **Αποθ. σταθ. μηνυμάτων** > **Ναι** για να καθορίσετε στο τηλέφωνο να αποθηκεύει τα σταθθέντα μηνύματα κειμένου στο φάκελο **Σταθθέντα στοιχεία**.

Επιλέξτε **Αντικατάστ. Σταθθέντων** > **Επιτρέπεται** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αντικαθιστά τα παλαιά σταθθέντα μηνύματα με τα νέα όταν η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται μόνο εάν ορίσετε την επιλογή **Αποθ. σταθ. μηνυμάτων** > **Ναι**.

Πατήστε **Μέγεθ. γραμματοσειράς** για να επιλέξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιείται στα μηνύματα

Πατήστε **Πρόσωπα με γραφικά** > **Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να αντικαθιστά τα πρόσωπα που βασίζονται σε χαρακτήρες με πρόσωπα γραφικών

Μηνύματα κειμένου

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων κειμένου και των μηνυμάτων SMS e-mail.

Πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Ρυθμ. μηνυμάτων** > **Μηνύματα κειμένου** και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλέξτε **Αναφορές παράδοσης** > **Ναι** για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου).

Κέντρα μηνυμάτων > **Νέο κέντρο** για να ορίσετε τον αριθμό τηλεφώνου και την ονομασία του κέντρου μηνυμάτων που απαιτείται για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Εάν επιλέξετε **Κέντρο μηνυμάτων SIM**, μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες του κέντρου μηνυμάτων SIM.

Πατήστε **Κέντρο μηνυμ. σε χρήση** για να επιλέξετε το κέντρο μηνυμάτων που χρησιμοποιείται

Πατήστε **Κέντρα μηνυμ. e-mail** > **Νέο κέντρο** για να ορίσετε τους αριθμούς τηλεφώνου και την ονομασία του κέντρου e-mail για την αποστολή των e-mail SMS. Εάν επιλέξετε **Κέντρο e-mail SIM**, μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες του κέντρου μηνυμάτων SIM e-mail.

Πατήστε **Κέντρο e-mail σε χρήση** για να επιλέξετε το κέντρο μηνυμάτων e-mail που χρησιμοποιείται

Χρονική ισχύς μηνύματος για να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία το δίκτυο θα επιχειρεί την παράδοση του μηνύματός σας

Μην. αποστέλλονται ως για να επιλέξετε τη μορφή των μηνυμάτων που πρόκειται να αποστείλετε: *Κείμενο, Τ/Ειδοποίηση ή Φαξ* (υπηρεσία δικτύου)

Χρήση πακέτ. δεδομένων > Ναι – για να ορίσετε το GPRS ως φορέα πλοήγησης SMS

Υποστήριξη χαρακτήρων > Πλήρης – για να επιλέξετε όλους τους χαρακτήρες στα μηνύματα που πρόκειται να αποσταλούν, όπως εμφανίζονται. Εάν επιλέξετε *Περιορισμένη*, χαρακτήρες με τόνους και άλλα σημάδια μπορούν να μετατραπούν σε άλλους χαρακτήρες. Όταν γράφετε ένα μήνυμα, μπορείτε να ελέγξετε πώς θα εμφανίζεται το μήνυμα στον παραλήπτη, κάνοντας προοπτική του μηνύματος. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων SMS* σ. 54.

Επιλέξτε *Απάντ. μέσω ίδιου κέντρ.* > *Ναι* για να επιτρέψετε στον παραλήπτη του μηνύματός σας να σας απαντήσει μέσω του κέντρου μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε (υπηρεσία δικτύου)

Μηνύματα multimedia

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων multimedia.

Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia ως μήνυμα ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα *Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης* σελ. 21. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα *Διαμόρφωση* σελ. 116.

Πατήστε *Μενού > Μηνύματα > Ρυθμ. μηνυμάτων > Μηνύματα multimedia* και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλέξτε *Αναφορές παράδοσης* > *Ναι* για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου).

Προεπ. χρόν. διαφάνειας για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο χρόνο εμφάνισης των διαφανειών που δημιουργούνται για μηνύματα multimedia

Επιτρ. λήψη multimedia για να λάβετε ή να πραγματοποιήσετε φραγή σε μήνυμα multimedia, πατήστε *Ναι* ή *Όχι*. Αν επιλέξετε *Στο οικείο δίκτυο*, δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου. Η υπηρεσία μηνυμάτων multimedia είναι συνήθως ενεργοποιημένη από προεπιλογή *Στο οικείο δίκτυο*.

Εισερχ. μην. multimedia για να επιτραπεί η λήψη των μηνυμάτων multimedia αυτόματα, χειροκίνητα μετά από την εμφάνιση της σχετικής ερώτησης ή για απόρριψη της λήψης. Η ρύθμιση δεν εμφανίζεται αν η ρύθμιση *Επιτρ. λήψη multimedia* έχει τιμή *Όχι*.

Επιλέξτε *Επιτρ. η λήψη διαφημίσ.* για τη λήψη ή απόρριψη διαφημίσεων. Η ρύθμιση αυτή δεν εμφανίζεται εάν η ρύθμιση *Επιτρ. λήψη multimedia* έχει οριστεί στο *Όχι* ή *Εισερχ. μην. multimedia* έχει οριστεί στην τιμή *Απόρριψη*.

Επιλέξτε *Ρυθμίσεις διαμόρφωσης* > *Διαμόρφωση* μόνο όταν εμφανίζονται οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν την υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, *Προεπιλογή* ή *Προσωπική διαμόρφωση* για μηνύματα multimedia. Πατήστε *Λογαριασμός* και επιλέξτε κάποιο λογαριασμό υπηρεσιών μηνυμάτων multimedia που συμπεριλαμβάνεται στις ενεργές ρυθμίσεις.

Μηνύματα email

Οι ρυθμίσεις επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων email.

Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις για την εφαρμογή email ως μήνυμα ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης](#) σελ. 21. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Διαμόρφωση](#) σελ. 116.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις για την εφαρμογή email, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Ρυθμ. μηνυμάτων** > **Μηνύματα e-mail** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Διαμόρφωση για να επιλέξετε το σύνολο που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

Λογαριασμός για να επιλέξετε το λογαριασμό που παρέχεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Το όνομά μου – Πληκτρολογήστε το όνομά σας ή το ψευδώνυμό σας.

Διεύθυνση e-mail – Πληκτρολογήστε την προσωπική σας διεύθυνση email.

Με υπογραφή – Μπορείτε να δημιουργήσετε μια υπογραφή η οποία θα προστίθεται αυτόματα στο τέλος του μηνύματος email που συντάσσετε.

Απάντηση στη δ/ση – Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email στην οποία θέλετε να αποστείλετε τις απαντήσεις σας.

Όνομα χρήστη SMTP – Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εξερχόμενη αλληλογραφία.

Κωδικ. πρόσβασης SMTP – Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εξερχόμενη αλληλογραφία.

Πατήστε *Εμφ. παράθ. τερματικού* – Επιλέξτε *Ναι* για να εκτελέσετε μη αυτόματη ταυτοποίηση χρήστη για τις intranet συνδέσεις.

Τύπος διακομ. εισερχομ. – Πατήστε *POP3* ή *IMAP4*, ανάλογα με τον τύπο του συστήματος email που χρησιμοποιείτε. Εάν υποστηρίζονται και οι δύο τύποι, επιλέξτε *IMAP4*.


Ρυθμ. εισερχ. μηνυμάτων – Επιλέξτε τις διαθέσιμες επιλογές για *POP3* ή *IMAP4*.

7. Επαφές



Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων (επαφές) στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη της κάρτας SIM.

Η μνήμη του τηλεφώνου ενδέχεται να αποθηκεύσει επαφές με επιπρόσθετες πληροφορίες, όπως διάφοροι τηλεφωνικοί αριθμοί και στοιχεία κειμένων. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μια εικόνα για έναν περιορισμένο αριθμό επαφών.

Η μνήμη της κάρτας SIM μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με μόνο ένα τηλεφωνικό αριθμό συνημμένο. Οι επαφές που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη της κάρτας SIM υποδηλώνονται με την ένδειξη .

■ Αναζήτηση επαφής

Πατήστε **Μενού** > **Επαφές** > **Ονόματα**. Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που αναζητάτε.


■ Αποθηκεύστε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνων

Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη που χρησιμοποιείτε. Για να αποθηκεύσετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου, πατήστε **Μενού** > **Επαφές** >

Όνόματα > Επιλογές > Προσθήκη επαφής. Πληκτρολογήστε το επώνυμο, το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου.

■ Αποθηκεύστε πολλαπλούς αριθμούς, στοιχεία κειμένου ή μια εικόνα

Στη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές μπορείτε να αποθηκεύσετε διαφορετικούς τύπους τηλεφωνικών αριθμών και στοιχεία σύντομων κειμένων ανά όνομα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον ήχο κλήσης για μια επαφή.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύετε ορίζεται αυτόματα ως προεπιλογή και επισημαίνεται από ένα πλαίσιο που περιβάλλει την ένδειξη για τον τύπο του αριθμού όπως (για παράδειγμα, ). Όταν επιλέγετε ένα όνομα από τις επαφές (για παράδειγμα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση), χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο.

1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη μνήμη *Τηλέφωνο ή Τηλέφωνο και SIM*.
2. Μεταβείτε στο όνομα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα νέο αριθμό ή στοιχείο κειμένου και πατήστε **Στοιχεία > Επιλογές > Προσθήκη στοιχείων**.
3. Για να προσθέσετε έναν αριθμό, πατήστε *Αριθμός* και το είδος του αριθμού.

Για να προσθέσετε κάποιο άλλο στοιχείο, επιλέξτε ένα είδος κειμένου, έναν ήχο κλήσης, μια εικόνα από την *Έκθεση*, ή μια νέα εικόνα.

Για να αναζητήσετε για κάποιο αναγνωριστικό από το διακομιστή του φορέα παροχής υπηρεσιών, αν έχετε συνδεθεί με την υπηρεσία παρουσίας, πατήστε *Αναγνωριστ. χρήση > Αναζήτηση*. Ανατρέξτε στην ενότητα **Η παρουσία μου** σελ. 87. Εάν βρεθεί μόνο ένα αναγνωριστικό, αποθηκεύεται αυτόματα.

Διαφορετικά, για να αποθηκεύσετε το αναγνωριστικό, πατήστε **Επιλογές** > **Αποθήκευση**. Για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό, επιλέξτε **Μη αυτόματη εισαγωγή**. Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό και πατήστε **OK** για να το αποθηκεύσετε.

Για να αλλάξετε το είδος του αριθμού, μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό και πατήστε **Επιλογές** > **Αλλαγή τύπου**. Για να ορίσετε τον επιλεγμένο αριθμό ως προεπιλογή, επιλέξτε **Ως προεπιλογή**.

4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή το στοιχείο κειμένου και για να το αποθηκεύσετε, πατήστε **Αποθήκευση**.

■ Αντιγραφή επαφών

Αναζητήστε την επαφή την οποία θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Επιλογές** > **Αντιγραφή**. Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα. Η μνήμη της κάρτας SIM μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με μόνο ένα τηλεφωνικό αριθμό συνημμένο.

■ Επεξεργασία στοιχείων επαφών

Αναζητήστε την επαφή την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε **Στοιχεία**. Για να επεξεργαστείτε ένα όνομα, έναν αριθμό, ένα στοιχείο κειμένου ή για να αλλάξετε την εικόνα, πατήστε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα αναγνωριστικό όταν αυτό βρίσκεται στις **Επαφές AM** ή στη λίστα **Εγγεγρ. ονόματα**.

■ Διαγραφή επαφών

Για να διαγράψετε από την κάρτα μνήμης του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM, όλες τις επαφές και τις συνημμένες λεπτομέρειες, πατήστε **Μενού** > **Επαφές** > **Διαγρ. των επαφών** > **Από μνήμη τηλεφώνου** ή **Από κάρτα SIM**. Επιβεβαιώση με τον κωδικό ασφαλείας.

Για να διαγράψετε μία επαφή, αναζητήστε την επαφή και πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή επαφής**.

Για να διαγράψετε έναν αριθμό, στοιχείο κειμένου ή μία εικόνα που είναι συνημμένη στην επαφή, αναζητήστε την επαφή και πατήστε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στη λεπτομέρεια που επιθυμείτε και πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή** > **Διαγραφή αριθμού**, **Διαγραφή στοιχείων** ή **Διαγραφή εικόνας**. Η διαγραφή μιας εικόνας από τις επαφές δεν συνεπάγεται τη διαγραφή της από την **Έκθεση**.

■ Η παρουσία μου

Με την υπηρεσία παρουσίας (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να προβάλετε την κατάσταση της παρουσίας σας σε άλλους χρήστες με συμβατές συσκευές και πρόσβαση στην υπηρεσίας, για παράδειγμα, σε συγγενείς, φίλους και συνεργάτες. Με την κατάσταση της παρουσίας σας εμφανίζεται η διαθεσιμότητα, το μήνυμα κατάστασης και το προσωπικό σας λογότυπο. Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία και ζητούν τα στοιχεία σας, μπορούν να δουν την κατάστασή σας. Οι πληροφορίες που ζητήθηκαν βρίσκονται στα **Εγγεγρ. ονόματα** στο μενού **Επαφές** του χρήστη που ζήτησε τις πληροφορίες. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις πληροφορίες που θέλετε να κοινοποιήσετε σε άλλους και να ορίσετε ποια άτομα θα μπορούν να βλέπουν την κατάστασή σας.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την παρουσία, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και τις χρεώσεις και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών από τον οποίο επίσης θα λάβετε το μοναδικό αναγνωριστικό, τον κωδικό πρόσβασης και τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα **Διαμόρφωση** σελ. 116.

Κατά τη σύνδεσή σας σε υπηρεσία παρουσίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπόλοιπες λειτουργίες του τηλεφώνου. Η υπηρεσία παρουσίας θα παραμείνει ενεργή στο παρασκήνιο. Αν αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία, εμφανίζεται για ορισμένο χρονικό διάστημα η κατάσταση της παρουσίας σας, ανάλογα με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Η παρουσία μου** και από τις ακόλουθες επιλογές: **Σύνδ. με υπηρ. παρουσ.** ή **Αποσύνδ. από την υπηρ.** – για να συνδεθείτε ή να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία

Επιλέξτε **Προβολή παρουσίας μου** > **Λεπτομερής παρουσία** ή **Γενική παρουσία** για να εμφανίσετε την κατάσταση της παρουσίας σας

Πατήστε **Επεξεργ. παρουσίας μου** > **Η διαθεσιμότητά μου**, **Μήνυμα παρουσίας μου**, **Λογότυπο παρουσ. μου** ή **Εμφάνιση σε** για να αλλάξετε την κατάσταση της παρουσίας σας

Πατήστε **Οι επισκέπτες μου** > **Τρέχοντες επισκέπτες**, **Επισκ. λεπτομ. παρ.** ή **Λίστα φραγμένων** για να δείτε τα άτομα που είναι εγγεγραμμένα στις πληροφορίες παρουσίας σας ή έχουν αποκλειστεί από αυτές

Ρυθμίσεις > **Προβ. παρουσ. σε αδράν.**, **Τύπος σύνδεσης**, ή **Ρυθμ. ΑΜ και παρ. μου**

■ Εγγεγραμμένα ονόματα

Μπορείτε να δημιουργήσετε μία λίστα επαφών για τις οποίες επιθυμείτε να γνωρίζετε την κατάσταση της παρουσίας. Μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες αν κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τις επαφές και από το δίκτυο. Για να προβάλετε αυτά τα εγγεγραμμένα ονόματα, μετακινηθείτε στις επαφές ή χρησιμοποιήστε το μενού *Εγγεγρ. ονόματα*.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη μνήμη *Τηλέφωνο* ή *Τηλέφωνο και SIM*.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία παρουσίας, πατήστε **Μενού** > *Επαφές* > *Η παρουσία μου* > *Σύνδ. με υπηρ. παρουσ.*

Προσθήκη επαφών στα εγγεγραμμένα ονόματα

1. Πατήστε **Μενού** > *Επαφές* > *Εγγεγρ. ονόματα*. Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία παρουσίας, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει εάν επιθυμείτε να συνδεθείτε.
2. Εάν δεν έχετε επαφές στη λίστα, πατήστε **Προσθ.**. Διαφορετικά, πατήστε **Επιλογές** > *Νέα εγγραφή*. Εμφανίζεται η λίστα επαφών.
3. Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα. Αν η επαφή έχει αποθηκευμένο αναγνωριστικό, τότε προστίθεται στη λίστα εγγεγραμμένων ονομάτων. Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα αναγνωριστικά, επιλέξτε ένα από αυτά. Μετά από την εγγραφή της επαφής, εμφανίζεται το μήνυμα *Η συνδρομή ενεργοποιήθηκε*.



Συμβουλή: Για να εγγραφείτε σε μία επαφή από τη λίστα *Επαφές*, αναζητήστε την επαφή που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία** > **Επιλογές** > *Αίτημα παρουσίας* > *Ως συνδρομή*.




Εάν επιθυμείτε να εμφανίζονται οι πληροφορίες παρουσίας χωρίς όμως να πραγματοποιηθεί εγγραφή της επαφής, επιλέξτε *Αίτημα παρουσίας* > *Μία φορά μόνο*.


Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων

Για την προβολή των πληροφοριών παρουσίας, ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Αναζήτηση επαφής* στη σελίδα 84.

1. Πατήστε **Μενού** > *Επαφές* > *Εγγεγρ. ονόματα*.

Εμφανίζονται οι πληροφορίες κατάστασης της πρώτης επαφής στη λίστα εγγεγραμμένων ονομάτων. Οι πληροφορίες που κάποιος θέλει να καταστήσει διαθέσιμες σε άλλους, ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν κάποιο κείμενο και εικονίδιο.

 , Τα εικονίδια  , ή  υποδεικνύουν ότι ο χρήστης είναι διαθέσιμος, δεν εμφανίζεται στους υπόλοιπους ή είναι μη διαθέσιμος αντίστοιχα.

Το εικονίδιο  υποδεικνύει ότι οι πληροφορίες παρουσίας του συγκεκριμένου χρήστη δεν είναι διαθέσιμες.

2. Πατήστε **Επιλογές** > *Λεπτομέρειες* για να εμφανίσετε στα στοιχεία της επιλεγμένης επαφής ή πατήστε **Επιλογές** > *Νέα εγγραφή*, *Αποστολή μηνύματος*, *Αποστολή στοιχείων* ή *Διακοπή συνδρομής*.

Αναίρεση εγγραφής επαφής

Για να αναιρέσετε μια επαφή από τη λίστα *Επαφές*, επιλέξτε την επαφή και πατήστε **Επιλογές** > *Διακοπή συνδρομής* > **OK**.

Για την αναίρεση της εγγραφής μέσω του μενού *Εγγερ. ονόματα*, ανατρέξτε στην ενότητα *Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων* στη σελίδα 90.

■ Προσωπικά στοιχεία

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία, μέσω μιας συμβατής συσκευής η οποία υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

Για την αποστολή προσωπικών στοιχείων, αναζητήστε την επαφή που θέλετε να στείλετε και πατήστε **Στοιχεία** > **Επιλογές** > *Αποστολή στοιχείων* > *Με multimedia*, *Με μήνυμα κειμένου*, *Με υπέρυθρες*, or *Με Bluetooth*.

Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** για την αποθήκευση τους στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Έξοδος** > **Ναι**.

■ Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Ρυθμίσεις* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή μνήμης για να επιλέξετε την κάρτα SIM ή τη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές σας. Επιλέξτε *Τηλέφωνο και SIM* για να ανακαλέσετε ονόματα και αριθμούς και από τις δύο μνήμες. Σε αυτή την περίπτωση, όταν αποθηκεύετε ονόματα και αριθμούς, η αποθήκευση γίνεται στη μνήμη του τηλεφώνου.

Πατήστε **Προβολή επαφών** για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα ονόματα και οι αριθμοί στις **Επαφές**

Πατήστε **Προβολή ονομάτων** για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται πρώτα το μικρό όνομα ή το επώνυμο της επαφής

Πατήστε **Μέγεθ. γραμματοσειράς** για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για τη λίστα με τις επαφές

Κατάσταση μνήμης για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο και το σύνολο της μνήμης που χρησιμοποιείται

■ Ομάδες

Πατήστε **Μενού** > **Επαφές** > **Ομάδες** για να ταξινομήσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη σε ομάδες χρηστών με διαφορετικό ήχο κλήσης και εικόνες ομάδων.

■ Ταχείες κλήσεις

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης, πατήστε **Μενού** > **Επαφές** > **Ταχείες κλήσεις** και μετακινήθείτε στον αριθμό του επιθυμητού πλήκτρου ταχείας κλήσης.

Πατήστε **Αντιστ.χ** σε περίπτωση που έχει ήδη αντιστοιχιστεί ένας αριθμός τηλεφώνου στο πλήκτρο, πατήστε **Επιλογές** > **Αλλαγή**. Επιλέξτε **Αναζήτ.** και την επαφή που θέλετε. Αν η λειτουργία **Ταχεία κλήση** είναι απενεργοποιημένη, το τηλέφωνο σας ρωτάει αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε. Ανατρέξτε επίσης στην επιλογή **Ταχεία κλήση** στην ενότητα **Κλήση** στη σελίδα 112.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα [Ταχείες κλήσεις](#) στη σελίδα 43.

■ Υπηρεσία και οι αριθμοί μου

Επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Αριθμοί υπηρεσίας για να καλέσετε τους αριθμούς υπηρεσιών του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε, εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου)

Οι αριθμοί μου για να δείτε τους τηλεφωνικούς αριθμούς που αντιστοιχούν στην κάρτα SIM. Τους αριθμούς μπορείτε να τους δείτε μόνο αν συμπεριλαμβάνονται στην κάρτα SIM.

8. Μητρώο κλήσεων



Το τηλέφωνο καταγράφει τις αναπάντητες, ληφθείσες και εξερχόμενες κλήσεις μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει τη λειτουργία αυτή και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Για να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις σας, πατήστε **Μενού** > **Μητρώο** > **Αναπάντητ. κλήσεις**, **Ληφθείσες κλήσεις**, or **Εξερχόμεν. κλήσεις**. Για να δείτε τις πρόσφατες αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις καθώς και τους εξερχόμενους αριθμούς σε χρονολογική σειρά, πατήστε **Μητρώο κλήσεων**. Για να δείτε τις επαφές στις οποίες στείλατε πιο πρόσφατα μηνύματα, επιλέξτε **Παραλήπτες μηνυμ..**

Για να δείτε τα κατά προσέγγιση στοιχεία σχετικά με τις πιο πρόσφατες επικοινωνίες σας, επιλέξτε **Μενού** > **Μητρώο** > **Διάρκεια κλήσεων**, **Μετρητ. πακ. δεδομ.** ή **Χρονόμ. σύνδ. δεδ..**

Για να δείτε πόσα μηνύματα κειμένου και multimedia έχετε αποστείλει και λάβει, πατήστε **Μενού** > **Μητρώο** > **Μετρητής μηνυμ..**



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στοργυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.



Σημείωση: Ορισμένοι χρονομετρητές, συμπεριλαμβανομένου του χρονομετρητή ζωής, ενδέχεται να επανέλθουν στις αρχικές τιμές τους κατά τη διάρκεια της συντήρησης ή αναβάθμισης λογισμικού.

■ Πληροφορίες εντοπισμού θέσης

Το δίκτυο μπορεί να σας στείλει μία αίτηση για εντοπισμό της θέσης. Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι το δίκτυο θα παραδίδει πληροφορίες για τη θέση του τηλεφώνου σας μόνο αν έχει την έγκρισή σας (υπηρεσία δικτύου). Επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου για να εγγραφείτε και να συμφωνήσετε σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τη θέση.

Για να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τη θέση, πατήστε **Αποδοχή** ή **Απόρρ.**. Σε περίπτωση που δεν λάβετε την αίτηση, το τηλέφωνο αυτόματα αποδέχεται ή απορρίπτει ανάλογα με τη συμφωνία που έχετε κάνει με τον χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Το τηλέφωνο εμφανίζει **1 χαμένο αίτημα θέσης**. Για να δείτε το μήνυμα που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε **Εμφάν.**

Για να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τις 10 πιο πρόσφατες προσωπικές ειδοποιήσεις και αιτήσεις ή για να τις διαγράψετε, πατήστε **Μενού** > **Μητρώο** > **Εντοπισμός θέσης** > **Μητρώο θέσης** > **Ανοιγμα φακέλου** ή **Διαγραφή όλων**.

9. Ρυθμίσεις



■ Προφίλ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων, τα λεγόμενα προφίλ, για τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου για διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα.

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Προφίλ** και το προφίλ που επιθυμείτε. Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Ενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο προφίλ.

Διαμόρφωση για να διαμορφώσετε το προφίλ. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να αλλάξετε και πραγματοποιήστε τις αλλαγές.

Παροδικό για να ρυθμίσετε το προφίλ να είναι ενεργό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι και 24 ώρες και για να ρυθμίσετε το χρόνο τερματισμού. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός.

■ Θέματα

Ένα θέμα περιέχει πολλά στοιχεία για να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας, όπως ταπετσαρία, προφύλαξη οθόνης, σχεδιασμούς χρωμάτων και ήχο κλήσης.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Θέματα** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή θέματος για να ορίσετε ένα θέμα στο τηλέφωνό σας. Μία λίστα φακέλων στην *Έκθεση* ανοίγει. Ανοίξτε το φάκελο *Θέματα* και επιλέξτε ένα θέμα.

Λήψεις θεμάτων για να ανοίξετε μια λίστα με συνδέσμους για να λάβετε περισσότερα θέματα.

■ Ήχοι

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του επιλεγμένου ενεργού προφίλ.

Επιλέξτε *Μενού* > *Ρυθμίσεις* > *Ήχοι* > *Ειδοπ. εισερχόμ. κλήσης*, *Ήχος κλήσης*, *Ένταση ήχου κλήσης*, *Ειδοποίηση δόνησης*, *Επιλογές ομιλίας*, *Ήχος ειδοποίησης*, *Ήχος επανάκλησης*, *Ήχος ειδοπ. μηνύματος*, *Ήχος ειδοπ. άμεσων μην.*, *Ήχοι πλήκτρων*, ή *Ήχοι προειδοποίησης*. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού *Προφίλ*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Προφίλ* στη σελίδα 96. Οι ρυθμίσεις *Επιλογές ομιλίας*, *Ήχος ειδοποίησης* και *Ήχος επανάκλησης* είναι ρυθμίσεις ΡΤΤ.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα, επιλέξτε *Ειδοποίηση για*. Μεταβείτε στην ομάδα χρηστών που θέλετε ή την επιλογή *Ειδοποίηση για όλους* και πατήστε *Επιλογή*.

■ Εμφάνιση

Με τις ρυθμίσεις εμφάνισης μπορείτε να διαμορφώνετε την προβολή της οθόνης του τηλεφώνου σας.

Ρυθμίσεις κατάστασης αναμονής

Πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Εμφάνιση* > *Ρυθμίσεις λειτ. αναμονής* και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Πατήστε *Ενεργή αναμονή* > *Ενεργή αναμονή μου* για να εμφανίσετε την ενεργή αναμονή. Επιλέξτε **Επιλογές** και επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

- *Διαμόρφωση* για να αλλάξετε το περιεχόμενο. Για να αφαιρέσετε το περιεχόμενο, επιλέξτε *(κενό)*.
- Πατήστε *Οργάνωση* για να αναγνωρίσετε το περιεχόμενο στην οθόνη
- Πατήστε *Ενεργοπ. ενεργής αναμ.* για να αλλάξετε το κλειδί για την πρόσβαση στην κατάσταση περιήγησης. Η ίδια ρύθμιση εμφανίζεται επίσης στο μενού *Οι συντομεύς. μου*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ενεργοποίηση ενεργούς αναμονής* σελ. 101.

Πατήστε *Ταπετσαρία* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να εμφανίζει μια εικόνα ή μια διαφάνεια όταν το τηλέφωνο είναι στην κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε *Ταπετσαρίες* > *Εικόνα ή Σειτ διαφανειών* και μια εικόνα ή μια διαφάνεια από την *Έκθεση*. Για να πραγματοποιήσετε λήψη περισσότερων γραφικών, πατήστε *Λήψεις γραφικών*.

Χρώμα γραμματσο. αδρ. — για να επιλέξετε το χρώμα για τα κείμενα στην οθόνη όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής

Εικονιδ. πλήκτρ. περιήγ. για να ορίσετε τα εικονίδια πλήκτρων μετακίνησης που εμφανίζονται στην κατάσταση αναμονής

Λογότυπο φορέα για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο για την εμφάνιση/απόκρυψη του λογοτύπου του φορέα

Εμφ. πληροφορ. κυψέλης > Ναι – για να λαμβάνετε πληροφορίες από τον χειριστή δικτύου ανάλογα με το κυψελοειδές δίκτυο που χρησιμοποιείται (υπηρεσία δικτύου)

Προστασία οθόνης

Για να επιλέξετε μια προστασία οθόνης από την *Έκθεση*, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Εμφάνιση* > *Προστασία οθόνης*. Επιλέξτε *Προστασίες οθόνης* > *Εικόνα*, *Σετ διαφανειών*, *Κλιπ βίντεο* ή *Άνοιγμα κάμερας*. Για να πραγματοποιήσετε λήψη περισσότερων στοιχείων προστασίας οθόνης, πατήστε *Λήψεις γραφικών*. Για να επιλέξετε μετά από πόση ώρα θέλετε να ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης, πατήστε επιλογή *Όριο χρόνου*. Για να ενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης, πατήστε *Ναι*.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Για να εξοικονομήσετε την ενέργεια της μπαταρίας, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Εμφάνιση* > *Εξοικονόμηση ενέργειας*. Ένα ψηφιακό ρολόι εμφανίζεται όταν καμία λειτουργία του τηλεφώνου δεν χρησιμοποιείται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Μέγεθος γραμματοσειράς

Για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την ανάγνωση και σύνταξη μηνυμάτων και την προβολή επαφών και ιστοσελίδων, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Εμφάνιση* > *Μέγεθ. γραμματοσειράς*.

■ Ημερομηνία και ώρα

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας και για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να εμφανίζει ή να αποκρύπτει την ώρα και την ημερομηνία στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ωρα και ημ/νία* > *Ρολόι, Ημερομηνία* ή *Αυτ. ενημ. ημ/νίας-ώρας* (υπηρεσία δικτύου).

■ Οι συντομεύσεις μου

Με τις προσωπικές συντομεύσεις έχετε γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά.

Αριστερό πλήκτρο επιλογής

Για να επιλέξετε μια λειτουργία από τη λίστα για το αριστερό πλήκτρο επιλογής, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομέυ. μου* > *Αριστ. πλήκτρο επιλογής*. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Κατάσταση αναμονής* σελ. 35.

Για να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία στην κατάσταση αναμονής εάν το αριστερό πλήκτρο αναμονής είναι **Μετάβ.**, επιλέξτε **Μετάβ.** και τη λειτουργία που επιθυμείτε στην λίστα με τις προσωπικές σας συντομεύσεις.

Επιλέξτε **Επιλογές** και επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογές — για να προσθέσετε μια λειτουργία στη λίστα με τις συντομεύσεις ή για να την αφαιρέσετε. Μεταβείτε στη λειτουργία και πατήστε **Επιλογή** ή **Εξαίρεση**.

Οργάνωση για να οργανώσετε τις λειτουργίες στη λίστα με τις προσωπικές σας συντομεύσεις. Μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε

Μετακίν. Μετακινηθείτε στο σημείο όπου θέλετε να μεταφέρετε τη λειτουργία και επιλέξτε **OK**.

Δεξί πλήκτρο επιλογής

Για να επιλέξετε μια λειτουργία από τη λίστα για το δεξί πλήκτρο επιλογής, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομεύς. μου* > *Δεξί πλήκτρο επιλογής*. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Κατάσταση αναμονής** σελ. 35.

Πλήκτρο περιήγησης

Για να επιλέξετε λειτουργίες συντόμευσης για τα πλήκτρα μετακίνησης, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομεύς. μου* > *Πλήκτρο περιήγησης*. Μεταβείτε στο πλήκτρο που επιθυμείτε, πατήστε **Αλλαγή** και μία λειτουργία από τη λίστα. Για να διαγράψετε μια λειτουργία από τη λίστα, πατήστε (*κενό*). Για να αντιστοιχίσετε εκ νέου στο πλήκτρο μία λειτουργία, πατήστε **Αντιστχ.**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Συντομεύσεις κατάστασης αναμονής** σελ.38.

Ενεργοποίηση ενεργούς αναμονής

Για να επιλέξετε το πλήκτρο για πρόσβαση στη λειτουργία περιήγησης ενεργούς αναμονής, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομεύς. μου* > *Ενεργοπ. ενεργής αναμ.* > *Πλήκτρο περιηγ.* πάνω, *Πλήκτρο περιηγ.* κάτω ή *Πλήκ.περιηγ.* πάνω/κάτω.

Φωνητικές εντολές

Μπορείτε να καλείτε επαφές και να πραγματοποιείτε λειτουργίες τηλεφώνου προφέροντας τις φωνητικές εντολές. Οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα. Για να ορίσετε τη γλώσσα, ανατρέξτε στην ενότητα *Γλώσσα σύνθ. ομιλίας* στη *Τηλέφωνο* σελ. 113.

Για να επιλέξετε τις λειτουργίες του τηλεφώνου οι οποίες θα ενεργοποιούνται με μια φωνητική εντολή, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομεύς. μου* > *Φωνητικές εντολές* και επιλέξτε έναν φάκελο. Μετακινηθείτε σε μια λειτουργία. Η ένδειξη **S** δηλώνει ότι η φράση έχει ενεργοποιηθεί. Για να απενεργοποιήσετε τη φωνητική εντολή, επιλέξτε **Επιλογές** > *Διαγραφή*. Για να ενεργοποιήσετε τη φράση, πατήστε **Προσθ.**. Για να αναπαράγετε την ενεργοποιημένη φωνητική εντολή, πατήστε **Αναπαρ.**. Για να χρησιμοποιήσετε τις φωνητικές εντολές, ανατρέξτε στην ενότητα *Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης* στη σελ. 43.

Για τη διαχείριση των φωνητικών εντολών, μετακινηθείτε σε μια λειτουργία τηλεφώνου και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Επεξεργασία ή *Διαγραφή* για να αλλάξετε ή για να απενεργοποιήσετε τη φωνητική εντολή της επιλεγμένης λειτουργίας

Προσθήκη όλων ή *Διαγραφή όλων* για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις φωνητικές εντολές για όλες τις λειτουργίες στη λίστα με τις φωνητικές εντολές.

■ Συνδεσιμότητα

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με μία συμβατή συσκευή, χρησιμοποιώντας σύνδεση υπέρυθρης ακτινοβολίας, ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή σύνδεση με

καλώδιο δεδομένων USB (CA-53). Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τις τηλεφωνικές συνδέσεις (E)GPRS.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η συσκευή αυτή είναι συμβατή με τις προδιαγραφές Bluetooth 2.0 και υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ : Μονάδα ανοικτής συνομιλίας, ακουστικά, Object Push Profile, File Transfer Profile, Dial-up Networking Profile, προφίλ πρόσβασης με SIM, Serial Port Profile και προφίλ συσκευής με ανθρώπινη διασύνδεση. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.


Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια της μπαταρίας.

Η τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέσετε το τηλέφωνο με κάποια συσκευή που είναι συμβατή με Bluetooth εντός ακτίνας 10 μέτρων (32 ποδιών). Καθώς οι συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν με ραδιοκύματα, το τηλέφωνο και άλλες συσκευές δεν πρέπει να βρίσκονται σε άμεση οπτική ευθεία, μολονότι η σύνδεση μπορεί να δεχτεί παρεμβολές από εμπόδια όπως τοίχους ή από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth

Πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Bluetooth* και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Bluetooth > **Ναι** ή **Όχι** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Η ένδειξη  υποδηλώνει ενεργή σύνδεση Bluetooth.

Αναζήτηση εξαρτ. ήχου για αναζήτηση για συμβατές συσκευές ήχου με Bluetooth. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας.

Αξιόπιστες συσκευές για να αναζητήσετε για Bluetooth συσκευές που βρίσκονται κοντά σας. Πατήστε **Νέα** για να καταχωρήσετε οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth βρίσκεται κοντά σας. Μεταβείτε σε μια συσκευή και πατήστε **Ορισμός**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό Bluetooth της συσκευής για να την καταχωρήσετε ως αξιόπιστη συσκευή με το τηλέφωνό σας. Η καταχώρηση του κωδικού απαιτείται μόνο την πρώτη φορά που συνδέετε το τηλέφωνο με τη συσκευή. Το τηλέφωνό σας συνδέεται με τη συσκευή και μπορείτε να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων.

Ασύρματη σύνδεση Bluetooth

Πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Bluetooth*. Για να ελέγξετε ποια σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή, επιλέξτε *Ενεργές συσκευές*. Για να προβάλετε μια λίστα με συσκευές Bluetooth οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες για να χρησιμοποιηθούν με το τηλέφωνο, επιλέξτε *Αξιόπιστες συσκευές*.

Πατήστε **Επιλογές** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις διαθέσιμες επιλογές, ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής και της σύνδεσης Bluetooth.

Ρυθμίσεις Bluetooth

Για να καθορίσετε τον τρόπο που θα εμφανίζεται το τηλέφωνό σας σε άλλες συσκευές Bluetooth, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Bluetooth* > *Ρυθμίσεις Bluetooth* > *Εμφάνιση τηλεφών. μου* ή *Όνομα τηλεφώνου μου*.

Η λειτουργία του τηλεφώνου στην κρυφή κατάσταση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος αποφυγής του κακόβουλου λογισμικού.

Μη δέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε.

Άλλη εναλλακτική – απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth. Δε θα επηρεάσει τις άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου.

Υπέρυθρες

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να στέλνει και να λαμβάνει δεδομένα μέσω της θύρας υπερύθρων (IR) που διαθέτει. Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση IR, η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε πρέπει να είναι συμβατή με την τεχνολογία IrDA. Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε δεδομένα, προς ή από ένα συμβατό τηλέφωνο ή συσκευή δεδομένων (για παράδειγμα, έναν υπολογιστή) μέσω της θύρας IR του τηλεφώνου σας.

Μην κατευθύνετε την υπέρυθρη ακτίνα στα μάτια κανενός και μην επιτρέπετε την παρεμβολή της με άλλες συσκευές υπερύθρων. Αυτή η συσκευή είναι συσκευή laser Τάξεως 1.

Κατά την αποστολή ή λήψη δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι οι θύρες IR των συσκευών αποστολής και λήψης βλέπουν η μία την άλλη και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους.

Για να ενεργοποιήσετε τη θύρα υπερύθρων του τηλεφώνου σας πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Υπέρυθρες**.

Για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση υπερύθρων, πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Υπέρυθρες**. Όταν στην οθόνη του τηλεφώνου εμφανιστεί το μήνυμα **Απενεργοποίηση υπερύθρων**, πατήστε **Ναι**.

Εάν η μεταφορά των δεδομένων δεν ξεκινήσει μέσα σε 2 λεπτά από την ενεργοποίηση της θύρας υπερύθρων, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να δημιουργηθεί ξανά.

Ένδειξη σύνδεσης υπερύθρων

Όταν η ένδειξη **▶...** εμφανίζεται συνεχώς, η σύνδεση υπερύθρων έχει ενεργοποιηθεί και το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων μέσω της θύρας υπερύθρων.

Όταν η ένδειξη **▶...** αναβοσβήνει, το τηλέφωνό σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί.

Δεδομένα πακέτου

Το GPRS (General Packet Radio Service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει τη χρήση κινητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω ενός δικτύου με βάση το πρωτόκολλο Internet (IP). Το GPRS είναι ένας φορέας δεδομένων που επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων όπως το Internet.

Η τεχνολογία EGPRS (Enhanced GPRS) είναι παρόμοια με την GPRS αλλά η σύνδεση είναι ταχύτερη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα της

υπηρεσίας (E)GPRS και την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το χειριστή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία (E)GPRS είναι η υπηρεσία μηνυμάτων MMS, τα βίντεο συνεχούς ροής, οι συνδέσεις περιήγησης, τα μηνύματα email, το απομακρυσμένο πρωτόκολλο SyncML, το πρόγραμμα λήψης εφαρμογών Java και η τηλεφωνική σύνδεση μέσω υπολογιστή.

Όταν επιλέξετε GPRS ως φορέα δεδομένων, το τηλέφωνο χρησιμοποιεί EGPRS αντί για GPRS εάν υπάρχει διαθέσιμο στο δίκτυο. Δεν μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε EGPRS και GPRS, ωστόσο για κάποιες εφαρμογές ίσως μπορείτε να επιλέξετε GPRS ή *Δεδομένα GSM* (circuit switched data, CSD).

Σύνδεση δεδομένων πακέτου

Πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Πακέτα δεδομένων* > *Σύνδεση πακ. δεδομένων* και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

- *Όταν απαιτείται* για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε μια σύνδεση (E)GPRS όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί (E)GPRS τη χρειάζεται και για να κλείσετε τη σύνδεση όταν τερματίζετε την εφαρμογή.
- *Συνεχής σύνδεση* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να εγγράφεται αυτόματα σε δίκτυο (E)GPRS κατά την ενεργοποίηση του. Οι ενδείξεις **G** ή **E** υποδηλώνουν ότι η υπηρεσία GPRS ή EGPRS είναι διαθέσιμη.

Αν λάβετε κάποια κλήση ή μήνυμα κειμένου ή αν πραγματοποιήσετε κάποια κλήση κατά τη διάρκεια σύνδεσης GPRS ή EGPRS, οι ενδείξεις ~~G~~ ή ~~E~~ υποδηλώνουν ότι η σύνδεση GPRS ή EGPRS διακόπτεται προσωρινά (σε αναμονή).

Ρυθμίσεις δεδομένων πακέτου

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με έναν συμβατό υπολογιστή μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, μέσω υπερύθρων ή με καλώδιο δεδομένων USB και να το χρησιμοποιήσετε ως μόντεμ για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση (E)GPRS από τον υπολογιστή.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τις συνδέσεις (E)GPRS από τον υπολογιστή σας, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Πακέτα δεδομένων* > *Ρυθμ. πακέτ. δεδομένων* > *Ενεργό σημ. πρόσβασης* και ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Επιλέξτε *Επεξ. ενεργ. σημ. πρόσβ.* > *Ψευδών. σημείου πρόσβ.*, πληκτρολογήστε ένα όνομα για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης και επιλέξτε **OK**. Επιλέξτε *Σημ. πρόσβ. πακέτ. δεδ.*, πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης (APN) για να συνδεθείτε σε δίκτυο (E)GPRS και επιλέξτε **OK**.

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις τηλεφωνικής σύνδεσης (E)GPRS (το όνομα σημείου πρόσβασης) στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia Modem Options. Ανατρέξτε στην ενότητα **Nokia PC Suite** σελ. 168. Αν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις τόσο στον υπολογιστή όσο και στο τηλέφωνό σας, θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στον υπολογιστή.

Μεταφορά δεδομένων

Συγχρονίστε το ημερολόγιό σας, τα δεδομένα επαφών και τις σημειώσεις με κάποια άλλη συμβατή συσκευή (για παράδειγμα, ένα κινητό τηλέφωνο), ένα συμβατό υπολογιστή ή έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου).

Το τηλέφωνό σας επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων με έναν συμβατό υπολογιστή ή άλλη συμβατή συσκευή, όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο χωρίς κάρτα SIM. Έχετε υπόψη σας ότι όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο χωρίς κάρτα SIM, ορισμένες λειτουργίες εμφανίζονται απενεργοποιημένες στα μενού και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Η εκτέλεση συγχρονισμού με έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet δεν είναι δυνατή χωρίς κάρτα SIM.

Λίστα συνεργατών

Για να αντιγράψετε ή για να συγχρονίσετε δεδομένα από το τηλέφωνό σας, το όνομα της συσκευής και οι ρυθμίσεις πρέπει να βρίσκονται μέσα στη λίστα των συνεργατών στις επαφές μεταφοράς. Εάν λάβετε δεδομένα από μια άλλη συσκευή (για παράδειγμα, ένα συμβατό κινητό τηλέφωνο), ο συνεργάτης προστίθεται αυτομάτως στη λίστα, μέσω των δεδομένων επαφής από την άλλη συσκευή.

Συγχρον. διακομιστή και *Συγχρ. με υπολογιστή* είναι τα αρχικά στοιχεία της λίστας.

Για να προσθέσετε έναν νέο συνεργάτη στη λίστα (για παράδειγμα μια νέα συσκευή), επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Μεταφορά δεδομ.* > **Επιλογές** > *Νέα επαφή μεταφοράς* > *Συγχρονισμός τηλεφώνου* ή *Αντιγραφή τηλεφώνου* και εισαγάγετε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον τύπο της μεταφοράς.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις αντιγραφής και συγχρονισμού, επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα συνεργατών και πατήστε **Επιλογές** > *Επεξεργασία*.

Για να διαγράψετε έναν συνεργάτη, επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα συνεργατών και πατήστε **Επιλογές** > *Διαγραφή* και επιβεβαιώστε *Διαγραφή επαφής μεταφοράς*. Δεν μπορείτε να διαγράψετε την επιλογή *Συγχρον. διακομιστή* ή *Συγχρ. με υπολογιστή*.

Μεταφορά δεδομένων με μια συμβατή συσκευή

Για τον συγχρονισμό, χρησιμοποιείται η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή οι υπέρυθρες ακτίνες. Η άλλη συσκευή είναι στην κατάσταση αναμονής.

Για να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Μεταφορά δεδομέν.* και επιλέξτε τον συνεργάτη μεταφοράς από τη λίστα, εκτός από τις επιλογές *Συγχρον. διακομιστή* ή *Συγχρ. με υπολογιστή*. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις, τα επιλεγμένα δεδομένα αντιγράφονται ή συγχρονίζονται. Η άλλη συσκευή πρέπει επίσης να ενεργοποιηθεί για τη λήψη δεδομένων.

Συγχρονισμός από συμβατό υπολογιστή

Πριν προβείτε σε συγχρονισμό των δεδομένων από το ημερολόγιο, τις σημειώσεις και τις επαφές από ένα συμβατό υπολογιστή, πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό Nokia PC Suite του τηλεφώνου σας στον υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, τις υπέρυθρες ακτίνες ή ένα καλώδιο δεδομένων USB για τον συγχρονισμό και ξεκινήστε τον συγχρονισμό από τον υπολογιστή.

Συγχρονισμός από έναν διακομιστή

Για να χρησιμοποιήσετε έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet, πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία συγχρονισμού. Για περισσότερες πληροφορίες και για τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών. Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις ως

μήνυμα ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης](#) σελ. 21 και [Διαμόρφωση](#) σελ. 116.

Αν έχετε αποθηκεύσει δεδομένα στον απομακρυσμένο διακομιστή Internet, μπορείτε να συγχρονίσετε το τηλέφωνό σας εκτελώντας τον συγχρονισμό από το τηλέφωνο σας.

Πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Μεταφορά δεδομένων* > *Συγχρον. διακομιστή*. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις, επιλέξτε *Εκκίνηση συγχρονισμού* ή *Έναρξη αντιγραφής....*

Εάν εκτελείτε συγχρονισμό για πρώτη φορά ή μετά από ένα διακεκομμένο συγχρονισμό ενδεχομένως να διαρκέσει έως και 30 λεπτά, αν οι επαφές ή το ημερολόγιο είναι πλήρη.

Καλώδιο δεδομένων USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο δεδομένων USB για να μεταφέρετε δεδομένα ανάμεσα στην κάρτα μνήμης που έχετε εισάγει στο τηλέφωνο και έναν συμβατό υπολογιστή ή έναν εκτυπωτή που υποστηρίζει PictBridge. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο δεδομένων USB με Nokia PC Suite.

Για να ενεργοποιήσετε την κάρτα μνήμης για μεταφορά δεδομένων ή εκτύπωση φωτογραφιών, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων όταν το τηλέφωνο εμφανίσει την ένδειξη *Συνδέθηκε καλώδιο δεδομένων USB. Επιλέξτε λειτουργία.*, επιλέξτε **OK**. Επιλέξτε από τις ακόλουθες καταστάσεις λειτουργίας:

Προεπιλεγμ. λειτουργία για να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο για το PC Suite

Εκτύπωση για να εκτυπώνετε φωτογραφίες απευθείας από το τηλέφωνο χρησιμοποιώντας έναν συμβατό εκτυπωτή

Αποθήκευση δεδομένων για να ενεργοποιήσετε την κάρτα μνήμης για τη μεταφορά δεδομένων

Για να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας USB, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Καλώδιο δεδομένων USB* > *Προεπιλεγμ. λειτουργία, Εκτύπωση ή Αποθήκευση δεδομένων.*

■ Κλήση

Πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Κλήσεις* και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Πρωώθηση κλήσης για να προωθήτε τις εισρχόμενες κλήσεις (υπηρεσία δικτύου). Ενδέχεται να μην μπορείτε να προωθήσετε τις κλήσεις σας αν είναι ενεργοποιημένες ορισμένες λειτουργίες φραγής κλήσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα *Υπηρ. φραγής κλήσεων* στο κεφάλαιο *Ασφάλεια* στη σελίδα 117.

Απάντ. με οποιοδ. πλήκτ. > *Ναι* – για να απαντήσετε μια εισρχόμενη κλήση πατώντας για μικρό χρονικό διάστημα οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το πλήκτρο λειτουργίας, το αριστερό και το δεξί πλήκτρο επιλογής ή το πλήκτρο PTT, το πλήκτρο κάμερας ή το πλήκτρο τερματισμού

Αυτόματη επανάκληση > *Ναι* για να πραγματοποιήσετε μέχρι 10 απόπειρες σύνδεσης κλήσης μετά από μία αποτυχημένη απόπειρα κλήσης

Ταχεία κλήση > *Ναι* για να καλέσετε τα ονόματα και τους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχετε αντιστοιχίσει στα πλήκτρα ταχέων κλήσεων 2 to 9 πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο αριθμού

Υπηρ. αναμον. κλήσεων > *Ενεργοποίηση* για να σας ειδοποιεί το δίκτυο για κάποια εισερχόμενη κλήση υπάρχει μια προηγούμενη κλήση σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα *Αναμονή κλήσεων* σελ. 45.

Σύνοψη μετά την κλήση > *Ναι* για να εμφανιστεί για λίγο η κατά προσέγγιση διάρκεια και κόστος (υπηρεσία δικτύου) της κλήσης μετά από κάθε κλήση.

Αποστολή στοιχείων μου > *Ενεργοποιημένη* για να εμφανιστεί ο αριθμός του τηλεφώνου σας στο πρόσωπο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση που έχει συμφωνηθεί με τον φορέα παροχής υπηρεσιών, επιλέξτε *Από δίκτυο*.

Γραμμή εξερχ. κλήσεων για να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή 1 ή 2 για πραγματοποίηση κλήσεων εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου).

Χειρισμός κλήσ. με κάλ. για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να απαντάει στις κλήσεις όταν ανοίγετε το κάλυμμα ή να τερματίζετε τις κλήσεις όταν το κλείνετε.

■ Τηλέφωνο

Πατήστε *Μενού* > *Ρυθμίσεις* > *Τηλέφωνο* και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Ρυθμίσεις γλώσσας για να ορίσετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των κειμένων στην οθόνη του τηλεφώνου σας, επιλέξτε *Γλώσσα τηλεφώνου*. Αν επιλέξετε *Αυτόματη*, το τηλέφωνο επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM.

Για να επιλέξετε τη γλώσσα της κάρτας USIM, πατήστε *Γλώσσα SIM*.

Για να ορίσετε μια γλώσσα για την αναπαραγωγή φωνής, επιλέξτε *Γλώσσα σύνθ. ομιλίας*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης* στη σελ. 43 και *Φωνητικές εντολές* στην ενότητα στην ενότητα *Οι συντομεύσεις μου* σελ. 100.

Κλειδ. πληκτρολ. ασφαλ. για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ζητά τον κωδικό ασφαλείας κατά την απόπειρα ξεκλειδώματος του πληκτρολογίου.

Πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε *Ενεργοποιημένο*.

Αυτ. κλειδωμα πληκ/γίου για να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου ώστε να κλειδώνει αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και καμία λειτουργία του τηλεφώνου δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Επιλέξτε *Ενεργοποιημένο* και ρυθμίστε την ώρα.

Όταν το κλειδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Κείμενο υποδοχής για να πληκτρολογήσετε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο

Επιλογή φορέα > Αυτόματη και το τηλέφωνο επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας. Με την επιλογή *Μη αυτόματη* μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο που έχει κάποια συμφωνία περιαγωγής με τον χειριστή οικείου δικτύου.

Επιβεβ. ενεργ. υπηρ. SIM Ανατρέξτε στην ενότητα *υπηρεσίες SIM* στη σελ. 167.

Ενεργοπ. κειμ. βοήθειας για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει κείμενα βοήθειας

Ήχος εκκίνησης για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει έναν ήχο εκκίνησης κατά την ενεργοποίησή του

■ Αξεσουάρ

Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν το τηλέφωνο συνδέεται ή έχει συνδεθεί με ένα συμβατό εξάρτημα.

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Εξαρτήματα**. Ανάλογα με το εξάρτημα, έχετε κάποιες από τις εξής επιλογές:

Προεπιλεγμένο προφίλ για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέεστε με το επιλεγμένο εξάρτημα

Αυτόματη απάντηση για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Αν η **Ειδοπ. εισερχόμ. κλήσης** ρυθμιστεί στο **Σύντομος ήχος** ή στο **Όχι**, η αυτόματη απάντηση απενεργοποιείται.

Φωτισμός – για να ορίσετε μόνιμο το φωτισμό **Ναι**. Επιλέξτε **Αυτόματος** για να ορίσετε ενεργό το φωτισμό για 15 δευτερόλεπτα μετά από το πάτημα ενός πλήκτρου.

Όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο πλήρες car kit, επιλέξτε **Ανιχνευτής ανάφλεξης** > **Ενεργοποίηση** ώστε το τηλέφωνο να απενεργοποιείται αυτόματα περίπου 20 δευτερόλεπτα αφού θέσετε σε λειτουργία τη μηχανή του αυτοκινήτου.

Κειμεν/φωνο > **Χρήση κειμενοτηλεφών.** > **Ναι** – για να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις κειμένου του τηλεφώνου αντί για τις ρυθμίσεις του σετ μικροφώνου – ακουστικού ή της μονάδας ανοικτής συνομιλίας

■ Διαμόρφωση

Μπορείτε να διαμορφώσετε το τηλέφωνο με τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία ορισμένων λειτουργιών. Οι υπηρεσίες αυτές είναι τα μηνύματα multimedia, τα άμεσα μηνύματα, ο συγχρονισμός, η εφαρμογή email, η συνεχής ροή, η υπηρεσία push to talk και το πρόγραμμα περιήγησης. Τις ρυθμίσεις αυτές μπορεί να σας τις στείλει και ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης](#) σελ. 21.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις κατάλληλες ρυθμίσεις διαμόρφωσης, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Διαμόρφωση* και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Προεπιλ. ρυθμ. διαμόρφ. για να δείτε τους φορείς παροχής υπηρεσιών που έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνο. Μεταβείτε σε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών και πατήστε **Στοιχεία** για να δείτε τις εφαρμογές που υποστηρίζονται από τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του συγκεκριμένου φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του φορέα παροχής υπηρεσιών ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, πατήστε **Επιλογές** > *Ρύθμιση ως προεπιλογή*. Για να διαγράψετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης, πατήστε *Διαγραφή*.

Ως προεπ. σε όλες τις εφ. – για να ενεργοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης για υποστηριζόμενες εφαρμογές

Προτιμ. σημείο πρόσβασης. για να δείτε τα αποθηκευμένα σημεία πρόσβασης. Μεταβείτε σε ένα σημείο πρόσβασης και πατήστε **Επιλογές** > *Στοιχεία* για να δείτε

το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών, του φορέα δεδομένων και του GPRS σημείου πρόσβασης ή του αριθμού τηλεφωνικής σύνδεσης -GSM.

Σύνδ. στη σελ. υποστήρ. για να πραγματοποιήσετε λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης από τον φορέα παροχής υπηρεσιών εάν αυτό υποστηρίζεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Προσωπ. ρυθμ. διαμόρφ. για να προσθέσετε νέους προσωπικούς λογαριασμούς για διάφορες υπηρεσίες, για να τους ενεργοποιήσετε ή να τους διαγράψετε. Για να προσθέσετε ένα νέο προσωπικό λογαριασμό αν δεν έχετε προσθέσει κανέναν προηγουμένως, πατήστε **Προσθ.**, αλλιώς, πατήστε **Επιλογές** > **Προσθήκη νέου**. Επιλέξτε το είδος της υπηρεσίας και επιλέξτε και πληκτρολογήστε καθεμία από τις απαιτούμενες παραμέτρους. Οι παράμετροι διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο είδος υπηρεσίας. Για να διαγράψετε ή να ενεργοποιήσετε τον προσωπικό λογαριασμό, μεταβείτε σε αυτόν και πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή** ή **Ενεργοποίηση**.

■ Ασφάλεια

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια** και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές: **Αίτημα κωδικού PIN** και **Αίτημα κωδικού UPIN** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητάει τον κωδικό PIN ή UPIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού.

Αίτημα κωδικού PIN2 για να επιλέξετε εάν ο κωδικός PIN2 απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε μια συγκεκριμένη λειτουργία του τηλεφώνου που προστατεύεται από τον κωδικό PIN2. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού.

Υπηρ. φραγής κλήσεων για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου). Απαιτείται κωδικός φραγής.

Επιτρεπτές κλήσεις για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σας προς επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, εάν αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που έχετε

Κλειστή ομάδα χρηστών για να ορίσετε μια ομάδα ατόμων με άτομα τα οποία μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου)

Επίπεδο ασφαλείας > Τηλέφωνο για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητάει τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που μία νέα κάρτα SIM εισάγεται στο τηλέφωνο. Αν επιλέξετε **Μνήμη**, το τηλέφωνο ζητάει τον κωδικό ασφαλείας όταν έχει επιλεχθεί η μνήμη της κάρτας SIM και θέλετε να αλλάξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται.

Κωδικό πρόσβασης για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό UPIN, τον κωδικό PIN2 ή τον κωδικό φραγής

Κωδικός σε χρήση για να επιλέξετε εάν ο κωδικός PIN ή ο κωδικός UPIN θα πρέπει να είναι ενεργοί

Πιστοποιητ. αξιοπιστίας ή **Πιστοποιητικά χρήση** για να εμφανίσετε τη λίστα των πιστοποιητικών εξουσιοδότησης ή χρήστη που έχετε λάβει στο κινητό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα **Πιστοποιητικά** σελ. 164.

Ρυθμ. μον. ασφαλείας για να εμφανίσετε τα *Στοιχεία μον. ασφαλείας*, ενεργοποιήστε *Αίτημα PIN μονάδας* ή αλλάξτε το PIN της μονάδας και το PIN υπογραφής. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Κωδικοί πρόσβασης* σελ. 19.

■ Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Επαναφ. εργ. ρυθμ.*. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας. Τα δεδομένα που έχετε πληκτρολογήσει ή λάβει, όπως ονόματα και τηλεφωνικοί αριθμοί που έχουν αποθηκευτεί στις *Επαφές*, δεν έχουν διαγραφεί.

10. Μενού φορέα

Αυτό το μενού επιτρέπει την πρόσβαση σε μια πύλη για υπηρεσίες που παρέχονται από το χειριστή του δικτύου. Το όνομα και το εικονίδιο εξαρτώνται από το φορέα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου. Εάν αυτό το μενού δεν εμφανίζεται, οι αριθμοί των άλλων μενού αλλάζουν αντίστοιχα.

Ο χειριστής μπορεί να ενημερώσει αυτό το μενού με ένα μήνυμα υπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Εισερχόμενα υπηρεσίας](#) στη σελίδα 162.

11. Έκθεση



Σε αυτό το μενού μπορείτε να χειρίζεστε γραφικά, εικόνες, εγγραφές και ήχους. Τα αρχεία αυτά ταξινομούνται σε φακέλους.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει σύστημα κωδικού ενεργοποίησης για να προστατεύει το περιεχόμενο που λαμβάνετε. Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης ενός περιεχομένου και τον κωδικό ενεργοποίησης πριν από τη λήψη, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε αντίτιμο.

Τα αρχεία που βρίσκονται αποθηκευμένα στην **Έκθεση** χρησιμοποιούν μια μνήμη που ενδέχεται να έχει χωρητικότητα περίπου 5 MB στο τηλέφωνο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης για να επεκτείνετε τη χωρητικότητα μνήμης και να αποθηκεύσετε εικόνες, θέματα, γραφικά, ήχους κλήσης, βίντεο κλιπ και κλιπ ήχου στην **Έκθεση**.

Για τη διαχείριση αρχείων και φακέλων:

1. Πατήστε **Μενού** > **Έκθεση**. Εμφανίζεται μια λίστα με φακέλους. Εάν η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί στο τηλέφωνο, εμφανίζεται ο φάκελος **Κάρτα μνήμης**, *(μη μορφοποιημ.)* ή το όνομα της κάρτας μνήμης.
2. Μεταβείτε στο φάκελο που επιθυμείτε. Για να δείτε τη λίστα με τα αρχεία και τους φακέλους, πατήστε **Άνοιγμα**. Για τις διαθέσιμες επιλογές, πατήστε **Επιλογές**.
3. Μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε και επιλέξτε **Άνοιγμα**. Για τις διαθέσιμες επιλογές, πατήστε **Επιλογές**.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

■ Μορφοποίηση κάρτας μνήμης

Για να μορφοποιήσετε μια νέα κάρτα μνήμης, πατήστε **Μενού** > *Έκθεση*.
Μεταβείτε στον φάκελο της κάρτας μνήμης και επιλέξτε **Επιλογές** > *Μορφοπ. κάρτα μνήμης*.

12. Πολυμέσα



■ Κάμερα

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ή να δημιουργήσετε βίντεο κλιπ χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα. Η κάμερα δημιουργεί εικόνες σε μορφή .jpg και βίντεο κλιπ σε μορφή .3gp.

Λήψη φωτογραφιών

Κρατάτε μια ασφαλή απόσταση κατά τη χρήση του φλας. Μη χρησιμοποιείτε το φλας σε άτομα ή ζώα από πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.

1. Για να ανοίξετε το σκόπευτρο της κάμερας, πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα**.


Εάν η λειτουργία **Βίντεο** έχει επιλεγθεί ως η προεπιλεγμένη λειτουργία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Φωτογραφία**.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε το πλήκτρο έντασης επάνω ή κάτω.

Εάν ο φωτισμός είναι χαμηλός ή για να χρησιμοποιήσετε το φλας της κάμερας, πατήστε **Επιλογές** > **Νυχτερ. λειτουργ. ενεργή** ή **Με φλας**.

Για να τραβήξετε έως και τέσσερις φωτογραφίες σε γρήγορη διαδοχή, πατήστε **Επιλογές** > **Διαδοχ. λειτουργ. ενεργή**. Όσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση, τόσο λιγότερες φωτογραφίες μπορείτε να τραβήξετε σε διαδοχή.

2. Γυρίστε το τηλέφωνο αριστερόστροφα (1) και για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο της κάμερας (2) ή επιλέξτε **Λήψη**. Εάν τραβήξετε διαδοχικές φωτογραφίες, επιλέξτε **Σειρά**. Το τηλέφωνο αποθηκεύει τη φωτογραφία στην **Έκθεση > Εικόνες** ή εκτός και αν ρυθμίσετε το τηλέφωνο να χρησιμοποιεί την κάρτα μνήμης για την αποθήκευση των φωτογραφιών.

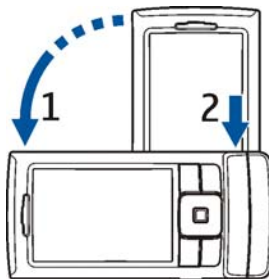

3. Για να τραβήξετε άλλη μια φωτογραφία, πατήστε **Επιλογές > Νέα εικόνα** για να στείλετε τη φωτογραφία ως μήνυμα multimedia, πατήστε **Επιλογές > Αποστολή**.



Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, πατήστε το πλήκτρο της κάμερας.

Η συσκευή Nokia 6270 υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνων 1600 x 1200 pixel. Η ανάλυση εικόνας σε αυτά τα αντικείμενα μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

Εγγραφή κλιπ βίντεο

Πατήστε **Μενού > Πολυμέσα > Κάμερα > Επιλογές > Βίντεο > Εγγραφή**. Για να διακόψετε την εγγραφή του κλιπ βίντεο, πατήστε **Παύση** και για να συνεχίσετε πατήστε **Συνέχεια**. Για να τερματίσετε την εγγραφή, πατήστε **Διακοπή**. Το τηλέφωνο αποθηκεύει τη φωτογραφία στην **Έκθεση > Βίντεο κλιπ**. Για να αλλάξετε το φάκελο αποθήκευσης της εγγραφής, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις κάμερας** στη σελίδα 125.

Ρυθμίσεις κάμερας

Πατήστε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Κάμερα* > **Επιλογές** > *Ρυθμίσεις*. Μπορείτε να ορίσετε *Ποιότητα εικόνας*, *Μέγεθος εικόνας*, *Ποιότητα κλιπ βίντεο*, *Διάρκεια βίντεο κλιπ*, *Ήχοι κάμερας*, *Προεπιλεγμένος τίτλος*, *Αποθήκ. εικόν. και βίντεο* και *Προεπιλεγμ. λειτουργία*. Στην *Αποθήκ. εικόν. και βίντεο* μπορείτε να επιλέξετε τον φάκελο ή την κάρτα μνήμης για να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες και τα βίντεο κλιπ.

■ Αναπαραγωγή

Με τη δυνατότητα της αναπαραγωγής μπορείτε να προβάλετε, να αναπαραγάγετε και να λάβετε αρχεία, για παράδειγμα, αρχεία εικόνων ήχου, βίντεο και κινούμενων εικόνων διαφορετικής προέλευσης. Μπορείτε επίσης να προβάλετε συμβατά βίντεο συνεχούς ροής από ένα διακομιστή δικτύου (υπηρεσία δικτύου).

Πατήστε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Αναπαραγωγή* > *Ανοιγμα Έκθεσης*, *Σελιδοδείκτες*, *Μετάβ. στη δ/ση* ή *Λήψεις multimedia*.

Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία συνεχούς ροής

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού που απαιτούνται για τη συνεχή ροή ως μήνυμα ρυθμίσεων από τον χειριστή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Ανατρέξτε στην ενότητα **Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης** σελ. 21. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα **Διαμόρφωση** σελ. 116.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις:

1. Πατήστε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Αναπαραγωγή* > *Ρυθμίσεις συνεχούς ροής*.
2. Πατήστε *Διαμόρφωση*. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν τη συνεχή ροή. Επιλέξτε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών, *Προεπιλογή* ή *Προσωπική διαμόρφωση* για συνεχή ροή.
3. Πατήστε *Λογαριασμός* και έναν λογαριασμό υπηρεσίας συνεχούς ροής που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις.

■ Αναπαραγωγή μουσικής

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής για να ακούτε μουσικά κομμάτια, ηχογραφήσεις ή άλλα αρχεία ήχου μορφής .mp3, .mp4 ή .aac τα οποία μεταφέρετε στο τηλέφωνο με την εφαρμογή Nokia Audio Manager. Τα αρχεία τύπου .mp3, .mp4 και .aac αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης ή στους φακέλους *Έκθεση*. Τα μουσικά αρχεία που αποθηκεύονται αυτόματα στο φάκελο *Αρχεία μουσικής* και σε άλλη θέση, όπως στο φάκελο της κάρτας multimedia, εντοπίζονται αυτόματα και προστίθενται στην προεπιλεγμένη λίστα κομματιών.

Αναπαραγωγή μουσικών κομματιών που έχουν μεταφερθεί στο τηλέφωνο

1. Πατήστε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Μουσική*. Εμφανίζονται τα στοιχεία του πρώτου κομματιού στη λίστα προεπιλεγμένων κομματιών.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών ►, ◀◀, ▶▶ ή ■ στην οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά προς το επιθυμητό πλήκτρο και πατήστε το.

2. Για να αναπαραγάγετε ένα κομμάτι, μεταβείτε στο κομμάτι που επιθυμείτε και επιλέξτε ►.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης στο πλάι του τηλεφώνου.

Για να μεταβείτε στην αρχή του επόμενου κομματιού, πατήστε το πλήκτρο ►|.

Για να μεταβείτε στην αρχή του προηγούμενου κομματιού, πατήστε το πλήκτρο ◀◀ δύο φορές.

Για να ξεκινήσετε από την αρχή το μουσικό κομμάτι που ακούτε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀◀. Για να προχωρήσετε μπροστά το τρέχον μουσικό κομμάτι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ►|. Αφήστε το πλήκτρο όταν φτάσετε στο σημείο που θέλετε.

3. Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε ■.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Ρυθμίσεις Μουσικής

Στο μενού *Μουσική* μπορεί να είναι διαθέσιμες οι εξής επιλογές:

Χρήση Bluetooth για να συνδεθείτε με κάποιο εξάρτημα ήχου χρησιμοποιώντας σύνδεση Bluetooth

Λίστα κομματιών για να δείτε όλα τα διαθέσιμα κομμάτια στη λίστα κομματιών. Για να αναπαραγάγετε ένα κομμάτι, μεταβείτε στο κομμάτι που θέλετε και πατήστε **Αναπαρ..**

Πατήστε **Επιλογές** > **Ανανέωση κομματιού** ή **Αλλαγή λίστας** για να ανανεώσετε τη λίστα κομματιών (για παράδειγμα, αφού έχετε προσθέσει νέα κομμάτια στη λίστα) ή για να αλλάξετε τη λίστα κομματιών που εμφανίζεται όταν ανοίγετε το μενού **Μουσική**, αν ορισμένα κομμάτια της λίστας είναι διαθέσιμα στο τηλέφωνο.

Επιλογές αναπαραγωγής > **Τυχαία σειρά** > **Ενεργοποίηση** για την αναπαραγωγή των κομματιών στη λίστα με τυχαία σειρά. Πατήστε **Επανάληψη** > **Τρέχον κομμάτι** ή **Όλα τα κομμάτια** για την αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού ή ολόκληρης της λίστας κομματιών επαναλαμβανόμενα.

Ισοσταθμ. πολυμέσων για να ανοίξετε τη λίστα με τα σετ ισοσταθμιστών πολυμέσων. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ισοσταθμιστής** σελ. 133.

Μεγάφωνο ή **Ακουστικά** για να ακούσετε τη μουσική μέσω του μεγάφωνου ή μέσω συμβατών ακουστικών που είναι συνδεδεμένα με το τηλέφωνο.



Συμβουλή: Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, μπορείτε να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι πατώντας το πλήκτρο ακουστικών.

Αποστολή για να στείλετε το επιλεγμένο αρχείο μέσω MMS, ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth ή σύνδεσης υπερύθρων

Λήψεις μουσικής για να συνδεθείτε με υπηρεσία προγράμματος περιήγησης που σχετίζεται με το τρέχον κομμάτι. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν στο κομμάτι περιλαμβάνεται η διεύθυνση της υπηρεσίας.

Κατάσταση μνήμης για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο και το σύνολο της μνήμης που χρησιμοποιείται

■ Ραδιόφωνο

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ραδιόφωνο**.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών ▲, ▼, ◀ ή ▶ στην οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά προς το επιθυμητό πλήκτρο και πατήστε το.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

1. Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση σταθμού, επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το ◀ ή το ▶. Για να αλλάξετε τη ραδιοσυχνότητα σε διαβαθμίσεις των 0,05 MHz, πατήστε γρήγορα το ◀ ή το ▶.
2. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό σε μία θέση μνήμης από το 1 έως το 9, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο αριθμού. Για να αποθηκεύσετε τον σταθμό σε μια θέση μνήμης από το 10 έως το 20, πατήστε στιγμιαία το **1** ή το **2** και πατήστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο αριθμού από το **0** ως το **9**.
3. Εισαγάγετε το όνομα για το σταθμό και επιλέξτε **OK**.

Ακούστε ραδιόφωνο

Πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ραδιόφωνο**. Για να μεταβείτε στον επιθυμητό σταθμό, επιλέξτε ▲ ή ▼ ή πατήστε το πλήκτρο των ακουστικών. Για να επιλέξετε μια θέση για έναν ραδιοφωνικό σταθμό, πατήστε στιγμιαία τα αντίστοιχα πλήκτρα αριθμών. Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Σβήσιμο για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο

Αποθήκευση σταθμού για να εισαγάγετε μια ονομασία για τον σταθμό και για να τον αποθηκεύσετε

Visual Radio για να ορίσετε εάν θα χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή Visual Radio (υπηρεσία δικτύου). Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ορισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί μπορεί να στέλνουν πληροφορίες κειμένου ή γραφικών τις οποίες μπορείτε να προβάλετε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Visual Radio.

Ρυθμίσεις Visual Radio για να ορίσετε τις επιλογές για το Visual Radio. Για να ρυθμίσετε την αυτόματη εκκίνηση της εφαρμογής Visual Radio όταν ενεργοποιείτε το ραδιόφωνο, πατήστε **Ενεργ. οπτικ. υπηρεσίας** > **Αυτόματα**.

Σταθμοί για να επιλέξετε τη λίστα με τα αποθηκευμένα κανάλια. Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε έναν σταθμό, μεταβείτε στο φάκελο και πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή καναλιού** ή **Μετονομασία**.

Μονοφωνικό ή **Στερεοφωνικό** για να ακούσετε ραδιόφωνο με μονοφωνικό ή στερεοφωνικό ήχο

Μεγάφωνο ή **Ακουστικό** για να ακούσετε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το ηχείο ή το ακουστικό. Αφήστε τα ακουστικά συνδεδεμένα με το τηλέφωνο. Το καλώδιο των ακουστικών λειτουργεί ως κεραία για το ραδιόφωνο.

Ρύθμιση συχνότητας για να εισαγάγετε τη συχνότητα του επιθυμητού ραδιοφωνικού σταθμού

Μπορείτε να καλέσετε ή να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις κανονικά ενώ ακούτε ραδιόφωνο. Κατά τη διάρκεια της κλήσης ο ήχος του ραδιοφώνου διακόπτεται.

Όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί σύνδεση δεδομένων πακέτου ή HSCSD στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα, ενδέχεται να επηρεάζεται η λειτουργία του ραδιοφώνου.




■ Φωνητική εγγραφή



Μπορείτε να εγγράψετε κομμάτια ομιλίας ήχου ή μια ενεργή κλήση και να τα αποθηκεύσετε στην **Έκθεση** ή σε μια κάρτα μνήμης. Αυτό είναι χρήσιμο όταν ηχογραφείτε ένα όνομα και αριθμό τηλεφώνου για να τα καταγράψετε αργότερα.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.

Εγγραφή ήχου

1. Πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ηχογράφηση**.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών ,  ή  στην οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά προς το επιθυμητό πλήκτρο και πατήστε το.

2. Για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε . Για να ξεκινήσετε την εγγραφή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Επιλογές** > *Εγγραφή*. Κατά την ηχογράφηση της κλήσης, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτήν θα ακούν έναν αδύναμο, χαρακτηριστικό ήχο. Κατά την ηχογράφηση μιας κλήσης κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας.
3. Για να τερματίσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε . Η ηχογράφηση έχει αποθηκευτεί στην *Έκθεση* > *Ηχογραφήσεις*.
4. Για να ακούσετε την τελευταία ηχογράφηση, επιλέξτε **Επιλογές** > *Αναπαραγ. τελ. ηχογράφ.*
5. Για την αποστολή της τελευταίας ηχογράφησης μέσω υπέρυθρων, Bluetooth ή μηνύματος multimedia, πατήστε **Επιλογές** > *Αποστολή τελ. ηχογράφ.*

Λίστα εγγραφών

Πατήστε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Ηχογράφηση* > **Επιλογές** > *Λίστα εγγραφών*. Εμφανίζεται η λίστα με τους φακέλους που υπάρχουν στην *Έκθεση*. Ανοίξτε το φάκελο *Ηχογραφήσεις* για να δείτε τη λίστα με τις εγγραφές. Πατήστε **Επιλογές** για τις επιλογές για τα αρχεία στην *Έκθεση*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Έκθεση* σελ. 121.

Ορισμός φακέλου αποθήκευσης

Για να χρησιμοποιήσετε ως προεπιλεγμένο κάποιο άλλο φάκελο εκτός από τις *Ηχογραφήσεις* στην *Έκθεση*, πατήστε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Ηχογράφηση* > **Επιλογές** > *Επιλογή μνήμης*. Μεταβείτε σε κάποιο φάκελο και πατήστε **Ορισμός**.

■ Ισοσταθμιστής

Ο ισοσταθμιστής ελέγχει την ποιότητα του ήχου κατά την αναπαραγωγή μουσικής ενισχύοντας ή μετριάζοντας τις ζώνες συχνοτήτων.

Πατήστε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Ισοσταθμιστής*.

Για να ενεργοποιήσετε ένα σετ, μεταβείτε σε ένα σετ του ισοσταθμιστή και πατήστε **Ενεργοπ..**

Για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε ένα επιλεγμένο σετ, πατήστε **Επιλογές** > *Προβολή, Επεξεργασία ή Μετονομασία*. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ή μετονομασία όλων των σετ.

■ Στερεοφωνική διεύρυνση

Για να ενισχύσετε τον ήχο που είναι διαθέσιμος στερεοφωνικά με ένα ισχυρότερο στερεοφωνικό εφέ, πατήστε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Διεύρυνση στέρεο* > *Ενεργοποίηση*.

13. Push to talk



Η υπηρεσία Push to talk (PTT) είναι μία αμφίδρομη ραδιοφωνική υπηρεσία που προσφέρει το κυψελοειδές δίκτυο GSM/GPRS (υπηρεσία δικτύου). Το PTT παρέχει άμεση φωνητική επικοινωνία. Για να συνδεθείτε, πατήστε το πλήκτρο PTT.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία PTT για να συνομιλήσετε με κάποιο άτομο ή ομάδα ατόμων με συμβατές συσκευές. Όταν η κλήση σας συνδεθεί, τα άτομα που καλείτε δεν είναι υποχρεωμένα να απαντήσουν στο τηλέφωνο. Οι συμμετέχοντες πρέπει να επιβεβαιώσουν τη λήψη οποιωνδήποτε επικοινωνιών όπου κρίνεται κατάλληλο, καθώς δεν υφίσταται καμία άλλη επιβεβαίωση για το κατά πόσο οι παραλήπτες άκουσαν την κλήση.



Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες περιαγωγής είναι ενδεχομένως πιο περιορισμένες από ότι οι κανονικές κλήσεις.

Πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία PTT, πρέπει να καθορίσετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις της υπηρεσίας PTT. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις PTT](#) σελ. 142.

Ενώ είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία PTT, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου. Η υπηρεσία PTT δεν συνδέεται με την παραδοσιακή φωνητική επικοινωνία. Συνεπώς, πολλές από τις διαθέσιμες

υπηρεσίες για τις παραδοσιακές φωνητικές κλήσεις (για παράδειγμα, αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας) δεν είναι διαθέσιμες στην επικοινωνία ΡΤΤ.

■ Σύνδεση στην υπηρεσία ΡΤΤ και αποσύνδεση

Για να συνδεθείτε με την υπηρεσία ΡΤΤ, πατήστε **Μενού** > **Λειτουργία ΡΤΤ** > **Σύνδεση με ΡΤΤ**. Η ένδειξη  υποδηλώνει τη σύνδεση της υπηρεσίας ΡΤΤ. Η ένδειξη  υποδηλώνει ότι η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη. Το τηλέφωνο επιχειρεί αυτόματα να συνδεθεί εκ νέου με την υπηρεσία μέχρι να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία ΡΤΤ. Σε περίπτωση που έχετε προσθέσει κανάλια στο τηλέφωνο, αυτόματα συμμετέχετε στα ενεργά (**Προεπιλογή** ή **Ακρόαση**) κανάλια και το όνομα του προεπιλεγμένου καναλιού εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής. Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία ΡΤΤ, πατήστε **Αποσύνδ. από ΡΤΤ**.

■ Πραγματοποίηση και λήψη κλήσης ΡΤΤ





Ρυθμίστε το τηλέφωνο να χρησιμοποιεί το megάφωνο ή το ακουστικό για την επικοινωνία με ΡΤΤ. Όταν έχετε επιλέξει το ακουστικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο κανονικά, κρατώντας το κοντά στο αυτί σας.



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Όταν είστε συνδεδεμένοι με την υπηρεσία ΡΤΤ, μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις καναλιού, κλήσεις ομάδας ή κλήσεις ένας-προς-έναν. Τις κλήσεις ένας-προς-έναν τις κάνετε μόνο σε ένα άτομο.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο PTT για όσο χρονικό διάστημα μιλάτε και κρατάτε το τηλέφωνο μπροστά σας έτσι ώστε να βλέπετε την οθόνη. Όταν ολοκληρώσετε, απελευθερώστε το πλήκτρο PTT. Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται κατά σειρά προτεραιότητας. Όταν κάποιος σταματάει να μιλάει, το πρώτο άτομο που θα πατήσει το πλήκτρο PTT μπορεί να μιλήσει μετά.

Για να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης των επαφών σας, πατήστε **Μενού > Λειτουργία PTT > Λίστα επαφών**. Η υπηρεσία αυτή εξαρτάται από τον χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών και είναι διαθέσιμη μόνο για τις εγγεγραμμένες επαφές. , Τα  ή  δηλώνουν ότι η επαφή είναι διαθέσιμη, όχι συνδεδεμένη με την υπηρεσία PTT ή άγνωστη. Το  δηλώνει ότι η επαφή δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε καμία επικοινωνία. Δεν μπορείτε να καλέσετε την επαφή, αλλά μπορείτε να στείλετε μια αίτηση επανάκλησης.

Για να εγγράψετε μια επαφή, πατήστε **Επιλογές > Συνδρομή επαφής** ή εάν έχουν επιλεγθεί πάνω από μία επαφές, πατήστε **Συνδρομή επιλεγμένων**.

Πραγματοποίηση κλήσης καναλιού ή ομάδας

Για να καλέσετε το προεπιλεγμένο κανάλι, πατήστε το πλήκτρο PTT. Ο ήχος που ακούγεται υποδηλώνει ότι εγκρίθηκε η πρόσβαση και το τηλέφωνο εμφανίζει το ψευδώνυμό σας και το όνομα του καναλιού. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κανάλια PTT** σελ. 140.

Για να καλέσετε μια μη προεπιλεγμένη ομάδα, πατήστε **Λίστα καναλιών** στο μενού PTT, μεταβείτε στο επιθυμητό κανάλι και πατήστε το πλήκτρο PTT.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ομάδας από τις *Επαφές*, οι παραλήπτες πρέπει να συνδεόνται με την υπηρεσία ΡΤΤ. Πατήστε **Μενού** > *Επαφές* > *Ομάδες*, μεταβείτε στην επιθυμητή ομάδα και πατήστε το πλήκτρο ΡΤΤ.

Κλήση ένας-προς-έναν

- Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία κλήσης ένας-προς-έναν, από τη λίστα με τις επαφές στις οποίες έχετε προσθέσει τη διεύθυνση ΡΤΤ, πατήστε *Λίστα επαφών*. Μεταβείτε σε μία επαφή και πατήστε το πλήκτρο ΡΤΤ.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την επαφή από τις *Επαφές*.
- Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία κλήσης ένας-προς-έναν από τη λίστα με τα κανάλια ΡΤΤ, πατήστε *Λίστα καναλιών* και μεταβείτε στο κανάλι που επιθυμείτε. Πατήστε **Μέλη** μεταβείτε στην επιθυμητή επαφή και πατήστε το πλήκτρο ΡΤΤ.
- Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία κλήσης ένας-προς-έναν από τη λίστα αιτήσεων επανάκλησης που έχετε λάβει, πατήστε *Εισερχόμ. επανάκλ.* Μεταβείτε στην επαφή που επιθυμείτε και πατήστε το πλήκτρο ΡΤΤ.

Πραγματοποιήστε μια κλήση ΡΤΤ προς πολλαπλούς παραλήπτες

Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλές επαφές ΡΤΤ από τη λίστα με τις επαφές. Οι παραλήπτες λαμβάνουν μια εισερχόμενη κλήση και πρέπει να αποδεχθούν την κλήση για να συμμετέχουν.

Επιλέξτε **Μενού** > *Λειτουργία ΡΤΤ* > *Λίστα επαφών* και επιλέξτε τις επαφές που επιθυμείτε. Για να πραγματοποιήσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο ΡΤΤ. Εμφανίζονται οι επαφές που αποδέχονται την κλήση.

Αποδοχή μιας κλήσης ΡΤΤ

Ένα σύντομο ηχητικό σήμα σας ειδοποιεί σχετικά με μια εισερχόμενη κλήση ΡΤΤ. Εμφανίζονται πληροφορίες όπως είναι το όνομα του καναλιού ή το ψευδώνυμο (υπηρεσία δικτύου) του καλούντος.

Εάν έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνο να σας ειδοποιεί πρώτα για τις κλήσεις ένας-προς-έναν, αποδεχθείτε ή απορρίψτε την κλήση.

Αν πατήσετε το πλήκτρο ΡΤΤ για να προσπαθήσετε να απαντήσετε σε κλήση ενώ κάποιος άλλο μέλος μιλάει ακούτε έναν ήχο και εμφανίζεται το μήνυμα *Σε αναμονή* για όσο χρόνο πατάτε το πλήκτρο ΡΤΤ. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΡΤΤ και περιμένετε να τελειώσει το άλλο άτομο και στη συνέχεια μιλήστε.

■ Αιτήσεις επανάκλησης

Αν πραγματοποιείτε μία κλήση ένας-προς-έναν και δεν λαμβάνετε κάποια απάντηση, μπορείτε να στείλετε μία αίτηση έτσι ώστε το άτομο να σας τηλεφωνήσει.

Αποστολή αίτησης επανάκλησης

Μπορείτε να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης με τους ακόλουθους τρόπους:

- Για να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης από τη λίστα επαφών σας στο μενού *Λειτουργία ΡΤΤ* πατήστε *Λίστα επαφών*. Μεταβείτε στην επαφή και πατήστε *Επιλογές* > *Αποστολή επανάκλησης*.

- Για να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης από τις *Επαφές*, αναζητήστε την επαφή που επιθυμείτε και πατήστε **Στοιχεία**, μεταβείτε στη διεύθυνση ΡΤΤ και πατήστε **Επιλογές** > *Αποστολή επανάκλησης*.
- Για να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης από τη λίστα καναλιών στο μενού *Λειτουργία ΡΤΤ* πατήστε *Λίστα καναλιών* και μεταβείτε στο κανάλι που επιθυμείτε. Πατήστε **Μέλη**, μεταβείτε στην επιθυμητή επαφή και πατήστε **Επιλογές** > *Αποστολή επανάκλησης*.
- Για να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης από τη λίστα επαφών σας στο μενού *Λειτουργία ΡΤΤ* πατήστε *Εισερχόμε. επανάκλ.*. Μεταβείτε στην επαφή και πατήστε **Επιλογές** > *Αποστολή επανάκλησης*.

Απάντηση σε αίτηση επανάκλησης

Όταν κάποιος σας στέλνει μία αίτηση επανάκλησης, εμφανίζεται το μήνυμα *Ελήφθη αίτημα επανάκλησης* στην κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε **Προβολή**. Εμφανίζεται η λίστα με τις επαφές που σας έχουν στείλει αιτήματα επανάκλησης.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ένας-προς-έναν, πατήστε το πλήκτρο ΡΤΤ.

Για να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης στον αποστολέα, πατήστε **Επιλογές** > *Αποστολή επανάκλησης*.

Για να διαγράψετε την αίτηση, πατήστε **Διαγρ.**.

Για να προβάλετε τη διεύθυνση της λειτουργίας ΡΤΤ του αποστολέα, επιλέξτε **Επιλογές** > *Προβολή διεύθυνσης ΡΤΤ*.

Για να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή ή για να προσθέσετε τη διεύθυνση ΡΤΤ σε μια επαφή, επιλέξτε **Επιλογές** > *Αποθήκευση ως* ή *Προσθήκη σε επαφή*.

■ Προσθήκη επαφής ένας-προς-έναν

Μπορείτε να αποθηκεύσετε με τους παρακάτω τρόπους τα ονόματα των ατόμων στα οποία πραγματοποιείτε συχνά κλήσεις ένας-προς-έναν :

- Για να προσθέσετε μια διεύθυνση ΡΤΤ σε ένα όνομα στις *Επαφές*, αναζητήστε την επαφή που θέλετε και επιλέξτε *Στοιχεία > Επιλογές > Προσθήκη στοιχείων > Διεύθυνση ΡΤΤ*.
- Για να προσθέσετε μια επαφή στη λίστα με τις επαφές ΡΤΤ, επιλέξτε *Μενού > Λειτουργία ΡΤΤ > Λίστα επαφών > Επιλογές > Προσθήκη επαφής*.
- Για να προσθέσετε μια επαφή από τη λίστα καναλιών, συνδεθείτε με την υπηρεσία ΡΤΤ, επιλέξτε *Λίστα καναλιών* και μεταβείτε στο κανάλι που επιθυμείτε. Επιλέξτε *Μέλη*, μεταβείτε στο μέλος του οποίου θέλετε να αποθηκεύσετε τα στοιχεία επικοινωνίας και επιλέξτε *Επιλογές*. Για να προσθέσετε μια νέα επαφή, επιλέξτε *Αποθήκευση ως*. Για να προσθέσετε μια διεύθυνση ΡΤΤ σε ένα όνομα στο φάκελο *Επαφές*, επιλέξτε *Προσθήκη σε επαφή*.

■ Κανάλια ΡΤΤ

Όταν καλείτε ένα κανάλι, όλα τα μέλη που συνδέονται με το κανάλι ακούνε ταυτόχρονα την κλήση.

Υπάρχουν τρεις τύποι καναλιών ΡΤΤ:

- Προβλεπόμενο κανάλι – μόνιμο κανάλι που έχει δημιουργηθεί από τον φορέα παροχή υπηρεσιών
- *Ανοικτό κανάλι* – κάθε μέλος του καναλιού μπορεί να προσκαλέσει άλλα πρόσωπα

- *Προσωπικό κανάλι* – μόνο τα άτομα που λαμβάνουν μια πρόσκληση από τον δημιουργό του καναλιού μπορούν να συμμετέχουν.

Προσθήκη καναλιού

Για να προσθέσετε ένα δημόσιο ή προσωπικό κανάλι, πατήστε **Μενού** > *Λειτουργία ΡΤΤ* > *Προσθ. καναλιού* και επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις στα πεδία φόρμας:

Κατάσταση καναλιού: – Επιλέξτε *Προεπιλογή*, *Ακρόαση* ή *Ανενεργή*. *Προεπιλογή* και *Ακρόαση* είναι ενεργά κανάλια. Όταν πατάτε το πλήκτρο ΡΤΤ για να πραγματοποιήσετε μια κλήση καναλιού, καλείται το προεπιλεγμένο κανάλι αν δεν έχετε μεταβεί σε κάποιο άλλο κανάλι ή επαφή.

Ψευδώνυμο στο κανάλι: – Εισαγάγετε το ψευδώνυμό σας για το κανάλι.

Ασφάλεια καναλιού: – Επιλέξτε *Ανοικτό κανάλι* ή *Προσωπικό κανάλι*.

Για αποστολή μιας πρόσκλησης στην ομάδα, επιλέξτε **Ναι** όταν το ζητάει το τηλέφωνο. Μπορείτε να στείλετε την πρόσκληση με γραπτό μήνυμα ή με υπέρυθρες.

Για να προσθέσετε ένα προβλεπόμενο κανάλι, επιλέξτε **Μενού** > *Λειτουργία ΡΤΤ* > *Προσθ. καναλιού* > **Επιλογές** > *Επεξεργασία διεύθυνσης*. Εισαγάγετε τη διεύθυνση καναλιού που παρέχεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αποδοχή μιας πρόσκλησης

Όταν αποδέχεστε μια πρόσκληση με γραπτό μήνυμα σε μια ομάδα, εμφανίζεται η ένδειξη *Ελήφθη πρόσκληση καναλιού:*

1. Για να προβάλετε τα στοιχεία του ατόμου που έστειλε την πρόσκληση και τη διεύθυνση του καναλιού αν η ομάδα δεν είναι ένα προσωπικό κανάλι, πατήστε **Προβολή**.
 2. Για να προσθέσετε το κανάλι στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Αποθήκ..**
 3. Για να ορίσετε την κατάσταση για το κανάλι, επιλέξτε *Προεπιλογή*, *Ακρόαση* ή *Ανεργή*.
- Για να απορρίψετε την πρόσκληση, πατήστε **Προβολή > Απόρρ. > Ναι**.

■ Ρυθμίσεις ΡΤΤ

Υπάρχουν δύο είδη ρυθμίσεων ΡΤΤ: ρυθμίσεις για τη σύνδεση με την υπηρεσία και ρυθμίσεις για τη χρήση.

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις για τη σύνδεση με την υπηρεσία από τον χειριστή του δικτύου σας ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα *Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης* σελ. 21. Μπορείτε να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα *Διαμόρφωση* σελ. 116.

Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις για σύνδεση με την υπηρεσία, πατήστε **Μενού > Λειτουργία ΡΤΤ > Ρυθμίσεις διαμόρφ.** και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές: *Διαμόρφωση* για να επιλέξετε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών, *Προεπιλογή* ή *Προσωπική διαμόρφωση* για υπηρεσία ΡΤΤ. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν την υπηρεσία ΡΤΤ.

Λογαριασμός για να επιλέξετε έναν λογαριασμό υπηρεσίας ΡΤΤ στις ρυθμίσεις ενεργούς διαμόρφωσης

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε από τις παρακάτω επιλογές: *Όνομα χρήση ΡΤΤ, Προεπιλ. ψευδώνυμο, Κωδικός πρόσβασης ΡΤΤ, Τομέας και Διεύθυνση διακομιστή.*

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για τη χρήση ΡΤΤ, πατήστε **Μενού** > *Λειτουργία ΡΤΤ* > *Ρυθμίσεις ΡΤΤ* και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Κλήσεις 1 προς 1 > *Ενεργοποίηση* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να επιτρέπει τη λήψη κλήσεων ένας-προς-έναν. Για να πραγματοποιηώστε αλλά όχι για να λάβετε κλήσεις ένας-προς-έναν, επιλέξτε *Απενεργοποίηση*. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ίσως προσφέρει κάποιες υπηρεσίες που επικαλύπτουν αυτές τις ρυθμίσεις. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας για να ενημερώνει πρώτα εσάς για τις εισερχόμενες κλήσεις έναν-προς-έναν με έναν συγκεκριμένο ήχο κλήσης, επιλέξτε *Ειδοποίηση*.

Κανάλια ακρόασης > *Ενεργοποίηση* για να ενεργοποιήσετε τα κανάλια ακρόασης *Εμφάν. κατάστ. σύνδεσ.* > *Ναι* για να ενεργοποιήσετε την αποστολή της προσωπικής σας κατάστασης σύνδεσης

Κατάστ. ΡΤΤ στην εκκίν. > *Ναι* ή *Ερώτηση πρώτα* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να συνδέεται αυτομάτως με την υπηρεσία ΡΤΤ όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο

Υπηρ. ΡΤΤ στο εξωτερικό για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ΡΤΤ όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται εκτός του οικείου δικτύου

Αποστ. δ/νσης ΡΤΤ μου > *Όχι* – για να αποκρύψετε τη διεύθυνση ΡΤΤ από κλήσεις

14. Ατζέντα



■ Αφύπνιση

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να σας ειδοποιεί μια καθορισμένη ώρα. Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Αφύπνιση**.

Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Ωρα αφύπνισης**, πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης και επιλέξτε **OK**. Για να αλλάξετε την ώρα όταν έχει ήδη οριστεί η ώρα για την αφύπνιση, επιλέξτε **Ναι**.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να σας ειδοποιεί σε συγκεκριμένες μέρες την εβδομάδα, επιλέξτε **Επανάληψη αφύπνισης**.

Για να επιλέξετε τον ήχο αφύπνισης ή για να ορίσετε ένα σταθμό ως τον ήχο αφύπνισης, επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης**. Αν επιλέξετε το ραδιόφωνο ως ήχο αφύπνισης, συνδέστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στο τηλέφωνο. Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί τον τελευταίο σταθμό που ακούσατε ως ειδοποίηση και η ειδοποίηση αναπαράγεται από τα ηχεία. Αν αφαιρέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού ή απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, ο προεπιλεγμένος ήχος ειδοποίησης αντικαθιστά το ραδιόφωνο.

Για να ρυθμίσετε το χρόνο αναβολής αφύπνισης, πατήστε **Χρόν. αναβ. αφύπνισης** και ορίστε την ώρα.

Διακοπή ειδοποίησης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης και αναβοσβήνει η ένδειξη **Αφύπνιση!** και η τρέχουσα ώρα στην οθόνη, ακόμα και αν το τηλέφωνο ήταν απενεργοποιημένο. Για να διακόψετε την αφύπνιση, πατήστε **Διακοπή**. Αν αφήσετε το τηλέφωνο να συνεχίζει να χτυπά για ένα λεπτό ή πατήστε **Αναβολή**, η αφύπνιση διακόπτεται για την ώρα που έχετε ορίσει στο **Χρόν. αναβ. αφύπνισης** και αρχίζει ξανά αργότερα.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε **Διακοπή**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.






■ Ημερολόγιο

Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Ημερολόγιο**.


Η τρέχουσα ημερομηνία υποδεικνύεται με ένα πλαίσιο στην προβολή μήνα. Εάν υπάρχουν σημειώσεις που έχουν οριστεί για τη συγκεκριμένη ημέρα, η ημέρα εμφανίζεται με έντονη γραφή και η αρχή της σημείωσης εμφανίζεται κάτω από το ημερολόγιο. Για να δείτε τις σημειώσεις της ημέρας, πατήστε **Προβολή**. Για να προβάλετε μια βδομάδα, πατήστε **Επιλογές** > **Προβολή εβδομάδας**. Για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις του ημερολογίου, επιλέξτε προβολή μήνα ή εβδομάδας και πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή σημειώσεων**.

Στις άλλες επιλογές που έχετε στην προβολή ημερολογίου μπορεί να περιλαμβάνεται η δημιουργία μιας σημείωσης, η διαγραφή, η επεξεργασία, η μετακίνηση και η επανάληψη μιας σημείωσης, η αντιγραφή μιας σημείωσης σε άλλη ημέρα, η αποστολή της μέσω τεχνολογίας Bluetooth ή η αποστολή της απευθείας στο ημερολόγιο ενός άλλου συμβατού τηλεφώνου ως μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia. Στις **Ρυθμίσεις** μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία, την ώρα, τη ζώνη ώρας, τη μορφή της ημερομηνίας ή της ώρας, το διαχωριστικό της ημερομηνίας, την προεπιλεγμένη προβολή ή την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Στην επιλογή **Αυτ. διαγρ. σημειώσεων** μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να διαγράφει αυτόματα παλιές σημειώσεις μετά από την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου.

Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου

Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Ημερολόγιο**. Μεταβείτε στην ημερομηνία που θέλετε, πατήστε **Επιλογές** > **Νέα σημείωση** και επιλέξτε έναν από τους παρακάτω τύπους σημείωσης:  **Σύσκεψη**,  **Κλήση**,  **Γενέθλια**,  **Υπόμνημα** ή  **Υπενθύμιση**. Συμπληρώστε τα πεδία για τη σημείωση.

Ειδοποίηση σημείωσης

Το τηλέφωνο εκπέμπει ηχητικά σήματα και εμφανίζεται η σημείωση. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται μια σημείωση κλήσης  , μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο κλήσης. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Προβολή**. Για να σταματήσετε την αφύπνιση για 10 λεπτά, πατήστε **Αναβολή**.

Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Έξοδος**.

■ **Λίστα υποχρεώσεων**

Για να αποθηκεύσετε μια σημείωση για μια εργασία που πρέπει να φέρετε εις πέρας, πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Λίστα υποχρεώσ.**

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν έχει προστεθεί καμία, πατήστε **Σημ/ση**. Διαφορετικά, πατήστε **Επιλογές** > **Προσθήκη**. Γράψτε τη σημείωση, επιλέξτε την προτεραιότητα, ρυθμίστε την προθεσμία και την ώρα ειδοποίησης για τη σημείωση και πατήστε **Αποθήκ.**

Για να προβάλετε μια σημείωση, μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε **Προβολή**.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να διαγράψετε την επιλεγμένη σημείωση καθώς επίσης και να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις που έχετε επισημάνει ως έτοιμες. Μπορείτε να ταξινομήσετε τα σημειώματα κατά προτεραιότητα ή κατά προθεσμία, να στείλετε ένα σημείωμα σε άλλο τηλέφωνο ως μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia, να αποθηκεύσετε ένα σημείωμα ως σημείωμα ημερολογίου ή να αποκτήσετε πρόσβαση στο ημερολόγιο.

Κατά την προβολή μιας σημείωσης, μπορείτε επίσης, να επιλέξετε να επεξεργασείτε την προθεσμία ή την προτεραιότητα για τη σημείωση ή να επισημάνετε τη σημείωση ως έτοιμη.

■ Σημειώσεις

Για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε σημειώσεις, πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > και **Σημειώσεις**.

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν έχει προστεθεί καμία, πατήστε **Προσθ.**. Διαφορετικά, πατήστε **Επιλογές** > **Δημιουργία σημείωσης**. Πληκτρολογήστε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκ.**.

Άλλες επιλογές περιλαμβάνουν τη διαγραφή και την επεξεργασία μιας σημείωσης. Κατά την επεξεργασία της σημείωσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία επεξεργασίας κειμένου χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Μπορείτε να στείλετε τη σημείωση σε συμβατές συσκευές με υπέρυθρες, ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, γραπτό μήνυμα ή μήνυμα πολυμέσων.

■ Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Χρονομ. αντ. μέτρ.**. Πληκτρολογήστε την ώρα ειδοποίησης σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα και πατήστε **OK**. Αν επιθυμείτε, συντάξτε τη δική σας σημείωση που εμφανίζεται όταν παρέλθει η ώρα. Για να ενεργοποιήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, πατήστε **Έναρξη**. Για να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης, πατήστε **Αλλαγή χρόνου**. Για να διακόψετε το χρονομετρητή, πατήστε **Διακοπή**.

Αν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής όταν φτάσει η ώρα της ηχητικής ειδοποίησης, τότε εκπέμπεται ένας ήχος και αναβοσβήνει η σημείωση, εφόσον έχει οριστεί ή, διαφορετικά, εμφανίζεται η ένδειξη **Τέλος αντίστροφης μέτρησης**. Μπορείτε να διακόψετε την ειδοποίηση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, η ηχητική ειδοποίηση σταματά

αυτόματα εντός 60 δευτερολέπτων. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να διαγράψετε το κείμενο της σημείωσης, πατήστε **Έξοδος**. Για να επανεκκινήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, πατήστε **Επανεκκ.**

■ Χρονόμετρο

Σας δίνει τη δυνατότητα να μετράτε το χρόνο ή να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων. Η χρονομέτρηση δεν εμποδίζει τη χρήση των υπολοίπων λειτουργιών του τηλεφώνου. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Η χρήση του χρονομέτρου ή η λειτουργία του στο παρασκήνιο κατά τη χρήση άλλων λειτουργιών αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Χρονόμετρο** και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Ενδιάμεσοι χρόνοι για να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους. Για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση χρόνου, πατήστε **Έναρξη**. Πατήστε **Ενδιάμ.** κάθε φορά που θέλετε να πάρετε ενδιάμεσους χρόνους. Για να διακόψετε την παρακολούθηση χρόνου, πατήστε **Διακοπή**.

Για να αποθηκεύσετε το χρόνο που έχετε μετρήσει, πατήστε **Αποθήκ.**

Για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση χρόνου, πατήστε **Επιλογές** > **Έναρξη**. Ο καινούριος χρόνος προστίθεται στον προηγούμενο. Για να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς να τον αποθηκεύσετε, πατήστε **Μηδενισμός**.

Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Χρόνοι γύρων για τη χρονομέτρηση των γύρων. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Συνέχεια για να προβάλετε το χρόνο που έχετε ρυθμίσει στο παρασκήνιο

Εμφάνιση τελευταίου για να προβάλετε τον πιο πρόσφατο χρόνο που μετρήσατε αν ο χρονομετρητής δεν έχει μηδενιστεί.

Προβολή χρόνων ή *Διαγραφή χρόνων* για να προβάλετε ή να διαγράψετε τους αποθηκευμένους χρόνους.

15. Εφαρμογές



■ Παιχνίδια

Το λογισμικό του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει μερικά παιχνίδια.

Εκκίνηση παιχνιδιών

Πατήστε **Μενού** > *Εφαρμογές* > **Επιλογές** > *Λήψεις* > *Λήψεις παιχνιδιών*.

Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες.

Για επιλογές σχετικά με ένα παιχνίδι, ανατρέξτε στην ενότητα **Ορισμένες επιλογές εφαρμογής** στη σελίδα 152.

Λήψεις παιχνιδιών

Πατήστε **Μενού** > *Εφαρμογές* > **Επιλογές** > *Λήψεις* > *Λήψεις παιχνιδιών*.

Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία και ασφάλεια από επιβλαβές λογισμικό.

Ρυθμίσεις παιχνιδιών

Για να ορίσετε ήχους, φώτα και δονήσεις για το παιχνίδι, πατήστε **Μενού** > *Εφαρμογές* > **Επιλογές** > *Ρυθμίσεις εφαρμογών*.

■ Συλλογή

Το λογισμικό του τηλεφώνου περιλαμβάνει μερικές εφαρμογές Java, όπως μια αριθμομηχανή.

Εκκίνηση εφαρμογών

Πατήστε **Μενού** > *Εφαρμογές* > *Συλλογή*. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

Ορισμένες επιλογές εφαρμογής

Διαγραφή για να διαγράψετε την εφαρμογή από το τηλέφωνο

Στοιχεία για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή

Έλεγχος έκδοσης για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση της εφαρμογής για λήψη από τον *Ιστός* (υπηρεσία δικτύου).

Πρόσβαση εφαρμογής για να περιορίσετε την πρόσβαση της εφαρμογής στο δίκτυο. Εμφανίζονται διαφορετικές κατηγορίες. Επιλέξτε σε κάθε κατηγορία μία από τις διαθέσιμες άδειες.

Ιστοσελίδα για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή πρόσθετων δεδομένων για την εφαρμογή από μία σελίδα στο Internet (υπηρεσία δικτύου). Εμφανίζεται μόνο όταν η εφαρμογή συνοδεύεται από μια διεύθυνση στο Internet.

Λήψη εφαρμογών

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας πριν να προχωρήσετε σε λήψη.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία και ασφάλεια από επιβλαβές λογισμικό.

Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java με διάφορους τρόπους:

- Πατήστε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Επιλογές** > **Λήψεις** > **Λήψεις εφαρμογών** και εμφανίζεται η λίστα με τις διαθέσιμες λίστες σελιδοδεικτών.
Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία λήψης παιχνιδιών Ανατρέξτε στην ενότητα **Λήψεις παιχνιδιών** σελ. 151.
- Για να λάβετε εφαρμογές στο τηλέφωνό σας, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Nokia Application installer του PC Suite.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

16. Ιστός



Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων στο Internet.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές, τα τέλη και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να προβάλετε υπηρεσίες που χρησιμοποιούν γλώσσα Wireless Markup Language (WML) ή επεκτάσιμη γλώσσα HyperText Markup Language (xHTML) στις σελίδες τους. Η προβολή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλα τις λεπτομέρειες των σελίδων του Internet.

■ Βασικά βήματα για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών

1. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης](#) σελ. 155.
2. Πραγματοποιήστε μια σύνδεση με την υπηρεσία. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση με μια υπηρεσία](#) σελ. 155.

- Ξεκινήστε την περιήγησή σας στις σελίδες της υπηρεσίας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σελίδες περιήγησης](#) σελ. 156.
- Όταν ολοκληρώσετε την περιήγηση, τερματίστε τη σύνδεση με την υπηρεσία. Για αποσύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα [Επιλογές περιήγησης](#) σελ. 157.

■ Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για το πρόγραμμα περιήγησης ως μήνυμα ρυθμίσεων από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών ο οποίος προσφέρει την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης](#) σελ. 21. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Διαμόρφωση](#) σελ. 116.

■ Σύνδεση με μια υπηρεσία

Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι σωστές ρυθμίσεις για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

- Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης με την υπηρεσία, πατήστε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις διαμόρφωσης*.
- Πατήστε *Διαμόρφωση*. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν το πρόγραμμα περιήγησης. Επιλέξτε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών, *Προεπιλογή* ή *Προσωπική διαμόρφωση* για περιήγηση. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης](#) σελ. 155.



3. Πατήστε **Λογαριασμός** και μία υπηρεσία περιήγησης που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις.
4. Πατήστε **Εμφ. παράθ. τερματικού** > **Ναι** για να εκτελέσετε μη αυτόματη ταυτοποίηση χρήστη για τις intranet συνδέσεις.

Δεύτερον, συνδεθείτε με την υπηρεσία, ακολουθώντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Αρχική σελίδα** ή στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0**.
- Για να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη της υπηρεσίας, πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Σελιδοδείκτες**.
- Για να επιλέξετε την τελευταία διεύθυνση URL, πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Τελευτ. δ/ση Ιστού**.
- Για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της υπηρεσίας, πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Μετάβ. στη δ/ση**. Πληκτρολογήστε το όνομα για το σταθμό και πατήστε **OK**.

■ Σελίδες περιήγησης

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες για το κείμενο οι οποίες εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Εάν το GPRS είναι επιλεγμένο ως ο φορέας δεδομένων, η ένδειξη  εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Αν λάβετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου ή πραγματοποιήσετε μια κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης (E)GPRS, θα εμφανιστεί η ένδειξη  στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης υποδηλώνοντας ότι η σύνδεση (E)GPRS διακόπτεται προσωρινά (είναι σε αναμονή). Μετά από μια κλήση το τηλέφωνο προσπαθεί να επανασυνδεθεί με σύνδεση (E)GPRS.

Περιήγηση με τα πλήκτρα του τηλεφώνου

Για να περιηγηθείτε στη σελίδα, μετακινηθείτε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή πατήστε **Επιλογή**.

Για να πληκτρολογήσετε γράμματα και αριθμούς, πατήστε τα πλήκτρα **0** έως **9**. Για να πληκτρολογήσετε ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο *****.

Επιλογές περιήγησης

Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Συντομεύσεις για να ανοίξετε μια νέα λίστα επιλογών, οι οποίες αφορούν τη συγκεκριμένη σελίδα. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη, εάν η σελίδα περιλαμβάνει συντομεύσεις.

Αρχική σελίδα για να επιστρέψετε στην αρχική σας σελίδα

Προσθήκη σ/δ για να αποθηκεύσετε τη σελίδα ως σελιδοδείκτη

Σελιδοδείκτες για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σελιδοδείκτες** σελ. 158.

Ιστορικό για λήψη μιας λίστας με τις διευθύνσεις URL που επισκεφθήκατε τελευταία

Επιλογές σελίδας για να εμφανιστεί η λίστα με τις επιλογές για την ενεργή σελίδα

Λήψεις – για να εμφανίσετε τη λίστα σελιδοδεικτών για λήψη

Άλλες επιλογές για να εμφανιστεί η λίστα με τις άλλες επιλογές

Επαναφόρτωση για να φορτώσετε εκ νέου και να ενημερώσετε την τρέχουσα σελίδα

Έξοδος για να αποσυνδεθείτε από μια υπηρεσία

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται επίσης να προσφέρει περισσότερες επιλογές.

Απευθείας κλήσεις

Το πρόγραμμα περιήγησης υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κατά την περιήγηση. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση, να στείλετε ήχους DTMF ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια κλήση ομιλίας και να αποθηκεύσετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου από μία σελίδα.

■ Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις σελίδων ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου.

1. Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** > *Σελιδοδείκτες* ή σε κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** > *Ιστός* > *Σελιδοδείκτες*.
2. Μεταβείτε σε ένα σελιδοδείκτη και επιλέξτε τον ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να συνδεθείτε με τη σελίδα που σχετίζεται με το σελιδοδείκτη.
3. Πατήστε **Επιλογές** για την προβολή, επεξεργασία, διαγραφή ή αποστολή του σελιδοδείκτη, για τη δημιουργία νέου σελιδοδείκτη ή για την αποθήκευση του σελιδοδείκτη σε κάποιο φάκελο.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

Λήψη σελιδοδείκτη

Όταν λάβετε ένα σελιδοδείκτη, ο οποίος έχει σταλεί ως σελιδοδείκτης, εμφανίζεται το μήνυμα *1 σελιδοδείκτης ελήφθη*. Ο σελιδοδείκτης που λαμβάνετε αποθηκεύεται αυτόματα στους *Σελιδοδείκτες*. Για να τον δείτε, επιλέξτε **Εμφάν.** > *Σελιδοδείκτες*.

■ Ρυθμίσεις εμφάνισης

Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε **Επιλογές** > *Άλλες επιλογές* > *Ρυθμίσεις εμφάνισης* ή στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις εμφάνισης* και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Αναδίπλωση κειμένου > *Ναι* για να ρυθμίσετε το κείμενο να ξεκινάει από την επόμενη γραμμή στην οθόνη. Αν επιλέξετε *Όχι*, το κείμενο εμφανίζεται συντεταγμένο.

Μέγεθος γραμμ/σειράς για να ρυθμίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς

Εμφάνιση εικόνων > *Όχι* για να μην εμφανίζονται οι εικόνες στη σελίδα. Αυτό μπορεί να επιταχύνει την περιήγηση των σελίδων που περιέχουν πολλές εικόνες.

Ειδοποιήσεις > *Ειδοπ. για μη ασφ. σύνδ.* > *Ναι* για να ορίσετε το τηλέφωνο να ειδοποιεί όταν μια ασφαλή σύνδεση αλλάζει σε μη ασφαλή κατά τη διάρκεια της περιήγησης

Ειδοποιήσεις > *Ειδοπ. για μη ασφ. στοιχ.* > *Ναι* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλής σελίδα περιέχει ένα μη ασφαλές στοιχείο. Οι ειδοποιήσεις αυτές δεν αποτελούν εγγύηση ασφαλούς σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης](#) στη σελίδα 163.

Κωδικοπ. χαρακτήρων > *Κωδικοπ. περιεχομένου* για να επιλέξετε την κωδικοποίηση για το περιεχόμενο της σελίδας περιήγησης

Κωδικοπ. χαρακτήρων > *Δ/σεις ιστού Unic. (UTF-8)* > *Ναι* για να ορίσετε το τηλέφωνο να στέλνει το URL ως κωδικοποίηση UTF-8. Ενδεχομένως χρειάζεστε τη ρύθμιση αυτή όταν αποκτάτε πρόσβαση σε μία ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί σε ξένη γλώσσα.

Μέγεθος οθόνης > *Πλήρης* ή *Μικρό* για να ορίσετε τη διάταξη της οθόνης

Δέσμη εντολών Java > *Ενεργοποίηση* για να ενεργοποιήσετε τις δέσμες εντολών Java

■ Ρυθμίσεις ασφαλείας

Cookies

Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου σας. Τα Cookies αποθηκεύονται μέχρι να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προσωρινή μνήμη](#) σελ. 163.

Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε **Επιλογές** > **Άλλες επιλογές** > **Ασφάλεια** > **Ρυθμίσεις cookies** ή σε κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις ασφαλείας** > **Cookies**. Επιλέξτε **Αποδοχή** ή **Απόρριψη** για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη cookies στο τηλέφωνο.

Δέσμες εντολών για ασφαλή σύνδεση

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα επιτρέπετε την εκτέλεση εντολών από ασφαλή σελίδα. Το τηλέφωνο υποστηρίζει δέσμες εντολών WML

Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε **Επιλογές** > **Άλλες επιλογές** > **Ασφάλεια** > **Ρυθμ. δέσμ. εντολ. WML** ή σε κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις ασφαλείας** > **Δέσμ. WML σε ασφ. σύνδ.** > **Αποδοχή**.

■ Ρυθμίσεις λήψης

Για να αποθηκεύσετε αυτομάτως όλα τα ληφθέντα αρχεία στην **Έκθεση**, πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Λήψη ρυθμίσεων** > **Αυτόματη αποθήκευση** > **Ενεργοποίηση**.

■ Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας (προωθούμενα μηνύματα) που έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων) και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή μια διεύθυνση υπηρεσίας.

Για πρόσβαση στα *Εισερχ. υπηρεσίας* σε κατάσταση αναμονής, όταν έχετε λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας πατήστε **Εμφάν.**.. Εάν πατήσετε **Έξοδος** το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο *Εισερχ. υπηρεσίας* Για να μεταβείτε αργότερα στα *Εισερχ. υπηρεσίας*, πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > *Εισερχ. υπηρεσίας*.

Για να μεταβείτε στην επιλογή *Εισερχ. υπηρεσίας* κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** > **Άλλες επιλογές** > *Εισερχόμενα υπηρεσίας*. Μεταβείτε στο επιθυμητό μήνυμα και για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης και να λάβετε το περιεχόμενο που έχει επισημανθεί, επιλέξτε **Λήψη**. Για να εμφανιστούν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ειδοποίηση υπηρεσίας ή για τη διαγραφή του μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογές** > *Στοιχεία ή Διαγραφή*.

Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμ. εισερχ. υπηρεσίας*.

Για να ρυθμίσετε αν επιθυμείτε τη λήψη μηνυμάτων υπηρεσίας πατήστε *Μηνύματα υπηρεσίας* > **Ναι** ή **Όχι**.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσιών μόνο αποστολές περιεχομένου που έχουν εγκριθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών

δικτύου πατήστε **Φίλτρο μηνυμάτων** > **Ναι**. Για προβολή της λίστας των εγκεκριμένων αποστολών περιεχομένου, επιλέξτε **Αξιόπιστα κανάλια**.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης από την κατάσταση αναμονής, όταν έχετε λάβει μήνυμα υπηρεσιών, πατήστε **Αυτόματη σύνδεση** > **Ενεργοποιημένη**. Αν επιλέξετε **Απενεργοποιημένη**, το τηλέφωνο θα ενεργοποιήσει το πρόγραμμα περιήγησης μόνο όταν επιλέξετε **Λήψη** όταν το τηλέφωνο λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας.

■ Προσωρινή μνήμη

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη κατά τη διάρκεια της περιήγησης, πατήστε **Επιλογές** > **Άλλες επιλογές** > **Σβήσιμο προσωρ. μνήμης**, στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Σβήσ. προσ. μνήμης**.

■ Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι (online) τραπεζικές υπηρεσίες ή οι αγορές, είναι απαραίτητες ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για τις εν λόγω συνδέσεις απαιτούνται πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανότατα κάποια μονάδα ασφαλείας, που ενδεχομένως είναι διαθέσιμη στην κάρτα SIM σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μονάδα ασφαλείας

Η μονάδα ασφαλείας ενισχύει τις υπηρεσίες ασφαλείας για εφαρμογές που απαιτούν μια σύνδεση με πρόγραμμα περιήγησης και επιτρέπει τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Η μονάδα ασφαλείας ίσως να περιλαμβάνει πιστοποιητικά καθώς και ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά. Τα πιστοποιητικά αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να δείτε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ασφάλεια* > *Ρυθμ. μον. ασφαλείας*.

Πιστοποιητικά




Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών: πιστοποιητικά διακομιστή, πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και πιστοποιητικά χρήστη. Μπορείτε να παραλάβετε αυτά τα

πιστοποιητικά από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και τα πιστοποιητικά χρήστη μπορούν να αποθηκευτούν στη μονάδα ασφαλείας από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να δείτε τον κατάλογο με τα πιστοποιητικά ασφαλείας ή χρήστη που λαμβάνονται από το δίκτυο στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Πιστοποιητ. αξιοπιστίας ή Πιστοποιητικά χρήστη**.



Αν κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης εμφανιστεί η ένδειξη ασφαλείας , η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και του διακομιστή περιεχομένου είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Ψηφιακή υπογραφή

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών υπογραφών εφόσον η κάρτα SIM περιλαμβάνει μονάδα ασφαλείας. Η ψηφιακή υπογραφή δεν διαφέρει από την υπογραφή του ονόματός σας σε ένα τιμολόγιο, σε ένα συμβόλαιο ή σε κάποιο άλλο έγγραφο.

Για να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή υπογραφή, επιλέξτε μια σύνδεση σε μια σελίδα, για παράδειγμα, τον τίτλο του βιβλίου που θέλετε να αγοράσετε και την τιμή του. Εμφανίζεται το κείμενο που πρέπει να υπογράψετε το οποίο ίσως περιλαμβάνει το ποσό και την ημερομηνία.

Βεβαιωθείτε ότι το κείμενο της κεφαλίδας εμφανίζεται η ένδειξη **Ανάγνωση** και ότι εμφανίζεται το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής  .

Εάν το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής δεν εμφανίζεται, τότε υπάρχει παραβίαση ασφαλείας και δεν θα πρέπει να πληκτρολογήσετε προσωπικά στοιχεία, όπως το PIN της ψηφιακής υπογραφής σας.

Για να υπογράψετε το κείμενο, διαβάστε το πρώτα όλο και επιλέξτε **Υπογρ.**

Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

Επιλέξτε το πιστοποιητικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εισαγάγετε το PIN ψηφιακής υπογραφής (ανατρέξτε στην ενότητα **Κωδικοί πρόσβασης** στη σελίδα 19) και επιλέξτε **OK**. Το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής εξαφανίζεται και η υπηρεσία μπορεί να εμφανίσει μια ένδειξη επιβεβαίωσης της αγοράς που πραγματοποιήσατε.

17. υπηρεσίες SIM



Η κάρτα SIM ίσως σας παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που ανταλλάσσονται μεταξύ του τηλεφώνου σας και του δικτύου κατά τη χρήση των υπηρεσιών SIM πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Τηλέφωνο* > *Επιβεβ. ενεργ. υπηρ. SIM* > *Με επιβεβαίωση*. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM.

Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή μηνυμάτων ή την πραγματοποίηση κλήσης για την οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

18. Σύνδεση με υπολογιστή

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα email και να έχετε πρόσβαση στο Internet όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με ένα συμβατό υπολογιστή μέσω μιας σύνδεσης υπερέυθρων, Bluetooth ή μιας σύνδεσης καλωδίου δεδομένων USB (CA-53). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με πολλές εφαρμογές σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων.

■ Αποθήκευση δεδομένων USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο δεδομένων USB για να μεταφέρετε δεδομένα ανάμεσα στην κάρτα μνήμης που έχετε εισάγει στο τηλέφωνο και έναν συμβατό υπολογιστή. Ανατρέξτε στην ενότητα [Καλώδιο δεδομένων USB](#) σελ. 111.

Μετά από την μεταφορά δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλές να αποσυνδέσετε το καλώδιο δεδομένων USB από τον υπολογιστή.

■ Nokia PC Suite

Με το πρόγραμμα PC suite μπορείτε να συγχρονίσετε τις επαφές, το ημερολόγιο, τις σημειώσεις και τις σημειώσεις υποχρεώσεων μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός συμβατού υπολογιστή ή ενός απομακρυσμένου διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και το λογισμικό PC Suite στην τοποθεσία της Nokia στο Web στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

■ Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας εφαρμογής επικοινωνίας δεδομένων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που τη συνοδεύει.

Η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με τον υπολογιστή δεν συνιστάται διότι ενδέχεται να διακόψει την επικοινωνία δεδομένων.

■ (E)GPRS, HSCSD και CSD

Με το τηλέφωνό σας μπορείτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών δεδομένων προηγμένου GPRS (EGPRS), general packet radio service (GPRS), high speed circuit switched data (HSCSD) και circuit switched data (CSD, *Δεδομένα GSM*).

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Η χρήση των υπηρεσιών HSCSD εξαντλεί την μπαταρία του τηλεφώνου πιο γρήγορα από τις συνηθισμένες κλήσεις ομιλίας ή δεδομένων. Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων.

Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις δεδομένων πακέτου](#) σελ. 108.

19. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνηθες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν η μπαταρία αντικατάστασης χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαίο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητά και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντοτε να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία 15°C έως 25°C (59°F έως 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

■ Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στη συσκευασία το λογότυπο Nokia Original Enhancements και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι

αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.

Έλεγχος ολογράμματος

1. Όταν κοιτάζετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.
2. Όταν στρέψετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.
3. Χαράξτε την άκρη της ετικέτας για να αποκαλύψετε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210. Γυρίστε την μπαταρία έτσι ώστε οι αριθμοί να βρίσκονται στο επάνω μέρος. Για να διαβάσετε τον 20ψήφιο κωδικό ξεκινήστε από τον αριθμό στην επάνω σειρά και συνεχίστε διαβάζοντας την κάτω σειρά.



4. Για να επιβεβαιώσετε ότι ο 20ψήφιος κωδικός είναι έγκυρος επαληθεύστε τον στην τοποθεσία www.nokia.com/batterycheck.



Για να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου πληκτρολογήστε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210 και στείλτε τον στο +44 7786 200276.

Ισχύουν οι χρεώσεις εθνικών και διεθνών φορέων παροχής υπηρεσιών

Θα λάβετε ένα μήνυμα που θα δηλώνει αν ο κωδικός μπορεί να πιστοποιηθεί.

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε τη μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

- Μην βιάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς (όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός).
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αρχείο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε (όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου) πριν στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή στον αντιπρόσωπο.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκ. (7/8 ίντσες) από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην –προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα –σας

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκ. (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη θα πρέπει να κάνουν τα ακόλουθα:

- Να κρατούν πάντα τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκ. (6 ίντσες) από το βηματοδότη τους
- Να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας και απομακρυνέτε την.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του

αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειαστεί για να καθαρίσετε την οθόνη και να προετοιμάσετε τη συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Αυτή η κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοκύματα που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Οι κατευθυντήριες αυτές οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας για

την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 watts/kilogram (W/kg), με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο του ΣΕΑ μιας συσκευής που βρίσκεται σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή καθώς η συσκευή έχει σχεδιαστεί να χρησιμοποιεί μόνο την ισχύ που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Το ποσό αυτό αλλάζει ανάλογα με πλήθος παραγόντων όπως το πόσο κοντά σε σταθμό επικοινωνίας δικτύου βρίσκεστε. Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0,74 W/kg.

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο

B

bluetooth	
δημιουργία σύνδεσης	104
ρυθμίσεις	105
σύνδεση	104

C

circuit switched data (CSD)	169
cookies	161
CSD	169

G

GPRS, EGPRS	106
-------------	-----

H

high-speed circuit switched data (HSCSD)	169
HSCSD	169

I

IM. Ανατρέξτε στην ενότητα άμεσων μηνυμάτων	
IMAP4	72
Internet	154
IR. Ανατρέξτε στις υπέρυθρες	

P

PC Suite	168
POP3	72
PTT	134
αιτήσεις επανάκλησης	138
απάντηση	139
αποστολή	138
αποσύνδεση	135
επαφή ένας-προς-έναν	
προσθήκη	140
κανάλια	140
λήψη πρόσκλησης	141
προσθήκη	141
κλήση ένας-προς-έναν	137
κλήση καναλιού	136
κλήση ομάδας	136
λήψη κλήσης	135, 138
πραγματοποίηση κλήσης	135
ρυθμίσεις	142
σύνδεση	135
Push to talk. Ανατρέξτε στην ενότητα PTT	

S

SMS e-mail	55
------------	----

U
W
X
A

SMS. Ανατρέξτε στην ενότητα μηνυμάτων	κατάργηση αποκλεισμού 70
UPIN 19	ομάδες 71
wireless markup language 154	συμμετοχή σε μια συνομιλία 69
XHTML 154	σύνδεση/αποσύνδεση 65
αιτήσεις επανάκλησης 138	αναμονή κλήσεων 45
ακουστικά βοηθήματα 178	αναπαραγωγή
ακουστικό 33	ρυθμίσεις 125
ακροδέκτης Pop-port. Ανατρέξτε στον ακροδέκτη αξεσουάρ	αναπαραγωγή μουσικής 126
ακροδέκτης αξεσουάρ 34	ρυθμίσεις 127
ακροδέκτης φορτιστή 34	αξεσουάρ
άμεσα μηνύματα	ρυθμίσεις 115
ανάγνωση 68	αριθμοί υπηρεσιών 93
αποδοχή πρόσκλησης 68	αριθμός κέντρου μηνυμάτων 53
αποκλεισμός 70	ασφάλεια
απόρριψη πρόσκλησης 68	ακουστικά βοηθήματα 178
διαθεσιμότητα 69	αξεσουάρ
έναρξη περιόδου	βηματοδότες 177
λειτουργίας 66	επείγουσες κλήσεις 179
επαφές 70	ιατρικές συσκευές 177
	κατευθυντήριες οδηγίες 13
	οχήματα 178
	περιβάλλον λειτουργίας 176
	περιοχές όπου υπάρχει
	κίνδυνος εκρήξεων 179
	πληροφορίες
	πιστοποίησης (ΣΕΑ) 180
	πρόσθετες πληροφορίες 176

ΣΕΑ	180
ατζέντα	144
αφύπνιση	144
B	
βηματοδότες	177
βίντεο κλιπ	124
Γ	
Για	44
γλώσσα	
γλώσσα γραφής	47
γλώσσα γραφής	47
Δ	
δεδομένα πακέτου	169
ρυθμίσεις	108
σύνδεση	107
δέσμες εντολών για ασφαλή	
σύνδεση	161
διαγραφή	
μηνύματα	77
μηνύματα e-mail	76
διαμόρφωση	116
υπηρεσία ρυθμίσεων	21
υπηρεσία σύνδεσης και	
αναπαραγωγής	29
δίκτυο	
EGSM	15
GSM	15

όνομα που εμφανίζεται	35
υπηρεσίες	15
E	
εγγεγραμμένα ονόματα	89
αφαίρεση εγγραφής επαφής	
προβολή	90
προσθήκη επαφών	89
εγγραφή ήχου	131
ειδικοί χαρακτήρες	50
ειδοποίηση δόνησης	97
εισερχόμενα υπηρεσίας	162
ρυθμίσεις	162
έκθεση	121
εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων	
και πεζών χαρακτήρων	47
ενδείξεις	39
ενεργή αναμονή	36, 98
ενεργοποίηση	101
κατάσταση περιήγησης	36
παθητική κατάσταση	
λειτουργίας	36
στοιχεία περιεχομένου	37
ενεργοποίηση και	
απενεργοποίηση	28
εντολές υπηρεσίας	77
εντοπισμός θέσης	95
εξαρτήματα. Ανατρέξτε στην	
ενότητα για τα αξεσουάρ	

εξοικονόμηση ενέργειας	99	επείγουσες κλήσεις	179
εξυπηρέτηση πελατών	22	επικοινωνία δεδομένων	168
έξυπνη δημιουργία κειμένου ..47, 48		επισκόπηση	
ρυθμίσεις πρόβλεψης	47	πλήκτρα και μέρη	32
επαφές		εργοστασιακές ρυθμίσεις	119
αναζήτηση	84	ευρετήριο. Ανατρέξτε στις	
αντιγραφή	86	επαφές	
αποθήκευση αριθμών		εφαρμογές	151
τηλεφώνου	84	παιχνίδια	151
αποθήκευση ει	85	λήψεις	151
αποθήκευση ονομάτων	84	ρυθμίσεις	151
αποθήκευση πολλαπλών		συλλογή	152
αριθμών	85	λήψη	152
αποθήκευση στοιχείων		εφαρμογή e-mail	72
κειμένου	85	ανάγνωση e-mail	75
αριθμοί υπηρεσιών	93	ανάκτηση e-mail	74, 75
διαγραφή	86, 87	απάντηση σε e-mail	75
διαγραφή στοιχείων		αποστολή e-mail	73
επαφών	86, 87	διαγραφή e-mail	76
εγγεγραμμένα ονόματα	89	διακομιστές	
επεξεργασία στοιχείων	86	IMAP4	72
επιλογή μνήμης	91	POP3	72
η παρουσία μου	87	λήψη e-mail	74
οι αριθμοί σας	93	σύνταξη e-mail	73
ομάδες καλούντων	92	φάκελοι	
προσωπικά στοιχεία	91	εισερχόμενα, άλλοι	
ρυθμίσεις	91	φάκελοι	75
ταχείες κλήσεις	92		

Η

η παρουσία μου	87
ημερολόγιο	
ειδοποίηση σημείωσης	146
σημείωση	146
ήχοι	97
ήχοι κλήσης	96, 97
ομάδες καλούντων	92
σίγαση	44

Θ

θέματα	96
θύρα IR	34

Ι

ιατρικές συσκευές	177
ισοσταθμιστής	133
ιστός	154
σελιδοδείκτες	158
σύνδεση	155
ισχύς σήματος	35

Κ

καλώδιο δεδομένων	111
κάμερα	
εγγραφή βίντεο κλιπ	124
λήψη φωτογραφιών	123
πλήκτρο	32
ρυθμίσεις	125

φακός	32
κάρτα SIM	
τοποθέτηση	23
κάρτα μνήμης	
μορφοποίηση	122
τοποθέτηση	25
υποδοχή	34
κατάσταση αναμονής	35
συντομώσεις	38, 100
κείμενο	
ειδικοί χαρακτήρες	50
εναλλαγή μεταξύ	
κεφαλαίων και π.	47
έξυπνη δημιουργία	
κειμένου	47, 48
παραδοσιακή δημιουργία	
κειμένου	49
ρυθμίσεις	47
σημεία στίξης	50
κεραία	30
κλειδίωμα πληκτρολογίου	41
κλειδίωμα τηλεφώνου.	
κλειδίωμα του πληκτρολογίου	41
κλήσε	94
κλήσεις	
αναμονή	45
αναπάντητες κλήσεις	94
απάντηση	44

απόρριψη	44
διεθνείς	42
επιλογές κατά τη διάρκεια της κλήσης	45
ληφθείσες κλήσεις	94
πραγματοποίηση	42
ταχείες κλήσεις	43
τερματισμός	42, 44
φωνητική κλήση	43
κλήσεις. Ανατρέξτε στο μητρώο κλήσεων κλήση ρυθμίσεις	112
κοινόχρηστη μνήμη	16
κωδικοί	
PIN	19
PUK	20
UPIN	19
UPUK	20
κωδικός ασφαλείας	19
κωδικός φραγής	20
κωδικοί PIN	19
κωδικοί PUK	20
κωδικοί πρόσβασης	19
κωδικός PIN	29
κωδικός UPIN	29
κωδικός UPUK	20
κωδικός ασφαλείας	19

Λ

κωδικός φραγής	20
λειτουργία ηχογράφησης	131
λειτουργίες	
επισκόπηση	18
λήψεις	
εφαρμογές	22, 152
παιχνίδια	151
περιεχόμενο	22
ρυθμίσεις	161
λήψη φωτογραφιών	123
λίστα υποχρεώσεων	147
λίστες προσφάτων κλήσεων	94
λογότυπο φορέα	98
λουράκι	31
λουράκι καρπού	31

Μ

μεγάφωνο	32, 45
μενού	
εμφάνιση κύριου μενού	51
μετακίνηση	51
περιήγηση	51
μενού φορέα	120
μέρη	32
μεταφορά δεδομένων με συμβατή συσκευή	110

συγχρονισμός από τον διακομιστή	110
συγχρονισμός από τον υπολογιστή	110
μετρητές. Ανατρέξτε στις κλήσεις	
μετρητής μηνυμάτων Ανατρέξτε στι	
μηνύματα	53
ακύρωση αποστολής	59
άμεσα μηνύματα	64
αποστολή	58
διαγραφή	77
εντολές υπηρεσίας	77
μετρητής. Ανατρέξτε στις κλήσεις	
μηνύματα ήχου	63
μηνύματα κειμένου	
μηνύματα ομιλίας	76
μηνύματα πληροφοριών	77
μηνύματα φλας	62
πρότυπα	62
ρυθμίσεις μηνυμάτων	78
γενικές ρυθμίσεις	78
σύνταξη μηνυμάτων κειμένου	54
φάκελοι	61

Μηνύματα MMS. Ανατρέξτε στην ενότητα μηνυμάτων multimedia μηνύματα multimedia	
ανάγνωση	59
απάντηση	59
αποστολή	57
δημιουργία	57
σύνταξη	57
Μηνύματα SIM	56
μηνύματα ήχου	63
μηνύματα κειμένου	
ανάγνωση	55
απάντηση	55
Μηνύματα SIM	56
πρότυπα	54
σύνταξη	54
μηνύματα ομιλίας	76
μηνύματα πληροφοριών	77
μηνύματα υπηρεσίας	162
μηνύματα φλας	62
μητρώο κλήσεων	94
μονάδα ανοικτής συνομιλίας. Ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με το μεγάφ	
μονάδα ασφαλείας	164
μππαταρία	
αποφόρτιση	170
έλεγχος αυθεντικότητας	171

Ξ

επίπεδο φόρτισης	35
τοποθέτηση	23
φόρτιση	27, 170

Ο

ξεκλειδωμά πληκτρολογίου	41
--------------------------------	----

οι αριθμοί σας	93
ομάδες καλούντων	92
οχήματα	178

Π

παραδοσιακή δημιουργία κειμένου	49
περιήγηση	51
περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων	179
πιστοποιητικά	164
πλήκτρα	32
PTT	34
αριθμοί και χαρακτήρες	33
ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση	32
ένταση ήχου	32
κλειδωμά του	41
πληκτρολογίου	41
κλήση	33
πλήκτρα επιλογής	33, 35
πλήκτρο περιήγησης	33

τερματισμός	33
πλήκτρα έντασης ήχου	32
πλήκτρα επιλογής	33, 35
πλήκτρο PTT	34
πλήκτρο ενεργοποίησης	32
πλήκτρο κλήσης	33
πλήκτρο κύλισης. Ανατρέξτε στο πλήκτρο περιήγησης	33
πλήκτρο περιήγησης	33
πλήκτρο τερματισμού	33
πληροφορίες για τη θέση. Ανατρέξτε στον εντοπισμό θέσεων πληροφορίες επαφής	22
πληροφορίες επαφής Nokia	22
πληροφορίες πιστοποίησης	180
πολυμέσα	123
πραγματοποίηση κλήσεων	42
πρόγραμμα περιήγησης	154
cookies	161
ασφάλεια	161
μονάδα ασφαλείας	164
πιστοποιητικά	164
προσωρινή μνήμη	163
ρυθμ	161
ρυθμίσεις εμφάνισης	159
ρύθμιση	155
σελίδες περιήγησης	156
σελιδοδείκτης	158

P

ψηφιακή υπογραφή	165
προστασία οθόνης	99
προσωπικά στοιχεία	91
προσωρινή μνήμη	163
πρότυπα	54, 62
προφίλ	96
προφυλάξεις	174
προωθούμενα μηνύματα	162
ραδιόφωνο	129
Ραδιόφωνο FM	129
ρυ	100
ρυθμίσεις	96
GPRS, EGPRS	106
αναπαραγωγή μουσικής	127
αξεσουάρ	115
διαμόρφωση	116
εισερχόμενα υπηρεσίας	162
εμφάνιση	97
επιαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	119
ημερομηνία	100
ήχοι	97
θέματα	96
Καλώδιο δεδομένων USB ...	111
κάμερα	125
κλήση	112
λήψεις	161

Σ

μεταφορά δεδομένων	108
οι συντομώσεις μου	100
προφίλ	96
ρυθμίσεις Bluetooth	105
ρυθμίσεις δεδομένων πακέτου	108
ρυθμίσεις μηνυμάτων	78
σύνδεση δεδομένων πακέτου	107
συνδαισιμότητα	102
τηλέφωνο	113
υπέρυθρες	105
ώρα	100
ρυθμίσεις ασφαλείας	117
ρυθμίσεις δεσμών εντολών	161
ρυθμίσεις ημερομηνίας	100
ρυθμίσεις μηνυμάτων e-mail	82
SMS e-mail	79
μηνύματα multimedia	80
μηνύματα κειμένου	79
ρυθμίσεις οθόνης	97
ρυθμίσεις ώρας	100
ΣΕΑ	180
σελιδοδείκτες	158
σημεία στίξης	50
σημειώσεις	148

ημερολόγιο	146
στερεοφωνική διεύρυνση	133
Σύνδεση με υπολογιστή	168
συντήρηση	174
συντήρηση του τηλεφώνου	174
συντομεύσεις στην κατάσταση αναμονής	38
T	
ταπετσαρία	96, 98
ταχείες κλήσεις	43, 92
τερματισμός κλήσης	42, 44
τηλέφωνο	
ακουστικό	33
διαμόρφωση	96, 98, 116
μεγάφωνο	32
μέρη	32
πλήκτρα	32
προφυλάξεις	174
ρυθμίσεις	113
τοποθέτηση	
κάρτα SIM	23
κάρτα μνήμης	25
μπαταρία	23
Y	
υπέρυθρες	105

Υππρ. SIM	167
υπηρεσία επιδιόρθωσης	22
υπηρεσία συντήρησης	22
υπηρεσίες	154
υποστήριξη	22
υποστήριξη Nokia	22
Φ	
φλας κάμερας	32
φόρτιση μπαταρίας	27
φορτιστές	27
φωνητικές εντολές	102
φωνητική εγγραφή	131
φωνητική κλήση	43
φωτογραφία	123
X	
χρονομετρητές. Ανατρέξτε στις κλήσεις	
χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης	148
χρονόμετρο	149
Ψ	
ψηφιακή υπογραφή	165