

„Nokia 6303 classic“ vartotojo vadovas

Turinys		Pramogos	27
		Muzikos klausymasis	27
		Internetas	30
Sauga	4	Žaidimai ir programos	32
Paruošimas naudoti	5	Programa „Žemėlapiai“	32
Klavišai ir dalys	5	Žemėlapių atsisiuntimas	33
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas	5	Žemėlapiai ir GPS	33
Atminties kortelės įdėjimas ir išėmimas	6	Papildomos paslaugos	34
Baterijos įkrovimas	6	Sutvarkymas	34
Antena	7	Adresatų tvarkymas	34
Priedai	7	Vizitinės kortelės	35
Ijungimas	8	Data ir laikas	35
Apie jūsų prietaisą	8	Žadintuvas	36
Tinklo paslaugos	8	Kalendorius	36
Kreipties kodai	9	Darbu sąrašas	36
Prietaiso įjungimas ir išjungimas	9	Tekstiniai įrašai	36
Laukimo režimas	9	„Nokia PC Suite“	36
Meniu peržiūra	11	Skaičiuoklė	37
Klaviatūros užraktas	11	Atgalinės atskaitos laikmatis	37
Be SIM kortelės veikiančios funkcijos	12	Chronometras	37
Skrydžio režimas	12	Išlaikymas ir naujiniai	37
Telefono pritaikymas savo reikmėms	12	Išlaikymas	37
Pagrindiniai parametrai	12	Paslauga „My Nokia“	38
Jūsų telefono stilius	13	Medžiagos parsisiuntimas	38
Prisijungimas	15	Programinės įrangos naujinimas kompiuteriu	38
Tinklo teikėjo paslaugos	17	Programinės įrangos naujinimai belaidžiu ryšiu	39
Palaikykite ryšį	18	Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas	39
Skambinimas	19	Priedai	40
Tekstas ir pranešimai	21	Baterija	40
El. paštas	24	Informacija apie baterijas ir įkroviklius	40
Atvaizdai ir vaizdo įrašai	25	„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija	40
Fotografavimas	25	Priežiūra	41
Filmavimas	26	Perdirbimas	41
Vaizdo kameros ir vaizdo įrašų funkcijos	26		
Galerija	26		

Papildoma saugos informacija	41
Maži vaikai	41
Darbo aplinka	41
Medicininiai prietaisai	42
Transporto priemonės	42
Potencialiai sprogiai aplinka	42
Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms	42
Informacija apie pažymą (SAR)	43
Rodyklė	44

Sauga

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.

ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

IJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.

TRIKDŽIAI

Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE

Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo zonose.

KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

PIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.


Paruošimas naudoti

Susipažinkite su savo telefonu, įdėkite bateriją, SIM ir atminties kortelės bei sužinokite svarbios informacijos apie savo telefoną.

Klavišai ir dalys



- 1 Klausomoji anga
- 2 Ekranas
- 3 Kairysis ir dešinysis pasirinkimo klavišai
- 4 „Navi™“ klavišas (slinkties klavišas)
- 5 Skambinimo klavišas
- 6 Klaviatūra
- 7 Mikrofonas
- 8 Baigimo klavišas
- 9 Šviesos jutiklis
- 10 Įkroviklio jungtis
- 11 Riešo dirželio ąselė
- 12 „Nokia“ garso (vaizdo) jungtis (3,5 mm)
- 13 „Micro USB“ kabelio jungtis

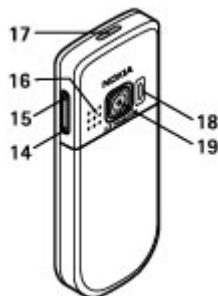

- 14 Garsio mažinimo klavišas
- 15 Garsio didinimo klavišas
- 16 Garsiakalbis
- 17 Jungimo klavišas
- 18 Vaizdo kameros blykstė
- 19 Vaizdo kameros lęšis


SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

Prieš išimdami bateriją, prietaisą visada išjunkite ir atjunkite nuo įkroviklio.


Šiam telefonui skirta naudoti baterija BL-5CT. Visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. [Žr. „Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija“ psl. 40.](#)

SIM kortelė ir jos kontaktai lengvai pažeidžiami: braižosi ir lenkiasi, todėl ją dedant reikėtų elgtis labai atsargiai.


- 1 Stumtelėkite dangtelį (1), tada nuimkite jį. Išimkite bateriją (2).

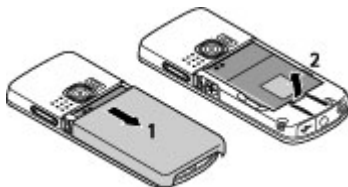

- Atidarykite SIM kortelės laikiklį (3). Įdėkite SIM kortelę į laikiklį taip, kad jos kontaktai būtų nukreipti žemyn (4). Uždarykite SIM kortelės laikiklį (5).

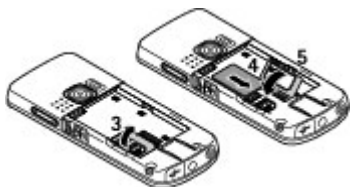

- Priglauskite baterijos kontaktus prie atitinkamos vietos (6), tada įdėkite bateriją (7). Vėl uždėkite galinį dangtelį (8).

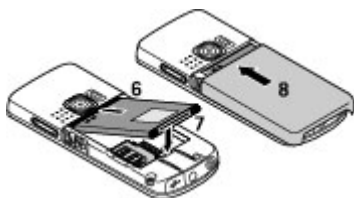

Atminties kortelės įdėjimas ir išėmimas

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „microSD“ kortelės korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

Jūsų telefonas palaiko iki 4 GB talpos „microSD“ kortelės.

Atminties kortelės įdėjimas



- Nuimkite galinį dangtelį.
- Kontaktinį paviršių nukreipę žemyn, kortelę įdėkite į „microSD“ kortelės angą ir spauskite, kol ji įsitvirtins.
- Uždėkite galinį dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas

Svarbu žinoti: Neišimkite atminties kortelės, kai iš jos skaitomi (ar įrašomi) duomenys. Išimdami kortelę duomenų skaitymo ar įrašymo metu, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

Norint išimti ar pakeisti atminties kortelę telefono išjungti nebūtina.

- Tuo metu kortelės neturi naudoti jokia programa.
- Nuimkite galinį dangtelį.
- Švelniai spustelėdami atminties kortelę atlaisvinkite užraktą ir ją išimkite.
- Uždėkite galinį dangtelį.

Baterijos įkrovimas

Jūsų baterija pateikiama įkrauta, tačiau jos įkrovos lygis gali būti įvairus.

- Įkiškite įkroviklį į sieninį lizdą.



- 2 Prijunkite įkroviklio laidą prie prietaiso.
- 3 Visiškai įkrovę bateriją, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso. Po to ištraukite jį iš sieninio lizdo.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Įkrovimo laikas priklauso nuo naudojamo įkroviklio. Baterija BL-5CT įkrovikliu AC-8 arba AC-15 įkraunama maždaug per 1 val. 30 min., kai telefonas veikia pradinio vaizdo režimu.

Antena



Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kaip ir naudodamiesi bet kuriais radijo siųstuvais, kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant tokią anteną, gali pablogėti ryšio kokybė, prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai, gali sutrumpėti baterijos veikimo laikas.

Simbolis rodo pilkai pažymėtą antenos lauką.

Priedai USB kabelio prijungimas



Nuimkite USB jungties dangtelį, tada prijunkite USB kabelį prie prietaiso.

Laisvų rankų įranga

Perspėjimas:

Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Perspėjimas:

Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties prijungdami bet kokią išorinę prietaisą ar laisvų rankų įrangą, kurie bendrovės „Nokia“ nėra nurodyti kaip tinkami naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygius.

Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriama išvesties signalas, kadangi jis

gali pažeisti prietaisą. Prie „Nokia“ garso/ vaizdo jungties neprijunkite jokio įtampos šaltinio.

Virvutė

- 1 Nuimkite galinį dangtelį.
- 2 Įverkite ir užveržkite virvutę.
- 3 Vėl uždėkite galinį dangtelį.



Įjungimas

Sužinokite, kaip įjungti jūsų telefoną ir naudotis pagrindinėmis jo funkcijomis.

Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas aprobuotas naudoti GSM 900, 1800 ir 1900 MHz tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, tame tarpe autorių teises.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais. Kitus trečiųjų šalių tinklalapius galite taip pat pasiekti iš savo prietaiso. Trečiųjų šalių tinklalapiai nesaistomi jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų

neprisiima jokios atsakomybės. Jeigu nuspresite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.

Perspėjimas:

Norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą ieškokite vartotojo vadove.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su belaidžio ryšio tinklo paslaugų teikėju. Kad veiktų daugelis šių funkcijų, turi būti teikiamos specialios tinklo paslaugos. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai, taip pat gali būti tinklų, kurie gali reikalauti, kad norėdami naudotis tinklo paslaugomis sutvarkytumėte tam tikrus formalumus su savo paslaugų teikėju. Naudojantis tinklo paslaugomis, perduodami duomenys. Informacijos apie mokesčius jūsų namų ir kituose tinkluose pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti jums nurodymus ir paaiškinti,

kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaisas gali turėti ir tam tikrą sąranką, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Kreipties kodai

Kad nustatytumėte, kaip jūsų prietaise naudojami prieigos kodai ir saugumo parametrai, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas > Kreipties kodai**.

- Apsaugos kodas skirtas jūsų telefonui apsaugoti nuo neteisėto naudojimo. Iš anksto nustatytas kodas yra 12345. Galite keisti šį kodą ir nustatyti, kad telefonas reikalautų kodo. Norint atlikti kai kuriuos veiksmus, pvz., atkurti gamintojo parametrus, kodą nurodyti būtina neatsižvelgiant į parametrus. Jį laikykite paslapyje ir saugioje vietoje atskirai nuo telefono. Jei pamirštumėte kodą, o jūsų telefonas būtų užrakintas, turėtumėte kreiptis į techninės priežiūros specialistus ir už tai galbūt reikėtų mokėti papildomai. Daugiau informacijos teiraukitės „Nokia Care“ techninės priežiūros centre arba savo telefono pardavėjo.
- Su SIM (USIM) kortele pateikiamas PIN (UPIN) kodas skirtas prietaisui apsaugoti, kad kortelė nesinaudotų pašaliniai.

- Su kai kuriomis SIM (USIM) kortelėmis pateikiamas PIN2 (UPIN2) kodas reikalingas tam tikroms paslaugoms naudoti.
- Su SIM (USIM) kortele gali būti pateikiami PUK (UPUK) ir PUK2 (UPUK2) kodai. Jei tris kartus iš eilės įvedate neteisingą PIN kodą, jūsų prašoma PUK kodo. Jei šių kodų negavote, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Draudžiamasis slaptažodis reikalingas ryšių draudimo paslaugai naudoti, kad būtų galima uždrausti skambinti į jūsų telefoną ar iš jo (tinklo paslauga).
- Jei norite matyti arba keisti naršyklės saugumo modulio parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas > Apsaug. mod. param..**

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Įjungimas ir išjungimas

Palaikykite nuspaudę jungimo klavišą.

PIN kodo įvedimas

Jei prašoma, įveskite PIN kodą (jis matyti kaip ***).

Laiko ir datos nustatymas

Jei prašoma, įveskite datą, vietos laiką, laiko juostą ir jūsų vietovės vasaros laiką.


Įjungę savo prietaisą pirmą kartą, galite būti paraginti gauti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Laukimo režimas

Telefono režimas, kai telefonas yra paruoštas naudoti, tačiau jame neįvedėte

jokių rašmenų, vadinamas laukimo režimu.

Ekranas

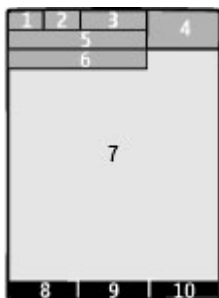

- 1 Korinio ryšio tinklo signalo stiprumas
- 2 Baterijos įkrovimo būklė
- 3 Simboliai
- 4 Laikrodis
- 5 Ryšio tinklo pavadinimas arba operatoriaus simbolis
- 6 Data
- 7 Ekranas
- 8 Kairiojo pasirinkimo klavišo funkcija
- 9 „Navi“™ klavišo (toliau – slinkties klavišas) funkcija
- 10 Dešiniojo pasirinkimo klavišo funkcija

Jūs galite pakeisti kairiojo ir dešiniojo pasirinkimo klavišo funkciją. [Žr. „Kairysis ir dešinysis pasirinkimo klavišai“ psl. 14.](#)

Energijos taupymas

Jūsų telefone yra **Energ. taup. būseną** ir **Snaudimo režimas** baterijos energijai taupyti, kai prietaisas veikia laukimo režimu ir kurį laiką nepaspaudžiamas nė vienas klavišas. Šias funkcijas galima įjungti. [Žr. „Ekranas“ psl. 14.](#)

Pradinis ekranas

Pradiniu ekrano režimu matyti pasirinktos telefono funkcijos ir informacija, prie kurios galite prieiti tiesiogiai.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ekranas > Pradinis ekranas**.

Jei norite įjungti pradinio ekrano režimą, pasirinkite **Pradin. ekr. režimas**.

Jei norite tvarkyti ar keisti pradinio ekrano režimą, pasirinkite **Tvarkyti nuorodas**.

Jei norite pasirinkti pradinio ekrano įjungimo klavišą, pasirinkite **Pradin. ekr. klavišas**.

Kai įjungtas pradinio ekrano režimas, atsižvelgdami į nustatytą parametą, jei norite naršyti sąrašą, slinkite aukštyn arba žemyn, tada pasirinkite **Rinktis, Žiūrėti** arba **Taisyti**. Rodyklė nurodo, kad yra daugiau informacijos. Jei norite baigti navigaciją, pasirinkite **Išj. prg..**

Spartieji klavišai

Kai jūsų prietaisas veikia laukimo režimu arba įjungtas pradinio ekrano režimas, galite naudoti toliau išvardytus sparčiuosius klavišus.

Praleistų, gautų skambučių ir rinktų numerių sąrašo sudarymas

Spauskite skambinimo klavišą. Jei norite skambinti, slinkite prie numerio arba vardo, tada spauskite skambinimo klavišą.

Žiniatinklio naršyklės paleidimas

Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę **0**.

Skambinimas į balso pašto dėžutę

Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę **1**.

Kitų sparčiųjų klavišų naudojimas

[Žr. „Greitasis numerio rinkimas“ psl. 19.](#)

Simboliai

-  Turite neskaitytų pranešimų.
-  Yra neišsiųstų, atšauktų ar gavėjų nepasiekusių pranešimų. Klaviatūra yra užrakinta.
-  Telefonas neskamba, kai jums skambina arba kai priimami tekstiniai pranešimai. Nustatytas signalas.
-  Telefonas įsiregistravo GPRS arba EGPRS tinkle.
-  Telefonu užmegztas GPRS arba EGPRS ryšys.
-  GPRS arba EGPRS ryšys užlaikytas.
-  Įjungta „Bluetooth“ ryšio funkcija.
-  Jei turite dvi telefono linijas, šis simbolis žymi pasirinktą antrąją telefono liniją.
-  Visi priimami ryšiai yra peradresuojami kitu numeriu.
-  Galite skambinti tik uždarosios vartotojų grupės nariams arba atsiliiepti tik į jų skambučius.
-  Šiuo metu įjungta aplinka yra laikina.

Meniu peržiūra

Telefonas turi daugybę funkcijų, kurios suskirstytos į įvairius meniu.

- 1 Norėdami atidaryti meniu, paspauskite **Meniu**.
- 2 Slinkties klavišu judėkite meniu ir pasirinkite parinktį (pvz., **Parametrai**).
- 3 Jei pasirinktame meniu yra kiti meniu, pasirinkite vieną iš jų (pvz., **Skambinimas**).

- 4 Pasirinkite norimą meniu, funkciją ar parametą.
- 5 Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, pasirinkite **Atgal**.
Jei norite išeiti iš meniu, pasirinkite **Išj. prg..**

Jei norite keisti meniu vaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Pagr. meniu vaizdas**. Slinkties klavišu pereikite į dešinę ir pasirinkite iš galimų parinkčių.

Jei norite pertvarkyti meniu, pasirinkite **Funkcijos > Sutvarkyti**. Pereikite prie to meniu elemento, kurį norite perkelti ir pasirinkite **Perkelti**. Pereikite į ten, kur norite perkelti meniu elementą ir pasirinkite **Gera!**. Kad išsaugotumėte pakeitimus, pasirinkite **Atlikta > Taip**.

Klaviatūros užraktas

Norėdami užrakinti klaviatūrą, kad išvengtumėte atsitiktinių klavišų paspaudimų, pasirinkite **Meniu** ir per 3,5 sekundės paspauskite klavišą *.

Norėdami atrakinti klaviatūrą, pasirinkite **Atrakinti** ir paspauskite * per 1,5 sekundės. Jei prašoma, įrašykite užrakto kodą.

Norėdami atsiliiepti, kai užrakinta klaviatūra, paspauskite skambinimo klavišą. Kai baigiate ryšį arba atsisakote atsiliiepti, klaviatūra užsirakina automatiškai.

Dar yra ir automatinės bei kodu atrakinamos klaviatūros apsaugos funkcijos. [Žr. „Telefonas“ psl. 12.](#)

Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Be SIM kortelės veikiančios funkcijos

Kai kuriomis jūsų telefono funkcijomis galima naudotis neįdėjus SIM kortelės, pvz., tvarkykle ir žaidimais. Kai kurie meniu yra blyškūs ir jų negalima naudoti.

Skrydžio režimas

Ijungkite skrydžio režimą radijo dažniams jautriose aplinkose, pavyzdžiui, oro transporto priemonėse ar ligoninėse, kad būtų išjungtos visos radijo dažnius naudojančios funkcijos. Galite naudotis žaidimais, kuriems nereikia ryšio su internetu, kalendoriumi bei telefonų numeriais. Kai skrydžio režimas įjungtas, rodomas simbolis ➔ .

Norėdami įjungti arba nustatyti skrydžio režimą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Aplinka > Skrydis > Įjungti** arba **Nustatyti**.

Norėdami išjungti skrydžio režimą, pasirinkite bet kurią kitą aplinką.

Perspėjimas:

Ijungę skrydžio aplinką, negalėsite nei kam nors skambinti (taip pat ir skubios pagalbos tarnyboms), nei atsilipti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu. Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

Jei reikia paskambinti skubios pagalbos tarnybai, kai prietaisas yra užrakintas ir jame yra įjungta skrydžio aplinka, gali būti įmanoma užrakto kodo laukelyje surinkti prietaise užprogramuotą oficialųjį skubios pagalbos tarnybos numerį ir pasirinkti „Skambinti“. Prietaiso ekrane pamatysite pranešimą apie tai, kad ketinate išjungti skrydžio aplinką ir rinkti skubios pagalbos tarnybos numerį.

Telefono pritaikymas savo reikmėms

Nustatykite, tinkinkite ir prijunkite savo telefoną įvairiais būdais.

Pagrindiniai parametrai

Telefonas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Kalbos parametrai — Jei norite nustatyti jūsų telefono kalbą, pasirinkite **Telefono kalba**, tada – kalbą. Jei norite nustatyti jūsų telefono kalbą pagal SIM kortelės informaciją, pasirinkite **Telefono kalba > Nust. automatiškai**.

Atminties būklė — peržiūrėti informaciją apie naudojamą atmintį.

Autom. klav. apsauga — Nustatyti, kad klaviatūra užsiraikintų automatiškai praėjus nustatytam laikui, kai įjungtas pradinis telefono ekranas ir nenaudojama jokia funkcija,

Klaviatūros apsauga — prašyti apsaugos kodo atrakinant klaviatūrą.

Balso atpažinimas — [Žr. „Balso komandos“ psl. 15.](#)

Klaus. dėl skrydžio — Nustatyti, kad įjungę telefoną būtumėte paklausti, ar naudoti skrydžio režimą. Kai įjungtas skrydžio režimas, visi radijo ryšiai išjungti.

Tel. atnaujinimai — Gauti programinės įrangos naujinių iš savo paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Galimos parinktys gali skirtis. [Žr. „Programinės įrangos naujinimai belaidžiu ryšiu“ psl. 39.](#)

Operat. pasirinkimas — rinktis jūsų vietovėje veikiančią korinio ryšio tinklą.

Meniu paaiškinimai — Nustatyti, kad telefonas rodytų paaiškinimus.

Įjungimo tonas — sugroti toną įjungiant telefoną.

SIM funkc. patvirt. — (tinklo paslauga)
[Žr. „SIM paslaugos“ psl. 17.](#)

Apsauga

Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (pavyzdžiui, ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas** ir iš šių parinkčių:

PIN kodo reikalav. arba **UPIN reikalavimas** — jei norite, kad PIN ar UPIN kodo būtų prašoma kiekvieną kartą, kai įjungiamas telefonas. Kai kuriose SIM kortelėse kodo užklausa išjungti negalima.

Ryšių draudimas — jei norite uždrausti skambinti į jūsų telefoną arba iš jo (tinklo paslauga). Reikia draudžiamojo slaptažodžio.

Apribotas rinkimas — jei norite uždrausti skambinti iš jūsų telefono pasirinktais numeriais (jei šią funkciją jūsų SIM kortelė turi). Kai įjungtas apribotas rinkimas, negalima užmegzti GPRS ryšių, tik siųsti tekstinius pranešimus. Šiuo atveju gavėjo telefono numeris ir pranešimų centro numeris turi būti įtraukti į apriboto rinkimo sąrašą.

Uždaroji vart. grupė — jei norite nustatyti asmenų grupę, kuriems galite skambinti jūs ir kurie gali skambinti jums (tinklo paslauga).

Apsaugos lygis — Jei norite, kad būtų prašoma apsaugos kodo kiekvieną kartą, kai į telefoną įdedama nauja SIM kortelė, pasirinkite **Telefono**.

Kreipties kodai — jei norite keisti apsaugos (PIN, UPIN, PIN2) kodus ar draudžiamąjį slaptažodį,

PIN2 kodo reikalav. — Pasirinkti, ar PIN2 kodo turi būti prašoma bandant naudotis telefono funkcija, apsaugota šiuo kodu. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti kodo reikalavimo funkcijos. Šios parinktys gali nebūti, atsižvelgiant šį SIM kortelę. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių.

Naudojamas kodas — kad pasirinktumėte PIN kodo tipą,

Atpažinimo pažymos arba **Vartotojo pažymos** — jei norite peržiūrėti į jūsų telefoną atsiųstus atpažinimo ar vartotojo pažymų sąrašus. [Žr. „Naršyklės saugumas“ psl. 31.](#)

Apsaug. mod. param. — jei norite peržiūrėti Apsaug. mod. duom., įjunkite **Modulio PIN reikal.** arba pakeiskite modulio ir parašo PIN kodus. [Žr. „Kreipties kodai“ psl. 9.](#)

Jūsų telefono stilius

Suteikite savo telefonui asmeninio stiliaus pasirinkdami skambėjimo tonus, fono paveikslėlius ir ekrano temas. Sukurkite savo dažniausiai naudojamų funkcijų nuorodas ir prijunkite priedus.

Aplinkos

Jūsų telefone yra įvairios parametru grupės, t. y. aplinkos, kuriose galite susieti skambėjimo tonus su įvairiais įvykiais ir situacijomis.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Aplinka**, pageidaujamą aplinką ir šias pasirinktis:

Įjungti — įjungti pasirinktą aplinką

Nustatyti — keisti aplinkos parametrus

Laikina — nustatyti, kad aplinka būtų įjungta tam tikrą laikotarpį. Kai baigiasi aplinkos veikimo laikas, įjungiamas ankstesnė aplinka, kuriai nebuvo nustatytas veikimo laikas.

Ekranos temos

Ekranos temoje yra elementai, kuriais galite pajavairinti savo telefoną.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ekranos temos** ir šias pasirinktis:

Rinktis ekranos temą — Atidarykite katalogą **Ekranos temos** ir pasirinkite ekranos temą.

Ekranos temos siųstis — Atidarykite tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti daugiau ekranos temų, nuorodų sąrašą.

Tonai

Galite nustatyti įjungtos aplinkos tonų parametrus.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Tonai**. Tuos pačius parametrus taip pat galite rasti meniu **Aplinka**.

Jei pasirinksite stipriausią skambėjimo toną, garsiausiai tonas pradės skambėti po kelių sekundžių.

Šviesos

Norėdami įjungti arba išjungti su įvairiomis telefono funkcijomis susijusius šviesos efektus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Šviesos**.

Ekranas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ekranas** ir iš šių parinkčių:

Fono paveikslėlis — nustatyti pradinio vaizdo režimo fono paveikslėlį.

Pradinis ekranas — jei norite įjungti, tvarkyti pradinio ekraną režimą ir nustatyti jo stilių,

Prad. ekr. šrif. spalva — jei norite pasirinkti pradinio ekraną režimo šrifto spalvą,

Narš. mygt. piktogr. — rodyti naršymo mygtuko piktogramas telefonui veikiant pradinio vaizdo režimu.

Perspėjimų inform. — jei norite, kad būtų rodoma perspėjimų apie praleistus ryšius ir pranešimus informacija,

Energ. taup. būseną — nustatyti, kad tam tikrą laiką nenaudojus nė vienos telefono funkcijos, automatiškai išsijungtų ekranas apšvietimas ir jame pasirodytų laikrodis.

Snaudimo režimas — nustatyti, kad tam tikrą laiką nenaudojus nė vienos telefono funkcijos automatiškai išsijungtų ekranas.

Šrifto dydis — nustatyti pranešimuose, adresatų kortelėse ir tinklalapiuose rodomo šrifto dydį

Operat. simbolis — jei norite, kad būtų rodomas operatoriaus logotipas

Tinklo pazonės inf. — jei norite, kad būtų rodoma tinklo pazonės informacija, jei ją galima gauti iš tinklo,

Mano nuorodos

Asmeninės nuorodos yra puiki galimybė greitai įjungti dažnai naudojamas jūsų telefono funkcijas.

Kairysis ir dešinysis pasirinkimo klavišai

Jei norite keisti su kairiuoju arba dešiniuoju pasirinkimo klavišais susietas funkcijas, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Mano nuorodos > Kair. pasirink. klavišas** arba **Deš. pasirink. klavišas**, tada – pageidaujamą funkciją.

Kai įjungtas pradinio ekraną režimas, jei kairysis pasirinkimo klavišas yra nustatytas kaip **Svarbūs**, norėdami įjungti funkciją pasirinkite **Svarbūs > Funkcijos**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Rinktis funkcijas — įtraukti arba pašalinti funkciją

Sutvarkyti — pertvarkyti funkcijas

Kiti spartieji klavišai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Mano nuorodos** ir iš šių parinkčių:

Naršymo mygtukas — Priskirti kitas funkcijas iš naršymo (slinkties) klavišui iš anksto nustatytų funkcijų sąrašo.

Pradin. ekr. klavišas — jei norite pasirinkti naršymo mygtuko veiksmą, kuriuo įjungiamas pradinio ekrano režimas,

Numerių susiejimas su klavišais

Telefonų numerius, kuriuos norite rinkti vieno klavišo paspaudimu, galite susieti su klavišais nuo 2 iki 9.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Gr. rinkimo Nr.** ir pažymėkite skaičiaus klavišą.
- 2 Pasirinkite **Susieti** arba, jeigu numeris jau buvo susietas su klavišu, pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti**.
- 3 Įveskite adresato numerį arba paiešką.

Balso komandos

Balso komandomis galite rinkti numerius, paleisti programas ir įjungti aplinkas.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas**.

Balso komandos priklauso nuo kalbos. Jei norite nustatyti klabą, pasirinkite **Kalbos parametrai > Telefono kalba**, tada – kalbą.

Jei norite pratinti jūsų prietaisą atpažinti jūsų balsą, pasirinkite **Balso atpažinimas > Balso atpaž. mokym..**

Norėdami nustatyti, kad kokia nors funkcija būtų įjungiamas balso komanda, pasirinkite **Balso atpažinimas > Balso**

komandos, programą ir funkciją.  žymi įjungtą balso komandą.

Jei norite įjungti balso komandą, pasirinkite **Įtraukti**.

Norėdami atkurti aktyvią balso komandą, pasirinkite **Atkurti**.

Apie balso komandų naudojimą skaitykite skyrelyje „[Numerių rinkimas balsu](#)“, 19 psl.

Jei norite tvarkyti balso komandas, slinkite prie parinkties, pasirinkite **Funkcijos**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Redaguoti arba **Atsieti** — pervardyti arba išjungti balso komandą.

Susieti visas arba **Atsieti visas** — įjungti arba išjungti visų sąraše esančių funkcijų balso komandas.

Prisijungimas

Jūsų telefone yra kelios prijungimo prie kitų prietaisų duomenims siųsti ir gauti funkcijos.

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija

Naudodamiesi „Bluetooth“ technologija radijo bangomis galite sujungti savo telefoną su suderinamu „Bluetooth“ prietaisu, esančiu 10 metrų (32 pėdų) spindulio atstumu nuo telefono.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2,1 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius: SIM prieiga, objekto spustelėjimas, failų perdavimas, telefono ryšys, ausinės, laisvų rankų įranga, bendras pasikeitimas objektams, papildomas garso platinimas, garso (vaizdo) nuotolinis valdymas ir bendrasis garso (vaizdo) platinimas. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo

prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

„Bluetooth“ ryšio parengimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor.** > **Bluetooth** ir atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- 1 Pasirinkite **Mano tel. pavad.** ir įvardykite savo telefoną.
- 2 Įjunkite „Bluetooth“ ryšį, pasirinkite **Bluetooth > Įjungtas.** ✱ reiškia, kad „Bluetooth“ ryšys įjungtas.
- 3 Jei prie savo telefono norite prijungti garso priedą, pasirinkite **Prisij. prie garso prd.** ir prietaisą, prie kurio norite prisijungti.
- 4 Kad galėtumėte telefoną suporuoti su bet kuriuo netoliese esančiu „Bluetooth“ prietaisu, pasirinkite **Suporuoti prietaisai > Įtraukti nauj. priet..**
- 5 Pereikite prie rasto prietaiso ir pasirinkite **Įtraukti.**
- 6 Į telefoną įveskite kodą (iki 16 ženklų) ir leiskite susijungti su kitu „Bluetooth“ prietaisu.

Naudojant prietaisą paslėptuoju režimu, mažiau pavojinga gauti kenksmingos programinės įrangos. Nepriimkite prašymų užmegzti „Bluetooth“ ryšį iš nepatikimų šaltinių. Taip pat galite išjungti „Bluetooth“ funkciją. Ėmęsi paminėtų priemonių, galėsite įprastai naudotis kitomis prietaiso funkcijomis.

Kompiuterio prijungimas prie interneto

Savo suderinamą kompiuterį galite prijungti prie interneto „Bluetooth“ ryšiu, nenaudodami „PC Suite“ programinės įrangos. Jūsų telefonu turi būti įmanoma prisijungti prie interneto (tinklo paslauga), o kompiuteryje turi veikti belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkcija. Prisijungęs prie telefono tinklo prieigos taško paslaugos ir susiporavęs su jūsų kompiuteriu, telefonas automatiškai prisijungia prie interneto paketinių duomenų ryšiu.

Paketiniai duomenys

GPRS (bendrasis packetinis radijo ryšys) yra tinklo paslauga, leidžianti mobiliaisiais telefonais siųsti ir priimti duomenis tinkle, kuriame veikia interneto protokolas (IP).

Jei norite nustatyti naudojimosi paslauga parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor.** > **Paketiniai duomenys > Paket. duom. ryšys**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Pagal poreikį — užmegzti paketinių duomenų ryšį tik tada, kai jo reikia kokiai nors programai. Išjungus programą, ryšys taip pat nutraukiamas.

Nuolat įjungtas — įjungus telefoną automatiškai prisijungti prie paketinių duomenų tinklo.

Prijungę savo telefoną prie suderinamo kompiuterio „Bluetooth“ ryšiu, galite naudoti telefoną kaip modemą. Išsamesnės informacijos ieškokite programų paketo „Nokia PC Suite“ dokumentuose.

USB duomenų kabelis

Duomenis iš telefono galite perduoti USB duomenų kabeliu į suderinamą

kompiuterį arba spausdintuvą, suderinamą su standartu „PictBridge“.

Norėdami įjungti telefoną duomenims perduoti ar atvaizdams spausdinti, prijunkite duomenų kabelį ir pasirinkite režimą.

PC Suite — naudoti kabelį naudojant programų paketą „Nokia PC Suite“.

Spausd. ir GV įrašai — naudoti telefoną su spausdintuvu, suderinamu su standartu „PictBridge“, arba su suderinamu kompiuteriu.

Duomenų perkėlimas — prisijungti prie kompiuterio, kuriame nėra įdiegta „Nokia“ programinė įranga, ir naudoti telefoną kaip duomenų laikmeną.

Norėdami pakeisti USB režimą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > USB duomenų kabelis** ir reikiamą USB režimą.

Sinchronizavimas ir atsarginių kopijų darymas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sinchr. ir atsarg.** ir iš šių parinkčių:

Kopijuoklė — sinchronizuoti arba kopijuoti „Bluetooth“ ryšiu pasirinktus duomenis iš jūsų telefono į kitą arba atvirkščiai.

Kurti atsarg. kop. — sukurti atsarginę pasirinktų duomenų kopiją.

Atkurti iš atsarg. — pasirinkti išsaugotą atsarginės kopijos failą ir atkurti duomenis iš jo telefone. Norėdami pamatyti informaciją apie pasirinktą atsarginės kopijos failą, pasirinkite **Funkcijos > Informacija**.

Kopijuoklė — Sinchronizuokite arba kopijuokite pasirinktus duomenis su savo telefonu ir kitais prietaisais, pvz., kompiuteriu arba tinklo serveriu (tinklo paslauga).

USB prietaiso prijungimas

Prie savo prietaiso galite prijungti USB laikmeną (pavyzdžiui, atmintuką) ir naršyti jos failų sistemą bei perkelti iš jos ir į ją failus.

- 1 Prijunkite suderinamą kabelį su adapteriu prie savo prietaiso USB jungties.
- 2 Prijunkite USB laikmeną prie kabelio su adapteriu.
- 3 Pasirinkite **Meniu > Galerija** ir USB prietaisą, kurio turinį norite peržiūrėti.

Pastaba: Ne visos USB laikmenos yra suderinamos dėl skirtingo energijos suvartojimo.

Tinklo teikėjo paslaugos

Jūsų tinklo teikėjas teikia keletą papildomų paslaugų, kuriomis galite norėti naudotis. Kai kurios iš šių paslaugų gali būti mokamos.

Operatoriaus meniu

Atidarykite jūsų tinklo operatoriaus teikiamų paslaugų portalą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių. Operatorius gali atnaujinti šį meniu paslaugos pranešimu.

SIM paslaugos

Jūsų SIM kortelė gali teikti papildomų paslaugų. Šį meniu galite atidaryti tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo teikiamų paslaugų.

Kreipiantis dėl šių paslaugų, gali reikėti siųsti pranešimus arba skambinti – tai gali būti mokama.

Padėčių žurnalas

Tinklas gali atsiųsti jums padėties užklausa (tinklo paslauga). Norėdami

užsisakyti padėties užklausų paslaugą ir sutarti dėl užklausų siuntimo, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami priimti ar atmesti padėties užklausą, pasirinkite **Patvirtinti** arba **Atmesti**. Jei nepastebite, kad yra gauta užklausą, telefonas automatiškai ją priima arba atmeta, priklausomai nuo to, kaip sutarėte su tinklo operatoriumi ar paslaugos teikėju.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie 10 vėliausių asmeninių pranešimų ir užklausų, pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas** > **Pad. nustatymas** > **Padėt. užkl. žurnalas**.

Naujienos, SIM pranešimai ir paslaugų komandos

Naujienos

Iš paslaugų teikėjo galite gauti pranešimus įvairiomis temomis (tinklo paslauga). Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Naujienos** ir kurią nors iš galimų funkcijų.

Paslaugų komandos

Naudodamiesi paslaugų komandomis, galite rašyti ir siųsti savo paslaugų teikėjui reikalavimus teikti tinklo paslaugas (USSD komandas). Tokie reikalavimai gali būti, pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandos.

Norėdami parašyti ir išsiųsti paslaugos reikalavimą, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Pasl. komandos**. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

SIM pranešimai

SIM pranešimai – tai tam tikri tekstiniai pranešimai, išsaugoti jūsų SIM kortelėje. Šiuos pranešimus galite kopijuoti arba

perkelti iš SIM kortelės į telefono atmintį, tačiau ne atvirkščiai.

Norėdami perskaityti SIM pranešimus, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Funkcijos** > **SIM pranešimai**.

Sąranka

Savo prietaiso parametrus, kurių reikia konkrečioms paslaugoms, galite konfigūruoti. Šiuos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo tekstiniu pranešimu.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Sąranka** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Numat. sąrank. par. — Matyti į prietaiso atmintinę įrašytus paslaugų tekėjus ir nustatyti numatytąjį paslaugų teikėją.

Ij.numat. programose — Įjungti numatytuosius išlaikomų programų sąrankos parametrus.

Pageid. prieig. taškas — Matyti įrašytus prieigos taškus.

Įtaisų vald. param. — Įgalinti arba išjungti prietaiso programinės įrangos naujinių gavimo funkciją. Ši parinktis gali būti ne visuose prietaisuose.

Asm. sąrank. param. — Įtraukti naujų įvairių paslaugų asmeninių paskyrų rankiniu būdu ir jas įjungti arba pašalinti. Jei norite įtraukti naują asmeninę paskyrą, pasirinkite **Nauja** arba **Funkcijos** > **Naujas rinkinys**. Pasirinkite paslaugos rūšį, tada įveskite reikiamą informaciją. Jei norite įjungti asmeninę paskyrą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įjungti**.

Palaikykite ryšį

Sužinokite, kaip skambinti, rašyti tekstą, siųsti pranešimus ir naudoti jūsų prietaiso el. pašto funkciją.

Skambinimas

Balso ryšio užmezgimas

Ryšį galite užmegzti keliais būdais:

Rankinis rinkimas

Įrašykite telefono numerį su vietovės kodu ir paspauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate į užsienį, du kartus paspauskite *, kad įvestumėte tarptautinio skambučio ženklą (ženklas „+“ pakeičia pirmus tarptautinio skambučio kodo skaitmenis), ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (be nereikalingų pirmųjų nulių) bei telefono numerį.

Perskambinimas

Norėdami atidaryti rinktų numerių sąrašą, telefonui veikiant laukimo režimu vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą. Pasirinkite numerį arba vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Numerio pasirinkimas iš „Adresų knygos“

Suraskite „Adresų knygoje“ išsaugotą vardą arba telefono numerį.

Atsiliepiamas į priimamąjį ryšį

Paspauskite skambinimo klavišą.

Ryšio baigimas

Paspauskite baigimo klavišą.

Skambėjimo tono išjungimas

Pasirinkite Tyliai.

Priimamojo ryšio atmetimas

Paspauskite baigimo klavišą.

Garsumo reguliavimas ryšio metu

Spauskite garsumo klavišą aukštyn arba žemyn.

Greitasis numerio rinkimas

Susiekite telefono numerį su kuriuo nors skaičiaus klavišu (2–9). Žr. „Numerių susiejimas su klavišais“ psl. 15.

Užmegzti ryšį naudodamiesi greitojo numerio rinkimo funkcija galite kuriuo nors iš šių būdų:

- Paspauskite skaitmens klavišą, po to paspauskite skambinimo klavišą.
- Jei pasirinkta **Meniu > Parametrai > Skambinimas > Greitasis rinkimas > Įjungtas**, palaikykite paspaudę skaičiaus klavišą.

Numerių rinkimas balsu

Telefono numerį rinkite išvardami „Adresų knygoje“ išsaugotą vardą.

Kadangi balso komandos, atsižvelgiant į kalbą, skiriasi, prieš rinkdami balsu turite pasirinkti **Meniu > Parametrai > Telefonas > Kalbos parametrai > Telefono kalba** ir norimą kalbą.

Pastaba: Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

- 1 Telefonui veikiant pradinio vaizdo režimu, palaikykite paspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą. Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo pranešimas **Kalbėkite po tono**.
- 2 Ištarkite adresato vardą, kurio numerį norite rinkti. Jei balsas atpažįstamas, rodomas atitinkamų vardų sąrašas. Telefonas atkuria pirmojo sąrašo atitiktą balso komandą. Jei ši komanda netiksli, pereikite prie kito įrašo.

Ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami sužinoti, ar galima jomis naudotis, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Ryšio metu pasirinkite **Funkcijas** ir reikiamas funkcijas iš rodomo sąrašo.

Kai kurios tinklo funkcijos yra **Užlaikyti, Naujas ryšys, Įtraukti į konferenc., Baigti visus ryšius**, taip pat toliau aprašytos funkcijos.

Siųsti DTMF — siųsti tonų sekas.

Sukeisti ryšius — persijungti iš aktyviojo ryšio į užlaikytąjį arba atvirkščiai.

Aktyv. su užlaikyt. — sujungti užlaikytąjį ryšį su aktyviuoju ryšiu ir išjungti iš naujojo ryšio savo telefoną.

Konferencija — užmegzti konferencinį ryšį.

Kalbėti asmeniškai — kalbėti su kuo nors asmeniškai konferencinio ryšio metu.

Perspėjimas:

Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, kurią gali reikėti užsisakyti. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų balso pašto dėžutės tikrinimas

Palaikykite paspaudę **1**.

Jūsų balso pašto dėžutės numerio nustatymas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Balso pranešimai > Balso pašto dėž. Nr.**

Ryšių žurnalas

Norėdami peržiūrėti savo ryšių, pranešimų, duomenų perdavimo ir sinchronizacijos informaciją, pasirinkite **Meniu > Žurnalas** ir reikiamą informaciją.

Pastaba: Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Ryšys

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Skambinimas** ir iš šių parinkčių:

Ryš. peradresavimas — peradresuoti jums skirtus skambučius (tinklo paslauga). Jei įjungti kai kurie ryšių draudimo sąlyginiai parametrai, gali būti neįmanoma peradresuoti ryšių. [Žr. „Apsauga“ psl. 13.](#)

Ats. bet kuriuo klav. — jei atsiliepti į primamus skambučius norite trumpai spustelėję bet kurį klavišą (išskyrus įjungimo mygtuką, kairįjį ir dešinįjį pasirinkimo klavišus ir baigimo klavišą).

Autom. perrinkimas — kad numeris būtų renkamas iš naujo automatiškai, jei ryšys nutrūksta šiuo numeriu telefonas bando skambinti 10 kartų.

Balso raiškinimas — jei norite, kad balsas būtų aiškesnis (ypač triukšmingoje aplinkoje),

Greitasis rinkimas — jei norite nustatyti, kad su skaičių klavišais susieti vardai ir telefono numeriai būtų renkami paspaudus su jais susietus skaičių klavišus.

Ryšio laukimas — jei norite gauti pranešimą iš tinklo apie primamus skambučius kai dalyvaujate pokalbyje (tinklo paslauga).

Ryšio laikmatis — jei norite, kad būtų rodoma vykstančio skambučio trukmė.

Ryšio suvestinė — jei norite, kad po kiekvieno ryšio trumpai būtų parodoma apytikslė jų trukmė,

Siųsti mano numerį — jei norite nustatyti, kad jūsų telefono numerį matytų asmuo, kuriam skambinate (tinklo paslauga). Jei norite, kad būtų naudojamas su paslaugos teikėju sutartas numerio siuntimo parametras, pasirinkite **Kaip sutarta**.

Ryšių iš šio tel. linija — pasirinkti liniją ryšiams iš telefono, jei su jūsų SIM kortele galima skambinti kelioms telefono linijoms (tinklo paslauga)

Tekstas ir pranešimai

Rašykite tekstus, kurkite pranešimus ir užrašus.

Teksto rašymas

Teksto režimai

Tekstą rašyti (pavyzdžiui, pranešimuose) galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamoju.

Rašydami tekstą ir palaikydami paspaudę **Funkcijos**, galite perjungti tradicinį teksto rašymo būdą (žymimą ) į nuspėjamąjį (žymimą ) ir atvirkščiai. Nuspėjamąjį teksto rašymo būdą galima naudoti ne su visomis kalbomis.

Raidžių skyrių (didžiąsias ar mažąsias raides) žymi simboliai **abc**, **abc** ir **ABC**.

Jei norite pakeisti raidžių skyrių (didžiąsias į mažąsias arba atvirkščiai), paspauskite **#**. Norėdami įjungti skaičių režimą (žymimą **123**) vietoje raidžių, palaikykite paspaudę **#** ir pasirinkite **Skaičių režimas**. Norėdami įjungti raidžių režimą vietoje skaičių, palaikykite paspaudę **#**.

Norėdami nustatyti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkcijos > Rašomoji kalba**.

Tradicinis teksto rašymas

Paspauskite skaičiaus klavišą (2–9) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos.

Jei paskesnę norimą raidę reikia rašyti tuo pačiu klavišu kaip ir pirmiau parašytą raidę, palaukite, kol pasirodys žymeklis, ir rašykite raidę.

Norėdami atidaryti dažniausiai vartojamų skyrybos ženklų ir kitų rašmenų lentelę, spausdykite **1**. Norėdami atidaryti specialiųjų ženklų sąrašą, paspauskite *****. Norėdami įterpti tarpą, paspauskite **0**.

Nuspėjamasis teksto rašymas

Rašant tekstą nuspėjamoju būdu, naudojamas telefono atmintyje esantis žodynas, kurį taip pat galite papildyti naujais žodžiais.

- 1 Pradėkite rašyti žodį klavišais **2–9**. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą.
- 2 Jei parašytas žodis teisingas, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn arba paspauskite tarpą ženklą.
 - Jei žodis neteisingas, paspauskite klavišą ***** keletą kartų ir pasirinkite žodį iš sąrašo.
 - Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Norėdami įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**. Parašykite žodį tradiciniu būdu ir pasirinkite **Išsaugoti**.
 - Norėdami parašyti sudurtinį žodį, parašykite pirmąją jo dalį ir patvirtinkite ją paspausdami naršymo mygtuką dešinėn.

Parašykite paskutinę žodžio dalį ir patvirtinkite visą žodį.

3 Pradėkite rašyti kitą žodį.

Tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai

Galite sukurti pranešimą ir prie jo pridėti, pavyzdžiui, nuotrauką. Pridėjus failą, jūsų telefonas automatiškai pakeičia tekstinį pranešimą daugiaformačiu.

Tekstiniai pranešimai

Šiuo prietaisu galima atlikti veiksmus su ilgesniais nei įprasta tekstiniais pranešimais. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Matyti bendras likusių ženklų ir pranešimų, kuriuos reikėtų siųsti, skaičius.

Norint siųsti pranešimą, jūsų prietaise turi būti saugomas tikslus pranešimų centro numeris. Paprastai šis numeris iš anksto nustatomas jūsų SIM kortele. Jei norite nustatyti numerį rankiniu būdu, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pran. parametrai > Tekstiniai pranešimai > Pranešimų centrai > Naujas centras**, tada įveskite pavadinimą ir iš paslaugų teikėjo gautą numerį.

Daugiaformačiai pranešimai

Daugiaformačiame pranešime gali būti tekstas, paveikslėliai (nuotraukos), garso arba vaizdo įrašai.

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir

rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jo priėmusio prietaiso.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlių tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Dėl informacijos apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų mainų paslauga (MMS) ir jos užsisakymą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Tekstinio arba daugiaformačio pranešimo kūrimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas praneš.** > **Pranešimas**.
- 2 Norėdami pridėti gavėjų, nuslinkite iki **Pagrindiniai gavėjai**: lauko ir įveskite gavėjo numerį arba el. pašto adresą, arba pasirinkite **Ištraukti** jei iš galimų parametrų norite pasirinkti gavėjus. Pasirinkite **Funkcijos** jei norite pridėti gavėjus bei temas ir nustatyti siuntimo parametrus.
- 3 Nuslinkite iki **Tekstas**: lauko ir įveskite pranešimo tekstą.
- 4 Norėdami prie pranešimo pridėti kokią nors turinį, nuslinkite iki ekrano apačioje esančios pridėjimo juostos ir pasirinkite norimo tipo turinį.
- 5 Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite **Siųsti**.

Pranešimo tipas rodomas ekrano viršuje ir pagal pranešimo turinį automatiškai pasikeičia.

Priklausomai nuo pranešimo tipo, už jį paslaugos teikėjai gali imti skirtingą mokestį. Išsamesnės informacijos teiraukitės paslaugos teikėjo.

Pranešimo skaitymas ir atsakymas

Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Jūsų telefonas perspėja apie gautą pranešimą. Norėdami pamatyti pranešimą, pasirinkite **Žiūrėti**. Gavus daugiau nei vieną pranešimą, kataloge „Gautieji“ pasirinkite pranešimą, kurį norite peržiūrėti, tada pasirinkite **Atidaryti**. Pranešimo dalis galite skaityti naudodamiesi naršymo mygtuku.

Norėdami sukurti atsakomąjį pranešimą, pasirinkite **Atsakyti**.

Pranešimų siuntimas ir tvarkymas

Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**. Telefonas išsaugo pranešimą kataloge „Siunčiamieji“ ir išsiunčia jį.

Pastaba: išsiųstą pranešimą reiškianti piktograma arba atitinkamas tekstas jūsų prietaiso ekrane nereiškia, kad pranešimą gavo adresatas.

Jei pranešimo siuntimas pertraukiamas, telefonas bando siųsti pranešimą kelis kartus iš naujo. Jei visi bandymai nesėkmingi, pranešimas lieka kataloge „Siunčiamieji“. Norėdami atšaukti pranešimo siuntimą, kataloge „Siunčiamieji“ pasirinkite **Funkcijos > Atšaukti siuntimą**.

Norėdami išsaugoti išsiųstus pranešimus kataloge „Išsiųstieji“, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pran.**

parametrai > Bendrieji parametrai > Išsaug. išsiųstus pr.

Gautus pranešimus telefonas išsaugo kataloge „Gautieji“. Skirstykite savo pranešimus kataloge „Išsaugotieji“.

Norėdami sukurti naują, pervardyti ar ištrinti katalogą, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Išsaugotieji > Funkcijos**.

Skubūs pranešimai

Skubieji pranešimai yra tekstiniai pranešimai, kurie tik gauti iškart parodomi ekrane.

- 1 Norėdami rašyti skubų pranešimą, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas praneš. > Skub. pranešimas**.
- 2 Įveskite gavėjo telefono numerį, parašykite pranešimą (daugiausia 70 simbolių) ir pasirinkite **Siųsti**.

Momentiniai pranešimai

Momentinių pranešimų mainų (MP (tinklo paslauga)) programa galite siųsti trumpuosius tekstinius pranešimus prie interneto prisijungusiems naudotojams. Norint naudotis šia paslauga, būtina ją užsakyti ir užsiregistruoti norimai naudoti MP paslaugai. Informacijos dėl galimybės naudotis šiomis paslaugomis, įkainių ir nurodymų teiraukitės savo paslaugų teikėjo. Meniu gali skirtis atsižvelgiant į MP paslaugos teikėją.

Norėdami prisijungti prie paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Moment. praneš.** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

„Nokia Xpress“ garso pranešimai

Patogiai kurkite ir siųskite garso pranešimą MMS formatu.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas praneš.** > **Garso pranešimas**. Įjungiamas diktofonas balso įrašymui.
- 2 Įrašykite avo pranešimą. [Žr. „Diktofonas“ psl. 30.](#)
- 3 Laukelyje **Pagrindiniai gavėjai**: įrašykite vieną ar kelis telefonų numerius arba pasirinkite **Itraukti**, jei numerį norite įterpti iš kitur.
- 4 Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.

Pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pran. parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Bendrieji parametrai — išsaugoti išsiųstų pranešimų kopijas telefone, įrašyti naujus pranešimus vietoje senųjų, kai pritrūksta pranešimų atminties, ir nustatyti kitus su pranešimais susijusius parametrus.

Tekstiniai pranešimai — leisti siųsti siuntimo ataskaitas, nustatyti SMS pranešimų ir SMS el. pašto centrus, pasirinkti rašmenų koduotę ir nustatyti kitus su tekstiniais pranešimais susijusius parametrus.

Daugiaf. pranešimai — leisti siųsti siuntimo ataskaitas, nustatyti, kaip turi atrodyti daugiaformačiai pranešimai, leisti priimti daugiaformačius pranešimus ir reklamą bei nustatyti kitus su daugiaformačiais pranešimais susijusius parametrus.

El. laiškai — leisti priimti el. laiškus, nustatyti el. laiškuose naudojamą atvaizdų dydį ir nustatyti kitus su el. laiškais susijusius parametrus.

Paslaugų pranešimai — įjungti paslaugų pranešimų funkciją ir nustatyti su paslaugų pranešimais susijusius parametrus.

El. paštas

Savo telefonu galite prisijungti prie POP3 arba IMAP4 el. pašto paskyrų ir skaityti, rašyti bei siųsti el. laiškus. Ši el. pašto programa skiriasi nuo SMS el. pašto funkcijos.

Norint naudotis el. paštu, būtina turėti el. pašto paskyrą ir nustatyti tikslus parametrus. Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis šia funkcija ir gauti tikslus parametrus, kreipkitės į savo el. pašto paslaugos teikėją.

El. pašto parametru vediklis

Jei telefone nenustatyti el. pašto parametrai, nustatymo vedlys įsijungia automatiškai. Norėdami įjungti vedlį papildomai el. pašto paskyrai, pasirinkite **Meniu > Pranešimai** ir esamą el. pašto paskyrą. Pasirinkę **Funkcijos > Nauja pašto dėžutė** įjungsite el. pašto nustatymo vedlį. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

El. laiško rašymas ir siuntimas

Jūs galite parašyti savo el. laišką prieš prisijungdami prie el. pašto paslaugos.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas praneš.** > **El. laiškas**.
- 2 Įrašykite gavėjo el. pašto adresą, temą ir parašykite laišką. Norėdami pridėti failą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti** ir tai, ką norite pridėti.
- 3 Jei nustatyta daugiau nei viena el. pašto paskyra, pasirinkite tą, iš kurios norite siųsti el. laiškus.
- 4 Norėdami siųsti el. laišką, pasirinkite **Siųsti**.

El. laiško skaitymas ir atsakymas

Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos

ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

- 1 Norėdami parsisiųsti el. laišką antraštes, pasirinkite **Meniu > Pranešimai** ir savo el. pašto paskyrą.
- 2 Norėdami parsisiųsti el. laišką ir jo priedus, pasirinkite el. laišką ir **Atidaryti** arba **Priimti**.
- 3 Norėdami atsakyti į el. laišką arba persiųsti jį, pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas.
- 4 Norėdami atsijungti nuo savo el. pašto paskyros, pasirinkite **Funkcijos > Atsijungti**. Kurį laiką nesinaudojant el. pašto paskyra, ryšys su ja nutraukiamas automatiškai.

Perspėjimai dėl naujų el. laiškų

Jūsų telefonas gali automatiškai, kas tam tikrą laiką, tikrinti jūsų el. pašto paskyros dėžutę ir perspėti, kai gaunamas naujas el. laiškas.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pran. parametrai > El. laiškai > Tvarkyti pašto dėž.**
- 2 Pasirinkite savo el. pašto paskyrą, **Parsis. parametrai** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Pašto atnauj. interv. — nustatyti, kaip dažnai jūsų telefonas turi tikrinti, ar į jūsų el. pašto paskyros dėžutę buvo gauta naujų laiškų.

Autom. priėmimas — priimti naujus el. laiškus iš jūsų paskyros pašto dėžutės automatiškai.

- 3 Norėdami įjungti perspėjimų dėl naujų el. laiškų funkciją, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pran. parametrai > El. laiškai > Persp. dėl nauj. laišk.** > Taip.

Atvaizdai ir vaizdo įrašai

Fotografavimas

Fotografavimo funkcijos įjungimas

Pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Vaizdo kamera**. Jei įjungta filmavimo funkcija, spustelėkite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Mastelio keitimas

Kai įjungtas fotografavimo režimas, spustelėkite naršymo mygtuką aukštyn ir žemyn arba paspauskite garsumo klavišus.

Fotografavimas

Pasirinkite **Fotogr.**. Telefonas išsaugo atvaizdus atminties kortelėje (jei įmanoma) arba telefono atmintyje.

Jei fotografuodami visada norite naudoti blykstę, pasirinkite **Funkcijos > Blykstė > Įjungti blykstę**; jei norite, kad blykstė įsijungtų tik tada, kai silpnas apšviestumas, pasirinkite **Automatinė**.

Kai naudojate blykstę, nefotografuokite objekto iš arti. Nešvieskite blykste arti esantiems žmonėms ar gyvūnams į akis. Fotografuodami neuždenkite blykstės.

Jei ką nors nufotografavę norite iš karto pamatyti atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Atvz. peržiūr. trukmė** ir nustatykite trukmę. Jei peržiūrėdami atvaizdą pasirinksite **Atgal**, galėsite fotografuoti dar ką nors, **Siųsti** – galėsite išsiųsti rodomą atvaizdą daugiaformačiu pranešimu.

Jūsų prietaisu galima užfiksuoti iki iki 1536x2048 pikselių raiškos vaizdus.

Filmavimas

Filmavimo funkcijos įjungimas

Pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Vaizdo įrašas**. Jei įjungta fotografavimo funkcija, spustelėkite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Vaizdo įrašymas

Norėdami pradėti filmuoti, pasirinkite **Filmuoti**; norėdami laikinai sustabdyti filmavimą, pasirinkite **Pertrauka**; norėdami toliau filmuoti, pasirinkite **Tęsti**; norėdami visiškai sustabdyti filmavimą, pasirinkite **Stabdyti**.

Telefonas išsaugo vaizdo įrašus atminties kortelėje (jei įmanoma) arba telefono atmintyje.

Vaizdo kameros ir vaizdo įrašų funkcijos

Įjungę fotografavimo arba filmavimo režimą, pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Efektai — taikyti įvairius efektus užfiksuotame atvaizde (pavyzdžiui, pakeisti spalvas į pilkus pustonius arba kitokias spalvas).

Baltos sp. balansas — pritaikyti vaizdo kamerą esamoms apšvietimo sąlygoms.

Parametrai — pakeisti kitus fotografavimo ir filmavimo parametrus bei pasirinkti atmintį atvaizdams ir vaizdo įrašams saugoti.

Galerija

Tvarkyti atvaizdus, vaizdo įrašus, muzikos failus, temas, paveikslėlius, tonus, įrašus ir gautus failus. Šiuos telefono atmintyje ar atminties kortelėje išsaugotus failus galima suskirstyti į aplankus.

Katalogai ir failai

- 1 Norėdami peržiūrėti katalogų sąrašą, pasirinkite **Meniu > Galerija**.
- 2 Norėdami peržiūrėti kataloge esančių failų sąrašą, pasirinkite katalogą ir **Atidaryti**.
- 3 Jei perkeldami failą norite peržiūrėti atminties kortelės katalogus, pažymėkite atminties kortelę ir paspauskite naršymo mygtuką dešinėn.

Atvaizdų spausdinimas

Jūsų telefone veikia funkcija „Nokia XpressPrint“, kuria naudodamiesi galite spausdinti „jpeg“ formato atvaizdus.

- 1 Telefoną galite prijungti prie suderinamo spausdintuvo duomenų kabeliu arba galite siųsti atvaizdą „Bluetooth“ ryšiu į spausdintuvą, kuriame taip pat veikia „Bluetooth“ ryšio funkcija. [Žr. „Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija“ psl. 15.](#)
- 2 Pasirinkite atvaizdą, kurį norite išspausdinti, ir **Funkcijos > Spausdinti**.

Bendras atvaizdų ir vaizdo įrašų naudojimas tinkle

Bendrai naudokite atvaizdus ir vaizdo įrašus suderinamomis interneto bendro naudojimo tinkle paslaugomis.

Kad galėtumėte visa tai bendrai naudoti tinkle, reikia, kad užsisakytumėte bendro naudojimo tinkle paslaugą (tinklo paslauga).

Jei norite įkelti atvaizdą ar vaizdo įrašą į bendro naudojimo tinkle paslaugą, pasirinkite failą iš „Galerijos“, **Funkcijos > Siųsti > Siųsti į internetą** ir bendro naudojimo tinkle paslaugą.

Daugiau informacijos apie bendrą naudojimą tinkle ir suderinamus paslaugų teikėjus pateikta „Nokia“ gaminių interneto puslapiuose arba jūsų vietovės „Nokia“ svetainėje.

Įkeltą turinį galite peržiūrėti naudodamiesi savo prietaisu bendro naudojimo tinkle paslaugos interneto puslapiuose. [Žr. „Žiniatinklio naujiniai“ psl. 31.](#)

Atminties kortelė

Savo daugialypės terpės failus, pvz., vaizdo įrašus, dainas, garso įrašus, atvaizdus ir pranešimų duomenis saugokite atminties kortelėje.

Kai kurie programos Galerija aplankuose esantį telefonu naudojamą turinį (pvz., Ekrano temos) galima saugoti atminties kortelėje.

Atminties kortelės formatavimas

Kai kurios teikiamos atminties kortelės suformatuotos iš anksto, kitas reikia formatuoti. Iš naujo formatuojant atminties kortelę, visi joje esantys duomenys negrįžtamai sunaikinami.

- 1 Jei norite formatuoti atminties kortelę, pasirinkite **Menu** > **Galerija** arba **Programos**, atminties kortelės aplanką, tada – **Funkcijos** > **Format. atm. kortelę** > **Taip**.
- 2 Baigę formatuoti, įveskite atminties kortelės pavadinimą.

Atminties kortelės užblokavimas

Jeigu norite nustatyti slaptažodį (daugiausia 8 ženklai), kad apsaugotumėte atminties kortelę nuo neteisėto naudojimo, pasirinkite atminties kortelės aplanką, tada – **Funkcijos** > **Nustat. slaptažodį**.

Slaptažodis saugomas jūsų telefone, todėl nebūtina jo pakartotinai įvesti, jei atminties kortelę naudojate su tuo pačiu telefonu. Jei atminties kortelę norėsite naudoti su kitu prietaisu, būsite paprašyti įvesti slaptažodį.

Norėdami atsieti slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti slaptažodį**.

Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra

Jei norite matyti, kiek vietos atmintinėje užima įvairios duomenų grupės ir laisvos atminties kortelės, į kurią galėtumėte įdiegti naują programinę įrangą, mastą, pasirinkite atminties kortelę, tada – **Funkcijos** > **Informacija**.

Pramogos

Muzikos klausymasis

Klausykitės muzikos muzikos grotuvu arba per radiją ir įrašykite garsus arba balso įrašus diktofonu. Atsisiųskite muzikos iš interneto arba persiųskite iš kompiuterio.

GV grotuvas

Jūsų telefone yra garso/vaizdo grotuvas dainoms klausyti ir vaizdo įrašams žiūrėti. Telefono atmintyje ar atminties kortelėje esančiame muzikos kataloge išsaugoti muzikos ir vaizdo failai automatiškai aptinkami ir įtraukiami į fonoteką.

Jei norite atidaryti GV grotuvą, pasirinkite **Menu** > **Garso/vaizdo programos** > **GV grotuvas**.

Muzikos meniu

Naudokitės prietaiso atmintinėje arba atminties kortelėje saugoma muzika ir vaizdo įrašų failais, atsisiųskite muzikos arba vaizdo įrašų iš žiniatinklio arba žiūrėkite suderinamas srautines vaizdo

įrašų transliacijas iš tinklo serverio (tinklo paslauga).

Muzikos klausymasis arba vaizdo įrašo leidimas

Pasirinkite failą iš esamo aplanko, tada – **Atkurti**.

Failų atsisiuntimas iš žiniatinklio

Pasirinkite **Funkcijos > Siuntiniai**, tada – siuntos svetainę.

Fonotekos naujinimas po failų įtraukimo

Pasirinkite **Funkcijos > Atnauj. f-teka**.

Grojaraščio kūrimas

- 1 Pasirinkite **Grojaraščiai > Kurti grojaraštį** ir įveskite grojaraščio pavadinimą.
- 2 Įkelkite muzikos ar vaizdo įrašus iš rodomų sąrašų.
- 3 Pasirinkite **Atlikta**, kad išsaugotumėte grojaraštį.

Srautinių transliacijų paslaugos sąranka (tinklo paslauga)

Srautinių transliacijų parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. Parametrus galite įvesti ir rankiniu būdu. [Žr. „Sąranka“ psl. 18.](#)

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Siuntiniai > Sraut. transl. param. > Sąranka**.
- 2 Pasirinkite paslaugos teikėją, **Numatytieji** arba **Asmeninė sąranka** transliavimui.
- 3 Pasirinkite **Paskyra** ir transliavimo paslaugos paskyrą iš aktyvių sąrankos parametrų.

Dainų atkūrimas

Perspėjimas:

Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Jei norite reguliuoti garsumą, paspauskite garsumo klavišą.

Grotuvą valdykite ekrane esančiais virtualiais klavišais.

Norėdami atkurti muziką, pasirinkite ►.

Norėdami laikinai sustabdyti muzikos atkūrimą, pasirinkite ||.

Jei norite pereiti prie kitos dainos, paspauskite ►►. Norėdami pereiti į prieš tai buvusios dainos pradžią, paspauskite ◀◀ du kartus.

Jei norite persukti pirmyn dabar atkuriamą dainą, paspauskite ir laikykite paspaudę ►►. Jei dabar atkuriamą dainą norite atsukti atgal, paspauskite ir laikykite paspaudę ◀◀. Atleiskite klavišą toje vietoje, nuo kurios norite toliau atkurti dainą.

Norėdami įjungti muzikos meniu, pasirinkite ≡.

Norėdami įjungti atkuriamą grojaraštį, pasirinkite (••).

Jei norite uždaryti GV grotuvo meniu, bet toliau muziką atkurti fone, paspauskite baigimo klavišą.

Jei norite sustabdyti GV grotuvo programą, paspauskite ir laikykite paspaudę baigimo klavišą.

GV grotuvo išvaizdos keitimas

Telefone pateikta keletas temų GV grotuvo išvaizdai keisti.

Pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > GV grotuvas > Eiti į GV grotuvą > Funkcijos > Parametrai > GV grotuvo tema** ir vieną iš sąrašo temų. Virtualūs klavišai gali skirtis atsižvelgiant į temą.

Radijas

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.

Perspėjimas:

Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Radijas**.

Jei norite reguliuoti garsį, naudokite garsio klavišus.

Grafinių ekrano klavišų naudojimas

Slinkite aukštyn, žemyn, į kairę arba į dešinę.

Radijo meniu uždarymas

Spustelėkite baigimo klavišą. Radijas toliau veikia fone.

Radijo išjungimas

Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

Radijo stočių paieška

- 1 Jei norite pradėti paiešką, spauskite ir laikykite paspaudę slinkties klavišą į kairę arba į dešinę. Jei radijo dažnį norite keisti kas 0,05 MHz, spustelėkite slinkties klavišą į kairę arba į dešinę.
- 2 Norėdami išsaugoti radijo stotį atmintyje, pasirinkite **Funkcijos > Išsaug. radijo stotį**.
- 3 Norėdami įvardyti radijo stotį, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotys > Funkcijos > Pervardyti**.

Pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Ieškoti visų stočių — automatiškai ieškoti radijo stočių vietoje, kurioje esate.

Nustatyti dažnį — įrašyti norimos radijo stoties dažnį.

Radijo stotys — rodyti sąrašą, pervardyti arba ištrinti išsaugotas radijo stotis.

Radijo stočių keitimas

Slinkite aukštyn arba žemyn, arba spauskite radijo stočių sąrašo numerius atitinkančius skaitmenų klavišus.

Radijo parametrai

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**, tada iš toliau pateiktų:

RDS — jei norite pasirinkti, ar rodyti informaciją iš radijo duomenų sistemos,

Autom. dažn. keitim. — įjungti automatinio surastos radijo stoties perjungimo į geriausios priėmimo kokybės dažnį funkciją (kai įjungta RDS funkcija).

Atkurti naudojant — jei norite pasirinkti ausines arba garsiakalbį,

Garsas — jei norite perjungti iš stereo išvesties į mono išvestį ir atvirkščiai,

Radijo apvalkalas — jei norite pasirinkti radijo temą.

Diktofonas

Įrašykite kalbą, garsą ar pokalbį telefonu ir išsaugokite juos kataloge **Galerija**.

Pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Diktofonas**. Norėdami naudotis ekrane rodomais klavišais ,  arba , spausdykite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Garso įrašymas

- 1 Pasirinkite  arba ryšio metu – **Funkcijos > Įrašyti**. Kai įrašomas pokalbis, visi pašnekovai girdi negarsų pytelėjimą. Jei norite laikinai sustabdyti įrašymą, pasirinkite .
- 2 Norėdami baigti įrašinėti, pasirinkite . Įrašas išsaugomas kataloge „Galerija“/„Balso įrašai“.

Norėdami atkurti arba siųsti vėliausią įrašą, atidaryti įrašų sąrašą arba pasirinkti atmintį bei katalogą įrašams saugoti, pasirinkite **Funkcijos**.

Ekvalaizeris

Kai naudojate muzikos grotuvą, galite reguliuoti garsą.

Pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Vienodintuvas**.

Norėdami įjungti nustatytą ekvalaizerio parametrų rinkinį, pažymėkite norimą ir pasirinkite **Ijungti**.

Naujo ekvalaizerio parametrų rinkinio kūrimas

- 1 Pasirinkite vieną iš dviejų paskutinių sąrašų esančių rinkinių ir **Funkcijos > Redaguoti**.

- 2 Spustelėkite slinkties klavišą kairėn arba dešinėn atidarydami virtualius slinktukus, aukštyn ir žemyn, kai norite juos reguliuoti.
- 3 Norėdami išsaugoti parametrus ir įvardyti rinkinį, pasirinkite **Išsaugoti ir Funkcijos > Pervardyti**.

Stereofoninio įspūdžio sustiprinimas

Stereofoninio įspūdžio sustiprinimas stipresnį didesnio stereo garso efektą, kai naudojate stereo garso laisvų rankų įrangą.

Norėdami įjungti, pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Ster. isp. sustipr..**

Internetas

Naudodamiesi savo telefono naršykle pasieksite įvairių interneto paslaugų. Interneto puslapių išvaizda gali skirtis atsižvelgiant į ekrano dydį. Gali būti, kad matysite ne visą interneto puslapių informaciją.

Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Dėl galimybės naudotis šiomis paslaugomis, kainų ir nurodymų kreipkitės į savo paslaugos teikėją.

Naršymui reikalingus sąrankos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu.

Jei norite pradėti naudotis paslauga, pasirinkite **Meniu > Interneto naršyklė > Intern. param. > Sąrankos parametrai**, sąranką ir paskyrą.

Prisijungimas prie paslaugos serverio

Norėdami prisijungti prie paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu > Interneto**

naršyklė > **Prad. tinklalapis**; jei telefonas veikia laukimo režimu, palaikykite paspaudę **0**.

Jei norite pasirinkti žymą, pasirinkite **Meniu** > **Interneto naršyklė** > **Žymos**.

Norėdami pasirinkti vėliausiai aplankyta tinklalapį, pasirinkite **Meniu** > **Interneto naršyklė** > **Pask. intern. adr.**

Norėdami įrašyti paslaugos interneto adresą, pasirinkite **Meniu** > **Interneto naršyklė** > **Į tinklalapį**. Įrašykite adresą ir pasirinkite **Gerai**.

Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti naršyti paslaugos tinklalapius. Naudojantis įvairiomis paslaugomis, telefono klavišų funkcijos gali skirtis. Vykdykite telefono ekrane pateikiamus nurodymus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Žiniatinklio naujiniai

Atidarykite savo bendro naudojimo tinkle paslaugos tinklalapį, kad peržiūrėtumėte įkeltus vaizdus ir vaizdo įrašus ir pakeistumėte parametrus (tinklo paslauga).

Bendro naudojimo tinkle paslaugos atidarymas

- 1 Pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > **Intern. siuntm.** ir bendro naudojimo tinkle paslaugą.
- 2 Pasirinkite iš paslaugoje pateiktų nuorodų.

Bendro naudojimo tinkle paslaugos parametrų keitimas

- 1 Pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > **Intern. siuntm.** ir bendro naudojimo tinkle paslaugą.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**, kad atidarytumėte paslaugos parametrų puslapį.

Vaizdo elementai

Naršydami internetą pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Ekranas — pasirinkti šrifto dydį, ar turi būti rodomi atvaizdai ir kaip turi būti rodomas tekstas.

Bendrieji parametrai — pasirinkti, ar interneto adresai turi būti siunčiami unikodu (UTF-8), turinio šifravimo rūšį ir ar turi būti įjungtas JavaScript™.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Laikinoji atmintis

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje.

Slapukas yra informacija, kurią interneto svetainė išsaugo jūsų telefono laikinojoje atmintyje. Slapukai saugomi laikinojoje atmintyje tol, kol jų neištrinate.

Jei norite ištrinti laikinosios atminties turinį naršydami, pasirinkite **Funkcijos** > **Priemonės** > **Ištr. laikin. atm.**

Jei norite leisti arba neleisti telefonui priimti slapukų, pasirinkite **Meniu** > **Interneto naršyklė** > **Intern. param.** > **Apsauga** > **Slapukai**; jei naršote, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Apsauga** > **Slapukai**.

Naršyklės saugumas

Saugumo funkcijos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, bankinėms ar prekybinėms tinklalapių

funkcijoms. Tokiems ryšiams jums reikalingos saugumo pažymos ir dažnai apsaugos modulis, kuris gali būti jūsų SIM kortelėje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei norite peržiūrėti ar pakeisti apsaugos modulio parametrus, ar norėdami peržiūrėti į jūsų telefoną atsiųstų leidimų ar vartotojo sertifikatų sąrašą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas > Apsaug. mod. param., Atpažinimo pažymos, arba Vartotojo pažymos.**

Svarbu žinoti: Nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Žaidimai ir programos

Galite tvarkyti programas ir žaidimus. Jūsų telefone jau gali būti gamintojo įdiegti keli žaidimai arba programos. Šie failai išsaugomi telefono atmintyje arba pridėtoje atminties kortelėje ir gali būti suskirstyti į katalogus.

Programos įjungimas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Žaidimai, Atminties kortelė arba Kolekcija.** Pažymėkite žaidimą arba programą ir pasirinkite **Atidaryti.**

Norėdami nustatyti žaidimo garsus, apšvietimą ir virpesius, pasirinkite

Meniu > Programos > Funkcijos > Progr. parametrai.

Galimos kitos funkcijos:

Tikrinti versiją — patikrinti, ar iš interneto negalite parsisiųsti naujos programos versijos (tinklo paslauga).

Tinklalapis — gauti papildomos su programa susijusios informacijos ar duomenų iš tinklalapių (tinklo paslauga), jei yra.

Programos teisės — apriboti programos galimybę kreiptis į tinklą

Programos parsisiuntimas

Jūsų telefone gali veikti J2ME™ „Java“ programos. Prieš parsisiųsdami programą į savo telefoną, patikrinkite, ar ji tinka jūsų telefonui.

Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Naujų programų ir žaidimų galite parsisiųsti įvairiais toliau aprašytais būdais.

- Pasirinkite **Meniu > Programos > Funkcijos > Siuntiniai > Programos siųstis arba Žaidimai parsisiųsti.** Rodomas žymų sąrašas.
- Norėdami parsisiųsti programų į telefoną, naudokite programų įdiegiklį „Nokia Application Installer“ iš programų paketo „PC Suite“.

Apie įvairias paslaugas ir kainas teiraukitės paslaugų teikėjo.

Programa „Žemėlapiai“

Žemėlapiuose galite ieškoti įvairių miestų ir šalių, ieškoti adresų ir įvairių

dominančių vietų, planuoti keliones iš vienos vietos į kitą, išsaugoti vietas kaip orientyrus ir siųsti juos į suderinamus prietaisus.

Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir neužbaigti. Niekada nepasikliaukite vien tik į šį prietaisą jūsų parsisiųstais skaitmeniniais žemėlapiais.

Norėdami naudoti programą „Žemėlapiai“, pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Žemėlapiai** ir reikiamas funkcijas.

Žemėlapių atsisiuntimas

Jūsų telefono atminties kortelėje gali būti iš anksto įdiegtų žemėlapių. Daugiau žemėlapių galite atsisiųsti internetu naudodami kompiuterinę programinę įrangą „Nokia Map Loader“.

„Nokia“ žemėlapių įkėlimo priemonė

Jei norite atsisiųsti į savo kompiuterį „Nokia Map Loader“ ir gauti išsamesnių nurodymų, žr. www.maps.nokia.com.

Prieš atsisiųsdami žemėlapių pirmą kartą įsitinkinkite, kad į telefoną esate įdėję atminties kortelę.

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Žemėlapiai** jei norite atlikti pradinę sąranką.

Jei norite keisti jūsų atminties kortelės žemėlapių rinkinį, naudokite „Nokia Map Loader“, kad galėtumėte ištrinti atminties kortelėje esančius žemėlapius ir atsisiųsti naują rinkinį, ir būtumėte tikri, jog visi žemėlapiai yra to paties leidimo.

Tinklo žemėlapių paslauga

Galite nustatyti, kad prireikus į jūsų telefoną automatiškai būtų atsiunčiami tie žemėlapiai, kurių jūs savo telefone neturite.

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Žemėlapiai** > **Parametrai** > **Tinklo parametrai** > **Leisti naudoti tinklą** > **Taip** arba **Namų tinkle**.

Jei nenorite, kad žemėlapiai būtų atsiunčiami automatiškai, pasirinkite **Ne**.

Pastaba: Parsisiunčiant žemėlapius, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Žemėlapiai ir GPS

Programą „Žemėlapiai“ galite naudoti su pasauline vietos nustatymo sistema (GPS). Raskite savo vietą arba matuokite atstumus bei nustatykite koordinatas.

Kad galėtumėte naudoti GPS funkciją su savo telefonu, belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu turite suporuoti savo telefoną su suderinamu išoriniu GPS imtuvu. Išsamesnė informacija pateikta jūsų GPS prietaiso vartotojo vadove.

Suporavus „Bluetooth“ ryšiu veikiančią GPS prietaisą su telefonu, vieta, kurioje esate, telefono ekrane gali pasirodyti tik po kelių minučių. Vėlesni ryšiai turėtų būti spartesni, tačiau jei GPS nesinaudojote kelias dienas arba esate labai toli nuo vietos, kurioje vėliausiai naudojote GPS, gali reikėti palūkėti keletą minučių, kol prietaisas nustatys ir parodys jūsų vietą.

Pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) valdo valstybinė Jungtinių Amerikos Valstijų tarnyba, kuri yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento civilinės

GPS nuostatas bei Federalinį radijo navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų. Kad GPS imtuvu būtų įmanoma priimti GPS signalus, jis turi būti naudojamas lauke.

GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo ir korinių radijo ryšio tinklų gauta informacija vietai ar keliui nustatyti.

Papildomos paslaugos

Programą „Žemėlapiai“ galite naujovinti, kad galėtumėte naudotis navigacija su visomis balso nuorodomis (būtina turėti regiono licenciją).

Norint naudotis šia paslauga, jums reikalingas suderinamas išorinis GPS prietaisas, kuriame įdiegta „Bluetooth“ belaidžio ryšio technologija.

Norėdami nusipirkti kelio paieškos paslaugą su balsu pateikiama informacija, pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Žemėlapiai > Papild. paslaugos > Įsigyti navigaciją** ir vykdykite nurodymus.

Norėdami naudotis kelio paieškos su balsu pateikiama informacija paslauga, turite leisti programai „Žemėlapiai“ prisijungti prie interneto.

Kelio paieškos licencija susiejama su jūsų SIM kortele. Įdėję kitą SIM kortelę į savo telefoną ir pradėję naudotis kelio paieškos programa, pamatysite prašymą nusipirkti licenciją. Pirkimo metu pamatysite pasiūlymą perkelti esamą kelio paieškos licenciją į naują SIM kortelę nemokamai.

Sutvarkymas

Leiskite savo telefonui padėti tvarkyti jūsų gyvenimą.

Adresatų tvarkymas

Įrašyti vardus, telefono numerius ir adresus kaip adresatus į telefoną ir SIM kortelę.

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga**.

Adresatų atmintinės pasirinkimas

Telefono atmintyje galima išsaugoti ir papildomų adresatų duomenų, pavyzdžiui, įvairių telefonų numerių ir kitų duomenų. Su adresatais taip pat galite išsaugoti tam tikrą skaičių atvaizdų, toną ar vaizdo įrašą.

SIM kortelėje galite išsaugoti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu. Adresatai, išsaugoti SIM kortelės atmintyje, žymimi simboliu .

- 1 Norėdami pasirinkti atmintį (SIM kortelės, telefono arba abi), kurią naudos jūsų adresų knyga, pasirinkite **Parametrai > Naudojama atmintis**.
- 2 Jei norite matyti adresatus iš abiejų adresų knygų, pasirinkite **Telefono ir SIM**. Adresatai išsaugomi telefono atmintyje.

Adresatų kortelių naudojimas

Adresato paieška

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Vardai**.

Adresatų sąrašę pažymėkite norimą vardą arba įrašykite pirmąsias adresato vardo raides.

Vardo ir telefono numerio išsaugojimas

Pasirinkite **Menu** > **Adresų knyga** > **Naujas rinkinys**.

Naujų duomenų įrašymas ir ankstesniųjų taisymas

Pasirinkite adresatą ir **Inform.** > **Funkcijos** > **Nauji duomenys**.

Duomenų ištrynimasis

Pasirinkite adresatą ir **Inform.** Pasirinkite duomenis ir **Funkcijos** > **Ištrinti**.

Adresato ištrynimasis

Pasirinkite adresatą ir **Funkcijos** > **Ištrinti adresatą**.

Visų adresatų ištrynimasis

Pasirinkite **Menu** > **Adresų knyga** > **Ištr. vis. adresat.** > **Iš telefono atminties** arba **Iš SIM kortelės**.

Adresatų kopijavimas ir perkėlimas iš telefono atmintinės į SIM kortelę (ir atvirkščiai)**Pavienių adresatų kopijavimas**

Pasirinkite **Funkcijos** > **Žymėti** > **Žymėti**. Pažymėkite norimus kopijuoti arba perkelti adresatus, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Kopijuoti pažymėtus** arba **Perkelti pažymėtus**.

Visų adresatų kopijavimas

Pasirinkite **Menu** > **Adresų knyga** > **Kopijuoti adres. arba Perkelti adres..**

Adresatų grupės kūrimas

Skirstykite adresatus į skambinančiųjų grupes ir su jomis susiekite skirtingus skambėjimo tonus bei grupių atvaizdus.

- 1 Pasirinkite **Menu** > **Adresų knyga** > **Grupės**.

- 2 Norėdami sukurti naują grupę, pasirinkite **Įtraukti** arba **Funkcijos** > **Kurti naują grupę**.
- 3 Įvardykite grupę, pasirinkite atvaizdą ir skambėjimo toną (jei norite) ir pasirinkite **Išsaugoti**.
- 4 Pasirinkite grupę ir **Žiūrėti** > **Įtraukti** – adresatai bus įtraukti į grupę.

Vizitinės kortelės

Asmens informaciją galite siųsti ir priimti iš suderinamo prietaiso, kuriame veikia „vCard“ standartas.

Norėdami siųsti vizitinę kortelę, pažymėkite adresatą ir pasirinkite **Inform.** > **Funkcijos** > **Siųsti viz. kortelę**.

Norėdami išsaugoti gautą vizitinę kortelę telefono atmintyje, pasirinkite **Rodyti** > **Išsaugoti**.

Data ir laikas

Norėdami pakeisti laikrodžio rūšį, laiką, laiko juostą arba datą, pasirinkite **Menu** > **Parametrai** > **Data ir laikas**.

Kai keliaujate į kitą laiko juostą, pasirinkite **Menu** > **Parametrai** > **Data ir laikas** > **Datos ir laiko param.** > **Laiko juosta**; spustelėkite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn ir pasirinkite vietos, kurioje esate, laiko juostą. Laikas ir data nustatomi pagal laiko juostą, todėl telefono ekrane gali būti rodomas teisingas tekstinių ar daugiaformacių pranešimų siuntimo laikas.

Pavyzdžiui, GMT – 5 žymi Niujorko (JAV) laiko juostą, esančią per 5 valandas į vakarus nuo Grinvičo, Londono (JK).

Žadintuvas

Kad žadintuvas skambėtų pageidaujamu laiku.

Signalų nustatymas

- 1 Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Žadintuvas**.
- 2 Įjunkite signalą ir nustatykite norimą laiką.
- 3 Jei norite, kad signalas skambėtų tam tikromis savaitės dienomis, pasirinkite **Kartoti**: > **Taip** ir dienas.
- 4 Pasirinkite signalo toną. Jei norite, kad atėjus nustatytam laikui vietoje melodijos įsijungtų radijas, prie telefono prijunkite laisvų rankų įrangą.
- 5 Nustatykite signalo atidėjimo laiką ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Signalų išjungimas

Norėdami išjungti skambantį signalą, pasirinkite **Stabdyti**. Jei signalui leisite skambėti minutę arba pasirinksite **Atidėti**, signalas liausis skambėti, tačiau praėjus nustatytam signalo atidėjimo laikui vėl ims skambėti.

Kalendorius

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Kalendorius**.

Einamoji diena apibraukta. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, diena rodoma storesniu šriftu. Norėdami peržiūrėti dienos įrašus, pasirinkite **Žiūrėti**. Norėdami matyti visas savaitės dienas, pasirinkite **Funkcijos** > **Savaitės vaizdas**. Norėdami ištrinti visus kalendoriaus įrašus, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti įrašus** > **Visus įrašus**.

Norėdami nustatyti su data ir laiku susijusius parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus

parametrus. Jei norite, kad, praėjus tam tikram laikui, būtų ištrinti seni įrašai, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Autom. ištrinti įrašus** ir reikiamus parametrus.

Naujas kalendoriaus įrašas

Pažymėkite datą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas įrašas**. Pasirinkite įrašo rūšį ir užpildykite laukelius.

Darbų sąrašas

Norėdami sukurti užduoties, kurią turite atlikti, aprašą, pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Darbų sąrašas**.

Jei sąrašė nėra nė vieno aprašo ir norite aprašyti darbą, pasirinkite **Nauj. įrš.**; jei buvo bent vienas darbo aprašas, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas darbas**. Užpildykite laukelius ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Jei norite peržiūrėti kurį nors užrašą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Žiūrėti**.

Tekstiniai įrašai

Norėdami rašyti ir siųsti užrašus, pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Tekstiniai įrašai**.

Jei sąrašė nėra nė vieno tekstinio įrašo ir norite sukurti naują įrašą, pasirinkite **N. įrašas**; jei buvo bent vienas tekstinis įrašas, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas įrašas**. Parašykite, ką norite, ir pasirinkite **Išsaugoti**.

„Nokia PC Suite“

Naudodami programą „Nokia PC Suite“, galite tvarkyti savo muziką ir suvienodinti savo prietaiso ir suderinamo kompiuterio arba nuotolinio interneto serverio adresatus, kalendoriaus įrašus, užrašus ir darbų įrašus (tinklo paslauga). Jei reikia išsamesnės informacijos ir norite atsisiųsti programą „PC Suite“,

apsilankykite svetainėje
www.nokia.com/support.

Skaičiuoklė

Jūsų telefone yra skaičiuoklė su standartinių, mokslinių ir skolų skaičiavimo funkcijų rinkiniais.

Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Skaičiuoklė**, reikiamas funkcijas, skaičiuoklės rūšį ir naudojimo nurodymus.

Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ją galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Atgalinės atskaitos laikmatis

Įprastinis laikmatis

- 1 Norėdami įjungti laikmatį, pasirinkite **Norėdami įjungti laikmatį > Atgal. laikmatis > Tvarkyklė > Atgal. laikmatis**, nustatykite trukmę ir parašykite pranešimą, kuris pasirodys praėjus nurodytam laikui. Norėdami pakeisti trukmę, pasirinkite **Pakeisti trukmę**.
- 2 Norėdami paleisti laikmatį, pasirinkite **Pradėti**.
- 3 Norėdami sustabdyti laikmatį, pasirinkite **Sustabdyti**.

Intervalo laikmatis

- 1 Norėdami įjungti laikmatį su keliais (iki 10) intervalais, pirmiausia nustatykite intervalus.
- 2 Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Atgal. laikmatis > Intervalų laikmatis**.
- 3 Norėdami įjungti laikmatį, pasirinkite **Pradėti atskaitą > Pradėti**.

Norėdami pasirinkti, kaip intervalų laikmatis turi pradėti skaičiuoti kitą laikotarpį, pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Atgal. laikmatis >**

Parametrai > Perėj. į kitą laikotarp. ir reikiamus parametrus.

Chronometras

Chronometru galite matuoti bendrą, tarpinį ir etapinį laiką.

Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Chronometras** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Tarpinis laikas — užfiksuoti tarpinius laiko momentus. Norėdami anuliuoti laiko rezultatus jų neišsaugodami, pasirinkite **Funkcijos > Anuliuoti**.

Etapinis laikas — užfiksuoti etapinius laiko momentus.

Tęsti — stebėti laiko matavimą po to, kai buvote perjungę chronometrą į foninę veikseną.

Paskutinis laikas — peržiūrėti vėliausius laiko matavimo rezultatus, jei chronometro rodmenys neanuliuoti.

Žiūrėti laiką arba **Ištrinti laiko rez.** — peržiūrėti ar ištrinti išsaugotus laiko matavimo rezultatus

Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite baigimo klavišą.

Išlaikymas ir naujiniai

„Nokia“ įvairiai padeda jums gauti kuo daugiau naudos iš jūsų telefono.

Išlaikymas

Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudotis savo prietaisu, arba nežinote, kaip jis turėtų veikti, skaitykite naudotojo vadovą, apsilankykite išlaikymo puslapiuose adresu www.nokia.com/support, vietinėje bendrovės „Nokia“ svetainėje, o mobiliuoju prietaisu – adresu www.nokia.mobi/support.

Jei nerandate atsakymo į savo klausimą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Įjunkite prietaisą iš naujo: išjunkite prietaisą, tada išimkite bateriją. Maždaug po minutės įdėkite bateriją ir įjunkite prietaisą.
- Naudodami programinės įrangos naujinimo programą „Nokia Software Updater“, reguliariai naujinkite savo prietaiso programinę įrangą – prietaisas veiks geriau ir galės įgyti naujų funkcijų. Išsamesnės informacijos rasite www.nokia.com/softwareupdate arba vietinėje bendrovės „Nokia“ svetainėje. Prieš naujindami prietaiso programinę įrangą, nepamirškite sukurti atsarginę savo prietaiso duomenų kopiją.
- Atkurkite pradinį gamintojo parametrus, vadovaudamiesi naudotojo vadovo paaškinimais.

Jei problema lieka neišspręsta, kreipkitės į „Nokia“ atstovą dėl prietaiso remonto. Išsamesnė informacija pateikta www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami prietaisą taisyti, visada sukurkite atsarginę savo prietaiso duomenų kopiją.

Paslauga „My Nokia“

Gaukite nemokamus jūsų „Nokia“ telefono naudojimo patarimus ir pagalbą, nemokamą bandomąją medžiagą, vaizduojamuosius aprašus, jums pritaikytą tinklalapį ir naujienas apie naujausius „Nokia“ gaminius bei paslaugas.

Išnaudokite visas savo „Nokia“ telefono galimybes ir užsiregistruokite „My Nokia“ šiandien! Norėdami sužinoti, ar ši paslauga teikiama jūsų regione, ir gauti daugiau informacijos, aplankykite interneto svetainę www.nokia.com/mynokia.

Medžiagos parsisiuntimas

Naudodami savo telefoną, veikiausiai galėsite iš tinklalapių parsisiųsti įvairios medžiagos (tinklo paslauga), pavyzdžiui, ekrano temų.

Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Apie įvairias paslaugas ir kainas teiraukitės paslaugų teikėjo.

Programinės įrangos naujinimas kompiuteriu

Programinės įrangos naujiniai gali turėti naujų savybių ir patobulintų funkcijų, kurių nebuvo jūsų prietaiso įsigijimo metu. Atnaujinus programinę įrangą, prietaisas gali geriau veikti.

„Nokia Software Updater“ – kompiuterio programa, kurią naudodami galite naujinti savo prietaiso programinę įrangą. Norint naujinti savo prietaiso programinę įrangą, būtina turėti suderinamą kompiuterį, plačiajuostę interneto prieigą ir suderinamą USB duomenų kabelį, su kuriuo galėtumėte prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.

Jei norite rasti daugiau informacijos, ieškoti pranešimų apie naujausias programinės įrangos versijas ar atsisiųsti programą „Nokia Software Updater“, eikite į www.nokia.com/softwareupdate arba jūsų vietos „Nokia“ svetainę.

Jei norite naujinti prietaiso programinę įrangą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Atsisiųskite ir įdėkite į savo prietaisą programą „Nokia Software Updater“.
- 2 Prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio su USB duomenų kabeliu, tada atidarykite programą

„Nokia Software Updater“. „Nokia Software Updater“ teiks nurodymus apie tai, kaip kurti atsarginę jūsų failų kopiją, naujinti programinę įrangą ir atkurti failus.

Programinės įrangos naujinimai belaidžiu ryšiu

Jūsų paslaugų teikėjas gali atsiųsti telefono programinės įrangos atnaujinimus pranešimu tiesiai į jūsų telefoną (tinklo paslauga). Priklausomai nuo jūsų telefono, šis meniu gali būti nerodomas.

Parsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Prieš pradėdami atnaujinti programinę įrangą, patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta, arba prijunkite įkroviklį.

Perspėjimas:

Kai įdiegiate programinės įrangos atnaujinimą, prietaisu negalite naudotis net skambinti skubios pagalbos tarnyboms, kol įdiegimas nesibaigia ir prietaisas neįsijungia iš naujo. Prieš įdiegdami programinės įrangos atnaujinimą, išsaugokite duomenis atsaugai.

Programinės įrangos naujinimo parametrai

Priklausomai nuo jūsų telefono, šis meniu gali būti nerodomas.

Jei norite leisti arba neleisti atnaujinti programinės įrangos ir parametrų, pasirinkite **Menu > Parametrai > Sąranka > Įtaisų vald. param. > Pasl. prg. atnaujinim.**

Programinės įrangos atnaujinimo prašymas

- 1 Jei norite sužinoti, ar jūsų paslaugų teikėjas turi jums reikiamų programinės įrangos atnaujinimų, pasirinkite **Menu > Parametrai > Telefonas > Tel. atnaujinimai.**
- 2 Pasirinkę **Esam. prg. įrang. inf.,** pamatysite telefone įdiegtos programinės įrangos versiją ir galėsite patikrinti, ar reikia atnaujinimo.
- 3 Jei norite parsisiųsti ir įdiegti telefono programinės įrangos atnaujinimą, pasirinkite **Siųstis tel. prg. įrang.** Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- 4 Jei parsisiųsto programinės įrangos atnaujinimo įdiegimas buvo nutrauktas, pasirinkite **Įdiegti prg. įr. atnauj.**

Programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Iškilus problemoms dėl įdiegimo, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas

Norėdami atkurti telefone gamintojo nustatytus parametrus, pasirinkite **Menu > Parametrai > Atk. gam. param.** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Atkurti tik param. — atkurti visus pradinio parametrus neištrinant asmeninių duomenų.

Atkurti viską — atkurti visus pradinio parametrus ir ištrinti visus asmeninius duomenis, tokius kaip adresatai, pranešimai, garso/vaizdo failai ir įjungimo raktai.

Priedai**Perspėjimas:**

Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Pasitęraukite savo mobiliojo prietaiso pardavėjo, kokių aprobuotų priedų galima įsigyti. Kai atjungiame bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Baterija**Informacija apie baterijas ir įkroviklius**

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumuliatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-5CT. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Su šiuo prietaisu galima naudoti įkroviklius AC-8 arba AC-15. Tikslus įkroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, EB, X, AR, U, A, C arba UB.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui. Naudojant neaprobuotą bateriją ar įkroviklį, gali kilti rizika sukelti gaisrą, sprogmą, nuotėkį ar kitą pavojų.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praėti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada stenkitės laikyti bateriją 15 °C–25 °C temperatūros aplinkoje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „–“ kontaktų (metalinių juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisiliestys daiktas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, negniuždykite, nelenkite, nedeformuokite, nepradurkite ir nesmulkindite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, neleiskite jam patekti ant odos ir į akis. Skysčiui patekus ant odos ar į akis, nedelsdami nuplaukite odą ar akis vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių.

Dėl netinkamo baterijos naudojimo gali kilti gaisro, sprogmų ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, nuneškite ją apžiūreti į techninės priežiūros centrą ir naudokite bateriją toliau, jei nebus patarta priešingai.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūs pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirktę ją iš įgaliotojo „Nokia“ priežiūros centro arba atstovo ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Net ir sėkmingai atlikti toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausią įgaliotą „Nokia“ techninės priežiūros centre dirbančius specialistus ar atstovą. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Atpažinkite hologramą

- 1 Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.



- 2 Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamos pusės turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.



Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiam įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros centre dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti „Nokia“ neaprobuotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net būti apgadinoti jūsų prietaisai ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui išilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.

- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.
- Kad prietaisai veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ar bet kokiame priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrėti.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebe naudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir įpakavimo medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Išsamesnę informaciją gali pateikti gaminio pardavėjas, vietinės atliekų tvarkymo tarnybos, nacionalinės gamintojo atsakomybės organizacijos arba vietinis „Nokia“ atstovas. Apie „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/werecycle arba, jei naudojatės mobiliuoju prietaisu naršykle, interneto svetainėje www.nokia.mobi/werecycle.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie aplinkosaugą ieškokite ekologinėse deklaracijose, interneto svetainėje www.nokia.com/environment.

Papildoma saugos informacija

Pastaba: Šio prietaiso paviršinėse metalinėse dangose nėra nikelio. Šio prietaiso paviršiuje yra nerūdijančio plieno.

Maži vaikai

Jūsų prietaisai ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 1,5 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti

naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten išskaitomos taisyklės reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicininį prietaisą gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto kardioverterio defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta įmanomo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso, kai belaidžio ryšio prietaisas yra įjungtas;
- nenešioti belaidžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas, kad sumažintų įmanomą trikdymą;
- nedelsiant išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- perskaityti ir vykdyti jų kūne implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymus.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbinės klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms

neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų jam taikomų garantijų. Dažnai tikrinti, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didelę jėgą. Nedėkite įrengtos arba neįrengtos belaidžio ryšio įrangos ar kitų daiktų virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įrengtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

Potencialiai sprogį aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogį, ir paklusite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogį aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokie vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpilimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykites apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpilimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamylose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogį, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokie vietos – ta laivai po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigos, taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdėlių, dulkių arba metalo miltelių. Norėdami sužinoti, ar ši prietaisą saugu naudoti šalia transporto priemonių, naudojančių suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), kreipkitės į jų gamintojus.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms

Svarbu žinoti: Šis prietaisas veikia naudodamas radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Jeigu naudojant jūsų prietaisą įmanoma užmegzti balso ryšius internetu, įjunkite ir ryšių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas bandys užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir korinio ryšio, ir jūsų ryšių internetu teikėjo tinklais, jei įjungtos šios abi ryšių funkcijos. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami

užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

- 1 Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Priklausomai nuo jūsų prietaiso, taip pat gali reikėti atlikti toliau išvardytus veiksmus.
 - Įdėkite SIM kortelę, jeigu ji naudojama jūsų prietaise.
 - Panaikinkite tam tikrus ryšių apribojimus, kuriuos įjungėte savo prietaise.
 - Vietoje beryšės arba skrydžio aplinkos įjunkite aktyvių ryšių aplinką.
- 2 Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
- 3 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
- 4 Paspauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Informacija apie pažymą (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksmų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prieš ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 1,15 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir

tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Rodyklė**Simboliai/skaitymenys**

„microSD“ kortelė	6
„Nokia“ išlaikymo informacija	37
„PC Suite“	36
„PictBridge“	16

A

adresatai	
— atmintis	34
aplinkos	13
apsaugos kodas	9
apsaugos modulio parametrai	9
atminties kortelė	6, 27
atsiliepiamas bet kuriuo klavišu	20
atvaizdas	25
atvaizdo užfiksavimas	25
atvaizdų spausdinimas	26

B

balso aiškumas	20
balso atpažinimas	15
balso komandos	15
baterija	6
baterijos įkrovos būseną	10
bendras naudojimas	31
bendras naudojimas tinkle	31
beryšis režimas	12
būsenos indikatoriai	10

C

chronometras	37
--------------	----

D

daly	5
diktofonas	30
draudžiamasis slaptažodis	9
duomenų kabelis	16

E

ekranas	10, 14
ekrano temos	14
ekvalaizeris	30

el. paštas	24
energijos taupymas	10

F

fono paveikslėlis	14
fotoaparatas	25, 26

G

gamintojo nustatyti parametrai	39
garsiakalbis	20
garsiakalbis režimas	20
GPS	33
greitasis numerio rinkimas	15, 19
greitasis rinkimas	20
GV grotuvas	27

I

įjungimo tonas	12
internetas	30
išlaikymo ištekliai	37

J

judėjimas slinkties klavišu	11
-----------------------------	----

K

kalba	12
klausimas dėl skrydžio aplinkos	
įjungimo	12
klaviatūros apsauga	12
klaviatūros užraktas	11
klavišai	5

L

laikinoji atmintis	31
laikmatis skambinant	20
laisvų rankų įranga	7

M

momentinių pranešimų mainai	23
MP	23

N

naršyklė	30
naršymas	11

naujienos	18
naujiniai	
— prietaiso programinė įranga	38
neveiklumo trukmė	14
numerių rinkimas balsu	19
nuorodos	14
nuotrauka	25
nuspėjamas tekstas rašymas	21

O

operatoriaus meniu	17
--------------------	----

P

paaiškinimas	12
padėčių žurnalas	17
parsisiuntimo	38
paslauga „My Nokia“	38
paslaugų komandos	18
perrinkimas	20
PIN	9
pradinis ekranas	10, 14
pranešimo siuntimas	23
pranešimų centro numeris	22
prieigos kodai	9
programa „Žemėlapiai“	32
programinės įrangos atnaujinimas	39
programinės įrangos naujiniai	38
programos	32
PUK	9

R

radijas	29
ryšio laukimas	20
ryšių žurnalas	20
rodmenys	11

S

sąranka	18
signalo stiprumas	10
SIM	
— paslaugos	17
SIM kortelė	5, 12
SIM pranešimai	18
skaičiuoklė	37

skaičių režimas	21
skambinančiojo numeris	21
skambučių peradresavimas	20
skrydžio režimas	12
skubieji pranešimai	23
slapukai	31
snaudimo režimas	14
spartieji klavišai	10, 14
stereofoninio įspūdžio sustiprinimas	30

Š

šrifto dydis	14
šviesos	14

T

teksto rašymas	21
teksto režimai	21
telefono programinės įrangos atnaujinimai	12
tonai	14
tradicinis teksto rašymas	21

U

UPIN	9
USB duomenų kabelis	16
užrašai	36

V

vaizdo įrašai	26
vietos informacija	17
virvutė	8
vizitinės kortelės	35

Ž

žaidimai	32
----------	----

ATITIKIMO DEKLARACIJA

C€0434

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-443 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Navi“ yra paprasti arba registruoti „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimi gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

Draudžiama bet kokių būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurto informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau

informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSIKITYTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOKAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPAATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIA INFORMACIJĄ KOMERCINIAMS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATSAUKTI.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis pasiteiraukite „Nokia“ pardavėjo.

Eksporto apribojimai

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) Šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) Šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, tame tarpe tokius, kurie gali turėti nepageidaujamą įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

Modelio numeris: 6303c

9214037/3. leidimas LT