

Telefono su atverčiamuoju dangteliu „Nokia 6600 fold“ vartotojo vadovas

9207386

2 leidimas LT

CE0434

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-325 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© „Nokia“, 2008. Visos teisės išsaugotos.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Navi“ yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmeninė ar nekomercinė veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSITIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPAATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIA

INFORMACIJĄ KOMERCINIAIS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis pasiteiraukite „NOKIA“ pardavėjo.

Eksporto apribojimai

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

Jūsų prietaise esančias programas sukūrė ir jų savininkai gali būti asmenys ar subjektai, kurie nėra „NOKIA“ filialai ar kaip nors susiję su šia bendrove. „NOKIA“ neturi nepriklausomų tiekėjų pateiktų programų autorių teisių ar intelektinės nuosavybės teisių. Taigi „NOKIA“ neprisiima jokios atsakomybės už pagalbos dėl programų naudojimo teikimą galutiniam vartotojui, šių programų veikimo kokybės užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis susijusioje medžiagoje pateiktos informacijos turinį. „NOKIA“ neteikia jokių garantijų dėl nepriklausomų tiekėjų programų.

NAUDODAMI PROGRAMAS, JŪS PRIPAŽĮSTATE, KAD PROGRAMOS PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS, BE GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI. TAIP PAT PRIPAŽĮSTATE, KAD NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, BE KITŲ GARANTIJŲ ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISĖS, TINKAMUMO PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS BEI GARANTIJAS, KAD PROGRAMOS NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATENTŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ, AUTORIŲ IR KITŲ TEISIŲ.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be aiškaus „NOKIA“ sutikimo pakeičęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

9207386 / 2 leidimas LT

Turinys

SAUGUMAS.....	6	Nuspėjamas tekstas rašymas.....	24
Bendroji informacija.....	7	4. Pranešimai.....	24
Naudingi patarimai.....	7	Tekstinio pranešimo rašymas	
Apie jūsų prietaisą.....	9	ir siuntimas.....	24
Tinklo paslaugos.....	10	Daugiaformačio pranešimo rašymas	
Priedai.....	10	ir siuntimas.....	25
Kreipties kodai.....	10	Pranešimo skaitymas ir atsakymas.....	25
Programinės įrangos atnaujinimai.....	11	„Nokia Xpress“ garso pranešimai.....	25
Telefono programinės įrangos		Skubieji pranešimai.....	26
atnaujinimai.....	12	El. pašto programa.....	26
Paslauga „My Nokia“.....	12	Momentiniai pranešimai.....	27
Medžiagos parsisiuntimas.....	12	Balso pranešimai.....	27
„Nokia“ pagalba.....	12	Vaizdo pranešimai.....	28
1. Paruošimas.....	13	Naujienos.....	28
SIM kortelės, atminties kortelės		Paslaugų komandos.....	28
ir baterijos įdėjimas.....	13	Pranešimų parametrai.....	28
Atminties kortelė „microSD“.....	14	5. Adresų knyga.....	30
Baterijos įkrovimas.....	14	Vardų ir telefonų numerių	
Telefono atidarymas ir uždarymas.....	15	išsaugojimas.....	31
Telefono įjungimas ir išjungimas.....	15	Adresato paieška.....	31
Laiko, juostos ir datos nustatymas.....	15	Adresatų informacijos tvarkymas.....	31
Sąrankos pranešimų paslauga.....	16	Duomenų įrašymas į adresato kortelę.....	31
Riešo virvutė.....	16	Adresatų kopijavimas ar perkėlimas.....	31
Antena.....	16	Grupės.....	32
Klavišai, mygtukai ir dalys.....	17	Vizitinės kortelės.....	32
Daviklis.....	18	Adresų knygos parametrai.....	32
Laukimo režimas.....	18	6. Žurnalas.....	32
Aplinka „Skrydis“.....	20	7. Parametrai.....	33
2. Ryšiai.....	20	Aplinka.....	33
Balso ryšio užmezgimas.....	20	Ekrano temos.....	33
Atsiliepimas į balso ryšį ir jo baigimas.....	21	Tonai.....	33
Balso ryšio garso išjungimas		Apšvietimas.....	33
ir ryšio atmetimas.....	21	Ekranas.....	34
Greitasis numerio rinkimas.....	21	Data ir laikas.....	34
Numerio rinkimas balsu.....	22	Mano nuorodos.....	34
Ryšio metu veikiančios funkcijos.....	22	Sinchronizacija ir išsaugojimas	
Vaizdo ryšio užmezgimas.....	23	atsargai.....	35
3. Teksto rašymas.....	23	Ryšiai su išoriniais prietaisais.....	35
Tradicinis teksto rašymas.....	24	Skambinimo parametrai.....	37

Telefono parametrai.....	38	13. Interneto naršyklė.....	49
Priedai.....	39	Prisijungimas prie paslaugos serverio	50
Sąrankos parametrai.....	39	Tinklapių naršymas.....	50
Saugumo parametrai.....	39	Žymos	50
Gamintojo parametrų atkūrimas.....	40	Vaizdo elementai.....	51
8. Operatoriaus meniu.....	41	Saugumo parametrai.....	51
9. Galerija	41	Naršyklės saugumas	51
Skaitmeninių teisių kontrolė	41	14. Žemėlapiai.....	53
Atvaizdų spausdinimas.....	42	Žemėlapių parsisiuntimas.....	53
10. Garso/vaizdo programos.....	42	Žemėlapiai ir GPS.....	54
Vaizdo kamera ir filmavimas.....	42	Papildomos paslaugos.....	54
Muzikos grotuvas.....	43	15. SIM paslaugos.....	55
Radijas	44	16. Ryšys su kompiuteriu	55
Diktofonas.....	45	Programų paketas „Nokia PC Suite“	55
Ekvalaizeris.....	46	Duomenų ryšių programos	55
Stereofoninio įspūdžio sustiprinimas.....	46	17. Informacija apie baterijas	
11. Tvarkyklė.....	46	ir įkroviklius.....	56
Žadintuvas	46	„NOKIA“ baterijų atpažinimo	
Kalendorius.....	46	instrukcija.....	57
Darbų sąrašas.....	47	Priežiūra	58
Užrašai	47	Papildoma saugumo	
Skaičiuoklė.....	48	informacija.....	59
Atgalinės atskaitos laikmatis	48	Rodyklė.....	63
Chronometras	48		
12. Programos.....	49		
Žaidimo įjungimas	49		
Programos įjungimas	49		
Programos funkcijos	49		

SAUGUMAS

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



ĮJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE

Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo zonose.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

Bendroji informacija

■ Naudingi patarimai

Prieš nešant jūsų telefoną į „Nokia Care“ tašką

Klausimas. Ką galiu padaryti, jei mano telefonas blogai veikia?

Atsakymas. Bandykite atlikti toliau aprašytus veiksmus.

- Išjunkite telefoną, išimkite ir vėl įdėkite bateriją.
- Atkurkite gamintojo parametrus. Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Atk. gam. param.* Norėdami išsaugoti visus telefone esančius asmeninius duomenis, pasirinkite *Atkurti tik param.*
- Jei įmanoma, atnaujinkite telefono programinę įrangą naudodamiesi atnaujinimo programa „Nokia Software Updater“. Aplankykite interneto svetainę www.nokia.com/softwareupdate arba jūsų šaliai skirtą „Nokia“ svetainę.

„Bluetooth“ ryšys

Klausimas. Kodėl negaliu aptikti su „Bluetooth“ ryšiu suderinamo prietaiso?

Atsakymas. Bandykite atlikti toliau aprašytus veiksmus.

- Patikrinkite, ar abu prietaisai yra suderinami.
- Patikrinkite, ar abiejuose prietaisuose įjungta „Bluetooth“ funkcija.
- Patikrinkite, ar tarp prietaisų ne didesnis nei 10 metrų atstumas ir tarp jų nėra sienų ar kitų kliūčių.
- Patikrinkite, ar kitame prietaise neįjungtas paslėptasis režimas.

Ryšiai

Klausimas. Kaip išjungti priimamojo ryšio garsą arba signalo toną?

Atsakymas. Uždarę dangtelį, dukart tapštelėkite antrinį ekraną.

Klausimas. Kaip reguliuoti garsumą?

Atsakymas. Norėdami reguliuoti garsumą ryšio metu, spauskite naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn.

Klausimas. Kaip pakeisti skambėjimo toną?

Atsakymas. Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Tonai*.

Laikrodis

Klausimas. Kaip matyti laiką?

Atsakymas. Uždarę dangtelį, dukart tapštelėkite antrinį ekraną.

Adresų knyga

Klausimas. Kaip sukurti naują adresato kortelę?

Atsakymas. Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Naujas rinkinys*.

Klausimas. Kaip papildyti adresato kortelę nauja informacija?

Atsakymas. Suraskite adresatą, į kurio kortelę norite įrašyti naujos informacijos, ir pasirinkite **Inform.** > **Funkcijos** > *Nauji duomenys* bei reikiamus laukelius.

Meniu

Klausimas. Kaip pakeisti meniu išvaizdą?

Atsakymas. Norėdami pakeisti meniu vaizdą, pasirinkite **Meniu** > **Funkcijos** > *Pagr. meniu vaizdas* > *Sąrašas*, *Tinklėlis*, *Tinklėlis ir pavad.* arba *Lapeliai*.

Klausimas. Kaip galiu pertvarkyti savo meniu?

Atsakymas. Norėdami pertvarkyti meniu, pasirinkite **Meniu** > **Funkcijos** > *Sutvarkyti*. Pažymėkite meniu, kurį norite perkelti į kitą vietą, ir pasirinkite **Perkelti**. Pažymėkite vietą, į kurią norite perkelti meniu, ir pasirinkite **Gerai**. Norėdami išsaugoti pakeitimą, pasirinkite **Atlikta** > **Taip**.

Pranešimai

Klausimas. Kodėl negaliu siųsti daugiaformačio pranešimo?

Atsakymas. Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų paslauga (MMS, tinklo paslauga) ir užsisakyti ją, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Klausimas. Kaip parengti el. pašto funkciją?

Atsakymas. Norėdami naudotis savo telefono el. pašto funkcija, turite turėti suderinamą el. pašto sistemą. Norėdami sužinoti teisingus parametrus, kreipkitės į el. pašto paslaugų teikėją. Parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Norėdami įjungti el. pašto parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pran. parametrai* > *El. laiškai*.

Ryšys su kompiuteriu

Klausimas. Kodėl man nepavyksta užmegzti ryšio tarp telefono ir kompiuterio?

Atsakymas. Patikrinkite, ar jūsų kompiuteryje yra įdiegtas ir veikia programų paketas „Nokia PC Suite“. Žr. „Nokia PC Suite“ vartotojo vadovą. Išsamesnės informacijos apie „Nokia PC Suite“ naudojimą ieškokite „Nokia PC Suite“ žinyne arba svetainės www.nokia.com pagalbos vartotojui tinklalapiuose.

Spartieji klavišai

Klausimas. Ar yra sparčiųjų klavišų, kuriuos galėčiau naudoti?

Atsakymas. Jūsų telefone yra keli spartieji klavišai.

- Norėdami atidaryti ryšių žurnalą, vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami paskambinti kam nors, pasirinkite norimą numerį ar vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.
- Norėdami įjungti interneto naršyklę, palaikykite paspaudę **0**.
- Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, palaikykite paspaudę **1**.
- Norėdami patikrinti savo vaizdo pašto dėžutę, palaikykite paspaudę **2**.
- Jei iš bet kokios aplinkos norite įjungti begarsę aplinką ir vėl grįžti į įprastinę aplinką, palaikykite paspaudę **#**.

■ Apie jūsų prietaisą

Šiame vartotojo vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti WCDMA 850 ir 2100, GSM 850, 900, 1800 ir 1900 tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, tame tarpe autorių teises.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais. Kitus trečiųjų šalių tinklalapius galite taip pat pasiekti iš savo prietaiso. Trečiųjų šalių tinklalapiai nesaistomi jokiais verslo ryšiais su „NOKIA“, todėl „NOKIA“ jų neremia ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

■ Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Kad veiktų daugelis šių funkcijų, turi būti teikiamos specialios tinklo paslaugos. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai, taip pat gali būti tinklų, kurie gali reikalauti, kad norėdami naudotis tinklo paslaugomis sutvarkytumėte tam tikrus formalumus su savo paslaugų teikėju. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti jums nurodymus ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaisas gali turėti ir tam tikrą sąranką, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindų veikiantį WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios prietaiso funkcijos – daugiaformačių pranešimų paslauga (MMS), naršyklė, el. pašto programa, momentiniai pranešimai, adresatų dalyvavimo informacija, nuotolinė sinchronizacija, failų parsisiuntimo per naršyklę ar per MMS funkcijos – gali veikti tik tada, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.

■ Priedai



Perspėjimas: su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiame bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

■ Kreipties kodai

Norėdami nustatyti, kaip jūsų telefone turi būti naudojami kreipties kodai ir saugumo parametrai, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas**.

- Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga) saugo nuo netyčinių klavišų paspaudimų:
 1. Norėdami užrakinti klaviatūrą, atidarę dangtelį per 3,5 sekundės pasirinkite **Meniu > ***.
 2. Norėdami atrakinti klaviatūrą, atidarę dangtelį per 1,5 sekundės pasirinkite **Meniu > ***.

Norėdami atsiliepti, kai užrakinta klaviatūra, paspauskite skambinimo klavišą. Kai baigiate ryšį arba atsisakote atsiliepti, klaviatūra užsirakina automatiškai.

Taip pat galite pasirinkti **Meniu** > *Parametrai* > *Telefonas* > *Autom. klav. apsauga* arba *Klaviatūros apsauga* > *Ijungta* arba *Išjungta*. Jeigu klaviatūros apsauga įjungta, surinkite apsaugos kodą, kai pasirodys atitinkamas prašymas.

- Apsaugos kodas (5– 10 skaitmenų) padeda apsaugoti telefoną nuo neleistino naudojimo. Galite sukurti ir pakeisti kodą bei nustatyti, kad telefonas jo reikalaustų. Kodą laikykite slaptoje ir saugioje vietoje, kitoje nei telefonas. Jei užmiršote kodą ir jūsų telefonas užrakintas, jį turės atrakinti techninės priežiūros specialistai. Už šį darbą gali reikėti sumokėti papildomai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į „Nokia Care“ tašką arba į savo telefono pardavėją.
- PIN kodas, pateikiamas kartu su SIM kortele, padeda apsaugoti kortelę nuo neleistino naudojimo.
- PIN2 kodas, pateikiamas su kai kuriomis SIM kortelėmis, reikalingas tam tikroms paslaugoms.
- PUK ir PUK2 kodai gali būti pateikti su SIM kortele. Jeigu tris kartus paeiliui įvesite neteisingą PIN arba PIN2 kodą, pamatysite prašymą įvesti PUK arba PUK2 kodą. Jei kodų neturite, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Draudimo slaptažodis (4 skaitmenų) reikalingas naudojant ryšių draudimo funkciją, kai reikia apriboti ryšius į ir iš jūsų telefono (tinklo paslauga).
- Norėdami peržiūrėti ar pakeisti apsaugos modulio parametrus (jeigu jie įdiegti), pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Saugumas* > *Apsaug. mod. param.*

■ Programinės įrangos atnaujinimai



Svarbu žinoti: naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

„NOKIA“ gali pagaminti programinės įrangos atnaujinimų, į kuriuos gali būti įtraukta naujų ar patobulintų ankstesnių funkcijų, taip pat prietaiso veikimo pagerinimo priemonių. Šių atnaujinimų veikiausiai galėsite užsisakyti per kompiuterinę programą „Nokia Software Updater“. Norint atnaujinti prietaiso programinę įrangą, reikia programos „Nokia Software Updater“ ir suderinamo kompiuterio su operacine sistema „Microsoft Windows 2000“ arba „Microsoft Windows XP“, plačiąjuostės interneto prieigos ir suderinamo duomenų kabelio prietaisui prijungti prie kompiuterio.

Norėdami gauti išsamesnės informacijos ir parsisiųsti programą „Nokia Software Updater“, aplankykite tinklalapį www.nokia.com/softwareupdate arba jūsų šaliai skirtą „NOKIA“ interneto svetainę.

Parsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Prieš pradėdami atnaujinti programinę įrangą, patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta, arba prijunkite įkroviklį.

Taip pat programinės įrangos atnaujinimų galite užsisakyti į savo prietaisą tiesiai iš savo tinklo, jei tinklas teikia atitinkamą paslaugą. Žr. „Telefono parametrai“, 38 psl.

■ Telefono programinės įrangos atnaujinimai

Jūsų paslaugų teikėjas gali atsiųsti telefono programinės įrangos atnaujinimus pranešimu tiesiai į jūsų prietaisą. Priklausomai nuo jūsų telefono, šis meniu gali būti nerodomas.



Perspėjimas: kai įdiegiate programinės įrangos atnaujinimą, prietaisu negalite naudotis net skambinti skubios pagalbos tarnyboms, kol įdiegimas nesibaigia ir prietaisas neįsijungia iš naujo. Prieš įdiegdami programinės įrangos atnaujinimą, išsaugokite duomenis atsargai.

■ Paslauga „My Nokia“

Gaukite nemokamus jūsų „Nokia“ telefono naudojimo patarimus ir pagalbą, nemokamą bandomąją medžiagą, vaizduojamuosius aprašus, jums pritaikytą tinklalapį ir naujienas apie naujausius „Nokia“ gaminius bei paslaugas.

Išnaudokite visas savo „Nokia“ telefono galimybes ir užsiregistruokite „My Nokia“ šiandien! Norėdami sužinoti, ar ši paslauga teikiama jūsų regione, ir gauti daugiau informacijos, aplankykite interneto svetainę www.nokia.com/mynokia.

■ Medžiagos parsisiuntimas

Naudodami šį telefoną, veikiausiai galėsite iš tinklalapių parsisiųsti įvairios medžiagos (tinklo paslauga), pavyzdžiui, ekrano temų.

Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo.

■ „Nokia“ pagalba

Naujausių vadovų, papildomos informacijos, parsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „NOKIA“ gaminiu, ieškokite svetainėje www.nokia.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „NOKIA“ svetainėje.

Interneto svetainėje yra informacijos apie „Nokia“ gaminius ir paslaugas. Jei norite susisiekti su „Nokia Care“ tarnyba, peržiūrėkite tinklalapyje www.nokia.com/customerservice esantį „Nokia Care“ centrų sąrašą.

NOKIA
Care

Dėl techninės priežiūros paslaugų kreipkitės į artimiausią „Nokia Care“ tašką, nurodytą tinklalapyje www.nokia.com/repair.


1. Paruošimas

■ SIM kortelės, atminties kortelės ir baterijos įdėjimas

SIM kortelė ir jos gnybtai lengvai pažeidžiami: braižosi ir lenkiasi, todėl ją dedant reikėtų elgtis labai atsargiai.

SIM kortelės įdėjimas


1. Atsukę galinę telefono sienelę į save, nuimkite baterijos dangtelį (1).
2. Kad atlaisvintumėte SIM kortelės laikiklį, nestipriai patraukite jo skląstelį ir atidarykite (2).
3. Įdėkite SIM kortelę (3). Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta teisingai ir kortelės kontaktai nukreipti žemyn.
4. Nuleiskite SIM kortelės laikiklį ir spauskite, kol užsifiksuos (4).

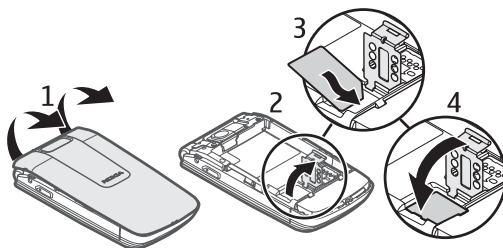

Atminties kortelės ir baterijos įdėjimas

1. Norėdami įdėti atminties kortelę, pastumkite (1) ir atlenkite (2) kortelės laikiklį.
2. Įstumkite atminties kortelę į laikiklį (3).
3. Nuleiskite (4) ir pristumkite kortelės laikiklį (5). Patikrinkite, ar kortelė įdėta teisingai ir kortelės kontaktai nukreipti žemyn.
4. Pažiūrėkite, kur yra baterijos kontaktai (6), ir įdėkite ją (7).

5. Uždėkite baterijos dangtelį (8–9).

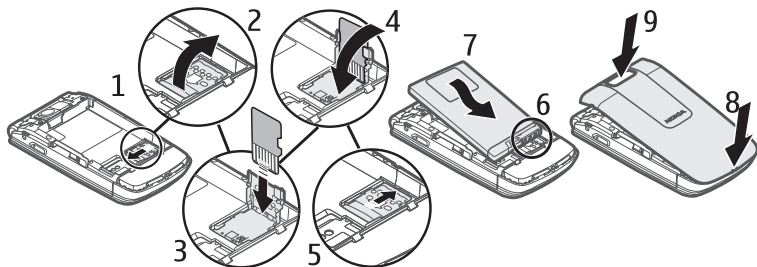

■ Atminties kortelė „microSD“

Suderinamoje „microSD“ kortelėje galite išsaugoti įvairius duomenis: skambėjimo tonus, ekrano temas, tonus, atvaizdus ir vaizdo įrašus. Jei išimsite šią kortelę, minėtos funkcijos gali neveikti.



Norėdami išimti arba įdėti „microSD“ kortelę, turite išjungti telefoną.

Jūsų telefone galima naudoti iki 4 GB talpos „microSD“ korteles.

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „microSD“ korteles. Nors „NOKIA“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.


■ Baterijos įkrovimas

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Baterija BL-4CT įkrovikliu AC-4 įkraunama maždaug per 1 valandą ir 30 minučių, kai telefonas veikia laukimo režimu.


1. Įkiškite įkroviklį į sieninį lizdą.
2. Įkroviklio laidą įjunkite į jam skirtą jungtį telefono šone.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

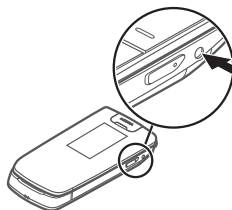

■ Telefono atidarymas ir uždarymas

Norėdami atidaryti atverčiamąjį dangtelį, paspauskite jo atidarymo mygtuką (1). Dangtelis atsiverčia (2) maždaug 161 laipsnio kampą. Nebandykite jėga išskeisti telefono dalių dar didesniu kampą.

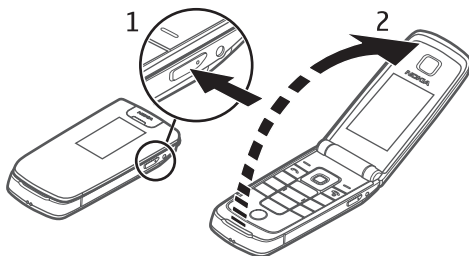


Dangtelį uždarykite patys.

Kai telefonas išjungtas arba baterija beveik išsikrovusi, atidarykite dangtelį patys. Kad tinkamai veiktų atverčiamojo dangtelio atidarymo mygtukas, švelnia, švaria ir sausa šluoste nuvalykite magnetą bei pritraukiančią plokštelę. Žr. „Klavišai, mygtukai ir dalys“, 17 psl.

■ Telefono įjungimas ir išjungimas

1. Palaikykite paspaudę įjungimo klavišą.
2. Jei prašoma įvesti PIN arba UPIN kodą, įrašykite jį (ekrane rodomos žvaigždutės ****) ir pasirinkite **Gerai**.

Įjungus telefoną pirmą kartą ir jam veikiant laukimo režimu, pamatysite prašymą gauti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Patvirtinkite arba atmeskite prašymą. Žr. „Sąrankos parametrai“, 39 psl., ir „Sąrankos pranešimų paslauga“, 16 psl.

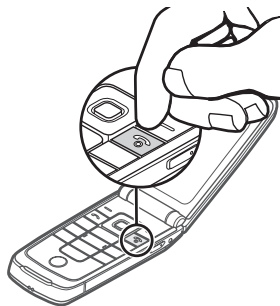

■ Laiko, juostos ir datos nustatymas

Įjungus telefoną pirmą kartą ir jam veikiant laukimo režimu, pamatysite prašymą nustatyti laiką ir datą. Užpildykite laukelius ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Norėdami nustatyti laiko, juostos ir datos parametrus vėliau, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Data ir laikas > Datos ir laiko param., Datos/laiko formatai** arba **Aut. dat./laiko tikslin.** (tinklo paslauga).


■ Sąrankos pranešimų paslauga

Norint naudotis kai kuriomis tinklo paslaugomis, pavyzdžiui, mobiliosiomis interneto paslaugomis, MMS, „Nokia Xpress“ garso pranešimais ar nuotolinio interneto serverio sinchronizacijos programa, telefone turi būti nustatyti teisingi sąrankos parametrai. Apie galimybę gauti parametrus teiraukitės tinklo operatoriaus, paslaugų teikėjo, artimiausio įgaliotojo „Nokia“ atstovo arba aplankykite „Nokia“ svetainės (www.nokia.com/support) pagalbos skyrių.

Kai gaunate parametrus sąrankos pranešimu ir jie automatiškai neišsaugomi ir neįjungiami, ekrane rodomas pranešimas *Gautas sąrankos parametrų rinkinys „“* ir parametrų rinkinio pavadinimas. Pasirinkite **Rodyti > Išsaugoti**. Jei reikia, įveskite paslaugų teikėjo pateiktą PIN kodą.

■ Riešo virvutė


Nuimkite telefono baterijos dangtelį.
Pritvirtinkite riešo virvutę. Uždėkite baterijos dangtelį.

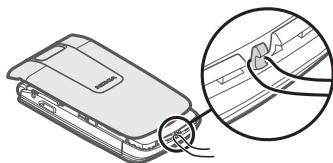

■ Antena



Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kaip ir naudodamiesi bet kuriais radijo siųstuvais, kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant tokią anteną, gali pablogėti ryšio kokybė, prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai, gali sutrumpėti baterijos veikimo laikas.

Paveikslėlyje vieta, kurioje yra antena, pažymėta pilka spalva.




■ Klavišai, mygtukai ir dalys

1. Priekinė vaizdo kamera.
2. Ausinė/magnetą pritraukianti plokštelė.
3. Šviesos jutiklis.
4. Ekranas
5. Kairysis pasirinkimo klavišas.
6. Dešinysis pasirinkimo klavišas.
7. „Navi™“ mygtukas (toliau – tiesiog naršymo mygtukas).
8. Vidurinis pasirinkimo klavišas.
9. Skambinimo klavišas.
10. Baigimo/ijungimo klavišas – spustelėjus šį klavišą, baigiami ryšiai; ilgai palaikius paspaustą šį klavišą, įjungiamas arba išjungiamas telefonas.
11. Klaviatūra.
12. Magnetas.
13. Garsiakalbis.
14. USB prievadas.
15. Antrinis ekranas.
16. Auselė riešo virvutei.

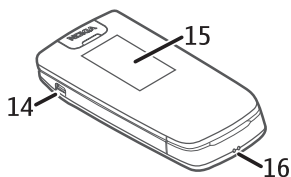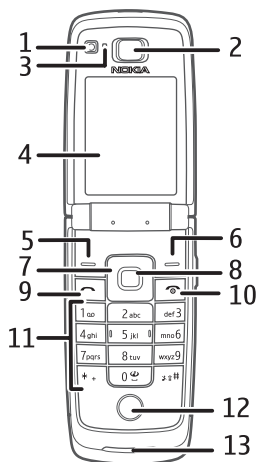

17. 2 milijonų taškelių vaizdo kamera.
18. Vaizdo kameros blykstė.
19. Jungtis įkrovikliui.
20. Atverčiamojo dangtelio atidarymo (elektromagnetiniu būdu) mygtukas.

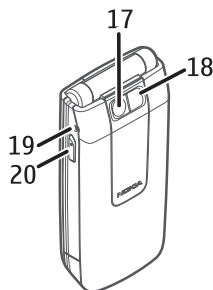


■ Daviklis

Norėdami įjungti funkciją, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Telefonas* > *Daviklio parametrai* > *Daviklis* > *Rodomi*.

Naudodamiesi tapšnojimo funkcija, galite greitai išjungti ryšių garsą, atmesti ryšius ir išjungti signalų tonus. Antriniame ekrane rodomas laikas, praleistų ryšių ir naujų pranešimų simboliai.

Tapštelėjimas du kartus

Antrinį ekraną, t. y. sritį po paslėptuoju išoriniu ekranu, tapštelėkite du kartus tik tada, kai uždarytas atverčiamasis dangtelis.

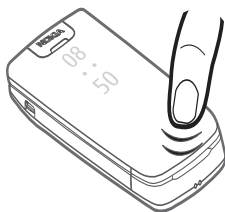

Rodmenų ir laiko rodymas

Jei norite pamatyti laiką, dukart tapštelėkite antrinį, paslėptąjį ekraną. Priklausomai nuo nustatytų laikrodžio parametrų, pamatysite rodyklinį arba skaitmeninį laikrodį. Žr. „Laiko, juostos ir datos nustatymas“, 15 psl.

Jeigu įjungtas muzikos grotuvas arba FM radijas, juos pirmiausia turite išjungti. Jei turite praleistų ryšių arba naujų gautų pranešimų, juos turite peržiūrėti prieš rodant laiką.

Norėdami pamatyti rodmenis ir laiką paslėptajame išoriniame ekrane, patraukite savo telefoną nuo ryškios šviesos (pavyzdžiui, tiesioginių saulės spindulių).


Garso išjungimas ir atmetimas

Jei norite išjungti priimamojo ryšio garsą arba signalo toną, dukart tapštelėkite antrinį ekraną. Jei norite atmesti ryšį arba atidėti signalo toną, dar kartą dukart tapštelėkite ekraną. Garsas įsijungia, kai vėl kas nors skambina arba pradeda skambėti signalo tonas.

■ Laukimo režimas

Laukimo režimu telefonas veikia tada, kai jis paruoštas naudoti ir nieko jame neparašėte.

1. 3G simbolis.
2. Korinio ryšio tinklo signalo stiprumas.
3. Baterijos įkrovos lygis.
4. Rodmenys. Žr. „Rodmenys“, 19 psl.
5. Tinklo pavadinimas arba operatoriaus simbolis.
6. Laikrodis.
7. Ekranas.
8. Kairysis pasirinkimo klavišas. Jei nenustatyta kitaip, šio klavišo funkcija yra **Svarbūs**, kurią pasirinkus atidaromas nuorodų sąrašas. Žr. „Kairysis ir dešinysis pasirinkimo klavišai“, 35 psl.
9. Vidurinio pasirinkimo klavišo funkcija yra **Meniu**.
10. Dešinysis pasirinkimo klavišas. Jei nenustatyta kitaip, šio klavišo funkcija yra **Vardai**, kurią pasirinkus atidaromas jūsų išsaugotų adresatų sąrašas. Žr. „Kairysis ir dešinysis pasirinkimo klavišai“, 35 psl.

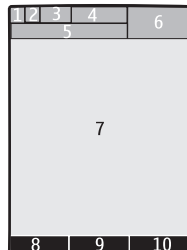

Aktyvusis laukimo režimas

Norėdami įjungti arba išjungti aktyvųjį laukimo režimą, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ekranas** > **Akt. laukimo režimas** > **Ij./išj. akt. lauk. rež.**

Jei įjungę aktyvųjį laukimo režimą norite pažymėti ką nors funkcijų ir informacijos sąrašė, spauskite naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn ir pasirinkite **Rinktis** arba **Žiūrėti**. Rodyklė reiškia, kad yra daugiau informacijos. Jei nebenorite peržiūrėti sąrašo, pasirinkite **Išj. prg.**

Jei norite tvarkyti ir keisti aktyviojo laukimo režimo vaizde rodomas nuorodas, įjunkite aktyvųjį laukimo režimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Tvarkyti nuorodas** arba **Akt. režimo param.**

Rodmenys

-  Turite neskaitytų pranešimų.
-  Praleidote ryšį. Žr. „Žurnalas“, 32 psl.
-  Klaviatūra yra užrakinta. Žr. „Kreipties kodai“, 10 psl.
-  Telefonas lieka tylus, kai priimamas ryšys arba gaunamas tekstinis pranešimas. Žr. „Tonai“, 33 psl.
-  Nustatytas signalas. Žr. „Žadintuvas“, 46 psl.

 ,  Jei pasirenkamas **Nuolat įjungtas** paketinių duomenų ryšio režimas ir tokio tipo ryšys yra įmanomas.

 ,  Užmegztas GPRS arba EGPRS ryšys.

 ,  GPRS arba EGPRS ryšys užlaikytas.

 „Bluetooth“ ryšio simbolis. Žr. „Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija“, 36 psl.

■ Aplinka „Skrydis“

Ijunkite skrydžio aplinką radijo dažniams jautriose aplinkose, pavyzdžiui, oro transporto priemonėse ar ligoninėse, kad būtų išjungtos visos radijo dažnius naudojančios funkcijos. Kai skrydžio aplinka įjungta, rodomas simbolis .

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Aplinka* > *Skrydis* > *Ijungti* arba *Nustatyti*.

Jei norite nustatyti, kad įjungiant telefoną jis visada klaustų, ar reikia naudoti skrydžio aplinką, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Telefonas* > *Klaus. dėl skrydžio* > *Ijungtas*.

Norėdami išjungti skrydžio aplinką, pasirinkite bet kurią kitą aplinką.

Norėdami paskambinti, kai prietaise įjungta beryšė arba skrydžio aplinka, veikiausiai turėsite atrinkti prietaisą ir įjungti ryšio aplinką.



Perspėjimas: įjungę skrydžio aplinką, negalėsite nei kam nors skambinti (taip pat ir skubios pagalbos tarnyboms), nei atsiliepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu. Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą. Jei reikia paskambinti skubios pagalbos tarnybai, kai prietaisas yra užrakintas ir jame yra įjungta skrydžio aplinka, gali būti įmanoma užrakto kodo laukelyje surinkti prietaise užprogramuotą oficialųjį skubios pagalbos tarnybos numerį ir pasirinkti „Skambinti“. Prietaiso ekrane pamatysite pranešimą apie tai, kad ketinate išjungti skrydžio aplinką ir rinkti skubios pagalbos tarnybos numerį.

2. Ryšiai

■ Balso ryšio užmezgimas

Atlikite vieną iš šių veiksmų:

- Įrašykite telefono numerį su vietovės kodu ir paspauskite skambinimo klavišą. Kai skambinate į užsienį, du kartus paspauskite *, kad įvestumėte tarptautinio skambučio ženklą (ženklas „+“ pakeičia pirmus tarptautinio skambučio kodo skaitmenis), ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (be nereikalingų pirmųjų nulių) bei telefono numerį.

- Norėdami atidaryti ryšių žurnalą, vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą, pažymėkite norimą numerį arba vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.
- Taip pat galite skambinti programoje „Adresų knyga“ pasirinktam adresatui ar pasirinktu numeriu. Žr. „Adresų knyga“, 30 psl.

Norėdami reguliuoti garsumą ryšio metu, spauskite naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn.

■ Atsiliepimas į balso ryšį ir jo baigimas

Kai norite atsiliepti, paspauskite skambinimo klavišą arba atidarykite atverčiamąjį dangtelį. Norėdami baigti ryšį, paspauskite baigimo klavišą arba uždarykite atverčiamąjį dangtelį.

Norėdami nustatyti atverčiamojo dangtelio atidarymo funkciją, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Skambinimas* > *Atsil. atidarius dangt.* > *Taip*.

■ Balso ryšio garso išjungimas ir ryšio atmetimas

Naudokitės klaviatūra:

- Norėdami išjungti skambėjimo toną, pasirinkite **Tyliai**. Tada arba atsiliepkite, arba atsisakykite atsiliepti.
- Norėdami atmesti ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Naudokitės antrinio ekrano tapšnojimu vykdomomis komandomis:

Norėdami įjungti tapšnojimo parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Telefonas* > *Daviklio parametrai*. Žr. „Daviklis“, 18 psl.

- Jei norite išjungti skambėjimo toną, dukart tapštelėkite antrinį ekraną. Garsas įsijungs, kai vėl kas nors skambins.
- Jei norite atmesti ryšį, dar kartą dukart tapštelėkite antrinį ekraną.

■ Greitasis numerio rinkimas

Norėdami susieti telefono numerį su kuriuo nors iš greitojo rinkimo klavišų nuo **3** iki **9**, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Gr. rinkimo Nr.*
2. Pažymėkite norimą greitojo rinkimo numerį.
3. Pasirinkite **Susieti** arba, jeigu numeris jau buvo susietas su klavišu, pasirinkite **Funkcijos** > *Pakeisti*.
4. Įrašykite numerį arba pasirinkite **leškoti** ir adresatą, kurio numerį norite susieti su greitojo rinkimo klavišu.

Jei greitojo rinkimo funkcija išjungta, telefonas paklaus, ar norite ją įjungti.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Skambinimas* > *Greitasis rinkimas* > *Įjungtas*.

Norėdami paskambinti numeriu, palaikykite paspaudę greitojo rinkimo klavišą, kol prasidės rinkimas.

■ Numerio rinkimas balsu

Surinkite telefono numerį išvardami vardą, išsaugotą adresų knygoje.

Balso komandos priklauso nuo kalbos, todėl prieš rinkdami numerį balsu turite pasirinkti **Meniu** > *Parametrai* > *Telefonas* > *Balso atpažinimas* > *Atpažinimo kalba* ir savo kalbą. Pagal ekrane pateikiamus nurodymus atlikite *Balso atpaž. mokym*.



Pastaba: gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą. Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo pranešimas **Kalbėkite**.
2. Ištarkite adresato, kurio numerį norite rinkti, vardą. Jei balso komanda atpažinta, rodomas atitikmenų sąrašas. Telefonas atkuria balso komandą, rodomą atitikmenų sąrašo pradžioje. Jei atitinkmuo neteisingas, pažymėkite kitą sąrašo įrašą.

■ Ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami sužinoti, ar galima jomis naudotis, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Jūsų paslaugų teikėjas gali pasiūlyti, pavyzdžiui, konferencinių ryšių, vaizdo rodymo pašnekovams ir ryšių užlaikymo paslaugas.

Ryšio laukimas

Jei norite, kad jums bekalbant telefonu būtų pranešta, kad skambina dar kažkas (tinklo paslauga), pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Skambinimas* > *Ryšio laukimas* > *Įjungti*.

Norėdami atsiliepti į laukiantį ryšį aktyviojo ryšio metu, paspauskite skambinimo klavišą. Pirmasis ryšys užlaikomas. Norėdami užbaigti aktyvųjį ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

■ Vaizdo ryšio užmezgimas

Užmezgę vaizdo ryšį, jūs rodote jūsų telefono priekyje esančia vaizdo kamera fiksuojamą tiesioginį vaizdą pašnekovui.

Kad galėtumėte užmegzti vaizdo ryšį, telefone turi būti įdėta USIM kortelė ir telefonas turi būti prisijungęs prie WCDMA tinklo. Dėl galimybės naudotis vaizdo ryšių paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Vaizdo ryšį gali užmegzti tik du pašnekovai. Vaizdo ryšį galima užmegzti su suderinamu telefonu arba ISDN klientu. Jei telefonu užmegztas kitas balso, vaizdo ar duomenų ryšys, vaizdo ryšio užmegzti negalima.

1. Norėdami užmegzti vaizdo ryšį, kai telefonas veikia laukimo režimu, surinkite telefono numerį arba pasirinkite norimą adresatą iš programos **Adresų knyga**.
2. Palaikykite paspaudę skambinimo klavišą arba pasirinkite **Funkcijos > Vaizdo ryšys**. Vaizdo ryšio užmezgimas gali šiek tiek užtrukti. Ekrane rodoma *Vaizdo ryšys* ir animacinis užklauso siuntimo paveikslėlis. Jeigu nepavyksta užmegzti ryšio (pavyzdžiui, dėl to, kad tinkle neteikiama vaizdo ryšio paslauga ar nesuderinamas kito pašnekovo prietaisas), rodomas klausimas, ar nenorėtumėte užmegzti paprasto balso ryšio ar išsiųsti pranešimo.

Norėdami reguliuoti garsumą ryšio metu, spauskite naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn.

3. Norėdami užbaigti ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Ilgą laiką naudojant prietaisą, pavyzdžiui, užmegzus balso ryšį ir siunčiant duomenis didele sparta, jis gali įšilti. Dažniausiai tokia būseną yra normali. Jei įtariate, kad prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą.

3. Teksto rašymas

Tekstą rašyti galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamoju. Rašydami tekstą ir palaikydami pasirinkę **Funkcijos**, galite perjungti tradicinį teksto rašymo būdą (žymimą ) į nuspėjamąjį (žymimą ) ir atvirkščiai. Nuspėjamąjį teksto rašymo būdą galima naudoti ne su visomis kalbomis.

Raidžių skyrių (didžiąsias ar mažąsias raides) žymi simboliai **Abc**, **abc** ir **ABC**. Jei norite pakeisti raidžių skyrių (didžiąsias į mažąsias arba atvirkščiai), paspauskite **#**. Norėdami įjungti skaičių režimą (žymimą **123**) vietoje raidžių, palaikykite paspaudę **#** ir pasirinkite *Skaičių režimas*. Norėdami įjungti raidžių režimą vietoje skaičių, palaikykite paspaudę **#**.

Norėdami nustatyti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkcijos > Rašomoji kalba**.

■ Tradicinis teksto rašymas

Paspauskite skaičiaus klavišą (1 – 9) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos. Norėdami įterpti tarpą, paspauskite 0. Norėdami atidaryti dažniausiai vartojamų skyrybos ženklų ir kitų rašmenų lentelę, paspauskite 1.

■ Nuspėjamasis teksto rašymas

Rašant tekstą nuspėjamuoju būdu, naudojamas telefono atmintyje esantis žodynas, kurį galite papildyti naujais žodžiais.

1. Pradėkite rašyti žodį klavišais 2 – 9. Telefono ekrane rodoma * arba raidė, jeigu ji viena reiškia žodį. Parašytos raidės pabraukiamos.
2. Jei baigėte rašyti žodį, ir jis yra teisingas, patvirtinkite žodį, įterpdami tarpą klavišu 0.

Jei žodis neteisingas, paspauskite klavišą * keletą kartų ir pasirinkite žodį iš sąrašo.

Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Norėdami įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**. Parašykite žodį tradiciniu būdu ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Norėdami parašyti sudurtinį žodį, parašykite pirmąją jo dalį ir patvirtinkite ją paspausdami naršymo mygtuką dešinėn. Parašykite paskutinę žodžio dalį ir patvirtinkite visą žodį.

3. Pradėkite rašyti kitą žodį.

4. Pranešimai

■ Tekstinio pranešimo rašymas ir siuntimas

1. Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas praneš. > Pranešimas**.
2. Laukelyje *Pagrindiniai gavėjai*: įrašykite vieną ar daugiau telefonų numerių. Jei norite įterpti telefono numerį iš atminties, pasirinkite **Įtraukti**.
3. Laukelyje *Tekstas*: parašykite pranešimą.
Norėdami naudoti teksto ruošinį, spustelėkite naršymo mygtuką žemyn ir pasirinkite **Įterpti**.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.

■ Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas praneš.* > *Pranešimas*.
2. Laukelyje *Pagrindiniai gavėjai*: įrašykite vieną ar daugiau telefonų numerių arba el. pašto adresų. Norėdami naudoti telefono numerį ar el. pašto adresą iš atminties, pasirinkite **Įtraukti**.
3. Parašykite pranešimą. Jei norite pridėti failą, paspauskite naršymo mygtuką žemyn ir pasirinkite **Įterpti**.
4. Jei norite peržiūrėti pranešimą prieš jį išsiųsdami, pasirinkite **Funkcijos** > *Žvilgtelėti*.
5. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.

Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų paslauga (MMS, tinklo paslauga) ir užsisakyti ją, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

■ Pranešimo skaitymas ir atsakymas

1. Norėdami peržiūrėti gautą pranešimą, pasirinkite **Rodyti**.
Jei pranešimą norite skaityti vėliau, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Gautieji*.
2. Norėdami atsakyti į pranešimą, pasirinkite **Atsakyti**. Parašykite atsakomąjį pranešimą.
3. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

■ „Nokia Xpress“ garso pranešimai

Naudodamiesi daugiaformačių pranešimų (MMS) paslauga, galite patogiai kurti ir siųsti garso pranešimą. Norint siųsti garso pranešimus, turi būti įjungta MMS paslauga.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas pranešimas* > *Garso pranešimas*.
Įjungiamas diktofonas.
2. Pasakykite, ką norite.

3. Laukelyje *Pagrindiniai gavėjai*: įrašykite vieną ar kelis telefonų numerius arba pasirinkite **Įtraukti**, jei numerį norite įterpti iš kitur.
4. Pasirinkite **Siųsti** arba paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami atidaryti gautą garso pranešimą, pasirinkite **Atkurti**. Gavę daugiau nei vieną pranešimą, pasirinkite **Žiūrėti** > **Atkurti**. Jei norėsite išklausti pranešimą vėliau, pasirinkite **Išj. prg.**

■ Skubieji pranešimai

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas pranešimas* > *Skub. pranešimas*. Įrašykite gavėjo telefono numerį ir parašykite pranešimą.

Skubieji pranešimai yra tekstiniai pranešimai, kurie tik gauti iškart parodomi ekrane. Skubieji pranešimai automatiškai neišsaugomi.

■ El. pašto programa

Norėdami įjungti el. pašto parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pran. parametrai* > *El. laiškai*.

Norėdami naudotis savo telefono el. pašto funkcija, turite turėti suderinamą el. pašto sistemą.

El. pašto programos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

El. pašto parametrų vediklis

Jei telefone nenustatyti el. pašto parametrai, el. pašto parametrų vediklis įsijungia automatiškai. Jei parametrų vediklį norite įjungti papildomai paskyrai nustatyti, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* ir esamą el. pašto paskyrą. Norėdami įjungti el. pašto parametrų vediklį, pasirinkite **Funkcijos** > *Nauja pašto dėžutė*. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Norint naudotis el. pašto programa, reikia nustatyti interneto prieigos tašką be pagalbinio serverio. WAP prieigos taškai įprastai yra susiję su pagalbiniu serveriu, todėl jie netinka el. pašto programai.

El. laiško rašymas ir siuntimas

El. laišką galite parašyti neprisijungdami prie el. pašto serverio arba galite prisijungti ir tada parašyti bei išsiųsti savo el. laišką.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas pranešimas* > *El. paštas*.

Jei nustatyta daugiau nei viena el. pašto paskyra, pasirinkite tą, iš kurios norite siųsti el. laiškus.

2. Įrašykite gavėjo el. pašto adresą, temą ir parašykite laišką. Jei norite pridėti failą, pasirinkite **Funkcijos** > *Įterpti*.

3. Norėdami išsiųsti el. laišką, pasirinkite **Siųsti**.

Norėdami išsiųsti el. laišką iš juodraščių katalogo, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Juodraščiai*, norimą laišką ir **Siųsti**.

El. laiškų parsisiuntimas

1. Norėdami parsisiųsti el. laiškų antraštes, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* ir savo el. pašto paskyrą.

2. Norėdami parsisiųsti el. laišką ir jo priedus, pasirinkite el. laišką ir **Atidaryti** arba **Priimti**.

El. laiško skaitymas ir atsakymas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai*, paskyros pavadinimą ir reikiamą el. laišką.

2. Norėdami atsakyti į el. laišką, pasirinkite **Funkcijos** > *Atsakyti*. Patvirtinkite arba pakeiskite el. pašto adresą ir temą, tada sukurkite atsakymą.

3. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.

Norėdami atsijungti nuo savo el. pašto paskyros, pasirinkite **Funkcijos** > *Atsijungti*.



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

■ Momentiniai pranešimai

Naudojant momentinių pranešimų (MP) programą, tą pačią programą įsijungusiems vartotojams galima siųsti trumpus, paprastus tekstinius pranešimus (tinklo paslauga). Norėdami naudotis šia paslauga, turite užsisakyti ją ir įsiregistruoti MP paslaugos, kurią norite naudoti, serveryje. Išsamesnės informacijos apie MP paslaugų užsisakymą teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

■ Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, todėl gali tekti ją užsisakyti. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Bals. pranešimai* > *Klaus. balso praneš.* arba palaikykite paspaudę **1**. Pasirinkite *Balso pašto dėž. Nr.* ir suraskite arba surinkite savo balso pašto dėžutės numerį.

■ Vaizdo pranešimai

Vaizdo pašto dėžutė yra tinklo paslauga, todėl gali tekti ją užsisakyti. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami patikrinti savo vaizdo pašto dėžutę, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Vaizdo praneš.* > *Peržiūr. vaizdo pran.* arba palaikykite paspaudę **2**. Pasirinkite *Vaizdo pašto dėž. Nr.* ir suraskite arba surinkite savo vaizdo pašto dėžutės numerį.

■ Naujienos

Norėdami gauti iš paslaugų teikėjo pranešimus įvairiomis temomis (tinklo paslauga), pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujienos*. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

■ Paslaugų komandos

Norėdami rašyti ir siųsti savo paslaugų teikėjui reikalavimus teikti tinklo paslaugas (USSD komandas) (tokie reikalavimai gali būti, pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandos), pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pasl. komandos*.

■ Pranešimų parametrai

Bendrieji parametrai

Bendrieji parametrai taikomi ir tekstiniams, ir daugiaformačiams pranešimams.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pran. parametrai* > *Bendrieji parametrai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Išsaug. išsiųstus pr. – nustatyti, kad jūsų telefonas išsaugotų išsiųstus pranešimus kataloge *Išsiųstieji*.

Perraš. kat. „Išsiųst.“ – nustatyti telefoną, kad jis įrašytų naujus išsiųstus pranešimus vietoje senųjų, kai pritrūksta atminties. Šis parametras rodomas, jei nustatėte, kad telefonas išsaugotų išsiųstus pranešimus.

Dažniausias gavėjas – lengvai nustatyti galimus jūsų siunčiamų pranešimų gavėjus ar jų grupes.

Šrifto dydis – pasirinkti pranešimuose naudojamo šrifto dydį.

Grafiniai veidukai – nustatyti, kad jūsų telefonas automatiškai keistų rašmenų sekas grafinais veidukais.

Tekstinių pranešimų parametrai

Nuo tekstinių pranešimų parametrų priklauso tekstinių pranešimų siuntimas, priėmimas ir peržiūra.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pran. parametrai* > *Tekstiniai pranešimai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Siuntimo ataskaitos (tinklo paslauga) – prašyti ataskaitų apie jūsų pranešimų pristatymą.

Pranešimų centrai – išsaugoti pranešimų centro telefono numerį ir pavadinimą, kurių reikia tekstiniais pranešimams siųsti. Šį numerį jums turi pranešti paslaugos teikėjas.

Naud. pran. centras – pasirinkti naudojamą pranešimų centrą.

Pran. galiojimas – nustatyti, kiek laiko tinklas turi bandyti siųsti jūsų pranešimą.

Siunč. pran. formatas – pasirinkti siunčiamų pranešimų formatą: *Tekstas*, *Pranešimas į gaviklį* arba *Faksograma* (tinklo paslauga).

Naudoti paket. duom. – siųsti tekstinius pranešimus paketinių duomenų ryšiu (jei įmanoma).

Rašmenų koduotė – nustatyti, kaip turi būti rodomi siunčiamuose pranešimuose esantys rašmenys. Jei norite, kad būtų rodomi visi rašmenys, pasirinkite *Visa*. Jei pasirinksite *Mažoji*, raidės su nosinėmis ir kitais diakritiniais ženklais bus pakeistos kitomis raidėmis.

Ats. per tą patį centrą (tinklo paslauga) – nustatyti, kad jūsų pranešimo gavėjas galėtų siųsti atsakomąjį pranešimą per jūsų pranešimų centrą.

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Nuo daugiaformačių pranešimų parametrų reikšmių priklauso daugiaformačių pranešimų siuntimas, priėmimas ir peržiūra. Parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „Sąrankos pranešimų paslauga“, 16 psl. Parametrus galite nustatyti ir patys. Žr. „Sąrankos parametrai“, 39 psl.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pran. parametrai* > *Daugiaf. pranešimai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Siuntimo ataskaitos (tinklo paslauga) – prašyti ataskaitų apie jūsų pranešimų pristatymą.

MMS kūrimo režimas – leisti arba neleisti pridėti prie pranešimų įvairių rūšių garso/vaizdo failus.

MMS atvaizdo dydis – nustatyti daugiaformačiais pranešimais siunčiamų atvaizdų dydį.

Numat. skaidr. interv. – nustatyti, kas kiek laiko turi keistis skaidrės daugiaformačiuose pranešimuose.

Leisti priimti MMS – priimti arba užblokuoti daugiaformačius pranešimus. Jei nustatysite *Namų tinklę* (numatytasis parametras), daugiaformačius pranešimus galėsite priimti tik savo namų tinklę. Šis meniu priklauso nuo jūsų telefono.

Priimami MMS – nustatyti daugiaformačių pranešimų priėmimo sąlygas.

Leisti priimti reklam. – priimti arba atmesti reklamą.

Sąrankos parametrai – norėdami peržiūrėti daugiaformačiams pranešimams tinkamus sąrankos parametrus, pasirinkite *Sąranka*. Arba pasirinkite daugiaformačių pranešimų paslaugos teikėją, arba *Numatytieji*, arba *Asmeninė sąranka*. Pasirinkite *Paskyra* ir MMS paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.

El. laiškų parametrai

Nuo el. pašto parametrų priklauso el. laiškų siuntimas, priėmimas ir peržiūra. Parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „Sąrankos pranešimų paslauga“, 16 psl. Parametrus galite nustatyti ir patys. Žr. „Sąrankos parametrai“, 39 psl.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pran. parametrai* > *El. laiškai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Persp. dėl nauj. laišk. – gauti perspėjimus dėl naujų el. laiškų.

Leisti priimti laiškus – gauti el. laiškus kitame tinklę arba tik jūsų namų tinklę.

Atsak. su orig. citata – savo atsakyme pacituoti jums parašytą pranešimą.

Atvz. dydis el. laiške – pasirinkti el. laiškuose naudojamų atvaizdų dydį.

Tvarkyti pašto dėž. – įtraukti į sąrašą naujas pašto dėžutes arba tvarkyti naudojamą.

Paslaugų pranešimai

Norėdami įjungti paslaugų pranešimų priėmimą ir nustatyti parametrus, susijusius su paslaugų pranešimais, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pran. parametrai* > *Paslaugų pranešimai*.

5. Adresų knyga

Vardus ir telefonų numerius (adresatų) galite išsaugoti telefono atmintyje ir SIM kortelės atmintyje.

Telefono atmintyje galima išsaugoti ir papildomų adresatų duomenų, pavyzdžiui, įvairių telefonų numerių ir kitų duomenų. Su adresatais taip pat galite išsaugoti tam tikrą skaičių atvaizdų.

SIM kortelėje galite išsaugoti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu. Adresatai, išsaugoti SIM kortelės atmintyje, žymimi simboliu .

Kaip sinchronizuoti jūsų adresatus iš kompiuterio, skaitykite skyriuje „Ryšiai su išoriniais prietaisais“, 35 psl.

■ Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Naujas rinkinys*. Vardai ir numeriai išsaugomi naudojamoje atmintyje.

■ Adresato paieška

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai*. Adresatų sąraše pažymėkite norimą vardą arba įrašykite pirmąsias ieškomo vardo raides.

■ Adresatų informacijos tvarkymas

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai*. Pažymėkite adresatą, kurio duomenis norite tvarkyti, pasirinkite **Funkcijos** > *Tvarkyti* ir pažymėkite duomenis, kuriuos norite pakeisti.

■ Duomenų įrašymas į adresato kortelę

Pažymėkite adresatą, į kurio kortelę norite įrašyti naujos informacijos, ir pasirinkite **Inform.** > **Funkcijos** > *Nauji duomenys* bei reikiamus laukelius.

Su kiekvienu vardu telefono atmintyje galite išsaugoti įvairių rūšių telefonų numerius, toną, atvaizdą ar vaizdo įrašą ir trumpus papildomus adresato duomenis.

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Parametrai* ir pasirinkite, kad *Naudojama atmintis* būtų *Telefono* arba *Telefono ir SIM*.

■ Adresatų kopijavimas ar perkėlimas

Galite perkelti ir kopijuoti adresatus iš telefono atminties į SIM kortelės atmintį ir atvirkščiai. SIM kortelėje galima išsaugoti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu adresu.

Norėdami perkelti ar kopijuoti visus adresatus, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Perkelti adres.* arba *Kopijuoti adresatus*.

Norėdami perkelti ar kopijuoti atskirus adresatus, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai*. Pažymėkite adresatą ir pasirinkite **Funkcijos** > *Perkelti adresatą* arba *Kopijuoti adresatą*.

Norėdami perkelti ar kopijuoti daug adresatų, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai*. Pažymėkite adresatą ir pasirinkite **Funkcijos** > *Pažymėti*. Tada pažymėkite kitus adresatus ir pasirinkite **Funkcijos** > *Perkelti pažymėtus* arba *Kopijuoti pažymėtus*.

■ Grupės

Norėdami suskirstyti vardus ir telefonų numerius į skambinančiųjų grupes, su kuriomis yra susieti skirtingi skambėjimo tonai ir paveikslėliai, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Grupės*.

■ Vizitinės kortelės

Asmens informaciją vizitinės kortelės formatu galite siųsti ir priimti iš suderinamo prietaiso, kuriame veikia „vCard“ standartas.

Norėdami siųsti vizitinę kortelę, pažymėkite atitinkamą adresatą ir pasirinkite **Inform.** > **Funkcijos** > *Siųsti viz. kortelę*.

Gavę vizitinę kortelę, pasirinkite **Rodyti** > **Išsaugoti**, kad išsaugotumėte vizitinę kortelę telefono atmintyje. Norėdami panaikinti vizitinę kortelę, pasirinkite **Išj. prg.** > **Taip**.

■ Adresų knygos parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Parametrai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Naudojama atmintis – žr. „Duomenų įrašymas į adresato kortelę“, 31 psl.

Adr. knygos vaizdas – pasirinkti, kaip ekrane turi būti rodomi vardai ir numeriai iš adresų knygos.

Asmenvardžių tvarka – pasirinkti, kas turi būti rodoma pirmiau: adresato vardas ar pavardė.

Šrifto dydis – nustatyti adresatų sąrašo šrifto dydį.

Atminties būklė – peržiūrėti laisvos ir užimtos atminties kiekį.

6. Žurnalas

Norėdami peržiūrėti savo ryšių, pranešimų, duomenų perdavimo ir sinchronizacijos informaciją, pasirinkite **Meniu** > *Žurnalas* ir reikiamą informaciją.



Pastaba: paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

7. Parametrai

■ Aplinka

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Aplinka*, norimą aplinką ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Ijungti – įjungti pasirinktą aplinką.

Nustatyti – nustatyti pasirinktos aplinkos skambėjimo tonus, skambėjimo garsumą, vibraciją, šviesos efektus, pranešimų tonus.

Laikina – nustatyti, kad aplinka būtų įjungta tam tikrą laikotarpį, trunkantį iki 24 val. Praėjus šiam laikui, įjungiam ankstesnė aplinka.

■ Ekranos temos

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ekranos temos* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Rinktis ekraną – nustatyti ekraną. Atidarykite katalogą *Ekranos temos* ir pasirinkite ekraną.

Ekranos temos siųstis – atidaryti tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti daugiau ekranų temų, nuorodų sąrašą.

■ Tonai

Norėdami nustatyti pasirinktos aktyviosios aplinkos tonų parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Tonai*. Tuos pačius parametrus taip pat galima rasti aplinkos meniu.

Jei pasirinksite stipriausią skambėjimo toną, garsiausiai tonas pradės skambėti po kelių sekundžių.

■ Apšvietimas

Norėdami įjungti arba išjungti ekraną šviesas, rodančias laukimo režimą, praleistus įvykius, signalus ir priminimus, skambučius ir žemą baterijos įkrovą, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Šviesos* > *Šviesos efektai*. Šviesų efektų parametrai priklauso nuo aplinkos. Šviesų parametrai nustatomi tik įjungtai aplinkai.

Norėdami įjungti arba išjungti šviesų efektus, susijusius su įvairiomis telefono funkcijomis, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Šviesos*.

■ Ekranas

Pasirinkę ekrano parametrų meniu, galite nustatyti, kas turi būti rodoma jūsų ekrane.

Laukimo režimo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ekranas* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Fono paveikslėlis – nustatyti fono paveikslėlį, rodomą laukimo režimais veikiančio telefono ekrane.

Akt. laukimo režimas – naudoti aktyvųjį laukimo režimą.

Šrift. spalva lauk. rež. – nustatyti laukimo režimu veikiančio telefono ekrane rodomų šriftų spalvą.

Ekranų ryškumas – reguliuoti ekrano ryškumą.

Narš. mygt. piktogr. – laukimo režimo vaizde rodyti naršymo mygtuko nuorodų piktogramas, kai išjungtas aktyvusis laukimo režimas.

Perspėjimų inform. – rodyti praleistų ryšių ir perspėjimų dėl pranešimų informaciją.

Perėjimo efektai – padaryti tolygius perėjimus tarp ekrane rodomų vaizdų.

Atv. dangt. animacija – rodyti animacinį paveikslėlį ir sugroti toną, kai atidarote ir uždarote atverčiamąjį telefono dangtelį.

Šrifto dydis – nustatyti pranešimuose, adresatų kortelėse ir tinklalapiuose rodomo šrifto dydį.

Operat. simbolis – rodyti arba nerodyti operatoriaus simbolio (jei įmanoma).

Tinklo pazonės inf. (tinklo paslauga) – iš tinklo operatoriaus gauti informaciją apie tinklo pazonę (korį), kurioje yra jūsų telefonas.

■ Data ir laikas

Norėdami pakeisti laikrodžio rūšį, laiko, laiko juostos ir datos parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Data ir laikas* > *Datos ir laiko param.*, *Datos/laiko formatai* arba *Aut. dat./laiko tikslin.* (tinklo paslauga).

■ Mano nuorodos

Asmeninės nuorodos yra puiki galimybė greitai įjungti dažnai naudojamas telefono funkcijas.

Kairysis ir dešinysis pasirinkimo klavišai

Norėdami pakeisti funkciją, susietą su kairiuoju arba dešiniuoju pasirinkimo klavišu, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Mano nuorodos* > *Kair. pasirink. klavišas* arba *Deš. pasirink. klavišas* ir funkciją.

Jei telefonui veikiant laukimo režimu kairysis pasirinkimo klavišas yra **Svarbūs**, norėdami įjungti funkciją pasirinkite **Svarbūs** > **Funkcijos** ir reikiamą funkciją iš toliau išvardytųjų.

Rinktis funkcijas – įtraukti arba pašalinti iš sąrašo funkciją.

Sutvarkyti – sukeisti funkcijas vietomis.

Naršymo mygtukas

Norėdami priskirti naršymo mygtukui kokias nors kitas funkcijas iš pateikto sąrašo, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Mano nuorodos* > *Naršymo mygtukas*.

Aktyviojo laukimo režimo mygtukas

Norėdami pasirinkti, kaip naršymo mygtuku turi būti įjungtas aktyvusis laukimo režimas, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Mano nuorodos* > *Akt. lauk. rež. mygt.*

■ **Sinchronizacija ir išsaugojimas atsargai**

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Sinchr. ir atsarg.* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Kopijuoklė – sinchronizuoti arba kopijuoti „Bluetooth“ ryšiu pasirinktus duomenis iš vieno telefono į kitą arba atvirkščiai.

Kurti atsarg. kop. – sukurti atsarginę pasirinktų duomenų kopiją ir išsaugoti ją jūsų atminties kortelėje arba išoriniame prietaise.

Atkurti iš atsarg. – pasirinkti atsarginės kopijos failą, išsaugotą atminties kortelėje arba išoriniame prietaise, ir atkurti duomenis iš jo telefone. Norėdami pamatyti informaciją apie pasirinktą atsarginės kopijos failą, pasirinkite **Funkcijos** > *Informacija*.

Kopijuoklė – sinchronizuoti arba kopijuoti duomenis iš jūsų telefono į kitą prietaisą, kompiuterį, tinklo serverį arba atvirkščiai (tinklo paslauga).

■ **Ryšiai su išoriniais prietaisais**

Telefoną ir suderinamą prietaisą galite sujungti belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu arba USB duomenų kabeliu.

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija suteikia galimybę radijo bangomis prijungti jūsų telefoną prie suderinamo „Bluetooth“ telefono, esančio iki 10 metrų atstumu nuo telefono.

Šis prietaisas veikia pagal specifikaciją „Bluetooth Specification 2.0 + EDR“, aprėpiančią šiuos profilius: „SIM access“, „object push“, „file transfer“, „dial -up networking“, „headset“, „hands-free“, „service discovery application“, „generic access“, „serial port“ ir „generic object exchange“. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „NOKIA“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindus veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesniąją laiką.

„Bluetooth“ ryšio parengimas

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai su išor.* > *Bluetooth* ir atlikite toliau aprašytus veiksmus.

1. Pasirinkite *Mano tel. pavad.* ir įvardykite savo telefoną.
2. Norėdami įjungti „Bluetooth“ ryšio funkciją, pasirinkite *Bluetooth* > *Įjungtas*.
 rodo, kad įjungtas „Bluetooth“ ryšys.
3. Norėdami prijungti savo telefoną prie garso priedo, pasirinkite *Prisij. pr. garso pried.* ir prietaisą, prie kurio norite prijungti telefoną.
4. Norėdami suporuoti savo telefoną su bet kuriuo netoli esančiu prietaisu su „Bluetooth“ ryšio funkcija, pasirinkite *Suporuoti prietaisais* > *Įtraukti nauj. priet.*
Pažymėkite surastą prietaisą ir pasirinkite *Įtraukti*.

Savo telefone įrašykite ryšio kodą (ne daugiau nei 16 rašmenų) ir kitame prietaise su „Bluetooth“ funkcija patvirtinkite leidimą užmegzti ryšį.

Jeigu jums rūpi prietaiso saugumas, išjunkite „Bluetooth“ funkciją arba nustatykite *Mano tel. aptinkam.* ir *Paslėptas*. „Bluetooth“ ryšį sutikite užmegzti tik su tais prietaisais, kuriais pasitikite.

Paketiniai duomenys

GPRS (bendrasis paketinis radijo ryšys) yra tinklo paslauga, leidžianti mobiliaisiais telefonais siųsti ir priimti duomenis tinkle, kuriame veikia interneto protokolas (IP).

Prijungę savo telefoną prie suderinamo kompiuterio „Bluetooth“ ryšiu arba USB duomenų kabeliu, galite naudoti telefoną kaip modemą. Išsamesnė informacija pateikta programų paketo „Nokia PC Suite“ vartotojo vadove.

Norėdami nustatyti paslaugos parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai su išor.* > *Paketiniai duomenys* > *Paket. duom. ryšys* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Pagal poreikį – nustatyti, kad telefonas užmegztų paketinių duomenų ryšį tik tada, kai jo reikia kuriai nors programai. Išjungus programą, ryšys taip pat bus nutrauktas.

Nuolat įjungtas – įjungus telefoną automatiškai prisijungti prie paketinių duomenų tinklo.

USB duomenų kabelis

Duomenis iš savo telefono galite perduoti USB duomenų kabeliu į suderinamą kompiuterį arba spausdintuvą, suderinamą su standartu „PictBridge“.

Norėdami įjungti telefoną duomenims perduoti ar atvaizdams spausdinti, prijunkite duomenų kabelį ir pasirinkite režimą.

Klausti jungiant – nustatyti telefoną, kad paklaustų, ar jis gali prisijungti prie kito prietaiso.

PC Suite – perduoti duomenis kabeliu naudojant programų paketą „Nokia PC Suite“.

Spausd. ir GV įrašai – naudoti telefoną su spausdintuvu, suderinamu su standartu „PictBridge“, arba prijungti jūsų telefoną prie suderinamo kompiuterio.

Duomenų perkėlimas – prisijungti prie kompiuterio, kuriame nėra įdiegta „Nokia“ programinė įranga, ir naudoti savo telefoną kaip duomenų laikmeną.

Norėdami pakeisti USB režimą, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai su išor.* > *USB duomenų kabelis* ir reikiamą USB režimą.

■ Skambinimo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Skambinimas* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Ryš. peradresavimas (tinklo paslauga) – peradresuoti priimamus ryšius. Jei įjungti kai kurie ryšių draudimo sąlyginiai parametrai, gali būti neįmanoma peradresuoti ryšių. Žr. funkcijos *Ryšių draudimas* aprašą skyrelyje „Kreipties kodai“, 10 psl.

Ats. bet kuriuo klav. – nustatyti, kad į skambutį galėtumėte atsiliepti paspausdami bet kurį klavišą ar mygtuką, išskyrus įjungimo klavišą, kairįjį ir dešinįjį pasirinkimo klavišus bei baigimo klavišą.

Autom. perrinkimas – automatiškai perrinkti numerį nepavykus užmegzti ryšio. Telefonas bando perrinkti numerį 10 kartų.

Perrink. vaizd.->bals. – pasirinkti, ar telefonas turi automatiškai užmegzti balso ryšį su adresatu, jeigu su juo nepavyko užmegzti vaizdo ryšio.

Balso raiškinimas – pagerinti garso kokybę (ypač triukšmingoje aplinkoje).

Greitasis rinkimas – žr. „Greitasis numerio rinkimas“, 21 psl.

Ryšio laukimas – žr. „Ryšio laukimas“, 22 psl.

Ryšio suvestinė (tinklo paslauga) – nustatyti, kad telefonas po kiekvieno ryšio parodytų apytikslių jo trukmę ir kainą.

Siųsti mano numerį (tinklo paslauga) – nustatyti, kad jūsų telefono numerį matytų asmuo, kuriam skambinate. Jei norite, kad būtų naudojamas su paslaugos teikėju sutartas numerio siuntimo parametras, pasirinkite *Kaip sutarta*.

Atsil. atidarius dangt. – atsilipti į skambutį atidarant atverčiamąjį telefono dangtelį.

Rodytuvė – užmezgus vaizdo ryšį, tiesiogiai rodyti pašnekovui savo telefono vaizdo kamera fiksuojamą vaizdą. Apie galimybę užsisakyti paslaugą ir jos kainą teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo.

■ Telefono parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Telefonas* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Kalbos parametrai – norėdami nustatyti telefono ekrane rodomų tekstų kalbą, pasirinkite *Telefono kalba*. Pasirinkus *Nust. automatiškai*, telefonas pasirinks kalbą pagal SIM kortelės informaciją. Jei norite, kad kalba būtų nustatyta pagal USIM kortelėje esančią informaciją, pasirinkite *SIM kalba*. Norėdami nustatyti balso komandų kalbą, pasirinkite *Atpažinimo kalba*.

Atminties būklė – peržiūrėti telefono laisvos ir užimtos atminties kiekį.

Autom. klav. apsauga – žr. „Kreipties kodai“, 10 psl.

Klaviatūros apsauga – žr. „Kreipties kodai“, 10 psl.

Daviklio parametrai – nustatyti jūsų telefono jutiklio parametrus.

Balso atpažinimas – žr. „Numerio rinkimas balsu“, 22 psl.

Klaus. dėl skrydžio – žr. „Aplinka „Skrydis““, 20 psl.

Tel. atnaujinimai – atnaujinti jūsų telefono programinę įrangą, jeigu yra atnaujinimas.

Tinklo režimas – naudoti ir UMTS, ir GSM tinklą. Ši funkcija neprieinama aktyviojo ryšio metu.

Operat. pasirinkimas – nustatyti, kad telefonas automatiškai pasirinktų vieną iš korinio ryšio tinklų, veikiančių jūsų vietovėje. Jei pasirinksite *Rankinis*, galėsite pasirinkti tinklą, sudariusį tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų paslaugų teikėju.

Meniu paaiškinimai – pasirinkti, ar telefonas turi rodyti paaiškinimus.

Ijungimo tonas – pasirinkti, ar įjungiant telefoną turi skambėti tonas.

Dangt. užd. funkcija – pasirinkti, ką turi daryti jūsų telefonas uždarius jo atverčiamąjį dangtelį: įjungti laukimo režimą ar palikti visas programas įjungtas.

■ Priedai

Šis meniu ir jo įvairios funkcijos rodomi tik tada, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie telefonui tinkamo priedo.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Priedai*, priedą ir jam taikomą funkciją.

■ Sąrankos parametrai

Kad veiktų kai kurios paslaugos telefone, jame būtina nustatyti reikiamus parametrus. Šių paslaugų parametrus tekstiniu pranešimu jums gali atsiųsti paslaugų teikėjas. Žr. „Sąrankos pranešimų paslauga“, 16 psl.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Sąranka* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Numat. sąrank. par. – peržiūrėti telefone išsaugotą paslaugų teikėjų sąrašą ir nustatyti numatytąjį paslaugų teikėją.

Ij.numat. programose – įjungti numatytuosius suderinamų programų sąrankos parametrus.

Pageid. prieig. taškas – peržiūrėti išsaugotus prieigos taškus.

Prisij. – *pglb. svet.* – parsisiųsti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo.

Asm. sąrank. param. – rankiniu būdu įtraukti naujas įvairių paslaugų asmenines paskyras ir jas įjungti arba ištrinti. Parametrai priklauso nuo pasirinktos paslaugos rūšies.

■ Saugumo parametrai

Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (pavyzdžiui, ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Saugumas* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

PIN kodo reikalav. arba *UPIN reikalavimas* – nustatyti, kad kiekvieną kartą įjungiant telefoną būtų prašoma įvesti PIN arba UPIN kodą. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti kodo reikalavimo funkcijos.

PIN2 kodo reikalav. – pasirinkti, ar PIN2 kodo turi būti prašoma bandant naudotis telefono funkcija, apsaugota šiuo kodu. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti kodo reikalavimo funkcijos.

Ryšių draudimas (tinklo paslauga) – apriboti ryšius į jūsų telefoną ir iš jo. Reikalingas draudimo slaptažodis.

Apribotas rinkimas – neleisti skambinti jokiais kitais, išskyrus pasirinktus, telefonų numeriais (jei SIM kortelė suderinama su tokiu apribojimu). Kai apribotasis rinkimas įjungtas, GPRS ryšio įjungti negalima, išskyrus atvejus, kai GPRS ryšiu siunčiami tekstiniai pranešimai. Tuo atveju gavėjo telefono numeris ir pranešimų centro numeris turi būti įtraukti į apribotojo rinkimo sąrašą.

Uždaroji vart. grupė (tinklo paslauga) – nustatyti grupę žmonių, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums.

Apsaugos lygis – pasirinkite *Telefono*, kad kiekvieną kartą į telefoną įdėjus naują SIM kortelę, būtų prašoma apsaugos kodo. Jei norite, kad telefonas prašytų apsaugos kodo pasirenkant SIM kortelės atmintį arba keičiant naudojamą atmintį, pasirinkite *Atminties*.

Kreipties kodai – pakeisti apsaugos, PIN, UPIN, PIN2 kodus arba draudimo slaptažodį.

Naudojamas kodas – nustatyti, kuris kodas, UPIN ar PIN, turi būti įjungtas.

Atpažinimo pažymos arba *Vartotojo pažymos* – peržiūrėti į telefoną atsiųstų atpažinimo ir vartotojo pažymų sąrašą. Žr. „Pažymos“, 52 psl.

Apsaug. mod. param. – peržiūrėti apsaugos modulio informaciją, įjungti apsaugos modulio PIN kodo reikalavimą arba pakeisti modulio PIN ir parašo PIN. Taip pat žr. „Kreipties kodai“, 10 psl.

■ Gamintojo parametrų atkūrimas

Jei norite atkurti gamintojo nustatytas telefono parametrų reikšmes, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Atk. gam. param.** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Atkurti tik param. – atkurti visus pradinis parametrus neištrinant asmeninių duomenų.

Atkurti viską – atkurti visus pradinis parametrus ir ištrinti visus asmeninius duomenis, tokius kaip adresatai, pranešimai, garso/vaizdo failai ir įjungimo raktai.

8. Operatoriaus meniu

Atidarykite jūsų tinklo operatoriaus teikiamų paslaugų portalą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių. Operatorius gali atnaujinti šį meniu paslaugos pranešimu.

9. Galerija

Tvarkykite atvaizdus, vaizdo įrašus, muzikos failus, ekrano temas, paveikslėlius, tonus, garso įrašus ir gautus failus. Šie failai išsaugomi telefono atmintyje arba atminties kortelėje ir gali būti suskirstyti į katalogus.

Jūsų telefone yra įjungimo rakto sistema, apsauganti į telefoną parsisiųstą medžiagą. Prieš įkeldami į savo telefoną bet kokią medžiagą, susipažinkite su jos pateikimo sąlygomis ir patikrinkite jos įjungimo raktą, kadangi gali būti, jog už medžiagos naudojimą turėsite sumokėti.

Norėdami pamatyti katalogų sąrašą, pasirinkite **Meniu > Galerija**.

Norėdami pamatyti katalogui taikomų funkcijų sąrašą, pasirinkite katalogą ir **Funkcijos**.

Norėdami peržiūrėti kataloge esančius failus, pasirinkite katalogą ir **Atidaryti**.

Norėdami pamatyti failui taikomų funkcijų sąrašą, pasirinkite failą ir **Funkcijos**.

■ Skaitmeninių teisių kontrolė

Medžiagos savininkai gali naudoti įvairias skaitmeninių teisių apsaugos (DRM) technologijas jų intelektinei nuosavybei, įskaitant autorių teises, apsaugoti. Šiame prietaise naudojama įvairių rūšių DRM programinė įranga, skirta prieiti prie DRM apsaugotos medžiagos. Šiuo prietaisu galite gauti prieigą prie medžiagos, apsaugotos WMDRM 10, OMA DRM 2.0, OMA DRM 1.0. Jei tam tikra DRM programinė įranga neapsaugo medžiagos, jos savininkai gali paprašyti, kad tokia DRM programinės įrangos galimybė prieiti prie naujos DRM apsaugotos medžiagos būtų atšaukta. Dėl tokio atšaukimo gali būti nebeįmanoma atnaujinti jūsų prietaise esančios DRM apsaugotos medžiagos. Toks DRM apsaugotos programinės įrangos atšaukimas neturi jokios įtakos kitų rūšių DRM apsaugotos arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusiu įjungimo raktu, kuris apibrėžia, ką ir kiek galite daryti su pateikta medžiaga.

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami išsaugoti atsargai ir įjungimo raktus, ir medžiagą, naudokitės programų paketo „Nokia PC Suite“ išsaugojimo atsargai funkcija. Naudojant kitus perdavimo būdus, įjungimo raktai negali būti perduoti.

Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga po prietaiso atminties formatavimo, medžiagos įjungimo raktai turi būti atkurti. Įjungimo raktus gali reikėti atkurti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esančių failų duomenys.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugota medžiaga, formatuojant prietaiso atmintį nebeliks nei įjungimo raktų, nei medžiagos. Įjungimo raktus bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus įjungimo raktus ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

■ Atvaizdų spausdinimas

XpressPrint

Jūsų telefone veikia funkcija „Nokia XpressPrint“, kuria naudodamiesi galite spausdinti JPG formato atvaizdus.

1. Savo telefoną galite prijungti prie suderinamo spausdintuvo duomenų kabeliu arba galite siųsti atvaizdą „Bluetooth“ ryšiu į spausdintuvą, kuriame taip pat veikia „Bluetooth“ ryšio funkcija. Žr. „Ryšiai su išoriniais prietaisais“, 35 psl.
2. Pasirinkite atvaizdą, kurį norite išspausdinti, ir **Funkcijos** > *Spausdinti*.

10. Garso/vaizdo programos

■ Vaizdo kamera ir filmavimas

Fotografuokite ir filmuokite telefone įtaisyta 2 milijonų taškelių skiriamosios gebos vaizdo kamera.

Vaizdo kamera nufotografuoti vaizdai išsaugomi JPG formatu, nufilmuoti vaizdai – 3GP formatu, vaizdo kamera gali skaitmeniniu būdu padidinti vaizdą aštuonis kartus.

Fotografavimas

Pasirinkite **Meniu** > *Garso/vaizdo programos* > *Vaizdo kamera*. Jei įjungta filmavimo funkcija, spustelėkite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Norėdami padidinti ar sumažinti vaizdą, paspauskite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Norėdami užfiksuoti atvaizdą, pasirinkite **Fotogr.** Telefonas išsaugo atvaizdą atminties kortelėje (jei įmanoma) arba telefono atmintyje.

Jei ką nors nufotografavę norite nedelsdami pamatyti nuotrauką, pasirinkite **Funkcijos** > *Parametrai* > *Atvz. peržiūr. trukmė* ir peržiūros trukmę. Jei peržiūrėdami atvaizdą pasirinksite **Atgal**, galėsite fotografuoti dar ką nors, **Siųsti** – galėsite išsiųsti rodomą atvaizdą daugiaformačiu pranešimu.

Filmavimas

Pasirinkite **Meniu** > *Garso/vaizdo programos* > *Vaizdo įrašas*. Jei įjungta fotografavimo funkcija, spustelėkite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn. Norėdami padidinti ar sumažinti vaizdą, paspauskite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Norėdami pradėti filmuoti, pasirinkite **Filmuoti**. Telefonas išsaugo vaizdo įrašus atminties kortelėje (jei įmanoma) arba telefono atmintyje.

Vaizdo kameros ir vaizdo įrašų funkcijos

Jei norite taikyti filtrą, pasirinkite **Funkcijos** > *Efektai*.

Norėdami sureguliuoti vaizdo kamerą pagal aplinkos apšvietumą, pasirinkite **Funkcijos** > *Baltos sp. balansas*.

Jei norite pakeisti kitus vaizdo kameros ir vaizdo įrašų parametrus bei pasirinkti atmintį atvaizdams ir vaizdo įrašams saugoti, pasirinkite **Funkcijos** > *Parametrai*.

■ **Muzikos grotuvas**

Naudodami telefone esančią muzikos grotuvo funkciją, galite klausytis muzikos takelių, įrašų, MP3, AAC, AAC+, eAAC+ arba WMA muzikos failų, kuriuos parsisiuntėte iš interneto arba į telefoną įkėlėte naudodami programų paketą „Nokia PC Suite“. Taip pat galite peržiūrėti savo įrašytus ar parsisiųstus vaizdo įrašus.

Telefono atmintyje ar atminties kortelėje esančiame muzikos kataloge išsaugoti muzikos ir vaizdo failai automatiškai aptinkami ir įtraukiami į fonoteką.

Norėdami įjungti muzikos grotuvą, pasirinkite **Meniu** > *Garso/vaizdo programos* > *Muzikos grotuvas*.

Norėdami atidaryti visų jūsų telefone išsaugotų dainų sąrašą, pasirinkite *Visos dainos* > **Atidaryti** arba paspauskite naršymo mygtuką dešinėn.

Norėdami kurti arba tvarkyti grojaraščius, pasirinkite *Grojaraščiai* > **Atidaryti** arba paspauskite naršymo mygtuką dešinėn.

Norėdami atidaryti katalogus pagal tam tikrą požymį (*Atlikėjai*, *Albumai* arba *Žanrai*), pažymėkite norimą katalogą ir pasirinkite **Išplėsti** arba paspauskite naršymo mygtuką dešinėn.

Norėdami atidaryti jūsų telefone išsaugotų vaizdo įrašų sąrašą, pasirinkite *Vaizdo įrašai* > **Atidaryti** arba paspauskite naršymo mygtuką dešinėn.

Norėdami pakeisti muzikos grotuvo ir ekvalaizerio apvalkalus, pasirinkite **Meniu** > *Garso/vaizdo programos* > *Muzikos grotuvas* > *I muzikos grotuvą* > **Funkcijos** > *Parametrai* > *Muzikos grot. tema*.

Meniu „Muzika“

Naudokitės muzikos ir vaizdo failais, esančiais jūsų telefono atmintyje arba atminties kortelėje, parsiųskite muzikos arba vaizdo įrašus iš interneto arba žiūrėkite suderinamas srautines vaizdo transliacijas iš tinklo serverio (tinklo paslauga).

Muzikos atkūrimas



Perspėjimas: klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Atidarius meniu *Muzikos grotuvas*, rodoma pirmojo takelio iš numatytojo grojaraščio informacija.

Norėdami atkurti takelį, pasirinkite ►.

Norėdami reguliuoti garsumą, spauskite naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn.

Jei norite laikinai sustabdyti atkūrimą, pasirinkite ■■.

Norėdami išjungti muziką, palaikykite paspaudę baigimo klavišą.

Norėdami įjungti paskesnį takelį, pasirinkite ►►. Norėdami įjungti pirmesnio takelio pradžią, pasirinkite ◀◀.

Jei norite įjungti atkuriamo takelio pradžią, palaikykite pasirinkę ◀◀. Jei norite praleisti dalį atkuriamo takelio, palaikykite pasirinkę ►►. Atleiskite klavišą norimoje takelio vietoje.

■ Radijas

FM radijo veikimas priklauso nuo antenos, kuri nėra belaidžio ryšio prietaiso antena, todėl prie prietaiso reikia prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą, kad FM radijas veiktų tinkamai.



Perspėjimas: klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Pasirinkite **Meniu** > *Garso/vaizdo programos* > *Radijas*.

Norėdami naudotis ekrane rodomais klavišais ▲, ▼, ◀ arba ▶, spaudykite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Radijo stočių paieška ir išsaugojimas

1. Norėdami pradėti ieškoti radijo dažnių, palaikykite pasirinkę  arba . Norėdami keisti radijo dažnį po 0,05 MHz, spaudinėkite  arba .
2. Norėdami išsaugoti radijo stotį kurioje nors atminties vietoje, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti radijo stotį**.
3. Įvardykite radijo stotį ir pasirinkite **Gerei**.

Radijo klausymas

1. Norėdami įjungti norimą radijo stotį, pasirinkite „+“ arba „-“ arba paspauskite laisvą rankų įrangos mygtuką.
2. Norėdami pasirinkti radijo stoties vietą, spustelėkite klavišą, atitinkantį stoties vietą sąraše.
3. Pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Radijo stotys – sąrašas pasirinkti išsaugotą radijo stotį. Atidaryti radijo stočių sąrašą galima tik tada, kai pasirinkta radijo stotis yra išsaugota.

Ieškoti visų stočių – ieškoti visų radijo stočių, kurias gali aptikti telefonas.

Nustatyti dažnį – įvesti radijo stoties dažnį.

Parametrai – nustatyti radijo duomenų sistemos (RDS) parametrus. Kai RDS įjungta ir nusilpsta klausomos radijo stoties signalas, pasirinkus *Aut. dažnio keit. jį*, telefonas automatiškai persijungs į kitą tos pačios radijo stoties dažnį, kuriuo priimamas signalas yra stipresnis.

■ Diktofonas

Įrašykite kalbą, garsą ar pokalbį telefonu ir išsaugokite juos kataloge „Galerija“.

Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.

Pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Diktofonas**. Norėdami naudotis ekrane rodomais klavišais ,  arba , spaudykite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Garso įrašymas

1. Pasirinkite  arba ryšio metu – **Funkcijos > Įrašyti**. Kai įrašomas pokalbis, visi pašnekovai girdi negarsų pyptelėjimą. Jei norite laikinai sustabdyti įrašymą, pasirinkite .
2. Norėdami baigti įrašinėti, pasirinkite . Įrašas išsaugomas kataloge „Galerija“/„Balso įrašai“.

Norėdami atkurti arba siųsti vėliausią įrašą, atidaryti įrašų sąrašą arba pasirinkti atmintį bei katalogą įrašams saugoti, pasirinkite **Funkcijos**.

■ Ekvalaizeris

Pasirinkite **Meniu** > *Garso/vaizdo programos* > *Ekvalaizeris*.

Norėdami įjungti kurį nors ekvalaizerio nuostatų rinkinį, pažymėkite norimą rinkinį ir pasirinkite **Įjungti**.

Norėdami tvarkyti ar pervardyti pasirinktą rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > *Redaguoti* arba *Pervardyti*. Ne visus rinkinius galima tvarkyti ar pervardyti.

■ Stereofoninio įspūdžio sustiprinimas

Jei klausydamiesi garso per stereofoninę laisvų rankų įrangą norite sustiprinti stereofoninį įspūdį, pasirinkite **Meniu** > *Garso/vaizdo programos* > *Ster. įsp. sustipr.*

11. Tvarkyklė

■ Žadintuvas

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Žadintuvas*.

Norėdami nustatyti žadintuvą, pasirinkite *Signalo laikas* ir nustatykite norimą laiką. Jei norite pakeisti laiką, kai skambėjimo laikas jau yra nustatytas, pasirinkite *Įjungtas*.

Jei norite, kad jūsų telefonas skambėtų tam tikromis savaitės dienomis, pasirinkite *Kartoti signalą*. Jei norite, kad atėjus nustatytam laikui vietoje melodijos įsijungtų radijas, prie telefono prijunkite laisvų rankų įrangą.

Norėdami nustatyti signalo atidėjimo laiką, pasirinkite trukmę ir **Išsaugoti**.

Signalo išjungimas

Signalas skamba ir tada, kai telefonas išjungtas.

Norėdami išjungti signalą, pasirinkite **Stabdyti**. Jei signalui leisite skambėti minutę arba pasirinksite **Atidėti**, signalas liausis skambėjęs, tačiau praėjus nustatytam signalo atidėjimo laikui vėl ims skambėti.

■ Kalendorius

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Kalendorius*.

Einamoji diena apibraukta. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, diena rodoma storesniu šriftu. Norėdami peržiūrėti dienos įrašus, pasirinkite **Žiūrėti**. Norėdami

matyti visas savaitės dienas, pasirinkite **Funkcijos** > *Savaitės vaizdas*. Norėdami ištrinti iš kalendoriaus visus įrašus, pasirinkite mėnesio arba savaitės vaizdą ir pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti įrašus*.

Norėdami nustatyti datą, laiką, laiko juostą, kalendoriaus toną, datos arba laiko formatą, numatytąjį vaizdą ir pirmą savaitės dieną, pasirinkite *Parametrai*. Norėdami nustatyti, kad, atėjus tam tikram laikui, telefonas automatiškai ištrintų senus įrašus, pasirinkite *Autom. ištrinti įrašus*.

Kaip sinchronizuoti jūsų kalendoriaus įrašus iš kompiuterio, skaitykite skyriuje „Ryšiai su išoriniais prietaisais“, 35 psl.

Naujas kalendoriaus įrašas

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Kalendorius*. Pažymėkite datą ir pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas įrašas*. Pasirinkite įrašo rūšį ir užpildykite laukelius.

Perspėjimo apie įrašą signalas

Nustatyti laiku telefonas rodo įrašą ir skamba tam tikru tonu (jei buvo nustatytas). Ekrane matydami pranešimą apie skambutį , galėsite paskambinti rodому numeriu, jei paspausite skambinimo klavišą. Jei norite nutildyti telefoną ir peržiūrėti įrašą, pasirinkite **Žiūrėti**. Jei signalui leisite skambėti minutę arba pasirinksite **Atidėti**, signalas liausis skambėjęs, tačiau praėjus nustatytam signalo atidėjimo laikui vėl ims skambėti.

Jei norite tik išjungti signalą, o įrašo peržiūrėti nenorite, pasirinkite **Išj. prg.**

■ Darbų sąrašas

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Darbų sąrašas*.

Jei sąrašė nėra nė vieno darbo aprašo ir norite aprašyti kokį nors darbą, pasirinkite **Nauj. įrš.**; jei buvo bent vienas darbo aprašas, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas darbas*. Užpildykite laukelius ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Jei norite peržiūrėti kurį nors įrašą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Žiūrėti**.

■ Užrašai

Norėdami rašyti ir siųsti užrašus, pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Tekstiniai įrašai*.

Jei sąrašė nėra nė vieno užrašo ir norite sukurti naują užrašą, pasirinkite **N. įrašas**; jei buvo bent vienas užrašas, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas įrašas*. Parašykite, ką norite, ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Kaip sinchronizuoti jūsų užrašus iš kompiuterio, skaitykite skyriuje „Ryšiai su išoriniais prietaisais“, 35 psl.

■ Skaičiuoklė

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Skaičiuoklė*. Kai ekrane rodomas „0“, įveskite pirmą veiksmo skaičių. Klavišu # galite įterpti dešimtainį kablelį. Pažymėkite norimą veiksmą arba funkciją. Parašykite antrą veiksmo skaičių. Kartokite veiksmus šia tvarka tiek, kiek reikia. Norėdami atlikti naują veiksmą, spausdykite **Ištrinti**, kol ekrane pasirodys „0“.

Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ja galima atlikti tik paprastus veiksmus.

■ Atgalinės atskaitos laikmatis

1. Norėdami įjungti atgalinės atskaitos laikmatį, pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Atgal. laikmatis* > *Įprastas laikmatis*, nustatykite skambėjimo laiką ir parašykite pastabą, kuri pasirodys pasibaigus nustatytai laikmačio trukmei. Norėdami pakeisti atgalinės atskaitos laiką, pasirinkite *Pakeisti trukmę*.
2. Norėdami pradėti laiko atskaitą, pasirinkite **Pradėti**.
3. Norėdami sustabdyti laikmatį, pasirinkite *Sustabdyti*.

Intervalų laikmatis

1. Norėdami įjungti laikmatį su keliais (iki 10) intervalais, pirmiausia nustatykite intervalus.
2. Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Atgal. laikmatis* > *Intervalų laikmatis*.
3. Norėdami pradėti laiko atskaitą, pasirinkite *Pradėti atskaitą* > **Pradėti**.

■ Chronometras

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Chronometras* ir reikiamus parametrus bei funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Tarpinis laikas – užfiksuoti tarpinius laiko momentus. Norėdami anuliuoti laiko rezultatus jų neišsaugodami, pasirinkite **Stabdyti** > *Funkcijos* > *Anuliuoti*.

Etapinis laikas – fiksuoti etapų laiką.

Tęsti – stebėti laiko matavimą po to, kai buvote perjungę chronometrą į foninę veikseną.

Paskutinis laikas – peržiūrėti vėliausius laiko matavimo rezultatus, jei chronometro rodmenys neanuliuoti.

Žiūrėti laiką arba *Ištrinti laiko rez.* – peržiūrėti ar ištrinti išsaugotus laiko matavimo rezultatus.

Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite baigimo klavišą. Jei norite stebėti laiko matavimą po to, kai buvote perjungę chronometrą į foninę veikseną, pasirinkite *Tęsti*.

12. Programos

■ Žaidimo įjungimas

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Žaidimai*. Pažymėkite norimą žaidimą ir pasirinkite **Ij. progr.**

■ Programos įjungimas

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Kolekcija*. Pažymėkite programą ir pasirinkite **Ij. progr.**

■ Programos funkcijos

Tikrinti versiją (tinklo paslauga) – patikrinti, ar internetu galima parsisiųsti naują programos versiją.

Tinklalapis – jei įmanoma, gauti papildomos su programa susijusios informacijos ar duomenų iš tinklalapių (tinklo paslauga).

Programos teisės – apriboti programos galimybę kreiptis į tinklą.

Norėdami nustatyti žaidimo garsus, apšvietimą ir virpesius, pasirinkite **Meniu** > *Programos* > **Funkcijos** > *Progr. parametrai*.

13. Interneto naršyklė

Telefono naršyklė suteikia galimybę naudotis įvairiomis mobiliojo interneto paslaugomis.



Svarbu žinoti: naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Apie galimybes naudotis šiomis paslaugomis, jų kainas, tarifus ir dėl paaiškinimų teiraukitės paslaugos teikėjo.

Telefono naršyklėje galite matyti ir belaidės aplinkos kalba (WML), ir išplėstine hiperteksto kalba (XHTML) parašytus tinklalapius. Riboto dydžio ekrane tinklalapiai gali būti rodomi skirtingai. Telefono ekrane galite nematyti kai kurių tinklalapių elementų.

■ Prisijungimas prie paslaugos serverio

Pasirūpinkite, kad būtų įjungti teisingi paslaugos sąrankos parametrai.

Norėdami pasirinkti parametrus, reikalingus prisijungti prie paslaugos serverio, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Interneto naršyklė* > *Intern. param.* > *Sąrankos parametrai*.
2. Pasirinkite *Sąranka*. Rodomi tik naršyklei tinkami sąrankos parametrai. Arba pasirinkite interneto paslaugos teikėją, arba *Numatytieji*, arba *Asmeninė sąranka*.

Interneto naršymui reikalingus parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš paslaugos teikėjo, kuris siūlo jums norimą paslaugą.

3. Pasirinkite *Paskyra* ir interneto paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.
4. Pasirinkite *Rod. terminalo langą* > *Taip*, kad prisijungdami prie vidinio tinklo (intraneto) galėtumėte nustatyti vartotojo atpažinimo duomenis rankiniu būdu.

Užmegzkite ryšį su paslauga kuriuo nors iš šių būdų:

- Pasirinkite **Meniu** > *Interneto naršyklė* > *Prad. tinklalapis* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite spausdę **0**.
- Norėdami pasirinkti paslaugos žymą, pasirinkite **Meniu** > *Interneto naršyklė* > *Žymos*.
- Norėdami pasirinkti vėliausiai atidaryto tinklalapio adresą, pasirinkite **Meniu** > *Interneto naršyklė* > *Pask. intern. adr.*
- Norėdami įvesti paslaugos tinklalapio adresą, pasirinkite **Meniu** > *Interneto naršyklė* > *Į tinklalapį*. Įveskite paslaugos tinklalapio adresą ir pasirinkite **Gerei**.

■ Tinklalapių naršymas

Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti naršyti paslaugos tinklalapius.

Naudojantis įvairiomis paslaugomis, telefono klavišų funkcijos gali skirtis.

Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

■ Žymos

Telefono atmintyje galite išsaugoti tinklalapių žymas, t. y. jų adresus.

1. Naršydami pasirinkite **Funkcijos** > *Susieti žymą* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Interneto naršyklė* > *Žymos*.

2. Pažymėkite ir pasirinkite žymą arba paspauskite skambinimo klavišą, kad atidarytumėte su ja susijusį tinklalapį.
3. Pasirinkę **Funkcijos**, galite peržiūrėti, taisyti, ištrinti, siųsti esamą žymą, sukurti naują žymą, išsaugoti žymą kataloge.

■ Vaizdo elementai

Norėdami nustatyti, kaip jūsų telefono ekrane turi būti rodomi naršomi tinklalapiai, pasirinkite **Funkcijos** > *Parametrai* > *Ekranas*; jei telefonas veikia laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Interneto naršyklė* > *Intern. param.* > *Ekranas*.

■ Saugumo parametrai

Slapukai ir laikinoji atmintis

Slapukas yra informacija, kurią interneto svetainė išsaugo jūsų telefono laikinojoje atmintyje. Slapukai saugomi laikinojoje atmintyje tol, kol jų neištrinate.

Naršydami pasirinkite **Funkcijos** > *Parametrai* > *Saugumas* > *Slapukai* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Interneto naršyklė* > *Intern. param.* > *Saugumas* > *Slapukai*. Pasirinkite *Leidžiami* arba *Atmesti*, kai norite atitinkamai leisti arba neleisti telefonui priimti slapukų.

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpiniui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje. Jei norite ištrinti laikinosios atminties turinį, pasirinkite **Funkcijos** > *Priemonės* > *Ištr. laik. atm. turinį* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Interneto naršyklė* > *Ištr. laikin. atm.*

Scenarijų vykdymas saugiu ryšiu

Galite pasirinkti, ar jūsų telefone gali būti vykdomi scenarijai iš saugaus tinklalapio. Telefone gali veikti WML scenarijai.

Jei naršydami norite leisti vykdyti scenarijus, pasirinkite **Funkcijos** > *Parametrai* > *Saugumas* > „*WMLscript*“ arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Interneto naršyklė* > *Intern. param.* > *Saugumas* > „*WMLscript*“ > *Leidžiami*.

■ Naršyklės saugumas

Saugumo funkcijos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, internetu teikiamoms banko ar prekybos paslaugoms. Tokiems ryšiams jums

reikalingos saugumo pažymos ir dažnai apsaugos modulis, kuris gali būti jūsų SIM kortelėje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pažymos



Svarbu žinoti: nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nutolusiais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Pažymos būna trijų rūšių: serverio, atpažinimo ir vartotojo. Šias pažymas galite gauti iš paslaugų teikėjo. Atpažinimo ir vartotojo pažymas į apsaugos modulį gali įrašyti paslaugos teikėjas.

Norėdami peržiūrėti į prietaisą atsiųstų atpažinimo ar vartotojo pažymų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Saugumas* > *Atpažinimo pažymos* arba *Vartotojo pažymos*.

Kai duomenų ryšys tarp telefono ir serverio, kuriame saugoma reikalinga medžiaga, yra šifruojamas, ryšio metu rodomas simbolis

Saugumo piktograma nerodo duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio (ar vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Skaitmeninis parašas

Naudodami savo telefoną, galite pasirašyti skaitmeniniu būdu, jeigu SIM kortelėje yra apsaugos modulis. Pasirašymas skaitmeniniu būdu gali būti tas pats kaip ir jūsų pasirašymas ant popierinės sąskaitos, sutarties ar kito dokumento.

1. Norėdami pasirašyti skaitmeniniu būdu, tinklalapyje pasirinkite nuorodą, pavyzdžiui, knygos, kurią norite nusipirkti, pavadinimą ir kainą. Pamatysite tekstą, pavyzdžiui, sumą ir datą, kurį reikia patvirtinti parašu.

Patikrinkite, ar rodoma antraštė *Skaitykite* ir skaitmeninio parašo piktograma

2. Norėdami patvirtinti tekstą parašu, perskaitykite visą tekstą ir pasirinkite **Tvirtinti**.

Viename ekrane gali netilpti visas tekstas. Todėl prieš pasirašydami perskaitykite visą tekstą iki galo, naudodamiesi naršymo mygtuku.

3. Pasirinkite norimą vartotojo pažymą. Įveskite parašo PIN kodą. Skaitmeninio parašo piktograma neberodoma. Tada paslauga gali parodyti patvirtinimą apie jūsų pirkinį.

14. Žemėlapiai

Žemėlapiuose galite ieškoti įvairių miestų ir šalių, ieškoti adresų ir įvairių dominančių vietų, planuoti keliones iš vienos vietos į kitą, išsaugoti vietas kaip orientyrus ir siųsti juos į suderinamus prietaisus.

Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir neužbaigti. Niekada nepasikliaukite vien tik į šį prietaisą jūsų parsisiųstais skaitmeniniais žemėlapiais.

Norėdami naudotis programa „Žemėlapiai“, pasirinkite **Meniu** > *Žemėlapiai* ir reikiamą funkciją.

■ Žemėlapių parsisiuntimas

Jūsų telefono atminties kortelėje gali būti gamintojo įdiegtų žemėlapių. Naują žemėlapių rinkinį galite parsisiųsti internetu, naudodamiesi kompiuterine programa „Nokia Map Loader“.

„Nokia Map Loader“

Norėdami parsisiųsti „Nokia Map Loader“ į savo kompiuterį ir gauti išsamesnių nurodymų, aplankykite interneto svetainę www.maps.nokia.com.

Jei ketinate pirmą kartą siųsti naujus žemėlapius, pasirūpinkite, kad į telefoną būtų įdėta atminties kortelė ir, pasirinkus meniu **Meniu** > *Žemėlapiai*, būtų nustatyti pradiniai parametrai.

Norėdami pakeisti jūsų atminties kortelėje esančių žemėlapių rinkinį ir užtikrinti, kad visi žemėlapiai yra to paties leidimo, naudodamiesi programa „Nokia Map Loader“ ištrinkite visus atminties kortelėje esančius žemėlapius ir parsisiųskite naują rinkinį.

Tinklo paslauga

Galite nustatyti savo telefoną automatiškai prisijungti prie „Nokia Žemėlapiai“ serverio, padedančio ieškoti adreso ar planuoti maršrutą, ir pririnkus parsisiųsti žemėlapius, kurių nėra jūsų telefone. Pasirinkite **Meniu** > *Žemėlapiai* > *Parametrai* > *Tinklo parametrai* > *Leisti naudoti tinklą*.

Jei nenorite, kad žemėlapiai būtų parsijučiami automatiškai, pasirinkite *Ne*.

Pastaba: parsijučiant žemėlapius, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

■ Žemėlapiai ir GPS

Norėdami rasti savo vietą, matuoti atstumus arba koordinates, su programa „Žemėlapiai“ galite naudoti pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS).

Kad galėtumėte naudoti GPS funkciją su savo telefonu, belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu turite suporuoti savo telefoną su suderinamu išoriniu GPS imtuvu. Išsamesnė informacija pateikta jūsų GPS prietaiso vartotojo vadove.

Suporavus „Bluetooth“ ryšiu veikiančią GPS prietaisą su telefonu, jūsų vieta telefono ekrane gali pasirodyti tik po kelių minučių. Vėlesni ryšiai turėtų būti spartesni, išskyrus tuos atvejus, kai GPS nebuvo naudota kelias dienas arba esate labai toli nuo vietos, kurioje vėliausiai naudojote GPS – tokiais atvejais gali reikėti palūkėti keletą minučių, kol prietaisas nustatys ir parodys jūsų vietą.

Pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) valdo valstybinė Jungtinių Amerikos Valstijų tarnyba, kuri yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento civilinės GPS nuostatas bei Federalinį radijo navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų. Kad GPS imtuvu būtų įmanoma priimti GPS signalus, jis turi būti naudojamas lauke.

GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo ir korinių radijo ryšio tinklų gauta informacija vietai ar keliui nustatyti.

■ Papildomos paslaugos

Su programa „Žemėlapiai“ galima naudoti ir balsu pateikiamą informaciją, kuriai reikalinga regioninė licencija. Norint naudotis šia paslauga, jums reikalingas suderinamas išorinis GPS prietaisas, kuriame įdiegta „Bluetooth“ belaidžio ryšio technologija.

Norėdami nusipirkti kelio paieškos su balsu pateikiama informacija paslaugą, pasirinkite **Meniu** > *Žemėlapiai* > *Papild. paslaugos* > *Įsigrįžti navigaciją* arba *Tikrinti žemėl. atn.* ir vykdykite nurodymus.

Norėdami naudotis kelio paieškos su balsu pateikiama informacija paslauga, turite leisti programai „Žemėlapiai“ prisijungti prie interneto.

Kelio paieškos licencija susiejama su jūsų SIM kortele. Įdėję kitą SIM kortelę į savo telefoną ir pradėję naudotis kelio paieškos programa, pamatysite prašymą nusipirkti licenciją. Pirkimo metu pamatysite pasiūlymą perkelti esamą kelio paieškos licenciją į naują SIM kortelę nemokamai.

15. SIM paslaugos

Jūsų SIM kortelė gali teikti papildomų paslaugų. Šį meniu galite atidaryti tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo teikiamų paslaugų.

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Tiekėjas gali būti paslaugų teikėjas ar kitas pardavėjas.

Kreipiantis dėl šių paslaugų, gali reikėti siųsti pranešimus arba skambinti – tai gali būti mokama.

16. Ryšys su kompiuteriu

Kai jūsų telefonas „Bluetooth“ ryšiu arba duomenų kabeliu prijungtas prie suderinamo kompiuterio, galite siųsti ir priimti el. laiškus, taip pat naršyti po internetą. Savo telefoną galite naudoti su įvairiomis kompiuterinio ir duomenų ryšio programomis.

■ Programų paketas „Nokia PC Suite“

Naudodami programų paketą „Nokia PC Suite“, galite tvarkyti savo muziką, sinchronizuoti adresatų informaciją, kalendorių, užrašus, darbų aprašus ir kitus įrašus telefone bei suderinamame kompiuteryje arba nuotoliniame interneto serveryje (tinklo paslauga). Daugiau informacijos ir programų paketą „PC Suite“ galite rasti „Nokia“ interneto svetainėje www.nokia.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

■ Duomenų ryšių programos

Apie duomenų ryšių programų naudojimą skaitykite dokumentuose, pateiktuose su tomis programomis.

Skambinti arba atsilipti į skambučius tuo metu, kai telefonas yra prijungtas prie kompiuterio, nepatariama, kadangi tai gali pakenkti ryšiui.

Norėdami, kad telefonas kokybiškiau perduotų duomenis, padėkite jį ant stabilaus paviršiaus, klaviatūrą nukreipdami žemyn. Kai perduodate duomenis, nejudinkite rankos, kurioje laikote telefoną.

17. Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-4CT. Su šiuo prietaisu galima naudoti įkroviklį AC-4. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „NOKIA“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „NOKIA“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui. Naudojant neaprobuotą bateriją ar įkroviklį, gali kilti rizika sukelti gaisrą, sprogimą, nuotėkį ar kitą pavojų.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada stenkitės laikyti bateriją 15 °C– 25 °C temperatūros aplinkoje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „–“ kontaktų (metalinų juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepaustykite, neatidarykite, negniuždykite, nelenkite, nedeformuokite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, neleiskite jam patekti ant odos ir į akis. Skysčiui patekus ant odos ar į akis, nedelsdami nuplaukite odą ar akis vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių.

Dėl netinkamo baterijos naudojimo gali kilti gaisro, sprogdimo ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą ir naudokite bateriją toliau, jei nebus patarta priešingai.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

■ „NOKIA“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „NOKIA“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Net ir sėkmingai atlikti toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiam įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbančius specialistus ar atstovą. Įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai ar atstovai patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Atpažinkite hologramą



1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.



2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.

Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „NOKIA“ baterija su holografinę etikete yra autentiška „NOKIA“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiam įgaliotame „NOKIA“ techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudojti gamintojo neapbruotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net būti apgadinoti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „NOKIA“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgalioją taisyklą apžiūrėti.



Sunaikinimas

Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungai ir kitoms vietoms, kuriose veikia atskiros surinkimo sistemos. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

Grąžindami gaminius į surinkimo punktą, padedate išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinate antrinių žaliavų naudojimą. Išsamesnę informaciją gali pateikti gaminio pardavėjas, vietinės atliekų tvarkymo tarnybos, nacionalinės gamintojo atsakomybės organizacijos arba vietinis „NOKIA“ atstovas. Norėdami rasti gaminio ekologinę deklaraciją arba jūsų pasenusio gaminio grąžinimo nurodymus, ieškokite jūsų šaliai taikomos informacijos svetainėje www.nokia.com.

Papildoma saugumo informacija

■ Maži vaikai

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

■ Darbo aplinka

Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 1,0 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

■ Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten išskabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

■ Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicininį prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto kardioverterio defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm atstumas, kad būtų išvengta įmanomo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 cm atstumu nuo medicininio prietaiso, kai belaidžio ryšio prietaisas yra įjungtas;
- neturėtų nešioti belaidžio ryšio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glaudsti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas, kad sumažintų įmanomą trikdymą;
- nedelsiant išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- perskaityti ir vykdyti jų kūne implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymus.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įrengtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos ar kitų daiktų virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įrengtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

■ Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą

šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykites apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogį, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdelių, dulkių arba metalo miltelių. Suskystintosiomis dujomis (pavyzdžiui, propanu ar butanu) užpildomų transporto priemonių gamintojų turėtumėte pasiteirauti, ar šį prietaisą galima saugiai naudoti arti tokių transporto priemonių.

■ Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: šis prietaisas veikia naudodamas radijo signalus, belaidžių ir antžemių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Jeigu naudojant jūsų prietaisą įmanoma užmegzti balso ryšius internetu, įjunkite ir ryšių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas bandys užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir korinio ryšio, ir jūsų ryšių internetu teikėjo tinklais, jei įjungtos šios abi ryšių funkcijos. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Priklausomai nuo jūsų prietaiso, taip pat gali reikėti atlikti toliau išvardytus veiksmus.
 - Įdėkite SIM kortelę, jeigu ji naudojama jūsų prietaise.
 - Panaikinkite tam tikrus ryšių apribojimus, kuriuos įjungėte savo prietaise.
 - Vietoje beryšės arba skrydžio aplinkos įjunkite aktyvių ryšių aplinką.
2. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

■ Informacija apie pažymą (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta pakankama saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,61 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Rodyklė

A, Ą

adresatai
 grupės 32
 kopijavimas 31
 paieška 31
 tvarkymas 31
adresų knyga
 greitasis numerio rinkimas 21
 išsaugojimas 31
 parametrai 32
aktyvusis laukimo režimas 19
antena 16
aplinkos 33
atvaizdai 42
ausinė 17

B

baigimo klavišas 17
balso pranešimai 27
baterija 13
„Bluetooth“ 36

C

chronometras 48

D

dalys 17
diktofonas 45
duomenų ryšys 55

E, Ė, Ē

ekranas 17
ekrano temos 33
ekvalaizeris 46
el. pašto programa 26

F

fono paveikslėlis 34

G

galerija 41
gamintojo nustatyti parametrai 40
garsiaikalbė įranga – žr. „garsiaikalbis“
garsiaikalbis 17, 22

garso įrašymo programa 45
garso pranešimai 25
GPS 53
greitasis numerio rinkimas 21

I, Į, Y

įjungimas ir išjungimas 15
įjungimo klavišas 15
įkrovos lygis 19
internetas 49
įrašai 47

K

kalbos parametrai 38
kalendoriaus 47
kalendorius 46
klaviatūros apsauga 10
klaviatūros atrakinimas 10
klaviatūros užrakinimas 10
klaviatūros užraktas 10
klavišai ir mygtukai 17
klientų aptarnavimo tarnyba 12
kodai 10
kreipties kodai 10

L

laukimo režimas 18, 34

M

momentiniai pranešimai 27

N

naršyklė 50
naršymo mygtukas 17
naujiens 28
„Nokia“ susisiekimo informacija 12
numerio rinkimas balsu 22
nuorodos 34
nuspėjamas tekstas rašymas 23, 24

O

operatoriaus meniu 41
operatoriaus simbolis 19, 34

P

parametrai

- aplinkos 33
 - apšvietimo 33
 - ekrano temų 33
 - gamintojo nustatytų parametru atkūrimas 40
 - mano nuorodų 34
 - pranešimų 28
 - ryšių su išoriniais prietaisais 35
 - sąrankos 39
 - saugumo 39
 - skambinimo 37
 - telefono 38
 - tonų 33
- parsisiuntimas 12
- pasirinkimo klavišai 17
- paslaugos 49
- paslaugų komandos 28
- pranešimai
- balso pranešimai 27
 - garso pranešimai 25
 - naujienos 28
 - paslaugų komandos 28
 - skubieji pranešimai 26
- pranešimų parametrai
- bendrieji 28
 - daugiaformačių pranešimų 29
 - el. laiškų 30
 - tekstinių pranešimų 28
- programinės įrangos atnaujinimai 11
- programų paketas „PC Suite“ 55

R

- radijas 44
- raidžių skyrius 23
- ryšiai
- funkcijos 22
 - numerio rinkimas balsu 22
 - tarptautiniai 20
 - užmezgimas 20
- ryšio laukimas 22
- ryšys su kompiuteriu 55
- ryšių baigimas 21
- ryšių duomenys – žr. „ryšių žurnalas“
- ryšių žurnalas 32
- rodmenys 19

S

sąrankos

- bendrieji parametrai 39
- parametru pateikimo paslauga 16
- saugumo informacija 6
- saugumo parametrai 39
- signalų stiprumas 19
- SIM paslaugos 55
- skaičiuoklė 48
- skaitmeninių teisių kontrolė 41
- skambėjimo tonai 33
- skambinimas

 - parametrai 37

- skambinimo klavišas 17
- skrydžio režimas 20
- skubieji pranešimai 26
- slapukai 51
- susisiekimo informacija 12

T

- tapštelėjimas du kartus 18
- tekstas 23
- teksto rašymas 23
- telefonas
- daly 17
 - klavišai ir mygtukai 17
- telefonas su garsiakalbiu – žr. „garsiakalbis“
- tonai 33
- tradicinis teksto rašymas 24
- tvarkyklė 46

U, ū, ū

- USB prievadas 17
- užrašai 47

V

- vaizdo kamera 42
- blykstė 17
- vizitinės kortelės 32

Ž

- žadintuvas 46
- žaidimai 49
- žemėlapiai 53