



**NOKIA
6630**

CE 168

ATITIKIMO DEKLARACIJA. Mes, NOKIA CORPORATION, vienašališkos atsakomybės pagrindu deklaruojame, kad gaminys RM-1 atitinka Europos Tarybos Direktyvos 1999/5/EC sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2004–2005 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet kokių būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Pop-Port“ yra paprasti arba įregistruoti „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Nokia tune yra „Nokia Corporation“ garso ženklas.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998–200(4). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Stac ©, LZS ©, ©1996, Stac, Inc., ©1994–1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn ©, LZS ©, ©1988–98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997–2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

ŠI GAMINIŲ DRAUDŽIAMA NAUDOTI BET KOKIU BŪDU, ATITINKANČIU VAIZDO STANDARTĄ MPEG-4, IŠSKYRUS GAMINIO NAUDOJIMĄ TIESIOGIAI SUSIJUSĮ SU: (A) DUOMENIMIS AR INFORMACIJA, (i) SUKURTA IR NEMOKAMAI GAUTA IŠ VERSLO ĮMONĖJE NEDIRBANČIO VARTOTOJO, IR (ii) SKIRTA TIK ASMENINIAM NAUDOJIMUI; (B) KITAIŠ TIKSLAIS, KURIEMS MPEG LA, L.L.C. SUTEIKĖ KONKREČIĄ IR INDIVIDUALIĄ LICENCIJĄ.

„Nokia“ kompanijos veikla pagrįsta nuolatiniu gamybos tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„Nokia“ neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikyti tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su artčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasitaurai.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Eksporto apribojimai

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC IR „INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudoti savo telefoną, jei tokio trikdymo nejmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinę aptarnavimo tarnybą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikoma sąlyga, kad šis prietaisas neskleidžia kenksmingų trikdžių.

3 LEIDIMAS, LT 9234425

Turiny

JŪSŲ PAČIŲ SAUGUMUI 8

Telefono pritaikymas įvairioms situacijoms 11

Aplinkos – tonų nustatymas	12
Aplinka „Beryšė“	13
Ekrano temos – jūsų telefono išvaizda	13

Telefonas 15

Svarbiausi simboliai.....	15
Laikrodis.....	16
Laikrodžio parametrai	16
Pasaulinis laikrodis.....	17
Garso valdymas ir vidinis garsiakalbis	17
Failų tvarkytuvė – atminties tvarkymas	18
Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra	18
Atminties atlaisvinimas, kai jos trūksta	19
Atminties kortelės naudojimas.....	19
Atminties kortelės ženklėjimas	20

Skambinimas 21

Balso ryšio užmezgimas	21
Vaizdo ryšio užmezgimas.....	21

Greitasis telefono numerio rinkimas.....	23
Konferencinio ryšio užmezgimas (tinklo paslauga)	23
Atsiliepiamas arba atsisakymas atsiliepti.....	24
Atsiliepiamas arba atsisakymas užmegzti vaizdo ryšį.....	24
Skambučio laukimas (tinklo paslauga).....	24
Aktyvaus ryšio metu veikiančios funkcijos.....	25
Žurnalas	25
Vėliausi skamb.	25
Ryšio trukmė.....	26
Pak. duomenys	26
Visų ryšių įvykių stebėjimas.....	26

Adresų (telefonų) knyga 28

Vardų ir numerių išsaugojimas.....	28
Numatytųjų numerių ir adresų naudojimas.....	29
Adresatų informacijos kopijavimas iš SIM kortelės į prietaiso atmintį ir atvirkščiai.....	29
SIM katalogas ir kitos SIM paslaugos	29
Skambėjimo tonų siejimas su adresatais	30
Numerio rinkimas balsu	30
Balso žymeklio susiejimas su telefono numeriu.....	31

Skambinimas naudojant balso žymeklį.....	31
Adresatų grupių kūrimas	32
Narių pašalinimas iš grupės.....	32
Kamera ir Galerija.....	33
Kamera.....	33
Fotografavimas.....	33
Vaizdų sekos fotografavimas.....	35
Fotoapar. laikmatis –	
galimybė fotografuoti save	35
Vaizdo kameros parametrų nustatymas.....	35
Filmavimas.....	36
Vaizdo įrašymo parametrų nustatymas.....	37
Galerija	37
Atvaizdų peržiūra.....	38
Pramogos.....	39
Vaizdo įrašų rengyklė	39
Vaizdo, garso ir perėjimų tvarkymas	39
Kino režisierius.....	41
Parametrai	42
Atv. tvark.....	42
Diktofonas.....	43
„RealPlayer™“.....	43
Vaizdo ar garso įrašų atkūrimas	44
Srautinės transliacijos	44
„RealPlayer“ parametrų priėmimas.....	45

Pranešimai	47
Teksto rašymas	48
Tradicionis teksto rašymas	48
Nuspėjamasis teksto rašymo būdas	
ir Žodynas	49
Teksto kopijavimas į laikinąją talpyklą	51
Pranešimų rašymas ir siuntimas	52
MMS ir el. pašto parametrų priėmimas	54
„Gautieji“ – pranešimų priėmimas	54
Daugiaformačių pranešimų priėmimas	55
Operatoriaus simbolių, skambėjimo tonų,	
vizitinių kortelių, kalendoriaus įrašų ir	
parametrų priėmimas	55
Žiniatinklio paslaugų pranešimų priėmimas.....	56
Mano katalogai	56
Pašto dėžutė	57
Pašto dėžutės atidarymas	57
El. laiškų priėmimas	57
El. laiškų ištrynimasis	58
Atsijungimas nuo pašto dėžutės.....	59
„Siunčiamieji“ – pranešimai, kurie bus išsiųsti	60
SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra.....	60
Pranešimų parametrai.....	61
Tekstinių pranešimų parametrai.....	61
Daugiaformačių pranešimų parametrai	62
El. pašto parametrai.....	63
Žiniatinklio paslaugų pranešimų parametrai.....	65

Transliacijos parametrai (tinklo paslauga)	65
Kiti parametrai	66
„Kalendorius“ ir „Darbai“	67
„Kalendorius“ – kalendoriaus įrašų kūrimas.....	67
Kalendoriaus vaizdai.....	68
Kalendoriaus signalo nustatymas.....	69
Kalendoriaus parametrai	69
„Darbai“ – užduočių sąrašas	69
Žiniatinklis	70
Naudojimasis žiniatinkliu	70
Naršyklės parametrų priėmimas	70
Rankinis parametrų nustatymas.....	71
Žymų vaizdas.....	71
Naujų žymų kūrimas rankiniu būdu.....	72
Žymų siuntimas.....	72
Tinklalapio atidarymas.....	72
Ryšio saugumas	72
Naršymas.....	73
Išsaugotų tinklalapių peržiūra	74
Failų parsisiuntimas ir pirkimas	75
Ryšio užbaigimas.....	76
Laikinosios atminties turinio ištrynimasis.....	76
Žiniatinklio parametrai.....	76
Tvarkyklė	78
Skaičiuoklė	78

Procentų skaičiavimas.....	78
Užrašai.....	78
„Svarbūs“ – asmeninių nuorodų kūrimas	79
Nuorodos ištrynimasis.....	79
„Keitiklis“	79
Bazinės valiutos ir keitimo kursų nustatymas.....	80
Piniginė	80
„Piniginės“ kodo kūrimas.....	81
Asmeninių kortelių informacijos išsaugojimas	81
Asmeninių įrašų kūrimas.....	82
„Piniginės“ rinkinio kūrimas	82
Bilieto informacijos peržiūra	83
„Piniginės“ parametrai	83
Pradinės „Piniginės“ būsenos atkūrimas ir	
„Piniginės“ kodo nustatymas	84

MP – momentiniai pranešimai (pokalbiai pranešimais)

MP parametrų priėmimas.....	85
Prisijungimas prie MP serverio.....	86
MP parametrų nustatymas.....	86
MP grupių ir vartotojų paieška	87
Prisijungimas ir išėjimas iš MP grupės.....	87
Bendravimas	87
Pokalbių momentiniais pranešimais įrašymas	88
Diskusijų peržiūra ir pradžia.....	88
MP adresatai	89
MP grupių tvarkymas.....	90

MP grupės administravimas	91	Data ir laikas	107
Naujos MP grupės kūrimas	91	Saugumo	107
Narių įtraukimas ir pašalinimas iš grupės.....	91	Ryšių peradresavimas	111
Pokalbių pranešimais serverio parametrai.....	92	Skamb. draud. (tinklo paslauga).....	112
Ryšiai su išoriniais prietaisais	93	Tinklo	112
„Bluetooth“ ryšys	93	Telef. priedų parametrai	113
„Bluetooth“ parametrai	94	Balso komandos.....	113
Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu	94	Balso komandos susiejimas su programa	113
Ryšio poros tarp prietaisų sudarymas		Programų tvarkytuvė.....	114
(suporavimas).....	95	Programų įdiegimas	114
Duomenų priėmimas „Bluetooth“ ryšiu	96	Programinės įrangos išdiegimas.....	116
„Bluetooth“ funkcijos išjungimas.....	96	Programų parametrai	116
Ryšys su kompiuteriu – „Bluetooth“ ryšio arba		Įjungimo raktai – autorių teisių apsaugotų	
USB kabelio naudojimas.....	96	failų tvarkymas	117
Kompaktinio disko naudojimas	97	Kopijuoklė – medžiagos įkėlimas iš kito telefono ...	117
Telefono kaip modemo naudojimas.....	97	„Įtaisų valdyklė“ – paslaugų teikėjo sąranka.....	119
Ryšių tvarkytuvė.....	97	Serverio parametrai	119
Duomenų ryšio informacijos peržiūra	98	Informacija apie baterijas	120
Sinchronizacija su išoriniais prietaisais.....	98	Įkrovimas ir iškrovimas.....	120
Naujas sinchronizacijos rinkinys	99	PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS.....	121
Duomenų sinchronizavimas.....	100	PAPILDOMA INFORMACIJA	
Priemonės.....	101	APIE SAUGUMĄ.....	122
Parametrai	101	Rodyklė.....	126
Telefono parametrai	101		
Skambinimo parametrai.....	102		
Ryšio parametrai	104		

JŪSŲ PAČIŲ SAUGUMUI

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Šių taisyklių nepaisymas gali sukelti pavojų ar prieštarauti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



IJUNKITE SAUGIAI Neįjunkite mobiliojo telefono, kai naudojimasis juo yra draudžiamas arba kai tai gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami, rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI Visi belaidžiai telefonai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE Laikykitės visų apribojimų. Prie medicininės įrangos, telefoną išjunkite.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai telefonai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite telefonu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI Laikykitės telefoną tik įprastai, kaip paaiškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenos.



KVALIFIKUOTAS APTARNAVIMAS Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PIEDAI IR BATERIJOS Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



ATSARGINĖS KOPIJOS Pasidarykite visos svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.



JUNGIMAS PRIE KITŲ TELEFONŲ

Kai šį telefoną jungiate prie kito telefono, jo vartotojo vadove perskaitykite išsamias instrukcijas apie saugumą. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



SKAMBINIMAS SKUBIOS PAGALBOS

TARNYBOMS Patikrinkite, ar telefono funkcija įjungta ir veikia. Paspauskite klavišą  tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti telefoną skambučiams. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį, po to paspauskite . Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums to neleis.

APIE JŪSŲ PRIETAISĄ

Šiame vartotojo vadove aprašytas belaidis prietaisas yra aprobuotas naudoti EGSM 900/1800/1900 ir UMTS 2000 tinkluose. Dėl išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio telefono funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite telefoną. Nejunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Daugelis šio prietaiso funkcijų priklauso nuo belaidžio tinklo funkcijų. Gali būti Tinklo Paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai arba dėl kurių teikimo turėsite kreiptis į paslaugų teikėją. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti papildomų paaiškinimų, kaip naudotis Paslaugomis, ir nurodyti jų kainas. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, kurios yra vadinamos Tinklo Paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų teksto ženklų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Šis belaidis prietaisas yra trečiosios kartos partnerystės projekto 99 GSM laidos (specifikacijos) terminalas su GPRS technologija. Jis taip pat gali veikti 97 laidos (specifikacijos) GPRS tinkluose. Vis dėlto, naudojant prietaisą kai kuriuose 97 laidos (specifikacijos) GPRS tinkluose, gali būti suderinamumo problemų. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindu veikiančią WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios prietaiso funkcijos — MMS, naršyklė, el. paštas, failų parsisiuntimo per naršyklę ar MMS funkcijos — gali veikti tik tada, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.

Priedai, baterijos ir įkrovikliai

Prieš naudodami bet kokį įkroviklį su šiuo telefonu, patikrinkite jo modelio numerį. Su šiuo telefonu galima naudoti šiuos maitinimo šaltinius: ACP-12 ir LCH-12.



Perspėjimas: su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Kitokių rūšių priedų naudojimas gali panaikinti visus patvirtinimus ir garantijas, ir tai gali būti pavojinga.

Aprobuotų priedų teiraukitės savo pardavėjo. Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.


Jūsų telefone ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Telefono pritaikymas įvairioms situacijoms



Pastaba: jūsų paslaugų teikėjas ar tinklo operatorius gali būti užsakęs kitaip surikiuoti telefono meniu arba susieti su jais kitokias piktogramas. Dėl funkcijų, kurias skiriasi nuo aprašytųjų šiame vadove, kreipkitės į savo paslaugų teikėją, tinklo operatorių ar „Nokia“ vartotojų aptarnavimo tarnybą.

- Kaip pakeisti telefonui veikiant laukimo režimu rodomą fono paveikslėlį ar ekrano užsklandą, skaitykite skyrelyje „[Ekranų temos — jūsų telefono išvaizda](#)“, 13 psl.
- Kaip nustatyti skambėjimo tonus, skaitykite skyrelyje „[Aplinkos — tonų nustatymas](#)“, 12 psl.
- Norėdami nustatyti funkcijas, įjungiamas pasirinkimo klavišais telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite [Priemonės](#) → [Parametrai](#) → [Telefono](#) → [Laukimo režimas](#) → [Kair. pasirink. klaviš.](#) arba [Deš. pasirink. klaviš.](#)
- Kaip pakeisti funkcijas, įjungiamas naršymo mygtuko paspaudimais telefonui veikiant laukimo režimu, skaitykite skyrelyje „[Laukimo režimas](#)“, 102 psl.
- Norėdami nustatyti laikrodžio, kuris bus rodomas telefonui veikiant laukimo režimu, rūšį, pasirinkite [Laikrodis](#) → [Funkcijos](#) → [Parametrai](#). Pasirinkite [Laikrodžio tipas](#) ir [Analoginis](#) arba [Skaitmeninis](#).
- Norėdami pakeisti laikrodžio signalo toną, pasirinkite [Laikrodis](#) → [Funkcijos](#) → [Parametrai](#). Pažymėkite [Žadintuvo tonas](#) ir pasirinkite toną.
- Norėdami pakeisti kalendoriaus signalo toną, pasirinkite [Kalendor.](#) → [Funkcijos](#) → [Parametrai](#).
- Norėdami pakeisti sveikinimą, rodomą įjungus telefoną, atvaizdu ar animaciniu paveikslėliu, pasirinkite [Priemonės](#) → [Parametrai](#) → [Telefono](#) → [Bendri](#) → [Sveik. tekst.](#) ar žinkl.

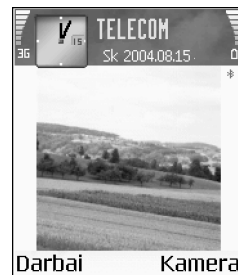

1 iliustracija
Telefonui veikiant laukimo režimu ekrane rodomas naujas fono paveikslėlis, naujos pasirinkimo klavišų funkcijos, įjungtas UMTS tinklas ir „Bluetooth“ ryšio funkcija.

 **Patarimas!** Kai renkatės toną, galite pasirinkti **Tonai parsisiųsti** – pasirodys tinklalapių žymų sąrašas. Pasirinkę kurią nors žymą, prisijungsite prie atitinkamo tinklalapio, iš kurio galėsite parsisiųsti tonų.

- Jeigu norite, kad telefonas skambėtų kitaip, kai skambina tam tikras adresatas, pasirinkite **Adr. knyga**. Žr. 28 psl.
- Norėdami skambinti adresatui spustelėdami greitojo rinkimo klavišą, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite skaičiaus klavišą (1-9) paliktas balso pašto dėžutei tikrinti) ir paspauskite **☎**. Pasirinkite adresatą. Jei norite, kad greitis rinkimas būtų **išjungtas** (kad telefonui veikiant laukimo režimu paspaudus skaičiaus klavišą nebūtų renkamas numeris), pasirinkite **Priemonės** → **Parametrai** → **Skambučių** → **Greitas rinkimas**.
- Norėdami perrikiuoti piktogramas pagrindiniame meniu, atidarykite jį ir pasirinkite **Funkcijos** → **Perkelti**, **Perkelti į katalogą** arba **Naujas katalogas**. Rečiau naudojamas programos galite perkelti į katalogus, o dažniau naudojamas – į pagrindinį meniu.



Aplinkos – tonų nustatymas

Norėdami susieti ir pritaikyti skambėjimo, pranešimų ir kitus tonus įvairiems įvykiams, situacijoms ir skambinančiųjų grupėms, paspauskite **☎** ir pasirinkite **Aplinka**. Pasirinktą aplinką galite matyti ekrano viršuje, telefonui veikiant laukimo režimu. Kai naudojama aplinka **Įprastinė**, rodoma tik data.

- Norėdami pakeisti aplinką, paspauskite **☎**, kai telefonas veikia laukimo režimu. Suraskite aplinką, kurią norite įjungti, ir paspauskite **Gerai**.
- Norėdami pakeisti aplinkos parametrus, pasirinkite **Aplinka**. Pažymėkite norimą aplinką ir pasirinkite **Funkcijos** → **Nustatyti**. Pažymėkite parametras, kurį norite nustatyti, ir atidarykite galimų reikšmių sąrašą paspausdami **☎**. Atminties kortelėje esantys tonai žymimi simboliu **☎**. Prieš pasirinkdami toną, galite peržiūrėti tonų sąrašą ir pasiklausyti kiekvieno jų. Garsą galite išjungti paspausdami bet kurį klavišą.
- Norėdami sukurti naują aplinką, pasirinkite **Funkcijos** → **Sukurti naują**.

Aplinka „Beryšė“

Pasirinkę aplinką **Beryšė**, galėsite naudotis nuo belaidžio tinklo atjungtu telefonu. Kai įjungiate beryšę aplinką, ryšys su belaidžiu tinklu išjungiamas. Tai rodo simbolis  signalo stiprumo juostelėje. Prietaisas nepriima ir nesijungia jokių belaidžio telefono ryšių signalų. Jei bandote išsiųsti pranešimus, jie perkeliama į katalogą „Siunčiamieji“, iš kurio bus išsiųsti vėliau.



Perspėjimas: įjungę aplinką „Beryšė“, negalėsite skambinti niekam, išskyrus kai kurias skubios pagalbos tarnybas, ar naudoti kitas funkcijas, kurioms reikalingas ryšys su tinklu. Norėdami skambinti, turite įjungti telefono aplinką, kurioje veikia telefono ryšys. Jei prietaisas buvo užrakintas, prieš pakeisdami telefono aplinką ir skambindami turėsite įvesti atrakinimo kodą.



Perspėjimas: prietaisas turi būti įjungtas, jei norite naudoti beryšę aplinką. Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu prietaisu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Norėdami išjungti beryšę aplinką, pasirinkite kokią nors kitą aplinką ir **Funkcijos** → **Įjungti**. Paspauskite **Taip**. Telefonas įjungia ryšį su belaidžiu tinklu (jei pakankamai stiprus signalas). Jei „Bluetooth“ ryšys buvo įjungtas prieš įjungiant beryšę aplinką, jis bus išjungtas. Išjungus beryšę aplinką, vėl bus užmegztas „Bluetooth“ ryšys. Žr. „Bluetooth“ ryšys, 93 psl.



Patarimas! Kaip pakeisti kalendoriaus ar laikrodžio signalų tonus, skaitykite skyrelyje „Telefono pritaikymas įvairioms situacijoms“, 11 psl.



Ekrano temos – jūsų telefono išvaizda

Norėdami pakeisti telefono ekrane rodomą fono paveikslėlį, spalvų gamą ir piktogramas, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** → **Ekrano temos**. Aktyvią ekrano temą žymi simbolis . Pasirinkę „Ekrano temos“, galite patobulinti temas, sugrupuodami kitų temų elementus ir atvaizdus iš „Galerijos“. Atminties kortelėje esančios ekrano temos žymimos simboliu . Neįdėjus į telefoną atminties kortelės, joje esančiomis ekrano temomis negalima naudotis. Jei norite naudotis atminties kortelėje esančiomis ekrano temomis,

 Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius pagrindinį programos „Ekranas“ vaizdą: [Žvilgtelėti/Parsis. ekr. temos](#), [Taikyti, Redaguoti](#), [Kopij. į atm. kortelę](#), [Kopij. į telef. atmintį](#), [Paaiškinimas](#), [Uždaryti programą](#).

tačiau pačios atminties kortelės nenorite naudoti, išsaugokite ekrano temas telefono atmintyje.

- Norėdami įjungti ekrano temą, pažymėkite ją ir pasirinkite [Funkcijos](#)→[Taikyti](#).
- Norėdami peržiūrėti ekrano temą, pažymėkite ją ir pasirinkite [Funkcijos](#)→[Žvilgtelėti](#).
- Norėdami ką nors pakeisti ekrano temoje, pažymėkite ją ir pasirinkite [Funkcijos](#)→[Redaguoti](#). Galėsite nustatyti toliau išvardytus parametrus.
 - [Fono paveikslėlis](#) — atvaizdas, rodomas ekrane telefonui veikiant laukimo režimu.
 - [Spalvų gama](#) — ekrane naudojamos spalvos.
 - [Ekranas užsklanda](#) — data ir laikas arba pačių sukurtas tekstas. Taip pat žr. „[Trukmės iki ekrano užsklandos nustatymas](#)“, 102 psl.
 - ["Svarbūs" atvaizdas](#) — programos „Svarbūs“ fone rodomas paveikslėlis.
- Norėdami atkurti pasirinktos temos parametrų reikšmes, tvarkydami temą pasirinkite [Funkcijos](#)→[Atkurti prad. temą](#).

Telefonas

Svarbiausi simboliai

 – telefonas naudojamas GSM tinkle.

 (tinklo paslauga) – telefonas naudojamas UMTS tinkle. Žr. „Tinklo“, 112 psl.

 – į programoje „Pranešimai“ esantį katalogą „Gautieji“ gavote vieną ar daugiau pranešimų.

 – kataloge „Siunčiamieji“ yra neišsiųstų pranešimų. Žr. 60 psl.

 ir  – yra praleistų skambučių. Žr. „Vėliausi skamb.“, 25 psl.

 – rodomas, jei nustatyta parametro **Skambėjimo būdas** reikšmė **Be garso** ir parametų **Pranešimo tonas**, **Moment. pran. tonas** bei **El. laiško tonas** reikšmė **Išjungtas**. Žr. „Aplinkos – tonų nustatymas“, 12 psl.

 – telefono klaviatūra yra užrakinta. Žr. trumpąjį vadovą, skyrelį „Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)“.

 – įjungtas žadintuvas. Žr. „Laikrodis“, 16 psl.

 – naudojama antroji telefono linija. Žr. **Naudojama linija**, 102 psl.

 – visi ryšiai į telefoną nukreipiami kitu numeriu. Jei turite dvi telefono linijas, pirmosios linijos peradresavimo simbolis – , o antrosios – .

 – prie telefono prijungta laisvų rankų įranga su mikrofonu.

 – prie telefono prijungta indukcinio ryšio įranga.

 – prarastas ryšys su „Bluetooth“ laisvų rankų įranga su mikrofonu.

 – aktyvus duomenų ryšys.

 – galima naudotis GPRS arba EDGE paketinių duomenų ryšiu.

 – užmegztas GPRS arba EDGE paketinių duomenų ryšys.

 – rodomas, kai paketinis duomenų ryšys yra užlaikytas. Šios piktogramos rodomos vietoje signalo stiprumo juostelės (telefonui veikiant laukimo režimu – ekrano viršuje, kairėje pusėje). Žr. „Paketinių duomenų ryšiai GSM ir UMTS tinkluose“, 104 psl.

 – galima naudotis UMTS paketinių duomenų ryšiu.

 – užmegztas UMTS paketinių duomenų ryšys.

Programos „Laikrodis“ funkcijos:
[Nustatyti signalą](#), [Iš naujo nust. sign.](#),
[Išjungti signalą](#),
[Parametrai](#),
[Paaiškinimas](#), [Uždaryti programą](#).

 – užlaikytas UMTS paketinių duomenų ryšys.

 – aktyvus „Bluetooth“ ryšys.

 – duomenys siunčiami „Bluetooth“ ryšiu. Žr. [„Bluetooth“ ryšys](#), 93 psl.

 – aktyvus USB ryšys.



Laikrodis

Paspauskite  ir pasirinkite [Laikrodis](#).

- Norėdami nustatyti žadintuvą, pasirinkite [Funkcijos](#)→ [Nustatyti signalą](#). Įrašykite skambėjimo laiką ir paspauskite [Gerai](#). Kai žadintuvas įjungtas, rodomas simbolis .
- Norėdami išjungti signalą, paspauskite [Stabdyti](#). Kai skamba žadintuvas, paspauskite bet kokį klavišą arba [Atidėti](#), kad signalas vėl suskambėtų po penkių minučių. Tai galite padaryti ne daugiau kaip penkis kartus.

Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tuomet, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei paspausite [Stabdyti](#), ekrane pasirodys klausimas, ar norite įjungti prietaisą skambučiams priimti. Paspauskite [Ne](#), jei norite išjungti prietaisą, arba [Taip](#), jei norite skambinti ir atsiliiepti į skambučius. Nespauskite [Taip](#), kai belaidis telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

- Norėdami atšaukti signalą, pasirinkite [Laikrodis](#)→ [Funkcijos](#)→ [Išjungti signalą](#).

Laikrodžio parametrai

- Jei norite nustatyti laikrodžio parametrus, atidarę „Laikrodį“ pasirinkite [Funkcijos](#)→ [Parametrai](#).
- Norėdami nustatyti laikrodžio, kuris bus rodomas telefonui veikiant laukimo režimu, rūšį, pasirinkite [Laikrodžio tipas](#)→ [Analoginis](#) arba [Skaitmeninis](#).
- Jei norite, kad jūsų telefone laiką, datą ir laiko juostą tikslintų mobiliojo ryšio tinklas (tinklo paslauga), pasirinkite [Laiko autotikslinimas](#). Kad veiktų funkcija [Laiko autotikslinimas](#), telefonas išsijungs ir įsijungs iš naujo.

- Norėdami pakeisti signalo toną, pasirinkite **Žadintuvo tonas**.
- Norėdami įjungti ar išjungti vasaros laiko parametą, pasirinkite **Vasaros laikas**. Jei norite, kad būtų pridėta viena valanda prie jūsų miesto laiko (**Mano miestas**), pasirinkite **Taip**. Žr. **Mano miestas**, 17 psl. Kai vasaros laikas įjungtas, pagrindiniame programos „Laikrodis“ vaizde rodomas simbolis ☀.

Pasaulinis laikrodis

Atidarykite programą **Laikrodis** ir, norėdami atidaryti pasaulinio laikrodžio vaizdą, paspauskite . Pasaulinio laikrodžio vaizde rodomas įvairių pasaulio miestų laikas.


- Norėdami papildyti sąrašą naujais miestais, pasirinkite **Funkcijos** → **Įtraukti miestą**. Surinkite pirmas miesto pavadinimo raides. Automatiškai atidaromas paieškos laukelis ir pateikiamas tiksliausių atitikmenų sąrašas. Pasirinkite miestą. Į sąrašą galite įtraukti iki 15 miestų.
- Norėdami nustatyti miestą, kuriame esate, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** → **Mano miestas**. Pagrindiniame programos „Laikrodis“ vaizde rodomas pasirinktas miestas ir jūsų telefone nustatomas šio miesto laikas. Patikrinkite, ar laikas yra teisingas ir atitinka jūsų laiko juostą.

Garso valdymas ir vidinis garsiakalbis

- Kai kalbatės telefonu ar klausotės kokio nors garso įrašo, paspauskite  arba , jei norite sustiprinti arba susilpninti garsą.

Vidinis garsiakalbis suteikia galimybę kalbėti ir klausyti ne glaudžiant telefoną prie ausies, o laikant jį trumpu atstumu nuo savęs, pavyzdžiui, ant šalia esančio stalo. Įjungus garso programą, garsiakalbis įsijungia automatiškai.

- Garsiakalbio vieta parodyta paveikslėlyje, trumpajame vadove, skyrelyje „Klavišai ir dalys“.
- Jeigu norite naudoti garsiakalbį ryšio metu, užmegzkite ryšį ir paspauskite .



2 iliustracija
Naršymo juostelėje
rodomas garso šaltinis:
Ragelis arba **Garsiak.**



Svarbu žinoti: nelaikykite telefono prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

- Kai kalbate telefonu ar klausotės garso įrašo ir norite išjungti garsiakalbį, paspauskite



Failų tvarkytuvė – atminties tvarkymas

Piktogramos programoje „Failų tvarkytuvė“:



– katalogas,



– katalogas, kuriame yra pakatalogių.



Patarimas!

Informaciją apie įvairias telefone naudojamas atmintis taip pat galite sužinoti naudodamiesi programų pakete „Nokia PC Suite“ esančia programa „Nokia Phone Browser“. Žr. kompaktinį diską, esantį gaminio pakuotėje.

Atmintyje išsaugomi įvairių telefono programų ir funkcijų duomenys, pavyzdžiui, adresatų informacija, pranešimai, atvaizdai, skambėjimo tonai, kalendorius, darbai, dokumentai, parsisiųstos programos. Laisvos atminties kiekis priklauso nuo telefono atmintyje išsaugotų duomenų kiekio. Jei reikia papildomos atminties, galite naudoti atminties kortelę. Į ją duomenis galima ir įrašyti, ir ištrinti daug kartų.

- Norėdami peržiūrėti failus ir katalogus, esančius telefono atmintyje ar atminties kortelėje (jei įdėta), paspauskite ir pasirinkite **Tvarkyklė** → **Fail.** **tvark.** Rodomas telefono atminties vaizdas (). Norėdami atidaryti atminties kortelės vaizdą (), paspauskite .
- Norėdami perkelti ar nukopijuoti failus į katalogą, pažymėkite failą tuo pačiu metu paspausdami ir , paskui pasirinkite **Funkcijos** → **Perkelti į katalogą** arba **Kopijuoti į katalogą**.
- Norėdami surasti kokį nors failą, pasirinkite **Funkcijos** → **Ieškoti**, pasirinkite atmintį, kurioje norite ieškoti failo, ir įveskite bent kelias failo pavadinimo raides.

Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra

- Norėdami peržiūrėti, kokių rūšių duomenis turite telefone ir kiek atminties užima įvairios duomenų grupės, pasirinkite **Funkcijos** → **Atmint. informacija**. Norėdami patikrinti, kiek yra laisvos telefono atminties, pažymėkite **Laisva atm.**
- Norėdami patikrinti, kiek į telefoną įdėtoje atminties kortelėje yra laisvos atminties, atidarykite atminties kortelės vaizdą paspausdami ir pasirinkite **Funkcijos** → **Atmint. informacija**. Žr. 3 pav., 19 psl.

Atminties atlaisvinimas, kai jos trūksta

Jei lieka mažai laisvos atminties telefono atmintyje ar atminties kortelėje, telefono ekrane rodomas atitinkamas pranešimas.

- Kad atlaisvintumėte telefono atminties, galite perkelti duomenis į atminties kortelę naudodamiesi programa „Failų tvarkytuvė“. Pažymėkite failus, kuriuos norite perkelti, pasirinkite [Perkelti į katalogą](#), atminties kortelę ir katalogą.
- Jei norite atlaisvinti atminties ištrindami duomenis, naudokitės programa „Failų tvarkytuvė“ ar kita programa. Pavyzdžiui, galite ištrinti:
 - pranešimus iš programos „Pranešimai“ katalogų „Gautieji“, „Juodraščiai“, „Išsiųstieji“,
 - gautus el. laiškus iš telefono atminties,
 - išsaugotus tinklalapius,
 - išsaugotus atvaizdus, vaizdo ir garso įrašus,
 - adresatų informaciją,
 - kalendoriaus įrašus,
 - parsisiųstas programas (taip pat žr. „Programų tvarkytuvė“, 114 psl.),
 - bet kuriuos kitus nereikalingus duomenis.



*3 iliustracija
Atminties kortelės
atminties
pasiskirstymas.*



Atminties kortelės naudojimas



Pastaba: šiame prietaise naudojama sumažinta dvejetainė įtampas (1,8/3 V) atminties kortelė RS-MMC. Kad užtikrintumėte gerą sąveiką, naudokite tik dvejetainės įtampas MMC kortelę. Apie MMC kortelės suderinamumą pasiteiraukite jos gamintojo ar tiekėjo.

Paspauskite  ir pasirinkite [Tvarkyklė](#) → [Atmintis](#). Jei reikia papildomos atminties, galite naudoti atminties kortelę. Žr. trumpąjį vadovą, skyrelį „Atminties kortelės įdėjimas“. Taip pat galite sukurti telefono atmintyje esančių duomenų atsarginę kopiją atminties kortelėje ir vėliau šiuos duomenis iš jos atkurti telefone.

Atminties kortelės negalima naudoti, jeigu jos lizdo dangtelis yra atidarytas.

▶ Įdėjus atminties kortelę, galima naudotis šiomis funkcijomis: [Atsrg. tel. atm. kop.](#), [Atkurti iš kortelės](#), [Format. atm. kort.](#), [Atm. kort. pavadin.](#), [Atmint. informacija](#), [Paaiškinimas](#), [Uždaryti programą](#).

💡 **Patarimas!**
Norėdami pervardyti atminties kortelę, pasirinkite „Atminties kortelė“ ir [Funkcijos](#)→ [Atm. kort. pavadin.](#)

Visas atminties korteles laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai.

Neatidarykite atminties kortelės lizdo dangtelio, kai iš kortelės skaitomi ar įrašomi duomenys. Atidarydami kortelės lizdo dangtelį, galite pažeisti ne tik kortelę, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

Su šiuo prietaisu naudokite tik suderinamas daugiaformačių failų korteles (MMC). Kitos atminties kortelės, pavyzdžiui, „Secure Digital“ (SD) kortelės, netelpa į MMC kortelės lizdą ir nėra suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą atminties kortelę, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei nesuderinamoje kortelėje esančius duomenis.

- Norėdami atsargai išsaugoti telefono atmintyje esančius duomenis atminties kortelėje, pasirinkite [Funkcijos](#)→ [Atsrg. tel. atm. kop.](#)
- Norėdami atkurti telefono atmintyje buvusius duomenis iš atminties kortelės, pasirinkite [Funkcijos](#)→ [Atkurti iš kortelės](#).

Atminties kortelės ženklėjimas

Ženklinant atminties kortelę, joje negrįžtamai sunaikinami visi duomenys.

Kai kurios atminties kortelės tiekiamos suženklintos, o kitas reikia ženklinti. Norėdami sužinoti, ar reikia ženklinti įsigytą atminties kortelę, kreipkitės į jos pardavėją.

Norėdami suženklinti atminties kortelę, pasirinkite [Funkcijos](#)→ [Format. atm. kort.](#) Patvirtinkite veiksmą paspausdami [Taip](#). Pasibaigus ženklėjimui, įvardykite atminties kortelę ir paspauskite [Grai](#).

Skambinimas

Balso ryšio užmezgimas

- 1 Telefonui veikiant laukimo režimu įrašykite vietovės kodą ir telefono numerį. Jei norite ištrinti numerį, paspauskite **C**.
Skambindami į užsienį, paspauskite * + du kartus, kad įrašytumėte + ženklą (vietoje tarptautinio skambučio kodo), ir surinkite šalies kodą, vietovės kodą (praleiskite nereikalingus nulius) bei telefono numerį.
 - 2 Paspauskite **L**, kad telefonas pradėtų rinkti ekrane rodomą numerį.
 - 3 Paspauskite **J**, norėdami baigti ryšį (arba nustoti skambinę).
- Ryšys visuomet išjungiamas, kai paspaudžiate **J**, netgi tada, kai įjungta kita programa.

Skambinimas iš programos „Adresų knyga“. Paspauskite **G** ir pasirinkite **Adr. knyga**. Pažymėkite norimą vardą arba įrašykite pirmas vardo raidės paieškos laukelyje. Rodomas atitikusių adresatų vardų sąrašas. Norėdami paskambinti pasirinktam adresatui, paspauskite **L**. Pasirinkite ryšio rūšį **Balso**.

Balso pašto dėžutės tikrinimas (tinklo paslauga). Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, telefonui veikiant laukimo režimu palaikykite paspaudę **1** **oo**. Taip pat žr. „Ryšiu peradresavimas“, 111 psl.

Skambinimas vėliausiai rinktu numeriu. Telefonui veikiant laukimo režimu atidarykite sąrašą vėliausiai rinktų 20 numerių paspausdami **L**. Pažymėkite norimą telefono numerį ir paspauskite **L**, kad surinktumėte jį.

Vaizdo ryšio užmezgimas

Užmezgę vaizdo ryšį, jūs ir jūsų pašnekovas galėsite matyti tiesiogiai perduodamus vienas kito vaizdus. Žr. 4 pav. Jūsų telefono vaizdo kamera filmuojamas vaizdas bus rodomas pašnekovui.



Patarimas!

Norėdami sustiprinti ar susilpninti garsą ryšio metu, paspauskite **o** arba **o**.



Patarimas! Jei

norite pakeisti savo balso pašto dėžutės numerį, pasirinkite **G** ir **Priemonės** → **Balso pašt.**, tada pasirinkite **Funkcijos** → **Pakeisti numerį**. Įrašykite numerį (gautą iš paslaugų teikėjo) ir paspauskite **Gera**.



Pasirinkti Atšaukti

4 iliustracija Vaizdo ryšio užmezgimas.

Piktogramos:

-  – vaizdo ryšio abonentas neleido siųsti vaizdą iš savo prietaiso.
 – jūs neleidote siųsti vaizdą iš savo telefono.

 **Patarimas!** Naudodami vaizdo ryšio telefono laikiklį „Nokia PT-8“, vaizdo ryšio metu telefono ekrane galite matyti ir savo, ir pašnekovo vaizdą.

Kad galėtumėte užmegzti vaizdo ryšį, telefone turi būti įdėta USIM kortelė ir telefonas turi būti UMTS tinklo ryšio zonoje. Dėl galimybės naudotis vaizdo ryšio paslaugomis ir jų užsakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Vaizdo ryšį gali užmegzti tik du pašnekovai. Vaizdo ryšį galima užmegzti su suderinamu mobiliuoju telefonu arba ISDN klientu. Jei telefonu užmegztas kitas balso, vaizdo ar duomenų ryšys, vaizdo ryšio užmegzti negalima.

- 1 Norėdami užmegzti vaizdo ryšį, telefonui veikiant laukimo režimu surinkite telefono numerį arba pasirinkite norimą adresatą iš adresų knygos. Tada pasirinkite **Funkcijos**→ **Skambinti**→ **Vaizdo ryšys**.
- 2 Vaizdo ryšio užmezgimas gali šiek tiek užtrukti. Ekrane rodomas pranešimas **Laukia vaizdo**.
Jeigu nepavyksta užmegzti ryšio, pavyzdžiui, dėl to, kad tinkle neteikiama vaizdo ryšio paslauga ar nesuderinamas kito pašnekovo prietaisas, pamatysite klausimą, ar nenorėtumėte užmegzti paprasto balso ryšio ar išsiųsti pranešimo.
- 3 Vaizdo ryšys yra aktyvus, kai ekrane rodomi du vaizdai ir per garsiakalbį girdite pašnekovo balsą. Pašnekovas gali neleisti siųsti vaizdo (). Tada matysite arba nejudantį vaizdą, arba tuščią ekraną. Garsą girdėsite.
Jei norite siųsti ir vaizdą, ir garą arba tik kurį nors iš jų, pasirinkite **Ijungti/Išjungti: Vaizdą, Garsą** arba **Garsą ir vaizdą**.
Pasirinkite **Didinti vaizdą** arba **Mažinti vaizdą** arba paspauskite  ir , norėdami pakeisti savo vaizdo mastelį. Mastelio simbolis rodomas ekrano viršuje.
- 4 Norėdami baigti vaizdo ryšį, paspauskite .



Pastaba: net ir atsisakę vaizdo ryšio metu siųsti vaizdą už ryšį turėsite mokėti kaip už vaizdo ryšį. Apie kainą pasiteiraukite savo tinklo operatoriaus arba paslaugos teikėjo.

Greitasis telefono numerio rinkimas

- Norėdami susieti telefono numerį su kuriuo nors greitojo rinkimo klavišu (**2**abc — wxyz **9**), paspauskite **☞** ir pasirinkite **Priemonės**→ **Greit. rink.** **1** **☞** paliktas balso pašto dėžutė tikrinti.
- Norėdami skambinti, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite atitinkamą greitojo rinkimo klavišą ir **☞**.

 **Patarimas!** Jei norite rinkti numerį palaikydami paspaudę su juo susietą greitojo rinkimo klavišą, paspauskite **☞**, pasirinkite **Priemonės**→ **Parametrai**→ **Skambučių** ir nustatykite **Greitas rinkimas**→ **Įjungtas**.

Konferencinio ryšio užmezgimas (tinklo paslauga)

- Paskambinkite pirmam dalyviui.
- Norėdami paskambinti kitam dalyviui, pasirinkite **Funkcijos**→ **Naujas skambutis**. Pirmasis ryšys automatiškai užlaikomas.
- Kai kas nors atsiliepia į naują skambutį, įtraukite pirmąjį dalyvį į konferencinį ryšį. Pasirinkite **Funkcijos**→ **Konferencija**.
 - Norėdami į pokalbį įtraukti naują asmenį, kartokite 2 veiksmą ir pasirinkite **Funkcijos**→ **Konferencija**→ **Įtraukti į konferenc.** Naudodami šį telefoną, galite dalyvauti konferenciniame pokalbyje kartu su dar penkiaais dalyviais.
 - Jei norite asmeniškai pakalbėti su kuriuo nors iš dalyvių, pasirinkite **Funkcijos**→ **Konferencija**→ **Kalbėti asmeniškai**. Pasirinkite dalyvį ir paspauskite **Asmen.** Jūsų telefone konferencinis ryšys užlaikomas. Kiti dalyviai gali tęsti konferencinį pokalbį. Baigę asmenišką pokalbį, grįžkite į konferencinį ryšį pasirinkdami **Funkcijos**→ **Įtraukti į konferenc.**
 - Norėdami išjungti kurį nors dalyvį iš konferencinio ryšio, pasirinkite **Funkcijos**→ **Konferencija**→ **Išjungti dalyvį**, tada pažymėkite dalyvį ir paspauskite **Išj. dalyvį**.
- Norėdami užbaigti aktyvų konferencinį ryšį, paspauskite **☞**.

 **Patarimas!** Jei prie telefono prijungta suderinama laisvų rankų įranga su mikrofonu, atsiliepti į skambutį ir baigti ryšį galite paspausdami laisvų rankų įrangos su mikrofonu klavišą.

Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti

- Jei norite atsiliepti, paspauskite .
- Jei norite nutildyti telefoną, kai kas nors skambina, paspauskite **Tyliai**.
- Jei nenorite atsiliepti, paspauskite . Skambinantysis girdės užimtos linijos toną. Jei funkcija **Skamb. perad.**→ **Kai užimta** yra įjungta ryšiams peradresuoti, atsisakius atsiliepti į skambutį ryšys taip pat bus peradresuotas. Žr. „Ryšių peradresavimas“, 111 psl.
Jei atsisakote atsiliepti į skambutį, skambinančiam tekstiniu pranešimu galite nusiųsti paaiškinimą, kodėl negalėjote atsiliepti. Pasirinkite **Funkcijos**→ **Siųsti tekstinį pran.**. Prieš išsiųsdami pranešimą, galite pakeisti jo turinį. Taip pat žr. **Neatsil. ir siųsti SMS**, 103 psl.

Atsiliepimas arba atsisakymas užmegzti vaizdo ryšį

Kai kas nors bando užmegzti su jumis vaizdo ryšį, rodoma piktograma .

- 1 Norėdami atsiliepti į vaizdo ryšį, paspauskite . Rodomas klausimas **Siųsti jūsų vaizdą skambinančiam?**
Jei pasirinksite **Taip**, jūsų telefono vaizdo kamera fiksuojamas vaizdas bus rodomas jūsų pašnekovui. Jei pasirinksite **Ne**, vaizdo siuntimo funkcija bus išjungta ir pašnekovas matys arba nekintantį vaizdą, arba tuščią ekraną. Garsą girdėsite. Žr. funkcijos **Vaizd. ryš. atvaizdas** aprašą skyrelyje „Priemonės“, 101 psl.
- 2 Norėdami baigti vaizdo ryšį, paspauskite .

Skambučio laukimas (tinklo paslauga)

Į naują ryšį (skambutį) galite atsiliepti, kai jau esate užmegzę aktyvų ryšį, jei įjungėte ryšio laukimo funkciją meniu **Priemonės**→ **Parametrai**→ **Skambučių**→ **Skambučio laukimas** (taip pat žr. 102 psl.).

- Norėdami atsiliepti į laukiantį ryšį, paspauskite . Pirmasis ryšys užlaikomas.

- Norėdami persijungti iš vieno ryšio į kitą, paspauskite **Sukeisti**. Norėdami tarpusavyje sujungti naują arba užlaikytą ryšį ir aktyvų ryšį bei patys išsijungti iš naujo ryšio, pasirinkite **Funkcijos** → **Aktyvų su užlaikytu**. Norėdami užbaigti aktyvų ryšį, paspauskite **⏏**. Norėdami baigti abu ryšius, pasirinkite **Funkcijos** → **Baigti visus skamb.**

Aktyvaus ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Ryšio metu paspaudę **Funkcijas**, galėsite naudotis kai kuriomis iš čia išvardytų funkcijų: **Išjungti mikrofonus** arba **Įj. mikr.**, **Atsiliepti**, **Atmesti**, **Sukeisti skambučius**, **Užlaikyti** arba **Tęsti užlaikytą**, **Ijungti ragelį**, **Ijungti garsiakalbį** arba **Ijungti l. rnk. režimą** (jei prijungta suderinama „Bluetooth“ laisvų rankų įranga su mikrofonu), **Baigti šį skambutį** arba **Baigti visus skamb.**, **Naujas skambutis**, **Konferencija**, **Aktyvų su užlaikytu**. Pasirinkite norimas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- Ijungti laukiantį** – baigti aktyvų ryšį ir atsiliepti į laukiantį ryšį.
- Siųsti MMS** (tik UMTS tinkluose) – siųsti atvaizdą ar vaizdo įrašą daugiaformačiu pranešimu kitam ryšio dalyviui. Prieš išsiųsdami pranešimą galite jį taisyti ir pakeisti jo gavėją. Norėdami siųsti failą į suderinamą prietaisą (tinklo paslauga), paspauskite **📎**.
- Siųsti DTMF** – siųsti DTMF tonų sekas, pavyzdžiui, slaptažodžius. Įveskite DTMF tonų seką arba suraskite ją programoje „Adresų knyga“. Norėdami įvesti laukimo ženklą (**w**) arba pauzės ženklą (**p**), keliskart paspauskite ***** + **.** Norėdami išsiųsti toną, paspauskite **Gerai**.

📞 Žurnalas

Vėliausi skamb.

Norėdami peržiūrėti praleistų ir atsilieptų ryšių numerius bei rinktus numerius, paspauskite **📞** ir pasirinkite **Žurnalas** → **Vėliausi skamb.** Telefonas registruoja praleistus ir atsilieptus

💡 **Patarimas!** Apie telefono tonų pritaikymą įvairioms aplinkoms ir įvykiams, pavyzdžiui, kai norite, kad telefonas veiktų tyliai, skaitykite skyrių „Aplinkos – tonų nustatymas“, 12 psl.

💡 **Patarimas!** DTMF tonus galite pridėti prie duomenų, esančių adresato kortelės laukeliuose **Telefono numeris** ir **DTMF**.

 **Patarimas!** Kai telefonui veikiant laukimo režimu matote pranešimą apie praleistus ryšius, jų sąrašą galite atidaryti paspausdami **Rodyti**. Jei norite paskambinti kuriam nors skambinusiam, pažymėkite atitinkamą vardą ar numerį ir paspauskite **✓**.

Piktogramos:

-  — ryšiai į telefoną,
-  — ryšiai iš telefono,
-  — praleisti ryšiai.

ryšius tik tada, kai tinkle veikia šios funkcijos, telefonas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

Vėliausių ryšių sąrašų ištrynimasis. Jei norite ištrinti visus vėliausių ryšių sąrašus, atidarykite vėliausių ryšių sąrašą ir pasirinkite **Funkcijos** → **Ištrinti vėl. skamb.** Jei norite ištrinti kurį nors vieną sąrašą, atidarykite jį ir pasirinkite **Funkcijos** → **Ištrinti įrašus**. Jei norite ištrinti atskirą įrašą, atidarykite sąrašą, pažymėkite norimą įrašą ir paspauskite **C**.

Ryšio trukmė

Norėdami sužinoti apytikslę ryšių į telefoną ir iš jo trukmę, paspauskite  ir pasirinkite **Žurnalas** → **Ryšio trukmė**.



Pastaba: jūsų paslaugų teikėjo sąskaitoms apskaičiuotas faktinis pokalbių laikas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo ir kt.

Ryšių trukmės laikmačių rodmenų anuliavimas. Pasirinkite **Funkcijos** → **Anuliuoti laikmačius**. Atliekant šį veiksmą reikalingas užrakto kodas (žr. „Saugumo“, „Telefono ir SIM“, 107 psl.).

Pak. duomenys

Jei norite sužinoti, kiek duomenų išsiuntėte ir priėmėte paketinių duomenų ryšių metu, paspauskite  ir pasirinkite **Žurnalas** → **Pak. duomenys**. Ši informacija gali būti svarbi, kadangi už paketinių duomenų ryšį gali tekti mokėti pagal išsiųstų ir priimtų duomenų kiekį.

Visų ryšių įvykių stebėjimas

Norėdami, kad telefonas registruotų visus balso ir vaizdo ryšius, tekstinius pranešimus ir duomenų ryšius, atidarykite bendrąjį žurnalą paspausdami , pasirinkdami **Žurnalas** ir paspausdami . Žr. 5 pav. Kiekviename žurnale esančiame įrašė galite matyti siuntėjo arba gavėjo vardą, telefono numerį, paslaugų teikėjo pavadinimą ir prieigos tašką.

Taikydami atranką pagal kriterijų, bendrajame žurnale galite žiūrėti tik vienos rūšies duomenis, taip pat galite kurti naujas adresatų korteles pagal žurnale pateiktą informaciją.

Ryšių įvykių dalys, pavyzdžiui, tekstiniai pranešimai, skaidomi ir siunčiami keliomis dalimis, taip pat paketinių duomenų ryšiai registruojami kaip atskiri ryšių įvykiai. Jūsų ryšių su pašto dėžute, daugiaformačių pranešimų centru ar tinklalapiais duomenys rodomi kaip duomenų paketų ryšiai.



Pastaba: kai siunčiate pranešimus, jūsų telefono ekrane gali pasirodyti žodis **Išsiųstas**. Šis žodis reiškia, kad jūsų telefonas išsiuntė pranešimą jūsų telefone užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Tačiau šie žodžiai nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas. Išsamesnės informacijos apie pranešimų paslaugas kreipkitės į paslaugų teikėją.

- Norėdami atrinkti žurnale esančius įrašus, pasirinkite **Funkcijos**→**Atrinkti**. Pažymėkite norimą kriterijų ir paspauskite **Pasirinkti**.
- Norėdami ištrinti žurnalo turinį, vėliausių ryšių sąrašą ir pranešimų siuntimo ataskaitas, pasirinkite **Funkcijos**→**Išvalyti žurnalą**. Patvirtinkite veiksmą paspausdami **Taip**.
- **Žurnalo trukmė** nustatoma atidarius meniu **Funkcijos**→**Parametrai**→**Žurnalo trukmė**. Įrašai lieka žurnale (telefono atmintyje) nustatytą dienų skaičių. Pasibaigus šiam laikui, šie įrašai automatiškai ištrinami, kad liktų daugiau laisvos atminties. Jei pasirinksite **Nesaugoti**, visas žurnalo turinys, vėliausių ryšių sąrašas ir pranešimų siuntimo ataskaitos bus visiškai ištrinti.

Paketinių duomenų skaitiklis ir ryšio laikmatis. Jei norite patikrinti, kiek kilobaitų duomenų buvo perduota ir kiek truko kuris nors paketinių duomenų ryšys, pažymėkite atitinkamą priimtų ar išsiųstų duomenų įrašą, šalia kurio rodoma **Pak**, ir pasirinkite **Funkcijos**→**Žiūrėti informaciją**.

 **Patarimas!** Jei norite peržiūrėti išsiųstų pranešimų sąrašą, paspauskite  ir pasirinkite **Pranešimai**→**Išsiųstieji**.



*5 iliustracija
Bendrasis ryšio įvykių
žurnalas.*



Adresų (telefonų) knyga

► Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius programą „Adresų knyga“:

[Atidaryti, Skambinti, Naujas pranešimas, Naujas adresatas, Atidaryti diskusiją, Redaguoti, Ištrinti, Kartoti vardą, Įtraukti į grupę](#) (ši funkcija rodoma tik tada, kai esate sukūrę grupę), [Priklauso grupėms](#) (ši funkcija rodoma tik tada, kai esate sukūrę grupę), [Žymėti, nežymėti, Kopijuoti, SIM adresatai, Į tinklalapį, Siųsti, Adr. knygos inform., Parametrai, Paaiškinimas, Uždaryti programą.](#)

Paspauskite  ir pasirinkite [Adr. knyga](#). Su bet kuria adresų knygoje esančia adresato kortele galite susieti atskirą skambėjimo toną, balso žymeklį ir pridėti prie jos nuotraukėlę. Taip pat galite sukurti adresatų grupes, kurių visiems nariams tuo pačiu metu galėsite siųsti tekstinius pranešimus ar el. laiškus. Gautą adresatų informaciją (vizitines korteles) galite įtraukti į programą „Adresų knyga“. Žr. „Operatoriaus simbolių, skambėjimo tonų, vizitinių kortelių, kalendoriaus įrašų ir parametų priėmimas“, 55 psl. Adresato informaciją galima siųsti arba priimti tik iš suderinamų prietaisų.

Vardų ir numerių išsaugojimas

- 1 Pasirinkite [Funkcijos](#)→ [Naujas adresatas](#).
- 2 Užpildykite norimus laukelius ir paspauskite [Atlikta](#).
 - Norėdami tvarkyti adresų knygoje esančią adresato kortelę, pažymėkite ją ir pasirinkite [Funkcijos](#)→ [Redaguoti](#).
 - Norėdami ištrinti adresato kortelę iš adresų knygos, pasirinkite ją ir paspauskite . Norėdami vienu metu ištrinti kelias adresatų korteles, paspauskite  ir , kad pažymėtumėte adresatus, ir , kad ištrintumėte korteles.
 - Jei norite pridėti nuotraukėlę prie adresato kortelės, atidarykite kortelę ir pasirinkite [Funkcijos](#)→ [Redaguoti](#). Tada pasirinkite [Funkcijos](#)→ [Pridėti vaizdėlį](#). Kai skambins asmuo, kurio kortelėje yra nuotraukėlė, ji bus rodomas ekrane.

Numatytųjų numerių ir adresų naudojimas

Adresato kortelėje galite nustatyti numatytuosius numerius arba adresus. Jeigu adresato kortelėje yra keli numeriai ar adresai, galite lengvai paskambinti ar išsiųsti pranešimą adresatui tam tikru numeriu ar adresu.

- 1 Atidarę adresų knygą, pasirinkite adresatą ir paspauskite .
- 2 Pasirinkite [Funkcijos](#) → [Numatyt. duomenys](#).
- 3 Pasirinkite numatytųjų duomenų rūšį, su kuria norite susieti numerį ar adresą ir paspauskite [Susieti](#).
- 4 Pasirinkite numerį ar adresą, kurį norite naudoti kaip numatytąjį ir paspauskite [Pasirinkti](#).

Adresato kortelėje numatytasis numeris ar adresas yra pabrauktas.

Adresatų informacijos kopijavimas iš SIM kortelės į prietaiso atmintį ir atvirkščiai

- Jei norite kopijuoti vardus ir numerius iš SIM kortelės į telefoną, paspauskite  ir pasirinkite [Adr. knyga](#) → [Funkcijos](#) → [SIM adresatai](#) → [SIM katalogas](#). Pažymėkite vardus, kuriuos norite nukopijuoti, ir pasirinkite [Funkcijos](#) → [Kopijuoti į Adr. kn.](#)
- Jei norite nukopijuoti telefono, fakso ar pranešimų gaviklio numerį iš adresų knygos į SIM kortelę, pasirinkite „Adresų knyga“ ir atidarykite adresato kortelę. Pažymėkite numerį ir pasirinkite [Funkcijos](#) → [Kopijuoti į SIM kat.](#)

SIM katalogas ir kitos SIM paslaugos



Pastaba: informacijos, kokios SIM paslaugos teikiamos, kokie jų įkainiai ir kaip jomis naudotis, kreipkitės į SIM kortelės pardavėją (tinklo operatorių, paslaugų teikėją ar kitą pardavėją).

 Adresato kortelės tvarkymo funkcijos:

[Pridėti vaizdelį](#), [Pašalinti vaizdelį](#), [Nauji duomenys](#), [Ištrinti duomenis](#), [Keisti laukelio pav.](#), [Paaiškinimas](#), [Uždaryti programą](#).

 **Patarimas!** Adresatų kortelės galite kurti ir taisyti naudodamiesi programa „Nokia Contacts Editor“, esančia programų pakete „Nokia PC Suite“. Žr. kompaktinį diską, esantį gaminio pakuotėje.

💡 Patarimas!

Norėdami išsiųsti adresato informaciją, pasirinkite kortelę, kurią norite siųsti. Pasirinkite [Funkcijos](#)→[Siųsti](#)→[Tekstiniu pranešimu](#), [Daugiaformačiu būdu](#) arba ["Bluetooth" ryšiu](#). Žr. „Pranešimai“ ir „Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu“, 94 psl.

💡 Patarimas! Greitasis rinkimas – tai greitas būdas skambinti dažnai naudojamais numeriais. Su greitojo rinkimo klavišais galite susieti aštuonis telefonų numerius. Žr. ["Greitasis telefono numerio rinkimas"](#), 23 psl.

Norėdami peržiūrėti SIM kortelėje išsaugotų vardų ir numerių sąrašą, paspauskite  ir pasirinkite [Adr. knyga](#)→[Funkcijos](#)→[SIM adresatai](#)→[SIM katalogas](#). Atidarę SIM katalogą, galite įtraukti, taisyti ar kopijuoti numerius į adresų knygą, taip pat skambinti.

Skambėjimo tonų siejimas su adresatais

Kai asmuo ar grupės narys jums skambina, telefonas skamba pasirinktu tonu (jei atsiunčiamas skambinančiojo telefono numeris ir jūsų telefonas jį atpažįsta).

- 1 Paspauskite , kad atidarytumėte adresato kortelę, arba atidarykite grupių sąrašą ir pasirinkite adresatų grupę.
- 2 Pasirinkite [Funkcijos](#)→[Skambėjimo tonas](#). Atidaromas skambėjimo tonų sąrašas.
- 3 Pasirinkite skambėjimo toną, kurį norite susieti su adresatu ar pasirinkta grupe. Jei norite ištrinti skambėjimo toną, skambėjimo tonų sąraše pasirinkite [Numatytasis tonas](#).

Numerio rinkimas balsu

Galite skambinti ištardami frazę (balso žymeklį), susietą su norima adresato kortele. Balso žymeklį gali sudaryti bet kokie ištarti žodžiai.

Prieš naudodami balso žymeklius atkreipkite dėmesį į toliau išvardytas pastabas.

- Balso žymekliai nepriklauso nuo kalbos. Jie priklauso nuo kalbėtojo balso.
- Vardą turite pasakyti tiksliai taip, kaip įrašėte.
- Balso žymekliai yra jautrūs aplinkos triukšmui. Balso žymeklius įrašykite ir naudokite tylioje aplinkoje.
- Labai trumpi vardai neįrašomi. Naudokite ilgus vardus ir stenkitės nesusieti panašių vardų su skirtingais numeriais.



Pastaba: gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba avariniu atveju, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Balso žymeklio susiejimas su telefono numeriu

Su adresato kortele galima susieti tik vieną balso žymeklį. Balso žymeklius galite susieti su 50 telefonų numerių.

- 1 Atidarykite adresų knygą ir adresato kortelę, su kuria norite susieti balso žymeklį.
- 2 Pažymėkite numerį, su kuriuo norite susieti balso žymeklį, ir pasirinkite **Funkcijos**→**Susieti balso žym.**
- 3 Jei norite įrašyti balso žymeklį, paspauskite **Pradėti**. Išgirdę pradžios signalą, aiškiai ištarkite žodžius, kuriuos norite įrašyti kaip balso žymeklį. Palaukite, kol telefonas atkartos įrašytą žymeklį ir jį išsaugos. Adresato kortelėje prie numerio, su kuriuo yra susietas balso žymeklis, rodomas simbolis .

Skambinimas naudojant balso žymeklį

Turite balso žymeklį ištarti tiksliai taip, kaip įrašėte. Tuo metu, kai skambinate rinkdami numerį balsu, naudojamas garsiakalbis. Laikykite telefoną truputį atokiau, tada aiškiai ištarkite balso žymeklį.

- Palaikykite paspaudę . Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo pranešimas **Kalbėkite**. Telefonas atkuria įrašytą balso žymeklį, rodo vardą ir numerį bei pradeda rinkti numerį, su kuriuo yra susietas atpažintas balso žymeklis.

 **Patarimas!** Adresatų informaciją galite sinchronizuoti su atitinkama informacija, esančia suderinamame kompiuteryje, naudodamiesi programų paketu „Nokia PC Suite“. Žr. kompaktinį diską, esantį gaminio pakuotėje.

 **Pavyzdys:** balso žymeklis gali būti asmens vardas, pavyzdžiui, „Jono mobilus“.

 **Patarimas!** Jei norite patikrinti, su kuriais numeriais susiejote balso žymeklius, adresų knygoje pasirinkite **Funkcijos**→**Adr. knygos inform.**→**Balso žymekliai**.

💡 **Patarimas!** Jei norite pasiklausti, pakeisti ar ištrinti balso žymeklį, atidarykite adresato kortelę ir pažymėkite numerį, su kuriuo yra susietas žymeklis (žymimas ). Pasirinkite **Funkcijos** → **Balso žymeklis**. Tada galite **Atkurti**, **Pakeisti** arba **Ištrinti** balso žymeklį.

💡 Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius grupių sąrašą: **Atidaryti**, **Nauja grupė**, **Ištrinti**, **Pervardyti**, **Skambėjimo tonas**, **Adr. knygos inform.**, **Parametrai**, **Paiškinimas**, **Uždaryti programą**.

Adresatų grupių kūrimas

- 1 Norėdami atidaryti grupių sąrašą, paspauskite , kai atidaryta adresų knyga.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos** → **Nauja grupė**.
- 3 Kaip nors įvardykite grupę arba naudokite numatytąjį pavadinimą **grupė**, tada paspauskite **Gerai**.
- 4 Atidarykite grupę ir pasirinkite **Funkcijos** → **Įtraukti narius**.
- 5 Suraskite norimą adresatą ir pažymėkite varnelę paspausdami . Norėdami vienu metu įtraukti į grupę daug adresatų, kartokite šį veiksmą su visais adresatais, kuriuos norite įtraukti į grupę.
- 6 Paspauskite **Gerai** ir adresatai bus įtraukti į grupę.

Norėdami pervardyti grupę, pasirinkite **Funkcijos** → **Pervardyti**. Parašykite naują pavadinimą ir paspauskite **Gerai**.

Narių pašalinimas iš grupės

- 1 Atidarę grupių sąrašą, atidarykite grupę, kurios sudėtį norite pakeisti.
 - 2 Suraskite ir pažymėkite adresato kortelę, kurią norite pašalinti, tada pasirinkite **Funkcijos** → **Pašalinti iš grupės**.
 - 3 Paspauskite **Taip**, kad pašalintumėte adresatą iš grupės.
- 💡 **Patarimas!** Norėdami sužinoti, kurių grupių narys yra kuris nors adresatas, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** → **Priklauso grupėms**.

Kamera ir Galerija



Kamera

Naudodami programą **Kamera**, galite fotografuoti ir filmuoti. Nuotraukos ir vaizdo įrašai išsaugomi automatiškai programoje „Galerija“. Nufotografuoti atvaizdai išsaugomi formatu JPEG, o nufilmuoti vaizdai įrašomi 3GPP formatu ir išsaugomi „3gp“ tipo failuose. Taip pat atvaizdus ar vaizdo įrašus galite siųsti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą arba „Bluetooth“ ryšiu.

Prietaisu „Nokia 6630“ galima užfiksuoti iki 1280 × 960 taškelių raiškos vaizdus. Šiuose informacijos šaltiniuose pateiktų atvaizdų raiška gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos atvaizdo raiškos.

Fotografavimas

- 1 Paspauskite telefonui veikiant laukimo režimu. Įsijungus programai **Kamera**, matote vaizdą. Žr. paveikslėlį. Norėdami perjungti režimą **Atvaizdas** į **Vaizd. įrašas** arba atvirkščiai, paspauskite arba .



1. Simbolis rodo, kur bus išsaugoti atvaizdai: telefono atmintyje () ar atminties kortelėje ()
2. Skaičius rodo, kiek apytiksliai atvaizdų, priklausomai nuo pasirinktos kokybės, gali tilpti jūsų telefono atmintyje arba atminties kortelėje. Žr. **Atvaizdo kokybė**, 35 psl.
3. Mastelio simbolis rodo atvaizdo mastelį. Norėdami padidinti vaizdą, spauskite , sumažinti – .
4. Naktinio režimo simbolis .
5. Atvaizdų sekos simbolis . Žr. 35 psl.
6. Vaizdo kameros laikmačio simbolis rodo, kiek liko laiko iki vaizdo užfiksavimo. Žr. 35 psl.

Greitas įjungimas:

norėdami įjungti vaizdo kamerą, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite .

Patarimas! Atvaizdą galite įterpti į adresato kortelę. Žr. Vardų ir numerių išsaugojimas, 28 psl.

Fotografavimo funkcijos: **Nufotografuoti**, **Naujas, Įjungti naktinį rež.** / **Išjungti naktinį rež.**, **Atvaizdų seka / Vienas atvaizdas**, **Fotoapar.** **laikmatis**, **Atidaryti "Galeriją"**, **Nustatyti Parametrai**, **Paaiškinimas**, **Uždaryti programą**.

Spartieji klavišai:

Norėdami įjungti ar išjungti naktinį režimą, paspauskite **1** .

Norėdami įjungti ar išjungti atvaizdų sekos režimą, paspauskite **4** .

Norėdami nustatyti ryškumą, paspauskite **def** **3**.

Norėdami nustatyti kontrastingumą, paspauskite **mno** **6**.

- 2 Kai norite užfiksuoti (nufotografuoti) vaizdą, paspauskite . Nejudinkite telefono, kol programa **Kamera** nepradeda išsaugoti nuotraukos. Atvaizdas automatiškai išsaugomas „Galerijoje“, kataloge **Atvaizdai**. Žr. **Galerija**, 37 psl.

Jei pakeitėte mastelio, ryškumo ar kontrastingumo parametrus, užfiksuoto vaizdo išsaugojimas gali trukti ilgiau. Apie mastelį skaitykite skyrelyje **Fotografavimas**, 33 psl., o apie ryškumo ir kontrastingumo nustatymą — skyrelyje „Patarimai, kaip geriau fotografuoti“, 34 psl.

Patarimai, kaip geriau fotografuoti

- Patariama fotografuojant laikyti telefoną abiem rankomis, kad vaizdo kamera nejudėtų.
- Norėdami fotografuoti ar filmuoti tamsioje aplinkoje, įjunkite naktinį režimą. Kai įjungtas naktinis režimas, eksponavimo laikas yra ilgesnis, todėl vaizdo kamerą reikėtų laikyti nejudinant ilgiau.
- Norėdami nustatyti ryškumą ar kontrastingumą prieš fotografuodami, pasirinkite **Funkcijos** → **Nustatyti** → **Ryškumas** arba **Kontrastingumas**.
- Didesniu masteliu nufotografuoto objekto nuotraukos raiška yra mažesnė nei nepakeistu masteliu nufotografuoto objekto nuotraukos raiška, tačiau atvaizdo dydis yra toks pat. Atvaizdų kokybės skirtumus galite pastebėti, pavyzdžiui, peržiūrėdami juos kompiuterio ekrane.
- Jeigu vieną minutę nieko nepaspausite, **Kamera** bus perjungta į baterijos taupymo režimą. Jei norite dar fotografuoti, paspauskite .

Veiksmai nufotografavus vaizdą

- Jei nenorite išsaugoti atvaizdo, paspauskite **C**.
- Jei norite dar ką nors fotografuoti, paspauskite , kad vėl įjungtumėte vaizdo iešiklio režimą.
- Norėdami siųsti atvaizdą **Daugiaformačiu būdu**, **El. paštu** ar **"Bluetooth" ryšiu**, paspauskite . Išsamesnė informacija pateikta skyriuose **Pranešimai**, 47 psl., ir **„Bluetooth“ ryšys**, 93 psl.
- Jei norite naudoti pasirinktą paveikslėlį fone telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Funkcijos** → **Naudoti fone**.

Vaizdų sekos fotografavimas

Jei norite, kad vaizdo kamera užfiksuotų 6 vaizdus paeiliui, pasirinkite **Funkcijos** → **Atvaizdų seka**. Nufotografuoti vaizdai automatiškai išsaugomi meniu „Galerija“ ir rodomas jų miniatiūrų tinklėlis. Žr. 6 pav.

Fotoapar. laikmatis – galimybė fotografuoti save

Kai ką nors fotografuojate ir tuo pat metu norite nusifotografuoti patys, galite uždelsti fotografavimą pasinaudodami vaizdo kameros laikmačio funkcija. Nustatykite uždelsimą: **Funkcijos** → **Fotoapar. laikmatis** → **10 sekundžių**, **20 sekundžių** arba **30 sekundžių**. Pasirinkite **Įjungti**. Kai laikmatis pradeda skaičiuoti laiką, ekrane mirksi laikmačio simbolis (⌚) ir telefonas pypsį. Praėjus nustatytai uždelsimo trukmei, vaizdo kamera nufotografuos vaizdą.

Vaizdo kameros parametrų nustatymas

- 1 Pasirinkite **Funkcijos** → **Parametrai** → **Atvaizdo**.
- 2 Pažymėkite kurį nors iš toliau išvardytų parametrų, kurį norite nustatyti.
 - **Atvaizdo kokybė** – **Aukšta**, **Vidutinė** ir **Žema**. Kuo aukštesnė atvaizdo kokybė, tuo daugiau tokiame atvaizde reikia atminties. Didesniu masteliu nufotografuoto objekto nuotraukos raiška yra mažesnė nei nepakeistu masteliu nufotografuoto objekto nuotraukos raiška, tačiau atvaizdo dydis yra toks pat. Atvaizdų kokybės skirtumus galite pastebėti, pavyzdžiui, peržiūrėdami juos kompiuterio ekrane. Jei ketinate spausdinti atvaizdą, pasirinkite kokybę **Aukšta** arba **Vidutinė**.
 - **Rodyti užf. atvaizdą** – pasirinkite **Taip**, jei norite nedelsiant pamatyti nufotografuotą atvaizdą, arba **Ne**, jei norite toliau fotografuoti.
 - **Atvaizdo raiška** – pasirinkite, kokios raiškos atvaizdus norite gauti.
 - **Numat. atvaizdo pav.** – nustatykite numatytąjį naujų atvaizdų pavadinimą. Datą galite pakeisti savo tekstu (pavyzdžiui, „Atostogos-2004“).
 - **Naudojama atmintis** – pasirinkite atmintį, kurioje norėsite išsaugoti atvaizdus.



6 iliustracija

Paeiliui fotografuojami vaizdai.

Paaiškinimas: raiška yra atvaizdo ryškumo ir aiškumo matas. Raiška išreiškiama taškių skaičiumi atvaizde. Kuo daugiau taškių, tuo aiškesnė nuotrauka ir tuo daugiau atminties ji užima.

Filmavimo funkcijos: [Irašyti](#), [Naujas](#), [Ijungti naktinį rež.](#) / [Išjungti naktinį rež.](#), [Išjungti garsą](#) / [Ijungti garsą](#), [Atidaryti "Galeriją"](#), [Nustatyti, Parametrai](#), [Paaikškinimas](#), [Uždaryti programą](#).

Spartieji klavišai:

Norėdami įjungti ar išjungti naktinį režimą, paspauskite **1** . Norėdami nustatyti ryškumą, paspauskite **3** . Norėdami nustatyti kontrastingumą, paspauskite **6** .

Filmavimas

- 1 Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite **Kamera**.
- 2 Norėdami perjungti režimą **Atvaizdas** į **Vaizd. įrašas** arba atvirkščiai, paspauskite arba . Įjunkite vaizdą **Vaizd. įrašas**. Simbolis rodo, kur bus išsaugoti vaizdo įrašai: telefono atmintyje () ar atminties kortelėje ().
- 3 Norėdami pradėti filmuoti, paspauskite . Rodoma filmavimo piktograma .



1. Nufilmuoto vaizdo įrašo trukmė / likusi trukmė, atitinkanti nustatytą vaizdo įrašo trukmės parametą.
2. Mastelio simbolis rodo vaizdo mastelį. Paspaudę galite padidinti filmuojamo objekto mastelį. Norėdami sumažinti objekto mastelį, spauskite .
3. Išjungto mikrofono simbolis .
4. Naktinio režimo simbolis .

Jei norite laikinai sustabdyti filmavimą, paspauskite . Ekrane pradeda mirksėti pertraukos piktograma . Norėdami toliau filmuoti, paspauskite .

Vaizdo įrašymas automatiškai sustabdomas, kai yra įjungtas pertraukos režimas ir per vieną minutę nepaspaudžiamas nė vienas klavišas.

- 4 Norėdami baigti filmuoti, paspauskite **Stabdyti**. Vaizdo įrašas automatiškai išsaugomas meniu „Galerija“, kataloge **Vaizdo įrašai**. Žr. [Galerija](#), 37 psl.

Veiksmai nufilmavus vaizdą

- Norėdami nedelsiant peržiūrėti, ką nufilmavote, pasirinkite **Funkcijos** → **Atkurti**.
- Jei nenorite išsaugoti vaizdo įrašo, paspauskite .
- Jei norite dar ką nors filmuoti, paspauskite , kad vėl įjungtumėte vaizdo iešiklio režimą.
- Norėdami siųsti vaizdo įrašą **Daugiaformačiu būdu**, **El. paštu** ar **"Bluetooth" ryšiu**, paspauskite . Išsamesnė informacija pateikta skyriuose [Pranešimai](#), 47 psl., ir [„Bluetooth“ ryšys](#), 93 psl.

Vaizdo įrašymo parametrų nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos** → **Parametrai** → **Vaizdo įrašo** ir parametą, kurį norite nustatyti.

- **Trukmė** — pasirinkus **Ilgiausia**, nustatoma didžiausia vienos valandos vaizdo įrašo trukmė. Jei pasirinksite **Trumpa**, galėsite filmuoti, kol vaizdo įrašo failas neviršys 300 kB, t. y. maždaug 30 sekundžių. Tokio dydžio vaizdo įrašą galima siųsti daugiaformačiu pranešimu į suderinamą prietaisą. Turėkite galvoje, kad kai kuriuose tinkluose leidžiama siųsti ne didesnius nei 100 kB daugiaformačius pranešimus.
- **Vaizdo įrašo raiška**, **Numat. v. įraš. pavad.** ir **Naudojama atmintis**.



Galerija

Paspauskite ir pasirinkite **Galerija**. Atvaizdus, garso įrašus, grojaraščius ir vaizdo įrašus, srautinių transliacijų nuorodas ir „ram“ failus galite išsaugoti ir tvarkyti programoje **Galerija**.

Pasirinkite **Atvaizdai** , **Vaizdo įrašai** , **Takeliai** , **Garso įrašai** , **Nuorodos** arba **Visi failai** ir paspauskite , kad atidarytumėte atitinkamą sąrašą.

Galite peržiūrėti, atidaryti ir sukurti katalogus, taip pat žymėti, kopijuoti ir perkelti failus į katalogus. Garso ir vaizdo įrašai, „ram“ failai ir srautinės transliacijos atidaromi ir atkuriami programoje „RealPlayer“. Žr. „RealPlayer“, 43 psl.

- Norėdami atidaryti failą ar katalogą, paspauskite . Atvaizdai atidaromi „Atvaizdų žiūrėklėje“. Žr. **Atvaizdų peržiūra**, 38 psl.
- Norėdami nukopijuoti ar perkelti failą į atminties kortelę ar telefono atmintį, pasirinkite jį ir **Funkcijos** → **Sutvarkyti** → **Kopij. į atm. kortelę** / **Perkelti į atm. kortelę** arba **Kopijuoti į tel. atmintį** / **Perkelti į tel. atmintį**. Atminties kortelėje esantys failai žymimi simboliu .

Patarimas! Muzikos failus iš kompiuterio galite perkelti į MMC kortelę naudodamiesi programų pakete „Nokia PC Suite“ pateikta programa „Nokia Audio Manager“. Žr. kompaktinį diską, esantį gaminio pakuotėje.

Patarimas! Jei norite, kad programa liktų įjungta ir fone grotų muzika, dukart paspauskite , kad grįžtumėte į laukimo režimą. Norėdami grįžti į programą, paspauskite ir pasirinkite **Galerija**.

💡 Patarimas!

Atvaizdus iš savo telefono į suderinamą kompiuterį galite perkelti naudodamiesi programų pakete „Nokia PC Suite“ esančia programa „Nokia Phone Browser“. Žr. kompaktinį diską, esantį gaminio pakuotėje.

 Funkcijos, kuriomis galima naudotis, kai atidarytas atvaizdas: [Siųsti](#), [Naudoti fone](#), [Pasukti](#), [Didinti vaizdą](#) / [Mažinti vaizdą](#), [Per visą ekraną](#), [Ištrinti](#), [Pervardyti](#), [Žiūrėti informaciją](#), [Įtraukti į "Svarbius"](#), [Paaiškinimas](#), [Uždaryti programą](#).

- Norėdami parsisiųsti failus į kurį nors programos „Galerija“ katalogą per naršyklę, pasirinkite  [Parsis. atvaizd.](#), [Parsis. vzd. įr.](#), [Parsis. takeliai](#) arba [Parsis. gars. įr.](#) Atidaroma naršyklė, kurioje galite pasirinkti žymą tinklalapio, iš kurio norėsite parsisiųsti failą.
- Norėdami ieškoti failo, pasirinkite [Funkcijos](#) → [Ieškoti](#). Pradėkite rašyti ieškomo teksto (pavyzdžiui, ieškomo failo pavadinimo ar datos) raides ar skaičius. Sąraše rodomi failai, atitinkantys paieškos kriterijų.

Atvaizdų peržiūra

[Kamera](#) nufotografuotos nuotraukos patalpinamos programoje „Galerija“. Atvaizdus taip pat galima gauti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą arba „Bluetooth“ ryšiu. Kad galėtumėte peržiūrėti į programą „Galerija“ gautą atvaizdą, turite išsaugoti jį telefono atmintyje arba atminties kortelėje.

Atidarykite atvaizdo žiūrėklę pasirinkdami programoje „Galerija“ esantį katalogą

[Atvaizdai](#) , pasirinkite atvaizdą ir atidarykite jį paspausdami .

- Norėdami pakeisti atvaizdo mastelį, pasirinkite [Funkcijos](#) → [Didinti vaizdą](#) (arba paspauskite **5** ) arba [Mažinti vaizdą](#) (arba paspauskite **0** ) . Palaikykite paspaudę **0** , norėdami vėl įjungti įprastą vaizdą. Mastelis rodomas ekrano viršuje. Mastelis neišsaugomas.
- Norėdami pamatyti visą atvaizdą, pasirinkite [Funkcijos](#) / [Per visą ekraną](#) (arba paspauskite ***** ) . Aplink atvaizdą esantys rėmeliai pašalinami. Norėdami pamatyti kitą atvaizdo sritį, kai jis yra padidintas, spauskite reikiamą naršymo mygtuko rodyklę.
- Norėdami pasukti atvaizdą, pasirinkite [Funkcijos](#) → [Pasukti](#) (arba paspauskite **1**  – prieš laikrodžio rodyklę, arba **3**  – pagal laikrodžio rodyklę).

Pramogos



Vaizdo įrašų rengyklė

Norėdami kurti savo vaizdo įrašus, paspauskite ir pasirinkite **Pramogos**→ **Vzd. reng.** Savo vaizdo įrašų galite pasigaminti derindami ir iškarpydami nufilmuotus vaizdo įrašus, pridėdami garso įrašų, perėjimų ir efektų. Perėjimai – tai vaizdo efektai, kuriuos galite įterpti vaizdo įrašo pradžioje ir pabaigoje arba tarp vaizdo įrašų.

Vaizdo, garso ir perėjimų tvarkymas


- 1 Pažymėkite vieną ar daugiau vaizdo įrašų ir pasirinkite juos.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos**→ **Taisyti**. Atidarę langą „Taisyti vaizdo įrašą“, galite pasigaminti savo vaizdo įrašą, įterpdami į jį ir iškarpydami nufilmuotus vaizdo įrašus bei pridėdami efektų. Galite įterpti garso įrašų ir pakeisti jų trukmę. Norėdami tvarkyti vaizdo įrašą, pasirinkite kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

Peržiūra – peržiūrėti savadarbį filmuką.

Iškirpti – iškirpti vaizdo arba garso įrašą atidarius langą „Iškirpti vaizdo įrašą“ arba „Iškirpti garso įrašą“.

Įterpti:

- **Vaizdo įrašą** – įterpti pasirinktą vaizdo įrašą. Pagrindiniame programos lange rodoma vaizdo įrašo miniatiūra. Miniatiūra – tai pirmasis nejuodas vaizdo įrašo kadras. Taip pat rodomas pasirinkto vaizdo įrašo pavadinimas ir trukmė.
- **Garso įrašą** – įterpti pasirinktą garso įrašą. Pagrindiniame lange rodomas pasirinkto garso įrašo pavadinimas ir trukmė.
- **Naują garso įrašą** – įrašyti ir įterpti naują garso įrašą pasirinktoje vietoje.

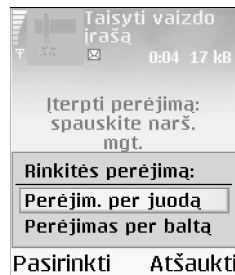

7 iliustracija
Vaizdo įrašo taisymo
langas, kai pasirinktas
Perėjimas per juodą.

💡 Patarimas!

Norėdami užfiksuoti kurį nors vaizdo įrašo kadra, atidarykite atkūrimo, rengimo, peržiūros arba iškirpimo langą ir pasirinkite **Funkcijos** → **Fiks. ekranvaizdį**.



Patarimas! Atidarę meniu **Parametrai**, galite nustatyti šiuos parametrus: **Numat. v. įraš. pavad.**, **Numat. ekranv. pav.** ir **Naudojama atmintis**.

Taisyti vaizdo įrašą:

- **Perkelti** — perkelti vaizdo įrašą į pasirinktą vietą.
- **Taikyti spalvų efektą** — pritaikyti spalvų efektą vaizdo įrašui.
- **Sulėtinti kadrų kaitą** — sulėtinti vaizdo įrašą.
- **Išjungti garsą / Įjungti garsą** — išjungti arba įjungti pradinio vaizdo įrašo garsą.
- **Pašalinti** — pašalinti vaizdo įrašą iš filmuko.
- **Sukurti kopiją** — pagaminti pasirinkto vaizdo ar garso įrašo kopiją.
- **Taisyti garso įrašą:**
 - **Perkelti** — perkelti garso įrašą į pasirinktą vietą.
 - **Nustatyti trukmę** — nustatyti garso įrašo trukmę.
 - **Pašalinti** — pašalinti garso įrašą iš filmuko.
 - **Sukurti kopiją** — pagaminti pasirinkto vaizdo ar garso įrašo kopiją.
- **Nustatyti perėjimą** — yra trys perėjimų rūšys: vaizdo įrašo pradžia, pabaiga ir tarp vaizdo įrašų. Pradinį perėjimą galima pasirinkti, kai yra aktyvus pirmasis vaizdo įrašo perėjimas.

3 Savo filmuką galite išsaugoti pasirinkdami **Išsaugoti. Naudojama atmintis** nustatoma pasirinkus meniu **Parametrai**. Numatytoji atmintis yra telefono atmintis.

Jei norite išsiųsti filmuką, pasirinkite **Siųsti: Daugiaformačiu būdu, El. paštu** arba **"Bluetooth" ryšiu**. Pasiteiraukite paslaugų teikėjo, kokio dydžio daugiaformačius pranešimus galite siųsti. Jeigu jūsų filmukas per didelis, kad būtų įmanoma siųsti jį daugiaformačiu pranešimu, pasirodys simbolis



Patarimas! Jei norite siųsti vaizdo įrašą, kuris yra didesnis nei paslaugų teikėjas leidžia siųsti daugiaformačiu pranešimu, galite išsiųsti įrašą „Bluetooth“ ryšiu. Žr. „Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu“, 94 psl. Savo vaizdo įrašus taip pat galite siųsti „Bluetooth“ ryšiu į kompiuterį, kuris taip pat turi „Bluetooth“ modulį, arba naudodamiesi atminties kortelės skaitytuvu (vidiniu arba išoriniu).



Kino režisierius

Norėdami kurti „muvee“ filmuką, paspauskite ir pasirinkite **Pramogos** → **Kinas**. Filmukai „muvee“ yra trumpi filmukai, pagaminti iš įvairių vaizdo įrašų, su muzika ir tekstu. Pasirinkus „muvee“ filmuko stilių, „Kino režisierius“ automatiškai sukuria filmuką **Greit. "muvee"**. Programa „Kino režisierius“ naudoja numatytąją muziką ir tekstą, susijusius su pasirinktu stiliumi. Kiekvienam stiliui būdingas, pavyzdžiui, tam tikras šriftas, spalvos, muzika ir tempas. Pasirinkę **Indiv. "muvee"**, galite pasirinkti savo vaizdo ir muzikos įrašus, atvaizdus ir stilių, filmuko pradžioje ir pabaigoje įterpti teksto. Filmuką „muvee“ galima siųsti MMS pranešimu.

Atidarykite programą **Kinas** ir paspauskite arba , norėdami atidaryti langą vietoje arba atvirkščiai. Taip pat paspausdami **Atlikta** vietoje lango galite vėl įjungti pagrindinį programos langą.

Lange pateiktas sąrašas vaizdo įrašų, kuriuos galite **Atkurti**, **Siųsti**, **Pervardyti** ir **Ištrinti**.

- Norėdami greitai sukurti filmuką „muvee“, pasirinkite **Greit. "muvee"** ir paspauskite . Stilių sąraše pasirinkite filmuko „muvee“ stilių ir paspauskite . Sukurtas filmukas „muvee“ išsaugomas programos „Kino režisierius“ filmukų „muvee“ sąraše. Išsaugojus filmuką „muvee“, jis automatiškai atkuriamas.
- Norėdami sukurti individualų filmuką „muvee“, pasirinkite **Indiv. "muvee"**. Pasirinkę meniu **Vaizdo įrašai**, **Atvaizdas**, **Stilius** ir **Muzika**, pasirinkite įrašus, kuriuos norite įtraukti į savo filmuką „muvee“. Pasirinkę **Tekstas**, filmuko „muvee“ pradžioje ir pabaigoje galite įterpti norimus tekstus. Pasirinkite **Kurti "muvee"** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.
 - **Daugiaf. pranešimui** – parenkama tokia filmuko „muvee“ trukmė, kad būtų įmanoma siųsti jį MMS pranešimu.
 - **Kaip ir muzikos** – nustatyti filmuko „muvee“ trukmę, lygią pasirinkto muzikos įrašo trukmei.

Patarimas!

Norėdami parsisiųsti į telefoną naujų stilių, pagrindiniame programos **Kino režisierius** lange pasirinkite **Stil. parsisiųsti**.

 Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius filmukų „muvee“ sąrašą: **Atkurti**, **Siųsti**, **Pervardyti**, **Ištrinti**, **Paiškinimas** ir **Uždaryti**.

- **Nustatyta vartotojo** – nustatyti filmuko „muvee“ trukmę. Pasirinkite **Funkcijos**→ **Išsaugoti**.
- Jei prieš išsaugodami savo filmuką „muvee“ norite jį peržiūrėti, pasirinkite meniu **Peržiūrėti "muvee"** ir **Funkcijos**→ **Atkurti**.
- Norėdami kurti naują tokio paties stiliaus individualų filmuką „muvee“, pasirinkite **Funkcijos**→ **Perdaryti**.
- Jei kurdami individualų filmuką „muvee“ norite įterpti tekstą jo pradžioje ir pabaigoje, lange **Kurti "muvee"** pasirinkite **Tekstas**. Parašykite pradinį ir baigiamąjį tekstus ir pasirinkite **Atlikta**.

Parametrai

Pasirinkę **Parametrai** galite nustatyti reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Naudojama atmintis** – pasirinkti atmintį, kurioje norėsite išsaugoti filmukus „muvee“.
- **Raiška** – pasirinkti savo filmukų „muvee“ raišką.
- **Numat. "muvee" pav.** – nustatyti numatytąjį filmukų „muvee“ pavadinimą.



Atv. tvark.

Norėdami peržiūrėti savo atvaizdus, paspauskite  ir pasirinkite **Pramogos**→ **Atv. tvark.** Žr. 8 pav.

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite atmintį: **Tel. atmintis** arba **Atm. kortelė**. Atvaizdų tvarkytuvėje taip pat rodoma, kiek katalogų ar atvaizdų yra pasirinktame kataloge.
- 2 Norėdami peržiūrėti savo atvaizdus, atidarykite norimą katalogą. Norėdami pereiti nuo vieno atvaizdo ar katalogo prie kito, spauskite  ir . Norėdami peržiūrėti atvaizdą, paspauskite .

- Spausdami  ir , galite pažymėti atvaizdus, kuriuos norite įtraukti į fotoparodą. Pasirinkti atvaizdai pažymimi varnelėmis. Pasirinkite [Funkcijos](#) → [Fotoparoda](#). Kai peržiūrite fotoparodą, atvaizdą, esantį po arba prieš pasirinktą atvaizdą, galite pasirinkti spausdami  ir .



Diktofonas


Norėdami įrašyti pokalbius telefonu ir balso atmintines, paspauskite  ir pasirinkite [Pramogos](#) → [Diktofonas](#). Jei įrašote pokalbį telefonu, abu pašnekovai įrašymo metu kas penkias sekundes girdės pyptelėjimą.



„RealPlayer™“

Paspauskite  ir pasirinkite [Pramogos](#) → [RealPlayer](#). Naudodamiesi programa „RealPlayer™“, galite atkurti vaizdo ir garso įrašus, muziką iš grojaraščių, priimti srautines garso ir vaizdo failų transliacijas. Srautinės transliacijos nuorodą galima įjungti naršant internete arba išsaugoti telefono atmintyje ar atminties kortelėje.

„RealPlayer“ gali atkurti šių formatų failus: „aac“, „awb“, „m4a“, „mid“, „mp3“ ir „wav“. Turėkite galvoje, kad „RealPlayer“ gali neatpažinti visų failų formatų ar jų versijų. Pavyzdžiui, „RealPlayer“ bandys atidaryti visus „mp4“ failus, tačiau kai kurių „mp4“ failų turinys gali neatitikti 3GPP standartų ir tokie failai gali neveikti šiame telefone.

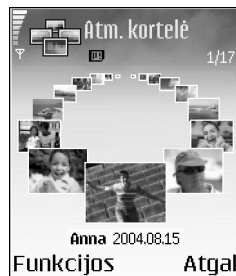

*8 iliustracija
Programoje „Atvaizdų
tvarkytuvė“ rodomi
atvaizdai.*

„RealPlayer“ funkcijos, kuriomis galima naudotis, kai yra pasirinktas įrašas: **Atkurti**, **Atkurti per visą ekr./Tęsti**, **Tęsti, per visą ekr.**; **Stabdyti**, **Išjungti garsą/Išjungti garsą, Įrašo informacija**, **Siųsti**, **Parametrai**, **Paaiškinimas**, **Uždaryti programą**.

Piktogramos:

-  – kartoti,
-  – atkurti atsitiktine tvarka,
-  – kartoti ir atkurti atsitiktine tvarka,
-  – garsiakalbis išjungtas

 **Patarimas!** Jei norite, kad programa liktų įjungta ir fone grotu muzika, dukart paspauskite , kad grįžtumėte į laukimo režimą. Norėdami grįžti į programą, paspauskite  ir pasirinkite **RealPlayer**.

Vaizdo ar garso įrašų atkūrimas

- Norėdami atkurti garso/vaizdo failą, saugomą telefono atmintyje arba atminties kortelėje, pasirinkite **Funkcijos** → **Atidaryti** ir reikiamą funkciją iš toliau išvardytųjų.
 - Vėliaus. atk. įrašus** – atkurti kurį nors iš vėliausiai programoje „RealPlayer“ atkurtų šešių failų.
 - Išsaugotą įrašą** – atkurti „Galerijoje“ išsaugotą failą. Žr. „Galerija“, 41 psl.
 - Garso ár. iš atm. kort** – atkurti atminties kortelėje išsaugotą failą.
- Pažymėkite failą ir paspauskite , kad prasidėtų atkūrimas.

 **Patarimas!** Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašą per visą ekraną, paspauskite **2 abc**. Norėdami vėl įjungti įprasto dydžio peržiūros langą, dar kartą paspauskite tą patį klavišą.

Srautinės transliacijos

Norėdami priimti srautinės transliacijos, turite nustatyti numatytąjį prieigos tašką. Žr. „Duomenų ryšiai ir prieigos taškai“, 104 psl. Daugelis paslaugų teikėjų reikalauja, kad interneto prieigos tašką nustatytumėte kaip numatytąjį prieigos tašką. Kiti paslaugų teikėjai leidžia naudoti WAP prieigos tašką. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

 **Pastaba:** programoje „RealPlayer“ galite atidaryti tik adresą „rtsp://internetu adresas“. Nepaisant to, „RealPlayer“ gali atpažinti „http“ nuorodą į „ram“ failą.

Norėdami priimti srautinę transliaciją, pasirinkite jos nuorodą, išsaugotą programoje „Galerija“, esančią tinklalapyje ar gautą tekstiniu ar daugiaformačiu pranešimu. Prieš pradėdamas priimti srautinę transliaciją, telefonas užmigs ryšį su svetaine ir pradės krauti duomenis.

„RealPlayer“ parametrų priėmimas

„RealPlayer“ parametrus specialiuoju tekstinio pranešimu galite gauti iš tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Žr. „Operatoriaus simbolių, skambėjimo tonų, vizitinių kortelių, kalendoriaus įrašų ir parametrų priėmimas“, 55 psl. Išsamesnės informacijos kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

„RealPlayer“ parametrų nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos** → **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Vaizdas — nustatyti, kad atkūrus vaizdo įrašą, programa „RealPlayer“ vėl atkurtų jį iš naujo.

Garso parametrai — pasirinkti grojaraščiuose esančių garso įrašų atkūrimo tvarką: kartotinę ir/arba atsitiktinę.

Ryšio parametrai — pasirinkti, ar prisijungiant prie tinklalapių turi būti naudojamas pagalbinis serveris, pakeisti numatytąjį prieigos tašką, nustatyti serverio atsako laiką ir prievadų sritį. Teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

- **Pag. tarn. st. parametrai:**
 - **Naudoti pag. tarn. st.** — jei norite prisijungti per pagalbinį serverį, pasirinkite **Taip**.
 - **Pag. server. adresas** — įvesti pagalbinio serverio IP adresą.
 - **Pag. serv. priv. Nr.** — įvesti pagalbinio serverio prievado numerį.
- **Tinklo parametrai:**
 - **Numat. prieig. taškas** — pažymėkite prieigos tašką, per kurį norite prisijungti prie interneto, ir paspauskite .
 - **Aktyvaus ryšio laikas** — nustatykite laiką, kuriam praėjus programa „RealPlayer“ turi atsijungti nuo interneto, kai laikinai sustabdote iš kokios nors svetainės atkuriamą garso/vaizdo įrašą, pasirinkite **Nustat. vartotojo** ir paspauskite . Įveskite laiką ir paspauskite **Gerai**.
 - **Ryšio užmezg. laikas** — spausdami  arba  nustatykite didžiausią leistiną trukmę nuo tinklalapio nuorodos pasirinkimo iki prisijungimo prie garso/vaizdo serverio ir paspauskite **Gerai**.

Spartieji klavišai atkuriant įrašą Norėdami praleisti atkuriamą įrašą pirmyn, palaikykite paspaudę . Norėdami praleisti garso/vaizdo failą atgal, palaikykite paspaudę . Norėdami išjungti garsą, paspauskite  ir laikykite, kol pasirodys simbolis . Norėdami įjungti garsą, paspauskite  ir laikykite, kol pasirodys simbolis .

Termino paaiškinimas:
pagalbiniai serveriai – tai serveriai, esantys tarp garso/vaizdo medžiagos serverių ir šios medžiagos vartotojų. Kai kurie paslaugų teikėjai šiuos serverius naudoja perduodamiems duomenims papildomai apsaugoti arba prieigai prie tinklalapių, kuriuose yra garso ar vaizdo įrašai, pagreitininti.

- **Server. atsako laikas** – spausdami  arba  nustatykite, kiek daugiausiai laiko programa turi laukti serverio atsako iki atsijungimo nuo interneto, ir paspauskite **Gerai**.
 - **Maž. UDP prievadas** – įvesti mažiausią serverio prievadų srities numerį. Mažiausia reikšmė – 6970.
 - **Didž. UDP prievadas** – įvesti didžiausią serverio prievadų srities numerį. Didžiausia reikšmė – 32000.
- Norėdami nustatyti ryšio kanalo pralaidumo reikšmes įvairiems tinklams, pasirinkite **Funkcijos**→ **Aukšt. lygio param.**



Pranešimai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešimai**. Programa „Pranešimai“ leidžia kurti, siųsti, priimti, peržiūrėti, taisyti ir tvarkyti tekstinius pranešimus, daugiaformačius pranešimus, el. laiškus ir specialiuosius tekstinius pranešimus, kuriuose yra duomenų. Naudodamiesi šia programa, galite priimti pranešimus ir duomenis „Bluetooth“ ryšiu, priimti žiniatinklio paslaugų bei transliacinius pranešimus, taip pat siųsti paslaugų komandas.



Pastaba: Šias funkcijas galima naudoti, jei jas atlieka tinklo operatorius arba paslaugos teikėjas. Šiuos pranešimus gali priimti ir rodyti tik tie prietaisai, kuriuose veikia suderinamos daugiaformačių pranešimų ar el. pašto funkcijos. Kai kuriuose tinkluose į gavėją prietaisą gali būti atsiųsta nuoroda į tinklalapį, kuriame gavėjas galės peržiūrėti daugiaformatį pranešimą.

Kai atidarote programą „Pranešimai“, rodoma funkcija **Naujas praneš.** ir toliau aprašytų katalogų sąrašas.



Gautieji – į šį katalogą patalpinami visi gauti pranešimai, išskyrus el. laiškus ir transliacinius pranešimus. El. laišškai patalpinami **Pašto dėžutė** je.



Mano katalogai – savo pranešimus galite suskirstyti į šiame kataloge esančius pakatalogius.



Pašto dėžutė – atidarę šį katalogą, galite užmegzti ryšį su savo pašto dėžute, kad priimtumėte naujus el. laiškus, arba peržiūrėti anksčiau priimtus el. laiškus neužmezgę ryšio. Žr. „El. pašto parametrai“, 63 psl.



Juodraščiai – šiame kataloge patalpinami nebaigti arba dar neišsiųsti pranešimai.



Išsiųstieji – 15 vėliausiai išsiųstų pranešimų išskyrus „Bluetooth“ ryšiu išsiųstus pranešimus. Kaip nustatyti, kiek pranešimų turi būti išsaugota, skaitykite skyrelyje „Kiti parametrai“, 66 psl.



Funkcijos, kuriomis galite naudotis atidarę pagrindinį programos „Pranešimai“ vaizdą: **Atidaryti, Naujas praneš.**, **Jungti** (rodoma, jei nustatėte pašto dėžutės parametrus) / **Baigti ryšį** (rodoma, jei ryšys su pašto dėžute yra aktyvus), **SIM pranešimai**, **Transliacija**, **Paslaugos komanda**, **Parametrai**, **Paaiškinimas** ir **Uždaryti programą**.



Patarimas! Savo pranešimus taip pat galite įkelti į naujus katalogus, sukurtus meniu **Mano katalogai**.

 **Patarimas!** Atidarykite bet kurį iš numatytųjų katalogų, kitus katalogus galite įjungti paspausdami  arba .

 Programos „Transliacija“ funkcijos: [Atidaryti](#), [Užsakyti](#) / [Nebeužsakyti](#), [Aktuali tema](#) / [Neaktuali tema](#), [Tema](#), [Parametrai](#), [Paaiškinimas](#), [Uždaryti programą](#).

 **Siunčiamieji** – šiame kataloge laikinai patalpinami pranešimai, kurie turi būti išsiųsti.

 **Ataskaitos** – šiame kataloge patalpinamos jūsų tekstinių ir daugiaformačių pranešimų siuntimo ataskaitos (jei užsisakėte atitinkamą tinklo paslaugą). Daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntimo ataskaitos galite negauti.

- Norėdami įvesti ir siųsti savo paslaugų teikėjui reikalavimus teikti paslaugas (vadinamuosius USSD reikalavimus), pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandas, pasirinkite [Pranešimai](#) → [Funkcijos](#) → [Paslaugos komanda](#) atidarydami pagrindinį programos „Pranešimai“ vaizdą.
- Transliacija yra tinklo paslauga, kurios dėka iš paslaugų teikėjo galima gauti pranešimus įvairiomis temomis, pavyzdžiui, apie orą arba eismo sąlygas. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją. Pagrindiniame programos „Pranešimai“ vaizde pasirinkite [Funkcijos](#) → [Transliacija](#). Pagrindiniame vaizde galite patikrinti temos būklę, numerį, pavadinimą, ar ji buvo pažymėta vėliavėle () tolimesniam sekimui.

Transliaciniai pranešimai UMTS tinkluose nepriimami. Paketinių duomenų ryšys gali trikdyti transliacinių pranešimų priėmimą.

Teksto rašymas

Tradicioninis teksto rašymas

Kai tekstą rašote tradiciniu būdu, simbolis **Abc** rodomas ekrano viršuje, dešinėje pusėje.

- Paspauskite skaičiaus klavišą (**1**  — **wxyz** **9**) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Kiekvienu klavišu galima parašyti daugiau rašmenų, nei ant jo nurodyta.
- Norėdami parašyti skaičių, palaikykite paspaudę atitinkamą klavišą.
- Norėdami įjungti skaičių režimą vietoje raidžių arba atvirkščiai, palaikykite paspaudę klavišą  **#** .
- Jei kitai raidei rašyti naudojamas tas pats klavišas, palaikykite, kol atsiras žymeklis (arba paspauskite , kad žymeklis atsirastų greičiau), ir tada rašykite kitą raidę.


- Jei norite ištrinti rašmenį, paspauskite **C**. Jei norite ištrinti daugiau kaip vieną rašmenį, palaikykite paspaudę **C**.
- Dažniausiai naudojamus skrybės ženklus galite įvesti klavišu **1** . Jei norite rasti kokį nors skrybės ženklą, paspauskite **1** keletą kartų. Jei norite atidaryti specialiųjų rašmenų sąrašą, paspauskite ***** **+**. Norėdami peržiūrėti sąrašą, spauskite klavišą . Norėdami pasirinkti rašmenį, paspauskite **Pasirinkti**.
- Norėdami įterpti tarpą, paspauskite **0** . Norėdami perkelti žymeklį į kitą eilutę, paspauskite **0** tris kartus.
- Norėdami perjungti įvairius raidžių rašymo režimus: **Abc**, **abc** ir **ABC**, paspauskite **△** **#**.

Nuspėjamas tekstas rašymo būdas ir Žodynas

Vienu klavišo paspaudimu galite parašyti bet kokią raidę. Taikant šį teksto rašymo būdą, naudojamas telefono atmintyje esantis žodynas, kurį taip pat galite papildyti naujais žodžiais. Kai žodynas visiškai užpildomas, vėliausiai įtrauktas žodis pakeičia seniausią įvestąjį.

- 1 Jei norite įjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, paspauskite ir pasirinkite **Įjungti žodyną**. Šiuo veiksmu įjungsite nuspėjamąjį teksto rašymo būdą visose telefono rašyklėse. Kai tekstą rašote nuspėjamoju būdu, simbolis rodomas ekrano viršuje, dešinėje pusėje.
- 2 Norėdami parašyti kokį nors žodį, spauskite klavišus nuo **2abc** iki **wxyz 9**. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti po vieną kartą. Pavyzdžiui, jei norite parašyti „Nokia“, kai pasirinktas anglų kalbos (English) žodynas, paspauskite **mno 6** – „N“, **mno 6** – „o“, **5 jkl** – „k“, **4 ghi** – „i“, **2abc** – „a“. Žr. 9 pav. Žodis keičiasi po kiekvieno paspaudimo.
- 3 Jei baigėte rašyti žodį, ir jis yra teisingas, patvirtinkite žodį, paspausdami arba įterpdami tarpą klavišu **0** .

Piktogramos ABC ir **abc** rodo, kokios raidės, didžiosios ar mažosios, yra pasirinktos. **Abc** reiškia, kad pirmoji žodžio raidė bus didžioji, o sekančios raidės – mažosios. **123** rodo skaičių rašymo režimą.

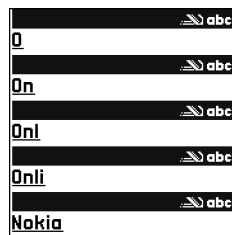

*9 iliustracija
Programa ieško
atitikmenų, todėl į
ekraną geriau
pažiūrėkite tik tada, kai
surinksite visas žodžio
raides.*

💡 Patarimas!

Naudojant nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, telefonas bandys spėti, kurį dažniausiai naudojamą skyrybos ženklą („?!“) reikia įterpti. Skyrybos ženklai ir jų tvarka priklauso nuo žodyno kalbos.

- Jei žodis neteisingas, paspauskite * + kelis kartus ir paeiliui peržiūrėkite siūlomus atitikmenis iš žodyno arba paspauskite  ir pasirinkite **Žodynas** → **Atitikmenys**.
- Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Jei norite įtraukti žodį į žodyną, paspauskite **Rašyba**, parašykite žodį (ne ilgesnį nei 32 raidžių) tradiciniu būdu ir paspauskite **Gera!**. Žodis įtraukiamas į žodyną. Kai žodynas visiškai užpildomas, naujausias žodis pakeičia seniausią įvestąjį.

4 Pradėkite rašyti kitą žodį.

💡 **Patarimas!** Jei norite įjungti arba išjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, du kartus trumpai paspauskite  # .

Nuspėjamojo teksto rašymo būdo naudojimo patarimai

- Jei norite ištrinti rašmenį, paspauskite **C**. Jei norite ištrinti daugiau kaip vieną rašmenį, palaikykite paspaudę **C**.
- Norėdami perjungti įvairius raidžių rašymo režimus: **Abc**, **abc** ir **ABC**, paspauskite  # . Dukart spustelėję  # , išjungsite nuspėjamąjį teksto rašymo režimą.
- Norėdami rašyti skaičių, kai įjungtas raidžių režimas, palaikykite paspaudę norimo skaičiaus klavišą. Norėdami įjungti skaičių režimą vietoje raidžių arba atvirkščiai, palaikykite paspaudę klavišą  # .
- Dažniausiai naudojamus skyrybos ženklus galite įvesti klavišu **1**  . Jei norite rasti kokį nors skyrybos ženklą, paspauskite **1**  ir * + keletą kartų.
- Jei norite atidaryti specialiųjų ženklų sąrašą, palaikykite paspaudę * + .
- Paspauskite * + kelis kartus ir paeiliui peržiūrėkite siūlomus atitikmenis iš žodyno.
- Paspaudę , pasirinkę **Žodynas** ir paspaudę , galite pasirinkti kurią nors iš toliau aprašytų funkcijų.

Atitikmenys — peržiūrėti sąrašą žodžių, atitinkančių jūsų paspaudimus.

Įterpti žodį — įtraukti į žodyną naują žodį (ne ilgesnį nei 32 raidžių), kai naudojate tradicinį teksto rašymo būdą. Kai žodynas visiškai užpildomas, naujausias žodis pakeičia seniausią įvestąjį.

Redaguoti žodį – taisyti žodį tradiciniu teksto rašymo būdu. Šis meniu rodomas tik tada, kai žodis yra aktyvus (pabrauktas).

 **Patarimas!** Kai paspaudžiate , pasirodo šios funkcijos (priklausomai nuo rašymo režimo): **Žodynas** (nuspėjamojo teksto rašymo būdo), **Raidžių režimas** (tradicinio teksto rašymo būdo), **Skaičių režimas**, **Iškirpti** (jei pasirinktas tekstas), **Kopijuoti** (jei pasirinktas tekstas), **Išterpti iškarpa** (jei prieš tai tekstas buvo nukopijuotas ar iškirptas), **Išterpti skaičių**, **Išterpti simbolį** ir **Rašomoji kalba**: (pakeičiama rašomoji kalba visose telefono rašyklėse).

Sudurtinių žodžių rašymas

Parašykite pirmą sudurtinio žodžio dalį ir patvirtinkite žodį, paspausdami . Parašykite paskutinę sudurtinio žodžio dalį. Baikite sudurtinį žodį, klavišu   įterpdami tarpą.

Nuspėjamojo teksto rašymo būdo išjungimas

Nuspėjamąjį teksto rašymo būdą visose telefono rašyklėse galite išjungti, paspausdami  ir pasirinkdami **Žodynas** → **Išjungtas**.

Teksto kopijavimas į laikinąją talpyklą

- 1 Norėdami pasirinkti raides ir žodžius, palaikykite paspaudę  . Tuo pačiu metu paspauskite  arba  . Žymimas tekstas yra paryškinamas.
- 2 Jei norite nukopijuoti tekstą į laikinąją talpyklą, palaikykite paspaudę  ir paspauskite **Kopijuoti**.
- 3 Jei norite įterpti tekstą į dokumentą, palaikykite paspaudę  ir paspauskite **Išterpti iškarpa**. Arba galite vieną kartą paspausti  ir pasirinkti **Išterpti iškarpa**.
- Jei norite pasirinkti teksto eilutes, palaikykite paspaudę  . Tuo pačiu metu spauskite  arba .
- Jei norite ištrinti pažymėtą tekstą iš dokumento, paspauskite .

 Patarimas!

Pranešimą galite pradėti kurti programoje, kurioje yra funkcija **Siųsti**.

Pasirinkite failą (pvz., atvaizdą ar tekstą), kurį norite įterpti į pranešimą, ir pasirinkite **Funkcijos** → **Siųsti**.

 **Patarimas!** Suraskite norimą adresatą ir pažymėkite varnelę paspausdami . Galite tuo pačiu metu pažymėti keletą gavėjų.

Pranešimų rašymas ir siuntimas

Kaip bus rodomas daugiaformatis pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

Prieš kurdami daugiaformatį pranešimą ar rašydami el. laišką, turite nustatyti teisingus parametrus. Žr. „MMS ir el. pašto parametru priėmimas“, 54 psl., ir „El. pašto parametrai“, 63 psl.

1 Pasirinkite **Naujas praneš.** Atidaromas pranešimų funkcijų sąrašas.

- **Tekstinis pranešimas** — siųsti tekstinį pranešimą.
- **Daugiaformatis pran.** — siųsti daugiaformatį pranešimą (MMS).
- **El. laiškas** — siųsti el. laišką. Jeigu nenustatėte savo el. pašto dėžutės parametru, pamatysite prašymą tai padaryti.

2 Pasirinkite gavėjus ar grupes iš adresų knygos paspausdami  arba įrašykite gavėjo telefono numerį ar el. pašto adresą. Gavėjams atskirti reikalingą kabliataškį (;) galite įterpti klavišų * + . Taip pat galite nukopijuoti ir paskui įterpti numerį ar adresą iš laikinosios talpyklos.

3 Norėdami pereiti į pranešimo lauką, paspauskite .

4 Parašykite pranešimą.



Pastaba: Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius už įprastus 160 rašmenų tekstinius pranešimus. Jeigu jūsų pranešimą sudaro daugiau nei 160 rašmenų, pranešimas bus siunčiamas dviem ar daugiau dalių, todėl jo siuntimas gali kainuoti daugiau. Naršymo juostelėje galite matyti pranešimo ilgio rodiklį, kuris mažėja nuo 160. Pavyzdžiui, 10 (2) reiškia, kad dar galite parašyti 10 rašmenų, jei norite, kad tekstas būtų siunčiamas dviem pranešimais. Kai kurie rašmenys užima daugiau atminties nei kiti.

- Norėdami įterpti garso ar vaizdo failą į daugiaformatį pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** → **Įterpti objektą** → **Atvaizdą**, **Garso įrašą** arba **Vaizdo įrašą**. Įterpus garso įrašą, naršymo juostelėje rodoma piktograma .

💡 **Patarimas!** Kai siunčiate daugiaformatį pranešimą el. pašto adresu arba į prietaisą, kuris gali priimti didelius atvaizdus, naudokite didesnio formato atvaizdą. Jei abejojate dėl gavėjo prietaiso galimybių arba jei tinklas neleidžia siųsti didelių failų, patariama siųsti mažesnius atvaizdus ir iki 15 sekundžių trukmės garso įrašus. Norėdami pakeisti atvaizdo dydį, pagrindiniame programos „Pranešimai“ vaizde pasirinkite **Funkcijos** → **Parametrai** → **Daugiaformatis pran.** → **Atvaizdo dydis**.

Jei pasirinksite **Įterpti naują** → **Garso įrašą**, įsijungs programa „Diktofonas“. Tada galėsite įrašyti naują garso. Paspaudus **Pasirinkti**, naujas garso įrašas bus automatiškai išsaugotas ir jo kopija bus įterpta į pranešimą. Jei norite peržiūrėti, kaip atrodo daugiaformatis pranešimas, pasirinkite **Funkcijos** → **Peržiūrėti**.

- Jeigu prie el. laiško norite pridėti kokį nors priedą, pasirinkite **Funkcijos** → **Įterpti** → **Atvaizdą**, **Garso įrašą**, **Vaizdo įrašą**, **Pastabą** arba **Pastabą**. El. laiškų priedus naršymo juostelėje žymi simbolis .
- 5 Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** → **Siųsti** arba paspauskite .

 **Pastaba:** prieš išsiunčiant, el. laiškai automatiškai patalpinami kataloge „Siunčiamieji“. Jei nepavyksta išsiųsti kurių nors laiškų, jie lieka kataloge „Siunčiamieji“ ir pažymimi **Nepavyko**.

💡 **Patarimas!** Programoje „Pranešimai“ taip pat galite kurti pristatymus ir išsiųsti juos daugiaformačiu pranešimu. Atidarę daugiaformačių pranešimų rašyklę, pasirinkite **Funkcijos** → **Sukurti pristatymą** (ši funkcija rodoma tik tada, kai nustatyta parametro **MMS kūrimo režimas** reikšmė **Perspėjamas** arba **Laisvasis**). Žr. „Daugiaformačių pranešimų parametrai“, 62 psl.

▶ Pranešimų rašyklės funkcijos: **Siųsti**, **Įrašyti gavėją**, **Įterpti**, **Priedai** (el. laiško), **Peržiūrėti** (MMS), **Objektai** (MMS), **Pašalinti** (MMS), **Ištrinti**, **Tikrinti adresatus**, **Pranešimo inform.**, **Siuntimo funkcijos**, **Paaiškinimas**, **Uždaryti programą**.



10 iliustracija
Daugiaformačio
pranešimo kūrimas

MMS ir el. pašto parametų priėmimas

Parametrus tekstiniu pranešimu galite gauti iš savo tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Žr. „Operatoriaus simbolių, skambėjimo tonų, vizitinių kortelių, kalendoriaus įrašų ir parametų priėmimas“, 55 psl.

Dėl galimybės naudotis duomenų paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

Rankinis MMS parametų nustatymas:

- 1 Pasirinkite **Priemonės** → **Parametr.** → **Ryšio** → **Prieigos taškai** ir nustatykite daugiaformačių pranešimų prieigos taško parametrus. Žr. „Ryšio parametrai“, 104 psl.
- 2 Pasirinkite **Pranešimai** → **Funkcijos** → **Parametrai** → **Daugiaform. pranešimas**. Atidarykite parametą **Naud. prieigos taškas** ir pasirinkite prieigos tašką, per kurį norite užmegzti ryšį. Taip pat žr. „Daugiaformačių pranešimų parametrai“, 62 psl.

Prieš išsiųsdami, priimdami, parsisiųsdami, atsakydami ir persiųsdami el. laiškus, turite:

- Teisingai nustatyti interneto prieigos tašką. Žr. „Ryšio parametrai“, 104 psl.
- Nustatyti teisingas savo el. pašto parametų reikšmes. Žr. „El. pašto parametrai“, 63 psl. Reikalinga atskira el. pašto dėžutė. Vykdykite instrukcijas, kurias jums pateikė tolimosios pašto dėžutės ir interneto paslaugų teikėjas (IPT).

 **Patarimas!** Jei su el. laiškų norite siųsti ne garso įrašus ar pastabas, o kitokius failus, atidarykite atitinkamą programą ir, jei įmanoma, pasirinkite **Siųsti** → **El. paštu**.



„Gautieji“ – pranešimų priėmimas

Kai gaunate pranešimą, telefonui veikiant laukimo režimu rodomas ženklas  ir tekstas **1 naujas pranešimas**. Norėdami atidaryti pranešimą, paspauskite **Rodyti**. Jei norite atidaryti kurį nors pranešimą iš katalogo „Gautieji“, pažymėkite norimą pranešimą ir paspauskite .

Daugiaformačių pranešimų priėmimas



Svarbu žinoti: daugiaformačių pranešimų objektai gali turėti virusų ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui. Neatidarykite priedo, jei nesate įsitikinę siuntėjo patikimumu.

Atidarę daugiaformatį pranešimą (), tuo pačiu metu galite pamatyti atvaizdą, pranešimą ir per garsiakalbį išgirsti garso įrašą (jei yra garso įrašas, rodomas simbolis). Norėdami pasiklausyti garso įrašo, spragtelėkite piktogramos rodyklę.

Jei norite patikrinti, kokių rūšių objektų yra daugiaformačiame pranešime, atidarykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** → **Objektai**. Garso ar vaizdo failą galite išsaugoti savo telefone arba siųsti, pavyzdžiui, „Bluetooth“ ryšiu į kitą prietaisą.

Taip pat galite gauti daugiaformačių pristatymų. Šiuos pristatymus galite peržiūrėti pasirinkdami **Funkcijos** → **Rodyti pristatymą**.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

Operatoriaus simbolių, skambėjimo tonų, vizitinių kortelių, kalendoriaus įrašų ir parametrų priėmimas

Jūsų telefonas gali priimti įvairius tekstinius pranešimus su duomenimis (), vadinamus nuotoliniais (OTA) pranešimais.

- **Sąrankos pranešimas** – tekstinių pranešimų paslaugos, balso pašto dėžutės numerį, interneto prieigos taško parametrus, įsiregistravimo nustatytu prieigos tašku programos ir el. pašto parametrus iš savo tinklo operatoriaus, paslaugų teikėjo ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus galite gauti sąrankos pranešimu. Parametrus galite išsaugoti pasirinkdami **Funkcijos** → **Išsaugoti visus**.

Katalogo „Gautieji“ piktogramos:

* – neskaityti pranešimai kataloge „Gautieji“,
 – neskaitytas tekstinis pranešimas,
 – neskaitytas daugiaformatis pranešimas,
 – „Bluetooth“ ryšiu gauti duomenys.



Patarimas! Jei gavote „vCard“ failą su nuotrauka, ji taip pat bus išsaugota adresų knygoje.

**Patarimas!**

Norėdami pakeisti numatytuosius daugiaformačių pranešimų kreipties taško parametrus, pasirinkite **Pranešimai**→**Funkcijos**→**Parametrai**→**Daugiaform. pranešimas**→**Naud. prieigos taškas**.



Patarimas! Tekstus, esančius kataloge „Formos“, galite naudoti, kai siunčiamuose pranešimuose reikia dažnai rašyti tą patį tekstą.

- **Vizitinė kortelė** — jei norite išsaugoti informaciją adresų knygoje, pasirinkite **Funkcijos**→**Išsaugoti viz. kort.** Prie vizitinės kortelės pridėtos pažymos ar garso failai neišsaugomi.
- **Skambėjimo tonas** — norėdami išsaugoti skambėjimo toną, pasirinkite **Funkcijos**→**Išsaugoti**.
- **Operatoriaus simbolis** — norėdami, kad telefonui veikiant laukimo režimu vietoje tinklo operatoriaus pavadinimo būtų rodomas operatoriaus simbolis, pasirinkite **Funkcijos**→**Išsaugoti**.
- **Kalendoriaus įrašas** — norėdami išsaugoti kvietimą, pasirinkite **Funkcijos**→**Išsaug. Kalendoriuje**.
- **Žiniatinklio pranešimas** — norėdami išsaugoti žymą naršyklės žymų sąrašė, pasirinkite **Funkcijos**→**Priskirti žymą**. Jeigu pranešime yra ir prieigos taško parametrai, ir žymos, visus šiuos duomenis galite išsaugoti, pasirinkdami **Funkcijos**→**Išsaugoti visus**.
- **Pranešimas apie el. laišką** — nurodyta, kiek naujų el. laiškų gavote į savo tolimąją pašto dėžutę. Išplėstiniame pranešime gali būti daugiau ir išsamesnės informacijos.

Žiniatinklio paslaugų pranešimų priėmimas

Žiniatinklio paslaugų pranešimai (📧) gali būti, pavyzdžiui, naujienų antraštės. Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba nuoroda. Dėl galimybės naudotis šiomis paslaugomis ir norėdami jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.



Mano katalogai

Kataloge „Mano katalogai“ galite suskirstyti savo pranešimus į katalogus, sukurti naujus katalogus, pervardyti arba ištrinti esamus.



Pašto dėžutė

Jei pasirinkote **Pašto dėžutė**, tačiau nenustatėte savo el. pašto dėžutės parametrų, pamatysite prašymą tai padaryti. Žr. „El. pašto parametrai“, 63 psl. Kai sukuriate naują pašto dėžutę, jos pavadinimas pagrindiniame programos „Pranešimai“ vaizde pakeičia ankstesnį pavadinimą **Pašto dėžutė**. Galite turėti kelias pašto dėžutes (ne daugiau kaip šešias).

Pašto dėžutės atidarymas

Kai atidarote pašto dėžutę, galite pasirinkti, ar norite peržiūrėti anksčiau priimtus el. laiškus ir jų antraštes, neužmezgę ryšio su el. pašto serveriu, ar visgi norite su juo užmegzti ryšį.

Kai pažymite savo pašto dėžutę ir paspaudžiate , telefono ekrane pasirodo klausimas **Užmegzti ryšį su pašto dėžute?**


- Pasirinkite **Taip**, jei norite prisijungti prie savo pašto dėžutės ir priimti naujų el. laiškus antraštes ar pranešimus. Kai ryšys užmegztas ir peržiūrite laiškus, esate pastoviai susijungę su tolیمaja pašto dėžute paketiniu duomenų ryšiu. Taip pat žr. „Svarbiausi simboliai“, 15 psl., ir „Ryšio parametrai“, 104 psl.
- Pasirinkite **Ne**, jei norite peržiūrėti anksčiau priimtus el. laiškus atsijungę nuo pašto dėžutės. Kai peržiūrite savo el. laiškus neprisijungę prie pašto dėžutės, tarp jūsų telefono ir tolimosios pašto dėžutės ryšio nėra.

El. laiškų priėmimas

Jei neužmezgėte ryšio su tolیمaja pašto dėžute, užmegzkite jį pasirinkdami **Funkcijos**→**Jungti**.



Svarbu žinoti: el. laiškai gali turėti virusų ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui. Neatidarykite priedo, jei nesate įsitikinę siuntėjo patikimumu.

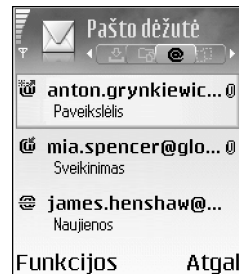

11 iliustracija
Pašto dėžutė ir įvairios
piktogramos.

El. laiškų piktogramos

 — naujas el. laiškas (tikrinant prisijungus arba atsijungus nuo tolimosios pašto dėžutės), jo turinys nepriimtas į telefoną.

 — naujas el. laiškas. Turinys priimtas į telefoną.

 — skaitytas el. laiškas.

 — skaityto el. laiško, kurio turinys buvo ištrintas iš telefono, antraštė.

- 1 Kai ryšys su tolیمajа pašto dėžute yra aktyvus, pasirinkite **Funkcijos**→ **Priimti el. laiškus**:

- **Naujus** — jei į savo telefoną norite priimti visus naujus el. laiškus.
- **Pasirinktus** — jei norite priimti tik pažymėtus el. laiškus.
- **Visus** — jei norite iš pašto dėžutės priimti visus el. laiškus.

Norėdami nutraukti el. laiškų priėmimą, paspauskite **Atšaukti**.

- 2 Priėmę el. laiškus, galite peržiūrėti juos prisijungę prie tolimosios pašto dėžutės. Jei norite peržiūrėti pranešimus atsijungę nuo tolimosios pašto dėžutės, pasirinkite **Funkcijos**→ **Baigti ryšį**.

- 3 Norėdami atidaryti el. laišką, paspauskite . Jei nepriėmėte el. laiško (rodyklė piktogramoje nukreipta į išorę) ir ryšys yra išjungtas, pamatysite klausimą, ar nenorite priimti šio laiško iš pašto dėžutės.

Norėdami peržiūrėti el. laiško priedus, atidarykite laišką, prie kurio rodomas priedo simbolis  ir pasirinkite **Funkcijos**→ **Priedai**. Jei priedas pažymėtas blyškiu simboliu, vadinasi priedas nėra priimtas į telefoną. Tada pasirinkite **Funkcijos**/ **Priimti**. Atidarę sąrašą „Priedai“ galite priimti, atidaryti, išsaugoti arba pašalinti priedus. Juos taip pat galite siųsti „Bluetooth“ ryšiu.

 **Patarimas!** Jeigu jūsų pašto dėžutėje naudojamas protokolas IMAP4, galite nurodyti, kiek pranešimų norite priimti, taip pat nustatyti, ar priimti priedus. Naudojant POP3 protokolą, galima priimti el. laiškų antraštes, el. laiškus dalimis (kB) arba el. laiškus kartu su priedais.

El. laiškų ištrynimasis

- Norėdami ištrinti el. laiško turinį iš telefono, tačiau palikti el. laišką tolimojoje pašto dėžutėje, pasirinkite **Funkcijos**→ **Ištrinti**. Pasirinkite **Ištrinti pranešimą iš**:



Pastaba: telefonas tik rodo tolimojoje pašto dėžutėje esančių el. laiškų antraštes. Taigi, nors ištrinate el. laiško turinį, jo antraštė lieka telefone. Jei norite ištrinti ir antraštę, pirma turite ištrinti el. laišką iš savo tolimosios pašto

dėžutės, tada turite vėl užmegzti ryšį tarp savo telefono ir tolimosios pašto dėžutės, kad atsinaujintų duomenys.

- Norėdami ištrinti el. laišką ir iš telefono, ir iš tolimosios pašto dėžutės, pasirinkite **Funkcijos**→ **Ištrinti pranešimą iš:**→ **Telefono ir serverio**.



Pastaba: jei ryšys su pašto dėžute neužmegztas, pirma bus ištrinti jūsų telefone esantys el. laiškai. Kitą kartą užmezgus ryšį su tolimąja pašto dėžute, joje esantys el. laiškai bus automatiškai ištrinti. Jei naudojate POP3 protokolą, ištrynimui pažymėti el. laiškai bus pašalinti tik tada, kai baigsite ryšį su tolimąja pašto dėžute.

- Norėdami atšaukti el. laiškų ištrynimą iš telefono ir serverio, pažymėkite el. laiškus, kurie buvo pažymėti kaip ištrintini kitos ryšio sesijos metu (), ir pasirinkite **Funkcijos**→ **Atkurti ištrintus**.

 **Patarimas!** Jei norite nukopijuoti el. laišką iš tolimosios pašto dėžutės į kurį nors pakatalogį, esantį kataloge „Mano katalogai“, pasirinkite **Funkcijos**→ **Kopijuoti į katalogą**.

Sąraše pasirinkite katalogą ir paspauskite **Gera**.

Atsijungimas nuo pašto dėžutės

Kai ryšys užmegztas ir norite baigti paketinių duomenų ryšį su tolimąja pašto dėžute, pasirinkite **Funkcijos**→ **Baigti ryšį**. Taip pat žr. „Svarbiausi simboliai“, 15 psl.

El. laiškų peržiūra atsijungus nuo tolimosios pašto dėžutės

Kai kitą kartą atidarote pašto dėžutę (**Pašto dėžutė**) ir norite peržiūrėti bei skaityti el. laiškus atsijungę nuo tolimosios pašto dėžutės, atsakykite **Ne** į klausimą **Užmegzti ryšį su pašto dėžute?** Galite skaityti anksčiau priimtas el. laiškus antraštės ir/arba priimtus el. laiškus. Taip pat galite rašyti naujus el. laiškus, atsakyti ar persiųsti el. laiškus, kai kitą kartą užmegsite ryšį su pašto dėžute.

💡 **Patarimas!** Jei norite, galite neatsijungti nuo savo pašto dėžutės. Tada į tolimąją pašto dėžutę gauti nauji el. laiškai (numatyta – **Tik antraštes**) bus automatiškai priimti į telefoną (su sąlyga, kad serveryje veikia funkcija „IMAP IDLE“). Jei norite, kad programa „Pranešimai“ veiktų kitų programų fone, du kartus paspauskite . Neatsijungus nuo pašto dėžutės, dėl padidėjusio duomenų srauto gali tekti mokėti už ryšį daugiau.



„Siunčiamieji“ – pranešimai, kurie bus išsiųsti

Kataloge „Siunčiamieji“ laikinai patalpinami pranešimai, kurie turi būti išsiųsti.

Kataloge „Siunčiamieji“ esančių pranešimų būklė: **Siunčia**, **Laukia** / **Laukia eilės**.

- **Siųsti pakartotinai** (ir laikas) – telefonas bandys vėl išsiųsti el. laišką ar pranešimą po nustatytos pertraukos. Paspauskite **Siųsti**, jei norite vėl siųsti el. laišką ar pranešimą be pertraukos.
- **Atidėtas** – galite „užlaikyti“ kataloge „Siunčiamieji“ esančius dokumentus. Pažymėkite siunčiamą el. laišką ar pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** → **Atidėti siuntimą**.
- **Nepavyko** – el. laiško ar pranešimo nepavyko išsiųsti maksimaliu bandymų skaičiumi. Išsiųsti nepavyko. Jei bandėte siųsti tekstinį pranešimą, atidarykite pranešimą ir patikrinkite, ar nustatėte teisingas siuntimo parametrų reikšmes.

💡 **Pavyzdys:** el. laiškai patenka į katalogą „Siunčiamieji“, pavyzdžiui, kai telefonas yra už tinklo ryšio zonos. Taip pat galite nustatyti, kad el. laiškai būtų siunčiami, kai kitą kartą užmegsite ryšį su savo tolimąja pašto dėžute.

SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra

Prieš peržiūrėdami SIM pranešimus, turite nukopijuoti juos į telefono katalogą.

- 1 Pagrindiniame programos „Pranešimai“ vaizde pasirinkite **Funkcijos** → **SIM pranešimai**.
- 2 Norėdami pažymėti pranešimus, pasirinkite **Funkcijos** → **Žymėti, nežymėti** → **Žymėti** arba **Žymėti visus**.
- 3 Pasirinkite **Funkcijos** → **Kopijuoti**. Atidaromas katalogų sąrašas.
- 4 Norėdami pradėti kopijuoti, pasirinkite katalogą ir paspauskite **Gera!**. Atidarę katalogą, galite peržiūrėti pranešimus.

Pranešimų parametrai

Tekstinių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Pranešimai** → **Funkcijos** → **Parametrai** → **Tekstinis pranešimas**.

- **Pranešimų centrai** – išvardijami visi nustatyti tekstinių pranešimų centrai.
- **Naud. pran. centras** – pasirinkite pranešimų centrą, per kurį siunčiami tekstiniai pranešimai.
- **Gavimo ataskaita** (tinklo paslauga) – pasirinkę teigiamą šio parametro reikšmę, iš tinklo gausite jūsų pranešimų siuntimo ataskaitas. Jei pasirenkate reikšmę **Ne**, žurnale rodoma tik būklė **Išsiųstas**. Žr. „Žurnalas“, 25 psl.
- **Pranešimo galiojimas** – jei su pranešimo gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas ištrinamas iš tekstinių pranešimų centro. Šia funkcija galima naudotis tik tada, kai tinklas teikia atitinkamą paslaugą. **Ilgiausiai** – didžiausia tinklo leidžiama pranešimo galiojimo trukmė.
- **Siunč. pran. formatas** – nustatyti kitokią šio parametro reikšmę galite tik tuomet, kai tikrai žinote, jog jūsų paslaugų centras gali paversti tekstinius pranešimus kitų formatų pranešimais. Kreipkitės į savo tinklo operatorių.
- **Pageidaujamas ryšys** – tekstinius pranešimus galite siųsti įprastu GSM ryšiu arba paketinių duomenų ryšiu, jei tinklas teikia atitinkamas paslaugas. Žr. „Ryšio parametrai“, 104 psl.
- **Ats. per tą patį cntr.** (tinklo paslauga) – pasirinkite **Taip**, jei norite, kad atsakomasis pranešimas būtų siunčiamas jums tuo pačiu tekstinių pranešimų centro numeriu.

Naujo tekstinių pranešimų centro nustatymas

- 1 Pasirinkite **Pranešimų centrai** → **Funkcijos** → **Naujas pr. centras**.
- 2 Paspauskite , parašykite pranešimų centro numerį ir paspauskite **Gerei**.
- 3 Paspauskite  ir , tada įrašykite tekstinių pranešimų centro numerį. Šį numerį jums turi pranešti paslaugos teikėjas.

 Tekstinių pranešimų centro parametų nustatymo funkcijos: **Redaguoti**, **Naujas pr. centras**, **Ištrinti**, **Paaiškinimas**, **Uždaryti programą**.

 Patarimas!

Daugiaformačių pranešimų ir el. pašto parametrus taip pat galite gauti iš paslaugų teikėjo OTA pranešimu.

Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją. Taip pat žr.

„Operatoriaus simbolių, skambėjimo tonų, vizitinių kortelių, kalendoriaus įrašų ir parametru priėmimas“, 55 psl.

- 4 Paspauskite **Gera**.
- 5 Kad nauji parametrai būtų pradėti taikyti, grįžkite į parametru vaizdą. Pažymėkite **Naud. pran. centras** ir pasirinkite naują pranešimų centrą.

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Pranešimai** → **Funkcijos** → **Parametrai** → **Daugiaformatis pran.**

- **Atvaizdo dydis** — nustatyti daugiaformačiame pranešime naudojamo atvaizdo dydį. Galimos reikšmės: **Pradinė** (rodoma tik tada, kai nustatyta parametro **MMS kūrimo režimas** reikšmė **Perspėjamas** arba **Laisvas**), **Mažas** ir **Didelis**. Pasirinkus reikšmę **Pradinė**, padidės daugiaformatis pranešimas.
- **MMS kūrimo režimas** — pasirinkus **Perspėjamas**, telefonas praneš jums apie tai, kad bandote išsiųsti pranešimą gavėjui, kurio prietaisas nepritaikytas tokiam pranešimui priimti. Pasirinkus **Apribotasis**, telefonas neleis siųsti pranešimų, kurių negali priimti kiti prietaisai.
- **Naud. prieigos taškas (Būtina nustatyti)** — pasirinkite, kuris prieigos taškas bus naudojamas pageidaujama ryšiui su daugiaformačių pranešimų centru užmegzti.
- **Priėm. namų tinkle** — pasirinkite MMS pranešimų priėmimo namų tinkle režimą: **Automatinis**, **Atidėtas** arba **Išjungtas**. Jei pasirinksite **Atidėtas**, pranešimas bus išsaugotas daugiaformačių pranešimų centre. Norėdami vėliau priimti pranešimą, nustatykite **Automatinis**.
- **Priėm. kitame tinkle** — pasirinkti MMS pranešimų priėmimo už namų tinklo ribų režimą. Kai esate už savo tinklo ribų, daugiaformačių pranešimų siuntimas ir priėmimas jums gali kainuoti daugiau. Pasirinkus **Priėm. kitame tinkle** → **Automatinis**, telefonas gali automatiškai užmegzti packetinių duomenų ryšį, kad galėtų priimti pranešimą. Jei būdami už savo namų tinklo ribų nenorite priimti daugiaformačių pranešimų, pasirinkite **Priėm. kitame tinkle** ir **Išjungtas**.
- **Priimti anon. praneš.** — pasirinkite **Ne**, jei norite atmesti pranešimus iš anoniminių siuntėjų.

- **Priimti reklamą** – nustatyti, ar norite priimti reklamą daugiaformačių pranešimų pavidalu.
- **Gavimo ataskaita** (tinklo paslauga) – nustatykite **Taip**, jei norite, kad žurnale būtų rodoma išsiųsto pranešimo būklė.



Pastaba: daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntimo ataskaitos galite negauti.

- **Atsisak. siųsti atask.** – pasirinkite **Taip**, jei nenorite, kad jūsų telefonas siųstų daugiaformačių pranešimų gavimo ataskaitas.
- **Pranešimo galiojimas** – jei su pranešimo gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas pašalinamas iš daugiaformačių pranešimų centro. Šia funkcija galima naudotis tik tada, kai tinklas teikia atitinkamą paslaugą. **Ilgiausiai** – didžiausia tinklo leidžiama pranešimo galiojimo trukmė.

El. pašto parametrai

Pasirinkite **Pranešimai**→ **Funkcijos**→ **Parametrai**→ **El. paštas** arba, atidarę pagrindinį pašto dėžutės vaizdą, pasirinkite **Funkcijos**→ **El. pašto parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau aprašytųjų.

Naudojama p. dėžutė – pasirinkti, kurią pašto dėžutę naudosite el. laiškam siųsti.

Pašto dėžutės – atidaryti nustatytų pašto dėžučių sąrašą. Jei pašto dėžučių nenustatėte, pamatysite prašymą tai padaryti. Pasirinkę pašto dėžutę, galite nustatyti toliau išvardytus parametrus.

Pašt. dėž. parametrai

- **P. dėž. pavadinimas** – įvardyti pašto dėžutę.
- **Naud. prieigos taškas (Būtina nustatyti)** – pasirinkti interneto prieigos tašką, naudojama ryšiui su pašto dėžute užmegzti. Žr. „Ryšio parametrai“, 104 psl.
- **Mano el. pašto adr. (Būtina nustatyti)** – įvesti el. pašto adresą, kurį jums pranešė paslaugų teikėjas. Atsakymai į jūsų laiškus bus siunčiami šiuo adresu.

- **Siunc. pašto serveris (Būtina nustatyti)** – įvesti jūsų el. laiškus siunčiančio serverio IP adresą arba pavadinimą. Gali būti, jog galėsite naudotis tik savo tinklo operatoriaus siunčiamąjo pašto serveriu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją ar tinklo operatorių.
- **Siųsti pranešimą** – nustatyti, kaip turi būti siunčiami el. laiškai iš jūsų telefono.
Nedelsiant – prietaisas bando užmegzti ryšį su pašto dėžute, kai pasirenkate **Siųsti pranešimą**.
Užmezgus ryšį – el. laiškai išsiunčiami, kai užmezgamas ryšys su tolیمaja pašto dėžute.
- **Vartotojo vardas** – įvesti vartotojo vardą, kurį jums pranešė paslaugos teikėjas.
- **Slaptažodis:** – įvesti slaptažodį. Jei paliekate šį laukelį tuščią, slaptažodį turėsite įvesti, kai bandysite užmegzti ryšį su savo tolیمaja pašto dėžute.
- **Priim. pašto serveris (Būtina nustatyti)** – įvesti jūsų el. laiškus priimančio serverio IP adresą arba pavadinimą.
- **Pašto dėžutės rūšis:** – nurodyti el. pašto protokolą, kurį pataria naudoti jūsų tolimosios pašto dėžutės teikėjas. Galimos reikšmės: **POP3** ir **IMAP4**. Šį parametą galite nustatyti tik vieną kartą ir nebegalite jo pakeisti, jei išsaugojote arba uždarėte pašto dėžutės parametrus. Kai tarp telefono ir serverio yra užmegztas ryšys POP3 protokolu, el. laiškai automatiškai neatnaujinami. Jei norite pamatyti naujausius el. laiškus, turite baigti ir vėl užmegzti ryšį su savo pašto dėžute.
- **Saugumas (prievad.)** – pasirinkus šį parametą, apsaugomas ryšys su tolیمaja pašto dėžute, kai naudojami POP3, IMAP4 ir SMTP protokolai.
- **APOP saugus jung.** (nerodomas, jei pasirinkta **Pašto dėžutės rūšis** IMAP4) – naudojamas su POP3 protokolu į tolیمąjį el. pašto serverį siunčiamiems slaptažodžiams šifruoti bandant prisijungti prie pašto dėžutės.

Vartotojo parametrai

- **Priim. el. laiškų kiekis** (šis parametras nerodomas, jei nustatytas el. pašto protokolai POP3) – nustatyti, kiek naujų el. laiškų galima priimti į pašto dėžutę.
- **Priimti** – nustatyti, ką reikia priimti: **Tik antraštes**, **Dalį laiškų (kB)** ar **Laišk. su priedais** (šis meniu nerodomas, jei nustatytas IMAP4 protokolai).

- **Priimti priedus** (ši funkcija nerodoma, jei nustatytas el. pašto protokolas POP3) – nustatyti, kaip norite priimti el. laiškus: su priedais ar be priedų.
- **Užsisakyti katalogai** (ši funkcija nerodoma, jei nustatytas el. pašto protokolas POP3) – galite užsisakyti, kad į tolimąją pašto dėžutę būtų įtraukti papildomi katalogai, ir priimti el. laiškus iš šių katalogų.
- **Siųsti kopiją sau** – pasirinkite **Taip**, jei norite išsaugoti el. laiško kopiją savo tolimojoje pašto dėžutėje ir nusiųsti adresu, nurodytu meniu **Mano el. pašto adr.**
- **Pridėti parašą** – pasirinkite **Taip**, jei prie savo el. laiškų norite pridėti parašą.
- **Mano vardas** – įvesti savo vardą. Laiško gavėjo telefone vietoje jūsų el. pašto adreso bus rodomas jūsų vardas, jei gavėjo telefonas atlieka šią funkciją.

Automat. priėmimas

- **Priimti antraštes** – kai ši funkcija įjungta, galite nustatyti, kada ir kaip dažnai el. laiškai turi būti priimami iš pašto dėžutės.

Įjungus antraščių priėmimo funkciją, dėl padidėjusio duomenų srauto gali tekti mokėti už ryšį daugiau.

Žiniatinklio paslaugų pranešimų parametrai

Pasirinkite **Pranešimai**→ **Funkcijos**→ **Parametrai**→ **Paslaugos pranešimas**. Galite pasirinkti, ar norite priimti paslaugų pranešimus. **Priimti pranešimus** – pasirinkite **Automatiškai**, jei norite, kad gavęs paslaugos pranešimą telefonas automatiškai įjungtų naršyklę, prisijungtų prie tinklo ir priimtų pranešimo turinį.

Transliacijos parametrai (tinklo paslauga)

Galimų temų ir jų numerių pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo, tada, norėdami nustatyti parametrus, pasirinkite **Pranešimai**→ **Funkcijos**→ **Parametrai**→ **Transliacija**.

- **Kalba** – **Visomis** – galite gauti transliacinius pranešimus visomis įmanomomis kalbomis. **Pasirinktomis** – galite pasirinkti gaunamų transliacinių pranešimų kalbas. Jei nerandate norimos kalbos, pasirinkite **Kitomis**.



Patarimas! Pasirinkę **Atmint. kortelės**, beryšę aplinką turite įjungti prieš atidarydami atminties kortelės lizdo dangtelį ar išimdami atminties kortelę. Jei atminties kortelės nėra, pranešimai bus išsaugoti telefono atmintyje.

- **Temų pasirinkimas** — jei nustatėte **Temų pasirinkimas**→ **įjungtas**, telefonas automatiškai ieškos naujų temų numerių ir išsaugos juos (be pavadinimų) temų sąrašė. Pasirinkite **Išjungtas**, jei nenorite, kad naujų temų numeriai būtų išsaugomi automatiškai.

Kiti parametrai

Pasirinkite **Pranešimai** ir **Funkcijos**→ **Parametrai**→ **Kiti**.

- **Išsaug. išsiųstus pr.** — pasirinkite, jei norite išsaugoti kiekvieno išsiųsto tekstinio pranešimo, daugiaformačio pranešimo ar el. laiško kopiją kataloge „Išsiųstieji“.
- **Išsaug. pran. skaičius** — nustatyti, kiek vienu metu kataloge „Išsiųsti“ gali būti išsiųstų pranešimų. Iš anksto nustatytas maksimalus 20 pranešimų skaičius. Kai šis skaičius pasiekiamas, ištrinamas seniausias pranešimas.
- **Naudojama atmintis** — pasirinkti atmintį, kurioje turi būti išsaugoti jūsų pranešimai: **Telefono** arba **Atmint. kortelės**.
- **Naujų el. lšk. signalai** — pasirinkti, ar pašto dėžutėje atsiradus naujam laiškui turi būti perspėjama, pavyzdžiui, garso signalu ar pranešimu ekrane.

„Kalendorius“ ir „Darbai“



„Kalendorius“ – kalendoriaus įrašų kūrimas

- 1 Paspauskite ir pasirinkite **Kalendor**.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos** → **Naujas įrašas**:
 - **Susitikimas**, kad „Kalendorius“ primintų, kada įvyks susitikimas;
 - **Pastaba**, norėdami pasižymėti konkrečiai dienai skirtą bendro pobūdžio pastabą;
 - **Sukaktis**, kad „Kalendorius“ primintų apie gimtadienius ir kitas ypatingas dienas (sukakčių įrašai kartojami kasmet).
- 3 Užpildykite laukelius. Tarp laukelių galite pereiti spausdami .
Signalas – pasirinkite **įjungti** ir, paspaudę , užpildykite laukelius **Signalo laikas** ir **Signalo data**. Dienos vaizde signalą žymi simbolis . **Kalendoriaus signalo išjungimas**. Norėdami išjungti kalendoriaus signalą, paspauskite **Tyliai**. Ekrane liks priminimo tekstas. Norėdami išjungti kalendoriaus signalą, paspauskite **Stabdyti**. Norėdami atidėti signalą, paspauskite **Atidėti**.
Kartojimas – norėdami, kad įrašas kartotųsi (dienos vaizde bus rodomas simbolis) , paspauskite .
Kartoti iki – galite nustatyti kartojamo įrašo galiojimo pabaigos datą.
Sinchronizavimas – jei pasirinksite **Privatus**, po sinchronizacijos kalendoriaus įrašą galėsite matyti tik jūs. Visi kiti, kas gali žiūrėti kalendorių, šio įrašo nematys. Jei pasirinksite **Viešas**, kalendoriaus įrašą matys visi, kas galės žiūrėti jūsų kalendorių. Jei pasirinksite **Nėra**, sinchronizuojant kalendorių įrašas nebus kopijuojamas į kompiuterį.




Greitas įrašo sukūrimas: atidarą kalendorių, paspauskite bet kokį klavišą (**1** – **0**). Atidaromas susitikimo įrašas ir jūsų tekstas patalpinamas laukelyje **Tema**.

💡 **Patarimas!** Jei taisote ar ištrinate kartojamą įrašą, pasirinkite, kuriose dienose turi būti atliktas tas pats veiksmas. Jei pasirinksite **Visose dienose**, įrašas bus ištrintas visose dienose. Jei pasirinksite **Tik šioje dienoje**, įrašas bus ištrintas tik pasirinktoje dienoje. Pavyzdžiui, atšaukė jūsų savaitinį užsiėmimą. Tarkime, buvote nustatę, kad kalendorius primintų apie šį įvykį kiekvieną savaitę. Jei pasirinksite **Tik šioje dienoje**, kalendorius vėl primins apie šį įvykį kitą savaitę.

4 Norėdami išsaugoti įrašą, paspauskite **Atlikta**.

💡 **Patarimas!** Kalendoriaus įrašus galite siųsti į suderinamą telefoną. Žr. 'Pranešimai' ir 'Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu', 94 psl.

Kalendoriaus vaizdai

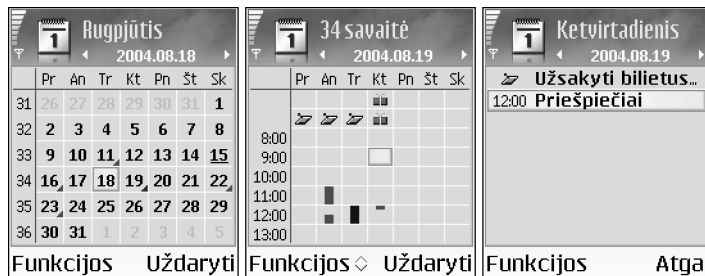

Mėnesio vaizde dienų, kuriose yra kalendoriaus įrašų, langelių apačioje, dešinėje pusėje, rodomas mažas trikampis. Savaitės vaizde užrašai ir sukaktys rodomi iki 8 val.

- Piktogramos kalendoriaus dienos ir savaitės vaizduose: – **Pastaba** ir – **Sukaktis**. **Susitikimas** nežymimas piktograma.
- Jei norite atidaryti kokią nors kitą dieną, pasirinkite **Funkcijos** → **Rodyti datą**. Įrašykite datą ir paspauskite **Gerai**.
- Norėdami atidaryti šią dieną, paspauskite #.

Kalendoriaus signalo nustatymas

Galite nustatyti, kad kalendorius primintų apie susitikimą garso signalu. Ši funkcija netaikoma pastaboms ir sukaktims.

- 1 Atidarykite įrašą, kuriame norite nustatyti signalą, ir pasirinkite **Signalas**→ **Įjungti**.
- 2 Nustatykite: **Signalo laikas** ir **Signalo data**.
- 3 Pažymėkite **Kartojimas**, paspauskite  ir pasirinkite, kaip dažnai turi būti kartojamas signalas.
- 4 Paspauskite **Atlikta**.

Norėdami ištrinti kalendoriaus signalą kuriame nors įrašė, atidarykite jį ir pasirinkite **Signalas**→ **Išjungti**.

Kalendoriaus parametrai

Norėdami nustatyti parametrus **Kalend. signalo tonas**, **Numatytasis vaizdas**, **Pirma savaitės diena** ir **Savaitės vaizdo pav.**, pasirinkite **Funkcijos**→ **Parametrai**.



„Darbai“ – užduočių sąrašas

Norėdami aprašyti užduotis ir tvarkyti jų sąrašą, paspauskite  ir pasirinkite **Tvarkyklė**→ **Darbai**.

- Norėdami sukurti naują užduoties aprašą, paspauskite bet kurį klavišą ir pradėkite rašyti laukelyje **Tema**.
- Jei norite nustatyti užduoties terminą, pažymėkite laukelį **Baigti iki** ir įrašykite datą.
- Jei norite nustatyti darbo atlikimo pirmenybę, pažymėkite laukelį **Pirmenybė** ir, paspaudę , nustatykite pirmenybę. Pirmenybės piktogramos yra **!** (**Aukšta**) ir **—** (**Žema**). Pirmenybė **Įprasta** nežymima jokia piktograma.
- Norėdami pažymėti užduotį kaip atliktą, programos „Darbai“ sąrašė pasirinkite užduotį ir **Funkcijos**→ **Žymėti kaip atliktą**.
- Norėdami atkurti užduotį, programos „Darbai“ sąrašė pasirinkite užduotį ir **Funkcijos**→ **Žym. kaip neatliktą**.

 **Patarimas!** Norėdami pasirinkti vaizdą ar pirmąją savaitės dieną, rodomą atidarius programą „Kalendorius“, pasirinkite **Funkcijos**→ **Parametrai**.

 **Patarimas!** Norėdami išsiųsti kalendoriaus įrašą, pasirinkite **Funkcijos**→ **Siųsti**→ **Tekstinio pranešimu**/ **Daugiaformačiu būdu**/ **"Bluetooth" ryšiu**.

 **Patarimas!** Kalendoriaus įrašus ir darbų aprašus galite perkelti iš įvairių „Nokia“ telefonų į savo telefoną. Taip pat, naudodamiesi kompiuterine programa „Nokia PC Suite“, galite sinchronizuoti kompiuterį ir telefone esančius kalendoriaus įrašus ir darbų aprašus. Žr. kompaktinį diską, esantį gaminio pakuotėje.

Žiniatinklis

Įvairūs paslaugų teikėjai turi tinklalapius, kurie yra specialiai skirti mobiliems prietaisams. Norėdami atidaryti šiuos tinklalapius, paspauskite  ir pasirinkite **Žiniatinklis**. Šie tinklalapiai parašyti belaidės aplinkos (WML), išplėstine hiperteksto (XHTML) arba paprastąja hiperteksto (HTML) kalba.

Apie galimybę naudotis šiomis paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks jų paslaugų naudojimo instrukcijas.

Naudojimasis žiniatinkliu

- Išsaugokite parametrus, kurių reikia norint atidaryti norimą tinklalapį. Žr. skyrelį Naršyklės parametru priėmimas arba Rankinis parametru nustatymas.
- Prisijunkite prie interneto. Žr. Tinklalapio atidarymas, 72 psl.
- Pradėkite naršyti tinklalapius. Žr. Naršymas, 73 psl.
- Atsijunkite nuo interneto. Žr. Ryšio užbaigimas, 76 psl.

Naršyklės parametru priėmimas



Patarimas!

Parametrai gali būti pateikti, pavyzdžiui, tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo interneto svetainėje.

Žiniatinklio paslaugos parametrus specialiuoju tekstiniu pranešimu galite gauti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo, kuris siūlo žiniatinklio paslaugą. Žr. Operatoriaus simbolių, skambėjimo tonų, vizitinių kortelių, kalendoriaus įrašų ir parametru priėmimas, 55 psl. Išsamesnės informacijos kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Rankinis parametrų nustatymas

Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

- 1 Pasirinkite **Priemonės** → **Parametr.** → **Ryšio** → **Prieigos taškai** ir nustatykite prieigos taško parametrus. Žr. **Ryšio parametrai**, 104 psl.
- 2 Pasirinkite **Žiniatinklis** → **Funkcijos** → **Žymų tvarkytuvė** → **Priskirti žymą**. Parašykite žymos pavadinimą ir pasirinktam prieigos taškui priskirto tinklalapio adresą.

Žymų vaizdas



Termino paaiškinimas. Žymą sudaro interneto adresas (būtinai), žymos pavadinimas, vartotojo vardas ir slaptažodis, jei pastarųjų dviejų reikalauja paslaugos teikėjas.



Pastaba: jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių jų saugumo ir turinio atžvilgiu, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.



— su numatytuoju prieigos tašku susietas pradinis tinklalapis. Jei naudojate kitą numatytąjį interneto prieigos tašką, pradinis tinklalapis atitinkamai pakeičiamas.



— automatinį žymų kataloge yra žymos (🔗), kurios naršant tinklalapius įtraukiamos į šį katalogą automatiškai. Šiame kataloge esančios žymos automatiškai surūšiuojamos pagal vardų šriftis.



— bet kokia žyma, t. y. tinklalapio pavadinimas arba interneto adresas.



Programos „Žymos“ funkcijos:
Atidaryti, Pasisiųsti, Atgal į tinklalapį, Žymų tvarkytuvė, Žymėti, Nežymėti, Naršymo funkcijos, Aukšt. lyg. funkcijos, Siųsti, leškoti žymos, Informacija, Parametrai, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.

 **Spartusis klavišas:** norėdami prisijungti prie interneto, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite **0** .

 **Patarimas!** Norėdami siųsti žymą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos** → **Siųsti** → **Tekstiniu pranešimu**.

Naujų žymų kūrimas rankiniu būdu

- 1 Žymų vaizde pasirinkite **Funkcijos** → **Žymų tvarkytuvė** → **Priskirti žymą**.
- 2 Pradėkite pildyti laukelius. Tik interneto adresą nurodyti yra privaloma. Su žyma susiejamas numatytasis prieigos taškas, jei nepasirenkamas joks kitas. Jei norite įvesti specialiuosius ženklus, tokius kaip /, ., : ir @, paspauskite * +. Jei norite ištrinti teksto, paspauskite C.
- 3 Jei norite išsaugoti žymą, pasirinkite **Funkcijos** → **Išsaugoti**.

Žymų siuntimas

Pažymėkite žymą ir pasirinkite **Funkcijos** → **Siųsti** → **Tekstiniu pranešimu**. Paspaudus  žyma bus išsiųsta. Tuo pačiu metu galima siųsti daugiau nei vieną žymą.

Tinklalapio atidarymas

Nustatę visus reikalingus ryšio parametrus, galite atidaryti tinklalapius.

- 1 Pasirinkite žymą arba įrašykite interneto adresą laukelyje „Atidaryti“ (). Kai rašote adresą, jį atitinkančios žymos rodomos laukelio „Atidaryti“ viršuje. Norėdami pasirinkti kurią nors iš tinkamų žymų, paspauskite .
- 2 Paspaudus , tinklalapis bus parsisųstas.

Ryšio saugumas

Kai ryšio metu rodomas saugumo simbolis , duomenų ryšys tarp prietaiso ir interneto sąsajos ar serverio yra šifruojamas.

Saugumo piktograma nerodo, kad duomenų perdavimas tarp sąsajos ir serverio (vietos, kur saugoma reikalinga informacija) yra saugus. Duomenų perdavimo tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie ryšį, jo šifravimą, serverio ir vartotojo atpažinimą, pasirinkite **Funkcijos**→ **Informacija**→ **Saugumas**.

Saugumo funkcijos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, bankinėms tinklalapių funkcijoms. Norint prisijungti prie tokių serverių, reikia saugumo pažymų. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Taip pat žr. „Pažymu tvarkytuvė“, 109 psl.

Naršymas

Tinklalapyje naujos nuorodos pabraukiamos ir rodomos mėlyna spalva, o anksčiau aplankytos – raudona. Atvaizdai, kurie tuo pačiu yra ir nuorodos, rodomi su mėlynu rėmeliu.

- Norėdami atidaryti nuorodą, žymėti langelius ar kitus elementus, spauskite .
- Jei naršydami norite grįžti į ankstesnį tinklalapį, paspauskite **Atgal**. Jei funkcijos **Atgal** nėra, atidarykite chronologinę tvarką surūšiuotą naršymo sesijos metu aplankytų tinklalapių sąrašą, pasirinkdami **Funkcijos**→ **Naršymo funkcijos**→ **Istorija**. Istorijos sąrašas ištrinamas kiekvieną kartą, kai baigiama naršymo sesija.
- Norėdami iš serverio priimti naujausią informaciją, pasirinkite **Funkcijos**→ **Naršymo funkcijos**→ **Atnaujinti**.
- Jei norite išsaugoti žymą, pasirinkite **Funkcijos**→ **Išsaugoti kaip žymą**.
- Jei norite naršydami išsaugoti tinklalapį, pasirinkite **Funkcijos**→ **Aukšt. lyg. funkcijos**→ **Išsaugoti tinklalapį**. Tinklalapius galite išsaugoti telefono atmintyje arba atminties kortelėje ir vėliau peržiūrėti juos atsijungę nuo interneto. Norėdami vėliau peržiūrėti tinklalapius, atidarykite žymų vaizdą ir paspauskite . Tada pamatysite sąrašą **Išsaugoti tinklalapiai**.
- Norėdami įvesti naują interneto adresą, pasirinkite **Funkcijos**→ **Naršymo funkcijos**→ **Į tinklalapį**.
- Norėdami atidaryti rodomo tinklalapio papildomų komandų ir funkcijų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos**→ **Paslaugos funkcijos**.

 **Naršymo funkcijos** (priklausomai nuo atidaryto tinklalapio): **Atidaryti, Priimti, Pašalinti failą, Atidaryti žiūrėklėje, Atidaryti "Piniginę", Paslaugos funkcijos, Žymos, Išsaugoti kaip žymą, Žiūrėti atvaizdus, Naršymo funkcijos, Aukšt. lyg. funkcijos, Rodyti atvaizdus, Siųsti žymą, Ieškoti, Informacija, Parametrai, Paaškinimas, Uždaryti programą**.

 **Patarimas!** Jei norite atidaryti žymų vaizdą, kai naršote internete, palaikykite paspaudę . Jei vėl norite įjungti naršyklę, pasirinkite **Funkcijos**→ **Atgal į tinklalapį**.



Spartieji klavišai:
norėdami peršokti į tinklalapio pabaigą, spauskite **↵** **#**, į pradžią – ***** **+**.

- Galite parsisiųsti įvairių dalykų: skambėjimo tonų, atvaizdų, operatoriaus simbolių, ekrano temų ir vaizdo įrašų. Kai parsisiunčiate failą, jį apdoroja atitinkama telefono programa. Pavyzdžiui, parsisiųsta nuotrauka išsaugoma kataloge **Galerija**. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.



Svarbu žinoti: programinę įrangą įdiekite tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

- Jei naršydami norite parsisiųsti ir peržiūrėti naujus žiniatinklio paslaugų pranešimus, pasirinkite **Funkcijos** → **Aukšt. lyg. funkcijos** → **Skaityti pasl. pran.** (šis meniu rodomas tik tada, kai yra naujų pranešimų). Taip pat žr. [Žiniatinklio paslaugų pranešimų priėmimas](#), 56 psl.

Išsaugotų tinklalapių peržiūra

Jei dažnai naršote tinklalapius, kuriuose informacija keičiasi retai, galite išsaugoti ir peržiūrėti tuos tinklalapius, atsijungę nuo interneto. Išsaugotų tinklalapių vaizde galite sukurti katalogus, į kuriuos galite patalpinti išsaugotus tinklalapius.



Funkcijos, kuriomis galite naudotis atidarę vaizdą „Išsaugoti tinklalapiai“: **Atidaryti**, **Atgal į tinklalapį**, **Atnaujinti**, **Išsaug. tinklalapiai**, **Žymėti**, **nežymėti**, **Naršymo funkcijos**, **Aukšt. lyg. funkcijos**, **Informacija**, **Parametrai**, **Paaikškinimas**, **Uždaryti programą**.

- Norėdami atidaryti sąrašą „Išsaugoti tinklalapiai“, atidarę žymų sąrašą paspauskite .
- Atidarę išsaugotų tinklalapių sąrašą, reikiamą išsaugotą tinklalapį () galite atidaryti paspausdami .
- Jei naršydami norite išsaugoti tinklalapį, pasirinkite **Funkcijos** → **Aukšt. lyg. funkcijos** → **Išsaugoti tinklalapį**.
- Jei norite užmegzti ryšį su naršyklės paslaugos serveriu ir parsisiųsti naujausią tinklalapio versiją, pasirinkite **Funkcijos** → **Atnaujinti**. Kai iš naujo įkraunate tinklalapį, ryšys tarp telefono ir serverio neišjungiamas.

Failų parsisiuntimas ir pirkimas

Galite parsisiųsti įvairių dalykų: skambėjimo tonų, atvaizdų, operatoriaus simbolių, ekrano temų ir vaizdo įrašų. Šie dalykai gali būti nemokami arba mokami. Kai parsisiunčiate failą, jį apdoroja atitinkama telefono programa. Pavyzdžiui, parsisiųsta nuotrauka išsaugoma kataloge **Galerija**.



Svarbu žinoti: programas įdiekite tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

- 1 Norėdami parsisiųsti kokį nors failą, pažymėkite atitinkamą nuorodą ir paspauskite .
 - Jeigu failas nemokamas, paspauskite **Priimti**. Parsiųstas failas automatiškai atidaromas atitinkamoje programoje.
 - Norėdami nutraukti failo parsisiuntimą, paspauskite **Atšaukti**.
- 2 Pasirinkite atitinkamą pirkimo funkciją, pavyzdžiui, „Pirkti“.
- 3 Atidžiai perskaitykite pateiktą informaciją.
Jeigu tinklalapyje pateikta medžiaga tinka jūsų telefonui, galite ją įsigyti, naudodami „Piniginėje“ išsaugotą informaciją.
- 4 Pasirinkite **Atidaryti „Piniginę“**. Pamatysite prašymą įvesti „Piniginės“ kodą.
Žr. „Piniginės“ kodo kūrimas, 81 psl.
- 5 „Piniginėje“ pasirinkite atitinkamą kortelės kategoriją.
- 6 Pasirinkite **Užpildyti**. Pasirinkta „Piniginės“ informacija bus įkelta į tinklalapyje pateiktą formą.
Jeigu „Piniginėje“ nėra visos pirkimui įforminti reikalingos informacijos, pamatysite prašymą įvesti reikiamą informaciją rankiniu būdu.



Pastaba: dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

💡 **Patarimas!** Kai naršote tinklalapius, naršyklė renka žymas automatiškai. Žymos įkeliamos į katalogą „Automatinės žymos“ (🔖). Jame žymos automatiškai surūšiuojamos pagal vardų sritis. Taip pat žr. [Žiniatinklio parametrai](#), 76 psl.

Ryšio užbaigimas

Norėdami baigti naršyti ir grįžti į laukimo režimą, pasirinkite [Funkcijos](#)→ [Aukšt. lyg. funkcijos](#)→ [Baigti ryšį](#) arba palaikykite paspaudę .

Laikinosios atminties turinio ištrynimasis

Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami telefono laikinojoje atmintyje.



Pastaba: laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami telefono laikinojoje atmintyje. Norėdami ištrinti laikinosios atminties turinį, pasirinkite [Funkcijos](#)→ [Naršymo funkcijos](#)→ [Valyti laikin. atmintį](#).

Žiniatinklio parametrai

Pasirinkite [Funkcijos](#)→ [Parametrai](#) ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Num. prieigos taškas** — jei norite pakeisti numatytąjį prieigos tašką, atidarykite galimų prieigos taškų sąrašą paspausdami . Žr. [Ryšio parametrai](#), 104 psl.
- **Rodyti atvaizdus** — pasirinkti, ar naršydami norite matyti tinklalapiuose atvaizdus. Jei pasirinksite **Ne**, atvaizdus galėsite įkrauti vėliau, pasirinkdami [Funkcijos](#)→ [Rodyti atvaizdus](#)
- **Šrifto dydis** — pasirinkti teksto šrifto dydį.
- **Numatyt. kodavimas** — jei tinklalapio tekstas rodomas neteisingai, galite pasirinkti kitą, jūsų kalbą atitinkančią, rašmenų koduotę.
- **Automatinės žymos** — jei nenorite, kad žymos būtų renkamos automatiškai, pasirinkite **Ne**. Jei norite, kad žymos būtų renkamos automatiškai, tačiau nenorite matyti jų katalogo žymų sąrašą, pasirinkite [Nerodyti katalogo](#).

- **Per visą ekraną** – pasirinkti, kas turi būti rodoma, kai naršote. Pasirinkite **Tik su pasirinkt.** arba **Per visą ekraną**.
- **Paieškos tinklalapis** – nustatyti tinklalapį, kuris bus įkrautas pasirinkus **Naršymo funkcijos** → **Atid. paiešk. tinklal.** žymų vaizde ar naršant.
- **Garsas** – nustatyti garso lygį, jei norite, kad naršyklė atkurtų tinklalapiuose esančius garso įrašus.
- **Atvaizdavimas** – jei norite, kad peržiūrint tinklalapį režimu **Sumažintas vaizdas** jis būtų rodomas kaip įmanoma tiksliau, pasirinkite **Pagal kokybę**. Jei nenorite parsisiųsti išorinių pakopinių stilių šablonų, pasirinkite **Pagal greitį**.
- **Slapukai** – leisti arba neleisti priimti ir siųsti slapukų.
- **Java/ECMA skriptai** – leisti arba neleisti naudoti skriptų.
- **Persp. apie saugumą** – paslėpti ar rodyti perspėjimus apie saugumą.
- **Twirtinti DTMF siunt.** – pasirinkti, ar reikalingas jūsų patvirtinimas prieš siunčiant DTMF tonus balso ryšio metu. Taip pat žr. „DTMF tonai“, 25 psl.
- **Naudoti piniginę** – pasirinkite **Įjungtas**, jei norite, kad atidarius suderinamą tinklalapį, „Piniginė“ atsidarytų automatiškai. Žr. Piniginė, 80 psl.



Termino paaiškinimas.

Naudodami slapukus, paslaugų teikėjai atpažįsta vartotojus ir parenka jiems tinkamas tinklalapių naršymo nuostatas.

Tvarkyklė



Skaičiuoklė

Norėdami sudėti, atimti, padauginti, padalyti skaičius, skaičiuoti kvadratinės šaknis ir procentus, paspauskite ir pasirinkite [Tvarkyklė](#) → [Skaičiuoklė](#).



Pastaba: šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas ir ji yra skirta tik paprastiems skaičiavimo veiksams atlikti.

Norėdami išsaugoti skaičių atmintyje (žymimoje **A**), pasirinkite [Funkcijos](#) → [Atmintis](#) → [Išsaugoti](#). Norėdami įkelti skaičių iš atminties, pasirinkite [Funkcijos](#) → [Atmintis](#) → [Skaičius iš atminties](#). Norėdami ištrinti atmintyje išsaugotą skaičių, pasirinkite [Funkcijos](#) → [Atmintis](#) → [Ištrinti](#).

Procentų skaičiavimas

- 1 Įveskite skaičių, kurio procentus norite skaičiuoti.
- 2 Pasirinkite , , arba .
- 3 Įveskite procentus.
- 4 Pasirinkite .



Užrašai

Norėdami ką nors užsirašyti, paspauskite ir pasirinkite [Tvarkyklė](#) → [Užrašai](#). Užrašus galite siųsti į kitus suderinamus prietaisus, o gautus paprasto teksto (TXT formato) failus galite išsaugoti programoje „Užrašai“.



„Svarbūs“ – asmeninių nuorodų kūrimas

Norėdami sukurti dažnai naudojamų atvaizdų, užrašų, žymų ir kitų failų nuorodas, paspauskite  ir pasirinkite [Tvarkyklė](#) → [Svarbūs](#). Nuorodas galima sukurti tik kai kuriose programose, pavyzdžiui, „Galerija“. Ši funkcija veikia ne visose programose.

- 1 Pasirinkite programoje failą, kurio nuorodą norite sukurti.
 - 2 Pasirinkite [Įtraukti į „Svarbius“](#). Nuoroda kataloge „Svarbūs“ automatiškai atnaujinama, kai perkeliate atitinkamą failą (ar ką kita), pavyzdžiui, iš vieno katalogo į kitą.
- Norėdami pakeisti simbolį, rodomą nuorodos piktogramos apačioje, kairėje pusėje, pasirinkite [Funkcijos](#) → [Nuorod. piktograma](#).

Numatytosios nuorodos:

 atidaro programą

[Kalendorius](#),

 atidaro sąrašą

[Gautieji](#),

 atidaro programą

[Užrašai](#).

Nuorodos ištrynimasis

Pasirinkite nuorodą ir paspauskite . Numatytųjų nuorodų – [Užrašai](#), [Kalendor.](#) ir [Gautieji](#) – negalima ištrinti.

Pašalinus programą ar dokumentą, kurios nuoroda buvo įtraukta į katalogą „Svarbūs“, atitinkama nuorodos piktograma kataloge „Svarbūs“ bus blyški. Nuorodą bus galima ištrinti, kai kitą kartą bandysite atidaryti ją.



„Keitiklis“

Norėdami gauti kokio nors mato, pavyzdžiui, [Ilgis](#), vieny vienetų ([Jardai](#)) išraišką kitais ([Metrai](#)), paspauskite  ir pasirinkite [Tvarkyklė](#) → [Keitiklis](#).

Turėkite galvoje, kad „Keitiklio“ tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų.

- 1 Pažymėkite laukelį [Rūšis](#) ir atidarykite matų sąrašą paspausdami . Suraskite matą, kurį norite naudoti, ir paspauskite [Gerai](#).
- 2 Pažymėkite pirmą laukelį [Vienetas](#) ir paspauskite . Pasirinkite matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką žinote, ir paspauskite [Gerai](#). Pažymėkite kitą laukelį [Vienetas](#) ir pasirinkite tą matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką norite rasti.

 Keitiklio funkcijos:

[Pasirinkti vienetą](#) /

[Pakeisti valiutą,](#)

[Konvertavimo rūšis,](#)

[Valiutų kursai,](#)

[Paiškinimas, Uždaryti](#)

[programą](#).

💡 Patarimas!

Norėdami pakeisti išraiškos (keitimo) kryptį, įveskite norimą skaičių antrame laukelyje **Kiekis**. Rezultatas tada rodomas pirmame laukelyje **Kiekis**.

💡 Patarimas! Jei norite pervardyti valiutą, pasirinkite **Valiutų kursai**, pažymėkite norimą valiutą ir pasirinkite **Funkcijos** → **Pervardyti valiutą**.

- Pažymėkite pirmą laukelį **Kiekis** ir įrašykite kiekį, kurį norite išreikšti kitu matavimo vienetu. Kitame laukelyje **Kiekis** automatiškai parodoma išraiška kitu matavimo vienetu. Jei norite įterpti dešimtainį kablelį, paspauskite **⇧ #**. Paspausdami ***** + galite įterpti +, – (temperatūrai išreikšti) ir E (skaičiaus laipsnio rodikliui išreikšti).

Bazinės valiutos ir keitimo kursų nustatymas

Prieš atlikdami valiutų keitimo veiksmus, turite pasirinkti bazinę valiutą ir nustatyti keitimo kursus. Bazinės valiutos kursas visuomet lygus 1. Nuo bazinės valiutos keitimo į kitas valiutas kurso priklauso jų tarpusavio keitimo kursai.

- Pasirinkite **Keitiklis** → **Funkcijos** → **Valiutų kursai**. Atidaromas valiutų sąrašas, kuriame bazinė valiuta yra pateikta pirma.
- Jei norite pakeisti bazinę valiutą, pažymėkite norimą valiutą ir pasirinkite **Funkcijos** → **Nustat. baz. valiutą**.



Pastaba: pakeitą bazinę valiutą, turite nustatyti naujus kursus, kadangi visi anksčiau nustatyti valiutų kursai anuliuojami.

- Įrašykite valiutų keitimo kursus. Pažymėkite valiutą, įrašykite naują kursą, t. y. nurodykite, kiek valiutos vienetų prilygsta vienam pasirinktos bazinės valiutos vienetui.

Nustatę visus reikalingus valiutų kursus, galite gauti vienos valiutos išraišką kita.



Piniginė

Paspauskite **🔍** ir pasirinkite **Tvarkyklė** → **Piniginė**. „Piniginėje“ galite patalpinti savo asmeninę informaciją, pavyzdžiui, kreditinių ir debetinių kortelių numerius, adresus ir kitus naudingus duomenis, pavyzdžiui, vartotojo vardus ir slaptažodžius.

Jei naršydami atidarote tinklalapį su forma, į kurią reikia įrašyti, pavyzdžiui, kreditinės kortelės duomenis, reikalinga informacija bus paimta iš „Piniginės“ ir automatiškai įterpta į formos laukelius. „Piniginėje“ saugomi duomenys yra užšifruoti ir apsaugoti jūsų nustatytu „Piniginės“ kodu.

„Piniginė“ automatiškai išsijungia po 5 minučių. Norėdami vėl naudotis „Piniginėje“ išsaugota informacija, įveskite „Piniginės“ kodą. Šį išsijungimo laiką galima pakeisti. Žr. „Piniginės“ parametrai, 83 psl.

„Piniginės“ kodo kūrimas

Kaskart, bandydami atidaryti „Piniginę“, pamatysite prašymą įvesti „Piniginės“ kodą. Įveskite savo sukurtą kodą ir paspauskite **Gerai**.

Kai atidarote „Piniginę“ pirmą kartą, turite sukurti savo kodą.

- 1 Įveskite norimą kodą (4–10 raidžių ir skaitmenų) ir paspauskite **Gerai**.
- 2 Pamatysite prašymą dar kartą įvesti kodą. Įveskite tą patį kodą ir paspauskite **Gerai**.
Pasistenkite, kad niekas nesužinotų jūsų „Piniginės“ kodo.

Jeigu tris kartus paeiliui įvesite neteisingą „Piniginės“ kodą, ši programa užsiblokuos penkioms minutėms. Jei dar keliskart įvesite neteisingus kodus, užblokovimo laikotarpis pailgės.

Jei pamiršite savo „Piniginės“ kodą, turėsite jį anuliuoti. Tada prarasite visą „Piniginėje“ išsaugotą informaciją. Žr. „Pradinės „Piniginės“ būsenos atkūrimas ir „Piniginės“ kodo nustatymas“, 84 psl.

 Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius pagrindinį „Piniginės“ vaizdą: **Atidaryti, Parametrai, Paaiškinimas ir Uždaryti programą**.

Asmeninių kortelių informacijos išsaugojimas

- 1 Atidarę pagrindinį „Piniginės“ meniu, pasirinkite kategoriją **Kortelės** ir paspauskite .
- 2 Sąrašė pasirinkite kortelės rūšį ir paspauskite .
 - **Mokėj. kortelės** – kredito ir debeto kortelės.
 - **Nuolaidų kortelės** – įvairių prekybos ir kitų paslaugų įstaigų pateiktos kortelės.
 - **Prieigos kortelės** – vartotojo vardai ir slaptažodžiai, naudojami prisijungiant prie įvairių paslaugų tinklų.
 - **Adresų kortelės** – pagrindinė namų/darbo informacija.

- **Vart. inf. kortelės** – asmeninės nuostatos, reikalingos naudojantis įvairiomis tinklo paslaugomis.

- 3 Pasirinkite **Funkcijos** → **Nauja kortelė**. Atidaroma tuščia forma.
- 4 Užpildykite laukelius ir paspauskite **Atlikta**.

Kortelės ar paslaugos teikėjas gali atsiųsti kortelės informaciją tiesiai į telefoną (jeigu jie teikia tokią paslaugą). Jums praneš, kuriai kategorijai priklauso kortelė. Kortelę galite išsaugoti arba ištrinti. Išsaugotą kortelę galite tik peržiūrėti arba pervardyti – jos turinio keisti negalite.

Galite atidaryti, taisyti arba ištrinti kortelės laukelius. Pakeitimai išsaugomi uždarant kortelę.

Asmeninių įrašų kūrimas

Asmeniniuose įrašuose gali būti saugoma slapta informacija, pavyzdžiui, banko sąskaitos numeris. Asmeniniame įrašė esančius duomenis galite peržiūrėti naudodami naršyklę. Taip pat galite siųsti įrašą kaip pranešimą.

- 1 Atidarę pagrindinį „Piniginės“ meniu, pasirinkite kategoriją **Asmenin. įrašai** ir paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Funkcijos** → **Nauja kortelė**. Atidaromas tuščias įrašas.
- 3 Pradėkite rašyti paspausdami **1**  – **0**  . Jei norite ištrinti teksto, paspauskite **C** .
- 4 Norėdami išsaugoti, paspauskite **Atlikta**.

„Piniginės“ rinkinio kūrimas

Išsaugoję asmeninius duomenis, galite sugrupuoti juos į „Piniginės“ rinkinius. Naudodami „Piniginės“ rinkinius, galėsite lengviau perkelti įvairiose kortelėse ir kategorijose esančius duomenis į naršyklę. Tai yra naudinga, pavyzdžiui, kai pildote formą.

- 1 Atidarę pagrindinį „Piniginės“ meniu, pasirinkite kategoriją **Pinig. rinkiniai** ir paspauskite .

- 2 Pasirinkite **Funkcijos**→ **Naujas rinkinys**. Atidaroma nauja „Piniginės“ rinkinio forma.
- 3 Užpildykite laukelius arba pasirinkite, ką norite, sąraše.
 - **Rinkinio pavadinimas** – sugalvokite ir įveskite rinkinio pavadinimą.
 - **Mokėjimo kortelė, Nuolaidų kortelė, Prieigos kortelė, Prekių gavėjo adresas,**
 - **Sąskaitos gavėjo adresas** – nenustačius kitaip, naudojamas prekių gavėjo adresas. Jei reikia kito adreso, paieškokite jo kategorijoje „Adresų kortelės“.
 - **Vartotojo informacijos kortelė,**
 - **Gauti el. kvitą** – pasirinkite adresą iš kategorijos „Adresų kortelės“.
 - **Siųsti el. kvitą** ir
 - **Siųsti RFID kodą** – nustatykite **Taip** arba **Ne**. Galite nustatyti, ar jūsų unikalų telefono identifikacijos kodas turi būti siunčiamas su „Piniginės“ rinkiniu.
- 4 Paspauskite **Atlikta**.

Bilieto informacijos peržiūra

Į naršyklę galite gauti patvirtinimus apie internetu įsigytus bilietus. Gauti patvirtinimai patalpinami „Piniginėje“. Patvirtinimų peržiūra:

- 1 Atidarę pagrindinį „Piniginės“ meniu, pasirinkite kategoriją **Bilietai** ir paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Funkcijos**→ **Žiūrėti**. Negalima pakeisti nė vieno patvirtinime esančio laukelio.

„Piniginės“ parametrai

Pagrindiniame „Piniginės“ meniu pasirinkite **Funkcijos**→ **Parametrai**:

- **Piniginės kodas** – nustatykite savo „Piniginės“ kodą. Turėsite įvesti dabartinį kodą, sukurti naują kodą ir dar kartą įvesti naują kodą.
- **RFID kodas** – nustatykite telefono kodą, rūšį ir siuntimo parametrus.
- **Autom. uždarymas** – nustatykite trukmę iki automatinio „Piniginės“ išsijungimo (nuo 1 iki 60 minučių). Praėjus nustatytam laikui, „Piniginėje“ saugoma informacija galėsite pasinaudoti tik iš naujo įvedę „Piniginės“ kodą.

Pavyzdžiui, nusiuntę savo mokėjimo kortelės duomenis, neturėsite kiekvieną kartą įvesti kortelės numerio ir galiojimo pabaigos datos (priklausomai nuo atidaryto tinklalapio ar svetainės turinio). Jei prisijungiant prie mobiliosios paslaugos serverio reikalingas vartotojo vardas ir slaptažodis, šiuos duomenis galite paimti iš „Piniginėje“ išsaugotos prieigos kortelės.

Pradinės „Piniginės“ būsenos atkūrimas ir „Piniginės“ kodo nustatymas

Šiuo veiksmu ištrinami visi „Piniginėje“ esantys duomenys.

Norėdami atkurti pradinę „Piniginės“ būseną ir „Piniginės“ kodą:

- 1 Telefonui veikiant laukimo režimu surinkite *#7370925538#.
- 2 Įveskite telefono užrakto kodą ir paspauskite **Gerai**. Žr. „Saugumo“, 107 psl.

Atidarydami „Piniginę“, turėsite įvesti jos naują kodą. Žr. „„Piniginės“ kodo kūrimas“, 81 psl.



MP – momentiniai pranešimai (pokalbiai pranešimais)

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** → **MP**.

Naudodamiesi tinklo paslauga „Momentiniai pranešimai“, galite bendrauti su kitais žmonėmis momentiniais pranešimais, prisijungti prie teminių diskusijų forumų (MP grupių). Paslaugų teikėjai turi MP serverius, prie kurių galite prisijungti užsiregistravę MP paslaugai.



Pastaba: apie galimybę naudotis pokalbių pranešimais paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus ir (arba) paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks jų paslaugų naudojimo instrukcijas.

 Pagrindinės MP funkcijos: **Atidaryti, Įsiregistruoti/ Išsiregistruoti, Parametrai, Paaiškinimas, Uždaryti programą.**

MP parametrų priėmimas

Turite išsaugoti parametrus, kurių reikia norint naudotis paslauga. Parametrus galite gauti specialiuoju tekstinio pranešimu iš tinklo operatoriaus arba paslaugos teikėjo, kuris siūlo jums MP paslaugą. Žr. „Operatoriaus simbolių, skambėjimo tonų, vizitinių kortelių, kalendoriaus įrašų ir parametrų priėmimas“, 55 psl. Parametrus galite įvesti ir rankiniu būdu. Žr. „Pokalbių pranešimais serverio parametrai“, 92 psl.

 **Patarimas:** jei nenorite kiekvieną kartą įsijungę MP programą ir įsiregistruodami serveryje iš naujo įvesti specialiojo vartotojo adreso ir slaptažodžio, pasirinkite **Funkcijos** → **Parametrai** → **Serverio parametrai** → **Įsireg. MP serveryje** → **Automatinis**.

 **Funkcijos,** kuriomis galima naudotis atidarius diskusijų sąrašą: **Atidaryti, Ištrinti, Į MP adresatus, Nauja diskusija, Įjungti autoatsak, Blokavimo funkcijos, Baigti diskusiją, Įsiregistruoti, Parametrai, Paaiškinimas, Uždaryti programą.**

Prisijungimas prie MP serverio

- 1 Pasirinkus meniu **MP**, telefonas prisijungs prie naudojamo MP serverio. Kaip pakeisti naudojamą MP serverį ir išsaugoti naujus MP serverius, skaitykite skyrelyje „Pokalbių pranešimais serverio parametrai“, 92 psl. Prisijungę prie serverio, atlikite toliau išvardytus veiksmus.
- 2 Kad įsiregistruotumėte paslaugai, įveskite savo specialųjį vartotojo adresą, slaptažodį ir paspauskite . Specialųjį paslaugos vartotojo adresą ir MP serverio slaptažodį jums turėtų pranešti paslaugų teikėjas. Jei nenorite prisijungti prie serverio, pasirinkite **Atšaukti**. Jei norite įsiregistruoti MP serveryje vėliau, pasirinkite **Funkcijos** → **Įsiregistruoti**. Atsijungę nuo paslaugos serverio, negalėsite siųsti ar priimti pranešimų.
- 3 Norėdami išsiregistruoti, pasirinkite **Funkcijos** → **Išsiregistruoti**.

MP parametrų nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos** → **Parametrai** → **MP parametrai**:

- **Naudoti slapyvardį** (ši funkcija rodoma tik tada, kai serveris yra suderinamas su MP grupėmis) – pasirinkę **Taip**, įveskite slapyvardį (iki 10 rašmenų).
- **MP dalyvavimas** – jei norite, kad kiti matytų, kai įsijungiate (galite bendrauti), pasirinkite **Taip, visiems**.
- **Priimti pranešimus iš** – jei sutinkate priimti pranešimus iš visų vartotojų, pasirinkite **Visų**.
- **Priimti kvietimus iš** – jei sutinkate priimti kvietimus tik iš jūsų MP adresatų sąrašė esančių vartotojų, pasirinkite **MP adresatų**. MP kvietimus jums siunčia MP adresatai, kurie nori, kad prisijungtumėte prie jų grupių.
- **Pran. slinkties greitis** – pasirinkti spartą, kuria pateikiami nauji pranešimai.
- **Rikiuoti MP adresatus** – rikiuoti jūsų MP adresatus **Abėcėlės tvarka** arba **Pagal užimtumą**.

- **Užimtumo atnaujinim.** – pasirinkti, koks turi būti informacijos apie jūsų sąrašę esančių MP adresatų įsijungimą (galimybę bendrauti) atnaujinimo būdas: **Automatinis** ar **Rankinis**.

MP grupių ir vartotojų paieška

- Norėdami ieškoti grupių, kai atidarytas vaizdas **MP grupės**, pasirinkite **Funkcijos** → **Ieškoti**. Galite ieškoti pagal **Grupės pavadinimą**, **Temą** arba **Narius** (specialiuosius paslaugos vartotojų adresus).
- Norėdami ieškoti vartotojų, kai atidarytas vaizdas **MP adresatai**, pasirinkite **Funkcijos** → **Ieškoti**. Galite ieškoti pagal **Dalyvio vardą**, **Vartotojo adresą**, **Telefono numerį** ar **El. pašto adresą**.

Prisijungimas ir išėjimas iš MP grupės

- Norėdami prisijungti prie išsaugotos MP grupės, pažymėkite ją ir paspauskite .
- Jeigu grupės, prie kurios norite prisijungti, sąrašę nėra, tačiau žinote jos specialųjį adresą, pasirinkite **Funkcijos** → **Nauja grupė**. Įrašykite specialųjį grupės adresą ir paspauskite .
- Norėdami išeiti iš MP grupės, pasirinkite **Funkcijos** → **Išeiti iš MP grupės**.

Bendravimas

Prisijungę prie MP grupės, iš grupės narių galite gauti bei jiems siųsti savo pranešimus.

- Jei norite išsiųsti pranešimą, parašykite jį rašyklės lauke ir paspauskite .
- Norėdami nusiųsti pranešimą kuriam nors grupės nariui asmeniškai, pasirinkite **Funkcijos** → **Siųsti asmen. žinutę**, pasirinkite gavėją, parašykite pranešimą ir paspauskite .

 Bendravimo pranešimais funkcijos: [Siųsti](#), [Siųsti asmen. žinutę](#), [Atsakyti](#), [Persiųsti](#), [Įterpti veiduką](#), [Siųsti kvietimą](#), [Išeiti iš MP grupės](#), [Į "Atribotuosius"](#), [Grupę](#), [Įrašyti pokalbį/Baigti įrašymą](#), [Paaiškinimas](#), [Uždaryti programą](#).

 Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius sąrašą „Įrašyti pokalbiai“: [Atidaryti](#), [Ištrinti](#), [Siųsti](#), [Žymėti](#), [nežymėti](#), [įsiregistruoti/ Išsiregistruoti](#), [Parametrai](#), [Paaiškinimas](#), [Uždaryti programą](#).

Norėdami atsakyti į jums asmeniškai atsiųstą pranešimą, pasirinkite pranešimą ir [Funkcijos](#)→[Atsakyti](#).

- Norėdami pakviesti prie paslaugos serverio prisijungusius MP adresatus tapti MP grupės nariais, pasirinkite [Funkcijos](#)→[Siųsti kvietimą](#), pasirinkite adresatus, kuriuos norite pakviesti, parašykite kvietimą ir paspauskite .
- Jei nenorite gauti pranešimų iš kurių nors dalyvių, pasirinkite [Funkcijos](#)→[Blokavimo funkcijos](#) ir kurią nors iš toliau aprašytų funkcijų.
 - [Į "Užblokuotuosius"](#) – užblokuoti pranešimus iš pasirinkto dalyvio.
 - [Įtr. į sąr. rank. būdu](#) – įvesti specialųjį dalyvio adresą. Įveskite specialųjį adresą ir paspauskite .
 - [Žr. "Užblokuotuosius"](#) – patikrinti, kurių dalyvių pranešimai yra užblokuoti.
 - [Atblokuoti](#) – pasirinkti vartotoją, kurį norite išbraukti iš užblokuotųjų vartotojų sąrašo. Paspauskite .

Pokalbių momentiniais pranešimais įrašymas

- Norėdami įrašyti į failą pranešimus, išsiųstus ir gautus diskusijos metu, prisijungus prie MP grupės, pasirinkite [Funkcijos](#)→[įrašyti pokalbį](#), įvadykite diskusijų failą ir paspauskite . Norėdami baigti įrašymą, pasirinkite [Funkcijos](#)→[Baigti įrašymą](#). Įrašytų diskusijų failai automatiškai išsaugomi kataloge [įraš. pokalbiai](#).
- Norėdami peržiūrėti įrašytus pokalbius, atidarę pagrindinį programos vaizdą pasirinkite [įraš. pokalbiai](#), norimą diskusiją ir paspauskite .

Diskusijų peržiūra ir pradžia

Norėdami pamatyti sąrašą dalyvių, su kuriais užmezgėte atskiras diskusijas, pasirinkite meniu [Diskusijos](#).

Jei norite peržiūrėti kurią nors diskusiją, pažymėkite ją ir paspauskite .

- Norėdami tęsti diskusiją, parašykite pranešimą ir paspauskite .
- Norėdami vėl atidaryti diskusijų sąrašą nebaigdami aktyvios diskusijos, paspauskite **Atgal**.
- Norėdami baigti diskusiją, pasirinkite **Funkcijos**→**Baigti diskusiją**. Aktyvios diskusijos automatiškai uždamos, kai uždaro momentinių pranešimų programą.

Norėdami užmegzti naują diskusiją, pasirinkite **Funkcijos**→**Nauja diskusija**:

- **Rinktis gavėją** – rodyti sąrašą adresatų, kurie yra įsijungę (gali bendrauti). Pažymėkite tą adresatą, su kuriuo norite pradėti diskusiją, ir paspauskite .
- **Įvesti vart. adresą** – įvesti specialųjį vartotojo, su kuriuo norite pradėti diskusiją, adresą. Įvedę adresą, paspauskite .

Norėdami išsaugoti diskusijos dalyvį savo MP adresatų sąrašė, pažymėkite dalyvį ir pasirinkite **Funkcijos**→**Į MP adresatus**.

Jei norite, kad, gavus pranešimą, jo siuntėjui būtų išsiųstas automatinis atsakymas, pasirinkite **Funkcijos**→**Įjungti autoatsak.** Įveskite tekstą ir paspauskite **Atlikta**. Atlikę aprašytus veiksmus, vis dar galite gauti pranešimus.

MP adresatai

Norėdami priimti momentinių pranešimų adresatų sąrašus iš serverio ar įtraukti į sąrašą naują adresatą, pasirinkite **MP adresatai**. Įsiregistravus serveryje, iš jo bus automatiškai priimtas vėliausiai naudotas momentinių pranešimų adresatų sąrašas.

- Norėdami įrašyti naują adresatą, pasirinkite **Funkcijos**→**Nauj. MP adresatas**→**Įvesti rankiniu būdu**. Užpildykite laukelius **Pseudonimas**, **Vartotojo adresas** ir paspauskite **Atlikta**.
- Norėdami perkelti adresatą iš serveryje esančio sąrašo į priimtą sąrašą, pasirinkite **Funkcijos**→**Nauj. MP adresatas**→**Perkelti iš kito sąrašo**.
- Norėdami pakeisti momentinių pranešimų adresatų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos**→**Keisti adresatų sąr.**

 **Funkcijos**, kuriomis galima naudotis peržiūrint diskusijas: **Siųsti, Į MP adresatus, Įterpti veiduką, Persiųsti, Įrašyti pokalbį/Baigti įrašymą, Blokavimo funkcijos, Baigti diskusiją, Paaiškinimas, Uždaryti programą**

 **Termino paaiškinimas.** Paslaugos teikėjas suteikia paslaugos vartotojo adresą visiems, kas užsisako paslaugą.

MP adresatų sąrašo funkcijos:
 **Atidaryti diskusiją**,
Atidaryti, Keisti adresatų sąr., **Atnaujinti užimtumą**,
Priklauso grupėms, Nauj. MP adresatas, Perkelti į kitą sąraš., **Redaguoti**,
Ištrinti, įjungti sekimą,
Blokavimo funkcijos,
įsiregistruoti / Išsiregistruoti,
Parametrai,
Paaiškinimas, Uždaryti programą.

- Pasirinkite **Funkcijas** ir reikiamą funkciją iš toliau aprašytųjų.
 - **Atidaryti diskusiją** – pradėti naują ar tęsti aktyvią diskusiją su adresu.
 - **Įjungti sekimą** – nustatyti, kad telefonas praneštų, kada pokalbių pranešimais adresatas įsijungia ar išsijungia.
 - **Priklauso grupėms** – patikrinti, kurių grupių narys yra pasirinktas pokalbių pranešimais adresatas.
 - **Atnaujinti užimtumą** – atnaujinti adresato užimtumo informaciją. Užimtumą žymi simbolis šalia adresato vardo. Ši funkcija nerodoma, jei atidarę meniu **MP parametrai** pasirinkote funkcijos **Užimtumo atnaujinim.** reikšmę **Automatinis**.

MP grupių tvarkymas

Norėdami pamatyti sąrašą MP grupių, kurias sukūrėte ar prie kurių esate prisijungę, pasirinkite **MP grupės**.

Pažymėkite grupę ir pasirinkite **Funkcijos**→ **Grupė**:

- **Išsaugoti** – išsaugoti neišsaugotą grupę, prie kurios esate prisijungę.
- **Žiūrėti dalyvius** – patikrinti, kas yra prisijungę prie grupės.
- **Informacija** – peržiūrėti specialųjį grupės adresą, temą, dalyvius, administratorius (jeigu jums suteiktos atitinkamos teisės), užblokuotųjų dalyvių sąrašą (jeigu jums suteiktos atitinkamos teisės) ir ar leidžiama grupėje šnabzdėtis.
- **Parametrai** – peržiūrėti ir nustatyti pokalbių pranešimais grupės parametrus. Žr. „Naujos MP grupės kūrimas“, 91 psl.

MP grupės administravimas

Naujos MP grupės kūrimas

Pasirinkite **MP grupės**→ **Funkcijos**→ **Kurti naują grupę**. Nustatykite grupės parametrus.

MP grupės parametrus galite nustatyti, jei turite grupės administratoriaus teises. Grupę sukūręs asmuo automatiškai gauna jos administratoriaus teises.

- **Grupės pavadinimas, Grupės tema**,
- **Sveikinimas** – parašyti tekstą, kurį matys prisijungę prie grupės dalyviai,
- **Grupės dydis** – nustatyti didžiausią leistiną grupės narių skaičių,
- **Leisti paiešką**,
- **Redagavimo teisės** – nustatyti pokalbių pranešimais grupės dalyvius, kuriems norite suteikti administratoriaus teisę kviesti adresatus prisijungti prie MP grupės ir tvarkyti grupės parametrus.
- **Grupės nariai** – žr. „Narių įtraukimas ir pašalinimas iš grupės“. 91.
- **Atribotieji** – nurodyti dalyvius, kuriems neleidžiama prisijungti prie MP grupės.
- **Leisti asmen. žinutes** – leisti keisti pranešimais tik pasirinktiems dalyviams.
- **Grupės adresas** – sukuriamas automatiškai ir jo pakeisti negalima.

Narių įtraukimas ir pašalinimas iš grupės

- Norėdami įtraukti į grupę naujų narių, pasirinkite **MP grupės**, pažymėkite MP grupę ir pasirinkite **Funkcijos**→ **Grupė**→ **Parametrai**→ **Grupės nariai**→ **Tik išrinktieji** arba **Visi**.
- Norėdami pašalinti narį iš MP grupės, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos**→ **Pašalinti**. Norėdami pašalinti visus narius, pasirinkite **Funkcijos**→ **Pašalinti visus**.

 Funkcijos, kuriomis galite naudotis atidarę MP grupių vaizdą: **Atidaryti, Nauja grupė, Kurti naują grupę, Išėiti iš MP grupės, Grupė, Ieškoti, Įsiregistruoti/ Išsiregistruoti, Parametrai, Paaiškinimas, Uždaryti programą.**

Pokalbių pranešimais serverio parametrai

Pasirinkite [Funkcijos](#)→[Parametrai](#)→[Serverio parametrai](#) Parametrus specialiuoju tekstiniu pranešimu galite gauti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo, kuris siūlo pokalbių pranešimais paslaugą. Specialųjį paslaugos vartotojo adresą ir slaptažodį jums turi pranešti paslaugos teikėjas, kai užsisakote paslaugą. Jei nežinote savo specialiojo vartotojo adreso ar slaptažodžio, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

- Norėdami prisijungti prie kito MP serverio, pasirinkite [Numatytasis serveris](#).
- Norėdami įtraukti į MP serverių sąrašą naują serverį, pasirinkite [Serveriai](#)→[Funkcijos](#)→[Naujas serveris](#). Nustatykite toliau išvardytus parametrus.
 - [Server. pavadinimas](#) – pokalbių pranešimais serverio pavadinimas.
 - [Naud. prieigos taškas](#) – pasirinkite prieigos tašką, per kurį prisijungsite prie serverio.
 - [Interneto adresas](#) – įveskite MP serverio interneto adresą.
 - [Vartotojo adresas](#) – įveskite savo specialųjį vartotojo adresą.
 - [Slaptažodis](#) – įveskite įsiregistravimo slaptažodį.

Ryšiai su išoriniais prietaisais



„Bluetooth“ ryšys

Belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu galima siųsti atvaizdus, vaizdo, muzikos, garso ir tekstinius įrašus arba prisijungti prie suderinamų prietaisų, pavyzdžiui, kompiuterių. „Bluetooth“ prietaisai duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų telefonas ir kitas prietaisas su „Bluetooth“ funkcija gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – du prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Šių prietaisų galima suderinti su specifikacija „Bluetooth Specification 1.1“ ir šiais profiliais: „Generic Access Profile“, „Serial Port Profile“, „Dial-up Networking Profile“, „Headset Profile“, „Handsfree Profile“, „Generic Object Exchange Profile“, „Object Push Profile“, „File Transfer Profile“ ir „Basic Imaging Profile“. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Kai kuriose vietovėse „Bluetooth“ technologijos naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Teiraukitės vietinių tarnybų arba paslaugos teikėjo.

Tiesiogiai ar kitų programų fone naudojant belaidžio ryšio „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija iškraunama sparčiau.

Paspauskite  ir pasirinkite **Ryšiai** → **Bluetooth**. Pamatysite prašymą sugalvoti savo telefono „Bluetooth“ pavadinimą.

Ėvairių „Bluetooth“ prietaisų piktogramos:

-  — kompiuteris,
-  — telefonas,
-  — garso/vaizdo aparatūra,
-  — laisvų rankų įranga su mikrofonu,
-  — kiti prietaisai.

 **Patarimas!** Kai ieškote prietaisų, kai kurie „Bluetooth“ prietaisai gali rodyti tik unikalią „Bluetooth“ adresą (prietaiso adresą). Norėdami sužinoti savo telefono unikalią „Bluetooth“ adresą, surinkite kodą ***#2820#** telefonui veikiant laukimo režimu.

„Bluetooth“ parametrai

- **Bluetooth** - **Ijungtas/Išjungtas**
- **Mano tel. aptinkam.** — jei pasirinksite **Gali aptikti visi**, jūsų telefoną galės aptikti kiti „Bluetooth“ prietaisai; jei pasirinksite **Paslėptas**, jūsų telefono negalės aptikti kiti prietaisai.
- **Mano telefono pavard.** — sugalvokite savo telefono „Bluetooth“ pavadinimą. Kai įjungiate „Bluetooth“ funkciją ir nustatote parametro **Mano tel. aptinkam.** reikšmę **Gali aptikti visi**, jūsų telefonas ir šis pavadinimas gali būti rodomi kitų „Bluetooth“ prietaisų vartotojams.

Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu

Vienu metu gali būti tik vienas aktyvus „Bluetooth“ ryšys.

- 1 Atidarykite programą, kurioje patalpintas failas ar kas kita, ką norite siųsti. Pavyzdžiui, norėdami siųsti atvaizdą į kitą suderinamą prietaisą, atidarykite programą „Galerija“.
- 2 Pažymėkite failą (ar ką kita), pavyzdžiui, atvaizdą, ir pasirinkite **Funkcijos**→**Siųsti**→**„Bluetooth“ ryšiu**.

Telefonas pradeda ieškoti netoliese esančių prietaisų. Ekrane paeiliui pradedami rodyti visi netoliese esantys prietaisai, kuriuose įjungta „Bluetooth“ funkcija. Galite matyti prietaisų piktogramą, „Bluetooth“ pavadinimą, rūšį ir trumpą pavadinimą.

 **Patarimas!** Jei ieškojote „Bluetooth“ prietaisų anksčiau, pirma rodomas anksčiau rastų prietaisų sąrašas. Norėdami pradėti naują paiešką, paspauskite **Kiti prietaisai**. Jei išjungiate telefoną, sąrašas ištrinamas.

- Norėdami pertraukti paiešką, paspauskite **Neieškoti**. Prietaisų sąrašas lieka toks, koks yra, ir tada galite bandyti užmegzti ryšį su kuriuo nors iš rastų prietaisų.
- 3 Suraskite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį, ir paspauskite **Pasirinkti**.

4 Ryšio poros sudarymas (jei reikalauja kitas prietaisas)

Termino paaiškinimas. Ryšio poros sudarymas – tai prietaisų tarpusavio atpažinimas. Kad galėtų suporuoti prietaisus su įjungta „Bluetooth“ funkcija, jų vartotojai turi sutarti, kokį ryšio kodą jie naudos abiejuose prietaisuose. Vartotojo sąsajos neturinčių prietaisų ryšio kodą nustato jų gamintojai.

- Jeigu, prieš perduodamas duomenis, kitas prietaisas reikalauja sudaryti ryšio porą, suskamba signalas ir ekrane pasirodo prašymas įvesti ryšio kodą.
- Sugalvokite savo ryšio kodą (1–16 skaitmenų) ir susitarkite su kitu „Bluetooth“ prietaiso savininku naudoti tą patį kodą. Ryšio kodą reikia įvesti tik vieną kartą.
- Kai sudaroma ryšio pora, prietaisas išsaugomas suporuotų prietaisų sąrašė.

Užmezgus ryšį, rodomas pranešimas **Siunčia duomenis**.

Kataloge „Pranešimai“/„Juodraščiai“ „Bluetooth“ ryšiu atsiųsti pranešimai neišsaugomi.

„Bluetooth“ ryšio būklės patikrinimas

- Kai telefonui veikiant laukimo režimu rodomas simbolis , yra įjungtas „Bluetooth“ ryšys.
- Kai simbolis  mirksi, jūsų telefonas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu.
- Kai simbolis  rodomas nuolat, „Bluetooth“ ryšys yra aktyvus.



Patarimas! Jei norite siųsti tekstą „Bluetooth“ ryšiu (vietoje tekstinio pranešimo), atidarykite „Užrašus“, parašykite tekstą ir pasirinkite **Funkcijos**→**Siųsti**→**„Bluetooth“ ryšiu**.

Ryšio poros tarp prietaisų sudarymas (suporavimas)

Suporuoti prietaisai atpažįstami lengviau: paieškos rezultatų sąrašė jie žymimi ženklu . Norėdami atidaryti suporuotų prietaisų sąrašą (  ), atidarykite pagrindinį „Bluetooth“ vaizdą, paspauskite .

- Norėdami sudaryti ryšio porą su prietaisu, pasirinkite **Funkcijos**→**Nauja priet. pora**. Telefonas pradeda ieškoti prietaisų. Pažymėkite prietaisą ir paspauskite **Pasirinkti**. Apsikeiskite ryšio kodais (žr. 4 veiksmą („Ryšio poros sudarymas“), 95 psl.).
- Norėdami nutraukti ryšio porą su prietaisu, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos**→**Ištrinti**. Jei norite nutraukti visas ryšio poras, pasirinkite **Funkcijos**→**Ištrinti visus**.



Patarimas!

Norėdami pervardyti aptiktą prietaisą trumpu pavadinimu (pseudonimu), atidarykite sąrašą „Suporuoti prietaisai“ pažymėkite norimą prietaisą ir pasirinkite **Funkcijos** → **Skirti trumpą pav.** Šis pavadinimas padės lengviau atpažinti prietaisą, kai jo ieškosite ar kai jis prašys leidimo užmegzti ryšį.



Patarimas! Jei ryšys su prietaisu užmegztas ir panaikinate ryšio porą su juo, ryšio pora nutraukiama nedelsiant, tačiau ryšys lieka aktyvus.

- Norėdami pažymėti prietaisą kaip atpažintą ar neatpažintą, pažymėkite prietaisą ir pasirinkite **Funkcijos**:
Žymėti atpažintu – ryšiai tarp jūsų telefono ir šio prietaiso gali būti užmegzami be jūsų žinios. Atskiro patvirtinimo ar leidimo nereikia. Šį parametą taikykite savo prietaisams, pavyzdžiui, suderinamai „Bluetooth“ laisvų rankų įrangai su mikrofону, kompiuteriui ar kitiems prietaisams, priklausantiems žmonėms, kuriais pasitikite. Suporuotų prietaisų vaizde šalia atpažintų prietaisų rodoma piktograma .
 Jei pasirinksite **Žymėti neatpažintu**, pasirinkto prietaiso prašymus užmegzti ryšį reikės tvirtinti kiekvieną kartą.

Duomenų priėmimas „Bluetooth“ ryšiu

Kai gaunate duomenis „Bluetooth“ ryšiu, suskamba tonas ir ekrane pasirodo klausimas, ar norite priimti „Bluetooth“ pranešimą. Jei priimate, rodomas simbolis  ir gautas pranešimas ar failas patalpinamas kataloge „Pranešimai“/„Gautieji“. „Bluetooth“ pranešimus žymi simbolis . Žr. „Gautieji“ – pranešimų priėmimas, 54 psl.

„Bluetooth“ funkcijos išjungimas

Norėdami išjungti „Bluetooth“ funkciją, pasirinkite **Bluetooth** → **Išjungtas**.

Ryšys su kompiuteriu – „Bluetooth“ ryšio arba USB kabelio naudojimas

Savo telefoną galite naudoti su įvairiomis kompiuterinio ir duomenų ryšio programomis. Naudodami programą „Nokia PC Suite“ galite sinchronizuoti, pavyzdžiui, adresatų informaciją, kalendorių ir darbų aprašus, esančius telefone ir suderinamame kompiuteryje. Išsamesnė informacija apie programų paketo „Nokia PC Suite“ (suderinamo su

operacinėmis sistemomis „Windows 2000“ ir „Windows XP“) įdiegimą pateikta vartotojo vadove **User's Guide for Nokia PC Suite** ir „Nokia PC Suite“ žinyne, esančiame kompaktinio disko skyriuje „Install“.

Kompaktinio disko naudojimas

Kompaktinis diskas turi įsijungti automatiškai, kai jį įdedate į suderinamo kompiuterio kompaktinių diskų įtaisą. Jeigu įtaisas neįsijungia, įjunkite programą „Windows Explorer“, dešiniuoju pelės klavišu spragtelėkite ant kompaktinių diskų įtaiso, į kurį įdėjote kompaktinį diską, ir pasirinkite „AutoPlay“.

Telefono kaip modemo naudojimas

Telefoną ir suderinamą kompiuterį galite sujungti „Bluetooth“ ryšiu arba kabeliu. Prijungtą telefoną galite naudoti kaip modemą el. laiškamams siųsti ir priimti, taip pat prisijungti prie interneto. Išsamūs įdiegimo nurodymai pateikti „Nokia PC Suite“ vartotojo vadove, kompaktinio disko skyriuje „Modem options“.



Ryšių tvarkytuvė

Naudodamiesi telefonu GSM ir UMTS tinkluose, tuo pačiu metu galite užmegzti kelis duomenų ryšius. Paspaudę  ir pasirinkę **Ryšiai** → **Ryš. tvark.**, galite patikrinti įvairių duomenų ryšių būklę, taip pat patikrinti, kiek duomenų išsiuntėte ir priėmėte bei išjungti ryšius. Kai atidarote „Ryšių tvarkyklę“, galite pamatyti:

- kurie duomenų ryšiai yra aktyvūs: duomenų ryšiai () ar paketinių duomenų ryšiai ();
- kiekvieno ryšio būklę;
- kiek kiekvienos ryšio sesijos metu yra išsiųsta ir priimta duomenų (taikoma tik paketiniams duomenims);
- kiekvienos ryšio sesijos trukmę (taikoma tik paprastiems duomenų ryšiams).

 Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius pagrindinį „Ryšių tvarkyklės“ vaizdą, kai yra aktyvi viena ar kelios ryšio sesijos: [Informacija](#), [Išjungti](#), [Išjungti visus](#), [Paaikškinimas](#) ir [Uždaryti programą](#).



Pastaba: jūsų paslaugų teikėjo sąskaitoms apskaičiuotas faktinis pokalbių laikas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo ir kt.

- Norėdami baigti ryšį, pažymėkite jį ir pasirinkite [Funkcijos](#)→ [Išjungti](#).
- Norėdami baigti visus aktyvius ryšius, pasirinkite [Funkcijos](#)→ [Išjungti visus](#).

Duomenų ryšio informacijos peržiūra

Norėdami peržiūrėti ryšio informaciją, pažymėkite jo pavadinimą ir pasirinkite [Funkcijos](#)→ [Informacija](#).

- **Pavadin.** — naudojamo interneto prieigos taško pavadinimas arba „Modem connection“ („Modemo ryšys“), jeigu užmegztas ryšys per modemą.
- **Nešmena** — duomenų ryšio rūšis ([Duom. ryšys](#), [Spartus GSM](#) arba [Paket. duom.](#)).
- **Būklė** — pasirinkto ryšio būklė: [Prisijungia](#), [Ryš. \(neakt.\)](#), [Ryš. \(aktyv.\)](#), [Užlaikytas](#), [Atsijungia](#) arba [Atjungtas](#).
- **Gauta** — į telefoną priimtų duomenų kiekis, išreikštas baitais.
- **Išsiųsta** — iš telefono išsiųstų duomenų kiekis, išreikštas baitais.
- **Trukmė** — laikas, praėjęs nuo ryšio užmezgimo momento.
- **Greitis** — duomenų siuntimo ir priėmimo sparta, išreikšta **kB/s** (kilobaitais per sekundę).
- **Pavadin.** — naudojamas prieigos taškas arba [Prisij. Nr.](#), t. y. naudojamas prisijungimo per modemą numeris.
- **Dalijasi** (nerodoma, jei ryšiu niekas nesidalija) — tą patį ryšį naudojančių programų skaičius.



Sinchronizacija su išoriniais prietaisais

Paspauskite  ir pasirinkite [Ryšiai](#)→ [Sinchr.](#) Sinchronizacijos programa „Sync“ suteikia galimybę sinchronizuoti kalendoriaus ir adresų knygos įrašus su įvairiais kalendoriais ir adresų knygomis suderinamame kompiuteryje ir internete.

Sinchronizacijos programa naudoja technologiją „SyncML“. Dėl suderinamumo su „SyncML“ technologija kreipkitės į kalendoriaus arba adresų knygos, su kuria norite sinchronizuoti savo telefono duomenis, tiekėją.

Programos „Sync“ parametrus galite gauti specialiuoju tekstiniu pranešimu. Žr. „Operatoriaus simbolių, skambėjimo tonų, vizitinių kortelių, kalendoriaus įrašų ir parametru priėmimas“, 55 psl.

Naujas sinchronizacijos rinkinys

- 1 Jei nebuvo sukurtas nė vienas rinkinys, telefonas paklaus, ar norite sukurti naują rinkinį. Pasirinkite **Taip**.
Jei greta esančių rinkinių norite sukurti naują, pasirinkite **Funkcijos** → **Naujas sinchr. rink.** Pasirinkite, kurias parametru reikšmes norite naudoti naujame rinkinyje: numatytąsias ar nukopijuotas iš anksčiau išsaugoto rinkinio.
- 2 Nustatykite toliau aprašytus parametrus.
Sinchr. rinkinio pav. — įvardykite rinkinį.
Duomenų nešmena — pasirinkite ryšio rūšį: **Žiniatinklis** arba **Bluetooth**.
Prieigos taškas — pasirinkite prieigos tašką, kurį norėsite naudoti duomenims perduoti.
Pagr. įreng. adresas — dėl teisingų reikšmių pasiteiraukite paslaugų teikėjo.
Prievadas — teisingų reikšmių pasiteiraukite paslaugų teikėjo arba sistemos administratoriaus.
Vartotojo vardas — tai jūsų vartotojo vardas, reikalingas prisijungti prie sinchronizacijos serverio. Teisingo vartotojo vardo pasiteiraukite paslaugų teikėjo.
Slaptažodis — įrašykite savo slaptažodį. Teisingos reikšmės pasiteiraukite paslaugų teikėjo arba sistemos administratoriaus.
Leisti sinchr. prašym. — jei sutinkate, kad serveris pradėtų sinchronizaciją, pasirinkite **Taip**.
Priimti sinchr. praš. — jei norite, kad prieš pradėdamas sinchronizaciją serveris prašytų jūsų leidimo, pasirinkite **Ne**.

► Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius pagrindinį sinchronizacijos programos vaizdą: **Sinchronizuoti, Naujas sinchr. rink., Red. sinchr. rinkinį, Ištrinti, Žiūrėti žurnalą, Skirti numatytuoju, Paaikškinimas, Uždaryti programą.**

Atpažinimas tinkle (rodoma, jei nustatyta parametro **Duomenų nešmena** reikšmė **Žiniatinklis**) – pasirinkę **Taip**, galite įvesti tinklo vartotojo vardą ir slaptažodį. Norėdami pamatyti vartotojo vardo ir slaptažodžio laukelius, paspauskite . Paspauskite  ir pasirinkite **Adresų knyga**, **Kalendorius**, arba **Užrašai**.

- Pasirinkite **Taip**, jei norite sinchronizuoti pasirinktą duomenų bazę.
- **Tolimoji duom. bazė** – pasirinkite sinchronizacijos būdą: **Įprastinė** (abipusė sinchronizacija), **Tik serveryje** arba **Tik telefone**.
- Ėveskite teisingą serveryje esančio kalendoriaus, adresų knygos ar tekstinių įrašų duomenų bazės adresą.

3 Paspauskite **Atgal**, jei norite išsaugoti parametrus ir grįžti į pagrindinį ekraną.

Duomenų sinchronizavimas

Pagrindiniame sinchronizacijos programos vaizde galite matyti įvairius sinchronizacijos rinkinius ir sinchronizuojamų duomenų rūšis.

- 1 Pažymėkite norimą sinchronizacijos rinkinį ir pasirinkite **Funkcijos**→ **Sinchronizuoti**. Sinchronizacijos būklė rodoma ekrano apačioje. Norėdami atšaukti sinchronizaciją, kol ji nesibaigė, paspauskite **Atšaukti**.
- 2 Kai sinchronizacija baigiasi, ekrane parodomas atitinkamas pranešimas. Pasibaigus sinchronizacijai, pasirinkite **Funkcijos**→ **Žiūrėti žurnalą**, jei norite atidaryti žurnalą, kuriame nurodyta sinchronizacijos būklė (**Baigta** arba **Nebaigta**) ir informacija, kiek telefone ar serveryje kalendoriaus ar adresų knygos įrašų buvo įtraukta, atnaujinta, ištrinta ar atmesta (nesinchronizuota).

Priemonės



Parametrai

Norėdami nustatyti parametrus, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** → **Parametrai**. Pažymėkite norimą parametų grupę ir atidarykite paspausdami . Pažymėkite norimą parametą, nustatykite jo reikšmę ir paspauskite .



Telefono parametrai

Bendri


Telefono kalba — pakeitus telefono ekrane rodomų tekstų kalbą, taip pat pasikeis datos ir laiko formatai bei skyrikliai, naudojami, pavyzdžiui, aritmetiniuose veiksmuose. Pasirinkus **Nust. automatišk.**, telefonas pasirinks kalbą pagal jūsų SIM kortelės informaciją. Kai pakeičiate telefono ekrane rodomų tekstų kalbą, telefonas įsijungia iš naujo.

Nuo kalbos parametų (**Telefono kalba** ir **Rašomoji kalba**) pakeitimų priklauso visos telefono programos. Šie pakeitimai taikomi tol, kol vėl nepakeičiate minėtų parametų reikšmių.

Rašomoji kalba — nuo šio parametro priklauso, kokias raides ir specialiuosius rašmenis bus galima naudoti rašant tekstą nuspėjamoju būdu ir naudojant žodyną.

Žodynas — nustatyti, kad visose telefono rašyklėse nuspėjamasis teksto rašymo būdas būtų **Ijungtas** arba **Išjungtas**. Telefone yra ne visų kalbų nuspėjamojo teksto rašymo būdo žodynai.

Sveik. tekst. ar žnkl. — sveikinimo tekstas ar ženklas trumpai parodomas kiekvieną kartą, kai įjungiate telefoną. Galite pasirinkti **Numatytasis**, jei norite naudoti numatytąjį atvaizdą, **Tekstas**, jei norite parašyti sveikinamąjį tekstą (iki 50 rašmenų), arba **Atvaizdas**, jei norite pasirinkti nuotrauką ar paveikslėlį iš katalogo **Galerija**.

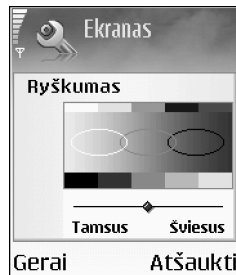

12 iliustracija
Ekranų ryškumo
nustatymas.



13 iliustracija
Ekrano užsklanda
pasikeičia ir rodo naujų
pranešimų ar praleistų
skambučių skaičių.

Prad. tel. parametrai — galite atkurti kai kurių parametrų pradinės reikšmės. Šiam tikslui reikalingas užrakto kodas. Žr. „Saugumo“, „Telefono ir SIM“, 111 psl. Atkūrus parametrus, telefonas gali įsijungti lėčiau. Dokumentams ir failams šie nustatymai neturi jokios įtakos.

Laukimo režimas

Telefonui veikiant laukimo režimu įvairiais telefono klavišais galima greitai įjungti kai kurias funkcijas:  atitinka **Kair. pasirink. klaviš.**,  atitinka **Narš. mygt. „dešinien“**,  atitinka **Pasirinkimo klavišas**. Pasirinkimo klavišo negalite susieti su jūsų pačių įdiegta programa.

Operatoriaus simbolis — šis parametras rodomas tik tada, kai gaunate ir išsaugote operatoriaus simbolį. Galite pasirinkti, ar operatoriaus simbolis turi būti rodomas.

Ekranas

Ryškumas — pašviesinti arba patamsinti vaizdą ekrane. Ekrano ryškumas automatiškai nustatomas pagal aplinkos apšvietimą.

Neveiklumo trukmė — nustatyti telefono neveiklumo trukmę, kuriai pasibaigus įsijungs ekrano užsklanda.

Apšvietimo trukmė — pasirinkti laiką, kuriam praėjus turi išsijungti telefono apšvietimas.



Skambinimo parametrai

Siųsti mano numerį (tinklo paslauga) — nustatyti, kad jūsų telefono numeris būtų rodomas (**Taip**) arba nerodomas (**Ne**) asmeniui, kuriam skambinate. Užsisiųsi atitinkamą paslaugą ir pasirinkus **Kaip sutarta**, numeris bus rodomas arba nerodomas, priklausomai nuo jūsų ir tinklo operatoriaus ar paslaugos teikėjo susitarimo.

Skambučio laukimas (tinklo paslauga) — jei įjungėte skambučio laukimo paslaugą, tinklas praneša apie naują skambutį tuo metu, kai jau kalbate. Norėdami, kad tinklas įjungtų skambučio laukimo paslaugą, pasirinkite **Įjungti**. Norėdami, kad tinklas išjungtų skambučio

laukimo paslaugą, pasirinkite **Atšaukti**. Norėdami patikrinti, ar skambučio laukimo funkcija įjungta, pasirinkite **Tikrinti būklę**.

Neatsil. ir siųsti SMS – jei norite nusiųsti skambinančiam paaiškinimą tekstiniu pranešimu, kodėl negalėjote atsiliiepti, pasirinkite **Taip**. Žr. „Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliiepti“, 24 psl.

Pranešimo tekstas – parašyti tekstą, kuris atsisakius atsiliiepti bus išsiųstas tekstiniu pranešimu.

Vaidz. ryš. atvaizdas – neleisti siųsti savo vaizdo, kai su jumis kas nors bando užmegzti vaizdo ryšį. Galite pasirinkti, kad vietoje kintančio vaizdo būtų siunčiamas nekintantis atvaizdas.

Automat. perrinkimas – pasirinkus **Įjungtas** ir nepavykus kam nors prisiskambinti, telefonas bandys vėl skambinti iki dešimties kartų. Norėdami sustabdyti automatinį numerio perrinkimą, paspauskite **↵**.

Duomenys po skamb. – įjungus šį parametą, telefonas trumpai parodys apytikslę vėliausio ryšio trukmę ir kainą.

Greitas rinkimas – pasirinkus **Įjungtas**, su greitojo rinkimo klavišais (**2abc – wxyz 9**) susietus numerius bus galima surinkti palaikius paspaustą atitinkamą klavišą. Taip pat žr. „Greitasis telefono numerio rinkimas“, 23 psl.

Ats. bet kuriuo klav. – pasirinkus **Įjungtas**, bus galima atsiliiepti, trumpai paspaudus bet kurį klavišą, išskyrus **↵**, **↶**, **ⓘ** ir **↵**.

Naudojama linija (tinklo paslauga) – šis parametras rodomas tik tuo atveju, kai SIM kortelė leidžia naudoti du numerius, t. y. dvi telefono linijas. Pasirinkite telefono liniją, kurią naudosite skambindami ir siųsdami tekstinius pranešimus. Nepriklausomai nuo pasirinktos linijos, galima atsiliiepti į skambučius abiejomis linijomis. Jei pasirinksite **2 linija** ir neužsisakysite šios tinklo paslaugos, telefonu negalėsite skambinti. Pasirinkus 2 liniją, telefonui veikiant laukimo režimu rodomas skaičius **2**.



Patarimas!

Norėdami nustatyti ryšio peradresavimo parametrus, paspauskite **☰** ir pasirinkite **Priemonės** → **Parametrai** → **Skamb. peradr.** Žr. „Ryšiu peradresavimas“, 111 psl.



Patarimas!

Telefonui veikiant laukimo režimu iš vienos linijos į kitą galima persijungti, palaikant paspaudus **⬅ #**.

 **Termino paaiškinimas.** GPRS (bendrasis paketinis radijo ryšys) naudoja duomenų paketų technologiją, t. y. informacija mobiliajame tinkle siunčiama trumpais duomenų pliūpsniais (paketais).

Linijos keitimas (tinklo paslauga) – norėdami išjungti linijos pasirinkimo funkciją, pasirinkite **Linijos keitimas**→ **Išjungti**, jei šią funkciją atlieka SIM kortelė. Norint pakeisti šį parametą, reikalingas PIN2 kodas.



Ryšio parametrai

Duomenų ryšiai ir prieigos taškai

Jūsų telefonu galima perduoti duomenų paketus () , pavyzdžiui, GPRS GSM tinkle. Taip pat žr. „Svarbiausi simboliai“, 15 psl. Norint užmegzti duomenų ryšį, reikia nustatyti prieigos tašką. Galite nustatyti įvairių rūšių prieigos taškus:

- MMS prieigos tašką, pavyzdžiui, daugiaformačiams pranešimams siųsti ir priimti,
- naršyklės programų prieigos tašką, pavyzdžiui, WML ar XHTML tinklalapiams įkrauti,
- interneto prieigos tašką, pavyzdžiui, el. laiškas siųsti ir priimti.

Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo, kuris prieigos taškas reikalingas, norint naudotis pasirinkta paslauga. Dėl galimybės naudotis paketinių duomenų ryšio paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Paketinių duomenų ryšiai GSM ir UMTS tinkluose

Naudojant telefoną UMTS tinkle, tuo pačiu metu galima užmegzti kelis duomenų ryšius, vienas duomenų ryšys gali būti užmegztas per kelis prieigos taškus, duomenų ryšiai lieka aktyvūs (pavyzdžiui, balso ryšio metu). Kaip pamatyti, kiek yra aktyvių duomenų ryšių, skaitykite skyrelyje „Ryšių tvarkytuvė“, 97 psl. Taip pat skaitykite apie tinklo simbolius skyrelyje „Svarbiausi simboliai“, 15 psl.

Šie simboliai gali pasirodyti po signalo stiprumo juostele, priklausomai nuo naudojamo tinklo:

-  – GSM tinklas, kuriame galima siųsti paketinius duomenis;
-  – GSM tinklas, aktyvus paketinių duomenų ryšys, perduodami duomenys;
-  – GSM tinklas, daug aktyvių paketinių duomenų ryšių;

-  – GSM tinklas, užlaikytas paketinių duomenų ryšys (pavyzdžiui, balso ryšio metu);
-  – UMTS tinklas, kuriame galima siųsti paketinius duomenis;
-  – UMTS tinklas, aktyvus paketinių duomenų ryšys, perduodami duomenys;
-  – UMTS tinklas, daug aktyvių paketinių duomenų ryšių.
-  – UMTS tinklas, užlaikytas paketinių duomenų ryšys.

Prieigos taško parametrų priėmimas

Prieigos taško parametrus galite gauti tekstiniu pranešimu iš paslaugos teikėjo. Taip pat gali būti, jog šie parametrai jau yra nustatyti jūsų telefone. Žr. „Operatoriaus simbolių, skambėjimo tonų, vizitinių kortelių, kalendoriaus įrašų ir parametrų priėmimas“, 55 psl.

- Norėdami sukurti naują prieigos tašką, pasirinkite **Priemonės** → **Parametrai** → **Ryšio** → **Prieigos taškai**.

Tinklo operatorius ar paslaugos teikėjas gali pateikti apsaugotą prieigos tašką (B). Apsaugotų prieigos taškų negalima nei taisyti, nei ištrinti.

Prieigos taškai

Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

Ryšio pavadinimas – sugalvokite kokį nors ryšio parametrų pavadinimą.

Duomenų nešmena – priklausomai nuo pasirinktos šio parametro reikšmės, gali būti rodomi tik kai kurie parametrai. Užpildykite visus laukelius, prie kurių pažymėta **Būtina užpildyti** arba raudona žvaigždutė. Kitus laukelius galima palikti tuščius, jei negavote kitokių nurodymų iš savo paslaugų teikėjo.

Kad galėtumėte naudotis duomenų ryšiu, tinklo paslaugų teikėjas turi teikti atitinkamą paslaugą ir, jei reikia, įjungti ją jūsų SIM kortelei.

Prieigos taško pav. (tik paketiniams duomenims) – ryšiui su paketinių duomenų ir UMTS tinklais užmegzti reikalingas prieigos taško pavadinimas. Prieigos taško pavadinimą galite sužinoti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo.

Atidarę prieigos taškų sąrašą, galite naudotis šiomis funkcijomis: **Redaguoti**, **Naujas prieigos tšk.**, **Ištrinti**, **Paaiškinimas** ir **Uždaryti programą**.

Funkcijos, kuriomis galima naudotis nustatant prieigos taško parametrus: **Pakeisti**, **Papildomi param.**, **Paaiškinimas** ir **Uždaryti programą**.

 **Patarimas!** Taip pat žr. „MMS ir el. pašto parametrų priėmimas“, 54 psl., „El. pašto parametrai“, 63 psl., ir „Naudojimasis žiniatinkliu“, 70 psl.

 **Terminų paaiškinimas.** DNS – vardų sričių paslauga. Tai yra interneto paslauga, kuri verčia sričių pavadinimus, tokius kaip **www.nokia.com**, IP adresais, pavyzdžiui, **192.100.124.195**.

Vartotojo vardas – dažnai reikalingas duomenų ryšiui užmegzti, įprastai pateikiamas paslaugų teikėjo. Vartotojo varde dažnai skiriamos didžiosios ir mažosios raidės.

Prašyti slaptažodžio – jei turite įvesti naują slaptažodį kaskart, kai bandote užmegzti ryšį su serveriu, arba jei nenorite telefone išsaugoti savo slaptažodžio, pasirinkite **Taip**.

Slaptažodis – dažnai reikalingas duomenų ryšiui užmegzti, įprastai pateikiamas paslaugų teikėjo. Slaptažodyje dažnai skiriamos didžiosios ir mažosios raidės.

Atpažinimas – **Paprastas** arba **Saugus**.

Pradinis tinklalapis – priklausomai nuo to, ką nustatote, galite įrašyti arba norimo tinklalapio interneto adresą, arba daugiaformačių pranešimų centro adresą.

Pasirinkę **Funkcijas** → **Papildomi param.**, galite nustatyti reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Tinklo rūšis – pasirinkite interneto protokolą: **IPv4 parametrai** ar **IPv6 parametrai**.

Telefono IP adresas – jūsų telefono IP adresas.

Vardų serveriai – „Pirm. vardų sr. serv.“ – pirminio DNS serverio IP adresas, **Antr. vardų serveris** – antrinio DNS serverio IP adresas. Šių adresų kreipkitės į interneto paslaugos teikėją.

Pag. server. adresas – nustatyti pagalbinio serverio adresą.

Pag. serv. priev. Nr. – įvesti pagalbinio serverio prievado numerį.

Paketiniai duomenys

Nuo paketinių duomenų parametrų priklauso visi prieigos taškai, per kuriuos užmezgamas paketinių duomenų ryšys.

Pak. duomenų ryšys – pasirinkus **Kai įmanoma** ir esant tinkle, kuriame galima duomenis perduoti paketiniu būdu, telefonas įregistruojamas paketinių duomenų tinkle. Aktyvaus paketinio duomenų ryšio įjungimas vyksta greičiau, kai, pavyzdžiui, norite siųsti ir priimti el. laiškus. Jei pasirenkate **Pagal poreikį**, telefonas naudoja paketinį duomenų ryšį tik tada,

kai įjungiate programą ar pradėsite veiksmą, kuriam reikia šio ryšio. Jei ten, kur esate, nėra paketinių duomenų ryšio ir pasirenkate reikšmę **Kai įmanoma**, telefonas periodiškai bando užmegzti paketinių duomenų ryšį.

Prieigos taškas — prieigos taško pavadinimas reikalingas, kai dirbant kompiuteriu reikia naudoti telefoną kaip paketinio duomenų ryšio modemą.

Sąrankos

Patikimo serverio parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš savo tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo. Taip pat gali būti, jog šie parametrai jau yra išsaugoti jūsų SIM ar USIM kortelėje. Šiuos parametrus galima išsaugoti telefone ir peržiūrėti ar ištrinti pasirinkus meniu „Sąrankos“.



Data ir laikas

Žr. „Laikrodžio parametrai“, 16 psl.



Saugumo

Telefono ir SIM

PIN kodas (4–8 skaitmenų asmeninis atpažinimo numeris) saugo SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. Įprastai PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele. Tris kartus paeiliui įvedus neteisingą PIN kodą, jis užblokuojamas ir tada SIM kortelės negalėsite naudoti, kol neatblokuosite PIN kodo. Žr. informaciją apie PUK kodą šiame skyriuje.

UPIN kodas gali būti pateiktas su USIM kortele. USIM kortelė yra patobulinta SIM kortelė, kurią galima naudoti UMTS mobiliuosiuose telefonuose. UPIN kodas apsaugo USIM kortelę nuo neleistino naudojimo.

PIN2 kodas (4–8 skaitmenų), pateikiamas su kai kuriomis SIM kortelėmis, reikalingas kai kurioms telefono funkcijoms.



Patarimas! Taip pat žr. „Kalbos parametrai“, 101 psl.


Patarimas!

Norėdami užrakinti telefoną rankiniu būdu, paspauskite . Atidaromas komandų sąrašas. Pasirinkite **Užrakinti telefoną**.

Užrakto kodas (5 skaitmenų) naudojamas telefonui užrakinti siekiant apsaugoti jį nuo neleistino naudojimo. Gamintojo nustatytas užrakto kodas **12345**. Kad niekas be jūsų leidimo negalėtų naudotis jūsų telefonu, pakeiskite užrakto kodą. Naują kodą laikykite slaptoje ir saugioje vietoje, kitoje nei telefonas.

PUK (asmeninis atblokavimo kodas) ir PUK2 kodai (8 skaitmenų) reikalingi užblokuotiems PIN ir PIN2 kodams pakeisti. Jeigu kodai nepateikiami su SIM kortele, kreipkitės į operatorių, kurio SIM kortelė įdėta jūsų telefone.

UPUK kodas gali būti pateiktas su USIM kortele. Naudojant šį kodą, galima atblokuoti UPIN kodą.

„Piniginės“ kodas reikalingas norint naudotis programoje „Piniginė“ esančia informacija. Žr. „Piniginė“, 80 psl.

PIN reikalavimas – jei šis parametras įjungtas, šį kodą reikės įvesti kaskart, kai bus įjungtas telefonas. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti PIN kodo reikalavimo.

PIN kodas, PIN2 kodas ir Užrakto kodas – galite pakeisti užrakto kodą, PIN kodą ir PIN2 kodą. Šiuos kodus gali sudaryti tik skaitmenys nuo **0** iki **9**.

Stenkitės nenaudoti kreipties kodų, panašių į skubios pagalbos tarnybų numerius, kad netychia nesurinktumėte skubios pagalbos tarnybos numerio.

Užrak. laikotarpis – galite nustatyti laikotarpį, kuriam praėjus telefonas bus automatiškai užrakintas. Tada telefoną bus galima naudoti tik įvedus teisingą užrakto kodą. Įrašykite minučių skaičių arba pasirinkite **Nėra**, jei norite nenaudoti automatinio užrakinimo laikotarpio.

Norėdami atrakinti telefoną, įveskite užrakto kodą.



Pastaba: kai telefonas yra užrakintas ir jame yra įjungta beryšė aplinka, gali būti įmanoma skambinti tam tikrais skubios pagalbos tarnybų numeriais, užprogramuotais jūsų telefone.

Užrak. pakeitus SIM — nustatyti, kad telefonas prašytų įvesti užrakto kodą, kai į telefoną įdedama nežinoma, nauja SIM kortelė. Telefone yra sąrašas SIM kortelių, kurios atpažįstamos kaip savininko kortelės.

Apribotas rinkimas — nustatyti, kad iš jūsų telefono būtų įmanoma (taip pat, jeigu leidžia SIM kortelė) skambinti ir siųsti tekstinius pranešimus tik iš anksto pasirinktais telefonų numeriais. Šiai funkcijai reikalingas PIN2 kodas. Jei norite peržiūrėti apriboto rinkimo numerių sąrašą, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** → **Parametrai** → **Saugumo** → **Telefono ir SIM** → **Apribotas rinkimas**. Jei norite įtraukti naujų numerių į apriboto rinkimo sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** → **Naujas adresatas** arba **Iš Adresų knygos**. Kai naudojate apriboto rinkimo funkciją, paketinių duomenų ryšio užmegzti negalima, išskyrus atvejus, kai paketinių duomenų ryšiu siunčiami tekstiniai pranešimai. Tuo atveju pranešimų centro numeris ir gavėjo telefono numeris turi būti įtraukti į apriboto rinkimo sąrašą.



Pastaba: kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiais skubios pagalbos tarnybų numeriais, užprogramuotais jūsų telefone.

Uždara vartot. grupė (tinklo paslauga) — nustatyti grupę žmonių, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums.

Tvirtinti SIM funk. (tinklo paslauga) — nustatyti, kad telefone būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, kai naudojate SIM kortelės funkcijas.

Pažymų tvarkytuvė

Skaitmeninės pažymos neužtikrina saugumo — jos naudojamos programinės įrangos kilmės tikrinti.

Pagrindiniame pažymų tvarkytuvės vaizde galite matyti telefone patalpintų atpažinimo pažymų sąrašą. Norėdami pamatyti asmeninių pažymų sąrašą, paspauskite .

 Funkcijos, kuriomis galite naudotis atidarę apriboto rinkimo sąrašą: **Atidaryti, Skambinti, įjungti aprib. rink. / Išjungti aprib. rink., Naujas adresatas, Redaguoti, Ištrinti, Įtraukti į Adr. knygą, Iš Adresų knygos, Ieškoti, Žymėti, nežymėti, Paaiškinimas, Uždaryti programą.**



Termino paaiškinimas.

Skaitmeninės pažymos naudojamos XHTML ir WML tinklalapių ir įdiegtos programinės įrangos kilmėi tikrinti. Tačiau jomis galima pasitikėti tik tada, kai žinoma, jog pažymos kilmė yra būtent ta, kuri yra nurodyta (autentiška).



Pažymų tvarkytuvės funkcijos: **Pažymos inform., ištrinti, Pasitikėjimo param., Žymėti, nežymėti, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.**

Skaitmeninės pažymos turėtumėte naudoti, kai norite užmegzti ryšį su tinkle veikiančiu banku arba kitu tinklalapiu ar tolimu serveriu, su kuriuo norite keistis slapta informacija. Jas taip pat turėtumėte naudoti, jei norite apsaugoti savo telefoną nuo virusų ar kitos kenksmingos programinės įrangos ir žinoti, kad programinė įranga yra autentiška, kai ją parsisiunčiate ir įdiegiate.



Svarbu žinoti: nors pažymos žymiai sumažina riziką užmegzant ryšį su nutolusiais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnį saugumą. Pažymos turėjimas pats savaime negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnį saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tuomet, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo telefone.

Pažymos duomenų peržiūra — autentiškumo tikrinimas

Teisinga serverio identifikacija galite tikėti tik tuomet, kai patikrinate serverio parašą ir galiojimo laikotarpį.

Jeigu serverio ar sąsajos duomenų negalima patikrinti, serverio ar sąsajos pažyma nėra autentiška arba savo telefone neturite tinkamos pažymos, telefono ekrane pasirodys atitinkamas pranešimas.

Jei norite patikrinti pažymos duomenis, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos** → **Pažymos inform.** Kai atidarote pažymos informacijos vaizdą, pažymų tvarkytuvė patikrina pažymos galiojimą. Tada gali pasirodyti kuris nors iš šių pranešimų:

- **Pažyma nepatikima** — nenustatėte jokios programos, kuri galėtų naudoti šią pažymą. Žr. „Pasitikėjimo parametru nustatymas“, 111 psl.
- **Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas** — pasirinkta pažyma nebegalioja.
- **Pažyma dar negalioja** — pasirinktos pažymos galiojimo laikotarpis dar neprasidėjo.
- **Pažyma iškraipyta** — pažymos neįmanoma naudoti. Kreipkitės į pažymos teikėją.

Pasitikėjimo parametrų nustatymas

Prieš pakeisdami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Pažymėkite atpažinimo pažymą ir pasirinkite **Funkcijos**→ **Pasitikėjimo param.**

Priklausomai nuo pažymos, parodomas sąrašas programų, galinčių naudoti pasirinktą pažymą. Pavyzdys:

- **"Symbian" įdiegimas / Taip** – pažyma tinka tikrinti naujos „Symbian“ operacinėje sistemoje naudojamos programos kilmę.
- **Internetas / Taip** – pažymą galima naudoti serveriams tikrinti.
- **"Java" prg. įdiegimas / Taip** – pažyma tinka tikrinti naujos „Java“ programos kilmę.

Pasirinkę **Funkcijos**→ **Red. pasitik. param.**, galite nustatyti reikiamą pasitikėjimo parametro reikšmę.



Ryšių peradresavimas

- 1 Norėdami peradresuoti jums skirtus ryšius į savo balso pašto dėžutę ar kitu numeriu, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės**→ **Parametrai**→ **Skamb. peradr.** Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
 - 2 Pasirinkite **Balso ryšių** arba **Duomenų ir vaizdo ryšių** peradresavimo funkciją.
 - 3 Pasirinkite norimą peradresavimo sąlyginį parametą. Pasirinkite, pavyzdžiui, **Kai užimta**, norėdami peradresuoti balso ryšius, kai jūsų telefonas užimtas arba kai atsisakote atsiliepti.
 - 4 Galite **Ijungti, Atšaukti** sąlyginį peradresavimo parametą arba patikrinti, ar jis yra įjungtas (**Tikrinti būklę**). Tuo pačiu metu galima nustatyti kelis peradresavimo sąlyginius parametrus.
- Tuo pačiu metu negali būti įjungtos skambučių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Piktograma: kai visi ryšiai yra peradresuojami, telefonui veikiant laukimo režimu rodomas simbolis .



Skamb. draud. (tinklo paslauga)

Naudodamiesi ryšių draudimo funkcija, galite uždrausti skambučius iš šio telefono ir į jį. Norint nustatyti čia aprašytus parametrus, reikalingas draudimo slaptažodis, kurį turėtumėte sužinoti iš savo paslaugų teikėjo. Pasirinkite norimą draudimo parametras ir jį įjunkite (**Įjungti**) arba išjunkite (**Atšaukti**). Taip pat galite patikrinti, ar pasirinktas draudimo parametras yra įjungtas (**Tikrinti būklę**). Ryšių draudimas taikomas visiems telefono ryšiams, įskaitant duomenų ryšius.

Tuo pačiu metu negali būti įjungtos skambučių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Nepaisant to, kad skambučiai yra uždrausti, gali būti įmanoma skambinti tam tikrais skubios pagalbos tarnybų numeriais.



Tinklo

Termino paaiškinimas.

Tarptinklinio ryšio sutartis – tai sutartis, kurią sudaro du ar daugiau tinklo paslaugų teikėjų dėl galimybės vieno tinklo vartotojams naudotis kitų tinklų paslaugomis.

„Nokia 6630“ gali automatiškai persijungti iš GSM į UMTS tinklą arba atvirkščiai. Telefonui veikiant laukimo režimu, GSM tinklą žymi simbolis . UMTS tinklą žymi simbolis .

Tinklo režimas (šis meniu rodomas tik tada, kai operatorius teikia atitinkamą paslaugą) – pasirinkite, kurį tinklą norėsite naudoti. Jei pasirinksite **Dvitynkis režimas**, telefonas naudos GSM arba UMTS tinklą automatiškai, pagal nustatytus tinklo parametrus ir tinklo operatorių sudarytas tarptinklinio ryšio sutartis. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių.



Perspėjimas: jei nustatysite, kad telefonas naudotų tik GSM tinklą, ir pasirinktas tinklas jūsų vietovėje neveiks, tuomet negalėsite niekam paskambinti, taip pat ir skubios pagalbos tarnyboms, ar naudotis kitomis funkcijomis, kurioms reikalingas ryšys su tinklu.

Operat. pasirinkimas – jei pasirinksite **Automatinis**, telefonas suras ir automatiškai pasirinks kurį nors iš jūsų vietovėje veikiančių tinklų, o jei pasirinksite **Rankinis**, galėsite patys pasirinkti norimą tinklą iš rastų tinklų sąrašo. Jei nutrūksta ryšys su rankiniu būdu

išsirkntu tinklu, suskamba klaidos tonas ir telefonas prašo vėl rinktis tinklą. Pasirinktas tinklas turi būti sudaręs tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų vietiniu tinklu, t. y. operatoriumi, kurio SIM kortelė yra jūsų telefone.

Tinklo pazonės inf. — jei pasirinksite **Rodoma**, telefonas praneš, kai bus naudojamas koriniame tinkle, kurio veikimas pagrįstas mikrokorinio tinklo (MCN) technologija, ir priims pazonės informaciją.



Telef. priedų parametrai

Pasirinkite priedą: **Ausinė-mikrofonas**, **Indukcinė įranga**, **"Bluetooth" LRĮ** arba **Automobilinis rinkinys**.

- Jei norite nustatyti aplinką, kuri bus įjungta, kai prijungsite kokį nors telefono priedą, pasirinkite **Numatytoji aplinka**. Žr. „Aplinkos — tonų nustatymas“, 12 psl.
- Pasirinkite **Automatinis atsiliep.**, kad telefonas automatiškai atsilieptų į skambutį, praėjus penkioms sekundėms nuo jo pradžios. Jei nustatyta parametro „Skambėjimo būdas“ reikšmė **Pyptelės** arba **Be garso**, automatinio atsiliepimo funkcija yra išjungta.



Balso komandos

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės**→ **Balso kom.**. Atidarę balso komandų meniu, galite sukurti naujų, ištrinti ir tvarkyti balso komandas savo telefone. Balso komandos įrašomos taip pat kaip balso žymekliai. Žr. „Balso žymeklio susiejimas su telefono numeriu“, 31 psl.

Balso komandos susiejimas su programa

Su viena programa galima susieti tik vieną balso komandą.

- 1 Pasirinkite programą, su kuria norite susieti balso komandą.
Norėdami įtraukti į sąrašą naują programą, pasirinkite **Funkcijos**→ **Nauja programa**.

Telefonui veikiant laukimo režimu rodomi simboliai:

 — prijungta laisvų rankų įranga su mikrofonu.

 — prijungta indukcinio ryšio įranga.

 — neprijungta laisvų rankų įranga su mikrofonu, prarastas ryšys su „Bluetooth“ laisvų rankų įranga su mikrofonu.

- 2 Pasirinkite **Funkcijos**→ **Nauj. bals. komanda** Žr. „Balso žymeklio susiejimas su telefono numeriu“, 31 psl.



Programų tvarkytuvė

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės**→ **Tvarkyt.** Savo telefone galite įdiegti dviejų toliau aprašytų rūšių programas.

- J2ME™ programos, pagamintos „Java™“ technologijos pagrindu. Šių programų plėtiniai yra „jad“ ir „jar“ (). Nesisiųskite į savo telefoną „PersonalJava™“ programų, kadangi jų įdiegti telefone neįmanoma.
- Kitos programos, tinkamos „Symbian“ operacinei sistemai (). Įdiegimo failų plėtinys yra „sis“. Įdiekite tik telefonui „Nokia 6630“ sukurtas programas.

Įdiegimo failus galite įsikelti į savo telefoną iš suderinamo kompiuterio, parsisiųsti naršydami po tinklalapius, gauti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą arba „Bluetooth“ ryšiu. Programą savo telefone ar atminties kortelėje galite įdiegti naudodamiesi programų pakete „Nokia PC Suite“ esančia programa „Nokia Application Installer“. Jei failą perkeliate naudodami programą „Microsoft Windows Explorer“, įkelkite jį į atminties kortelę (vietinį diską).

Programų įdiegimas



Svarbu žinoti: programas įdiekite tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

- Jeigu prieš įdiegdami programą norite patikrinti jos rūšį, versijos numerį, tiekėją ar gamintoją, pasirinkite **Funkcijos**→ **Žiūrėti informaciją**.
- Jei prieš įdiegdami programą norite peržiūrėti jos saugumo pažymos informaciją, pasirinkite **Funkcijos**→ **Žiūrėti pažymą**. Žr. „Pažymų tvarkytuvė“, 109 psl.
- Jei įdiegiate failą, kuriame yra įdiegtos programos atnaujinimas ar pataisa, originalią programą galėsite atkurti tik tuo atveju, jei turėsite originalų įdiegimo failą arba visą

 **Pavyzdys:** jei įdiegimo failą gavote kaip el. laiško priedą, atidarykite savo pašto dėžutę, el. laišką, vaizdą „Priedai“, pažymėkite įdiegimo failą ir paspauskite , kad prasidėtų įdiegimo procesas.

Piktogramos:

-  – „sis“ programa;
-  – „Java“ programa;
-  – nevisiškai įdiegta programa;
-  – atminties kortelėje įdiegta programa.

atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Norėdami atkurti originalią programą, išdiekite ir vėl iš naujo įdiekite programą iš originalaus įdiegimo failo ar atsarginės kopijos.

- Norint įdiegti „Java“ programą, reikia turėti „jar“ failą. Jeigu jo neturite, telefonas gali paprašyti parsisiųsti jį. Jei nenumatytas nė vienas programai reikalingas prieigos taškas, pamatysite prašymą pasirinkti kurį nors. Bandydami parsisiųsti „jar“ failą, veikiausiai turėsite įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį, kad galėtumėte prisijungti prie serverio. Šiuos duomenis galite gauti iš programos tiekėjo arba gamintojo.
- 1 Atidarykite „Programų tvarkytuvę“ ir pažymėkite įdiegimo failą. Norėdami įdiegti programą kitu būdu, suraskite telefono atmintyje arba atminties kortelėje programą, pažymėkite ją ir pradėkite įdiegimą paspausdami .
- 2 Pasirinkite **Funkcijos** → **Įdiegti**. Įdiegimo metu telefonas rodo informaciją apie įdiegimo eigą. Jei įdiegiate programą be skaitmeninio parašo ar pažymos, telefonas atitinkamai perspėja. Tęskite programos įdiegimą tik tuo atveju, jei neabejojate dėl programos kilmės ir turinio.
- Jei norite įjungti įdiegtą programą, suraskite ją meniu, pažymėkite ir paspauskite .
- Norėdami prisijungti prie interneto ir peržiūrėti papildomą informaciją apie programą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos** → **Į tinklalapį** (jei įmanoma).
- Norėdami patikrinti, kada ir kokie programinės įrangos paketai buvo įdiegti ar išdiegti, pasirinkite **Funkcijos** → **Žiūrėti žurnalą**.
- Jei norite nusiųsti savo įdiegimo žurnalą į konsultacinį skyrių, kad jo darbuotojai galėtų matyti, kas buvo įdiegta ar išdiegta, pasirinkite **Funkcijos** → **Siųsti žurnalą** → **Tekstiniu pranešimu**, **Daugiaformačiu būdu**, **„Bluetooth“ ryšiu** arba **El. paštu** (veikia tik tada, kai nustatyti teisingi el. pašto parametrai).

 **Patarimas!** Taip pat programas galite įdiegti naudodami programų pakete „Nokia PC Suite“ esančią programą „Nokia Application Installer“. Žr. kompaktinį diską, esantį gaminio pakuotėje.

 **Patarimas!** Naršydami galite parsisiųsti įdiegimo failą ir jį įdiegti nebaigdami ryšio.

 **Funkcijos**, kuriomis galima naudotis atidarius pagrindinį programų tvarkytuvės vaizdą: **Įdiegti**, **Žiūrėti informaciją**, **Į tinklalapį**, **Žiūrėti pažymą**, **Siųsti**, **Pašalinti**, **Parsisiųsti progr.**, **Žiūrėti žurnalą**, **Siųsti žurnalą**, **Atnaujinti**, **Parametrai**, **Paaiškinimas**, **Uždaryti programą**.

Programinės įrangos išdiegimas

Pažymėkite programą ir pasirinkite **Funkcijos**→**Pašalinti**. Patvirtinkite veiksmą paspausdami **Taip**.

Jei išdiegiate programinę įrangą, vėl ją įdiegti galite tik tuo atveju, jei turite originalų programinės įrangos paketą arba visą atsarginę išdiegto programinės įrangos paketo kopiją. Jei išdiegiate programinę įrangą, galite nebeatidaryti dokumentų, sukurtų ta programine įranga.



Pastaba: jei nuo išdiegtos programinės įrangos priklauso kitos programinės įrangos veikimas, pastaroji gali nustoti veikti. Išsamesnės informacijos ieškokite įdiegto programinės įrangos paketo dokumentuose.

Programų parametrai

- **Įdiegti progr. įrangą** — pasirinkite **Taip**, **Tik pasirašytą** arba **Ne**.
- **Tikrinti pažymas** — pasirinkite, ar norite, kad programų tvarkytuvė tikrintų, ar programai, kurią ketinate įdiegti, yra tinkamų pažymų internete.
- **Numatyt. int. adresas** — numatytasis interneto adresas, kuriuo ieškoma pažymų.

Norint parsisiųsti papildomų programų duomenų ar sudėtinių dalių, kai kurios „Java“ programos gali reikalauti skambinti, siųsti pranešimą ar prisijungti prie interneto per tam tikrą prieigos tašką. Norėdami nustatyti kurios nors programos parametrus, atidarę pagrindinį meniu „Programos“ vaizdą, pažymėkite programą ir pasirinkite **Funkcijos**→**Progr. parametrai**.



Ijungimo raktai – autorinių teisių apsaugotų failų tvarkymas

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

Norėdami peržiūrėti jūsų telefone išsaugotų įjungimo raktų skaitmenines teises, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės**→ **Ij. raktai**.

- Galiojantys raktai () taikomi vienam ar daugiau garso/vaizdo failų.
- Jei rodomi negaliojantys raktai () , baigėsi arba yra viršytas garso/vaizdo failo naudojimo laikas. Norėdami peržiūrėti negaliojančius raktus (**Nebe galioj.**), paspauskite .
- Norėdami nusipirkti daugiau garso/vaizdo failo naudojimo trukmės ar pratęsti jo naudojimo laikotarpį, pasirinkite įjungimo raktą ir pasirinkite **Funkcijos**→ **Ijungti medžiagą**. Jei išjungta žiniatinklio paslaugų pranešimų priėmimo funkcija, įjungimo raktų negalima atnaujinti. Žr. „Žiniatinklio paslaugų pranešimų parametrai“, 65 psl.
- Norėdami peržiūrėti, kurie raktai nenaudojami (**Nenaudoj.**), du kartus paspauskite .
- Su nenaudojamais įjungimo raktais nesusietas nė vienas telefone esantis garso/vaizdo failas.
- Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją, pavyzdžiui, apie galiojimą ar galimybę siųsti failą, pasirinkite įjungimo raktą ir paspauskite .



Kopijuoklė – medžiagos įkėlimas iš kito telefono

Norėdami į savo telefoną „Nokia 6630“ nukopijuoti adresatų korteles, kalendoriaus įrašus, atvaizdus, vaizdo ir garso įrašus „Bluetooth“ ryšiu iš suderinamo „Series 60“ telefono, pavyzdžiui, „Nokia 6600“ ar „Nokia 7610“, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės**→ **Kopijuoklė**. Telefonu „Nokia 6630“ galite naudotis ir be SIM kortelės. Įjungus telefoną be

SIM kortelės, automatiškai įjungiamą beryšę aplinką. Tada SIM kortelę galite naudoti kitame telefone. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Kad neatsirastų vienodų įrašų, tos pačios rūšies duomenis, pavyzdžiui, adresatų informaciją, galite parsisiųsti iš kito telefono į savo telefoną tik vieną kartą. Jei norite dar kartą perduoti tą pačią informaciją, gali reikėti dar kartą nusiųsti programą „Kopijuoklė“ į kitą prietaisą ir vėl įdiegti ją.

Toliau aprašyta kopijavimo eiga.

- 1 Įjunkite „Bluetooth“ funkciją savo telefone „Nokia 6630“ ir kitame telefone. Žr. „Bluetooth“ ryšys, 93 psl.
- 2 Telefone „Nokia 6630“ atidarykite programą **Kopijuoklė**. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- 3 Programa „Kopijuoklė“ nusiunčiama į kitą telefoną.
- 4 Įdiekite programą „Kopijuoklė“ kitame telefone. Programa automatiškai įsijungs ir bus įtraukta į pagrindinį meniu.
- 5 Būtina sudaryti ryšio porą tarp telefonų. Norėdami daugiau sužinoti apie ryšio poros sudarymą, skaitykite skyrelį „Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu“, „Ryšio poros sudarymas“, 94 psl.
- 6 Pasirinkite, ką norite kopijuoti į savo „Nokia 6630“.
- 7 Įvairūs failai iš kito telefono atminties ir jo atminties kortelės nukopijuojami į jūsų telefoną „Nokia 6630“. Kopijavimo trukmė priklauso nuo kopijuojamų duomenų kiekio. Kopijavimą galite bet kada atšaukti ir vėliau vėl tęsti.



„Įtaisų valdyklė“ – paslaugų teikėjo sąranka

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** → **Įtaisų vald.** Serverio ir sąrankos parametrų rinkinius galite gauti iš savo tinklo operatoriaus, paslaugų teikėjo ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus. Šiuose sąrankos parametrų rinkiniuose gali būti duomenų ryšių prieigos taškų parametrai ir kiti parametrai, reikalingi įvairioms jūsų telefono programoms.

- Norėdami prisijungti prie serverio ir gauti telefonui reikalingus sąrankos parametrus, pasirinkite **Pradėti sąranką**.
- Norėdami leisti arba neleisti priimti sąrankos parametrų iš paslaugos teikėjo, pasirinkite **Ijungti sąranką** arba **Išjungti sąranką**.

Serverio parametrai

Teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

- **Server. pavadinimas** – sąrankos serverio pavadinimas.
- **Serv. identifikatorius** – įveskite unikalų identifikacijos kodą, pagal kurį bus atpažįstamas sąrankos serveris.
- **Serverio slaptažodis** – įveskite slaptažodį, pagal kurį serveris atpažins jūsų telefoną.
- **Prieigos taškas** – pasirinkite prieigos tašką, per kurį reikia prisijungti prie serverio.
- **Pagr. įreng. adresas** – įveskite serverio interneto adresą.
- **Prievadas** – įveskite serverio prievado numerį.
- **Vartotojo vardas** ir **Slaptažodis** – įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį.
- **Leisti sąranką** – jei norite gauti sąrankos parametrus iš serverio, pasirinkite **Taip**.
- **Autom. užkl. priėmim.** – jeigu norite, kad prieš priimdamas sąrankos parametrus iš serverio telefonas prašytų jūsų leidimo, pasirinkite **Ne**.

Informacija apie baterijas

Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumuliatorius). Visos naujos baterijos savybės įgyjamos tik po dviejų ar trijų pilnų įkrovimo ir iškrovimo ciklų. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, metas pirkti naują bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Prieš išimdami bateriją, visuomet išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite baterijos prijungtos prie įkroviklio. Pernelyg ilgai įkraunama baterija greičiau susidėvės. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus. Kraštininės temperatūros gali turėti įtakos baterijos galimybei įsikrauti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „–“ gnybtų (metalinų juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksite karštosiose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Baterijos veikimas neigiamose temperatūroje yra ypač ribotas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį! Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

Šis prietaisas yra sudėtingos konstrukcijos itin kokybiškas gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums laikytis garantinių reikalavimų.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastmasines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip nei nurodyta šiame vadove.

- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Lėšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti taisyklėms, susijusioms su radijo prietaisų naudojimu.

Visi aukščiau pateikti patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąjį aptarnavimo tarnybą apžiūrai.

PAPILDOMA INFORMACIJA APIE SAUGUMĄ

Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis atitinkamų taisyklių, galiojančių atitinkamose vietose, ir visada išjunkite prietaisą, kai juo draudžiama naudotis arba kai naudojimasis juo gali sukelti trikdžius ar pavojų. Naudodamiesi prietaisu, laikykite jį įprastai. Kad nepažeistumėte radijo dažnių trikdymo normatyvų, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Jeigu nešiojate įjungtą prietaisą prie kūno visuomet nešiokite jį įdėję į aprobuotą laikiklį ar dėklą.

Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su gydytoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Širdies ritmo reguliatoriai Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm (6 colių) atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su „Wireless Technology Research“ atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti prietaisą nuo širdies ritmo reguliatoriaus didesniu nei 15,3 cm (6 colių) atstumu, kai prietaisas yra įjungtas;
- neturėtų nešioti prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.

Jei dėl kokios nors priežasties įtariate, kad vyksta trikdymas, nedelsdami išjunkite prietaisą.

Pagalbinės klausos priemonės Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbinės klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų aptarnauti arba įdiegti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegta ar aptarnaujama įranga gali kelti pavojų bei galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Reguliariai tikrinkite, ar visa bėlaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos bėlaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos bėlaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Bėlaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti bėlaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir paklusite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą, dėl ko gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpilimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykites apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpilimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamylose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdėlių, dulkių arba metalo miltelių.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: Bėlaidžiai telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, bėlaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte visada pasikliauti vien tik bėlaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai.

- 1 Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Kai kurie tinklai gali reikalausti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM arba USIM kortelė.
- 2 Paspauskite  tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą skambučiams.
- 3 Įveskite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
- 4 Paspauskite klavišą .

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirma gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums to neleis.



PERSPĖJIMAS! Įjungę aplinką „Beryšė“, negalėsite skambinti niekam, išskyrus kai kurias skubios pagalbos tarnybas, ar naudoti kitas funkcijas, kurioms reikalingas ryšys su tinklu.

Informacija apie pažymas (SAR)

ŠIS PRIETAISAS ATITINKA TARPTAUTINIŲ DIREKTYVŲ REIKALAVIMUS, TAIKOMUS RADIO BANGŲ TRIKDYMUI

Jūsų mobilusis prietaisas yra radio siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas ir pagamintas taip, kad neviršytų leistinų radio dažnių (RD) trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose (ICNIRP). Šios normos yra išsamių normatyvų dalis, kurioje nustatytos leistinos RD energijos ribos visuomenei. Normatyvus sukūrė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai ir įvairiapusiškai įvertinusios mokslines studijas. Normatyvuose yra numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliojo prietaiso trikdymo standartui išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). Tarptautinėse direktyvose nurodytas ribinis SAR – 2,0 W/kg*. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Nors SAR yra apibrėžiamas kaip aukščiausias patvirtintas galios lygis, tačiau tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti gerokai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad prietaisas veikia, parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Galioja bendra taisyklė: kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnė energiją skleidžia prietaisas.

Išbandžius šį prietaisą prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,83 W/kg.

Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 1,5 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei 1,5 cm atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat duomenų perdavimo pabaigos.

* Mobilijų prietaisų, skirtų viešajam naudojimui, SAR norma yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkanti dešimčiai kūno audinių gramų. Direktyvose yra numatyta didelė saugumo atsarga, kad žmonės būtų apsaugoti papildomai ir būtų įskaityti galimi matavimo netikslumai. SAR reikšmės gali skirtis priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo reikalavimų ir tinklo dažnio. Informacijos apie SAR kitose vietovėse ieškokite svetainėje www.nokia.com, informacijos apie gaminį skyriuje.

Rodyklė

A, Ą

adresatų kortelės

- DTMF tonų patalpinimas 25
- nuotraukų įterpimas 28

apribotasis rinkimas 109

apsaugos kodas

- žr. *užrakto kodas*

atminties kortelė 19

atminties kortelės adapteris

- žr. *trumpąjį vadovą,*
skyrelį apie sumažintos
kortelės „MultiMediaCard“
adapterį

atmintis

- atminties turinio ištrynimasis 26
- informacijos apie
naudojamą atmintį peržiūra
18

autorių teisių apsauga

- žr. *„įjungimo raktai“*

B

balso pašto dėžutė 21

- ryšių peradresavimas
į balso pašto dėžutę 111
- telefono numerio keitimas 21

balso pranešimai 21

balso žymekliai 30, 113

- skambinimas 31
- susiejimas 31, 113

balso žymeklių įrašymas 31, 113

„Bluetooth“

- gamintojo nustatytas
ryšio kodas 95
- išjungimas 96
- laisvų rankų įranga
su mikrofonu 113
- prašymai sudaryti ryšio porą 95
- prašymai užmegzti ryšį 95
- prietaiso adresas 94
- prietaisų piktogramos 94
- ryšio būklės simboliai 95
- ryšio kodas,
termino paaiškinimas 95
- ryšio poros sudarymas,
termino paaiškinimas 95
- ryšio užmezgimas tarp
dviejų prietaisų,
ryšio poros sudarymas 95

D

data

- parametrai 107

daugiaformačiai pranešimai 52

DNS, vardų sričių paslauga,

termino paaiškinimas 106

duomenų ryšiai

- baigimas 98
- informacija 98
- simboliai 15

E, Ė, Ê

el. laiškai

- atsijungus nuo tolimosios
pašto dėžutės 59
- priėmimas iš pašto dėžutės 57

el. laiškas 52

- atidarymas 58
- priedų peržiūra 58

El. paštas

- parametrai 63

el. paštas

- tolimoji pašto dėžutė 57

F

failų formatai

- „RealPlayer“ 43
- JAD 115
- JAR 115
- SIS failas 114

failų tvarkytuvė 18

filmavimas 37

filmukai, „muvee“

greitai sukuriami

filmukai „muvee“ 41

individualūs filmukai „muvee“ 41

G

galerija 37

garsai

garso įrašymas 43

nustatymas 12

skambėjimo tono išjungimas 24

garsiaikalbis 17

įjungimas 17

išjungimas 18

garso įrašai 37

garso išjungimas 45

garso valdymas 17

garsiaikalbio 17

ryšio metu 21

garso/vaizdo failai

failų formatai 43

garso išjungimas 45

praleidimas atgal 45

praleidimas pirmyn 45

greitis numerio rinkimas 23

I, J, Y

įjungimo raktai 117

indukcinio ryšio įrangos parametrai 113

internetas

prieigos taškai (žr. *prieigos taškai*)

internetu prieigos taškai

Žr. *prieigos taškai*

IP adresas, termino paaiškinimas 106

„Java“

Žr. *programos, „Java“*

„Piniginės“ kodas 81, 108

K

kalendorius

įrašų siuntimas 68

kalendoriaus signalo idjungimas 67

signalas 67

sinchronizavimas naudojant

programų paketą „PC Suite“ 69

kodai 107

PIN kodas 107

PIN2 kodas 107

užrakto kodas 107

kompaktinis diskas 97

konferencinis ryšys 23

kontrastingumas

nustatymas vaizdo kameroje 34

kopijavimas

adresatų iš SIM kortelės į prietaiso

atmintį ir atvirkščiai 29

teksto 51

L

laikas

parametrai 107

laikinoji atmintis

turinio ištrynimasis 76

laikrodys

parametrai 16

signalas 16

signalų kartojimas 16

laisvų rankų įrangos

su mikrofonu parametrai 113

laisvų rankų režimas

žr. *garsiaikalbis*

laikymo režimas 11

M

medūiagos akėlimas

id kito telefono 117

menu

pertvarkymas 12

momentiniai pranešimai

pranešimų aradymas 88

momentiniai pranešimai 85

asmeninio pranešimo siuntimas 87

atskiros diskusijos 88

blokavimas 88

grupės 90

momentinių pranešimų

siuntimas 87

prisijungimas prie serverio 86

specialusis vartotojo adresas,

termino paaiškinimas 89

N

numerio rinkimas balsu 30, 113

P

packetinių duomenų ryšiai 97

GPFS, termino paaiškinimas 104

parametrai

„Bluetooth“ 94

„Piniginės“ kodo 108

datos ir laiko 107

duomenų ryšiai 104

ekrano 102

ekrano užsklandos 102

indukcinio ryšio įrangos 113

kalba 101

kalendoriaus 69

kreipties kodai 107

laisvų rankų įrangos

su mikrofonu 113

MP parametrai 85, 86, 92

pažymų 109

PIN kodo 107

piniginės 83

pradiniai parametrai 102

prieigos taškų 105

ryšio peradresavimo 111

ryšių draudimo 112

telefono pritaikymas įvairioms
situacijoms 11

UPIN kodo 107

UPUK kodo 108

užrakto kodo 108

paslaugų komandos 48

pašto dėžutė 57

pažymos 109

PIN kodas 107

piniginė 80

„Piniginės“ kodo anuliavimas 84

„Piniginės“ kodo įvedimas 81

biuro informacijos peržiūra 83

kortelių informacijos

išsaugojimas 81

parametrai 83

pokalbiai pranešimais

žr. *momentiniai pranešimai*

pranešimai

daugiaformatis pranešimas 52

el. laiškas 52

tekstinis pranešimas 52

prieigos taškai 104

parametrai 105

priminimas

ūr. *kalendorius, signalas*

Programa „PC Suite“

kalendoriaus duomenys 69

telefono atminties duomenų

peržiūra 18

programa „PC Suite“

atvaizdų perkėlimas į kompiuterį 38

programinė įranga

failo perkėlimas į jūsų prietaisą 114

programos, „Java“ 114

programos paketas „PC Suite“

sinchronizacija 96

R

raiška, termino paaiškinimas 35
ryšiai

atsiliepti 25

parametrai 102

perjungimas 25

rinkti numeriai 25

ryšių peradresavimo

parametrai 111

tarptautiniai 21

trukmė 26

ryšio parametrai 104

ryšys su kompiuteriu 96

„Bluetooth“ ryšiu arba

USB kabeliu 96

ryšių duomenys

žr. *žurnalas*

ryškumas

ekrano 102

nustatymas vaizdo kameroje 34

RSMC, sumažinta MMC

žr. *trumpąjį vadovą*

S

signalai

kalendoriaus 67

žadintuvas 16

signalo atidėjimas

kalendoriaus 67

signalo kartojimas

žadintuvo 16

SIM kortelė

pranešimai 60

vardai ir numeriai 30

vardų ir numerių kopijavimas
į telefono atmintį 29

simboliai 15

sinchronizacija 99

SIS failas 114

siuntimas

adresatų kortelių,

vizitinių kortelių 30

atvaizdų 34

kalendoriaus įrašų 68

vaizdo árašð 40

skaitmeninių teisių kontrolė, DRM

žr. „įjungimo raktai“

skambėjimo tonai

asmeninio skambėjimo

tono ištrynimasis 30

atskiro skambėjimo

tono siejimas 30

priėmimas tekstiniu pranešimu 56

SMS centras, trumpųjų

pranešimų centras 61

spartieji klavišai

prisijungimo prie interneto 72

vaizdo kameros 34

žr. trumpasis vadovas

T

tekstinis pranešimas 52

tekstinių pranešimų centras

naujo centro kūrimas 61

teksto įdėjimas 51

teksto iškirpimas 51

telefono pritaikymas įvairioms

situacijoms 13

tolimoji pašto dėžutė 57

tuščias ekranas

žr. laukimo režimas

U, ū, ū

UPIN kodas 107

UPUK kodas 108

USB kabelis 96

USIM kortelė

žr. termino paaiškinimą
trumpajame vadove

USSD komandos 48

užrakto kodas 108

V

vaizdeliai

adresato kortelėje 28

vaizdo įrašai 37

vaizdo įrašytuvai

žr. vaizdo kamera

vaizdo įrašų rengimas 39

efektų įterpimas 39

garso įrašų įterpimas 39

perėjimų įterpimas 39

savadarbiai vaizdo įrašai 39

vaizdo kamera

atvaizdų siuntimas 34

atvaizdø sekos režimas 35

kontrastingumo nustatymas 34

laikmatis 35

naktinis režimas 34

nufilmuotų vaizdų išsaugojimas 36

ryškumo nustatymas 34

vaizdo įrašymo parametrai 37

vaizdo leistuvai

žr. „RealPlayer“

vaizdo ryšys 21

atsiliepiamas 24

atsisakymas 24

Ž

žyma, termino paaiškinimas 71

žurnalas

atranka 27

turinio ištrynimasis 27

žurnalo trukmė 27