

A man in a grey sweater is shown in profile, holding a silver Nokia 6630 mobile phone up to take a picture. In the background, a chef in a white uniform is smiling while cooking in a kitchen. A large flame is visible rising from a pan on a stove. The scene is brightly lit, likely from large windows in the background.

**NOKIA
6630**

CE 168

IZJAVA O SKLADNOSTI MI, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek RM-1 ustreza zahtevam direktive Sveta: 1999/5/EC. Kopijo izjave o skladnosti najdete na naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2004-2005 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia, Nokia Connecting People in Pop-Port so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-200(4). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425.

Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

PREPOVEDANA JE UPORABA TEGA IZDELKA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, SKLADEN Z VIZUELNIH STANDARDOM MPEG-4, RAZEN PRI UPORABI, KI JE NEPOSREDNO POVEZANA S (A) PODATKI ALI INFORMACIJAMI (i), KI JIH JE POTROŠNIK BREZPLAČNO USTVARIL OZ. STE JIH OD NJEGA DOBILI BREZPLAČNO IN TOREJ TA POTROŠNIK NI ZAPOSLJEN V PODJETJU, TER (ii) LE ZA OSEBNO RABO; IN (B) OSTALE VRSTE UPORABE, ZA KATERE JE PODJETJE MPEG LA, L. C. C., LOČENO PODELILLO LICENCE.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebinska tega dokumenta je "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridružuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem Nokiinem prodajalcu.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje dobrine, tehnologijo ali programsko opremo, ki je bila izvožena iz ZDA in drugih držav v skladu z izvoznimi predpisi. Kršenje zakonov je prepovedano.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefonskega aparata v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prekinitev uporabe telefonskega aparata. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalnega serviserja. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Uporaba je dovoljena pod pogojem, da ta naprava ne povzroča škodljivih motenj.

3 IZDAJA SL, 9234428

Vsebina

ZA VAŠO VARNOST 8

Prilagajanje telefona 11

Profili – nastavljanje tonov	12
Profil Brez povezave	12
Teme – videz vašega telefona	13

Vaš telefon 14

Pomembni znaki	14
Ura	15
Nastavitve ure	15
Svetovna ura	16
Nadzor glasnosti in vgrajeni zvočnik	16
Nadzornik datotek – urejanje pomnilnika	17
Pregledovanje porabe pomnilnika	17
Prazen pomnilnik – sprostitve pomnilnika	18
Orodje za pomnilniško kartico	18
Formatiranje pomnilniške kartice	19

Klicanje 20

Klicanje	20
Vzpostavitev videotelefonskega klica	20
Hitro klicanje telefonske številke	22

Vzpostavitev konferenčnega klica (storitev omrežja)	22
Sprejem ali zavrnitev klica	22
Sprejem ali zavrnitev video klica	23
Čakajoči klic (storitev omrežja)	23
Možnosti med klicem	23
Dnevnik	24
Zadnji klici	24
Trajanje klicev	24
Paketni prenos	25
Nadzor vseh komunikacijskih dogodkov	25

Imenik 26

Shranjevanje imen in števil	26
Uporaba privzetih števil in naslovov	26
Kopiranje vizitk med kartico SIM in pomnilnikom telefona	27
Imenik SIM in druge storitve SIM	27
Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam v imeniku	27
Glasovno klicanje	28
Dodajanje glasovne oznake telefonski številki	28
Klicanje z uporabo glasovnih oznak	29
Ustvarjanje skupin vizitk	29

Odstranjevanje članov iz skupine.....	29	Pisanje s slovarjem – Slovar	44
Fotoaparat in Galerija	30	Kopiranje besedila v odložišče	46
Fotoaparat	30	Pisanje in pošiljanje sporočil	46
Slikanje	30	Nastavitve za sprejemanje sporočil	
Zaporedno snemanje slik	31	MMS in e-pošte	48
Če želite slikati tudi sebe – Samosprožilec	32	Prejeta sporočila – prejemanje sporočil.....	49
Nastavljanje nastavitev fotoaparata	32	Prejemanje večpredstavnostnih sporočil	49
Snemanje video posnetkov.....	32	Prejemanje logotipov, tonov, vizitk, vpisov	
Nastavljanje nastavitev kamere.....	33	v koledarju in nastavitev	50
Galerija	34	Prejemanje obvestil storitev	50
Pregledovanje slik	34	Moje mape	51
Predstavn.	36	Nabiralnik	51
Urejevalnik video posnetkov.....	36	Odpiranje nabiralnika	51
Urejanje slike, zvoka in prehodov.....	36	Nalaganje e-pošte	51
Filmski režiser	37	Brisanje e-poštnih sporočil.....	52
Nastavitve	38	Prekinjanje povezave z nabiralnikom.....	53
Uprav. slik	39	V pošiljanju – sporočila, ki čakajo na pošiljanje.....	53
Snemalnik	39	Pregledovanje sporočil na kartici SIM	54
RealPlayer™	39	Nastavitve za sporočila.....	54
Pošiljanje video ali zvočnih posnetkov	40	Nastavitve besedilnih sporočil	54
Pretakanje vsebin z interneta.....	40	Nastavitve za večpredstavnostna sporočila	55
Sprejem nastavitev za RealPlayer	40	Nastavitve za e-pošto	56
Sporočila	42	Nastavitve za obvestila storitev	58
Pisanje besedila	43	Nastavitve obvestil v celici (storitev omrežja)	59
Običajni način pisanja	43	Druge nastavitve.....	59
		Koledar in opravila.....	60
		Ustvarjanje vpisov v koledarju	60

Pogledi v koledarju.....	61
Nastavljanje opozorila za vpis v koledarju.....	61
Nastavitve koledarja.....	62
Opravlila – seznam opravil.....	62

Splet.....63

Spletni dostop.....	63
Sprejem nastavitve brskalnika.....	63
Ročno vpisovanje nastavitve.....	64
Pogled Zaznamki.....	64
Ročno dodajanje zaznamkov.....	64
Pošiljanje zaznamkov.....	65
Povezovanje.....	65
Zaščita povezave.....	65
Prebiranje.....	66
Pregledovanje shranjenih strani.....	67
Nalaganje in nakupovanje predmetov.....	67
Prekinjanje povezave.....	68
Izpraznitev začasnega pomnilnika.....	68
Spletne nastavitve.....	68

Pripomočki.....70

Kalkulator.....	70
Računanje odstotkov.....	70
Beleške.....	70
Pojdi na – dodajanje bližnjic.....	71
Brisanje bližnjic.....	71
Pretvornik – pretvarjanje vrednosti.....	71

Nastavljanje osnovne valute in menjalnih tečajev.....	72
Denarnica.....	72
Ustvarjanje kode za denarnico.....	73
Shranjevanje podrobnosti o osebnih karticah.....	73
Ustvarjanje osebnih vizitk.....	74
Ustvarjanje profila za denarnico.....	74
Prikaz podrobnosti o vstopnici.....	75
Nastavitve denarnice.....	75
Ponastavljanje denarnice in kode za denarnico.....	75

IM – Hitra sporočila (pomenki).....76

Sprejem nastavitve za hitra sporočila.....	76
Vzpostavitev povezave s strežnikom za hitra sporočila.....	77
Spreminjanje nastavitve za hitra sporočila.....	77
Iskanje skupin in uporabnikov hitrih sporočil.....	78
Pridruževanje in zapuščanje skupin za hitra sporočila.....	78
Pomenkovanje.....	78
Shranjevanje pomenkov.....	79
Pregledovanje in začenanje pogovorov.....	79
Imenik za hitra sporočila.....	80
Delo s skupinami.....	81
Delo s skupinami za hitra sporočila.....	81
Ustvarjanje nove skupine za hitra sporočila.....	81
Dodajanje in odstranjevanje članov skupine.....	82

Nastavitve strežnika za hitra sporočila	82
Povezovanje	83
Povezava Bluetooth	83
Nastavitve Bluetooth	84
Pošiljanje podatkov prek vmesnika Bluetooth	84
Seznanjanje naprav	85
Sprejem podatkov prek vmesnika Bluetooth	86
Izklop vmesnika Bluetooth	86
Povezovanje s PC-jem – prek Bluetooth ali USB	86
Uporaba CD-ja	86
Uporaba telefona kot modema	87
Nadzornik povezav	87
Prikaz podrobnosti o podatkovni povezavi	87
Sinhronizacija na daljavo	88
Ustvarjanje novega profila za sinhronizacijo	88
Sinhroniziranje podatkov	90
Orodja	91
Nastavitve	91
Nastavitve telefona	91
Klicne nastavitve	92
Nastavitve povezave	93
Datum in čas	97
Varnost	97
Preusmeritve	100

Zapore klicev (storitev omrežja)	101
Omrežje	101
Nast. dodatne opreme	102
Glasovni ukazi	102
Dodajanje glasovnega ukaza za aplikacijo	102
Nadzornik aplikacij	103
Nameščanje aplikacij in programske opreme	103
Odstranjevanje aplikacij in programske opreme	104
Nastavitve za aplikacije	105
Ključni za vklop – delo z datotekami z zaščitnimi avtorskimi pravicami	105
Prenos – prenašanje vsebin iz drugega telefona	106
Nadzornik naprave – nastavitve ponudnika storitev	107
Nastavitve profila za strežnik	107

Podatki o bateriji	108
Polnjenje in praznjenje	108

NEGA IN VZDRŽEVANJE	109
----------------------------------	------------

DODATNI VARNOSTNI NAPOTKI	110
--	------------

Kazalo	113
---------------------	------------

ZA VAŠO VARNOST

Preberite ta preprosta navodila. Neupoštevanje predpisov je lahko nevarno ali protizakonito. Za podrobnejše informacije preberite celoten priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU Upošteвайте vse zakone, ki veljajo v določeni državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA Vsi mobilni telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH Upošteвайте prepovedi. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU Upošteвайте prepovedi. Brezžične naprave lahko povzročijo interferenco v letalih.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte je blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI

RAZSTRELJEVANJA Upošteвайте prepovedi. Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA Izdelek uporabljajte le v normalnem položaju, kot je razloženo v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklopljajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.



VARNOSTNE KOPIJE Ne pozabite si prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v njenem priročniku. Ne priklopljajte nezdružljivih naprav.



KLICI V SILI Prepričajte se, da je telefonska funkcija naprave vklopljena in v dosegu signala omrežja. Pritisnite  tolikokrat, kot je treba, da se zaslon zbrši in se prikaže začetni zaslon. Vtipkajte številko za klic v sili, nato pritisnite . Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

O VAŠI NAPRAVI

Brezžična naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih EGSM 900/1800/1900 in UMTS 2000. Za več informacij o omrežjih se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri uporabi funkcij te naprave upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Storitve omrežja

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Delovanje mnogih funkcij te naprave je odvisno od delovanja funkcij mobilnega omrežja. Te storitve omrežja morda ne bodo na voljo v vseh omrežjih ali pa se boste morali nanje posebej naročiti pri ponudniku storitev. Vaš ponudnik storitev vam bo morda dal dodatna navodila in informacije o stroških. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, od katerih je odvisna vaša uporaba storitev omrežja. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev oziroma znakov v zvezi s posameznimi jeziki.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju vaše naprave ne bodo prikazane. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Ta mobilna naprava je terminal 3GPP GSM, različica 99, ki podpira storitev GPRS, in je oblikovana tako, da podpira tudi omrežja GPRS različice 97. Vendar lahko pride do težav pri združljivosti, kadar jo uporabljate v nekaterih omrežjih GPRS različice 97. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Nekaterne funkcije te naprave, na primer MMS, brskalnik, e-pošta in nalaganje vsebin prek brskalnika ali MMS, zahtevajo podporo omrežja za te tehnologije.

Polnilniki, baterije in dodatki

Preden to napravo uporabite, vedno preverite številko modela polnilnika. Delovanje te naprave omogoča napajanje napajalnikov ACP-12 in LCH-12.



Opozorilo: Uporabljajte le baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave in je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Prilagajanje telefona



Opomba: Vaš mobilni operater oziroma ponudnik storitev je morda zahteval drugačen vrstni red elementov ali vključitev drugačnih ikon v menije. Če imate težave pri uporabi katerih koli funkcij, ki se razlikujejo od navedenih v tem priročniku, se obrnite na svojega ponudnika storitev/mobilnega operaterja ali službo za podporo uporabnikom Nokia.

- Če želite spremeniti ozadje zaslona v pripravljenosti ali prikaz v ohranjevalniku zaslona, glejte 'Teme – videz vašega telefona' na strani 13.
- Če želite prilagoditi tone zvonjenja, glejte 'Profili – nastavljanje tonov' na strani 12.
- Če želite zamenjati bližnjice, prirejene izbirnim tipkam v pripravljenosti, odprite **Orodja** → **Nastavitve** → **Telefon** → **Pripravljenost** → **Leva izbirna tipka** ali **Desna izbirna tipka**.
- Če želite zamenjati bližnjice, ki so določene različnim pritiskom na tipko za pomikanje v pripravljenosti, glejte 'Pripravljenost' na strani 92.
- Če želite spremeniti način prikaza ure v pripravljenosti, izberite **Ura** → **Možnosti** → **Nastavitve**. Pomaknite se na možnost **Vrsta ure** in izberite **Analogna** ali **Digitalna**.
- Če želite spremeniti melodijo budilke, izberite **Ura** → **Možnosti** → **Nastavitve**. Poiščite **Melodija budilke** in izberite melodijo.
- Če želite spremeniti ton koledarja, izberite **Koledar** → **Možnosti** → **Nastavitve**.
- Če želite zamenjati pozdravno sporočilo v sliko ali animacijo, odprite **Orodja** → **Nastavitve** → **Telefon** → **Splošno** → **Pozdrav ali logo**.
- Če želite osebi v imeniku dodeliti poseben ton zvonjenja, odprite **Imenik**. Glejte stran 26.
- Če želite osebi v imeniku določiti tipko za hitro klicanje, pojdite v pripravljenost, pritisnite tipko za hitro klicanje (**1**  je rezervirana za telefonski predal) in pritisnite **1**. Izberite osebo. Če želite spremeniti delovanje hitrega klicanja (daljši pritisk na tipko za hitro klicanje v pripravljenosti) na **Izključeno**, izberite **Orodja** → **Nastavitve** → **Klic** → **Hitro klicanje**.



*Slika 1
Pripravljenost s sliko v ozadju, novo bližnjico na izbirni tipki, omrežjem UMTS in vključenim vmesnikom Bluetooth.*

 **Nasvet:** Ko izbirate tone, **Nalaganje tonov** odpre seznam zaznamkov. Izberite zaznamek in vzpostavite spletno povezavo, da naložite nove tone.

- Če želite preurediti glavni meni, izberite **Možnosti** → **Premakni, Premakni v mapo** ali **Nova mapa**. Redkeje uporabljene aplikacije lahko premaknete v mape, pogosto uporabljene pa razvrstite v glavni meni.



Profili – nastavljanje tonov

Za nastavitve in prilagoditve tonov zvonjenja, opozorilnih tonov za sporočila ter drugih zvokov telefona različnim dogodkom, okoljem in podskupinam pritisnite  in izberite **Profili**. Trenutno izbrani profil je v stanju pripravljenosti prikazan na vrhu zaslona. Če uporabljate profil **Splošno**, se izpiše samo datum.

- Če želite zamenjati profil, v pripravljenosti pritisnite . Poiščite želeni profil in pritisnite **OK**.
- Če želite spremeniti profil, izberite **Profili**. Poiščite profil in izberite **Možnosti** → **Prilagodi**. Poiščite želene nastavitve in pritisnite , da odprete možnosti. Toni, shranjeni na pomnilnik kartici, so označeni z . Ko se pomikate po seznamu, se ustavite na tonu zvonjenja, da se predvaja. Predvajanje ustavite s pritiskom na katero koli tipko.
- Če želite ustvariti nov profil, izberite **Možnosti** → **Ustvari nov**.

Profil Brez povezave

Profil **Brez povezave** omogoča uporabo telefona brez povezave z mobilnim omrežjem. Ko vključite profil Brez povezave, se povezava z mobilnim omrežjem prekine, kar kaže znak  v kazalcu moči signala. Onemogočeni so vsi mobilni telefonski signali v napravo in iz nje. Če poskusite pošiljati sporočila, se shranijo v V pošiljanju za poznejše pošiljanje.



Opozorilo: V profilu Brez povezave ne morete klicati, razen na nekatere številke za klic v sili, niti uporabljati drugih omrežnih funkcij. Če želite klicati, morate najprej spremeniti profil in tako aktivirati funkcijo telefona. Če je bila naprava zaklenjena, morate najprej vnesti kodo za odklepanje, šele nato lahko spremenite profil in opravite klice.



Opozorilo: Profil Brez povezave lahko uporabljate le pri vključenem telefonu.

Ne vklaplajajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Če želite zapustiti profil Brez povezave, izberite drug profil in izberite **Možnosti** → **Vključi**. Pritisnite **Da**. Telefon znova vključi brezžični prenos, če je signal dovolj močan. Če je funkcija Bluetooth pred vstopom v profil Brez povezave vključena, se izključi. Ob izbiri drugega profila se bo samodejno znova vključila. Glejte 'Povezava Bluetooth' na strani 89.



Teme – videz vašega telefona

Če želite spremeniti videz vašega zaslona, na primer ozadje, barvno paleta in ikone, pritisnite  in izberite **Orodja** → **Teme**. Aktivna tema je označena z . V meniju Teme lahko združujete elemente drugih tem ali izbirate slike iz Galerije, da jih še bolj prilagodite svojim željam. Teme, shranjene na pomnilniški kartici, so označene z . Teme na pomnilniški kartici niso na voljo, če pomnilniška kartica ni vstavljena v telefon. Če želite uporabljati teme, shranjene na pomnilniški kartici, brez vstavljene pomnilniške kartice, jih najprej shranite v pomnilnik telefona.

- Če želite vključiti temo, jo poiščite in izberite **Možnosti** → **Uporabi**.
- Če si želite ogledati temo, jo poiščite in izberite **Možnosti** → **Predogled**.
- Če želite urediti temo, jo poiščite in izberite **Možnosti** → **Uredi**, da spremenite naslednje možnosti:
 - **Ozadje** – slika se bo prikazala kot ozadje v pripravljenosti.
 - **Barvna paleta** – tu spremenite barvno paleta, ki je uporabljena na zaslonu.
 - **Ohranjevalnik zasl.** – vrsta ohranjevalnika zaslona: čas in datum ali besedilo, ki ga lahko napišete sami. Glejte tudi Nastavitve zakasnitve ohranjevalnika zaslona na strani 92.
 - **Slika v 'Pojdi na'** – ozadje za aplikacijo 'Pojdi na'.
- Če želite izbrano temo povrniti v prvotno stanje, izberite **Možnosti** → **Povrni prvot. temo**, ko jo urejate.



Nasvet:

Za informacije o spreminjanju opozorilnih tonov za koledar in uro glejte 'Prilagajanje telefona' na strani 11.



Možnosti v glavnem pogledu Teme:
Predogled/ Naloži temo,
Uporabi, Uredi, Kopiraj na p. kart., Kopiraj v pomn. tel., Pomoč in Izhod.

Vaš telefon

Pomembni znaki

 – Telefon se uporablja v omrežju GSM.

 (storitev omrežja) – Telefon se uporablja v omrežju UMTS. Glejte 'Omrežje' na strani 101.

 – V mapi Prejeto v meniju Sporočila imate vsaj eno novo sporočilo.

 – Sporočila v meniju Poslana sporočila čakajo na pošiljanje. Glejte stran 53.

 in  – Imate neodgovorjene klice. Glejte 'Zadnji klici' na strani 24.

 – Priказano, če je **Ton zvonjenja** nastavljen na **Tiho**, **Opozor. na sporočilo**, **Opoz. ton pomenkov** in **Opozorilo na e-pošto** pa na **Izključen**. Glejte 'Profili – nastavljanje tonov' na strani 12.

 – Kaže, da je tipkovnica telefona zaklenjena. Glejte Prve korake – Zaklepanje tipkovnice.

 – Budilka je vključena. Glejte 'Ura' na strani 15.

 – V uporabi je druga telefonska linija. Glejte **Uporabljena linija** na strani 93.

 – Vsi dohodni klici so preusmerjeni na drugo številko. Če imate dve telefonski liniji, je znak za preusmeritev na prvi liniji  na drugi liniji pa .

 – Na telefon so priključene slušalke.

 – Na telefon je priključen komplet za uporabnike slušnih aparatov.

 – Povezava s slušalkami Bluetooth je izgubljena.

 – Aktiven podatkovni klic.

 – Na voljo je paketna podatkovna povezava GPRS ali EDGE.

 – Aktivna paketna podatkovna povezava GPRS ali EDGE.

 – Prikaže se, ko je paketni prenos podatkov začasno prekinjen. Te ikone se prikažejo namesto indikatorja moči signala (v stanju pripravljenosti v zgornjem levem kotu zaslona). Glejte 'Paketne podatkovne povezave v omrežjih GSM in UMTS' na strani 94.

 – Na voljo je paketna podatkovna povezava UMTS.

 – Aktivna paketna podatkovna povezava UMTS.

 – Paketna podatkovna povezava UMTS je zadržana.

 – Aktivna povezava Bluetooth.

 – Prek vmesnika Bluetooth se prenašajo podatki. Glejte 'Povezava Bluetooth' na strani 83.

 – Vzpostavljena je povezava USB.



Ura

Pritisnite  in izberite **Ura**.

- Če hočete nastaviti novo opozorilo, izberite **Možnosti** → **Nastavi budilko**. Vpišite čas opozorila in pritisnite **OK**. Ko je budilka vključena, se izpiše znak .
- Bujenje ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Ko budilka zazvoni, pritisnite katerokoli tipko ali **Dremež**, da opozarjanje preložite za pet minut. To lahko storite največ petkrat.


Če je ob nastavljenem času za bujenje naprava izključena, se vključi in začne opozarjati. Če pritisnete **Ustavi**, vas bo naprava vprašala, ali jo želite vključiti za klice. Pritisnite **Ne**, da napravo izključite, ali **Da**, da jo vključite za klice. Ne pritiskajte **Da**, če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

- Če želite budilko izključiti, izberite **Ura** → **Možnosti** → **Izklopi budilko**.

Nastavitve ure

- Če želite spremeniti nastavitve ure, izberite **Možnosti** → **Nastavitve** v meniju Ura.
- Če želite spremeniti način prikaza ure v pripravljenosti, se pomaknite navzdol in izberite **Vrsta ure** → **Analogna** ali **Digitalna**.
- Če želite dovoliti, da mobilno omrežje posodablja uro, datum in časovni pas (storitev omrežja), se pomaknite navzdol in izberite **Samod. posod. časa**. Telefon se vključi in znova vključi, da začne nastavitve **Samod. posod. časa** delovati.
- Če želite spremeniti melodijo budilke, se pomaknite navzdol in izberite **Melodija budilke**.
- Če želite spremeniti nastavek za poletni čas, se pomaknite navzdol in izberite **Poletni čas**. Izberite **Vključeno**, da točnemu času za **Moje domače mesto** dodate eno uro. Glejte **Moje domače mesto** na strani 16. Ko je poletni čas vključen, je v glavnem pogledu Ure prikazan znak .

 Možnosti v meniju Ura: **Nastavi budilko**, **Ponastavi budilko**, **Izklopi budilko**, **Nastavitve**, **Pomoč** in **Izhod**.



Slika 2
Navigacijska vrstica
prikazuje uporabljeni
vir zvoka: **Slušalka** ali
Zvočnik.

Svetovna ura

Odprite meni **Ura** in pritisnite , da odprete pogled Svetovna ura. V pogledu Svetovna ura lahko vidite čas v različnih mestih.

- Če želite na seznam dodati nova mesta, izberite **Možnosti** → **Dodaj mesto**. Vpišite prve črke imena mesta. Ob tem se samodejno odpre iskalno polje in prikaže ustrezna mesta. Izberite mesto. Na seznam lahko dodate največ 15 mest.
- Če želite določiti svoje trenutno mesto, ga poiščite in izberite **Možnosti** → **Moje domače mesto**. Mesto se prikaže v glavnem pogledu Ura, ura vašega telefona pa se spremeni v skladu z izbranim mestom. Preverite, ali je čas pravilen in ali se ujema z vašim časovnim pasom.

Nadzor glasnosti in vgrajeni zvočnik

- Med klicem ali med poslušanjem zvoka lahko nastavljate glasnost s pritiskom na  in .

Vgrajeni zvočnik vam omogoča, da se pogovarjate s krajše razdalje, ne da imate telefon ob ušesu, na primer medtem ko imate telefon na mizi. Za zvočne aplikacije je uporaba zvočnika privzeta nastavev.

- Položaj zvočnika najdete v priročniku Prvi koraki, Tipke in deli.
- Če želite med klicem uporabiti zvočnik, vzpostavite klic in pritisnite .



Pomembno: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

- Za izklop zvočnika med aktivnim klicem ali poslušanjem zvoka pritisnite .



Nadzornik datotek – urejanje pomnilnika

Številne funkcije telefona shranjujejo podatke v pomnilnik. Te funkcije vključujejo imenik, sporočila, slike in tone zvonjenja, koledar in opravila, dokumente in naložene aplikacije. Količina pomnilnika, ki je na voljo, je odvisna od količine že shranjenih podatkov v pomnilniku telefona. Kot dodaten prostor za shranjevanje podatkov lahko uporabite pomnilniško kartico. Pomnilniške kartice omogočajo prepisovanje, torej lahko nanje shranjujete podatke in jih brišete.

- Če želite pregledovati datoteke in mape v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici (če je vstavljena), pritisnite  in izberite **Pripomočki** → **Nadz. dat.**. Odpre se pogled na pomnilnik telefona (). Pritisnite , da odprete pogled pomnilniške kartice ().
- Če želite v mapo premakniti ali prekopirati datoteko, pritisnite  in  hkrati, da označite datoteko, potem pa izberite **Možnosti** → **Premakni v mapo** ali **Kopiraj v mapo**.
- Če želite poiskati datoteko, izberite **Možnosti** → **Poišči**, izberite želeni pomnilnik in vpišite besedilo, ki se ujema z imenom datoteke.

Pregledovanje porabe pomnilnika

- Če želite pregledati vrste podatkov, ki jih imate v telefonu, in izvedeti, koliko pomnilnika zavzemajo različne vrste podatkov, izberite **Možnosti** → **Podrobnosti pomnil.**. Poiščite **Prost pomnil.**, da si ogledate količino prostega pomnilnika v telefonu.
- Če si želite ogledati količino prostega pomnilnika na pomnilniški kartici, če je vstavljena v telefon, pritisnite , da odprete pogled pomnilniške kartice in izberite **Možnosti** → **Podrobnosti pomnil.**. Glejte sliko 3, stran 18.

Ikone v nadzorniku datotek:

-  – mapa,
-  – mapa s podmapami.

 **Nasvet:** Za pregledovanje različnih pomnilnikov na vašem telefonu lahko uporabljate tudi Nokia Phone Browser, ki je del programskega paketa Nokia PC Suite. Preglejte CD v prodajnem paketu.



Slika 3 Poraba prostora na pomnilniški kartici

Prazen pomnilnik – sprostitev pomnilnika

Telefon vas obvesti, če začne zmanjkovati pomnilnika telefona ali pomnilniške kartice.

- Če želite sprostiti pomnilnik telefona, premaknite nekaj podatkov na pomnilniško kartico. Označite datoteke za premikanje in izberite **Premakni v mapo**, izberite pomnilniško kartico in mapo.
- Če želite sprostiti pomnilnik z brisanjem datotek, uporabite aplikacijo Nadzornik datotek ali odprite ustrezno aplikacijo. Odstranite lahko, na primer:
 - sporočila iz map Prejeto, Osnutki in Poslano v meniju Sporočila,
 - naloženo e-pošto iz pomnilnika telefona,
 - shranjene spletne strani
 - shranjene slike in video ter zvočne posnetke
 - informacije v imeniku
 - beležke v koledarju
 - naložene aplikacij, glejte tudi 'Nadzornik aplikacij' na strani 103.
 - katerekoli druge podatke, ki jih več ne potrebujete.



Orodje za pomnilniško kartico



Opomba: Ta naprava uporablja pomanjšano pomnilniško kartico (MMC) z dvojno napetostjo (1,8/3V). Da bi zagotovili pravilno delovanje, uporabljajte le pomnilniške kartice z dvojno napetostjo. Združljivost s to napravo preverite pri proizvajalcu ali prodajalcu kartice.

Pritisnite  in izberite **Pripomočki** → **Pomnilnik**. Kot dodaten prostor za shranjevanje podatkov lahko uporabite pomnilniško kartico. Glejte Prve korake – Vstavljanje pomnilniške kartice. Lahko tudi izdelate varnostne kopije podatkov v pomnilniku telefona in jih pozneje povrnete.

Pomnilniške kartice ne morete uporabljati, če so vratca reže odprta.

Vse pomnilniške kartice hranite zunaj dosega majhnih otrok.

Med delovanjem telefona ne odpirajte vratc reže za pomnilniško kartico. To lahko poškoduje telefon, pomnilniško kartico in na njej shranjene podatke.

Uporabljajte le večpredstavnostne kartice (MMC), ki so združljive s to napravo. Druge pomnilniške kartice, kot so kartice Secure Digital (SD), se ne prilegajo v režo za kartice MMC in niso združljive s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poleg kartice poškoduje tudi napravo in na nezdružljivi kartici shranjene podatke.

- Če želite varnostno kopijo pomnilnika telefona shraniti na pomnilniško kartico, izberite [Možnosti](#) → [Varnost. kopija tel.](#).
- Za obnovitev podatkov s pomnilniške kartice v pomnilnik telefona izberite [Možnosti](#) → [Povrni s kartice](#).

 Možnosti pomnilniške kartice: [Varnost. kopija tel.](#), [Povrni s kartice](#), [Formatiraj kartico](#), [Ime pomniln. kartice](#), [Podrobnosti pomnil.](#), [Pomoč](#) in [Izhod](#).

Formatiranje pomnilniške kartice

Vsi podatki na pomnilniški kartici se ob formatiranju trajno izgubijo.

Nekatere kartice se kupijo že formatirane, druge morate pred uporabo formatirati. Vprašajte prodajalca, ali morate pomnilniško kartico pred uporabo formatirati.

Če želite kartico formatirati, izberite [Možnosti](#) → [Formatiraj kartico](#). Izberite [Da](#). Ko je formatiranje končano, vpišite ime za pomnilniško kartico in pritisnite [OK](#).

 **Nasvet:** Če želite preimenovali pomnilniško kartico, pojdite v meni Pomnilniška kartica in izberite [Možnosti](#) → [Ime pomniln. kartice](#).

Klicanje

Klicanje

 **Nasvet:** Če želite med klicem povečati ali zmanjšati glasnost, pritisnite  ali .

 **Nasvet:** Če želite spremeniti številko telefonskega predala, pritisnite  in izberite **Orodja** → **Tel. predal** in izberite **Možnosti** → **Spremeni številko**.

Vpišite številko (dobite jo pri ponudniku storitev) in pritisnite **OK**.

1 V pripravljenosti vpišite telefonsko številko, skupaj z območno kodo. Številko zbrisate s pritiskom na .

Za mednarodne klice vpišite mednarodno predpono, tako da dvakrat pritisnete tipko *** +** (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo), potem vpišite še vstopno kodo, območno kodo (brez prve ničle) in telefonsko številko.

2 Številko pokličete s pritiskom na .

3 S tipko  končate klic (ali prekinete poskus klica).

S pritiskom na  vedno končate klic, tudi če je na zaslonu vidna druga aplikacija.

Klicanje iz imenika – Pritisnite  in izberite **Imenik**. Poiščite želeno ime ali vtipkajte prve črke imena v polje Poišči. Izpiše se seznam zadetkov. Pritisnite , da pokličete izbrano številko. Izberite vrsto klica **Glasovni klic**.

Klicanje telefonskega predala (omrežna storitev) – Če želite poklicati svoj telefonski predal, v pripravljenosti za dalj časa pritisnite **1** . Glejte tudi 'Preusmeritve', stran 100.

Klicanje pred kratkim klicane številke – V pripravljenosti pritisnite  za dostop do seznama zadnjih 20 števil, ki ste jih klicali ali skušali klicati. Pomaknite se do zelene številke in pritisnite , da jo pokličete.

Vzpostavitev videotelefonskega klica

Če vzpostavite videotelefonski klic, se med vašim telefonom in telefonom prejemnika prenaša video posnetek v realnem času. Prejemnik videotelefonskega klica vidi sliko, ki jo zajema digitalna kamera v vašem telefonu.

 **Nasvet:** Z video stojalom Nokia PT-8 lahko na zaslonu med video klicem vidite lastno in sogovornikovo sliko.

Videotelefonija je na voljo le, če imate kartico USIM in ste v dosegu omrežja UMTS. Več informacij o dosegljivosti in naročnini na videotelefonijo dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Videotelefonski klic lahko poteka le med dvema udeležencema. Vzpostaviti ga je mogoče z združljivim mobilnim telefonom ali združljivim odjemalcem ISDN telefonije. Videotelefonskih klicev ne morete vzpostaviti, če je aktiven drug govorni, video ali podatkovni klic.

- 1 Videotelefonski klic začnete tako, da v pripravljenosti vpišete številko ali pa izberete osebo v imeniku. Potem izberite **Možnosti** → **Pokliči** → **Video klic**.
- 2 Vzpostavitev videotelefonskega klica lahko traja določen čas. Izpiše se obvestilo **Čakam sliko**.

Če klic ne uspe, na primer če omrežje ne podpira videotelefonije ali če sprejemna naprava ni združljiva, vas bo telefon vprašal, ali želite vzpostaviti običajni klic ali poslati sporočilo.

- 3 Videoklic je aktiven, ko vidite dve sliki in slišite zvok iz zvočnika. Prejemnik klica lahko zavrne pošiljanje slike () , tako da se na vašem zaslonu prikaže mirujoča slika ali sivo ozadje. Zvok boste kljub temu slišali.

Izberite **Omogoči/Onemogoči: Pošiljanje video posn.**, **Pošiljanje zvoka** ali **Pošilj. zvoka & videa**, če želite preklopiti med prikazom slike in poslušanjem zvoka.

Izberite **Povečaj** ali **Pomanjšaj** (ali pritisnite  ali ) za spreminjanje velikosti vaše slike. Na vrhu zaslona se izpiše znak za povečavo.

- 4 Video klic končate s pritiskom na .

 **Opomba:** Tudi če ste pošiljanje slike zavrnili, se bo klic vseeno obračunal kot videoklic. Tarife izveste pri mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev.



Slika 4 Vzpostavitev video klica

Ikone:

 – prejemnik video klica je preprečil pošiljanje slike s svoje naprave.

 – preprečili ste pošiljanje slike s svojega telefona.

 **Nasvet:** Če želite hitro poklicati številko z daljšim pritiskom na tipko za hitro klicanje, pritisnite  in izberite **Orodja** → **Nastavitve** → **Klic** in nastavite **Hitro klicanje** → **Vključeno**.

 **Nasvet:** Če so na telefon priključene slušalke, lahko sprejmete ali prekinite klic s pritiskom tipke na slušalkah.

Hitro klicanje telefonske številke

- Če želite eni od tipk za hitro klicanje (**2 abc - wxyz 9**) določiti telefonsko številko, pritisnite  in izberite **Orodja** → **Hitro klic.** **1**  je rezervirana za telefonski predal.
- Klicanje: V pripravljenosti pritisnite tipko za hitro klicanje in .

Vzpostavitev konferenčnega klica (storitev omrežja)

- 1 Pokličite prvega udeleženca.
- 2 Če želite poklicati novega udeleženca, izberite **Možnosti** → **Nov klic**. Prvi klic bo samodejno zadržan.
- 3 Ko druga oseba sprejme klic, jo pridružite prvemu udeležencu v konferenčnem klicu. Izberite **Možnosti** → **Konferenca**.
 - Novega udeleženca dodate v klic tako, da ponovite drugi korak, potem pa izberete **Možnosti** → **Konferenca** → **Dodaj konferenci**. Naprava omogoča konferenčne klice z največ šestimi udeleženci, vključno z vami.
 - Če se želite zasebno pogovoriti z enim od udeležencev, izberite **Možnosti** → **Konferenca** → **Zasebno**. Izberite udeleženca in pritisnite **Zasebno**. Telefon zadrži konferenčni klic. Drugi udeleženci lahko še naprej sodelujejo v njem. Ko končate zasebni pogovor, izberite **Možnosti** → **Dodaj konferenci**, da se vrnete v konferenco.
 - Če želite izločiti udeleženca konference, izberite **Možnosti** → **Konferenca** → **Izključi udeleženca**, poiščite udeleženca in pritisnite **Izključi**.
- 4 Aktivni konferenčni klic končajte s pritiskom na .

Sprejem ali zavrnitev klica

- Klic končate s pritiskom na .
- Če želite utišati zvonjenje, ko prejmete klic, pritisnite **Utišaj**.
- Če klica ne želite sprejeti, pritisnite , da ga zavrnete. Kličoči bo zaslišal znak za zasedeno linijo. Če ste vključili **Preusmeritve** → **Če je telefon zaseden**, se zavrnjeni klici preusmerijo. Glejte '**Preusmeritve**' na strani **100**.

Ko zavrnete klic, lahko kličočemu pošljete tudi sporočilo, ki mu pojasnjuje, zakaj niste sprejeli klica. Izberite **Možnosti** → **Pošlji besed. spor.**. Pred pošiljanjem lahko besedilo tudi spremenite. Glejte tudi **Zavrni klic z SMS** na strani 92.

Sprejem ali zavrnitev video klica

Ko prejmete video klic, se prikaže ikona .

- 1 Pritisnite **☎**, da sprejmete videoklic. Telefon vpraša **Dovolite, da klicalcu pošljem sliko?**.

Če izberete **Da**, se klicalcu prikaže slika, ki jo snema kamera vašega telefona. Če izberete **Ne**, se video ne pošlje, zaslon sogovornika ne prikaže ničesar ali samo fotografijo. Zvok boste kljub temu slišali. Glejte **'Orodja', Slika v video klicu** na strani 93.

- 2 Video klic končate s pritiskom na **☎**.

Čakajoči klic (storitev omrežja)

Ko se že pogovarjate, lahko sprejmete nov klic, če imate vključeno funkcijo Čakajoči klic v **Orodja** → **Nastavitve** → **Klic** → **Čakajoči klic** (glejte tudi stran 92).

- Čakajoči klic sprejmete s pritiskom na **☎**. Prvi klic je zadržan.
- Med klicema preklopite s pritiskom na **Zamenjaj**. Izberite **Možnosti** → **Preveži**, da povežete dohodni ali zadržani klic z aktivnim in se izločite iz tako nastalega klica. Aktivni klic končate s pritiskom na **☎**. Če želite končati oba klica, izberite **Možnosti** → **Končaj vse klice**.



Nasvet: Če želite zvoke telefona prilagoditi okolju, kjer ste, na primer telefon utišati, glejte **'Profili – nastavljanje tonov'** na strani 12.

Možnosti med klicem

Večina možnosti med klicem spada med storitve omrežja. S pritiskom na **Možnosti** med klicem so vam na voljo nekatere od naštetih možnosti: **Izključi mikrofona** ali **Vkl. mikr.**, **Odgovori**, **Zavrni**, **Zamenjaj**, **Zadrži** ali **Prevzemi**, **Vključi slušalko**, **Vključi zvočnik** ali **Vključi prostoročno** (če je priključena združljiva slušalka Bluetooth), **Končaj aktivni klic** ali **Končaj vse klice**, **Nov klic**, **Konferenca** in **Preveži**. Izberite:



Nasvet: Tone DTMF lahko dodate v polji **Telefonska številka** ali **DTMF** vizitke.

 **Nasvet:** Ko se v pripravljenosti izpiše obvestilo o neodgovorjenih klicih, pritisnite **Prikaži**, da se izpiše seznam neodgovorjenih klicev. Če želite vrniti klic, poiščite zeleno številko in jo pokličite s pritiskom na .

- **Zamenjaj in končaj** – da končate aktivni klic in ga zamenjate s sprejemom čakajočega.
- **Pošlji večpred. sp.** (v omrežjih UMTS) – da pošljete sliko ali video posnetek v sporočilu MMS drugemu udeležencu klica. Pred pošiljanjem lahko besedilo in prejemnika tudi spremenite. Pritisnite , da pošljete datoteko na združljivo napravo (storitev omrežja).
- **Pošlji DTMF** se uporablja za pošiljanje nizov tonov DTMF, na primer gesel. Vpišite niz DTMF ali ga poiščite v meniju Imenik. Če želite vpisati znak za čakanje (**w**) ali prekinitev (**p**), večkrat pritisnite *** + .** Ton pošljete s pritiskom na **OK**.

Dnevnik

Zadnji klici

Če želite pregledati telefonske številke neodgovorjenih, prejetih in odhodnih klicev, pritisnite  in izberite **Dnevnik** → **Zadnji klici**. Telefon beleži neodgovorjene in prejete klice le, če to omogoča vaše omrežje, če je vključen in v dosegu omrežja.

Brisanje seznamov zadnjih klicev – Za brisanje vseh seznamov zadnjih klicev izberite **Možnosti** → **Zbriši zadnje klice** v glavnem pogledu menija Zadnji klici. Če želite zbrisati le en seznam zadnjih klicev, odprite zeleni seznam in izberite **Možnosti** → **Počisti seznam**. Če želite zbrisati posamezne klice, odprite seznam, poiščite zeleni klic in pritisnite **C**.

Trajanje klicev

Če želite pregledati približno trajanje prejetih in odhodnih klicev, pritisnite  in izberite **Dnevnik** → **Trajanje klicev**.



Opomba: Dejansko trajanje klicev, ki vam ga zaračuna vaš mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja in podobnega.

Brisanje merilnikov trajanja za klice – Izberite **Možnosti** → **Počisti števec**. Za to potrebujete kodo za zaklepanje, glejte 'Varnost' 'Telefon in SIM' na strani 97.

Paketni prenos

Če želite preveriti količino podatkov, ki ste jih poslali in prejeli prek paketne povezave, pritisnite  in izberite **Dnevnik** → **Paketni prenos**. Nekateri operaterji na primer obračunavajo paketne povezave glede na količino prenesenih podatkov.

Nadzor vseh komunikacijskih dogodkov

Če želite preveriti zabeležene govorne in video klice, besedilna sporočila ali podatkovne povezave, pritisnite , izberite **Dnevnik** in pritisnite . Glejte sliko 5. Za vsak komunikacijski dogodek vidite ime pošiljatelja ali prejemnika, telefonsko številko, ime ponudnika storitve ali dostopno točko. Prikaz dnevnika lahko omejite na samo eno vrsto dogodka, iz informacij v dnevniku pa lahko izdelate tudi nove vizitke.

Poddogodki, na primer več delov enega sporočila, in paketi v podatkovni povezavi se beležijo kot en dogodek. Povezave z oddaljenim nabiralnikom, centrom za večpredstavnostna sporočila ali spletnimi stranmi so prikazane kot paketne podatkovne povezave.



Opomba: Ko pošiljate sporočila, se utegne izpisati obvestilo "**Poslano**". To pomeni, da je sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v telefon. ne pomeni, da je prejemnik sporočilo že prejel. Za več podrobnosti o storitvah za sporočila se obrnite na ponudnika storitev.

- Če želite dnevnik filtrirati, izberite **Možnosti** → **Filter**. Poiščite filter in pritisnite **Izberi**.
- Če želite trajno zbrisati celotno vsebino dnevnika, sezname klicev in povratnice, izberite **Možnosti** → **Počisti dnevnik**. Izberite **Da**.
- Če želite nastaviti **Trajanje dnevnika**, pojdite v **Možnosti** → **Nastavitve** → **Trajanje dnevnika**. Dogodki v dnevniku ostanejo shranjeni določeno število dni, potem pa se samodejno zbršejo, da ne zasedajo pomnilnika. Če izberete **Ni dnevnika**, se trajno zbrše celotna vsebina dnevnika, seznami zadnjih klicev in povratnice za sporočila.

Merilnik prenesenih paketnih podatkov in merilnik trajanja povezave: Če želite videti, koliko kilobajtov podatkov je bilo prenesenih in kako dolgo je trajala povezava, poiščite dohodni ali odhodni dogodek, označen s **Pak**. in izberite **Možnosti** → **Prikaži podrobnosti**.

Ikone:

-  – prejeti,
-  – odhodni in
-  – neodgovorjeni komunikacijski dogodki.

 **Nasvet:** Če želite pregledati seznam poslanih sporočil, pritisnite  in izberite **Sporočila** → **Poslano**.



*Slika 5
Splošni dnevnik
komunikacijskih
dogodkov*



Imenik

Možnosti v mapi Imenik: **Odpri**, **Pokliči**, **Ustvari sporočilo**, **Nova vizitka**, **Odpi pogovor**, **Uredi**, **Zbriši**, **Podvoji**, **Dodaj skupini** (prikazano, če ste ustvarili skupino), **Spada v skupine** (prikazano, če ste ustvarili skupino), **Označi/Opusti**, **Kopiraj**, **Imenik kartice SIM**, **Pojdi na spl. naslov**, **Pošlji**, **Info o Imeniku**, **Nastavitve**, **Pomoč** in **Izhod**.

Možnosti za urejanje vizitk: **Dodaj sličico**, **Odstrani sličico**, **Dodaj podrobnost**, **Zbriši podrobnost**, **Uredi oznako**, **Pomoč** in **Izhod**.

Pritisnite in izberite **Imenik**. Vizitki v imeniku lahko dodate osebni ton zvonjenja, glasovno oznako in sličico. Ustvarjate lahko skupine vizitk, ki vam omogočajo, da več prejemnikom hkrati pošiljate sporočila ali e-pošto. Prejete vizitke lahko dodate v svoj imenik. Glejte 'Prejemanje logotipov, tonov, vizitk, vpisov v koledarju in nastavitve' na strani 50. Vizitke lahko pošiljate samo združljivim napravam in jih tudi sprejemate le od njih.

Shranjevanje imen in števil

- 1 Izberite **Možnosti** → **Nova vizitka**.
- 2 Vpišite želena polja in pritisnite **Končano**.
 - Če želite spreminjati vizitko v Imeniku, poiščite želeno vizitko in izberite **Možnosti** → **Uredi**.
 - Če želite zbrisati vizitko v imeniku, jo izberite in pritisnite . Če želite zbrisati več vizitk hkrati, hkrati pritisnite in , da jih označite, potem pa pritisnite , da jih zberšete.
 - Če želite vizitki dodati sličico, odprite vizitko, izberite **Možnosti** → **Uredi**. Potem izberite **Možnosti** → **Dodaj sličico**. Ko vas pokliče oseba z vizitke, telefon prikaže dodano sličico.

Uporaba privzetih števil in naslovov

Vizitki lahko določite privzete številke in naslove. Če ima vizitka več števil in naslovov, lahko tako osebo na hitro pokličete ali pošljete sporočilo.

- 1 V imeniku izberite vizitko in pritisnite .
- 2 Izberite **Možnosti** → **Privzete**.

- 3 Izberite želeno kategorijo privzete številke ali naslova in pritisnite **Določi**.
- 4 Izberite številko ali naslov, ki ga želite nastaviti za privzetega, in pritisnite **Izberi**.

Privzeta številka ali naslov sta v vizitki podčrtana.

Kopiranje vizitk med kartico SIM in pomnilnikom telefona

- Če želite prekopirati imena in številke s kartice SIM na telefon, pritisnite  in izberite **Imenik** → **Možnosti** → **Imenik kartice SIM** → **Imenik kartice SIM**. Izberite zelena imena in izberite **Možnosti** → **Kopiraj v Imenik**.
- Če želite kopirati številko telefona, faksa ali pagerja iz imenika na kartico SIM, pojdite v Imenik, odprite vizitko, poiščite številko in izberite **Možnosti** → **Kopiraj v imenik SIM**.

Imenik SIM in druge storitve SIM



Opomba: Informacije o dosegljivosti, cenah in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. mobilnem operaterju, ponudniku storitev ali zunanjem izdajatelju.

Pritisnite  in izberite **Imenik** → **Možnosti** → **Imenik kartice SIM** → **Imenik SIM**, da si ogledate imena in številke, shranjene na kartici SIM. V imeniku SIM lahko kličete številke ter dodajate, urejate ali kopirate vizitke v Imenik naprave.

Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam v imeniku

Ko vas pokliče oseba z vizitke ali iz skupine, telefon zvoni na izbrani način (če je številka kličočega poslana in prepoznana).

- 1 Pritisnite , da odprete vizitko, ali odprite seznam Skupine in izberite skupino.

 **Nasvet:** Vizitke v imeniku lahko urejate in dodajate s programom Nokia Contacts Editor, ki je del programskega paketa Nokia PC Suite. Preglejte CD v prodajnem paketu.

 **Nasvet:** Če želite poslati vizitko, jo najprej poiščite. Izberite **Možnosti** → **Pošlji** → **Prek SMS**, **Prek MMS** ali **Prek Bluetooth**. Za več informacij glejte poglavje 'Sporočila' in 'Pošiljanje podatkov prek vmesnika Bluetooth' na strani 84.

 **Nasvet:** Hitro klicanje je najhitrejši način za klicanje pogosto uporabljenih števil. Številke lahko določite osmim tipkam za hitro klicanje. Glejte "Hitro klicanje telefonske številke" na strani 22.

 **Nasvet:** Svoj imenik lahko sinhronizirate z združljivim PC-jem s pomočjo programskega paketa Nokia PC Suite. Preglejte CD v prodajnem paketu.

 **Primer:** Glasovna oznaka je lahko na primer ime ("Jožetov mobilnik").

- 2 Izberite **Možnosti** → **Ton zvonjenja**. Odpre se seznam tonov zvonjenja.
- 3 Poiščite želeni ton zvonjenja za vizitko ali za izbrano skupino.

Če želite odstraniti ton zvonjenja, izberite **Privzeti ton** na seznamu tonov zvonjenja.

Glasovno klicanje

Glasovno klicanje poteka tako, da izgovorite glasovno oznako, ki je dodana vizitki. Glasovno oznako lahko sestavlja poljubna beseda.

Pred uporabo glasovnih oznak si zapomnite:

- Glasovne oznake niso odvisne od jezika. Odvisne so od glasu osebe, ki jih izgovarja.
- Ime morate izgovoriti enako kakor ob snemanju.
- Glasovne oznake so občutljive za šume iz ozadja. Glasovne oznake posnemite in uporabljajte v tistem okolju.
- Zelo kratka imena ne bodo sprejeta. Uporabljajte dolga imena in se izogibajte podobnim imenom za različne številke.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte le na glasovno klicanje.

Dodajanje glasovne oznake telefonski številki

Za eno vizitko lahko shranite le eno glasovno oznako. Glasovno oznako lahko dodate največ 50 telefonskim številkam.

- 1 V mapi Imenik odprite vizitko, ki ji želite dodati glasovno oznako.
- 2 Poiščite številko, ki ji želite dodati glasovno oznako, in izberite **Možnosti** → **Dodaj glasovno ozn.**
- 3 Pritisnite **Začni** in posnemite novo glasovno oznako. Po začetnem tonu razločno izgovorite besede, ki jih želite shraniti kot glasovno oznako. Počakajte, da telefon predvaja posneto oznako in jo shrani. V vizitki je poleg telefonske številke, ki ste ji dodali glasovno oznako, prikazan simbol .

Klicanje z uporabo glasovnih oznak

Glasovno oznako morate izgovoriti enako kakor ob snemanju. Ko kličete s pomočjo glasovne oznake, je vključen zvočnik. Telefon držite blizu ust in jasno izgovorite glasovno oznako.

- Za dalj časa pritisnite . Telefon zapiska, na zaslonu pa se izpiše obvestilo **Zdaj govorite**. Telefon predvaja originalno glasovno oznako, prikaže ime in številko ter pokliče prepoznano številko.

 **Nasvet:** Če želite videti seznam glasovnih oznak, ki ste jih določili, izberite **Možnosti** → **Info o imeniku** → **Glasovna oznaka**.

Ustvarjanje skupin vizitk

- 1 V Imeniku pritisnite , da se odpre seznam skupin.
- 2 Izberite **Možnosti** → **Nova skupina**.
- 3 Vpišite ime za skupino ali uporabite privzeto ime **Skupina** in pritisnite **OK**.
- 4 Odprite skupino in izberite **Možnosti** → **Dodaj člane**.
- 5 Poiščite vizitko in jo označite s pritiskom na . Če želite dodati več članov hkrati, označite še vse druge zelene vizitke.
- 6 Pritisnite **OK**, da dodate vizitke v skupino.

Če želite skupino preimenovali, izberite **Možnosti** → **Preimenuj**. Potem vpišite novo ime in pritisnite **OK**.

 **Nasvet:** Če želite poslušati, zbrisati ali spremeniti glasovno oznako, odprite vizitko, poiščite številko, ki ji je dodana oznaka (označena z ) , in izberite **Možnosti** → **Glasovne oznake**. Nato izberite **Predvajaj**, **Spremeni** ali **Zbriši**.

Odstranjevanje članov iz skupine

- 1 Na seznamu skupin odprite tisto, ki jo želite spremeniti.
- 2 Poiščite vizitko in izberite **Možnosti** → **Odstrani iz skupine**.
- 3 Za potrditev brisanja pritisnite **Da**.

 **Nasvet:** Če želite preveriti, kateri skupini pripada vizitka, jo poiščite in izberite **Možnosti** → **Spada v skupine**.

 Možnosti v seznamu Skupine: **Odpri**, **Nova skupina**, **Zbriši**, **Preimenuj**, **ton zvonjenja**, **Info o imeniku**, **Nastavitve**, **Pomoč** in **Izhod**.

Fotoapar in Galerija



Fotoapar

Bližnjica: V pripravljenosti pritisnite , da se zažene aplikacija Fotoapar.

 **Nasvet:** Fotografije lahko vstavite tudi v vizitke. Glejte 'Shranjevanje imen in števil' na strani 26.


 Možnosti pred fotografiranjem: [Slikaj](#), [Novo](#), [Vključi nočni način](#) / [Izključi nočni način](#), [Zaporedno slikanje](#) / [Normalni način](#), [Samosprožilec](#), [Pojdi v Galerijo](#), [Nastavi](#), [Nastavitve](#), [Pomoč](#) in [Izhod](#).

Z aplikacijo [Fotoapar](#). lahko snimate fotografije in video posnetke. Video posnetki in slike se samodejno shranijo v aplikacijo Galerija. Fotografije se shranijo v zapisu JPEG, video posnetki pa v zapisu 3GPP s končnico .3gp. Fotografije in video posnetke lahko pošiljate tudi v večpredstavnostnih sporočilih ali prek povezave Bluetooth.

Naprava Nokia 6630 podpira zajem slike v ločljivosti 1280 x 960 slikovnih pik. Ločljivost slik v tem priročniku je lahko na videz drugačna.

Slikanje

- 1 V pripravljenosti pritisnite . Odpre se aplikacija [Fotoapar](#), na zaslonu pa se prikaže pogled, ki ga lahko fotografirate. Glejte sliko. Pritisnite  ali , da preklopite med pogledoma [Slika](#) in [Video](#).

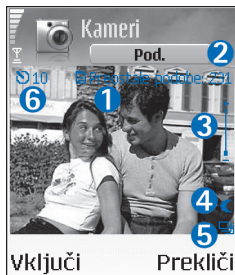

1. Znak kaže, kam se bodo shranile posnete fotografije: v pomnilnik telefona () ali na pomnilniško kartico ()
2. Viden je tudi števec slik, ki kaže, koliko jih lahko shranite v pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico, kar pa je odvisno od njihove kakovosti. Glejte [Kakovost slike](#) na strani [32](#).
3. Kazalec povečave kaže povečavo. Pritisnite  za večjo ali  za manjšo povečavo.
4. Znak za nočni način .
5. Znak za zaporedno slikanje . Glejte stran [31](#).
6. Znak za samosprožilec  kaže, koliko časa je še do snemanja slike. Glejte stran [32](#).

- 2 Sliko posnamete s pritiskom na . Telefona ne premikajte, dokler aplikacija **Fotoapar**. ne začne shranjevati slike. Slike se samodejno shranijo v mapo **Slike** v aplikaciji Galerija. Glejte '**Galerija**' na strani 34.

Shranjevanje posnete slike lahko traja dlje, če ste spremenili povečavo ali nastavev svetlosti ali kontrasta. Glejte '**Slikanje**' na strani 30 ter nastavljanje svetlosti in kontrasta na strani 31x.

Fotografiranje:

- Telefon primite z obema rokama, da preprečite premikanje.
- Če snimate fotografije ali video posnetke v temnem okolju, uporabite Nočni način. Ko ga uporabljate, je osvetlitev daljša, zato morate telefon držati pri miru dlje časa.
- Če želite pred fotografiranjem nastaviti svetlost ali kontrast, izberite **Možnosti** → **Nastavi** → **Svetlost** ali **Kontrast**.
- Ločljivost povečane slike je manjša od ločljivosti normalne slike, vseeno pa ostane enako velika. Razliko v kakovosti slike lahko opazite na primer, če jo gledate na PC-ju.
- Aplikacija **Fotoapar**. se po eni minuti brez pritiskov na tipke preklopi v varčevalni način. Če želite nadaljevati slikanje, pritisnite .

Po slikanju:

- Če slike ne želite obdržati, pritisnite **C**.
- Če želite posneti še eno sliko, pritisnite , da se na zaslonu spet prikaže iskalo.
- Če želite poslati sliko **Prek MMS**, **Prek e-pošte** ali **Prek Bluetooth**, pritisnite . Za več informacij glejte poglavje '**Sporočila**' na strani 42 in '**Povezava Bluetooth**' na strani 83.
- Če želite sliko določiti za ozadje v pripravljenosti, izberite **Možnosti** → **Nastavi za ozadje**.

Zaporedno snemanje slik

Izberite **Možnosti** → **Zaporedno slikanje** za nastavev fotoaparata, da posname šest zaporednih slik. Slike se samodejno shranijo v meni Galerija, kjer so prikazane v obliki mreže. Glejte sliko 6.


Bližnjice:

Pritisnite **1** , da vključite ali izključite nočni način.

Pritisnite **4** , da vključite ali izključite zaporedno slikanje.

Pritisnite **def** **3**, da nastavite svetlost.

Pritisnite **mno** **6**, da nastavite kontrast.

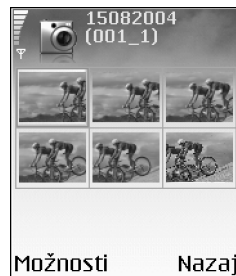

Slika 6

Zaporedno posnete slike.

Glosar: Ločljivost je merilo za ostrino in jasnost slike. Pomeni število pik v sliki. Večje število pik pomeni podrobnejšo sliko, slika pa zasede več prostora.

Če želite slikati tudi sebe – Samosprožilec

Uporabite samosprožilec, da zakasnite slikanje in se lahko tudi sami udeležite slikanja. Izberite zakasnitev: **Možnosti** → **Samosprožilec** → **10 sekund**, **20 sekund** ali **30 sekund**. Pritisnite **Vključi**. Znak za samosprožilec () začne utripati in piskati. Po izbrani zakasnitvi fotoaparati posname sliko.

Nastavljanje nastavitev fotoaparata

- 1 Izberite **Možnosti** → **Nastavitve** → **Slika**.
- 2 Poiščite želeno nastavo:
 - **Kakovost slike** – **Visoka**, **Normalna** in **Osnovna**. Boljša kakovost slik pomeni, da zavzamejo več prostora v pomnilniku. Ločljivost povečane slike je manjša od ločljivosti normalne slike, ta pa ostane enako velika. Razliko v kakovosti slike lahko opazite na primer, če jo gledate na PC-ju. Če nameravate sliko natisniti, izberite kakovost **Visoka** ali **Normalna**.
 - **Prikaži zajeto sliko** – Izberite **Da**, če želite po slikanju videti posneto sliko, ali **Ne**, če želite takoj nadaljevati slikanje.
 - **Ločljivost slike** – Izberite zeleno ločljivost za prihodnje posnete fotografije.
 - **Privzeto ime slike** – Določite privzeto ime za vse slike, ki jih boste posneli. Datum lahko nadomestite z lastnim besedilom (na primer 'Počitnice_2004').
 - **Uporabljeni pomnilnik** – Določite pomnilnik za shranjevanje slik.

Snemanje video posnetkov

- 1 V pripravljenosti pritisnite **Fotoapar.**
- 2 Pritisnite  ali , da preklopite med pogledoma **Slika** in **Video**. Odprite pogled **Video**. Znak kaže, kam se bodo shranili posnetki: v pomnilnik telefona () ali na pomnilniško kartico ()
- 3 Pritisnite , da se začne snemanje. Prikaže se ikona za snemanje .



1. Minuli/preostali čas za trenutno izbrano dolžino posnetka.
2. Kazalec povečave kaže povečavo. Pritisnite za večjo povečavo, pred ali med snemanjem. Pritisnite za manjšo povečavo.
3. Znak za izključen mikrofonski simbol .
4. Znak za nočni način . Pritisnite , da se snemanje začasno prekine. Na zaslonu začne utripati ikona za pavzo . Znova pritisnite , da se snemanje nadaljuje.

Snemanje video posnetkov se samodejno ustavi, če prekinete snemanje in v naslednji minuti ne pritisnete na nobeno tipko.

- 4 Pritisnite **Ustavi**, da končate snemanje. Video posnetek se samodejno shrani v mapo **Video posnetki** v Galeriji. Glejte '**Galerija**' na strani **34**.

Po snemanju video posnetka:

- Če želite posnetek takoj predvajati, izberite **Možnosti** → **Predvajaj**.
- Če posnetka ne želite obdržati, pritisnite **C**.
- Če želite narediti še en posnetek, pritisnite , da se na zaslonu spet prikaže iskalo.
- Če želite poslati video posnetek **Prek MMS**, **Prek e-pošte** ali **Prek Bluetooth**, pritisnite . Za več informacij glejte poglavje '**Sporočila**' na strani **42** in '**Povezava Bluetooth**' na strani **83**.

Nastavljanje nastavitev kamere

Izberite **Možnosti** → **Nastavitve** → **Video posnetek** in želene nastavitve:

- **Dolžina** – Če izberete **Največja mogoča**, je dolžina posnetka omejena na eno uro. Izberite **Kratka**, da je dolžina posnetka omejena na 300 kB, kar znaša ca 30 sekund, in ga je potem mogoče poslati v večpredstavnostnem sporočilu. Nekatera omrežja omogočajo le pošiljanje večpredstavnostnih sporočil, manjših od 100 kB.
- **Ločljivost video pos.**, **Privzeto ime video p.** in **Uporabljen pomnilnik**.

Možnosti pred snemanjem video posnetka: **Snemaj**, **Novo**, **Vključi nočni način** / **Izključi nočni način**, **Izključi zvok** / **Vključi zvok**, **Pojdi v Galerijo**, **Nastavi**, **Nastavitve**, **Pomoč** in **Izhod**.

Bližnjice:

Pritisnite **1** , da vključite ali izključite nočni način.

Pritisnite **def 3**, da nastavite svetlost.

Pritisnite **mno 6**, da nastavite kontrast.

 **Nasvet:** Glasbene datoteke lahko prenesete iz računalnika na pomnilniško kartico MMC s programsko opremo Nokia Audio Manager, ki je na voljo v paketu Nokia PC Suite. Preglejte CD v prodajnem paketu.

 **Nasvet:** Če želite aplikacijo pustiti odprto, da bo predvajala glasbo v ozadju, dvakrat pritisnite , da se vrnete v stanje pripravljenosti. V aplikaciji se vrnete s pritiskom na  in izbiro možnosti **Galerija**.

 **Nasvet:** Slike lahko s telefona prenesete na združljiv PC s programom Nokia Phone Browser, ki je na voljo v paketu Nokia PC Suite. Preglejte CD v prodajnem paketu.

Galerija

Pritisnite  in izberite **Galerija**. V aplikaciji **Galerija** lahko shranjujete in urejate fotografije, video in zvočne posnetke, sezname za predvajanje, video posnetke, povezave za pretakanje in datoteke .ram.

Izberite **Slike** , **Video posnetki** , **Skladbe** , **Zvočni posnet.** , **Povezave**  ali **Vse datoteke**  in pritisnite , da jo odprete.

Lahko iščete, odpirate in ustvarjate mape ter označujete, kopirate in premikate predmete v mape. Zvočni in video posnetki, datoteke .ram in povezave za pretakanje se odprejo in predvajajo v aplikaciji RealPlayer. Glejte **'RealPlayer'** na strani **39**.

- Mapo ali datoteko odprete s tipko . Slike se odprejo v Pregledovalniku slik. Glejte **'Pregledovanje slik'** na strani **34**.
- Če želite datoteke kopirati ali premakniti v pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico, izberite datoteko in **Možnosti** → **Razvrsti** → **Kopiraj na pomn.kart.** / **Prem. na pomn. kart.** ali **Kopiraj v pomn. telef.** / **Premakni v pomn. tel.**. Podatki, shranjeni na pomnilniški kartici, so označeni z .
- Če želite datoteke z brskalnikom naložiti v eno glavnih map Galerije, izberite  **Naloži slike**, **Naloži video p.**, **Naloži skladbe**, or **Naloži zvoke**. Odpre se brskalnik, kjer lahko odprete zaznamek strani, s katere želite nalagati.
- Če želite poiskati datoteko, izberite **Možnosti** → **Poišči**. Vpišite iskalni niz (na primer ime ali datum iskane datoteke). Prikažejo se datoteke, ki ustrezajo vaši poizvedbi.

Pregledovanje slik

Slike, posnete v aplikaciji **Fotoapar.**, se shranijo v Galerijo. Slike lahko prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, v prilogi e-poštnemu sporočilu ali prek Bluetooth. Da bi

lahko pregledovali prejeto sliko, jo morate shraniti v pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico.

Odprite mapo **Slike**  v Galeriji, da zaženete pregledovalnik slik, izberite sliko in pritisnite , da si jo ogledate.

- Če želite sliko povečati, izberite **Možnosti** → **Povečaj** (ali pritisnite **5** ) ali **Pomanjšaj** (ali pritisnite **0** ) . Razmerje povečave se izpiše na vrhu zaslona. Za dalj časa pritisnite **0** , da se vrnete v normalni pogled. Razmerje povečave se ne shrani.
- Če želite videti več slike, izberite **Možnosti** → **Cel zaslon** (ali pritisnite ***** ) . Okviri okoli slike se odstranijo. Za pomikanje središča med povečevanjem slike uporabite tipko za pomikanje.
- Če želite sliko zavrteti, izberite **Možnosti** → **Zavrti** (ali pritisnite **1** ) za vrtenje v smeri, nasprotni urnemu kazalcu, in **3**  za vrtenje v smeri urnega kazalca).

 Možnosti med pregledovanjem slike:
Pošlji, **Nastavi za ozadje**,
Zavrti, **Povečaj** /
Pomanjšaj, **Cel zaslon**,
Zbriši, **Preimenuj**, **Prikaži**
podrobnosti, **Dodaj v 'Pojdi**
na', **Pomoč** in **Izhod**.

Predstavn.



Urejevalnik video posnetkov

Če želite ustvariti lasten video posnetek, pritisnite  in izberite **Predstavn.** → **Urej. videa.** Lastne video posnetke lahko izdelate z združevanjem in urejanje video posnetkov ter z dodajanjem zvočnih posnetkov, prehodov in učinkov. Prehodi so posebni učinki, ki jih dodate na začetku in koncu posnetka ali med posnetke.

Urejanje slike, zvoka in prehodov

- 1 Označite in izberite vsaj en video posnetek.
- 2 Izberite **Možnosti** → **Uredi**. V pogledu Uredi lahko vstavljate video posnetke, da ustvarite lastni posnetek ali pa jih spreminjate z urejanjem in dodajanjem učinkov. Dodajate jim lahko zvočne posnetke in spreminjate njihovo trajanje.

Če želite spremeniti video posnetek, izberite eno od naslednjih možnosti:

Predogled – Prikaže spremenjeni posnetek.

Izreži – Uredite video ali zvočni posnetek v pogledu Uredi video (ali zvočni) posnetek.

Vstavi :

- **Video posnetek** – Vstavi izbrani video posnetek. V glavnem pogledu se prikaže sličica posnetka. Sličica prikazuje prvo sliko posnetka, ki ni črna. Izpišeta se tudi ime in dolžina izbranega video posnetka.
- **Zvočni posnetek** – Vstavi izbrani zvočni posnetek. V glavnem pogledu se izpišeta tudi ime in dolžina izbranega zvočnega posnetka.
- **Nov zvočni posnetek** – Na izbrani položaj posname nov zvočni posnetek.

Uredi video posn.:

- **Premakni** – Premakne video posnetek na izbrani položaj.
- **Dodaj barvni učinek** – V video posnetek vstavi barvni učinek.
- **Predvajaj upočasnj.** – Upočasni predvajanje video posnetka.



Slika 7 Pogled Uredi video, kjer je določen prehod Preliv v črno.

- **Izključi zvok / Vključi zvok** – Vključi ali izključi zvok prvotnega video posnetka.
 - **Odstrani** – Iz videa odstrani sliko.
 - **Ustvari dvojnik** – Ustvari kopijo izbranega video ali zvočnega posnetka.
 - **Uredi zvočni posn.:**
 - **Premakni** – Premakne zvočni posnetek na izbrani položaj.
 - **Določi trajanje** – Spremeni dolžino zvočnega posnetka.
 - **Odstrani** – Iz video posnetka odstrani zvočni posnetek.
 - **Ustvari dvojnik** – Kopira izbrani video ali zvočni posnetek.
 - **Uredi učin. prehoda** – Obstajajo tri vrste prehodov: na začetku in na koncu posnetka ter prehodi med posnetki. Začetni prehod lahko izberete na začetku video posnetka.
- 3 Izberite **Shrani**, da shranite svoj video posnetek. **Uporabljeni pomnilnik** lahko določite v meniju **Nastavitve**. Privzet je pomnilnik telefona.

Izberite **Pošlji**: **Prek MMS**, **Prek e-pošte** ali **Prek Bluetooth**, če želite poslati videoposnetek. O največji velikosti večpredstavnostnih sporočil, ki jih lahko pošiljate, se pozanimajte pri ponudniku storitev. Če je videoposnetek prevelik za pošiljanje v večpredstavnostnem sporočilu, se prikaže ikona .

 **Nasvet:** Če želite poslati video posnetek, ki je prevelik za sporočila MMS, ga lahko pošljete prek Bluetooth. 'Pošiljanje podatkov prek vmesnika Bluetooth' na strani **84**. Svoje video posnetke lahko prenesete tudi na svoj računalnik, če je opremljen z vmesnikom Bluetooth ali pa če uporabite bralnik pomnilniških kartic.



Filmski režiser

Če želite ustvarjati muvee-je, pritisnite  in izberite **Predstavn.** → **Režiser**. muvee-ji so kratki, urejeni video posnetki, ki lahko vsebujejo video, glasbo in besedilo. **Hitri muvee** se ustvari aplikacija Filmski režiser, takoj ko določite slog. Režiser uporabi privzeto glasbo in besedilo, ki je povezano z izbranim slogom. Vsak slog ima na primer svojo pisavo, barvo, glasbo in tempo. Za **muvee po meri** lahko izberete lastne video in glasbene posnetke, slike

 **Nasvet:** Če želite posneti sliko video posnetka, izberite **Možnosti** → **Posnemi zaslon** v pogledih Predvajaj, Uredi, Predogled ali Izreži.

 **Nasvet:** V pogledu **Nastavitve** lahko določite **Privz. ime video pos.**, **Privz. ime posn. zasl.** in **Uporabljeni pomnilnik**.

 **Nasvet:** Če želite na telefon naložiti nov slog, izberite **Prenos slogov** v glavnem pogledu **Filmski režiser**.

 Možnosti v seznamu muvee-jev: **Predvajaj**, **Pošlji**, **Preimenuj**, **Zbriši**, **Pomoč** in **Izhod**.

in slog, dodate pa lahko tudi uvodno in končno sporočilo. Datoteke tipa muvee lahko pošiljate prek sporočil MMS.

Odprite **Režiser** in pritisnite  ali , da se premaknete med pogledoma  in . Iz pogleda  se lahko vrnete v glavni pogled s pritiskom na **Končano**.

Pogled  vsebuje seznam video posnetkov, za katere so na voljo možnosti **Predvajaj**, **Pošlji**, **Preimenuj** in **Zbriši**.

- Če želite ustvariti muvee hitro, izberite **Hitri muvee** in pritisnite . S seznama slogov izberite zelenega in pritisnite . Ustvarjeni muvee se shrani v seznam aplikacije Filmski režiser. Po shranjevanju se muvee samodejno predvaja.
- Če želite ustvariti lasten muvee, izberite **muvee po meri**. V **Video posnetki**, **Slika**, **Slog** ali **Glasba**, izberite posnetke, ki jih želite vstaviti v muvee. V **Sporočilo** lahko dodate uvodno in zaključno besedilo. Izberite **Ustvari muvee**:
 - **Večpred. sporočilo** – dolžina muvee-ja se prilagodi pošiljanju v sporočilih MMS.
 - **Enako kot glasba** – dolžina muvee-ja se prilagodi dolžini izbrane glasbe.
 - **Uporabn. določena** – da določite dolžino muvee-ja.
 Izberite **Možnosti** → **Shrani**.
- Če si želite muvee pred shranjevanjem ogledati, v pogledu **Predogled datoteke muvee** izberite **Možnosti** → **Predvajaj**.
- Če želite ustvariti nov lasten muvee z enakimi slogovnimi nastavitvami, izberite **Možnosti** → **Preoblikuj**.
- Če želite lastnemu muvee-ju dodati začetno in zaključno besedilo, v pogledu **Ustvari muvee** izberite **Sporočilo**. Odprite začetno in končno sporočilo in izberite **Končano**.

Nastavitve

Izberite **Nastavitve** za naslednje možnosti:

- **Pomnilnik v uporabi** – Določite pomnilnik za shranjevanje muvee-jev.
- **Ločljivost** – Določite ločljivost svojih muvee-jev.
- **Privz. ime dat. muvee** – Nastavite privzeto ime muvee-jev.



Uprav. slik

Če želite pregledovati svoje slike, pritisnite in izberite **Predstavni.** → **Uprav. slik** Glejte sliko 8.

- 1 Pritisnite , da izberete pomnilnik: **Pomnilnik tel.** ali **Pomn. kartica**. Upravitelj slik kaže tudi, koliko map ali slik je v izbrani mapi.
- 2 Za pregledovanje slik odprite mapo. Pritisnite ali za pomikanje med slikami in mapami. Sliko odprite s pritiskom na .

 - Hkrati pritisnite in , da označite sliko za vrtiljak slik. Poleg izbrane slike se pojavi kljukica. Izberite **Možnosti** → **Prikazovalnik slik**. Pritisnite ali za naslednjo ali prejšnjo sliko na vrtiljaku.



Snemalnik

Pritisnite in izberite **Predstavni.** → **Snemalnik**, če želite snemati telefonske pogovore in glasovne beležke. Če snemate telefonski pogovor, bosta oba sogovornika vsakih pet sekund zaslišala pisk.



RealPlayer™

Pritisnite in izberite **Predstavni.** → **RealPlayer**. Z aplikacijo RealPlayer™ lahko predvajate video in zvočne posnetke, sezname za predvajanje ter pretakate predstavnostne datoteke s spleta. Povezava za pretakanje se vključi, ko pregledujete spletne strani, shranjena pa je lahko tudi v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici.

RealPlayer podpira datoteke s končnicami .aac, .awb, .m4a, .mid, .mp3 in .wav. RealPlayer ne podpira nujno vseh zapisov ali vseh različic zapisov datotek. Na primer, aplikacija RealPlayer bo skušala odpreti vse datoteke .mp4, nekatere datoteke .mp4 pa lahko vsebujejo vsebino, ki ni združljiva s standardi 3GPP, zato je telefon ne podpira.



Slika 8

Slike, prikazane v
Upravitelju slik.

► Možnosti aplikacije RealPlayer, ko je izbrana datoteka: **Predvajaj**, **Celozaslonski način/Nadaljaj**, **Nadal. v celozasl. n.**; **Ustavi**, **Izklopi zvok/Vklopi zvok**, **Podrobnosti posn.**, **Pošlji**, **Nastavitve**, **Pomoč** in **Izhod**.

Ikone:

-  – Ponovi,
-  – Naključno,
-  – Ponovi in naključno,
-  – Izključen zvočnik

 **Nasvet:** Če želite aplikacijo pustiti odprto, da bo predvajala glasbo v ozadju, dvakrat pritisnite , da se vrnete v stanje pripravljenosti. V aplikacijo se vrnete s pritiskom na  in izbiro možnosti **RealPlayer**.

Bližnjice med

predvajanjem: Za hitro predvajanje naprej za dalj časa pritisnite . Za previjanje za dalj časa pritisnite . Zvok izklopite tako, da držite tipko  pritisnjeno, dokler se ne izpiše znak . Zvok vklopite tako, da držite tipko  pritisnjeno, dokler se ne izpiše znak .

Pošiljanje video ali zvočnih posnetkov

- Če želite predvajati datoteko, shranjeno v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici, izberite **Možnosti** → **Odpri** in izberite:
 - Zadnji posnetki** – Za predvajanje ene od zadnjih šestih predvajanih datotek.
 - Shranjeni posnetek** – Za predvajanje datoteke iz Galerije. Glejte '**Galerija**' na strani [34](#).
 - Zvoki na pomn. kartici** – Za predvajanje datoteke, shranjene na pomnilniški kartici.
 - Poiščite datoteko in pritisnite , da jo predvajate.
-  **Nasvet:** Za vklop celozaslonskega predvajanja pritisnite **2abc**. Za običajno predvajanje znova pritisnite isto tipko.

Pretakanje vsebin z interneta

Za pretakanje z interneta najprej nastavite privzeto dostopno točko. Glejte '**O podatkovnih povezavah in dostopnih točkah**' na strani [93](#). Številni ponudniki storitev bodo zahtevali, da za privzeto dostopno točko uporabite Internetno dostopno točko (IAP). Drugi ponudniki storitev bodo dovolili tudi uporabo dostopne točke WAP. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.



Opomba: V RealPlayer lahko odpirate le naslove URL oblike `rtsp://`. RealPlayer bo prepoznal tudi povezavo `http` do datoteke vrste `.ram`.

Če želite pretakati vsebine z interneta, izberite povezavo v Galeriji, na spletni strani ali v prejetem besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu. Pred začetkom predvajanja se telefon poveže na stran in začne nalagati vsebino.

Sprejem nastavitvev za RealPlayer

Nastavitve za RealPlayer lahko prejmete v obliki besedilnega sporočila od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev. Glejte '**Prejemanje logotipov, tonov, vizitk, vpisov v koledarju in nastavitvev**' na strani [50](#). Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev ali mobilnega operaterja.

Spreminjanje nastavitev za RealPlayer

Izberite **Možnosti** → **Nastavitve**:

Video – Da RealPlayer samodejno ponovi video posnetke po končanem predvajanju.

Zvočne nastavitve – Izberite, če želite ponavljati predvajanje datotek ali jih predvajati v naključnem zaporedju.

Nastavitve povezave – Izberite, ali želite uporabljati posredniški strežnik, spremeniti privzeto dostopno točko in nastaviti zakasnitve in številke vrat za povezovanje. Za pravilne nastavitve se obrnite na svojega ponudnika storitev.

- **Nast. posred- niškega strež.:**
 - **Uporabi posred. str.** – Če želite uporabljati posredniški strežnik, izberite **Da**.
 - **Naslov posredn. str.** – Vpišite naslov IP posredniškega strežnika.
 - **Vrata posredn. strež.** – Vpišite številko vrat posredniškega strežnika.
 - **Omrežne nastavitve:**
 - **Privzeta dost. točka** – Poiščite dostopno točko, ki jo želite uporabiti za dostop do interneta, in pritisnite .
 - **Čas povezave** – Nastavite čas, po katerem naj RealPlayer prekine povezavo z omrežjem, ko prekinete predvajanje datoteke prek omrežne povezave. Izberite **Uporab. določeno** in pritisnite . Vpišite čas in pritisnite **OK**.
 - **Dovoljen čas neakt.** – Pritisnite  ali , da nastavite najdaljši čas, ki lahko preteče med izbiro omrežne povezave in povezavo z omrežnim strežnikom, potem pa pritisnite **OK**.
 - **Dov. čas neakt. str.** – Pritisnite  ali , da nastavite najdaljši čas, ki lahko preteče do odziva predstavnostnega strežnika, potem pa pritisnite **OK**.
 - **Najnižja vrata UDP** – Vpišite najnižjo dovoljeno številko vrat strežnika. Najnižja vrednost je 6970.
 - **Najvišja vrata UDP** – Vpišite najvišjo dovoljeno številko vrat strežnika. Najvišja vrednost je 32000.
- Izberite **Možnosti** → **Dodatne nastavitve**, da spremenite vrednosti za pasovno širino za različna omrežja.

Glosar: Vmesniški (proxy) strežniki so posredniki med predstavnostnimi strežniki in njihovimi uporabniki. Nekateri ponudniki storitev jih uporabljajo za doseganje boljše varnosti ali hitrejšega dostopa do strani, ki vsebujejo zvočne ali video posnetke.



Sporočila

Možnosti v glavnem pogledu Sporočila: **Odpri**, **Novo sporočilo**, **Poveži** (na voljo, če ste določili nastavitve nabiralnika) / **Prekini** (na voljo, če je vzpostavljena povezava z nabiralnikom), **Sporočila na SIM**, **Sporočila v celici**, **Ukaz za storitev**, **Nastavitve**, **Pomoč** in **Izhod**.

Nasvet: Sporočila lahko uredite tako, da v **Moje mape** dodate nove mape.

Nasvet: Ko odprete eno od privzetih map, se lahko s pritiskom na ali preprosto premikate med mapami.

Pritisnite in izberite **Sporočila**. V sporočilih lahko sestavljate, pošiljate, sprejemate, pregledujete, urejate in organizirate besedilna, večpredstavnostna, e-poštna in posebna besedilna sporočila, ki vsebujejo podatke. Poleg teh lahko prejimate sporočila in podatke prek vmesnika Bluetooth, obvestila spletnih storitev in sporočila v celici ter pošiljate ukaze za storitve.



Opomba: Te funkcije lahko uporabljate le, če jih podpira vaš mobilni operater ali ponudnik storitev. Večpredstavnostna sporočila lahko sprejemajo in prikažejo le naprave, ki podpirajo večpredstavnostna sporočila ali e-pošto. Nekatera omrežja, ki nimajo teh funkcij, lahko pošljejo prejemniku povezavo na spletno stran, kjer si lahko ogleda večpredstavnostna sporočila.

Ko odprete Sporočila, sta na voljo funkcija **Novo sporočilo** in seznam map:



Prejeto – vsebuje prejeta sporočila, razen e-pošte in sporočil v celici. E-poštna sporočila se shranjujejo v **Nabiralnik**.



Moje mape – tu lahko sporočila uredite po mapah.



Nabiralnik – tu se lahko povežete z oddaljenim poštnim nabiralnikom in naložite nova e-poštna sporočila ali pregledate prej naložena sporočila brez povezave. Glejte '**Nastavitve za e-pošto**' na strani **56**.



Osnutki – hrani neodposlane osnutke sporočil.



Poslano – hrani zadnjih 15 poslanih sporočil, razen če so bila poslana prek Bluetooth. Če želite spremeniti število shranjenih sporočil, glejte '**Drugo nastavitve**' na strani **59**.



V pošiljanju – to je začasna shramba za sporočila, ki jih nameravate poslati.



Povratnice – od omrežja lahko zahtevate, da vam pošilja potrdila o dostavi besedilnih in večpredstavnostnih sporočil (storitev omrežja). Za večpredstavnostna sporočila, poslana na e-naslov, prejem povratnice morda ne bo mogoč.

- Če želite vpisati in svojemu ponudniku storitev poslati zahteve za storitve (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev, izberite **Sporočila** → **Možnosti** → **Ukaz za storitev** v glavnem pogledu Sporočil.
- Sporočila v celici so storitev omrežja, ki vam omogoča sprejemanje različnih obvestil (na primer o vremenu ali cestnih razmerah) od ponudnika storitev. Za seznam tem in njihovih števil se obrnite na ponudnika storitev. V glavnem pogledu Sporočila izberite **Možnosti** → **Sporočila v celici**. V glavnem pogledu lahko vidite stanje teme, njeno številko in ime ter oznako za pošiljanje (✉). Obvestil v celici ne morete prejemati v omrežjih UMTS. Paketna podatkovna povezava lahko prepreči sprejem sporočil v celici.

 Možnosti za Obvestila v celici: **Odpri, Naroči /Prekliči naročnino, Označi / Opusti, Tema, Nastavitve, Pomoč** in **Izhod**.

Pisanje besedila

Običajni način pisanja

Med pisanjem besedila na običajen način se v zgornjem desnem vogalu zaslona prikaže znak **Abc**.


- Pritisnite tipko (od **1** do **9**) tolikokrat, da se izpiše zeleni znak. Na tipkah je na voljo več znakov, kot je izpisanih na njej.
- Številko vpišete z daljšim pritiskom na ustrezno tipko.
- Med črkami in številkami preklapljate z daljšim pritiskom na **↕** **#**.
- Če je naslednja črka na isti tipki kot trenutna, počakajte, da se prikaže kurzor (to lahko pospešite tako, da pritisnete **↻**), in vpišite zeleno črko.
- Če želite zbrisati črko, pritisnite **C**. Z daljšim pritiskom na **C** lahko zbrisate več znakov hkrati.

Ikone: ABC in abc označujeta izbrano velikost črk. **Abc** pomeni, da bo prva črka v sporočilu ali v naslednji besedi velika, naprej pa bodo uporabljene majhne črke. **123** označuje vpisovanje števil.

- Najpogostejša ločila so na voljo na tipki **1** . Večkrat pritisnite **1** , da najdete želeno ločilo.
Seznam posebnih znakov odprete s tipko ***** **+** . Po seznamu se premikate s tipko in zeleni znak izberete s tipko **izberi**.
- Presledek vstavite s pritiskom na **0** . Če želite kursor premakniti v naslednjo vrstico, trikrat pritisnite **0** .
- Za preklap med različnimi načini vpisovanja, **Abc**, **abc** in **ABC**, pritisnite **#** .

Pisanje s slovarjem – Slovar

Vsako črko lahko vstavite z enim samim pritiskom na tipko. Pisanje s slovarjem temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodajate nove besede. Ko se slovar napolni, nove besede zamenjajo najstarejše dodane besede.

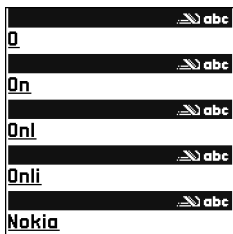

Slika 9

Iskanje besede se razvija in poteka, dokler ne vpišete zadnje črke in preverite rezultata.

- Če želite vključiti pisanje s slovarjem, pritisnite in izberite **Vključi slovar**. S tem vključite slovar za vse urejevalnike v telefonu. Med pisanjem besedila s slovarjem se v zgornjem desnem vogalu zaslona prikaže znak .
 - S tipkami **2** **abc** – **wxyz** **9** napišete želeno besedo. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko le enkrat. Na primer, da bi napisali "Nokia", ko je izbran angleški slovar, pritisnite **mno 6** za N, **mno 6** za o, **5 jkl** za k, **4 ghi** za i in **2** **abc** za a. Glejte sliko 9. Beseda se spremeni po vsaki pritisnjeni tipki.
 - Ko vpišete pravilno besedo, jo potrdite s tipko ali dodate presledek s pritiskom na tipko **0** .
 - Če beseda ne ustreza, pritisnite ***** **+** , da se ena za drugo izpišejo druge ustrezne besede, ki jih je našel slovar. Ali pa pritisnite in izberite **Slovar** → **Zadetki**.
 - Če se za besedo izpiše znak **?**, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vpisati, ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, pritisnite **Črkuj**, vpišete besedo na običajni način (največ 32 črk) in pritisnite **OK**. Beseda se doda v slovar. Ko se slovar napolni, nove besede zamenjajo najstarejše dodane besede.
 - Začnite pisati naslednjo besedo.
- Nasvet:** Za hiter izklop ali vklop slovarja med pisanjem dvakrat pritisnite **#** .

Nasveti za pisanje s slovarjem

- Če želite zbrisati črko, pritisnite **C**. Z daljšim pritiskom na **C** lahko zbrisete več znakov hkrati.
- Za preklap med različnimi načini vpisovanja, **Abc**, **abc** in **ABC**, pritisnite **⇧ #**. Če na hitro dvakrat pritisnete **⇧ #**, se slovar izključi.
- V načinu za pisanje črk vpišete številko z daljšim pritiskom na ustrezno tipko. Med črkami in številkami preklapljate z daljšim pritiskom na **⇧ #**.
- Najpogostejša ločila so na voljo na tipki **1 _**. Da najdete želeno ločilo, večkrat pritisnite **1 _** in potem *** +**.
- Seznam posebnih znakov odprete z daljšim pritiskom na *** +**.
- Pritiskajte *** +**, da se ena za drugo izpišejo druge ustrezne besede, ki jih je našel slovar.
- Pritisnite **⇩**, izberite **Slovar** in pritisnite **⦿** za izbiro ene od naslednjih možnosti:
 - Zadetki** – izpiše seznam besed, ki ustrezajo pritisnjenim tipkam.
 - Vstavi besedo** – vstavi besedo, vpisano na običajni način (največ 32 črk), v slovar. Ko se slovar napolni, nove besede zamenjajo najstarejše dodane besede.
 - Uredi besedo** – tu lahko na običajni način uredite besedo. To je na voljo, če je beseda aktivna (podčrtana).
- **Nasvet:** Ko pritisnete **⇩**, se prikažejo naslednje možnosti (odvisno od načina urejanja in vašega položaja): **Slovar** (pisanje s slovarjem), **Vpisovanje črk** (običajni način pisanja), **Vpisovanje števil**, **Izreži** (če ste prej izbrali besedilo), **Kopiraj** (če ste prej izbrali besedilo), **Prilepi** (če je bilo besedilo kopirano ali izrezano v odložišče), **Vstavi številko**, **Vstavi simbol** in **Jezik pisanja**: (spremeni jezik pisanja za vse urejevalnike v telefonu).

Nasvet: Slovar bo poskušal uganiti, katero od pogosto uporabljenih ločil („?!“) potrebujete. Vrstni red in dostopnost ločil sta odvisna od jezika slovarja.

Pisanje zloženke

Vpišite prvi del zloženke in jo potrdite s pritiskom na **⦿**. Vpišite zadnji del zloženke in jo končajte, tako da dodate presledek s tipko **0 _**.

 **Nasvet:** Sporočilo lahko začnete ustvarjati v vsaki aplikaciji, ki ima možnost **Pošlji**. Izberite datoteko (sliko, besedilo), ki jo želite dodati sporočilu, in izberite **Možnosti**→**Pošlji**.

 Možnosti v urejevalniku sporočil: **Pošlji**, **Dodaj prejemnika**, **Vstavi, Priloge** (e-pošta), **Predogled** (MMS), **Predmeti** (MMS), **Odstrani** (MMS), **Zbriši**, **Preveri vizitke**, **Podrobnosti sporoč.**, **Možnosti pošiljanja**, **Pomoč** in **Izhod**.

Izklop slovarja

Pritisnite  in izberite **Slovar**→**Izključeno**, da izključite slovar za vse urejevalnike v telefonu.

Kopiranje besedila v odložišče

- 1 Besede in črke izberite z daljšim pritiskom na . Hkrati pritisnite  ali .
- 2 Če želite besedilo kopirati v odložišče, ne spustite tipke  in pritisnite **Kopiraj**.
- 3 Če želite besedilo vstaviti v dokument, dalj časa držite pritisnjeno tipko  in pritisnite **Prilepi**. Ali: Enkrat pritisnite  in izberite **Prilepi**.
 - Vrstice izberite z daljšim pritiskom na . Hkrati pritisnite  ali .
 - Če želite izbrano besedilo odstraniti iz dokumenta, pritisnite .

Pisanje in pošiljanje sporočil

Videz večpredstavnostnega sporočila se lahko razlikuje glede na napravo, ki ga prejme.

Varovanje avtorskih pravic preprečuje kopiranje, spreminjanje, prenašanje ali posredovanje nekaterih slik, tonov in drugih vsebin.

Preden ustvarite večpredstavnostno sporočilo ali napišete e-pošto, morate imeti pravilno nastavljeno povezavo. Glejte 'Nastavitve za sprejemanje sporočil MMS in e-pošte' na strani 48 in 'Nastavitve za e-pošto' na strani 56.

- 1 Izberite **Novo sporočilo**. Odpre se seznam možnosti za sporočilo.
 - **Besedilno sporočilo** – da pošljete besedilno sporočilo.
 - **Večpredst. sporočilo**, če želite poslati večpredstavnostno sporočilo (MMS).
 - **E-pošta**, če želite poslati e-poštno sporočilo. Če še niste vpisali nastavitve za e-pošto, jih bo telefon zahteval.

- 2 Pritisnite , da izberete prejemnike ali skupine iz Imenika, ali vpišite telefonsko številko oziroma e-poštni naslov. Pritisnite * + , da dodate podpičje (;), s katerim ločite posamezne prejemnike. Številko ali naslov lahko tudi kopirate in prilepите iz odložišča.
- 3 Pritisnite , da se premaknete v polje za sporočilo.
- 4 Napišite sporočilo.



Opomba: Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve do 160 znakov. Če je besedila več kot 160 znakov, se bo sporočilo poslalo v več delih, pošiljanje pa bo verjetno dražje. V navigacijski vrstici lahko vidite indikator dolžine sporočila, ki odštevata od 160. 10 (2) na primer pomeni, da lahko dodate še 10 znakov in nato besedilo pošljete kot dve sporočili. Nekateri znaki lahko zasedejo več prostora kot drugi.

- Če želite v sporočilo MMS dodati večpredstavnostni predmet, izberite **Možnosti** → **Vstavi predmet** → **Slika**, **Zvočni posnetek** ali **Video posnetek**. Ko dodate zvok, se v navigacijski vrstici pojavi ikona .




Nasvet: Če pošiljate večpredstavnostno sporočilo na e-poštni naslov ali napravo, ki podpira prejemanje velikih slik, lahko uporabite večjo velikost. Če niste prepričani, ali omrežje in naprava podpirata prejemanje velikih podob, uporabite raje majhno velikost slike in zvočni posnetek, krajši od 15 sekund. Če želite spremeniti nastavitve, izberite **Možnosti** → **Nastavitve** → **Večpredst. sporočilo** → **Velikost slike** v glavnem pogledu Sporočila.

- Če izberete **Vstavi novo** → **Zvočni posnetek**, se odpre Snemalnik in lahko posnamete nov zvok. Pritisnite **Izberi**, novi zvočni posnetek se samodejno shrani, njegova kopija pa se vstavi v sporočilo. Izberite **Možnosti** → **Predogled**, da vidite, kakšno je videti sporočilo.
 - Če želite e-poštnemu sporočilu dodati prilogo, izberite **Možnosti** → **Vstavi** → **Slika**, **Zvočni posnetek**, **Video posnetek** ali **Beležka** ali **Predloga**. E-poštne priloge so v navigacijski vrstici označene z ikono .
- 5 Sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnosti** → **Pošlji** ali pa pritisnete .



Nasvet: Poiščite vizitko in jo označite s pritiskom na . Hkrati lahko označite več prejemnikov.

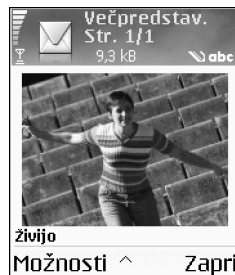

*Slika 10
Ustvarjanje
večpredstavnostnega
sporočila*



Opomba: E-poštna sporočila se pred pošiljanjem samodejno shranijo v mapo V pošiljanju. Če je pošiljanje neuspešno, ostane e-pošta v mapi V pošiljanju in je označena z **Ni uspelo**.



Nasvet: V meniju Sporočila lahko izdelujete tudi predstavitve in jih pošiljate v večpredstavnostnih sporočilih. V pogledu urejevalnika večpredstavnostnih sporočil izberite **Možnosti** → **Ustv. predstavitev** (prikazano le, če je **Ustv. večpred. spor.** nastavljen na **Z opozorili** ali na **Brez opozoril**). Glejte 'Nastavitve za večpredstavnostna sporočila' na strani **55**.

Nastavitve za sprejemanje sporočil MMS in e-pošte

Nastavitve lahko prejmete v obliki besedilnega sporočila od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev. Glejte 'Prejemanje logotipov, tonov, vizitk, vpisov v koledarju in nastavitev' na strani **50**.

Več informacij o dosegljivosti in naročnini na podatkovne storitve dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

Ročno vpisovanje nastavitev za sporočila MMS:

- 1 Izberite **Orodja** → **Nastavitve** → **Povezava** → **Dostopne točke** in določite nastavitve za dostopno točko za večpredstavnostna sporočila. Glejte 'Nastavitve povezave' na strani **93**.
- 2 Izberite **Sporočila** → **Možnosti** → **Nastavitve** → **Večpredstav. sporočilo**. Odprite **Upor. dostopna točka** in izberite ustvarjeno dostopno točko, ki jo želite določiti za prednostno povezavo. Glejte tudi 'Nastavitve za večpredstavnostna sporočila', stran **55**.

Pred pošiljanjem, sprejemanjem, nalaganjem, odgovarjanjem in posredovanjem e-pošte morate:

- Pravilno nastaviti internetno dostopno točko (IAP). Glejte 'Nastavitve povezave' na strani **93**.

 **Nasvet:** Če želite kot priloge pošiljati tudi druge datoteke, ne le zvokov in beležk, odprite ustrezno aplikacijo in izberite **Pošlji** → **Prek e-pošte**, če je na voljo.

- Pravilno nastaviti nastavitve za e-pošto. Glejte 'Nastavitve za e-pošto' na strani 56. Imeti morate ločen e-poštni račun. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili od ponudnika e-pošte in internetnih storitev (ISP).



Prejeta sporočila – prejemanje sporočil

Ko prejmete sporočilo, se v pripravljenosti izpiše  in obvestilo **1 novo sporočilo**. Sporočilo odprete s tipko **Prikaži**. Če želite odpreti sporočilo v mapi Prejeto, ga poiščite in pritisnite .

Prejemanje večpredstavnostnih sporočil



Pomembno: Predmeti večpredstavnostnih sporočil lahko vsebujejo viruse ali so drugače škodljivi za vašo napravo ali računalnik. Prilog ne odpirajte, če pošiljatelj ne zaupate.

Ko odprete večpredstavnostno sporočilo () , si lahko hkrati ogledate sliko, preberete sporočilo in poslušate posnetek prek zvočnika (dodan zvok je označen z ikono ).

Če želite poslušati zvok, kliknite puščico v ikoni.

Če želite preveriti, kateri predstavnostni predmeti so vstavljeni v večpredstavnostno sporočilo, odprite sporočilo in izberite **Možnosti** → **Predmeti**. Večpredstavnostni predmet lahko shranite v telefon ali ga pošljete, na primer prek vmesnika Bluetooth, na drugo združljivo napravo.

Sprejemate lahko tudi večpredstavnostne predstavitve. Pregledujete jih lahko tako, da izberete **Možnosti** → **Predv. predstavitev**.

Varovanje avtorskih pravic preprečuje kopiranje, spreminjanje, prenašanje ali posredovanje nekaterih slik, tonov in drugih vsebin.

Ikone v meniju Prejeto:

 – neprebrana sporočila v mapi Prejeto,
 – neprebrano besedilno sporočilo,
 – neprebrano večpredstavnostno sporočilo in
 – podatki, ki ste jih prejeli prek vmesnika Bluetooth.

**Nasvet:**

Če prejmete datoteko vCard s priloženo sliko, se v Imenik shrani tudi slika.

**Nasvet:** Če želite

spremeniti nastavitve privzete dostopne točke, odprite meni **Sporočila** → **Možnosti** → **Nastavitve** → **Večpredstav. sporočilo** → **Upor. dostopna točka**

Prejemanje logotipov, tonov, vizitk, vpisov v koledarju in nastavitev

Vaš telefon lahko sprejema veliko različnih vrst besedilnih sporočil, ki vsebujejo podatke (☎); to so t. i. sporočila OTA.

- **Nastavitveno sporočilo** – Od svojega mobilnega operaterja, ponudnika storitev ali oddelka za IT v vašem podjetju lahko prejmete številko za besedilna sporočila, številko za telefonski predal, nastavitve za internetno dostopno točko, nastavitve za skript za prijavo na dostopno točko ali e-poštne nastavitve v nastavitvenem sporočilu. Če želite shraniti nastavitve, izberite **Možnosti** → **Shrani vse**.
- **Vizitka** – če želite shraniti informacije v vizitki, izberite **Možnosti** → **Shrani vizitko**. Če so vizitkam priloženi certifikati ali zvočni posnetki, ne bodo shranjeni.
- **Ton zvonjenja** – če želite shraniti ton zvonjenja, izberite **Možnosti** → **Shrani**.
- **Logo operaterja** – če želite, da je v stanju pripravljenosti namesto originalne oznake operaterja viden njegov logotip, izberite **Možnosti** → **Shrani**.
- **Vpis v koledarju** – če želite shraniti vabilo, izberite **Možnosti** → **Shrani v Koledar**.
- **Spletno sporočilo** – če želite shraniti zaznamek na seznam zaznamkov v meniju Splet, izberite **Možnosti** → **Dodaj zaznamkom**. Če so v sporočilu hkrati nastavitve dostopne točke za brskalnik in zaznamki, jih shranite tako, da izberete **Možnosti** → **Shrani vse**.
- **Obvestilo o e-pošti** – vas obvešča, koliko novih e-poštnih sporočil vas čaka v nabiralniku. Razširjeni seznam lahko vsebuje podrobnejše informacije.

Prejemanje obvestil storitev

Obvestila storitev (☎) so obvestila (na primer naslovi novic) in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali spletno povezavo. Za več informacij o dostopnosti in naročnini se obrnite na svojega ponudnika storitev.



Moje mape

V meniju Moje mape lahko svoja sporočila razvrstite v mape, ustvarjate nove mape in preimenujete ter brišete obstoječe.



Nabiralnik

Če izberete **Nabiralnik**, ko nastavitve za e-pošto še niso vpisane, jih bo telefon zahteval. Glejte 'Nastavitve za e-pošto' na strani 56. Ko ustvarite nov nabiralnik, izbrano ime samodejno zamenja **Nabiralnik** v glavnem pogledu Sporočila. Uporabljate lahko več nabiralnikov (največ šest).

Odpiranje nabiralnika

Ko odprete nabiralnik, se lahko odločite za pregledovanje naloženih sporočil ali za povezavo z e-poštnim strežnikom.

Ko poiščete nabiralnik in pritisnete , vas telefon vpraša: **Se povežem z nabiralnikom?**

- Za povezavo z nabiralnikom in nalaganje novih glav ali sporočil izberite **Da**.
Ko pregledujete sporočila, ste povezani z nabiralnikom prek paketne povezave. Glejte 'Pomembni znaki' na strani 14 in 'Nastavitve povezave' na strani 93.
- Izberite **Ne**, če si želite brez povezave ogledati že naložena sporočila. Ko pregledujete e-pošto brez povezave, telefon ni povezan z nabiralnikom.

Nalaganje e-pošte


Če povezava ni vzpostavljena, izberite **Možnosti** → **Poveži**, da vzpostavite povezavo z nabiralnikom.



Pomembno: E-poštna sporočila lahko vsebujejo viruse ali so drugače škodljiva za vašo napravo ali računalnik. Prilog ne odpirajte, če pošiljatelju ne zaupate.



Nasvet: Besedila v mapi Predloge lahko uporabljate, da se izognete ponovnemu pisanju pogosto uporabljenih sporočil.

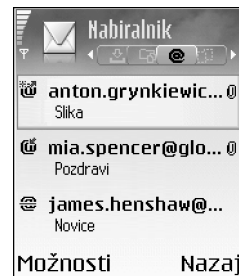

Slika 11
Nabiralnik z različnimi ikonami stanja.

Ikone stanja za e-pošto:

 – novo e-poštno sporočilo (s povezavo ali brez nje), njegova vsebina še ni naložena.

 – nova e-pošta, katere vsebina je že bila naložena.

 – prebrano e-poštno sporočilo.

 – glava prebranega e-poštnega sporočila, katerega vsebina je bila zbrisana iz telefona.

- Med vzpostavljeno povezavo z oddaljenim nabiralnikom izberite **Možnosti** → **Naloži e-pošto**:
 - Novo** – na telefon naloži vsa nova sporočila.
 - Izbrano** – naloži le označena e-poštna sporočila.
 - Vse** – naloži vsa sporočila v nabiralniku.
 Nalaganje lahko prekličete s tipko **Prekliči**.
- Ko naložite e-pošto, jo lahko pregledujete brez povezave. Ali pa izberite **Možnosti** → **Prekini**, da prekinete povezavo in pregledate sporočila.
- Če želite odpreti e-poštno sporočilo, pritisnite . Če sporočilo ni naloženo (puščica v ikoni kaže navzven) in povezava ni vzpostavljena, vas telefon vpraša, ali želite sporočilo naložiti iz nabiralnika.

Če si želite ogledati e-poštne priloge, odprite sporočilo, ki je označeno z znakom za prilogo , in izberite **Možnosti** → **Priloge**. Če je znak za prilogo zasenčen, priloga še ni naložena v telefon. Izberite **Možnosti** → **Naloži**. V pogledu Priloge lahko nalagate, odpirate, shranjujete ali odstranjujete priloge. Priloge lahko pošiljate tudi prek vmesnika Bluetooth.

 **Nasvet:** Če vaš nabiralnik podpira protokol IMAP 4, lahko določite število naloženih sporočil in omogočite ali izključite nalaganje prilog. Pri protokolu POP3 so na razpolago možnosti za nalaganje glav, delov sporočil (kB) ali sporočil s prilogami.

Brisanje e-poštnih sporočil

- Če želite zbrisati vsebino e-poštnega sporočila iz telefona in jo obdržati v nabiralniku, izberite **Možnosti** → **Zbriši**. V **Zbriši sporočilo iz:** izberite **Samo telefon**.



Opomba: Telefon z naslovi sporočil kaže stanje v nabiralniku. Čeprav zbrisate vsebino sporočila, njegov naslov ostane shranjen. Če hočete zbrisati tudi naslov, morate najprej zbrisati sporočilo v nabiralniku in nato vzpostaviti povezavo z nabiralnikom, da se spremembe pokažejo tudi na telefonu.

- Če želite zbrisati e-pošto iz telefona in nabiralnika hkrati, izberite **Možnosti** → **Zbrši sporočilo iz** → **Telefon in strežnik**.



Opomba: Če povezava ni vzpostavljena, se sporočilo najprej zbrši na telefonu. Ob naslednji vzpostavitvi povezave se bo sporočilo zbrisalo tudi na strežniku. Če uporabljate protokol POP3, se sporočila, ki so označena za brisanje, zbršejo šele, ko prekinete povezavo z nabiralnikom.

- Če želite preklicati brisanje e-pošte iz telefona in strežnika hkrati, poiščite sporočilo, ki je označeno za brisanje () , in izberite **Možnosti** → **Povrni**.

Prekinjanje povezave z nabiralnikom

Ko je vzpostavljena povezava, izberite **Možnosti** → **Prekini**, da prekinete paketno povezavo z oddaljenim poštnim nabiralnikom. Glejte tudi 'Pomembni znaki', stran 14.

Pregledovanje e-pošte, ko povezava ni vzpostavljena

Ko naslednjič odprete **Nabiralnik**, odgovorite z **Ne** na vprašanje **Se povežem z nabiralnikom?**, da lahko pregledujete sporočila brez povezave. Zdaj lahko prebirate že naložene glave sporočil in/ali že naložena sporočila. Napišete lahko novo e-pošno sporočilo, odgovorite na naložena sporočila in posredujete prejeta sporočila. Sporočila bodo poslana naslednjič, ko boste vzpostavili povezavo z nabiralnikom.



V pošiljanju – sporočila, ki čakajo na pošiljanje

V pošiljanju je začasna shramba za sporočila, ki jih nameravate poslati.

Stanje sporočil v mapi V pošiljanju: **Pošiljam**, **Čaka** / **Čaka v vrsti**

- **Pon. pošiljanje ob** (čas) – Telefon bo po določenem času znova skušal poslati sporočilo. Če želite pošiljanje ponoviti takoj, pritisnite **Pošlji**.



Nasvet: Če želite e-pošno sporočilo kopirati iz nabiralnika v mapo v meniju **Moje mape**, izberite **Možnosti** → **Kopiraj v mapo**. S seznama izberite mapo in pritisnite **OK**.



Nasvet: Povezavo lahko tudi ohranite in telefon bo samodejno naložil nova e-poštna sporočila (po privzeti nastavitvi **Samo glave spor.**) iz nabiralnika (samo, če strežnik podpira funkcijo IMAP IDLE). Če želite, da aplikacija Sporočila deluje v ozadju, dvakrat pritisnite  . Ohranitev aktivne povezave lahko poveča stroške zaradi pogostejšega prenosa podatkov.

- **Preloženo** – Za sporočila v mapi V pošiljanju lahko pošiljanje preložite. Poiščite sporočilo, ki se pošilja, in izberite **Možnosti** → **Preloži pošiljanje**.
- **Ni uspelo** – Telefon je sporočilo skušal poslati tolikokrat, kot je dovoljeno, a mu ni uspelo. Pošiljanje ni uspelo. Če ste poslali besedilno sporočilo, ga odprite in preverite, ali so nastavitve za pošiljanje pravilne.

☀ **Primer:** Sporočila se shranijo v mapo V pošiljanju, če je na primer telefon zunaj dosega omrežja. E-poštna sporočila lahko odpošljete tudi ob naslednji vzpostavitvi povezave.

Pregledovanje sporočil na kartici SIM

Pred pregledovanjem sporočil na kartici SIM jih prekopirajte v mapo na telefonu.

- 1 V glavnem pogledu Sporočila izberite **Možnosti** → **Sporočila na SIM**.
- 2 Izberite **Možnosti** → **Označi/Opusti** → **Označi** ali **Označi vse**, da označite sporočila.
- 3 Izberite **Možnosti** → **Kopiraj**. Odpre se seznam map.
- 4 Izberite mapo in pritisnite **OK**, da začnete s kopiranjem. Odprite mapo in preglejte sporočila.

Nastavitve za sporočila

Nastavitve besedilnih sporočil

Izberite **Sporočila** → **Možnosti** → **Nastavitve** → **Besedilno sporočilo**.

- **Centri za sporočila** – seznam vseh določenih centrov za sporočila.
- **Uporabljeni center** – izberite center za sporočila, ki bo uporabljen za dostavo besedilnih sporočil.
- **Povratnica** (storitev omrežja) – zahtevajte od omrežja, da vam pošilja potrdila o dostavi sporočil. Če je izbrana nastavek **Ne**, se v dnevniku prikaže le stanje **Poslano**. Glejte 'Dnevnik' na strani 24.

Možnosti med urejanjem nastavitve za center za kratka sporočila: **Uredi**, **Nov center za spor.**, **Zbriši**, **Pomoč** in **Izhod**.

- **Veljavnost sporočila** – če prejemnik sporočila ni dosegljiv v času veljavnosti sporočila, se sporočilo odstrani iz centra za kratka sporočila. Ta funkcija deluje le, če jo podpira omrežje. **Največja mogoča** je najdaljša veljavnost, ki jo omrežje omogoča.
- **Sporoč. poslano kot** – to možnost uporabljajte le, če ste prepričani, da jo podpira vaš center za sporočila. Obrnite se na mobilnega operaterja.
- **Prednostna povez.** – besedilna sporočila lahko pošiljate prek običajnega omrežja GSM ali prek GPRS, če to podpira omrežje. Glejte '**Nastavitve povezave**' na strani 93.
- **Odg. prek istega c.** (storitev omrežja) – izberite **Da**, če želite, da lahko prejemnik vašega sporočila pošlje odgovor prek iste številke centra za sporočila.

Dodajanje novega centra za besedilna sporočila

- 1 Izberite **Centri za sporočila** → **Možnosti** → **Nov center za spor..**
- 2 Pritisnite , napišite ime centra za storitve in pritisnite **OK**.
- 3 Pritisnite , nato  in vpišite številko centra za besedilna sporočila. Dobite jo od ponudnika storitev.
- 4 Pritisnite **OK**.
- 5 Če hočete uporabiti nove nastavitve, se vrnite v pogled za nastavitve. Poiščite **Uporabljeni center** in izberite nov center za sporočila.

Nastavitve za večpredstavnostna sporočila

Izberite **Sporočila** → **Možnosti** → **Nastavitve** → **Večpredst. sporočilo**.

- **Velikost slike** – Določite velikost slike v večpredstavnostnem sporočilu. Možnosti so **Izvirna** (prikazano le, če je **Ustv. večpred. spor.** nastavljen na **Z opozorili** ali **Brez opozoril**), **Majhna** in **Velika**. Ob izbiri možnosti **Izvirna** se bo večpredstavnostno sporočilo povečalo.
- **Ustv. večpred. spor.** – Če izberete **Z opozorili**, vas telefon opozori, kadar skušate poslati sporočilo, ki ga prejemnik najverjetneje ne more prejeti. Če izberete **Omejeno**, vam bo telefon preprečil pošiljanje nepodprtih sporočil.

 **Nasvet:** Nastavitve za večpredstavnostna sporočila in e-pošto boste morda lahko prejeli od ponudnika storitev kot sporočilo OTA. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Glejte tudi 'Prejemanje logotipov, tonov, vizitk, vpisov v koledarju in nastavitve' na strani 50.

- **Upor. dostopna točka (Mora biti določen.)** – izberite, katera dostopna točka bo uporabljena kot prednostna povezava za center za večpredstavnostna sporočila.
- **Prejem. v dom. omr.** – Izberite, ali želite samodejen sprejem (**Samodejno**), preložen sprejem (**Preloži nalaganje**) ali **Izključeno**. Če ste izbrali **Preloži nalaganje**, bo center za večpredstavnostna sporočila shranil sporočilo. Če želite pozneje naložiti sporočilo, izberite **Samodejno**.
- **Prejem. med gostov.** – Izberite, kako želite nalagati sporočila MMS zunaj domačega omrežja. Ko ste zunaj domačega omrežja, je lahko pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil dražje. Če izberete **Prejem. med gostov.** → **Samodejno**, lahko telefon vzpostavi aktivno podatkovno povezavo in naloži sporočila. Izberite **Izključeno v Prejem. med gostov.**, če zunaj svojega domačega omrežja ne želite prejemati večpredstavnostnih sporočil.
- **Dovoli anonimna sp.** – izberite **Ne**, če ne želite sprejemati sporočil od anonimnih pošiljateljev.
- **Sprejem oglasov** – Določite, ali želite prejemati večpredstavnostna sporočila z oglasi.
- **Povratnice** (storitev omrežja) – Nastavite na **Da**, če želite, da se v dnevniku izpiše stanje poslanega sporočila.



Opomba: Za večpredstavnostna sporočila, poslana na e-poštni naslov, morda ne bo mogoč prejem povratnice.

- **Prepreči poš. povrat.** – Izberite **Da**, če ne želite, da telefon pošilja povratnice za večpredstavnostna sporočila.
- **Veljavnost sporočil** – Če prejemnik sporočila ni dosegljiv v času veljavnosti sporočila, se sporočilo ne dostavi. Ta funkcija deluje le, če jo podpira omrežje. **Največja mogoča** je najdaljša veljavnost, ki jo omrežje omogoča.

Nastavitve za e-pošto

Izberite **Sporočila** → **Možnosti** → **Nastavitve** → **E-pošta**, v glavnem pogledu nabiralnika pa **Možnosti** → **E-poštne nastavitve** ter izberite:

Upor. nabiralnik – Izberite, kateri nabiralnik želite uporabljati za pošiljanje e-pošte.

Nabiralniki – Odpre seznam nastavljenih nabiralnikov. Če niso določeni, bo telefon zahteval, da jih določite. Izberite nabiralnik, katerega nastavitve želite spremeniti:

Nastav. nabiralnika

- **Ime nabiralnika** – napišite opisno ime za nabiralnik.
- **Upor. dostopna točka (Mora biti določen.)** – Izberite internetno dostopno točko za nabiralnik. Glejte 'Nastavitve povezave' na strani 93.
- **Moj e-poštni naslov (Mora biti določen.)** – Napišite e-poštni naslov, ki ste ga dobili od ponudnika storitev. Odgovori na vaša sporočila bodo poslani na ta naslov.
- **Strež. za poš. pošte (Mora biti določen.)** – Vpišite ime gostitelja ali naslov IP strežnika, ki pošilja vašo pošto. Morda boste lahko uporabljali le tisti strežnik mobilnega operaterja, ki pošilja e-pošto. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.
- **Pošlji sporočilo** – Določite, kako se pošilja e-pošta z vašega telefona.
Takoj – Naprava začne vzpostavljati povezavo takoj, ko izberete **Pošlji sporočilo**.
Ob nasl. povezavi – E-pošta se odpošlje ob naslednji povezavi z nabiralnikom.
- **Uporabniško ime** – Vpišite svoje uporabniško ime, ki vam ga je dal vaš ponudnik storitev.
- **Geslo:** – Vpišite svoje geslo. Če tega polja ne izpolnite, bo telefon zahteval geslo ob vzpostavitvi povezave z nabiralnikom.
- **Strež. za prej. pošte (Mora biti določen.)** – Vpišite ime gostitelja ali naslov IP strežnika, ki prejema vašo pošto.
- **Vrsta nabiralnika:** – določa e-poštni protokol, ki ga zahteva vaš ponudnik e-pošte. Na voljo sta možnosti **POP3** in **IMAP4**. To nastavitev lahko določite le enkrat, in ko je shranjena, je ne morete več spremeniti. Če uporabljate protokol POP3, se e-pošta ne posodablja samodejno. Če želite videti nova e-poštna sporočila, morate povezavo prekiniti in jo znova vzpostaviti.
- **Varnost (vrata)** – Zaščita za povezavo z nabiralniki POP3, IMAP4 in SMTP.

- **APOP zaščit. prijava** (ni na voljo, če je v **Vrsta nabiralnika** izbran IMAP4) – Šifriranje gesel za prijavo pred pošiljanjem na oddaljeni strežnik za e-pošto, ki ga uporablja protokol POP3.

Uporabn. nastavitve

- **E-pošta za nalaganje**. (ni na voljo, če je izbran protokol POP3) – Določite, koliko novih e-poštnih sporočil naj se naloži v nabiralnik.
- **Nalaganje** – Določite, kateri deli e-poštnih sporočil naj se naložijo: **Samo glave spor.**, **Delno (kB)** ali **Sporoč. in priloge** (ni na voljo, če je izbran protokol IMAP4).
- **Naloži priloge** (ni na voljo, če je izbran protokol POP3) – Določite, ali naj se naloži sporočilo s prilogo ali brez.
- **Naročene mape** (ni na voljo, če je protokol nastavljen na POP3) – Naročite lahko tudi druge mape v oddaljenem nabiralniku ter nalagate vsebine iz njih.
- **Pošlji kopijo sebi** – Izberite **Da**, da shranite kopijo e-poštnega sporočila na naslov **Moj e-poštni naslov**.
- **Podpiši** – Izberite **Da**, če želite svojim e-poštnim sporočilom pripeti podpis.
- **Moje ime** – Tu vpišite svoje ime. Če to podpira prejemnikov telefon, bo vaše ime nadomestilo vaš e-naslov, ko prejemnik prejme vaše sporočilo.

Samodej. nalaganje

- **Nalaganje glave** – Ko je ta funkcija vključena, lahko določite, kdaj in kako pogosto se bodo posodabljele glave v nabiralniku.

Vklop funkcije Nalaganje glave lahko poveča vaše stroške zaradi dodatnih stroškov za prenos podatkov.

Nastavitve za obvestila storitev

Izberite **Sporočila** → **Možnosti** → **Nastavitve** → **Sporočilo storitev**. Izberite, ali želite sprejemati sporočila storitev. **Naloži sporočila** – Izberite **Samodejno**, če želite, da telefon samodejno vključi brskalnik in vzpostavi omrežno povezavo, da naloži vsebino, ko telefon prejme sporočilo storitve.

Nastavitve obvestil v celici (storitev omrežja)

Pri ponudniku storitev preverite, katere teme so na voljo in katere številke uporabljajo. Izberite **Sporočila** → **Možnosti** → **Nastavitve** → **Sporočila v celici** in spremenite nastavitve.

- **Jezik** – **Vse** dovoljuje sprejem obvestil v vseh podprtih jezikih. **Izbrano** omogoča izbiro jezikov, v katerih želite prejemati obvestila v celici. Če ne najdete želenega jezika, izberite **Drugo**.
- **Zaznavanje tem** – Če ste nastavili **Zaznavanje tem** → **Vključeno**, bo telefon samodejno poiskal nove številke tem in shranil številke brez imen na seznam. Izberite **Izključeno**, če novih števil tem ne želite shranjevati samodejno.

Drugo nastavitve

Izberite **Sporočila** in **Možnosti** → **Nastavitve** → **Drugo**.

- **Shrani poslana spor.** – tu lahko določite, da mobilni telefon shrani vsako poslano besedilno, večpredstavno ali e-poštno sporočilo v mapo Poslano.
- **Št. shranjenih spor.** – določite, koliko sporočil bo v danem trenutku shranjenih v mapi Poslano. Privzeta omejitev znaša 20 sporočil. Ko dosežete omejitev, se zbriše najstarejše sporočilo.
- **Uporabljeni pomnilnik** – Izberite, v kateri pomnilnik želite shranjevati sporočila: **Pomnilnik telef.** ali **Pomnilniška kart.**
- **Op. na novo e-pošto** – Določite, ali želite, da vas na novo e-pošto v nabiralniku obvesti pisk ali obvestilo.



Nasvet: Če je izbrana možnost **Pomnilniška kart.**, vključite profil Brez povezave, preden odprete vrata reže za pomnilniško kartico ali odstranite pomnilniško kartico. Ko pomnilniška kartica ni na voljo, se sporočila shranijo v pomnilnik telefona.

Koledar in opravila

Bližnjica:

V kateremkoli pogledu Koledarja pritisnite katerokoli tipko (1  - 0 ). Odpre se vpis Sestanek, vpisani znaki pa se vpišejo v polje **Zadeva**.

 **Nasvet:** Če urejate ali brišete ponavljajoči se vpis, izberite, kako naj telefon upošteva spremembe: **Vse ponovitve** – zbrišejo se vsi ponovljeni vpisi / **Samo to ponovitev** – zbriše se le izbrana ponovitev. Na primer, vaš tedenski tečaj je bil preklican. Koledar ste nastavili tako, da vas nanj opominja vsak teden. Izberite **Samo to ponovitev**, da vas bo koledar opomnil spet naslednji teden.



Ustvarjanje vpisov v koledarju

- 1 Pritisnite  in izberite **Koledar**.
- 2 Izberite **Možnosti** → **Nov vpis**.
 - **Sestanek** vas opomni na sestanek ob določeni uri in na določen dan.
 - **Beležka** je splošna beležka za določen dan.
 - **Obletnica** vas spomni na rojstne dneve in posebne datume. Vpisi Obletnica se ponovijo vsako leto.
- 3 Izpolnite polja. Med polji se premikajte s tipko .

Opozorilo – Izberite **Vključeno**, pritisnite  ter vnesite **Čas opozorila** in **Datum opozorila**. V dnevnem pregledu je opozorilo označeno z . **Prekinjanje opozarjanja** – Pritisnite **Utišaj**, da izključite zvočno opozarjanje. Besedilo opomnika bo ostalo na zaslonu. Opozarjanje ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Pritisnite **Dremež**, da opozarjanje začasno prekinete.

Ponovitev – Pritisnite , da se vpis spremeni v ponavljajočega se (v pogledu dneva je prikazan z znakom ).

Ponavljaj do – Tu lahko nastavite končni datum ponavljajočega se vpisa.

Sinhronizacija – Če izberete **Zasebna**, bo po sinhronizaciji vpis v koledarju viden le vam in ne drugim uporabnikom koledarja. Če izberete **Javna**, bo vpis viden tudi drugim uporabnikom, ki imajo dostop do vašega koledarja. Če izberete **Brez**, se ob sinhronizaciji vpis ne bo prenesel v koledar računalnika.
- 4 Vpis shranite s pritiskom na **Končano**.

 **Nasvet:** Vpise v koledarju lahko pošiljate združljivim telefonom. Za več informacij glejte poglavje 'Sporočila' in 'Pošiljanje podatkov prek vmesnika Bluetooth' na strani **84**.

Pogledi v koledarju



 **Nasvet:** Izberite **Možnosti** → **Nastavitve**, če želite spremeniti prikaz ob odpiranju koledarja ali prvega dneva v tednu.

V prikazu meseca so dnevi, za katere je v koledarju shranjen vpis, označeni z majhnim trikotnikom v spodnjem desnem vogalu. V tedenskem pogledu so beležke in obletnice postavljene pred 8. uro.

- Ikone v dnevem in tedenskem pregledu:  - **Beležka** in  - **Obletnica**. Za **Sestanek** ni ikone.
- Za skok na določen datum izberite **Možnosti** → **Pojdi na datum**. Vpišite datum in pritisnite **OK**.
- Pritisnite  # za skok na današnji dan.

Nastavljanje opozorila za vpis v koledarju

Na prihajajoče dogodke vas lahko opozori zvočno opozorilo. Ta možnost ni na voljo za beležke in obletnice.

- 1 Odprite beležko, za katero želite nastaviti opozorilo in izberite **Opozorilo** → **Vključeno**.
- 2 Nastavite **Čas opozorila** in **Datum opozorila**.
- 3 Pomaknite se navzdol do **Ponovitve** in pritisnite , da izberete, kako pogosto naj se opozorilo ponovi.

 **Nasvet:** Če želite poslati vpis iz koledarja, izberite **Možnosti** → **Pošlji** → **Prek SMS/ Prek MMS/ Prek Bluetooth**.

 **Nasvet:** Podatke iz koledarja in opravil lahko premikate iz različnih telefonov znamke Nokia v svoj telefon ali pa z uporabo Nokia PC Suite sinhronizirate svoj koledar in opravila z združljivim PC-jem. Preglejte CD v prodajnem paketu.

4 Pritisnite **Končano**.

Če želite opozorilo v koledarju zbrisati, odprite ustrezno beležko in izberite **Opozorilo** → **Izključeno**.

Nastavitve koledarja

Če želite spremeniti nastavitve **Opozorilo koledarja**, **Privzeti pregled**, **Prvi dan v tednu je**, in **Oznaka tedna**, izberite **Možnosti** → **Nastavitve**.



Opravila – seznam opravil

Pritisnite  in izberite **Pripomočki** → **Opravila**, kjer lahko zapisujete in vzdržujete seznam opravil.

- Opravilo dodate tako, da pritisnete katerokoli tipko, da začnete pisati v polje **Zadeva**.
- Če želite za opravilo določiti rok, poiščite polje **Rok** in vpišite datum.
- Če želite opravilo določiti pomembnost, poiščite polje **Pomembnost** in pritisnite . Ikone za pomembnost so **!** (**Visoka**) in **—** (**Nizka**). Za **Normalna** ni ikone.
- Če želite opravilo označiti kot končano, ga poiščite in izberite **Možnosti** → **Označi kot končano**.
- Če želite opravilo označiti kot nedokončano, ga poiščite in izberite **Možnosti** → **Ozn. kot nedokončano**.

Splet

Različni ponudniki storitev vzdržujejo spletne strani, namenjene mobilnim napravam. Za dostop do teh strani pritisnite **g** in izberite **Splet**. Te strani so napisane v jeziku WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) ali HTML (Hypertext Markup Language).

Razpoložljivost storitev, njihovo ceno in tarife preverite pri svojem mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev. Ponudniki storitev vam bodo priskrbeli tudi navodila za uporabo svojih storitev.

Spletni dostop

- Shranite nastavitve, potrebne za dostop do želene spletne strani. Preberite razdelka '[Sprejem nastavitev brskalnika](#)' in '[Ročno vpisovanje nastavitev](#)'.
- Vzpostavite povezavo s spletom. Glejte '[Povezovanje](#)' na strani [65](#).
- Začnite pregledovati spletne strani. Glejte '[Prebiranje](#)' na strani [66](#).
- Prekinite povezavo s spletom. Glejte '[Prekinjanje povezave](#)' na strani [68](#).

Sprejem nastavitev brskalnika

Nastavitve za spletne storitve lahko prejmete od mobilnega operaterja oziroma ponudnika storitev, ki vzdržuje spletno stran, tudi v posebnem besedilnem sporočilu. Glejte '[Prejemanje logotipov, tonov, vizitk, vpisov v koledarju in nastavitev](#)' na strani [50](#). Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev ali mobilnega operaterja.



Nasvet: Nastavitve lahko najdete na primer na spletni strani mobilnega operaterja ali ponudnika storitev.

Možnosti v pogledu Zaznamki: [Odpri](#), [Naloži](#), [Nazaj na stran](#), [Upravit. zaznamkov](#), [Označi/Opusti](#), [Navigacijske možn.](#), [Dodatne možnosti](#), [Pošlji](#), [Poišči zaznamek](#), [Podrobnosti](#), [Nastavitve](#), [Pomoč](#) in [Izhod](#).

 **Bližnjica:** Če želite vzpostaviti povezavo, v stanju pripravljenosti za dalj časa pritisnite **0** .

Ročno vpisovanje nastavitvev

Upošteвайте navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

- 1 Izberite [Orodja](#) → [Nastavitve](#) → [Povezava](#) → [Dostopne točke](#) in določite nastavitve za dostopno točko. Glejte 'Nastavitve povezave' na strani 93.
- 2 Izberite [Splet](#) → [Možnosti](#) → [Upravit. zaznamkov](#) → [Dodaj zaznamek](#). Napišite ime zaznamka in naslov strani za trenutno dostopno točko.

Pogled Zaznamki



Glosar: Zaznamek je sestavljen iz internetnega naslova (obvezno), imena, dostopne točke, ter če to zahteva spletna stran, uporabniškega imena in gesla.



Opomba: Na vaši napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane s podjetjem Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kot za druge strani.



Začetna stran za dostopno točko. Če za dostop do storitev uporabljate drugo dostopno točko, se začetna stran spremeni.



Mapa s samodejnimi zaznamki vsebuje zaznamke () , ki so se shranili samodejno med prebiranjem strani. Zaznamki v tej mapi se samodejno uredijo po domeni.



Vsak zaznamek, ki prikazuje ime ali internetni naslov zaznamka.

Ročno dodajanje zaznamkov

- 1 V pogledu Zaznamki izberite [Možnosti](#) → [Upravit. zaznamkov](#) → [Dodaj zaznamek](#).
- 2 Začnite izpolnjevati polja. Obvezen je le naslov URL. Če ne izberete dostopne točke, se zaznamku določi privzeta dostopna točka. Pritisnite * + za posebne znake, kot so /, ., : in @. S tipko C lahko zbršete posamezne črke.
- 3 Izberite [Možnosti](#) → [Shrani](#), da shranite zaznamek.

Pošiljanje zaznamkov

Poiščite zaznamek in izberite **Možnosti** → **Pošlji** → **Prek SMS**. Pritisnite , da ga pošljete. Hkrati lahko pošljete več zaznamkov.

Povezovanje

Ko shranite vse potrebne nastavitve, lahko začnete brskalnik uporabljati.

- 1 Izberite zaznamek ali pa vpišite naslov v polje Pojdi na (). Ko vpišete naslov, se na vrhu polja Pojdi na prikažejo ustrezni zaznamki. Pritisnite , da izberete ustrezen zaznamek.
- 2 Pritisnite , da začnete nalaganje strani.

Zaščita povezave

Če je med vzpostavljeno povezavo na zaslonu ikona zaščite () , je prenos podatkov med napravo in prehodom ali strežnikom šifriran.

Ikona varnosti ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitve.

Če si želite ogledati podrobnosti o povezavi, stanju šifriranja, strežniku in potrjevanju uporabnika, izberite **Možnosti** → **Podrobnosti** → **Varnost**.

Za nekatere storitve, na primer bančništvo, boste potrebovali zaščitne funkcije. Pri vzpostavljanju takih povezav boste potrebovali certifikate. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Glejte tudi 'Upravlj. certifikatov' na strani 99.



Nasvet: Če želite poslati zaznamek, ga poiščite in izberite **Možnosti** → **Pošlji** → **Prek SMS**.

 Možnosti med uporabo brskalnika (odvisne so od strani, ki jo prebirate): **Odpri, Sprejmi, Odstrani datoteko, Odpri v pregledov., Odpri Denarnico, Možnosti storitve, Zaznamki, Shrani kot zaznam., Prikaži slike, Navigacijske možn., Dodatne možnosti, Prikaži slike, Pošlji zaznamek, Poišči, Podrobnosti, Nastavitve, Pomoč** in **Izhod**.

Prebiranje

Na strani v brskalniku so nove povezave podčrtane z modro, že obiskane pa z vijolično. Slike, ki vsebujejo povezave, imajo moder okvir.

- Če želite odpreti povezavo, označiti okvirčke in izbirati, pritisnite .
 - Če želite odpreti prej obiskano stran, pritisnite **Nazaj**. Če **Nazaj** ni na voljo, izberite **Možnosti** → **Navigacijske možn.** → **Zgodovina**, da se izpiše časovno urejen seznam strani, ki ste jih obiskali v zadnji seji brskalnika. Seznam obiskanih strani se ob vsakem izhodu iz brskalnika zbriše.
 - Če želite s strežnika naložiti najnovejšo vsebino, izberite **Možnosti** → **Navigacijske možn.** → **Osveži**.
 - Če želite shraniti zaznamek, izberite **Možnosti** → **Shrani kot zaznam.**
 - Če želite med uporabo brskalnika shraniti stran, izberite **Možnosti** → **Dodatne možnosti** → **Shrani stran**. Strani lahko shranite v pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico in jih prebirate brez povezave. Če želite odpreti shranjene strani pozneje, pritisnite  v pogledu Zaznamki, da se odpre pogled **Shranjene strani**.
 - Če želite vpisati nov naslov URL, izberite **Možnosti** → **Navigacijske možn.** → **Pojdi na splet. nasl.**
 - Če želite odpreti seznam ukazov ali dejanj za trenutno odprto spletno stran, izberite **Možnosti** → **Možnosti storitve**.
 - Naložite lahko predmete, kot so tona zvonjenja, slike, logotipi operaterja, teme in video posnetki. Naloženi predmeti se shranijo v ustrezne aplikacije telefona, na primer naložena slika se shrani v meni **Galerija**.
- Varovanje avtorskih pravic preprečuje kopiranje, spreminjanje, prenašanje ali posredovanje nekaterih slik, tonov in drugih vsebin.
-  **Pomembno:** Programsko opremo nameščajte le iz virov, ki nudijo ustrezno zaščito proti škodljivi programski opremi.
- Če želite med brskanjem naložiti nova sporočila storitev in si jih ogledati, izberite **Možnosti** → **Dodatne možnosti** → **Prikaži sp. storitve** (na voljo le, če čakajo nova sporočila). Glejte tudi 'Prejemanje obvestil storitev', stran 50.

Nasvet:

V brskalniku odprete pogled Zaznamki z daljšim pritiskom na . Če se želite vrniti v brskalnik, izberite **Možnosti** → **Nazaj na stran**.

Bližnjica: Z

skočite na konec strani, z * + pa na začetek.

Pregledovanje shranjenih strani

Če redno pregledujete strani, ki se ne spreminjajo pogosto, jih lahko shranite in pregledujete brez povezave. V pogledu na shranjene strani je mogoče tudi ustvarjati mape, v katere lahko shranite spletne strani.

- Če želite odpreti pogled Shranjene strani, pritisnite  v pogledu Zaznamki. V pogledu Shranjene strani pritisnite , da odprete shranjeno stran ().
- Če želite med uporabo brskalnika shraniti stran, izberite **Možnosti** → **Dodatne možnosti** → **Shrani stran**.
- Če želite vzpostaviti povezavo s spletno storitvijo in naložiti najnovejšo različico strani, izberite **Možnosti** → **Osveži**. Po osvežitvi strani ostane povezava vzpostavljena.

 Možnosti v pogledu Shranjene strani: **Odpri**, **Nazaj na stran**, **Osveži**, **Shranjene strani**, **Označi/Opusti**, **Navigacijske možn.**, **Dodatne možnosti**, **Podrobnosti**, **Nastavitve**, **Pomoč** in **Izhod**.

Nalaganje in nakupovanje predmetov

Naložite lahko predmete, kot so tona zvonjenja, slike, logotipi operaterja, teme in video posnetki. Ti predmeti so lahko brezplačni ali pa boste zanje morali plačati. Naloženi predmeti se shranijo v ustrezne aplikacije telefona, naložena slika se na primer shrani v meni **Galerija**.



Pomembno: Aplikacije nameščajte le iz virov, ki nudijo ustrezno zaščito proti škodljivi programski opre.

- 1 Če želite predmet naložiti, poiščite povezavo in pritisnite .
 - Če je predmet brezplačen, pritisnite **Sprejmi**. Po nalaganju se datoteka samodejno odpre v ustrezni aplikaciji.
Nalaganje lahko prekličete s tipko **Prekliči**.
- 2 Izberite ustrezno možnost za nakup izdelka, na primer **Nakup**.
- 3 Pazljivo preberite vse informacije.
Če je spletna vsebina združljiva, lahko nakup opravite z informacijami v svoji denarnici.
- 4 Izberite **Odpri Denarnico**. Vpisati morate geslo denarnice. Glejte 'Ustvarjanje kode za denarnico' na strani **73**.



Nasvet: Vaš brskalniki med vašim prebiranjem spletnih strani samodejno zbira zaznamke. Shranijo se v mapo Samodejni zaznamki () , kjer se samodejno uredijo po domeni. Glejte tudi 'Spletne nastavitve', stran **68**.

- 5 V denarnici izberite ustrezno kategorijo kartice.
- 6 Izberite **Izpolni**. Tako pošljete izbrane podatke iz denarnice.
Če denarnica ne vsebuje vseh potrebnih informacij za nakup, boste morali preostale podrobnosti vpisati ročno.



Opomba: Varovanje avtorskih pravic preprečuje kopiranje, spreminjanje, prenašanje ali posredovanje nekaterih slik, tonov in druge vsebine.

Prekinjanje povezave

Izberite **Možnosti** → **Dodatne možnosti** → **Prekini** ali pa za dalj časa pritisnite **J**, da končate z uporabo brskalnika in se vrnete v pripravljenost.

Izpraznitev začasnega pomnilnika

Informacije ali storitve, ki ste jih uporabljali, se shranijo v začasni pomnilnik telefona.



Opomba: Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, ki zahtevajo geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. Informacije ali storitve, ki ste jih uporabljali, se shranijo v začasni pomnilnik telefona. Če želite izprazniti začasni pomnilnik, izberite **Možnosti** → **Navigacijske možn.** → **Počisti zač. pomniln.**

Spletne nastavitve

Izberite **Možnosti** → **Nastavitve**:

- **Privzeta dost. točka** – Če želite spremeniti privzeto dostopno točko, pritisnite **⦿**, da se odpre seznam dostopnih točk, ki so na voljo. Glejte 'Nastavitve povezave' na strani 93.
- **Prikaži slike** – S to možnostjo vključite ali izključite nalaganje slik med prebiranjem strani. Če izberete **Ne**, lahko slike naložite z možnostjo **Možnosti** → **Prikaži slike**.

- **Velikost pisave** – Izberite velikost pisave.
- **Privzeto kodiranje** – Če se znaki besedila ne prikažejo pravilno, lahko glede na jezik izberete drugo kodiranje.
- **Samodejni zaznamki** – Če želite izključiti samodejno zbiranje zaznamkov, izberite **Izključeno**. Če želite še naprej zbirati samodejne zaznamke, mapo pa skriti, da ni vidna v pogledu Zaznamki, izberite **Skrij mapo**.
- **Velikost zaslona** – Tu izberete, kaj se prikaže na zaslonu, ko uporabljate brskalnik. Izberite **Samo izbir. tipke** ali **Celoten zaslon**.
- **Glasnost** – Če želite, da brskalnik predvaja zvoke, vgrajene v spletne strani, izberite glasnost.
- **Stran za iskanje** – Določite spletno stran, ki se bo naložila, ko boste v pogledu zaznamkov ali med brskanjem izbrali **Navigacijske možn.** → **Odpri stran za isk.**
- **Sestavljanje strani** – Če želite, da se stran v načinu **Majhen zaslon** prikaže kar najnatančneje, izberite **Bolj kakovostno**. Če ne želite naložiti zunanjih padajočih listov s slogi, izberite **Hitreje**.
- **Piškotki** – Pošiljanje in prejemanje piškotkov lahko omogočite ali izključite.
- **Skript Java/ECMA** – Omogoči ali onemogoči uporabo skriptov.
- **Varnostna opozorila** – Prikaže ali skrije varnostna obvestila.
- **Potrdi pošilj. DTMF** – Določite, ali želite, da telefon pred pošiljanjem tonov DTMF med govornim klicem zahteva potrditev. Glejte tudi 'Toni DTMF' na strani 24.
- **Denarnica** – **Vključeno**, da se samodejno odpre denarnica, ko odprete ustrezno stran v brskalniku. Glejte 'Denarnica' na strani 72.

 **Glosar:** Piškotki so za ponudnike vsebin način, da identificirajo uporabnike in njihove želje v zvezi s pogosto uporabljenimi vsebinami.

Pripomočki



Kalkulator

Za seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje, korenjenje in računanje odstotkov pritisnite  in izberite [Pripomočki](#) → [Kalkulator](#).



Opomba: Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Če želite številko shraniti (oznaka **M**), izberite [Možnosti](#) → [Pomnilnik](#) → [Shrani](#). Če želite priklicati shranjeno številko, izberite [Možnosti](#) → [Pomnilnik](#) → [Prikliči](#). Če želite zbrisati shranjeno številko, izberite [Možnosti](#) → [Pomnilnik](#) → [Počisti](#).

Računanje odstotkov

- 1 Izberite številko, za katero želite računati odstotke.
- 2 Izberite , ,  ali .
- 3 Vpišite odstotke.
- 4 Izberite .



Beležke

Pritisnite  in izberite [Pripomočki](#) → [Beležke](#). Beležke lahko pošiljate na druge naprave, prejete datoteke z neoblikovanim besedilom (zapis TXT) pa lahko shranite v Beležke.



Pojdi na – dodajanje bližnjic

Če želite shraniti bližnjice, povezave do priljubljenih slik, beležk, zaznamkov ipd., pritisnite in izberite **Pripomočki** → **Pojdi na**. Bližnjice lahko dodajate le iz posameznih aplikacij, na primer iz Galerije. Vse aplikacije tega ne omogočajo.

- 1 Izberete lahko tudi predmet aplikacije, za katero želite dodati bližnjico.
 - 2 Izberite **Dodaj v 'Pojdi na'**. Bližnjica v 'Pojdi na' se samodejno posodobi, če predmet, na katerega kaže, premaknete iz ene mape v drugo.
- Če želite spremeniti znak v spodnjem levem vogalu ikone z bližnjico, izberite **Možnosti** → **Ikona bližnjice**.

Privzete bližnjice:

- odpre **Koledar**,
- odpre **Prejeto** in
- odpre **Beležke**.

Brisanje bližnjic

Izberite bližnjico in pritisnite **C**. Privzetih bližnjic **Beležke**, **Koledar** in **Prejeto** ni mogoče brisati.

Če odstranite dokument ali aplikacijo, ki ima bližnjico v Pojdi na, se bližnjica odstranjenega predmeta zatemni. Zbrišete jo lahko naslednjič, ko jo boste skušali odpreti.



Pretvornik – pretvarjanje vrednosti

Če želite pretvoriti količine, kot je **Dolžina**, iz ene merske enote (**jard**) v drugo (**m**), pritisnite in izberite **Pripomočki** → **Pretvornik**.

Natančnost Pretvornika je omejena, zato lahko pride do napak zaradi zaokroževanja.

- 1 Poiščite polje **Vrsta** in pritisnite , da se odpre seznam količin. Poiščite zeleno količino in pritisnite **OK**.
- 2 Poiščite prvo polje **Enota** in pritisnite . Izberite enote, iz katerih želite pretvarjati, in pritisnite **OK**. Poiščite naslednje polje **Enota** in izberite enote, v katere želite pretvarjati.
- 3 Poiščite prvo polje **Količina** in vpišite zeleno količino. Drugo polje **Količina** samodejno izpiše pretvorjeno vrednost.

Možnosti v meniju
Pretvornik: **Izberite enoto**
/ **Spremeni valuto**, **Vrsta**
pretvorbe, **Tečaji**, **Pomoč**
in **Izhod**.

 **Nasvet:** Če želite zamenjati vrstni red pretvorbe, vpišite vrednost v drugo polje **Količina**. V tem primeru se rezultat izpiše v prvem polju **Količina**.

 **Nasvet:** Če želite preimenovali valuto, pojdite v pogled **Tečaji**, poiščite valuto in izberite **Možnosti** → **Preimenuj valuto**.

Pritisnite  # za decimalno vejico in * + za simbole +, - (za temperaturo) in E (eksponent).

Nastavljanje osnovne valute in menjalnih tečajev

Pred preračunavanjem valut morate izbrati osnovno valuto in vpisati menjalne tečaje. Tečaj za osnovno valuto je vedno 1. Osnovna valuta določa menjalne tečaje za druge valute.

- 1 Izberite **Pretvornik** → **Možnosti** → **Tečaji**. Odpre se seznam valut, osnovna valuta je prikazana na vrhu.
- 2 Osnovno valuto spremenite tako, da poiščete želeno valuto in izberete **Možnosti** → **Nastavi kot osn. val.**



Opomba: Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi predhodno nastavljeni tečaji ponastavijo na ničlo.

- 3 Dodajanje menjalnih tečajev. Poiščite valuto in vpišite novi menjalni tečaj, torej znesek nove valute, ki ustreza eni enoti osnovne valute.

Ko vpišete vse potrebne menjalne tečaje, lahko začnete preračunavati valute.



Denarnica

Pritisnite  in izberite **Pripomočki** → **Denarnica**. V Denarnico lahko shranjujete osebne informacije, na primer številke kreditnih in debetnih kartic, naslove in druge uporabne podatke, na primer uporabniška imena in gesla.

Informacije iz denarnice lahko priključite med uporabo brskalnika in samodejno izpolnite spletne obrazce, na primer ko stran zahteva podatke o vaši kreditni kartici. Podatki v denarnici so šifrirani in zaščiteni s kodo denarnice, ki jo lahko določite sami.

Denarnica se samodejno zapre po 5 minutah. Za dostop do vsebine znova vpišite kodo denarnice. To zakasnitev lahko tudi spremenite. Glejte **'Nastavitve denarnice'** na strani **75**.

Ustvarjanje kode za denarnico

Vsakič, ko odprete denarnico, morate vpisati geslo zanjo. Vpišite ustvarjeno kodo in pritisnite **OK**.

Ko prvič odprete denarnico, morate ustvariti lastno kodo denarnice.

- 1 Vpišite zeleno kodo (4– 10 znakov) in pritisnite **OK**.
- 2 Kodo morate potem še ponoviti. Vpišite isto kodo in pritisnite **OK**. Kode denarnice ne dajajte nikomur.

Če se pri vpisovanju kode denarnice zmotite trikrat zaporedoma, se denarnica blokira za pet minut. Če vpišete še več napačnih kod, se čas blokade podaljša.

Če pozabite kodo denarnice, morate denarnico ponastaviti, kar pomeni, da izgubite vse informacije v njej. 'Ponastavljanje denarnice in kode za denarnico', stran 75.

Shranjevanje podrobnosti o osebnih karticah

- 1 V glavnem meniju denarnice izberite kategorijo **Kartice** in pritisnite .
- 2 S seznama izberite vrsto kartice in pritisnite .
 - **Plačilne kartice** – Kreditne in debetne kartice.
 - **Kartice s popusti** – Članske in trgovinske kartice.
 - **Kart. za spl. dost.** – Osebna uporabniška imena in gesla za spletne storitve.
 - **Kartice z naslovi** – Osnovni naslovi za dom in službo.
 - **Kart. z info. o up.** – Prilagojene osebne nastavitve za spletne storitve.
- 3 Izberite **Možnosti** → **Nova kartica**. Odpre se prazen obrazec.
- 4 Izpolnite polja in pritisnite **Končano**.

Informacije za kartice lahko prejmete od izdajatelja kartice oziroma ponudnika storitve (če ponujajo to storitev). Obveščeni boste o kategoriji kartice: kartico zdaj shranite ali zavrzite. Shranjeno kartico lahko pregledujete ali preimenujete, ne morete pa je urejati.

Polja na kartici lahko odpirate, urejate ali brišete. Morebitne spremembe se shranijo ob izhodu.

 Možnosti v glavnem pogledu: **Odpri**, **Nastavitve**, **Pomoč** in **Izhod**.

Ustvarjanje osebnih vizitk

Osebnе beležke so način za shranjevanje občutljivih informacij, na primer števil banknih računov. Podatke lahko uporabljate z osebnimi beležkami v brskalniku. Beležko lahko pošljete tudi v sporočilu.

- 1 V glavnem meniju denarnice izberite kategorijo **Osebnе belež.** in pritisnite .
- 2 Izberite **Možnosti** → **Nova kartica**. Odpre se prazna beležka.
- 3 Pritisnite **1**  **0** , da začnete pisati. S tipko **C** lahko zberete posamezne črke.
- 4 Napisano shranite s tipko **Končano**.

Ustvarjanje profila za denarnico

Ko shranite svoje osebnе podrobnosti, jih lahko združite v profil denarnice. Profil denarnice lahko uporabite za priklic podatkov iz različnih kartic in kategorij v brskalnik. To je uporabno na primer pri izpolnjevanju obrazcev.

- 1 V glavnem meniju denarnice izberite kategorijo **Profil denarn.** in pritisnite .
- 2 Izberite **Možnosti** → **Nov profil**. Odpre se nov obrazec za profil denarnice.
- 3 Izpolnite polja ali izberite možnosti iz naštetih polj.
 - **Ime profila** – Določite ime za profil.
 - **Plačilna kartica, Kartica s popustom, Kartica za spletni dostop, Naslov za dostavo, Naslov za račun** – Navadno je enak naslovu za dostavo. Če potrebujete drugega, izberite kartico iz kategorije Kartice z naslovi.
 - **Kartica z inform. o uporabniku,**
 - **Sprejem e-potrčila** – Izberite naslov iz kategorije Kartice z naslovi.
 - **Dostava e-potrčila** in
 - **Pošiljanje RFID** – Nastavite na **Vključeno** ali **Izključeno**. Določite, ali se s profilom denarnice pošlje tudi vaša identifikacija.
- 4 Pritisnite **Končano**.

Primer: Če naložite podrobnosti svoje plačilne kartice, vam ni treba ob vsaki uporabi vpisati številke in datuma veljavnosti kartice (odvisno od vsebine, ki jo pregledujete). Ravno tako lahko ob dostopu do mobilne storitve, ki zahteva potrjevanje, priključite svoje uporabniško ime in geslo.

Prikaz podrobnosti o vstopnici

Sprejemate lahko obvestila o vstopnicah, ki ste jih kupili prek brskalnika. Prejeta obvestila se shranijo v denarnico. Pregledovanje obvestil:

- 1 V glavnem meniju denarnice izberite kategorijo **Vstopnice** in pritisnite .
- 2 Izberite **Možnosti** → **Prikaži**. Polj v obvestilu ne morete spreminjati.

Nastavitve denarnice

V glavnem meniju denarnice izberite **Možnosti** → **Nastavitve**:

- **Koda denarnice** – Spremenite svojo kodo denarnice. Najprej vpišite trenutno kodo, potem pa novo, ki jo še ponovite.
- **RFID** – Nastavite ID kodo telefona, njeno vrsto in možnosti za pošiljanje.
- **Samodejno zapiranje** – Spremenite zakasnitev (1–60 minut). Po zakasnitvi morate znova vpisati kodo denarnice, da dobite dostop do vsebine.

Ponastavljanje denarnice in kode za denarnico

To zbríše vse vsebine v denarnici.

Če želite zbrisati vsebino denarnice in ponastaviti kodo denarnice:

- 1 V pripravljenosti vpišite *#7370925538#.
- 2 Vpišite kodo za zaklepanje telefona in pritisnite **OK**. Glejte 'Varnost' na strani 97.

Ko naslednjič odprete denarnico, morate vpisati novo geslo denarnice. 'Ustvarjanje kode za denarnico' stran 73.



IM – Hitra sporočila (pomenki)

Pritisnite  in izberite [Orodja](#) → [Pomenki](#).

Hitra sporočila so omrežna storitev, ki omogoča pogovor z drugimi uporabniki hitrih sporočil ter vključevanje v skupine pomenkov (forume) z določenimi temami. Različni ponudniki storitev vzdržujejo strežnike za hitra sporočila, na katere se lahko prijavite, ko se registrirate za storitev za hitra sporočila.



Opomba: Dostopnost storitev, njihovo ceno in tarife preverite pri svojem mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev. Ponudniki storitev vam bodo priskrbeli tudi navodila za uporabo svojih storitev.

 Možnosti v glavnem pogledu hitrih sporočil: [Odpri](#), [Prijava](#)/[Odjava](#), [Nastavitve](#), [Pomoč](#), [Izhod](#).

 **Nasvet:** Če se želite vsakič prijaviti samodejno, brez vpisovanja uporabniškega imena in gesla, izberite [Možnosti](#) → [Nastavitve](#) → [Nastavitve strežnika](#) → [Vrsta prijave v pom.](#) → [Samodejno](#).

Sprejem nastavitvev za hitra sporočila

Shranite nastavitve, potrebne za dostop do storitev, ki jih želite uporabljati. Nastavitve lahko prejmete v posebnem kratkem sporočilu, ki mu pravimo pametno sporočilo in ki ga pošlje operater omrežja ali ponudnik storitve za hitra sporočila. Glejte ['Prejemanje logotipov, tonov, vizitk, vpisov v koledarju in nastavitve'](#) na strani [50](#). Nastavitve lahko vpišete tudi ročno. Glejte ['Nastavitve strežnika za hitra sporočila'](#) na strani [82](#).

Vzpostavitev povezave s strežnikom za hitra sporočila

- 1 Odprite **Pomenki**, da se vaš telefon poveže z uporabljenim strežnikom za hitra sporočila. Če želite zamenjati strežnik ali shraniti novega, izberite 'Nastavitve strežnika za hitra sporočila', 82. Po vzpostavitvi povezave:
- 2 Vpišite svoje uporabniško ime in geslo, potem pa pritisnite , da se prijavite. ID uporabnika in geslo za strežnik za hitra sporočila.
Če se ne želite prijaviti, izberite **Prekliči**, če pa se želite prijaviti pozneje, izberite **Možnosti** → **Prijava**. V načinu brez povezave ne morete pošiljati ali prejemati sporočil.
- 3 Če se želite odjaviti, izberite **Možnosti** → **Odjava**.

Spreminjanje nastavitvev za hitra sporočila

Izberite **Možnosti** → **Nastavitve** → **Nastavitve pomenkov**:

- **Uporabi vzdevek** (prikazano le, če strežnik podpira skupine pomenkov) – Če želite vpisati vzdevek, izberite **Da** in vpišite vzdevek, dolg največ 10 znakov.
- **Prisotn. za pomenke** – Če želite dovoliti, da drugi uporabniki izvedo, ali ste prijavljeni, izberite **Vključeno za vse**.
- **Dovoli sporočila od** – Če želite dovoliti, da vam pošiljajo sporočila vsi, izberite **Vsi**.
- **Dovoli vabila od** – Če želite dovoliti povabila le za osebe, ki so v vašem imeniku, izberite **Samo iz imenika**. Vabila za pomenke pošiljajo uporabniki, ki želijo, da se pridružite njihovim skupinam.
- **Hitrost nalag. sporoč.** – Izberite, kako hitro naj se prikazujejo nova sporočila.
- **Razvrsti vizitke** – Če želite razvrstiti svoje vizitke za hitra sporočila **Po abecedi** ali **Po stanju povez.**
- **Osvež. dostopnosti** – Tu določite, kako se posodabljaajo informacije o tem, ali so vaši znanci na zvezi. Izberite **Samodejno** ali **Ročno**.

 Možnosti v seznamu Pogovori: **Odpri**, **Zbriši**, **Dodaj v imenik**, **Nov pogovor**, **Vključi samod. odg.**, **Možnosti blokiranja**, **Končaj pogovor**, **Prijava**, **Nastavitve**, **Pomoč**, **Izhod**.

Iskanje skupin in uporabnikov hitrih sporočil

- Če želite iskati skupine v pogledu **Skupine**, izberite **Možnosti** → **Poišči**. Iščete lahko po naslednjih lastnostih: **Ime skupine**, **Tema** in **Člani** (ID uporabnika).
- Če želite v pogledu **Im. za pomenke** iskati uporabnike, izberite **Možnosti** → **Poišči**. Iščete lahko po merilih **Ime uporabnika**, **ID uporabnika**, **Telefonska številka** in **E-poštni naslov**.

Pridruževanje in zapuščanje skupin za hitra sporočila

- Če se želite pridružiti skupini za hitra sporočila, ki ste jo shranili, jo poiščite in pritisnite .
- Če se želite vključiti v skupino, ki je ni na seznamu, a poznate njen ID, izberite **Možnosti** → **Pridruži se novi sk.** Vtipkajte ID skupine in pritisnite .
- Če želite zapustiti skupino, izberite **Možnosti** → **Zapusti skupino**.

Pomenkovanje

Možnosti med pomenkovanjem: **Pošlji**, **Pošlji zasebno spor.**, **Odgovori**, **Posreduj**, **Vstavi smeška**, **Pošlji vabilo**, **Zapusti skupino**, **Dodaj na sez.zavr.**, **Skupina**, **Beleži pogovor**, **Končaj beleženje**, **Pomoč** in **Izhod**.

Ko ste pridruženi skupini za pomenke, lahko berete izmenjana sporočila v njej in pošiljate lastna sporočila.

- Če želite poslati sporočilo, ga napišite v polju urejevalnika sporočil in pritisnite .
- Za pošiljanje zasebnega sporočila izberite **Možnosti** → **Pošlji zasebno spor.**, izberite prejemnika, napišite sporočilo in pritisnite .
- Če želite odgovoriti na prejeto zasebno sporočilo, izberite sporočilo in **Možnosti** → **Odgovori**.
- Če želite povabiti uporabnike, ki so na zvezi, naj se pridružijo skupini, izberite **Možnosti** → **Pošlji vabilo**, izberite vizitke želenih uporabnikov, napišite vabilo in pritisnite .

- Če želite preprečiti prejemanje sporočil od nekaterih uporabnikov, izberite **Možnosti** → **Možnosti blokiranja** in izberite:
 - **Dodaj na sezn. blok.**, da blokirate sporočila trenutno izbranega uporabnika.
 - **Ročno dodaj na sezn.** – Vpišite ID uporabnika. Vtipkajte ID skupine in pritisnite .
 - **Prikaži blokiranje**, da si ogledate uporabnike, katerih sporočila so blokirana.
 - **Deblokiraj** – Izberite uporabnika, ki ga želite odstraniti s seznama blokiranih. Pritisnite .

Shranjevanje pomenkov

- Če želite, da telefon beleži izmenjana sporočila med zasebnimi pogovori ali v skupini, izberite **Možnosti** → **Beleži pogovor**, vpišite ime za pogovor in pritisnite . Ko želite beleženje ustaviti, izberite **Možnosti** → **Končaj beleženje**.
- Datoteke s shranjenimi pogovori se samodejno shranijo v mapo **Shran. pomenki**.
- Če želite v glavnem pogledu prikazati shranjene pomenke, izberite **Shran. pomenki**, izberite pomek in pritisnite .

 Možnosti v pogledu Shranjeni pomenki: **Odpri**, **Zbriši**, **Pošlji**, **Označi/Opusti**, **Prijava/ Odjava**, **Nastavitve**, **Pomoč**, **Izhod**.

Pregledovanje in začenjanje pogovorov

V pogledu **Pogovori** boste našli seznam uporabnikov, s katerimi se trenutno pomenkujete.

Če si želite ogledati pogovor, poiščite udeleženca in pritisnite .

- Če želite pogovor nadaljevati, napišite sporočilo in pritisnite .
- Za vrnitev na seznam pogovorov, ne da bi zaprli pogovor, pritisnite **Nazaj**.
- Če želite končati pogovor, izberite **Možnosti** → **Končaj pogovor**. Začeti pogovori se ob izhodu iz Pomenkov samodejno zaprejo.

Če želite začeti nov pogovor, izberite **Možnosti** → **Nov pogovor** in nato:

- **Izberi prejemnika**, da si ogledate seznam vizitk uporabnikov pomenkov, ki so trenutno na zvezi. Poiščite zeleno osebo in pritisnite .

 Možnosti med pregledovanjem pogovora: **Pošlji**, **Dodaj v imenik**, **Vstavi smeška**, **Posreduje**, **Beleži pogovor/ Končaj beleženje**, **Možnosti blokiranja**, **Končaj pogovor**, **Pomoč**, **Izhod**

 **Glosar:** ID uporabnika priskrbi ponudnik storitev vsem registriranim uporabnikom storitve.

- **Vpišite ID uporabn.** – Vpišite ID uporabnika, s katerim se želite pomenkovati, in pritisnite .

Če želite shraniti uporabnika, ga poiščite in izberite **Možnosti** → **Dodaj v imenik**.

Za pošiljanje samodejnih odgovorov na dohodna sporočila izberite **Možnosti** → **Vključi samod. odg.**. Vpišite besedilo in pritisnite **Končano**. Sporočila lahko prejimate kot običajno.

Imenik za hitra sporočila

Odprite **Im. za pomenke**, če želite iz strežnika naložiti imenik za pomenke ali vanj dodati novo vizitko. Ob prijavi v strežnik bo telefon samodejno naložil nazadnje uporabljeni imenik za pomenke.

- Če želite ustvariti novo vizitko, izberite **Možnosti** → **Nova vizitka** → **Vnesi ročno**. Izpolnite polji **Vzdevek** in **ID uporabnika** ter pritisnite **Končano**.
 - Če želite premakniti vizitko iz strežnika v naloženi imenik, izberite **Možnosti** → **Nova vizitka** → **Prem. iz drug.imenika**.
- Če želite zamenjati imenik za pomenke, izberite **Možnosti** → **Zamenjaj imenik**.
- Izberite **Možnosti**:
 - **Odpri pogovor**, da začnete nov pogovor ali nadaljujete že začetega.
 - **Vključi sledenje**, da boste obveščeni vsakokrat, ko se bo uporabnik prijavil ali odjavil iz storitve.
 - **Pripada skupinam**, da si ogledate, katerim skupinam je pridružen določen uporabnik.
 - **Osveži dostop. upor.**, da posodobite informacije o tem, ali je določen uporabnik na zvezi ali ne. Če je uporabnik prijavljen, to kaže znak poleg njegovega imena. Ta možnost ni na voljo, če ste nastavili **Osvež. dostopnosti** na **Samodejno** v **Nastavitve pomenkov**.

 Možnosti v pogledu Imenik za pomenke: **Odpri pogovor**, **Odpri**, **Zamenjaj imenik**, **Osveži dostop. upor.**, **Pripada skupinam**, **Nova vizitka**, **Prem. v drug imenik**, **Uredi**, **Zbriši**, **Vključi sledenje**, **Možnosti blokiranja**, **Prijava / Odjava**, **Nastavitve**, **Pomoč** in **Izhod**.

Delo s skupinami

Če si želite ogledati seznam skupin za hitra sporočila, ki ste jih shranili ali ste jim trenutno pridruženi, pojdite v **Skupine**.

Poiščite skupino in izberite **Možnosti** → **Skupina**:

- **Shrani**, da shranite skupino, kateri ste pridruženi in še ni shranjena.
- **Prikaži udeležence**, da si ogledate, kdo je trenutno pridružen skupini.
- **Podrobnosti** – Če si želite ogledati ID skupine, temo, udeležence, skrbnike skupine (prikazano le, če imate pravice do spreminjanja), seznam zavrženih uporabnikov (prikazano le, če imate pravice do spreminjanja) in ali so v skupini dovoljena zasebna sporočila.
- **Nastavitve**, da si ogledate in spremenite nastavitve skupine. Glejte 'Ustvarjanje nove skupine za hitra sporočila' na strani 81.

Možnosti v pogledu Skupine: **Odpri**, **Pridruži se novi sk.**, **Nova skupina**, **Zapusti skupino**, **Skupina**, **Poišči**, **Prijava**/ **Odjava**, **Nastavitve**, **Pomoč** in **Izhod**.

Delo s skupinami za hitra sporočila

Ustvarjanje nove skupine za hitra sporočila

Izberite **Skupine za pomenke** → **Možnosti** → **Nova skupina**. Vpišite nastavitve skupine.

Če imate administratorske pravice, lahko nastavitve skupine spreminjate. Uporabniku, ki je ustvaril skupino, so samodejno dodeljene tudi administratorske pravice zanj.

- **Ime skupine** –, **Tema skupine** –,
- **Pozdrav**, da dodate pozdrav, ki bo prikazan uporabnikom, ko se bodo pridružili skupini.
- **Velikost skupine** – največje dovoljeno število članov v skupini.
- **Dovoli iskanje** –,
- **Pravice spreminjanja** – Določite člane skupine, ki jim želite dati pravice skrbnika za spreminjanje nastavitve in pošiljanje vabil drugim uporabnikom.
- **Člani skupine** – Glejte 'Dodajanje in odstranjevanje članov skupine', stran 82.
- **Seznam zavrženih** – Določite udeležence, katerim ni dovoljeno, da se pridružijo skupini.

- **Dovoli zasebna spor.** – Če želite dovoliti pošiljanje zasebnih sporočil.
- **ID skupine** se ustvari samodejno in ga ni mogoče spreminjati.

Dodajanje in odstranjevanje članov skupine

- Če želite skupini dodati člane, izberite **Skupine**, poiščite skupino in izberite **Možnosti**→ **Skupina**→ **Nastavitve**→ **Člani skupine**→ **Samo izbrani** ali **Vsi**.
- Če želite iz skupine odstraniti člana, ga poiščite in izberite **Možnosti**→ **Odstrani**. Če želite odstraniti vse člane, izberite **Možnosti**→ **Odstrani vse**.

Nastavitve strežnika za hitra sporočila

Izberite **Možnosti**→**Nastavitve**→ **Nastavitve strežnika**. Nastavitve boste morda prejeli od mobilnega operaterja oziroma ponudnika storitve v obliki besedilnega sporočila.

ID uporabnika in geslo vam ob registraciji priskrbi ponudnik storitev. Če ne poznate svojega ID uporabnika ali gesla, se obrnite na ponudnika storitev.

- Če želite zamenjati strežnik za hitra sporočila, s katerim se boste povezali, izberite **Privzeti strežnik**.
- Če želite na seznam dodati nov strežnik za pomenke, izberite **Strežniki**→ **Možnosti**→ **Nov strežnik**. Določite naslednje nastavitve:
 - **Ime strežnika** – Vpišite ime strežnika za hitra sporočila.
 - **Upor. dostopna točka** – Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabljati za strežnik.
 - **Spletni naslov** – Vpišite naslov URL za strežnik za hitra sporočila.
 - **ID uporabnika** – Vpišite svoj ID uporabnika.
 - **Geslo** – Vpišite svoje geslo za prijavo.

Povezovanje



Povezava Bluetooth

Bluetooth omogoča brezžične povezave za pošiljanje slik, video posnetkov, glasbe, zvočnih posnetkov in besedila ali za brezžično povezavo z združljivimi napravami, opremljenimi s tehnologijo Bluetooth, na primer z računalnikom. Naprave Bluetooth se "sporazumevajo" z radijskimi valovi, zato med njimi ni potrebna vidna povezava. Napravi sta lahko oddaljeni največ 10 m, včasih pa je ta razdalja zaradi zidov ali interference zaradi drugih elektronskih naprav lahko še krajša.

Ta naprava ustreza specifikaciji Bluetooth 1.1 in podpira naslednje profile: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile in Basic Imaging Profile. Da zagotovite delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Ponekod je uporaba tehnologije Bluetooth lahko omejena. O tem se pozanimajte pri lokalnih oblasteh ali pri ponudniku storitev.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth ali omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo porabo energije in skrajšujejo čas delovanja baterije.

Pritisnite  in izberite **Povezov.** → **Bluetooth**. Naprava zahteva, da ji dodelite ime Bluetooth.

Ikone za različne naprave Bluetooth:



– Računalnik



– Telefon



– Zvočna/slikovna oprema



– Slušalke



– Drugo

 **Nasvet:** Ko iščete naprave, je za nekatere naprave Bluetooth prikazan le edinstven Bluetooth naslov naprave. Če hočete izvedeti naslov Bluetooth za svoj telefon, v pripravljenosti vpišite kodo ***#2820#**.

Nastavitve Bluetooth

- **Bluetooth** – **Vključeno/Izključeno**
- **Vidnost telefona** – **Viden vsem**: vaš telefon je viden vsem drugim napravam Bluetooth, ali **Skrit**: vaš telefon je drugim napravam neviden.
- **Ime mojega telefona** – Določite ime Bluetooth za svoj telefon. Ko vključite Bluetooth in nastavitev **Vidnost telefona** nastavite na **Viden vsem**, lahko vaš telefon in njegovo ime zaznajo tudi drugi uporabniki naprav Bluetooth.

Pošiljanje podatkov prek vmesnika Bluetooth

Hkrati je lahko aktivna le ena povezava Bluetooth.

- 1 Odprite aplikacijo, kjer se nahaja predmet, ki ga želite poslati. Če želite poslati na primer fotografijo, odprite aplikacijo Galerija.
- 2 Izberite želeni predmet, na primer fotografijo, in izberite **Možnosti** → **Pošlji** → **Prek Bluetooth**.

Telefon začne iskati naprave v dosegu. Na zaslonu se začnejo pojavljati naprave Bluetooth, ki so v dosegu. Prikaže se ikona naprave, ime Bluetooth za napravo, vrsta naprave ali kratko ime.



Nasvet: Če ste naprave Bluetooth že iskali, se najprej izpiše seznam prej najdenih naprav. Novo iskanje začnete tako, da izberete **Več naprav**. Ko izklopite telefon, se seznam zbrši.

- Iskanje ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Ko se seznam naprav neha dopolnjevati, lahko začnete vzpostavljati povezavo z eno od najdenih naprav.
- 3 Poiščite želeno napravo in pritisnite **Izberi**.
 - 4 **Seznanjanje (če ga druga naprava zahteva)**

Glosar: Seznanjanje je potrjevanje naprav. Uporabnika naprav Bluetooth se morata dogovoriti za skupno geslo in ga vpisati v svoji napravi, da se ti lahko seznanita. Naprave brez uporabniškega vmesnika imajo tovarniško nastavljeno geslo.

- Če druga naprava zahteva seznanjanje pred prenosom podatkov, telefon zapiska in zahteva, da vpišete geslo.
- Ustvarite lastno geslo (1- do 16-mestno število) in naročite uporabniku druge naprave Bluetooth, da uporabi isto geslo. Geslo je uporabljeno le enkrat.
- Po seznanjanju se naprava shrani v pogled Seznanjene naprave.

Ko se povezava uspešno vzpostavi, se izpiše obvestilo **Pošiljam podatke**.

Mapa Osnutki v meniju Sporočila ne shranjuje sporočil, ki ste jih poslali prek vmesnika Bluetooth.

Preverjanje stanja povezave Bluetooth

- Ko se v pripravljenosti prikaže znak , je vmesnik Bluetooth aktiven.
- Če znak  utripa, se telefon skuša povezati z drugo napravo.
- Če je znak  prikazan neprekinjeno, je povezava Bluetooth aktivna.

Seznanjanje naprav

Seznanjene naprave prepoznate po znaku  na seznamu rezultatov iskanja. V glavnem pogledu Bluetooth pritisnite , da odprete seznam seznanjenih naprav (  ).

- Če se želite seznaniti z napravo, izberite **Možnosti** → **Nova seznanj. napr.** Telefon začne iskati druge naprave. Poiščite napravo in pritisnite **Izberi**. Izmenjajte geslo, glejte korak 4 (Seznanjanje) na strani 84.
- Če želite zbrisati seznanitev, poiščite napravo in izberite **Možnosti** → **Zbriši**. Če želite preklicati vse seznanitve, izberite **Možnosti** → **Zbriši vse**.



Nasvet: Če ste trenutno povezani z napravo in zbrisate seznanitev z njo, se seznanitev zbriše takoj, povezava pa ostane aktivna.

- Če želite napravo določiti za potrjeno ali nepotrjeno, jo poiščite in izberite **Možnosti: Nast. kot potrjeno** – Povezave med napravo in telefonom se smejo vzpostavljati brez vaše vednosti. Posebno dovoljenje ali odobritev nista potrebna. To nastavev uporabite



Nasvet: Če želite pošiljati besedilo prek vmesnika Bluetooth (namesto sporočil SMS), pojdite v Beležke, napišite besedilo in izberite **Možnosti** → **Pošlji** → **Prek Bluetooth**.



Nasvet: Če želite določiti kratko ime (vzdevek), poiščite napravo in izberite **Možnosti** → **Določi kratko ime** v pogledu Seznanjene naprave. S tem imenom lažje prepoznate določeno napravo med iskanjem ali takrat, ko naprava zahteva povezavo.

za lastne naprave, na primer slušalko Bluetooth ali računalnik, ali za naprave koga, ki mu zaupate. Poleg potrjenih naprav na seznamu Seznanjene naprave se izpiše znak . **Nastavi kot nepotrj.** – Vse posamezne zahteve po povezavi morate sprejeti.

Sprejem podatkov prek vmesnika Bluetooth

Ko prejmete podatke prek vmesnika Bluetooth, telefon zapiska, na zaslonu pa se izpiše vprašanje, ali želite sprejeti sporočilo Bluetooth. Če ga sprejmete, se izpiše , prejeti predmet pa se shrani v mapo Prejeto v meniju Sporočila. Sporočila Bluetooth so označena z . Glejte 'Prejeta sporočila – prejetanje sporočil' na strani 49.

Izklop vmesnika Bluetooth

Če želite izključiti funkcijo Bluetooth, izberite **Bluetooth** → **Izključeno**.

Povezovanje s PC-jem – prek Bluetooth ali USB

Telefon lahko uporabljate s široko paleto komercialnih programov za podatkovno komunikacijo. Programski paket Nokia PC Suite omogoča, da z računalnikom na primer sinhronizirate imenik, koledar in opravila. Za dodatne informacije o nameščanju programskega paketa Nokia PC Suite (združljiv z Windows 2000 in Windows XP) preberite **Priročnik za uporabo za Nokia PC Suite** ter **Pomoč za Nokia PC Suite** na CD-ju v razdelku 'Install'.

Uporaba CD-ja

CD bi se moral samodejno zagnati takoj, ko ga vstavite v CD-ROM pogon na združljivem PC-ju. Če se to ne zgodi, storite naslednje: odprite program Raziskovalec (Windows

Explorer), desno kliknite na pogon CD-ROM, v katerega ste vstavili CD, in izberite 'Samodejno predvajaj' (AutoPlay).

Uporaba telefona kot modema

Telefon lahko uporabljate kot modem za pošiljanje in prejemanje e-pošte ter za povezavo z internetom z združljivim osebnim računalnikom prek povezave Bluetooth ali podatkovnega kabla. Podrobna navodila za namestitve najdete v razdelku "Modem Options" Priročnika za uporabo Nokia PC Suite na CD-ju.



Nadzornik povezav

Kadar uporabljate telefon v omrežjih GSM in UMTS, imate lahko hkrati aktivnih več podatkovnih povezav. Pritisnite  in izberite [Povezov.](#) → [Nadz. pov.](#), da si ogledate stanje več podatkovnih povezav ter količino poslanih in prejetih podatkov ali zaprete povezave. Ko odprete Nadzornik povezav, se prikaže seznam:

- odprte podatkovne povezave: podatkovni klici () in paketne podatkovne povezave ()
- stanje vsake povezave
- količina poslanih in prejetih podatkov za vsako povezavo (prikazano le za paketne povezave)
- trajanje vsake povezave (prikazano le za podatkovne klice).



Opomba: Dejansko trajanje klicev, ki vam ga zaračuna vaš mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od funkcij omrežja, zaokroževanja in podobnega.

- Če želite končati povezavo, jo poiščite in izberite [Možnosti](#) → [Prekini](#).
- Da bi zaprli vse trenutno odprte povezave, izberite [Možnosti](#) → [Prekini vse](#).

Možnosti v glavnem pogledu Nadzornik povezav pri eni ali več vzpostavljenih povezavah: [Podrobnosti](#), [Prekini](#), [Prekini vse](#), [Pomoč](#) in [Izhod](#).

Prikaz podrobnosti o podatkovni povezavi

Če si želite ogledati podrobnosti o povezavi, jo poiščite in izberite [Možnosti](#) → [Podrobnosti](#).

- **Ime** – Ime uporabljene internetne dostopne točke (IAP) ali 'Modemska povezava', če gre za povezavo z omrežjem na klic.
- **Nosilec** – Vrsta podatkovne povezave: **Podatk. klic**, **Hitri pr. GSM** ali **Pak. prenos**.
- **Stanje** – Trenutno stanje povezave: **Vzpostavljam povezavo**, **Neakt. pov.**, **Akt. povez.**, **Zadržana**, **Se prekinja** ali **Ni povezave**.
- **Prejeto** – Količina podatkov v bajtih, ki ste jih sprejeli.
- **Poslano** – Količina podatkov v bajtih, ki ste jih poslali.
- **Trajanje** – Trajanje povezave.
- **Hitrost** – Trenutna hitrost pošiljanja in sprejemanja podatkov v **kB/s**.
- **Ime** – Ime uporabljene dostopne točke ali **Klicna št.** – uporabljena številka za omrežje na klic.
- **Skupno** (le če povezavo uporablja več aplikacij hkrati) – Število aplikacij, ki uporabljajo isto povezavo.



Sinhronizacija na daljavo

Pritisnite  in izberite **Povezov.** → **Sinhroniz.**. Aplikacija Sinhronizacija vam omogoča, da svoj koledar in imenik sinhronizirate z različnimi koledarji in imeniki na združljivem računalniku ali internetu.

Aplikacija Sinhronizacija uporablja tehnologijo SyncML. Za več informacij o združljivosti s SyncML se obrnite na ponudnika storitev za koledar ali imenik, ki ga želite uporabljati.

Nastavitve za sinhronizacijo lahko prejmete prek besedilnega sporočila. Glejte 'Prejemanje logotipov, tonov, vizitk, vpisov v koledarju in nastavitve' na strani 50.

Ustvarjanje novega profila za sinhronizacijo

- 1 Če profili še niso določeni, telefon zahteva, da ga ustvarite. Izberite **Da**.

Če želite poleg obstoječih ustvariti nov profil, izberite **Možnosti** → **Nov profil za sinhr.**. Izberite, ali želite uporabiti privzete nastavitve ali pa prekopirati nastavitve iz drugega profila.

2 Določite naslednje:

Ime profila za sinhr. – Vpišite opisno ime za profil.

Podatkovni nosilec – Izberite vrsto podatkovne povezave: **Splet** ali **Bluetooth**.

Dostopna točka – Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabiti za podatkovno povezavo.

Naslov gostitelja – Za pravo vrednost se obrnite na ponudnika storitev ali sistemskega administratorja.

Vrata – Za pravo vrednost se obrnite na ponudnika storitev ali sistemskega administratorja.

Uporabniško ime – Vaše uporabniško ime za strežnik za sinhronizacijo. Dobite ga od ponudnika storitev ali sistemskega administratorja.

Geslo – Vpišite svoje geslo. Dobite ga od ponudnika storitev ali sistemskega administratorja.

Dovoli sin. zahteve – Izberite **Da**, če želite strežniku dovoliti, da začne sinhronizacijo.

Spr. vse sin. zahteve – Izberite **Ne**, če želite, da vas telefon pred sinhronizacijo, ki jo je začel strežnik, vpraša za dovoljenje.

Preverjanje omrežja (na voljo le, če je **Podatkovni nosilec** nastavljen na **Splet**) – Izberite **Da**, da vpišete uporabniško ime in geslo omrežja. Pritisnite , da si ogledate polji za uporabniško ime in geslo.

Pritisnite , da izberete: **Imenik**, **Koledar** ali **Beležke**.

- Izberite **Da**, če želite sinhronizirati izbrano podatkovno zbirko.
- **Oddaljena pod.zbirka** – Izberite vrsto sinhronizacije: **Normalno** (dvosmerna sinhronizacija), **Samo na strežnik** ali **Samo na telefon**.
- Vpišite pravo pot do oddaljenega koledarja, imenika ali zbirke beležk na strežniku.

3 Pritisnite **Nazaj**, da shranite nastavitve in se vrnete v glavni pogled.

 Možnosti v
glavnem pogledu
Sinhronizacija:
Sinhroniziraj, **Nov profil za sinhr.**,
Uredi profil za sinhr.,
Zbriši, **Prikaži dnevnik**,
Nast. za privzeti pr.,
Pomoč in **Izhod**.

Sinhroniziranje podatkov

V glavnem pogledu Sinhronizacija so prikazani različni profili za sinhronizacijo in vrste podatkov, ki morajo biti sinhronizirani.

- 1 Izberite sinhronizacijski profil in **Možnosti** → **Sinhroniziraj**. Stanje sinhronizacije se izpiše na spodnjem delu zaslona.
Če želite sinhronizacijo predčasno prekiniti, pritisnite **Prekliči**.
- 2 Ko se sinhronizacija konča, se izpiše ustrezno obvestilo. Po koncu sinhronizacije izberite **Možnosti** → **Prikaži dnevnik**, da odprete dnevnik, ki hrani podatke o izvedbi sinhronizacije (**Končano** ali **Nedokončano**) in število vpisov v koledarju ali imeniku, ki so bili dodani, posodobljeni, zbrisani ali zavrženi (brez sinhronizacije) v telefonu in strežniku.

Orodja



Nastavitve

Če želite spreminjati nastavitve, pritisnite  in izberite **Orodja** → **Nastavitve**. Poiščite skupino nastavitvev in jo odprite s pritiskom na . Poiščite zeleno nastavitvev in pritisnite .



Nastavitve telefona

Splošno

Jezik telefona – Zamenjava jezika obvestil na zaslonu telefona bo vplivala tudi na zapis časa in datuma ter uporabo ločil, na primer v kalkulatorju. Nastavitev **Samodejno** izbere jezik glede na informacije na kartici SIM. Ko spremenite jezik obvestil na zaslonu, se telefon izklopi in znova vklopi.

Spreminjanje nastavitvev **Jezik telefona** in **Jezik pisanja** vpliva na vse aplikacije v telefonu in ostane izbrano, dokler vnovič ne spremenite teh nastavitvev.

Jezik pisanja – Sprememba jezika vpliva na posebne znake, ki so na voljo med pisanjem besedila, in uporabo slovarja.

Slovar – Tu lahko slovar nastavite na **Vključeno** ali **Izključeno** za vse urejevalnike v telefonu. Pisanje s slovarjem ni na voljo za vse jezike.

Pozdrav ali logo – Ob vsakem vklopu telefona se na kratko prikaže pozdravno sporočilo ali logotip. Izberite **Privzeto**, da uporabite privzeto sliko, **Besedilo**, da napišete pozdravno sporočilo (do 50 črk), ali **Slika**, da izberete fotografijo ali drugo sliko iz menija **Galerija**.

Tov. nastavitve telef. – Nekatere nastavitve lahko nastavite na tovarniške vrednosti. Za uporabo te funkcije potrebujete zaščitno kodo. Glejte **'Varnost'** in **'Telefon in SIM'** na



Slika 12
Nastavljanje svetlosti
zaslona



*Slika 13
Če prejmete sporočilo
ali ne odgovorite na
klic,
se to izpiše na
ohranjevalniku zaslona.*

strani 97. Po ponastavitvi nastavitve utegne zagon telefona trajati dlje. To ne vpliva na dokumente in datoteke.

Pripravljenost

Bližnjice, ki so določeni različnim pritiskom na tipko za pomikanje v pripravljenosti, lahko spremenite:  je **Leva izbirna tipka**, pritisk na  je enak kot **Navigac. tipka desno** in  je enak kot **Izbirna tipka**. Bližnjica ne more kazati na aplikacijo, ki ste jo namestili sami.

Logotip operaterja – Ta nastavek je vidna le, če ste prejeli in shranili logotip operaterja. Izberete lahko, ali želite, da se prikaže operaterjev logotip.

Zaslon

Svetlost – Tu lahko spremenite svetlost zaslona. Osvetlitev zaslona se samodejno prilagaja skladno z okoljem.

Čas do vklopa ohran. – Ohranjevalnik zaslona se vključi, ko mine čas, določen s to nastavitvijo.

Čas. omej. osvetlitve – Izberite zakasnitev, po kateri se izključi osvetlitev.



Klicne nastavitve

Pošiljanje lastne št. (storitev omrežja) – Omogoča, da svojo telefonsko številko prikažete (**Da**) ali skrijete (**Ne**) pred osebo, ki jo kličete. Izberete lahko tudi privzeto vrednost, ki jo je ob sklenitvi naročnine določil operater omrežja ali ponudnik storitev (**Privzeto**).

Čakajoči klic (storitev omrežja) – Ko je storitev Čakajoči klic vključena, vas bo omrežje opozorilo na novi klic med že vzpostavljenim. Izberite **Vključi**, da od omrežja zahtevate, naj vključi čakajoči klic, **Prekliči**, da od omrežja zahtevate, naj izključi čakajoči klic, ali **Preveri stanje**, da preverite, ali je funkcija vključena.

Zavrni klic z SMS – Izberite **Da**, da kličočemu pošljete besedilno sporočilo s pojasnilom, zakaj niste mogli sprejeti klica. Glejte 'Sprejem ali zavrnitev klica' na strani 22.

Besedilo sporočila – Napišite besedilo sporočila, ki se pošlje ob zavrnitvi klica.

Slika v video klicu – Preprečite lahko pošiljanje svoje slike ob prejemu video klica. Izberite sličico, ki se prikaže namesto vaše tekoče slike.

Samod. ponovni klic – Izberite **Vključeno** in telefon bo po neuspešnem klicu poskušal poklicati še največ desetkrat. Samodejno ponovno klicanje ustavite s pritiskom na .

Povzetek po klicu – To nastavev vključite, če želite, da telefon na kratko izpiše približno trajanje zadnjega klica.

Hitro klicanje – Izberite **Vključeno**, da boste lahko številke, določene tipkam za hitro klicanje (**2** abc – wxyz **9**), klicali z daljšim pritiskom ustrezne tipke. Glejte tudi 'Hitro klicanje telefonske številke', stran 22.

Odg. s katerok. tipko – Izberite **Vključeno** in klice boste lahko sprejemali s kratkim pritiskom katerekoli tipke, razen , ,  in .

Uporabljena linija (storitev omrežja) – Ta nastavev je na voljo le, če vaša kartica SIM podpira dve naročniški številki, torej dve liniji. Izberite, katero linijo želite uporabljati za klicanje in pošiljanje besedilnih sporočil. Ne glede na izbrano linijo lahko sprejemate klice z obeh linij. Če izberete **Linija 2** in niste naročeni na to storitev omrežja, ne boste mogli klicati. Ko je izbrana linija 2, se v pripravljenosti prikaže znak .

Menjava linije (storitev omrežja) – Če želite preprečiti menjavo linije, izberite **Menjava linije** → **Onemogoči**, če to podpira vaša kartica SIM. To nastavev lahko spremenite le, če poznate kodo PIN2.



Nastavitve povezave

O podatkovnih povezavah in dostopnih točkah

Telefon podpira paketne podatkovne povezave () , kot je storitev GPRS v omrežjih GSM. Glejte tudi 'Pomembni znaki' na strani 14. Za vzpostavitev podatkovne povezave potrebujete dostopno točko. Določite lahko različne vrste dostopnih točk, na primer:

 **Nasvet:** Če želite spremeniti nastavitve preusmeritev, pritisnite  in izberite **Orodja** → **Nastavitve** → **Preusmeritve**.

Glejte 'Preusmeritve' na strani 100.

 **Nasvet:** V stanju pripravljenosti lahko zamenjate linijo tako, da za dalj časa pritisnete  # .

 **Glosar: GPRS,**
(General Packet Radio
Service) uporablja
tehnologijo paketnega
prenosa podatkov;
podatki se v mobilnem
omrežju prenašajo v
majhnih paketih.

- večpredstavnostno dostopno točko za pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil,
- dostopno točko za spletno aplikacijo, za prikaz strani WML ali XHTML, in
- internetno dostopno točko (IAP) za pošiljanje in prejemanje e-pošte.

Pri svojem ponudniku storitev se pozanimajte, kakšno dostopno točko potrebujete za želene storitve. Več informacij o dosegljivosti in naročnini na paketne podatkovne storitve dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Paketne podatkovne povezave v omrežjih GSM in UMTS

Kadar uporabljate telefon v omrežjih UMTS, imate lahko hkrati aktivnih več podatkovnih povezav, dostopne točke si lahko delijo podatkovno povezavo, podatkovne povezave pa ostanejo aktivne med klici. Za več informacij o tem, koliko podatkovnih povezav je aktivnih, glejte 'Nadzornik povezav' na strani 87. Glejte tudi omrežne znake v 'Pomembni znaki' na strani 14.

Pod znakom za moč signala se lahko glede na uporabljeno omrežje pojavijo naslednji znaki:

 – omrežje GSM, na voljo je paketni prenos podatkov.

 – omrežje GSM, paketni prenos podatkov je aktiven, podatki se prenašajo.

 – omrežje GSM, aktivnih je več paketnih podatkovnih povezav.

 – omrežje GSM, paketni prenos podatkov je začasno prekinjen. (To se lahko zgodi na primer med govornimi klici.)

 – omrežje UMTS, na voljo je paketni prenos podatkov.

 – omrežje UMTS, paketni prenos podatkov je aktiven, podatki se prenašajo.

 – omrežje UMTS, aktivnih je več paketnih podatkovnih povezav.

 – omrežje UMTS, paketni prenos podatkov je začasno prekinjen.

Sprejem nastavitvev za dostopne točke

Nastavitve za dostopno točko vam lahko pošlje ponudnik storitev prek besedilnega sporočila ali pa so shranjene v telefonu. Glejte 'Prejemanje logotipov, tonov, vizitk, vpisov v koledarju in nastavitvev' na strani 50.

- Če želite ustvariti novo dostopno točko, pojdite v [Orodja](#) → [Nastavitve](#) → [Povezava](#) → [Dostopne točke](#).

Dostopno točko lahko mobilni operater ali ponudnik storitev zaščiti pred spreminjanjem (E). Zaščitenih dostopnih točk ne morete spreminjati ali brisati.

Dostopne točke

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

Ime povezave – Vpišite opisno ime za povezavo.

Podatkovni nosilec – Glede na izbrano vrsto povezave so na voljo različne nastavitve. Obvezno morate izpolniti vsa polja, označena z **Mora biti določen**, ali rdečo zvezdico. Druga polja lahko pustite prazna, razen če vam je ponudnik storitev naročil drugače.

Podatkovno povezavo lahko uporabljate le, če jo podpira vaš mobilni operater in če je vključena na vaši kartici SIM.

Ime dostopne točke (samo za paketne podatke) – Ime dostopne točke je potrebno za vzpostavitev povezave z omrežji za paketni prenos podatkov in UMTS. Ime dostopne točke dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Uporabniško ime – Za povezavo je navadno potrebno uporabniško ime, dobite ga pri ponudniku storitev. Za uporabniško ime je običajno pomembno, ali je izpisano z malimi ali velikimi črkami.

Zahtevaj geslo – Če morate ob vsaki prijavi vpisati novo geslo ali če gesla ne želite shraniti v telefon, izberite **Da**.

Geslo – Za podatkovno povezavo je morda potrebno geslo, ki ga dobite pri ponudniku storitev. Za geslo je pogosto pomembno, ali je izpisano z malimi ali velikimi črkami.

 Možnosti v seznamu Dostopne točke:
[Uredi](#), [Nova dostopna točka](#), [Zbriši](#), [Pomoč](#) in [Izhod](#).

 Možnosti med urejanjem nastavitvev dostopnih točk:
[Spremeni](#), [Dodatne nastavitve](#), [Pomoč](#) in [Izhod](#).

 **Nasvet:** Glejte tudi 'Nastavitve za sprejemanje sporočil MMS in e-pošte' na strani 48, 'Nastavitve za e-pošto' na strani 56 in 'Spletni dostop' na strani 63.

 **Glosar:** DNS – Domain Name Service (storitev za imena domen). Internetna storitev, ki prevaja imena domen, kot je **www.nokia.com**, v naslove IP, kot je **192.100.124.195**.

Preverjanje – Normalno ali **Zaščiten**.

Domača stran – Vpišite spletni naslov ali naslov centra za večpredstavnostna sporočila, odvisno od tega, na kaj se nanaša nastavev.

Izberite **Možnosti** → **Dodatne nastavitve**, da lahko spremenite naslednje nastavitve:

Vrsta omrežja – Izberite uporabljeni internetni protokol: **Nastavitve IPv4** ali **Nastavitve IPv6**.

Naslov IP telefona – IP-naslov vašega telefona.

Imenski strežniki – Primarni imenski strežnik: Naslov IP primarnega strežnika DNS. **Sek. domenski strež.** – Naslov IP za sekundarni imenski strežnik. Za ta naslova se obrnite na ponudnika storitev.

Naslov posredn. str. – Vpišite naslov IP posredniškega strežnika.

Št. vrat posr. strežn. – Vpišite številko vrat posredniškega strežnika.

Paketni prenos

Nastavitve za podatkovni prenos podatkov vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo paketno podatkovno povezavo.

Povez. za paketni pr. – Če izberete **Ko je na voljo** in omrežje podpira paketni prenos podatkov, se telefon prijavi v paketno omrežje. Poleg tega je hitrejša tudi vzpostavitev podatkovne povezave, na primer za pošiljanje in sprejemanje e-pošte. Če izberete **Po potrebi**, bo telefon podatkovno povezavo vzpostavil le, če vključite aplikacijo ali postopek, ki jo zahteva. Če omrežje GPRS ni v dosegu, ko je izbrana nastavev **Ko je na voljo**, bo telefon v rednih razmikih poskusil vzpostaviti povezavo GPRS.

Dostopna točka – Ime dostopne točke potrebujete, kadar želite svoj telefon uporabljati kot modem za paketni prenos podatkov na računalnik.

Nastavitve

Nastavitve zaupanja vrednega strežnika lahko prejmete v obliki nastavitvenega sporočila od vašega operaterja omrežja ali ponudnika storitev, lahko pa so shranjene tudi na vaši

kartici SIM ali USIM. Te nastavitve lahko shranite na telefon in pregledujete ali brišete v Nastavitvah.



Datum in čas

Glejte 'Nastavitve ure' na strani 15.



Nasvet: Glejte tudi Nastavitve jezika na strani 91.



Varnost

Telefon in SIM

Koda PIN (od 4 do 8 števil) – Koda PIN (Personal Identification Number – osebna identifikacijska številka) ščiti vašo kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo. Kodo PIN navadno dobite skupaj s kartico SIM. Po treh zaporednih vnosih napačne kode PIN se koda blokira in jo morate pred ponovno uporabo kartice SIM deblokirati. Glejte informacije o kodi PUK v tem razdelku.

Kodo UPIN navadno dobite skupaj s kartico USIM. Ta kartica je izboljšana različica kartice SIM za mobilne telefone UMTS. Koda UPIN ščiti kartico USIM pred nepooblaščenno uporabo.

Koda PIN2 (od 4 do 8 števil) je priložena nekaterim karticam SIM in je potrebna za dostop do nekaterih funkcij.

Zaščitna koda (5 števil) – Zaščitno kodo potrebujete za zaklepanje telefona, da preprečite nepooblaščenno uporabo. Zaščitna koda je tovarniško nastavljena na **12345**. Če želite preprečiti nepooblaščenno uporabo telefona, spremenite kodo za zaklepanje. Novo kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od telefona.

Kodi PUK (Personal Unblocking Key) in PUK2 (8 števil) sta potrebni za zamenjavo blokirane kode PIN oziroma PIN2. Navadno ju dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na svojega operaterja.

Kodo UPUK navadno dobite skupaj s kartico USIM in je potrebna za deblokiranje kode UPIN.

 **Nasvet:** Za ročno zaklepanje telefona pritisnite . Odpre se seznam ukazov. Izberite **Zakleni telefon**.

 Možnosti na seznamu Omejeno klicanje: **Odpri**, **Pokliči**, **Vključi omejeno kl./** **Izključi omejeno kl.**, **Nova vizitka**, **Uredi**, **Zbriši**, **Dodaj v Imenik**, **Dodaj iz Imenika**, **Poišči**, **Označi/Opusti**, **Pomoč** in **Izhod**.

Koda denarnice je potrebna za uporabo storitev denarnice. Glejte 'Denarnica' na strani 72.

Zahteva po kodi PIN – Če je vključena zahteva po kodi PIN, bo telefon ob vsakem vklopu zahteval, da jo vpišete. Nekatere kartice SIM ne dovolijo izklopa zahteve po kodi PIN.

Koda PIN/Koda PIN2/Koda za zaklepanje – Tu lahko spremenite kodo za zaklepanje, kodo PIN in kodo PIN2. Te kode lahko vključujejo le številke od 0 do 9.

Izogibajte se uporabi dostopnih kod, podobnih številkam za klic v sili, kot je 112, da preprečite nehoteno klicanje na številke za klice v sili.

Zakasn. samod. zakl. – Tu lahko določite čas, po katerem se telefon samodejno zaklene in ga lahko odklenete le s kodo za odklepanje. Vpišite čas v minutah ali izberite **Brez**, da samodejno zaklepanje izključite.

Če želite odkleniti telefon, vpišite kodo za zaklepanje.



Opomba: Tudi če je naprava zaklenjena, lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vašo napravo.

Zakleni ob zam. SIM – Telefon lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ko vanj vstavite novo, neznano kartico SIM. Telefon vzdržuje seznam kartic SIM, ki so preverjene.

Omejeno klicanje – Odhodne klice in sporočila lahko omejite na določene telefonske številke, če vaša kartica SIM to omogoča. Za to funkcijo potrebujete kodo PIN2. Če želite prikazati seznam števil za Omejeno klicanje, pritisnite  in izberite **Orodja**→ **Nastavitve**→ **Varnost**→ **Telefon in SIM**→ **Omejeno klicanje**. Če želite na seznam za omejeno klicanje dodati nove številke, izberite **Možnosti**→ **Nova vizitka** ali **Dodaj iz imenika**. Če imate vključeno omejeno klicanje, paketne podatkovne povezave niso mogoče, razen pri pošiljanju besedilnih sporočil prek paketne povezave. V tem primeru morate na seznam za omejeno klicanje dodati prejemnikovo številko in številko centra za sporočila.



Opomba: Kadar so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje), morda lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vašo napravo.

Zaprta skupina upor. – Ta storitev omrežja določi skupino oseb, ki jih lahko kličete in od katerih lahko sprejemate klice.

Potrjevanje stor. SIM (storitev omrežja) – Telefon lahko nastavite tako, da med uporabo storitev kartice SIM izpisuje potrditvena obvestila.

Upravlj. certifikatov

Digitalni certifikati ne zagotavljajo varnosti, uporabljajo se za preverjanje izvora programske opreme.

V glavnem pogledu aplikacije Delo s certifikati lahko pregledate seznam certifikatov, ki so shranjeni v telefonu. Če je na voljo, lahko seznam certifikatov odprete s tipko .

Digitalne certifikate morate uporabiti za povezovanje z online bankami, drugimi stranmi in strežniki, ki hranijo zaupne podatke. Uporabite jih lahko tudi za zmanjšanje tveganja zaradi virusov in druge škodljive programske opreme ter za zagotovitev tega, da nalagate in nameščate pristno programsko opremo.



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov znatno manjše, jih morate za zagotovitev povečane varnosti uporabljati pravilno. Sam obstoj certifikata ne zagotavlja nikakršne zaščite – za omogočanje povečane varnosti mora upravitelj certifikatov vsebovati pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Certifikati imajo omejeno veljavnost. Če bi certifikat moral biti veljaven, a se prikaže sporočilo Certifikat je potekel ali Certifikat še ni veljaven, preverite, ali sta v vaši napravi nastavljena točna ura in datum.

Pregledovanje podrobnosti certifikata – preverjanje pristnosti

O identiteti strežnika ste lahko prepričani le, če sta bila preverjena podpis in obdobje veljavnosti strežnikovega certifikata.

Če identiteta strežnika ali prehoda ni pristna ali pa v napravi nimate ustreznega varnostnega certifikata, se izpiše obvestilo.



Glosar: Digitalni certifikati se uporabljajo za potrjevanje izvora spletnih strani XHTML ali WML in nameščene programske opreme. Certifikatu lahko zaupate le, če je njegov izvor pristen.

Možnosti v glavnem pogledu Delo s certifikati: [Podrobn. certifikata](#), [Zbriši, Nastavit. zaupanja](#), [Označi/Opusti, Pomoč in Izhod](#).

Če želite preveriti podrobnosti certifikata, ga poiščite in izberite [Možnosti](#)→ [Podrobn. certifikata](#). Ko odprete podrobnosti certifikata, se najprej preveri njegova veljavnost, nato pa se izpiše eno od teh obvestil:

- [Certifikatu ne zaupate](#) – Za certifikat še niste izbrali aplikacije. Glejte '[Spreminjanje nastavit. zaupanja](#)' na strani [100](#).
- [Certifikat je potekel](#) – Izbranemu certifikatu je potekla veljavnost.
- [Certifikat še ni veljaven](#) – Izbrani certifikat še ni veljaven.
- [Certifikat je poškodovan](#) – Certifikat je neuporaben. Obrnite se na izdajatelja certifikata.

Spreminjanje nastavit. zaupanja

Pred spreminjanjem kakršnih koli nastavit. certifikata se prepričajte, ali res zaupate njegovemu lastniku in ali certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Poiščite certifikat certifikatne agencije in izberite [Možnosti](#)→ [Nastavit. zaupanja](#). Če certifikat to omogoča, se izpiše seznam aplikacij, ki ga lahko uporabljajo. Primer:

- [Namest. za Symbian: Da](#) – certifikat omogoča preverjanje izvora nove aplikacije za operacijski sistem Symbian.
- [Internet: Da](#) – certifikat lahko uporabljate za preverjanje strežnikov.
- [Namestitve aplikacije: Da](#) – certifikat omogoča preverjanje izvora nove aplikacije Java.

Izberite [Možnosti](#)→ [Spremeni zaupanje](#) in spremenite vrednost.



Preusmeritve

Ikona: Ko so klici preusmerjeni, se v pripravljenosti izpiše .

- 1 Če želite preusmeriti dohodne klice na telefonski predal ali drugo številko, pritisnite  in izberite [Orodja](#)→ [Nastavitve](#)→ [Preusmeritve](#). Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev.
- 2 Izberite, katere klice želite preusmeriti: [Glasovni klici](#) ali [Podatkovni in video klici](#).
- 3 Izberite zeleno preusmeritev, na primer [Če je telefon zaseden](#), ki preusmeri klice, kadar je vaša številka zasedena ali če zavrnete dohodni klic.

- 4 Vključite preusmeritev (**Vključi**), jo izključite (**Prekliči**) ali preverite, če je vključena (**Preveri stanje**). Hkrati je lahko vključenih več preusmeritev.

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni istočasno.



Zapore klicev (storitev omrežja)

Zapore klicanja vam omogočajo omejevanje dohodnih in odhodnih klicev. Za to funkcijo potrebujete geslo za zaporo, ki ga dobite od svojega ponudnika storitev. Izberite zeleno zaporo in jo vključite (**Vključi**), izključite (**Prekliči**) ali preverite njeno stanje (**Preveri stanje**). Zapore vplivajo na vse klice, tudi podatkovne.

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni istočasno.

Če je vključena zapora klicev, morda lahko kličete nekatere številke za klic v sili.



Omrežje

Nokia 6630 lahko samodejno preklopi med omrežji GSM in UMTS. Omrežje GSM je v pripravljenosti označeno z **G**. Omrežje UMTS je označeno z **3G**.

Omrežni način (možnost je prikazana le, če jo operater podpira) – Izberite omrežje. Če izberete možnost **Dvojni način**, bo telefon samodejno izbral omrežje GSM ali UMTS, skladno s parametri omrežja in pogodbami o gostovanju med mobilnimi operaterji. Več informacij lahko dobite pri svojem operaterju.



Opozorilo: Če telefon nastavite, da uporablja samo omrežje GSM, in to omrežje ni na voljo, ne boste mogli klicati, niti v sili, ali uporabljati drugih funkcij, ki potrebujejo povezavo z omrežjem.

Izbira operaterja – Izberite **Samodejno**, če želite, da telefon poišče eno od razpoložljivih omrežij, ali **Ročno**, če želite sami izbrati omrežje s seznama. Ko izgubite povezavo z ročno izbranim omrežjem, telefon zapiska in zahteva, da izberete novega. Operater izbranega omrežja mora imeti podpisano pogodbo o gostovanju z operaterjem vašega omrežja.



Glosar: Roaming (pogodba o gostovanju) – Pogodba med dvema ali več operaterji, ki omogoča, da uporabniki enega operaterja uporabljajo tudi storitve drugih operaterjev.

Znaki, ki se prikažejo v pripravljenosti:



– priključene so slušalke.



– priključen je komplet za uporabnike slušnih aparatov.



– slušalke niso na voljo, povezava s slušalkami Bluetooth je izgubljena.

Informacije o celici – Izberite **Vključeno**, da telefon nastavite tako, da bo pokazal, kdaj je v omrežju MCN, in da bo vključil sprejem informacij o celici.



Nast. dodatne opreme

Izberite dodatno opremo: **Slušalke**, **Komplet za slušni ap.**, **Prost. opr. Bluetooth** ali **Komplet za vgradnjo v vozilo**.

- Izberite **Privzeti profil**, da izberete profil, ki naj se vključi ob vsaki priključitvi izbrane opreme na telefon. Glejte '**Profili – nastavljanje tonov**' na strani **12**.
- Izberite **Samodejni sprejem**, če želite, da telefon po petih sekundah samodejno sprejme dohodne klice. Če je Opozarjanje na dohodni klic nastavljeno na **Kratek pisk** ali **Tiho**, samodejnega sprejema ne morete vključiti.



Glasovni ukazi

Pritisnite **↵** in izberite **Orodja** → **Glas. ukazi**. Meni Glasovni ukazi vam omogoča dodajanje, brisanje in nadzor glasovnih ukazov na vašem telefonu. Glasovni ukazi se snemajo enako kot glasovne oznake. Glejte '**Dodajanje glasovne oznake telefonski številki**' na strani **28**.

Dodajanje glasovnega ukaza za aplikacijo

Za eno aplikacijo lahko shranite le eno glasovno oznako.

- 1 Izberite aplikacijo, ki ji želite dodati glasovni ukaz.
Če želite na seznam dodati novo aplikacijo, izberite **Možnosti** → **Nova aplikacija**.
- 2 Izberite **Možnosti** → **Dodaj glasovni ukaz**. Glejte '**Dodajanje glasovne oznake telefonski številki**' na strani **28**.



Nadzornik aplikacij

Pritisnite  in izberite **Orodja** → **Nadzornik**. V telefon lahko namestite dve vrsti aplikacij in programske opreme:

- Aplikacije J2ME™, ki temeljijo na tehnologiji Java™ s končnico .jad ali .jar (). Na telefon ne nalagajte aplikacij PersonalJava™, saj jih ne morete namestiti.
- Druge aplikacije in programska oprema, primerna za operacijski sistem Symbian (). Namestitvene datoteke imajo pripono .sis. Namestite le programsko opremo, ki je razvita posebej za telefon Nokia 6630.

Namestitvene datoteke lahko na telefon prenesete z računalnika, naložite z brskalnikom ali jih prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, kot prilogo k e-poštnemu sporočilu ali prek vmesnika Bluetooth. Aplikacijo lahko na telefon ali pomnilniško kartico namestite s programom Nokia Application Installer, ki je del programskega paketa Nokia PC Suite. Če za prenos datoteke uporabljate program Raziskovalec (Microsoft Windows Explorer), jo shranite na pomnilniško kartico (lokalni disk).



Primer: Če ste namestitveno datoteko prejeli kot prilogo k e-poštnemu sporočilu, pojdite v poštni predal, odprite e-pošto, odprite pogled Priloge, poiščite namestitveno datoteko in pritisnite , da sprožite namestitev.

Nameščanje aplikacij in programske opreme



Pomembno: Aplikacije nameščajte le iz virov, ki nudijo ustrezno zaščito proti škodljivim programski opremi.

- Pred namestitvijo izberite **Možnosti** → **prikaži podrobnosti**, da si ogledate informacije, kot je vrsta aplikacije, številka različice in ponudnik ali razvijalec aplikacije.
- Pred namestitvijo izberite **Možnosti** → **Prikaži certifikat**, da se izpišejo podrobnosti za certifikat aplikacije. Glejte 'Upravljanje certifikatov' na strani 99.
- Če namestite datoteko, ki vsebuje posodobitev ali popravke za že nameščeno aplikacijo, lahko originalno aplikacijo vrnete v prvotno stanje le, če imate tudi originalno namestitveno datoteko ali popolno varnostno kopijo. Če želite originalno aplikacijo vrniti v prejšnje stanje, jo najprej odstranite, potem pa spet namestite iz originalne namestitvene datoteke ali varnostne kopije.

Ikone:

-  – aplikacija .sis
-  – aplikacija Java
-  – aplikacija še ni dokončno nameščena
-  – aplikacija je nameščena na pomnilniški kartici.

 **Nasvet:** Aplikacijo lahko namestite tudi s programom Nokia Application Installer, ki je del programskega paketa Nokia PC Suite. Preglejte CD v prodajnem paketu.

 **Nasvet:** Namestitveno datoteko lahko naložite in namestite med brskanjem; ni vam treba prekiniti povezave.

 Možnosti v glavnem pogledu Aplikacije: [Namesti](#), [Prikaži podrobnosti](#), [Pojdí na spl. naslov](#), [Prikaži certifikat](#), [Pošlji](#), [Odstrani](#), [Naloži aplikacije](#), [Prikaži dnevnik](#), [Pošlji dnevnik](#), [Posodobí](#), [Nastavitve](#), [Pomoč](#) in [Izhod](#).

- Za namestitev aplikacij Java je potrebna datoteka s pripono .jar. Če ni na voljo, bo telefon morda zahteval, da jo naložite. Če za aplikacijo ni določena dostopna točka, bo telefon zahteval, da jo določite. Pred nalaganjem datoteke .jar boste morda morali vpisati še uporabniško ime in geslo za dostop do strežnika. Dobite ju pri ponudniku ali proizvajalcu aplikacije.

- 1 Odprite aplikacijo Nadzornik in poiščite namestitveno datoteko. Drug način je, da v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici poiščete namestitveno datoteko, jo izberete in pritisnete na , da se začne namestitev.
- 2 Izberite [Možnosti](#) → [Namesti](#).

Med nameščanjem telefon prikazuje informacije o poteku namestitvenega postopka. Če želite namestiti aplikacijo, ki ne vsebuje digitalnega podpisa ali certifikata, telefon prikaže opozorilo. Nameščanje aplikacije nadaljujete le, če ne dvomite o njenem izvoru in vsebini.

- Če želite zagnati nameščeno aplikacijo, jo poiščite v meniju in pritisnite .
- Če želite vzpostaviti omrežno povezavo in si ogledati dodatne informacije o aplikaciji, jo poiščite in izberite [Možnosti](#) → [Pojdí na spl. naslov](#), če je na voljo.
- Če želite videti, kateri programski paketi so bili nameščeni ali odstranjeni in kdaj, izberite [Možnosti](#) → [Prikaži dnevnik](#).
- Če želite namestitveni dnevnik poslati službi za pomoč uporabnikom, da lahko vidijo, kaj ste namestili ali odstranili, izberite [Možnosti](#) → [Pošlji dnevnik](#) → [Prek SMS](#), [Prek MMS](#), [Prek Bluetooth](#) ali [Prek e-pošte](#) (na voljo le, če so shranjene ustrezne nastavitve).

Odstranjevanje aplikacij in programske opreme

Poiščite programski paket in izberite [Možnosti](#) → [Odstrani](#). Izberite [Da](#).

Če odstranite programsko opremo, jo lahko znova namestite le, če imate originalni programski paket ali njegovo varnostno kopijo. Če odstranite programski paket, najverjetneje ne boste več mogli urejati datotek, ustvarjenih s to programsko opremo.



Opomba: Če je druga nameščena programska oprema odvisna od odstranjene, lahko preneha delovati. Podrobnosti najdete v dokumentaciji nameščene programske opreme.

Nastavitve za aplikacije

- **Nameščanje aplikacij** – Izberite vrsto programske opreme, ki jo želite namestiti: **Vključeno**, **Samo podpisane** ali **Izključeno**.
- **Prev. certif. ob pov.** – Izberite, če želite, da Nadzornik na spletu preveri certifikate aplikacije, preden jo naloži.
- **Privz. spletni naslov** – Privzeti naslov za preverjanje spletnih certifikatov.

Nekatere aplikacije Java potrebujejo za nalaganje dodatnih podatkov ali komponent omrežno povezavo z določeno dostopno točko. V glavnem pogledu Aplikacije poiščite aplikacijo in izberite **Možnosti** → **Nastav. skupine apl.**, da spremenite nastavitve samo za to aplikacijo.



Ključni za vklop – delo z datotekami z zaščitenimi avtorskimi pravicami

Varovanje avtorskih pravic preprečuje kopiranje, spreminjanje, prenašanje ali posredovanje nekaterih slik, tonov in druge vsebine.

Pritisnite  in izberite **Orodja** → **Ključ.za vk.**, da si ogledate ključne za vklop digitalnih pravic, ki so shranjeni v vašem telefonu.

- Veljavni ključni () so povezani z vsaj eno večpredstavnostno datoteko.
- Pri poteklih ključih () vam je zmanjkalo časa za uporabo datoteke ali pa je poteklo trajanje, v katerem lahko uporabljate datoteko. Za prikaz poteklih ključev (**Potekli**) pritisnite .
- Če želite kupiti več časa za uporabo ali podaljšati obdobje uporabe večpredstavnostne datoteke, izberite ključ za vklop in izberite **Možnosti** → **Vključni vsebino**. Ključev za

vklop ne morete posodobiti, če je onemogočeno sprejemanje sporočil storitev. Glejte 'Nastavitve za obvestila storitev' na strani 58.

- Za prikaz neuporabljenih ključev (**Neuporabl.**) dvakrat pritisnite . Neuporabljeni ključji za vklop nimajo z njimi povezanih predstavnostnih datotek, shranjenih v telefonu.
- Če si želite pogledati podrobnosti, na primer veljavnost ali zmožnost pošiljanja datoteke, izberite ključ za vklop in pritisnite .



Prenos – prenašanje vsebin iz drugega telefona

Pritisnite  in izberite **Orodja** → **Prenos**, da iz združljivega telefona Series 60, na primer Nokia 6600 ali Nokia 7610, prekopirate imenik, koledar, slike, zvočne in videoposnetke v svoj telefon Nokia 6630 prek vmesnika Bluetooth. Telefon Nokia 6630 lahko uporabljate brez kartice SIM. Ko vklopite telefon in vanj ni vstavljena kartica SIM, se samodejno vključi profil Brez povezave. To pomeni, da lahko kartico SIM uporabljate v drugem telefonu. Ravnajte se po navodilih na zaslonu.

Da bi se izognili podvojenim vpisom, lahko isto vrsto informacije, na primer imenik, iz drugega v svoj telefon prenesete le enkrat. Če želite znova prenesti iste informacije, boste morda morali spet poslati aplikacijo Transfer v drugo napravo in jo zagnati.

Postopek kopiranja ima naslednje korake:

- 1 V telefonu Nokia 6630 in v drugem telefonu vključite vmesnik Bluetooth. Glejte 'Povezava Bluetooth' na strani 83.
- 2 V telefonu Nokia 6630 odprite aplikacijo **Prenos**. Ravnajte se po navodilih na zaslonu.
- 3 Aplikacija Prenos podatkov se pošlje drugemu telefonu.
- 4 V drugem telefonu namestite aplikacijo Prenos podatkov. Aplikacija se doda v glavni meni in se samodejno zažene.
- 5 Telefona je treba seznaniti. Več informacij o seznanjanju lahko preberete v razdelku 'Pošiljanje podatkov prek vmesnika Bluetooth', Seznanjanje, stran 84.
- 6 Izberite vsebino, ki jo želite prekopirati v telefon Nokia 6630.

- 7 Vsebina se iz pomnilnika in pomnilniške kartice (če je na voljo) drugega telefona kopira v telefon Nokia 6630. Čas kopiranja je odvisen od količine podatkov. Kopiranje lahko prekinete in nadaljujete pozneje.



Nadzornik naprave – nastavitve ponudnika storitev

Pritisnite  in izberite **Orodja** → **Nadz. nap.**. Od vašega mobilnega operaterja, ponudnika storitev ali oddelka za IT v vašem podjetju lahko prejmete profile strežnikov ter različne konfiguracijske nastavitve. Te nastavitve lahko vključujejo nastavitve za dostopne točke in druge nastavitve, ki jih uporabljajo različne aplikacije telefona.

- Če se želite povezati s strežnikom in prejeti nastavitve za svoj telefon, izberite **Začni konfiguracijo**.
- Če želite dovoliti ali preprečiti sprejem nastavitvev od ponudnika storitev, izberite **Omogoči nastavljan.** ali **Onemogoči nastav.**

Nastavitve profila za strežnik

Za pravilne nastavitve se obrnite na svojega ponudnika storitev.

- **Ime strežnika** – Vpišite ime strežnika za nastavitve.
- **ID strežnika** – Vpišite ID strežnika za nastavitve.
- **Geslo strežnika** – Vpišite geslo, ki vaš telefon identificira strežniku.
- **Dostopna točka** – Izberite dostopno točko, ki se bo uporabljala za dostop do strežnika.
- **Naslov gostitelja** – Vpišite naslov URL za strežnik.
- **Vrata** – Vpišite številko vrat za strežnik.
- **Uporabniško ime** in **Geslo** – Vpišite svoje uporabniško ime in geslo.
- **Dovoli sprem. nastav.** – Za sprejem nastavitvev s strežnika izberite **Da**.
- **Sprejmi vse zahteve.** – Če želite, da vas telefon pred sprejemom nastavitve strežnika vpraša za dovoljenje, izberite **Ne**.

Podatki o bateriji

Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija za polnjenje. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, kupite novo baterijo. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrilo podjetje Nokia.

Pred odstranitvijo baterije napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Baterije ne puščajte priklopljene na polnilnik. Prekomerno polnjenje lahko skrajša njeno življenjsko dobo. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe. Ekstremne temperature vplivajo na sposobnost baterije za polnjenje.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Baterije ne izpostavljajte kratkemu stiku. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (-) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer takrat, kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbici. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, npr. v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15° C in 25° C (59° F in 77° F). Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, četudi je baterija polna. Delovanje baterije je posebej omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj! Baterije zavržite v skladu z lokalnimi predpisi. Kadar je to mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Ne hranite naprave na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne poskušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje leč (na primer leč fotoaparata, senzorja za razdaljo in senzorja za svetlobo) uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, modifikacijami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

DODATNI VARNOSTNI NAPOTKI

Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo na določenih območjih, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v normalnem položaju delovanja. Da zagotovite upoštevanje omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, uporabljajte le dodatno opremo, ki jo je podjetje Nokia odobrilo za uporabo s to napravo. Ko je naprava vključena in jo nosite s sabo, vedno uporabljajte le odobreno držalo ali torbico.

Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Srčni spodbujevalniki Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 cm od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam v njem. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne

raziskave in so v skladu s priporočili Raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo napravo, če je vklopljena, vedno najmanj 15,3 cm od spodbujevalnika,
- naj naprave ne nosijo v prsnem žepu in
- naj jo držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.

Če imate kakršen koli razlog za sum, da prihaja do interference, napravo takoj izklopite.

Slušni pripomočki Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Za več informacij se obrnite na proizvajalca (oziroma njegovega zastopnika) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, da je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in da

pravilno deluje. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem predelu skupaj z napravo, njenimi deli ali dodatno opremo. Pomnite, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, le-ta aktivira s precejšnjo močjo. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav na območje, kjer se zračna blazina nahaja ali aktivira. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina aktivira, lahko nastanejo resne telesne poškodbe.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko nastane eksplozija, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemijskih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, a ne vedno, jasno označeni. Sem sodijo: podpalubja čolnov; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki uporabljajo za gorivo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi sam uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na brezžično napravo.

Izvedba klica v sili:

- 1 Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. Nekatera omrežja lahko zahtevajo, da je v napravo pravilno vstavljena veljavna kartica SIM ali USIM.
- 2 Pritisnite  tolikokrat, kot je treba, da se zaslon zbrši in je naprava pripravljena za klice.
- 3 Vnesite številko za klic v sili, ki velja na območju, na katerem telefonirate. Številke za klic v sili se od območja do območja razlikujejo.
- 4 Pritisnite tipko .

Če so vključene določene funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.



OPOZORILO! V profilu Brez povezave ne morete klicati, razen na nekatere številke za klic v sili, niti uporabljati drugih omrežnih funkcij.

Informacije o potrditvi (SAR)

TA NAPRAVA USTREZA MEDNARODNIM ZAHTEVAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana in izdelana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, kot jih določajo mednarodne smernice (ICNIRP). Te omejitve so del izčrpnih smernic in določajo dovoljeno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji za splošno populacijo. Smernice temeljijo na standardih, ki so jih razvile neodvisne znanstvene organizacije s temeljitim periodičnim preverjanjem znanstvenih študij. Standardi zagotavljajo precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Standard izpostavljenosti za mobilne naprave uporablja merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Mednarodne smernice določajo omejitev SAR na 2,0 W/kg*. Preskušanje za SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. SAR se določi pri največji moči oddajnika, med delovanjem pa je lahko precej nižji. To je zato, ker je naprava narejena tako, da deluje z različno močjo in oddaja ravno

dovolj moči za dosego omrežja. Na splošno velja, da se oddajna moč zmanjšuje skupaj s približevanjem antene bazni postaji.

Najvišja izmerjena vrednost SAR za to napravo pri uporabi ob ušesu znaša 0,83 W/kg.

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost RF-sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 cm. Če med uporabo telefon nosite s torbico, zaponko za pas ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen najmanj 1,5 cm.

Da bi lahko prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora ta naprava imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezná povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

* SAR za mobilne naprave je omejena na 2,0 W/kg, porazdeljeno prek 10 g tkiva. Standard daje precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja dodatno zaščito javnosti in skrbi za morebitne razlike v meritvah. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne postopke v državi in glede na omrežno frekvenčno področje. Za informacije o SAR v drugih regijah obiščite stran <http://www.nokia.com> in preglejte podatke o izdelku.

Kazalo

A

- adapter za pomnilniško kartico
 - glejte *priročnik Prvi koraki, adapter za kartico RS-MMC*
- aplikacije, Java 103

B

- besedilno sporočilo 46
- bližnjice
 - fotoaparati 31
 - glejte *Prve korake*
 - spletna povezava 64

Bluetooth

- geslo, glosarska razlaga 84
- ikone naprav 84
- indikatorji stanja povezave 85
- izklop 86
- naslov naprave 84
- povezovanje naprav, seznanjanje 84
- seznanjanje, glosarska razlaga 84
- slušalke 102
- tovarniško nastavljeno geslo 84
- zahteva po povezavi 85
- zahteva po seznanjanju 85

C

- CD 86
- center SMS, center za kratka sporočila 55
- center za besedilna sporočila
 - dodajanje novega 55
- certifikati 99

Č

- čas
 - nastavitve 97

D

- datoteka SIS 103
- datum
 - nastavitve 97
- denarnica 72
 - nastavitve 75
 - ponastavljanje kode za denarnico 75
 - prikaz podrobnosti o vstopnici 75
 - Shranjevanje podrobnosti o karticah 73
 - vpisovanje kode za denarnico 73
- dnevnik
 - brisanje vsebine 25
 - filtriranje 25

- DNS, Domain Name Service (storitev za imena domen), glosarska razlaga 96

- dostopne točke 93
 - nastavitve 95
- dremež
 - budilka 15
 - opozorilo za vpis v koledarju 60

E

- e-pošta 46
 - brez povezave 53
 - nalaganje iz nabiralnika 51
 - nastavitve 56
 - oddaljeni nabiralnik 51
 - odpiranje 52
 - pregledovanje prilog 52

F

- filmi, muvee-ji
 - hitri muvee-ji 37
 - lastni muvee-ji 37
- fotoaparati
 - nastavljanje kontrasta 31
 - nastavljanje nastavitve video kamere 33
 - nastavljanje svetlosti 31
 - nočni način 31

pošiljanje slik 31
 samosprožilec 32
 shranjevanje video posnetkov 33
 zaporedno slikanje 31

G

galerija 34
 glasovne oznake 28, 102
 dodajanje 28, 102
 klicanje 29
 glasovno klicanje 28, 102

H

hitra sporočila 76
 blokiranje 79
 ID uporabnika, glosarska
 razlaga 80
 posamezni pogovori 79
 pošiljanje hitrih sporočil 78
 pošiljanje zasebnih sporočil 78
 shranjevanje sporočil 79
 skupine 81
 vzpostavitev povezave s
 strežnikom 77
 hitro klicanje 22

I

internetne dostopne točke (IAP)
 Glejte *dostopne točke*
 izklop zvoka 40
 izrezovanje besedila 46

J

Java
 Glejte *aplikacije, Java*

K

kabel USB 86
 Kartica SIM
 sporočila 54
 kartica SIM
 imena in številke 27
 kopiranje imen in števil na
 telefon 27

kartica USIM

glejte *glosarsko razlago v priročniku*
Prvi koraki

klici

klicane številke 24
 mednarodni 20
 nastavitve 92
 nastavitve za preusmeritve
 klicev 100
 prevezovanje 23
 sprejeti 24
 trajanje 24

ključi za vklop 105

Koda PIN 97
 koda UPIN 97
 koda UPUK 97
 koda za denarnico 73, 98
 koda za zaklepanje 97

kode 97

Koda PIN 97
 koda PIN2 97
 koda za zaklepanje 97

koledar

opozorilo 60
 pošiljanje vpisov 60
 prekinjanje opozarjanja za vpis v
 koledarju 60
 sinhronizacija s PC Suite 62

konferenčni klici 22**kontrast**

nastavljanje na fotoaparatu 31

kopiranje

besedilo 46
 vizitk med kartico SIM in
 pomnilnikom naprave 27

L

lepljenje besedila 46
 ločljivost, glosarska razlaga 32

M**meni**

preurejanje 12

N

nabiralnik 51
 nadzor glasnosti 16
 med klicem 20
 zvočnik 16
 nadzornik datotek 17

Naslov IP, glosarska razlaga 96 nastavitve

Bluetooth 84
certifikati 99
datum in čas 97
denarnica 75
dostopne točke 95
jezik 91
Koda PIN 97
koda UPIN 97
koda UPUK 97
koda za denarnico 98
koda za zaklepanje 97
kode za dostop 97
koledar 61
komplet za uporabnike slušnega
aparata 102
nastavitve za hitra
sporočila 76, 77, 82
ohranjevalnik zaslona 92
podatkovne povezave 93
preusmeritve 100
prilagajanje telefona 11
slušalke 102
tovarniške nastavitve 91
zapore klicanja 101
zaslona 92

nastavitve kompleta za uporabnike
slušnega aparata 102
nastavitve povezave 93

nastavitve slušalk 102

O

oddaljeni nabiralnik 51

omejeno klicanje 98

opomnik

Glejte *koledar*, *opozorilo*

opozorila

budilka 15

opozorila za vpise v koledarju 60

P

paketne podatkovne povezave: 87

GPRS, glosarska razlaga 94

nastavitve 96

PC Suite

podatki v koledarju 62

pregledovanje podatkov v

pomnilniku telefona 18

prenašanje slik na PC 34

sinhronizacija 86

podatkovne povezave

podrobnosti 87

zapiranje 87

znaki 14

pomenki

glejte *hitra sporočila*

pomnilnik

brisanje pomnilnika 24

pregledovanje porabe

pomnilnika 17

pomnilniška kartica 18

pošiljanje

slike 31

videoposnetki 37

vizitke 27

vpisi v koledarju 60

povezave z računalnikom 86

povezovanje s PC-jem

prek Bluetooth ali kabla USB 86

prazen zaslon

Glejte *stanje pripravljenosti*

prenašanje vsebin iz drugega

telefona 106

prilagajanje 13

pripravljenost 11

programska oprema

prenašanje datotek na napravo 103

prostoročje

glejte *zvočnik*.

R

RSMAC, MMC zmanjšane velikosti

glejte *Prve korake*

S

sinhronizacija 88

sličice

v vizitko 26

snemanje glasovnih oznak 28, 102

snemanje video posnetkov 33

splet

dostopne točke, glejte *dostopne točke*

sporočila

besedilno sporočilo 46

e-pošta 46

večpredstavnostno sporočilo 46

sporočila v telefonskem predalu 20

svetlost

nastavljanje na fotoaparatu 31

zaslon 92

T

telefonski predal 20

preusmerjanje klicev na telefonski

predal 100

spreminjanje številke 20

toni zvonjenja

dodajanje osebne melodije

zvonjenja 27

odstranjevanje osebne melodije

zvonjenja 28

sprejem v besedilnih sporočilih 50

trajanje dnevnika 25

U

ukazi USSD 43

ukazi za storitve 43

upravljanje digitalnih pravic, DRM

glejte ključni za vklop

ura

drež 15

nastavitve 15

opozorilo 15

urejanje video posnetkov 36

dodajanje prehodov 36

dodajanje učinkov 36

dodajanje zvočnih posnetkov 36

lastni video posnetki 36

V

večpredstavnostna sporočila 46

večpredstavnostne datoteke

hitro predvajanje naprej 40

izklop zvoka 40

previj 40

zapisi datotek 39

video posnetek

sprejem 23

zavrnitev 23

video posnetki 34

video predvajalnik

Glejte RealPlayer

video snemalnik

glejte fotoaparat

vizitke

shranjevanje tonov DTMF 23

vstavljanje slik 26

Z

začasni pomnilnik

brisanje 68

zadnji klici

glejte Dnevnik

zapisi datotek

datoteka JAD 104

datoteka JAR 104

datoteka SIS 103

RealPlayer 39

zaščita avtorskih pravic

glejte ključni za vklop

zaščitna koda

glejte koda za zaklepanje

zaznamek, glosarska razlaga 64

znaki 14

zvočni posnetki 34

zvočnik 16

izklop 16

vklop 16

zvoki

izključitev zvonjenja 22

prilagajanje 12

snemanje zvoka 39