

„Nokia 6730 classic“ vartotojo vadovas

2. leidimas

© 2009 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0434

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-566 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Navi“, OVI ir logotipas „Nokia Original Enhancements“ yra paprasti arba registruoti bendrovės „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti paprasti arba registruoti atitinkamų savininkų prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSITIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTI NOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPAATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAMS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, draudžiama naudoti bet kurio „Nokia“ prietaiso programinės įrangos apgrąžos inžineriją (reverse engineering). Jei šiame vartotojo vadove yra „Nokia“ atstovavimo, garantijų, nuostolių ir atsakomybės apribojimų, jie bus vienodai taikomi bet kokiems „Nokia“ licencijų davėjų atstovavimui, garantijoms, nuostoliams ir atsakomybei.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis pasiteiraukite „Nokia“ pardavėjo.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalausti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti nepageidaujamą įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

/2. leidimas LT

Turinys

Sauga	7
Apie jūsų prietaisą.....	7
Tinklo paslaugos.....	8

1. Paruošimas	9
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas.....	9
Atminties kortelės įdėjimas.....	9
Baterijos įkrovimas.....	10
Prietaiso įjungimas ir išjungimas.....	11
Antenos vietos.....	11
Sąrankos parametrai.....	11
Parametrų vedlys.....	12
Atminties kortelės išėmimas.....	12
SIM kortelės išėmimas.....	12
Baterijos išėmimas.....	12

2. Jūsų prietaisas	13
Klavišai ir dalys.....	13
Savasis klavišas.....	14
Pradinis ekranas.....	14
Beryšė aplinka.....	15
Ekrano indikatoriai.....	15
Neveiklumo trukmė.....	16
Menu.....	16
Garsio valdymas.....	17
Klaviatūros raklinimas (klaviatūros apsauga).....	17
Prieigos kodai.....	17
Nuotolinis užraklinimas.....	18
Įdiegimas.....	18

Suderinamų ausinių prijungimas.....	18
USB duomenų kabelio prijungimas.....	19
Riešo dirželis.....	19

3. Pagalba	19
Prietaise esantys paaiškinimai.....	19
„My Nokia“.....	19
„Nokia“ pagalbos ir susisieikimo informacija.....	20
Programinės įrangos atnaujinimai.....	20

4. Skambinimo parinktys	21
Balso skambučiai.....	21
Vaizdo skambučiai.....	23
Skambinimo parametrai.....	24
Vaizdo įrašų bendrinimas.....	26

5. Muzika	27
Muzikos grotuvas.....	28
FM radijas.....	29

6. Padėties nustatymas	29
Apie GPS.....	29
Sąveikaujančioji GPS (A-GPS).....	30
Žemėlapiai.....	30
Orientyrai.....	32
GPS duomenys.....	32

7. Teksto rašymas	33
Tradiciinis teksto rašymas.....	33

Nuspėjamas tekstas rašymas.....	34
Rašomosios kalbos keitimas.....	34
Teksto kopijavimas ir šalinimas.....	34

8. Pranešimai.....34

Pranešimų rašymas ir siuntimas.....	35
El. paštas.....	36

9. Adresų knyga.....39

Apie programą „Adresų knyga“.....	39
Darbas su adresatais.....	40
Adresatų grupių kūrimas.....	40
Skambėjimo tonų susiejimas su adresatais.....	40

10. Galerija.....40

Programa „Galerija“.....	41
--------------------------	----

11. Vaizdo kamera.....41

Atvaizdų fotografavimas.....	41
Filmavimas.....	42

12. Internetas.....42

Žiniatinklio naršyklė.....	42
Kompiuterio prijungimas prie interneto.....	44
Bendrinimas internete.....	45
„Nokia“ vaizdo įrašų centras.....	46
Paieška.....	47

13. Paslaugos „Ovi“.....47

Lankymasis svetainėje „Ovi“.....	47
Apie „Ovi“ parduotuvę.....	47

Programa „Ovi“ adresų knyga“.....	48
Programa „Ovi“ failai“.....	48

14. Tinkinimas.....48

Temos.....	48
Aplinka.....	49

15. Laiko tvarkymas.....49

Kalendorius.....	50
Žadintuvas.....	50
Laikrodžio parametrai.....	51

16. Raštinės programos.....51

PDF skaityklė.....	51
Žodynas.....	51
Apie „Quickoffice“.....	52
Keitiklis.....	52
Skaičiuoklė.....	53
Aktyvieji užrašai.....	53
Užrašai.....	54
Archyvavimo programa „ZIP manager“.....	54

17. Parametrai.....54

Programų parametrai.....	54
Prietaiso ir SIM kortelės saugumas.....	54
Dažniausiai naudojamų priedų parametrai.....	55
Pradinių parametrų atkūrimas.....	55

18. Datos tvarkymas.....56

Programų įdiegimas ir šalinimas.....	55
Failų tvarkytuvė.....	57

Turinys	
Įtaisų tvarkytuvė.....	58
Prietaiso programinės įrangos naujinimas.....	59
19. Ryšys.....	60
Turinio persiuntimas iš kito prietaiso.....	60
Prijungimas prie kompiuterio.....	60
„Bluetooth“.....	61
Duomenų kabelis.....	63
Sinchronizacija.....	64
20. Aplinkosaugos patarimai.....	65
Taupykite energiją.....	65
Perdirbkite.....	65
Taupykite popierių.....	65
Sužinokite daugiau.....	65
Priedai.....	66
Baterija.....	66
Informacija apie baterijas ir įkroviklius.....	66
„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija.....	67
Prietaiso priežiūra.....	68
Perdirbimas.....	68
Papildoma saugos informacija.....	69
Maži vaikai.....	69
Darbo aplinka.....	69
Medicininiai prietaisai.....	69
Transporto priemonės.....	70
Potencialiai sprogį aplinka.....	70
Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms.....	70
Informacija apie pažymą (SAR).....	71
Rodyklė.....	72

Sauga

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



ĮJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotės draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE

Laikytės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo zonos.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti (E)GSM 850, 900, 1800, 1900, UMTS 900, 2100 HSDPA ir HSUPA tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite vietinius papročius, kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką (įskaitant skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Jūsų prietaisą prie kitų prietaisų galima prijungti keliais būdais. Kaip ir kompiuteriui, jūsų prietaisui gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Būkite atsargūs su pranešimais, prisijungimo prašymais, naršydami ir ką nors parsisiųsdami. Įdiekite ir naudokite paslaugas bei programas tik iš patikimų šaltinių, kurie siūlo pakankamą saugumo lygį ir apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias

programas. Apsvarstykite galimybę įdiegti antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise bei bet kokiame prijungtame kompiuteryje.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais. Kitus trečiųjų šalių tinklalapius galite taip pat pasiekti iš savo prietaiso. Trečiųjų šalių tinklalapiai nesaistomi jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.

Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą ieškokite vartotojo vadove.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su belaidžio ryšio tinklo paslaugų teikėju. Kai kurios paslaugos teikiamos ne visuose tinkluose; norėdami naudotis tam tikromis paslaugomis turite su paslaugų teikėju sudaryti atskiras sutartis. Naudojantis tinklo paslaugomis, perduodami duomenys. Informacijos apie mokesčius jūsų namų ir kituose tinkluose pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Jūsų paslaugų teikėjas gali ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kurių tinklų galimybės gali būti ribotos, todėl gali neveikti tam tikros šios prietaiso funkcijos, kurioms reikia tam tikrų tinklo funkcijų, kaip kad suderinamumo su tam tikromis technologijomis, pvz., TCP/IP protokolų pagrindu veikiančiais WAP 2.0 protokolais (HTTP ir SSL) ir vietos kalbos rašmenimis.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaise gali būti tam tikri pritaikyti elementai, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos.


1. Paruošimas

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

1. Jei norite nuimti galinį prietaiso dangtelį, spauskite jį pirštais, atstumkite, tada nuimkite.



2. Įstumkite SIM kortelę į jos laikiklį. Prieš įdedant SIM kortelę, būtina išimti bateriją.

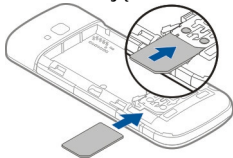


Įsitikinkite, kad kortelės kontaktų sritis nukreipta į prietaiso apačią, o nuožulnusiis kampas – nuo kortelės laikiklio lizdo.

3. Įdėkite bateriją.




4. Uždėkite galinį dangtelį.

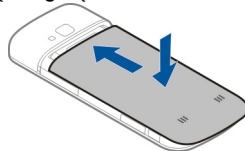

Atminties kortelės įdėjimas

Atminties kortelė gali būti pateikta su prietaisu. Ji gali būti jau įdėta.

1. Nuimkite atminties kortelės lizdo dangtelį (1).
2. Įdėkite kortelę į lizdą taip, kad kontaktų sritis būtų nukreipta žemyn (2).
3. Švelniai stumkite kortelę, kad ji įsitvirtintų. Uždėkite lizdo dangtelį (3).

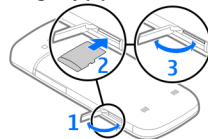

Paruošimas


Naudokite tik suderinamas „microSD“ korteles, bendrovės „Nokia“ aprobuotas naudoti su šiuo prietaisu. Bendrovė „Nokia“ naudoja priimtus pramoninius standartus atminties kortelėms, tačiau kai kurių gamintojų kortelės gali būti nesuderinamos su šiuo prietaisu. Naudojant nesuderinamas korteles, gali būti sugadinta ir kortelė, ir prietaisas, arba pažeisti kortelėje saugomi duomenys.



Baterijos įkrovimas

Jūsų baterija iš dalies įkrauta gamykloje. Jei prietaiso indikatorius rodo, kad įkrauna maža, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Prijunkite įkroviklį prie kištukinio lizdo sienoje.
2. Prijunkite įkroviklį prie prietaiso.

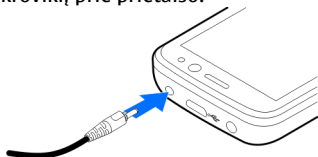

3. Visiškai įkrovę bateriją, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso. Po to ištraukite jį iš sieninio lizdo.

Baterijos nebūtina krauti tam tikrą laiką; be to, prietaisą galite naudoti ir įkrovimo metu. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos indikatorius arba bus įmanoma skambinti.



Patarimas: Jei turite senų suderinamų „Nokia“ įkroviklių, juos galite naudoti su savo prietaisu, tačiau prie seno įkroviklio pirmiausia turite prijungti adapterį CA-44. Adapteris parduodamas kaip atskiras priedas.

USB įkrovimas

USB įkrovimo funkciją galite naudoti tada, kai sieninis lizdas nėra pasiekiamas. Prietaiso įkrovimas USB duomenų kabeliu trunka ilgiau. Įkrovimo USB duomenų kabeliu efektyvumas labai įvairus. Kai kada gali praeiti nemažai laiko iki įkrovimo ir prietaiso veikimo pradžios.

Įkraudami prietaisą USB duomenų kabeliu, tuo pačiu metu juo galite perkelti duomenis.

1. Prijunkite USB jungtį turintį prietaisą prie savo prietaiso USB duomenų kabeliu.

Kai kurie įkrovimo prietaisai gali pradėti krauti ne iš karto įjungus, bet po keleto akimirkų.

2. Jei prietaisas įjungtas, galite pasirinkti prietaiso ekrane rodomas USB režimo parinktis.


Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Jei norite įjungti arba išjungti prietaisą, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę jungimo klavišą. Jei norite baigti skambutį arba uždaryti programą, spustelėkite jungimo klavišą.

Jei būsite paprašyti įvesti PIN kodą, įveskite jį, tada pasirinkite **Gera!**.

Jei būsite paprašyti įvesti užrakto kodą, įveskite jį, tada pasirinkite **Gera!**. Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra 12345.

Jei norite nustatyti tikslią laiko juostą, laiką ir datą, pasirinkite šalį, kurioje dabar esate, tada įveskite vietos laiką ir datą.

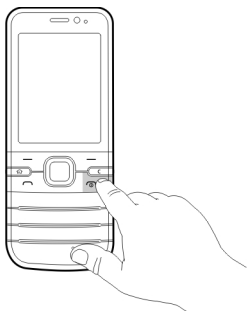

Antenos vietos

Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kaip ir naudodamiesi bet kuriais radijo siųstuvais, kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant tokią anteną, gali pablogėti ryšio kokybė, prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai, gali sutrumpėti baterijos veikimo laikas.



Sąrankos parametrai

Prieš naudojant daugiaformačių pranešimų mainų, el. pašto, sinchronizavimo, srautinių transliacijų programas ir naršyklę, būtina nustatyti tinkamus jūsų prietaiso sąrankos parametrus. Jūsų prietaisas gali automatiškai konfigūruoti naršyklės, daugiaformačių pranešimų mainų, prieigos taško ir srautinių transliacijų parametrus pagal naudojamą SIM kortelę. Jei ne, norėdami konfigūruoti parametrus, galite naudoti parametų vediklį. Parametrus galite gauti kaip sąrankos pranešimą, kurį galite įrašyti į savo prietaisą. Išsamesnės informacijos apie sąrankos galimybes teiraukitės savo paslaugų teikėjo arba įgalioto bendrovės „Nokia“ gaminių pardavėjo.

Jei gaunate sąrankos pranešimą, bet parametrai neįsirašo ir neįsijungia automatiškai, matyti **1 naujas pranešimas**. Jei norite įrašyti parametrus, pasirinkite **Rodyti > Funkcijos > Išsaugoti**. Gali reikėti įvesti jūsų paslaugų teikėjo pateiktą PIN kodą.

Parametrų vedlys

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Param. ved..**

Naudokite programą „Parametrų vedlys“, kad nustatytumėte el. pašto ir ryšio parametrus. Programos „Parametrų vedlys“ elementai skiriasi atsižvelgiant į prietaiso funkcijas, SIM kortelę, tinklo operatorių ir parametrų vedlio duomenų bazėje esančius duomenis.

Jei norite paleisti programą „Parametrų vedlys“, pasirinkite **Pradėti**.

Kad programa „Parametrų vedlys“ veiktų geriausiai, neišimkite SIM kortelės iš prietaiso. Jei SIM kortelė neįdėta, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Operatorius** — Nustatyti operatoriaus parametrus, pvz., MMS, interneto, WAP ir srautinių transliacijų parametrus.
- **El. pašto nust.** — Kurti naują pašto dėžutę.
- **Rodytuvė** — Konfigūruoti bendro vaizdo įrašų naudojimo parametrus.

Gali būti įmanoma nustatyti ne visus parametrus.

Atminties kortelės išėmimas




Svarbu žinoti: Neišimkite atminties kortelės, kai iš jos skaitomi (ar įrašomi) duomenys. Išimdami kortelę duomenų skaitymo ar įrašymo metu, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

1. Spustelėkite jungimo klavišą, tada pasirinkite **Išimti atm. kortelę** > **Taip**.
2. Nuimkite atminties kortelės lizdo dangtelį.
3. Švelniai spauskite atminties kortelę, kad ją atlaisvintumėte.
4. Ištraukite kortelę, tada pasirinkite **Gerai**.
5. Uždėkite lizdo dangtelį.


SIM kortelės išėmimas

1. Nuimkite galinį prietaiso dangtelį.
2. Išimkite bateriją. Išėmus bateriją, atsilaisvina jūsų SIM kortelės laikiklio užraktas.
3. Atsargiai išstumkite SIM kortelę iš jos laikiklio rašikliu arba kitu tinkamu daiktu.

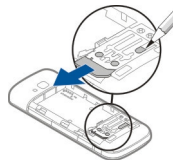


Baterijos išėmimas

1. Nuimkite galinį prietaiso dangtelį.
2. Laikydami prietaisą baterija žemyn, nestipriai suduokite prietaisu į delną, kad ji ant jo iškristų.

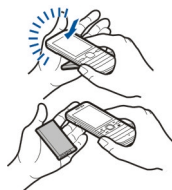


2. Jūsų prietaisas

Klavišai ir dalys

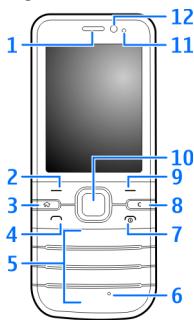

- 1 — Klausomoji anga
- 2 — Kairysis pasirinkimo klavišas
- 3 — Pradžios klavišas
- 4 — Skambinimo klavišas

- 5 — Skaitmenų klavišai
- 6 — Mikrofonas
- 7 — Baigimo (jungimo) klavišas
- 8 — Šalinimo klavišas C
- 9 — Dešinysis pasirinkimo klavišas
- 10 — „Navi™“ klavišas (toliau – slinkties klavišas)
- 11 — Šviesos jutiklis
- 12 — Antrinės kameros objektyvas

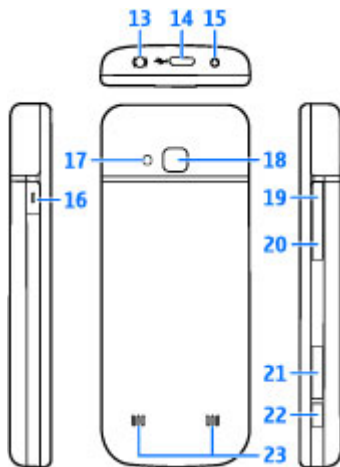

- 13 — „Nokia“ garso (vaizdo) jungtis (2.5 mm)
- 14 — „Micro USB“ jungtis
- 15 — Įkroviklio jungtis
- 16 — Savasis klavišas
- 17 — Vaizdo kameros blykstė
- 18 — Pagrindinės kameros objektyvas
- 19 — Garsio didinimo klavišas
- 20 — Garsio mažinimo klavišas

- 21 — Atminties kortelės lizdas
 - 22 — Fotografavimo (filmavimo) klavišas
 - 23 — Garsiakalbis
- Šio prietaiso paviršiuje nėra nikelio.

Savasis klavišas

Galite keisti funkciją, įgalintiną nuspaudus savąjį klavišą. Pvz., galite nustatyti, kad klavišu būtų atidaroma programa arba tinklalapis.

Jei norite keisti funkciją, pasirinkite  > **Parametrai** > **Parametrai**, tada – **Bendrieji** > **Mano klavišas** > **Pakeisti**.

Pradinis ekranas

Kai įjungiame prie tinklo registruotą prietaisą, įsijungia jo pradinis ekranas. Prietaisas parengtas naudoti.

Jei norite atidaryti paskiausiai rinktų numerių sąrašą, spauskite skambinimo klavišą.

Jei norite rinkti numerius balso komandomis, palaikykite nuspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą.

Jei norite keisti aplinką, spustelėkite jungimo klavišą, tada pasirinkite aplinką.

Jei norite prisijungti prie žiniatinklio, palaikykite nuspaudę 0.

Jei norite įjungti arba išjungti „Bluetooth“ ryšį, palaikykite nuspaudę *.

Jei norite keisti pradinį ekraną, pasirinkite  > **Parametrai** > **Parametrai** ir **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **Laukimo režimas**, tada – iš galimų parinkčių.

Beryšė aplinka

Jei norite sparčiai įjungti beryšę aplinką, spustelėkite jungimo klavišą, tada pasirinkite **Beryšė**.

Jei norite įjungti kitą aplinką, spustelėkite jungimo klavišą, tada pasirinkite aplinką.

Kai įjungta beryšė aplinka, uždaryti visi radijo dažnius naudojantys ryšiai. Tačiau prietaisą galite naudoti ir klausyti radijo arba muzikos net tada, kai neįdėta SIM kortelė. Nepamirškite išjungti savo prietaiso tada, kai draudžiama naudoti belaidžius telefonus.



Svarbu žinoti: Įjungę beryšę aplinką, negalėsite nei skambinti, nei atsiliiepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su koriniu tinklu. Nepaisant to, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

Ekranas indikatoriai



Prietaisas naudojamas UMTS arba GSM tinkle (tinklo paslauga). Prie piktogramos esanti juosta rodo tinklo signalo stiprį dabartinėje jūsų vietovėje. Kuo juosta ilgesnė, tuo stipresnis signalas.

3.5G

Universaliosios mobiliųjų telekomunikacijų sistemos (UMTS) tinkle įgalinta sparčioji duomenų perdavimo sistema HSDPA (angl. High-speed downlink packet access) arba HSUPA (angl. high-speed uplink packet access) (tinklo paslauga).



Įjungta prietaiso beryšė aplinka. Prietaisas neprijungtas prie korinio tinklo.



Baterijos įkrovos lygis. Kuo juosta aukštesnė, tuo didesnė baterijos įkrova.



Pranešimų mainų programos gautų laiškų aplanke yra neskaitytų pranešimų.



Į nuotolinę pašto dėžutę gavote naują el. laišką.



Pranešimų mainų programos siunčiamų laiškų aplanke yra neišsiųstų pranešimų.



Yra praleistų skambučių.



Prietaiso klavišai užrakinti.



Įjungtas žadintuvas.



Įjungta begarsė aplinka, todėl prietaisas neskamba, kai jums skambina arba gaunate pranešimą.

Jūsų prietaisas

-  Įjungtas „Bluetooth“ ryšys.
-  Užmegztas „Bluetooth“ ryšys. Kai indikatorius mirksi, jūsų prietaisas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu.
-  Galimas GPRS paketinių duomenų ryšys (tinklo paslauga).  žymi aktyvų ryšį.  žymi išlaikytąjį ryšį.
-  Galimas EGPRS paketinių duomenų ryšys (tinklo paslauga).  žymi aktyvų ryšį.  žymi išlaikytąjį ryšį.
-  Galimas UMTS paketinių duomenų ryšys (tinklo paslauga).  žymi aktyvų ryšį.  žymi išlaikytąjį ryšį.
-  Įmanoma naudoti sistemą HSDPA arba HSUPA (tinklo paslauga). Įvairiuose regionuose piktograma gali skirtis.  žymi aktyvų ryšį.  žymi išlaikytąjį ryšį.
-  Jūsų prietaisas prijungtas prie kompiuterio su USB duomenų kabeliu.
- 2** Naudojama antroji telefono linija (tinklo paslauga).
-  Skambučiai persiunčiami į kitą numerį. Jei turite dvi telefono linijas, numeris nurodo aktyviąją liniją.



Prie prietaiso prijungtos ausinės arba kabamasis aparatas.



Prie prietaiso prijungtas laisvų rankų automobilio rinkinys.



Jūsų prietaisas sinchronizuojamas.

Galite matyti ir kitus indikatorius.

Neveiklumo trukmė

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Parametrai**.

Jei norite nustatyti ekrano užsklandos parametrus, pasirinkite **Bendrieji** > **Stiliaus nustatymas** > **Ekranas**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Neveiklumo trukmė** — Nustatyti prietaiso neveikimo trukmę, po kurios įsijungtų energijos taupymo režimas.
- **Apšvietimo trukmė** — Nustatyti prietaiso neveikimo trukmę, po kurios išsijungtų ekrano šviesa.

Meniu

Spauskite .

Meniu rodinyje galite rasti savo prietaiso parinktį.

Jei norite atidaryti programą ar aplanką, pasirinkite elementą.

Jei pakeisite meniu parinkčių eilės tvarką, ji gali skirtis nuo šiame naudotojo vadove aprašytos numatytosios tvarkos.

Jei norite pažymėti arba atžymėti programos elementą, spauskite #.

Jei norite pažymėti arba atžymėti kelis vienas po kito einančius elementus, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę #, tada slinkite aukštyn arba žemyn.

Jei norite keisti meniu vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pakeisti meniu vaizdą**.

Jei norite uždaryti programą ar aplanką, pasirinkite **Funkcijos** > **Uždaryti**.

Jei norite matyti ir perjungti iš vienos atidarytos programos į kitą, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę pradžios klavišą, tada pasirinkite programą.

Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Garsio valdymas

Jei norite reguliuoti klausomosios angos ar garsiakalbio garsį skambučio metu ar klausydamiesi garso failo, naudokite garsio klavišus.

Jei norite įjungti arba išjungti garsiakalbį skambučio metu, pasirinkite **Garsiakalb.** arba **Ragelis**.



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai.

Klaviatūros rakinimas (klaviatūros apsauga)

Jei norite užrakinti klaviatūrą, kai įjungtas pradinis ekranas, spauskite kairįjį pasirinkimo klavišą, tada per 1,5 sekundės – *.

Jei norite nustatyti, kad po tam tikro laiko klaviatūra užsirasintų automatiškai, pasirinkite  > **Parametrai** > **Parametrai** ir **Bendrieji** > **Saugumo** > **Telefono ir SIM kortelės** > **Autom. klav. užrak. laik.** > **Nustatytas vartotojo**, tada – norimą trukmę.

Jei norite atrakinti klaviatūrą, pasirinkite **Atrakinti**, tada spauskite *. Kai prietaisas arba klaviatūra užrakinti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Prieigos kodai

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Parametrai**.

Jei norite nustatyti, kaip naudoti prietaiso prieigos kodus ir saugumo parametrus, pasirinkite **Bendrieji** > **Saugumo** > **Telefono ir SIM kortelės**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- Su SIM (USIM) kortele pateikiamas PIN (UPIN) kodas skirtas prietaisui apsaugoti, kad kortele nesinaudotų pašaliniai.
- Su kai kuriomis SIM (USIM) kortelėmis pateikiamas PIN2 (UPIN2) kodas reikalingas tam tikroms paslaugoms naudoti.
- Su SIM (USIM) kortele gali būti pateikiami PUK (UPUK) ir PUK2 (UPUK2) kodai. Jei tris kartus iš eilės įvedate

Jūsų prietaisas

neteisingą PIN kodą, jūsų prašoma PUK kodo. Jei šių kodų negavote, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

- Saugumo kodas skirtas apsaugoti jūsų telefoną nuo neteisėto naudojimo. Kodą galite sukurti ir pakeisti, taip pat nustatyti, kad telefonas reikalautų kodo. Jį laikykite paslapyje ir saugioje vietoje atskirai nuo telefono. Jei pamirštumėte kodą, o jūsų telefonas būtų užrakintas, turėtumėte kreiptis į techninės priežiūros specialistus. Gali būti taikoma papildomų mokesčių ir pašalinti visi asmeniniai duomenys, esantys jūsų prietaise. Daugiau informacijos suteiks „Nokia Care“ atstovybė arba jūsų paslaugų teikėjas.
- Draudžiamasis slaptažodis būtinas, norint naudoti skambučių draudimo paslaugą, kad būtų galima uždrausti skambinti į jūsų telefoną arba iš jo (tinklo paslauga).

Nuotolinis užrakinimas

Savo prietaisą galite užrakinti iš kito prietaiso tekstiniu pranešimu. Jei norite įgalinti savo prietaiso nuotolinio užrakinimo funkciją ir nustatyti naudotiną užrakinimo pranešimą, pasirinkite  > **Parametrai** > **Parametrai** > **Bendrieji** > **Saugumo**, tada – **Telefono ir SIM kortelės** > **Nuotol. tel. užrakinimas**. Įvedę pranešimą, pasirinkite **Gerai**. Pranešimą gali sudaryti iki 20 ženklų.

Jei norite užrakinti savo prietaisą, siųskite užrakinimo pranešimą kaip tekstinį pranešimą į savo mobilųjį prietaisą. Jei vėliau norėsite atrakinti prietaisą, pasirinkite **Atrakinti**, tada įveskite užrakto kodą.

Įdiegimas

Pasirinkite  > **Programos** > **Įdiegt. prg.**.

Šiame aplanke galite rasti papildomų programų. Be to, į jį galite atsisiųsti programų.




Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Suderinamų ausinių prijungimas

Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriama išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties neprijunkite jokio įtampos šaltinio.

Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties prijungdami bet kokį išorinį prietaisą ar laisvų rankų įrangą, kurie bendrovės „Nokia“ nėra nurodyti kaip tinkami naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygius.

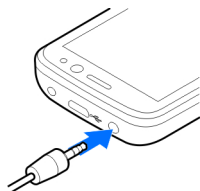


USB duomenų kabelio prijungimas

Prijunkite USB duomenų kabelį prie USB jungties.

Jei norite pasirinkti numatytąjį USB ryšio režimą arba keisti aktyvųjį režimą, pasirinkite  > **Parametrai** ir **Ryšiai** > **USB** > **USB ryšio režimas**, tada – pageidaujamą režimą.

Jei norite pasirinkti, ar numatytasis režimas turėtų įsijungti automatiškai, pasirinkite **Paklausti jungiant**.

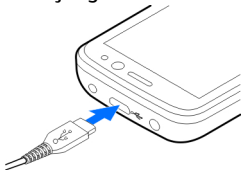

3. Pagalba

Prietaise esantys paaiškinimai

Jūsų prietaise yra nurodymų, kaip naudotis jame esančiomis programomis.

Jei paaiškinimus norite atidaryti iš pagrindinio meniu, pasirinkite  > **Programos** > **Paaiškinim.** > **Paaiškinim.** ir programą, kurios paaiškinimą norite skaityti.


Jei norite matyti atidaryto rodinio paaiškinimą, kai programa atidaryta, pasirinkite **Funkcijos** > **Paaiškinimas**.

Jei skaitydami norite padidinti paaiškinimo tekstą, pasirinkite **Funkcijos** > **Mažinti šriftą** arba **Didinti šriftą**.

Nuorodas į panašias temas galite rasti paaiškinimo gale. Spustelėjus pabrauktą žodį, rodomas trumpas paaiškinimas. Paaiškinimo tekstuose naudojami šie simboliai:  žymi

Riešo dirželis

Įverkite ir priveržkite riešo dirželį.

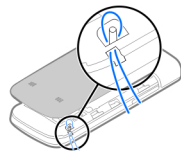

nuorodą į su paaiškinimu susijusią temą, o  – nuorodą į aptariamą programą.

Jei skaitydami paaiškinimą norite pereiti iš paaiškinimo teksto į fone atidarytą programą, spauskite ir laikykite paspaudę meniu klavišą, tada pasirinkite programą iš atidarytų programų sąrašo.

„My Nokia“

„My Nokia“ yra nemokama paslauga, reguliariai siunčianti tekstinius pranešimus su „Nokia“ prietaiso naudojimo patarimais ir pagalbos informacija. Jei jūsų šalyje teikiama paslauga „My Nokia“ ir jūsų paslaugos teikėjas ją palaiko, kai nustatote laiką ir datą, prietaisas kviečia prisijungti prie paslaugos „My Nokia“.

Pagalba

Jei norite įsiregistruoti į paslaugą „My Nokia“, pasirinkite **Patvirtinti**, ir laikykitės ekrane esančių nurodymų.

Siunčiant užsiregistravimo ar atsakymo pranešimus, taikomi įprasti mokesčiai.

Jei norite sužinoti nuostatas ir sąlygas, skaitykite su prietaisu pateiktą dokumentaciją arba eikite į www.nokia.com/mynokia.

Jei norite įsiregistruoti į „My Nokia“ vėliau, pasirinkite  > **Programos** > **Įdiegt. prg.** > **„My Nokia“**. Gavus kvietimą prisijungti prie „My Nokia“, atsidaro telefono sąrankos programa.

Jei norite atidaryti telefono sąrankos programą vėliau, pasirinkite  > **Parametrai** > **Paaiškinim.** > **Tel. nustatymas**.

„Nokia“ pagalbos ir susisieki mo informacija

Naujausios šio vadovo versijos, papildomos informacijos, parsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite svetainėje www.nokia.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Interneto svetainėje galite gauti informacijos apie „Nokia“ gaminius ir paslaugas. Jei norite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba, peržiūrėkite tinklalapyje www.nokia.com/customerservice esantį „Nokia“ centrų sąrašą.

Dėl techninės priežiūros paslaugų kreipkitės į artimiausią „Nokia“ techninės priežiūros centrą, nurodytą tinklalapyje www.nokia.com/repair.

Programinės įrangos atnaujinimai

„Nokia“ gali pateikti programinės įrangos naujinius, suteikiančius naujas savybes, patobulintas funkcijas ir geresnį veikimą. Šių naujinių veikiausiai galėsite užsisakyti per kompiuterinę programą „Nokia Software Updater“. Ne visiems produktams ar jų variantams gali būti pateikti programinės įrangos naujiniai. Ne visi operatoriai gali siūlyti naujausias programinės įrangos versijas.

Jei norite atnaujinti prietaiso programinę įrangą, jums prireiks „Nokia Software Updater“ programos ir suderinamo kompiuterio su „Microsoft Windows 2000“, XP arba „Vista“ operacine sistema, plačiajuosčio interneto ryšio ir suderinamo duomenų kabelio, kad galėtumėte prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.



Perspėjimas: Kai įdiegiate programinės įrangos atnaujinimą, prietaisu naudotis ir net skambinti skubios pagalbos tarnyboms negalite tol, kol atnaujinimas baigsis ir prietaisas įsijungs iš naujo. Prieš įdiegdami programinės įrangos atnaujinimą, išsaugokite duomenis atsargai.

Atsisiuntimas ir įdiegimas gali užtrukti iki 20 minučių, naudojant „Įtaisų valdyklę“ ir iki 30 minučių, naudojant „Nokia“ programų atnaujinimo įdiegiklį“.

Norėdami gauti daugiau informacijos ir atsisiųsti „Nokia Software Updater“ programą, apsilankykite

www.nokia.com/softwareupdate arba savo vietinėje „Nokia“ svetainėje.

Taip pat programinės įrangos naujinių galite užsisakyti į savo prietaisą tiesiai iš savo tinklo, jei tinklas teikia atitinkamą paslaugą.

4. Skambinimo parinktys

Balso skambučiai

Skambinimas



Svarbu žinoti: Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą, kad pradėtų veikti telefono ryšys.

Kai prietaisas yra užrakintas, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu. Skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, kai įjungta beryšė aplinka ar kai prietaisas yra užrakintas, įmanoma tik tada, kai prietaisas nustato, kad tikrai surinktas oficialus skubios pagalbos tarnybos numeris. Prieš skambinant skubios pagalbos tarnybai, patariama perjungti prietaiso aplinką arba atrakinti jį įvedant užrakto kodą.

Jei norite paskambinti, įveskite telefono numerį su vietovės kodu ir paspauskite skambinimo klavišą.



Patarimas: skambindami į užsienį, įrašykite + ženklą vietoje tarptautinio skambučio kodo, ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (praleiskite pirmą 0, jei reikia) bei telefono numerį.

Jei norite baigti skambutį arba nutraukti bandymą prisiskambinti, paspauskite baigimo klavišą.

Skambinimo parinktys



Patarimas: Jei norite sužinoti savo prietaiso programinės įrangos versiją, pradiniam ekrane įveskite ***#0000#**.

Jei norite skambinti išsaugotam adresatui, atidarykite „Adresų knygą“. Įveskite pirmąsias vardo raides, pažymėkite vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Jei norite skambinti iš skambučių žurnalo, paspauskite skambinimo klavišą, kad pamatytumėte 20 vėliausiai rinktų numerių sąrašą. Pažymėkite norimą numerį ar vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Aktyviojo skambučio garsumą reguliuokite garsumo klavišais.

Kad perjungtumėte iš balso skambučio į vaizdo skambutį, pasirinkite **Funkcijos** > **Perjungti į vaizdo ryšį**. Prietaisas užbaigia balso skambutį ir pradeda su pašnekovu vaizdo skambutį.

Greitasis numerio rinkimas

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Parametrai** ir **Telefonas** > **Skambinimo** > **Greitas rinkimas**.

Greitojo rinkimo funkcija skirta tam, kad galėtumėte skambinti laikydami paspaudę kurį nors skaičiaus klavišą pradiniam ekrane.

Kad įjungtumėte greitąjį rinkimą, pasirinkite **Įjungtas**.

Skambinimo parinktys

Norėdami susieti telefono numerį su skaičiaus klavišu, pasirinkite  > **Parametrai** > **Greit. rink.** Ekrane pažymėkite skaičiaus klavišą (2–9) ir pasirinkite **Funkcijos** > **Susieti**. Iš adresatų sąrašo pasirinkite norimą numerį.

Jei norite ištrinti su skaičiaus klavišu susietą telefono numerį, slinkite prie greitojo rinkimo klavišo, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Atsieti**.

Jei norite keisti su skaičiaus klavišu susietą telefono numerį, slinkite prie greitojo rinkimo klavišo, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Pakeisti**.

Balso paštas



Pasirinkite  > **Parametrai** > **Ryš. pšt. dėž.**

Kai programą „Balso pašto dėžutė“ atidarote pirmą kartą, jūsų prašoma įvesti balso pašto dėžutės numerį.

Kad paskambintumėte į savo balso pašto dėžutę, slinkite prie programos „Balso pašto dėžutė“, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Tikrinti balso p. dėž.**

Kad paskambintumėte į savo pašto dėžutę pradiniam ekrane, palaikykite paspaudę **1** arba spauskite **1**, tada – skambinimo klavišą. Pasirinkite pašto dėžutę, į kurią norite skambinti.

Jei norite keisti pašto dėžutės numerį, pasirinkite ją, tada **Funkcijos** > **Pakeisti numerį**.

Numerių rinkimas balsu

Skambinkite telefonu, išvardami į adresatų sąrašą įrašyto adresato vardą.



Pastaba: Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

1. Pradiniame ekrane nuspauskite ir palaikykite nuspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą. Girdėti trumpas signalas, tada matyti **Kalbėkite**.
2. Išstarkite adresato vardą, kurio numerį norite rinkti. Jei balsas atpažintas, matyti atitikmenys. Telefonas atkuria pirmojo sąrašo atitikmens balso komandą. Jei ši komanda netiksli, slinkite prie kito įrašo.

Konferencinio ryšio užmezgimas

1. Norėdami užmegzti konferencinį ryšį, įrašykite dalyvio telefono numerį ir paspauskite skambinimo klavišą.
2. Dalyviui atsiliepus, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas ryšys**.
3. Paskambinę telefonu visiems dalyviams, pasirinkite **Funkcijos** > **Konferencija**, kad su jais užmegzti ryšiai būtų sujungti į vieną konferencinį ryšį.

Jei ryšio metu norite išjungti savo prietaiso mikrofoną, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti mikrofonus**.

Norėdami išjungti dalyvį iš konferencinio ryšio, sąrašė pažymėkite dalyvį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Konferencija** > **Išjungti dalyvį**.

Norėdami asmeniškai pakalbėti su kuriuo nors konferencinio ryšio dalyviu, sąrašę pažymėkite dalyvį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Konferencija** > **Kalbėti asmeniškai**.

Atsiliepiamas į skambutį

Norėdami atsiliepti, paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami atmesti ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Kad išjungtumėte skambėjimo toną neatsiliepdami į skambutį, pasirinkite **Tyliai**.

Jei kalbate telefonu, kai įjungta skambučio laukimo funkcija (tinklo paslauga), spauskite skambinimo klavišą, kad atsilieptumėte į priimamajam skambutį. Pirmasis pokalbis atidedamas. Kad baigtumėte aktyvų skambutį, spauskite baigimo klavišą.

Duomenų ir kitų rūšių ryšių duomenys

Pasirinkite  > **Žurnalas**.

Jei norite peržiūrėti vėliausiai praleistus ir priimtus skambučius, taip pat skambučius iš savo telefono, pasirinkite **Vėliausi ryšiai**.



Patarimas: Jei norite peržiūrėti rinktus numerius pradiniam ekrane, spauskite skambinimo klavišą.

Jei norite peržiūrėti apytikslę pokalbių trukmę skambinant į jūsų prietaisą ir iš jo, pasirinkite **Ryšio trukmė**.

Jei norite peržiūrėti paketinių duomenų ryšio seansų metu perduotą duomenų kiekį, pasirinkite **Pak. duomenys**.

Vaizdo skambučiai

Kaip pradėti vaizdo skambutį



Perspėjimas: Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Jei norite pradėti vaizdo skambutį, įveskite telefono numerį arba pasirinkite skambučio gavėją iš adresatų sąrašo, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Skambinti** > **Vaizdo**. Prasidėjus vaizdo skambučiui, įjungiama prietaiso kamera. Jeigu kamera jau yra naudojama, vaizdo siuntimo funkcija išjungiama. Jei asmuo, kuriam skambinate, nenori, kad būtų rodomas jo vaizdo įrašas, rodomas atvaizdas. Kad nurodytumėte iš jūsų prietaiso vietoj vaizdo įrašo siunčiamą atvaizdą, pasirinkite  > **Parametrai** > **Parametrai** ir **Telefonas** > **Skambinimo** > **Vaizdo ryšio atvaizdas**.

Kad išjungtumėte garso, vaizdo įrašo arba abiejų siuntimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti** > **Garsą, Vaizdą** arba **Garsą ir vaizdą**.

Aktyvaus vaizdo skambučio garsą reguliuokite garso klavišais.

Jei norite naudoti garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti garsiakalbį**. Jei norite išjungti garsiakalbį ir naudoti ausinį priedą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti ragelį**.

Kad sukeistumėte atvaizdus vietomis, pasirinkite **Funkcijos** > **Sukeisti atvaizdus**.

Skambinimo parinktys

Jei norite keisti atvaizdo mastelį ekrane, pasirinkite **Funkcijos** > **Vaizdo mastelis** ir slinkite aukštyn arba žemyn.

Jei norite baigti vaizdo skambutį ir pradėti balso skambutį su tuo pačiu pašnekovu, pasirinkite **Funkcijos** > **Perjungti į balso ryšį**.

Atsiliepimas į vaizdo ryšius arba jų atmetimas

Kai priimamas vaizdo ryšys, rodomas simbolis .

1. Jei norite atsiliiepti į vaizdo ryšį, spauskite skambinimo klavišą.
2. Norėdami pradėti tiesiogiai transliuoti vaizdą, pasirinkite **Taip**.

Jei neįjungiate vaizdo ryšio, girdite tik pašnekovo balsą. Pilkas ekranas pakeičia matomą vaizdą. Jei norite pilką ekraną pakeisti nuotrauka, nufotografuota jūsų prietaiso kamera, pasirinkite  > **Parametrai** ir **Telefonija** > **Skambinimo** > **Vaizdo ryšio atvaizdas**.

Skambinimo parametrai

Skambinimo parametrai

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Parametrai** ir **Telefonas** > **Skambinimo**.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Siųsti mano numerį** — Rodyti savo telefono numerį asmeniui, kuriam skambinate.
- **Ryšio laukimas** — Nustatyti, kad prietaisas jus informuotų apie gaunamuosius skambučius skambučio metu (tinklo paslauga).
- **Neatsiliepti ir siųsti pran.** — Atmesti skambutį ir siųsti pranešimą skambinančiajam.
- **Pranešimo tekstas** — Rašyti standartinį tekstinį pranešimą, siunčiamą atmetus skambutį.
- **Mano įrašyto skamb. v. įr.** — Leisti arba neleisti siųsti vaizdo įrašą iš jūsų prietaiso per vaizdo skambutį.
- **Vaizdo ryšio atvaizdas** — Rodyti atvaizdą, jei per vaizdo skambutį nesiunčiamas vaizdo įrašas.
- **Automatinis perrinkimas** — Nustatyti, kad nepavykus prisiskambinti, prietaisas daugiausia 10 kartų rinktų atitinkamą numerį, kad prisiskambintų. Norėdami sustabdyti automatinį numerio perrinkimą, spauskite baigimo klavišą.
- **Rodyti ryšio trukmę** — Matyti skambučio trukmę skambučio metu.
- **Ryšio suvestinė** — Matyti skambučio trukmę pasibaigus skambučiu.
- **Greitas rinkimas** — Įjungti greitąjį rinkimą.
- **Atsak. bet kuriuo klavišu** — Įjungti atsiliepimą bet kuriuo klavišu.
- **Nudojama linija** — Šis parametras (tinklo paslauga) rodomas tik tuo atveju, jei SIM kortelė leidžia naudoti du abonento numerius, t. y. dvi telefono linijas. Pasirinkite telefono liniją, kurią naudosite skambindami ir siųsdami tekstinius pranešimus. Neatsižvelgiant į pasirinktą liniją, galima atsiliiepti į skambučius abiem linijomis. Jei

pasirinksite **2 linija** ir neužsisakysite šios tinklo paslaugos, telefonu skambinti negalėsite. Pasirinkus 2 liniją, pradiniam ekrane matyti **2**.

- **Linijos keitimas** — Išjungti linijos pasirinkimo funkciją (tinklo paslauga), jei šią funkciją turi jūsų SIM kortelė. Kad pakeistumėte šį parametą, reikia PIN2 kodo.

Ryšių peradresavimas

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Parametrai** ir **Telefonas** > **Ryšių peradres..**

Peradresuokite gaunamuosius skambučius į savo prietaisą arba į kitą telefono numerį. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkti peradresuotinų skambučių rūšį iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Kai užimta** — Peradresuoti gaunamuosius skambučius aktyvaus skambučio metu.
- **Kai neatsiliepiate** — Peradresuoti gaunamuosius skambučius po nustatyto prietaiso skambėjimo laiko. Prieš peradresuodami skambutį, pasirinkite prietaiso skambėjimo trukmę.
- **Kai esate už ryšio zonos** — Peradresuoti skambučius, kai prietaisas išjungtas arba už ryšio zonos ribų.
- **Kai ryšys neįmanomas** — Peradresuoti skambučius aktyvaus skambučio metu, kai neatsiliepiate, prietaisas išjungtas arba už ryšio zonos ribų.

Kad peradresuotumėte skambučius į savo balso pašto dėžutę, pasirinkite skambučio rūšį, peradresavimo parinktį ir **Funkcijos** > **Ijungti** > **Į balso pašto dėžutę**.

Kad peradresuotumėte skambučius į kitą telefono numerį, pasirinkite skambučio rūšį, peradresavimo parinktį ir **Funkcijos** > **Ijungti** > **Kitu numeriu**. Įveskite numerį arba pasirinkite **Ieškoti**, jei norite ieškoti „Adresų knygoje“ išsaugoto numerio.

Kad patikrintumėte dabartinę peradresavimo būseną, slinkite prie peradresavimo parinkties, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Tikrinti būklę**.

Jei norite išjungti skambučių peradresavimą, pažymėkite atitinkamą sąlyginį peradresavimo parametą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti**.

Ryšių draudimas

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Parametrai**, tada – **Telefonas** > **Ryšių draudimo**.

Galite uždrausti skambinti tam tikrais numeriais iš šio prietaiso arba priimti skambučius šiuo prietaisu (tinklo paslauga). Norint keisti parametrus, būtina turėti paslaugų teikėjo suteiktą slaptažodį. Skambučių draudimas taikomas visų rūšių skambučiams.

Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Kai ryšiai yra uždrausti, gali būti įmanoma skambinti tam tikrais skubios pagalbos tarnybų numeriais.

Jei norite uždrausti skambučius, pasirinkite vieną iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Ryšių iš šio telefono** — uždrausti balso ryšius iš jūsų prietaiso.

Skambinimo parinktys

- **Priimamųjų ryšių** — uždrausti priimamuosius ryšius.
- **Tarptautinių ryšių** — Neleisti skambinti į užsienio šalis ar regionus.
- **Priimamųjų ryšių kitame tinkle** — Uždrausti gaunamuosius skambučius, kai esate už savo šalies ribų.
- **Tarptautinių ryšių išskyrus į savo šalį** — Uždrausti skambučius į užsienio šalis ar regionus, bet leisti skambinti į jūsų šalį.

Jei norite matyti draudžiamųjų skambučių būseną, pasirinkite draudimo parinktį, tada – **Funkcijos** > **Tikrinti būseną**.

Jei norite panaikinti visus balso skambučių draudimus, pasirinkite draudimo parinktį, tada – **Funkcijos** > **Panaik. visus draudimus**.

Tinklo parametrai

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Parametrai** ir **Telefonas** > **Tinklo**.

Kad pasirinktumėte tinklo režimą, pasirinkite **Tinklo režimas** ir **Dvitinklis režimas**, **UMTS** arba **GSM**. Prietaisui veikiant dviejų dažnių režimu, tinklai perjungiami automatiškai.



Patarimas: Pasirinkus **UMTS**, duomenys perduodami sparčiau, bet baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką. Ten, kur GSM ir UMTS tinklai yra labai arti, pasirinkus **Dvitinklis režimas** prietaisas dažnai persijunginės iš vieno tinklo į kitą, todėl taip pat bus vartojama daugiau baterijos energijos.

Kad pasirinktumėte operatorių, pasirinkite **Operat. pasirinkimas** ir **Rankinis**, jei norite rinktis iš pasiekiamų tinklų, arba **Automatinis**, jei norite, kad prietaisas pasirinktų tinklą automatiškai.

Jei norite, kad būtų rodoma, kada prietaisas naudojamas mikrokoriniame tinkle (MCN), pasirinkite **Tinklo pazonės inf.** > **Rodoma**.

Vaizdo įrašų bendrinimas

Bendro vaizdo naudojimo reikalavimai

Bendras vaizdo naudojimas reikalauja UMTS ryšio. Plačiau apie šią paslaugą, UMTS tinklo pasiekiamumą ir šios paslaugos mokesčius teiraukitės paslaugų teikėjo.

Norėdami naudoti vaizdo rodytuvę, turite atlikti šiuos veiksmus:

- Įsitikinti, kad prietaise nustatytas ryšys tarp dviejų vartotojų.
- Įsitikinkite, kad turite aktyvų UMTS ryšį ir esate UMTS tinklo aprėptyje. Jei bendro vaizdo naudojimo metu išeisite už UMTS tinklo aprėpties ribų, bendras vaizdo naudojimas pasibaigs, tačiau tęsite įprastą pokalbį.
- Įsitikinkite, kad tiek siuntėjas, tiek gavėjas yra registruoti UMTS tinkle. Jei į bendro naudojimo seansą pakviesiate asmenį, o jo prietaisas nėra UMTS tinklo aprėptyje, jame nėra įdiegtas bendras vaizdo naudojimas ar nenustatyti asmeniniai ryšiai, gavėjas negali priimti pakvietimų. Pamatysite klaidos pranešimą, nurodantį, kad gavėjas negali priimti pakvietimo.

Tiesioginio vaizdo ir vaizdo įrašų rodymas

Aktyvaus balso skambučio metu pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti vaizdą ryšiu**:

1. Jei norite bendrai naudoti tiesioginį vaizdo įrašą skambučio metu, pasirinkite **Tiesioginis vaizdas**.

Jei norite vaizdo įrašą naudoti bendrai, pasirinkite **Vaizdo įrašas** ir įrašą, kurį norite naudoti bendrai.

Jeigu norite bendrai naudoti vaizdo įrašą, gali tecti pakeisti jo formatą. Jei jus perspėja, kad turi būti pakeistas vaizdo įrašo formatas, pasirinkite **Gerai**. Kad galėtumėte tai atlikti, prietaise turi būti įdiegta vaizdo rengyklė.

2. Jei gavėjui adresatų sąrašė išsaugoti keli SIP adresai arba telefono numeriai su šalies kodu, pasirinkite norimą adresą arba numerį. Jeigu gavėjo SIP adresas ar telefono numeris nėra pasiekiamas, įveskite gavėjo adresą ar numerį su šalies kodu ir pasirinkite **Gerai**, kad nusiųstumėte pakvietimą. Jūsų prietaisas siunčia kvietimą SIP adresu.

Bendrai naudotis pradedama automatiškai, kai gavėjas priima kvietimą.

Parinkts bendro vaizdo įrašų naudojimo metu

5. Muzika



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

 Keisti vaizdo mastelį (galima tik siuntėjui).

 Nustatyti ryškumą (galima tik siuntėjui).

 arba  Įjungti arba išjungti mikrofoną.

 arba  Įjungti ir išjungti garsiakalbį.

 arba  Laikina sustabdyti ir tęsti bendrąjį vaizdo naudojimą.

 Perjungti į viso ekrano režimą (galima tik gavėjui).

3. Jei norite baigti vaizdo rodymo kitiems sesiją, pasirinkite **Sustabdyti**. Jei norite baigti balso skambutį, spauskite baigimo klavišą. Kai baigiate skambutį, bendras vaizdo įrašo naudojimas taip pat baigiamas.

Jei norite įrašyti tiesioginį vaizdo įrašą, kurį bendrai naudojote, pasirinkite **Taip**, kai paraginama. Prietaisas jums praneša vaizdo įrašo išsaugojimo vietą.

Jei bendro vaizdo įrašo naudojimo metu atidarysite kitas programas, rodymas bus sustabdytas. Jei norite grįžti į bendro vaizdo įrašo naudojimo rodinį ir tęsti bendrai naudoti, pradiniame ekrane pasirinkite **Funkcijos** > **Tęsti**.

Muzikos galite klausytis ir tada, kai įjungta beryšė aplinka. [Žr. „Beryšė aplinka“ psl. 15.](#)

Muzikos grotuvas

Dainų leidimas

Pasirinkite  > **Programos** > **Muzik. grot.**

Jei norite įtraukti visas galimas dainas į fonoteką, pasirinkite **Funkcijos** > **Atnaujinti fonoteką**.

Jei norite leisti dainą, pasirinkite pageidaujamą kategoriją, tada – dainą.

Jei norite laikinai sustabdyti leidimą, spauskite slinkties klavišą; jei norite toliau leisti dainą arba siužetą, spauskite slinkties klavišą dar kartą. Jei norite sustabdyti leidimą, spustelėkite slinkties klavišą žemyn.

Jei norite persukti arba atsukti, palaikykite paspaudę slinkties klavišą į kairę arba į dešinę.

Jei norite pereiti prie kito elemento, spustelėkite slinkties klavišą į dešinę. Jei norite grįžti į dainos ar siužeto pradžią, spustelėkite slinkties klavišą į kairę. Jei norite pereiti prie ankstesnės dainos ar siužeto, dar kartą spustelėkite slinkties klavišą į kairę ne vėliau kaip po 2 sekundžių nuo dainos ar siužeto paleidimo.

Jei norite keisti muzikos leidimo toną, pasirinkite **Funkcijos** > **Ekvalaizeris**.

Jei norite keisti stereofoninį vaizdą arba sustiprinti žemo dažnio garsus, pasirinkite **Funkcijos** > **Garso parametrai**.

Jei norite peržiūrėti vizualizaciją leidimo metu, pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti vizualizaciją**.

Jei norite grįžti į pradinį ekraną, bet grotuvą palikti įjungta fone, spustelėkite baigimo klavišą.



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai.

Programa „Say and Play“

Naudodami programą „Say and Play“, galite paleisti pageidaujamą muziką, ištardami, pvz., atlikėjo vardą.

Jei norite paleisti programą „Say and Play“, pasirinkite  > **Programos** > **Muzikos iešk.** Išgirdę toninį signalą, ištarkite atlikėjo vardą, jį ir dainos, albumo arba grojaraščio pavadinimą. Laikykite prietaisą maždaug 20 cm (8 colius) nuo burnos ir kalbėkite įprastu tonu. Neuždenkite prietaiso mikrofono ranka.

Jei programą „Say and Play“ naudojate pirmą kartą ir, atsisiuntę naujų dainų į savo prietaisą, norite naujinti balso komandas, pasirinkite **Funkcijos** > **Atnaujinti**.

Balso komandos pagrįstos jūsų prietaise esančių dainų metaduomenimis (atlikėjo vardu ir dainos pavadinimu). Programai „Say and Play“ galima naudoti dvi kalbas: anglų ir prietaiso kalbą pasirinktą kalbą. Dainos metaduomenys turi būti parašyti anglų arba jūsų pasirinkta prietaiso kalba.



Patarimas: Norėdami didinti paieškos tikslumą, rinkite numerius balso komandomis. Rinkiklis prisitaikys prie jūsų balso ir jį naudos, ieškodamas muzikos.

Muzikos perkėlimas iš kompiuterio

1. Į prietaisą turi būti įdėta suderinama atminties kortelė.
2. Prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio, naudodami „Bluetooth“ ryšį arba suderinamą USB duomenų kabelį.
3. Jei naudojate USB duomenų kabelį, ryšio režimu pasirinkite **Medijos perdavimas**.

Jei pasirinkote ryšio rūšį **Medijos perdavimas**, jūsų prietaise ir kompiuteryje esančią muziką galima sinchronizuoti programa „Windows Media Player“.

FM radijas

Radio klausymasis

Pasirinkite  > **Programos** > **Radijas**.

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai.

6. Padėties nustatymas

Apie GPS

GPS koordinatės išreiškiamos tarptautine WGS-84 koordinatinių sistema. Koordinatinių naudojimo galimybė įvairiose vietovėse gali skirtis.

Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Radijo transliacijos kokybė priklauso nuo radijo stoties aprėpties tam tikroje zonoje.

Klausydamiesi radijo, galite skambinti arba atsiliiepti į skambutį. Aktyvaus ryšio metu radijo garsas išjungiamas.

Kad pradėtumėte stoties paiešką, pasirinkite  arba .

Jei prietaise esate išsaugoję radijo stotis, norėdami įjungti kitą arba anksčiau išsaugotą stotį, pasirinkite  arba .

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Ijungti garsiakalbį** — Klausyti radijo per garsiakalbį.
- **Rankinė paieška** — Keisti dažnį rankiniu būdu.
- **Radijo stočių katalogas** — Peržiūrėti galimas stotis pagal vietas (tinklo paslauga).
- **Išsaugoti radijo stotį** — Išsaugoti paskiausiai nustatytą radijo stotį radijo stočių sąrašė.
- **Radijo stotys** — Atidaryti jūsų išsaugotų stočių sąrašą.
- **Atkurti fone** — Grįžti į pradinį ekraną, klausant radijo UTB bangomis fone.

Pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) valdo valstybinė Jungtinių Amerikos Valstijų tarnyba, kuri yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių

Padėties nustatymas

Amerikos Valstijų Gynybos departamento civilinės GPS nuostatas bei Federalinį radijo navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų. Kad GPS imtuvu būtų įmanoma priimti GPS signalus, jis turi būti naudojamas lauke.

GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo ir korinių radijo ryšio tinklų gauta informacija vietai ar keliui nustatyti.

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

Padėties nustatymo parametruose galima įjungti ar išjungti įvairius padėties nustatymo metodus.

Sąveikaujančioji GPS (A-GPS)

Jūsų prietaise taip pat palaikoma sąveikaujančioji GPS (A-GPS) technologija.

A-GPS yra tinklo paslauga.

Naudojant sąveikaujančiąją GPS (A-GPS), paketinių duomenų ryšiu priimami pagalbiniai duomenys, kurie padeda apskaičiuoti jūsų vietos koordinatas, kai jūsų prietaisas priima signalus iš palydovų.

Kai įjungiame A-GPS, jūsų prietaisas koriniu tinklu gauna naudingą palydovo informaciją iš pagalbinių duomenų serverio. Naudojant pagalbinius duomenis jūsų prietaisas gali greičiau gauti GPS padėtį.

Jūsų prietaisas yra iš anksto sukonfigūruotas naudoti „Nokia“ A-GPS paslaugą, jei nėra pasiekiamų tam tikro paslaugos teikėjo A-GPS parametrų. Pagalbiniai duomenys gaunami iš „Nokia“ A-GPS paslaugos serverio tik tada, kai reikia.

Kad išjungtumėte A-GPS paslaugą, pasirinkite  > **Programos** > **GPS duomenys** ir **Funkcijos** > **Padėties nust. param.** > **Padėties nust. metodai** > **Sąveikaujančioji GPS** > **Išjungti**.

Turite prietaise turėti nurodytą interneto prieigos tašką, kad gautumėte pagalbinius duomenis iš „Nokia“ A-GPS paslaugos paketinių duomenų ryšiu. A-GPS prieigos tašką galite nurodyti padėties nustatymo parametruose. Gali būti naudojamas tik paketinių duomenų interneto prieigos taškas. Kai pirmą kartą naudojate GPS, jūsų prietaisas prašo interneto prieigos taško.

Žemėlapiai

Pasirinkite  > **Žemėlapiai**.

Apie programą „Žemėlapiai“

Programoje „Žemėlapiai“ galite matyti dabartinę savo buvimo vietovę žemėlapyje, ieškoti miestų, šalių, vietų, sudaryti maršrutus iš vienos vietovės į kitą, įrašyti ir siųsti vietoves į suderintus prietaisus. Be to, galite įsigyti eismo informacijos ir navigacijos paslaugų licencijų (jei šios paslaugos teikiamos jūsų šalyje ar regione).

Jei žemėlapius naudojate pirmą kartą, gali tekti pasirinkti interneto prieigos tašką, naudojamą žemėlapiams atsisiųsti.

Jei naršote srityje, kurios žemėlapių dar neatsisiuntėte į savo prietaisą, tos srities žemėlapis automatiškai atsiunčiamas internetu. Kai kurie žemėlapiai gali būti jūsų prietaiso atmintinėje arba atminties kortelėje. Žemėlapių galite atsisiųsti ir kompiuterio programine įranga „Nokia Map Loader“. Jei norite įdiegti programą „Nokia Map Loader“ į suderinamą kompiuterį, eikite į svetainę www.nokia.com/ mapas.



Patarimas: Kad nereikėtų mokėti už duomenų persiuntimą, programą „Žemėlapiai“ galite naudoti be interneto ryšio ir naršyti į jūsų prietaiso atmintinę arba į atminties kortelę įrašytus žemėlapius.



Pastaba: Parsisiunčiant žemėlapius, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir neužbaigti. Niekada nepasikliaukite vien tik į šį prietaisą jūsų parsisiųstais skaitmeniniais žemėlapiais.

Eismo ir kelio paieškos informaciją bei susijusias paslaugas kuria nuo „Nokia“ nepriklausomos trečiosios šalys. Informacija gali būti netiksli, neviseškai išsamė ir neprieinama. Niekada nepasikliaukite vien tik anksčiau minėta informacija ir susijusiomis paslaugomis.

Jei norite gauti nurodymus, kaip naudotis įvairiomis programos „Žemėlapiai“ funkcijomis, pasirinkite  > **Programos** > **Paaiškinim.** > **Paaiškinim.**, tada – **Žemėlapiai**, o jei naudojate programą „Žemėlapiai“ – **Funkcijos** > **Parama** > **Paaiškinimas**.

Judėjimas žemėlapyje

Kai GPS ryšys aktyvus, dabartinė jūsų vietovė žemėlapyje pažymėta simboliu .

Jei norite artinti savo dabartinę arba paskutinę žinomą vietovę, pasirinkite **Parinkty** > **Mano pad.**

Jei norite judėti žemėlapyje, slinkite aukštyn arba žemyn, į kairę arba į dešinę. Numatyta žemėlapis orientuotas šiaurės kryptimi.

Kai aktyvus GPS ryšys, o jūs naršote žemėlapi ekrane, naujas žemėlapis atsiunčiamas automatiškai, kai atslenkate į sritį, kuri nepadengta jau atsisiųstų žemėlapių. Žemėlapiai automatiškai įrašomi į prietaiso atmintinę arba į suderinamą atminties kortelę (jei ji įdėta).


Jei norite keisti žemėlapi rūšį, pasirinkite **Parinkty** > **Žemėlapi režimas**.

Ekrano indikatoriai

GPS indikatorius , rodantis priimamus palydovų signalus. Viena juosta žymi vieną palydovą. Kai prietaisas ieško palydovų signalų, juosta yra geltona. Kai prietaisas gauna papildomai duomenų iš palydovų, kad naudodamas GPS sistemą galėtų apskaičiuoti jūsų vietovės koordinatas, juosta tampa žalia. Kuo daugiau žalių juostų, tuo patikimesnės apskaičiuotos vietovės koordinatės.

Prietaisas turi gauti bent keturių palydovų signalus, kad galėtų apskaičiuoti jūsų vietovę. Po pradinio apskaičiavimo palydovų signalų gali pakakti.

Padėties nustatymas

Duomenų persiuntimo indikatorius  **21.5 kb** rodo naudojamą interneto ryšį ir nuo programos paleidimo perduotą duomenų kiekį.

Orientyrai

Naudodamiesi programa „Orientyrai“ galite prietaise išsaugoti konkrečių vietų padėties informaciją. Galite išsaugotas vietas rūšiuoti į skirtingas kategorijas (pvz., verslo) ir joms pridėti kitos informacijos (pvz., adresu). Galite naudoti išsaugotus orientyrus suderinamose programose, pvz., „GPS duomenys“.

Pasirinkite  > **Programos** > **Orientyrai**.

GPS koordinatės išreiškiamos, naudojant tarptautinę WGS-84 koordinacijų sistemą.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Naujas orientyras** — Kurti naują orientyrą. Jei norite siųsti savo dabartinės vietovės padėties nustatymo užklausą, pasirinkite **Dabartinė padėtis**. Jei norite pasirinkti vietovę iš žemėlapių, pasirinkite **Rinktis žemėlapyje**. Jei norite įvesti padėties informaciją rankiniu būdu, pasirinkite **Įvesti rankiniu būdu**.
- **Redaguoti** — Redaguoti arba pridėti informacijos išsaugotam orientyrai (pvz., gatvės adresą).
- **Įtraukti į kategoriją** — Įtraukti orientyrą į kategoriją programoje „Orientyrai“. Pasirinkti kategorijas, į kurias norite įtraukti orientyrą.
- **Siųsti** — Siųsti vieną ar kelis orientyrus į suderinamą prietaisą. Gauti orientyrai išsaugomi programos „Pranešimai“ aplanke „Gautieji“.

Galite rūšiuoti orientyrus į esamas kategorijas bei kurti naujas. Jei norite redaguoti ar kurti naujas orientyrų kategorijas, atidarykite kategorijų kortelę ir pasirinkite **Funkcijos** > **Tvark. kategorijas**.

GPS duomenys

Maršruto nurodymai

Pasirinkite  > **Programos** > **GPS duomenys** ir **Navigacija**.

Pradėkite orientavimąsi kelyje lauke. Jeigu pradėsite patalpoje, GPS imtuvas gali nepriimti būtinos informacijos iš palydovų.

Orientavimasis kelyje naudoja besisukantį kompasą prietaiso ekrane. Raudonas kamuolys rodo tikslo kryptį, o apytikslis atstumas iki jo rodomas kompasrodis apskritimo viduje.

Orientavimasis kelyje yra sukurtas rodyti tiesiausią kelią ir trumpiausią atstumą iki tikslo, išmatuoto tiesia linija. Bet kokios kliūtys kelyje, tokios kaip pastatai ir gamtinės kliūtys, yra ignoruojamos. Aukščių skirtumai matuojant atstumą neįskaičiuojami. Orientavimasis kelyje veikia tik judant.

Kad nustatytumėte kelionės pabaigos tašką, pasirinkite **Funkcijos** > **Nust. atvykimo tašką** ir orientyrą kaip atvykimo tašką, arba įveskite platumos ir ilgumos koordinatas.

Kad ištrintumėte nustatytą atvykimo tašką, pasirinkite **Baigti navigaciją**.

Kelionmatis

Pasirinkite  > **Programos** > **GPS duomenys** ir **Kelionės atstum..**

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

Jei norite įjungti arba išjungti kelionės atstumo skaičiuoklę, pasirinkite **Funkcijos** > **Pradėti** arba **Sustabdyti**.

7. Teksto rašymas

Tradicionis teksto rašymas

Kai tekstą rašote tradiciniu būdu, simbolis **Abc** rodomas ekrano viršuje, dešinėje pusėje.

ABC ir **abc** rodo, kokios raidės, didžiosios ar mažosios, yra pasirinktos. **Abc** rodo, kad pirmoji sakinio raidė bus didžioji, o kitos raidės – mažosios. **123** rodo skaičių rašymo režimą.

Norėdami rašyti tekstą klaviatūra, paspauskite skaičiaus klavišą **(2-9)** keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Kiekvienu klavišu galima parašyti daugiau rašmenų, nei ant jo nurodyta. Jei sekančią raidę reikia rašyti tuo pačiu klavišu kaip ir anksčiau parašytą raidę, palaukite, kol pasirodys žymeklis, ir rašykite raidę.

Norėdami parašyti skaičių, palaikykite paspaudę atitinkamą klavišą.

Norėdami perjungti didžiąsias raides į mažąsias, į skaičius arba atvirkščiai, paspauskite **#**.

Apskaičiuotos vertės lieka ekrane. Naudokite šią funkciją lauke, kad GPS signalas būtų priimamas geriau.

Jei norite nustatyti kelionės atstumą, laiką, vidutinį ir maksimalų greitį lygiu nuliui ir pradėti naują skaičiavimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Anuliuoti**. Jei norite nustatyti kelionmačio ir bendrąją trukmės lygias nuliui, pasirinkite **Iš naujo**.

Norėdami ištrinti rašmenį, paspauskite ištrynimo klavišą. Jei norite ištrinti daugiau kaip vieną rašmenį, palaikykite paspaudę ištrynimo klavišą.

Norėdami ištrinti rašmenį, paspauskite grįžtamojo ištrynimo klavišą. Jei norite ištrinti daugiau kaip vieną rašmenį, palaikykite paspaudę grįžtamojo ištrynimo klavišą.

Norėdami atidaryti dažniausiai vartojamų skyrybos ženklų lentelę, paspauskite klavišą **1**. Jei norite rasti kokį nors skyrybos ženklą, paspauskite klavišą **1** keletą kartų.

Norėdami įterpti specialiuosius rašmenis, paspauskite *****. Pažymėkite norimą simbolį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami įterpti tarpą, paspauskite **0**. Norėdami perkelti žymeklį į kitą eilutę, paspauskite **0** tris kartus.

Norėdami perjungti rašmenų skyrius, paspauskite **#**.

Nuspėjamas tekstas rašymas

1. Jei norite įjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, du kartus trumpai paspauskite #. Šiuo veiksmu įjungiamas nuspėjamas tekstas rašymo būdas visose prietaiso rašyklėse. Ekrane rodomas simbolis .
2. Norėdami parašyti kokį nors žodį, spausdykite klavišus 2-9. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą.
3. Jei baigėte rašyti žodį, ir jis yra teisingas, patvirtinkite žodį, paspausdami naršymo mygtuką dešinėn arba arba įterpdami tarpą klavišu 0.

Jei žodis neteisingas, paspauskite * kelis kartus ir peržiūrėkite siūlomus atitikmenis iš žodyno.

Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klausukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Jei norite įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**, parašykite žodį (ne ilgesnį nei 32 raidžių) tradiciniu būdu ir pasirinkite **Gera!**. Žodis įtraukiamas į žodyną. Kai žodynas visiškai užpildomas, naujas žodis pakeičia seniausią įvestąjį.

Parašykite pirmą sudurtinio žodžio dalį ir patvirtinkite žodį, paspausdami kreiptuką dešinėn. Parašykite paskutinę sudurtinio žodžio dalį. Baikite sudurtinį žodį, klavišu 0 įterpdami tarpą.

Nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą visose prietaiso rašyklėse galite išjungti, du kartus spustelėdami #.

8. Pranešimai

Pasirinkite  > **Pranešim..**

Rašomosios kalbos keitimas

Kai rašote tekstą, galite pakeisti rašomąją kalbą. Pavyzdžiui, jei įprastai tam tikros raidės ieškote spausdydami klavišą 6, pakeitus rašomąją kalbą ir spaudant tą patį klavišą bus pateikiami kiti rašmenys ir kitokia tvarka.

Jei rašote tekstą ne lotyniškaisiais rašmenimis ir norite rašyti lotyniškaisiais, pavyzdžiui, el. pašto arba interneto adresus, gali reikėti pakeisti rašomąją kalbą. Norėdami pakeisti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkcijos** > **Rašomoji kalba** ir rašomąją kalbą, kurią sudaro lotyniškieji rašmenys.

Teksto kopijavimas ir šalinimas

1. Jei norite pasirinkti raides ar žodžius, laikydami nuspaudę # slinkite į kairę arba į dešinę. Jei norite pasirinkti teksto eilutes, laikydami nuspaudę # slinkite aukštin arba žemyn.
2. Jei norite kopijuoti tekstą, laikydami nuspaudę # pasirinkite **Kopijuoti**.
Jei norite šalinti pasirinktą tekstą, spauskite šalinimo klavišą C.
3. Jei norite kopijuoti tekstą, slinkite į norimą vietą, tada laikydami nuspaudę # pasirinkite **Įdėti**.

Naudodami pranešimų mainų programą (tinklo paslauga), galite siųsti ir gauti tekstinius, daugiaformačius, garso ir el. pašto pranešimus. Be to, galite priimti interneto paslaugų pranešimus, transliacinius pranešimus, specialiuosius pranešimus, kurių turinys yra duomenys, taip pat siųsti paslaugų komandas.

Galimos pranešimų mainų rūšys gali skirtis. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Prieš siunčiant arba gaunant pranešimus, gali reikėti:

- įdėti galiojančią SIM kortelę į prietaisą ir būti korinio tinklo veikimo zonoje;
- patikrinti, ar tinkle įmanoma siųsti jūsų pageidaujamos rūšies pranešimus ir atitinkamos paslaugos įjungtos jūsų SIM kortelėje;
- prietaise nustatyti interneto prieigos taško parametrus;
- prietaise nustatyti el. pašto paskyros parametrus;
- prietaise nustatyti tekstinių pranešimų parametrus;
- prietaise nustatyti daugiaformačių pranešimų parametrus.

Prietaisas gali atpažinti SIM kortelės teikėją ir automatiškai nustatyti kai kuriuos pranešimų parametrus. Jei parametrai nenustatyti, gali reikėti nustatyti juos rankiniu būdu arba dėl jų kreiptis į savo paslaugos teikėją.

Pranešimo su paveikslėliu išvaizda gali skirtis, atsižvelgiant į prietaisą, kuriuo pranešimas gaunamas.

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Pranešimo

išvaizda gali skirtis, atsižvelgiant į prietaisą, kuriuo pranešimas gaunamas.

Pranešimų rašymas ir siuntimas

Pasirinkite  > [Pranešim..](#)



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Kad galėtumėte kurti daugiaformatį pranešimą ar rašyti el. laišką, turi būti nustatyti tinkami ryšio parametrai.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

El. laiškų dydžio limitu klauskite savo paslaugos teikėjo. Jei bandysite siųsti el. laišką, kurio dydis viršija el. pašto serverio dydžio limitą, laiškas bus paliktas aplanke „Siunčiamieji“, o prietaisas periodiškai bandys jį išsiųsti. Siunčiant el. laiškus, reikia duomenų ryšio, o nuolat bandant iš naujo siųsti el. laiškus, gali padidėti duomenų persiuntimo mokesčiai. Tokį pranešimą aplanke „Siunčiamieji“ galite ištrinti arba perkelti jį į aplanką „Juodraščiai“.

1. Norėdami siųsti teksto arba daugiaformatį pranešimą (MMS), pasirinkite [Naujas praneš.](#) > [Pranešimas](#), norėdami siųsti daugiaformatį pranešimą su vienu garso įrašu, pasirinkite [Garso pranešimas](#), norėdami siųsti el. laišką, pasirinkite [El. laiškas](#).

Pranešimai

2. Lauke „Gavėjas“ paspauskite naršymo mygtuką, kad galėtumėte pasirinkti gavėjus arba grupes iš adresatų sąrašo, arba įrašykite gavėjo telefono numerį el. pašto adresu. Norėdami įterpti adresatus skiriantį kabliataškį (;), paspauskite *. Be to, galite numerį arba adresą galite kopijuoti ir įdėti iš mainų srities.
3. Temos lauke įrašykite el. laiško temą. Norėdami keisti matomus laukus, pasirinkite **Funkcijos** > **Pran. antraštės laukeliai**.
4. Pranešimo lauke įrašykite pranešimo tekstą. Norėdami įterpti ruošinį ar užrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti turinį** > **Įterpti tekstą** > **Ruošinį** arba **Užrašą**.
5. Norėdami į daugiaformatį pranešimą įterpti garso / vaizdo failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti turinį**, failo tipą arba šaltinį ir reikiamą failą. Norėdami į pranešimą įterpti vizitinę kortelę, skaidrę, užrašą ar kitą failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti turinį** > **Įterpti ką kita**.
6. Jei norite ką nors nufotografuoti, nufilmuoti ar įrašyti garsą ir pridėti naują vaizdą, vaizdo ar garso įrašą prie daugiaformatio pranešimo, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti turinį** > **Įterpti atvaizdą** > **Naują, Įterpti vaizdo įrašą** > **Naują** arba **Įterpti garso įrašą** > **Naują**.
7. Norėdami pridėti failą prie el. laiško, pasirinkite **Funkcijos** ir priedo tipą. El. laiškai priedai žymimi .
8. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** arba paspauskite skambinimo klavišą.



Pastaba: išsiųstą pranešimą reiškianti piktograma arba atitinkamas tekstas jūsų prietaiso ekrane nereiškia, kad pranešimą gavo adresatas.

Šiuo prietaisu galima atlikti veiksmus su ilgesniais nei įprasta tekstiniais pranešimais. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokesį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Daugiaformačiu pranešimu gali būti neįmanoma siųsti MP4 formatu išsaugotų arba belaidžio ryšio tinklo dydžio ribą viršijančių vaizdo įrašų.

El. paštas

Jūsų el. pašto parametrų nustatymas

Naudodamiesi „Nokia“ el. pašto vedikliu, savo įmonėje galite nusistatyti el. pašto paskyrą, pavyzdžiui, „Microsoft Outlook“, „Mail for Exchange“ arba „Intellisync“, ir savo internetinio el. pašto paskyrą.

Nustatant įmonės el. pašto paskyrą, gali pasirodyti prašymas nurodyti su jūsų el. pašto adresu susijusio serverio pavadinimą. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo bendrovės IT skyriaus.

1. Norėdami įjungti vediklį, pereikite į pradinį vaizdą, pažymėkite el. pašto vediklį ir paspauskite naršymo mygtuką.

- Įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį. Jei vediklis negali nustatyti jūsų el. pašto parametrų automatiškai, turite pasirinkti savo el. pašto paskyros rūšį ir nustatyti susijusius paskyros parametrus.

Jeigu jūsų prietaise yra papildomų el. pašto programų klientų, jos pasiūlomos pirmiausia, įjungus el. pašto vediklį.

El. laiškų siuntimas

Pasirinkite  > **Pranešim..**

- Pasirinkite savo el. pašto dėžutę, tada **Funkcijos** > **Kurti el. laišką**.
- Į laukelį „Gavėjai“ įrašykite gavėjo el. pašto adresą. Jei gavėjo el. pašto adresą galima rasti „Adresų knygoje“, įveskite pirmąsias gavėjo vardo raides ir pasirinkite jį iš pasiūlytų atitikmenų. Jei įtraukiate keletą gavėjų, įterpkite ;, kad atskirtumėte el. pašto adresus. Laukelį „Kopija“ naudokite tada, jei norite siųsti kopiją kitiems gavėjams, o laukelį „Slaptoji kopija“ – jei gavėjams norite siųsti slaptają kopiją. Jei laukelio „Slaptoji kopija“ nematyti, pasirinkite **Funkcijos** > **Daugiau** > **Rodyti slaptają kopiją**.
- Laukelyje „Tema“ įveskite el. laiško temą.
- Rašykite savo pranešimą į teksto laukelį.
- Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.
 - Pridėti priedą** — Prisegti priedą prie pranešimo.
 - Prioritetas** — Nustatyti pranešimo pirmenybę.
 - Žymėti** — Žymėti pranešimą, jei jis vėliau bus reikalingas.
 - Įterpti ruošinį** — Įterpti tekstą iš ruošinio.

- Įtraukti gavėją** — Įtraukti gavėjus į pranešimą iš „Adresų knygos“.
- Redagavimo funkcijos** — Iškirpti, kopijuoti arba įdėti pasirinktą tekstą.
- Rašomoji kalba:** — Pasirinkti rašomąją kalbą.

- Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Failų pridėjimas

Pasirinkite  > **Pranešim..**

Jei norite rašyti el. pašto pranešimą, pasirinkite savo el. pašto dėžutę, tada **Funkcijos** > **Kurti el. laišką**.

Kad prie el. pašto pranešimo prisegtumėte priedą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pridėti priedą**.

Kad pašalintumėte pasirinktą priedą, pasirinkite **Funkcijos** > **Šalinti priedą**.

El. laiško skaitymas

Pasirinkite  > **Pranešim..**



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Jei norite skaityti gautą el. pašto pranešimą, pasirinkite el. pašto dėžutę, tada – pranešimą iš sąrašo.

Kad atsakytumėte pranešimo siuntėjui, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsakyti**. Kad atsakytumėte siuntėjui ir visiems

Pranešimai

kitiems gavėjams, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsakyti į visus**.

Kad persiųstumėte pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Persiųsti**.

Priedų atsisiuntimas

Pasirinkite  > **Pranešim**. ir el. pašto dėžutę.

Jei norite matyti gauto el. pašto pranešimo priedus, slinkite prie priedų lauko, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Veiksmai**. Jei pranešimas turi vieną priedą, norėdami priedą atidaryti, pasirinkite **Atidaryti**. Jei pranešimas turi kelis priedus, norėdami matyti atsisiųstų ir neatsiųstų priedų sąrašą, pasirinkite **Žiūrėti sąrašą**.

Kad pasirinktą priedą arba visus sąrašė esančius priedus atsisiųstumėte į savo prietaisą, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsisiųsti** arba **Atsisiųsti visus**. Priedai neišsaugomi jūsų prietaise. Jie ištrinami tada, kai ištrinate atitinkamą el. laišką.

Kad pasirinktą priedą arba visus atsisiųstus priedus išsaugotumėte prietaise, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti** arba **Išsaugoti visus**.

Kad atidarytumėte atsisiųstą priedą, pasirinkite **Funkcijos** > **Veiksmai** > **Atidaryti**.

Atsakymas į kvietimą susitikti

Pasirinkite  > **Pranešim**. ir el. pašto dėžutę.

Atsakyti į kvietimus susitikti įmanoma tik įjungus kalendoriaus duomenų sinchronizavimo funkciją.

Pasirinkite gautą kvietimą susitikti, tada **Funkcijos**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Priimti** — priimti kvietimą susitikti.
- **Atmesti** — atmesti kvietimą susitikti.
- **Persiųsti** — persiųsti kvietimą susitikti kitam gavėjui.
- **Pašalinti iš kalendor.** — pašalinti atšauktą susitikimą iš kalendoriaus.

El. laiškų paieška

Pasirinkite  > **Pranešim**. ir el. pašto dėžutę.

Jei norite ieškoti el. pašto gavėjų, temų ir pranešimų tekstų elementų, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**.

Kad sustabdytumėte paiešką, pasirinkite **Funkcijos** > **Stabdyti iešką**.

Kad pradėtumėte naują paiešką, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja paieška**.

El. laiškų ištrynimasis

Pasirinkite  > **Pranešim**. ir el. pašto dėžutę.

Kad ištrintumėte pasirinktą el. pašto pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**. Jei įmanoma, el. laiškas įkeliamas į aplanką „Ištrintieji“.

Kad ištuštintumėte aplanką „Ištrintieji“, pasirinkite jį, tada **Funkcijos** > **Pašal. panaik. elem.**.

El. laiškų katalogų perjungimas

Pasirinkite  > **Pranešim**. ir el. pašto dėžutę.

Kad atidarytumėte kitą el. pašto aplanką arba dėžutę, ekrano viršuje pasirinkite **Gautieji**. Iš sąrašo pasirinkite el. pašto aplanką arba dėžutę.

Atsijungimas nuo pašto dėžutės

Pasirinkite  > **Pranešim.** ir el. pašto dėžutę.

Kad atšauktumėte prietaiso ir el. pašto serverio sinchronizavimą ir dirbtumėte el. paštu, nenaudodami belaidžio ryšio, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsijungti**. Jei jūsų pašto dėžutė neturi parinktės **Atsijungti**, pasirinkite **Funkcijos** > **Uždaryti**, kad atsijungtumėte nuo pašto dėžutės.

Kad vėl pradėtumėte sinchronizuoti, pasirinkite **Funkcijos** > **Prisijungti**.

Atsakymo apie nebuvimą darbovietėje įjungimas

Pasirinkite  > **Pranešim..**

Norėdami įjungti atsakymą apie nebuvimą darbovietėje, pasirinkite savo pašto dėžutę ir, priklausomai nuo jos rūšies, pasirinkite **Funkcijos** > **Param.** > **Pašt. dėž. parametrai** > **Išvykęs iš biuro** > **Ijungta** arba

9. Adresų knyga

Apie programą „Adresų knyga“

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

Naudodami programą „Adresų knyga“, galite išsaugoti ir atnaujinti informaciją apie adresatus, pvz., jų telefono

Funkcijos > **Param.** > **Intellisync** > **Pašt. dėž. parametrai** > **Išvykęs iš biuro** > **Ijungta**.

Norėdami parašyti atsakymo tekstą, pasirinkite **Žinutė išvykus iš biuro**.

Bendrieji el. pašto parametrai

Pasirinkite  > **Pranešim.**, el. pašto dėžutę, ir **Funkcijos** > **Param.** > **Visuotiniai parametrai**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Praneš. sąrašo išdėst.** — asirinkti, kad aplanke „Gautieji“ būtų rodoma arba viena, arba dvi el. pašto pranešimų teksto eilutės.
- **Pagr. teksto peržiūra** — Pasirinkti, ar peržiūrėti pranešimus aplanke „Gautieji“, slenkant el. pašto pranešimų sąrašu.
- **Skirtukai** — Pasirinkite **Ijungta**, kad galėtumėte išplėsti arba sutraukti el. pašto pranešimų sąrašą.
- **Atsiuntimo pranešimai** — Pasirinkti, ar gauti perspėjimus prietaiso ekrane, kai atsiunčiamas el. laiško priedas.
- **Pradinis ekranas** — Nustatyti pradinio ekrano informacijos srityje rodytinų el. laiško eilučių skaičių.

numerius, namų ir el. pašto adresus. Su adresato kortele galite susieti atskirą skambėjimo toną ir pridėti prie jos nuotraukėlę. Taip pat galite kurti adresatų grupes, kad galėtumėte bendrauti su keletu adresatų vienu metu, ir siųsti adresatų informaciją į suderinamus prietaisus.

Galerija

Pamatę piktogramą ►, slinkite į dešinę, kad pamatytumėte galimų veiksmų sąrašą. Jei norite uždaryti sąrašą, slinkite į kairę.

Darbas su adresatais

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

Kad sukurtumėte adresatą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas adresatas** ir įveskite informaciją apie jį.

Norėdami kopijuoti adresatus iš atminties kortelės, jei yra, pasirinkite **Funkcijos** > **Kurti atsarginę kopiją** > **Atm. kortelės telefone**.

Jei norite ieškoti adresato, į paieškos laukelį įveskite pirmąsias jo vardo raides.

Adresatų grupių kūrimas

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

1. Kad sukurtumėte adresatų grupę, slinkite prie kiekvieno adresato, kurį norite įtraukti į grupę, ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pažymėti/atžymėti** > **Žymėti**.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > **Grupė** > **Įtraukti į grupę** > **Sukurti naują grupę** ir įveskite grupės pavadinimą.

Jei norite pradėti konferencinį skambutį su grupe, naudodami konferencijų paslaugą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

10. Galerija

Pasirinkite  > **Galerija**.

- **Konf. ryšio numeris** — Įveskite konferencinio skambučio paslaugos numerį.
- **Konf. ryšio ID** — Įveskite konferencijos skambučio ID.
- **Konf. ryšio PIN** — Įveskite konferencijos skambučio PIN kodą.

Jei norite pradėti konferencinį skambutį su grupe, naudodamiesi konferencijų paslauga, pasirinkite grupę, slinkite į dešinę, tada **Kon. ryš. pasl.**

Skambėjimo tonų susiejimas su adresatais

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

Kad priskirtumėte skambėjimo toną adresatui, pasirinkite adresatą, tada **Funkcijos** > **Skambėjimo tonas** ir skambėjimo toną. Susietą skambėjimo toną girdėsite, kai jums skambins atitinkamas adresatas.

Kad priskirtumėte skambėjimo toną adresatų grupei, pasirinkite grupę, tada **Funkcijos** > **Grupė** > **Skambėjimo tonas** ir skambėjimo toną.

Jei norite pašalinti skambėjimo toną, skambėjimo tonų sąrašą pasirinkite **Numatytasis tonas**.

Jei norite pasiekti įvairių rūšių daugialypės terpės failus, pvz., atvaizdus, vaizdo, muzikos, garso įrašus, srautines transliacijas ir pateiktis, naudokite programą „Galerija“. Visi peržiūrėti atvaizdai ir vaizdo, garso ir muzikos įrašai automatiškai įrašomi į programą „Galerija“. Garso įrašai ir muzika leidžiami muzikos grotuvu, o srautinės transliacijos – programa „Vaizdo įrašų centras“. Atvaizdai peržiūrimi, o vaizdo įrašai leidžiami programa „Nuotraukos“.

Programa „Galerija“

Pasirinkite  > **Galerija** > **Atvzd. ir v. įrašai**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Fiksuot. atvz.** — peržiūrėti visus jūsų nufotografuotus atvaizdus ir nufilmuotus vaizdo įrašus.
- **Mėnesiai** — peržiūrėti atvaizdus ir vaizdo įrašus, suskirstytus į kategorijas pagal jų fotografavimo arba filmavimo mėnesį.

11. Vaizdo kamera

Atvaizdų fotografavimas

Jei norite įjungti vaizdo kamerą, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę fotografavimo (filmavimo) klavišą. Kai įjungta vaizdo kamera, automatiškai įsijungia horizontalusis ekrano režimas.

Jei norite fotografuoti atvaizdą, naudokite ekraną kaip vaizdo ieškiklį, tada spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą. Prietaisas įrašo atvaizdą į programą „Galerija“.

- **Albumai** — matyti numatytuosius ir jūsų sukurtus albumus.
- **Žymos** — matyti jūsų kiekvienam elementui sukurtas žymas.
- **Atsisiuntimai** — matyti iš žiniatinklio atsisiųstus, daugiaformačiais ar el. pašto pranešimais gautus elementus ar vaizdo įrašus
- **B.nd.tinkle** — skelbti savo atvaizdus arba vaizdo įrašus saityne.

Suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta) esantys failai žymimi  simboliu.

Jei norite kopijuoti arba perkelti failus į kitą atmintinę, pasirinkite failą, **Funkcijos** > **Perkelti ir kopijuoti**, tada – pageidaujamą parinktį.

Jei prieš fotografuodami atvaizdą norite didinti arba mažinti mastelį, naudokite garso klavišus.

Mygtukų juostoje pateiktos nuorodos į įvairius elementus ir parametrus, kurių gali prireikti nufotografavus atvaizdą arba įrašius vaizdo įrašą. Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.



Perjungti filmavimo ir fotografavimo režimus.



Pasirinkti siužetą.



Įjungti vaizdo įrašymo šviesą (tik fotografuojant).



Pasirinkti blykstės režimą (tik fotografuojant).

Internetas

-  Ijungti laikmatį (tik fotografuojant).
-  Ijungti sekos režimą (tik fotografuojant).
-  Pasirinkti spalvų efektą.
-  Reguliuoti baltos spalvos balansą.
-  Eiti į programą „Galerija“.

Galimos parinktys gali skirtis, atsižvelgiant į režimą (fotografavimo arba filmavimo) ir į dabartinį rodinį. Uždarius vaizdo kamerą, nustatomos numatytosios vertės.

Jei norite tinkinti vaizdo kameros mygtukų juostą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pritaikyti mygt. juostelę**.

Jei norite įjungti paslėptą mygtukų juostą, spauskite slinkties klavišą.

Naudodami blykstę laikykitės saugaus atstumo nuo objekto. Nešvieskite blykste arti esantiems žmonėms ar gyvūnams į akis. Fotografuodami neuždenkite blykstės.

12. Internetas

Savo prietaisu galite naršyti internete ir savo bendrovės intranete ir atsisiųsti bei įdiegti į prietaisą naujų programų. Savo prietaisą taip pat galite naudoti kaip modemą ir per jį prijungti kompiuterį prie interneto.

Žiniatinklio naršyklė

Naudodami žiniatinklio naršyklę, galite internete matyti tokius hipertekstų ženklinimo kalba (HTML) parašytus tinklalapius, kokie buvo sukurti. Galite naršyti ir specialiai

Filmavimas

1. Jei vaizdo kamera veikia fotografavimo režimu, mygtukų juostelėje pasirinkite filmavimo režimą.
2. Norėdami pradėti filmuoti, paspauskite fiksavimo mygtuką.
3. Jei norite laikinai sustabdyti filmavimą, pasirinkite **Pertrauka** Norėdami toliau filmuoti, pasirinkite **Tęsti**.
4. Jei norite baigti filmuoti, pasirinkite **Stabdyti**. Vaizdo įrašas automatiškai išsaugomas kataloge „Galerija“. Galima vaizdo įrašo trukmė priklauso nuo laisvos atminties kiekio.

mobiliesiems prietaisams sukurtus tinklalapius, kuriuose naudojama hipertekstų ženklinimo kalba XHTML arba WML. Norint naršyti žiniatinklį, būtina sukonfigūruoti jūsų prietaiso interneto prieigos tašką.

Naršymas internete

Pasirinkite  > **Int. naršyklė**.



Greitai įjungiamo funkcija: Kad paleistumėte naršyklę, pradiniam ekrane laikykite paspaudę 0.

Norėdami naršyti internete, žymų rodinyje pasirinkite žymą arba pradėkite rašyti interneto adresą (laukas  atidaromas automatiškai) ir pasirinkite **Atidaryti**.

Kai kuriuose tinklalapiuose gali būti tokios medžiagos, pvz., grafinių objektų ir garsų, kuriai peržiūrėti reikalingas didelis atminties kiekis. Jei jūsų prietaise trūksta atminties, kraunant tokį tinklalapį, grafiniai objektai nebus rodomi.

Norėdami naršydami išjungti tinklalapių grafikos elementus, kad sutaupytumėte atminties vietos ir būtų greičiau įkeliami tinklalapiai, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Tinklalapis > Kraunama medžiaga > Tik tekstas**.

Norėdami įrašyti interneto adresą, pasirinkite **Funkcijos > Eiti į > Naujas tinklalapis**.



Patarimas: Jei naršote ir norite aplankyti tinklalapį, kurį išsaugojote žymų peržiūroje kaip žymą, spauskite **1** ir pasirinkite žymą.

Jei norite atnaujinti tinklalapio turinį, pasirinkite **Funkcijos > Tinklalapio funkcijos > Atnaujinti**.

Kad atidarytą tinklalapį išsaugotumėte kaip žymą, pasirinkite **Funkcijos > Tinklalapio funkcijos > Išsaugoti kaip žymą**.

Norėdami peržiūrėti dabartinio naršymo seanso metu aplankytų tinklalapių momentines nuotraukas, pasirinkite **Atgal** (ši funkcija veikia, jei naršyklės parametruose įjungta funkcija **Rodyti istoriją**, o dabartinis tinklalapis nėra pirmasis aplankytasis).

Jei norite uždrausti arba leisti, kad keli langai būtų atidaromi automatiškai, pasirinkite **Funkcijos > Tinklalapio**

funkcijos > Blokuoti išskyl. langus arba **Priimti išskyl. langus**

Norėdami pamatyti nuorodų klavišų schemą, pasirinkite **Funkcijos > Klaviat. spart. klavišai**. Norėdami keisti nuorodų klavišus, pasirinkite **Redaguoti**.



Patarimas: Norėdami sumažinti naršyklę neišjungdami programos ir nenutraukdami ryšio, vieną kartą spustelėkite baigimo klavišą. Norėdami nutraukti ryšį, palaikykite paspaudę baigimo klavišą.

Interneto teikiniai ir tinklaraščiai

Pasirinkite  **> Int. naršykl.**

Žiniatinklio teikiniai – tai tinklalapių XML failai, kurie naudojami bendrinti, pvz., naujausias naujienų antraštes arba žurnalus. Įprasta rasti žiniatinklio teikinius žiniatinklyje, žurnaluose ir „wiki“ puslapiuose.

Naršyklės programa automatiškai nustato, ar žiniatinklio puslapyje yra žiniatinklio teikinių.

Jei yra žiniatinklio teikinių, norėdami juos užsisakyti, pasirinkite **Funkcijos > Užsisakyti int. teikinius**.

Jei norite naujinti žiniatinklio teikinį, žiniatinklio teikinių rodinyje pasirinkite teikinį, tada – **Funkcijos > Intern. teikin. funkcijos > Atnaujinti**.

Jei norite nustatyti, ar naujinti žiniatinklio teikinius automatiškai, žiniatinklio teikinių rodinyje pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti > Rašyti**. Šios parinktys nėra tada, kai pažymėtas vienas arba daugiau teikinių.

Laikinosios atminties išvalymas

Priimta informacija ir paslaugų turinys saugomi prietaiso laikinojoje atmintyje.

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų talpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai tokia informacija pasinaudojate.

Kad ištuštintumėte laikinąją atmintį, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti privačius duom.** > **Laikinoji atmintis.**

Ryšio baigimas

Jei norite baigti ryšį ir uždaryti naršyklę, pasirinkite **Funkcijos > Uždaryti.**

Jei norite šalinti jūsų tinklo serverio surinktą informaciją apie įvairius jūsų lankytus tinklalapius, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti privačius duom.** > **Slapukai.**

Ryšio saugumas

Jei ryšio metu rodomas saugos simbolis (🔒), duomenų perdavimas tarp prietaiso ir interneto sąsajos įtaiso arba serverio yra užkoduotas.

Saugumo piktograma nerodo duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio (ar vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Kai kurioms paslaugoms, pvz., bankininkystės, reikalingos saugos pažymos. Jei neatitinka serverio tapatybė arba savo

prietaise neturite tinkamos saugos pažymos, apie tai būsite įspėti. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.



Svarbu žinoti: Nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašo išvardytų savininkų.

Kompiuterio prijungimas prie interneto

Kompiuterį prie interneto galite prijungti per savo prietaisą.

1. Duomenų kabelį prijunkite prie savo prietaiso ir kompiuterio USB lizdų.
2. Pasirinkite **Pr. as. kom. prie tin..** Būtina programinė įranga automatiškai įdiegiama iš prietaiso į kompiuterį.
3. Sutikite, kad programinė įranga būtų įdiegta jūsų kompiuteryje. Jei raginama, priimkite ir ryšį. Kai

užmezgamas ryšys su internetu, jūsų kompiuteryje atidaroma interneto naršyklė.

Savo kompiuterį turite būti įsijungę administratoriaus teisėmis ir jame turi būti įjungta automatinio programos įjungimo funkcija.

Bendrinimas internete

Apie bendrinimą internete

Pasirinkite  > **Programos** > **B.nd.tinkle**.

Naudodamiesi paslauga „Bendras naudojimas tinkle“, iš savo prietaiso įsuderinamas interneto bendro naudojimo paslaugas, pvz., albumus ir dienoraščius, galite įkelti atvaizdus, vaizdo ir garso įrašus. Taip pat galite peržiūrėti į šias paslaugas įkeltą turinį bei siųsti komentarus apie jį ir įsuderinamą savo „Nokia“ prietaisą atsisiųsti turinio.

Bendrinimo internete paslaugos palaikomos turinio rūšys ir galimybė naudotis paslauga gali skirtis.

Paslaugų užsakymas

Pasirinkite  > **Programos** > **B.nd.tinkle**.

Jei norite užsisakyti bendro naudojimo tinkle paslaugą, eikite į paslaugos teikėjo svetainę ir patikrinkite, ar jūsų „Nokia“ prietaisas suderinamas su paslauga. Laikydami svetainėje pateiktų nurodymų sukurkite paskyrą. Jums bus suteiktas vartotojo vardas ir slaptažodis, kad savo prietaisą galėtumėte jungti prie paskyros.

1. Jei norite įjungti paslaugą, savo prietaise atidarykite bendro naudojimo tinkle paslaugą, pasirinkite ją ir **Funkcijos** > **Įjungti**.
2. Nustatykite, kad prietaisu būtų galima užmegzti interneto ryšį. Jei prašoma interneto prieigos taško, pasirinkite jį iš sąrašo.
3. Įsiregistruokite į savo paslaugą, kaip nurodyta paslaugos teikėjo svetainėje.

„Nokia“ paslaugos bendrojo naudojimo tinkle paslaugos yra nemokamos. Už bet kokius internetu perduodamus duomenis jūsų paslaugos teikėjas gali taikyti mokesčius. Dėl informacijos apie galimybę naudotis trečiųjų šalių paslaugomis ir mokesčius, kreipkitės į savo paslaugų teikėją arba atitinkamą trečiąją šalį.

Įkeliamo turinio kūrimas

Pasirinkite  > **Programos** > **B.nd.tinkle**.

Kad daugiaformačius failus įkeltumėte į paslaugą, pasirinkite ją ir **Funkcijos** > **Naujas įkėlimas**. Jei bendro naudojimo tinkle paslaugų teikėjas turi kanalus failams įkelti, pasirinkite norimą kanalą.

Kad atvaizdą, vaizdo ar garso įrašą įterptumėte į įkeliamą turinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti**.

Jei prie įkeliamo turinio norite pridėti pavadinimą ar aprašą, tai galite daryti tiesiai į laukelius (jei jie pateikti).

Jei į įkeliamą turinį norite įtraukti žymų, pasirinkite **Žymos**.

Jei norite pasirinkti, kad įkeliamame turinyje būtų leista nurodyti failę esančią vietos informaciją, pasirinkite **Vieta**.

Internetas

Kad nustatytumėte failo privatumo lygį, pasirinkite **Priv. lyg.:**. Jei norite visiems leisti peržiūrėti failą, pasirinkite **Viešasis**. Jei kitiems nenorite leisti peržiūrėti failo, pasirinkite **Asmeninis**. Paslaugų teikėjo svetainėje galite pasirinkti parametą **Numatytasis**.

Kad įkeltumėte turinį į paslaugą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

„Nokia“ vaizdo įrašų centras

Programa „Nokia“ vaizdo įrašų centras“ (tinklo paslauga) galite atsisiųsti ir transliuoti vaizdo įrašus iš suderinamų interneto vaizdo įrašų paslaugų nuotoliniu būdu paketinių duomenų ryšiu. Vaizdo įrašus galite perkelti iš suderinamo kompiuterio į savo prietaisą, ir peržiūrėti juos programa „Vaizdo įrašų centras“.

Naudojant paketinių duomenų prieigos taškus vaizdams atsisiųsti, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų persiuntimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaisas gali turėti iš anksto apibrėžtų paslaugų.

Paslaugų teikėjai gali teikti turinį nemokamai arba už mokestį. Kainų ieškokite paslaugoje arba kreipkitės į paslaugų teikėją.

Vaizdo įrašų peržiūra ir atsisiuntimas Prisijungimas prie vaizdo paslaugų

1. Pasirinkite  > **Programos** > **Vzd. įr. cntr.**

2. Kad prisijungtumėte prie tarnybos vaizdo paslaugoms įdiegti, pasirinkite **Vzd. įr. katalogas** ir norimą vaizdo paslaugą iš paslaugų katalogo.



Patarimas: Vaizdo paslaugas galite paleisti iš TV & vaizdo kortelės, esančios daugialypės terpės meniu.

Peržiūrėti vaizdo įrašą

Jei norite naršyti įdiegtų vaizdo įrašų paslaugų turinį, pasirinkite **Vaizdo įrašų teikiniai**.

Kai kurių vaizdo paslaugų turinys padalintas į kategorijas. Jei norite naršyti vaizdo įrašus, pasirinkite kategoriją.

Kad galėtumėte ieškoti vaizdo įrašo paslaugoje, pasirinkite **Vaizdo įrašų paieška**. Paieška gali būti pasiekama ne visose paslaugose.

Vieni vaizdo įrašai gali būti transliuojami iškart, o kitus pirmiausia reikia atsisiųsti į prietaisą. Kad atsisiųstumėte vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsisiųsti**. Uždarius programą, atsisiuntimas toliau vyksta fone. Atsisiųsti vaizdo įrašai išsaugomi aplanke „Mano vaizdo įrašai“.

Kad transliuotumėte vaizdo įrašą arba peržiūrėtumėte atsisiųstą įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti**. Kai atkuriamas vaizdo įrašas, grotuvą valdykite pasirinkimo ir slinkties klavišais. Jei norite koreguoti garsumą, naudokite garso klavišą.



Perspėjimas: Klausykite muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Atnauj. atsisiuntimą** — Atnaujinti laikinai sustabdytą ar nepavykusį atsisiuntimą.
- **Nebesisiųsti** — Atšaukti atsisiuntimą.
- **Peržiūra** — Peržiūrėti vaizdo įrašą.
- **Inf. santr. informacija** — Peržiūrėti informaciją apie vaizdo įrašą.
- **Atnaujinti sąrašą** — Atnaujinti vaizdo įrašų sąrašą.
- **Atid. saitą naršyklėje** — Atidaryti saitą žiniatinklio naršyklėje.

Atsisiuntimų planavimas

Nustačius programą, kad ji atsisiųstų vaizdo įrašus automatiškai, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Jei reikia informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius, susisiekite su savo paslaugų teikėju. Kad planuotumėte automatinį vaizdo

13. Paslaugos „Ovi“

Programa „Nokia Ovi Suite“ teikia naują ir naudotojui palankų požiūrį į programinę įrangą „Nokia PC“. Naudodami šią kompiuterio programą, galite nesunkiai viename lange naudoti visus kompiuteryje, jūsų prietaise „Nokia“ ir paslaugoje „Ovi“ esančius failus.

Lankymasis svetainėje „Ovi“

Naudojimasis paslaugomis — Eikite į svetainę www.ovi.com ir užregistruokite savo paskyrą „Nokia“.

Daugiau informacijos apie naudojimąsi paslaugomis ieškokite kiekvienos paslaugos išlaikymo puslapiuose.

įrašų atsisiuntimus iš paslaugos, pasirinkite **Funkcijos** > **Planuoti atsisiuntimus**. Vaizdo įrašų centras kasdien automatiškai atsisiunčia naujus vaizdo įrašus jūsų nustatytu laiku.

Kad atšauktumėte planuotus atsisiuntimus, pasirinkite atsisiuntimo metodą **Neaut. atsisiuntimas**.

Paieška

Pasirinkite  > **Paieška**.

Naudodamiesi paieška galite naudotis įvairiomis interneto paslaugomis, pvz., kad rastumėte vietos paslaugų ir galėtumėte prie jų prisijungti, tinklalapių ar atvaizdų. Galimybė naudotis paslaugomis ir jų turinys gali skirtis.

Apie „Ovi“ parduotuvę

Iš „Ovi“ parduotuvės į savo prietaisą galite atsisiųsti mobiliams prietaisams skirtų žaidimų, programų, vaizdo įrašų, atvaizdų ir toninių skambučių signalų. Kai kurie elementai nemokami, kitus būtina įsigyti, naudojant savo kredito kortelę arba įskaičiuojant kainą į jūsų telefono sąskaitą. „Ovi“ parduotuvėje rasite su jūsų mobiliuoju prietaisu suderinamų ir jūsų pomėgius atitinkančių bei jūsų vietovėje skirtų naudoti elementų.

„Ovi“ parduotuvės medžiaga suskirstyta į toliau išvardytas kategorijas.

- Rekomenduojama

Tinkinimas

- Žaidimai
- Tinkinimas
- Programos
- Garsas ir vaizdas

Programa „Ovi“ adresų knyga“

Naudodami programą „Ovi“ adresų knyga“, galite bendrauti su jums svarbiausiais asmenimis. Ieškokite adresatų ir raskite draugų „Ovi“ bendruomenėje. Bendraukite su savo draugais: kalbėkitės, bendrinkite savo vietovės, dalyvavimo informaciją ir lengvai sužinokite, ką veikia ir kur yra jūsų draugai. Kalbėtis su draugais galite net naudodami programą „Google Talk™“.

Be to, sinchronizuodami galite vienodinti savo „Nokia“ prietaiso ir svetainės „Ovi.com.“ adresatus, kalendorių ir kitą turinį. Jums svarbi informacija saugoma ir naujinama ne tik jūsų prietaise, bet ir žiniatinklyje. Jei naudosite programą „Ovi“ adresų knyga“, jūsų adresatų sąrašas bus dinamiškas, o jūs galėsite būti tikri, kad jūsų adresatai saugomi svetainėje „Ovi.com“.

Norint naudotis šia paslauga, būtina turėti „Nokia“ paskyrą. Kurkite paskyrą mobiliuoju prietaisu arba, naudodami kompiuterį, apsilankykite svetainėje www.ovi.com.

14. Tinkinimas

Temos

Ekranų temų keitimas



Pasirinkite  > [Parametrai](#) > [Ekr. temos](#).

Naudojant programą „Ovi“ adresų knyga, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Dėl informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Programa „Ovi“ failai“

Pasirinkite  > [Programos](#).

Naudodami programą „Ovi“ failai“, kompiuteryje esančius failus galite naudoti savo prietaisu. Įdėkite programą „Ovi“ failai“ į kiekvieną kompiuterį, kuriuo norite ją naudoti.

Galite vykdyti šias užduotis:

- ieškoti ir peržiūrėti atvaizdus ir dokumentus, saugomus jūsų kompiuteryje;
- persiųsti dainas iš kompiuterio į savo prietaisą;
- siųsti failus ir aplankus iš kompiuterio, prieš tai jų nepersiuntę į savo prietaisą;
- pasiekti jūsų kompiuterio failus net tada, kai kompiuteris išjungtas; tiesiog pasirinkite naudotinus aplankus ir failus, o programa „Ovi“ failai“ automatiškai išsaugos naujausią kopiją apsaugotoje interneto atmintinėje.

Jei norite keisti temą, naudojamą visose programose, pasirinkite [Bendrosios](#).

Jei norite keisti temą, naudojamą pagrindiniame meniu, pasirinkite **Meniu vaizd.**

Jei norite keisti pradiniam ekrane naudotiną temą, pasirinkite **Lauk. rež. tema.**

Jei norite keisti fono paveikslėlį, rodomą pagrindiniame ekrane, pasirinkite **Fono paveiksl.**

Kad pasirinktumėte ekrano užsklandos animaciją, pasirinkite **Energ. taup.**

Jei norite įjungti arba išjungti temų efektus, pasirinkite **Bendrosios > Funkcijos > Ekrano temų efektai.**

Ekranos temos parsisiuntimas

Norėdami parsisiųsti ekrano temą, pasirinkite **Bendrosios** arba **Meniu vaizd.** > **Parsisiųsti temų.** Įveskite nuorodą tinklalapio, iš kurio norite parsisiųsti ekrano temą. Parsisiuntę ekrano temą, galite ją peržiūrėti, įjungti arba tvarkyti.

Norėdami peržiūrėti ekrano temą, pasirinkite **Funkcijos > Peržiūrėti.**

Norėdami pradėti naudoti pasirinktą ekrano temą, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti.**

Aplinka

Pasirinkite  > **Parametrai > Aplinka.**

Galite susieti ir pritaikyti skambėjimo, signalų ir kitus prietaiso tonus įvairiems įvykiams, situacijoms ir

skambinančiųjų grupėms. Aktyvi aplinka rodoma pradinio ekrano viršuje. Tačiau įjungus aplinką „Įprastinė“, rodoma tik šios dienos data.

Jei norite kurti naują aplinką, pasirinkite **Funkcijos > Sukurti naują** ir nustatykite parametrus.

Jei norite pritaikyti aplinkos parametrus savo reikmėms, pasirinkite aplinką ir **Funkcijos > Nustatyti.**

Jei norite keisti aplinką, pasirinkite ją ir **Funkcijos > Įjungti.** Įjungus aplinką „Beryšė“, prietaisas apsaugomas nuo netyčinio įjungimo, pranešimų siuntimo ar priėmimo, „Bluetooth“ ryšio, GPS ar FM radijo naudojimo, taip pat baigiami visi ryšiai internetu, kurie buvo užmegzti pasirinkus aplinką. „Beryšė“ aplinka netrukdo vėliau užmegzti „Bluetooth“ ryšį, iš naujo įjungti GPS arba FM radiją, todėl įdiegdami ir naudodami šias funkcijas paisykite taikomų saugumo reikalavimų.

Jei norite nustatyti, kad aplinka būtų įjungta iki konkretaus laiko per 24 valandas, slinkite iki aplinkos, pasirinkite **Funkcijos > Laikina** ir nustatykite laiką. Pasibaigus laikui aplinka keičiama į anksčiau naudotą aplinką, kuriai nenustatytas naudojimo laikas. Kai aplinka naudojama konkretų laiką, pradiniam ekrane rodoma . Aplinkai „Beryšė“ negali būti nustatytas naudojimo laikas.

Kad ištrintumėte savo sukurtą aplinką, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti aplinką.** Negalima ištrinti iš anksto nustatytų aplinkų.

15. Laiko tvarkymas

Kalendorius

Apie programą „Kalendorius“

Pasirinkite  > [Kalendor..](#)

Naudodami programą „Kalendorius“, galite kurti ir peržiūrėti suplanuotus įvykius ir susitarimus, perjungti įvairius kalendoriaus rodimius.

Mėnesio rodinyje kalendoriaus įrašai pažymėti trikampių. Sukakčių įrašai taip pat pažymėti ir šauktuku. Pasirinktos dienos įrašai rodomi sąrašu.

Kad atidarytumėte kalendoriaus įrašus, pasirinkite kalendoriaus rodinį ir įrašą.

Pamatę piktogramą , spustelėkite slinkties klavišą dešinėn – pamatysite galimų veiksmų sąrašą. Jei norite uždaryti sąrašą, spustelėkite slinkties klavišą kairėn.

Kalendoriaus įrašų kūrimas

Pasirinkite  > [Kalendor..](#)

Galite sukurti toliau išvardytų rūšių kalendoriaus įrašus.

- Susitikimų įrašai primena jums apie įvykius, kuriems nustatyta konkreti data ir laikas.
- Kvietimai susitikti yra kvietimai, kuriuos galite siųsti susitikimo dalyviams. Norint kurti kvietimus susitikti, jūsų prietaisui turi būti sukonfigūruota suderinama pašto dėžutė.

- Pastabų įrašai susiję ne su tam tikru konkrečiu laiku, bet su visa diena.
- Sukakčių įrašai primena apie gimtadienius ir kitas ypatingas dienas. Šie įrašai taikomi ne kuriam nors dienos laikui, o konkrečiai dienai. Sukakčių įrašai kartojami kasmet.
- Darbų aprašai primena apie užduotis, kurias reikia atlikti ne iki tam tikro dienos laiko, o iki nustatytos datos.

Norėdami kurti kalendoriaus įrašą, pasirinkite datą, [Funkcijos](#) > [Naujas įrašas](#) ir įrašo tipą.

Norėdami nustatyti susitikimų įrašų pirmenybę, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Svarba](#).

Kad nustatytumėte, kaip įrašas apdorojamas sinchronizuojant, pasirinkite [Privatusis](#) (įrašas nerodomas, jei kalendorių galima peržiūrėti internete), [Viešasis](#) (įrašas rodomas) arba [Nėra](#) (įrašas nekopijuojamas į kompiuterį).

Norėdami siųsti įrašą į suderinamą prietaisą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siųsti](#).

Jei pasirinkę susitikimo įrašą norite paruošti kvietimą susitikti, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Įtraukti dalyvius](#).

Žadintuvas

Pasirinkite  > [Programos](#) > [Laikrodis](#).

Kad matytumėte įjungtus ir neįjungtus signalus, atidarykite signalų kortelę. Jei norite nustatyti naują signalą, pasirinkite

Funkcijos > **Naujas signalas**. Jei reikia, nustatykite pasikartojimą. Jei signalas įjungtas, matyti .

Jei norite išjungti skambantį signalą, pasirinkite **Stabdyti**. Jei norite atidėti signalą tam tikram laiko tarpui, pasirinkite **Atidėti**. Jei prietaisas išjungiamas, kai signalas nustatytas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti.



Patarimas: Kad nustatytumėte laikotarpį, po kurio signalas skamba pakartotinai, jei jį atidedate, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Signalų atidėjimo laikas**.

Kad atšauktumėte signalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Panaikinti signalą**.

Jei norite keisti laiko, datos ir laikrodžio formato parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Kad prietaiso laiko, datos ir laiko juostos informacija būtų atnaujinama automatiškai (tinklo paslauga), pasirinkite

16. Raštinės programos

PDF skaityklė

Pasirinkite  > **Programos** > **Raštinė** > **Adobe PDF**.

Programa „Adobe reader“ savo prietaiso ekrane galite skaityti PDF dokumentus, dokumentuose ieškoti teksto, keisti parametrus, pvz., mastelio keitimo lygį ir puslapio rodinius, bei siųsti PDF failus el. paštu.

Žodynas

Pasirinkite  > **Programos** > **Raštinė** > **Žodynas**.

Funkcijos > **Parametrai** > **Autom. laiko tikslinimas** > **Įjungtas**.

Laikrodžio parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Jei norite nustatyti laiką ar datą, pasirinkite **Laikas** arba **Data**.

Norėdami pakeisti laikrodį, rodomą pradiniam prietaiso vaizde, pasirinkite **Laikrodžio tipas** > **Analoginis** arba **Skaitmeninis**.

Jei norite, kad jūsų prietaise laiką, datą ir laiko juostą tikslintų mobiliojo ryšio tinklas (tinklo paslauga), pasirinkite **Autom. laiko tikslinimas** > **Įjungtas**.

Norėdami pakeisti signalo toną, pasirinkite **Žadintuvo tonas**.

Jei norite išversti vienos kalbos žodžius į kitos, parašykite tekstą paieškos laukelyje. Rašant tekstą siūlomi verstini žodžiai. Kad išverstumėte žodį, pasirinkite jį iš sąrašo.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Klausyti** — Klausyti pasirinkto žodžio.
- **Istorija** — Rasti anksčiau per dabartinį seansą išverstus žodžius.
- **Kalbos** — Keisti originalo arba vertimo kalbą.

Raštinės programos

- **Kalbos** — Atsisiųsti kalbų iš interneto arba pašalinti jas iš žodyno. Anglų kalbos negalima pašalinti iš žodyno. Be anglų kalbos dar galima įdiegti dvi papildomas kalbas.
- **Tartuvė** — Redaguoti balso priemonės parametrus. Galite keisti balso spartą ir garsumą.

Apie „Quickoffice“

Pasirinkite  > **Programos** > **Raštinė** > **Quickoffice**.

Programų paketą „Quickoffice“ sudaro „Quickword“, skirta „Microsoft Word“ dokumentams peržiūrėti, „Quicksheet“ – „Microsoft Excel“ darbalapiams, „Quickpoint“ – „Microsoft PowerPoint“ pateiktims ir „Quickmanager“ programinei įrangai įsigyti. Naudodamiesi „Quickoffice“ galite peržiūrėti „Microsoft Office 2000“, „XP“ ir „2003“ dokumentus (DOC, XLS, ir PPT formatu). Jei turite „Quickoffice“ redaktoriaus versiją, taip pat galite redaguoti failus.

Palaikomi ne visi failo formatai arba funkcijos.

Keitiklis

Naudodamiesi keitikliu galite keisti matavimo vienetus.

Keitiklio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų.

Valiutos keitiklis

Pasirinkite  > **Programos** > **Raštinė** > **Keitiklis**.

Pasirinkite **Rūšis** > **Valiuta**. Prieš atlikdami valiutų keitimo veiksmus, turite pasirinkti bazinę valiutą ir nustatyti keitimo

kursus. Numatytoji bazinė valiuta yra „Namų“. Bazinės valiutos kursas visuomet lygus 1.

1. Pasirinkite **Funkcijos** > **Valiutų kursai**.
2. Numatytasis valiutos elementų pavadinimas yra „Užsienio“. Jei norite pervardyti valiutą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pervardyti valiutą**.
3. Pridėkite valiutų keitimo kursus, tada pasirinkite **Atliktą**.
4. Kitame vienetų lauke pasirinkite valiutą, į kurią norite keisti.
5. Į pirmąjį kiekio lauką įveskite norimą keisti vertę. Kitame kiekio lauke matyti automatiškai pakeista vertė.

Kad pakeistumėte bazinę valiutą, pasirinkite **Funkcijos** > **Valiutų kursai**, valiutą ir **Funkcijos** > **Nustatyti bazinę valiutą**.

Pakeitę bazinę valiutą, turite nustatyti naujus kursus, kadangi visi anksčiau nustatyti valiutų kursai anuliuojami.

Matų keitimas

Pasirinkite  > **Programos** > **Raštinė** > **Keitiklis**.

1. Rūšies lauke pasirinkite norimą naudoti matą.
2. Pirmajame vieneto lauke pasirinkite vienetą, iš kurio norite keisti.
3. Kitame vieneto lauke pasirinkite vienetą, į kurį norite keisti.
4. Į pirmąjį kiekio lauką įveskite norimą keisti vertę. Kitame kiekio lauke matyti automatiškai pakeista vertė.

Skaičiuoklė

Pasirinkite  > **Programos** > **Raštinė** > **Skaičiuoklė**.

Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ją galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Jei norite atlikti veiksmą, įveskite pirmą jo skaičių. Funkcijų lentelėje pasirinkite reikiamą funkciją, pvz., sudėti ar atimti. Įveskite antrą veiksmo skaičių ir pasirinkite =. Skaičiuoklė atlieka veiksmus ta tvarka, kuria juos įvedate. Skaičiavimo rezultatas lieka veiksmų laukelyje. Šį rezultatą galima toliau naudoti kaip kito veiksmo pirmą skaičių.

Prietaisas atmintyje išsaugo vėliausio skaičiavimo rezultata. Išjungus „Skaičiuoklę“ ar netgi prietaisą, duomenys iš skaičiuoklės atminties neištrinami. Kad paskutinį rezultatą matytumėte kitą kartą atidarę programą „Skaičiuoklė“, pasirinkite **Funkcijos** > **Paskutinis rezultatas**.

Kad išsaugotumėte skaičiavimo duomenis (skaičius) arba rezultatus, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmintis** > **Išsaugoti**.

Jei skaičiavimo rezultatus norite gauti iš atminties ir naudoti juos skaičiuojant, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmintis** > **Skaičius iš atminties**.

Aktyvieji užrašai

Aktyvieji užrašai suteikia galimybę kurti užrašus su atvaizdais ir garso ar vaizdo įrašais. Be to, užrašą galite susieti su adresatu. Užrašas matyti skambučio su adresatu metu.

Užrašų kūrimas ir redagavimas

Pasirinkite  > **Programos** > **Raštinė** > **Akt. užrašai**.

Norėdami sukurti užrašą, pradėkite rašyti.

Jei norite redaguoti užrašą, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > **Redagavimo funkcijos**.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Įterpti** — Įterpti atvaizdus, garso arba vaizdo įrašus, vizitines korteles, interneto žymas ir failus.
- **Įterpti naują** — Įtraukti į užrašą naujų elementų. Galite įrašyti garso ir vaizdo įrašų ir fotografuoti atvaizdus.
- **Siųsti** — Siųsti užrašą.
- **Susieti užrašą su ryšiu** — Pasirinkite **Susieti adresatus**, kad susietumėte užrašą su adresatu. Užrašas rodomas, kai skambinate adresatui, arba kai jis jums skambina.

Programos „Aktyvieji užrašai“ parametrai

Pasirinkite  > **Programos** > **Raštinė** > **Akt. užrašai** ir **Funkcijos** > **Parametrai**.

Kad pasirinktumėte užrašų išsaugojimo vietą, pasirinkite **Naudojama atmintis**, tada norimą atmintį.

Jei norite pakeisti aktyviųjų užrašų išdėstymą arba matyti jų sąrašą, pasirinkite **Pakeisti vaizdą** > **Tinklėlis** arba **Sąrašas**.

Jei norite matyti užrašą fone, kai skambinate, arba kai jums skambina, pasirinkite **Rod. užrašą ryšio metu** > **Taip**.

Parametrai



Patarimas: Kad užrašai laikinai nebūtų rodomi telefono skambučių metu, pasirinkite **Rod. užrašą ryšio metu** > **Ne**. Taigi, nebūtina pašalinti užrašų ir adresatų kortelių saitų.

Užrašai

Užrašai

Pasirinkite  > **Programos** > **Raštinė** > **Užrašai**. Jei norite rašyti užrašą, pradėkite vesti tekstą. Automatiškai atidaroma užrašų rengyklė.

Programoje Užrašai galite įrašyti paprasto teksto failus („.txt“ formatu).

Užrašų tvarkymas

Pasirinkite  > **Programos** > **Raštinė** > **Užrašai**.

Pasirinkite **Funkcijos**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Atidaryti** — Atidaryti užrašą.
- **Siųsti** — Siųsti užrašą į kitus suderinamus prietaisus.

17. Parametrai

Programų parametrai

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Parametrai** ir **Programos**.

Norėdami nustatyti programos parametrus, pasirinkite ją iš sąrašo.

- **Ištrinti** — Šalinti užrašą. Galite šalinti kelis užrašus vienu metu. Jei norite pažymėti kiekvieną norimą šalinti užrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pažymėti/atžymėti**, tada pašalinkite užrašus.
- **Sinchronizacija** — Sinchronizuoti užrašus su suderinamomis suderinamų prietaisų programomis arba nustatyti sinchronizavimo parametrus.

Archyvavimo programa „ZIP manager“

Pasirinkite  > **Programos** > **Raštinė** > **Zip**.

Naudodami programą „Zip manager“, galite kurti naujus archyvo failus esamiems ZIP formatu suglaudintiems failams saugoti, į archyvą įtraukti vieną ar kelis suglaudintus failus ar katalogus, nustatyti, panaikinti ar keisti apsaugotų archyvų slaptažodį ir keisti parametrus (pvz., glaudinimo lygį ir failo pavadinimo koduotę).

Archyvo failus galite įrašyti į prietaiso atmintinę arba atminties kortelę.

Prietaiso ir SIM kortelės saugumas

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Parametrai** > **Bendrieji** > **Saugumo**.

Jei norite keisti PIN kodą, pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės** > **PIN kodas**. Naują kodą turi sudaryti 4–8 skaitmenys. PIN kodas apsaugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimosi. Jis pateikiamas su SIM kortele. Tris

kartus paeiliui įvedus neteisingą PIN kodą, jis užblokuojamas. Norint atblokuoti jį ir vėl naudoti SIM kortelę, būtina naudoti PUK kodą.

Jei norite nustatyti, kad klaviatūra po nustatyto laikotarpio užsiraikintų automatiškai, pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės** > **Autom. klav. užrak. laik.**

Jei norite nustatyti laikotarpį, po kurio prietaisas automatiškai užsiraikintų ir galėtų būti naudojamas tik įvedus dabartinį užrakto kodą, pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės** > **Tel. užsiblok. laikotarpis**. Įveskite trukmę minutėmis, o jei norite išjungti automatinio užrakinimo funkciją, pasirinkite **Nėra**. Atsiliepti į skambučius galite net ir tada, kai prietaisas užrakintas; gali būti įmanoma ir skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Jei norite keisti užrakto kodą, pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės** > **Užrakto kodas**. Numatytasis užrakto kodas yra 12345. Įveskite dabartinį kodą, tada – naują kodą du kartus. Naują kodą turi sudaryti 4–255 ženklai. Galima naudoti skaitmenis ir raides (didžiąsias ir mažąsias). Prietaisas praneša apie netinkamą užrakto kodo formatą.

Dažniausiai naudojamų priedų parametrai

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Parametrai** ir **Bendrieji** > **Telef. priedų**.

Naudodamiesi dauguma priedų, galite atlikti toliau pateiktas užduotis.

Kad nustatytumėte, kurią aplinką naudoti prijungus priedą prie prietaiso, pasirinkite priedą ir **Numatytoji aplinka**.

Kad prietaisas atsilieptų į telefono skambučius automatiškai po 5 sekundžių prijungus priedą, pasirinkite **Automatinis atsiliepimas** > **Ijungtas**. Jei pasirinktoje aplinkoje skambėjimo būdas nustatytas į **Pyptelės** arba **Be garso**, automatinis atsiliepimas yra išjungtas.

Kad apšviestumėte prietaisą, kol jis prijungtas prie priedo, pasirinkite **Šviesos** > **Ijungtos**.

Pradinių parametrų atkūrimas

Kad atkurtumėte pradinį prietaiso parametrus, pasirinkite  > **Parametrai** > **Parametrai** ir **Bendrieji** > **Gamint. param.**. Kad tai atliktumėte, jums prireiks prietaiso užrakto kodo. Po atkūrimo prietaiso įsijungimas gali užtrukti ilgiau. Dokumentai, adresatų informacija, kalendoriaus įrašai ir failai lieka nepakitę.

18. Datos tvarkymas

Programų įdiegimas ir šalinimas

Programų įdiegimas

Pasirinkite  > **Programos** > **Įdiegt. prg.** > **Prg. tvark..**

Įdiegimo failus į savo prietaisą galite perkelti iš suderinamo kompiuterio, atsisiųsti naršydami arba gauti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą, arba naudodami kitus ryšio metodus, pvz., „Bluetooth“ ryšį. Jei norite savo prietaise įdiegti programą, galite naudotis paketo „Nokia Ovi Suite“ programa „Nokia Application Installer“.

Piktogramos programų tvarkytuvėje žymi:

 programą SIS arba SISX

 Java™ programą.



Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified“ gavusias programas.

Prieš įdiegdami, atkreipkite dėmesį į toliau pateiktas pastabas.

- Jei norite sužinoti programos rūšį, versijos numerį ir programos teikėją arba gamintoją, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti informaciją**.

Jei norite matyti programos saugumo pažymos informaciją, pasirinkite **Informacija**: > **Pažymos**: > **Žiūrėti informaciją**.

- Jei įdiegiate failą, kuriame yra esamos programos naujinsys arba taisymo duomenys, galite atkurti pradinę programą, jei turite pirminį įdiegimo failą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Jei norite atkurti pradinę programą, pašalinkite ją, tada įdiekite iš naujo, naudodami pirminį įdiegimo failą arba atsarginę kopiją.

Norint įdiegti „Java“ programas, būtina turėti JAR failą. Jei jo nėra, gali būti, kad prietaisas paragins jus jį atsisiųsti. Jei nenurodytas programos prieigos taškas, būsite paraginti jį pasirinkti. Atsisiunčiant JAR failą, gali reikėti įvesti naudotojo vardą ir slaptažodį, kad galėtumėte naudotis serveriu. Jūs galite gauti iš programos teikėjo arba gamintojo.

Jei norite įdiegti programinę įrangą arba programą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Kad rastumėte įdiegimo failo buvimo vietą, pasirinkite  > **Programos** > **Įdiegt. prg.** > **Prg. tvark..** Įdiegimo failų galite ieškoti ir failų tvarkytuve arba galite pasirinkti **Pranešim.** > **Gautieji**, tada atidaryti pranešimą, kuriame yra įdiegimo failas.
2. Programų tvarkytuvėje pasirinkite **Funkcijos** > **Įdiegti**. Kitose programose diegti pradėkite pasirinkę įdiegimo failą.

Įdiegimo metu prietaiso ekrane matyti įdiegimo eigos informacija. Jei įdiegiate skaitmeninio parašo arba pažymos neturinčią programą, prietaiso ekrane matyti įspėjimas. Tęskite įdiegimą tik tada, kai esate tikri dėl programos kilmės ir turinio.

Kad paleistumėte įdiegtą programą, meniu nustatykite programos buvimo vietą, tada pasirinkite programą.

Jei norite matyti, kokie programinės įrangos paketai įdiegti arba pašalinti ir kada tai atlikta, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti žurnalą**.



Svarbu žinoti: Jūsų prietaise gali veikti tik viena antivirusinė programa. Įdiegus daugiau nei vieną antivirusinę programą, prietaisas gali pradėti veikti lėčiau ar net visiškai nustoti veikti.

Įdiegus programas suderinamoje atminties kortelėje, įdiegimo failai („sis“ arba „srx“ rūšies) lieka prietaiso atmintyje. Šie failai gali užimti labai daug atminties, kurios negalėsite naudoti kitiems failams išsaugoti. Jei „sis“ rūšies failas yra pranešimo priedas, ištrinkite pranešimą iš gautų pranešimų katalogo.

Programų ir programinės įrangos pašalinimas

Pasirinkite  > **Programos** > **Įdiegt. prg.** > **Prg. tvark..**

Slinkite prie programinės įrangos paketo, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**. Pasirinkite **Taip**, kad patvirtintumėte.

Jei šalinatė programinę įrangą, vėl ją įdiegti galite tik tuo atveju, kai turite originalų programinės įrangos paketą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Jei šalinatė programinę įrangą, galite nebeatidaryti dokumentų, sukurtų ta programine įranga.

Jei nuo išdiegtos programinės įrangos priklauso kitos programinės įrangos veikimas, pastaroji gali nustoti veikti. Daugiau informacijos pateikta įdiegtos programinės įrangos dokumentacijoje.

Failų tvarkytuvė

Apie failų tvarkytuvę

Pasirinkite  > **Programos** > **Raštinė** > **Fail. tvark..**

Naudodami programą „Failų tvarkytuvė“, galite naršyti failuose, juos tvarkyti ir atidaryti.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Jei norite pažymėti arba ištrinti diskus, nustatyti parametrus suderinamam nuotoliniam kaupikliui, pasirinkite **Funkcijos** > **Nuotoliniai kaupikliai**.

Failų paieška ir tvarkymas

Pasirinkite  > **Programos** > **Raštinė** > **Fail. tvark..**

Jei norite rasti failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**. Įveskite failo pavadinimą atitinkančius paieškos terminus.

Jei norite perkelti, kopijuoti failus ir aplankus ar kurti naujus aplankus, pasirinkite **Funkcijos** > **Sutvarkyti**.



Greitai įjungiamo funkcija: Jei veiksmus norite taikyti keliems elementams vienu metu, pažymėkite juos. Jei norite pažymėti arba atžymėti elementus, spauskite #.

Failų atsarginių kopijų kūrimas atminties kortelėje

Pasirinkite > **Programos** > **Raštinė** > **Fail. tvark.**

Kad sukurtumėte atsargines failų kopijas atminties kortelėje, pasirinkite failų rūšis, kurių atsargines kopijas norite kurti, tada **Funkcijos** > **Atsarginė tel. atm. kopija**. Įsitikinkite, kad jūsų atminties kortelėje pakanka laisvos vietos tiems failams, kurių atsarginę kopiją pasirinkote kurti.

Atminties kortelės tvarkymas

Pasirinkite > **Programos** > **Raštinė** > **Fail. tvark.**

Šios funkcijos galimos tik jei į prietaisą įdėta suderinama atminties kortelė.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Atm. kortelės funkcijos** — Pervardyti arba formatuokite atminties kortelę.
- **Atm. kort. slaptažodis** — Slaptažodžiu apsaugoti atminties kortelę.
- **Atblokuoti atm. kortelę** — Atblokuoti atminties kortelę.

Įtaisų tvarkytuvė

Nuotolinė sąranka

Pasirinkite > **Parametrai** > **Įtaisų valdyklė**.

Naudodami programą „Įtaisų valdyklė“, savo prietaiso parametrus, duomenis ir programinę įrangą galite tvarkyti nuotoliniu būdu.

Galite prisijungti prie serverio ir gauti sąrankos parametrus savo prietaisui. Serverio rinkinius ir įvairius sąrankos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjų arba įmonės informacijos tvarkymo skyriaus. Į sąrankos parametrus įeina ryšys ir kiti parametrai, naudojami įvairiose prietaiso programose. Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Nuotolinį sąrankos ryšį serveris paprastai užmezga tada, kai būtina atnaujinti prietaiso parametrus.

Jei norite kurti naują serverio rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Serverių rinkiniai** > **Funkcijos** > **Naujas serverio rinkinys**.

Šiuos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. Priešingu atveju atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- **Serverio pavadinimas** — įvardyti sąrankos serverį.
- **Serverio (ID) adresas** — Įveskite unikalų adresą (ID), pagal kurį bus atpažįstamas sąrankos serveris.
- **Serverio slaptažodis** — Įveskite slaptažodį, pagal kurį serveris atpažins jūsų prietaisą.
- **Ryšio seanso režimas** — pasirinkti pageidaujamą ryšio rūšį.
- **Prieigos taškas** — Pasirinkite prisijungimo metu naudojamą prieigos tašką arba sukurti naują. Taip pat galite nustatyti, kad prieigos taško būtų klausiama kiekvieną kartą, bandant prisijungti. Nustatyti šį

parametrą įmanoma nešmenos rūšimi pasirinkus **Interneto naršyklė**.

- **Pagr. įrenginio adresas** — Įveskite sąrankos serverio interneto adresą.
- **Prievadas** — įrašyti serverio prievado numerį.
- **Vartotojo vardas** ir **Slaptažodis** — Įveskite savo vartotojo adresą ir slaptažodį, kad prisijungtumėte prie sąrankos serverio.
- **Leisti sąranką** — Jei norite leisti serveriui pradėti sąrankos seansą, pasirinkite **Taip**.
- **Visų užklausų priėmimas** — Jei norite nustatyti, kad pradėdamas sąrankos seansą serveris nereikalaulyt patvirtinimo, pasirinkite **Taip**.
- **Atpažinimas tinkle** — Pasirinkite, ar naudoti „http“ atpažinimo procedūrą.
- **Tinklo vartotojo vardas** ir **Tinklo slaptažodis** — Įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį, reikalingus „http“ atpažinimo procedūrai. Nustatyti šį parametrą įmanoma pasirinkus naudoti **Atpažinimas tinkle**.

Jei norite prisijungti prie serverio, kad gautumėte sąrankos parametrus savo prietaisui, pasirinkite **Funkcijos > Pradėti sąranką**.

Kad peržiūrėtumėte pasirinkto rinkinio sąrankos žurnalą, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti žurnalą**.

Kad atnaujintumėte prietaiso programinę įrangą nuotoliniu būdu, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**. Įdiegus atnaujinimą, jūsų parametrai neištrinami. Gavę atnaujinimo paketą į savo prietaisą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Pasibaigus įdiegimui, jūsų prietaisas įsijungs iš

nuojo. Parsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Prieš pradėdami atnaujinti programinę įrangą, patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta, arba prijunkite įkroviklį.

Prietaiso programinės įrangos naujinimas

Programinės įrangos naujiniai gali turėti naujų savybių ir patobulintų funkcijų, kurių nebuvo jūsų prietaiso įsigijimo metu. Atnaujinus programinę įrangą, prietaisas gali geriau veikti.

„Nokia Software Updater“ – kompiuterio programa, kurią naudodami galite naujinti savo prietaiso programinę įrangą. Norint naujinti savo prietaiso programinę įrangą, būtina turėti suderinamą kompiuterį, plačiajuostę interneto prieigą ir suderinamą USB duomenų kabelį, su kuriuo galėtumėte prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.

Jei norite rasti daugiau informacijos, ieškoti pranešimų apie naujausias programinės įrangos versijas ar atsisiųsti programą „Nokia Software Updater“, eikite į www.nokia.com/softwareupdate arba jūsų vietos „Nokia“ svetainę.

Jei norite naujinti prietaiso programinę įrangą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Atsisiųskite ir įdiekite į savo prietaisą programą „Nokia Software Updater“.

2. Prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio su USB duomenų kabeliu, tada paleiskite programą „Nokia Software Updater“. „Nokia Software Updater“ teiks

19. Ryšys

Turinio persiuntimas iš kito prietaiso

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Kopijuoklė**.

Naudodamiesi programa „Kopijuoklė“ „Bluetooth“ ryšiu galite persiųsti turinį (pvz., adresų knygą) iš vieno suderinamo „Nokia“ prietaiso į kitą.

Tai, kokią turinį galite persiųsti, priklauso nuo prietaiso, iš kurio norite persiųsti, modelio. Jei kitas prietaisas palaiko sinchronizaciją, galite sinchronizuoti kito ir jūsų prietaiso duomenis. Jūsų prietaisas praneš jums, jei kitas prietaisas nesuderinamas.

Jeigu kito prietaiso be SIM kortelės įjungti neįmanoma, į jį galite įdėti savo SIM kortelę. Įjungus prietaisą be SIM kortelės, automatiškai įjungiamą beryšę aplinką.

Turinio persiuntimas

Jei norite gauti duomenų iš kito prietaiso pirmą kartą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Pasirinkite ryšio būdą, kurį norite naudoti duomenims persiųsti. Abu prietaisai turi palaikyti pasirinkto ryšio būdą.
2. Pasirinkite prietaisą, iš kurio norite persiųsti turinį. Pamatysite prašymą į prietaisą įvesti kodą. Įveskite kodą (1–16 skaitmenų), tada pasirinkite **Gerei**. Įveskite tą patį

nurodymus apie tai, kaip kurti atsarginę jūsų duomenų kopiją, naujinti programinę įrangą ir atkurti failus.

kodą kitame prietaise, tada pasirinkite **Gerei**. Prietaisai suporuoti.

Naudojant kai kurių modelių prietaisus, programa „Kopijuoklė“ nusiunčiama į kitą prietaisą pranešimu. Jei norite įdiegti programą „Kopijuoklė“ į kitą prietaisą, atidarykite pranešimą, tada laikykitės nurodymų.

3. Savo prietaise pasirinkite turinį, kurį norite persiųsti iš kito prietaiso.

Turinys persiunčiamas iš kito prietaiso atmintinės į atitinkamą jūsų prietaiso vietą.

Persiuntimo trukmė priklauso nuo persiunčiamų duomenų kiekio. Galite atšaukti persiuntimą, ir tęsti vėliau.

Sinchronizacija yra dvipusė, taigi duomenys abiejuose prietaisuose yra vienodi. Jei iš vieno prietaiso pašalinamas elementas, sinchronizuojant jis bus pašalintas ir iš kito. Sinchronizuodami negalite atkurti pašalintų elementų.

Jei norite peržiūrėti paskutinio persiuntimo žurnalą, pagrindiniame rodinyje pasirinkite nuorodą, tada – **Funkcijos** > **Žiūrėti žurnalą**.

Prijungimas prie kompiuterio

Savo mobiliajame prietaise galite naudoti įvairias suderimas prijungimo prie kompiuterio ir duomenų ryšių programas.

Naudodami programą „Nokia Ovi Suite“ galite, pvz., persiųsti failus ir atvaizdus iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterį (ir atvirkščiai).

Daugiau informacijos apie „Ovi Suite“ ir siuntos nuoroda rasite svetainėje www.ovi.com.

„Bluetooth“ Apie „Bluetooth“

„Bluetooth“ technologija suteikia galimybę užmegzti belaidį ryšį tarp elektroninių prietaisų, nutolusių iki 10 metrų atstumu vienas nuo kito. „Bluetooth“ ryšį galima naudoti atvaizdams, vaizdo įrašams, tekstui, vizitinėms kortelėms, kalendoriaus įrašams siųsti į prietaisus, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, arba jiems jungti belaidžiu būdu.

Prietaisai su „Bluetooth“ funkcija duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų prietaisas ir kitas prietaisas su „Bluetooth“ funkcija gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – du prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų atstumu vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Vienu metu gali būti aktyvūs keli „Bluetooth“ ryšiai. Pvz., failus galite perduoti į kitą suderinamą prietaisą net ir tada, kai prietaisas prijungtas prie laisvų rankų įrangos.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2.0 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius: „Advanced Audio Distribution“, „Audio/Video Remote Control“, „Basic Imaging“, „Basic Printing“, „Device ID“, „Dial-up Networking“, „File Transfer“, „Generic Audio/Video

Distribution“, „Generic Access“, „Generic Object Exchange“, „Handsfree“, „(Human Interface Device) Headset“, „Object Push“, „Phone Book Access“, „Serial Port“ ir „SIM Access“. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindų veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Saugumo patarimai

Jei nesinaudojate „Bluetooth“ ryšiu, pasirinkite [Bluetooth > Išjungtas](#) arba [Mano tel. aptinkamumas > Paslėptas](#).

Neporuokite savo prietaiso su nežinomu prietaisu.

Duomenų siuntimas ir priėmimas „Bluetooth“ ryšiu

Pasirinkite  > [Parametrai](#) > [Ryšiai](#) > [Bluetooth](#).

1. Kai pirmą kartą įjungiate „Bluetooth“ ryšį, jūsų prašoma suteikti savo prietaisui pavadinimą. Suteikite savo prietaisui tokį pavadinimą, kad prietaisą būtų lengva atpažinti iš kelių netoli esančių „Bluetooth“ prietaisų.
2. Pasirinkite [Bluetooth > Įjungtas](#).
3. Pasirinkite [Mano tel. aptinkamumas > Gali aptikti visi](#) arba [Nustatyti trukmę](#). Pasirinkę [Nustatyti trukmę](#), turite nustatyti laikotarpį, kurio metu jūsų prietaisą galės aptikti kiti prietaisai. Jūsų prietaisą ir jam

Ryšys

suteiktą pavadinimą dabar gali matyti kiti vartotojai, naudojantys prietaisus su „Bluetooth“ technologija.

4. Įjunkite programą, kurioje yra failas ar kas kita, ką norite siųsti.
5. Pasirinkite tai, ką norite, ir **Funkcijos** > **Siųsti** > **„Bluetooth“ ryšiu**. Prietaisas ieško kitų arti esančių prietaisų su „Bluetooth“ technologija ir parodo jų sąrašą.



Patarimas: Jei anksčiau esate siuntę duomenis „Bluetooth“ ryšiu, matyti ankstesnių paieškos rezultatų sąrašas. Jei norite toliau ieškoti „Bluetooth“ prietaisų, pasirinkite **Kiti prietaisai**.

6. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį. Jeigu, prieš perduodamas duomenis, kitas prietaisas reikalauja sudaryti ryšio porą, ekrane pasirodo prašymas įvesti ryšio kodą.

Užmezgus ryšį, matyti užrašas **Siunčia duomenis**.

Kataloge „Pranešimai“/„Išsiųstieji“ „Bluetooth“ ryšiu atsiųsti pranešimai neišsaugomi.

Kad gautumėte duomenis „Bluetooth“ ryšiu, pasirinkite **Bluetooth** > **Įjungtas** ir **Mano tel. aptinkamumas** > **Gali aptikti visi**, kad gautumėte duomenis iš nesusporuoto prietaiso, arba **Paslėptas**, kad gautumėte duomenis tik iš suporuotų prietaisų. Kai gaunate duomenis „Bluetooth“ ryšiu, atsižvelgiant į parametrus arba įjungtą aplinką, skamba signalas ir esate klausiami, ar priimti pranešimą, į kurį įtraukti duomenys. Jei priimate, pranešimas įrašomas į pranešimų mainų programos gautų laiškų aplanką.



Patarimas: Prietaiso atmintyje arba atminties kortelėje esančius failus galite pasiekti naudodamiesi suderinama priemone, kurioje yra įdiegta „File Transfer Profile Client“ paslauga, pavyzdžiui, nešiojamuoju kompiuteriu.

Išsiuntus arba gavus duomenis, „Bluetooth“ ryšys baigiamas automatiškai. Tik programa „Nokia Ovi Suite“ ir kai kurie priedai, pvz., laisvų rankų įranga, gali išlaikyti neaktyviai naudojamą ryšį.

Prietaisų poravimas

Pasirinkite > **Parametrai** > **Ryšiai** > **Bluetooth**.

Atidarykite suporuotų prietaisų lapelį.

Prieš poruodami pasirinkite savo kodą (1–16 skaitmenų) ir susitarkite su kito prietaiso naudotoju, kad naudosite tą patį kodą. Vartotojo sąsajos neturinčių prietaisų ryšio kodas yra nustatytas. Ryšio kodas reikalingas tik pirmą kartą prisijungti prie prietaisų. Sudarius porą, galima šį ryšį patvirtinti. Suporavus ir leidus užmegzti ryšį, jį galima užmegzti greičiau ir paprasčiau, nes nebūtina priimti ryšio su suporuotais prietaisais kiekvieną kartą, kai užmezgate ryšį.

Nuotolinės kreipties į SIM kortelę ryšio kodą turi sudaryti 16 skaitmenų.

1. Pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja priet. pora**. Prietaisas pradeda ryšio zonoje esančių „Bluetooth“ prietaisų paiešką. Jei anksčiau esate siuntę duomenis „Bluetooth“ ryšiu, rodomas ankstesnių paieškos rezultatų sąrašas. Jei norite toliau ieškoti „Bluetooth“ prietaisų, pasirinkite **Kiti prietaisai**.

2. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite sudaryti porą, ir įveskite ryšio kodą. Tą patį ryšio kodą reikia įvesti ir kitame prietaise.
3. Jei norite, kad ryšys tarp jūsų prietaiso ir to kito prietaiso atsirastų automatiškai, pasirinkite **Taip** arba **Ne**, jei norite kaskart, kai bandoma užmegzti ryšį, rankiniu būdu jį patvirtinti. Sudarius ryšio porą, prietaisas išsaugomas prietaisų porų puslapyje.

Kad suteiktumėte suporuotam prietaisui slapyvardį, pasirinkite **Funkcijos** > **Skirti trumpą pav.**. Slapyvardis rodomas tik jūsų prietaise.

Kad ištrintumėte porą, pasirinkite prietaisą, su kuriuo sudarytą porą norite ištrinti, tada **Funkcijos** > **Ištrinti**. Kad ištrintumėte visas poras, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti visus**. Jei tuo metu esate prisijungę prie prietaiso ir atšaukiate poravimą su juo, pora pašalinama iš karto, o ryšys nutraukiamas.

Jei norite leisti suporuotam prietaisui prie jūsų prietaiso prisijungti automatiškai, pasirinkite **Žymėti atpažintu**. Ryšiai tarp jūsų prietaiso ir to kito prietaiso gali būti užmezgami be jūsų žinios. Patvirtinimo ar leidimo nereikia. Šį režimą taikykite savo prietaisams, pvz., suderinamai laisvų rankų įrangai, kompiuteriui ar kitiems prietaisams, priklausantiems žmonėms, kuriais pasitikite. Jei kiekvieną kartą norite priimti ryšio užmezgimo užklausas iš kito prietaiso, pasirinkite **Žymėti neatpažintu**.

Norint naudoti „Bluetooth“ garso priedą, pvz., „Bluetooth“ ausines arba laisvų rankų įrangą, būtina suporuoti savo prietaisą su priedu. Kodas ir kiti nurodymai pateikti priedo

naudotojo vadove. Jei norite prisijungti prie garso priedo, įjunkite jį. Kai kurie garso priedai prie jūsų prietaiso prisijungia automatiškai. Priešingu atveju atidarykite suporuotų prietaisų kortelę, pasirinkite priedą, tada **Funkcijos** > **Prisij. prie garso pried.**

Prietaisų blokavimas

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Ryšiai** > **Bluetooth**.

Jei nenorite leisti prietaisui užmegzti „Bluetooth“ ryšį su jūsų prietaisu, atidarykite suporuotų prietaisų kortelę. Pasirinkite norimą užblokuoti prietaisą ir **Funkcijos** > **Užblokuoti**.

Kad atblokuotumėte prietaisą, atidarykite užblokuotų prietaisų kortelę, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**. Kad atblokuotumėte visus užblokuotus prietaisus, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti visus**.

Jei atmetate kito prietaiso užklausą užmegzti ryšį, jūsų paklausiamą, ar užblokuoti visas šio prietaiso ryšio užmezgimo užklausas. Jei atsakote teigiamai, nuotolinis prietaisas įtraukiamas į užblokuotų prietaisų sąrašą.

Duomenų kabelis

Kad nebūtų sugadinta kortelė arba duomenys, neatjunkite USB duomenų kabelio duomenų persiuntimo metu.

Duomenų persiuntimas iš savo prietaiso į kompiuterį (ir atvirkščiai)

1. Įdėkite atminties kortelę į savo prietaisą, tada prijunkite prietaisą prie suderinamo kompiuterio su suderinamu USB duomenų kabeliu.

Ryšys

2. Gavę prietaiso užklausą dėl naudotino režimo, pasirinkite **Talpioji laikmena**. Kai naudojate šį režimą, jūsų prietaisas kompiuteryje matyti kaip keičiamasis standusis diskas.
3. Persiųskite pageidaujamus duomenis iš kompiuterio į savo prietaisą (arba atvirkščiai).
4. Kad nebūtų sugadinta atminties kortelė, baikite ryšį kompiuteriu (pvz., pasirinkdami „Windows“ vediklio parinktį „Unplug or Eject Hardware“).

Jei norite keisti USB režimo parametrus, pasirinkite  > **Parametrai** > **Ryšiai** > **USB**.

Jei norite keisti paprastai su duomenų kabeliu naudojamą USB režimą, pasirinkite **USB ryšio režimas**.

Jei norite nustatyti gauti užklausą dėl naudotino režimo kiekvieną kartą, kai prijungiate USB duomenų kabelį prie prietaiso, pasirinkite **Paklausti jungiant** > **Taip**.

Jei norite naudoti programą „Nokia PC Suite“ savo prietaisu, įdiekite ją į kompiuterį, prijunkite USB duomenų kabelį, tada pasirinkite **PC Suite**.

Sinchronizacija

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Ryšiai** > **Sinchr..**

Sinchronizacijos programa leidžia sinchronizuoti užrašus, kalendoriaus įrašus, tekstinius ir daugiaformačius pranešimus, naršyklės žymas ir adresų knygą su įvairiomis suderinamomis programomis suderinamame kompiuteryje arba internete.

Sinchronizavimo parametrus specialiuoju pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo.

Sinchronizavimo rinkinyje yra sinchronizavimui reikalingi parametrai.

Atidarius programą „Sinchronizavimas“, rodomas numatytasis arba anksčiau naudotas sinchronizavimo rinkinys. Jei norite rinkinį keisti, slinkite prie sinchronizuotino elemento, tada pasirinkite **Pažymėti**, kad įtrauktumėte rinkinį, arba **Atžymėti**, kad jo neįtrauktumėte.

Jei norite tvarkyti sinchronizavimo rinkinius, pasirinkite **Funkcijos** ir norimą parinktį.

Jei norite sinchronizuoti duomenis, pasirinkite **Funkcijos** > **Sinchronizuoti**. Norėdami atšaukti sinchronizaciją, kol ji nesibaigė, pasirinkite **Atšaukti**.

20. Aplinkosaugos patarimai

Čia pateikiami patarimai, kaip galite prisidėti prie aplinkos tausojimo.



Taupykite energiją

Visiškai įkrovę bateriją ir nuo prietaiso atjungę kroviklį, nepamirškite išjungti kroviklio ir iš elektros tinklo laido.

Jei laikysitės toliau pateikiamų nurodymų, bateriją reikės krauti rečiau.

- Uždarykite ir išjunkite nenaudojamas programas, paslaugas ir ryšius.
- Sumažinkite ekrano šviesumą.
- Nustatykite, kad prietaiso energijos taupymo režimas (jei yra) būtų įjungiamas po kuo trumpesnio neveiklos laikotarpio.
- Išjunkite nereikalingus garsus, kaip kad klaviatūros tonus. Nustatykite vidutinį prietaiso garsumą.

Perdirbkite

Ar nepamiršote atiduoti senojo prietaiso perdirbti? 65–80 proc. „Nokia“ mobiliųjų telefonų medžiagų galima perdirbti. Nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas būtinai atiduokite į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie „Nokia“

gaminų perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/werecycle arba www.nokia.mobi/werecycle.

Pakuotės medžiagą ir vartotojo vadovus galite perdirbti pagal jūsų vietovėje taikomas procedūras.

Taupykite popierių

Šis vartotojo vadovas skirtas padėti jums pradėti naudotis prietaisu. Norėdami gauti išsamesnių nurodymų, naudokitės prietaiso žinyno funkcija (daugumoje programų pasirinkite **Funkcijos** > **Paaiškinim.**). Be to, vartotojo vadovų ir kitos pagalbos rasite interneto svetainėse www.nokia.com/support.

Sužinokite daugiau

Daugiau informacijos apie savo prietaiso aplinkosaugos ypatybes ieškokite interneto svetainėje www.nokia.com/ecodeclaration.

Priedai

Pasiteiraukite savo mobiliojo prietaiso pardavėjo, kokių aprobuotų priedų galima įsigyti. Kai atjungiame bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Baterija

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-5CT. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius AC-8. Tikslus kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, EB, X, AR, U, A, C, K arba UB.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais krovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

Tinkamas krovimas. Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Saugokite nuo kraštutinių temperatūrų. Visada stenkitės laikyti bateriją 15–25 °C temperatūroje. Kraštutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Trumpai nesujunkite baterijos. Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metaliniu daiktu (moneta, sąvaržėlė ar rašikliu) tarpusavyje sujungiami prie baterijos „+“ ir „–“ kontaktai (metalinės juostelės ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Trumpai sujungus kontaktus gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Naikinimas. Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma,

atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Nuotėkis. Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Sugadinimas. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Tinkamas naudojimas. Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant bateriją gali kilti gaisro, sprogimo ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, prieš toliau naudodami nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeisto kroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite

ją iš įgaliotojo „Nokia“ priežiūros centro arba atstovo ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Atpažinkite hologramą

1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.
2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.



Net ir sėkmingai atlikus pirmiau aprašytus veiksmus negalima visiškai garantuoti, kad baterija yra autentiška. Jei negalite patvirtinti, kad baterija autentiška, arba įtariate, kad jūsų baterija „Nokia“ su etiketėje esančia holograma nėra autentiška baterija „Nokia“, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros centre dirbančius specialistus ar atstovą.



Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Prietaiso priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje ar žemoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis. Iš šaltos į šiltą vietą įneštam prietaisui išilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais. Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.

- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) atsarginę kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, krovikliui ar bet kokiam priedui.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/wecycle arba nokia.mobi/wecycle.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumulatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis

reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie aplinkosaugą ieškokite ekologinėse

Papildoma saugos informacija

Maži vaikai

Jūsų prietaisais ir jo priedais – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisais tenkina RD poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 2,2 cm atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisais turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Medicininiai prietaisai

Radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos. Išjunkite prietaisą, jei iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninėse

deklaracijose, interneto svetainėje www.nokia.com/environment.

arba sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojami išorinei RD energijai jautri įranga.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicininį prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- nenešioti belaidžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbinės klausos priemones.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Reguliariai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prisipučia didele jėga, todėl jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui ir neteisėtas.

Potencialiai sprogia aplinka

Būdami vietoje su galimai sprogia atmosfera, būtinai išjunkite prietaisą. Laikykitės visų iškabintų taisyklių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Prietaisą išjunkite degalinėse ir visose degalų pildymo vietose. Degalų sandėliuose, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykitės taikomų ribojimų. Vietos su galimai sprogia atmosfera dažniausiai, tačiau ne visada, aiškiai pažymimos. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Ar šį prietaisą saugu naudoti arti suskystintomis gamtinėmis dujomis (pvz., propanu ar butanu) varomų automobilių, būtinai pasiteiraukite tokio automobilio gamintojo.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: Šis prietaisas veikia naudodamas radijo signalus, belaidžių ir antžeminių telefono linijų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Jeigu naudojant jūsų prietaisą įmanoma užmegzti balso ryšius internetu, įjunkite ir ryšių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir korinio

ryšio, ir jūsų ryšių internetu teikėjo tinklais, jei įjungtos šios abi ryšių funkcijos. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Priklausomai nuo jūsų prietaiso, taip pat gali reikėti atlikti toliau išvardytus veiksmus.
 - Įdėkite SIM kortelę, jeigu ji naudojama jūsų prietaise.
 - Panaikinkite tam tikrus ryšių apribojimus, kuriuos įjungėte savo prietaise.
 - Vietoje beryšės arba skrydžio aplinkos įjunkite aktyvių ryšių aplinką.
2. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Informacija apie pažymas (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 1,24 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Rodyklė

Simboliai/skaitmenys

„Bluetooth“

- duomenų priėmimas 61
- duomenų siuntimas 61
- kodas 62
- leidimas prietaisams užmegzti ryšį 62
- poravimas 62
- saugumas 61

„Bluetooth“ ryšys

- prietaisų blokavimas 63

„My Nokia“ 19

„Ovi“ 47

„Ovi“ adresų knyga 48

„Ovi“ parduotuvė 47

„Say and Play“ 28

„Zip manager“ 54

A

adresatai 39, 40

- adresatų grupės 40
- sinchronizavimas 64
- skambėjimo tonų siejimas 40

aktyvieji užrašai 53

- parametrai 53

animuota ekrano užsklanda 48

antenos 11

aplinkos

- kūrimas 49
- tinkinimas 49

atminties kortelė 9, 12

atmintis

- interneto laikinoji atmintis 44

atsakymas apie nebuvimą

darbovietėje 39

ausinės 18

automatinio užrakto

laikotarpis 54

automatinis laiko ir datos

atnaujinimas 50

B

balso paštas

- numerio keitimas 22
- tikrinimas 22

baterija

- įdėjimas 9
- įkrovimas 10
- įkrovos lygis 15
- išėmimas 12

baterijos įkrovimas 10

bendras naudojimas tinkle

- įkeliamo turinio kūrimas 45
- paslaugų įjungimas 45
- užsakymas 45

bendras vaizdo įrašų naudojimas

- bendras tiesioginio vaizdo naudojimas 27
- bendras vaizdo įrašų naudojimas 27

bendrinimas internete 45

beryšė 15

D

data ir laikas 50

daugiaformačiai pranešimai 35

daugialypė terpė

- radijas 29

draudžiamasis slaptažodis 17

duomenų ryšiai

- prijungimas prie kompiuterio 60
- sinchronizavimas 64

duomenų sinchronizacija 64

E

ekranas

- indikatoriai 15
- išvaizdos keitimas 48

ekrano užsklanda 48

el. paštas

- aplankai 38
- atsakymas apie nebuvimą darbovietėje 39
- atsijungimas 39

bendrieji parametrai 39
 failų pridėjimas 37
 ištrynimasis 38
 nustatymas 36
 paieška 38
 paskyros 38
 priedų atsisiuntimas 38
 siuntimas 37
 skaitymas 37
Energijos taupymo režimas 16

F

FM radijas 29
 fono atvaizdas 48

G

garsio valdymas 17
 garso pranešimai 35
 greitis rinkimas 21

I

įdiegimas 18
 indikatoriai 15
 interneto ryšys 42
 Taip pat žr. *naršyklė*
 įtaisų valdyklė 58

K

kabelis 63

kalba
 pakeitimas 34
kalendaris 50
 įrašų kūrimas 50
keitiklis 52
klaviatūra
 rakiniavimo parametrai 54
klaviatūros apsauga 17
klaviatūros rakinimas 17
klavišai ir dalys 13
klientų aptarnavimo tarnyba 20
konferencinis ryšys 22

L

laikas ir data 50
 laikinoji atmintis 44

M

meniu 16
 meniu rodinys 16
 mygtukų juosta
 vaizdo kamera 41
**MMS (daugiaformačių pranešimų
 paslauga) 35**
modemas 44
muzikos grotuvas
 leidimas 28
 muzikos perkėlimas 29
muzikos paieška 28

N

naršyklė
 laikinoji atmintis 44
 naršymas puslapiuose 42
 saugumas 44
naujų teikinių 43
naujiniai
 prietaiso programinė įranga 59
numerių rinkimas balsu 22
nuotolinė sąranka 58
nuotolinis užrakinimas 18
nuspėjamas tekstas rašymas 34

O

operatorius
 pasirinkimas 26
orientyrai 32
Ovi 48

P

paaikškinimo programa 19
pagalbos informacija 20
paieška
 muzika 28
Paieška 47
parametrai
 aktyvieji užrašai 53
 atkūrimas 55
 klaviatūros rakinimas 54
 laikrodžio 51

Rodyklė

priedai 55
programų 54
ryšiai 24
sąranka 11
tinklas 26
parametrų vedlys 12
paslaugos 47
PDF skaityklė 51
PIN 17
PIN kodas
keitimas 54
poravimas
kodas 62
prieštaisai 62
pradiniai parametrai 55
pradinis ekranas 14
pradinių parametrų atkūrimas 55
pranešimai
ryšių atmetimo pranešimai 24
priedai
parametrai 55
prieigos kodai 17
prietaiso įjungimas ir išjungimas 11
prietaiso užrakcinimas 18
priežiūra 20
prijungimas prie kompiuterio 60
Taip pat žr. *duomenų ryšiai*
prisijungimo metodai
duomenų kabelis 63
programa „Laikrodis“
parametrai 51

Programa „Ovi“ failai“ 48
programinės įrangos atnaujinimas 20
programinės įrangos naujiniai 59
programų įdiegimas 56
programų parametrai 54
PUK 17

R

radijas 29
klausymas 29
rašomoji kalba 34
ryšiai
atmetimas tekstiniu pranešimu 24
kompiuterio prijungimas 44
konferencinis ryšys 22
parametrai 24
ryšio laukimas 24
rūšies pasirinkimas 24
skambinančiojo numeris 24
ryšio metodai
„Bluetooth“ 61

S

sąrankos parametrai 11
saugumas
prieštaisas ir SIM kortelė 54
žiniatinklio naršyklė 44
„Bluetooth“ 61
saugumo kodas 17

saugumo modulis 17
Savasės klavišas 14
signalas stipris 15
SIM kortelė
įdėjimas 9
išėmimas 12
siuntimas
„Bluetooth“ ryšiu 61
skaičiuoklė 53
skambėjimo tonai
adresatai 40
skambinančiojo numeris 24
skambinimas 21
skambučiai
atmetimas 23
atsiliepimas 23
balso paštas 22
greitasis rinkimas 21
skambėjimo tono išjungimas 23
užmezgimas 21
skambučio peradresavimas 25
skambučių draudimas 25
SMS (trumpųjų pranešimų paslauga) 35
stiliaus nustatymas 48
susisiekimo informacija 20
susitikimai 38

T

taisyso paslauga 20
teikiniai, naujienos 43

tekstas

- nuspėjamas rašymas 34
- raidžių režimas 33
- skaičių režimas 33
- tradicinis rašymas 33

teksto pranešimai

- siuntimas 35

temos

- pakeitimas 48
- parsisiuntimas 49

tinklaraščiai 43**tinklas**

- parametrai 26

tradicinis teksto rašymas 33**U****UPIN 17****UPIN kodas**

- keitimas 54

USB duomenų kabelis 63**užrakinimas**

- automatinis prietaiso
- užrakinimas 54
- klaviatūra 54

užrakto kodas 54**užrašai 54****V****vaizdo įrašų centras 46**

- atsisiuntimas 46
- peržiūra 46

vaizdo kamera

- atvaizdų fotografavimas 41
- mygtukų juosta 41
- vaizdo įrašai 42

vaizdo ryšiai 24**vaizdo skambučiai**

- perjungimas į balso skambutį 23
- skambinimas 23

valiuta

- keitiklis 52

Ž**žadintuvas 50****žemėlapiai 30**

- indikatoriai 31
- naršymas 31

žiniatinklio ryšys 42**žodynas 51****žurnalas 23**