

„Nokia 6760 slide“ vartotojo vadovas

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0434

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-573 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Mail for Exchange“, „Navi“, „Ovi“ ir logotipas „Nokia Original Enhancements“ yra paprasti arba registruoti bendrovės „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra bendrovės „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet kokių būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSIKITYTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPAATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAMS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIOU METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, draudžiama naudoti prietaiso programinės įrangos apgrąžos inžineriją (reverse engineering). Jei šiame vartotojo vadove yra „Nokia“ atstovavimo, garantijų, nuostolių ir atsakomybės apribojimų, jie bus vienodai taikomi bet kokiems „Nokia“ licencijų davėjų atstovavimui, garantijoms, nuostoliams ir atsakomybei.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis teiraukitės „Nokia“ pardavėjo. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalausti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti nepageidaujamą įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

/3. leidimas LT

Turinys

Sauga.....	6
Apie jūsų prietaisą.....	6
Raštinės programos.....	7
Tinklo paslaugos.....	7
Bendroji atmintis.....	7

1. Pagalbos paieška.....	8
Išlaikymas.....	8
Prietaise esantys paaiškinimai.....	8
Pasirūpinkite, kad jūsų prietaiso programinė įranga būtų naujausia.....	8
Dažnai užduodami klausimai.....	9

2. Paruošimas.....	11
Klavišai ir dalys.....	11
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas.....	12
Baterijos įkrovimas.....	14
Prietaiso įjungimas ir išjungimas.....	14
Klavišų rakinimas.....	15
Laisvų rankų įrangos prijungimas.....	15
Atminties kortelės.....	15
Spartieji klavišai.....	17
Lankymasis svetainėje „Ovi“.....	17

3. Jūsų „Nokia 6760 slide“	19
Telefono sąranka.....	19
Parametrų vediklis.....	19
Turinio perkėlimas.....	19
Skambinimas.....	20

Balso paštas	21
Garsio valdymas.....	21
Teksto rašymas klaviatūra.....	21
Pranešimų rašymas ir siuntimas.....	22
Aktyvusis laukimo režimas.....	23
Meniu.....	23
Simboliai.....	23
Laikrodis.....	24
Antenos vietos.....	25

4. Nustatykite savo prietaiso stilių.....	27
Aplinka	27
Skambėjimo tonų pasirinkimas.....	27
Ekrano temos keitimas.....	27

5. El. paštas ir momentinių pranešimų mainai.....	29
Pranešimų mainų klavišas.....	29
Programa „Ovi“ paštas“	29
Paslauga „Nokia Messaging“	29
„Mail for Exchange“	29
Pokalbiai.....	30

6. „Ovi“ žemėlapiai“	31
Vietos nustatymas (GPS).....	31
Apie programą „Žemėlapiai“	34
Judėjimas žemėlapyje.....	35
Maršruto sudarymas.....	35
Navigacija į pageidaujamą atvykimo tašką.....	36

7. Internetas ir ryšiai.....	37
Interneto klavišas.....	37
Naršyklė.....	37
Spartusis parsisiuntimas.....	39
Prijunkite USB duomenų kabelį.....	40
„Bluetooth“.....	40
Ryšių tvarkytuvė.....	43
8. Kalendorius ir adresatai.....	44
Kalendoriaus įrašo kūrimas.....	44
Kalendoriaus vaizdai.....	44
Išsaugokite ir redaguokite vardus ir numerius.....	45
Adresatų grupių kūrimas.....	45
Skambėjimo tonų siejimas su adresatais.....	45
Apie programą „Ovi“ adresų knyga“.....	45
9. Vaizdai ir muzika.....	47
Vaizdo kamera.....	47
Galerija.....	47
Bendrinimas internete.....	48
Programa „Ovi“ bendrinimas“.....	49
Muzikos grotuvas.....	49
FM radijas.....	50
„RealPlayer“.....	51
10. Raštinės programos.....	52
Skaičiuoklė.....	52
Vienų matavimo vienetų išreiškimas kitais.....	52
Failų paieška ir tvarkymas.....	52
Quickoffice.....	53
Archyvavimo programa „ZIP manager“.....	53

PDF skaityklė.....	53
11. Siuntos.....	54
Programų tvarkytuvė.....	54
„Ovi“ parduotuvė“.....	56
12. Jūsų prietaiso ir duomenų apsauga.....	57
Prietaiso užrakinimas.....	57
Atminties kortelės saugumas.....	57
Atsarginiai duomenys.....	58
Saugus prijungimas.....	58
13. Parametrai.....	59
Bendrieji parametrai.....	59
Telefono parametrai.....	59
Ryšio parametrai.....	59
Programų parametrai.....	60
14. Aplinkosaugos patarimai.....	61
Energijos taupymas.....	61
Antrinis perdurbimas.....	61
Popieriaus taupymas.....	61
Išsamesnė informacija.....	61
Gaminio ir saugos informacija.....	62
Rodyklė.....	68

Sauga

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



ĮJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotės draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE

Laikytės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo zonose.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti (E)GSM 850, 900, 1800 arba 1900 ir UMTS 900 arba 2100 HSDPA tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaisas gali jungtis keletu būdų; jam, kaip ir kompiuteriui, gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Būkite atsargūs su pranešimais, prisijungimo prašymais, naršydami ir ką nors parsisiųsdami. Įdiekite ir naudokite paslaugas bei programas tik iš patikimų šaltinių, kurie siūlo pakankamą saugumo lygį ir apsaugą, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas. Apvarstykite galimybę įdiegti antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise bei bet kokiame prijungtame kompiuteryje.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais, ar suteikiančių galimybę prie jų jungtis. Jos nesaistomos jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima

jokios atsakomybės. Jungdamiesi prie šių tinklalapių, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite vietinius papročius, kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą ieškokite vartotojo vadove.

Raštinės programos

Raštinės programų savybės yra panašios į programų „Microsoft Word“, „Microsoft PowerPoint“ ir „Microsoft Excel“ (iš paketų „Microsoft Office 2000“, „Microsoft Office XP“ ir „Microsoft Office 2003“) savybes. Galima dirbti su ne visų formatų failais.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su belaidžio ryšio tinklo paslaugų teikėju. Kai kurios paslaugos teikiamos ne visuose tinkluose; norėdami naudotis tam tikromis paslaugomis turite su paslaugų teikėju sudaryti atskiras sutartis. Naudojantis tinklo paslaugomis, perduodami duomenys. Informacijos apie mokesčius jūsų namų ir kituose tinkluose pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Jūsų paslaugų teikėjas gali ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kurių tinklų galimybės gali būti ribotos, todėl gali neveikti tam tikros šios prietaiso funkcijos, kurioms reikia tam tikrų tinklo funkcijų, kaip kad suderinamumo su tam tikromis technologijomis, pvz., TCP/IP protokolų pagrindu veikiančiais WAP 2.0 protokolais (HTTP ir SSL) ir vietos kalbos rašmenimis.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaise gali būti tam tikri pritaikyti elementai, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos.

Bendroji atmintis

Tą pačią atmintį gali naudoti šios prietaiso funkcijos: toniniai signalai, grafika, adresatai, tekstiniai, daugiaformačiai ir tiesioginiai pranešimai, el. paštas, kalendorius, žaidimai, užrašai ir programos.. Naudojant vieną ar daugiau šių funkcijų, gali sumažėti atminties kitoms funkcijoms. Pasirodžius pranešimui, kad visa atmintis užimta, ištrinkite dalį bendrojoje atmintyje saugomos informacijos.

1. Pagalbos paieška

Išlaikymas

Jei reikia išsamesnės informacijos apie jūsų prietaiso naudojimą arba nežinote, kaip turėtų veikti jūsų prietaisas, apsilankykite išlaikymo puslapiuose www.nokia.com/support, vietinėje bendrovės „Nokia“ svetainėje, mobiliuoju prietaisu – adresu www.nokia.mobi/support, prietaiso žinyno programoje arba naudotojo vadove.

Jei nerandate atsakymo į savo klausimą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Įjunkite prietaisą iš naujo: išjunkite prietaisą, tada išimkite bateriją. Maždaug po minutės įdėkite bateriją ir įjunkite prietaisą.
- Naudodami programinės įrangos naujinimo programą „Nokia Software Updater“, reguliariai naujininkite savo prietaiso programinę įrangą – prietaisas veiks geriau ir galės įgyti naujų funkcijų. Išsamesnės informacijos rasite www.nokia.com/softwareupdate arba vietinėje bendrovės „Nokia“ svetainėje. Prieš naujindami prietaiso programinę įrangą, nepamirškite sukurti atsarginę savo prietaiso duomenų kopiją.
- Atkurkite pradinį gamintojo parametrus, vadovaudamiesi naudotojo vadovo paaiškinimais. Atkuriant jūsų dokumentai ir failai nepašalinami.

Jei problema lieka neišspręsta, kreipkitės į „Nokia“ atstovą dėl prietaiso remonto. Išsamesnė informacija pateikta www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami prietaisą taisyti, visada sukurkite atsarginę savo prietaiso duomenų kopiją.

Prietaise esantys paaiškinimai ?

Jūsų prietaise yra nurodymų, kaip naudotis jame esančiomis programomis.

Jei paaiškinimus norite atidaryti iš pagrindinio meniu, pasirinkite  > **Programos** > **Paaiškinim.** > **Paaiškinim.** ir programą, kurios paaiškinimą norite skaityti.

Jei norite matyti atidaryto rodinio paaiškinimą, kai programa atidaryta, pasirinkite **Funkcijos** > **Paaiškinimas**.

Jei skaitydami norite padidinti paaiškinimo tekstą, pasirinkite **Funkcijos** > **Mažinti šriftą** arba **Didinti šriftą**.

Žinyno teksto gale galite rasti nuorodų į susijusias temas. Spustelėjęs pabrauktą žodį, rodomas trumpas paaiškinimas. Paaiškinimo tekstuose naudojami šie simboliai:  Nuoroda į susijusią žinyno temą.  Nuoroda į aptariamą programą.

Jei skaitydami instrukcijas norite persijungti iš žinyno teksto į fone veikiančią programą, pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti įjungtas progr.** ir reikiamą programą.

Pasirūpinkite, kad jūsų prietaiso programinė įranga būtų naujausia Programinės įrangos naujiniai

Programinės įrangos naujiniuose gali būti naujų savybių ir patobulintų funkcijų, kurių nebuvo jūsų prietaiso pirkimo

metu. Be to, atnaujinus programinę įrangą, prietaisas gali veikti geriau.

Jei norite gauti įspėjimą, kai yra naujos jūsų prietaisui skirtos programinės įrangos, prisiregistruokite prie paslaugos „My Nokia“ ir užsisakykite įspėjimus apie tekstinius arba el. pašto pranešimus. Daugiau informacijos pateikta www.nokia.com/mynokia.



Perspėjimas: Kai įdiegiate programinės įrangos atnaujinimą, prietaisu naudotis ir net skambinti skubios pagalbos tarnyboms negalite tol, kol atnaujinimas baigsis ir prietaisas įsijungs iš naujo. Prieš įdiegdami programinės įrangos atnaujinimą, išsaugokite duomenis atsargai.

Parsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Prieš pradėdami atnaujinti programinę įrangą, patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta, arba prijunkite įkroviklį.

Atnaujinus savo prietaiso programinę įrangą arba programas, naudotojo vadove arba žinyne pateikti nurodymai dėl atnaujintų programų gali būti neaktualūs.

Programinės įrangos atnaujinimas naudojant prietaisą

Galite patikrinti, ar yra jūsų prietaisui skirtų atnaujinimų, ir atsisiųsti juos į savo prietaisą (tinklo paslauga).

Pasirinkite  > **Priemonės** > **Įtaisų vald.**, tada – **Funkcijos** > **Ieškoti atnaujinimų**.

Programinės įrangos naujinimas kompiuteriu

„Nokia Software Updater“ – kompiuterio programa, kurią naudodami galite naujinti savo prietaiso programinę įrangą. Norint naujinti savo prietaiso programinę įrangą, būtina turėti suderinamą kompiuterį, plačiajuostę interneto prieigą ir suderinamą USB duomenų kabelį, su kuriuo galėtumėte prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.

Jei norite sužinoti daugiau informacijos ir atsisiųsti programą „Nokia Software Updater“, eikite į www.nokia.com/softwareupdate.

Dažnai užduodami klausimai

Pradėjus naudotis naujuoju prietaisu, gali kilti klausimų. Atsakymų į juos galite ieškoti ne tik šiame vadove, bet ir „Nokia“ svetainės gaminio išlaikymo puslapiuose.

Užrakto kodas – kas tai?

Jūsų prietaisas turi vieną ar daugiau kodų, skirtų apsaugoti jūsų prietaisą ar SIM kortelę nuo neteisėto naudojimosi.

Užrakto kodas

Užrakto kodas (arba saugumo kodas) apsaugo jūsų prietaisą nuo neteisėto naudojimosi. Iš anksto nustatytas kodas yra 12345.

Kodą galite keisti ir galite nustatyti prietaisą prašyti jį įvesti. [Žr. „Prietaiso užrakinimas“ psl. 57.](#)

Pagalbos paieška

Naująjį kodą įsidėmėkite ir niekam neišduokite; jį laikykite saugioje vietoje atskirai nuo prietaiso. Jei pamirštumėte užrakto kodą, o jūsų prietaisas būtų užrakintas, nuneškite prietaisą į įgaliotąjį „Nokia“ klientų aptarnavimo punktą (gali būti taikomi papildomi mokesčiai). Norint atrakinti prietaisą, gali reikėti iš naujo įkelti programinę įrangą ir gali būti prarasti jūsų į prietaisą įrašyti duomenys.

PIN ir PUK kodai

Jei užmirštumėte kurį nors toliau nurodytų prieigos kodų, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

- Asmeninio identifikavimo numerio (PIN) kodas — Šis kodas apsaugo SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. PIN kodas (4–8 skaitmenų) paprastai suteikiamas perkant SIM kortelę. Tris kartus paeiliui įvedus netikslių PIN kodą, jis užblokuojamas. Norint atblokuoti, reikalingas PUK kodas.
- PIN2 kodas — Šis kodas (4–8 skaitmenų) pateikiamas kartu su kai kuriomis SIM kortelėmis. Jį įvesti būtina, norint naudotis kai kuriomis jūsų prietaiso funkcijomis.
- Asmeninis atblokovimo (PUK) ir PUK2 kodai — Šių kodų (8 skaitmenų) reikia, norint pakeisti užblokuotą PIN arba PIN2 kodą. Jeigu kodai nepateikti su SIM kortele, kreipkitės į operatorių, kurio SIM kortelė įdėta į jūsų prietaisą.

Iš kur gauti parametrus savo prietaisui?

Paprastai jūsų prietaiso MMS, GPRS, srautinių transliacijų ir mobiliojo interneto parametrai yra konfigūruojami automatiškai, remiantis jūsų tinklo paslaugų teikėjo informacija. Jūsų prietaise jau gali būti įdiegti paslaugų

teikėjo parametrai, arba juos galite gauti kaip specialų pranešimą.

Norėdami nustatyti parametrus, galite naudotis ir parametru vedikliu. [Žr. „Parametru vediklis“ psl. 19.](#)

Kaip persiųsti turinį iš senojo savo prietaiso?

Norėdami kopijuoti turinį, pvz., telefono numerius, adresus, kalendoriaus elementus ir atvaizdus iš ankstesniojo savo „Nokia“ prietaiso į savo „Nokia 6760 slide“, galite naudoti „Nokia“ programą „Kopijuoklė“. [Žr. „Turinio perkėlimas“ psl. 19.](#)

2. Paruošimas

Modelio numeris 6760s-1 .

Klavišai ir dalys



1 — Ijungimo / baigimo klavišas.

2 — Dešinysis pasirinkimo klavišas

3 — „Navi™“ klavišas (toliau – slinkties klavišas)

4 — Skambinimo klavišas.

5 — Kairysis pasirinkimo klavišas

6 — Sparčiosios prieigos klavišai: interneto, meniu ir pranešimų mainų


7 — Šalinimo klavišas.

8 — „Sym“ (simbolių) klavišas

9 — Antrojo lygio klavišas

10 — Funkcijos klavišas

11 — Vaizdo kamera

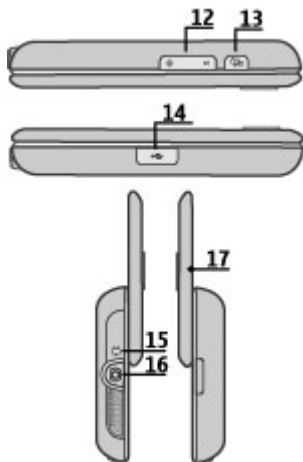

- 12 — Garsio klavišai
- 13 — Fotografavimo (filmavimo) klavišas
- 14 — USB mikrojungtis
- 15 — Įkroviklio jungtis
- 16 — Laisvų rankų įrangos jungtis
- 17 — Mikrofonas


SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

1. Nuimkite galinį dangtelį.



2. Jei įdėta baterija, ją išimkite.

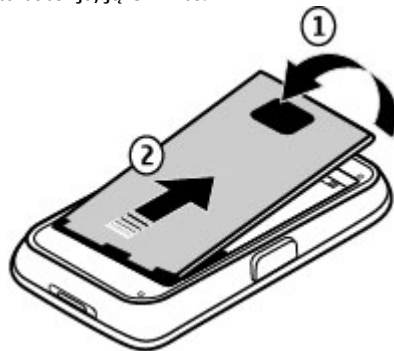


3. Įdėkite SIM kortelę į kortelės laikiklį. Kortelės kontaktų sritis turi būti nukreipta žemyn. Uždarykite SIM kortelės laikiklį ir, norėdami jį užrakinti, uždarykite slankųjį dangtelį.



4. Priglauskite baterijos kontaktus prie baterijos skyriaus jungčių ir įdėkite bateriją.



5. Uždėkite galinį dangtelį.

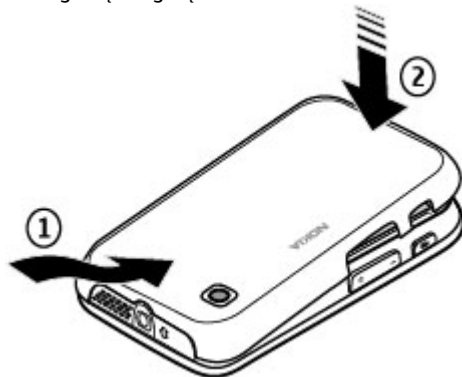

Baterijos įkrovimas

Jūsų baterija iš dalies įkrauta gamykloje. Jei prietaiso indikatorius rodo, kad įkrova maža, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Prijunkite įkroviklį prie kištukinio lizdo sienoje.
2. Prijunkite įkroviklį prie prietaiso. Įkrovimo prievadas yra už juodo dangtelio.



3. Kai prietaiso indikatorius rodo, kad baterija visiškai įkrauta, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso, tada – nuo sieninio lizdo.


Baterijos nebūtina krauti tam tikrą laiką; be to, prietaisą galite naudoti ir įkrovimo metu. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos indikatorius arba bus įmanoma skambinti.



Patarimas: Jei įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo sieninio lizdo. Prie sieninio lizdo prijungtas įkroviklis naudoja elektros energiją net jei jis nėra prijungtas prie prietaiso.

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Laikykite nuspaudę įjungimo klavišą tol, kol pajusite prietaiso vibravimą.

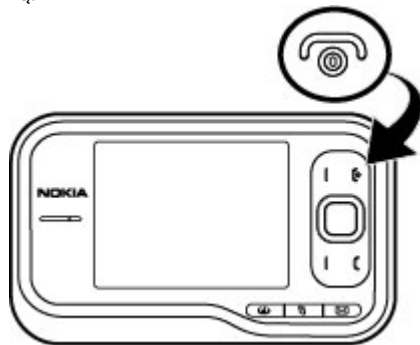

Jei būtumėte paraginti, įveskite PIN arba užrakto kodą, tada pasirinkite **Gerai**. Jei gautumėte prietaiso užklausą įvesti užrakto kodą, jį įveskite, tada pasirinkite **Gerai**. [Žr. „Užrakto kodas – kas tai?“ psl. 9.](#)

Įjungus savo prietaisą pirmą kartą, atsidaro telefono sąrankos programa. Naudodamiesi telefono sąrankos programa, galite pritaikyti prietaiso išvaizdą ir funkcijas savo reikmėms. Jei norite atidaryti telefono sąrankos programą vėliau, pasirinkite **☰** > **Programos** > **Paaiškinim.** > **Tel. nustat..**

Jei norite nustatyti tikslią laiko juostą, laiką ir datą, pasirinkite šalį, kurioje esate dabar, tada – dabartinę datą ir

laiką. Jei norite rasti savo šalį, įveskite pirmąsias šalies pavadinimo raides. Tikslią šalį pasirinkti svarbu, nes jūsų kalendoriaus įrašų laikas gali pasikeisti, kai vėliau atvyksite į kitą arba kitoje laiko juostoje esančią šalį.

Klavišų rakinimas

Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Galite nustatyti, kad klaviatūra užsirakintų automatiškai po nustatytos laiko trukmės arba uždarius slankųjį dangtelį.

Jei norite keisti laiko trukmę po kurios užsirakina klaviatūra, pasirinkite  > **Priemonės** > **Parametr.** ir **Bendrieji** > **Saugumo** > **Telefono ir SIM kortelės** > **Autom. klav. užrak. laik.** > **Nustatyta vartotojo**, tada – pageidaujamą laiko trukmę.

Jei, naudodamiesi telefonu, norite užrakinti klaviatūrą rankiniu būdu, spauskite baigimo klavišą, tada pasirinkite **Užrakinti klaviatūrą**.



Patarimas: Jei norite akimirksniu matyti datą ir laiką tada, kai klaviatūra užrakinta, palaikykite nuspaudę slinkties klavišą.

Laisvų rankų įrangos prijungimas

Prijunkite suderinamą laisvų rankų įrangą prie savo prietaiso lizdo, skirto laisvų rankų įrangai.



Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriama išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties neprijunkite jokio įtampos šaltinio.

Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties prijungdami bet kokį išorinį prietaisą ar laisvų rankų įrangą, kurie bendrovės „Nokia“ nėra nurodyti kaip tinkami naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygius.

Atminties kortelės

Išlaikomos atminties kortelės

Naudokite tik suderinamas „microSD“ korteles, „Nokia“ aprobuotas naudoti su šiuo prietaisu. „Nokia“ naudoja priimtus pramoninius standartus atminties kortelėms, tačiau kai kurių gamintojų kortelės gali būti ne visiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudojant nesuderinamas korteles, gali

Paruošimas

būti sugadinta ir kortelė, ir prietaisas, arba pažeisti kortelėje saugomi duomenys.

Visas atminties kortelės laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Atmintinę galite išplėsti, naudodami iki 8 GB „microSDHC“ arba „microSD“ kortelę. Geriausiai tinka iki 4 GB „microSD“ kortelės. „microSDHC“ arba „microSD“ galite įdėti arba išimti, neišjungdami prietaiso.

Siekiant geriausių prietaiso veikimo rezultatų, kiekviename jo aplanke patartina laikyti ne daugiau kaip 100 failų.



Atminties kortelės įdėjimas

Norėdami išplėsti prietaiso atmintinės mastą, naudokite atminties kortelę. Be to, galite kurti atsargines savo prietaise esančių failų kopijas ir įrašyti jas į atminties kortelę.

Apie atminties kortelės suderinamumą pasiteiraukite jos gamintojo ar teikėjo.

Suderinama atminties kortelė gali būti pardavimo pakuotėje. Gali būti, kad atminties kortelė jau įdėta į prietaisą. Jei ne, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Nuimkite galinį dangtelį.
2. Įdėkite kortelę, pradėdami nuo jos kontaktų srities. Kortelės kontaktų sritis turi būti nukreipta į prietaise esančias jungtis.



3. Stumkite kortelę tol, kol ji įsitvirtins vietoje.
4. Uždėkite galinį dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas



Svarbu žinoti: Neišimkite atminties kortelės, kai iš jos skaitomi ar įrašomi duomenys, nes antraip gali būti sugadinta atminties kortelė ir prietaisas, o kortelėje įrašyti sugadinti duomenys.

1. Spustelėkite jungimo klavišą, tada pasirinkite **Išimti atm. kortelę**.
2. Nuimkite galinį dangtelį.
3. Kad atminties kortelė atsilaisvintų iš lizdo, spustelėkite jos galą, tada išimkite.
4. Vėl uždėkite dangtelį.

Spartieji klavišai

Toliau pateikta keletas sparčiųjų jūsų prietaiso klavišų. Naudojant sparčiuosius klavišus, galima sparčiau naudotis programomis.

Spartieji klavišai

Bendrieji spartieji klavišai

Jungimo klavišas	Jei norite įjungti arba išjungti savo prietaisą, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę šį klavišą. Jei norite perjungti iš vienos aplinkos į kitą, spauskite šį klavišą vieną kartą.
„#“	Jei norite įjungti aplinką „Begarsė“, palaikykite nuspaudę #.
Slinkties klavišas	Jei tada, kai klaviatūra užrakinta, norite matyti ekrano užsklandos laikrodį, palaikykite nuspaudę slinkties klavišą.

Laukimo režimas

Skambinimo klavišas.	Atidaryti skambučių žurnalą. Matyti iki 20 numerių, kuriais jūs skambinate arba bandėte skambinti. Pažymėkite norimą numerį ar vardą, tada spauskite skambinimo klavišą.
„0“	Palaikykite nuspaudę, jei norite atidaryti savo pradžios tinklalapį naršyklėje.

Skaitmenų klavišas (2–9)	Rinkti su klavišu susietą numerį (spartusis rinkimas). Jei norite įjungti spartųjį numerių rinkimą, pasirinkite  > Priemonės > Parametr. , tada – Telefonas > Skambinimo > Greitas rinkimas .
--------------------------	---

Spartieji žiniatinklio klavišai

Funkcijos klavišas + žvaigždutė (*)	Didinti tinklalapio mastelį.
Funkcijos klavišas + grotelės (#)	Mažinti tinklalapio mastelį.
„y“	Eiti į pradžios tinklalapį.
„r“	Atidaryti žymų aplanką.
„t“	Atidaryti paieškos dialogo langą.
„p“	Grįžti į ankstesnį tinklalapį.
„w“	Peržiūrėti aktyvius puslapius.
„b“	Matyti bendrą puslapio vaizdą.
„n“	Įvesti naują žiniatinklio adresą.

Lankymasis svetainėje „Ovi“

Svetainėje „Ovi“ rasite bendrovės „Nokia“ teikiamų paslaugų. Svetainėje „Ovi“ galite, pvz., kurti el. pašto paskyrą,

Paruošimas

bendrinti savo atvaizdus ir vaizdo įrašus draugams ir šeimai, sudaryti kelionių maršrutus ir peržiūrėti vietas žemėlapyje, atsisiųsti į savo prietaisą žaidimų, programų, vaizdo įrašų ar toninių skambučių signalų ir įsigyti muzikos. Paslaugos gali skirtis, atsižvelgiant į regioną; be to, jos gali būti teikiamos ne visomis kalbomis.

Naudojimasis paslaugomis — Eikite į svetainę www.ovi.com ir užregistruokite savo paskyrą „Nokia“.

Daugiau informacijos apie naudojimąsi paslaugomis ieškokite kiekvienos paslaugos išlaikymo puslapiuose.

3. Jūsų „Nokia 6760 slide“

Ijunkite ir pradėkite tyrinėti savo prietaisą.

Telefono sąranka

Kai įjungiate jūsų prietaisą pirmą kartą, atsidaro telefono sąrankos programa.

Jei norite atidaryti telefono sąrankos programą vėliau, pasirinkite  > **Programos** > **Paaiškinim.** > **Tel. nustat..**

Jei norite nustatyti prietaiso ryšius, pasirinkite **Param. vediklis**.

Jei norite persiųsti duomenis iš suderinamo „Nokia“ prietaiso į jūsų prietaisą, pasirinkite **Kopijuoklė**.

Galimos parinktys gali skirtis.

Parametrų vediklis

Pasirinkite  > **Priemonės** > **Parametrų vediklis**.

Naudokite parametrų vediklį, kad nustatytumėte el. pašto ir ryšio parametrus. Galimi parametrų vediklio elementai skiriasi atsižvelgiant į prietaiso funkcijas, SIM kortelę, paslaugų teikėją ir parametrų vediklio duomenų bazę.

Jei norite paleisti programą „Parametrų vediklis“, pasirinkite **Pradėti**.

Kad programa „Parametrų vediklis“ veiktų geriausiai, neišimkite SIM kortelės iš prietaiso. Jei SIM kortelė neįdėta, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Operatorius** — Nustatyti operatoriaus parametrus, pvz., MMS, interneto, WAP ir srautinių transliacijų parametrus.
- **El. pašto nust.** — Konfigūruoti POP, IMAP arba „Mail for Exchange“ paskyrą.

Gali būti įmanoma nustatyti ne visus parametrus.

Turinio perkėlimas

Programa **Kopijuoklė** galite kopijuoti turinį, pvz., telefono numerius, adresus, kalendoriaus elementus ir atvaizdus iš ankstesniojo savo „Nokia“ prietaiso į savo „Nokia 6760 slide“, naudodami „Bluetooth“ ryšį.

Tai, kokią turinį galite persiųsti, priklauso nuo prietaiso, iš kurio norite persiųsti, modelio. Jei šis prietaisas turi sinchronizavimo funkciją, galite sinchronizuoti abiejų šių prietaisų duomenis. Jūsų prietaisas „Nokia 6760 slide“ išpėja apie nesuderinamus prietaisus.

Jeigu kito prietaiso be SIM kortelės įjungti neįmanoma, į jį galite įdėti savo SIM kortelę. Įjungus „Nokia 6760 slide“ be SIM kortelės, automatiškai įjungiamą beryšę aplinką ir galima atlikti perdavimą.

Turinio perkėlimas pirmą kartą

1. Priimdami duomenis iš kito prietaiso pirmą kartą, savo prietaiso „Nokia 6760 slide“ telefono sąrankos programoje pasirinkite **Kopijuoklė** arba  > **Priemonės** > **Kopijuoklė**.

Jūsų „Nokia 6760 slide“

2. Pasirinkite ryšio būdą, kurį norite naudoti duomenims persiųsti. Abu prietaisai turi turėti pasirinkto ryšio funkciją.
3. Jei pasirinkote „Bluetooth“ ryšį, sujunkite du prietaisus. Jei norite, kad prietaisas ieškotų prietaisų, turinčių „Bluetooth“ ryšį, pasirinkite **Tęsti**. Pasirinkite prietaisą, iš kurio norite persiųsti turinį. Būsime paraginti į savo prietaisą „Nokia 6760 slide“ įvesti kodą. Įveskite kodą (1–16 skaitmenų), tada pasirinkite **Gerai**. Įveskite tą patį kodą į kitą prietaisą, tada pasirinkite **Gerai**. Prietaisai suporuoti.

Kai kuriuose senesniuose „Nokia“ prietaisuose programos „Kopijuoklė“ gali nebūti. Tokiu atveju programa „Kopijuoklė“ siunčiama į kitą prietaisą pranešimu. Jei norite įdiegti programą „Kopijuoklė“ į kitą prietaisą, atidarykite pranešimą, tada laikykitės nurodymų.

4. Savo „Nokia 6760 slide“ pasirinkite iš kito prietaiso kopijuotiną turinį.

Pradėtą persiuntimą galite atšaukti ir tęsti vėliau.

Turinys iš kito jūsų prietaiso atmintinės persiunčiamas į atitinkamą jūsų prietaiso „Nokia 6760 slide“ vietą. Persiuntimo trukmė skiriasi, atsižvelgiant į siunčiamų duomenų kiekį.

Skambinimas



Pastaba: Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Kad būtų galima skambinti ir atsiliepti į skambučius, prietaisas turi būti įjungtas, į jį turi būti įdėta galiojanti SIM kortelė, jis turi būti korinio ryšio tinklo zonoje.



Svarbu žinoti: Įjungę beryšę aplinką, negalėsite nei skambinti, nei atsiliepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su koriniu tinklu. Nepaisant to, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

Skambinimas

Jei norite skambinti, įveskite telefono numerį su vietovės kodu, tada spauskite skambinimo klavišą. Jei norite baigti skambutį arba atšaukti bandymą prisiskambinti, spauskite baigimo klavišą.



Patarimas: Skambindami į užsienį, įrašykite pliuso (+) ženklą vietoj tarptautinio skambučio kodo ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (praleiskite pirmą 0, jei reikia) bei telefono numerį.

Atsiliepiamas į skambučius

Jei norite atsiliepti, spauskite skambinimo klavišą. Jei norite atmesti skambutį, spauskite baigimo klavišą.

Jei norite ne atsiliepti, bet išjungti toninį skambučio signalą, pasirinkite **Tyliai**.

Aktyviojo skambučio garsį reguliuokite garsio klavišais.

Balso paštas

Pasirinkite **☎ > Priemonės > Ryš. pšt. dėž.**

Kai programą „Balso pašto dėžutė“ atidarote pirmą kartą, jūsų prašoma įvesti balso pašto dėžutės numerį.

Kad paskambintumėte į savo balso pašto dėžutę, slinkite prie programos „Balso pašto dėžutė“, tada pasirinkite **Funkcijos > Tikrinti balso p. dėž.**

Kad paskambintumėte į savo pašto dėžutę laukimo režimu, palaikykite paspaudę **1** arba spauskite **1**, tada – skambinimo klavišą. Pasirinkite pašto dėžutę, į kurią norite skambinti.

Jei norite keisti pašto dėžutės numerį, pasirinkite ją, tada **Funkcijos > Pakeisti numerį**.

Garsio valdymas

Jei skambučio metu ar klausydamiesi garso failo norite reguliuoti vidinės ausinės arba garsiakalbio garsį, naudokite garsio klavišus.

Jei norite įjungti arba išjungti garsiakalbį skambučio metu, pasirinkite **Garsiakalb. arba Ragelis**.



Perspėjimas: Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir

nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Teksto rašymas klaviatūra

Jūsų prietaisas turi išplėstinę klaviatūrą.



Jei norite įterpti skyrybos ženklą, spauskite atitinkamą klavišą arba jų derinį.

Antrojo lygio klavišą spauskite tuo atveju, jei norite perjungti iš mažųjų į didžiąsias raides (ir atvirkščiai).

Jei norite įterpti ant klavišų atspausdintus ženklus, palaikykite nuspaudę funkcijos klavišą, tada spauskite reikiamą klavišą.

Jūsų „Nokia 6760 slide“

Jei norite naikinti ženklą, spauskite naikinimo klavišą. Jei norite naikinti kelis ženklus, palaikykite nuspaudę naikinimo klavišą.

Jei norite įterpti ženklų arba simbolių, kurių nematyti klaviatūroje, spauskite „sym“ klavišą.

Jei norite keisti rašomąją kalbą arba įjungti nuspėjamąją teksto įvestį, pasirinkite **Funkcijos** > **Įvesties funkcijos**, tada – reikiamą parinktį.

Pranešimų rašymas ir siuntimas

Pasirinkite  > **Pranešim.** > **Pranešim..**



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Kad galėtumėte kurti daugiaformatį pranešimą ar rašyti el. laišką, turi būti nustatyti tinkami ryšio parametrai.

Belaidžiam tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis nevirsytų nustatytos ribos.

Dėl el. laiškų dydžio ribojimo teiraukitės savo paslaugų teikėjo. Bandant siųsti el. laišką, kurio dydis viršija nustatytą el. pašto serverio ribą, laiškas paliekamas kataloge „Siunčiamieji“ ir prietaisas kas tam tikrą laiką tarpą vis bando jį vėl išsiųsti. Siunčiant el. paštą naudojamas duomenų ryšys, todėl dėl nuolatinių bandymų vėl išsiųsti el. laiškus gali

padidėti jūsų sąskaita už telefoną. Kataloge „Siunčiamieji“ tokį laišką galite ištrinti arba perkelti į katalogą „Juodraščiai“.

1. Norėdami siųsti teksto arba daugiaformatį pranešimą (MMS), pasirinkite **Naujas praneš.** > **Pranešimas**, norėdami siųsti daugiaformatį pranešimą su vienu garso įrašu, pasirinkite **Garso pranešimas**, norėdami siųsti el. laišką, pasirinkite **El. laiškas**.
2. Lauke „Gavėjas“ paspauskite naršymo mygtuką, kad galėtumėte pasirinkti gavėjus arba grupes iš adresatų sąrašo, arba įrašykite gavėjo telefono numerį el. pašto adresu. Norėdami įterpti adresatus skiriantį kabliataškį (:), paspauskite *. Be to, galite numerį arba adresą galite kopijuoti ir įdėti iš mainų srities.
3. Temos lauke įrašykite el. laiško temą. Norėdami keisti matomus laukus, pasirinkite **Funkcijos** > **Pran. antraštės laukeliai**.
4. Pranešimo lauke įrašykite pranešimo tekstą. Norėdami įterpti ruošinį ar užrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti turinį** > **Įterpti tekstą** > **Ruošinį** arba **Užrašą**.
5. Norėdami į daugiaformatį pranešimą įterpti garso / vaizdo failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti turinį**, failo tipą arba šaltinį ir reikiamą failą. Norėdami į pranešimą įterpti vizitinę kortelę, skaidrę, užrašą ar kitą failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti turinį** > **Įterpti ką kita**.
6. Jei norite ką nors nufotografuoti, nufilmuoti ar įrašyti garsą ir pridėti naują vaizdą, vaizdo ar garso įrašą prie daugiaformatio pranešimo, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti turinį** > **Įterpti atvaizdą** > **Naują, Įterpti**

vaizdo įrašą > **Naują** arba **Įterpti garso įrašą** > **Naują**.

7. Norėdami pridėti failą prie el. laiško, pasirinkite **Funkcijos** ir priedo tipą. El. laiški priedai žymimi .
8. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** arba paspauskite skambinimo klavišą.



Pastaba: išsiųstą pranešimą reiškianti piktograma arba atitinkamas tekstas jūsų prietaiso ekrane nereiškia, kad pranešimą gavo adresatas.

Šiuo prietaisu galima atlikti veiksmus su ilgesniais nei įprasta tekstiniais pranešimais. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokesť už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Daugiaformačiu pranešimu gali būti neįmanoma siųsti MP4 formatu išsaugotų arba belaidžio ryšio tinklo dydžio ribą viršijančių vaizdo įrašų.

Aktyvusis laukimo režimas

Įjungus prietaisą, jis priregistruojamas prie tinklo, įsijungia jo laukimo režimas ir prietaisu galima naudotis.

Jei norite atidaryti paskiausiai rinktų numerių sąrašą, spauskite skambinimo klavišą. Jei norite matyti gautų arba praleistų skambučių sąrašą, slinkite į kairę.

Jei norite rinkti numerius balso komandomis, palaikykite nuspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą.

Jei norite keisti aplinką, spauskite jungimo mygtuką, tada pasirinkite kitą aplinką.

Jei norite prisijungti prie žiniatinklio, spauskite interneto klavišą.

Meniu

Pradinis ekranas – tai pradžios taškas, iš kurio galite atidaryti visas prietaise arba atminties kortelėje esančias programas. Jei norite eiti į pradinį meniu, spauskite .

Jei norite atidaryti programą ar aplanką, pasirinkite elementą.

Jei norite keisti pradinio meniu rodinį, pasirinkite  > **Funkcijos** > **Pakeisti meniu vaizdą**, tada – rodinio rūšį.

Jei norite uždaryti programą ar aplanką, pasirinkite **Atgal** ir **Uždaryti** tiek kartų, kiek reikia, kad grįžtumėte į laukimo režimą.



Patarimas: Jei norite matyti (perjungti į) kitą atidarytą programą, palaikykite nuspaudę meniu klavišą, tada pasirinkite programą. Jei norite uždaryti programą, spauskite naikinimo klavišą.

Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpiau.

Simboliai

3G arba  Prietaisas prijungtas prie UMTS arba GSM tinklo.

Jūsų „Nokia 6760 slide“

 Baterijos įkrovos lygis. Kuo juostelė aukštesnė, tuo baterijos įkrova didesnė.

 Aplanke „Gautieji“ yra vienas ar daugiau neskaitytų pranešimų.

 Gavote naują el. laišką į nuotolinę pašto dėžutę.

 Pranešimų mainų programos siunčiamų laiškų aplanke yra neišsiųstų pranešimų.

 Praleistas vienas ar daugiau telefono skambučių.

 Prietaiso klavišai užrakinti.

 Nustatytas signalas.

 Įjungėte aplinką „Begarsė“, todėl prietaisas neskamba, kai jums skambina arba gaunate pranešimą.

 Įjungtas „Bluetooth“ ryšys.

 Užmegztas „Bluetooth“ ryšys. Kai indikatorius mirksi, jūsų prietaisas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu.

 Galimas GPRS paketinių duomenų ryšys (tinklo paslauga).
 žymi aktyvųjį ryšį.  žymi išlaikytąjį ryšį.

 Galimas EGPRS paketinių duomenų ryšys (tinklo paslauga).
 žymi aktyvųjį ryšį.  žymi išlaikytąjį ryšį.

 Galimas UMTS paketinių duomenų ryšys (tinklo paslauga).
 žymi aktyvųjį ryšį.  žymi išlaikytąjį ryšį.

 Įjungtas ir prieinamas didelės spartos priimamojo paketinio ryšio prieigos (HSDPA) ryšys (tinklo paslauga). Įvairiuose regionuose piktograma gali skirtis.  žymi aktyvųjį ryšį.  žymi išlaikytąjį ryšį.

 Jūsų prietaisas prijungtas prie kompiuterio USB duomenų kabeliu.

2 Naudojama antroji telefono linija (tinklo paslauga).

 Visi skambučiai nukreipiami kitu numeriu. Jei turite dvi aktyvias linijas, numeris rodo pasirinktą telefono liniją.

 Prie prietaiso prijungta laisvų rankų įranga.

 Prie prietaiso prijungtas laisvų rankų automobilio rinkinys.

 Prie prietaiso prijungta indukcinė įranga.

 Prie prietaiso prijungta telefono-teksto įranga.

 Jūsų prietaisas sinchronizuoja duomenis.

Laikrodis

Naudojamiesi programa „Laikrodis“, galite matyti savo vietinį arba kitų miestų laiką ir naudoti prietaisą kaip žadintuvą.

Žadintuvas

Pasirinkite  > **Programos** > **Laikrodis**.

Kad matytumėte įjungtus ir neįjungtus signalus, atidarykite signalų kortelę. Jei norite nustatyti naują signalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas signalas**. Jei reikia, nustatykite pasikartojimą. Jei signalas įjungtas, matyti .

Jei norite išjungti skambantį signalą, pasirinkite **Stabdyti**. Jei norite atidėti signalą tam tikram laiko tarpui, pasirinkite

Atidėti. Jei prietaisas išjungiamas, kai signalas nustatytas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti.



Patarimas: Kad nustatytumėte laikotarpį, po kurio signalas skamba pakartotinai, jei jį atidedate, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Signalo atidėjimo laikas**.

Kad atšauktumėte signalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Panaikinti signalą**.

Jei norite keisti laiko, datos ir laikrodžio formato parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Kad prietaiso laiko, datos ir laiko juostos informacija būtų atnaujinama automatiškai (tinklo paslauga), pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Autom. laiko tikslinimas** > **Ijungtas**.

Pasaulinis laikrodis

Pasirinkite  > **Programos** > **Laikrodis**.

Jei norite matyti įvairių vietovių laiką, atidarykite pasaulio laikrodžio kortelę. Jei norite į sąrašą įtraukti vietas, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja vieta**. Sąraše galite pridėti daugiausiai 15 vietų.

Jei norite nustatyti esamą vietą, pereikite prie jos ir pasirinkite **Funkcijos** > **Nust. kaip dabart. vietą**. Vieta rodoma pagrindiniame laikrodžio rodinyje, o prietaiso laikas keičiamas pagal pasirinktą vietą. Įsitikinkite, kad laikas yra tikslus ir sutampa su jūsų laiko juostos.

Laikrodžio parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Jei norite nustatyti laiką ar datą, pasirinkite **Laikas** arba **Data**.

Norėdami pakeisti laikrodį, rodomą prietaisui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Laikrodžio tipas** > **Analoginis** arba **Skaitmeninis**.

Jei norite, kad jūsų prietaise laiką, datą ir laiko juostą tikslintų mobiliojo ryšio tinklas (tinklo paslauga), pasirinkite **Autom. laiko tikslinimas** > **Ijungtas**.


Norėdami pakeisti signalo toną, pasirinkite **Žadintuvo tonas**.

Antenos vietos

Jūsų prietaisas turi tris vidines antenas: korinę, „Bluetooth“ ir GPS.

Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, veiklos metu padidėti energijos sąnaudos ir sutrumpėti baterijos veikimo laikas.

Jūsų „Nokia 6760 slide“

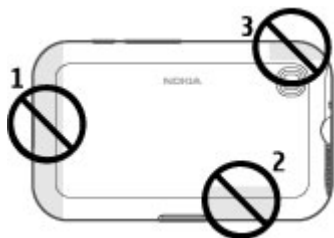

1 — Korinė antena

2 — „Bluetooth“ antena

3 — GPS antena

4. Nustatykite savo prietaiso stilių

Tinkinkite savo prietaisą, pvz., nustatydami įvairius tonus, keisdami fono paveikslėlį ar ekrano užsklandą.

Aplinka

Pasirinkite  > **Priemonės** > **Aplinka**.

Galite susieti ir pritaikyti skambėjimo, signalų ir kitus prietaiso tonus įvairiems įvykiams, situacijoms ir skambinančiųjų grupėms. Prietaisui veikiant laukimo režimu, aktyvi aplinka rodoma ekrano viršuje. Tačiau įjungus aplinką „Įprastinė“, rodoma tik šios dienos data.

Jei norite kurti naują aplinką, pasirinkite **Funkcijos** > **Sukurti naują** ir nustatykite parametrus.

Jei norite pritaikyti aplinkos parametrus savo reikmėms, pasirinkite aplinką ir **Funkcijos** > **Nustatyti**.

Jei norite keisti aplinką, pasirinkite ją ir **Funkcijos** > **Ijungti**. Įjungus aplinką „Beryšė“, prietaisas apsaugomas nuo netyčinio įjungimo, pranešimų siuntimo ar priėmimo, „Bluetooth“ ryšio, GPS ar FM radijo naudojimo, taip pat baigiami visi ryšiai internetu, kurie buvo užmegzti pasirinkus aplinką. „Beryšė“ aplinka netrukdo vėliau užmegzti „Bluetooth“ ryšį, iš naujo įjungti GPS arba FM radiją, todėl įdiegdami ir naudodami šias funkcijas paisykite taikomų saugumo reikalavimų.

Jei norite nustatyti, kad aplinka būtų įjungta iki konkretaus laiko per 24 valandas, slinkite iki aplinkos, pasirinkite **Funkcijos** > **Laikina** ir nustatykite laiką. Pasibaigus laikui

aplinka keičiama į anksčiau naudotą aplinką, kuriai nenustatytas naudojimo laikas. Kai aplinka naudojama konkretų laiką, prietaisui veikiant laukimo režimu rodoma . Aplinkai „Beryšė“ negali būti nustatytas naudojimo laikas.

Kad ištrintumėte savo sukurtą aplinką, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti aplinką**. Negalima ištrinti iš anksto nustatytų aplinkų.

Skambėjimo tonų pasirinkimas

Jei norite susieti su aplinka skambėjimo toną, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Skambėjimo tonas**. Sąrašė pasirinkite skambėjimo toną arba pasirinkite **Parsisiųsti garsų**. Pamatysite tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti tonų, žymų sąrašą. Parsisiųsti tonai išsaugomi „Galerijoje“.

Jei norite, kad skambėjimo tonas būtų įjungtas tik pasirinktai adresatų grupei, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Skambėj. pagal grup.** ir norimą grupę. Jei jums skambins kas nors nepriklausantis tai grupei, prietaisas neskambės.

Norėdami pakeisti pranešimo toną, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Pranešimo tonas**.

Ekranos temos keitimas

Pasirinkite  > **Priemonės** > **Ekr. temos**.

Jei norite keisti temą, naudojamą visose programose, pasirinkite **Bendrosios**.

Nustatykite savo prietaiso stilių

Jei norite keisti temą, naudojamą pagrindiniame meniu, pasirinkite **Meniu vaizd..**

Jei norite keisti konkrečios programos temą, pasirinkite tos programos aplanką.

Jei norite keisti fono paveikslėlį, rodomą pagrindiniame ekrane, pasirinkite **Fono paveiksl..**

Kad pasirinktumėte ekrano užsklandos animaciją, pasirinkite **Energ. taup..**


Jei norite įjungti arba išjungti temų efektus, pasirinkite **Bendrosios > Funkcijos > Ekrano temų efektai.**

5. El. paštas ir momentinių pranešimų mainai

Savo prietaisu galite skaityti asmeninius ir darbo el. laiškus, į juos atsakyti ir bendrauti rašytiniais pranešimais su savo momentinių pranešimų adresatais.

Pranešimų mainų klavišas

Jūsų prietaisas turi sparčios prieigos prie pranešimų klavišą.



Programa „Ovi“ paštas“

Jei dar neturite el. pašto paskyros arba norite turėti dar vieną, naudokitės programa „Ovi“ paštas“. „Ovi“ paštas – tai nemokama el. pašto paslauga, kuria galite naudotis iš žiniatinklio arba tiesiai iš savo prietaiso.

Išsamesnės informacijos ieškokite adresu mail.ovi.com.

Ši paslauga gali būti teikiama ne visuose regionuose ir ne visomis kalbomis.

Paslauga „Nokia Messaging“

Naudojantis paslauga „Nokia Messaging“, laiškai automatiškai persiunčiami iš jūsų el. pašto adreso į jūsų prietaisą. Galite skaityti, tvarkyti laiškus ir į juos atsakyti keliaudami.

Jei neturite pašto paskyros, ją galite sukurti svetainėje www.ovi.com.

Paslauga „Nokia Messaging“ gali būti mokama. Išsamesnės informacijos apie galimus mokesčius teiraukitės savo paslaugų teikėjo arba ieškokite paslaugos „Nokia Messaging“ svetainėje email.nokia.com.

„Nokia Messaging“ yra tinklo paslauga, todėl gali būti teikiama ne visuose regionuose.

Pirmiausia būtina įdiegti programą „Nokia Messaging“. Norėdami atidaryti įdiegtą programą „Nokia Messaging“, pasirinkite  > [Pranešim.](#)

„Mail for Exchange“

Naudodami programą „Mail for Exchange“, galite gauti į prietaisą savo darbo el. paštą. Galite skaityti savo el. laiškus ir į juos atsakyti, matyti ir redaguoti suderinamus priedus, matyti kalendoriaus informaciją, gauti susitikimų užklausas ir į jas atsakyti, planuoti susitikimus, matyti, įtraukti ir redaguoti adresatų informaciją. Įdiegti programą „Mail for Exchange“ įmanoma tik tuo atveju, jei jūsų įmonė turi „Microsoft Exchange“ serverį. Be to, jūsų įmonės informacinių technologijų administratorius turi įgalinti naudoti programą „Mail for Exchange“ jūsų paskyra.

Prieš įdiegdami programą „Mail for Exchange“, patikrinkite, ar turite:

- Bendrovės el. pašto tapatybę
- Savo darbovietės tinklo vartotojo vardą
- Savo darbovietės tinklo slaptažodį

El. paštas ir momentinių pranešimų mainai

- Savo tinklo srities vardą (pasiteiraukite savo bendrovės IT skyriaus)
- Savo „Mail for Exchange“ serverio pavadinimą (pasiteiraukite savo bendrovės IT skyriaus)

Atsižvelgiant į jūsų bendrovės „Mail for Exchange“ serverio sąranką, jums gali reikėti nurodyti ne tik čia išvardytą, bet ir papildomos informacijos. Jei nežinote tikslios informacijos, pasiteiraukite savo bendrovės IT skyriaus.

Naudojant programą „Mail for Exchange“, gali būti privaloma naudoti užrakto kodą. Numatytasis jūsų prietaiso užrakto kodas yra 12345, tačiau jūsų įmonės informacinių technologijų administratorius gali suteikti jums kitą užrakto kodą.

Programos „Mail for Exchange“ profilį ir parametrus galite pasiekti ir keisti pranešimų mainų programos parametruose.

Pokalbiai

Naudodamiesi momentinių pranešimų (MP) mainų tinklo paslauga, galite siųsti trumpus paprastus pranešimus interneto naudotojams. Norint naudotis paslauga, būtina ją užsisakyti ir prisiregistruoti prie momentinių pranešimų mainų paslaugos.

Pasirinkite  > **Adr. knyga**, tada atidarykite paslaugos „Ovi“ kortelę.

Jei norite prisijungti prie paslaugos, pasirinkite **Prisij. prie intern.**, tada – ryšio metodą. Naudojant paketinių duomenų ryšį, gali būti taikomi papildomi duomenų perdavimo mokesčiai. Informacijos apie įkainius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei norite pradėti pokalbį su draugu, pasirinkite **Parinktys > Pokalbis**. Jei norite siųsti pokalbio pranešimą, įveskite tekstą į pranešimo lauką, tada pasirinkite **Siųsti**.

Pokalbių rodinyje pasirinkite **Parinktys**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Siųsti** — Siųsti pranešimą.
- **Pridėti jaustuką** — Įterpti jaustuką.
- **Siųsti mano vietovę** — Siųsti savo vietovės informaciją pokalbio dalyviui (jei šią funkciją palaiko abu prietaisai).
- **Profilis** — Matyti draugo informaciją.
- **Mano profilis** — Pasirinkti savo dalyvavimo būseną arba profilio atvaizdą, tinkinti savo pranešimą arba keisti savo informaciją.
- **Redaguoti tekstą** — Kopijuoti arba įklijuoti tekstą.
- **Baigti pokalbį** — Baigti aktyvų pokalbį.
- **Uždaryti** — Baigti visus aktyvius pokalbius ir uždaryti programą.

Galimos parinktys gali skirtis.

Norint gauti vietovės informaciją iš draugo, būtina turėti programą „Žemėlapiai“. Norint siųsti ir gauti vietovės informaciją, būtina turėti ir programą „Žemėlapiai“, ir „Padėties nustatymas“.

Jei norite matyti savo draugo vietovę, pasirinkite **Rod. žemėlapyje**.

Jei norite grįžti į pagrindinį programos „Ovi“ adresų knygą“ rodinį, nebaigdami pokalbio, pasirinkite **Atgal**. Jei pasirinkote pokalbio pranešime esantį telefono numerį ir norite jį įtraukti į savo adresatų sąrašą, kopijuoti arba juo skambinti, pasirinkite **Parinktys**, tada – reikiamą parinktį.

6. „Ovi“ žemėlapiai“

Norite rasti kelią? Ieškote restorano? Jūsų prietaise yra priemonių, kuriomis naudodamiesi, galite nuvykti ten, kur norite.

Vietos nustatymas (GPS)

Galite naudoti tokias programas kaip „GPS duomenys“, kad rastumėte vietą, kurioje esate, arba nustatytumėte atstumus ir koordinates. Šioms programoms reikia GPS ryšio.

Apie GPS

Koordinatės GPS sistemoje yra išreiškiamos laipsnių ir dešimtainių dalių formatu, naudojantis tarptautine WGS-84 koordinacių sistema. Galimybė naudoti koordinates įvairiose vietovėse gali skirtis.

Pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) valdo valstybinė Jungtinių Amerikos Valstijų tarnyba, kuri yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento civilinės GPS nuostatas bei Federalinį radijo navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų. GPS signalų gali nepavykti priimti pastatų viduje ar požeminėse patalpose, juos gali silpninti įvairios medžiagos, pvz., betonas ir metalas.

GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo ir korinių radijo ryšio tinklų gauta informacija vietai ar keliui nustatyti.

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

Padėties nustatymo parametruose galima įjungti ar išjungti įvairius padėties nustatymo metodus.

Sąveikaujančioji GPS (A-GPS)

Jūsų prietaise taip pat palaikoma sąveikaujančioji GPS (A-GPS) technologija.

Kad būtų galima naudotis A-GPS, ši paslauga turi veikti tinkle.

Naudojant sąveikaujančiąją GPS (A-GPS), paketinių duomenų ryšiu priimami pagalbiniai duomenys, kurie padeda apskaičiuoti jūsų vietos koordinates, kai jūsų prietaisas priima signalus iš palydovų.

Kai įjungiame A-GPS, jūsų prietaisas koriniu tinklu gauna naudingą palydovo informaciją iš pagalbinių duomenų serverio. Naudojant pagalbinius duomenis jūsų prietaisas gali greičiau gauti GPS padėtį.

Jūsų prietaisas yra iš anksto sukonfigūruotas naudoti „Nokia“ A-GPS paslaugą, jei nėra pasiekiamų tam tikro paslaugos teikėjo A-GPS parametrų. Pagalbiniai duomenys gaunami iš „Nokia“ A-GPS paslaugos serverio tik tada, kai reikia.

„Ovi“ žemėlapiai

Kad išjungtumėte A-GPS paslaugą, pasirinkite  > **Programos** > **GPS duomenys** ir **Funkcijos** > **Padėties nust. param.** > **Padėties nust. metodai** > **Sąveikaujančioji GPS** > **Išjungti**.


Turite prietaise turėti nurodytą interneto prieigos tašką, kad gautumėte pagalbinius duomenis iš „Nokia“ A-GPS paslaugos paketinių duomenų ryšiu. A-GPS prieigos tašką galite nurodyti padėties nustatymo parametruose. Gali būti naudojamas tik paketinių duomenų interneto prieigos taškas. Kai pirmą kartą naudojate GPS, jūsų prietaisas prašo interneto prieigos taško.

Tinkamas prietaiso laikymas

Naudodami GPS imtuvą neuždenkite antenos ranka.

GPS ryšio užmezgimas gali trukti nuo poros sekundžių iki kelių minučių. GPS ryšio užmezgimas transporto priemonėje gali trukti ilgiau.


GPS imtuvas naudoja prietaiso baterijos energiją. GPS imtuvo naudojimas bateriją gali išseikvoti greičiau.

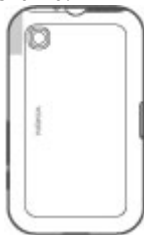

Patarimai kuriant GPS ryšį Palydovo signalo būsenos tikrinimas

Jei norite patikrinti, kiek palydovų aptiko jūsų prietaisas ir tai, ar jis gauna jų signalus, pasirinkite  > **Programos** ir **GPS duomenys** > **Padėtis** > **Funkcijos** > **Palydovo būklė**.

Jei prietaisas aptiko palydovų, kiekvieno jų juosta rodoma palydovų informacijos rodyne. Kuo ilgesnė juosta, tuo stipresnis palydovo signalas. Kai prietaisas gauna pakankamai duomenų iš palydovo ir gali apskaičiuoti jūsų vietos koordinatas, juosta tampa mėlyna.



Kad peržiūrėtumėte rastų palydovų padėtis, pasirinkite **Keisti vzd..**

Prietaisas turi gauti signalus bent iš keturių palydovų, kad galėtų apskaičiuoti jūsų vietos koordinatas. Atlikus pradinį skaičiavimą, toliau galima skaičiuoti jūsų vietos koordinatas naudojantis trimis palydovais. Vis dėlto, jei randama daugiau palydovų, rezultatai bus tikslesni.

Jeigu jūsų prietaisas neranda palydovo signalo, laikykitės tolesnių nurodymų:

- Jeigu esate patalpoje, išeikite į lauką, kad gautumėte geresnį signalą.
- Jeigu esate lauke, eikite link atviresnės vietos.
- Įsitikinkite, kad ranka neuždengiate GPS antenos ant prietaiso.
- Signalo stiprumui įtakos gali turėti blogos oro sąlygos.
- Kai kurios transporto priemonės turi tamsintus (aterminius) langus, kurie gali blokuoti palydovo signalus.

Padėties reikalavimai

Gali prireikti gauti tinklo paslaugos užklausa, kad gautumėte informaciją apie savo padėtį. Remdamiesi jūsų prietaiso padėtimi, paslaugų teikėjai gali pateikti informaciją apie vietos temas, pvz., oro ir eismo sąlygas.

Gavus padėties užklausa, ekrane matyti, kuria paslauga naudojantis vykdoma užklausa. Pasirinkite **Patvirtinti**, jei norite, kad jūsų padėties informacija būtų siunčiama, arba **Atmesti**, jei norite atmesti užklausa.

Orientyras

Pasirinkite  > **Programos** > **Orientyras**.

Naudodamiesi programa „Orientyras“ galite prietaise išsaugoti konkrečių vietų padėties informaciją. Galite išsaugotas vietas rūšiuoti į skirtingas kategorijas (pvz., verslo) ir joms pridėti kitos informacijos (pvz., adresu). Galite naudoti išsaugotus orientyrus suderinamose programose, pvz., „GPS duomenys“.

GPS koordinatės yra išreiškiamos laipsnių ir dešimtinių laipsnių formatu, naudojantis tarptautine WGS-84 koordinacijų sistema.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Naujas orientyras** — Kurti naują orientyrą. Jei norite siųsti užklausa savo dabartinės padėties informacijai gauti, pasirinkite **Dabartinė padėtis**. Jei norite rinktis vietą žemėlapyje, pasirinkite **Rinktis žemėlapyje**. Jei norite įvesti padėties informaciją rankiniu būdu, pasirinkite **Įvesti rankiniu būdu**.

- **Redaguoti** — Redaguoti arba pridėti informacijos išsaugotam orientyrai (pvz., gatvės adresu).
- **Įtraukti į kategoriją** — Įtraukti orientyrą į kategoriją programoje „Orientyras“. Pasirinkti kategorijas, į kurias norite įtraukti orientyrą.
- **Siųsti** — Siųsti vieną ar kelis orientyrus į suderinamą prietaisą. Gauti orientyrai išsaugomi programos „Pranešimai“ aplanke „Gautieji“.

Galite rūšiuoti orientyrus į esamas kategorijas bei kurti naujas. Jei norite redaguoti ar kurti naujas orientyrų kategorijas, atidarykite kategorijų kortelę ir pasirinkite **Funkcijos** > **Tvark. kategorijas**.

GPS duomenys

Pasirinkite  > **Programos** > **GPS duomenys**.

Programa „GPS duomenys“ skirta pateikti informacijai apie kelią iki pasirinkto atvykimo taško, jūsų dabartinę vietą ir maršrutą, pvz., apytikslį atstumą iki atvykimo taško ir apytikslę kelionės trukmę.

Koordinatės Pasaulinio vietos nustatymo sistemoje yra išreiškiamos laipsnių ir dešimtinių laipsnių formatu, naudojantis tarptautine WGS-84 koordinacijų sistema.

Kad galėtumėte naudotis GPS duomenimis, jūsų prietaiso GPS imtuvas pirmiausia turi gauti padėties informaciją bent iš keturių palydovų, kad galėtų apskaičiuoti jūsų buvimo vietos koordinatas. Atlikus pradinį skaičiavimą, toliau galima skaičiuoti jūsų vietos koordinatas naudojantis trimis palydovais. Vis dėlto, jei randa daugiau palydovų, rezultatai bus tikslesni.

Maršruto nurodymai

Pasirinkite  > **Programos** > **GPS duomenys** ir **Navigacija**.

Pradėkite orientavimąsi kelyje lauke. Jeigu pradėsite patalpoje, GPS imtuvas gali nepriimti būtinos informacijos iš palydovų.

Orientavimasis kelyje naudoja besisukantį kompasą prietaiso ekrane. Raudonas kamuolys rodo tikslo kryptį, o apytikslis atstumas iki jo rodomas kompasrodo apskritimo viduje.

Orientavimasis kelyje yra sukurtas rodyti tiesiausią kelią ir trumpiausią atstumą iki tikslo, išmatuoto tiesia linija. Bet kokios kliūtys kelyje, tokios kaip pastatai ir gamtinės kliūtys, yra ignoruojamos. Aukščių skirtumai matuojant atstumą neįskaičiuojami. Orientavimasis kelyje veikia tik judant.

Kad nustatytumėte kelionės pabaigos tašką, pasirinkite **Funkcijos** > **Nust. atvykimo tašką** ir orientyrą kaip atvykimo tašką, arba įveskite platumos ir ilgumos koordinates.

Kad ištrintumėte nustatytą atvykimo tašką, pasirinkite **Baigti navigaciją**.

Padėties informacijos sugrąžinimas

Pasirinkite  > **Programos** > **GPS duomenys** ir **Padėtis**.

Padėties peržiūroje galite peržiūrėti savo dabartinės vietos padėties informaciją. Rodomas vietos tikslumo įvertinimas.

Jei norite išsaugoti dabartinę vietą kaip orientyrą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti padėtį**. Orientyrai yra išsaugotos vietos, turinčios daugiau informacijos. Juos galima naudoti

kitose suderinamose programose ir perkelti iš vieno suderinamo prietaiso į kitą.

Kelionmatis

Pasirinkite  > **Programos** > **GPS duomenys** ir **Kelionės atstum.**

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

Jei norite įjungti arba išjungti kelionės atstumo skaičiuoklę, pasirinkite **Funkcijos** > **Pradėti** arba **Sustabdyti**. Apskaičiuotos vertės lieka ekrane. Naudokite šią funkciją lauke, kad GPS signalas būtų priimamas geriau.

Jei norite nustatyti kelionės atstumą, laiką, vidutinį ir maksimalų greičius lygius nuliui ir pradėti naują skaičiavimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Anuliuoti**. Jei norite nustatyti kelionmačio ir bendrąją trukmės lygias nuliui, pasirinkite **Iš naujo**.

Apie programą „Žemėlapiai“

Naudodamiesi programa „Žemėlapiai“, žemėlapyje galite matyti vietą, kurioje esate, žemėlapiuose ieškoti įvairių miestų ir šalių, ieškoti vietų, planuoti maršrutus iš vienos vietos į kitą, įrašyti ir į suderinamus prietaisus siųsti vietas. Be to, galite įsigyti jūsų šalyje arba vietovėje teikiamų eismo informacijos ir žvalgymo paslaugų licencijų.

Jei žemėlapius naudojate pirmą kartą, gali tekti pasirinkti interneto prieigos tašką, naudojamą žemėlapiams atsisiųsti.

Jei pasirinksite sritį, kurios neapėmė anksčiau į jūsų prietaisą parsisiųsti žemėlapiai, reikiamos srities žemėlapis bus automatiškai parsisiųstas internetu. Kai kurie žemėlapiai gali būti jūsų prietaise arba atminties kortelėje. Žemėlapius taip pat galite parsisiųsti naudodamiesi kompiuterine programa „Nokia Map Loader“. Norėdami įdiegti programą „Nokia Map Loader“ suderinamame kompiuteryje, žr. www.nokia.com/maps.



Patarimas: Kad nereikėtų mokėti už duomenų perdavimą, programą „Žemėlapiai“ galite naudoti be interneto ryšio ir naršyti žemėlapiuose, išsaugotuose jūsų prietaiso atmintyje arba atminties kortelėje.



Pastaba: Parsisiunčiant tam tikrą medžiagą, pvz., žemėlapius, palydovines nuotraukas, balso failus, žinytus arba eismo informaciją, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir neužbaigti. Niekada nepasikliaukite vien tik į šį prietaisą jūsų parsisiųstais skaitmeniniais žemėlapiais.

Judėjimas žemėlapyje

Kai GPS ryšys aktyvus, jūsų esama vieta žemėlapyje nurodoma simboliu

Norėdami peržiūrėti savo esamą arba paskutinę žinomą vietą, pasirinkite **Parinkty** > **Mano pad..**

Jei norite judėti žemėlapyje, slinkties klavišu judėkite aukštyn arba žemyn, į kairę arba į dešinę. Žemėlapis numatytai orientuotas šiaurės kryptimi.

Jei įjungtas duomenų ryšys ir ekrane žiūrite žemėlapi, pasirinkus anksčiau parsisiųstų žemėlapių neapėmiamą sritį automatiškai parsisiųstas naujas žemėlapis. Žemėlapiai automatiškai įrašomi prietaiso atmintyje arba suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta).

Norėdami didinti ar mažinti žemėlapio mastelį, paspauskite kairįjį ir dešinįjį antrojo lygio klavišą arba antrojo lygio ir grįžtamojo trynimo klavišą priklausomai nuo to, kokia jūsų prietaiso klaviatūra.

Norėdami keisti žemėlapio tipą, pasirinkite **Parinkty** > **Žemėlapio režimas**.

Maršruto sudarymas

Jei norite sudaryti maršrutą, slinkite prie pageidaujamo pradžios taško žemėlapyje, spauskite slinkties klavišą, tada pasirinkite **Įtraukti į maršrutą**. Jei į maršrutą norite įtraukti atvykimo tašką ir daugiau vietovių, pasirinkite **Įtr. naują maršrt. tšk.**. Jei norite naudoti dabartinę savo padėtį kaip pradžios tašką, įtraukite į maršrutą atvykimo tašką.

Jei norite keisti maršruto vietovių eilės tvarką, slinkite prie vietovės, spauskite slinkties klavišą, tada pasirinkite **Perkelti**. Slinkite prie vietos, į kurią norite perkelti vietovę, tada pasirinkite **Pasirinkti**.

Jei maršrutą norite keisti, spauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Redaguoti maršrutą**.

Jei norite matyti maršrutą žemėlapyje, pasirinkite **Rodyti maršrutą**.

„Ovi“ žemėlapiai

Jei esate įsigiję automobilio arba pėsčiųjų navigacijos paslaugų licenciją ir norite judėti į atvykimo tašką automobiliu arba pėsčiomis, pasirinkite **Rodyti maršrutą** > **Parinkty** > **Pradėti važiuoti** arba **Pradėti eiti**.

Kad išsaugotumėte maršrutą, pasirinkite **Rodyti maršrutą** > **Parinkty** > **Išsaugoti maršrutą**.

Navigacija į pageidaujamą atvykimo tašką

Kad galėtumėte ieškoti kelio į pageidaujamą atvykimo tašką, turite įsigyti navigacijos paslaugos licenciją.

Norėdami įsigyti žvalgymo einant pėsčiomis ar važiuojant automobiliu licenciją, pasirinkite **Parinkty** > **Parduotuvė ir licencijos** > **Važ. irėj..** Jei norite įsigyti tik žvalgymo einant pėsčiomis licenciją, pasirinkite **Eiti**. Licencija priklauso nuo regiono, ją galima naudoti tik pasirinktoje vietovėje. Už licenciją galite mokėti kredito kortele arba mokestis gali būti įtrauktas į telefono sąskaitą, jei tokią galimybę numato jūsų paslaugų teikėjas. Licenciją galite perkelti iš vieno prietaiso į kitą suderinamą prietaisą, tačiau vienu metu ją galima naudoti tik viename prietaise.

Pirmąkart naudodami žvalgymo važiuojant automobiliu programą būsite paprašyti pasirinkti informacijos balsu kalbą ir parsisiųsti atitinkamus informacijos balsu failus. Norėdami pakeisti kalbą vėliau, pagrindiniame programos vaizde pasirinkite **Parinkty** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Navigacija** > **Nurodymai balsu**. Informacija balsu neteikiama, kai naudojama žvalgymo einant pėsčiomis paslauga.

Norėdami pradėti žvalgyti, pažymėkite vietą, paspauskite naršymo klavišą ir pasirinkite **Vykti į** arba **Eiti į**.

Jei nebenorite žvalgyti, pasirinkite **Stabdyti**.

7. Internetas ir ryšiai

Naršyti internete ar prijungti savo prietaisą prie suderinamo kompiuterio galite, naudodami įvairius prietaiso ryšio metodus.

Interneto klavišas

Jūsų prietaisas turi klavišą, kuriuo galite sparčiai pasiekti žiniatinklį.



Naršyklė

Naudodami programą „Naršyklė“, galite matyti interneto tinklalapius. Be to, galite naršyti specialiai mobiliems prietaisams skirtus tinklalapius.

Jei norite naršyti žiniatinklyje, būtina konfigūruoti jūsų prietaiso interneto prieigos tašką.

Žiniatinklio naršymas

Pasirinkite  > [Int. naršykl.](#)



Greitai įjungiamo funkcija: Jei norite atidaryti naršyklę, spauskite interneto klavišą.



Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.



Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pvz., parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Atsidaro pradžios tinklalapis. Jei norite keisti pradžios tinklalapį, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#).

Jei norite naršyti tinklalapį, žymų rodinyje pasirinkite žymą arba įveskite adresą į lauką () , tada spauskite slinkties klavišą.

Kai kuriuose tinklalapiuose gali būti medžiagos (pvz., grafinių objektų ir garsų), kurią peržiūrėti reikia daug atmintinės vietos. Jei trūksta jūsų prietaiso atmintinės vietos, įkeliant tokį tinklalapį, jo grafiniai objektai nerodomi.

Jei norite taupyti atmintinės vietą ir naršyti be grafinių elementų, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Tinklalapis](#) > [Kraunama medžiaga](#) > [Tik tekstas](#).

Jei norite įvesti naują žiniatinklio adresą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Į tinklalapį](#).



Patarimas: Jei naršydami norite atidaryti žymą, spauskite **1**, tada pasirinkite žymą.

Jei norite atnaujinti tinklalapio turinį, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Naršymo funkcijos](#) > [Atnaujinti](#).

Jei norite įrašyti dabartinį tinklalapį kaip žymą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Išsaugoti kaip žymą](#).

Internetas ir ryšiai

Jei norite matyti momentines dabartinio naršymo seanso metu lankytų tinklalapių ekrano kopijas, pasirinkite **Atgal** (įmanoma tik tada, kai naršyklės parametruose įjungta funkcija **Rodyti istoriją**, o dabartinis tinklalapis nėra pirmasis jūsų lankomas tinklalapis). Pasirinkite tinklalapį, į kurį norite grįžti.

Jei naršydami norite įrašyti tinklalapį, pasirinkite **Funkcijos** > **Priemonės** > **Išsaugoti tinklalapį**.

Tinklalapius galite įrašyti ir naršyti juos vėliau neprisijungę prie interneto. Be to, tinklalapius galite grupuoti į aplankus. Jei norite matyti jūsų įrašytus tinklalapius, žymų rodinyje pasirinkite **Išsaug. tinklalapiai**.

Jei norite atidaryti dabartinio tinklalapio papildomų komandų ar veiksmų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Paslaugos funkcijos** (jei tinklalapis turi šią funkciją).

Jei norite išjungti arba įgalinti automatinio kelių langų atsidarymo funkciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Langas** > **Uždrausti išskyl. lang.** arba **Priimti išskyl. langus**.

Spartieji naršymo klavišai

- Jei norite atidaryti žymų rodinį, spauskite **1**.
- Jei norite ieškoti raktažodžių dabartiniame puslapyje, spauskite **2**.
- Jei norite grįžti į ankstesnį puslapį, spauskite **3**.
- Jei norite matyti visų atidarytų langų sąrašą, spauskite **5**.
- Jei norite matyti dabartinio tinklalapio apžvalgą, spauskite **8**. Jei norite vėl didinti puslapio mastelį ir matyti norimą jo skyrių, spauskite **8** dar kartą.

- Jei norite įvesti naują žiniatinklio adresą, spauskite **9**.
- Jei norite eiti į pradžios tinklalapį (jei jis nustatytas parametruose), spauskite **0**.
- Jei norite didinti arba mažinti puslapio mastelį, spauskite * arba #.



Patarimas: Jei norite grįžti į pradinį ekraną, bet naršyklę palikti atidarytą fone, du kartus spauskite  arba baigimo klavišą. Jei norite grįžti į naršyklę, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę , tada pasirinkite naršyklę.

Interneto teikiniai ir tinklaraščiai

Žiniatinklio teikiniai – tai tinklalapiuose esantys XML failai, skirti bendrai naudoti, pvz., naujienų antraštės ar tinklaraščiai. Tinklaraščiai – tai interneto dienoraščiai. Interneto teikinių rasite žiniatinklyje, tinklaraščiuose ir „Wiki“ puslapiuose.

Žiniatinklio programa automatiškai aptinka, ar tinklalapyje yra interneto teikinių.

Jei norite užsisakyti žiniatinklio teikinį, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > **Užsisakyti int. teikinius**.

Jei norite atnaujinti žiniatinklio teikinį, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > **Atnaujinti**.

Kad nurodytumėte, kaip atnaujinti žiniatinklio teikinius, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Intern. teikiniai**.

Laikinosios atminties išvalymas

Priimta informacija ir paslaugų turinys saugomi prietaiso laikinojoje atmintyje.

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinai duomenims išrašyti. Jei bandėte atidaryti ar atidaryti slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra išrašomi laikinojoje atmintyje.

Norėdami išvalyti laikinąją atmintį, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti privačius duom.** > **Laikinoji atmintis**.

Ryšio baigimas

Jei norite baigti ryšį ir peržiūrėti naršyklės puslapį neužmezgę ryšio, pasirinkite **Funkcijos** > **Priemonės** > **Baigti ryšį**; jei norite baigti ryšį ir uždaryti naršyklę, pasirinkite **Funkcijos** > **Uždaryti**.

Norėdami perkelti naršyklę į foną, vieną kartą paspauskite baigimo klavišą. Norėdami baigti ryšį, paspauskite ir palaikykite paspaudę baigimo klavišą.

Jei norite ištrinti informaciją, kurią tinklo serveris surenka apie jūsų apsilankymus įvairiuose tinklalapiuose, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti privačius duom.** > **Slapukai**.

Ryšio saugumas

Jei ryšio metu rodomas saugos simbolis (🔒), duomenų perdavimas tarp prietaiso ir interneto sąsajos įtaiso arba serverio yra užkoduotas.

Saugumo piktograma nerodo, ar duomenų ryšys tarp sietuvo ir turinio serverio (kuriame saugomi duomenys) saugus. Duomenų ryšio tarp sietuvo ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Kai kurioms paslaugoms, pvz., bankininkystės paslaugoms, reikalingos saugos pažymos. Jei neatitinka serverio tapatybė arba jei savo prietaise neturite tinkamos saugos pažymos, apie tai būsite įspėti. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Spartusis parsisiuntimas

Technologija HSDPA (angl. „High Speed Download Packet Access“, dar vadinama „3.5G“ ir pažymėta **3.5G**) yra tinklo paslauga UMTS tinkluose, kurią naudojant duomenis galima atsisiųsti kur kas sparčiau. Jei prietaise įjungta HSDPA pagalba ir prietaisas prijungtas prie HSDPA palaikančio UMTS tinklo, koriniu tinklu įvairius duomenis, pvz., pranešimus, el. laiškus ir interneto naršyklės puslapius, galima atsisiųsti greičiau. Įjungtas HSDPA ryšys pažymėtas ³⁵⁶📶. Įvairiuose regionuose piktograma gali skirtis.

Kad HSDPA įjungtumėte arba išjungtumėte, pasirinkite **📶** > **Priemonės** > **Parametr.** ir **Ryšys su išorin.** > **Pak. duomenys** > **Sparčioji paketinė prieiga**. Kai kuriuose korinio ryšio tinkluose neleidžiama priimti balso skambučių, kai įjungta HSDPA. Norint priimti skambučius, reikia išjungti HSDPA. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Dėl informacijos apie galimybę naudoti ir užsisakyti duomenų ryšio paslaugas, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.


Internetas ir ryšiai

HSDPA turi įtakos tik atsisiuntimo spartai, o duomenų, pvz., pranešimų ir el. laiškų, siuntimui į tinklą, – ne.

Prijunkite USB duomenų kabelį

USB jungtis yra už dangtelio.

USB duomenų kabelis skirtas tik duomenims persiųsti; juo neįmanoma įkrauti prietaiso baterijos.

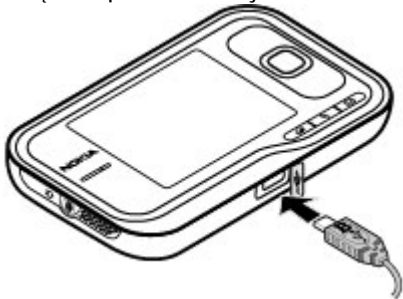

Kad nebūtų sugadinti duomenys, neatjunkite USB duomenų kabelio tada, kai duomenys persiunčiami.

Duomenų persiuntimas iš jūsų prietaisą į kompiuterį (ir atvirkščiai)

1. Įdėkite atminties kortelę į jūsų prietaisą, tada prijunkite jį prie suderinamo kompiuterio su duomenų kabeliu.
2. Gavę prietaiso užklausą dėl naudotino režimo, pasirinkite **Talpioji laikmena**. Įjungę šį režimą, savo prietaisą galite matyti kompiuteryje kaip išorinį standųjį diską.

3. Baikite ryšį kompiuteriu (pvz., pasirinkite „Microsoft Windows“ vediklio parinktį „Unplug or Eject Hardware wizard“), kad nesugadintumėte atminties kortelės.

Jei su savo prietaisu norite naudoti programinės įrangos rinkinį „Nokia PC Suite“, įdėkite šį rinkinį į kompiuterį, prijunkite duomenų kabelį, tada pasirinkite **PC Suite**.

Jei norite keisti paprastai su duomenų kabeliu naudojamą USB režimą, pasirinkite **☰ > Priemonės > Parametr. > Ryšiai > USB** ir **USB ryšio režimas**, tada – pageidaujamą parinktį.

Jei norite nustatyti, kad prijungę prie prietaiso duomenų kabelį kiekvieną kartą gautumėte režimo pasirinkimo užklausą, pasirinkite **☰ > Priemonės > Parametr. > Ryšiai > USB**, tada – **Paklausti jungiant > Taip**.

„Bluetooth“

Pasirinkite **☰ > Priemonės > Ryšiai > Bluetooth**.

Apie „Bluetooth“

Jūsų prietaise įdiegta „Bluetooth“ technologija suteikia galimybę užmegzti belaidį ryšį tarp elektroninių prietaisų, nutolusių iki 10 metrų atstumu vienas nuo kito. „Bluetooth“ ryšį galima naudoti atvaizdams, vaizdo įrašams, tekstui, vizitinėms kortelėms, kalendoriaus įrašams siųsti į prietaisus, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, arba jiems jungti belaidžiu būdu.

Prietaisai su „Bluetooth“ funkcija duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų prietaisas ir kitas prietaisas su

„Bluetooth“ funkcija gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – du prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų atstumu vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Vienu metu gali būti aktyvūs keli „Bluetooth“ ryšiai. Pvz., failus galite perduoti į kitą suderinamą prietaisą net ir tada, kai prietaisas prijungtas prie laisvų rankų įrangos.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2.0 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius: papildomo garso platinimo, nuotolinio garso (vaizdo) platinimo, pagrindinį atvaizdą, prietaisų atpažinties, perjungiamojo tinklo, failų persiuntimo, bendrojo garso (vaizdo platinimo), bendrojo pasikeitimo objektais, laisvų rankų, ausinių, asmens ir prietaiso sąsajos, objektų spustelėjimo, prieigos prie telefonų knygos ir SIM kortelės. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Duomenų siuntimas ir priėmimas „Bluetooth“ ryšiu

Pasirinkite  > **Priemonės** > **Ryšiai** > **Bluetooth**.

1. Kai pirmą kartą įjungiate „Bluetooth“ ryšį, jūsų prašoma suteikti savo prietaisui pavadinimą. Suteikite savo prietaisui tokį pavadinimą, kad prietaisą būtų lengva atpažinti iš kelių netoli esančių „Bluetooth“ prietaisų.
2. Pasirinkite **Bluetooth** > **Ijungtas**.
3. Pasirinkite **Mano tel. aptinkamumas** > **Gali aptikti visi** arba **Nustatyti trukmę**. Pasirinkę **Nustatyti trukmę**, turite nustatyti laikotarpį, kurio metu jūsų prietaisą galės aptikti kiti prietaisai. Jūsų prietaisą ir jam suteiktą pavadinimą dabar gali matyti kiti vartotojai, naudojantys prietaisus su „Bluetooth“ technologija.
4. Įjunkite programą, kurioje yra failas ar kas kita, ką norite siųsti.
5. Pasirinkite tai, ką norite, ir **Funkcijos** > **Siųsti** > **„Bluetooth“ ryšiu**. Prietaisas ieško kitų arti esančių prietaisų su „Bluetooth“ technologija ir parodo jų sąrašą.



Patarimas: Jei anksčiau esate siuntę duomenis „Bluetooth“ ryšiu, matyti ankstesnių paieškos rezultatų sąrašas. Jei norite toliau ieškoti „Bluetooth“ prietaisų, pasirinkite **Kiti prietaisai**.

6. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį. Jeigu, prieš perduodamas duomenis, kitas prietaisas reikalauja sudaryti ryšio porą, ekrane pasirodo prašymas įvesti ryšio kodą.

Užmezgus ryšį, matyti užrašas **Siunčia duomenis**.

Kataloge „Pranešimai“/„Išsiųstieji“ „Bluetooth“ ryšiu atsiųsti pranešimai neišsaugomi.

Internetas ir ryšiai

Kad gautumėte duomenis „Bluetooth“ ryšiu, pasirinkite **Bluetooth** > **Ijungtas** ir **Mano tel. aptinkamumas** > **Gali aptikti visi**, kad gautumėte duomenis iš nesuporuoto prietaiso, arba **Paslėptas**, kad gautumėte duomenis tik iš suporuotų prietaisų. Kai gaunate duomenis „Bluetooth“ ryšiu, atsižvelgiant į parametrus arba įjungtą aplinką, skamba signalas ir esate klausiami, ar priimti pranešimą, į kurį įtraukti duomenys. Jei priimate, pranešimas įrašomas į pranešimų mainų programos gautų laiškų aplanką.



Patarimas: Prietaiso atmintyje arba atminties kortelėje esančius failus galite pasiekti naudodamiesi suderinama priemone, kurioje yra įdiegta „File Transfer Profile Client“ paslauga, pavyzdžiui, nešiojamuoju kompiuteriu.

Išsiuntus arba gavus duomenis „Bluetooth“ ryšys baigiamas automatiškai. Tik programa „Nokia Ovi Suite“ ir kai kurie priedai, pvz., laisvų rankų įranga, gali išlaikyti neaktyviai naudojamą ryšį.

Prietaisų poravimas

Pasirinkite  > **Priemonės** > **Ryšiai** > **Bluetooth**.

Atidarykite suporuotų prietaisų lapelį.

Prieš poruodami prietaisus, sugalvokite savo ryšio kodą (1–16 skaitmenų) ir susitarkite su kito prietaiso vartotoju naudoti tą patį kodą. Vartotojo sąsajos neturinčių prietaisų ryšio kodą nustato jų gamintojai. Ryšio kodą reikia įvesti tik pirmą kartą sujungiant prietaisus. Suporavus prietaisus, galima duoti leidimą jiems susijungti automatiškai. Suporavus prietaisus ir leidus jiems susijungti automatiškai, ryšio užmezgimo veiksmai bus greitesni ir paprastesni,

kadangi bandymo užmezgti ryšį tarp suporuotų prietaisų nereikia tvirtinti kiekvieną kartą.

Nuotolinės kreipties į SIM kortelę ryšio kodą turi sudaryti 16 skaitmenų.

Kai belaidžio ryšio prietaisas veikia nuotoliniu SIM režimu, norėdami skambinti ar priimti ryšius, galite naudotis tik prijungtu suderinamu priedu, pavyzdžiui, automobiliniu rinkiniu.

Jūsų belaidžio ryšio prietaisui veikiant šiuo režimu, negalima skambinti niekam, išskyrus skubios pagalbos tarnybų numeriais, užprogramuotais jūsų prietaise.

Norėdami skambinti, pirmiausia turite išjungti nuotolinį SIM režimą. Jei prietaisas buvo užrakintas, pirmiausia įveskite užrakto kodą, kad jį atrakintumėte.

1. Pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja priet. pora**. Prietaisas pradeda ryšio zonoje esančių „Bluetooth“ prietaisų paiešką. Jei anksčiau esate siuntę duomenis „Bluetooth“ ryšiu, rodomas ankstesnių paieškos rezultatų sąrašas. Jei norite ieškoti daugiau „Bluetooth“ prietaisų, pasirinkite **Kiti prietaisai**.
2. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite sudaryti ryšio porą, ir įveskite ryšio kodą. Tą patį ryšio kodą būtina įvesti ir kitame prietaise.
3. Jei norite, kad jūsų ir kitas prietaisai susijungtų automatiškai, pasirinkite **Taip**. Jei norite tvirtinti kiekvieną bandymą užmezgti ryšį, pasirinkite **Ne**. Kai sudaroma ryšio pora, prietaisas išsaugomas suporuotų prietaisų sąrašė.

Norėdami įvardyti suporuotą prietaisą, pasirinkite **Funkcijos** > **Skirti trumpą pav.**. Jūsų prietaise rodomas slapyvardis.

Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite panaikinti ryšio porą, ir **Funkcijos** > **Ištrinti**. Jei norite panaikinti visas ryšio poras, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti visus**. Jei ryšys su prietaisu užmegztas ir panaikinate ryšio porą su juo, ryšio pora ir ryšys nutraukiami nedelsiant.

Jei norite leisti suporuotam prietaisui prie jūsų prietaiso prisijungti automatiškai, pasirinkite **Žymėti atpažintu**. Ryšiai tarp jūsų prietaiso ir to kito prietaiso gali būti užmegzami be jūsų žinios. Patvirtinimo ar leidimo nereikia. Šį režimą taikykite tik savo prietaisams, pvz., suderinamai laisvų rankų įrangai, kompiuteriui ar kitiems prietaisams, priklausantiems žmonėms, kuriais pasitikite. Jei kiekvieną kartą norite priimti ryšio užmezgimo užklausas iš kito prietaiso, pasirinkite **Žymėti neatpažintu**.

Norint naudoti „Bluetooth“ garso priedą, pvz., „Bluetooth“ ausines arba laisvų rankų įrangą, būtina suporuoti savo prietaisą su priedu. Kodas ir kiti nurodymai pateikti priedo naudotojo vadove. Jei norite prisijungti prie garso priedo, įjunkite jį. Kai kurie garso priedai prie jūsų prietaiso prisijungia automatiškai. Jei taip neįvyksta, atidarykite suporuotų prietaisų lapelį, pasirinkite priedą ir **Funkcijos** > **Prisij. prie garso priet.**.

Ryšių tvarkytuvė

Pasirinkite  > **Priemonės** > **Ryšiai** > **Ryš. tvark.**.

Aktyviųjų ryšių peržiūra ir baigimas

Pasirinkite  > **Priemonės** > **Ryšiai** > **Ryš. tvark.**.

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie tinklo ryšius, sąraše pasirinkite norimą ryšį ir **Funkcijos** > **Informacija**. Rodoma informacija priklauso nuo ryšio rūšies.

Norėdami baigti pasirinktą tinklo ryšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti**.

Norėdami baigti visus aktyviuosius tinklo ryšius vienu metu, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti visus**.

8. Kalendorius ir adresatai

Naudodami programą „Kalendorius“, galite, pvz., žinoti savo tvarkaraštį, savo draugų gimimo dienas arba užduotis, kurias reikia padaryti. Pasirinkite  > **Biuras** > **Kalendor.**

Programa „Kalendorius“ galite įrašyti ir naujinti adresatų informaciją, pvz., adresatų telefono numerius, namų ir el. pašto adresus. Su adresato kortele galite susieti atskirą toninį skambučio signalą ir pridėti prie kortelės atvaizdą. Be to, galite kurti adresatų grupes, kad galėtumėte siųsti tekstinius ar el. pašto pranešimus keliems gavėjams vienu metu. Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

Jei norite kopijuoti adresatus iš savo ankstesnių „Nokia“ prietaisų į savo „Nokia 6760 slide“, naudokite programą „Kopijuoklė“. [Žr. „Turinio perkėlimas“ psl. 19.](#)

Kalendoriaus įrašo kūrimas

1. Jei norite įtraukti naują kalendoriaus įrašą, slinkite prie pageidaujamos datos, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas įrašas**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.
 - **Susitikimas** — Pridėti priminimą apie susitikimą.
 - **Kvietimas susitikti** — Kurti ir siųsti naują susitikimo užklausą. Pašto dėžutės parametruose būtina įjungti užklausų siuntimo funkciją.
 - **Pastaba** — Rašyti bendrąją dienos pastabą.
 - **Sukaktis** — Pridėti gimimo dienų ar ypatingų datų priminimus (jie kartojami kasmet).
 - **Darbas** — Pridėti priminimą apie užduotį, kurią būtina atlikti iki tam tikros datos.

2.

44

Jei norite pridėti įvesties pavadinimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pridėti aprašą**.

3. Norėdami išsaugoti įrašą, pasirinkite **Atlikti**.



Patarimas: Dienos, savaitės arba mėnesio rodyneje spauskite skaitmens klavišą (0–9). Atidaromas susitikimo įrašas ir jūsų įvesti rašmenys įtraukiami į temos lauką. Darbų rodyneje atidaromas darbo pastabos įrašas.

Jei norite išjungti skambantį kalendoriaus signalą, pasirinkite **Tyliai**.

Jei norite išjungti kalendoriaus signalą, pasirinkite **Stabdyti**.

Jei norite atidėti signalą, pasirinkite **Atidėti**.

Jei norite nustatyti laikotarpį, po kurio atidėtas kalendoriaus signalas skambėtų pakartotinai, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Sign. atidėjimo laikas**.

Kalendoriaus vaizdai

Jei norite perjungti į mėnesio, savaitės arba darbų rodinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Mėnesio vaizdas**, **Savaitės vaizdas** arba **Darbų vaizdas**.

Kad pakeistumėte savaitės pradžios dieną arba rodinį, kuris rodomas paleidus kalendorių, arba kalendoriaus signalo parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Kad pereitumėte prie konkrečios datos, pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti datą**. Kad pereitumėte prie šios dienos datos, spauskite #.

Išsaugokite ir redaguokite vardus ir numerius

1. Paspauskite  ir pasirinkite **Adr. knyga** > **Funkcijos** > **Naujas adresatas**.
2. Užpildykite norimus laukelius ir pasirinkite **Atlikta**.

Jei norite redaguoti adresato kortelę, pasirinkite ją ir **Funkcijos** > **Redaguoti**. Norimo kontakto taip pat galite ieškoti įvesdami pirmąsias vardo raides į paieškos laukelį.

Jei prie adresato kortelės norite pridėti atvaizdą, atidarykite adresato kortelę ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pridėti atvaizdą**. Šis atvaizdas bus rodomas adresatui skambinant.

Adresatų grupių kūrimas

1. Jei norite kurti naują grupę, grupių sąrašė pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja grupė**. Naudokite numatytąjį arba įveskite naują pavadinimą. Pasirinkite **Gerai**.
2. Jei norite įtraukti narių į grupę, pasirinkite ją, tada – **Funkcijos** > **Įtraukti narius**.
3. Pažymėkite kiekvieną įtrauktiną adresatą, tada pasirinkite **Gerai**.

Skambėjimo tonų siejimas su adresatais

Paspauskite  ir pasirinkite **Adr. knyga**.

Norėdami nustatyti adresato arba adresatų grupės skambėjimo toną:

1. Paspauskite slinkties klavišą, kad atidarytumėte adresato kortelę, arba atidarykite grupių sąrašą ir pasirinkite adresatų grupę.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > **Skambėjimo tonas**.
3. Pasirinkite skambėjimo toną, kurį norite naudoti.

Kai adresatas arba grupės narys skambina jums, prietaisas groja pasirinktą skambėjimo toną (jei siunčiamas skambintojo telefono numeris ir jūsų prietaisas jį atpažįsta).

Norėdami pašalinti skambėjimo toną, skambėjimo tonų sąrašė pasirinkite **Numatytasis tonas**.

Apie programą „Ovi“ adresų knyga“

Naudodami programą „Ovi“ adresų knyga“, galite bendrauti su jums svarbiausiais asmenimis. Ieškokite adresatų ir raskite draugų „Ovi“ bendruomenėje. Bendraukite su savo draugais: kalbėkitės, bendrinkite savo vietovės ir dalyvavimo informaciją, ir lengvai sužinokite, ką veikia ir kur yra jūsų draugai. Kalbėtis su draugais galite net naudodami programą „Google Talk™“. Sinchronizuodami, vienodinkite savo „Nokia“ prietaiso ir svetainės „Ovi.com.“ adresatus, kalendorių ir kitą turinį. Jums svarbi informacija saugoma ir naujinama ne tik jūsų prietaise, bet ir žiniatinklyje. Jei

Kalendorius ir adresatai

naudosite programą „Ovi“ adresų knyga“, jūsų adresatų sąrašas bus dinamiškas, o jūs galėsite būti tikri, kad jūsų adresatai saugomi svetainėje „Ovi.com“.

Norint naudotis šia paslauga, būtina turėti „Nokia“ paskyrą. Kurkite paskyrą mobiliuoju prietaisu arba kompiuteriu eikite į svetainę www.ovi.com.

9. Vaizdai ir muzika

Savo prietaisu „Nokia 6760 slide“ galite fotografuoti, filmuoti ir klausytis muzikos ar radijo. Savo vaizdus galite bendrinti įvairiose interneto paslaugose.

Vaizdo kamera

Naudojant vaizdo kamerą, ekranas automatiškai pasisuka į horizontalią padėtį.

Fotografavimas

Pasirinkite  > **Fotoaparatas**.

Jei norite fotografuoti atvaizdą, naudokite ekraną kaip vaizdo iešiklį, tada spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą. Prietaisas įrašo atvaizdą į programą „Galerija“.

Jei prieš fotografuodami atvaizdą norite didinti arba mažinti mastelį, naudokite slinkties klavišą.

Mygtukų juostoje pateiktos nuorodos į įvairius elementus ir parametrus, kurių gali reikėti prieš fotografuojant atvaizdą arba įrašant vaizdo įrašą (arba po to). Jei norite matyti mygtukų juostą, pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti įrankių juostą**. Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

-  Perjungti į fotografavimo režimą.
-  Perjungti į filmavimo režimą.
-  Įjungti sekos režimą (tik fotografuojant).
-  Perjungti į nakties režimą (tik filmuojant).

 Vaizdo įrašo trukmė.

 Uždaryti mygtukų juostą.

Parinktys skiriasi atsižvelgiant į tai, koks režimas įjungtas – fotografavimo ar filmavimo – ir kokiame rodinyje esate. Uždarius vaizdo kamerą, nustatomi numatytieji parametrai.

Filmavimas

Pasirinkite  > **Fotoaparatas**.

1. Jei vaizdo kamera veikia fotografavimo režimu, mygtukų juostoje pasirinkite filmavimo režimą.
2. Jei norite filmuoti, spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą.
3. Jei norite pristabdyti įrašymą, pasirinkite **Pertrauka**. Jei norite tęsti įrašymą, pasirinkite **Tęsti**.
4. Jei norite baigti filmuoti, pasirinkite **Stabdyti**. Vaizdo įrašas automatiškai įrašomas į programą „Galerija“. Galima vaizdo įrašo trukmė priklauso nuo laisvos atmintinės masto.

Galerija

Pasirinkite  > **Galerija**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Atvaizdai**  — Matyti aplanko „Nuotraukos“ atvaizdus ir vaizdo įrašus.

Vaizdai ir muzika

- **Vaizdo įrašai**  — Matyti vaizdo įrašų centre esančius vaizdo įrašus.
- **Dainos**  — Atidarykite Muzik. grot..
- **Garso įrašai**  — Klausytis garso įrašų.
- **Sraut. nuorodos**  — Matyti ir atidaryti srautines nuorodas.
- **Pateiktys**  — Matyti pateiktis.

Galite naršyti ir atidaryti aplankus ir į juos kopijuoti arba perkelti elementus. Taip pat galite kurti albumus, kopijuoti ir įtraukti elementus į albumus.

Suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta) esantys failai žymimi  simboliu.

Jei norite atidaryti failą, spauskite slinkties klavišą. Vaizdo įrašai, RAM failai ir srautinės nuorodos atidaromos ir leidžiamos programa „Vaizdo įrašų centras“, o muzikos ir garso įrašai – muzikos grotuvu.

Jei norite kopijuoti ar perkelti failus į atminties kortelę (jei įdėta) arba į prietaiso atmintinę, pasirinkite failą, tada – **Funkcijos** > **Perkelti ir kopijuoti** > **Kopijuoti**.

Bendrinimas internete

Apie bendrą naudojimą tinkle

Pasirinkite  > **Programos** > **B.nd.tinkle**.

Naudodamiesi bendro naudojimo tinkle funkcija, galite iš prietaiso į suderinamas rodymo internete paslaugas (pvz., albumus arba tinklaraščius) siųsti nuotraukas, vaizdo ir garso įrašus. Be to, galite peržiūrėti, komentuoti ir į savo

suderinamą „Nokia“ prietaisą parsiųsti šiose paslaugose skelbiamą medžiagą.

Suderinamos medžiagos rūšys ir galimybė naudotis bendro naudojimo tinkle paslauga gali skirtis.

Paslaugų užsakymas

Pasirinkite  > **Programos** > **B.nd.tinkle**.

Jei norite užsisakyti bendro naudojimo tinkle paslaugą, eikite į paslaugos teikėjo svetainę ir patikrinkite, ar jūsų „Nokia“ prietaisas suderinamas su paslauga. Laikydami šią svetainę pateiktų nurodymų sukurkite paskyrą. Jums bus suteiktas vartotojo vardas ir slaptažodis, kad savo prietaisą galėtumėte jungti prie paskyros.

1. Jei norite įjungti paslaugą, savo prietaise atidarykite bendro naudojimo tinkle paslaugą, pasirinkite ją ir **Funkcijos** > **Įjungti**.
2. Nustatykite, kad prietaisu būtų galima užmegzti interneto ryšį. Jei prašoma interneto prieigos taško, pasirinkite jį iš sąrašo.
3. Įsiregistruokite į savo paslaugą, kaip nurodyta paslaugos teikėjo svetainėje.

„Nokia“ paslaugos bendrojo naudojimo tinkle paslaugos yra nemokamos. Už bet kokius internetu perduodamus duomenis jūsų paslaugos teikėjas gali taikyti mokesčius. Dėl informacijos apie galimybę naudotis trečiųjų šalių paslaugomis ir mokesčius, kreipkitės į savo paslaugų teikėją arba atitinkamą trečiąją šalį.

Įkeliamo turinio kūrimas

Pasirinkite  > [Programos](#) > [B.nd.tinkle](#).

Norėdami skelbti garso / vaizdo failus paslaugoje, pasirinkite paslaugą ir [Funkcijas](#) > [Naujas siuntinys](#). Jei bendro naudojimo tinkle paslaugoje numatyti failų skelbimo kanalai, pasirinkite reikiamą kanalą.

Kad atvaizdą, vaizdo ar garso įrašą įterptumėte į įkeliamą turinį, pasirinkite [Funkcijas](#) > [Įterpti](#).

Jei galima, įveskite skelbiamos medžiagos pavadinimą ar aprašą.

Jei į įkeliamą turinį norite įtraukti žymų, pasirinkite [Žymos](#):

Norėdami skelbti ir faile esančią vietos informaciją, pasirinkite [Vieta](#).

Kad nustatytumėte failo privatumo lygį, pasirinkite [Priv. lyg.:](#). Jei norite visiems leisti peržiūrėti failą, pasirinkite [Viešasis](#). Jei kitiems nenorite leisti peržiūrėti failo, pasirinkite [Asmeninis](#). Paslaugų teikėjo svetainėje galite pasirinkti parametrą [Numatytasis](#).

Kad įkeltumėte turinį į paslaugą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siųsti](#).

Programa „Ovi“ bendrinimas“

„Ovi“ bendrinimas – tai interneto paslauga, kuria naudojantis, paprasčiau bendrinti savo atvaizdus, vaizdo, garso įrašus ir kitą daugialypę jūsų kompiuteryje ar prietaise esančią informaciją savo šeimai ir draugams. Naudojamiesi programa „Ovi“ bendrinimas“, galite žymėti ir komentuoti

atvaizdus, kurti parankinių sąrašus ir ne tik. Norint bendrinti, būtina registruotis, bet norint peržiūrėti savo kitiems bendrinamą daugialypės terpės informaciją, registruotis nebūtina.

Prietaisu galite naudotis bendrinimo internete paslauga. Išsamesnės informacijos ieškokite svetainėje [share.ovi.com](#).

Muzikos grotuvas

Pasirinkite  > [Muzika](#) > [Muzik. grot.](#)

Muzikos grotuvui tinka tokie failų formatai, kaip AAC, „AAC+“, „eAAC+“, MP3 ir WMA. Muzikos grotuvui gali tiktį ne visos failų formato funkcijos, arba variacijos.

Muzikos grotuvu galite klausytis ir užsakomųjų transliacijų. Užsakomosios transliacijos – tai garso ir vaizdo turinio pristatymas internetu, naudojant RSS arba „Atom“ technologijas, įgalinantis turinio leidimą mobiliaisiais prietaisais ir kompiuteriu.

Dainos arba užsakomosios transliacijos siužeto atkūrimas

Jei norite įtraukti visas galimas dainas ir užsakomasias transliacijas į fonoteką, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atnaujinti biblioteką](#).

Jei norite leisti dainą arba užsakomosios transliacijos epizodą, pasirinkite norimą kategoriją, tada – dainą arba užsakomosios transliacijos epizodą.

Jei norite laikinai sustabdyti leidimą, spauskite slinkties klavišą; jei norite toliau leisti dainą arba siužetą, spauskite

Vaizdai ir muzika

slinkties klavišą dar kartą. Jei norite sustabdyti leidimą, spauskite slinkties klavišą žemyn.

Jei norite persukti į priekį ar atgal, palaikykite paspaudę slinkties klavišą į kairę arba į dešinę.

Jei norite pereiti prie kito elemento, spustelėkite slinkties klavišą į dešinę. Jei norite grįžti į dainos ar siužeto pradžią, spustelėkite slinkties klavišą į kairę. Jei norite pereiti prie ankstesnės dainos ar siužeto, dar kartą spustelėkite slinkties klavišą į kairę ne vėliau kaip po 2 sekundžių nuo dainos ar siužeto paleidimo.

Norėdami reguliuoti atkuriamos muzikos dažnius, pasirinkite **Funkcijos** > **Ekvalaizeris**.

Jei norite koreguoti balansą ir stereofoninį įspūdį arba stiprinti žemus dažnius, pasirinkite **Funkcijos** > **Garso parametrai**.

Jei norite peržiūrėti vizualizaciją leidimo metu, pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti vizualizaciją**.

Jei norite grįžti į aktyvųjį laukimo režimą muzikai toliau grojant fone, spauskite baigimo klavišą.

Muzikos perkėlimas iš kompiuterio

1. Į prietaisą turi būti įdėta suderinama atminties kortelė.
2. Prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio, naudodami „Bluetooth“ ryšį arba suderinamą USB duomenų kabelį.
3. Jei naudojate USB duomenų kabelį, ryšio režimu pasirinkite **Medijos perdavimas**.

Jei pasirinkote ryšio rūšį **Medijos perdavimas**, jūsų prietaise ir kompiuteryje esančią muziką galima sinchronizuoti programa „Windows Media Player“.

FM radijas

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.

Radio klausymasis

Pasirinkite  > **Muzika** > **Radijas**.

Radijo transliacijos kokybė priklauso nuo radijo stoties aprėpties tam tikroje zonoje.

Klausydamiesi radijo, galite skambinti arba atsiliiepti į skambutį. Aktyvaus ryšio metu radijo garsas išjungiamas.

Kad pradėtumėte stoties paiešką, pasirinkite  arba .

Jei prietaise esate išsaugoję radijo stotis, norėdami įjungti kitą arba anksčiau išsaugotą stotį, pasirinkite  arba .

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Ijungti garsiakalbį** — Klausytis radijo per garsiakalbį.
- **Rankinė paieška** — Keisti dažnį rankiniu būdu.
- **Radijo stočių katalogas** — Peržiūrėti galimas stotis pagal vietas (tinklo paslauga).
- **Išsaugoti radijo stotį** — Įrašyti paskiausiai nustatytą radijo stotį radijo stočių sąrašą.
- **Radijo stotys** — Atidaryti įrašytų stočių sąrašą.

- **Atkurti fone** — Grįžti į laukimo režimą, klausantis FM radijo fone.

„RealPlayer“

Pasirinkite  > **Programos** > **RealPlayer**.

Grotuvas „RealPlayer“ atkuria vaizdo ir garso įrašus, išsaugotus jūsų prietaise, perkeltus iš el. laiško, suderinamo kompiuterio ar transliuojamus internetu. Palaikomi įvairūs formatai, įskaitant MPEG-4, MP4 (ne transliavimo), 3GP, RV, RA, AMR ir „Midi“. „RealPlayer“ gali nepalaikyti visų daugialypės terpės failų formato versijų.

Vaizdo įrašų ir srautinių transliacijų nuorodų atkūrimas

Norėdami atkurti vaizdo įrašą, pasirinkite **Vaizdo įrašai** ir vaizdo įrašą.

Norėdami pamatyti paskiausiai atkurtų failų sąrašą, pagrindiniame programos vaizde pasirinkite **Vėliaus. atkurti**.

Norėdami srautinės transliacijos būtų gauti medžiagą mobiliuoju tinklu (tinklo paslauga), pasirinkite **Sraut. nuorodos** ir saitą. „RealPlayer“ atpažįsta dviejų rūšių saitus: rtsp:// interneto adresą ir RAM failą nurodantį http:// interneto adresą. Prieš pradėdamas transliuoti garso / vaizdo srautą, jūsų prietaisas turi prisijungti prie interneto ir sukaupti duomenų. Jei atkūrimas sutrinka dėl ryšio su tinklu problemos, „RealPlayer“ automatiškai vėl bando prisijungti prie interneto per naudojamą prieigos tašką.

Norėdami parsisiųsti vaizdo įrašų iš interneto, pasirinkite **Parsisiųsti vaizdo įrašų**.

Garsumą atkūrimo metu galite reguliuoti garsumo klavišais.

Jei atkūrimo metu norite perjungti įrašą pirmyn, palaikykite paspaudę naršymo mygtuką dešinėn. Jei atkūrimo metu norite perjungti įrašą atgal, palaikykite paspaudę naršymo mygtuką kairėn.

Norėdami sustabdyti atkūrimą ar srautinę transliaciją, pasirinkite **Stabdyti**. Duomenų kaupimas ar ryšys su transliuojančia svetaine išjungiamas, įrašo atkūrimas sustabdomas ir įjungiama įrašo pradžia.

Jei norite, kad vaizdo įrašas būtų atkuriamas įprastiniu ekrano režimu, pasirinkite **Funkcijos** > **Tęsti įprastame ekrane**.

„RealPlayer“ parametrai

Pasirinkite  > **Programos** > **RealPlayer**.

„RealPlayer“ parametrus galite gauti pranešimu iš savo paslaugų teikėjo.

Kad nustatytumėte parametrus rankiniu būdu, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Vaizdas** arba **Srautinė transl.**

10. Raštinės programos

Savo prietaisu galite naudotis ir kaip keitikliu arba skaičiuotuvu, o norėdami atidaryti el. paštą gautus priedus – įvairiomis kitomis programomis.

Skaičiuoklė

Pasirinkite  > **Biuras** > **Skaičiuoklė**.

Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ją galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Jei norite atlikti veiksmą, įveskite pirmą jo skaičių. Funkcijų lentelėje pasirinkite reikiamą funkciją, pvz., sudėtį ar atimtį. Įveskite antrą veiksmo skaičių ir pasirinkite =. Skaičiuoklė atlieka veiksmus ta tvarka, kurią juos įvedate. Skaičiavimo rezultatas lieka veiksmų laukelyje. Šį rezultatą galima toliau naudoti kaip kito veiksmo pirmą skaičių.

Prietaisas atmintyje išsaugo vėliausio skaičiavimo rezultatą. Įjungus „Skaičiuoklę“ ar netgi prietaisą, duomenys iš skaičiuoklės atminties neištrinami. Kad paskutinį rezultatą matytumėte kitą kartą atidarę programą „Skaičiuoklė“, pasirinkite **Funkcijos** > **Paskutinis rezultatas**.

Kad išsaugotumėte skaičiavimo duomenis (skaičius) arba rezultatus, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmintis** > **Išsaugoti**.

Jei skaičiavimo rezultatus norite gauti iš atminties ir naudoti juos skaičiuojant, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmintis** > **Skačius iš atminties**.

Vienų matavimo vienetų išreiškimas kitais

Pasirinkite  > **Biuras** > **Keitiklis**.

1. Slinkite prie rūšies lauko, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Konvertavimo rūšis**, kad atidarytumėte matų sąrašą. Pasirinkite naudotiną matų rūšį (kitą nei valiuta), tada – **Gerei**.
2. Slinkite prie pirmojo vieneto lauko, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Pasirinkti vieneta**. Pasirinkite vieneta, iš kurio norite keisti, tada **Gerei**. Slinkite prie kito vieneto lauko, tada pasirinkite vieneta, į kurį norite keisti.
3. Slinkite prie pirmojo kiekio lauko, tada įveskite keičiamą vertę. Kitame kiekio lauke pakeista vertė rodoma automatiškai.

Failų paieška ir tvarkymas

Pasirinkite  > **Biuras** > **Fail. tvark.**

Jei norite rasti failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**. Įveskite failo pavadinimą atitinkančius paieškos terminus.

Jei norite perkelti, kopijuoti failus ir aplankus ar kurti naujus aplankus, pasirinkite **Funkcijos** > **Sutvarkyti**.



Greitai įjungiamo funkcija: Jei veiksmus norite taikyti keliems elementams vienu metu, pažymėkite juos. Jei norite pažymėti arba atžymėti elementus, spauskite #.

Quickoffice



Apie „Quickoffice“

Pasirinkite > [Biuras](#) > [Quickoffice](#).

Programų paketą „Quickoffice“ sudaro „Quickword“, skirta „Microsoft Word“ dokumentams peržiūrėti, „Quicksheet“ – „Microsoft Excel“ darbalapiams, „Quickpoint“ – „Microsoft PowerPoint“ pateiktims ir „Quickmanager“ programinei įrangai įsigyti. Naudodamiesi „Quickoffice“ galite peržiūrėti „Microsoft Office 2000“, „XP“ ir „2003“ dokumentus (DOC, XLS, ir PPT formatų). Jei turite „Quickoffice“ redaktoriaus versiją, taip pat galite redaguoti failus.

Palaikomi ne visi failo formatai arba funkcijos.

Failų naudojimas

Jei norite atidaryti failą, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami surikiuoti failus pagal rūšį, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Rūšiuoti pagal](#).

Norėdami peržiūrėti failo informaciją, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Informacija](#). Rodomas failo pavadinimas, dydis, vieta, vėliausio taisymo laikas ir data.

Norėdami nusiųsti failus į suderinamą prietaisą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siųsti](#) ir siuntimo būdą.

Archyvavimo programa „ZIP manager“



Pasirinkite > [Biuras](#) > [Zip](#).

Naudodami programą „Zip manager“, galite kurti naujus archyvo failus esamiems ZIP formatu suglaudintiems failams saugoti, į archyvą įtraukti vieną ar kelis suglaudintus failus ar katalogus, nustatyti, panaikinti ar keisti apsaugotų archyvų slaptažodį ir keisti parametrus (pvz., glaudinimo lygį ir failo pavadinimo koduotę).

Archyvo failus galite įrašyti į prietaiso atmintinę arba atminties kortelę.

PDF skaityklė



Pasirinkite > [Biuras](#) > [Adobe PDF](#).

Programa „Adobe reader“ savo prietaiso ekrane galite skaityti PDF dokumentus, dokumentuose ieškoti teksto, keisti parametrus, pvz., mastelio keitimo lygį ir puslapio rodinius, bei siųsti PDF failus el. paštu.

11. Siuntos

Į savo prietaisą galite atsisiųsti ir įdiegti programų.

Programų tvarkytuvė

Programų tvarkytuvėje galite matyti savo prietaise įdiegtus programinės įrangos paketus. Galite peržiūrėti išsamią informaciją apie įdiegtas programas, jas pašalinti ir nustatyti įdiegimo parametrus.

Savo prietaise galite įdiegti dviejų tipų programas ir programinę įrangą:

- JME programos, pagrįstos Java™ technologija su failų pavardžiais „jad“ arba „jar“
- Kitos programos ir programinė įrangą, tinkančios operacinei sistemai „Symbian“ (su pavardžiais „sis“ arba „sisx“).

Įdiekite tik su savo prietaisu suderinamą programinę įrangą.

Programų ir programinės įrangos diegimas

Įdiegimo failus į savo prietaisą galite persiųsti iš suderinamo kompiuterio, atsisiųsti naršydami arba gauti daugiaformačiu pranešimu kaip el. laiško priedą, arba naudodami kitus ryšio metodus, pvz., „Bluetooth“ ryšį. Norėdami įdiegti programą į savo prietaisą, galite naudoti programinės įrangos „Nokia Ovi Suite“ programą „Nokia Application Installer“.

Piktogramos programų tvarkytuvėje rodo:

 .sis arba .sisx programą

 „Java“ programa

 ne iki galo įdiegtą programą

 į atminties kortelę įdiegta programa



Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified“ gavusias programas.

Prieš įdiegdami programą, atkreipkite dėmesį į:

- Jei norite sužinoti programos rūšį, versijos numerį ir programos teikėją ar gamintoją, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti informaciją**.

Jei norite matyti programos saugumo pažymos informaciją, pasirinkite **Informacija:** > **Pažymos:** > **Žiūrėti informaciją**.

- Jei įdiegiate failą, kuriame yra esamos programos atnaujinimas ar pataisa, originalią programą galėsite atkurti tik tuo atveju, jei turėsite originalų įdiegimo failą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Norėdami atkurti originalią programą, pašalinkite ir vėl iš naujo įdiekite programą iš originalaus įdiegimo failo ar atsarginės kopijos.

Norint įdiegti „Java“ programas, būtina turėti JAR failą. Jei jo nėra, galite gauti prietaiso užklausa ją atsisiųsti. Jei nenustatytas programos prieigos taškas, būsite paraginti jį pasirinkti. Atsisiunčiant JAR failą, gali reikėti įvesti

naudotojo vardą ir slaptažodį, kad galėtumėte naudotis serveriu. Juos galima gauti iš programos teikėjo arba gamintojo.

Jei norite įdiegti programą arba programinę įrangą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Norėdami rasti įdiegimo failą, pasirinkite  > **Programos** > **Įdiegt. prg.**, tada – **Prg. tvark.**.. Įdiegimo failų galite ieškoti ir failų tvarkytuve arba galite pasirinkti **Pranešim.** > **Gautieji**, tada atidaryti pranešimą, kuriame yra įdiegimo failas.
2. Programų tvarkytuvėje pasirinkite **Funkcijos** > **Įdiegti**. Naudodami kitas programas, pradėkite įdiegti, pasirinkdami įdiegimo failą.

Įdiegimo metu prietaisas rodo informaciją apie įdiegimo eigą. Jei įdiegiate programą be skaitmeninio parašo ar pažymos, prietaisas perspėja. Tęskite programos įdiegimą tik tuo atveju, jei neabejojate dėl programos kilmės ir turinio.

Jei norite paleisti įdiegtą programą, pasirinkite ją. Jei nenustatytas numatytasis programos aplankas, programa įdiegiama į pagrindinio meniu aplanką Įdiegt. prg..

Jei norite pasižiūrėti, kokie programinės įrangos paketai įdiegti ar pašalinti ir kada, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti žurnalą**.



Svarbu žinoti: Jūsų prietaise gali veikti tik viena antivirusinė programa. Įdiegus daugiau nei vieną antivirusinę programą, prietaisas gali pradėti veikti lėčiau ar net visiškai nustoti veikti.

Įdiegus programas suderinamoje atminties kortelėje, įdiegimo failai („sis“ arba „sisx“ rūšies) lieka prietaiso atmintyje. Šie failai gali užimti labai daug atminties, kurios negalėsite naudoti kitiems failams išsaugoti. Kad nepritrūktų laisvos atminties, naudodamiesi programų paketu „Nokia Ovi Suite“ išsaugokite atsargines įdiegimo failų kopijas suderinamame kompiuteryje, tada naudodamiesi failų tvarkytuve pašalinkite įdiegimo failus iš prietaiso atminties. Jei „sis“ rūšies failas yra pranešimo priedas, ištrinkite pranešimą iš gautų pranešimų katalogo.

Programų ir programinės įrangos pašalinimas

Pasirinkite  > **Programos** > **Įdiegt. prg.** > **Prg. tvark.**..

Slinkite prie programinės įrangos paketo, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**. Jei norite patvirtinti, pasirinkite **Taip**.

Jei šalinate programinę įrangą, vėl ją įdiegti galite tik tuo atveju, kai turite originalų programinės įrangos paketą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Jei šalinate programinę įrangą, galite nebeatidaryti dokumentų, sukurtų ta programine įranga.

Jei kitas programinės įrangos paketas susietas su jūsų pašalintu programinės įrangos paketu, kitas programinės įrangos paketas gali nustoti veikti. Išsamesnė informacija pateikta įdiegtos programinės įrangos paketo dokumentacijoje.

Programų tvarkytuvės parametrai

Pasirinkite  > **Programos** > **Įdiegt. prg.** > **Prg. tvark..**

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Įdiegti progr. įrangą** — Pasirinkite, ar gali būti įdiegta „Symbian“ programinė įranga, kuri neturi patvirtinto skaitmeninio parašo.
- **Pažymos tikrinimas** — Prieš diegdami programą tikrinkite internetines pažymas.
- **Numatyt. int. adresas** — Nustatykite numatytąjį adresą, kuris turi būti naudojamas tikrinant pažymas.

Naudojant kai kurias Java programas, norint parsisiųsti papildomų duomenų arba komponentų gali reikėti išsiųsti pranešimą arba tinklo ryšiu prisijungti prie tam tikro prieigos taško.

„Ovi“ parduotuvė

Apie „Ovi“ parduotuvę

 Naudodamiesi paslauga „Ovi“ parduotuvė“, į savo prietaisą galite atsisiųsti mobiliems prietaisams skirtų žaidimų, programų, vaizdo įrašų, atvaizdų ir toninių skambučių signalų. Kai kurie elementai nemokami, o kitus būtina įsigyti, naudojant kredito kortelę arba telefono sąskaitą. Paslauga „Ovi“ parduotuvė“ teikia su jūsų mobiliuoju prietaisu suderinamo ir jūsų pomėgius bei vietovę atitinkančio turinio.

Naudojimasis paslauga „Ovi“ parduotuvė

Pasirinkite  > **Parduotuvė**.

12. Jūsų prietaiso ir duomenų apsauga



Svarbu žinoti: Jūsų prietaise gali veikti tik viena antivirusinė programa. Įdiegus daugiau nei vieną antivirusinę programą, prietaisas gali pradėti veikti lėčiau ar net visiškai nustoti veikti.

Prietaiso užrakinimas

Užrakto kodas apsaugo prietaisą nuo neteisėto naudojimosi. Iš anksto nustatytas kodas yra 12345.

Jei norite užrakinti prietaisą, prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite jungimo klavišą, tada pasirinkite **Užrakinti telefoną**.

Jei norite atrakinti savo prietaisą, pasirinkite **Atrakinti**, įveskite užrakto kodą, tada pasirinkite **Gerai**.

Jei norite keisti užrakto kodą, pasirinkite **➤ > Priemonės > Parametr.**, tada – **Bendrieji > Saugumo > Telefono ir SIM kortelės**. Įrašykite senąjį kodą, tada du kartus – naują kodą. Naująjį užrakto kodą gali sudaryti nuo 4 iki 255 ženklų. Galima naudoti tiek skaitmenis, tiek didžiąsias ir mažąsias raides.

Užsirašykite naująjį kodą ir laikykite jį slaptoje saugioje vietoje atskirai nuo savo prietaiso. Jei pamirštumėte užrakto kodą, o jūsų prietaisas būtų užrakintas, nuneškite prietaisą į įgalioją „Nokia“ klientų aptarnavimo punktą (gali būti taikomi papildomi mokesčiai). Norint atrakinti prietaisą, gali reikėti iš naujo įkelti programinę įrangą ir gali būti prarasti jūsų į prietaisą įrašyti duomenys.

Prietaisą galite užrakinti nuotoliniu būdu – reikia tik nusiųsti tekstinį pranešimą į jį. Jei norite įjungti nuotolinio užrakinimo funkciją ir nustatyti pranešimo tekstą, pasirinkite **➤ > Priemonės > Parametr.**, tada – **Bendrieji > Saugumo > Telefono ir SIM kortelės > Nuotol. tel. užrakinimas > Įjungtas**. Įveskite nuotolinio užrakinimo pranešimą ir jį patvirtinkite. Pranešimą turi sudaryti mažiausiai 5 ženklai. Tekstą užsirašykite, nes jo gali prireikti vėliau.

Atminties kortelės saugumas

Pasirinkite **➤ > Biuras > Fail. tvark..**

Atminties kortelę galite apsaugoti slaptažodžiu, kad užkirstumėte kelią neteisėtam naudojimuisi ja. Jei norite nustatyti slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos > Atm. kort. slaptažodis > Nustatyti**. Slaptažodį gali sudaryti iki 8 ženklų; didžiosios ir mažosios raidės skiriamos. Slaptažodis saugomas jūsų prietaise. Naudojant atminties kortelę su tuo pačiu prietaisu, slaptažodžio įvesti pakartotinai nereikia. Jei atminties kortelę naudojate su kitu prietaisu, esate prašomi įvesti slaptažodį. Ne visos atminties kortelės palaiko apsaugos slaptažodžiu funkciją.

Jei norite pašalinti atminties kortelės slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos > Atm. kort. slaptažodis > Panaikinti**. Pašalinus slaptažodį, atminties kortelėje esantys duomenys tampa neapsaugoti nuo neteisėto naudojimosi jais.

Jūsų prietaiso ir duomenų apsauga

Jei norite atidaryti užrakintą atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > **Atblokuoti atm. kortelę**. Įveskite slaptažodį.

Jei negalite prisiminti slaptažodžio, kad atrakintumėte atminties kortelę, galite ją performatuoti. Tokiu atveju kortelė atrakinama, o slaptažodis pašalinamas. Formatuojant atminties kortelę ištrinami visi joje saugomi duomenys.

Atsarginiai duomenys

Pasirinkite  > **Biuras** > **Fail. tvark.**

Rekomenduojama reguliariai kurti atsargines prietaiso atmintinės kopijas atminties kortelėje arba suderinamame kompiuteryje.

Jei norite kurti prietaiso atmintinės atsarginę kopiją atminties kortelėje, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsarginė tel. atm. kopija**.

Kad atkurtumėte informaciją iš atminties kortelės į prietaiso atmintinę, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti iš atm. kortelės**.

Prietaisą taip pat galite prijungti prie suderinamo kompiuterio ir naudoti programą „Nokia Ovi Suite“, kad galėtumėte kurti atsarginę duomenų kopiją.

Saugus prijungimas

Jūsų prietaisui įmanoma naudoti keletą ryšio metodų ir jam, kaip ir kompiuteriams, gali būti pavojingi virusai bei kitas kenksmingas turinys. Naršydami ir atsisiųsdami failus, būkite atsargūs su pranešimais ir prisijungimo užklausomis.

Pranešimai

- Gavę įtartinų pranešimų, neatidarykite jų priedų.



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

„Bluetooth“

- Kai nenaudojate „Bluetooth“ ryšio, pasirinkite **Bluetooth** > **Išjungtas** arba **Mano tel. aptinkamumas** > **Paslėptas**.
- Neporuokite savo prietaiso su nežinomais arba nepatikimais prietaisais.

Naršymas ir atsisiuntimas

- Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slaptą informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, išvalykite laikinąją atmintinę kaskart, kai tokia informacija pasinaudojate. Jūsų naršyta informacija ar paslaugos įrašomos į laikinąją atmintinę.



Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

13. Parametrai

Pasirinkite  > **Priemonės** > **Parametr..**

Galite nustatyti ir pakeisti įvairius prietaiso parametrus. Nuo šių parametru priklauso kelių prietaiso programų veikimas.

Kai kurie parametrai gali būti nustatyti prietaise iš anksto arba juos specialiuoju pranešimu galite gauti iš savo paslaugų teikėjo. Gali būti neįmanoma pakeisti šių parametru.

Pasirinkite norimą redaguoti parametru, tada keiskite vertes vienu iš toliau nurodytu būdu.

- Perjunkite iš vienos vertės į kitą, pvz., įjunkite arba išjunkite.
- Pasirinkite reikšmę iš sąrašo.
- Atidarykite teksto rengyklę, kad galėtumėte įvesti vertę.
- Jei norite keisti vertę, slinkite į kairę arba į dešinę.

Bendrieji parametrai

Pasirinkite  > **Priemonės** > **Parametr..**, tada – **Bendrieji**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Stiliaus nustat.** — Keisti ekrano parametrus ir tinkinti prietaisą.
- **Data ir laikas** — Keisti datą ir laiką.
- **Telef. priedų** — Nustatyti savo priedų parametrus.
- **Slank. dng. fnk.** — Keisti slankiojo dangtelio parametrus.

- **Mano klavišas** — Keisti funkciją, įgalintiną spustelėjus interneto arba pranešimų mainų klavišą.
- **Jutiklių param.** — Keisti jutiklių parametrus.
- **Saugumo** — Nustatyti saugumo parametrus.
- **Gamint. param.** — Atkurti pradinis prietaiso parametrus.
- **Padėties nustat.** — Nustatyti padėties nustatymo metodą ir GPS naudojančių programų serverį.

Telefono parametrai

Pasirinkite  > **Priemonės** > **Parametr..**, tada – **Telefonas**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Skambinimo** — Nustatyti bendruosius skambučių parametrus.
- **Ryšių peradres.** — Nustatyti skambučių peradresavimo parametrus.
- **Ryšių draudimo** — Nustatyti skambučių draudimo parametrus.
- **Tinklo** — Nustatyti tinklo parametrus.

Ryšio parametrai

Pasirinkite  > **Priemonės** > **Parametr..**, tada – **Ryšys su išorin..**

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Bluetooth** — Redaguoti „Bluetooth“ parametrus.

Parametrai

- **USB** — Redaguoti duomenų kabelio parametrus.
- **Prisijungimo obj.** — Nustatyti naują arba redaguoti esamą prieigos tašką. Kai kuriuos arba visus prieigos taškus gali būti nustatęs jūsų paslaugų teikėjas ir gali būti neįmanoma jų kurti, redaguoti arba pašalinti.
- **Pak. duomenys** — Nustatyti, kada prijungtas paketinių duomenų tinklas, ir įvesti numatytojo perjungto paketo prieigos taško vardą, jei savo prietaisą naudojate kaip kompiuterio modemą.
- **Duomenų ryšys** — Nustatyti laikotarpį, po kurio automatiškai baigiamas duomenų ryšys.
- **Dalyvavimas** — Redaguoti dalyvavimo parametrus (tinklo paslauga). Jei norite prisiregistruoti prie paslaugos, susisieki su savo paslaugų teikėju.
- **SIP parametrai** — Matyti arba redaguoti seanso iniciavimo protokolo (SIP) rinkinius.
- **XDM parametrai** — Kurti XDM rinkinį. XDM rinkinys būtinas daugeliui bendravimo programų, pvz., dalyvavimui.
- **Nuot. kaupikl.** — Sujungti prietaisą su nuotoliniu kaupikliu.
- **Sąrankos** — Matyti ir šalinti patikimus serverius, iš kurių prietaisas gali gauti sąrankos parametrus.
- **PT pavad. kontr.** — Drausti paketinių duomenų ryšius.

Programų parametrai

Pasirinkite  > **Priemonės** > **Parametr.** ir **Programos**.

Norėdami nustatyti programos parametrus, pasirinkite ją iš sąrašo.

14. Aplinkosaugos patarimai

Pateikiame keletą patarimų apie tai, kaip galite padėti saugoti aplinką.



Energijos taupymas

Įkrovę bateriją iki galo ir atjungę įkroviklį nuo prietaiso, atjunkite jį ir nuo sieninio lizdo.

Jei laikysitės toliau pateiktų nurodymų, bateriją reikės įkrauti kur kas rečiau.

- Uždarykite ir išjunkite nenaudojamas programas, paslaugas ir ryšius.
- Sumažinkite ekrano šviesumą.
- Jei įmanoma jūsų prietaise, nustatykite, kad po minimalaus jo nenaudojimo laikotarpio įsijungtų energijos taupymo režimas.
- Išjunkite nereikalingus garsus, pvz., klaviatūros ir toninių skambučių signalų.

Antrinis perdirbimas

Daugumą bendrovės „Nokia“ telefonų medžiagų galima perdirbti. Sužinokite apie bendrovės „Nokia“ gaminių

perdirbimą adresu www.nokia.com/werecycle arba, jei naršote mobiliuoju prietaisu, – www.nokia.mobi/werecycle.

Atiduokite pakuotes ir naudotojo vadovus perdirbti į jūsų vietinį perdirbimo centrą.

Popieriaus taupymas

Šiame naudotojo vadove nurodyta, kaip parengti naudoti savo prietaisą. Išsamesnius nurodymus rasite prietaiso žinyne (daugumoje programų pasirinkite **Funkcijos** > **Paaiškinim.**). Kitos išlaikymo informacijos ieškokite adresu www.nokia.com/support.

Išsamesnė informacija

Išsamesnės informacijos apie su jūsų prietaisu susijusius aplinkosaugos klausimus rasite adresu www.nokia.com/ecodeclaration.

Gaminio ir saugos informacija

Priedai



Perspėjimas: Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, kroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga. Naudojant neaprobuotą bateriją ar kroviklį esti gaisro, sprogo, nuotėkio ar kiti pavojai.

Pasiteiraukite savo mobiliojo prietaiso pardavėjo, kokių aprobuotų priedų galima įsigyti. Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Baterija

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BP-4L. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius AC-8. Tikslus kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, EB, X, AR, U, A, C, K arba UB.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais krovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl ją atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

Tinkamas krovimas. Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Saugokite nuo kraštutinių temperatūrų. Visada stenkitės laikyti bateriją 15–25 °C temperatūroje. Kraštutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Trumpai nesujunkite baterijos. Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metaliniu daiktu (moneta, sąvaržėlė ar rašikliu) tarpusavyje sujungiami prie baterijos „+“ ir „–“ kontaktai (metalinės juostelės ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Trumpai sujungus kontaktus gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Naikinimas. Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose

įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Nuotėkis. Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespaukite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Sugadinimas. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Tinkamas naudojimas. Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant bateriją gali kilti gaisro, sprogimo ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, prieš toliau naudodami nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeisto kroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ priežiūros centro arba atstovo ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Atpažinkite hologramą

1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.
2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.



Net ir sėkmingai atlikus pirmiau aprašytus veiksmus negalima visiškai garantuoti, kad baterija yra autentiška. Jei negalite patvirtinti, kad baterija autentiška, arba įtariate, kad jūsų baterija „Nokia“ su etiketėje esančia holograma nėra autentiška baterija „Nokia“, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiam įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros centre dirbančius specialistus ar atstovą.



Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Prietaiso priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia

Gaminio ir saugos informacija

elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.

- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje ar žemoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis. Iš šaltos į šiltą vietą įnešant prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais. Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.

- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) atsarginę kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, krovikliui ar bet kokiam priedui.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/wecycle arba nokia.mobi/wecycle.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie aplinkosaugą ieškokite ekologinėse deklaracijose, interneto svetainėje www.nokia.com/environment.

Papildoma saugos informacija

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisas tenkina RD poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 2,2 cm (7/8 colio) atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisas turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti.

Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicininį prietaisą gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto kardioverterio defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetru atstumas, kad būtų išvengta įmanomo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetru atstumu nuo medicininio prietaiso, kai belaidžio ryšio prietaisas yra įjungtas;
- nenešioti belaidžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas, kad sumažintų įmanomą trikdymą;
- nedelsiant išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- perskaityti ir vykdyti jų kūne implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymus.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Gaminio ir saugos informacija

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbinės klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Reguliariai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prisipučia didele jėga, todėl jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui ir neteisėtas.

Potencialiai sprogia aplinka

Būdami vietoje su galimai sprogia atmosfera, būtinai išjunkite prietaisą. Laikykitės visų iškabintų taisyklių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Prietaisą išjunkite degalinėse ir visose degalų pildymo vietose. Degalų sandėliuose, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykitės taikomų ribojimų. Vietos su galimai sprogia atmosfera dažniausiai, tačiau ne visada, aiškiai pažymimos. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Ar šį prietaisą saugu naudoti arti suskystintomis gamtinėmis dujomis (pvz., propanu ar butanu) varomų automobilių, būtinai pasiteiraukite tokio automobilio gamintojo.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: Šis prietaisas veikia naudodamas radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Jeigu naudojant jūsų prietaisą įmanoma užmegzti balso ryšius internetu, įjunkite ir ryšių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir korinio ryšio, ir jūsų ryšių internetu teikėjo tinklais, jei įjungtos šios abi ryšių funkcijos. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis

sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Priklausomai nuo jūsų prietaiso, taip pat gali reikėti atlikti toliau išvardytus veiksmus.
 - Įdėkite SIM kortelę, jeigu ji naudojama jūsų prietaise.
 - Panaikinkite tam tikrus ryšių apribojimus, kuriuos įjungėte savo prietaise.
 - Vietoje beryšės arba skrydžio aplinkos įjunkite aktyvių ryšių aplinką.
2. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Informacija apie pažymas (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksmų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,85 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Rodyklė

Simboliai/skaitmenys

„Bluetooth“

- duomenų priėmimas 41
- duomenų siuntimas 41
- poravimas 42
- prietaisų tarpusavio
atpažinimas 42
- ryšio kodas 42

„Java“ programos 54

„JME Java“ programų

palaikymas 54

„mail for exchange“ 29

„Nokia Messaging“ 29

„Nokia“ išlaikymo informacija 8

„Ovi“ 17

„Ovi“ adresų knyga“ 45

„Ovi“ bendrinimas“ 49

„Ovi“ parduotuvė 56

„Ovi“ paštas“ 29

„RealPlayer“

- parametrai 51

„Symbian“ programos 54

„Zip manager“ 53

A

adresatai

- atvaizdai iš 45
- grupių kūrimas 45

išsaugojimas 45

redagavimas 45

skambėjimo tonai 45

animuota ekrano užsklanda 27

antenos 25

aplinkos

kūrimas 27

tinkinimas 27

atkūrimas

vaizdo ir garso 51

atminties kortelė 15, 16

duomenų atsarginės kopijos

kūrimas 58

slaptažodžiai 57

užrakinimas 57

atmintis

žiniatinklio laikinoji atmintis 39

automatinis laiko ir datos

atnaujinimas 24

B

balso paštas

numerio keitimas 21

tikrinimas 21

baterija

įdėjimas 12

įkrovimas 14

bendras naudojimas tinkle 48

įkeliamo turinio kūrimas 49

paslaugų įjungimas 48

užsakymas 48

D

darbai 44

data ir laikas 24

daugiaformačiai pranešimai 22

daugialypė terpė

radijas 50

duomenų atsarginės kopijos

kūrimas 58

duomenų ryšiai 43

E

ekranas

išvaizdos keitimas 27

ekrano užsklanda 27

el. paštas 29

F

FM radijas 50

fono atvaizdas 27

G

Galerija 47

garsio valdymas 21

garso / vaizdo failų bendras

naudojimas tinkle 48

garso / vaizdo failų siuntimas 48
 garso pranešimai 22
 gimtadienių įrašai 44
 GPS

padėties užklausa 33
 GPS (pasaulinė vietos nustatymo sistema) 31

H

HSDPA 39

I

indikatoriai 23
 interneto ryšys 37
 Taip pat žr. *naršyklė*
 išlaikymo ištekliai 8

K

keitimas
 matai 52
 klaviatūra 21
 klaviatūros rakinimas 15
 klavišai ir mygtukai 11, 29, 37
 Kopijuoklė 19

L

laikas ir data 24
 laikinoji atmintis 39
 laiko juostos parametrai 25
 laisvų rankų įranga 15

M

matai
 keitimas 52
 meniu 23
 MMS (daugiaformačių pranešimų paslauga) 22
 MP (momentinių pranešimų) mainai 30
 muzikos grotuvas
 leidimas 49
 muzikos perkėlimas 50

N

naršyklė 37
 laikinoji atmintis 39
 saugumas 39
 naujienų teikiniai 38
 naujiniai 9
 nuotolinis užrakinimas 57

O

orientyrai 33

P

paaikškinimo programa 8
 padėties nustatymo informacija 31
 parametrai 10
 laikrodžio 25
 programų 60

„RealPlayer“ 51
 parametrų rinkiniai
 skambėjimo tonų pasirinkimas 27
 parametrų vediklis 19
 pasaulio laikrodis 25
 paslaugos 17
 pastabos
 žr. *darbai*
 paštas 29
 PDF skaityklė 53
 PIN2 kodas 9
 PIN kodas 9
 pokalbių paslaugos (momentinių pranešimų mainai) 30
 poravimas
 prietaisų 42
 ryšio kodas 42
 prieigos kodai 9
 prietaiso įjungimas ir išjungimas 14
 programa „Kopijuoklė“ 10
 programa „Laikrodis“
 parametrai 25
 programa „RealPlayer“
 garso/vaizdo įrašų atkūrimas 51
 programinės įrangos naujiniai 8, 9
 programos 23, 54
 programų įdiegimas 54
 programų parametrai 60
 programų tvarkytuvė 54

Rodyklė

PUK kodai 9

Q

Quickoffice 53

R

radijas 50

klausymasis 50

ryšio metodai

„Bluetooth“ 41

S

saugumas

atminties kortelė 57

žiniatinklio naršyklė 39

saugumo kodas 9, 57

savaitės parametrai

kalendoriaus signalas 44

sąveikaujantys GPS (A-GPS) 31

signalas

kalendoriaus įrašas 44

SIM kortelė

įdėjimas 12

siuntimas

„Bluetooth“ ryšiu 41

skaičiuoklė 52

skambėjimo tonai

aplinkose 27

skambučiai

atsiliepiamas 20

balso paštas 21

skambinimas 20

SMS (trumpųjų pranešimų
paslauga) 22

spartieji klavišai 17

stiliaus nustatymas 27

sukakčių įrašai 44

susisiekimo įrankiai 31

susitikimai

nustatymas 44

susitikimų įrašai 44

T

taikomoji programinė įranga 54

teikiniai, naujienos 38

teksto įrašas 21

teksto pranešimai

siuntimas 22

telefono sąranka 19

temos

pakeitimas 27

tinklaraščiai 38

U

USB duomenų kabelis 40

užrakinimas

prietaiso 57

užrakto kodas 9, 57

V

vaizdo įrašai

atkūrimas 51

vaizdo kamera

fotografavimas 47

mygtukų juosta 47

vaizdo įrašai 47

vietos informacija 31

Ž

žadintuvas 24

kalendoriaus užrašas 44

žemėlapiai

maršrutai 35

naršymas 35

žvalgymas 36

Žemėlapiai 34

žiniatinklio ryšys 37