

Vartotojo vadovas



9235408

2 leidimas

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, NOKIA CORPORATION, vienašališkos atsakomybės pagrindu deklaruojame, kad gaminys RM-14 atitinka Europos Tarybos Direktyvos 1999/5/EC sąlygas.

Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

© „Nokia“, 2004–2005. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Xpress-on“, „Pop-Port“ ir „Navi“ yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

„Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas.

US Patent No 5818437 and other pending patents. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

„Nokia“ kompanijos veikla pagrįsta nuolatiniu gamybos tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiam dokumente aprašytus gaminius.

„Nokia“ neprisima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su artčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

Eksporto apribojimai

Šiame gaminyje gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

9235408 / 2 leidimas

Turinys

JŪSŲ PAČIŲ SAUGUMUI.....	10
Bendroji informacija	12
Apie jūsų prietaisą.....	12
Bendroji atmintis.....	12
Kreipties kodai.....	13
Tinklo paslaugos.....	14
Sąrankos pranešimų paslauga.....	15
Įvairios medžiagos ir programų parsisiuntimas	16
Pagalba „Nokia“ vartotojams internetu	16
1. Telefonas.....	17
Klavišai ir jungtys	17
Suklio naudojimas	19
Laukimo režimas.....	19
Fono paveikslėlis ir ekrano užsklanda	21
Energijos taupymas	21
Svarbiausi simboliai.....	21
Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)	23
2. Telefono paruošimas	24
SIM kortelės įdėjimas	24
Baterijos įkrovimas.....	24
Telefono įjungimas ir išjungimas	25
Įprastas telefono laikymas.....	26
Riešo virvutės tvirtinimas.....	26
Slankiojančio gaubtelio „Quick slide“ nuėmimas ir uždėjimas.....	27

3. Skambinimo funkcijos	28
Skambinimas.....	28
Atsiliepiamas į skambutį arba atsisakymas atsiliepti	29
Ryšio metu veikiančios funkcijos	30
Teksto rašymas	32
Teksto rašymo patarimai.....	33
4. Meniu naudojimas.....	34
Meniu atidarymas.....	34
Meniu sąrašas.....	35
5. Meniu funkcijos	40
Pranešimai	40
Tekstiniai pranešimai (SMS).....	40
Pranešimų rašymas ir siuntimas.....	41
Pranešimo siuntimo funkcijos.....	42
SMS pranešimo ar SMS el. laiško skaitymas ir atsakymas	43
Katalogai „Gautieji“ ir „Išsiųstieji“	44
Formos	44
Katalogai „Išsaugotieji“ ir „Mano katalogai“	45
Daugiaformačiai pranešimai (MMS).....	46
Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas	47
Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas.....	50
Katalogai: „Gautieji“, „Siunčiamieji“, „Išsaugotieji“ ir „Išsiųstieji“	51
Visa daugiaformačių pranešimų atmintis užimta	52
Balso pranešimai	52
Naujienos.....	53
Paslaugų komandos.....	53
Visų pranešimų ištrynimasis iš katalogo.....	53

Pranešimų parametrai.....	54
Tekstinių pranešimų ir SMS el. laiškų parametrai.....	54
Daugiaformačių pranešimų parametrai	55
Šrifto dydis	57
Pranešimų skaitiklis.....	57
Adresų knyga	57
Adresatų parametrų nustatymas	57
Adresato paieška	58
Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas (funkcija „Naujas adresatas“)	59
Kelių numerių, pastabų ir nuotraukos išsaugojimas adresato kortelėje.....	59
Įvairių duomenų taisymas ir ištrynimasis.....	60
Adresatų kopijavimas.....	61
Vizitinės kortelės siuntimas ir priėmimas	62
Numerio rinkimas balsu	62
Balso žymeklių įrašymas ir tvarkymas.....	63
Skambinimas naudojant balso žymeklį	64
Informaciniai numeriai ir paslaugų numeriai	64
Mano numeriai	64
Skambinančiųjų grupės	65
Ryšių duomenys	66
Vėliausių ryšių sąrašai.....	66
Ryšių, duomenų ir GPRS skaitikliai bei laikmačiai.....	67
Padėties informacija.....	68
Parametrai.....	68
Aplinka	68
Ekranų temos.....	69
Tonų parametrai	70
Šviesų parametrai	71

Vaizdo parametrai.....	71
Laiko ir datos parametrai.....	73
Asmeninės nuorodos.....	74
Apatinis pasirinkimo klavišas.....	74
Balso komandos.....	74
Ryšiai su išoriniais prietaisais.....	75
„Bluetooth“ belaidė technologija.....	75
„Bluetooth“ ryšys.....	76
„Bluetooth“ parametrai.....	77
Infraraudonųjų spindulių (IR) ryšys.....	78
(E)GPRS.....	79
(E)GPRS ryšys.....	80
(E)GPRS modemo parametrai.....	81
Skambinimo funkcijos.....	82
Telefono parametrai.....	84
Telefono priedų parametrai.....	85
Sąrankos parametrai.....	86
Apsaugos parametrai.....	87
Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas.....	89
Galerija.....	89
Pramogos.....	92
Vaizdo kamera.....	92
Fotografavimas.....	92
Vaizdo kameros funkcijos.....	93
Garso ir vaizdo (GV) grotuvas.....	94
Telefono parengimas srautinėms transliacijoms.....	95
Radijas.....	95

Radijo kanalų paieška ir išsaugojimas.....	96
Radijo naudojimas.....	96
Diktofonas	97
Įrašymas	97
Įrašų sąrašas.....	98
Tvarkyklė.....	98
Žadintuvas.....	98
Atėjus skambėjimo laikui.....	99
Kalendorius	99
Naujas kalendoriaus įrašas	100
Garsinis perspėjimas apie įrašą.....	101
Darbai	102
Tekstinių įrašų programa „Įrašai“	103
Sinchronizacija.....	103
Sinchronizavimas iš telefono	104
Sinchronizavimo iš jūsų telefono parametrai.....	104
Sinchronizavimas iš suderinamo kompiuterio.....	105
Žiniatinklis.....	105
Pagrindiniai priėjimo prie paslaugų ir naudojimosi jomis veiksmai	106
Telefono parengimas paslaugoms	106
Prisijungimas prie paslaugos serverio	107
Paslaugos tinklalapių peržiūra	107
Telefono klavišų funkcijos naudojant naršyklę.....	108
Funkcijos, kuriomis galima naudotis naršant tinklalapius.....	108
Tiesioginis skambinimas	109
Laikinoji atmintis.....	109
Atsijungimas nuo paslaugos serverio	110

Naršyklės vaizdo parametrai	110
Slapukai	111
Žymos	112
Žymos priėmimas.....	112
Parsisiuntimas	113
Paslaugų dėžutė	113
Paslaugų dėžutės parametrai	114
Naršyklės saugumas	114
Apsaugos modulis.....	115
Pažymos.....	116
Skaitmeninis parašas	117
SIM funkcijos	118
Skaitmeninis įrašas	119
6. Ryšio su kompiuteriu galimybės	120
Programa „PC Suite“	120
(E)GPRS, HSCSD ir CSD	122
Duomenų perdavimo programų naudojimas	122
7. Informacija apie baterijas	123
Įkrovimas ir iškrovimas.....	123
PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS	125
PAPILDOMA INFORMACIJA APIE SAUGUMĄ.....	127

JŪSŲ PAČIŲ SAUGUMUI

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Šių taisyklių nepaisymas gali sukelti pavojų ar prieštarauti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



JUNKITE SAUGIAI

Nejunkkite mobiliojo telefono, kai naudojimasis juo yra draudžiamas arba kai tai gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami, rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžiai telefonai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Prie medicininės įrangos, telefoną išjunkite.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite telefonu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI

Laikykitės telefonu tik įprastai, kaip paaiškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenos.



KVALIFIKUOTAS APTARNAVIMAS

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas.

Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



ATSARGINĖS KOPIJOS

Pasidarykite visos jūsų telefone esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ

Kai šį prietaisą jungiate prie kito prietaiso, jo vartotojo vadove perskaitykite išsamias instrukcijas apie saugumą. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



SKAMBINIMAS SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS

Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veikty. Paspauskite **ryšio pabaigos** klavišą tiek kartų, kiek reikia (pavyzdžiui, baigti ryšį, uždaryti meniu ir t. t.), kad ištrintumėte ekrano turinį. Palaikykite paspaudą vidurinį pasirinkimo klavišą, įveskite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite **skambinimo** klavišą.

Jei klaviatūra užrakinta, pirmiausia atrakinkite ją. Pasakykite, kur esate.

Neužbaikite pokalbio tol, kol jums to neleis.

Bendroji informacija

■ Apie jūsų prietaisą

Šiame vartotojo vadove aprašytas belaidis prietaisas yra aprobuotas naudoti EGSM 900, GSM 1800 ir GSM 1900 tinkluose. Dėl išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai naudojimasis juo gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Aprobuotų priedų teiraukitės savo pardavėjo. Kai atjungiame bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Bendroji atmintis

Tą pačią telefono atmintį gali naudoti šios funkcijos: adresų knyga, tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai, el. laiškai, balso žymekliai ir SMS gavėjų sąrašai, kalendorius, programa „Darbai“. Naudojant bet kurias iš šių funkcijų, gali sumažėti kitoms funkcijoms reikalingas atminties kiekis. Tai yra ypač pastebima, kai kurios nors funkcijos naudojamos labai intensyviai (nors kai kurioms funkcijoms be

bendrosios atminties dar gali būti skirtas ir tam tikras atskiras atminties kiekis). Pavyzdžiui, bendrojoje atmintyje išsaugojus daug daugiaformačių pranešimų, gali pasirodyti pranešimas, kad visa atmintis užimta. Tokiu atveju, prieš atlikdami kokius nors kitus veiksmus, ištrinkite iš bendrosios atminties dalį informacijos ir įrašų.

Turėkite galvoje, kad „Galerijos“ failams yra atskira atmintis (žr. „[Galerija](#)“, 89 psl.).

■ Kreipties kodai

- **Apsaugos kodas (5–10 skaitmenų)** padeda apsaugoti telefoną nuo neleistino naudojimo. Šis kodas pateikiamas kartu su telefonu. Gamintojo nustatytas kodas — 12345.

Kaip pakeisti kodą ir nustatyti, kad telefonas jo reikalautų, skaitykite skyriuje „[Apsaugos parametrai](#)“, 87 psl.

- **PIN kodas (4–8 skaitmenų asmeninis atpažinimo numeris)** padeda apsaugoti SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. Jis gali būti pateiktas kartu su SIM kortele. Jei įjungta funkcija *PIN kodo reikalav.*, esanti meniu *Apsaugos parametrai*, kodo prašoma kaskart, kai įjungiamas telefonas.

Jeigu tris kartus iš eilės įvesite neteisingą PIN kodą, SIM kortelė bus užblokuota. Įveskite PUK kodą ir paspauskite **Gerai**. Įveskite naują PIN kodą ir paspauskite **Gerai**. Įveskite naują kodą dar kartą ir paspauskite **Gerai**.

- **PIN2 kodas (4–8 skaitmenų)** gali būti pateiktas su SIM kortele. Jis reikalingas kai kurioms funkcijoms, pavyzdžiui, ryšių skaitikliams.

- **PUK ir PUK2 kodai (8 skaitmenų)** — PUK kodas (asmeninis atblokovimo kodas) reikalingas užblokuotam PIN kodui pakeisti, PUK2 kodas reikalingas užblokuotam PIN2 kodui pakeisti.
- **Draudimo slaptažodis (4 skaitmenų)** reikalingas norint naudotis funkcija *Skambučių draudimas*, esančia meniu *Apsaugos parametrai*.
- **Modulio PIN kodas ir parašo (neatmetamasis) PIN kodas.** Modulio PIN kodas reikalingas informacijai iš apsaugos modulio gauti (žr. 115 psl.).
Parašo PIN kodas reikalingas skaitmeniniam parašui įvesti (žr. 117 psl.).

■ Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Daugelis šio prietaiso funkcijų priklauso nuo belaidžio tinklo funkcijų. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai arba dėl kurių teikimo turėsite kreiptis į paslaugų teikėją. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti papildomų paaiškinimų, kaip naudotis Paslaugomis, ir nurodyti jų kainas. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, kurios yra vadinamos Tinklo Paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų teksto ženklų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindu veikiančią WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios šio prietaiso funkcijos – daugiaformačių pranešimų ir žiniatinklio paslaugų (naršyklės) funkcijos – gali veikti tik tada, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.

■ Srankos pranešimų paslauga

Norint naudotis kai kuriomis tinklo paslaugomis, pavyzdžiui, mobiliosiomis interneto paslaugomis, MMS ar sinchronizacijos programa, telefone turi būti nustatyti teisingi srankos parametrai. Parametrus galite gauti tiesiai į telefoną srankos pranešimu. Tada juos tereikės išsaugoti telefone. Paslaugos teikėjas gali pateikti PIN kodą, reikalingą parametrus išsaugoti. Apie galimybę gauti parametrus teiraukitės tinklo operatoriaus, paslaugų teikėjo, artimiausio įgaliotojo „Nokia“ atstovo arba aplankykite „Nokia“ svetainės (<www.nokia.com/support>) pagalbos skyrių.

Gavę srankos pranešimą, ekrane pamatysite pranešimą *Gauti srankos parametrus*. Norėdami peržiūrėti gautus parametrus, paspauskite **Rodyti**.

- Jei norite išsaugoti gautus parametrus, paspauskite **Saugoti**. Jei telefono ekrane pasirodys pranešimas *Įveskite param. PIN*; įveskite parametų PIN kodą ir paspauskite **Gerai**. Jei norite, galite nustatyti šiuos parametrus kaip numatytuosius. Dėl PIN kodo pasiteiraukite parametrus atsiuntusio paslaugų teikėjo.
- Norėdami ištrinti gautus parametrus, paspauskite **Ištrinti**.

Apie parametų peržiūrą ir nustatymą skaitykite skyrelyje „*Srankos parametrai*“, 86 psl.

■ Įvairios medžiagos ir programų parsisiuntimas

Naudodami šį telefoną, veikiausiai galėsite iš tinklalapių parsisiųsti įvairios medžiagos (tinklo paslauga), pavyzdžiui, ekrano temų, tonų ir vaizdo įrašų.

1. Atidarę meniu *Galerija*, pasirinkite parsisiuntimo funkciją. Kur rasti parsisiuntimo funkciją, skaitykite atitinkamo meniu paaiškinime.
Rodomas žymų sąrašas. Jei norite peržiūrėti meniu *Žiniatinklis* pateiktas žymas, pasirinkite *Kitos žymos*.
2. Pasirinkite norimo tinklalapio žymą. Jei dėl ryšio problemos nepavyksta atidaryti tinklalapio, atidarykite meniu *Žiniatinklis*, įjunkite kitą ryšio parametrų rinkinį ir bandykite vėl atidaryti tinklalapį. Vykdykite tinklalapyje pateiktus nurodymus.
Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus ir (arba) paslaugų teikėjo.


Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių jų saugumo ir turinio atžvilgiu, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

■ Pagalba „Nokia“ vartotojams internetu

Naujausios šio vadovo versijos, papildomos informacijos, parsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite svetainėje <www.nokia.com/support> arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

1. Telefonas

■ Klavišai ir jungtys

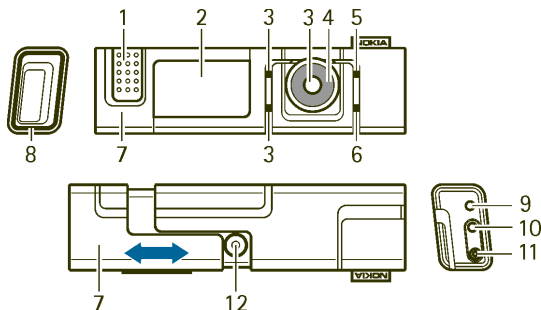


1. Ausinė.
2. Ekranas ir veidrodys.
3. Viršutinis pasirinkimo klavišas, apatinis pasirinkimo klavišas, vidurinis pasirinkimo klavišas.

Šių klavišų funkcijos priklauso nuo šalia jų rodomų tekstų. Žr. „[Laukimo režimas](#)“, 19 psl.

4. „NaviTM“ suklys.

Suklys naudojamas naršyti po rašmenų juostelę rašant tekstą ir skaičius, po įvairius sąrašus, pranešimus. Taip pat žr. „[Suklio naudojimas](#)“, 19 psl.

5. Paspaudus **pabaigos** klavišą, baigiamas ryšys. **Taip pat šiuo klavišu išjungiamo bet kokia funkcija.** Palaikydami paspaudę **pabaigos** klavišą, galite įjungti arba išjungti telefoną.
6. Paspaudus **skambinimo** klavišą, renkamas telefono numeris ir atsiliepiama į skambutį. Telefonui veikiant laukimo režimu paspaudus šį klavišą, parodomas vėliausiai rinktų numerių sąrašas.
7. Slankiojantis gaubtelis **Quick slide**. Atitraukiant gaubtelį, galima atsilipti į skambutį, įjungti ekrano apšvietimą, atidaryti vaizdo kameros lęšį, užstumiant – baigti ryšį.
8. **Mirksinti lemputė.**
9. **Mikrofonas.**
10. Prie **telefono priedų lizdo** galima prijungti, pavyzdžiui, laisvų rankų įrangą su mikrofonu.
11. **Jungtis įkrovikliui.**
12. **Vaizdo kameros lęšis.**



13. **Garsiakalbis.**
14. **Infraraudonųjų (IR) spindulių prievadas.**
15. **SIM stalčiukas.**


■ Suklio naudojimas

Naudodamiesi sukliu, galite, pavyzdžiui, rašyti tekstą, peržiūrėti įvairius sąrašus, pranešimus.

Suklį galima sukioti ir pagal, ir prieš laikrodžio rodyklę.

Vidurinis pasirinkimo klavišas – tai suklio vidurys.

Toliau pateiktame pavyzdyje aprašyta, kaip galima naudotis sukliu telefonui veikiant laukimo režimu.



- Įveskite telefono numerį palaikydami paspaudžiant vidurinį pasirinkimo klavišą.

Sukdami suklį, pasirinkite reikiamą telefono numerio skaitmenį iš ekrano apačioje rodomos juostelės ir paspauskite **Rinktis**. Šį veiksmą kartokite įvesdami kiekvieną telefono numerio skaitmenį.

Norėdami skambinti surinktu telefono numeriu, paspauskite **skambinimo** klavišą arba pasirinkite **Funkcijos** ir **Skambinti**.


Norėdami susieti telefono numerį su vardu, paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite **Išsaugoti**, iš rašmenų juostelės po vieną pasirinkite reikiamas vardo raides, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Priimti**.

■ Laukimo režimas

Telefono režimas, kai telefonas yra paruoštas naudoti neįvedus jokių rašmenų, vadinamas laukimo režimu.

1. Korinio ryšio tinklo signalo toje vietoje, kur esate, stiprumas. Kuo juostelė ilgesnė, tuo signalas stipresnis.

2. Tinklo pavadinimas arba operatoriaus simbolis, rodantis korinio ryšio tinklą, kuriame yra naudojami telefonai.

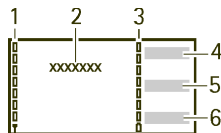

3. Baterijos įkrovos lygis. Kuo juostelė ilgesnė, tuo baterijoje liko daugiau krūvio.

4. Viršutinis pasirinkimo klavišas telefonui veikiant laukimo režimu yra **Svarbūs**.

Norėdami peržiūrėti į savo asmeninių nuorodų sąrašą įtrauktas funkcijas, paspauskite **Svarbūs**. Norėdami įjungti funkciją, pasirinkite ją. Pavyzdžiui, pasirinkite **Garsas** ir nustatykite sau įprastą telefono garso lygį.

Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite norimą funkciją iš toliau išvardytųjų.

- **Rinktis funkcijas** – peržiūrėti sąrašą funkcijų, kurias galite įtraukti į nuorodų sąrašą.

Pažymėkite norimą funkciją ir įtraukite ją į nuorodų sąrašą, paspausdami **Žymėti**. Jei norite ištrinti funkciją iš sąrašo, paspauskite **Atžymėti**.

- **Sutvarkyti** – sukeisti funkcijas vietomis asmeninių nuorodų sąraše. Pasirinkite norimą funkciją, paspauskite **Perkelti** ir pasirinkite norimą vietą.

5. Vidurinis pasirinkimo klavišas telefonui veikiant laukimo režimu yra **Meniu**.

6. Apatinis pasirinkimo klavišas telefonui veikiant laukimo režimu gali būti **Adr. knyg.** (paspaudus atidaroma **Adresų knyga**), operatoriaus funkcija, kurią pasirinkus atidaromas operatoriaus tinklalapis, arba funkcija, kurią pasirinkite meniu „Apatinis pasirinkimo klavišas“. Žr. „Apatinis pasirinkimo klavišas“, 74 psl.

Taip pat žr. „Svarbiausi simboliai“, 21 psl.

Fono paveikslėlis ir ekrano užsklanda

Galite nustatyti, kad telefonui veikiant laukimo režimu ekrane būtų rodomas fono paveikslėlis ir ekrano užsklanda. Žr. „[Vaizdo parametrai](#)“, 71 psl.

Energijos taupymas

Energijos taupymo sumetimais ekrano ir klavišų apšvietimas praėjus tam tikrai neveiklumo trukmei yra išjungiamas. Mirksinti lemputė rodo, kad telefonas yra įjungtas. Ekrano apšvietimas įjungiamas bet kurio klavišo paspaudimu.

Išjungus mirksinčią lemputę (*Šviesos efektai*) galima sutaupyti daugiau energijos. Žr. „[Aplinka](#)“, 68 psl.

Svarbiausi simboliai



Gavote vieną ar keletą tekstinių arba daugiaformačių pranešimų.

Žr. „[SMS pranešimo ar SMS el. laiško skaitymas ir atsakymas](#)“, 43 psl., arba „[Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas](#)“, 50 psl.



Telefono klaviatūra yra užrakinta. Žr. „[Klaviatūros užraktas \(klaviatūros apsauga\)](#)“, 23 psl.



Telefonas neskamba, kai jums skambina arba kai priimamas tekstinis pranešimas, jei nustatyta parametro *Įsp. apie skambutį* reikšmė *Be garso* ir parametro *Pranešimo tonas* reikšmė *Be garso*. Žr. „[Tonų parametrai](#)“, 70 psl.



Žadintuvas yra *Įjungtas*. Žr. „[Žadintuvas](#)“, 98 psl.

-  Jei pasirenkamas *Nuolatinis* (E)GPRS ryšio režimas ir tokio tipo ryšys yra įmanomas, atitinkamas simbolis rodomas ekrano viršuje, kairėje pusėje. Žr. „(E)GPRS ryšys“, 80 psl.
-  Kai užmezgamas (E)GPRS ryšys, ekrano viršuje, kairėje pusėje, rodomas atitinkamas simbolis. Žr. „(E)GPRS ryšys“, 80 psl., ir „Paslaugos tinklalapių peržiūra“, 107 psl.
-  (E)GPRS ryšys sustabdomas (užlaikomas), pavyzdžiui, kai (E)GPRS ryšio metu skambinama į arba iš telefono. Simbolis rodomas ekrano viršuje, dešinėje pusėje.
-  Belaidžio „Bluetooth“ ryšio simbolis. Žr. „„Bluetooth“ belaidė technologija“, 75 psl.
-  Infraraudonųjų spindulių ryšio simbolis (žr. „Infraraudonųjų spindulių (IR) ryšys“, 78 psl.).
-  Visi jūsų skambučiai nukreipiami kitu numeriu (*Peradresuoti visus balso skambučius*). Jei turite dvi telefono linijas, pirmosios linijos peradresavimo simbolis – , o antrosios – . Žr. „Skambinimo funkcijos“, 82 psl.
- 1 arba 2**
Jei turite dvi telefono linijas, šis simbolis rodo pasirinktą telefono liniją. Žr. „Skambinimo funkcijos“, 82 psl.
-  Įjungtas garsiakalbis (žr. „Ryšio metu veikiančios funkcijos“, 30 psl.).
-  Galite skambinti tik uždarosios vartotojų grupės nariams arba atsiliepti tik į jų skambučius. Žr. „Apsaugos parametrai“, 87 psl.

 Pasirinkta laikina aplinka. Žr. „[Aplinka](#)“, 68 psl.



Prie telefono prijungta laisvų rankų įranga su mikrofonu, kito tipo laisvų rankų įranga, indukcinio ryšio įranga arba kitas panašus priedas.

Kaip nustatyti, kad telefonui veikiant laukimo režimu būtų rodomas laikas ir data, skaitykite skyrelyje „[Laiko ir datos parametrai](#)“, 73 psl.

■ Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)

Naudodami klaviatūros užrakto funkciją, galite apsaugoti klaviatūrą nuo atsitiktinių paspaudimų.

Norėdami užrakinti arba atrakinti klaviatūrą, paspauskite **Meniu** arba **Atrakinti** ir per 1,5 sekundės — **skambinimo** klavišą. Jeigu *Klaviatūros apsauga įjungta*, paspauskite **Atrakinti** ir surinkite apsaugos kodą.

Atsiliępant į skambutį, nieko papildomai spausti nereikia. Kai baigiate ryšį arba atsisakote atsiliępti, klaviatūra užrakinama automatiškai.

Apie funkcijas *Autom. klav. apsauga* ir *Klaviatūros apsauga* skaitykite skyrelyje „[Telefono parametrai](#)“, 84 psl.





Pastaba: kai įjungta klaviatūros apsauga, gali būti įmanoma skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu telefone (pavyzdžiui, 112 ar kitu oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu). Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „[Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms](#)“, 130 psl.

2. Telefono paruošimas

■ SIM kortelės įdėjimas

Visas SIM korteles ir jų išėmimo priemonę laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai. SIM kortelių bei informacijos dėl naudojimosi SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės tiekėjo. Tiekėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.

Norėdami atidaryti SIM stalčiuką, naudokite SIM kortelės išėmimo priemonę, pateiktą su telefonu, arba ne didesnio nei 0,9 mm skersmens sąvaržėlę. Kad atlaisvintumėte SIM kortelės stalčiuką, įkiškite priemonę ar sąvaržėlę į skylutę, kaip parodyta paveikslėlyje (1). Įdėkite SIM kortelę į laikiklį taip, kad jos auksiniai kontaktai būtų atsukti į apačią. Įkiškite SIM kortelės stalčiuką (2).

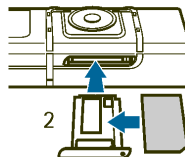

■ Baterijos įkrovimas




Perspėjimas: su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Kitokių rūšių priedų naudojimas gali panaikinti visus patvirtinimus ir garantijas, ir tai gali būti pavojinga.

Prietaise yra vidinė, neatskiriama, daugkartinio įkrovimo baterija. Nebandykite išimti baterijos iš prietaiso — galite sugadinti ją. Jei reikia pakeisti bateriją, „Nokia“ pataria nunešti prietaisą į artimiausią įgaliotąją taisyklą.

Prieš naudodami su šiuo prietaisu bet kokį įkroviklį, patikrinkite jo modelio numerį. Su šiuo prietaisu galima naudoti šiuos įkroviklius: AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-8, LCH-9 ir LCH-12.

1. Įkroviklio laidą prijunkite prie lizdo telefono apačioje.
2. Įkiškite įkroviklį į sieninį kintamosios srovės lizdą. Jei telefonas įjungtas, trumpai parodomas pranešimas *Baterija kraunasi*. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

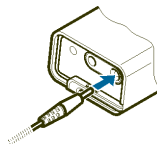

Kai įkroviklis yra prijungtas, galite naudotis telefonu.

Įkrovimo laikas priklauso nuo naudojamo įkroviklio. Pavyzdžiui, baterija įkrovikliu AC-1 įkraunama per 1 valandą ir 30 minučių ar greičiau, kai telefonas veikia laukimo režimu.

■ Telefono įjungimas ir išjungimas



Perspėjimas: neįjunkite mobiliojo telefono, kai naudojimasis juo yra draudžiamas arba kai tai gali sukelti trūkėjus ar pavojų.

Palaikydami paspaudę **pabaigos** klavišą, galite įjungti arba išjungti telefoną.

Jeigu telefonas rodo *Įdėkite SIM kortelę* netgi tuomet, kai SIM kortelė yra įdėta teisingai, arba rodo *Netinkama SIM kortelė*, kreipkitės į savo tinklo operatorių ar paslaugos teikėją. Jūsų telefonui netinka 5 voltų SIM kortelė, todėl gali tekti ją pakeisti.




Jei prašoma įvesti PIN arba apsaugos kodą, rašmenų juostelėje pasirinkite reikiamą skaitmenį ir paspauskite **Rinktis**. Šį veiksmą kartokite įvesdami kiekvieną kodo skaitmenį. Jei surinkote neteisingą skaitmenį, ištrinkite jį paspausdami **Ištrinti**. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Priimti**.

Taip pat žr. *PIN kodo reikalav.* skyrelyje „Apsaugos parametrai“, 87 psl., ir „Kreipties kodai“, 13 psl.

■ Įprastas telefono laikymas


Jūsų telefone yra vidinė antena. Naudodamiesi telefonu, laikykite jį įprastai.

Pastaba: kaip ir naudodamiesi bet kuriais kitais radijo siųstuvais, kai prietaisas įjungtas, be reikalo nelieskite antenos. Liečiant anteną, gali pablogėti ryšio kokybė ir prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai. Prietaiso antena veiks geriau ir jo baterija išsikraus lėčiau, jei naudodami prietaisą neliesite jo antenos srities.

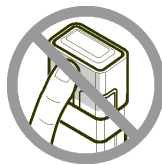

■ Riešo virvutės tvirtinimas


Įverkite virvutį taip, kaip parodyta paveikslėlyje, ir užveržkite.

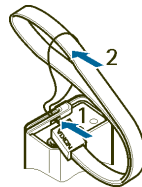


■ Slankiojančio gaubtelio „Quick slide“ nuėmimas ir uždėjimas

Slankiojantį gaubtelį „Quick slide“ reikia nuimti tik tada, kai reikia pamatyti informacijos apie telefoną etiketę arba išvalyti telefoną.

- Norėdami nuimti slankiojantį gaubtelį „Quick slide“, užkiškite nagą už gaubtelio kraštelio ir kelkite (1), kol gaubtelis atsilaisvins. Nuimkite gaubtelį rodykle pažymėta kryptimi (2). Stenkitės neliesti vaizdo kameros lęšio

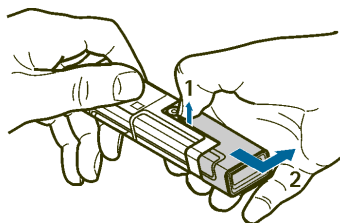

- Norėdami uždėti slankiojantį gaubtelį „Quick slide“, uždėkite jį ant telefono kaip parodyta paveikslėlyje (3) ir stumkite į kairą, kol gaubtelis užsifiksuos (4).

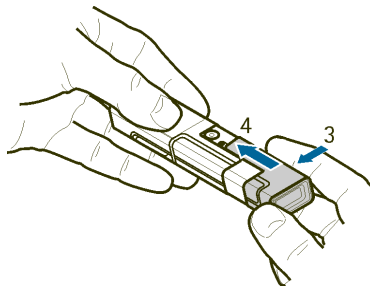

3. Skambinimo funkcijos

■ Skambinimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu palaikykite paspaudę vidurinį pasirinkimo klavišą ir įrašykite vietovės kodą bei telefono numerį. Telefono numerio skaitmenis rinkitės rašmenų juostelėje. Pažymėję skaitmenį, paspauskite **Rinktis**. Šį veiksmą kartokite įvesdami kiekvieną telefono numerio skaitmenį. Jei surinkote neteisingą skaitmenį, ištrinkite jį paspausdami **Ištrinti**.
Kai skambinate į užsienį, įveskite tarptautinio skambučio ženklą „+“, šalies kodą, vietovės kodą (be nereikalingų pirmųjų nulių) ir telefono numerį.
 2. Paspauskite **skambinimo** klavišą, kad telefonas pradėtų rinkti pasirinktą numerį.
 3. Norėdami baigti ryšį arba nebeskambinti, paspauskite **pabaigos** klavišą.
- Taip pat žr. „**Ryšio metu veikiančios funkcijos**“, 30 psl.

Skambinimas pasirinkus adresato kortelę

Kaip surasti vardą (telefono numerį), kurį išsaugojote programoje *Adresų knyga*, skaitykite skyrelyje „**Adresato paieška**“, 58 psl. Paspauskite **skambinimo** klavišą, kad telefonas pradėtų rinkti pasirinktą numerį.

Skambinimas neseniai rinktu numeriu

Telefonui veikiant laukimo režimu, vieną kartą paspauskite **skambinimo** klavišą ir pamatysite sąrašą 20 numerių, kuriais vėliausiai skambinote arba bandėte

skambinti. Norėdami paskambinti kam nors, pasirinkite norimą numerį ar vardą ir paspauskite **skambinimo** klavišą.

Balso pašto dėžutės tikrinimas

Telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę vidurinį pasirinkimo klavišą, pasirinkite 1 ir paspauskite **skambinimo** klavišą. Taip pat žr. „[Balso pranešimai](#)“, 52 psl.

Jei gavote balso pranešimą, ekrano viršuje gali pasirodyti simbolis  (tinklo paslauga). Kad telefonas pradėtų rinkti balso pašto dėžutės numerį, paspauskite **Klausyti**.

Skambinimas nauju numeriu nebaigus ankstesnio ryšio (tinklo paslauga)

Ryšio metu paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Naujas skambutis*. Surinkite telefono numerį arba, paspaudę **Funkcijos** ir pasirinkę *Ieškoti*, suraskite reikiamą telefono numerį adresų knygoje. Paspauskite **Skamb.** arba **skambinimo** klavišą. Pirmasis ryšys užlaikomas. Norėdami persijungti iš vieno ryšio į kitą, paspauskite **skambinimo** klavišą.

■ Atsiliepimas į skambutį arba atsisakymas atsiliiepti

Norėdami atsiliiepti į skambutį, atitraukite gaubtelį arba paspauskite **skambinimo** klavišą. Jei norite išjungti garsą, paspauskite **Tyliai**.

Jei nenorite atsiliiepti į skambutį, paspauskite **pabaigos** klavišą. Ryšys, kurio atsisakote, bus peradresuotas, jei pasirinkote peradresavimo sąlyginį parametraž *Peradresuoti, kai užimta*. Žr. „[Skambinimo funkcijos](#)“, 82 psl.

Skambučio laukimas

Į naują skambutį galite atsiliepti tada, kai jau esate užmezgę ryšį telefonu. Norint naudotis tokia galimybe, turi būti įjungta funkcija *Skambučio laukimas*, esanti meniu *Skambinimo funkcijos* (tinklo paslauga). Norėdami atsiliepti į laukiantį skambutį, paspauskite **Atsiliepti** arba **skambinimo** klavišą. Pirmasis ryšys užlaikomas.

■ Ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami sužinoti, ar reikiama funkcija veikia, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Ryšio metu paspaudę **Funkcijas**, galite naudotis kai kuriomis iš čia išvardytų funkcijų.

- *Garsas, Įjungti mikrofoną* arba *Įjungti mikrofoną, Adresų knyga, Meniu, Įrašyti* ir tinklo paslaugos *Atsiliepti* arba *Atmesti, Užlaikyti* arba *Tęsti užlaikytą, Naujas skambutis, Baigti skambutį, Baigti visus ryšius*.
- *Užrakinti klaviatūrą* – įjungti klaviatūros užraktą.
- *Siųsti DTMF* (tinklo paslauga) – siųsti DTMF (dvitonių daugiadažnių) tonų sekas, pavyzdžiui, slaptažodžius arba banko sąskaitų numerius. DTMF sistema naudojama visuose klavišiniuose toniniuose telefonuose. Įrašykite DTMF komandą arba suraskite ją programoje *Adresų knyga* ir paspauskite **DTMF**. Turėkite galvoje, kad DTMF tonų sekoje gali būti laukimo ženklas „w“ ir pertraukos ženklas „p“.



Patarimas: jei ryšio metu norite pradėti rinkti naują numerį, palaikykite paspaudę vidurinį pasirinkimo klavišą.

- *Sukeisti ryšius* (tinklo paslauga) — sukeisti vietomis aktyvųjį ir užlaikytąjį ryšius. *Aktyvų su užlaikytu* (tinklo paslauga) — sujungti užlaikytąjį ryšį su aktyviuoju ryšiu ir išjungti iš naujo ryšio savo telefoną.
- *Konferencija* (tinklo paslauga) — kam nors paskambinti ir pakviesti prisijungti prie bendro ryšio.
- *Kalbėti asmeniškai* (tinklo paslauga) — asmeniškai pakalbėti su kuriuo nors konferencinio ryšio dalyviu.
- *Garso pagerinimas* — pakeisti balso savybes, kad jis geriau girdėtųsi triukšmingoje aplinkoje.
- *Skaitmeninis įrašas* — rinkti naują numerį ryšio metu, jei reikia.
- *Garsiakalbis* — kalbant telefonu, nebūtina laikyti jo rankoje — galite naudoti vidinį telefono garsiakalbį.



Pastaba: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Norėdami įjungti arba išjungti garsiakalbį, pasirinkite *Garsiakalbis* / *Ragelis* arba paspauskite **Garsiak.** / **Ragelis**. Telefono garsiakalbis automatiškai išjungiamas, kai baigiate ryšį, bandymą kam nors prisiskambinti arba kai prie telefono prijungiate laisvų rankų įrangą.

Jeigu prie telefono prijungėte suderinamą laisvų rankų įrangą, funkcijų sąrašą vietoje *Ragelis* rodoma *Laisvų rankų įranga* arba *LR|su mikrofonu*, o vietoje pasirinkimo klavišo funkcijos **Ragelis** rodoma **LR rež.** arba **LR|+mikr.**

■ Teksto rašymas

Rašydami tekstą (pavyzdžiui, pranešimą), raides, skaitmenis ir specialiuosius ženklus galite rinktis iš rašmenų juostelės, rodomos ekrano apačioje. Pažymėkite norimą rašmenį ir paspauskite **Rinktis**.

Norėdami greičiau rinktis rašmenis, galite naudotis vadinamuoju rašmenų nuspėjimo metodu, kai dažniausiai vartojami rašmenys rodomi sąrašo pradžioje. Rašmenys siūlomi priklausomai nuo anksčiau pasirinktų rašmenų. Jei nenorite naudotis rašmenų nuspėjimo metodu, jie rodomi abėcėlės tvarka.

Galimi rašmenys priklauso nuo meniu *Telefono kalba* pasirinktos kalbos (žr. „*Telefono parametrai*“, 84 psl.).

Rašmenų juostelėje galite rinktis ne tik rašmenis, bet ir toliau išvardytas funkcijas.

- Norėdami įjungti rašmenų nuspėjimo metodą, pasirinkite . Norėdami išjungti nuspėjimo metodą, pasirinkite .
- Kai rašmenų nuspėjimo metodas įjungtas, ekrano viršuje rodomas simbolis , o nuspėjamieji rašmenys rodomi mėlyna spalva.
- Norėdami perkelti žymeklį tekste ar numeryje, pasirinkite  ir sukite suklį. Norėdami toliau rašyti, paspauskite **Tęsti**.
- Norėdami įterpti tarpą, pasirinkite tarpo ženklą rašmenų juostelėje.
- Norėdami rašyti didžiąsias raides, pasirinkite .
- Norėdami rašyti mažąsias raides, pasirinkite .
- Norėdami rašyti raides su diakritiniais ženklais, pasirinkite .
- Norėdami rašyti skaičius, pasirinkite .

- Norėdami rašyti specialiuosius ženklus, pasirinkite **☐**.

Kai kurias iš paminėtų funkcijų taip pat galima pasirinkti sąraše, atidaromame paspaudus **Funkcijos**.

Jei reikia patvirtinti parašytą tekstą ar numerį, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Priimti*.

Teksto rašymo patarimai

Rašydami tekstą taip pat galite naudotis toliau išvardytomis funkcijomis.

- Norėdami ištrinti žymeklio kairėje esantį rašmenį, paspauskite **Ištrinti**.
Jei norite greitai ištrinti daugiau teksto, palaikykite paspaudę **Ištrinti**.
Jei norite iškart ištrinti visą tekstą, kai rašote pranešimą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Ištrinti tekstą*.
- Jei norite, kad pažymėjus paskutinį rašmenų juostelėje esantį rašmenį ir toliau sukant suklij dešinien būtų pažymėtas pirmasis juostelėje esantis rašmuo (arba pažymėjus pirmąjį rašmenį ir sukant suklij kairien būtų pažymėtas paskutinis rašmuo), paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Kartoti ciklą*.
- Jei norite nustatyti kitą rašomąją kalbą, nei buvo pasirinkta meniu *Kalbos parametrai* (žr. 84 psl.), paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Rašomoji kalba* ir norimą kalbą.

4. Meniu naudojimas

Jūsų telefone yra daug į meniu sugrupuotų funkcijų.

Prie daugelio meniu funkcijų pateikiami trumpi paaiškinimai. Norėdami pamatyti paaiškinimą, pažymėkite norimą meniu funkciją ir palaukite maždaug 15 sekundžių.

Paaiškinimai gali būti rodomi arba nerodomi – tai priklauso nuo parametro *Meniu paaiškinimai*, esančio meniu *Telefono parametrai* (žr. 84 psl.).

■ Meniu atidarymas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite **Meniu**.
2. Sukdami suklij suraskite ir pažymėkite pagrindinį meniu, pavyzdžiui, *Parametrai*, ir atidarykite jį paspausdami **Rinktis**.
3. Jei meniu turi žemesnio lygmens meniu, pasirinkite norimą iš pastarųjų, pavyzdžiui, *Skambinimo funkcijos*.

Jeigu pasirinktas meniu turi dar žemesnių lygmenų meniu (pavyzdžiui, *Automat. perrinkimas*), kartokite šį veiksmą.

4. Pasirinkite norimą parametą.

Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, paspauskite **Atgal**. Norėdami uždaryti meniu, paspauskite **Uždaryti** arba **pabaigos** klavišą.

■ Meniu sąrašas

1. Pranešimai



1. Naujas pranešimas
 1. Tekst. pranešimas
 2. Daugiaf. pranešimas
2. Gautieji
3. Siunčiamieji
4. Išsiųstieji
5. Išsaugotieji
 1. Tekst. pranešimai
 2. Dgfrm. pranešimai
6. Balso pranešimai
 1. Klausyti balso pranešimų
 2. Balso pašto dėž. Nr.
7. Naujienos
 1. Naujienų paslauga
 2. Temos
 3. Kalba
 4. Naujienų temos, išsaugotos
SIM
 5. Skaityti¹
8. Paslaugų komandos

9. Trinti pranešimus

10. Praneš. parametrai
 1. Tekst. pranešimai
 2. Dgfrm. pranešimai
 3. Kiti parametrai
11. Pranešimų skaitiklis
 1. Išsiųsti pranešimai
 2. Gauti pranešimai
 3. Anuliuoti skaitiklius

2. Adresų knyga



1. Ieškoti
2. Naujas adresatas
3. Ištrinti
4. Kopijuoti
5. Parametrai
 1. Naudojama atmintis
 2. Adr. knygos vaizdas
 3. Atminties būklė
6. Balso žymekliai

1. Šis meniu rodomas tik tada, kai gaunamas bent vienas informacinis pranešimas.

7. Inform. numeriai¹
8. Paslaugų numeriai¹
9. Mano numeriai¹
10. Skambintojų grupės¹

3. Ryšių duomenys



1. Praleisti skambučiai
2. Priimti skambučiai
3. Rinkti numeriai
4. Ištrinti vėliausių ryšių sąrašus
 1. Visus
 2. Praleistus
 3. Priimtus
 4. Rinktus
5. Skambučių trukmė
 1. Vėliausias ryšys
 2. Priimti ryšiai
 3. Ryšiai iš šio telefono
 4. Visi ryšiai
 5. Anuluoti laikmačius
6. GPRS duomenų skaitiklis
 1. Išsiųst. vėl. ryš. metu

2. Gauta vėl. ryšio metu
3. Visi išsiųsti duom.
4. Visi priimti duomenys
5. Anuluoti skaitiklius
7. GPRS ryšio laikmatis
 1. Vėliausio ryš. trukmė
 2. Visų ryšių trukmė
 3. Anuluoti laikmačius
8. Padėties nustatymas

4. Parametrai



1. Aplinka
 1. Įprastinė
 2. Begarsė
 3. Susirinkimo
 4. Gatvės
 5. Praneš. gaviklio
2. Ekranų temos
 1. Rinktis ekrano temą
 2. Parsis. ekr. temas
3. Tonų parametrai
 1. Įsp. apie skambutį
 2. Skambėjimo tonas

1. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Norėdami sužinoti, ar ši funkcija veikia, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Jei nerodomas kuris nors meniu, atitinkamai pasikeičia kitų meniu numeriai.

3. Skambėjimo garsas
4. Vibracija
5. Pranešimo tonas
6. Klaviatūros tonai
7. Įspėjamieji tonai
8. Dangtelio šviesos
9. Skambėj. pagal grup.
4. Šviesų parametrai
5. Vaizdo parametrai
 1. Fono paveikslėlis
 2. Spalvų deriniai
 3. Operat. simbolis
 4. Ekrano užsklanda
6. Laiko ir datos parametrai
 1. Laikrodys
 2. Data
 3. Aut. laiko tikslinimas
7. Asmeninės nuorodos
 1. Apat. pasirink. klavišas
 2. Balso komandos
8. Ryšiai
 1. Bluetooth
 2. IR ryšys
 3. GPRS
9. Skambinimo funkcijos
 1. Garso pagerinimas
 2. Skambučių peradresavimas
 3. Automat. perrinkimas
 4. Skambučio laukimas
 5. Ryšio suvestinė
 6. Siųsti mano numerį
 7. Ryšių iš šio tel. linija¹
10. Telefono parametrai
 1. Kalbos parametrai
 2. Atminties būklė
 3. Autom. klav. apsauga
 4. Klaviatūros apsauga
 5. Tinklo pazonės inf.
 6. Sveikinimas
 7. Operat. pasirinkimas
 8. SIM naudoj. patvirt.
 9. Meniu paaiškinimai
 10. Įjungimo tonas
11. Telefono priedų parametrai²
 1. LRJ su mikrofonu
 2. Laisvų rankų įranga
 3. Indukcinė įranga
 4. Įkroviklis

1. Norėdami sužinoti, ar ši funkcija veikia, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.
2. Šis meniu rodomas tik tada, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie telefonui tinkamo priedo.

- 12. Sąrankos parametrai
 - 1. Numat. sąrankos par.
 - 2. Įjungti numat. parametrus programose
 - 3. Pageidaujamas kreipties taškas
 - 4. Asmeniniai sąrankos parametrai
- 13. Apsaugos parametrai
 - 1. PIN kodo reikalav.
 - 2. Skambučių draudimas
 - 3. Apribotas rinkimas
 - 4. Uždaroji vart. grupė
 - 5. Apsaugos lygis
 - 6. Kreipties kodai
- 14. Atkurti gamyklos parametrus

5. Galerija



- 1. Nuotraukos
- 2. Vaizdo įrašai
- 3. Ekrano temos
- 4. Paveikslai
- 5. Tonai
- 6. Balso įrašai

6. Pramogos



- 1. Kamera
- 2. GV grotuvas
 - 1. Atidaryti Galeriją
 - 2. Žymos
 - 3. Į tinklalapį
 - 4. GV failai parsisiųsti
 - 5. Sraut. tr. parametrai
- 3. Radijas
- 4. Diktofonas
 - 1. Įrašyti
 - 2. Įrašų sąrašas
 - 3. Kartoti paskutinį
 - 4. Siųsti paskutinį

7. Tvarkyklė



- 1. Žadintuvas
 - 1. Signalo laikas
 - 2. Kartoti signalą
 - 3. Signalo tonas
- 2. Kalendorius
- 3. Darbai
- 4. Įrašai

5. Sinchronizacija

1. Sinchronizacija per serverį
2. Kompiuterio sinchronizacijos parametrai

8. Žiniatinklis



1. Pradinis tinklalapis
2. Žymos
3. Fail. parsis. nuorodos
 1. Tonai parsisiųsti
 2. Paveiksl. parsisiųsti
 3. Vaizdo įr. parsisiųsti
 4. Parsis. ekr. temos

4. Pask. int. adresas

5. Paslaugų dėžutė
6. Parametrai
 1. Sąrankos parametrai
 2. Vaizdo elementai
 3. Apsaugos parametrai
 4. Paslaugų dėžutės parametrai
7. Į tinklalapį
8. Trinti laik. atmintį

9. SIM funkcijos¹



10. Skaitmen. įrašas



1. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Pavadinimas ir turinys priklauso nuo SIM kortelės.

5. Meniu funkcijos

■ Pranešimai

Pranešimų paslaugomis galima naudotis tik tada, kai jas teikia tinklas ir jūsų paslaugų teikėjas.



Pastaba: kai siunčiate pranešimus, jūsų telefone gali pasirodyti žodžiai *Pranešimas išsiųstas*. Šie žodžiai reiškia, kad jūsų prietaisas išsiuntė pranešimą jūsų prietaise užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Tačiau šie žodžiai nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas. Išsamesnės informacijos apie pranešimų paslaugas kreipkitės į paslaugų teikėją.

Tekstiniai pranešimai (SMS)

Šiuo prietaisu galima siųsti ir priimti ilgesnius už įprastus 160 rašmenų tekstinius pranešimus. Jeigu jūsų pranešimą, kuriame gali būti ir paveikslėlių, sudaro daugiau nei 160 rašmenų, jis bus išskaidytas ir išsiųstas dviem ar daugiau pranešimų (sudėtiniu pranešimu). Mokestis už paslaugą gali būti skaičiuojamas pagal įprastų pranešimų, iš kurių sudarytas sudėtinis pranešimas, skaičių.

Ekrano viršuje galite matyti pranešimo ilgio rodiklį, kuris mažėja nuo 160. Pavyzdžiui, 10/2 reiškia, kad dar galite parašyti 10 rašmenų, jei norite, kad tekstas būtų siunčiamas dviem pranešimais. Turėkite galvoje, kad specialieji (unikodiniai) rašmenys, pavyzdžiui, ė, ā, į, ū, iš tikrųjų užima daugiau vietos nei paprastieji rašmenys.

Norėdami išsiųsti pranešimą, turite išsaugoti kai kuriuos pranešimų parametrus. Žr. „[Tekstinių pranešimų ir SMS el. laiškų parametrai](#)“, 54 psl.



Pastaba: tik tie telefonai, kuriuose yra grafinių pranešimų funkcijos, gali priimti ir rodyti grafinius pranešimus.

Tekstinių pranešimų funkcija naudoja bendrąją atmintį (žr. „[Bendroji atmintis](#)“, 12 psl.).

Pranešimų rašymas ir siuntimas

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Naujas pranešimas* ir *Tekst. pranešimas*.
2. Parašykite pranešimą. Žr. „[Teksto rašymas](#)“, 32 psl. Apie frazės ar paveikslėlio įterpimą į pranešimą skaitykite skyrelyje „[Formos](#)“, 44 psl. Kiekvieną grafinį pranešimą sudaro keletas tekstinių pranešimų. Todėl vieno grafinio pranešimo siuntimas gali kainuoti daugiau negu tekstinio.
3. Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite **skambinimo** klavišą arba pasirinkite **Funkcijos** ir *Siųsti*.

Jei nustatyta parametro *Išsaug. išsiųstus pr.* reikšmė *Taip*, jūsų išsiųsti pranešimai išsaugomi kataloge *Išsiųstieji*. Žr. „[Tekstinių pranešimų ir SMS el. laiškų parametrai](#)“, 54 psl.

4. Surinkite gavėjo telefono numerį arba, paspaudę **Funkcijos** ir pasirinkę *Ieškoti*, suraskite reikiamą telefono numerį programoje *Adresų knyga*. Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Priimti*.

Pranešimo siuntimo funkcijos

Parašę pranešimą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Siuntimo funkcijos*.

- Jei norite pranešimą nusiųsti keliems gavėjams, pasirinkite *Keletui gavėjų*. Išsiuntę pranešimą visiems gavėjams, paspauskite **Atlikta**. Turėkite galvoje, kad kiekvienam gavėjui telefonas siunčia po vieną atskirą pranešimą.
- Norėdami siųsti pranešimą kaip SMS el. laišką (tinklo paslauga), pasirinkite *Siųsti kaip el. laišką*.

Įrašykite gavėjo el. pašto adresą arba suraskite jį programoje *Adresų knyga* ir paspauskite **Gera!**. Jei norite, galite įrašyti SMS el. laiško temą. Įrašę paspauskite **Gera!**.

Parašykite el. laišką. Galimų rašmenų skaičius rodomas ekrano viršuje, dešinėje pusėje. Į bendrą rašmenų skaičių taip pat įskaitomas el. pašto adresas ir tema.

Taip pat žr. „**Formos**“, 44 psl. Paveikslėlių negalima siųsti su el. laiškais.

Norėdami išsiųsti SMS el. laišką, paspauskite **Siųsti**. Jei neišsaugojote SMS el. laiškų siuntimo parametrų, telefonas prašo įvesti el. pašto serverio numerį.

Norėdami išsiųsti el. laišką, paspauskite **Gera!**.

- Jei norite siųsti pranešimą tam tikru būdu, pasirinkite *Siuntimo būdas* ir norimą pranešimo siuntimo būdą.

Apie pranešimų siuntimo būdų nustatymą skaitykite skyrelyje „**Tekstinių pranešimų ir SMS el. laiškų parametrai**“, 54 psl.

SMS pranešimo ar SMS el. laiško skaitymas ir atsakymas

Jei gavote pranešimą arba SMS el. laišką, ekrane pasirodo simbolis , tekstas *Gauti pranešimai* ir naujų pranešimų (ar el. laiškų) skaičius skliaustuose.

Mirksintis simbolis  reiškia, kad visa pranešimų atmintis užimta.

Norėdami priimti naujus pranešimus, turite ištrinti senus pranešimus.

1. Paspauskite **Rodyti**, norėdami peržiūrėti naują pranešimą (ar el. laišką), arba paspauskite **Uždaryti**, norėdami peržiūrėti jį vėliau.

Jei gavote daugiau kaip vieną pranešimą, pasirinkite tą, kurį norite skaityti.

Neskaitytą tekstinį pranešimą ar SMS el. laišką žymi simbolis .

2. Peržiūrėdami pranešimą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite reikiamą funkciją, norėdami, pavyzdžiui, ištrinti, persiųsti ar taisyti pranešimą kaip tekstinį pranešimą arba kaip SMS el. laišką, taip pat pervardyti skaitomą pranešimą arba perkelti jį į kitą katalogą.

Norėdami nukopijuoti pranešimo pradžioje esantį tekstą kaip tos dienos priminimą į kalendorių, pasirinkite *Kopijuoti į kalendorių*.

Jei norite peržiūrėti siuntėjo vardą, telefono numerį, pranešimų centrą, iš kurio siųstas pranešimas, taip pat jo gavimo datą ir laiką, pasirinkite *Praneš. informacija*.

Jei iš skaitomo pranešimo norite išskirti numerius, el. pašto ir interneto adresus, pasirinkite *Naudoti duomenis*.



Patarimas: jei iš atidaryto pranešimo norite išskirti numerius, el. pašto ir interneto adresus, paspauskite **skambinimo** klavišą.

- Pasirinkite *Išsaugoti paveikslėlį*, jei kataloge *Formos* norite išsaugoti paveikslėlį iš rodomo grafinio pranešimo.
3. Jei norite atsakyti į pranešimą, pasirinkite **Atsakyti**. Pasirinkite pranešimo rūšį. Parašykite atsakomąjį pranešimą ar laišką. Kai atsakote į SMS el. laišką, patikrinkite ir, jei reikia, pakeiskite el. pašto adresą bei temą. Tada parašykite atsakymą.
 4. Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite **skambinimo** klavišą arba pasirinkite **Funkcijos** ir *Siųsti*. Norėdami išsiųsti pranešimą rodomu numeriu, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Priimti*.

Katalogai „Gautieji“ ir „Išsiųstieji“

Gaunamus tekstinius ir daugiaformačius pranešimus telefonas išsaugo kataloge *Gautieji*, o išsiųstus tekstinius ir daugiaformačius pranešimus – kataloge *Išsiųstieji*. Tekstinius pranešimus žymi simbolis .

Tekstinius pranešimus, kuriuos norėsite išsiųsti vėliau, galite išsaugoti kataloge *Išsaug. tekstiniai pr.*, *Mano katalogai* arba *Formos*.

Formos

Jūsų telefone yra frazių (tekstinių formų), kurias žymi simbolis , ir paveikslėlių (grafinių formų), kuriuos žymi simbolis .

Norėdami atidaryti įvairių formų sąrašą, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Išsaugotieji*, *Tekt. pranešimai* ir *Formos*.

- Norėdami įterpti frazę (tekstinę formą) į rašomą pranešimą ar SMS el. laišką, paspauskite **Funkcijos**. Pasirinkite *Naudoti formą* ir formą, kurią norite įterpti.

- Norėdami įterpti paveikslėlį į rašomą tekstinį pranešimą, paspauskite **Funkcijos**. Pasirinkite *Įterpti paveikslėlį*, išsirinkite norimą paveikslėlį ir jį peržiūrėkite. Paspauskite **Įterpti**, jei norite įterpti tą paveikslėlį į pranešimą. Simbolis  pranešimo antraštėje reiškia, kad paveikslėlis pridėtas. Didžiausias pranešimo rašmenų skaičius priklauso nuo paveikslėlio dydžio. Norėdami peržiūrėti tekstą ir paveikslėlį kartu, prieš išsiųsdami pranešimą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Žvilgtelėti*.

Katalogai „Išsaugotieji“ ir „Mano katalogai“

Norėdami sutvarkyti pranešimus, kai kuriuos iš jų galite perkelti į katalogą *Išsaugotieji*. Jei norite, galite savo pranešimams sukurti naujus katalogus.

Skaitydami pranešimą, paspauskite **Funkcijos**. Pasirinkite *Perkelti*, pažymėkite katalogą, į kurį norite perkelti pranešimą, ir paspauskite **Rinktis**.

Jei norite sukurti ar ištrinti katalogą, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Išsaugotieji*, *Tekst. pranešimai* ir *Mano katalogai*.

- Jei neišsaugojo nė vieno katalogo, paspauskite **Įtraukti**. Priešingu atveju paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Naujas katalogas*.
- Jei norite ištrinti kokį nors katalogą, pažymėkite tą katalogą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Trinti katalogą*.

Daugiaformačiai pranešimai (MMS)



Pastaba: tik tie prietaisai, kuriuose veikia suderinamos daugiaformačių pranešimų funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus.

Daugiaformačiame pranešime gali būti tekstas, garsas ir paveikslėlis (nuotrauka) arba vaizdo įrašas. Telefonas gali priimti iki 100 kB dydžio daugiaformačius pranešimus. Jei maksimalus dydis viršijamas, telefonas gali nepriimti pranešimo. Priklausomai nuo tinklo, galite gauti tekstinį pranešimą su interneto adresu, kuriuo galėsite kreiptis, norėdami peržiūrėti daugiaformatį pranešimą.

Jeigu pranešime yra suderinamo formato paveikslėlis (nuotrauka), telefonas gali pakeisti jo mastelį, kad tilptų į ekrano plotą.

Daugiaformačių pranešimų funkcija naudoja bendrąją atmintį (žr. „[Bendroji atmintis](#)“, 12 psl.).

Jei nustatyta parametro *Leisti priimti dgf. pr.* reikšmė *Taip* arba *Namų tinkle*, jūsų operatorius ar paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną gaunamą pranešimą. Įprastai daugiaformačių pranešimų priėmimas yra įjungtas.

Žr. „[Daugiaformačių pranešimų parametrai](#)“, 55 psl.

Daugiaformačiuose pranešimuose naudojami toliau išvardyti formatai.

- Paveikslėlių: JPEG, GIF, WBMP, BMP ir PNG.
- Garso: polifoniniai „Scalable Polyphonic MIDI“ (SP-MIDI) skambėjimo tonai, AMR garso įrašai ir monofoniniai skambėjimo tonai.
- „3gp“ formato, „SubQCIF“ ir „QCIF“ raiškos vaizdo įrašai ir AMR formato garso įrašai.

Telefone gali veikti ne visos aukščiau paminėtų failų formatų versijos. Jeigu gautame pranešime yra neatpažįstamų elementų, vietoje jų gali būti rodomas objekto pavadinimas ir tekstas *Netinkamas objekto formatas*.

Turėkite galvoje, kad daugiaformačių pranešimų negalite priimti, kai kalbate telefonu. Dėl įvairių priežasčių gali nepavykti išsiųsti daugiaformačių pranešimų, todėl svarbiems ryšiams nenaudokite vien tik jų.

Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas

Apie daugiaformačių pranešimų parametrų nustatymą skaitykite skyrelyje „*Daugiaformačių pranešimų parametrai*“, 55 psl. Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Naujas pranešimas* ir *Daugiaf. pranešimas*.
2. Parašykite pranešimą. Žr. „*Teksto rašymas*“, 32 psl.
 - Jei norite įterpti failą į pranešimą, paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Įterpti* ir norimą failo rūšį. Meniu negalite pasirinkti, jeigu jis blyškus. Rodomas galimų meniu *Galerija* katalogų sąrašas. Atidarykite reikiamą katalogą, pažymėkite norimą failą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Įterpti*. Pridėtą failą pranešime žymi failo pavadinimas. Turėkite galvoje, kad į naują pranešimą negalite įterpti ekrano temos.

Norėdami perkelti teksto dalį į pranešimo pradžią ar pabaigą, paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Tkst. pradžioje* arba *Tkst. pabaigoje*.

- Jūsų telefonas gali siųsti ir priimti iš kelių puslapių (skaidrių) sudarytus daugiaformačius pranešimus. Norėdami įterpti skaidrę į pranešimą, paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Įterpti* ir *Skaidrę*. Kiekvienoje skaidrėje gali būti tekstas, vienas atvaizdas ir vienas garso įrašas.

Jei pranešime yra kelios skaidrės, norimą skaidrę galite atidaryti paspausdami **Funkcijos**, pasirinkdami *Ankstesnė skaidrė*, *Sekanti skaidrė* arba *Skaidrių sąrašas*.

Norėdami nustatyti, kiek laiko turi būti rodoma kiekviena pristatyme esanti skaidrė, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Interv. tarp skaidrių*. Kaip pakeisti numatytąjį intervalą, skaitykite funkcijos *Numatyt. intervalas* paaiškinime, skyrelyje „*Daugiaformačių pranešimų parametrai*“, 55 psl.

- Norėdami įterpti vardą iš adresatų sąrašo, paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Kitos funkcijos*, *Įterpti adresatą* ir norimą vardą.
Norėdami įterpti numerį iš adresatų sąrašo, paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Kitos funkcijos* ir *Įterpti skaičių*.
- Norėdami įterpti kalendoriaus įrašą, paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Įterpti* ir *Kalendoriaus įrašą*.
- Jei norite įterpti vizitinę kortelę, paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Įterpti* ir *Vizitinė kortelė*.
- Jei norite ištrinti atvaizdą, skaidrę arba garso įrašą iš pranešimo, paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Ištrinti* ir norimą funkciją.

- Norėdami išsaugoti pranešimą kataloge *Išsaugotieji*, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Išsaugoti pranešimą*.
 - Norėdami įrašyti pranešimo temą, paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Kitos funkcijos* ir *Redaguoti temą*.
 - Norėdami peržiūrėti, pavyzdžiui, pranešimo dydį arba gavėją, paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Kitos funkcijos* ir *Praneš. informacija*.
3. Jei norite peržiūrėti pranešimą ar skaidrių pristatymą prieš jį išsiųsdami, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Žvilgtelėti*.
 4. Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite **skambinimo** klavišą arba pasirinkite **Funkcijos** ir *Siųsti*. Pasirinkite *Telefono numeris*, *El. pašto adresą* arba *Daug*.
 5. Įrašykite gavėjo telefono numerį (ar el. pašto adresą) arba suraskite jį kataloge *Adresų knyga*. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Priimti*. Pranešimas perkeliamas į katalogą *Siunčiamieji*, iš kurio bus išsiųstas.

Daugiaformatis pranešimas siunčiamas ilgiau nei tekstinis pranešimas. Kai siunčiamas daugiaformatis pranešimas, ekrane rodomas animacinis simbolis . Tuo metu galite naudotis kitomis telefono funkcijomis. Jei pranešimo siuntimas pertraukiamas, telefonas kelis kartus bando siųsti pranešimą iš naujo. Jei pranešimo išsiųsti nepavyksta, jis lieka kataloge *Siunčiamieji*. Tada galite pabandyti išsiųsti jį vėliau.

Jei nustatyta parametro *Išsaug. išsiųstus pr.* reikšmė *Taip*, jūsų išsiųsti pranešimai išsaugomi kataloge *Išsiųstieji*. Žr. „*Daugiaformačių pranešimų parametrai*“, 55 psl.

Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Kai telefonas priima daugiaformatį pranešimą, ekrane rodomas animacinis simbolis . Gavus pranešimą, ekrane rodomas simbolis  ir tekstas *Gautas daugiaformatis pranešimas.*

Mirksintis simbolis  reiškia, kad visa daugiaformačių pranešimų atmintis užimta (žr. „[Visa daugiaformačių pranešimų atmintis užimta](#)“, 52 psl.).

Kaip bus rodomas daugiaformatis pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

1. Paspauskite **Rodyti**, norėdami nedelsdami peržiūrėti pranešimą, arba **Uždaryti**, norėdami peržiūrėti jį vėliau.

Vėlesnis pranešimo skaitymas: paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* ir *Gautieji*. Neskaitytą daugiaformatį pranešimą žymi simbolis .

2. Suraskite ir pasirinkite pranešimą, kurį norite peržiūrėti. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite kurią nors iš galimų funkcijų.
 - *Rodyti pristatymą* — peržiūrėti prie pranešimo pridėtą pristatymą.
 - *Žiūrėti tekstą* — peržiūrėti tik pranešimo tekstą.
 - *Atidaryti atvaizdą, Atidaryti garso įrašą* arba *Atidaryti vaizdo įrašą* — atidaryti atitinkamą failą.
 - *Išsaugoti atvaizdą, Išsaugoti garso įrašą* arba *Išsaugoti vaizd. įrašą* — išsaugoti atitinkamą failą kataloge *Galerija*.
 - *Informacija* — peržiūrėti pridėto failo informaciją.

- *Ištrinti pranešimą* – ištrinti išsaugotą pranešimą.
- *Atsakyti* arba *Atsakyti visiems* – atsakyti į pranešimą. Norėdami išsiųsti atsakymą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Siųsti*.
- *Persiųsti į telefoną*, *Persiųsti el. paštu* arba *Persiųsti keliems* – persiųsti pranešimą.
- *Redaguoti* – taisyti pranešimą. Galite taisyti tik savo sukurtus pranešimus. Žr. „**Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas**“, 47 psl.
- *Praneš. informacija* – peržiūrėti pranešimo temą, dydį ir rūšį.
- Taip pat skaitykite apie įvairias meniu *Galerija* funkcijas (žr. „**Galerija**“, 89 psl.).

Katalogai: „Gautieji“, „Siunčiamieji“, „Išsaugotieji“ ir „Išsiųstieji“

Telefonas išsaugo gautus daugiaformačius pranešimus kataloge *Gautieji*.

Dar neišsiųsti daugiaformačiai pranešimai perkeliama į katalogą *Siunčiamieji*.

Daugiaformačius pranešimus, kuriuos norėsite siųsti vėliau, galite išsaugoti kataloge *Išsaugotieji*.

Išsiųsti daugiaformačiai pranešimai išsaugomi žemesniojo lygio meniu *Dgfrm. pranešimai* kataloge *Išsiųstieji*, jei nustatyta parametro *Išsaug. išsiųstus pr.* reikšmė *Taip*. Žr. „**Daugiaformačių pranešimų parametrai**“, 55 psl.

Daugiaformačius pranešimus žymi simbolis .

Visa daugiaformačių pranešimų atmintis užimta

Kai laukia naujas daugiaformatis pranešimas ir visa pranešimų atmintis užimta, ekrane mirksi simbolis  ir pranešimas *Visa dgf. pranešimų atmintis užimta, žr. laukiantį pr.* Norėdami peržiūrėti laukiantį pranešimą, paspauskite **Rodyti**. Norėdami išsaugoti pranešimą, paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Išsaugoti pranešimą* ir ištrinkite senus pranešimus, pirma pasirinkdami katalogą, o vėliau – seną pranešimą, kurį norite ištrinti.

Norėdami ištrinti laukiantį pranešimą, paspauskite **Uždaryti** ir **Taip**. Jei paspausite **Ne**, galėsite peržiūrėti pranešimą.

Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, todėl gali tekti ją užsisakyti. Išsamesnės informacijos ir norėdami sužinoti balso pašto dėžutės numerį, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* ir *Balso pranešimai*. Pasirinkite reikiamus parametrus ir funkcijas iš toliau aprašytųjų.

- *Klausti balso pranešimų* – patikrinti savo balso pašto dėžutę renkant numerį, kurį išsaugojote meniu *Balso pašto dėž. Nr.*

Jei turite dvi telefono linijas (tinklo paslauga), kiekvienai linijai galima priskirti po atskirą balso pašto dėžutės numerį. Žr. „*Skambinimo funkcijos*“, 82 psl.

- *Balso pašto dėž. Nr.* – nustatyti, ieškoti ar taisyti savo balso pašto dėžutės numerį.

Simbolis  žymės naujus balso pranešimus, jei tokia funkcija vykdoma tinkle. Kad telefonas pradėtų rinkti balso pašto dėžutės numerį, paspauskite **Klausyti**.

Naujienos

Tinklo paslaugos „Naujienos“ dėka iš paslaugų teikėjo galima gauti pranešimus įvairiomis temomis. Pavyzdžiui, galite gauti pranešimus apie orą arba eismo sąlygas. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją.

Paslaugų komandos

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* ir *Paslaugų komandos*. Parašykite ir siųskite savo paslaugų teikėjui reikalavimus teikti tinklo paslaugas (taip pat žinomas kaip USSD komandos). Tokie reikalavimai gali būti, pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandos.

Visų pranešimų ištrynimasis iš katalogo

Norėdami ištrinti visus pranešimus iš katalogo, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* ir *Trinti pranešimus*.

Norėdami ištrinti visus skaitytus pranešimus, pasirinkite katalogą, iš kurio norite ištrinti pranešimus, ir patvirtinkite veiksmą paspausdami **Taip**.

Jei kataloge yra neskaitytų pranešimų, telefonas paklaus, ar taip pat norite ištrinti ir juos.

Pranešimų parametrai

Nuo pranešimų parametrų priklauso pranešimų siuntimas, priėmimas ir peržiūra.

Tekstinių pranešimų ir SMS el. laiškų parametrai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Praneš. parametrai* ir *Tekst. pranešimai*.

- Pasirinkite *Siuntimo būdas*. Jeigu SIM kortelėje yra daugiau kaip vienas pranešimų siuntimo būdų rinkinys, pasirinkite tą rinkinį, kurį norite pakeisti.
 - Pasirinkite *Pran. centro numeris*, kad išsaugotumėte pranešimų centro telefono numerį, kurio reikia tekstiniams pranešimams siųsti. Šį numerį jums praneš paslaugos teikėjas.
 - Pasirinkite *Siunč. pran. formatas* ir pranešimo rūšį: *Tekstas*, *El. laiškas*, *Pranešimas į gaviklį* arba *Faksograma* (visos išvardytos rūšys yra tinklo paslaugos).
 - Pasirinkite *Pranešimo galiojimas* ir nustatykite, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą.
 - Pasirinkę pranešimo rūšį *Tekstas*, pasirinkite *Numat. gav. numeris*, kad išsaugotumėte numatytąjį numerį, kuriuo bus siunčiami pranešimai šiuo būdu.

Pasirinkę pranešimo rūšį *El. laiškas*, pasirinkite *El. pašto serveris*, kad išsaugotumėte el. pašto serverio numerį.
 - Pasirinkite *Siuntimo ataskaitos*, jei norite, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą (tinklo paslauga).

- Pasirinkite *Naudoti GPRS* ir *Taip*, jei pageidautina SMS nešmena norite pasirinkti GPRS. Taip pat nustatykite, kad *GPRS ryšys* būtų *Nuolatinis* (žr. „(E)GPRS ryšys“, 80 psl.).
- Pasirinkite *Ats. per tą patį centr.*, kad jūsų pranešimo gavėjas galėtų siųsti atsakomąjį pranešimą per jūsų pranešimų centrą (tinklo paslauga).
- Norėdami pervardyti pasirinktą pranešimo siuntimo būdą, pasirinkite *Pakeisti siuntimo būdo pavadinimą*. Numatytojo siuntimo būdo negalima pervardyti. Pranešimų siuntimo būdų rinkiniai rodomi tik tada, kai jūsų SIM kortelė leidžia naudoti daugiau kaip vieną rinkinį.
- Kad telefonas išsaugotų išsiųstus daugiaformačius pranešimus kataloge *Išsiųstieji*, pasirinkite *Išsaug. išsiųstus pr.* ir *Taip*. Jei pasirinksite *Ne*, išsiųsti pranešimai nebus išsaugoti.

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Jei nustatyta parametro *Leisti priimti dgf. pr.* reikšmė *Taip* arba *Namų tinkle*, jūsų operatorius ar paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną gaunamą pranešimą. Įprastai daugiaformačių pranešimų priėmimas yra įjungtas.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Praneš. parametrai* ir *Dgfrm. pranešimai*. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau aprašytųjų.

- *Išsaug. išsiųstus pr.* Kad telefonas išsaugotų išsiųstus daugiaformačius pranešimus kataloge *Išsiųstieji*, pasirinkite *Taip*. Jei pasirinksite *Ne*, išsiųsti pranešimai nebus išsaugoti.
- *Siuntimo ataskaitos* (tinklo paslauga) — nustatyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą.

- *Mažinti atv. mastelį* — nustatyti į daugiaformatį pranešimą įterpiamo atvaizdo dydį.
- *Numatyt. intervalas* — nustatyti, kas kiek laiko turi keistis skaidrės daugiaformačiuose pranešimuose.
- *Leisti priimti dgf. pr.* Norėdami naudotis daugiaformačių pranešimų paslauga, pasirinkite *Ne*, *Taip* arba *Namų tinkle*. Jei nustatysite *Namų tinkle*, daugiaformačių pranešimų negalėsite priimti, būdami už savo tinklo ribų.
Jei nustatyta parametro *Leisti priimti dgf. pr.* reikšmė *Taip* arba *Namų tinkle*, jūsų operatorius ar paslaugos teikėjas gali imti mokesį už kiekvieną gaunamą pranešimą. Įprastai daugiaformačių pranešimų priėmimas yra įjungtas.
- *Priimami dgf. praneš.* Kad telefonas automatiškai priimtų naujus daugiaformačius pranešimus, pasirinkite *Priimti*. Jei nenorite priimti daugiaformačių pranešimų, pasirinkite *Nepriimti*. Ši funkcija nerodoma, kai nustatyta parametro *Leisti priimti dgf. pr.* reikšmė *Ne*.
- *Sąrankos parametrai*. Pasirinkite *Sąranka* ir numatytąjį daugiaformačių pranešimų priėmimo paslaugos teikėją. Norėdami peržiūrėti paslaugų teikėjo pateiktas paskyras, pasirinkite *Paskyra*. Jei rodoma daugiau nei viena paskyra, pasirinkite tą, kurią norėsite naudoti. Parametrus sąrankos pranešimu galite gauti iš tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Kaip priimti parametrus sąrankos pranešimu, skaitykite skyrelyje „*Sąrankos pranešimų paslauga*“, 15 psl. Apie rankinį parametrų nustatymą žr. „*Sąrankos parametrai*“, 86 psl.
- *Leisti priimti reklamą* — leisti arba neleisti priimti reklaminių pranešimų. Ši funkcija nerodoma, kai nustatyta parametro *Leisti priimti dgf. pr.* reikšmė *Ne*.

Šrifto dydis

Norėdami pasirinkti skaitomų ir rašomų pranešimų šrifto dydį, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Praneš. parametrai*, *Kiti parametrai* ir *Šrifto dydis*.

Pranešimų skaitiklis

Norėdami patikrinti, kiek pranešimų išsiuntėte ir kiek gavote, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* ir *Pranešimų skaitiklis*. Pasirinkite *Išsiųsti pranešimai* arba *Gauti pranešimai*. Norėdami anuliuoti skaitiklių rodmenis, pasirinkite *Anuliuoti skaitiklius*.

■ Adresų knyga

Vardus ir telefonų numerius (adresatus) galite išsaugoti telefono atmintyje ir SIM kortelės atmintyje.



- Telefono atmintyje galima išsaugoti vardus ir numerius. Su kiekvienu vardu galima susieti įvairius duomenis (teksto formatu). Prie tam tikro skaičiaus vardų taip pat galite pridėti atvaizdus. *Adresų knyga* naudoja bendrąją atmintį (žr. „Bendroji atmintis“, 12 psl.).
- Vardai ir numeriai, išsaugoti SIM kortelės atmintyje, žymimi simboliu .

Adresatų parametrų nustatymas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Adresų knyga* ir *Parametrai*. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau aprašytųjų.

- *Naudojama atmintis* – pasirinkti atmintį (SIM kortelės arba telefono), kurią naudos jūsų adresų knyga. Norėdami matyti adresų knygoje išsaugotus vardus ir numerius iš abiejų atminčių, pasirinkite *Telefono ir SIM*. Tokiu atveju vardai ir numeriai bus išsaugoti telefono atmintyje.
- *Adr. knygos vaizdas* – nustatyti, kaip ekrane turi būti rodomi vardai, numeriai ir adresatų nuotraukos.
- *Atminties būklė* – patikrinti, kiek pasirinktoje atmintyje liko laisvos vietos adresatų informacijai.

Adresato paieška

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Adresų knyga ir ieškoti*.

Taip pat galite naudotis toliau išvardytomis funkcijomis.

- *Naujas adresatas ir Ištrinti*.
- *Kopijuoti* – kopijuoti vardus ir telefonų numerius iš telefono adresų knygos į SIM kortelės atmintį ir atvirkščiai.
- *Inform. numeriai* – paskambinti paslaugų teikėjo informaciniais numeriais, jeigu jie išsaugoti jūsų SIM kortelėje (tinklo paslauga).
- *Paslaugų numeriai* – paskambinti paslaugų numeriais, jeigu jie išsaugoti jūsų SIM kortelėje (tinklo paslauga).
- *Mano numeriai* – peržiūrėti savo SIM kortelės telefonų numerius. Ši funkcija rodoma tik tuo atveju, kai SIM kortelėje yra informacija apie numerius.

- *Skambintojų grupės* – suskirstyti atmintyje išsaugotus vardus ir telefonų numerius į skambinančiųjų grupes, su kuriomis yra susieti skirtingi skambėjimo tonai.

Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas (funkcija „Naujas adresatas“)

Vardai ir numeriai išsaugomi naudojamoje atmintyje. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Adresų knyga* ir *Naujas adresatas*. Įrašykite vardą ir telefono numerį. Išsaugoję vardą ir numerį, paspauskite **Atlikta**.



Patarimas: norėdami išsaugoti vardą ir telefono numerį telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę vidurinį pasirinkimo klavišą, rašmenų juostelėje pasirinkite telefono numerio skaitmenis, paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Išsaugoti*, parašykite vardą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Priimti*.

Kelių numerių, pastabų ir nuotraukos išsaugojimas adresato kortelėje

Su kiekvienu vardu telefono adresų knygos atmintyje galite išsaugoti įvairių rūšių telefonų numerius ir trumpus papildomus duomenis.

Pirmas numeris automatiškai išsaugomas kaip numatytasis. Jį žymi rėmelis aplink numerio rūšies simbolį, pavyzdžiui . Kai pasirenkate vardą iš adresų knygos, pavyzdžiui, norėdami paskambinti, tuomet, jei nepasirenkate kito numerio, naudojamas numatytasis numeris.

1. Patikrinkite, ar naudojama kuri nors atmintis: *Telefono* arba *Telefono ir SIM*.
2. Suraskite telefono vidinėje atmintyje esančioje adresų knygoje išsaugotą vardą, su kuriuo norite susieti naują numerį ar kitus duomenis, ir paspauskite **Inform**.
3. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Itraukti numerį*, *Nauji duomenys* arba *Pridėti nuotrauką*.
4. Norėdami papildyti adresato informaciją dar vienu numeriu ar kitais duomenimis, pasirinkite atitinkamą numerio arba duomenų laukelio rūšį. Jei norite pridėti nuotrauką, pasirinkite atvaizdą iš katalogo *Galerija*. Norėdami skirti pasirinktą numerį numatytoju, pasirinkite *Skirti numatytoju*.
5. Įrašykite numerį ar kitus duomenis, tada paspauskite **Funkcijos** ir *Priimti*, kad išsaugotumėte tai, ką įrašėte.

Įvairių duomenų taisymas ir ištrynimasis

Suraskite adresatą, kurio duomenis norite taisyti ar ištrinti, ir paspauskite **Inform**. Pažymėkite vardą, numerį, kitus duomenis ar nuotrauką, kurią norite taisyti ar ištrinti, ir paspauskite **Funkcijos**.

- Norėdami taisyti vardą, numerį ar kitus duomenis arba pakeisti atvaizdą, atitinkamai pasirinkite *Keisti vardą*, *Taisyti numerį*, *Taisyti duomenis* arba *Keisti nuotrauką*.
- Norėdami ištrinti numerį ar kitus duomenis, atitinkamai pasirinkite *Ištrinti numerį* arba *Ištrinti duomenis*.

- Norėdami ištrinti prie adresato pridėtą atvaizdą, pasirinkite *Ištrinti nuotrauką*. Jei ištrinate nuotrauką iš adresų knygos, atitinkama nuotrauka programoje *Galerija* neištrinama.

Adresatų kopijavimas

Galite kopijuoti vardus ir telefonų numerius iš telefono atminties į SIM kortelės atmintį ir atvirkščiai. Turėkite galvoje, kad vidinėje telefono atmintyje išsaugoti įvairūs duomenys, pavyzdžiui, el. pašto adresai, nekopijuojami į SIM kortelę.

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Adresų knyga* ir *Kopijuoti*.
2. Pasirinkite kopijavimo kryptį: *Iš telefono į SIM kortelę* arba *Iš SIM kortelės į telefoną*.
3. Pasirinkite *Po vieng*, *Visus* arba *Numatyt. numerius*.
 - Jei pažymėjote *Po vieng*, suraskite vardą, kurį norite kopijuoti, ir paspauskite **Kopijuoti**.
Kai kopijuojate iš telefono į SIM kortelę, rodomas tekstas *Numatyt. numerius*.
Bus nukopijuoti tik numatytieji numeriai.
4. Originalius vardus ir numerius galite arba palikti, arba ištrinti. Pasirinkite atitinkamą funkciją: *Palikti originalą* arba *Perkelti originalą*.
 - Jei pasirinkote *Visus* arba *Numatyt. numerius*, paspauskite **Taip**, kai ekrane pasirodys pranešimas *Kopijuoti adresatus?* arba *Perkelti adresatus?*

Vizitinės kortelės siuntimas ir priėmimas

Asmens informaciją vizitinės kortelės formatu galite siųsti ir priimti iš suderinamo prietaiso.

Gavę vizitinę kortelę, paspauskite **Rodyti**. Norėdami išsaugoti vizitinę kortelę telefono atmintyje, paspauskite **Saugoti**. Norėdami panaikinti vizitinę kortelę, paspauskite **Uždaryti** ir **Taip**.

Norėdami siųsti vizitinę kortelę iš programos *Adresų knyga*, joje suraskite norimą vardą ir telefono numerį, paspauskite **Inform.**, **Funkcijos** ir pasirinkite *Siųsti vizitinę kortelę*. Pasirinkite *Siųsti IR ryšiu*, *Siųsti kaip SMS* (tinklo paslauga), *Bluetooth būdu* arba *Dgfrm. pranešimu* (tinklo paslauga) ir *Tik numatyt. numerį* arba *Visus duomenis*.

Jei pasirinksite *Siųsti kaip SMS*, nuotraukų negalėsite siųsti.

Numerio rinkimas balsu

Galite skambinti prietaisu ištardami frazę (balso žymeklį), susietą su norimu telefono numeriu. Bet koks ištartas žodis (žodžiai), pavyzdžiui, asmens vardas, gali būti balso žymeklis. Su telefonų numeriais galite susieti 25 balso žymeklius.

Prieš naudodami balso žymeklius atkreipkite dėmesį į toliau išvardytas pastabas.

- Balso žymekliai nepriklauso nuo kalbos. Jie priklauso nuo kalbėtojo balso.
- Vardą turite pasakyti tiksliai taip, kaip įrašėte.
- Balso žymekliai yra jautrūs aplinkos triukšmui. Balso žymeklius įrašykite ir naudokite tylioje aplinkoje.

- Labai trumpi vardai neįrašomi. Naudokite ilgus vardus ir stenkitės nesusieti panašių vardų su skirtingais numeriais.



Pastaba: gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba avariniu atveju, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Balso žymeklių įrašymas ir tvarkymas

Išsaugokite arba nukopijuokite į telefono atmintį adresatus, su kuriais norite susieti balso žymeklį. Balso žymeklius taip pat galite susieti su vardais, esančiais SIM kortelėje, tačiau pakeitę SIM kortelę nauja, pirmiausia turėsite ištrinti senus balso žymeklius ir tik po to susieti naujus.

Balso žymekliai naudoja bendrąją atmintį (žr. „**Bendroji atmintis**“, 12 psl.).

1. Pažymėkite adresatą, su kuriuo norite susieti balso žymeklį, ir paspauskite **Inform.** Pažymėkite norimą telefono numerį ir paspauskite **Funkcijos**.
2. Pasirinkite *Susieti balso žymeklį*.
3. Paspauskite **Pradėti** ir aiškiai ištarkite žodį (žodžius), kurį (kuriuos) norite įrašyti kaip balso žymeklį. Telefonas pakartoja įrašytą žymeklį.

Sėkmingai išsaugojus balso žymeklį, ekrane pasirodo pranešimas *Balso žymeklis išsaugotas*, telefonas pypteli ir šalia telefono numerio, su kuriuo yra susietas balso žymeklis, pasirodo simbolis

Norėdami patikrinti balso žymeklius, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Adresų knyga* ir *Balso žymekliai*. Suraskite norimą adresatą su balso žymekliu, paspauskite **Rinktis** ir, pasirinkę reikiamą funkciją, išklausykite, pakeiskite arba ištrinkite įrašytą balso žymeklį.

Skambinimas naudojant balso žymeklį

Prieš rinkdami numerį balsu, išjunkite visas programas, kurios siunčia ar priima duomenis GPRS ryšiu.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę apatinį pasirinkimo klavišą. Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo pranešimas *Kalbėkite*.
2. Aiškiai ištarkite balso žymeklį. Telefonas pakartoja atpažintą balso žymeklį ir po 1,5 sekundės surenka numerį, su kuriuo yra susietas šis žymeklis.

Norėdami rinkti numerį balsu, kai naudojate suderinamą laisvų rankų įrangą su mikrofonu ir specialiu mygtuku, palaikykite paspaudą įrangos mygtuką.

Informaciniai numeriai ir paslaugų numeriai

Paslaugų teikėjas į pateiktą SIM kortelę gali būti įrašęs įvairios papildomos informacijos: informacinių numerių, paslaugų numerių ir kt. Šie meniu rodomi tik tuo atveju, jei jie yra SIM kortelėje.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Adresų knyga* ir *Inform. numeriai* arba *Paslaugų numeriai*. Atitinkamoje kategorijoje suraskite informacinį arba paslaugos numerį ir paspauskite **skambinimo** klavišą, kad surinktumėte jį.

Mano numeriai

Jūsų SIM kortelės numeriai saugomi kataloge *Mano numeriai* (jei kortelė leidžia peržiūrėti šį katalogą). Norėdami peržiūrėti numerius, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Adresų knyga* ir *Mano numeriai*. Pažymėkite norimą vardą ar numerį ir paspauskite **Žiūrėti**.

Skambinančiųjų grupės

Vardus ir telefonų numerius, išsaugotus programoje *Adresų knyga*, galite priskirti skambinančiųjų grupėms. Kiekvienai skambinančiųjų grupei galima nustatyti, kad jūsų telefonas, atpažinęs skambutį iš kokio nors tos grupės telefono, skambėtų specialiu tonu ir jo ekrane mirksėtų specialus paveikslėlis (skaitykite toliau). Kaip nustatyti telefoną, kad skambėtų tik tuo atveju, kai skambina kas nors iš pasirinktos skambinančiųjų grupės telefono, skaitykite funkcijos *Skambėj. pagal grup.* apraše, skyrelyje „*Tonų parametrai*“, 70 psl.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Adresų knyga*, *Skambintojų grupės* ir norimą skambinančiųjų grupę. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau aprašytųjų.

- *Grupės pavadinimas* — įrašykite naują skambinančiųjų grupės pavadinimą ir paspauskite **Gerai**.
- *Grupės tonas* — nustatyti grupės skambėjimo toną. *Numatyta* yra įjungtai aplinkai nustatytas skambėjimo tonas.
- *Grupės ženklas* — norėdami nustatyti, kad telefonas rodytų grupės ženklą, pasirinkite *Įjungtas*; norėdami nustatyti, kad telefonas ženklo nerodytų, pasirinkite *Išjungtas*; norėdami peržiūrėti ženklą, pasirinkite *Pažiūrėti*.
- *Grupės nariai* — norėdami įtraukti vardą į skambinančiųjų grupę, paspauskite **Įtraukti**. Pažymėkite vardą, kurį norite įtraukti į grupę, ir paspauskite **Įtraukti**.

Jei norite ištrinti vardą iš skambinančiųjų grupės, suraskite tą vardą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Išbraukti adresatą*.

■ Ryšių duomenys



Telefonas registruoja praleistus, atsilieptus ryšius, rinktus numerius bei apytikslę jūsų ryšių trukmę.

Telefonas registruoja praleistus ir atsilieptus ryšius tik tada, kai tinkle veikia šios funkcijos, telefonas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

Kai paspaudžiate **Funkcijas**, atidarę meniu *Praleisti skambučiai*, *Priimti skambučiai* ar *Rinkti numeriai*, galite, pavyzdžiui, pažiūrėti skambučio datą ir laiką, taisyti ar ištrinti telefono numerį iš sąrašo, išsaugoti telefono numerį programoje *Adresų knyga* ir siųsti pranešimą pasirinktu numeriu.

Vėliausių ryšių sąrašai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Ryšių duomenys* ir

- *Praleisti skambučiai* (tinklo paslauga) — peržiūrėti sąrašą 20 telefonų numerių, iš kurių jums vėliausiai bandė skambinti. Prie vardo ar telefono numerio esantis skaičius rodo, kiek kartų tas abonentas bandė prisiskambinti.



Patarimas: ekrane pasirodžius pranešimui apie praleistus ryšius, paspauskite **Sąrašas** — tada pasirodys telefonų numerių sąrašas. Pažymėkite numerį, kuriuo norite paskambinti, ir paspauskite **skambinimo** klavišą.

- *Priimti skambučiai* (tinklo paslauga) — peržiūrėti sąrašą 20 telefonų numerių, iš kurių vėliausiai skambinusiesiems jūs atsiliepėte arba neatsiliepėte paspausdami ryšio atsisakymo klavišą.

- *Rinkti numeriai* – peržiūrėti sąrašą 20 telefonų numerių, kuriais vėliausiai skambinote arba bandėte skambinti.



Patarimas: telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite **skambinimo** klavišą vieną kartą, kad atidarytumėte rinktų numerių sąrašą. Norėdami paskambinti kam nors, pasirinkite norimą numerį ar vardą ir paspauskite **skambinimo** klavišą.

- *Ištrinti vėliausių ryšių sąrašus* – ištrinti vėliausių ryšių sąrašus. Pasirinkite, ar norite ištrinti visus telefonų numerius vėliausių ryšių sąrašuose, ar tik tuos, kurie yra praleistų ryšių, atsilieptų ryšių ir rinktų numerių sąrašuose. Atkurti padėties, buvusios prieš šį veiksmą, negalėsite.

Ryšių, duomenų ir GPRS skaitikliai bei laikmačiai



Pastaba: jūsų paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už skambučius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Ryšių duomenys* ir

- *Skambučių trukmė*. Galite sužinoti apytikslių ryšių į šį telefoną ir iš jo trukmę, išreikštą valandomis, minutėmis ir sekundėmis. Norėdami anuliuoti laikmačių rodmenis, turite įvesti apsaugos kodą.

Jei turite dvi telefono linijas (tinklo paslauga), kiekviena linija turi atskirą ryšių trukmės laikmatį. Visada rodomas pasirinktos linijos laikmatis.

Žr. „Skambinimo funkcijos“, 82 psl.

- *GPRS duomenų skaitiklis*. Peržiūrėkite, kiek vėliausios ryšio sesijos metu išsiuntėte ir priėmėte duomenų bei kiek iš viso išsiuntėte ir priėmėte duomenų. Šiame meniu taip pat galite anuliuoti skaitiklių rodmenis.

Skaitikliai informaciją pateikia baitais. Norėdami anuliuoti skaitiklių rodmenis, turite įvesti apsaugos kodą.

- **GPRS ryšio laikmatis.** Patikrinkite, kiek apytiksliai truko vėliausia GPRS ryšio sesija ir kokia buvo visų GPRS ryšio sesijų trukmė. Taip pat galite anuliuoti laikmačių rodmenis. Norėdami anuliuoti laikmačių rodmenis, turite įvesti apsaugos kodą.

Padėties informacija

Kai kurie tinklai leidžia klausti telefono padėties (tinklo paslauga). Šiame meniu galite peržiūrėti iš tinklo operatoriaus gautas padėties užklausas. Norėdami užsisakyti padėties užklausų paslaugą ir sutarti dėl užklausų siuntimo, kreipkitės į tinklo operatorių ar paslaugų teikėją.

■ Parametrai



Aplinka

Jūsų telefone yra įvairios parametrų grupės, t. y. aplinkos, kuriose galite susieti telefono tonus su įvairiais įvykiais ir situacijomis. Pirmiausia reikia nustatyti norimus aplinkos parametrus. Tada, norėdami naudoti visus nustatytus parametrus, turėsite tik įjungti atitinkamą aplinką.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Parametrai**, **Aplinka** ir aplinką.

- Jei norite įjungti pasirinktą aplinką, pasirinkite **įjungti**.

- Jei norite nustatyti aplinkos parametrus, pasirinkite *Konfigūruoti*. Pasirinkite parametą, kurį norite pakeisti, ir nustatykite norimą jo reikšmę.
Apie tonų parametrus skaitykite skyrelyje „*Tonų parametrai*“, 70 psl.
Jei norite, kad įjungus telefoną ir išsijungus ekrano apšvietimui įsijungtų mirksinti lemputė, pasirinkite *Šviesos efektai*.
Norėdami pervardyti aplinką, pasirinkite *Aplink. pavadinimas*.
Aplinkos *Įprastinė* pervardyti negalima.
- Jei norite, kad aplinka būtų įjungta tam tikrą laikotarpį, trunkantį iki 24 valandų, pasirinkite *Laikina* ir nustatykite jos išjungimo laiką. Kai baigiasi aplinkos veikimo laikas, įjungiamo ankstesnė aplinka, kuriai nebuvo nustatytas veikimo laikas.

Ekranas

Ekranas gali būti užsklanda, fono paveikslėlis, skambėjimo tonas ir spalvų derinys, skirti telefonui pajavairinti ir jam pritaikyti įvairiems įvykiams bei aplinkai. Ekranas yra kataloge *Galerija*.

Paspauskite *Meniu*, pasirinkite *Parametrai* ir *Ekranas*. Norėdami įjungti ekraną, turite pasirinkti *Rinktis ekraną* ir atidaryti meniu *Galerija* esantį katalogą *Ekranas*. Atidarykite katalogą ir pažymėkite norimą ekraną. Paspauskite *Funkcijos* ir pasirinkite *Taikyti ekraną*. Taip pat žr. „*Galerija*“, 89 psl. Norėdami parsisiųsti naujų ekranų, pasirinkite *Parsis. ekr. temas*. Žr. „*Parsisiuntimas*“, 113 psl.

Tonų parametrai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Tonų parametrai*. Tuos pačius parametrus taip pat galite rasti meniu *Aplinka* (žr. „*Aplinka*“, 68 psl.). Turėkite galvoje, kad čia galite nustatyti tik įjungtos aplinkos parametrus.

Norėdami nustatyti, kaip telefonas turi pranešti apie tai, kad jums kažkas skambina, pasirinkite *Įsp. apie skambučių*. Galimos reikšmės: *Skambės, Garsės, Skambės 1 kartą, Pyptelės* ir *Be garso*.

Pasirinkite, kuris *Skambėjimo tonas* turi skambėti, kai kas nors jums skambins (bandys užmegzti balso ryšį). Norėdami pasirinkti skambėjimo tonus iš programos *Galerija*, skambėjimo tonų sąrašą pasirinkite *Atidaryti Galeriją*.



Patarimas: jei skambėjimo toną parsisiuntėte, jį galite išsaugoti kataloge *Galerija*.

Pasirinkite *Skambėjimo garsas* ir *Vibracija*. Šie parametrai bus taikomi, kai kas nors jums skambins ar atsiųs pranešimą. Telefonas nevibruoja, kai jis yra prijungtas prie įkroviklio (taip pat stalinio), automobilinio rinkinio ar kito panašaus priedo.

Norėdami nustatyti priimamų pranešimų toną, pasirinkite *Pranešimo tonas*.

Norėdami, kad telefonas įspėtų garsiniu signalu, pavyzdžiui, kai baigia išsikrauti baterija, pasirinkite *Klaviatūros tonai* arba *Įspėjamieji tonai*.

Norėdami nustatyti, kad telefonas skambėtų tik tuo atveju, kai skambina kas nors iš pasirinktos skambinančiųjų grupės telefono, pasirinkite *Skambėj. pagal grup.* Pažymėkite norimą skambinančiųjų grupą arba pasirinkite *Skambės visi* ir paspauskite *Žymėti*.

Šviesų parametrai

Galite nustatyti pasirinktos aktyvios aplinkos parametrus.

Jei norite, kad įjungus telefoną ir išsijungus ekrano apšvietimui įsijungtų mirksinti lemputė, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Šviesų parametrai* ir *Šviesos efektai*.

Vaizdo parametrai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Vaizdo parametrai*.

- Norėdami, kad telefonui veikiant laukimo režimu ekrane būtų rodomas fono paveikslėlis, pasirinkite *Fono paveikslėlis*. Keli atvaizdai yra gamintojo išsaugoti meniu *Galerija*. Atvaizdus (nuotraukas) taip pat galite gauti, pavyzdžiui, su daugiaformačiais pranešimais, naudodamiesi programa „PC Suite“ perkelti iš kompiuterio ir išsaugoti kataloge *Galerija*. Jūsų telefonas supranta JPEG, GIF, WBMP, BMP ir PNG formatus, tačiau nebūtinai visas jų versijas.

Norėdami pasirinkti fono paveikslėlį, pasirinkite *Rinktis foną* ir atidarykite atvaizdų katalogą. Pažymėkite atvaizdą, kurį norite naudoti fone, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Naudoti fone*.

Norėdami įjungti fono paveikslėlį, pasirinkite *Įjungtas*, išjungti – *Išjungtas*.

Turėkite galvoje, kad fono paveikslėlis nerodomas, kai įsijungia telefono ekrano užsklanda.

- Norėdami pakeisti kai kurių ekrane rodomų elementų (pavyzdžiui, simbolių, signalo ir baterijos juostelių) spalvą ar fono paveikslėlį, rodomą naudojant meniu funkciją, pasirinkite *Spalvų deriniai*.

- Norėdami nustatyti, kad telefono ekrane būtų rodomas (ar nerodomas) operatoriaus simbolis, pasirinkite *Operat. simbolis*. Jei neišsaugojote operatoriaus simbolio, meniu *Operat. simbolis* yra blyškus. Operatoriaus simbolis nerodomas, kai įsijungia telefono ekrano užsklanda.

Išsamesnės informacijos apie operatoriaus simbolių teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Taip pat žr. „Programa „PC Suite““, 120 psl.

- Norėdami nustatyti, kad laukimo režimu veikiančio telefono ekrane būtų rodoma ekrano užsklanda, kai tam tikrą laiką nebuvo naudojama nė viena telefono funkcija, pasirinkite *Ekrano užsklanda*.

Norėdami įjungti ekrano užsklandą, pasirinkite *Taip*, išjungti — *Ne*.

Pasirinkę *Neveiklumo trukmė*, nustatykite, kiek laiko telefonas turi būti neveiklus, kad įsijungtų ekrano užsklanda. Pasirinkę *Kitokia trukmė*, galite nustatyti nuo 5 sekundžių iki 10 minučių (formatu „minutės:sekundės“) neveiklumo trukmę.

Pasirinkę *Rinktis ekrano užskl.*, iš katalogo *Paveikslai* galite išsirinkti animacinį arba paprastą paveikslėlį, kuris bus rodomas telefonui veikiant laukimo režimu.

Norėdami išjungti ekrano užsklandą, paspauskite bet kokį klavišą. Ekrano užsklanda taip pat išjungiama tada, kai telefonas nėra ryšio zonoje.

Turėkite galvoje, kad telefonui veikiant laukimo režimu įsijungus ekrano užsklandai, ekrane neberodomi jokie paveikslėliai ar tekstas.

Laiko ir datos parametrai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Laiko ir datos parametrai*.

- Jei ekrano viršuje, dešinėje pusėje, norite matyti arba nematyti laiko, kai įjungtas laukimo režimas, pasirinkite *Laikrodis* ir *Rodyti laiką* (arba *Nerodyti laiko*). Norėdami nustatyti teisingą laiką, pasirinkite *Nustatyti laiką*. Norėdami nustatyti laiko juostą, pasirinkite *Laiko juosta*. Norėdami nustatyti 12 arba 24 valandų formatą, pasirinkite *Laiko formatas*.

Laikrodį naudoja šios funkcijos: *Pranešimai*, *Ryšių duomenys*, *Žadintuvas*, laikina *Aplinka*, *Kalendorius*, *Įrašai* ir *Ekrano užsklanda*.

Jei baterija išsikrovė, gali tekti laiką nustatyti iš naujo.

- Norėdami, kad data būtų rodoma (ar nerodoma) telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite *Data* ir *Rodyti datą* (arba *Nerodyti datos*). Norėdami nustatyti datą, pasirinkite *Nustatyti datą*. Taip pat galite pasirinkti datos formatą ir skyriklį.
- Kad telefonas automatiškai tikslintų laiką ir datą pagal esamą laiko juostą (tinklo paslauga), pasirinkite *Aut. laiko tikslinimas* ir *Įjungtas*. Kad telefonas prašytų patvirtinimo prieš tikslinimą, pasirinkite *Vartotojui leidus*.

Automatinis datos ir laiko tikslinimas nepakeičia žadintuve, kalendoriuje ar pranešimuose su signalais nustatyto laiko. Juose naudojamas vietinis laikas. Dėl tikslinimo gali pasibaigti kai kurių priminimų galiojimo laikas.

Informacijos apie šią funkciją kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Asmeninės nuorodos

Asmeninės nuorodos yra puiki galimybė greitai įjungti dažnai naudojamas telefono funkcijas.

Apatinis pasirinkimo klavišas

Apatiniam pasirinkimo klavišui iš sąrašo galite priskirti kokią nors funkciją. Taip pat žr. „[Laukimo režimas](#)“, 19 psl. Kai kuriais atvejais operatoriai nerodo šio meniu.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Asmeninės nuorodos* ir *Apat. pasirink. klavišas*. Pasirinkite norimą funkciją iš sąrašo. Telefonui veikiant laukimo režimu, virš apatinio pasirinkimo klavišo bus rodoma pasirinkta funkcija.

Balso komandos

Telefone gali būti funkcijų, kurias galima įjungti ištarus balso žymeklį. Galima pasirinkti iki penkių funkcijų, kurios bus įjungiamos ištarus balso žymeklį.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Asmeninės nuorodos* ir *Balso komandos*. Pasirinkite norimą funkcijų katalogą, pažymėkite funkciją, su kuria norite susieti balso žymeklį ir paspauskite **Įtraukti**. Balso žymeklį žymi simbolis ☎. Žr. instrukcijas skyrelyje „[Balso žymeklių įrašymas ir tvarkymas](#)“, 63 psl.

Apie balso komandos įjungimą skaitykite skyrelyje „[Skambinimas naudojant balso žymeklį](#)“, 64 psl.

Ryšio metu arba kai kokia nors programa siunčia arba priima duomenis (E)GPRS ryšiu, balso komandos negalite įjungti ar susieti su funkcija.

Ryšiai su išoriniais prietaisais

Telefoną ir suderinamą prietaisą galite sujungti infraraudonųjų spindulių arba „Bluetooth“ ryšiu. Čia taip pat galite nustatyti (E)GPRS ryšio parametrus.


„Bluetooth“ belaidė technologija

Šį prietaisą galima suderinti su specifikacija „Bluetooth Specification 1.1“ ir šiais profiliais: „Headset Profile“, „Handsfree Profile“, „Object Push Profile“, „File Transfer Profile“, „Dial Up Networking Profile“. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta belaidžio ryšio „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Kai kuriose vietovėse „Bluetooth“ technologijos naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Teiraukitės vietinių tarnybų arba paslaugos teikėjo.

Tiesiogiai ar kitų programų fone naudojant belaidžio ryšio „Bluetooth“ technologijos pagrindus veikiančias funkcijas, baterija iškraunama sparčiau.

„Bluetooth“ technologija suteikia galimybę užmegzti belaidį ryšį tarp elektroninių prietaisų, nutolusių iki 10 metrų atstumu vienas nuo kito. „Bluetooth“ ryšį galima naudoti atvaizdams, vaizdo įrašams, tekstui, vizitinėms kortelėms, kalendoriaus įrašams siųsti į suderinamus prietaisus ar kompiuterius, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, arba jiems sujungti belaidžiu būdu. Turėkite galvoje, kad ne visi kompiuteriai, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, yra suderinami.

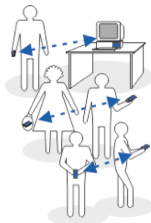

Kai pirmą kartą įjungiate „Bluetooth“ programą, pasirodo prašymas sugalvoti telefono pavadinimą.

„Bluetooth“ ryšio parengimas

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Ryšiai ir Bluetooth*.
2. Norėdami įjungti „Bluetooth“ funkciją, pasirinkite *Bluetooth ir Įjungtas*.
Jei kurį laiką nenaudojate „Bluetooth“ funkcijos, galite ją išjungti, kad sutaupytumėte energijos.
3. Norėdami ieškoti suderinamų „Bluetooth“ garso prietaisų ir pasirinkti prietaisą, su kuriuo norėtumėte užmegzti ryšį, pasirinkite *Ieškoti priedų su garso funkcijomis*
arba, norėdami ieškoti netoli esančių prietaisų su „Bluetooth“ ryšio funkcija, pasirinkite *Suporuoti prietaisai*. Jei sąrašas tuščias ir norite, kad į jį būtų įtraukti visi arti esantys „Bluetooth“ prietaisai, paspauskite **Su nauju**.
Pažymėkite norimą prietaisą ir paspauskite **Poruoti**.
4. Susiekite („suporuokite“) prietaisą su savo telefonu įvesdami prietaiso „Bluetooth“ kodą ir pradėkite naudotis prietaisu. Šį ryšio kodą reikia įvesti tik pirmą kartą užmegzant ryšį su atitinkamu prietaisu.

„Bluetooth“ ryšys

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Ryšiai ir Bluetooth*. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau aprašytųjų.

- *Aktyvus prietaisas* — patikrinti, su kuriuo prietaisu yra užmegztas „Bluetooth“ ryšys. Jeigu norite nutraukti ryšį su pasirinktu prietaisu, paspauskite **Baigti ryšį**.

- *Suporuoti prietaisai* — peržiūrėti su telefonu suporuotų „Bluetooth“ prietaisų sąrašą. Pažymėkite norimą prietaisą. Jeigu norite nutraukti porą su prietaisu, paspauskite **Panaikinti porą**. Norėdami sudaryti ryšio porą su nauju prietaisu, pasirinkite *Sudaryti ryš. porą su nauju prietaisu*.

Norėdami užmegzti ryšį su pasirinktu prietaisu, paspauskite **Prisij.** arba, priklausomai nuo prietaiso ir „Bluetooth“ ryšio būklės, paspaudž **Funkcijos** galėsite naudoti kai kurias toliau aprašytas funkcijas. Pasirinkite reikiamus parametrus ir funkcijas iš toliau aprašytųjų.

- *Priskirti trumpą pav.* — įvardyti pasirinktą prietaisą koku nors pavadinimu (kurį matysite tik jūs).
- Pasirinkite *Aut. ryšys be patvirt.* ir, jei norite, kad telefonas automatiškai prisijungtų prie pasirinkto prietaiso, pasirinkite *Taip* arba, jei norite, kad prieš prisijungdamas prie prietaiso telefonas prašytų jūsų leidimo, pasirinkite *Ne*.

Aktyvų „Bluetooth“ ryšį žymi simbolis (📶) ekrano viršuje.

„Bluetooth“ parametrai

Norėdami nustatyti, ar jūsų telefoną galės aptikti kiti prietaisai, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Ryšiai, Bluetooth* ir *Bluetooth parametrai*. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau aprašytųjų.

- Pasirinkite *Telef. aptinkamumas* ir, jei norite, kad telefoną galėtų aptikti kiti „Bluetooth“ prietaisai, pasirinkite *Gali aptikti visi* arba, jei norite, kad telefoną galėtų aptikti tik suporuoti prietaisai, pasirinkite *Paslėptas*. Kai yra užmegztas ryšys tarp telefono ir kokio nors prietaiso, kiti prietaisai negali aptikti telefono. Jei įmanoma, patariame naudotis paslėptuoju režimu.

- *Mano telefono pav.* – pakeisti savo telefono „Bluetooth“ pavadinimą, rodomą kitiems „Bluetooth“ prietaisams.

Infraraudonųjų spindulių (IR) ryšys

Galite nustatyti, kad telefonas priimtų duomenis per infraraudonųjų (IR) spindulių prievadą. Norint naudoti IR spindulių ryšį, prietaisas, su kuriuo norite užmegzti ryšį, turi atitikti IrDA reikalavimus. Per savo telefono IR spindulių prievadą įvairius duomenis, pavyzdžiui, vizitines korteles, paveikslėlius, atvaizdus, muzikos failus, vaizdo ir kalendoriaus įrašus, galite siųsti arba priimti iš suderinamo telefono ar duomenų apdorojimo prietaiso (pavyzdžiui, kompiuterio).

IR (infraraudonųjų) spindulių negalima nukreipti kam nors į akį arba jais trikdyti kitus IR prietaisus. Šis prietaisas yra 1 klasės lazerinis gaminys.

Duomenų siuntimas ir priėmimas IR ryšiu

- Nukreipkite siunčiančiojo ir priimančiojo prietaisų IR spindulių prievadus vieną į kitą ir pašalinkite visas kliūtis tarp jų. Pageidautina, kad atstumas tarp dviejų prietaisų, užmezgančių infraraudonųjų spindulių ryšį, būtų ne didesnis kaip 1 metras.
- Kad jūsų telefonas galėtų priimti duomenis IR ryšiu, reikia įjungti jo IR prievadą. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Ryšiai ir IR ryšys*.
- Norėdamas pradėti siųsti duomenis, siuntėjas savo telefone turi pasirinkti norimą IR spindulių ryšio funkciją.

Jei per 2 minutes po IR prievado įjungimo duomenys nepradedami siųsti, ryšys atšaukiamas ir jį teks užmegzti iš naujo.

IR ryšio simbolis

- Kai simbolis **▶...** rodomas nuolat, IR ryšys yra įjungtas, o telefonas — paruoštas siųsti arba priimti duomenis per IR spindulių prievadą.
- Kai simbolis **▶...** mirksi, jūsų telefonas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu arba ryšys prarastas.

(E)GPRS

GPRS (bendrasis paketinis radijo ryšys) yra tinklo paslauga, leidžianti mobiliaisiais telefonais siųsti ir priimti duomenis tinkle, kuriame veikia interneto protokolas (IP). GPRS yra duomenų nešmena, leidžianti belaidžiu būdu kreiptis į tokius duomenų tinklus, kaip internetas.

EGPRS (patobulintas GPRS) yra panašus į GPRS, tačiau pasižymi spartesniu ryšiu. Išsamesnės informacijos apie (E)GPRS ir duomenų perdavimo spartą teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo.

(E)GPRS protokolą gali naudoti šios programos: MMS, srautinės vaizdo transliacijos, naršyklė, el. paštas, sinchronizacijos programa „SyncML“ ir kompiuterinio ryšio programos (pavyzdžiui, internetas ir el. paštas).

Prieš pradėdami naudotis (E)GPRS technologija:

- sužinokite apie galimybę naudotis (E)GPRS paslaugomis ir užsisakykite jas iš tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo;
- išsaugokite kiekvienos programos, kuriai reikalingas (E)GPRS ryšys, ryšio parametrus.

Informacijos apie kainas teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo.

Jeigu duomenų nešmena pasirinkote GPRS, telefonas vietoje GPRS naudoja EGPRS (jeigu šis protokolas veikia tinkle). Galimybės rinktis kurį nors iš dviejų protokolų — EGPRS arba GPRS — nėra, tačiau naudodami kai kurias programas galite pasirinkti arba GPRS, arba *GSM duomenys* (CSD, grandininį duomenų perdavimą).

(E)GPRS ryšys

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Ryšiai, GPRS* ir *GPRS ryšys*.

- Norėdami, kad (E)GPRS registracija būtų vykdoma ir ryšys būtų įjungiamas tik tada, kai jo reikia programai, ir būtų išjungiamas, kai uždarote programą, pasirinkite *Pagal poreikį*.
- Jei norite, kad įjungiant telefoną jis būtų registruojamas (E)GPRS tinkle automatiškai, pasirinkite *Nuolatinis*.

Kai įjungiame programą, kuriai reikalingas (E)GPRS ryšys, užmezgamas ryšys tarp telefono ir tinklo. Tada rodomas simbolis  ir galima perduoti duomenis. Kai uždarote programą, (E)GPRS ryšys išjungiamas, tačiau telefonas lieka įregistruotas (E)GPRS tinkle.

Jeigu įjungus (E)GPRS ryšį jums kas nors skambina, atsiunčia tekstinį pranešimą arba skambinate jūs, ekrano viršuje, dešiniajame kampe, rodomas simbolis . Jis reiškia, kad (E)GPRS ryšys sustabdytas (užlaikytas).

Turėkite galvoje, kad ir GPRS, ir EGPRS protokolą žymi tas pats simbolis.

Telefonas vienu metu gali užmegzti tris (E)GPRS ryšio sesijas. Pavyzdžiui, tuo pačiu metu galite peržiūrėti xHTML tinklalapius, priimti daugiaformačius pranešimus ir naudoti telefoną kaip modemą kompiuteriui prijungti prie interneto.

(E)GPRS modemo parametrai

Telefoną ir suderinamą kompiuterį galite sujungti belaidžiu „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu. Kad dirbant kompiuteriu būtų įmanoma naudoti (E)GPRS ryšį, telefoną galite naudoti kaip modemą.

Norėdami nustatyti kompiuteriui reikalingo (E)GPRS ryšio parametrus, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Ryšiai, GPRS* ir *GPRS modemo parametrai*.

- Pasirinkite *Naud. prieig. taškas* ir įjunkite prieigos tašką, kurį norėsite naudoti.
- Norėdami nustatyti prieigos taško parametrus, pasirinkite *Tvarkyti naudojamą prieigos tašką*.
 - Pasirinkite *Pr. tšk. pseudonimas*. Įrašykite norimą aktyvaus prieigos taško pavadinimą ir paspauskite **Gerai**.
 - Pasirinkite *GPRS prieigos taškas*. Įrašykite prieigos taško, kurio reikia ryšiui su (E)GPRS tinklu užmegzti, pavadinimą ir paspauskite **Gerai**. Prieigos taško pavadinimo pasiteiraukite savo tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo.

Taip pat galite nustatyti prisijungimo prie (E)GPRS tinklo parametrus (prieigos taško pavadinimą) savo kompiuteryje, naudodami programą „Nokia Modem Options“ (žr. „Programa „PC Suite““, 120 psl.). Jei parametrus nustatėte ir kompiuteryje, ir telefone, turėkite galvoje, kad bus naudojami kompiuteryje nustatyti parametrai.

Skambinimo funkcijos

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Skambinimo funkcijos*.

Pasirinkite reikiamas funkcijas iš toliau aprašytųjų.

- *Skambučių peradresavimas* (tinklo paslauga). Naudodami skambučių peradresavimo funkciją, galite peradresuoti jums skirtus skambučius kitu numeriu, pavyzdžiui, į savo balso pašto dėžutę. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Peradresavimo funkcijos, kurių nevykdo jūsų SIM kortelė ar tinklo operatorius, gali būti nerodomos.

Pasirinkite norimą peradresavimo sąlyginį parametą, pavyzdžiui, *Peradresuoti, kai užimta*, norėdami peradresuoti balso ryšius, kai jūsų telefonas užimtas arba kai atsisakote atsiliiepti.

Norėdami įjungti peradresavimo sąlyginį parametą, pasirinkite *Įjungti* ir laiką, kuriam praėjus ryšys bus peradresuojamas (jeigu įmanoma su pasirinktu peradresavimo sąlyginiu parametru). Norėdami išjungti peradresavimo sąlyginį parametą, pasirinkite *Atšaukti*. Jei norite, galite patikrinti, ar peradresavimo sąlyginis parametras yra įjungtas (*Tikrinti būklę*, jei įmanoma su konkrečiu peradresavimo sąlyginiu parametru). Tuo pačiu metu galima nustatyti kelis peradresavimo sąlyginius parametrus.

Apie peradresavimo simbolius, rodomus telefonui veikiant laukimo režimu, skaitykite skyrelyje „*Laukimo režimas*“, 19 psl.

Tuo pačiu metu negali būti įjungtos skambučių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

- *Automat. perrinkimas ir Ijungtas* – nustatyti, kad nepavykus bandymui prisiskambinti, telefonas bandytų vėl skambinti iki dešimties kartų.
- *Garso pagerinimas* – pakeisti balso savybes, kad jis geriau girdėtųsi triukšmingoje aplinkoje.
- *Skambučių laukimas* (tinklo paslauga) ir *Ijungti* – nustatyti, kad tinklas praneštų apie naują skambutį, jums bekalbant telefonu. Žr. „Skambučių laukimas“, 30 psl.
- *Ryšio suvestinė ir Ijungta* – nustatyti, kad telefonas po kiekvieno ryšio trumpai parodytų jo apytikslę trukmę bei kainą (tinklo paslauga).
- *Siųsti mano numerį* (tinklo paslauga) ir *Taip* – nustatyti, kad jūsų telefono numerį matytų asmuo, kuriam skambinate. Pasirinkite *Kaip sutarta*, jei norite, kad būtų naudojamas su paslaugos teikėju sutartas parametras.
- *Ryšių iš šio tel. linija* (tinklo paslauga) – ryšiams iš šio telefono pasirinkti 1 arba 2 telefono liniją, t. y. įregistruotą numerį. Pavyzdžiui, galite turėti atskiras telefono linijas asmeniniams ir verslo reikalams. Išsamesnės informacijos apie šią funkciją kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Jei pasirinksite *2 linija* ir neužsisakysite šios tinklo paslaugos, telefonu negalėsite skambinti. Tačiau nepriklausomai nuo pasirinktos linijos, galima atsiliepti į skambučius abiejomis linijomis.

Galite išjungti linijos pasirinkimo funkciją, jei SIM kortelė suteikia tokią galimybę. Šiuo tikslu pasirinkite *Užblokuoti*.

Telefono parametrai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Telefono parametrai*. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau aprašytųjų.

- *Kalbos parametrai* — norėdami nustatyti, kokia kalba turi būti rodomi tekstai telefono ekrane, pasirinkite *Telefono kalba*; norėdami nustatyti kalbą, kuria rašysite įvairius tekstus telefono ekrane, pasirinkite *Rašomoji kalba*. Jei nustatėte reikšmę *Nust. automatiškai*, telefonas pasirenka kalbą pagal SIM kortelės informaciją.
- Norėdami peržiūrėti, kiek yra laisvos ir užimtos atminties, pasirinkite *Atminties būklė*.
Informacijos apie atmintį taip pat galite rasti kai kurių funkcijų meniu, pavyzdžiui, atidarę galerijos katalogą.
- *Autom. klav. apsauga* — nustatyti, kad jūsų telefono klaviatūra užsirakintų automatiškai, praėjus nustatytam laikui, kai telefonas veikia laukimo režimu ir nenaudojama nė viena jo funkcija. Pasirinkite *Įjungta* ir nustatykite neveikimo trukmę (nuo 5 sekundžių iki 60 minučių).
- Norėdami, kad atrakinant klaviatūrą telefonas prašytų apsaugos kodo, pasirinkite *Klaviatūros apsauga*, įveskite apsaugos kodą ir pasirinkite *Įjungta*.
Kai įjungta klaviatūros apsauga, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu. Taip pat žr. „*Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)*“, 23 psl.
- *Tinklo pazonės inf.* (tinklo paslauga) ir *Rodoma* — iš tinklo gauti informaciją apie tinklo pazonę (korį), kurioje yra jūsų telefonas.

- *Sveikinimas* — parašyti pranešimą, kuris trumpai pasirodys įjungus telefoną. Norėdami išsaugoti tekstą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Saugoti*.
- *Operat. pasirinkimas* ir *Automatinis* — nustatyti, kad telefonas automatiškai pasirinktų vieną iš korinio ryšio tinklų, veikiančių jūsų vietovėje.
Jei pasirinksite *Rankinis*, galėsite pasirinkti tinklą, sudariusį tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų vietinio tinklo operatoriumi. Jei rodomas pranešimas *Ryšys negalimas*, turite pasirinkti kitą tinklą. Telefonas veikia rankiniu režimu tol, kol nepasirenkamas automatinis režimas arba į telefoną neįdedama kita SIM kortelė.
- *SIM naudoj. patvirt.* Žr. „SIM funkcijos“, 118 psl.
- *Meniu paaiškinimai* — nustatyti, kad telefonas rodytų ar nerodytų meniu paaiškinimų. Taip pat žr. „Meniu naudojimas“, 34 psl.
- *Įjungimo tonas* — nustatyti, kad įjungiant telefoną skambėtų (ar neskambėtų) įjungimo tonas.

Telefono priedų parametrai

Priedų parametrų meniu rodomas tik tada, kai telefonas yra arba buvo prijungtas, pavyzdžiui, prie kokio nors suderinamo mobiliojo priedo, įkroviklio ar garsiakalbės įrangos.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Telefono priedų parametrai*. Galite pasirinkti priedų meniu, jei atitinkamas priedas yra arba buvo prijungtas prie telefono. Priklausomai nuo priedo, galite pasirinkti kai kurias iš toliau aprašytų funkcijų.

- *Pirminė aplinka* — nustatyti aplinką, kuri bus automatiškai įjungta, kai prijungsite pasirinktą telefono priedą. Kai telefono priedas yra prijungtas, galite pasirinkti kitą aplinką.
- *Autom. atsiliėpimas* — nustatyti, kad telefonas automatiškai atsiliėptų į skambutį, praėjus 5 sekundėms nuo pirmo signalo. Jei nustatyta parametro *Įsp. apie skambutį* reikšmė *Pyptelės* arba *Be garso*, automatinio atsiliėpimo funkcija neveiks.

Sąrankos parametrai

Norint naudotis kai kuriomis tinklo paslaugomis, pavyzdžiui, mobiliosiomis interneto paslaugomis, MMS ar sinchronizacijos programa, telefone turi būti nustatyti teisingi sąrankos parametrai. Paprašykite, kad paslaugų teikėjas atsiųstų jums parametrus sąrankos pranešimu, arba galite įvesti juos rankiniu būdu. Taip pat parametrus galite nustatyti naudodamiesi programų paketu „PC Suite“. Telefone galima išsaugoti ir per šį meniu valdyti iki dešimties skirtingų paslaugų teikėjų sąrankos parametrų.

Kaip išsaugoti sąrankos parametrus, gautus sąrankos pranešimu iš paslaugų teikėjo, skaitykite skyrelyje „[Sąrankos pranešimų paslauga](#)“, 15 psl.

Parametrus galima peržiūrėti ir kai kuriuos iš jų nustatyti įvairiose programose.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Sąrankos parametrai*. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau aprašytųjų.

- *Numat. sąrankos par.* — peržiūrėti sąrašą paslaugų teikėjų, išsaugotų telefone (numatytasis paslaugų teikėjas paryškintas), ir pasirinkti kitą paslaugų teikėją kaip numatytąjį. Pažymėkite paslaugų teikėją ir paspauskite **Inform.**

Pamatysite remiamų programų sąrašą. Norėdami ištrinti iš sąrašo paslaugų teikėją, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Ištrinti*.

- *Ijungti numat. parametrus programose* — nustatyti, kad programos naudotoj numatytojo paslaugų teikėjo parametrus.
- *Pageidaujamas kreipties taškas* — pasirinkti kitą prieigos tašką. Įprastai reikėtų naudoti pageidaujamo tinklo operatoriaus pateiktą prieigos tašką.

Rankinis parametų nustatymas

Norėdami įvesti, peržiūrėti ir nustatyti parametrus rankiniu būdu, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Srankos parametrai* ir *Asmeniniai srankos parametrai*.

Norėdami sukurti naują sąranką, paspauskite **Nauja** arba **Funkcijos** ir pasirinkite *Naujas rinkinys*. Sąrašė pasirinkite kurią nors iš programų rūšių ir įveskite visus reikiamus parametrus. Norėdami įjungti parametrus, paspauskite **Atgal**, **Funkcijos** ir pasirinkite *Ijungti*.

Norėdami peržiūrėti ar taisyti vartotojo nustatytus parametrus, pasirinkite programą, kurią norite peržiūrėti, ir pasirinkite parametną, kurį norite taisyti.

Apsaugos parametrai

Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Apsaugos parametrai*. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau aprašytųjų.

- *PIN kodo reikalav.* — nustatyti, kad kiekvieną kartą įjungiant telefoną būtų prašoma įvesti PIN kodą. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti PIN kodo reikalavimo funkcijos.
- *Skambučių draudimas* (tinklo paslauga) — apriboti ryšius į jūsų telefoną ir iš jo. Reikalingas draudimo slaptažodis.

Tuo pačiu metu negali būti įjungtos skambučių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

- *Apribotas rinkimas* — neleisti skambinti (taip pat siųsti tekstinių pranešimų) jokiais kitais, išskyrus pasirinktus, telefonų numeriais (jei SIM kortelė leidžia atlikti tokią funkciją). Reikalingas PIN2 kodas.

Kai apribotasis rinkimas įjungtas, (E)GPRS ryšio įjungti negalima, išskyrus atvejus, kai (E)GPRS ryšiu siunčiami tekstiniai pranešimai. Tuo atveju gavėjo telefono numeris ir pranešimų centro numeris turi būti įtraukti į apribotojo rinkimo sąrašą.

- *Uždaroji vart. grupė.* Uždaroji vartotojų grupė yra tinklo paslauga, apibrėžianti grupę žmonių, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums. Išsamesnės informacijos kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.
- *Apsaugos lygis.* Pasirinkus *Telefono*, apsaugos kodo bus prašoma kiekvieną kartą, į telefoną įdėjus naują SIM kortelę.

Jei pasirinksite *Atminties*, telefonas prašys apsaugos kodo kiekvieną kartą, kai rinksitės SIM kortelės atmintį, norėsite naudoti kitą atmintį (žr. „*Adresatų parametrų nustatymas*“, 57 psl.) arba kopijuoti duomenis iš vienos atminties į kitą (žr. „*Adresatų kopijavimas*“, 61 psl.).

- *Kreipties kodai* — pakeisti apsaugos kodą, PIN kodą, PIN2 kodą ir draudimo slaptažodį. Kodus gali sudaryti tik skaitmenys nuo 0 iki 9.

Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas

Jei norite atkurti kai kurių parametrų pradinės reikšmės, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Atkurti gamyklos parametrus*. Įveskite apsaugos kodą ir paspauskite **Gerai**. Turėkite galvoje, kad įvesti ar parsisiųsti duomenys, pavyzdžiui, vardai ir telefonų numeriai, išsaugoti adresų knygoje, neištrinami.

■ Galerija

Šiame meniu galite tvarkyti paveikslėlius, atvaizdus, vaizdo ir garso įrašus, tonus, kuriuos išsaugojote, pavyzdžiui, iš daugiaformačių pranešimų. Šie failai suskirstomi į katalogus.



Jūsų telefone naudojama parsisiųstos medžiagos autorių teisių apsaugos sistema „Digital Rights Management“ (DRM). Įvairi medžiaga, pavyzdžiui, skambėjimo tonas, gali būti apsaugota ir jai gali būti taikomos tam tikros naudojimo taisyklės, pavyzdžiui, skambėjimo toną galima naudoti ribotą skaičių kartų arba ribotą laiką. Medžiagos naudojimo taisyklės gali būti nustatytos medžiagos įjungimo rakte, pateiktame kartu su medžiaga arba atskirai, priklausomai nuo paslaugos teikėjo sprendimo. Jums gali būti suteikta galimybė atsinaujinti šiuos įjungimo raktus. Prieš įkeldami į savo telefoną bet kokią medžiagą, susipažinkite su jos pateikimo sąlygomis ir patikrinkite jos įjungimo raktą, kadangi gali būti, jog už medžiagos naudojimą turėsite sumokėti.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

1. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Galerija**. Rodomas katalogų sąrašas.
Nuotraukos, Vaizdo įrašai, Ekrano temos, Paveikslai, Tonai ir Balso įrašai yra pradiniai telefono katalogai.
2. Pažymėkite norimą katalogą ir, norėdami peržiūrėti jame esančių failų sąrašą, paspauskite **Atidaryti** arba pasirinkite **Funkcijos** ir kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

- *Failai parsisiųsti* – parsisiųsti daugiau atvaizdų, tonų ir vaizdo įrašų. Pasirinkite *Paveiksl. parsisiųsti, Tonai parsisiųsti, Vaizdo įr. parsisiųsti* arba *Parsis. ekr. temas*. Rodomas tinklalapių žymų sąrašas. Norėdami atidaryti žymų sąrašą per meniu *Žiniatinklis*, pasirinkite *Kitos žymos* (žr. „Žymos“, 112 psl.).

Pasirinkite norimos svetainės žymą. Jei ryšio užmegzti nepavyksta, tikriausiai negalėsite atidaryti tinklalapio, naudodamiesi paslauga, kurios ryšio parametrai tuo metu yra įjungti. Tokiu atveju atidarykite meniu *Žiniatinklis* ir įjunkite kitą paslaugų parametrų rinkinį (žr. „Prisijungimas prie paslaugos serverio“, 107 psl.). Pabandykite iš naujo užmegzti ryšį su svetaine.

Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus ir (arba) paslaugų teikėjo. Failus siųskitės tik iš patikimų šaltinių.

- *Trinti katalogą, Perkelti, Pervardyti katalogą, Informacija, Vaizdo tipas, Rūšiuoti, Naujas katalogas* ir *Įjung. raktų sąrašas*. Pradinių telefono katalogų ištrinti, pervardyti ar perkelti negalite.

- *Atminties būklė* – patikrinti antrosios telefono bendrosios atminties būklę. Žr. „*Bendroji atmintis*“, 12 psl.
3. Jei atidarėte katalogą, pasirinkite failą, kurį norite peržiūrėti, ir paspauskite **Atidaryti**. Jei anksčiau pasirinkote *Ekrano temos*, pažymėkite norimą temą ir atidarykite jos paketą paspausdami **Žiūrėti**.
- Pasirinkite ir atidarykite failą arba paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite kurią nors iš toliau išvardytų ir pasirinktam failui taikomų funkcijų.
- *Ištrinti, Siųsti, Taisyti atvaizdą, Perkelti, Pervadinti, Naudoti fone, Kaip skamb. toną, Taikyti ekrano temą, Informacija, Vaizdo tipas, Rūšiuoti, Ištrinti visus, Atidaryti paeiliui, Išjungti garsą (Ijungti garsą), Kontrastingumas, Naujas katalogas* ir *Atminties būklė*.
 - *Siųsti* – siųsti pasirinktą failą daugiaformačiu pranešimu (MMS), belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu arba IR ryšiu.
 - *Ištrinti visus* – ištrinti visus failus ir pakatalogius iš pasirinkto katalogo.
 - *Taisyti atvaizdą* – įterpti į pasirinktą paveikslėlį tekstą, rėmelį, meninį intarpą arba apkarpyti atvaizdą.
 - *Atidaryti paeiliui* – paeiliui peržiūrėti failus iš katalogo.
 - *Išjungti garsą (Ijungti garsą)* – išjungti (įjungti) atkuriamą garsą.
 - *Kontrastingumas* – nustatyti atvaizdo kontrastingumą.
 - *Ijungti medžiagą* – atnaujinti pasirinkto failo įjungimo raktą. Ši funkcija rodoma tik tada, kai galima atnaujinti failo įjungimo raktą.
 - *Ijung. raktų sąrašas* – peržiūrėti įjungimo raktų sąrašą. Jei norite, kai kuriuos įjungimo raktus (pavyzdžiui, nebegaliojančius) galite ištrinti.

■ Pramogos



Vaizdo kamera

Galite fotografuoti savo telefone įmontuota vaizdo kamera. Vaizdo kameros lęšis yra galinėje telefono sienelėje, o telefono ekranas veikia kaip vaizdo ieškiklis.

Vaizdo kamera gaunami JPEG formato atvaizdai.

Jei naujai nuotraukai trūksta atminties, iš galerijos turite ištrinti senas nuotraukas ar kitus failus.

Prietaisu „Nokia 7280“ galima užfiksuoti iki 640 × 480 taškių raiškos vaizdus. Šiuose informacijos šaltiniuose pateiktų atvaizdų raiška gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos atvaizdo raiškos.

Fotografavimas

Atidenkite vaizdo kameros lęšį, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Pramogos, Kamera*. Ekrane pasirodo judantis vaizdas. Ekraną galite naudoti kaip vaizdo ieškiklį. Norėdami nufotografuoti vaizdą, paspauskite **Fotogr.** Išgirsite spragtelėjimo garso imitaciją. Telefonas išsaugo nuotrauką meniu *Galerija* kataloge *Nuotraukos*.

Jei norite siųsti nuotrauką daugiaformačiu pranešimu, paspauskite **Siųsti**.

Jei norite, galite paspausti **Atgal** ir dar ką nors nufotografuoti arba paspausti **Funkcijos** ir, pasirinkę reikiamą funkciją, padidinti, ištrinti ar pervardyti išsaugotą nuotrauką, atidaryti programą *Galerija*, nustatyti nuotraukos kontrastingumą, nustatyti ją kaip fono paveikslėlį, peržiūrėti nuotraukos informaciją, siųsti ją daugiaformačiu pranešimu, infraraudonųjų spindulių arba „Bluetooth“ ryšiu.

Vaizdo kameros funkcijos

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Pramogos, Kamera*. Paspauskite **Funkcijos** ir, priklausomai nuo įjungto vaizdo kameros režimo, pasirinkite reikiamas funkcijas iš toliau aprašytųjų.

- *Perjungti režimą* — pakeisti vaizdo kameros režimą. Galite pasirinkti *Stand. nuotrauka*, *Portretas* arba, jei apšvietimas silpnas, — *Naktinis režimas*. Jei norite pridėti nuotrauką prie vardo ar telefono numerio, išsaugoto adresų knygoje, pasirinkite *Portretas*.
- *Vaizdo mastelis* — padidinti objekto vaizdą. Įjungę vaizdo iešiklio režimą, vaizdą padidinti ar sumažinti galite atitinkamai sukdami suklij pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.
- *Kameros laikmatis* — įjungti vaizdo kameros laikmatį. Paspauskite **Pradėti** ir, praėjus nustatytam laikui, vaizdo kamera užfiksuos vaizdą. Kai veikia vaizdo kameros laikmatis, telefonas pypsi.
- *Žiūrėti ankstesnį* — peržiūrėti ankstesnę tos pačios fotosesijos nuotrauką.
- *Atidaryti Galeriją* — atidaryti meniu *Galerija*.
- *Parametrai* — nustatyti toliau išvardytus vaizdo kameros parametrus.
 - *Pagrindinis režimas* — nustatyti numatytąjį vaizdo kameros režimą.
 - *Atvaizdo kokybė* — nustatyti glaudinimo laipsnį išsaugant nuotrauką. Pasirinkite norimą reikšmę: *Aukšta*, *Normali* arba *Paprasčiausia*. Nustatę raišką *Aukšta*, gausite geriausios kokybės nuotrauką, tačiau ji atmintyje užims daugiau vietos.

- *Kameros garsai* – *Ijungti* arba *Išjungti* kameros spragtelėjimo imitaciją ir kameros laikmačio garsą.
- *Numat. pavadinimas* – nustatyti, kaip bus įvardyta kiekviena nauja nuotrauka ar vaizdo įrašas. Jei pasirinksite *Automatinis*, bus naudojamas numatytasis pavadinimas. Jei pasirinksite *Mano pavadinimas*, galėsite sukurti naują pavadinimą.

Garso ir vaizdo (GV) grotuvas

Naudodami GV grotuvą, galite peržiūrėti, atkurti ir iš įvairių šaltinių parsisiųsti failus, pavyzdžiui, atvaizdus, garso ir vaizdo įrašus, animacinius paveikslėlius.

Be to, naudodami GV grotuvą, galite žiūrėti iš tinklo priimamas suderinamas srautines vaizdo transliacijas. Galimybė priimti srautines transliacijas priklauso nuo operatoriaus ir nuo tinklo galimybių. Apie galimybes naudotis šiomis paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus ir (arba) paslaugų teikėjo, kurio paslaugomis norite naudotis. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks jų paslaugų naudojimo instrukcijas.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pramogos* ir *GV grotuvas*. Pasirinkite reikiamus parametrus ir funkcijas iš toliau aprašytųjų.

- *Atidaryti Galeriją* – atidaryti meniu *Galerija*. Žr. „*Galerija*“, 89 psl.
- *Žymos* – atidaryti sąrašą *Žymos*. Žr. „*Žymos*“, 112 psl.
- *Į tinklalapį* – įrašykite paslaugos adresą ir paspauskite **Gerai**.
- *GV failai parsisiųsti* – parsisiųsti į savo telefoną daugiau paveikslėlių, tonų ar vaizdo įrašų. Failus siųskitės tik iš patikimų šaltinių.

Telefono parengimas srautinėms transliacijoms

Srautinių transliacijų parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš tinklo operatoriaus arba paslaugos teikėjo, kuris siūlo jums norimą paslaugą.

Išsamesnės informacijos ir atitinkamų parametrų kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugos teikėją, kuris siūlo norimą paslaugą. Kaip priimti paslaugos parametrus sąrankos pranešimu, skaitykite skyrelyje „[Sąrankos pranešimų paslauga](#)“, 15 psl. Taip pat žr. „[Sąrankos parametrai](#)“, 86 psl.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pramogos*, *GV grotuvas* ir *Sraut. tr. parametrai*.

- Pasirinkite *Sąranka* ir numatytąjį srautinių transliacijų paslaugos teikėją.
- Norėdami peržiūrėti paslaugų teikėjo pateiktas paskyras, pasirinkite *Paskyra*. Jei rodoma daugiau nei viena paskyra, pasirinkite tą, kurią norėsite naudoti.

Radijas

Norėdami klausytis telefono radijo, į telefono apačioje esantį lizdą įkiškite laisvų rankų įrangos su mikrofonu laidą. Laisvų rankų įrangos su mikrofonu laidas atlieka radijo antenos funkciją, todėl leiskite jam kabėti laisvai.

Turėkite galvoje, kad radijo ryšio kokybė priklauso nuo radijo stoties signalo stiprumo vietovėje, kurioje yra jūsų telefonas.

1. Norėdami įjungti radiją, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pramogos* ir *Radijas*. Rodomas kanalo numeris, radijo stoties pavadinimas (jei išsaugojote kanalą) ir radijo bangos dažnis.
2. Jei išsaugojote radijo kanalus, galite sąraše pažymėti kanalą (nuo 1 iki 20), kurio norite klausytis.

Kai naudojate suderinamą laisvų rankų įrangą su specialiu klavišu, norimo radijo kanalo išsaugotų kanalų sąrašė galite ieškoti spausdami tą klavišą.

Radijo kanalų paieška ir išsaugojimas

Kai radijas įjungtas, pasirinkite  arba  ir paspauskite **Rinktis**, norėdami keisti radijo dažnį po 0,05 MHz, arba palaikykite paspaudę **Rinktis**, norėdami pradėti kanalų paiešką. Paieška sustabdoma, kai randamas kanalas. Norėdami išsaugoti kanalą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Išsaugoti kanalą*. Įvardykite kanalą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Priimti*.

Radijo naudojimas

Kai radijas įjungtas, paspaudę  arba , galite įjungti ankstesnį ar sekantį išsaugotą kanalą, arba, paspaudę **Funkcijos**, galite pasirinkti norimas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- *Išjungti* – išjungti radiją.
- *Garsas* – nustatyti radijo garso stiprumą.
- *Kanalai* – peržiūrėti kanalų sąrašą. Norėdami pervardyti ar ištrinti kanalą, paspauskite **Funkcijos**.
- *Garsiakalbis* (arba *LRJ su mikrofonu*) – klausytis radijo per telefono garsiakalbį (arba laisvų rankų įrangą su mikrofonu). Laisvų rankų įranga su mikrofonu turi būti prijungta prie telefono. Laisvų rankų įrangos su mikrofonu laidas atlieka ir radijo antenos funkciją.

- *Nustatyti dažnį.* Įveskite radijo stoties, kurios norite klausytis, dažnį. Galite įvesti nuo 87,5 MHz iki 108,0 MHz dažnį. Norėdami nustatyti dažnį, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Priimti*. Norėdami išsaugoti kanalą sąrašė, paspauskite *Saugoti* bei skaitykite aukščiau pateiktą funkcijos *Išsaugoti kanalą* aprašą.

Klausydamiesi radijo, galite įprastai skambinti arba atsiliiepti į skambučius.

Ryšio metu radijo garsas išjungiamas.

Kai duomenis siunčia arba priima (E)GPRS ar HSCSD programa, ji gali trikdyti radiją.

Diktofonas

Galite įrašyti iki 3 minučių trukmės kalbą, garsą ar pokalbį telefonu. Pavyzdžiui, tai yra naudinga, kai reikia užsirašyti vardą ir telefono numerį — išklause įrašą, galėsite šiuos duomenis užsirašyti vėliau.

Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.

Įrašymas

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pramogos* ir *Diktofonas*.
2. Norėdami pradėti įrašinėti, pasirinkite *Įrašyti*. Norėdami pradėti įrašinėti ryšio metu, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Įrašyti*. Kai įrašomas pokalbis, visi pašnekovai maždaug kas 5 sekundes girdi negarsų pyptelėjimą.
Įrašydami pokalbį telefonu, telefoną laikykite įprastai, prie ausies.
3. Norėdami baigti įrašinėti, paspauskite **Stabdyti**. Telefonas išsaugo įrašą meniu *Galerija*, kataloge *Balso įrašai*.

4. Norėdami pasiklausti paskutinio įrašo, pasirinkite *Kartoti paskutinį*.
5. Norėdami išsiųsti paskutinį įrašą, pasirinkite *Siųsti paskutinį*. Įrašą galima siųsti IR ryšiu, belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu arba MMS.

Įrašų sąrašas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pramogos, Diktofonas* ir *Įrašų sąrašas*. Rodomas meniu *Galerija* katalogų sąrašas. Norėdami peržiūrėti įrašų sąrašą, pasirinkite *Balso įrašai*. Paspaudę **Funkcijos**, galite pasirinkti įvairias meniu *Galerija* esančių failų tvarkymo funkcijas. Žr. „*Galerija*“, 89 psl.

■ Tvarkyklė



Žadintuvas

Žadintuve naudojamas programoje „Laikrodis“ nustatytas laiko formatas. Žadintuvas veikia ir tada, kai telefonas yra išjungtas, tačiau kai baterijoje pakanka krūvio.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Tvarkyklė* ir *Žadintuvas*.

- Pasirinkite *Signalo laikas*, įveskite skambėjimo laiką ir paspauskite **Gerai**. Norėdami pakeisti skambėjimo laiką, pasirinkite *Įjungtas*.
- Jei norite, kad telefonas skambėtų tam tikromis savaitės dienomis, pasirinkite *Kartoti signalą*.
- Pasirinkite *Signalo tonas* ir numatytąjį signalo toną. Toną galite pasirinkti skambėjimo tonų sąrašė arba meniu „*Galerija*“.

Atėjus skambėjimo laikui...

Telefonas skamba, ekrane mirksi pranešimas *Dėmesio!* ir laikas.

Norėdami nutildyti telefoną, paspauskite **Stabdyti**. Jei telefonui leisite skambėti minutę arba paspausite **Snausti**, telefonas liausis skambėjęs, tačiau maždaug po 10 minučių vėl ims skambėti.

Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tuomet, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei paspausite **Stabdyti**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite įjungti prietaisą skambučiams priimti. Paspauskite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsiliiepti į skambučius. Nespauskite **Taip**, kai belaidis telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Kalendorius

Kalendorius padeda atsiminti įvairius dalykus, būtinus skambučius, susitikimus ir gimtadienius.

Kalendorius naudoja bendrąją atmintį (žr. „**Bendroji atmintis**“, 12 psl.).

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Tvarkyklė* ir *Kalendorius*.

Pažymėkite norimą dieną. Šią dieną žymi rėmelis aplink dienos numerį. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, tuomet diena rodoma storesniu šriftu. Norėdami peržiūrėti dienos įrašus, paspauskite **Žiūrėti**. Norėdami perjungti į savaitės vaizdą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Savaitės vaizdas*.

- Norėdami peržiūrėti vieną įrašą, pažymėkite jį ir paspauskite **Žiūrėti**. Atsidarę įrašą, galite peržiūrėti jame esančius duomenis. Įrašą galite peržiūrėti, naudodami suklj.

- Norėdami sukurti įrašą, siųsti įrašą IR ryšiu, belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu arba įrašo formatu tiesiai į kito suderinamo telefono kalendorių arba siųsti įrašą tekstiniu ar daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite atitinkamą funkciją.

Funkcijų sąrašė yra įrašų ištrynimo, taisymo, perkėlimo ir kartojimo, taip pat įrašų kopijavimo į kitą dieną funkcijų.

Norėdami ištrinti iš kalendoriaus visus įrašus, pasirinkite mėnesio arba savaitės vaizdą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Ištrinti visus įrašus*.

Parametrai — nustatyti datą, laiką, datos arba laiko formatą, pirmą savaitės dieną. Naudodami funkciją *Autom. ištrinti įrašus*, galite nustatyti, kad, atėjus tam tikram laikui, telefonas automatiškai ištrintų senus įrašus. Tačiau kartojami įrašai, pavyzdžiui, gimtadienių įrašai, nebus ištrinti.

Naujas kalendoriaus įrašas

Apie raidžių ir skaičių rašymą skaitykite skyrelyje „*Teksto rašymas*“, 32 psl.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Tvarkyklė* ir *Kalendorius*. Suraskite ir pažymėkite norimą datą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Naujas įrašas*. Pasirinkite kurį nors iš toliau išvardytų įrašų tipų.

-  *Susitikimas* — parašykite priminimą (arba paspaudę **Funkcijos**, pasirinkite vardą iš adresų knygos) ir paspauskite **Saugoti**. Įrašykite susitikimo vietą ir paspauskite **Saugoti**. Parašykite susitikimo pradžios datą ir laiką, tada — jo pabaigos datą ir laiką. Jei norite, kad telefonas apie įvykį praneštų signalu, pasirinkite *Su garsu* arba pasirinkite *Be garso* (be garso signalo) ir nustatykite signalo laiką.

-  **Skambutis** – įrašykite telefono numerį ir paspauskite **Saugoti**. Įrašykite vardą ir paspauskite **Saugoti**. (Jei nenorite rašyti telefono numerio, paspauskite **Funkcijos** ir suraskite vardą bei numerį adresų knygoje.) Tada įveskite skambučio laiką. Jei norite, kad telefonas apie įvykį praneštų signalu, pasirinkite **Su garsu** arba pasirinkite **Be garso** (be garso signalo) ir nustatykite signalo laiką.
-  **Gimtadienis** – įrašykite asmens vardą (arba paspaudę **Funkcijos** suraskite vardą adresų knygoje) ir paspauskite **Saugoti**. Tada įrašykite gimimo metus ir paspauskite **Gerai**. Jei norite, kad telefonas apie įvykį praneštų signalu, pasirinkite **Su garsu** arba pasirinkite **Be garso** (be garso signalo) ir nustatykite signalo laiką.
-  **Užrašas** – parašykite, ką norite, ir paspauskite **Saugoti**. Įveskite užrašo galiojimo pradžios ir pabaigos datas. Jei norite, kad telefonas apie įvykį praneštų signalu, pasirinkite **Su garsu** arba pasirinkite **Be garso** (be garso signalo) ir nustatykite signalo laiką.
-  **Priminimas** – įrašykite priminimo temą ir paspauskite **Saugoti**. Jei norite, kad telefonas apie įvykį praneštų garso signalu, pasirinkite **Su signalu** ir nustatykite skambėjimo laiką.

Jei įjungėte garso signalą, šalia įrašo rodomas simbolis .

Garsinis perspėjimas apie įrašą

Telefonas pypsi ir rodo įrašą. Ekrane matydami pranešimą apie skambutį , galėsite paskambinti rodomu numeriu, jei paspausite **skambinimo** klavišą.

- Jei norite tik išjungti signalą, o įrašo peržiūrėti nenorite, paspauskite **Uždaryti**.

- Jei norite nutildyti telefoną ir peržiūrėti įrašą, paspauskite **Žiūrėti**. Jei norite, kad telefonas po 10 minučių vėl suskambėtų, paspauskite **Snausti**.

Darbai

Jei turite atlikti kokį nors darbą, galite išsaugoti pastabą apie jį. Taip pat galite nustatyti to darbo pirmenybę ir pažymėti kaip atliktą, kai jį baigsite. Darbų aprašus galite rikiuoti pagal pirmenybę arba pagal datą.

Programa „Darbai“ naudoja bendrąją atmintį, žr. „[Bendroji atmintis](#)“, 12 psl.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Tvarkyklė* ir *Darbai*.

Norėdami parašyti naują darbo aprašą, paspauskite **Nauj. įraš.** Aprašykite darbą, paspauskite **Funkcijos** ir paspauskite *Išsaugoti*. Pasirinkite darbo pirmenybę: *Aukšta*, *Vidutinė* arba *Žema*. Telefonas automatiškai nustato darbo terminą be signalo. Norėdami pakeisti terminą, atidarykite darbo aprašą ir pasirinkite termino funkciją.

Taip pat galite pažymėti aprašą ir paspausti **Žiūrėti** arba **Funkcijos**.

- Norėdami sukurti naują darbo aprašą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Naujas darbas*.
- Pavyzdžiui, taip pat galite peržiūrėti ir ištrinti pasirinktą darbą arba ištrinti visus darbus, kuriuos pažymėjote kaip atliktus. Galite surikiuoti darbus pagal pirmenybę arba terminą, siųsti darbo aprašą į kitą telefoną, išsaugoti jį kaip kalendoriaus įrašą arba kreiptis į kalendorių.

Kai peržiūrite darbo aprašą, taip pat galite, pavyzdžiui, taisyti jį, keisti darbo terminą ar pirmenybę, taip pat pažymėti jį kaip atliktą.

Tekstinių įrašų programa „Įrašai“

Norėdami rašyti ir siųsti tekstą IR ryšiu, belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu, SMS arba MMS formatu į suderinamus prietaisus, galite naudoti šią programą.

Programa „Įrašai“ naudoja bendrąją atmintį (žr. „Bendroji atmintis“, 12 psl.).

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Tvarkyklė** ir **Įrašai**. Pradėjus ką nors rašyti, telefonas paprašys nustatyti datą ir laiką, jeigu jų nenustatėte anksčiau.

Norėdami sukurti tekstinį įrašą, paspauskite **N. įrašas** arba **Funkcijos** ir pasirinkite **Naujas įrašas**. Parašykite, ką norite, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Taip pat galite pažymėti tekstinį įrašą ir paspausti **Žiūrėti** arba atidaryti funkcijų sąrašą paspausdami **Funkcijos**.

Sinchronizacija

Naudodamiesi programa „Sinchronizacija“, savo kalendoriaus ir adresų knygos duomenis galite išsaugoti tolimesniam interneto serveryje (tinklo paslauga) arba suderinamame kompiuteryje. Jei išsaugojote duomenis tolimesniam interneto serveryje, galite sinchronizuoti juos su duomenimis, esančiais jūsų telefone, įjungdami sinchronizavimo programą savo telefone. Duomenis, esančius adresų knygoje, kalendoriuje ir programoje „Įrašai“, taip pat galite sinchronizuoti su atitinkamais duomenimis, esančiais jūsų suderinamame kompiuteryje, įjungdami sinchronizavimo programą savo kompiuteryje. SIM kortelėje išsaugota adresų knyga nesinchronizuojama. Atsakydami į skambutį duomenų sinchronizavimo metu, nutrauksite sinchronizaciją, ir tada ją teks pradėti iš naujo.

Sinchronizavimas iš telefono

Kad galėtumėte pradėti sinchronizaciją iš savo telefono, turite užsisakyti sinchronizacijos paslaugą ir gauti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo. Informacijos apie galimybę užsisakyti šią paslaugą ir jos parametrų kreipkitės į savo tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Sinchronizavimo programos įjungimas jūsų telefone:

1. Įjunkite sinchronizacijai atlikti reikalingus ryšio parametrus.
Žr. „*Sinchronizavimo iš jūsų telefono parametrai*“, 104 psl.
2. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Tvarkyklė, Sinchronizacija, Sinchronizacija per serverį* ir *Sinchronizuotini dm*. Pažymėkite duomenis, kuriuos norite sinchronizuoti ir paspauskite **Atlikta**.
3. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Tvarkyklė, Sinchronizacija, Sinchronizacija per serverį* ir *Sinchronizuoti*.
4. Pažymėti aktyvaus rinkinio duomenys bus sinchronizuoti juos patvirtinus.
Turėkite galvoje, kad sinchronizuojant pirmą kartą arba po pertraukos, sinchronizacija gali užtrukti iki 30 minučių, jei adresų knyga ar kalendorius yra pilnas.

Sinchronizavimo iš jūsų telefono parametrai

Sinchronizacijos parametrus galite gauti iš savo tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. Informacijos apie galimybę užsisakyti šią paslaugą ir jos parametrų kreipkitės į savo tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Kaip priimti parametrus sąrankos pranešimu, skaitykite skyrelyje „*Sąrankos pranešimų paslauga*“, 15 psl. Apie rankinį parametrų nustatymą žr. „*Sąrankos parametrai*“, 86 psl.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Tvarkyklė, Synchronizacija, Synchronizacija per serverį* ir *Sinchr. parametrai*. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau aprašytųjų.

1. *Sąranka* – pažymėkite paslaugų teikėją, kurio parametrus norite įjungti, ir paspauskite **Rinktis**.
2. *Paskyra* – peržiūrėti paslaugų teikėjo pateiktas paskyras. Jei rodoma daugiau nei viena paskyra, pasirinkite tą, kurią norėsite naudoti.

Sinchronizavimas iš suderinamo kompiuterio

Norėdami sinchronizuoti adresų knygą, kalendorių ir tekstinius įrašus iš savo suderinamo kompiuterio, naudokite IR arba „Bluetooth“ ryšį. Taip pat savo kompiuteryje turite įdiegti sąveikai su jūsų telefonu tinkamą programą „PC Suite“. Pradėkite sinchronizaciją iš kompiuterio įjungdami „PC Suite“.

Telefonas turi veikti laukimo režimu ir jame turi būti nustatytas laikas bei data.

■ Žiniatinklis

Telefono naršyklė suteikia galimybę naudotis įvairiomis mobiliojo interneto paslaugomis.



Apie galimybes naudotis šiomis paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo, kurio paslaugomis norite naudotis. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks jų paslaugų naudojimo instrukcijas.

Savo telefono naršyklėje galite matyti ir belaidės aplinkos kalba (WML), ir išplėstinė hiperteksto kalba (xHTML) parašytus tinklalapius. Riboto dydžio ekrane tinklalapiai gali būti rodomi skirtingai. Telefono ekrane galite nematyti kai kurių tinklalapių elementų.



Svarbu žinoti: naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Pagrindiniai priėjimo prie paslaugų ir naudojimosi jomis veiksmai

1. Išsaugokite paslaugų parametrus, kurių reikia norint naudotis pasirinkta paslauga. Žr. [106](#) psl.
2. Prisijunkite prie norimos paslaugos serverio. Žr. [107](#) psl.
3. Pradėkite paslaugos tinklalapių peržiūrą. Žr. [107](#) psl.
4. Baigę naršyti, užbaikite ryšį su paslauga. Žr. [110](#) psl.

Telefono parengimas paslaugoms

Jūsų telefone gali būti išsaugoti kai kurie paslaugų parametrai. Papildomus parametrus galima gauti sąrankos pranešimu iš tinklo operatoriaus ar paslaugos teikėjo, kuris siūlo norimą paslaugą.

Kaip priimti paslaugos parametrus sąrankos pranešimu, skaitykite skyreliuose „[Sąrankos pranešimų paslauga](#)“, [15](#) psl., ir „[Sąrankos parametrai](#)“, [86](#) psl.

Išsamesnės informacijos ir atitinkamų parametrų kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugos teikėją, kuris siūlo norimą paslaugą.

Prisijungimas prie paslaugos serverio

Patikrinkite, ar įjungti paslaugos, kuria norite naudotis, parametrai. Norėdami įjungti parametrus, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Žiniatinklis, Parametrai* ir *Sgrankos parametrai*. Pasirinkite *Sgranka* ir rinkinį, kurį norite įjungti.

Prisijungti prie žiniatinklio galite kuriuo nors iš šių būdų:

- Norėdami atidaryti, pavyzdžiui, paslaugos teikėjo pradinį tinklalapį, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Žiniatinklis* ir *Pradinis tinklalapis*.
- Pasirinkite paslaugos žymą: paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Žiniatinklis, Žymos* ir žymą. Jei žymos neįmanoma naudoti su aktyviais paslaugos parametrais, įjunkite kitą paslaugos parametrų rinkinį ir pabandykite dar kartą.
- Pasirinkite paskutinį interneto adresą: paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Žiniatinklis, Pask. int. adresą*.
- Įrašykite paslaugos adresą:
paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Žiniatinklis* ir *Į tinklalapį*, įveskite paslaugos adresą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Priimti*.

Paslaugos tinklalapių peržiūra

Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti paslaugos tinklalapių peržiūrą. Naudojantis įvairiomis paslaugomis, telefono klavišų funkcijos gali skirtis. Vykdykite telefono ekrane pateikiamus nurodymus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei duomenų nešmena yra pasirinktas GPRS, peržiūros metu ekrano viršuje, kairėje pusėje, rodomas simbolis . Jeigu įjungus (E)GPRS ryšį jums kas nors skambina, atsiunčia tekstinį pranešimą arba skambinate jūs, ekrano viršuje, kairiajame kampe, rodomas simbolis . Jis reiškia, kad (E)GPRS ryšys sustabdytas (užlaikytas). Pasibaigus ryšiui, telefonas bando iš naujo užmegzti (E)GPRS ryšį.

Telefono klavišų funkcijos naudojant naršyklę

- Tinklalapį galite peržiūrėti naudodamiesi sukliu.
- Norėdami pasirinkti paryškintą elementą, paspauskite **skambinimo** klavišą arba **Funkcijos** ir nuorodos atidarymo funkciją.
- Norėdami rašyti raides, skaitmenis ar specialiuosius ženklus, paspauskite vidurinį pasirinkimo klavišą ir po vieną pasirinkite reikiamus rašmenis iš rašmenų juostelės.

Funkcijos, kuriomis galima naudotis naršant tinklalapius

Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite kurią nors iš galimų funkcijų. Paslaugos teikėjas gali pasiūlyti ir kitų funkcijų. Pasirinkite reikiamas funkcijas iš toliau aprašytųjų.

- *Slinktis dešin.-kairėn* arba *Slinktis aukšt.-žem.* – pakeisti tinklalapio slinkties kryptį.
- *Nuorodos* – atidaryti naują funkcijų sąrašą, būdingą, pavyzdžiui, atidarytam tinklalapiui.
- *Pradinis tinklalapis* – atidaryti paslaugos teikėjo pradinį tinklalapį.
- *Susieti žymą* – išsaugoti tinklalapio adresą kaip žymą.

- *Žymos*. Žr. „Žymos“, 112 psl.
- *Tinklalapio funkcijos* – atidaryti pasirinktam tinklalapiui taikomų funkcijų sąrašą.
- *Istorija* – vėliausiai aplankytų tinklalapių adresų sąrašas.
- *Fail. parsis. nuorodos* – rodyti parsisiunčiamų failų žymų sąrašą.
- *Išsaugoti kataloge* – išsaugoti atidarytą tinklalapį parsisiunčiamų failų kataloge.
- *Kitos funkcijos* – kitų funkcijų (pavyzdžiui, kai kurių saugumo funkcijų) sąrašas.
- *Vėl atidaryti* – iš naujo atidaryti ir atnaujinti atidarytą tinklalapį.
- *Baigti*. Žr. „Atsijungimas nuo paslaugos serverio“, 110 psl.

Tiesioginis skambinimas

Naudodamiesi naršykle, galite naudotis įvairiomis funkcijomis: galite skambinti (užmegzti balso ryšį), siųsti DTMF tonus, kai yra užmegztas balso ryšys, išsaugoti vardą ir telefono numerį iš tinklalapio.

Laikinoji atmintis

Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami jūsų telefono laikinojoje atmintyje. Laikinosios atminties turinio ištrynimasis:

- naršydami paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Kitos funkcijos* ir *Trinti laik. atmintį* arba,

- kai įjungtas laukimo režimas, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Žiniatinklis* ir *Trinti laik. atmintį*.

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje.

Atsijungimas nuo paslaugos serverio

Norėdami baigti naršyti ir baigti ryšį, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Baigti*. Arba dukart paspauskite **pabaigos** klavišą, arba palaikykite paspaudę **pabaigos** klavišą.

Naršyklės vaizdo parametrai

Naršydami paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Kitos funkcijos* ir *Vaizdo elementai* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Žiniatinklis*, *Parametrai* ir *Vaizdo elementai*. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau aprašytųjų.

- *Teksto įtalpinimas*. Norėdami, kad į vieną eilutę netelpantis tekstas būtų perkeltas į kitą eilutę, pasirinkite *Įjungtas*. Norėdami sutrumpinti tekstą, pasirinkite *Išjungtas*.
- *Šrifto dydis* – pasirinkite šrifto dydį.
- *Rodyti atvaizdus*. Jei pasirinksite *Ne*, paveikslėliai nebus rodomi tinklalapyje. Pasirinkus „Ne“, tinklalapių su daugybe paveikslėlių peržiūra gali pagreitinėti.

- *Perspėjimai* — pasirinkite *Persp. apie nesp. ryšį* ir *Taip*, jei norite, kad naršymo metu telefonas perspėtų, kai ryšys tampa nesaugus. *Persp. apie nesp. fail.* — pasirinkite *Taip*, jei norite, kad telefonas perspėtų apie nesaugius elementus saugiam tinklalapyje. Turėkite galvoje, kad šie perspėjimai neužtikrina saugaus ryšio. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „*Naršyklės saugumas*“, 114 psl.
- *Rašmenų kodavimas* — pasirinkti telefono ekrane rodomų tinklalapių rašmenų lentelė, kai tuose tinklalapiuose nėra informacijos apie rašmenų kodavimą, arba nustatyti, kad į suderinamą telefoną siunčiamas interneto adresas visuomet būtų koduojamas koduote UTF-8.

Slapukai

Slapukas yra informacija, kurią tinklalapis išsaugo jūsų telefono naršyklės laikinojoje atmintyje. Ši informacija gali būti, pavyzdžiui, duomenys apie jus arba jūsų naršymo nuostatos. Slapukai saugomi tol, kol neištrinate laikinosios atminties turinio (žr. skyrelį „*Laikinoji atmintis*“, 109 psl.)

1. Naršydami paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Kitos funkcijos*, *Saugumas* ir *Slapukų parametrai*
arba, kai įjungtas laukimo režimas, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Žiniatinklis*, *Parametrai*, *Apsaugos parametrai* ir *Slapukai*.
2. Jei sutinkate į telefoną priimti slapukus, pasirinkite *Leidžiami*, o jei ne — *Draudžiami*.

Žymos

Telefono atmintyje galite išsaugoti tinklalapių žymas, t. y. jų adresus.

1. Naršydami paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Žymos** arba, kai įjungtas laukimo režimas, paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Žiniatinklis** ir **Žymos**.
2. Pažymėkite žymą, su kuria susietą tinklalapį norite atidaryti, ir paspauskite **Rinktis**.

Pasirinkę **Funkcijas**, galite peržiūrėti pasirinktos žymos pavadinimą ir adresą, taisyti arba ištrinti pasirinktą žymą, siųsti tiesiai į kitą telefoną žymos formatu arba tekstinio pranešimo formatu, sukurti naują žymą.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių jų saugumo ir turinio atžvilgiu, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Žymos priėmimas

Kai gaunate žymą (siunčiamą žymos formatu), rodomas pranešimas **Gauta 1 žyma**. Norėdami peržiūrėti žymą, paspauskite **Rodyti**. Norėdami išsaugoti žymą, paspauskite **Saugoti** arba galite paspausti **Funkcijos** ir, norėdami peržiūrėti informaciją, pasirinkti **Pažiūrėti** arba, norėdami panaikinti žymą, pasirinkti **Ištrinti**. Jei tik gavę žymą norite ją panaikinti, paspauskite **Uždaryti** ir **Gerai**.

Parsisiuntimas

Norėdami parsisiųsti į telefoną daugiau tonų, paveikslėlių, vaizdo įrašų ar ekrano temų, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Žiniatinklis* ir *Fail. parsis. nuorodos* (tinklo paslauga).

Pasirinkite *Tonai parsisiųsti*, *Paveiksl. parsisiųsti*, *Vaizdo įr. parsisiųsti* arba *Parsis. ekr. temos*.



Svarbu žinoti: įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus ir (arba) paslaugų teikėjo.

Paslaugų dėžutė

Telefonas gali priimti paslaugų pranešimus (pateiktinius pranešimus) iš paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Paslaugų pranešimai gali būti, pavyzdžiui, naujienų antraštės. Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba paslaugos adresas.

Norėdami atidaryti paslaugų dėžutę (*Paslaugų dėžutė*), kai telefonui veikiant laukimo režimu gaunate paslaugos pranešimą, paspauskite **Rodyti**.

Jei paspausite **Uždaryti**, pranešimas bus perkeltas į katalogą *Paslaugų dėžutė*. Norėdami vėliau atidaryti katalogą *Paslaugų dėžutė*, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Žiniatinklis* ir *Paslaugų dėžutė*.

Jei norite atidaryti paslaugų dėžutę (*Paslaugų dėžutė*) tuo metu, kai naršote, paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Kitos funkcijos* ir *Paslaugų dėžutė*.

Pažymėkite norimą pranešimą, paspauskite **Priimti**, kad įjungtumėte naršyklę ir parsisiųstumėte pažymėtą medžiagą, arba **Funkcijos** ir pasirinkite **Informacija**, kad būtų parodyta išsami informacija apie paslaugos pranešimą, arba **Ištrinti**, norėdami ištrinti pranešimą.

Paslaugų dėžutės parametrai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Žiniatinklis**, **Parametrai** ir **Paslaugų dėžutės parametrai**.

- Pasirinkite **Paslaugų pranešimai** ir **Ijungti** (arba **Išjungti**), jei norite, kad telefonas priimtų arba nepriimtų paslaugos pranešimų.
- Norėdami, kad telefonas priimtų paslaugos pranešimus tik iš paslaugos teikėjo siūlomų autorių, pasirinkite **Pranešimų atranka** ir **Ijungti**. Norėdami peržiūrėti siūlomų autorių sąrašą, pasirinkite **Patikimi kanalai**.
- Pasirinkite **Automatinis ryšys**. Jei nustatėte, kad telefonas priimtų paslaugos pranešimus, ir pasirinkote **Ijungtas**, gavęs paslaugos pranešimą, telefonas, veikdamas laukimo režimu, automatiškai įjungs naršyklę.

Jei pasirinksite **Išjungtas**, telefonas įjungs naršyklę tik tada, kai gavę paslaugos pranešimą, pasirinksite **Priimti**.

Naršyklės saugumas

Saugumo funkcijos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, bankinėms ar prekybinėms tinklalapių funkcijoms. Tokiems ryšiams jums reikalingos saugumo pažymos ir dažnai apsaugos modulis, kuris gali būti jūsų SIM kortelėje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Apsaugos modulis

Apsaugos modulyje gali būti saugomos pažymos, asmeniniai ir viešieji šifravimo raktai. Apsaugos modulio paskirtis – padidinti per naršyklę naudojamų programų saugumą. Taip pat apsaugos modulis suteikia galimybę naudoti skaitmeninį parašą. Pažymas į apsaugos modulį įrašo paslaugos teikėjas.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Žiniatinklis, Parametrai, Apsaugos parametrai* ir *Apsaugos modulio parametrai*. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau aprašytųjų.

- *Apsaugos modulio duomenys* – patikrinti apsaugos modulio pavadinimą, jo būklę, gamintoją ir serijos numerį.
- *Modulio PIN reikalav.* – nustatyti, kad telefonas prašytų modulio PIN kodo, kai naudojamos apsaugos modulio paslaugos. Įveskite kodą ir pasirinkite *Įjungtas*. Norėdami išjungti modulio PIN reikalavimą, pasirinkite *Išjungtas*.
- *Pakeisti modulio PIN* – pakeisti modulio PIN kodą, jei tai leidžia daryti apsaugos modulis. Įveskite esamą modulio PIN kodą, tada du kartus – naują kodą.
- *Pakeisti neatmetamąjį PIN*. Pasirinkite parašo (neatmetamąjį) PIN, kurį norite pakeisti. Įveskite esamą PIN kodą, tada du kartus – naują kodą.

Taip pat žr. „*Kreipties kodai*“, 13 psl.

Pažymos

Pažymos būna trijų rūšių: serverio, atpažinimo ir vartotojo.

- Telefonas naudoja serverio pažymą saugesniam ryšiui su serveriu, kuriame saugoma norima medžiaga, užmegzti. Serverio pažymą telefonas gauna iš paslaugų teikėjo prieš bandant užmegzti ryšį. Jos galiojimas tikrinamas naudojant atpažinimo pažymą, išsaugotą telefone. Serverio pažymos neišsaugomos.

Kai duomenų ryšys tarp telefono ir serverio, kuriame saugoma reikalinga medžiaga, yra šifruojamas, ryšio metu rodomas saugumo simbolis .

Saugumo piktograma nerodo, kad duomenų perdavimas tarp sąsajos ir serverio (vietos, kur saugoma reikalinga informacija) yra saugus. Duomenų perdavimo tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

- Atpažinimo pažymas naudoja įvairios tarnybos, pavyzdžiui, teikiančios bankines paslaugas. Šios pažymos taip pat skirtos kitų pažymų galiojimui tikrinti. Atpažinimo pažymas apsaugos modulyje gali išsaugoti paslaugos teikėjas. Jis taip pat galima parsisiųsti iš tinklo, jei paslauga leidžia naudoti atpažinimo pažymą.
- Vartotojo pažymas teikia pažymų tarnyba. Vartotojo pažymos reikalingos, pavyzdžiui, skaitmeniniams parašams. Jos susieja vartotoją su apsaugos modulyje saugomu atskiru privačiu šifravimo raktu.



Svarbu žinoti: nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nutolusiais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Pažymos turėjimas pats savaime negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas.

Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tuomet, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Skaitmeninis parašas

Naudodami savo telefoną, galite pasirašyti skaitmeniniu būdu, jeigu SIM kortelėje yra apsaugos modulis. Jūsų parašo tapatumas nustatomas naudojant privatų šifravimo raktą, saugomą apsaugos modulyje, ir vartotojo pažymą, naudojamą pasirašant. Pasirašymas skaitmeniniu būdu gali būti tas pats kaip ir jūsų pasirašymas ant popierinės sąskaitos, sutarties ar kito dokumento.

Norėdami pasirašyti skaitmeniniu būdu, tinklalapyje pasirinkite nuorodą, pavyzdžiui, knygos, kurią norite nusipirkti, pavadinimą ir kainą. Pamatysite tekstą (pavyzdžiui, sumą ir datą), kurį reikia patvirtinti parašu.

Patikrinkite, ar rodoma antraštė *Skaitykite* ir skaitmeninio parašo piktograma .



Pastaba: jei skaitmeninio parašo piktograma nerodoma, yra saugumo pažeidimų. Tuomet neįveskite jokios asmeninės informacijos, pavyzdžiui, parašo (neatmetamojo) PIN kodo.

Norėdami patvirtinti tekstą parašu, pirmiausia perskaitykite visą tekstą, tada pasirinkite **Tvirtinti**.

Viename ekrane gali netilpti visas tekstas. Todėl, prieš pasirašydami, perskaitykite visą tekstą iki galo, naudodamiesi sukliu.

Pasirinkite norimą vartotojo pažymą. Įrašykite parašo (neatmetamąjį) PIN kodą (žr. „**Bendroji informacija**“, 12 psl.) ir paspauskite **Gerai**. Skaitmeninio parašo piktogramos nebelys. Tada paslauga gali parodyti patvirtinimą apie jūsų pirkinį.

■ SIM funkcijos



Papildydama telefone įdiegtas funkcijas, SIM kortelė gali vykdyti papildomas funkcijas, kuriomis galite naudotis per šį meniu (kuris rodomas tik tada, kai yra atitinkamai užprogramuota SIM kortelė). Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo SIM kortelės.

Informacijos, kokios SIM paslaugos teikiamos, kokie jų įkainiai ir kaip jomis naudotis, kreipkitės į SIM kortelės pardavėją, pavyzdžiui, į tinklo operatorių, paslaugų teikėją ar kitą pardavėją.

Priklausomai nuo operatoriaus, atidarydami meniu **Telefono parametrai**, **SIM naudoj. patvirt.** ir pažymėdami **Prašomi**, galite nustatyti, kad telefone būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, perduodami tarp telefono ir tinklo, kai naudojate SIM kortelės paslaugas.

Turėkite galvoje, kad kreipiantis dėl šių paslaugų, gali prireikti siųsti pranešimus arba skambinti – tai gali būti mokama.

■ Skaitmeninis įrašas



Naudodamiesi šia funkcija, galėsite skambinti ar atlikti kitus veiksmus su įvestu telefono numeriu.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Skaitmen. įrašas* ir įveskite norimą numerį.

Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite norimą funkciją iš toliau išvardytųjų.

- *Saugoti* – įtraukti numerį į adresų knygą.
- *Stumti žymeklį* – perjungti žymeklio režimą.
- *Sieti su adresatu* – įtraukti numerį į adresų knygoje esančią adresato kortelę.
- *Siųsti pranešimą* – sukurti pranešimą ir siųsti jį rodomu numeriu.
- *Skambinti* – paskambinti rodomu numeriu.

6. Ryšio su kompiuteriu galimybės

Kai jūsų telefonas IR arba belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu sujungtas su suderinamu kompiuteriu, galite siųsti ir priimti el. laiškus, taip pat naršyti po internetą. Savo telefoną galite naudoti su įvairiomis kompiuterinio ir duomenų ryšio programomis. Naudodami programų paketą „PC Suite“, galite, pavyzdžiui, sinchronizuoti adresatų informaciją, kalendorių, tekstinius įrašus, esančius telefone ir suderinamame kompiuteryje arba tolimame interneto serveryje (tinklo paslauga).

Daugiau informacijos ir parsisiųsti skirtų failų, pavyzdžiui, „PC Suite“, galite rasti „Nokia“ svetainės (<www.nokia.com/support>) pagalbos skyriuje.

■ Programa „PC Suite“

Programų pakete „PC Suite“ yra toliau išvardytos programos (abėcėlės tvarka).

- **HTML Help** – jei naudojant programą iškiltų neaiškumų.
- **Nokia Connection Manager** – ryšio tipui tarp kompiuterio ir telefono parinkti.
- **Nokia Contacts Editor** – tvarkyti jūsų telefone esančias adresatų korteles.
- **Nokia Content Copier** – kurti atsargines telefono duomenų kopijas suderinamame kompiuteryje. Taip pat, naudojant šią programą, galima perkelti įvairius duomenis į kitą suderinamą „Nokia“ telefoną.

- **Nokia Image Converter** — pritaikyti tinkamo formato atvaizdus daugiaformačiams pranešimams, telefono ekrano fonui, taip pat perkelti juos į telefoną.
- **Nokia Modem Options** — HSCSD ir GPRS ryšių parametrai.
- **Nokia Multimedia Player** — kompiuteryje atkurti garsus, atvaizdus, vaizdo įrašus, daugiaformačius pranešimus. Naudodami programą „Multimedia Player“, galite peržiūrėti į telefoną įkeltus arba el. paštu gautus garso ir vaizdo failus.
- **Nokia PC Sync** — telefone ir suderinamame kompiuteryje sinchronizuoti adresų knygą, kalendorių ir darbų aprašus.
- **Nokia Phone Browser** — peržiūrėti telefono katalogo „Galerija“ turinį per suderinamą kompiuterį. Galite peržiūrėti paveikslėlių ir garso failus, taip pat taisyti telefono atmintyje esančius failus ir perkelti juos iš savo telefono į kompiuterį arba atvirkščiai.
- **Nokia Sound Converter** — patobulinti ir suderinti su jūsų telefonu suderinamo formato polifoninius skambėjimo tonus bei juos perkelti į jūsų telefoną.
- **Nokia Text Editor** — siųsti tekstinius pranešimus.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

(E)GPRS, HSCSD ir CSD

Per savo telefoną galite naudotis įvairiomis duomenų perdavimo paslaugomis: (E)GPRS (patobulinto GPRS), GPRS (bendrojo paketinio radijo ryšio), HSCSD (didelės spartos grandininio duomenų ryšio) ir CSD (grandininio duomenų ryšio arba GSM duomenų (*GSM duomenys*)).

Dėl galimybės naudotis duomenų paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Turėkite galvoje, kad naudodamiesi HSCSD paslaugomis, telefono bateriją eikvojate sparčiau nei naudodamiesi įprastu balso ar duomenų ryšiu. Gali tekti telefoną prijungti prie įkroviklio iki duomenų ryšio sesijos pabaigos.

Žr. „(E)GPRS modemo parametrai“, 81 psl.

■ Duomenų perdavimo programų naudojimas

Apie duomenų perdavimo programų naudojimą skaitykite dokumentuose, pateiktuose su tomis programomis.

Turėkite galvoje, kad skambinti arba atsiliepti į skambučius tuo metu, kai telefonas yra prijungtas prie kompiuterio, nerekomenduojama, kadangi tai gali pakenkti ryšiui.

Norėdami, kad telefonas kokybiškiau perduotų duomenis, padėkite jį ant stabiliaus paviršiaus, klaviatūrą nukreipdami žemyn. Kai perduodate duomenis, nejudinkite rankos, kurioje laikote telefoną.

7. Informacija apie baterijas

■ Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Visos naujos baterijos savybės įgyjamos tik po dviejų ar trijų pilnų įkrovimo ir iškrovimo ciklų. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, metas pirkti naują bateriją. Dėl baterijos keitimo kreipkitės į įgaliotąją taisyklą. Nebandykite to daryti patys. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Keletas telefono priedų naudojimo praktinių taisyklių

- Įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.
- Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite baterijos prijungtos prie įkroviklio. Pernelyg ilgai įkraunama baterija greičiau susidėvės. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus. Krašutinės temperatūros gali turėti įtakos baterijos galimybei įsikrauti.
- Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.
- Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „-“ gnybtų (metalinių juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

- Jei bateriją paliksite karštosiose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C (59°F–77°F) temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Baterijos veikimas neigiamose temperatūrose yra ypač ribotas.
- Negalima baterijų išmesti į ugnį, kadangi jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

Šis prietaisas yra sudėtingos konstrukcijos itin kokybiškas gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums laikytis garantinių reikalavimų.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulketose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastmasines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.

- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti taisyklėms, susijusioms su radijo prietaisų naudojimu.

Visi aukščiau pateikti patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiame priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją aptarnavimo tarnybą apžiūrai.

PAPILDOMA INFORMACIJA APIE SAUGUMĄ

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

■ Saugus eismas

Vairuodami nelaikykite telefono rankoje. Telefoną visada laikykite laikiklyje; nedėkite telefono ant automobilio sėdynės arba ten, kur jis gali atsilaivinti susidūrus arba staigiai stabdant.

Atminkite, kad visada svarbiausia – saugus eismas!

■ Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis atitinkamų taisyklių, galiojančių atitinkamose vietose, ir visada išjunkite prietaisą, kai juo draudžiama naudotis arba kai naudojimasis juo gali sukelti trikdžius ar pavojų. Naudodamiesi prietaisu, laikykite jį įprastai. Kad nepažeistumėte radijo dažnių trikdymo normatyvų, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Jeigu nešiojate jungtą prietaisą prie kūno visuomet nešiokite jį įdėją į aprobuotą laikiklį ar dėklą.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus, todėl žmonės, naudojantys pagalbines klausos priemones, neturėtų glausti jo prie ausies, kurioje yra tokia priemonė. Prietaisą visuomet įdėkite į laikiklį, kadangi ausinė gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

■ Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su gydytoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Įšjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Širdies ritmo reguliatoriai

Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm (6 colių) atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su „Wireless Technology Research“ atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti prietaisą nuo širdies ritmo reguliatoriaus didesniu nei 15,3 cm (6 colių) atstumu, kai prietaisas yra įjungtas;
- neturėtų nešioti prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.

Jei dėl kokios nors priežasties įtariate, kad vyksta trikdymas, nedelsdami išjunkite prietaisą.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbinės klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

■ Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų aptarnauti arba įdiegti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegta ar aptarnaujama įranga gali kelti pavojų bei galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Reguliariai tikrinkite, ar visa bėlaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir neneškite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos bėlaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos bėlaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Bėlaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti bėlaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

■ Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą, dėl ko gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykites

apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogį, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdelių, dulkių arba metalo miltelių.

■ Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti

Belaidžiai telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte visada pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai.

1. Jei telefonas neįjungtas, jį įjunkite. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Kai kurie tinklai gali reikalausti, kad į telefoną būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
2. Paspauskite **pabaigos** klavišą tiek kartų, kiek reikia (pvz., baigti ryšį, uždaryti meniu ir t. t.), kad ištrintumėte ekrano turinį ir paruoštumėte telefoną ryšiams. Jei klaviatūra užrakinta, atrakinkite ją paspausdami vidurinį pasirinkimo klavišą ir **skambinimo** klavišą per 1,5 sekundės.



Pastaba: turėkite galvoje, kad skambinti telefone užprogramuotais skubios pagalbos tarnybų numeriais gali būti įmanoma ir tada, kai klaviatūra yra užrakinta. Ši galimybė priklauso nuo regiono ir ryšio paslaugų teikėjo. Palaikykite paspaudę **skambinimo** klavišą 1,5 sekundės. Tada paspauskite **Taip** ir **skambinimo** klavišą per 4 sekundes, kad telefonas pradėtų rinkti skubios pagalbos tarnybos numerį.

3. Palaikykite paspaudę vidurinį pasirinkimo klavišą ir iš rašmenų juostelės po viena surinkite jūsų vietovėje veikiančio skubios pagalbos tarnybos numerio (pavyzdžiui, 112, ar kito oficialaus skubios pagalbos tarnybos numerio) skaitmenis. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.

4. Paspauskite **skambinimo** klavišą.

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirma gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Norėdami paskambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu, kai prietaise įjungta beryšė arba skrydžio aplinka, turite įjungti įprastąją ryšio aplinką. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums to neleis.

■ Informacija apie pažymą (SAR)

ŠIS PRIETAISAS ATITINKA TARPTAUTINIŲ DIREKTYVŲ REIKALAVIMUS, TAIKOMUS RADIJO BANGŲ TRIKDYMUI

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas ir pagamintas taip, kad neviršytų leistinų radijo dažnių (RD) trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose (ICNIRP). Šios normos yra išsamių normatyvų dalis, kurioje nustatytos leistinos RD energijos ribos visuomenei. Normatyvus sukūrė nepriklausomos mokslinės organizacijos,

periodiškai ir įvairiapusiškai įvertinusios mokslines studijas. Normatyvuose yra numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobilijojo prietaiso trikdymo standartui išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). Tarptautinėse direktyvose nurodytas ribinis SAR – $2,0 \text{ W/kg}^*$. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Nors SAR yra apibrėžiamas kaip aukščiausias patvirtintas galios lygis, tačiau tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti gerokai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad prietaisas veikia, parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Galioja bendra taisyklė: ku arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnę energiją skleidžia prietaisas.

Išbandžius šį prietaisą prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė $0,83 \text{ W/kg}$.

Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai $1,5 \text{ cm}$ atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei $1,5 \text{ cm}$ atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

* Mobiliųjų prietaisų, skirtų viešajam naudojimui, SAR norma yra $2,0 \text{ W/kg}$, vidutiniškai tenkanti dešimčiai kūno audinių gramų. Direktyvose yra numatyta didelė saugumo atsarga, kad žmonės būtų apsaugoti papildomai ir būtų įskaityti galimi matavimo netikslumai. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo reikalavimų ir tinklo dažnio. Informacijos apie SAR kitose vietovėse ieškokite svetainėje www.nokia.com, informacijos apie gaminių skyriuje.