

„Nokia 7500 PRISM“ vartotojo vadovas

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0434

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-249 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Nokia Care“, „Visual Radio“ ir „Navi“ yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Nokia tune yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet kokių būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSITIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPAATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAIS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis pasitairaukite „Nokia“ pardavėjo.

Jūsų prietaise esančias programas sukūrė ir jų savininkai gali būti asmenys ar subjektai, kurie nėra „Nokia“ filialai ar kaip nors susiję su šia bendrove. „Nokia“ neturi nepriklausomų tiekėjų pateiktų programų autorių teisių ar

intelektinės nuosavybės teisių. Taigi „Nokia“ neprisiima jokios atsakomybės už pagalbos dėl programų naudojimo teikimą galutiniam vartotojui, šių programų veikimo kokybės užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis susijusioje medžiagoje pateiktos informacijos turinį. „Nokia“ neteikia jokių garantijų dėl nepriklausomų tiekėjų programų.

NAUDODAMI PROGRAMAS, JŲ PRIPAŽIŠTATE, KAD PROGRAMOS PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS, BE JOKIŲ GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR SUVOKIAMŲ, ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMOSE RIBOSE. TAIP PAT PRIPAŽIŠTATE, KAD NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR SUVOKIAMŲ, BE KITŲ GARANTIJŲ ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISĖS, TINKAMUMO PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS BEI GARANTIJAS, KAD PROGRAMOS NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATENTŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ, AUTORIŲ IR KITŲ TEISIŲ.

Eksporto apribojimai

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be rašytinio „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs konstrukciją, vartotojas gali netekti teisės naudotis įranga.

9201794/2. leidimas

Turiny

Jūsų pačių saugumui	8
---------------------------	---

Apie jūsų prietaisą.....	9
--------------------------	---

Tinklo paslaugos.....	9
-----------------------	---

Bendroji atmintis.....	10
------------------------	----

Priedai.....	10
--------------	----

1. Bendroji informacija.....	11
-------------------------------------	-----------

Kreipties kodai.....	11
Apsaugos kodas.....	11
PIN kodai.....	11
PUK kodai.....	11
Draudimo slaptažodis.....	11
Sąrankos parametrų paslauga.....	11
Medžiagos parsisiuntimas.....	12
Programinės įrangos atnaujinimai.....	12
„Nokia“ pagalba.....	12
Informacija apie pagalbą.....	12
Sąrankos pranešimų paslauga.....	13
„Nokia PC Suite“.....	13
Klientų aptarnavimo tarnyba.....	13
Priežiūra.....	13

2. Paruošimas.....	13
---------------------------	-----------

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas.....	13
„microSD“ kortelės įdėjimas.....	14
Baterijos įkrovimas.....	15
Antena.....	15
Laisvų rankų įranga.....	16
Akcentuojamojo spalvoto rėmelio keitimas.....	16
Virvutė.....	17

3. Jūsų įrenginys.....	17
-------------------------------	-----------

Klavišai ir dalys.....	17
Telefono įjungimas ir išjungimas.....	18
Laukimo režimas	18
Ekranas.....	18
Aktyvusis laukimo režimas.....	19

Nuorodos laukimo režime.....	19
Simboliai.....	19
Skrydžio režimas.....	20
Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga).....	21
Be SIM kortelės veikiančios funkcijos.....	21

4. Skambinimo funkcijos.....	21
-------------------------------------	-----------

Skambinimas.....	21
Numerio rinkimas.....	21
Nuorodų rinkimas.....	22
Patobulintas numerio rinkimas balsu.....	22
Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti.....	23
Aktyvaus ryšio metu veikiančios funkcijos.....	23

5. Teksto rašymas.....	23
-------------------------------	-----------

Teksto režimai.....	23
Tradicinis teksto rašymas.....	24
Nuspėjamasis teksto rašymas.....	24

6. Meniu peržiūra.....	24
-------------------------------	-----------

7. Pranešimai.....	25
---------------------------	-----------

Tekstiniai pranešimai.....	25
Daugiaformačiai pranešimai.....	26
Tekstinio arba daugiaformačio pranešimo kūrimas.....	26
Pranešimo skaitymas ir atsakymas.....	26
Pranešimo siuntimo procesas.....	27
El. paštas.....	27
El. pašto parametrų vediklis.....	27
El. laiško rašymas ir siuntimas.....	28
El. laiško skaitymas ir atsakymas.....	28
Perspėjimai dėl naujų el. laiškų.....	28
Skubūs pranešimai.....	29
Skubiojo pranešimo rašymas.....	29

Skubiojo pranešimo skaitymas ir atsakymas.....	29
„Nokia Xpress“ garso pranešimai.....	29
Naujas pranešimas.....	29
Pranešimo klausymas.....	30
Visa atmintis užimta.....	30
Katalogai.....	30
Momentiniai pranešimai.....	30
Prieiga.....	31
Prisijungimas.....	31
Sesijos.....	31
Kvietimo priėmimas arba atsisakymas.....	32
Momentinio pranešimo skaitymas.....	32
Dalyvavimas diskusijoje.....	33
MP adresatų įtraukimas į sąrašą.....	33
Pranešimų užblokavimas arba atblokavimas.....	33
Grupės.....	33
Balso pranešimai.....	34
Naujienos.....	34
Paslaugų komandos.....	34
Pranešimų trynimas.....	34
SIM pranešimai.....	34
Pranešimų parametrai.....	35
Bendrieji parametrai.....	35
Tekstiniai pranešimai.....	35
Daugiaformačiai pranešimai.....	36
El. laiškų parametrai.....	36
8. Adresatai.....	37
Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas.....	37
Informacijos išsaugojimas.....	37
Parametrai.....	37
Grupės.....	38
Adresato paieška.....	38
Adresatų kopijavimas ar perkėlimas.....	38
Adresato kortelės tvarkymas.....	38
Adresatų ištrynimas.....	39
Visų duomenų sinchronizavimas.....	39
Vizitinės kortelės.....	39
Nuorodų rinkimas.....	39

Informaciniai, paslaugų ir mano numeriai.....	39
9. Ryšių žurnalas.....	40
10. Parametrai.....	40
Aplinkos.....	40
Ekrano temos.....	41
Tonai.....	41
Ekranas.....	41
Laikas ir data.....	42
Mano nuorodos.....	42
Kairysis pasirinkimo klavišas.....	42
Dešinysis pasirinkimo klavišas.....	42
Nuorodų juostelė.....	42
Naršymo mygtukas.....	42
Aktyviojo laukimo režimo mygtukas.....	43
Balso komandos.....	43
Bluetooth.....	43
„Bluetooth“ belaidė technologija.....	43
„Bluetooth“ ryšio parengimas.....	44
Pakitiniai duomenys.....	44
Duomenų perkėlimas.....	45
Duomenų partnerių sąrašas.....	45
Duomenų perdavimas į arba iš suderinamo prietaiso.....	45
Sinchronizavimas iš kompiuterio.....	46
Sinchronizavimas iš serverio.....	46
USB duomenų kabelis.....	46
Ryšys.....	46
Telefonas.....	47
Priedai.....	48
Sąranka.....	48
Apsauga.....	49
Programinės įrangos naujinimai belaidžiu ryšiu.....	49
Programinės įrangos naujinimo parametrai.....	50
Programinės įrangos atnaujinimo prašymas.....	50
Programinės įrangos atnaujinimo įdiegimas.....	50

Turiny s

Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas.....	50
--	----

11. Operatoriaus meniu.....51

12. Galerija.....51

Katalogai ir failai.....	51
Atvaizdų spausdinimas.....	51
Atminties kortelė.....	52
Atminties kortelės formatavimas.....	52
Atminties kortelės užblokavimas.....	52
Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra.....	52

13. Pramogos.....53

Vaizdo kamera ir filmavimas.....	53
Fotografavimas.....	53
Filmavimas.....	53
Vaizdo kameros ir vaizdo įrašų funkcijos.....	53
Muzikos grotuvas.....	54
Muzikos meniu.....	54
Muzikos takelių atkūrimas.....	55
Muzikos grotuvo vaizdo pakeitimas.....	55
Radijas.....	55
Radio dažnių išsaugojimas.....	56
Radio klausymas.....	56
Diktofonas.....	57
Ekvalaizeris.....	57
Stereofoninio įspūdžio sustiprinimas.....	57

14. Tiesioginis ryšys.....58

TR kanalai.....	58
TR kanalų tipai.....	58
Kanalo kūrimas.....	58
TR įjungimas ir išjungimas.....	58
Tiesioginio ryšio užmezgimas.....	59
Ryšio su kanalu užmezgimas.....	59
Ryšio „vienas su vienu“ užmezgimas.....	59

Tiesioginio ryšio užmezgimas su keliais gavėjais.....	59
Kvietimo užmegzti tiesioginį ryšį priėmimas.....	60
Atgalinio ryšio užklauso.....	60
Atgalinio ryšio užklauso siuntimas.....	60
Atsiliepimas į atgalinio ryšio užklauso.....	60
Ryšio „vienas su vienu“ adresato įtraukimas į sąrašą.....	60
TR parametrai.....	61
Sąrankos parametrai.....	61

15. Programos.....61

Žaidimo įjungimas.....	61
Programos įjungimas.....	62
Programos funkcijos.....	62
Programos parsisiuntimas.....	62

16. Tvarkyklė.....63

Žadintuvas.....	63
Signalų nustatymas.....	63
Signalų išjungimas.....	63
Kalendorius.....	63
Naujas kalendoriaus įrašas.....	64
Perspėjimo apie įrašą signalas.....	64
Darbų sąrašas.....	64
Tekstiniai įrašai.....	64
Skaičiuoklė.....	65
Laikmačiai.....	65
Chronometras.....	65

17. Interneto.....66

Naršyklės parengimas.....	66
Prisijungimas prie paslaugos serverio.....	66
Tinklalapių naršymas.....	67
Naršymas naudojant telefono klavišus.....	67
Tiesioginis skambinimas.....	67
Žymos.....	67
Vaizdo parametrai.....	68
Saugumo parametrai.....	68
Slapukai.....	68

Scenarijų vykdymas saugiu ryšiu.....	68
Parsisiuntimo parametrai.....	69
Paslaugų dėžutė.....	69
Paslaugų dėžutės atidarymas.....	69
Paslaugų dėžutės parametrai.....	69
Laikinoji atmintis.....	69
Naršyklės saugumas.....	70
Apsaugos modulis.....	70
Pažymos.....	70
Skaitmeninis parašas.....	71

18. SIM paslaugos.....71

19. Ryšys su kompiuteriu.....71

„Nokia PC Suite“.....	72
Paketiniai duomenys, HSCSD ir CSD.....	72
Bluetooth.....	72
Duomenų ryšių programos.....	72

20. Informacija apie

baterijas.....73

Įkrovimas ir iškrovimas.....	73
„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija.....	73
Atpažinkite hologramą.....	74
Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?.....	75

Priežiūra.....76

Sunaikinimas.....	76
-------------------	----

Papildoma informacija apie

saugumą.....77

Maži vaikai.....	77
Darbo aplinka.....	77
Medicininiai prietaisai.....	77
Implantuoti medicininiai prietaisai.....	77
Pagalbinės klausos priemonės.....	78
Transporto priemonės.....	78
Potencialiai sprogiai aplinka.....	79
Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms.....	79

INFORMACIJA APIE PAŽYMAS (SAR).....	80
-------------------------------------	----

Rodyklė.....81

Jūsų pačių saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Nepaisydami šių taisyklių, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



IJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžiai prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą būdami prie medicininės įrangos.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite prietaisu degalinėse. Nesinaudokite būdami prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite prietaisu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI

Laikykite telefoną tik taip, kaip paaiškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenos.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



ATSARGINĖS KOPIJOS

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



SKAMBINIMAS SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS

Patikrinkite, ar prietaiso telefono funkcija įjungta ir veikia. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir perjungti telefoną į laukimo režimą. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite skambinimo klavišą. Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums bus leista.

Apie jūsų prietaisą

Šiame vartotojo vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti EGSM 900, GSM 1800 ir 1900 tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, įskaitant autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (įskaitant skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.



Perspėjimas: Norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Nejunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Kad veiktų daugelis šių funkcijų, turi būti teikiamos specialios tinklo paslaugos. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai, taip pat gali būti tinklų, kurie gali reikalauti, kad norėdami naudotis tinklo paslaugomis sutvarkytumėte tam tikrus formalumus su savo paslaugų teikėju. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti jums nurodymus ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaisas gali turėti ir tam tikrą sąranką, t. y. jame gali būti pakeisti meniu

Bendroji atmintis

pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindą veikiančią WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios prietaiso funkcijos – daugiaformačiai pranešimai (MMS), el. pašto programa, momentiniai pranešimai, nuotolinė sinchronizacija, failų parsisiuntimo per naršyklę ar per MMS funkcijos – gali veikti tik tada, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.

Bendroji atmintis

Tą pačią atmintį gali naudoti šios prietaiso funkcijos: galerija, adresų knyga, tekstiniai, daugiaformačiai ir momentiniai pranešimai, el. laiškai, kalendorius, programa „Darbai“, „Java™“ žaidimai ir programos, o taip pat įrašų programa. Naudojant vieną ar daugiau šių funkcijų, gali sumažėti atminties kitoms tą pačią atmintį naudojančioms funkcijoms. Bandant naudoti funkciją, kuri dalijasi bendrąja atmintimi su kitomis funkcijomis, jūsų prietaisas gali parodyti pranešimą apie tai, kad visa atmintis užimta. Tokiu atveju, prieš atlikdami kokius nors kitus veiksmus, ištrinkite iš bendrosios atminties dalį informacijos ir įrašų.

Priedai

Praktinės taisyklės apie priedus.

- Visus prietaiso priedus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.
- Dažnai tikrinkite, ar visi automobilyje įdiegti prietaiso priedai pritvirtinti ir veikia gerai.
- Sudėtingus prietaiso priedus automobilyje gali įdiegti tik kvalifikuotas specialistas.

1. Bendroji informacija

Kreipties kodai

Apsaugos kodas

Apsaugos kodas (5–10 skaitmenų) padeda apsaugoti telefoną nuo neleistino naudojimo. Gamintojo nustatytas kodas – **12345**. Jūs galite pakeisti kodą ir nustatyti, kad telefonas jo reikalautų. [Žr. „Apsauga“ psl. 49.](#)

PIN kodai

Asmens tapatybės (PIN) ir universalusis asmens tapatybės (UPIN) kodai (4–8 skaitmenų) padeda apsaugoti SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. [Žr. „Apsauga“ psl. 49.](#)

PIN2 kodas (4–8 skaitmenų) gali būti pateiktas su SIM kortele. Jis reikalingas kai kurioms funkcijoms.

Modulio PIN kodas reikalingas informacijai iš apsaugos modulio gauti. [Žr. „Apsaugos modulis“ psl. 70.](#)

Parašo PIN kodas reikalingas skaitmeniniam parašui įvesti. [Žr. „Skaitmeninis parašas“ psl. 71.](#)

PUK kodai

Asmeninis atblokovimo (PUK) ir universalusis asmeninis atblokovimo (UPUK) kodai (8 skaitmenų) atitinkamai reikalingi užblokuotam PIN ir UPIN kodams pakeisti. PUK2 kodas (8 skaitmenų) reikalingas užblokuotam PIN2 kodui pakeisti. Jei kodai nėra pateikti su SIM kortele, kreipkitės jų į vietinį paslaugų teikėją.

Draudimo slaptažodis

Draudimo slaptažodis (4 skaitmenų) reikalingas naudojant funkciją **Ryšių draudimas**. [Žr. „Apsauga“ psl. 49.](#)

Sąrankos parametrų paslauga

Norint naudotis kai kuriomis tinklo paslaugomis, pavyzdžiui, mobiliosiomis interneto paslaugomis, MMS, „Nokia Xpress“ garso pranešimais ar nuotolinio interneto serverio sinchronizacijos programa, prietaise turi būti nustatyti teisingi sąrankos parametrai. Apie galimybę gauti parametrus teiraukitės paslaugų teikėjo, artimiausio įgaliotojo „Nokia“ atstovo arba aplankykite „Nokia“ svetainės pagalbos skyrių. [Žr. „„Nokia“ pagalba“ psl. 12.](#)

Kai gaunate parametrus sąrankos pranešimu ir jie automatiškai neišsaugomi ir neįjungiami, ekrane rodomas pranešimas **Gautas sąrankos parametrų rinkinys „“**.

Bendroji informacija

Jei norite išsaugoti parametrus, pasirinkite **Rodyti** > **Išsaugoti**. Jei reikia, įveskite paslaugų teikėjo pateiktą PIN kodą.

Norėdami panaikinti gautus parametrus, pasirinkite **Išj. prg.** arba **Rodyti** > **Ištrinti**.

Medžiagos parsisiuntimas

Naudodami savo telefoną, veikiamiausiai galėsite iš tinklalapių parsisiųsti įvairios medžiagos (tinklo paslauga), pavyzdžiui, ekrano temų.



Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo.

Programinės įrangos atnaujinimai

„Nokia“ gali atlikti programinės įrangos atnaujinimus, kuriais siūlo naujas savybes, pažangesnes funkcijas arba pagerina veikimą. Jūs galėsite paprašyti šių atnaujinimų per „Nokia Software Updater PC“ programą. Jei norite atnaujinti prietaiso programinę įrangą, jums reikės „Nokia Software Updater“ programos ir suderinamo kompiuterio su „Microsoft Windows 2000“ arba XP operacine sistema, plačiajuostės interneto prieigos ir tinkamo duomenų kabelio prijungti jūsų prietaisą prie kompiuterio.

Norėdami rasti daugiau informacijos ir parsisiųsti „Nokia Software Updater“ programą, apsilankykite www.nokia.com/softwareupdate arba savo regiono „Nokia“ tinklalapyje.

Jei jūsų tinkle programinės įrangos naujinimus galima atlikti belaidžiu ryšiu, jūs taip pat galėsite prašyti naujinimų iš prietaiso.

[Žr. „Programinės įrangos naujinimai belaidžiu ryšiu“ psl. 49.](#)

Parsisiunčiant programinės įrangos naujinimus, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Patikrinkite, ar prietaiso baterija pakankamai įkrauta arba prijunkite įkroviklį prieš pradėdami naujinimą.



Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

„Nokia“ pagalba

Informacija apie pagalbą

Naujausios šio vadovo versijos, papildomos informacijos, parsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite svetainėje www.nokia.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Sąrankos pranešimų paslauga

Taip pat interneto svetainėje www.nokia.com/support savo prietaisui galite nemokamai parsisiųsti įvairių paslaugų, pavyzdžiui, MMS, GPRS, el. pašto, sąrankos parametrus.

„Nokia PC Suite“

Programų paketą „PC Suite“ ir susijusią informaciją galite rasti „Nokia“ interneto svetainėje www.nokia.com/support.

Klientų aptarnavimo tarnyba

Jei turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba, susiraskite sąrašą savo regiono „Nokia Care“ kontaktinius centrus čia: www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Priežiūra

Jei jums reikia priežiūros paslaugų, susiraskite artimiausią „Nokia“ priežiūros centrą čia: www.nokia.com/repair.

2. Paruošimas

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas


Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Tiekėjas gali būti paslaugų tiekėjas ar kitas pardavėjas.

Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-4B. Visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. [Žr. „Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija“ psl. 73.](#)


SIM kortelė ir jos gnybtai lengvai pažeidžiami: braižosi ir lenkiasi, todėl ją dedant reikėtų elgtis labai atsargiai.

1. Stumtelėkite atleidimo mygtuką (1), tada atkabinkite ir nuimkite dangtelį (2). Išimkite bateriją, kaip parodyta paveikslėlyje (3).

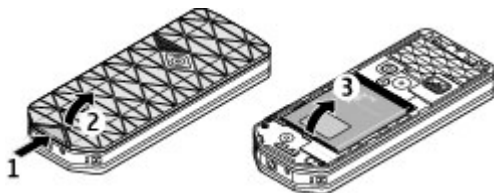

Paruošimas

- Atidarykite SIM kortelės laikiklį (4). Įdėkite SIM kortelę (5) į laikiklį taip, kad paviršius, kuriame yra kontaktai, būtų nukreiptas žemyn. Uždarykite SIM kortelės laikiklį (6).

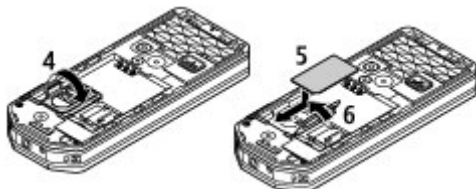

- Pažiūrėkite, kur yra baterijos kontaktai (7), ir įdėkite ją (8). Uždėkite viršutinį galinio dangtelio kraštą ant prietaiso (9) ir uždarykite jį (10).



„microSD“ kortelės įdėjimas

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „microSD“ korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali būti nevysiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

- Išjunkite prietaisą, nuimkite galinį dangtelį ir išimkite prietaiso bateriją.
- Pastumkite atminties kortelės laikiklį, kad jis atsilaisvintų (1).



- Atidarykite kortelės laikiklį (2) ir įdėkite atminties kortelę į laikiklį taip, kad jos kontaktai būtų nukreipti į vidinę pusę (3).



4. Nuleiskite kortelės laikiklį (4) ir stumkite, kol užsifiksuos (5).



5. Įdėkite bateriją ir uždėkite ant prietaiso galinį dangtelį.

Baterijos įkrovimas

Patikrinkite įkroviklio, kurį rengiatės naudoti su šiuo prietaisu, modelio numerį. Su šiuo prietaisu galima naudoti įkroviklį AC-3 arba AC-4.

Perspėjimas: Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiame bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

1. Prijunkite įkroviklį prie sieninio lizdo.
2. Įkroviklio laido kištuką įkiškite į lizdą, esantį jūsų prietaiso apačioje.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.


Įkrovimo laikas priklauso nuo naudojamo įkroviklio. Baterija BL-4B įkrovikliu AC-3 įkraunama maždaug per 2 valandas ir 15 minučių, kai prietaisas veikia laukimo režimu.



Antena

Jūsų prietaise yra vidinės antenos.

Pastaba: Kaip ir naudodamiesi bet kuriais radijo siųstuvais, kai antena naudojama, be reikalo nelieskite jos. Pavyzdžiui, stenkitės neliesti korinio ryšio antenos telefono ryšio metu. Liečiant duomenis siunčiančią ar priimančią anteną, gali pablogėti radijo ryšio kokybė, prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai, gali sutrumpėti baterijos veikimo laikas.

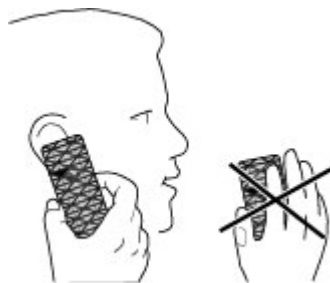

Laisvų rankų įranga



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai.

Atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumą tada, kai prie prietaiso prijungiate bet kokias kitas laisvų rankų įrangas.



Perspėjimas: Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.


Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, kadangi tai gali pažeisti prietaisą. Prie „Nokia AV“ jungties neprijunkite jokio įtampos šaltinio.

Prijungiant bet kokį išorinį prietaisą ar laisvų rankų įrangą, kurių neaprobavo „Nokia“ naudojimui su šiuo prietaisu, prie „Nokia AV“ jungties, atkreipkite ypatingą dėmesį į garso lygius.


Akcentuojamojo spalvoto rėmelio keitimas

Norėdami pakeisti savo prietaiso išvaizdą, galite pakeisti akcentuojamąjį spalvotą rėmelį.

1. Nuimkite galinį prietaiso dangtelį.
2. Pirmiausia atkabinkite akcentuojamąjį spalvotą rėmelį nuo viršutinės prietaiso dalies (1), tada nuimkite jį (2).

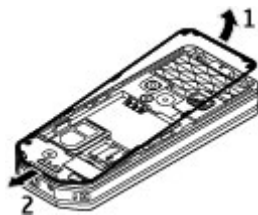


3. Norėdami uždėti akcentuojamąjį spalvotą rėmelį, pritvirtinkite jo apatinę dalį prie savo prietaiso (3), tada palaipsniui užspauskite jį nuo apačios iki viršaus (4, 5). Paspauskite viršutinę rėmelio dalį, kad užsifikuotų reikiamoje padėtyje.

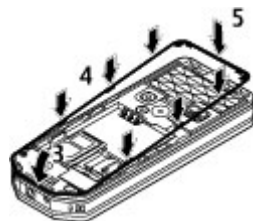

4. Uždėkite galinį prietaiso dangtelį ir pasirūpinkite, kad jis būtų tinkamai uždarytas.


Virvutė

Įverkite virvutę taip, kaip parodyta paveikslėlyje, ir užveržkite.

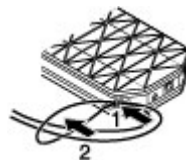

3. Jūsų įrenginys

Klavišai ir dalys

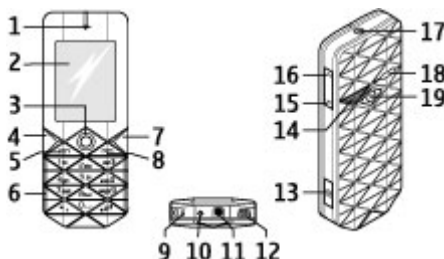

- 1 — Ausinė
- 2 — Ekranas
- 3 — „Navi™“ klavišas: 4 krypčių slinkties klavišas ir vidurinis pasirinkimo klavišas
- 4 — Kairysis pasirinkimo klavišas
- 5 — Skambinimo klavišas
- 6 — Klaviatūra
- 7 — Dešinysis pasirinkimo klavišas
- 8 — Baigimo klavišas
- 9 — Mikrofonas
- 10 — Jungtis įkrovikliui
- 11 — „Nokia AV“ jungtis (2,5 mm)
- 12 — „Mini USB“ kabelio jungtis
- 13 — Vaizdo kameros mygtukas.
- 14 — Vaizdo kameros blykstė.
- 15 — Garso mažinimo klavišas

Jūsų įrenginys

16 — Garso didinimo klavišas

17 — Įjungimo klavišas

18 — Garsiakalbis.

19 — Vaizdo kameros lęšis



Perspėjimas: Šio prietaiso įjungimo mygtuke (17) ir metalinėje apdailoje gali būti nikelio. Jis neskirtas ilgai liestis su oda. Ilgą laiką nikeliui liečiant odą, gali išsivystyti alergija nikeliui.

Telefono įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite įjungimo klavišą.

Jei prietaisas nurodo įvesti PIN arba UPIN kodą, įrašykite jį (ekrane rodomos žvaigždutės ****) ir pasirinkite **Gerei**.


Prietaisas gali nurodyti jums nustatyti laiką ir datą. Nustatykite vietinį laiką, pasirinkite laiko juostą, išreikštą skirtumu nuo Grinvičo laiko (GMT), ir nustatykite datą. [Žr. „Laikas ir data“ psl. 42.](#)

Įjungus prietaisą pirmą kartą ir jam veikiant laukimo režimu, galite pamatyti nurodymą gauti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Norėdami gauti išsamesnės informacijos žr. **Prisij.** — **pglb. svet.** [Žr. „Sąranka“ psl. 48.](#) [Žr. „Sąrankos parametrų paslauga“ psl. 11.](#)

Laukimo režimas

Prietaiso režimas, kai jis yra paruoštas naudoti neįvedus jokių rašmenų, vadinamas laukimo režimu.

Ekranas

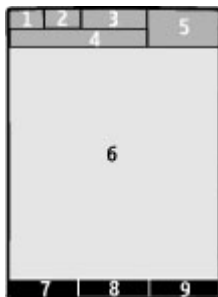

1 — Korinio ryšio tinklo signalo stiprumas

- 2 — Baterijos įkrovimo būklė 
- 3 — Simboliai
- 4 — Ryšio tinklo pavadinimas arba operatoriaus simbolis
- 5 — Laikrodys
- 6 — Pagrindinis ekranas
- 7 — Kairiojo pasirinkimo klavišo funkcija. [Žr. „Kairysis pasirinkimo klavišas“ psl. 42.](#)
- 8 — Vidurinio pasirinkimo klavišo funkcija
- 9 — Dešiniojo pasirinkimo klavišo funkcija. [Žr. „Dešinysis pasirinkimo klavišas“ psl. 42.](#) Taip pat virš dešiniojo pasirinkimo klavišo gali būti rodoma operatoriaus funkcija, kurią pasirinkus atidaromas kuris nors operatoriaus tinklalapis.

Aktyvusis laukimo režimas

Aktyviojo laukimo režime rodomos pasirinktos, greitai pasiekiamos įrenginio funkcijos ir informacija.

Norėdami įjungti ar išjungti aktyvųjį laukimo režimą, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ekranas** > **Akt. laukimo režimas** > **Įj./išj. akt. lauk. rež.** > **Taip** arba **Ne**.

Aktyviojo laukimo režime naršykite po sąrašą slinkdami aukštyn ir žemyn ir pasirinkite **Rinktis** arba **Žiūrėti**. Rodyklėmis nurodoma, kad yra papildomos informacijos. Jei norite baigti naršyti, pasirinkite **Išj. prg..**

Norėdami tvarkyti ir keisti aktyvųjį laukimo režimą, pasirinkite **Funkcijos** ir kurią nors iš galimų funkcijų.

Nuorodos laukimo režime

Norėdami atidaryti rinktų numerių sąrašą, vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą. Pažymėkite numerį ar vardą ir paspauskite skambinimo klavišą, taip surinksite pasirinktą numerį.

Norėdami įjungti naršyklę, palaikykite paspaudę **0**.

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, palaikykite paspaudę **1**.

Naudokite klavišus greitam funkcijų jungimui. [Žr. „Mano nuorodos“ psl. 42.](#)

Simboliai

 neskaityti pranešimai

 neišsiųsti, atšaukti ar gavėjų nepasiekę pranešimai

 praleisti skambučiai

Jūsų įrenginys

-  /  Jūsų telefonas yra prijungtas prie MP paslaugos serverio ir jūsų užimtumo būseną yra „įsijungęs“ arba „neįsijungęs“.
-  momentiniai pranešimai priimti
-  Klaviatūra yra užrakinta.
-  Telefonas neskamba, kai jums skambina arba kai priimamas tekstinis pranešimas.
-  Įjungtas žadintuvas.
-  Veikia atgalinės atskaitos laikmatis.
-  Chronometras skaičiuoja laiką fone.
-  /  Telefonas įsiregistravo GPRS arba EGPRS tinkle.
-  /  Užmegztas GPRS arba EGPRS ryšys.
-  /  GPRS arba EGPRS ryšys užlaikytas.
-  Įjungta „Bluetooth“ ryšio funkcija.
-  /  Aktyvus arba užlaikytas tiesioginis ryšys (TR).
-  Jei turite dvi telefono linijas, šis simbolis žymi pasirinktą antrąją telefono liniją.
-  Visi priimami ryšiai yra peradresuojami kitu numeriu.
-  Įjungtas garsiakblis arba prie prietaiso prijungtas muzikinis įkroviklis.
-  Galite skambinti tik uždarosios vartotojų grupės nariams arba atsiliiepti tik į jų skambučius.
-  Pasirinkta laikina aplinka.
-  /  /  Prie prietaiso prijungtos ausinės, laisvų rankų arba indukcinė įranga.

Skrydžio režimas

Galite išjungti visas radijo dažnius naudojančias funkcijas ir naudotis žaidimais, kuriems nereikia ryšio su internetu, kalendoriumi bei telefonų numeriais.

Įjunkite skrydžio režimą radijo dažniams jautrioje aplinkose, pavyzdžiui, oro transporto priemonėse ar ligoninėse. Kai skrydžio režimas įjungtas, rodomas simbolis .

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Aplinka > Skrydis > Įjungti** arba **Nustatyti**, jei norite įjungti arba nustatyti skrydžio režimą.

Norėdami išjungti skrydžio režimą, pasirinkite bet kurią kitą aplinką.

Skambinimas skubios pagalbos tarnyboms skrydžio režime Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį, paspauskite skambinimo klavišą ir pasirinkite **Taip**, kai rodomas **Išjungti skrydžio aplinką?**. Telefonas bando paskambinti skubios pagalbos tarnybai.



Perspėjimas: Įjungę skrydžio aplinką, negalėsite nei kam nors skambinti (taip pat ir skubios pagalbos tarnyboms), nei atsiliepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu. Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą. Jei reikia paskambinti skubios pagalbos tarnybai, kai prietaisas yra užrakintas ir jame yra įjungta skrydžio aplinka, gali būti įmanoma užrakto kodo laukelyje surinkti prietaise užprogramuotą oficialųjį skubios pagalbos tarnybos numerį ir pasirinkti „Skambinti“. Prietaiso ekrane pamatysite pranešimą apie tai, kad ketinate išjungti skrydžio aplinką ir rinkti skubios pagalbos tarnybos numerį.

Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)

Norėdami išvengti atsitiktinių klavišų paspaudimų, pasirinkite **Meniu** ir per 3,5 sekundės paspauskite klavišą *, kad užsirakintų klaviatūra.

Norėdami atrakinti klaviatūrą, pasirinkite **Atrakinti** ir paspauskite * per 1,5 sekundės. Jeigu **Klaviatūros apsauga** įjungta, surinkite apsaugos kodą (jei pasirodys atitinkamas prašymas).

Norėdami atsiliepti, kai įjungta klaviatūros apsauga, paspauskite skambinimo klavišą. Kai baigiate ryšį arba atsisakote atsiliepti, klaviatūra užsirakina automatiškai.

Kitos funkcijos – **Autom. klav. apsauga** ir **Klaviatūros apsauga**. [Žr. „Telefonas“ psl. 47.](#)

Kai klaviatūra yra užrakinta, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Be SIM kortelės veikiančios funkcijos

Prietaise yra funkcijų, kuriomis galima naudotis be SIM kortelės (pavyzdžiui, galima perduoti duomenis į suderinamą kompiuterį ar kitą suderinamą prietaisą). Kai kurie meniu rodomi blyškūs ir jų negalima naudoti.

4. Skambinimo funkcijos

Skambinimas

Numerio rinkimas

1. Surinkite telefono numerį kartu su vietovės kodu.

Kai skambinate į užsienį, du kartus paspauskite *, kad įvestumėte tarptautinio skambučio ženklą (ženklas „+“ pakeičia pirmus tarptautinio skambučio kodo skaitmenis), ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (be nereikalingų pirmųjų nulių) bei telefono numerį.

Skambinimo funkcijos

2. Norėdami paskambinti surinktu numeriu, paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami reguliuoti garsumą ryšio metu, spauskite garsumo klavišą aukštyn arba žemyn.
3. Norėdami baigti ryšį arba nutraukti bandymą prisiskambinti, paspauskite pabaigos klavišą.

Galite surasti vardą ar telefono numerį, kurį išsaugojote programoje **Adresų knyga**. [Žr. „Adresato paieška“ psl. 38](#). Paspauskite skambinimo klavišą, kad telefonas pradėtų rinkti pasirinktą numerį.

Norėdami atidaryti rinktų numerių sąrašą, telefonui veikiant laukimo režimu vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami skambinti kuriuo nors numeriu, pažymėkite jį arba atitinkamą vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Nuorodų rinkimas

Telefono numerį galite susieti su kuriuo nors skaitmenų klavišų nuo 2 iki 9. [Žr. „Nuorodu rinkimas“ psl. 39](#).

Skambinkite tuo numeriu vienu iš toliau aprašytų būdų.

Paspauskite skaitmens klavišą, po to paspauskite skambinimo klavišą.
arba

Jei **Greitasis rinkimas** yra nustatytas **Ijungtas**, palaikykite paspaudę skaitmens klavišą, kol prasidės rinkimas.

Detalesnė informacija pateikiama **Greitasis rinkimas**. [Žr. „Ryšys“ psl. 46](#).

Patobulintas numerio rinkimas balsu

Telefono numerį galite surinkti tiesiog ištardami vardą, išsaugotą prietaiso adresų knygoje.

Balso komandos priklauso nuo kalbos. Prieš naudodami numerio rinkimo balsu funkciją, nustatykite **Atpažinimo kalba**. [Žr. „Telefonas“ psl. 47](#).



Pastaba: Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir palaikykite paspaudę dešinįjį pasirinkimo arba garsumo silpninimo klavišą. Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo pranešimas **Kalbėkite**.
2. Aiškiai ištarkite adresato, kuriam norite paskambinti, vardą. Jei balso komanda atpažinta, rodomas atitikmenų sąrašas. Prietaisas atkuria pirmąjį atitikmenų sąrašo balso komandą. Jei tai neteisinga komanda, pasirinkite kitą iš sąrašo.

Balso galima ne tik rinkti telefono numerį, bet ir įjungti norimą prietaiso funkciją. [Žr. „Balso komandos“ psl. 43](#).

Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti

Norėdami atsiliepti į priimamą skambutį, paspauskite skambinimo klavišą. Jei norite baigti ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Jei nenorite atsiliepti į skambutį, paspauskite baigimo klavišą. Norėdami išjungti skambėjimo toną, pasirinkite **Tyliai**.

Norėdami atsiliepti į laukiantį ryšį aktyviojo ryšio metu (tinklo paslauga), paspauskite skambinimo klavišą. Pirmasis ryšys užlaikomas. Norėdami užbaigti aktyvųjį ryšį, paspauskite baigimo klavišą. Taip pat galite įjungti **Ryšio laukimas** funkciją. [Žr. „Ryšys“ psl. 46.](#)

Aktyvaus ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami sužinoti, ar galima jomis naudotis, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Ryšio metu pasirinkite **Funkcijas** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Ryšio metu veikia šios funkcijos: **Išjungti mikrofoną** arba **Ijungti mikrofoną**, **Adresų knyga**, **Meniu**, **Užrakinti klaviatūrą**, **Įrašyti**, **Balso raiškinimas**, **Garsiakalbis** arba **Ragelis**.

Tinklo funkcijos yra šios: **Atsiliepti** arba **Atmesti**, **Užlaikyti** arba **Tęsti užlaikytą**, **Naujas ryšys**, **Įtraukti į konferenc.**, **Baigti ryšį**, **Baigti visus ryšius** ir šios:

- **Siųsti DTMF** — siųsti tonų sekas
- **Sukeisti ryšius** — persijungti iš aktyviojo ryšio į užlaikytąjį arba atvirkščiai
- **Aktyv. su užlaikyt.** — sujungti užlaikytąjį ryšį su aktyviuoju ryšiu ir išjungti iš naujojo ryšio savo telefoną
- **Konferencija** — užmegzti konferencinį pokalbį
- **Kalbėti asmeniškai** — užmegzti su kuo nors privačią diskusiją konferencinio ryšio metu.



Perspėjimas: Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

5. Teksto rašymas

Teksto režimai

Tekstą rašyti (pavyzdžiui, kai rašote pranešimus) galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamuoju.

Rašydami tekstą ir palaikydami paspaudę **Funkcijas**, galite perjungti tradicinį teksto rašymo būdą (žymimą ) į nuspėjamąjį (žymimą ) ir atvirkščiai. Nuspėjamąjį teksto rašymo būdą galima naudoti ne su visomis kalbomis.

Meniu peržiūra

Raidžių skyrių (didžiąsias ar mažąsias raides) žymi simboliai ,  ir . Jei norite pakeisti raidžių skyrių (didžiąsias į mažąsias arba atvirkščiai), paspauskite #. Norėdami įjungti skaičių režimą (žymimą ) vietoje raidžių, palaikykite paspaudę # ir pasirinkite **Skaičių režimas**. Norėdami įjungti raidžių režimą vietoje skaičių, palaikykite paspaudę #.

Norėdami nustatyti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkcijos > Rašomoji kalba**.

Tradicininis teksto rašymas

Paspauskite skaičiaus klavišą (2–9) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos.

Jei sekančią norimą raidę reikia rašyti tuo pačiu klavišu kaip ir anksčiau parašytą raidę, palaukite, kol pasirodys žymeklis, ir rašykite raidę.

Norėdami naudoti dažniausiai vartojamus skyrybos ir kitus specialiuosius ženklus, kelis kartus spauskite skaičiaus klavišą **1** arba paspauskite ***** ir pasirinkite specialųjį ženklą.

Nuspėjamas tekstas rašymas

Rašant tekstą nuspėjamoju būdu, naudojamas telefono atmintyje esantis žodynas, kurį taip pat galite papildyti naujais žodžiais.

1. Pradėkite rašyti žodį klavišais **2–9**. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą.
2. Jei baigėte rašyti žodį ir jis yra teisingas, patvirtinkite žodį paspausdami klavišą **0**. Jei žodis neteisingas, paspauskite klavišą ***** keletą kartų ir pasirinkite žodį iš sąrašo. Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Norėdami įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**. Parašykite žodį tradiciniu būdu ir pasirinkite **Išsaugoti**. Norėdami parašyti sudurtinį žodį, parašykite pirmąją jo dalį ir patvirtinkite ją spausdami naršymo mygtuką dešinėn. Parašykite paskutinę žodžio dalį ir patvirtinkite visą žodį.
3. Pradėkite rašyti kitą žodį.

6. Meniu peržiūra

Prietaise yra daug į meniu sugrupuotų funkcijų.

1. Norėdami atidaryti meniu, paspauskite **Meniu**.
2. Peržiūrėkite meniu ir pasirinkite funkciją, pavyzdžiui, **Parametrai**.
3. Jei pasirinktas meniu turi žemesnio lygmens meniu, pasirinkite vieną (pavyzdžiui, **Skambinimas**).
4. Jeigu pasirinktas meniu savo ruožtu turi dar žemesnių lygių meniu, pakartokite 3 veiksmą.

5. Pasirinkite norimą meniu, funkciją ar parametą.
6. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, pasirinkite **Atgal**.
Norėdami uždaryti meniu, pasirinkite **Išj. prg..**

Norėdami pakeisti meniu vaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Pagr. meniu vaizdas > Sąrašas, Tinklelis, Tinklelis ir pavad. arba Lapeliai**.

Norėdami perkelti kurį nors meniu į kitą vietą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos > Sutvarkyti > Perkelti**. Pažymėkite vietą, į kurią norite perkelti meniu, ir pasirinkite **Gera!**. Norėdami išsaugoti pakeitimą, pasirinkite **Atlikta > Taip**.

7. Pranešimai

Galite skaityti, rašyti, siųsti ir išsaugoti tekstinius bei daugiaformačius pranešimus, el. laiškus, garso ir skubiuosius pranešimus. Pranešimų paslaugomis galima naudotis tik tada, kai jas teikia tinklas ir paslaugų teikėjas.



Pastaba: Jūsų prietaisas gali parodyti, kad jūsų pranešimas buvo išsiųstas jūsų prietaise užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Jūsų prietaisas nebūtinai praneš, ar jūsų pranešimą gavo tas, kam jis buvo adresuotas. Išsamesnės informacijos apie pranešimų paslaugas kreipkitės į paslaugų teikėją.



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Tekstiniai pranešimai

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius nei įprastus tekstinius pranešimus. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Rodiklis ekrano viršuje rodo, kiek dar galima parašyti rašmenų, ir keliomis dalimis bus siunčiamas pranešimas. Pavyzdžiui, 673/2 reiškia, kad dar galima parašyti 673 rašmenis ir parašytas pranešimas bus siunčiamas 2 dalimis.

Prieš siųsdami bet kokius tekstinius pranešimus arba SMS el. laiškus, turite išsaugoti savo pranešimų centro numerį. [Žr. „Tekstiniai pranešimai“ psl. 35.](#)

Mirksintis simbolis  reiškia, kad visa pranešimų atmintis užimta. Norėdami priimti naujus pranešimus (ar el. laiškus), turite ištrinti kai kuriuos senus pranešimus (ar el. laiškus).

Daugiaformačiai pranešimai

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali gauti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jo priėmusio prietaiso.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

Daugiaformačiame pranešime gali būti tekstas, nuotrauka, garso ir vaizdo įrašai.

Tekstinio arba daugiaformačio pranešimo kūrimas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas praneš.** > **Pranešimas**. Norėdami įrašyti gavėjus, pažymėkite laukelį **Pagrindiniai gavėjai**: ir įrašykite gavėjo numerį arba el. pašto adresą. Jei norite pasirinkti gavėjus naudodamiesi tam tikromis funkcijomis, pasirinkite **Įtraukti**. Norėdami įrašyti gavėjus į laukelį **Kopijos gavėją** arba **Slapt. kopijos gavėją**, pasirinkite **Funkcijos > Įrašyti gavėją**. Norėdami parašyti pranešimo tekstą, pažymėkite laukelį **Tekstas**: ir parašykite, ką norite. Pranešimo temą galite įrašyti pasirinkę **Funkcijos > Įrašyti temą**. Jei norite ką nors pridėti prie pranešimo, pastumkite vaizdą aukštyn, kad ekrano apačioje atsirastų priedų juostelė, tada joje pasirinkite norimą priedo rūšį.

Pranešimo rūšis rodoma ekrano viršuje ir keičiasi automatiškai, priklausomai nuo pranešimo turinio.

Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite **Siųsti**.

Čia išvardyti kai kurie veiksmai, kuriuos atlikus pranešimas gali pasikeisti iš tekstinio į daugiaformatį:

- Failo pridėjimas prie pranešimo.
- Siuntimo ataskaitos prašymas.
- Aukštos arba žemos pranešimo pirmenybės nustatymas.
- Gavėjo įrašymas paprastųjų arba slaptųjų kopijų gavėjų laukeliuose, pranešimo temos įrašymas arba el. pašto adreso įrašymas gavėjo laukelyje.

Paslaugų teikėjų mokestis, imamas už skirtingų rūšių pranešimų siuntimą, gali skirtis. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Pranešimo skaitymas ir atsakymas



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami el. laiškus. El. laišakai ir daugiaformačių pranešimų objektai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Jūsų prietaisas perspėja apie gautą pranešimą. Norėdami pamatyti pranešimą, paspauskite **Rodyti**. Gavę daugiau nei vieną pranešimą, pasirinkite norimą iš gautų

pranešimų katalogo ir paspauskite **Atidaryti**. Visas pranešimo dalis galite peržiūrėti naudodamiesi naršymo mygtuku.

Jei norite atsakyti į pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsakymas** ir pranešimo rūšį.

Pranešimo siuntimo procesas

Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**. Telefonas išsaugo pranešimą kataloge **Siunčiamieji** ir išsiunčia jį.



Pastaba: Jūsų prietaisas gali parodyti, kad jūsų pranešimas buvo išsiųstas jūsų prietaise užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Jūsų prietaisas nebūtinai praneš, ar jūsų pranešimą gavo tas, kam jis buvo adresuotas. Išsamesnės informacijos apie pranešimų paslaugas kreipkitės į paslaugų teikėją.

Jei pranešimo siuntimas pertraukiamas, telefonas kelis kartus bando siųsti pranešimą iš naujo. Jei visi bandymai nesėkmingi, pranešimas lieka kataloge **Siunčiamieji**. Norėdami atšaukti pranešimų siuntimą iš katalogo **Siunčiamieji**, pažymėkite norimą pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atšaukti siuntimą**.

El. paštas

El. pašto programa suteikia galimybę naudojant paketinių duomenų ryšį (tinklo paslaugą) pasitikrinti savo el. pašto dėžutę. Ši el. pašto programa skiriasi nuo SMS el. pašto funkcijos. Norėdami naudotis savo prietaiso el. pašto funkcija, turite turėti suderinamą el. pašto sistemą.

Savo prietaise galite rašyti, siųsti, skaityti el. laiškus ir gauti perspėjimus apie naujus el. laiškus, gautus į jūsų paskyros pašto dėžutę. Jūsų prietaisas gali sąveikauti su POP3 ir IMAP4 el. pašto serveriais. Šioje programoje nenaudojami klaviatūros tonai.

Kad galėtumėte siųsti ir priimti el. laiškus, turite gauti naują el. pašto paskyrą arba naudoti esamą. Apie galimybę naudotis esama el. pašto dėžute ir jos parametrus pasiteiraukite savo el. pašto paslaugos teikėjo.

El. pašto programos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. [Žr. „Sąrankos parametrų paslauga“ psl. 11.](#)

Norėdami nustatyti savo el. pašto parametrus, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Pran. parametrai** > **El. laiškai**. [Žr. „El. laiškų parametrai“ psl. 36.](#)

El. pašto parametrų vediklis

Jei telefone nenustatyti el. pašto parametrai, el. pašto parametrų vediklis įsijungia automatiškai. Jeigu norite patys įjungti parametrų vediklį, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **El. paštas** > **Funkcijos** > **Nauja pašto dėžutė** > **El. pašto vediklis**.

Norėdami nustatyti parametrus rankiniu būdu, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **El. paštas** > **Funkcijos** > **Nauja pašto dėžutė** > **Kurti rankiniu būdu**.

Norint naudotis el. pašto programa, reikia nustatyti interneto prieigos tašką be pagalbinio serverio. WAP prieigos taškai įprastai yra susiję su pagalbinio serveriu, todėl jie netinka el. pašto programai.

El. laiško rašymas ir siuntimas

El. laišką galite parašyti neprisijungdami prie el. pašto serverio arba galite prisijungti ir tada parašyti bei išsiųsti savo el. laišką.

1. Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas praneš. > El. laiškas**.
2. Jei nustatyta daugiau nei viena el. pašto paskyra, pasirinkite tą, iš kurios norite siųsti el. laiškus.
3. Įrašykite gavėjo el. pašto adresą, temą ir parašykite laišką. Jei norite pridėti failą, pasirinkite mygtuką **Iterpti** ir reikiamą failo rūšį iš išvardytųjų.
Norėdami išsaugoti el. laišką, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti pranešimą**.
Norėdami vėliau taisyti ar tęsti savo el. laišką, pasirinkite **Kaip juodrašti**.
4. Norėdami išsiųsti el. laišką, pasirinkite mygtuką **Siųsti**.

Norėdami išsiųsti el. laišką iš juodraščių katalogo, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Juodraščiai** ir norimą laišką.

El. laiško skaitymas ir atsakymas



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami el. laiškus. El. laiškai ir daugiaformačių pranešimų objektai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Norėdami parsisiųsti jūsų adresu gautus el. laiškus, pasirinkite **Meniu > Pranešimai** ir savo el. pašto paskyrą. Norėdami prisijungti prie savo el. pašto dėžutės, pasirinkite patvirtinimo funkciją. Pirmiausia el. pašto programa parsiuočia tik el. laiškų antraštes. Pasirinkite el. laišką ir paspauskite **Atidaryti**, kad parsisiųstumėte visą el. laišką. El. laišką galite peržiūrėti spaudydami naršymo mygtuką žemyn. Norėdami parsisiųsti priedus, pasirinkite **Priimti**. Norėdami atsakyti į el. laišką, pasirinkite **Funkcijos > Atsakyti**. Patvirtinkite arba pakeiskite el. pašto adresą ir temą, tada sukurkite atsakymą. Norėdami išsiųsti atsakomąjį laišką, pasirinkite mygtuką **Siųsti**. Norėdami atsijungti nuo savo el. pašto dėžutės, pasirinkite **Funkcijos > Atsijungti**. Kurį laiką nesinaudojant el. pašto dėžute, ryšys su ja nutraukiamas automatiškai.

Perspėjimai dėl naujų el. laiškų

Jūsų prietaisas gali automatiškai, kas tam tikrą laiką, tikrinti jūsų el. pašto paskyros dėžutę ir perspėti apie naujus el. laiškus, gautus į ją.

1. Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pran. parametrai > El. laiškai > Tvarkyti pašto dėž.**
2. Pasirinkite savo el. pašto paskyrą, **Parsisiuntimo param.** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Pašto atnauj. interv.** — nustatyti, kaip dažnai jūsų prietaisas turi tikrinti, ar į jūsų el. pašto paskyros dėžutę buvo gauta naujų laiškų.
 - **Autom. priėmimas** — priimti naujus el. laiškus iš jūsų paskyros pašto dėžutės automatiškai.
3. Norėdami įjungti perspėjimų dėl naujų el. laiškų funkciją, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pran. parametrai > El. laiškai > Persp. dėl nauj. laišk. > Taip**.

Skubūs pranešimai

Skubūs pranešimai – tai tekstiniai pranešimai, kurie parodomi ekrane iš karto, kai tik gaunami. Skubūs pranešimai automatiškai neišsaugomi.

Skubiojo pranešimo rašymas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas praneš. > Skub. pranešimas**. Įrašykite gavėjo telefono numerį ir parašykite pranešimą. Skubų pranešimą gali sudaryti daugiausia 70 rašmenų. Norėdami įterpti į pranešimą mirksintį tekstą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti simbolį > Mirksėjimo ženklas**, kad įterptumėte mirksinčio teksto ženklą. Po ženklu esantis tekstas mirksi. Mirksinčio teksto srities pabaigą pažymėkite antruoju ženklu.

Skubiojo pranešimo skaitymas ir atsakymas

Gautą skubų pranešimą žymi tekstas **Pranešimas**: ir keli pirmieji pranešimo žodžiai. Norėdami perskaityti pranešimą, pasirinkite **Skaityti**.

Jei iš skaitomo pranešimo norite išskirti numerius ir adresus, pasirinkite **Funkcijos > Naudoti duomenis**.

Norėdami išsaugoti pranešimą, pasirinkite **Išsaugoti** ir katalogą, kuriame norite jį išsaugoti.

„Nokia Xpress“ garso pranešimai

Naudodamiesi MMS, galite patogiai kurti ir siųsti garso pranešimus. Norint naudotis garso pranešimų funkcija, turi būti įjungta MMS paslauga.

Naujas pranešimas

1. Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas praneš. > Garso pranešimas**. Įjungiamas diktofonas balso įrašymui. [Žr. „Diktofonas“ psl. 57.](#)
2. Pasakykite, ką norite.
3. Laukelyje **Pagrindiniai gavėjai**: įrašykite vieną ar kelis telefonų numerius arba pasirinkite **Ištraukti**, jei numerį norite įterpti iš kitur.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.

Pranešimo klausymas

Norėdami atidaryti gautą garso pranešimą, pasirinkite **Atkurti**.

Gavę daugiau nei vieną pranešimą, pasirinkite **Rodyti** > **Atkurti**.

Jei norėsite išklaudyti pranešimą vėliau, pasirinkite **Išj. prg..**

Visa atmintis užimta

Jei gaunate pranešimą, tačiau visa atmintis užimta, rodomas pranešimas **Atmintis užimta. Neįmanoma priimti pranešimų..**

Norėdami ištrinti senus pranešimus, pasirinkite **Gera** > **Taip** ir katalogą. Pažymėkite pageidaujamą pranešimą ir pasirinkite **Ištrinti**.

Jei norite ištrinti daugiau pranešimų, pasirinkite **Pažymėti**. Pažymėkite visus pranešimus, kuriuos norite ištrinti, ir pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti pažymėtą**.

Katalogai

Prietaisas išsaugo gautus pranešimus kataloge **Gautieji**. Dar neišsiųsti pranešimai išsaugomi kataloge **Siunčiamieji**.

Norėdami nustatyti prietaisą, kad išsiųsti pranešimai būtų išsaugomi kataloge **Išsiųstieji**, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Pran. parametrai** > **Bendrieji parametrai** > **Išsaug. išsiųstus pr..**

Norėdami tvarkyti ir išsiųsti pranešimus, kuriuos rašėte ir išsaugojote kataloge, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Juodraščiai**.

Pranešimus galite perkelti į katalogą **Išsaugotieji**. Norėdami sutvarkyti savo **Išsaugotieji** vidinius katalogus, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Išsaugotieji**.

Jei norite sukurti katalogą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas katalogas**.

Jei norite ištrinti ar pervardyti kokį nors katalogą, pažymėkite tą katalogą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Trinti katalogą** arba **Pervardyti katalogą**.

Norėdami sukurti naują ruošinį, išsaugokite pranešimą kaip ruošinį arba atidarykite ruošinių sąrašą ir pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Išsaugotieji** > **Ruošiniai**.

Momentiniai pranešimai



Pastaba: priklausomai nuo jūsų MP paslaugos teikėjo, gali būti tokių šiame vadove aprašytų funkcijų, kuriomis negalėsite naudotis.

Naudojant momentinių pranešimų (MP) programą, tą pačią programą įsijungusiems vartotojams galima siųsti trumpus, paprastus tekstinius pranešimus (tinklo paslauga). Norėdami naudotis šia paslauga, turite užsisakyti ją ir įsiregistruoti MP paslaugos, kurią

norite naudoti, serveryje. Išsamesnės informacijos apie MP paslaugų užsisakymą teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Norėdami nustatyti reikiamus MP parametrus, naudokite funkciją **Ryšio parametrai**. Žr. „Prieiga“ psl. 31.

Ekrane rodomi simboliai ir pranešimai gali būti skirtingi, priklausomai nuo MP paslaugos teikėjo.

Prieiga

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Moment. praneš.** Vietoje funkcijos **Moment. praneš.** gali būti kita, priklausoma nuo paslaugos teikėjo. Jeigu telefone nustatytas daugiau nei vienas MP paslaugos parametrų rinkinys, pasirinkite rinkinį, kurį norėsite naudoti.

Pasirinkite reikiamus parametrus ir funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Įsiregistruoti** — prisijungti prie MP paslaugos serverio. Jei norite, kad įjungus telefoną jis automatiškai prisijungtų prie MP paslaugos, registravimosi sesijoje pasirinkite **Automatinis įregistr.: > Taip**.
- **Išsaug. diskusijos** — peržiūrėti, ištrinti ar pervardyti MP sesijos metu išsaugotas diskusijas.
- **Ryšio parametrai** — tvarkyti pranešimų ir dalyvavimo informacijos paslaugų ryšio parametrus.

Prisijungimas

Norėdami prisijungti prie paslaugos serverio, atidarykite momentinių pranešimų meniu, pasirinkite MP paslaugą (jei reikia) ir **Įsiregistruoti**.

Norėdami atsijungti nuo MP paslaugos serverio, pasirinkite **Funkcijos > Išsiregistruoti**.

Sesijos

Prisijungus prie paslaugos serverio, jūsų būseną, kokią ją matys kiti, yra rodoma būsenos eilutėje: **Būklė: įsijungęs**, **Būklė: užimta(s)** arba **Būklė: negaliu b.** Norėdami pakeisti savo būseną, pasirinkite **Pakeisti**.

Po būsenos eilutė yra trys katalogai su jūsų adresatais, rodančiais jų būseną: **Diskusijos**, **Įsijungusieji ()** ir **Neįsijung. ()**. Norėdami išplėsti katalogą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Išplėsti** (arba paspauskite slinkties klavišą dešinėn).

Norėdami sutraukti katalogą, pasirinkite **Sutraukti** (arba paspauskite slinkties klavišą kairėn).

- **Diskusijos** — rodomas aktyvios MP sesijos metu gautų naujų ir skaitytų pranešimų ar kvietimų pabendrauti sąrašas:
 žymi naują grupės pranešimą

Pranešimai

-  žymi skaitytą grupės pranešimą
-  žymi naują momentinį pranešimą
-  žymi skaitytą momentinį pranešimą
-  žymi kvietimą

Ekrane rodomi simboliai ir pranešimai gali priklausyti nuo MP paslaugos teikėjo.

- **Įsijungusieji ()** — rodo įsijungusių adresatų kiekį
- **Neįsijung. ()** — rodo atsijungusių adresatų kiekį

Norėdami pradėti pokalbį, išplėskite prisijungusių arba atsijungusių katalogą, pažymėkite adresatą, su kuriuo norite kalbėtis ir pasirinkite **Kalbėtis**. Norėdami atsakyti į kvietimą pokalbiui arba atsakyti į pranešimą, išplėskite **Diskusijos** katalogą, pažymėkite adresatą, su kuriuo norite kalbėtis ir pasirinkite **Atidaryti**.

- **Grupės > Viešos grupės** — Viešosioms grupėms skirtų žymų sąrašas, pateiktas paslaugos teikėjo (nematomas, jei tinklas neteikia grupių paslaugos). Norėdami pradėti MP sesiją grupėje, pažymėkite norimą grupę ir pasirinkite **Prisij..** Įrašykite slapyvardį, kuriuo vadinsitės diskusijos metu. Sėkmingai prisijungę prie grupės diskusijos, galite pradėti bendrauti. Galite sukurti asmeninę grupę. [Žr. „Grupės“ psl. 33.](#)
- **Ieškoti > Dalyvių** arba **Grupės** — jei norite tinkle ieškoti kitų MP paslaugos vartotojų ar viešųjų grupių pagal telefono numerį, slapyvardį, el. pašto adresą ar vardą. Jei pasirinksite **Grupės**, galėsite ieškoti grupės pagal kokį nors jos narį, grupės pavadinimą, temą ar adresą.
- **Funkcijos > Kalbėtis** arba **Jungtis į grupę** — pradėti diskusiją, jei suradote pageidaujamą vartotoją ar grupę

Kvietimo priėmimas arba atsisakymas

Jei gavote naują kvietimą ir norite jį perskaityti, pasirinkite **Skaityti**. Gavę daugiau nei vieną kvietimą, pasirinkite norimą ir **Atidaryti**. Norėdami prisijungti prie asmeninės grupės diskusijos, pasirinkite **Patvirtinti** ir įrašykite slapyvardį, kuriuo vadinsitės diskusijos metu. Norėdami atmesti ar ištrinti kvietimą, pasirinkite **Funkcijos > Atmesti** arba **Ištrinti**.

Momentinio pranešimo skaitymas

Jei gavote naują pranešimą, nesusijusį su aktyvia diskusija, ekrane rodomas pranešimas **Naujas momentinis pranešimas**. Norėdami jį perskaityti, pasirinkite **Skaityti**. Gavę daugiau nei vieną pranešimą, pasirinkite norimą ir **Atidaryti**.

Aktyvios diskusijos momentiniais pranešimais metu gauti pranešimai įkeliami į katalogą **Moment. praneš.** > **Diskusijos**. Jei gavote pranešimą iš asmens, neįtraukto į sąrašą **MP adresatai**, rodomas specialusis siuntėjo adresas. Norėdami išsaugoti duomenis naujo vartotojo, kurio duomenų nėra telefono atmintyje, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti adresatą**.

Dalyvavimas diskusijoje

Norėdami prisijungti prie MP sesijos ar ją pradėti, parašykite pranešimą ir pasirinkite **Siųsti**.

Jeigu diskusijos momentiniais pranešimais metu gavote naują pranešimą iš asmens, kuris nedalyvauja aktyvioje sesijoje, ekrane rodoma  ir suskamba perspėjamasis tonas. Parašykite pranešimą ir pasirinkite **Siųsti**. Rodomas jūsų pranešimas, o po juo – atsakomasis pranešimas.

MP adresatų įtraukimas į sąrašą

Prisijungus prie MP paslaugos serverio, MP pagrindiniame meniu pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti draugą > Pagal mob. tel. Nr., Įraš. adr. rank. būdu, Ieškoti iš serverio** arba **Kopijuoti iš serverio** (priklausomai nuo paslaugos teikėjo). Norėdami pradėti diskusiją, pasirinkite adresatą ir pasirinkite **Kalbėtis**.

Pranešimų užblokavimas arba atblokavimas

Kai esate užmezgęs diskusiją ir norite užblokuoti pranešimus, pasirinkite **Funkcijos > Blokuoti adresatą**.

Norėdami užblokuoti pranešimus iš tam tikro adresato, esančio jūsų adresatų sąrašė, pažymėkite adresatą **Diskusijos** ir pasirinkite **Funkcijos > Blokuoti adresatą > Gerai**.

Norėdami išblokuoti adresatą, pagrindiniame MP meniu pasirinkite **Funkcijos > Užblokuotieji**. Pažymėkite adresatą, kurį norite išblokuoti, ir pasirinkite **Atblok. > Gerai**.

Grupės

Galite bendrauti paslaugos teikėjo sukurtose viešosiose grupėse arba savo sukurtose asmeninėse MP grupėse.

Jei norite, galite išsaugoti paslaugos teikėjo sukurtų viešųjų grupių žymas. Prisijunkite prie MP paslaugos serverio ir pasirinkite **Grupės > Viešos grupės**. Pasirinkite grupę ir **Prisij..** Jei dar neprisijungėte prie grupės, įveskite savo slapyvardį, kurį visi grupės nariai matys savo ekranuose.

Norėdami ištrinti grupę iš savo sąrašo, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti grupę**.

Norėdami ieškoti grupės, pasirinkite **Grupės > Viešos grupės > Ieškoti grupių**.

Norėdami sukurti asmeninę grupę, prisijunkite prie MP paslaugos serverio ir pagrindiniame meniu pasirinkite **Funkcijos > Sukurti grupę**. Įveskite grupės pavadinimą ir savo slapyvardį, kuris bus rodomas visiems grupės nariams. Adresatų sąrašė pažymėkite asmeninės grupės narius ir parašykite jiems kvietimus pabendrauti.

Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, kurią gali reikėti užsisakyti. Daugiau informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Balso pranešimai > Klaus. balso praneš..**

Pasirinkite **Balso pašto dėž. Nr.** ir įveskite, suraskite arba pakeiskite savo balso pašto dėžutės numerį.

Simbolis  žymės naujus balso pranešimus, jei tokia funkcija vykdoma tinkle. Norėdami skambinti savo balso pašto dėžutės numeriu, pasirinkite **Klausyti**.

Naujienos

Iš paslaugų teikėjo galite gauti pranešimus įvairiomis temomis (tinklo paslauga). Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujienos** ir kurią nors iš galimų funkcijų.

Paslaugų komandos

Naudodami paslaugų komandas galite rašyti ir siųsti savo paslaugų teikėjui prašymus teikti tinklo paslaugas (USSD komandas). Tokie reikalavimai gali būti, pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandos.

Norėdami rašyti ir siųsti prašymus teikti paslaugas, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pasl. komandos**. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pranešimų trynimas

Trinkite pranešimus po vieną, visus pranešimus arba katalogą.

Norėdami ištrinti pranešimus, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Ištr. pranešimus > Atskirus**, jei norite trinti vieną pranešimą, **Iš katalogo**, jei norite ištrinti visus kataloge esančius pranešimus arba **Visus pranešimus**.

SIM pranešimai

SIM pranešimai – tai tam tikri tekstiniai pranešimai, išsaugoti jūsų SIM kortelėje.

Šiuos pranešimus galite kopijuoti arba perkelti iš SIM kortelės į telefono atmintį, tačiau ne atvirkščiai.

Norėdami skaityti SIM pranešimus, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Funkcijos > SIM pranešimai**.

Pranešimų parametrai

Bendrieji parametrai

Bendrieji parametrai taikomi ir tekstiniams, ir daugiaformačiams pranešimams.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pran. parametrai > Bendrieji parametrai** ir šias pasirinktis:

- **Išsaug. išsiųstus pr.** — Pasirinkite **Taip**, jei norite išsaugoti išsiųstus pranešimus kataloge **Išsiųstieji**.
- **Perraš. kat. „Išsiųst.“** — Pasirinkite **Leidžiamas**, jei norite, kad seni išsiųsti pranešimai būtų pakeisti naujais, kai pranešimų atmintis užsipildo. Šis parametras rodomas tik jei pasirenkate **Išsaug. išsiųstus pr. > Taip**.
- **Šrifto dydis** — Pranešimuose naudojamo šrifto dydžio pasirinkimas.
- **Dažniausias gavėjas** — įtraukti jūsų dažniausiai naudojamus telefonų numerius, adresatus, el. pašto adresus ar gavėjų grupes
- **Grafiniai veidukai** — Pasirinkite **Taip**, jei norite nustatyti, kad prietaisas automatiškai keistų rašmenų sekas grafinais veidukais.

Tekstiniai pranešimai

Nuo tekstinių pranešimų parametrų priklauso tekstinių pranešimų ir SMS el. laiškų siuntimas, priėmimas bei peržiūra.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pran. parametrai > Tekstiniai pranešimai** ir šias pasirinktis:

- **Siuntimo ataskaitos** — Pasirinkite **Taip**, jei norite nurodyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą (tinklo paslauga).
- **Pranešimų centrai** — Pasirinkite **Naujas centras**, jei norite išsaugoti pranešimų centro telefono numerį ir pavadinimą, kurių reikia tekstiniams pranešimams siųsti. Šį numerį jums turi pranešti paslaugos teikėjas.
- **Naud. pran. centras** — pasirinkti naudojamą pranešimų centrą.
- **Pran. galiojimas** — nustatyti, kiek laiko tinklas turi bandyti siųsti jūsų pranešimą.
- **Siunč. pran. formatas** — pasirinkti siunčiamų pranešimų formatą: **Tekstas**, **Pranešimas į gaviklį** arba **Faksograma** (tinklo paslauga).
- **Naudoti paket. duom.** — Pasirinkite **Taip**, jei norite pageidautina SMS nešmena pasirinkti GPRS.
- **Rašmenų koduotė** — Pasirinkite **Visa**, jei norite nustatyti, kad visi pranešimuose matomi rašmenys būtų išsiųsti nepakeisti. Jei pasirinksite **Mažoji**, raidės su nosinėmis ir kitais diakritiniais ženklais bus pakeistos kitomis raidėmis.
- **Ats. per tą patį centrą** — Pasirinkite **Taip**, jei norite leisti jūsų pranešimo gavėjui siųsti atsakomąjį pranešimą per jūsų pranešimų centrą (tinklo paslauga).

Daugiaformačiai pranešimai

Nuo šių pranešimų parametrų priklauso daugiaformačių pranešimų siuntimas, priėmimas ir peržiūra.

Daugiaformačių pranešimų parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. [Žr. „Sąrankos parametrų paslauga“ psl. 11.](#) Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. [Žr. „Sąranka“ psl. 48.](#)

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pran. parametrai > Daugiaf. pranešimai** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Siuntimo ataskaitos** — Pasirinkite **Taip**, jei norite nurodyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą (tinklo paslauga).
- **MMS kūrimo režimas** — Jei norite kurti apriboto turinio daugiaformačius pranešimus, pasirinkite **Apribotasis**. Pasirinkus šią funkciją, bus labiau tikėtina, kad pranešimą priėmęs prietaisas galės parodyti jo turinį.
- **Atvaizd. dyd. (nerib.)** — nustatyti daugiaformačiais pranešimais siunčiamų atvaizdų dydį. Jei taikomi apribojimai, didesnės raiškos, kuri gali būti nesuderinama su kai kuriais tinklais, nebus galima naudoti.
- **Numat. skaidr. interv.** — nustatyti, kas kiek laiko turi keistis skaidrės daugiaformačiuose pranešimuose.
- **Leisti priimti MMS** — Pasirinkite **Taip** arba **Ne**, jei norite priimti arba užblokuoti daugiaformatį pranešimą. Jei nustatysite **Namų tinkle**, daugiaformačių pranešimų negalėsite priimti, būdami už savo tinklo ribų. Įprastai nustatyta daugiaformačių pranešimų paslauga **Namų tinkle**. Šis meniu priklauso nuo jūsų telefono.
- **Priimami MMS** — nustatyti, kad daugiaformačiai pranešimai būtų priimami automatiškai, rankiniu būdu, po jūsų leidimo arba nepriimami. Šis parametras nerodomas, jei nustatyta parametro **Leisti priimti MMS** reikšmė **Ne**.
- **Leisti priimti reklam.** — priimti arba atmesti reklamą. Ši funkcija nerodoma, kai nustatyta parametro **Leisti priimti MMS** reikšmė **Ne** arba parametro **Priimami MMS** reikšmė **Atmesti**.
- **Sąrankos parametrai** — Jei norite, kad būtų rodomi daugiaformačiams pranešimams tinkami sąrankos parametrai, pasirinkite **Sąranka**. Arba pasirinkite daugiaformačių pranešimų paslaugos teikėją, arba **Numatytieji**, arba **Asmeninė sąranka**. Pasirinkite **Paskyra** ir MMS paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.

El. laiškų parametrai

Nuo parametrų reikšmių priklauso el. laiškų siuntimas, priėmimas ir peržiūra.

Parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. [Žr. „Sąrankos parametrų paslauga“ psl. 11.](#) Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. [Žr. „Sąranka“ psl. 48.](#)

Norėdami, kad būtų rodomos parinktys, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pran. parametrai > El. laiškai**.

8. Adresatai

Vardus ir telefonų numerius (adresatų) galite išsaugoti prietaiso atmintyje ir SIM kortelės atmintyje.

Prietaiso atmintyje galima išsaugoti ir papildomų adresatų duomenų, pavyzdžiui, įvairių telefonų numerių ir kitų duomenų. Su adresatais taip pat galite išsaugoti tam tikrą skaičių atvaizdą.

SIM kortelėje galite išsaugoti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu. Adresatai, išsaugoti SIM kortelės atmintyje, žymimi simboliu .

Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas

Vardai ir numeriai išsaugomi naudojamoje atmintyje.

Jei norite išsaugoti vardą ir telefono numerį, pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Vardai > Funkcijos > Naujas adresatas**.

Informacijos išsaugojimas

Su kiekvienu vardu prietaiso atmintyje galite išsaugoti įvairių rūšių telefonų numerius, toną ar vaizdo įrašą ir trumpus papildomus adresato duomenis.

Pirmas numeris automatiškai išsaugomas kaip numatytasis. Jį žymi rėmelis aplink numerio rūšies simbolį (pavyzdžiui ). Kai pasirenkate vardą iš adresų knygos (pavyzdžiui, norėdami paskambinti), tada, jei nepasirenkate kito numerio, naudojamas numatytasis numeris.

Patikrinkite, ar naudojama **Telefono** ar **Telefono ir SIM** atmintis. [Žr. „Parametrai“ psl. 37.](#)

Suraskite adresatą, kurio informaciją norite patalpinti, ir pasirinkite **Inform. > Funkcijos > Nauji duomenys**.

Pasirinkite kurią nors iš galimų funkcijų.

Parametrai

Šiais parametrais nustatoma, kur informacija yra saugoma, kaip ji rodoma ir kiek atminties lieka.

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Parametrai** ir šias pasirinktis:

- **Naudojama atmintis** — pasirinkti atmintį (SIM kortelės arba telefono), kurią naudos jūsų adresų knyga. Jei norite matyti vardus ir numerius iš abiejų adresų knygų, pasirinkite **Telefono ir SIM**. Tokiu atveju, nusprendus išsaugoti vardus ir numerius, jie bus išsaugoti telefono atmintyje.

Adresatai

- **Adr. knygos vaizdas** — pasirinkti, kaip ekrane turi būti rodomi vardai ir numeriai iš programos **Adresų knyga**.
- **Asmenvardžių tvarka** — pasirinkti, kas turi būti rodoma pirmiau: adresato vardas ar pavardė.
- **Šrifto dydis** — nustatyti adresatų sąrašo šrifto dydį.
- **Atminties būklė** — peržiūrėti laisvos ir užimtios atminties kiekį.

Grupės

Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Grupės** – suskirstyti atmintyje išsaugotus vardus ir telefonų numerius į skambinančiųjų grupes, su kuriomis yra susieti skirtingi skambėjimo tonai ir paveikslėliai.

Adresato paieška

Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Vardai** ir adresatų sąrašė pažymėkite norimą vardą arba įrašykite pirmas ieškomo vardo raides.

Adresatų kopijavimas ar perkėlimas

Norėdami nukopijuoti adresatus arba perkelti juos iš SIM kortelės atminties į aparatą arba atgal, pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Vardai**. Pasirinkite adresatą, kurį norite kopijuoti ar perkelti, ir **Funkcijos** > **Kopijuoti adresatą** arba **Perkelti adresatą**.

Norėdami kopijuoti ar perkelti keletą adresatų, pasirinkite pirmą adresatą, kurį norite kopijuoti ar perkelti, ir **Funkcijos** > **Žymėti**. Pažymėkite kitus adresatus ir pasirinkite **Funkcijos** > **Kopijuoti pažymėtus** arba **Perkelti pažymėtus**.

Norėdami nukopijuoti visus adresatus arba perkelti juos iš SIM kortelės atminties į aparatą arba atgal, pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Kopijuoti adres.** arba **Perkelti adres..**

SIM kortelėje galite išsaugoti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu.

Adresato kortelės tvarkymas

Suraskite adresatą ir pasirinkite **Inform..**

Norėdami pervardyti adresato kortelę, pakeisti numerį, kitus duomenis ar atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Tvarkyti**.

Norėdami pakeisti numerio rūšį, pažymėkite norimą numerį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pakeisti tipą**. Norėdami skirti pasirinktą numerį numatytuoju, pasirinkite **Funkcijos** > **Skirti numatytuoju**.

Adresatų ištrynimasis

Norėdami ištrinti kurį nors adresatą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti adresatą**.

Norėdami ištrinti visus adresatus ir jų kortelėse esančius duomenis iš telefono ar SIM kortelės atminties, pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Ištr. vis. adresat.** > **Iš telefono atminties** arba **Iš SIM kortelės**.

Norėdami ištrinti numerį, kitus duomenis ar atvaizdą, esančius adresato kortelėje, pažymėkite atitinkamą kortelę ir pasirinkite **Inform.** Pažymėkite norimą informacijos laukelį, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti** ir galimas funkcijas.

Visų duomenų sinchronizavimas

Naudodamiesi nutolusiu interneto serveriu, galite sinchronizuoti jūsų kalendoriuje, adresų knygoje esančią informaciją bei užrašus (tinklo paslauga). [Žr. „Sinchronizavimas iš serverio“ psl. 46.](#)

Vizitinės kortelės

Asmens informaciją vizitinės kortelės formatu galite siųsti ir priimti iš suderinamo prietaiso, kuriame veikia „vCard“ standartas.

Norėdami išsiųsti vizitinę kortelę, pažymėkite jį ir pasirinkite **Inform.** > **Funkcijos** > **Siųsti viz. kortelę**.

Kai gaunate vizitinę kortelę, pasirinkite **Rodyti** > **Išsaugoti** ir ji bus išsaugota telefono atmintyje. Norėdami panaikinti vizitinę kortelę, pasirinkite **Išj. prg.** > **Taip**.

Nuorodų rinkimas

Jūsų prietaisas gali rinkti telefono numerį paspaudus vieną klavišą. Skaitmenų klavišams nuo 2 iki 9 gali būti priskirtas telefono numeris. Norėdami susieti numerį su skaitmens klavišu, pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Gr. rinkimo Nr.** ir pažymėkite numerį, kuris skiriamas nuoroda **Greitasis rinkimas**.

Pasirinkite **Susieti** arba, jeigu numeris jau buvo susietas su klavišu, pasirinkite **Funkcijos** > **Pakeisti**.

Pasirinkite **Ieškoti** ir adresatą, kurio numerį norite susieti su nuoroda. Jei **Greitasis rinkimas** išjungta, telefonas paklaus, ar norite ją įjungti.

Jeigu norite užmegzti ryšį naudodamiesi nuoroda, nuspauskite ir laikykite atitinkamą klavišą. [Žr. „Nuorodų rinkimas“ psl. 22.](#)

Informaciniai, paslaugų ir mano numeriai

Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** ir kurį nors iš toliau išvardytų meniu.

- **Inform. numeriai** — skambinti paslaugų teikėjo informaciniais numeriais, jeigu jie išsaugoti jūsų SIM kortelėje (tinklo paslauga).
- **Paslaugų Nr.** — skambinti paslaugų numeriais, jeigu jie išsaugoti jūsų SIM kortelėje (tinklo paslauga).
- **Mano numeriai** — peržiūrėti SIM kortelės telefonų numerius, jei jie yra išsaugoti jūsų SIM kortelėje.

9. Ryšų žurnalas

Prietaisas registruoja praleistus, priimtus ryšius ir rinktus numerius tik tada, kai tinkle veikia šios funkcijos, prietaisas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

Norėdami peržiūrėti savo ryšių informaciją, pasirinkite **Meniu > Žurnalas > Praleisti ryšiai, Priimti ryšiai** arba **Rinkti numeriai**.

Norėdami peržiūrėti vėliausius praleistus, priimtus ryšius ir rinktus numerius, surikiuotus chronologine tvarka, pasirinkite **Ryšų žurnalas**. Norėdami peržiūrėti sąrašą adresatų, kuriems vėliausiai siuntėte pranešimus, pasirinkite **Praneš. gavėjai**.

Norėdami peržiūrėti apytikslę savo vėliausių ryšių informaciją, pasirinkite **Meniu > Žurnalas > Ryšių trukmė, Duom. skaitiklis** arba **Pak. ryš. laikmat.**

Norėdami peržiūrėti, kiek išsiuntėte ir gavote tekstinių bei daugiaformačių pranešimų, pasirinkite **Meniu > Žurnalas > Praneš. žurnalas**.



Pastaba: Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.



Pastaba: Kai kurių laikmačių, taip pat absoliučiojo laikmačio, rodmenys gali būti anuluoti atnaujinant paslaugų parametrus ar programinę įrangą.

10. Parametrai

Aplinkos

Jūsų telefone yra įvairios parametru grupės, t. y. aplinkos, kuriose galite susieti telefono tonus su įvairiais įvykiais ir situacijomis.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Aplinka**, pageidaujamą aplinką ir šias pasirinktis:

- **Ijungti** — įjungti pasirinktą aplinką
- **Nustatyti** — nustatyti aplinkos parametrus. Pasirinkite parametą, kurį norite nustatyti, ir norimą jo reikšmę.
- **Laikina** — nustatyti, kad aplinka būtų įjungta tam tikrą laikotarpį (trunkantį iki 24 val.). Pasirinkę šį parametą, nustatykite aplinkos išjungimo laiką. Kai baigiasi

aplinkos veikimo laikas, įjungiamo ankstesnė aplinka, kuriai nebuvo nustatytas veikimo laikas.

Ekranos temos

Ekranos temoje yra elementai, kuriais galite pajavairinti savo prietaisą.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ekranos temos** ir šias pasirinktis:

- **Rinktis ekraną temą** — nustatyti temą. Atidaromas kataloge **Galerija** esančių pakatalogių sąrašas. Atidarykite katalogą **Ekranos temos** ir pasirinkite ekraną temą.
- **Ekranos temos siųstis** — atidaryti tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti daugiau ekranų temų, nuorodų sąrašą

Tonai

Galite nustatyti įjungtos aplinkos tonų parametrus.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Tonai**. Tuos pačius parametrus taip pat galite rasti meniu **Aplinka**. [Žr. „Aplinkos“ psl. 40.](#)

Norėdami nustatyti, kad telefonas skambėtų tik tuo atveju, kai skambina kas nors iš pasirinktos skambinančiųjų grupės telefono, pasirinkite **Skamb. pagal grupes**.

Pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti**, jei norite išsaugoti parametrus, arba **Atšaukti**, jei norite palikti parametrus nepakeistus.

Jei pasirinksite stipriausią skambėjimo toną, garsiausiai tonas pradės skambėti maždaug po kelių sekundžių.

Ekranas

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ekranas** ir kurią nors iš galimų funkcijų:

- **Fono paveikslėlis** — nustatyti fono paveikslėlį, kuris bus rodomas prietaisui veikiant laukimo režimu.
- **Akt. laukimo režimas** — įjungti arba išjungti aktyvųjį laukimo režimą ir tvarkyti jame esančias nuorodas.
- **Šrift. spalva lauk. rež.** — nustatyti telefonui veikiant laukimo režimu rodomų tekstų spalvą
- **Narš. mygt. piktogr.** — rodyti slinkties klavišo nuorodų piktogramas laukimo režime, kai išjungtas aktyvusis laukimo režimas.
- **Ekranas užsklanda** — nustatyti, kad prietaiso ekrane būtų rodoma užsklanda. Jei norite parsisiųsti daugiau ekranų užsklandų, pasirinkite **Paveikslėliai siųstis**. Norėdami nustatyti laiką, kuriam praėjus įsijungs ekranas užsklanda, pasirinkite **Norėdama trukmė**.
- **Šrifto dydis** — nustatyti pranešimuose, adresatų kortelėse ir tinklalapiuose rodomo šrifto dydį.
- **Operat. simbolis** — nustatyti, kad prietaiso ekrane būtų rodomas ar nerodomas operatoriaus simbolis

- **Tinklo pazonės inf.** — rodyti tinklo tapatybę, jei tokią paslaugą teikia tinklas

Laikas ir data

Norėdami pasirinkti laikrodžio tipą, laiką, laiko juostą ir datos parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Data ir laikas > Datos ir laiko param., Datos/laiko formatai** arba **Aut. dat./laiko tikslin.** (tinklo paslauga).

Keliaudami į kitą laiko juostą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Data ir laikas > Datos ir laiko param. > Laiko juosta**: ir spausdami naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn pasirinkite vietos, kurioje esate, laiko juostą, išreikštą skirtumu nuo Grinvičo laiko (GMT) arba universaliojo laiko (UTC). Laikas ir data nustatomi pagal laiko juostą, todėl prietaiso ekrane gali būti rodomas teisingas tekstinių ar daugiaformačių pranešimų siuntimo laikas.

Mano nuorodos

Asmeninės nuorodos yra puiki galimybė greitai įjungti dažnai naudojamas prietaiso funkcijas.

Kairysis pasirinkimo klavišas

Norėdami sąrašė pasirinkti funkciją, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Mano nuorodos > Kair. pasirink. klavišas**.

Jei kairysis pasirinkimo klavišas nustatytas **Svarbūs** funkcijai įjungti, telefonui veikiant laukimo režimu pasirinkite **Svarbūs > Funkcijos** ir vieną iš šių parinkčių:

- **Rinktis funkcijas** — įtraukti arba ištrinti funkciją iš asmeninių nuorodų sąrašo.
- **Sutvarkyti** — sukeisti funkcijas vietomis asmeninių nuorodų sąrašė.

Dešinysis pasirinkimo klavišas

Norėdami sąrašė pasirinkti funkciją, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Mano nuorodos > Deš. pasirink. klavišas**.

Nuorodų juostelė

Norėdami pasirinkti programas ir jų tvarką aktyviojo laukimo režimo nuorodų juostelėje, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Mano nuorodos > Nuorodų juostelė > Rinktis nuorodas** arba **Tvarkyti nuorodas**.

Naršymo mygtukas

Norėdami nustatyti kitas prietaiso funkcijas iš numatytojo sąrašo, kurios turi būti įjungiamos naršymo mygtuku (slinkties klavišu), pasirinkite **Meniu > Parametrai > Mano nuorodos > Naršymo mygtukas**.

Aktyviojo laukimo režimo mygtukas

Norėdami pasirinkti, kokių naršymo mygtuko judesiu turi būti įjungtas aktyvusis laukimo režimas, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Mano nuorodos > Akt. lauk. rež. mygt.**

Balso komandos

Skambinimas adresatams ir prietaiso funkcijų tvarkymas tariant balso komandas.

Balso komandos priklauso nuo kalbos ir prieš jomis naudodamiesi, turite nustatyti **Atpažinimo kalba**. [Žr. „Telefonas“ psl. 47.](#)

Norėdami pasirinkti balso komandomis įjungiamas prietaiso funkcijas, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Mano nuorodos > Balso komandos** ir katalogą. Pažymėkite funkciją.  žymi aktyvųjį balso žymeklį. Norėdami įjungti balso žymeklį, pasirinkite **Ištraukti**. Norėdami atkurti aktyvią balso komandą, pasirinkite **Atkurti**. [Žr. „Patobulintas numerio rinkimas balsu“ psl. 22.](#)

Norėdami tvarkyti balso komandas, pažymėkite prietaiso funkciją ir pasirinkite **Funkcijos** bei iš toliau išvardytųjų.

- **Redaguoti** arba **Atsieti** — pakeisti arba išjungti pasirinktos funkcijos balso komandą.
- **Susieti visas** arba **Atsieti visas** — įjungti arba išjungti visų sąraše esančių funkcijų balso komandas.

Bluetooth

„Bluetooth“ belaidė technologija

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija suteikia galimybę prijungti prietaisą prie suderinamo „Bluetooth“ prietaiso, esančio iki 10 metrų atstumu nuo telefono. Prietaisai su „Bluetooth“ technologija duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų prietaisas ir kitas prietaisas su „Bluetooth“ technologija gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje, tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Šis prietaisas veikia pagal specifikaciją „Bluetooth“ 2.0 + EDR, aprėpiančią šiuos profilius: „generic access“, „network access“, „generic object exchange“, „advanced audio distribution“, „audio video remote control“, „hands-free“, „headset“, „object push“, „file transfer“, „dial-up networking“, „SIM access“ ir „serial port“. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Kai kuriose vietovėse „Bluetooth“ technologijos naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Teiraukitės vietinių tarnybų arba paslaugos teikėjo.

Tiesiogiai ar kitų programų fone naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija iškraunama sparčiau.

„Bluetooth“ ryšio parengimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Bluetooth** ir šias pasirinktis:

- **Bluetooth** — Pasirinkite **Ijungtas**, jei norite įjungti „Bluetooth“ funkciją.  rodo, kad veikia „Bluetooth“ ryšys.
- **Mano tel. aptinkam.** — norėdami nustatyti, ar jūsų prietaisą galės aptikti kiti prietaisai;
- **Iešk. priedų su gars.** — ieškoti suderinamų prietaisų su „Bluetooth“ ir garso funkcijomis. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį.
- **Aktyvūs prietaisai** — patikrinti, su kuriuo prietaisu yra užmegztas „Bluetooth“ ryšys;
- **Suporuoti prietaisai** — norėdami pamatyti bet kurį diapazone esantį „Bluetooth“ prietaisą. Norėdami pamatyti bet kokių arti esančių prietaisų su „Bluetooth“ funkcija sąrašą, pasirinkite **Su nauju**. Pasirinkite prietaisą ir **Poruoti**. Įveskite sutartą prietaiso „Bluetooth“ kodą (ne ilgesnį nei 16 rašmenų), kad suporuotumėte prietaisą su savo prietaisu. Šį ryšio kodą reikia įvesti tik pirmą kartą užmezgant ryšį su atitinkamu prietaisu. Jūsų prietaisas užmezga ryšį su kitu prietaisu ir galite pradėti perduoti duomenis.
- **Mano tel. pavad.** — nustatyti prietaiso pavadinimą ryšiams per „Bluetooth“.

Jei esate susirūpinęs duomenų saugumu, išjunkite „Bluetooth“ funkciją arba nustatykite **Mano tel. aptinkam.** į **Paslėptas**. Visada leiskite užmegzti „Bluetooth“ ryšį priimkite tik su tais prietaisais, kuriais pasitikite.

Paketiniai duomenys

GPRS (bendrasis packetinis radijo ryšys) yra tinklo paslauga, leidžianti mobiliaisiais prietaisais siųsti ir priimti duomenis tinkle, kuriame veikia interneto protokolas (IP).

Norėdami nustatyti naudojimosi paslauga parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Paketiniai duomenys > Paket. duom. ryšys** ir iš šių funkcijų:

- **Pagal poreikį** — nustatyti, kad packetinių duomenų siuntimo ryšys būtų įjungiamas, kai to reikia programai: Išjungus programą, ryšys taip pat bus nutrauktas.
- **Nuolatinis** — nustatyti, kad įjungiant prietaisą jis prisijungtų prie packetinių duomenų tinklo automatiškai.

Prietaisą ir suderinamą kompiuterį galite sujungti belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu arba USB kabeliu. Kad dirbant kompiuteriu būtų įmanoma naudoti GPRS ryšį, prietaisą galite naudoti kaip modemą.

Norėdami nustatyti prisijungimo iš kompiuterio parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Paketiniai duomenys > Pak. ryšio parametrai > Įjungt. prieig. taškas** ir įjunkite prieigos tašką, kurį norite naudoti. Pasirinkite **Nust. prieig. tšk. par. > Prieig. tašk. šaukinys**, įvardykite prieigos taško parametrus ir

pasirinkite **Gerai**. Pasirinkite **Paket. dm. prieig. tšk.**, įrašykite prieigos taško (APN), per kurį prietaisas prisijungs prie tinklo, pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.

Užmegzkite interneto ryšį naudodami savo telefoną kaip modemą. [Žr. „Nokia PC Suite“ psl. 72](#). Jei parametrus nustatėte ir kompiuteryje, ir prietaise, naudojami kompiuteryje nustatyti parametrai.

Duomenų perkėlimas

Naudodamiesi duomenų perdavimo ir sinchronizavimo funkcijomis, galite sinchronizuoti savo prietaise ir kitame suderinamame prietaise (pavyzdžiui, mobiliajame telefone), kompiuteryje ar nutolusiame interneto serveryje (tinklo paslauga) esančių kalendorių, adresatų ir užrašų informaciją.

Net ir naudojant šį prietaisą be SIM kortelės, galima perduoti duomenis iš jo į suderinamą kompiuterį ar kitą suderinamą prietaisą.

Duomenų partnerių sąrašas

Norint kopijuoti ar sinchronizuoti jūsų prietaise ir kitame prietaise esančius duomenis, kito prietaiso pavadinimas ir parametrai turi būti nustatyti duomenų partnerių sąraše. Jei duomenis priimate iš kito prietaiso (pavyzdžiui, suderinamo mobiliojo prietaiso), atitinkamas duomenų partneris automatiškai įtraukiamas į sąrašą, naudojant iš kito prietaiso gautą informaciją. **Sinchr. iš serverio** ir **Sinchr. iš komp.** – tai originalūs sąraše esantys elementai.

Norėdami įtraukti į sąrašą naują duomenų partnerį, (pvz., mobilųjį prietaisą), pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Kopijuoklė > Funkcijos > Naujas partneris > Telefonų sinchr.** arba **Telefonų kopijavimas** ir nustatykite duomenims perduoti reikiamus parametrus.

Norėdami taisyti kopiją ir sinchronizuoti parametrus, partnerių sąraše pasirinkite norimą prietaisą ir **Funkcijos > Tvarkyti**.

Norėdami ištrinti duomenų partnerį, pasirinkite jį duomenų partnerių sąraše ir pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**.

Duomenų perdavimas į arba iš suderinamo prietaiso

Duomenims sinchronizuoti naudokite belaidį „Bluetooth“ ryšį arba kabelį. Kitas prietaisas turi būti įjungtas duomenims priimti.

Norėdami pradėti duomenų perdavimą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Kopijuoklė** ir sąraše pasirinkite bet kurį duomenų partnerį, išskyrus **Sinchr. iš serverio** arba **Sinchr. iš komp.**.

Priklausomai nuo nustatytų parametrų, pasirinkti duomenys nukopijuojami arba sinchronizuojami.

Sinchronizavimas iš kompiuterio

Norėdami sinchronizuoti kalendoriaus, užrašų ir adresatų informaciją, tinkamame kompiuteryje įdiekite jūsų prietaisui tinkamą programų paketą „Nokia PC Suite“. Sujunkite savo prietaisą su kompiuterį belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu arba USB kabeliu ir kompiuteryje įjunkite duomenų sinchronizavimo programą.

Sinchronizavimas iš serverio

Norėdami naudotis tolimuoju interneto serveriu, užsisakykite duomenų sinchronizavimo paslaugą. Išsamesnės informacijos ir šiai paslaugai reikalingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. [Žr. „Sąrankos parametrų paslauga“ psl. 11.](#)

Norėdami įjungti sinchronizavimo programą jūsų prietaise pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Kopijuoklė > Sinchr. iš serverio.**

Sinchronizuojant pirmą kartą arba po pertraukos, sinchronizacija gali užtrukti iki 30 minučių.

USB duomenų kabelis

Duomenis iš prietaiso galite perduoti USB duomenų kabeliu į suderinamą kompiuterį arba spausdintuvą, suderinamą su standartu „PictBridge“. USB duomenų kabelį taip pat galite naudoti duomenims perduoti naudojant programų paketą „Nokia PC Suite“.

Norėdami įjungti prietaisą duomenims perduoti ar atvaizdams spausdinti, prijunkite duomenų kabelį. Patvirtinkite „**USB kabelis prijungtas. Rinkitės režimą.**“ ir pasirinkite norimą funkciją iš toliau išvardytųjų.

- **„Nokia“ režimas** — perduoti duomenis kabeliu naudojant programų paketą „Nokia PC Suite“.
- **Spausd. ir GV įrašai** — naudoti prietaisą su spausdintuvu, suderinamą su standartu „PictBridge“, arba su jūsų suderinamą kompiuteriu.
- **Duomenų perkėlimas** — prisijungti prie kompiuterio, kuriame nėra įdiegta „Nokia“ programinė įranga, ir naudoti prietaisą kaip duomenų laikmeną.

Norėdami pakeisti USB režimą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > USB duomenų kabelis** ir pageidaujamą USB režimą.

Ryšys

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Skambinimas** ir šias pasirinktis:

- **Ryš. peradresavimas** — peradresuoti jums skirtus skambučius (tinklo paslauga). Jei įjungti kai kurie ryšių draudimo sąlyginiai parametrai, gali būti neįmanoma peradresuoti ryšių. [Žr. „Apsauga“ psl. 49.](#)
- **Balso raiškinimas** — Pasirinkite **Aktyvus**, jei norite pagerinti garso kokybę (ypač triukšmingoje aplinkoje).

- **Ats. bet kuriuo klav.** — Pasirinkite **Ijungtas**, jei norite nustatyti, kad į skambutį galėtumėte atsilipti spustelėdami bet kurį klavišą, išskyrus įjungimo, kairįjį ir dešinįjį pasirinkimo klavišus arba pabaigos klavišą.
- **Autom. perrinkimas** — Norėdami nustatyti, kad nepavykus bandymui prisiskambinti, telefonas bandytų vėl skambinti iki 10 kartų, pasirinkite **Ijungtas**.
- **Greitasis rinkimas** — Norėdami skambinti adresatui, kurio telefono numeris yra susietas su kuriuo nors greitojo rinkimo klavišu nuo 2 iki 9, pasirinkite **Ijungtas**. Norint skambinti, reikia palaikyti paspaudus atitinkamą klavišą.
- **Ryšio laukimas** — Pasirinkite **Ijungti**, jei norite nustatyti, kad tinklas praneštų apie naują bandymą užmegzti su jumis ryšį tuo metu, kai jau esate su kuo nors užmezgę ryšį (tinklo paslauga). [Žr. „Atsiliepimas arba atsisakymas atsilipti“ psl. 23.](#)
- **Ryšio suvestinė** — Pasirinkite **Ijungta**, norėdami, kad trumpai būtų rodoma apytikrė trukmė po kiekvieno skambučio.
- **Siųsti mano numerį** — Pasirinkite **Taip**, jei norite nustatyti, kad jūsų telefono numerį matytų asmuo, kuriam skambinate (tinklo paslauga). Jei norite, kad būtų naudojamas su paslaugos teikėju sutartas numerio siuntimo parametras, pasirinkite **Kaip sutarta**.
- **Ryšių iš šio tel. linija** — pasirinkti liniją (1 arba 2) ryšiams iš telefono, jei SIM kortelė suteikia tokią galimybę (tinklo paslauga).

Telefonas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas** ir šias pasirinktis:

- **Kalbos parametrai** — Norėdami nustatyti telefono ekrane rodomų tekstų kalbą, pasirinkite **Telefono kalba**. **Nust. automatiškai** pasirenka kalbą pagal SIM kortelės informaciją. Jei norite, kad kalba būtų nustatyta pagal USIM kortelėje esančią informaciją, pasirinkite **SIM kalba**. Norėdami nustatyti atkuriamo balso kalbą, pasirinkite **Atpažinimo kalba**. [Žr. „Patobulintas numerio rinkimas balsu“ psl. 22.](#)
- **Klaviatūros apsauga** — Kaip nustatyti, kad telefonas prašytų apsaugos kodo atrakinant klaviatūrą. Įveskite apsaugos kodą ir pasirinkite **Ijungta**.
- **Autom. klav. apsauga** — užrakinti klaviatūrą automatiškai, praėjus nustatytam laikui, kai prietaisas veikia laukimo režimu ir nenaudojama nė viena jo funkcija. Pasirinkite **Ijungta** ir nustatykite trukmę.
- **Sveikinimas** — parašyti tekstą, kuris pasirodys įjungus prietaisą
- **Klaus. dėl skrydžio** — Kiekvieną kartą įjungus prietaisas paklaus ar norite naudoti skrydžio aplinką. Kai įjungta skrydžio aplinka, visi radijo ryšiai išjungiami. Skrydžio aplinka turi būti įjungta vietose, kuriose radijo ryšys kelia trikdžius.
- **Tel. atnaujinimai** — priimti programinės įrangos atnaujinimus iš paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Priklausomai nuo jūsų prietaiso, ši funkcija gali būti neteikiama. [Žr. „Programinės įrangos naujinimai belaidžiu ryšiu“ psl. 49.](#)
- **Operat. pasirinkimas** — Pasirinkite **Automatinis**, jei norite nustatyti, kad prietaisas automatiškai pasirinktų vieną iš korinio ryšio tinklų, veikiančių jūsų vietovėje. Jei pasirinksite **Rankinis**, galėsite pasirinkti tinklą, sudariusį tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų paslaugos teikėju.
- **SIM funkц. patvirt.** — [Žr. „SIM paslaugos“ psl. 71.](#)

Parametrai

- **Meniu paaiškinimai** — pasirinkti, ar priedas turi rodyti paaiškinimus
- **Ijungimo tonas** — Ijungus prietaisą pasigirsta signalas.

Priedai

Šis meniu ir kitos funkcijos rodomi tik tada, kai prietaisas yra arba buvo prijungtas prie telefonui tinkamo priedo.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Priedai**. Pasirinkite priedą ir, priklausomai nuo jo, pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Numatytoji aplinka** — nustatyti aplinką, kuri bus automatiškai įjungta, kai prijungsite pasirinktą telefono priedą.
- **Aut. atsiliepimas** — nustatyti, kad telefonas automatiškai atsilieptų į skambutį, praėjus 5 sekundėms nuo pirmo signalo. Jei nustatyta parametro **Priim. ryšio signalas**: reikšmė **Pyptelės** arba **Be garso**, automatinio atsiliepimo funkcija neveikia.
- **Apšvietimas** — jei norite, kad apšvietimas būtų nuolat įjungtas **Taip**. Pasirinkite **Automatinis**, jei norite, kad po klavišo paspaudimo 15 sekundžių įsijungtų apšvietimas.
- **Telef.-teksto įranga** — Pasirinkite **Naudoti TTĮ > Taip**, jei norite naudoti šį parametą vietoje laisvų rankų įrangos ar indukcinio ryšio įrangos parametru.

Sąranka

Kad gerai veiktų kai kurios paslaugos ir funkcijos, prietaise būtina nustatyti reikiamus parametrus. Šių paslaugų parametrus jums gali atsiųsti paslaugų teikėjas. [Žr. „Sąrankos parametrų paslauga“ psl. 11.](#)

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sąranka** ir šias pasirinktis:

- **Numat. sąrank. par.** — peržiūrėti prietaise išsaugotą paslaugų teikėjų sąrašą. Norėdami nustatyti paslaugų teikėjo sąrankos parametrus kaip numatytuosius, pasirinkite **Funkcijos > Skirti numatytuosiu**.
- **Ij.numat. programose** — įjungti numatytuosius suderinamų programų sąrankos parametrus.
- **Pageid. prieig. taškas** — peržiūrėti išsaugotus prieigos taškus. Pažymėkite norimą prieigos tašką ir pasirinkite **Funkcijos > Informacija**, kad pamatytumėte paslaugų teikėjo pavadinimą, duomenų nešmeną ir paketinių duomenų prieigos tašką ar prisijungimo prie GSM tinklo numerį.
- **Prisij.** — **pglb. svet.** — parsisiųsti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo.
- **Įtaisų vald. param.** — nustatyti, kad prietaisas priimtų arba nepriimtų programinės įrangos atnaujinimų. Priklausomai nuo jūsų prietaiso, ši funkcija gali būti neteikiama. [Žr. „Programinės įrangos naujinimai belaidžiu ryšiu“ psl. 49.](#)
- **Asm. sąrank. param.** — rankiniu būdu įtraukti naujas įvairių paslaugų asmenines paskyras ir jas įjungti arba ištrinti. Jei nebuvote įtraukę į sąrašą nė vienos paskyros, pasirinkite **Nauja**; jei buvo paskyrų, pasirinkite **Funkcijos > Naujas rinkinys**. Pasirinkite paslaugos rūšį, tada pasirinkite ir nustatykite reikiamus parametrus.

Parametrai priklauso nuo pasirinktos paslaugos rūšies. Norėdami ištrinti ar įjungti asmeninę paskyrą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti** arba **Įjungti**.

Apsauga

Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas** ir šias pasirinktis:

- **PIN kodo reikalav.** ir **UPIN reikalavimas** — nustatyti, kad kiekvieną kartą įjungiant prietaisą būtų prašoma įvesti PIN arba UPIN kodą. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti kodo reikalavimo funkcijos.
- **PIN2 kodo reikalav.** — pasirinkti, ar PIN2 kodo turi būti prašoma bandant naudotis telefono funkcija, apsaugota PIN2 kodu. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti kodo reikalavimo funkcijos.
- **Ryšių draudimas** — apriboti ryšius į jūsų prietaisą ir iš jo (tinklo paslauga). Reikalingas draudimo slaptažodis.
- **Apribotas rinkimas** — neleisti skambinti jokiais kitais, išskyrus pasirinktus, telefonu numeriais, jei SIM kortelė atlieka tokią funkciją. Kai apribotasis rinkimas įjungtas, GPRS ryšio įjungti negalima, išskyrus atvejus, kai GPRS ryšiu siunčiami tekstiniai pranešimai. Tuo atveju gavėjo telefono numeris ir pranešimų centro numeris turi būti įtraukti į apribotojo rinkimo sąrašą.
- **Uždaroji vart. grupė** — nustatyti grupę žmonių, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums (tinklo paslauga)
- **Apsaugos lygis** — Pasirinkite **Telefono**, jei norite nustatyti, kad kiekvieną kartą į prietaisą įdėjus naują SIM kortelę, būtų prašoma saugos kodo. Jei pasirenkate **Atminties**, telefonas prašo apsaugos kodo pasirenkant SIM kortelės atmintį arba keičiant naudojamą atmintį.
- **Kreipties kodai** — pakeisti apsaugos kodą, PIN kodą, UPIN kodą, PIN2 kodą arba draudimo slaptažodį
- **Naudojamas kodas** — nustatyti, kuris kodas, UPIN ar PIN, turi būti įjungtas.
- **Atpažinimo pažymos** arba **Vartotojo pažymos** — peržiūrėti į prietaisą atsiųstų atpažinimo ir vartotojo pažymų sąrašą. [Žr. „Pažymos“ psl. 70.](#)
- **Apsaug. mod. param.** — norėdami peržiūrėti **Apsaug. mod. duom.**, įjunkite **Modulio PIN reikal.** arba pakeiskite modulio PIN ir parašo PIN. [Žr. „Kreipties kodai“ psl. 11.](#)

Programinės įrangos naujinimai belaidžiu ryšiu



Perspėjimas: Kai įdiegiate programinės įrangos atnaujinimą, prietaisu negalite naudotis net skambinti skubios pagalbos tarnyboms, kol įdiegimas nesibaigia ir prietaisas neįsijungia iš naujo. Prieš įdiegdami programinės įrangos atnaujinimą, išsaugokite duomenis atsargai.

Parametrai

Jūsų paslaugų teikėjas gali atsiųsti prietaiso programinės įrangos naujinimus pranešimu tiesiai į jūsų prietaisą (tinklo paslauga). Priklausomai nuo jūsų prietaiso, ši funkcija gali būti neteikiama.

Programinės įrangos naujinimo parametrai

Norėdami leisti arba neleisti naujinti programinę įrangą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sąranka > Įtaisų vald. param. > Pasl. prg. atnaujinim.** ir iš šių funkcijų:

- **Visada leisti** — automatiškai parsisiųsti ir įdiegti visus programinės įrangos atnaujinimus.
- **Visada atmesti** — atmesti visus programinės įrangos naujinimus.
- **Vartotojui leidus** — parsisiųsti ir įdiegti programinės įrangos atnaujinimus tik jums leidus (numatytasis parametras).

Programinės įrangos atnaujinimo prašymas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > Tel. atnaujinimai**, jei norite užklausti savo paslaugos teikėjo apie esamus prietaiso programinės įrangos naujinimus. Pasirinkę **Esam. prg. įrang. inf.**, pamatysite telefone įdiegtos programinės įrangos versiją ir galėsite patikrinti, ar reikia atnaujinimo. Pasirinkite **Siųstis tel. prg. įrang.**, jei norite parsisiųsti ir įdiegti programinės įrangos atnaujinimą. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Programinės įrangos atnaujinimo įdiegimas

Jei nutraukėte diegimą po to, kai parsisiuntėte naujinius, pasirinkite **Įdiegti prg. įr. atnauj.** ir pradėkite diegti.

Programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Iškilus problemoms dėl įdiegimo, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas

Norėdami atkurti telefone gamintojo nustatytus parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Atk. gam. param.**

Pasirinkite reikiamus parametrus ir funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Atkurti tik param.** — atkurti visus pradinio parametrus neištrinant asmeninių duomenų.
- **Atkurti viską** — atkurti visus pradinio parametrus ir ištrinti visus asmeninius duomenis, tokius kaip adresatai, pranešimai ir garso/vaizdo failai.

11. Operatoriaus meniu

Per šį meniu galite atidaryti jūsų tinklo operatoriaus teikiamų paslaugų portalą. Pavadinimas ir piktograma priklauso nuo operatoriaus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių. Operatorius gali atnaujinti šį meniu paslaugos pranešimu. [Žr. „Paslaugų dėžutė“ psl. 69.](#)

12. Galerija

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Tvarkykite atvaizdus, vaizdo įrašus, muzikos failus, ekrano temas, paveikslėlius, tonus, garso įrašus ir gautus failus. Šie failai išsaugomi prietaiso atmintyje arba pridėtoje atminties kortelėje ir gali būti suskirstyti į katalogus.

Jūsų prietaise yra įjungimo rakto sistema, apsauganti į telefoną parsisiųstą medžiagą. Prieš įkeldami į savo telefoną bet kokią medžiagą, susipažinkite su jos pateikimo sąlygomis ir patikrinkite jos įjungimo raktą, kadangi gali būti, jog už medžiagos naudojimą turėsite sumokėti.

Katalogai ir failai

Norėdami pažiūrėti katalogų sąrašą, pasirinkite **Meniu > Galerija**.

Norėdami peržiūrėti katalogo rinkmenų sąrašą, pasirinkite katalogą ir **Atidaryti**.

Norėdami pamatyti katalogui ar failui taikomų funkcijų sąrašą, pasirinkite katalogą ir **Funkcijos**.

Jei perkeldami failą norite peržiūrėti atminties kortelės katalogus, pažymėkite atminties kortelę ir paspauskite naršymo mygtuką dešinėn.

Atvaizdų spausdinimas

Jūsų prietaise galima naudoti „Nokia XPressPrint“ programą .jpeg formato atvaizdams spausdinti.

Ją galite prijungti prie suderinamo spausdintuvo duomenų kabeliu arba galite siųsti atvaizdą „Bluetooth“ ryšiu į spausdintuvą, kuriame taip pat veikia „Bluetooth“ ryšio funkcija. [Žr. „Ryšys su kompiuteriu“ psl. 71.](#)

Pasirinkite atvaizdą, kurį norite išspausdinti, ir **Funkcijos > Spausdinti**.

Atminties kortelė



Perspėjimas: Visas atminties korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Naudokite atminties kortelę saugoti daugiaformačius failus, pavyzdžiui, vaizdo įrašus, muzikos takelius, garso failus, atvaizdus ir pranešimų informaciją.

Kai kurie programos **Galerija** katalogai, kuriuose yra prietaiso naudojama medžiaga (pavyzdžiui, **Ekrano temos**), gali būti išsaugoti atminties kortelėje.

[Žr. „„microSD“ kortelės įdėjimas“ psl. 14.](#)

Atminties kortelės formatavimas

Kai kurios tiekiamos atminties kortelės yra suformatuotos; kitas reikia formatuoti. Norėdami sužinoti, ar reikia formatuoti įsigytą atminties kortelę, kreipkitės į jos pardavėją. Kai formatuojate atminties kortelę, joje negrįžtamai sunaikinami visi duomenys.

Norėdami formatuoti atminties kortelę, pasirinkite **Meniu** > **Galerija** ar **Programos**, atminties kortelės katalogą  ir **Funkcijos** > **Format. atm. kortelę** > **Taip**.

Pasibaigus formatavimui, įvardykite atminties kortelę.

Atminties kortelės užblokavimas

Nustatykite slaptažodį jūsų atminties kortelei užrakinti, apsaugant nuo neteisėto naudojimo.

Pasirinkite atminties kortelės katalogą  ir **Funkcijos** > **Nustat. slaptažodį**. Slaptažodis gali būti iki aštuonių ženklų ilgio. Jis saugomas prietaise, todėl jo įvedinėti kaskart nereikia, kai atminties kortelę naudojate su tuo pačiu prietaisu. Jei atminties kortelę norite naudoti su kitu prietaisu, slaptažodį teks įvesti iš naujo.

Norėdami ištrinti slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti slaptažodį**.

Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra

Patikrinkite, kiek atminties kortelėje užima įvairios duomenų grupės, taip pat kiek atminties liko naujoms programoms ar programinei įrangai įdiegti.

Pasirinkite atminties kortelę  ir **Funkcijos** > **Informacija**.

13. Pramogos

Vaizdo kamera ir filmavimas

Fotografuokite ir filmuokite su telefone įmontuota vaizdo kamera.

Fotografavimas

Norėdami naudoti fotografavimo funkciją, paspauskite vaizdo kameros mygtuką; jei įjungta filmavimo funkcija, spustelėkite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Norėdami fotografuoti gulsčiojo formato vaizdą, laikykite prietaisą gulščiai. Norėdami padidinti ir sumažinti vaizdą, kai įjungtas fotografavimo režimas, spauskite garsumo klavišus.

Norėdami užfiksuoti vaizdą, paspauskite vaizdo kameros mygtuką. Prietaisas išsaugo atvaizdus atminties kortelėje, jei yra, arba telefono atmintyje.

Jei fotografuodami visada norite naudoti blykstę, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti blykstę**; jei norite, kad blykstė įsijungtų tik tada, kai silpnas apšvietumas, pasirinkite **Automatinė**. Kai naudojantės blykste, nefotografuokite objekto iš arti. Nešvieskite blykste arti esantiems žmonėms ar gyvūnams į akis. Fotografuodami neuždenkite blykstės.

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Atvz. peržiūr. trukmė** ir peržiūros trukmę, kiek laiko bus rodomi nufotografuoti vaizdai. Jei peržiūrėdami atvaizdą pasirinksite **Atgal**, galėsite fotografuoti dar ką nors, o pasirinkę **Siųsti** – galėsite išsiųsti atvaizdą daugiaformačiu pranešimu.

Šiuo prietaisu galima užfiksuoti iki 1600 × 1200 taškelių raiškos vaizdus.

Filmavimas

Norėdami įjungti filmavimo funkciją, palaikykite paspaudę vaizdo kameros mygtuką; jei įjungta fotografavimo funkcija, spustelėkite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Norėdami pradėti filmuoti, pasirinkite **Filmuoti** arba paspauskite vaizdo kameros mygtuką; norėdami laikinai sustabdyti filmavimą, pasirinkite **Pertrauka** arba paspauskite vaizdo kameros mygtuką; norėdami toliau filmuoti, pasirinkite **Tęsti** arba paspauskite vaizdo kameros mygtuką; norėdami visiškai sustabdyti filmavimą, pasirinkite **Stabdyti**.

Prietaisas išsaugo vaizdo įrašus atminties kortelėje, jei yra, arba prietaiso atmintyje.

Vaizdo kameros ir vaizdo įrašų funkcijos

Norėdami naudoti filtrą, pasirinkite **Funkcijos > Efektai > Netikros spalvos, Pilki pustoniai, Sepija, Negatyvas** arba **Švytėjimas**.

Jei norite pritaikyti vaizdo kamerą apšvietimui, pasirinkite **Funkcijos > Baltos sp. balansas > Automatinis, Dienos šviesa, Kaitrinė lempa** arba **Fluorescencija**.

Jei norite pakeisti kitus vaizdo kameros ir vaizdo įrašų parametrus bei pasirinkti atmintį atvaizdams ir vaizdo įrašams saugoti, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Muzikos grotuvas

Naudodami prietaise esančią muzikos grotuvo funkciją, galite klausytis garso takelių, MP3 arba AAC garso failų, kuriuos parsisiuntėte iš interneto arba į prietaisą įkėlėte naudodami programų paketą „Nokia PC Suite“. [Žr. „Nokia PC Suite“ psl. 72.](#) Taip pat galite peržiūrėti savo įrašytus ar parsisiųstus vaizdo įrašus.

Prietaiso atmintyje ar atminties kortelėje esančiame muzikos kataloge išsaugoti muzikos ir vaizdo failai automatiškai aptinkami ir įtraukiami į fonoteką prietaiso įjungimo metu.

Norėdami atidaryti muzikos grotuvą, pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Muzik. grotuvas**.

Muzikos meniu

Naudokitės savo muzikos ir vaizdo failais, esančiais prietaiso atmintyje arba atminties kortelėje, parsisiųskite muzikos arba vaizdo įrašus iš interneto arba žiūrėkite suderinamas srautines vaizdo transliacijas iš tinklo serverio (tinklo paslauga).

Norėdami klausytis muzikos ar žiūrėti vaizdo įrašą, rinkitės **Grojaraščiai, Atlikėjai, Albumai** arba **Žanrai** ir **Atkurti**.

Norėdami parsisiųsti failus iš interneto, pasirinkite **Funkcijos > Siuntiniai** ir interneto svetainę.

Norėdami atnaujinti fonoteką po to, kai įkėlėte naujų failų, pasirinkite **Funkcijos > Atnaujinti fonoteką**.

Grojaraščio kūrimas

Norėdami sukurti pasirinktos muzikos grojaraštį, atlikite šiuos veiksmus:

1. Pasirinkite **Grojaraščiai > Kurti grojaraštį** ir įvardykite grojaraštį.
2. Įkelkite muzikos ar vaizdo įrašus iš rodomų sąrašų.
3. Norėdami išsaugoti grojaraštį, pasirinkite **Atlikta**.

Parengimas srautinėms transliacijoms

Srautinėms transliacijoms reikalingus sąrankos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. [Žr. „Sąrankos parametru paslauga“ psl. 11.](#) Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. [Žr. „Sąranka“ psl. 48.](#)

Norėdami įjungti parametrus, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

1. Pasirinkite **Funkcijos > Siuntiniai > Sraut. transl. param. > Sąranka**.

2. Nustatydami srautinių transliacijų parametrus, pasirinkite paslaugos teikėją, **Numatytieji** arba **Asmeninė sąranka**.
3. Pasirinkite **Paskyra** ir srautinės transliacijos paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.

Muzikos takelių atkūrimas



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Muzikos grotuvą galite valdyti ekrane rodomais virtualiaisiais klavišais.

Kai atidarote **Muzikos grotuvą**, rodoma pirmojo takelio iš numatytojo sąrašo informacija. Norėdami atkurti muziką, pasirinkite ►.

Klausydamiesi muzikos, garsumą galite reguliuoti klavišais, esančiais prietaiso šone.

Jei norite laikinai sustabdyti atkūrimą, pasirinkite ||.

Norėdami įjungti sekantį takelį, pasirinkite ►►. Norėdami įjungti pirmesnio takelio pradžią, du kartus pasirinkite ◀◀.

Jei norite praleisti dalį atkuriamo takelio, palaikykite pasirinkę ►►. Jei norite įjungti atkuriamo takelio pradžią, palaikykite pasirinkę ◀◀. Atleiskite klavišą norimoje takelio vietoje.

Norėdami įjungti muzikos meniu, pasirinkite ≡.

Norėdami įjungti atkuriamą grojaraštį, pasirinkite (••).

Norėdami sustabdyti muzikos grotuvą, palaikykite paspaudę baigimo klavišą.

Muzikos grotuvo vaizdo pakeitimas

Jūsų prietaise yra kelios temos, kurias pasirinkę galite pakeisti muzikos grotuvo vaizdą.

Pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Muzik. grotuvą > Į muzikos grotuvą > Funkcijos > Parametrai > Muzikos grot. tema** ir norimą temą iš išvardytųjų. Virtualieji klavišai gali būti skirtingi, priklausomai nuo temos.

Radijas

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rėnkų įrangą arba priedą.



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Radijas**.

Norėdami naudotis ekrane rodomais klavišais ▲, ▼, ◀ arba ▶, naršymo mygtuku pažymėkite norimą klavišą ir pasirinkite jį.

Radio dažnių išsaugojimas

1. Norėdami pradėti ieškoti radio dažnių, palaikykite pasirinkę ◀ arba ▶. Norėdami keisti radio dažnį po 0,05 MHz, spaudinėkite ◀ arba ▶.
2. Norėdami išsaugoti dažnį kurioje nors iš vietų nuo 1 iki 9, palaikykite paspaudę atitinkamą klavišą. Norėdami išsaugoti dažnį kurioje nors iš 10–20 vietų, spustelėkite 1 arba 2 ir palaikykite paspaudę norimą skaičiaus klavišą nuo 0 iki 9.
3. Įvardykite radio stotį.

Radio klausymas

Pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Radijas**. Norėdami ieškoti reikiamo dažnio, rinkitės ▲ arba ▼. Norėdami pasirinkti radio stotį, spustelėkite klavišą, atitinkantį kanalo vietą sąraše. Norėdami reguliuoti garsumą, spauskite garsumo klavišus.

Pasirinkite reikiamus parametrus ir funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Išjungti** — išjungti radiją.
- **Išsaugoti radio stotį** — išsaugoti surastą radio stotį.
- **Radijo stotys** — pasirinkti išsaugotų stočių sąrašą. Jei norite ištrinti ar pervardyti stotį, pažymėkite pageidaujamą stotį ir pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti radio stotį** arba **Pervardyti**.
- **Ieškoti visų stočių** — automatiškai ieškoti jūsų vietovėje pasiekiamų stočių.
- **Nustatyti dažnį** — įvesti norimos radio stoties dažnį.
- **Parametrai** — Norėdami įjungti automatinio surastos radio stoties perjungimo į geriausios priėmimo kokybės dažnį funkciją, pasirinkite **Aut. dažnio keit. įj.** Norėdami klausytis radijo per telefono garsiakalbį (arba laisvų rankų įrangą), pasirinkite **Garsiakalbis** arba **Laisvų rankų įranga**. Laisvų rankų įranga turi būti prijungta prie prietaiso. Laisvų rankų įrangos laidas atlieka ir radijo antenos funkciją. Norėdami klausytis radijo monofoniniu arba stereofoniniu režimu, pasirinkite **Mono garsas** arba **Stereo garsas**.
- **Radijo st. katalogas** — atidaryti tinklalapį, kuriame yra pateiktas radijo stočių sąrašas.
- **Visual Radio** — paleisti vaizdo informaciją radijuje rankiniu būdu
- **Įjungti vaizdo pasl.** — Norėdami nustatyti, kad programa „Visual Radio“ (tinklo paslauga) įsijungtų automatiškai, kai įjungiate radiją, pasirinkite **Automatiškai**. Naudodamiesi programa „Visual Radio“, galite matyti įvairios tekstinės ir grafinės informacijos, kurią siunčia klausoma radijo stotis. Dėl galimybės naudotis šia programa ir kainų kreipkitės į paslaugų teikėją.

Kai duomenis siunčia arba priima paketinių duomenų ar HSCSD programa, ji gali trikdyti radiją.

Diktofonas

Įrašykite kalbą, garsą ar pokalbį telefonu ir išsaugokite juos kataloge **Galerija**. Tai yra naudinga, kai reikia užsirašyti vardą ir telefono numerį – išklause įrašą, galėsite šiuos duomenis užsirašyti vėliau.

Garso įrašymas

1. Pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Diktofonas**. Norėdami naudotis ekrane rodomais klavišais ,  arba , naršymo mygtuku pažymėkite norimą klavišą ir pasirinkite jį.
2. Norėdami pradėti įrašinėti, pasirinkite . Norėdami pradėti įrašinėti ryšio metu, pasirinkite **Funkcijos > Įrašyti**. Kai įrašomas pokalbis, visi pašnekovai girdi negarsų pyptelėjimą. Įrašydami pokalbį telefonu, prietaisą laikykite įprastai, prieš ausies. Jei norite laikinai sustabdyti įrašymą, pasirinkite .
3. Norėdami baigti įrašinėti, pasirinkite . Įrašas išsaugomas kataloge **Galerija > Balso įrašai**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų **Funkcijos**:

- **Kartoti paskutinį** — pasiklausyti paskutinio įrašo
- **Siųsti paskutinį** — išsiųsti paskutinį įrašą
- **Įrašų sąrašas** — Norėdami peržiūrėti įrašų sąrašą galerijoje, pasirinkite **Balso įrašai**.
- **Pasirinkti atmintį** — rinktis laikmeną – telefono atmintį arba atminties kortelę – įrašui išsaugoti arba keisti katalogą.

Ekvalaizeris

Valdykite per muzikos grotuvą atkuriamo garso kokybę, sustiprindami arba susilpnindami įvairių dažnių garsumą.

Pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Ekvalaizeris**.

Pažymėkite norimą ekvalaizerio parametrų rinkinį ir pasirinkite **Įjungti**.

Norėdami peržiūrėti, tvarkyti ar pervardyti pasirinktą rinkinį, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti, Redaguoti** arba **Pervardyti**.

Ne visus rinkinius galima tvarkyti ar pervardyti.

Stereofoninio įspūdžio sustiprinimas

Įjungus prietaiso stereofoninio įspūdžio sustiprinimo efektą, kai naudojate stereofonines ausines, susidaro įspūdis, kad garsas sklinda ne vien iš stereofoninio garso priedo, bet ir iš menamų šaltinių, esančių aplink jį.

Jei norite pakeisti parametą, pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Ster. įsp. sustipr.**

14. Tiesioginis ryšys

Tiesioginis ryšys (TR) yra dvikrypčio radijo ryšio paslauga, teikiama koriniame GPRS tinkle (tinklo paslauga).

Tiesioginį ryšį galima užmegzti su vienu arba grupe žmonių (kanalu), turinčiais suderinamus prietaisus. Net ir prisijungę prie TR serverio galite netrukdomai naudotis kitomis prietaiso funkcijomis.

Apie galimybę užsisakyti paslaugą, jos kainą ir papildomas funkcijas teiraukitės paslaugų teikėjo. Tarptinklinės paslaugos gali būti labiau ribojamos nei įprasti ryšiai. Priklausomai nuo jūsų telefono, ši funkcija gali neveikti.

Norėdami naudotis TR paslauga, turite nustatyti reikiamus TR paslaugos parametrus. [Žr. „TR parametrai“ psl. 61.](#) [Žr. „Sąrankos parametrai“ psl. 61.](#)

TR kanalai

TR kanalų tipai

TR kanalą sudaro grupė žmonių (pavyzdžiui, draugų ar kolegų), kurie prisijungę prie kanalo gavę atitinkamus kvietimus. Kai bandote užmegzti tiesioginį ryšį su kanalu, visi kanalo nariai girdi skambutį tuo pačiu metu.

Būnant **Viešasis kanalas**, kiekvienas kanalo narys gali kviesti kitus asmenis; o būnant **Asmeninis kanalas**, tik kanalo kūrėjas gali kviesti kitus.

Galite nustatyti kiekvieno kanalo būseną: **Aktyvus** arba **Neaktyvus**.

Aktyviųjų kanalų ir narių skaičius kiekviename kanale yra ribojamas. Informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kanalo kūrimas

Norėdami sukurti kanalą, pasirinkite **Meniu > Tiesioginis ryšys > Sukurti kanalą** ir įveskite toliau aprašytus parametrus.

Norėdami siųsti kvietimą prisijungti prie kanalo, pasirinkite **Taip**. Norėdami siųsti daugiau kvietimų, pasirinkite **Meniu > Tiesioginis ryšys > Kanalo sąrašas**, kanalą ir **Funkcijos > Siųsti kvietimą**.

TR įjungimas ir išjungimas

Jei norite prisijungti prie tiesioginio ryšio serverio, pasirinkite **Meniu > Tiesioginis ryšys > Įjungti TR**.  rodo, kad prisijungta prie tiesioginio ryšio serverio.  rodo, kad paslauga laikinai naudotis negalima. Jei įtraukėte į telefoną naujų kanalų, esate automatiškai prijungiamas prie aktyviųjų kanalų.

Norėdami atsijungti nuo TR paslaugos serverio, pasirinkite **Išjungti TR**.

Galite nustatyti, kad TR (garsumo stiprinimo) klavišu būtų atidaromas kanalų, adresatų sąrašas arba įjungiamas vienas kanalas ar adresatas. [Žr. „TR parametrai“ psl. 61.](#)

Tiesioginio ryšio užmezgimas



Perspėjimas: Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Norėdami užmegzti ryšį su kanalu, „vienas su vienu“ arba su keliais gavėjais, turite laikyti paspaudę TR (garsumo stiprinimo) klavišą, kol kalbate. Norėdami klausytis atsakymo, atleiskite TR (garsumo stiprinimo) klavišą.

Patikrinkite, ar adresatai gali su jumis bendrauti **Meniu > Tiesioginis ryšys >**

Adresatų sąrašas.  – asmuo laisvas,  – asmuo nežinomas,  – asmuo nenori būti trukdomas, tačiau gali priimti atgalinio ryšio užklausas,  – asmens TR išjungtas.

Galimybė gauti šią informaciją priklauso nuo jūsų tinklo operatoriaus. Be to, rodoma tik užregistruotų adresatų informacija. Norėdami užregistruoti adresatą, pasirinkite **Funkcijos > Užreg. adresatą** arba, jei jau pažymėtas vienas ar daugiau adresatų, pasirinkite **Užregistr. pažymėtus**.

Ryšio su kanalu užmezgimas

Norėdami užmegzti ryšį su kanalu, atidarę TR meniu pasirinkite **Kanalų sąrašas**, pažymėkite norimą kanalą ir palaikykite paspaudę TR (garsumo stiprinimo) klavišą.

Ryšio „vienas su vienu“ užmezgimas

Jei norite užmegzti ryšį „vienas su vienu“, pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Vardai** arba **Meniu > Tiesioginis ryšys > Atg. ryš. dėžutė, Kanalų sąrašas** arba **Adresatų sąrašas**. Pasirinkite adresatą, narį arba slapyvardį ir palaikykite paspaudę TR (garsumo stiprinimo) klavišą.

Tiesioginio ryšio užmezgimas su keliais gavėjais

Adresatų sąraše galite pasirinkti kelis TR adresatus.

1. Pasirinkite **Meniu > Tiesioginis ryšys > Adresatų sąrašas** ir pažymėkite pageidaujamus adresatus.
2. Norėdami užmegzti ryšį, palaikykite paspaudę TR (garsumo stiprinimo) klavišą. Dalyvaujantys adresatai parodomi ekrane, kai jie prisijungia prie ryšio.
3. Norėdami kalbėti su jais, palaikykite paspaudę TR (garsumo stiprinimo) klavišą. Norėdami išgirsti atsakymą, atleiskite TR (garsumo stiprinimo) klavišą.
4. Norėdami baigti ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Kvietimo užmegzti tiesioginį ryšį priėmimas

Gavę kvietimą užmegzti tiesioginį ryšį, išgirsite trumpą toną, kurį galite priimti arba atmesti.

Jei paspausite ir neatleisite TR (garsumo stiprinimo) klavišo, kai skambinantysis kalba, išgirsite eilės toną ir pamatysite pranešimą **Įtraukia į eilę**. Palaukite, kol kitas asmuo baigs; po to galite kalbėti nedelsdami.

Atgalinio ryšio užklausa

Atgalinio ryšio užklausa siuntimas

Jei bandote užmegzti ryšį „vienas su vienu“ ir negaunate atsakymo, galite nusiųsti atgalinio ryšio užklausa asmeniui iš šių sąrašų:

- **Meniu > Adresų knyga > Vardai**
- **Meniu > Tiesioginis ryšys > Atg. ryš. dėžutė, Kanalių sąrašas arba Adresatų sąrašas**

Pasirinkite adresatą, narį arba slapyvardį ir **Funkcijos > Siųsti atg. ryšio užkl.**

Atsiliepimas į atgalinio ryšio užklausa

Kai kas nors išsiunčia jums prašymą perskambinti, telefonui veikiant budėjimo režime rodomas **Gauta atgalinio ryšio užklausa**. Norėdami atidaryti **Atg. ryš. dėžutė**, pasirinkite **Žiūrėti**. Rodomas asmenų, kurie atsiuntė jums atgalinio ryšio užklausa, slapyvardžių sąrašas. Norėdami užmegzti ryšį „vienas su vienu“, pasirinkite norimą užklausa ir palaiykite paspaudę TR (garsumo stiprinimo) klavišą.

Ryšio „vienas su vienu“ adresato įtraukimas į sąrašą

Asmenų, su kuriais dažnai užmezgate ryšį „vienas su vienu“, vardus galite išsaugoti toliau aprašytais būdais.

- Norėdami susieti TR adresą su adresato kortele, esančia programoje **Adresų knyga**, pažymėkite norimą adresato kortelę ir pasirinkite **Inform. > Funkcijos > Nauji duomenys > TR adresas**. Adresatas pasirodys TR adresatų sąrašė tik jei įvesite TR adresą.
- Norėdami įtraukti adresatą į TR adresatų sąrašą, pasirinkite **Meniu > Tiesioginis ryšys > Adresatų sąrašas > Funkcijos > Naujas adresatas**.
- Norėdami įtraukti adresatą į sąrašą iš kanalių sąrašo, prisijunkite prie tiesioginio ryšio paslaugos serverio, pasirinkite **Kanalių sąrašas** ir pažymėkite norimą kanalą. Pasirinkite **Nariai**, pažymėkite narį, kurio informaciją norite išsaugoti savo sąrašė, ir pasirinkite **Funkcijos**.
- Norėdami įtraukti į sąrašą naują adresatą, pasirinkite **Išsaugoti kaip**. Norėdami susieti TR paslaugos adresą su adresatu, įtrauktu į meniu **Adresų knyga**, pasirinkite **Siėti su adresu**.

TR parametrai

Pasirinkite **Meniu > Tiesioginis ryšys > TR parametrai** ir šias pasirinktis:

- **Ryšiai „1 su 1“** — Pasirinkite **Taip** leisite priimti kvietimus užmegzti ryšį „vienas su vienu“. Jei norite, kad kam nors bandant užmegzti su jumis tiesioginį ryšį „vienas su vienu“ prietaisas suskambėtų, pasirinkite **Pranešti**.
- **TR mygtuko funkcija** — nustatyti TR (garsumo stiprinimo) klavišui vieną iš šių funkcijų: **Atid. adresatų sąrašą**, **Atidar. kanalų sąrašą** arba **Ryšys su adres./grupe**. Pasirinkite adresatą, grupę arba **Ryšys su TR kanalu** ir pasirinkite kanalą. Paspaudus ir neatleidus TR (garsumo stiprinimo) klavišo, įjungiama pasirinkta funkcija.
- **Rodyti įsireg. būklę** — nustatyti, kad būtų siunčiama arba nebūtų siunčiama įsiregistravimo būklės informacija.
- **Ijungus tel./įjungti TR** — Pasirinkite **Taip** arba **Pirmiausia paklausti**, jei norite, kad įjungus prietaisą jis automatiškai prisijungtų prie tiesioginio ryšio paslaugos serverio.
- **TR kitame tinkle** — įjungti arba išjungti TR funkciją, kai prietaisas naudojamas už namų tinklo ribų.
- **Siųsti mano TR adr.** — Pasirinkite **Ne**, jei nenorite, kad jūsų tiesioginio ryšio paslaugos adresą matytų į grupes įtraukti ir „vienas su vienu“ ryšius bandantys užmegzti adresatai.

Sąrankos parametrai

Prisijungimo prie paslaugos serverio parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo. [Žr. „Sąrankos parametrų paslauga“ psl. 11.](#) Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. [Žr. „Sąranka“ psl. 48.](#)

Norėdami pasirinkti parametrus, reikalingus prisijungti prie paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu > Tiesioginis ryšys > Sąrank. param..**

15. Programos

Programas ir žaidimus galite tvarkyti. Šie failai išsaugomi prietaiso atmintyje arba pridėtoje atminties kortelėje ir gali būti suskirstyti į katalogus.

Jūs galite formatuoti, užrakinti ir atrakinti atminties kortelę. [Žr. „Atminties kortelė“ psl. 52.](#)

Žaidimo įjungimas

Jūsų prietaise gali būti keli žaidimai.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Žaidimai**. Pažymėkite norimą žaidimą ir pasirinkite **Ij. progr..**

Programos

Norėdami nustatyti žaidimo garsus, apšvietimą ir virpesius, pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Funkcijos** > **Progr. parametrai**. Galite pasirinkti daugiau parinkčių. [Žr. „Programos funkcijos“ psl. 62.](#)

Programos įjungimas

Jūsų prietaise gali būti kelios „Java“ programos.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Kolekcija**. Pažymėkite programą ir pasirinkite **Ij. progr.**.

Programos funkcijos

- **Tikrinti versiją** — patikrinti, ar naudojant programą iš žiniatinklio galima parsisiųsti naują programos versiją (tinklo paslauga).
- **Tinklalapis** — gauti papildomos su programa susijusios informacijos ar duomenų iš tinklalapių (tinklo paslauga), jei yra.
- **Programos teisės** — apriboti programos galimybę kreiptis į tinklą

Programos parsisiuntimas

Jūsų prietaise gali veikti J2ME „Java“ programos. Prieš parsisiųsdami programą į savo prietaisą, patikrinkite, ar ji jam tinka.



Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Naujų „Java“ programų ir žaidimų galite parsisiųsti įvairiais toliau aprašytais būdais.

- Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Funkcijos** > **Siuntiniai** > **Programos siųstis** arba **Žaidimai parsisiųsti**. Rodomas žymų sąrašas. [Žr. „Žymos“ psl. 67.](#)
- Norėdami parsisiųsti programų į prietaisą, naudokite programų įdiegiklį „Nokia Application Installer“, esantį programų pakete „PC Suite“.

Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo.

Jūsų prietaise gali būti įrašytos kelios žymos ar nuorodos, nukreipiančios į nesaistomų jokiais verslo ryšiais su „Nokia“ tiekėjų tinklalapius ar suteikiančios leidimą į juos patekti. „Nokia“ neremia šių tinklalapių ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

16. Tvarkyklė

Žadintuvas

Norėdami nustatyti, kad nustatytu laiku prietaisas suskambėtų, pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Žadintuvas**.

Signalo nustatymas

Norėdami nustatyti žadintuvą, pasirinkite **Signalo laikas** ir nustatykite norimą laiką.

Jei norite pakeisti laiką, kai skambėjimo laikas jau yra nustatytas, pasirinkite **Ijungtas**.

Jei norite, kad prietaisas skambėtų tam tikromis savaitės dienomis, pasirinkite **Kartoti signalą**.

Norėdami pasirinkti signalo toną, pasirinkite **Signalo tonas**. Jei norite, kad atėjus nustatytam laikui vietoje melodijos įsijungtų radijas, prie prietaiso prijunkite laisvą rankų įrangą.

Norėdami nustatyti signalo atidėjimo laiką, pasirinkite **Sign. atidėjimo laikas** ir nustatykite laiką.

Signalo išjungimas

Kai ateina signalo skambėjimo laikas, prietaisas (netgi jei buvo išjungtas) skamba, ekrane mirksi **Dėmesio!** ir laikas.

Norėdami išjungti signalą, pasirinkite **Stabdyti**. Jei prietaisui leisite skambėti minutę arba paspausite **Atidėti**, telefonas liausis skambėjęs, tačiau praėjus laikui, kurį nustatėte **Sign. atidėjimo laikas**, vėl ims skambėti.

Jei signalo skambėjimo laikas ateina tada, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei pasirinksite **Stabdyti**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite įjungti prietaisą, kad galėtumėte juo skambinti ir atsiliiepti į skambučius. Pasirinkite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsiliiepti į skambučius. Nesirinkite **Taip**, kai belaidžio ryšio prietaisas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Kalendorius

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Kalendorius**.

Šiandiena aplink skaičių apibraukta rėmeliu. Jei kurią nors dieną yra įrašų, ši diena bus išryškinta tamsesniu šriftu. Norėdami peržiūrėti dienos įrašus, pasirinkite **Žiūrėti**.

Norėdami matyti visas savaitės dienas, pasirinkite **Funkcijos** > **Savaitės vaizdas**.

Norėdami ištrinti iš kalendoriaus visus įrašus, pasirinkite mėnesio arba savaitės vaizdą ir **Funkcijos** > **Ištrinti visus įrašus**.

Tvarkyklė

Pasirinkę **Parametrai**, galite nustatyti datą, laiką, laiko juostą, datos arba laiko formatą, datos skyriklių, numatytąjį vaizdą ir pirmą savaitės dieną. Naudodami **Autom. ištrinti įrašus**, galite nustatyti, kad, atėjus tam tikram laikui, prietaisas automatiškai ištrintų senus įrašus.

Naujas kalendoriaus įrašas

Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Kalendorius**.

Pažymėkite datą, pasirinkite **Funkcijos > Naujas įrašas** ir kurį nors iš toliau išvardytų įrašų tipų:  **Susitikimas**,  **Skambutis**,  **Gimtadienis**,  **Užrašas** arba  **Priminimas**. Užpildykite laukelius.

Perspėjimo apie įrašą signalas

Prietaisas rodo įrašą ir, jei nustatytas perspėjimas, atkuria tam tikrą toną. Ekrane matydami įrašą apie skambutį , paspauskite skambinimo klavišą, jei norite skambinti.

Jei norite nutildyti telefoną ir peržiūrėti įrašą, pasirinkite **Žiūrėti**. Jei norite 10 minučių išjungti signalą, pasirinkite **Atidėti**. Jei norite tik išjungti signalą, o įrašo peržiūrėti nenorite, pasirinkite **Išj. prg..**

Darbų sąrašas

Išsaugokite užduoties, kurią turite atlikti, aprašą.

Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Darbų sąrašas**. Jei sąrašė nėra nė vieno tekstinio įrašo ir norite sukurti naują įrašą, pasirinkite **Nauj. įrš.**; jei buvo bent vienas tekstinis įrašas, pasirinkite **Funkcijos > Naujas darbas**. Užpildykite laukelius ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Jei norite peržiūrėti kurį nors įrašą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Žiūrėti**. Peržiūradami darbo aprašą, galite pasirinkti jo požymių nustatymo funkciją. Taip pat, pasirinkę reikiamą funkciją, galite ištrinti pasirinktą darbo aprašą arba ištrinti visus darbus, kuriuos pažymėjote kaip atliktus.

Tekstiniai įrašai

Norėdami rašyti ir siųsti užrašus, pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Tekstiniai įrašai**.

Jei sąrašė nėra nė vieno tekstinio įrašo ir norite sukurti naują įrašą, pasirinkite **N. įrašas**; jei buvo bent vienas tekstinis įrašas, pasirinkite **Funkcijos > Naujas įrašas**. Parašykite, ką norite, ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Skaičiuoklė

Jūsų prietaise yra skaičiuoklė su standartinių, mokslinių ir skolų skaičiavimo funkcijų rinkiniais.

Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Skaičiuoklė**, skaičiuoklės rūšį ir reikiamas funkcijas, tarp kurių gali būti ir naudojimo nurodymai.



Pastaba: Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ja galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Laikmačiai

Atgalinės atskaitos laikmatis

1. Norėdami įjungti atgalinės atskaitos laikmatį, pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Atgal. laikmatis > Įprastas laikmatis**, nustatykite skambėjimo laiką ir parašykite tekstą, kuris pasirodys pasibaigus nustatytai laikmačio trukmei. Norėdami pakeisti atgalinės atskaitos laiką, pasirinkite **Pakeisti trukmę**.
2. Norėdami paleisti laikmatį, pasirinkite **Pradėti**.
3. Norėdami sustabdyti laikmatį, pasirinkite **Sustabdyti**.

Intervalo laikmatis

1. Norėdami įjungti laikmatį su keliais (iki 10) intervalais, pirmiausia nustatykite intervalus.
2. Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Atgal. laikmatis > Intervalų laikmatis**.
3. Norėdami paleisti laikmatį, pasirinkite **Pradėti atskaitą > Pradėti**.

Chronometras

Chronometru galite matuoti bendrą, tarpinį ir etapinį laiką. Veikiant chronometru, galima naudoti kitas prietaiso funkcijas.

Tiesiogiai ar kitų programų fone įjungus chronometrą, baterija iškraunama sparčiau.

Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Chronometras** ir šias pasirinktis:

- **Tarpinis laikas** — užfiksuoti tarpinius laiko momentus. Norėdami pradėti matuoti laiką, pasirinkite **Pradėti**. Pasirinkite **L-tarpis** kiekvieną kartą, kai norite užfiksuoti tarpinį laiką. Norėdami baigti matuoti laiką, pasirinkite **Stabdyti**. Jei norite išsaugoti laiko matavimo rezultatus, pasirinkite **Išsaugoti**. Norėdami vėl pradėti matuoti laiką, pasirinkite **Funkcijos > Pradėti**. Naujas laikas pridamas prie ankstesnio. Norėdami anuliuoti laiko rezultatus jų neišsaugodami, pasirinkite **Anuliuoti**.
- **Etapinis laikas** — užfiksuoti etapinius laiko momentus.
- **Tęsti** — stebėti laiko matavimą po to, kai buvote perjungę chronometrą į foninę veikseną.

Interneto

- **Paskutinis laikas** — peržiūrėti vėliausius laiko matavimo rezultatus, jei chronometro rodmenys neanuliuoti.
- **Žiūrėti laiką** arba **Ištrinti laiko rez.** — peržiūrėti ar ištrinti išsaugotus laiko matavimo rezultatus

Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite baigimo klavišą.

17. Interneto



Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Prietaiso naršyklėje galite naudotis įvairiomis mobiliojo interneto paslaugomis, kurių tinklalapiuose naudojama belaidės aplinkos kalba (WML), ir išplėstine hiperteksto kalba (XHTML). Riboto dydžio ekrane tinklalapiai gali būti rodomi skirtingai. Prietaiso ekrane galite nematyti kai kurių tinklalapių elementų.

Apie galimybes naudotis šiomis paslaugomis, jų kainas, tarifus ir dėl paaiškinimų teiraukitės paslaugos teikėjo.

Naršyklės parengimas

Interneto naršymui reikalingus parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš paslaugos teikėjo, kuris siūlo jums norimą paslaugą. [Žr. „Sąrankos parametru paslauga“ psl. 11.](#)

Visus sąrankos parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. [Žr. „Sąranka“ psl. 48.](#)

Prisijungimas prie paslaugos serverio

Pasirūpinkite, kad būtų įjungti teisingi paslaugos sąrankos parametrai.

1. Norėdami pasirinkti parametrus, reikalingus prisijungti prie paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu > Interneto naršyklė > Parametrai > Sąrankos parametrai**.
2. Pasirinkite **Sąranka**. Rodomi tik naršyklei tinkami sąrankos parametrai. Norėdami naršyti, pasirinkite interneto paslaugos teikėją arba **Numatytieji** arba **Asmeninė sąranka**. [Žr. „Naršyklės parengimas“ psl. 66.](#)
3. Pasirinkite **Paskyra** ir interneto paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametru rinkinyje.
4. Jei prisijungdami prie vidinio tinklo (intraneto) norite įvesti vartotojo atpažinimo duomenis rankiniu būdu, pasirinkite **Rod. terminalo langą > Taip**.

Užmegzkite ryšį su paslauga kuriuo nors iš šių būdų: Pasirinkite **Meniu > Interneto naršyklė > Prad. tinklalapis**; arba, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite **0**.

Norėdami pasirinkti paslaugos žymą, pasirinkite **Meniu > Interneto naršyklė > Žymos**.

Norėdami pasirinkti paskutinį interneto adresą, pasirinkite **Meniu > Interneto naršyklė > Pask. intern. adr.**

Norėdami įvesti paslaugos tinklalapio adresą, pasirinkite **Meniu > Interneto naršyklė > Į tinklalapį**. Įveskite paslaugos tinklalapio adresą ir pasirinkite **Grai**.

Tinklalapių naršymas

Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti naršyti paslaugos tinklalapiuose. Naudojantis įvairiomis paslaugomis, prietaiso klavišų funkcijos gali skirtis. Vykdykite prietaiso ekrane pateikiamus nurodymus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją

Naršymas naudojant telefono klavišus

Tinklalapį galite peržiūrėti spausdami naršymo mygtuką reikiama kryptimi.

Norėdami pasirinkti tinklalapio elementą, paspauskite skambinimo klavišą arba **Rinktis**.

Norėdami rašyti raides ir skaičius, spauskite nuo **0** iki **9**.

Norėdami įvesti specialiuosius rašmenis, spauskite *****.

Tiesioginis skambinimas

Naršydami galite skambinti arba išsaugoti bet kokį tinklalapyje esantį vardą ir telefono numerį.

Žymos

Prietaiso atmintyje galite išsaugoti tinklalapių žymas, t. y. jų adresus.

1. Naršydami pasirinkite **Funkcijos > Žymos**; arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu > Interneto naršyklė > Žymos**.
2. Pasirinkite žymą arba paspauskite skambinimo mygtuką ir prisijungsite prie puslapio.
3. Norėdami kurti ir tvarkyti žymas pasirinkite **Funkcijos**.

Jūsų prietaise gali būti įrašytos kelios žymos ar nuorodos, nukreipiančios į nesaistomų jokiais verslo ryšiais su „Nokia“ tiekėjų tinklalapius ar suteikiančios leidimą į juos patekti. „Nokia“ neremia šių tinklalapių ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Kai gaunate žymą, ekrane pamatysite pranešimą **Gauta 1 žyma**. Norėdami peržiūrėti galimas žymas, pasirinkite **Rodyti**.

Vaizdo parametrai

Naršydami pasirinkite **Funkcijos** > **Kitos funkcijos** > **Vaizdo elementai**; arba, prietaisui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Interneto naršyklė** > **Parametrai** > **Vaizdo elementai** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytų

- **Teksto įtalpinimas** — pasirinkti rodomo teksto formatą.
- **Šrifto dydis** — nustatyti šrifto dydį.
- **Rodyti atvaizdus** — Pasirinkite **Ne**, jei norite paslėpti tinklalapyje esančius paveikslėlius.
- **Perspėjimai** — norėdami nustatyti, kad prietaisas praneštų, kai naršant ryšys tampa nesaugus, pasirinkite **Prs. apie nesaug. ryšį** > **Taip**.
- **Perspėjimai** — Pasirinkite **Prs. apie nesaug. fail.** > **Taip**, jei norite nustatyti, kad prietaisas įspėtų apie nesaugų objektą saugiamo tinklalapyje. Šie perspėjimai neužtikrina saugaus ryšio. [Žr. „Naršyklės saugumas“ psl. 70.](#)
- **Rašmenų kodavimas** — Pasirinkite **Turinio kodavimas**, jei norite nustatyti naršyklėje rodomų tinklalapių kodavimą.
- **Rašmenų kodavimas** — Pasirinkite **Adr. unikodu (UTF-8)** > **Ijungtas**, jei norite nustatyti, kad prietaisas siųstų kodavimu UTF-8 užkoduotus interneto adresus.
- **Vaizdo formatas** — nustatyti vaizdo ekrane formatą į **Tikrasis** arba **Sumažintas**
- **JavaScript** — leisti naudoti „JavaScripts“
- **Rodyti antraštę** — naršant parodyti atidaryto tinklalapio pavadinimą.

Saugumo parametrai

Slapukai

Slapukas yra informacija, kurią interneto svetainė išsaugo jūsų prietaiso laikinojoje atmintyje. Slapukai saugomi laikinojoje atmintyje tol, kol jų neištrinate. [Žr. „Laikinoji atmintis“ psl. 69.](#)

Naršydami pasirinkite **Funkcijos** > **Kitos funkcijos** > **Saugumas** > **Slapukų parametrai**; arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Interneto naršyklė** > **Parametrai** > **Apsaugos parametrai** > **Slapukai**.

Pasirinkite **Leidžiami** arba **Atmesti**, kai norite atitinkamai leisti arba neleisti prietaisui priimti slapukų.

Scenarijų vykdymas saugiu ryšiu

Galite pasirinkti, ar jūsų telefone bus vykdomi scenarijai iš saugaus tinklalapio. Prietaise gali veikti WML scenarijai.

Norėdami leisti naudoti scenarijus, naršydami pasirinkite **Funkcijos** > **Kitos funkcijos** > **Saugumas** > **„WMLScript“ param.**; arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Interneto naršyklė** > **Parametrai** > **Apsaugos parametrai** > **„WMLScript“ saug. rš.** > **Leidžiami**.

Parsisiuntimo parametrai

Jei norite, kad parsisiųsti failai būtų automatiškai išsaugomi kataloge **Galerija**, pasirinkite **Meniu > Interneto naršyklė > Parametrai > Parsisiuntimo param. > Autom. išsaugojimas > Taip**.

Paslaugų dėžutė

Prietaisas gali priimti paslaugų pranešimus iš paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Paslaugų pranešimai gali būti, pavyzdžiui, naujienų antraštės. Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba paslaugos adresas.

Paslaugų dėžutės atidarymas

Pasirinkite **Rodyti**, jei, gavę paslaugų pranešimą, norite atidaryti **Paslaugų dėžutę**.

Jei pasirinksite **Išj. prg.**, pranešimas bus perkeltas į katalogą **Paslaugų dėžutė**.

Norėdami vėliau atidaryti katalogą **Paslaugų dėžutė**, pasirinkite **Meniu > Interneto naršyklė > Paslaugų dėžutė**. Jei norite atidaryti **Paslaugų dėžutę** tuo metu, kai naršote, pasirinkite **Funkcijos > Kitos funkcijos > Paslaugų dėžutė**. Pažymėkite norimą pranešimą ir, norėdami įjungti naršyklę ir parsisiųsti visą pranešimą, pasirinkite **Priimti**.

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie paslaugos pranešimą arba ištrinti jį, atitinkamai pasirinkite **Funkcijos > Informacija** arba **Ištrinti**.

Paslaugų dėžutės parametrai

Pasirinkite **Meniu > Interneto naršyklė > Parametrai > Pasl. dėž. parametrai** ir šias pasirinktis:

- **Paslaugų pranešimai** — pasirinkti, ar norite priimti paslaugų pranešimus.
- **Pranešimų atranka** — Norėdami nustatyti, kad prietaisas priimtų paslaugų pranešimus tik iš medžiagos autorių, kuriuos patvirtino paslaugų teikėjas, pasirinkite **Ijungtas**. Norėdami peržiūrėti siūlomų autorių sąrašą, pasirinkite **Patikimi kanalai**.
- **Autom. prisijungimas** — Norėdami nustatyti, kad gavus paslaugų pranešimą prietaisas automatiškai įjungtų naršyklę iš laukimo režimo, pasirinkite **Ijungtas**. Jei pasirinksite **Išjungtas**, prietaisas įjungs naršyklę tik tada, kai gavę paslaugos pranešimą, pasirinksite **Priimti**.

Laikinoji atmintis

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia

informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje.

Jei norite išvalyti paslaugų dėžutę tuo metu, kai naršote, pasirinkite **Funkcijos > Kitos funkcijos > Ištr. laik. atm. turinį**.

Aktyviojo laukimo režime pasirinkite **Meniu > Interneto naršyklė > Ištr. laikin. atm.**

Naršyklės saugumas

Saugumo funkcijos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, internetu teikiamoms banko ar prekybos paslaugoms. Tokiems ryšiams jums reikalingos saugumo pažymos ir dažnai apsaugos modulis, kuris gali būti jūsų SIM kortelėje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Apsaugos modulis

Apsaugos modulis padidina per naršyklę naudojamų programų saugumą ir leidžia naudoti skaitmeninį parašą. Apsaugos modulyje gali būti saugomos pažymos, asmeniniai ir viešieji šifravimo raktai. Pažymas į apsaugos modulį įrašo paslaugos teikėjas.

Norėdami peržiūrėti arba pakeisti apsaugos modulio parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas > Apsaug. mod. param.**

Pažymos



Svarbu žinoti: nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Pažymos yra trijų rūšių: serverio pažymos, atpažinimo pažymos ir vartotojo pažymos. Šias pažymas galite gauti iš paslaugų teikėjo. Atpažinimo ir vartotojo pažymas į apsaugos modulį gali įrašyti jūsų paslaugos teikėjas.

Norėdami peržiūrėti į telefoną atsiųstų atpažinimo ar vartotojo pažymų sąrašą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas > Atpažinimo pažymos** arba **Vartotojo pažymos**.



Kai duomenų ryšys tarp telefono ir serverio, kuriame saugoma reikalinga medžiaga, yra šifruojamas, ryšio metu rodomas simbolis.

Saugumo piktograma nerodo duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio (ar vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Skaitmeninis parašas

Naudodami savo telefoną, galite kurti skaitmeninius parašus, jeigu SIM kortelėje yra apsaugos modulis. Skaitmeninis parašas atitinka jūsų parašą ant popierinės sąskaitos, sutarties ar kito dokumento.

Norėdami sukurti skaitmeninį parašą, tinklalapyje pasirinkite nuorodą, pavyzdžiui, knygos, kurią norite nusipirkti, pavadinimą ir kainą. Pamatysite tekstą, pavyzdžiui, sumą ir datą, kurį reikia patvirtinti parašu.

Patikrinkite, ar rodoma antraštė **Skaitykite** ir skaitmeninio parašo piktograma . Jei skaitmeninio parašo piktograma nerodoma, reiškia, kad yra saugumo pažeidimų. Tuomet neįveskite jokios asmeninės informacijos, pavyzdžiui, parašo PIN kodo.

Norėdami patvirtinti tekstą parašu, perskaitykite visą tekstą ir pasirinkite **Tvirtinti**. Viena ekrane gali netilpti visas tekstas. Todėl prieš pasirašydami perskaitykite visą tekstą iki galo, naudodamiesi naršymo mygtuku.

Pasirinkite norimą vartotojo pažymą ir įveskite parašo PIN. Skaitmeninio parašo piktograma neberodoma. Tada paslauga gali parodyti patvirtinimą apie jūsų pirkinį.

18. SIM paslaugos

Jūsų SIM kortelė gali teikti papildomų paslaugų. Šį meniu galite atidaryti tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo teikiamų paslaugų.

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Tiekėjas gali būti paslaugų teikėjas ar kitas pardavėjas.

Norėdami nustatyti, kad telefone būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, perduodami tarp telefono ir tinklo, kai naudojotės SIM kortelės funkcijomis, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > SIM funkc. patvirt. > Prašomi**.

Kreipiantis dėl šių paslaugų, gali prireikti siųsti pranešimus arba skambinti – tai gali būti mokama.

19. Ryšys su kompiuteriu

Kai jūsų prietaisas „Bluetooth“ ryšiu arba duomenų kabeliu prijungtas prie suderinamo kompiuterio, siųskite ir priimkite el. laiškus, taip pat naršykite po internetą. Savo įrenginį naudokite su įvairiomis kompiuterinio ir duomenų ryšio programomis.

„Nokia PC Suite“

Naudodami programų paketą „Nokia PC Suite“, galite sinchronizuoti adresatų informaciją, kalendorių, užrašus, darbų aprašus ir kitus įrašus prietaise ir suderinamame kompiuteryje arba nutolusiame interneto serveryje (tinklo paslauga). Galite rasti daugiau informacijos ir „PC Suite“ „Nokia“ tinklalapyje. [Žr. „Nokia“ pagalba“ psl. 12.](#)

Paketiniai duomenys, HSCSD ir CSD

Per savo telefoną galite naudotis paketinių duomenų, HSCSD (didelės spartos grandininio duomenų ryšio) ir CSD (grandininio duomenų ryšio) (**GSM duomenys** perdavimu) duomenų paslaugomis. Dėl galimybės naudotis duomenų paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių.

Naudodamiesi HSCSD paslaugomis, prietaiso bateriją eikvojate sparčiau nei naudodamiesi įprastu balso ar duomenų ryšiu.

Bluetooth

Naudokite „Bluetooth“ ryšį prijungdami savo suderinamą nešiojamąjį kompiuterį prie interneto. Jūsų telefone turi būti įjungtas interneto prieigos paslaugos teikėjo parametrų rinkinys, o kompiuteris turi būti suderinamas su „Bluetooth“ PAN (asmeninės kreipties tinklo) standartu. Prisijungęs prie telefono tinklo prieigos taško paslaugos ir susiporavęs su jūsų kompiuteriu, telefonas automatiškai prisijungia prie interneto paketinių duomenų ryšiu. Naudojant telefono tinklo prieigos taško paslaugą, nereikia įdiegti programų paketo „PC Suite“. [Žr. „Bluetooth“ belaidė technologija“ psl. 43.](#)

Duomenų ryšių programos

Apie duomenų ryšių programų naudojimą skaitykite dokumentuose, pateiktuose su tomis programomis.

Skambinti arba atsiliiepti į skambučius tuo metu, kai telefonas yra prijungtas prie kompiuterio, nerekomenduojama, kadangi tai gali pakenkti ryšiui.

Norėdami, kad prietaisas kokybiškiau perduotų duomenis, padėkite jį ant stabiliaus paviršiaus, klaviatūrą nukreipdami žemyn. Duomenų ryšio metu nejudinkite prietaiso. Pavyzdžiui, nelaikykite prietaiso duomenų ryšio metu.

20. Informacija apie baterijas

Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei nauja baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „–“ gnybtų (metaliųjų juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksite karštosiose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, neleiskite jam patekti ant odos ir į akis. Skysčiui patekus ant odos ar į akis, nedelsdami nuplaukite odą ar akis vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo, apžiūrėkite, ar ant

Informacija apie baterijas

pakuotės yra logotipas „Nokia Original Enhancements“, ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Net ir sėkmingai atlikti keturi toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbančius specialistus ar atstovą. Įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai ar atstovas patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Atpažinkite hologramą

1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.



2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.



3. Nutrinkite etiketės šone esantį apsauginį sluoksnį. Turėtumėte pamatyti 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210. Pasukite bateriją taip, kad skaitmenys būtų viršuje. 20 skaitmenų kodą reikia pradėti skaityti nuo viršutinėje eilutėje esančių skaitmenų ir baigti apatinėje eilutėje esančiais skaitmenimis.



4. Patikrinkite 20 skaitmenų kodą interneto svetainėje www.nokia.com/batterycheck.

Tikrinimas tekstiniu pranešimu: parašykite 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210, ir išsiųskite tekstiniu pranešimu numeriu +44 7786 200276.

Tekstinių pranešimų siuntimui taikomi šalies ir užsienio operatorių tarifai. Turėtumėte gauti pranešimą, ar kodas atpažintas.



Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neaprobuotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net sugesti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminy, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrinės grandinės. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrai.

Sunaikinimas



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant produkto, literatūros ar pakuotės primena jums, kad Europos Sąjungoje visus nebetinkamus naudoti elektrinius ir elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

Norėdami užkirsti kelią galimai nekontroliuojamo atliekų šalinimo sukeltai aplinkos žalai ir žmonių sveikatai ir prisidėti prie nuolatinio pakartotino materialinių išteklių panaudojimo, grąžinkite produktus perdirbti. Išsamesnės informacijos apie surinkimą kreipkitės į produkto pardavėją, vietines atliekų tarnybas, nacionalines gamintojų atsakomybės organizacijas ar vietinį „Nokia“ atstovą. Išsamesnės informacijos ieškokite gaminio ekologinėje deklaracijoje arba konkrečiai šaliai skirtuose www.nokia.com/tinklapiuose.

Papildoma informacija apie saugumą

Maži vaikai

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 2,2 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicininį prietaisą gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pvz., širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto širdies stimuliavimo defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm atstumas,

kad būtų išvengta įmanomo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, nešiojantys tokius prietaisus, turėtų:

- visada laikyti belaidį prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso, kai belaidis prietaisas įjungtas;
- nenešioti belaidžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- glaudsti belaidį prietaisą prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies medicinos prietaisas, kad sumažintų įmanomą trikdymą;
- nedelsiant išjungti belaidį prietaisą, jei yra mažiausia priežastis įtarti, kad gali atsirasti trukdžiai;
- perskaityti ir laikytis gamintojo nurodymų dėl implantuotų medicininių prietaisų.

Jei turite klausimų dėl belaidžio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininiu prietaisu, kreipkitės į savo gydytoją.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įrengtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykitės apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdelių, dulkių arba metalo miltelių.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: Belaidžio ryšio telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus.
Kai kurie tinklai gali reikalauti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
2. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirmiausia gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

INFORMACIJA APIE PAŽYMAS (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose.

Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prieš ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,50 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Rodyklė

Simboliai/skaitmenys

„microSD“ kortelė

įdėjimas 14

„Nokia“ susisieikimo informacija 12

A

adresatai 37

grupės 38

informacijos išsaugojimas 37

informaciniai numeriai 39

ištrynimasis 39

kopijavimas 38

kortelės tvarkymas 38

mano numeriai 39

nuorodų rinkimas 39

paieška 38

parametrai 37

paslaugų numeriai 39

perkėlimas 38

sinchronizavimas 39

telefonų numerių išsaugojimas 37

vardų išsaugojimas 37

vizitinės kortelės 39

akcentuojamasis spalvotas

rėmelis 16

aktyvusis laukimo režimas 19, 41

antena 15

aplinkos 40

apsauga

kodai 11

modulis 70

naršyklė 70

pažymos 70

apsaugos kodas 11

atgalinės atskaitos laikmatis 65

atminties kortelė 52

įdėjimas 14

atsiliepimas bet kuriuo klavišu 47

atvaizdų spausdinimas 51

ausinė 17

ausinės 16

automatinis perrinkimas 47

B

baigimo klavišas 17

Balso komandos 43

balso pranešimai 34

balso raiškinimas 46

baterija 73

įkrovimas 15

baterijos įkrovimas 15

baterijos įkrovimo būklė 18

belaidės aplinkos kalba 66

beryšis režimas 21

blykstė 53

Bluetooth 43, 44, 71, 72

budėjimo režimas 18

būsenos simboliai 18

C

chronometras 65

CSD 72

D

dalyis 17

darbų sąrašas 64

didžiosios raidės 23

diktofonas 57

draudimo slaptažodis 11

duomenys

perkėlimas 45

ryšiai 72

duomenų kabelis 46, 71

E

ekranas 18, 41

ekrano temos 41

ekrano užsklanda 41

ekvalaizeris 57

el. pašto programa 27

F

FM radijas 55

fono paveikslėlis 41

fotografavimas 53

G

galerija 51
failai 51
katalogai 51
garsiakalbis 17, 23
garso pranešimai 29
garsumo klavišas 17
greitasis rinkimas 47

H

HSCSD 72

I

įdėjimas 13
įjungimo mygtukas 17
įjungimo signalas 48
informaciniai numeriai 39
Internetas 66
intervalo laikmatis 65
įrašas 64

K

kalba 47
balso atkūrimas 47
kalendorius 63
įrašas 64
klausimas dėl skrydžio 47
Taip pat žr. *skrydžio režimas*
klaviatūra 17
klaviatūros apsauga 21, 47
klaviatūros atrakinimas 21
klaviatūros užraktas 21
klavišai ir mygtukai 17
baigimo klavišas 17
įjungimo 17
klaviatūra 17
klaviatūros apsauga 21
klaviatūros užraktas 21
naršymo mygtukas 17
pasirinkimo klavišai 17
skambinimo klavišas 17
klientų aptarnavimo tarnyba 12
kodai 11
kreipties kodai 11

L

laikinoji atmintis 69
laikmatis 65
laisvų rankų įranga 16
laisvų rankų režimas
žr. *garsiakalbis*
laukimo režimas 18, 42

M

mano numeriai 39
menu 24
menu paaiškinimai 48
mikrofonas 17
momentiniai pranešimai 30
muzikos grotuvas 54

N

naršyklė 66
apsauga 70
laikinoji atmintis 69
pažymos 70
skaitmeninis parašas 71
slapukai 68
tinklalapių naršymas 67
WML scenarijai 68
žymos 67
naršymo mygtukas 17
žr. *naršymo mygtukas*
naujienos 34
numerio rinkimas 21
numerio rinkimas balsu 22
nuorodos 19, 42
balso komandos 43
dešinysis pasirinkimo klavišas 42
kairysis pasirinkimo klavišas 42
naršymo mygtukas 42
nuorodų rinkimas 22, 39
nuspėjamas tekstas rašymas 24

O

operatoriaus menu 51

P

pakietiniai duomenys 72

parametrai 40

- aktyvusis laukimo režimas 41
- aplinkos 40
- apsauga 49
- Bluetooth 43
- data 42
- duomenų perkėlimas 45
- ekranas 41
- ekrano temos 41
- ekrano užsklanda 41
- fono paveikslėlio 41
- gamintojo 50
- laikas 42
- laukimo režimo 42
- naršyklės vaizdas 68
- nuorodos 42
- parsisiuntimai 69
- paslaugų dėžutė 69
- pranešimai 35
- priedai 48
- ryšys 46
- sąranka 48
- srautinių transliacijų 54
- šrifto dydis 41
- telefonas 47
- tiesioginis ryšys 61
- tonai 41
- USB duomenų kabelis 46
- parsisiuntimai 12, 69**
- pasirinkimo klavišai 17**
- paslauga**
 - dėžutė 69
 - pranešimai 69
- paslaugos 66**
- paslaugų komandos 34**
- paslaugų numeriai 39**
- pateiktiniai pranešimai 69**
- pažymos 70**
- perrinkimas 47**
- perspėjimai dėl el. laiškų 28**
- peržiūra 24**
- peržiūra naršymo mygtuku 24**
- PictBridge 46**
- PIN kodai 11**
- pranešimai**
 - balso pranešimai 34

- garso pranešimai 29
- ištrynimasis 34
- katalogai 30
- naujienos 34
- parametrai 35
- paslaugų komandos 34
- SIM pranešimai 34
- skubūs pranešimai 29
- pranešimo siuntimas 27**
- priedai 48**
- programinės įrangos naujinimas 12, 49, 50**
 - prašymas 50
- programos 61, 62**
- programų paketas „PC Suite“ 72**
- PUK kodai 11**

R

- radijas 55**
- raidės 23**
- raidžių dydis**
 - didžiosios 23
 - mažosios 23
- rinkimas 21**
- ryšiai**
 - atsiliepimas 23
 - atsisakymas 23
 - funkcijos 23
 - numerio rinkimas balsu 22
 - praleisti 40
 - priimti 40
 - rinkti 40
 - tarptautiniai 21
 - užmezgimas 21
- ryšiai su išoriniais prietaisais 71**
- ryšio baigimas 21**
- ryšys su kompiuteriu 71**
- ryšių peradresavimas 46**
- ryšių žurnalas 40**

S

- sąranka 48**
- sąrankos parametrų paslauga 11**
- signalų stiprumas 18**
- SIM**
 - paslaugos 71

R o d y k l ė

pranešimai 34
simboliai 19
SIM kortelė 21
įdėjimas 13
sinchronizacija 45
skaičiuoklė 65
skaičių režimas 23
skaitmeninis parašas 71
skambinančiojo numeris 47
skambinimo funkcijos 21
skambinimo klavišas 17
skambučio laukimas 23, 47
skrydžio režimas 20
skubūs pranešimai 29
slapukai 68
stereofoninio įspūdžio
sustiprinimas 57
susisiekimą informacija 12
sveikinimas 47

Š

šrifto dydis 41

T

tekstas 23
tekstiniai įrašai 64
teksto rašymas 23
teksto redagavimas 23
teksto režimai 23
telefono programinės įrangos
naujinimai 47
telefono užraktas
 žr. klaviatūros užraktas
telefonų knyga
 žr. adresatai
tiesioginis ryšys 58
 parametrai 61
tonai 41
TR
 žr. tiesioginis ryšys
tradicinis teksto rašymas 24
TR kanalų tipai 58
tvarkyklė 63

U

USB duomenų kabelis 46
USB jungtis 17

V

vaizdo informacija radijuje 56
vaizdo įrašai 53
vaizdo kamera 53
vaizdo kameros blykstė 17
vaizdo kameros mygtukas 17, 53
virvutė 17
visa atmintis užimta 30

W

WML scenarijai 68

X

XHTML 66

Ž

žadintuvas 63
žaidimai 61
žymos 67
žurnalas 40