



Kullanım Kılavuzu

Montaj Kılavuzu

9356658

Baskı 2

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere TFE-4R ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

CE 168

© 2005 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People ve Navi™ döner tuşu Nokia Corporation'ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürünler ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bluetooth, Bluetooth SIG, Inc. kuruluşunun tescilli ticari markasıdır.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni

herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

İhraç Kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

9356658 / Baskı 2

CE 168

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

BABT (The British Approvals Board for Telecommunications)
Claremont House, 34 Molesey Road, Walton on Thames,
Surrey, KT12 4RQ İngiltere
Tel:+44(0)1932 251251 Fax:+44(0)1932 251252

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel:+358 7180 08000 Fax:+358 7180 38226

İçindekiler

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN	5	Favoriler listesi	20
Şebeke Servisleri	6	Arama bekletme servisi	20
Aksesuarlar hakkında	6	Görüşme sırasında kullanılabilecek seçenekler	21
1. Genel bilgiler	7	Gelen aramayı kabul etme veya reddetme	22
Araç telefonuna ve parçalarına genel bakış	7	5. Menüü kullanma	23
Telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce	10	Menü işlevine erişim	23
Telefonla birlikte verilen etiketler	11	Menü işlevlerinin listesi	23
SIM kart için gereken giriş kodları	11	6. Menü işlevleri	26
2. Telefonunuz	12	Mesajlar	26
Ekran	12	Arama kaydı	29
Ekran göstergeleri	12	Rehber	30
Ahizenin temel parçaları	14	Zil sesi ayarları	32
3. Başlarken	17	Ayarlar	33
SIM kartın takılması	17	Kaydedici	42
Açma/kapatma ve kapalı modu	18	Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi	43
4. Arama işlevleri	19	Kullanıcı verileri	46
Sesle arama	19	7. Veri iletişimi	48
Rehberden arama (isim bulma)	19	Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi	48
Tekrar Arama	20	Kartvizit gönderme ve alma	48
Tuş takımını kullanarak arama yapma	20	GPRS – Genel Paket Radyo Servisi	48
Arama yapmak için Navi™ döner tuşunu kullanma	20	HSCSD – Yüksek Hızlı Veri İletimi	49
		Referans bilgileri	49

8. Montaj	.51
Nokia 810 araç telefonunuz.	51
Önce güvenlik	51
Monte etme.	52
Ses ayarları	54
İşlev testi	55
Satış paketinin içindekiler	55
9. BAKIM VE ONARIM	.56
10. ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ	.57
Trafik Güvenliği	57
Çalışma ortamı	57
Elektronik cihazlar	57
Kalp pilleri	57
Potansiyel patlayıcı madde bulunan ortamlar	57
Araçlar	58
Acil Aramalar.	58
Acil bir arama yapmak için.	58
11. Teknik bilgiler	.59
12. Sözlük	.60

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kullanım kılavuzunun diğer bölümlerinde daha ayrıntılı bilgiler sunulmaktadır.



KAPALI MODU

Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişime ya da tehlikeye yol açabileceği durumlarda, araç telefonunuzu kapalı moduna getirin. Kontak açıkken bunu yapmak için,  tuşunu basılı tutun.



ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ

Trafikte güvenli şekilde motorlu araç kullanımının, tüm sürücülerin eksiksiz dikkatine bağlı olduğunu unutmayın. Araç telefonunuzu yalnızca trafik koşullarının güvenli kullanıma olanak verdiği durumlarda kullanın ve yerel kanunların/düzenlemelerin sürüş sırasında cep telefonu kullanımına kısıtlama getirip getirmediğini denetleyin.



GİRİŞİM

Tüm telsiz telefonlar, performansı düşüren etkileşime maruz kalabilir.



YAKIT ALIRKEN KAPALI MODU

Benzin istasyonlarında araç telefonunuzu kapalı moduna getirin. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAYICI MADDELERİN YAKININDA KAPALI MODU

Patlayıcı maddelerle işlem yapılan yerlerde araç telefonunuzu kapalı moduna getirin. Kısıtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun.



UZMAN MONTAJ VE SERVİS

Telefon donatımı yalnızca uzman bir profesyonel tarafından monte edilebilir veya onarılabilir.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLANILMASI

Kabloyla veya Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak başka herhangi bir cihaza bağlanırken ayrıntılı güvenlik talimatlarını öğrenmek için ilgili kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun.

► Ekranda **Acil arama yapılısın mı?** mesajı görüntülenene kadar  tuşunu basılı tutun.  tuşuna basıp onaylayın.

► Güvenlik sorgusunu,  ile **Evet**'i seçerek onaylayın veya  ile **Hayır**'ı seçip  tuşuna basarak iptal edin. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayı bitirmeyin.



ARAMA

Araç kontağının açık olmasına dikkat edin. İstedığınız telefon numarasını seçin veya alan koduyla birlikte telefon numarasını girip  tuşuna basın. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın. Gelen aramayı cevaplandırmak için  tuşuna basın.



ANTEN

Mobil verici cihazlar için belirlenmiş RF etkileşim gereksinimlerine uymak açısından, antenle çevredeki kişiler arasında en az 20 cm mesafe bırakılmalıdır.



SİGORTA DEĞİŞTİRME

Yanan sigortayı aynı tür ve boyuttaki sigortayla değiştirin. Daha yüksek amperli bir sigorta kullanmayın!

Şebeke Servisleri

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan cep telefonu, GSM (E)900 ve GSM 1800 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Bu kılavuzdaki bazı özelliklere Şebeke Servisleri adı verilir. Bunlar, kablosuz hizmet sağlayıcınız aracılığıyla sizin düzenlediğiniz özel servislerdir. Bu Şebeke Servislerinden yararlanabilmeniz için, bu servislere yerel servis sağlayan kuruluşlardan abone olmanız ve kullanım talimatlarını almanız gerekir.

- ! Bazı şebekeler, tüm dile bağlı karakterleri ve/veya servisleri desteklemeyebilir.

Aksesuarlar hakkında



Uyarı:


Yalnızca bu özel telefon modeliyle birlikte kullanımı telefon imalatçısı tarafından onaylanmış aksesuarları kullanın. Başka tip malzeme kullanılması, telefon için geçerli olan onayları ve garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı aksesuarları edinmek için bayiinize başvurun.

1. Genel bilgiler

Araç telefonuna ve parçalarına genel bakış

Araç telefonunuz aşağıda açıklanmış olan birkaç bileşenden oluşur:

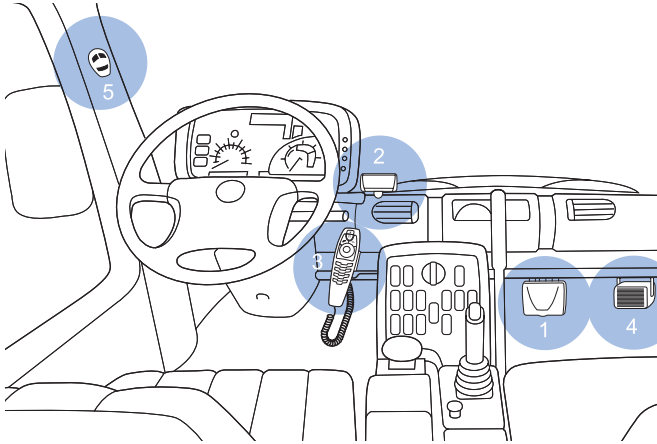

Araç telefonu parçaları

1. Telsiz birimi TFE-4R

Telsiz birimi, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip bir GSM 900 / 1800 araç telefonudur; bu, uyumlu bir GSM harici antenin ve uyumlu harici cihazların Bluetooth teknolojisiyle kablosuz olarak veya RS232 adaptör kablosu kullanılarak bağlanmasına olanak tanır.

2. Ekran XDW-1R

Bağımsız ekran cömertçe tasarlanmış boyutlarda, okuması kolay yazı tiplerine, kullanışlı ve kullanıcı tarafından özelleştirilebilir ekran konumlandırmasına ve gündüz veya gece kullanımı için yapılandırılabilen otomatik arkadan aydınlatmaya sahiptir.

3. Pasif Ahize HSU-4

Ahize bir işlevsel öğeler grubundan (tuşlar ve Navi™ döner tuşu), alfasayısal tuş takımından, mikrofondan ve kulaklıktan oluşur.

Ahize, sezgisel kullanıma olanak vererek kullanıcının temel telefon işlevlerine erişimini kolaylaştıracak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.

4. Hoparlör SP-2

Arama sırasında akustik sinyallerin araç telefonunuzdan en üst kalitede ses aktarımıyla gönderilmesini ve ses aktarımını sağlamak üzere ayrı bir hoparlör sunulmuştur. Bunun yerine araç radyonuzun hoparlörlerini kullanmayı istemeniz durumunda, araç telefonu sisteminizle uyumlu olmayabileceğinden araç telefonunuzu monte edecek servis teknisyeninden profesyonel yardım isteyin.

5. Mikrofon HFM-8

Satış paketiyle birlikte gelen ahizesiz kullanım mikrofonu araç ortamı için özel olarak tasarlanmıştır. Otomotiv sistemlerinde etkili yankı ve gürültü önleme için tasarlanmış en son teknolojiler en kötü koşullarda bile kaliteli sonuçlar alınmasını sağlar. Uygun bir montaj konumu seçmek, cihaz performansını daha çok artırabilir. Bkz: Montaj, sayfa 51.

6. Sistem kabloları PCU-4


Güç kaynağına ve kontak sistemine bağlantı sağlamak ve radyonun sesini kapatmak için bir kablo grubu sağlanmıştır.

7. GSM anteni (satış paketinde yer almaz)

Radyo birimini uyumlu harici GSM antenine bağlamak, araç telefonunun en iyi kablosuz performansı sunmasına olanak tanıyacaktır.

8. RS232 kablosu AD-3

RS232 adaptörü kablosu, araç telefonunuzu uyumlu bir dizüstü bilgisayarın seri bağlantı noktasına bağlamanız için kolay bir yöntem sunar.

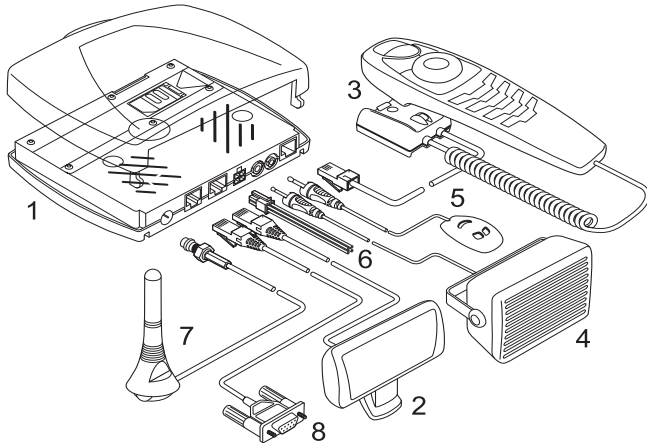

Araç telefonu donatımı ve kablo bağlantıları

Özel işlevler

Bu araç telefonu, araç ortamında en üst düzeyde güvenliği ve kullanım konforunu sağlamak üzere otomotiv uygulamaları için özel olarak tasarlanmış çeşitli özel işlevlerle donatılmıştır. Bu ek özelliklerden bazıları aşağıda belirtilmiştir:

Sesle arama



Sesle arama, rehberden otomatik olarak çevrilecek belirli numaraları seçmenin kullanışlı bir yoludur. Rehber kayıtlarınızdan en çok 15 kadarını

seçebilir ve telefon araması yapmak için ses etiketleri atayabilirsiniz. Bekleme ekranından sesli arama yapmak için, yalnızca ahizedeki  tuşuna basmanız ve istediğiniz ses etiketini söylemeniz yeterlidir.

! Bu özelliği kullanabilmek için araç telefonunun rehberinde saklanan numaralar için ses etiketleri kaydetmeniz gerekir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Sesle arama, sayfa 19 ve Sesle arama, sayfa 40.

Ses komutları



Bir ses komutu söylenerek etkinleştirilebilen telefon işlevleri arasından seçim yapabilirsiniz. Ses komutlarına en çok üç ses etiketi eklenebilir.

Ses komutunu, ses etiketiyle arama yaparken kullanılan aynı yöntemle etkinleştirebilirsiniz. Bekleme ekranında, ahizedeki  tuşuna basın ve istediğiniz işlevin ses komutunu söyleyin.

- ! Bu özelliği kullanabilmeniz için araç telefonunun istediğiniz işlevlerine ait komut etiketleri kaydetmeniz gerekir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Ses komutları, sayfa 41.


Ses kayıt cihazı



Bu özellik, kişisel sesli notları kaydetmenize olanak veren bir diktafon görevini yerine getirir. Toplam 3 dakikalık kayıt süresinde en çok 10 kayıt

yapabilirsiniz. Bekleme ekranında kayıt işlemine başlamak için ahizedeki tuşunu basılı tutun. Kaydedilmiş bir sesli notu çalmak için, **kaydet** menüsünden **Çal** seçeneğini belirleyin.

Cep telefonunuzdan rehber kayıtlarını kopyalama



Bluetooth teknolojisini destekleyen uyumlu bir cep telefonunuz varsa, bu özellik rehber kayıtlarını cep telefonunuzdan araç telefonuna kopyalamanıza olanak tanır.

Uyumlu cep telefonunuzdan rehberi indirmek için kişisel bir ses komutu kullanabilir (örneğin, Rehberi kopyala!) veya **Kullanıcılar** menüsündeki **Kartvizitler indirilsin mi?** seçeneğini belirleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Kullanıcı verileri, sayfa 46.

- ! Bu özelliği kullanabilmek için öncelikle Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisinden yararlanarak cep telefonunu ve araç telefonunu eşleştirmeniz gerekir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, sayfa 43.

Çok kullanıcıyla kullanım yeteneği



Bu özellik, kişisel kayıtlarınızı veya telefon ayarlarını iki farklı kullanıcı bilgi profili altında kaydetmenize olanak tanır. Örneğin, artık iki kullanıcıya ait

rehber kayıtları, sesle aramada kullanılan ses etiketleri ve ses komutları ile zil sesleri kaydedilebilir, ardından aynı SIM kart kullanılarak araç telefonundan bunlara erişilebilir. Bilgilerinize erişmek için yalnızca kişisel kullanıcı profilinizi etkinleştirmeniz yeterlidir.

Kablosuz kulaklıkları mikrofon setine aktarma



Bu özellik Bluetooth teknolojisiyle uyumlu kulaklıkları mikrofon setlerinin kullanımını destekler. Araç telefonunun mikrofon ve hoparlör sisteminin kullanım

rahatlığı ve kolaylığı sunan bir kablosuz kulaklıkları mikrofon setiyle birlikte kullanılması durumunda, aramaları ahizesiz modundan kulaklığa aktarabilirsiniz. Gelen veya devam eden aramaları kablosuz kulaklıkları mikrofon setinize aktarmak için araç telefonundaki tuşuna basın.

- ! Bu özelliği kullanabilmek için öncelikle Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisinden yararlanarak kablosuz kulaklıkları mikrofon setini ve araç telefonunu eşleştirmeniz gerekir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, sayfa 43.

Rehbere hızlı erişim



İstediğiniz telefon numarasını bulmanızı ve arama yapmanızı kolaylaştırmak üzere bir rehber kısayolu özelliği sağlanmıştır.

- ▶ Özel bir rehber kaydını bulmak için bekleme ekranında ile rehber kayıtlı olan ismin ilk harfine ilerleyin ve  tuşuna basın.
 - ▶  ile istediğiniz isme ilerleyin ve numarayla aramak için  tuşuna basın.
- ! Bu özelliği kullanabilmek için rehberde kayıtlarınızın bulunması gerekir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Kartvizitleri indir, sayfa 46.
- ! Rehberinizde kayıtlı herhangi bir isme en çok 5 telefon numarası atayabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Rehber, sayfa 30.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya RS232 kablosu kullanılarak gerçekleştirilen mobil veri iletişimi

Araç telefonunuz, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisiyle kablosuz olarak veya RS232 kablosuyla dizüstü bilgisayar ya da uyumlu seyir halinde araç sistemleri gibi uygun harici cihazları araç telefonunuza bağlamanıza olanak veren kullanımı kolay bir özellikte birlikte gelir.

Bu, artık GPRS veya HSCSD gibi GSM veri servislerini mobil faks iletimi, İnternet erişimi veya araç filosu servisleri için kullanabileceğiniz anlamına gelir.

SIM kart

Araç telefonunuzu çalıştırmak için telsiz birimine SIM kart takmanız gerekir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: SIM kartın takılması, sayfa 17.

Navi™ döner tuşuyla kolayca ses seviyesini ayarlama



Size gelen aramayı bildiren zil sesi seviyesini, gerektiği durumlarda yalnızca  tuşuyla ilerleyerek ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca, devam eden arama sırasında hoparlörün ses seviyesini  tuşuyla ayarlayabilirsiniz.

Telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce

Lütfen telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce aşağıdaki bilgileri okuyun:

- ! Araç kontağı açıldığında telefon otomatik olarak devreye girer.
Araçınızın kontağını kapattığınızda, araç telefonu otomatik olarak kapatılmaz: **kapama süresi** işlevi kullanılarak ayarlanan süre boyunca çalışmaya devam eder. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Kapanma süresi, sayfa 36.
- ! Hatasız şekilde monte edildiğinden ve doğru çalıştığından emin olmak için, araç telefonu donatınızı düzenli aralıklarla kontrol edin.

Araç telefonunuzun çalışması için, geçerli bir SIM kart gerekir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: SIM kartın takılması, sayfa 17.

Telefonla birlikte verilen etiketler

Araç telefonunuzla birlikte verilen etiketler servis ve benzeri amaçlar açısından önem taşır.

►  etiketini garanti belgenizin üzerine yapıştırın.


SIM kart için gereken giriş kodları

- PIN kodu (4-8 haneli):
PIN - Kişisel Kimlik Numarası (Personal Identification Number), SIM kartınızı yetkisiz kullanımlara karşı korur. PIN kodu genellikle SIM kartınızla birlikte verilir.
Bazı servis sağlayıcılar telefonu açarken PIN'i girmenizi isteyerek, komut istemini devre dışı bırakmanıza olanak verebilir.
 - PIN2 kodu (4-8 haneli):
PIN2 kodu SIM kartla birlikte verilebilir ve bazı işlemlere erişmek için gereklidir.
 - PUK ve PUK2 kodları (8 basamaklı):
PUK - Kişisel Blokaj Açma Anahtarı (Personal Unblocking Key) kodu bloke olmuş PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Bloke edilen bir PIN2 kodunu değiştirmek için PUK2 kodu gerekir.
- ! Bu kodların SIM kartınızla birlikte verilmemiş olması durumunda, lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

2. Telefonunuz

Ekran

Araç telefonu kullanıma hazır olduğunda ve henüz hiçbir karakter girilmediğinde, şekilde gösterildiği gibi, **bekleme ekranı** görüntülenir. Ayrıca, şebeke operatörü logosu da görüntülenir.

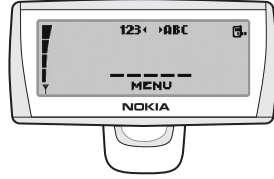


Bir işlevi ses etiketini kullanarak etkinleştirmek isterseniz, öncelikle **ses ekranını** çağırmanız gerekir. Bunu bekleme ekranından yapmak için  tuşuna basın.



Performansı en iyi duruma getirmek üzere ekran parlaklığını gündüz veya gece kullanımı için ayarlayabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Ekran arka ışığı ayarı, sayfa 35.

Ekran göstergeleri

Aşağıda açıklanan göstergeler ekranda görüntülenebilir.

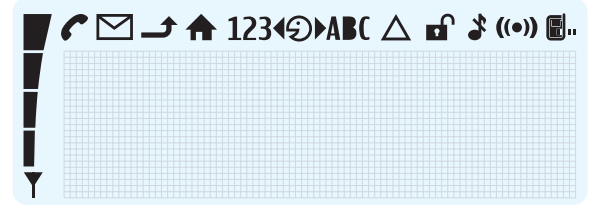

-  Bulunulan yerdeki hücresel şebekenin sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal o kadar güçlü demektir.
-  Devam eden aramayı gösterir.
-  Bir veya birkaç metin mesajı aldınız. Okunmamış metin mesajlarını gösterir.
-  Arama aktarma özelliği (şebeke servisi) açıktır. Bkz: Arama aktarma, sayfa 34.
-  Ana bölge servisi (şebeke servisi) etkindir.
-  Numaraları girebilirsiniz.
-  Navi™ döner tuşunu sola döndürün.
-  Şimdi konuşabilirsiniz.
-  Navi™ döner tuşunu sağa döndürün.
-  Harfleri girebilirsiniz.
-  Dolaşım özelliğinin etkin olduğunu gösterir.

-  Şebeke, şifreleme işlevini devre dışı bırakmıştır.
-  Zil sesi kapatılmıştır.
-  Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi etkinleştirilmiştir, bkz: Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, sayfa 43.
-  Kullanıcı profili 1 kullanımdadır. Bkz: Kullanıcı değiştirme, sayfa 47.
-  Kullanıcı profili 2 kullanımdadır. Bkz: Kullanıcı değiştirme, sayfa 47.

Arama göstergeleri

-  Etkin bir sesli aramayı gösterir.
-  Sesli arama bağlantısının kesildiğini gösterir.
-  Sesli aramalar kulaklıklılı mikrofon setine aktarılmıştır.
-  Veri iletişimi etkindir.
-  Faks iletişimi etkindir.
-  GPRS bağlantısı kurulmuştur.
-  Arama, beklemeye alınmıştır.

Genel göstergeler

-  El ile şebeke aramasını gösterir.
-  Okunmamış metin mesajlarını gösterir. Bu gösterge yanıp sönüyorsa, hafıza dolu demektir.
-  Bir kartvizitin iletilmekte olduğunu gösterir.
-  Bu ayar etkin.
-  Kulaklıklılı mikrofon setinin ses seviyesi ayarlanabilir.
-  Zil sesi ses seviyesi ayarlanabilir.
-  Hoparlör ses seviyesi ayarlanabilir.
-  Gündüz ekranı etkin.
-  Gece ekranı etkin.

Kaydedici işlevlerinin göstergeleri

-  Kaydedici işlevi etkin durumda.
-  Kaset çalınıyor.


Bluetooth işlevlerinin göstergeleri

-  Bluetooth teknolojisine sahip cihaz araç telefonu ile eşleştirilmiştir.
-  Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi etkin.

Bildirim göstergeleri

-  Bir öğenin silindiğini gösterir.
-  Kaydınızın hatalı olduğunu ve izin verilemeyeceğini gösterir.
-  Tamam (ayarı veya yapılan seçimi onaylar).
-  Ek bilgileri gösterir.
-  Uyarıyı gösterir.
-  Mesajınız gönderilmektedir (mesajın alınmış olduğunu göstermez).

Ahizenin temel parçaları

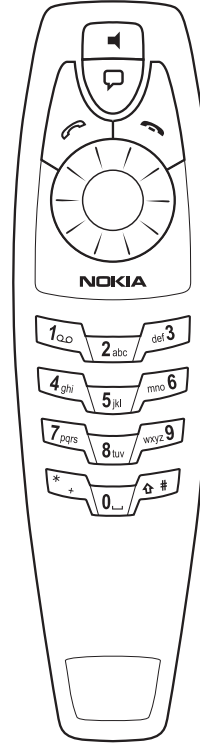

Ahize, işlem seçicilerden, alfasayısal tuş takımından, mikrofondan ve kulaklıktan oluşur

İşlev seçiciler

İşlev seçiciler, dört tuştan ve Navi™ döner tuşundan oluşur. Seçili ayara bağlı olarak, aşağıdakiler arasından seçim yapabilirsiniz:

-  Basılı tutun:
 - acil arama işlevini etkinleştirme.
-  Aşağıdakileri yapmak için basın:
 - gelen aramayı kabul etme.
 - aradığınız veya aramaya çalıştığınız en son 10 telefon numarasının listesini görüntüleme.
 - bir numarayı çevirmeye başlama.
-  Aşağıdakileri yapmak için basılı tutun:
 - metni, sayıları veya diğer kayıtları silme.
 - bekleme ekranına dönme.



Şunları yapmak için basın:

- aramayı bitirme.
- girilen karakteri veya sayıyı silme.
- önceki menü ögesine veya ekranına dönme.



Navi™ döner tuşu

Gelen arama sırasında zil sesi seviyesini ve devam eden aramanın hoparlör ses seviyesini ayarlamak için Navi™ döner tuşunu döndürün. Ayrıca, Navi™ döner tuşunu menü içinde gezinmek için de kullanabilirsiniz.



Bekleme ekranında, Navi™ döner tuşunu sola döndürerek bir telefon numarası tuşlayabilirsiniz. Ses ekranındaysanız, **Navi™ döner tuşunu sola** çevirmek, ses komutları arasında gezinmenize ve örneğin, bunlardan birini dinlemek üzere seçmenize olarak tanıyacaktır.



Bekleme ekranında, Navi™ döner tuşunu sağa döndürerek A, B, C.. ile başlayan bir rehber kaydını arayabilirsiniz. .
Ses ekranındaysanız, Navi™ döner tuşunu sağa çevirmek, numarayı sesle aramak için atadığınız ses etiketleri arasında gezinmenize ve örneğin, bunlardan birini dinlemek üzere seçmenize olanak tanıyacaktır.



Aşağıdakileri yapmak için Navi™ döner tuşuna basın;

- özel bir bağlamdaki işleve erişme:
- menüyü başlatma ve bir öge seçme.
- bir listeden öge seçme.
- seçenekleri başlatma ve bir öge seçme.



Bu tuş, aşağıdaki işlevleri bekleme ekranından etkinleştirir:



Hoparlörü kapatmak için **basın**.
Gelen arama, yanıp sönen ekranla gösterilir.



Telefonu kapalı moduna getirmek için **basılı tutun**.
Bekleme ekranına dönmek için basın.



Gelen veya devam eden aramaları araç telefonunuzdan uyumlu, eşleştirilmiş kulaklıkları mikrofon setine ve isterseniz tekrar araç telefonuna aktarmak için **basın**.



Bu tuş, bekleme ekranından aşağıdaki ses işlevlerini etkinleştirir:



Sesli aramayı ve ses komutlarını etkinleştirmek için **basın**.



Kayıt işlemini etkinleştirmek için (devam eden aramalar sırasında da olabilir) **basılı tutun**.

Alfasayısal tuş takımı

0-9 arasındaki sayıları, harfleri ve diğer karakterleri girmek için bu tuşları kullanın. Her tuşa birkaç karakter atanmıştır. Bir karakteri girmek için, istediğiniz karaktere ulaşana kadar ilgili tuşa art arda basın.

Sayı ve karakter girme:



Sayı girmek için sayı tuşunu yaklaşık bir saniye basılı tutun.



Karakterleri çağırmak için, tuşuna art arda basın.



Boşluk girmek için, tuşuna basın.



Büyük ve küçük harf arasında geçiş yapmak için, tuşuna basın.



İmleci girdiğiniz metne taşımak için Navi™ döner tuşunu kullanın.

Örneğin, "C" harfini girmek isterseniz üç kez  tuşuna basın. Girilen harfin sağında yanıp sönen imleç belirdiğinde, girilecek bir sonraki karakteri seçebilirsiniz. Kaydınızı tamamlayana dek bu adımları yineleyin.

! Yukarıda açıklanan işlem yalnızca metin girme için geçerlidir.



İPUÇLARI: _____

Ahizeyle işiniz bittiğinde, yuvasına güvenli şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Gevşek bir ahize, keskin frenler yapmanız veya kaza geçirmeniz durumunda, yaralanmalara neden olabilir.

3. Başlarken


SIM kartın takılması




İPUÇLARI: _____

Tüm SIM kartları küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.


- ! SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolayca zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken veya yerinden çıkartırken dikkatli olun
- ▶ SIM kartı takmadan önce araç kontağını kapatın.
- ▶ Kapağı açmak ve kaldırmak (2) için radyo birimi muhafazasındaki mandalı (1) bastırın.
- ▶ Kilidini açmak için, SIM kart yuvasını (3) gösterildiği şekilde kaydırın.

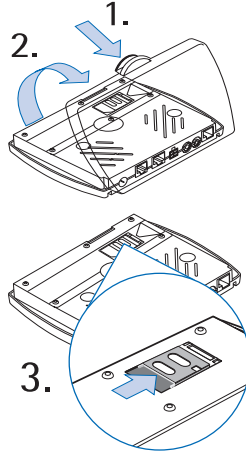


- ▶ SIM kart yuvasını şekilde gösterildiği gibi, tek tarafından yukarı kaldırarak açın (4).

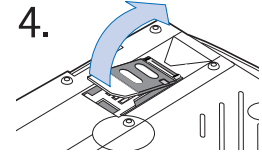

- ▶ SIM kartı dikkatle yuvasına yerleştirin (5). SIM kartın doğru yerleştirildiğinden ve kartın altın renkli temas yüzeyinin size dönük olduğundan emin olun.

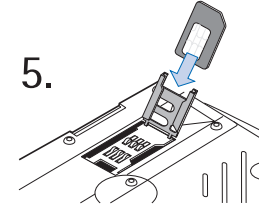

- ▶ SIM kart yuvasını orijinal konumuna doğru itin ve okla gösterilen yönde kaydırarak yerine kilitleyin. Telsiz biriminin kapağını kapatın ve yerine oturduğundan emin olun.

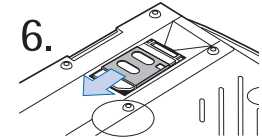

Açma/kapatma ve kapalı modu



İPUÇLARI:

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişime ya da tehlikeye yol açabileceği durumlarda, araç telefonunuzu kapatarak kapalı moduna getirin. Bu durumda, araç kontağı açık olsa bile araç telefonu devre dışıdır.

Telefonu açma

Araç telefonunuzu açmak için, yalnızca kontak anahtarını çevirmeniz yeterlidir. Araç telefonunuz kontak sistemine bağlıdır; kontak açıldığında araç telefonunuz otomatik olarak açılır.

SIM kart kontrolünde kartın doğru şekilde takıldığı görülmesine karşın, ekranda **SIM reddedildi** mesajı görüntüleniyorsa, lütfen yardım almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

PIN kodunuzu girmeniz istenirse, **** şeklinde görüntülenen PIN kodunu girin.
PIN'i onaylamak için  tuşuna basın.

Doğru PIN girildikten sonra araç telefonu telefon son kez açıldığında kullanımda olan kullanıcı veri profilini otomatik olarak etkinleştirir. Söz konusu kullanıcı profili için rehber hafızasına kayıt yapılmamışsa, araç telefonu size bu kullanıcı profiline ilişkin olarak SIM kart hafızasında bulunan rehber kayıtlarını telefon hafızasına kopyalamak isteyip istemediğinizi soracaktır.

! Araç telefonu kayıtları, kullanımda olan SIM karttakileri değil, dahili telefon hafızasındaki kayıtları temsil eder.

Telefonu kapatma

Araçınızın kontağını kapattığınızda, araç telefonu otomatik olarak kapatılmaz: **kapanma süresi** işlevini kullanarak ayarladığınız süre boyunca çalışmaya devam eder. Ardından, telefon otomatik olarak kapatılır.

! **Kapanma süresi** için belirlenmiş fabrika ayarı beş dakikadır

Kapalı modu



Araç kontağınız açık olduğunda kapalı moduna geçiş yapmak için:

- ▶  tuşunu basılı tutun.
- ▶ Ardından,  tuşunu basılı tutun.
Araç telefonunuz kapalı modundayken, yukarıdaki şekilde gösterilen ekran görüntülenir.
- ▶ Araç telefonunuzun yeniden hizmet vermesini sağlamak için,  tuşuna basın.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatları izleyin.

4. Arama işlevleri

Sesle arama



Rehberdeki bir numaraya eklenmiş ses etiketini söyleyerek arama yapabilirsiniz. İsim etiketleri rehberinizde kayıtlı olan en çok 15 numaraya eklenebilir. Kişinin

ismi gibi herhangi bir sözcüğün (veya sözcüklerin) söylenmesi, sesli arama yaparken gereken ses etiketi olarak kullanılabilir.

Sesle aramayı kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Bunları sessiz ortamlarda kaydedip, arama yapın.
- Ses etiketi kaydederken veya ses etiketini söyleyerek arama yaparken, telefonu normal pozisyonda kulağınıza yakın tutun.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.

! Arama yaparken ismi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir. Bu, örneğin, gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

! Bu özelliği kullanabilmek için araç telefonunun rehberinde saklanan numaralar için ses etiketleri kaydetmeniz gerekir. Bunu yapmak için, bir ses etiketi söylemeniz ve bunu

rehberdeki ilgili numaraya eklemeniz gerekir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Ses Etiketleri, sayfa 39.

- Bir numarayı sesle aramak için, ses ekranına ulaşmak üzere tuşuna basın. Bir ses çıkar ve ekranda **Konuşun** mesajı görüntülenir.
- İstedığınız numaranın ses etiketini yüksek sesle ve net olarak söyleyin.

Araç telefonunuz ses etiketini tanıdığını belirtmek için kaydedilmiş olan ses etiketini çalar ve 1,5 saniye sonra otomatik olarak ona atanmış olan numarayı arar.

Rehberden arama (isim bulma)



Yalnızca rehberdeki bir ismi seçerek, istediğiniz numarayı arayabilirsiniz:

- Bekleme ekranında, tuşuyla rehberde alfabenin istediğiniz harfine gelin ve bu harfle başlayan isimlerin listesini açmak için tuşuna basın.
- ile istediğiniz isme ilerleyin ve isimle kaydedilmiş numarayı aramak için tuşuna basın.

! Kayıtları birbirinden ayırt etmek için eklenen farklı simgeler kullanarak, rehberdeki bir kayda en çok beş telefon numarası ekleyebilirsiniz. Bir ismin altına kaydedilen ilk numara otomatik olarak varsayılan numara kabul edilir ve (Genel) simgesiyle gösterilir. Diğer numara türleri şunlardır: (Cep Telefonu), (Ev Telefonu), (İş Telefonu) ve (Faks Numarası).



İsme kaydedilmiş diğer numaralardan herhangi birini aramak için:

- ▶ tuşuna basın ve ile istediğiniz simgeye veya telefon numarasına ilerleyin.
- ▶ Numarayı aramak için tuşuna basın.

Tekrar Arama

Kısa süre önce aradığınız bir numarayı tekrar aramak için, en son aradığınız veya aramaya çalıştığınız en çok 10 numarayı içeren bir listeyi görüntüleyebilirsiniz.

- ▶ Bekleme ekranında tuşuna basın,
- ▶ tuşuyla istediğiniz numaraya veya isme ilerleyin.
- ▶ Numarayı aramak için tuşuna basın.

Tuş takımını kullanarak arama yapma

Ayrıca, telefon numarasını tuşlayarak da arama yapabilirsiniz.

- ▶ Bekleme ekranında ile arasındaki sayı tuşlarına basarak, istediğiniz telefon numarasını girin.
- ▶ Sayıyı yanlış tuşlarsanız silmek için tuşuna basın.
- ▶ Ekranda görüntülenen numarayı aramak için, tuşuna basın.

Arama yapmak için Navi™ döner tuşunu kullanma

Telefon numarası girmek ve arama yapmak için Navi™ döner tuşunu kullanabilirsiniz.

- ▶ Bekleme ekranında, tuşuyla ilerleyerek telefon numarasındaki ilk sayıya gidin ve seçmek için tuşuna basın.
- ▶ Bu adımı, telefon numarasının tamamı ekranda görüntülenene kadar istediğiniz numarayı oluşturan diğer sayıları elde etmek için yineleyin.
- ▶ Numarayı aramak için tuşuna basın.


Favoriler listesi

Bu listeye, rehberinizdeki telefon numaralarına atanmış en çok 15 ismi girebilirsiniz. Favoriler listesi, sık aradığınız numaralara hızlı bir şekilde erişmeniz için size kolaylık sağlamak açısından sunulmuştur.

Listeyi bekleme ekranından görüntülemek için,

- ▶ tuşuna basın.
- ▶ tuşuyla istediğiniz kayda ilerleyin ve seçmek için tuşuna basın.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.
- ▶ Numarayı aramak için tuşuna basın.

Arama bekletme servisi



Arama bekletme işlevi etkinleştirilmişse, devam etmekte olan başka bir arama olduğu sırada gelen aramalar size bildirilecektir. Bu özellik, söz konusu aramayı kabul etmenize olanak tanır (şebeke servisi).

Bu özellikte aşağıdaki ayarlar kullanılabilir:

- **Etkin kıl**
Bu seçenek, arama bekletme servisini etkinleştirir.
- **İptal**
Bu seçenek, arama bekletme işlevini kapatır.
- **Durum kontr.**
Bu servisin araç telefonunuzda geçerli olarak etkin olup olmadığını bilmek istiyorsanız, bu seçeneği belirleyin (şebeke sorgusu).
- ▶ Etkin bir arama ile meşgulken, gelen aramayı kabul etmek için  tuşuna basın. Bu durumda, ilk arama bekleme alınacaktır.
- ▶ Etkin aramayla beklemedeki arama arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.
- ▶ Etkin durumdaki aramayı bitirmek ve beklemedeki aramaya dönmek için  tuşuna basın.

Ayrıntılı bilgi için, bkz: Ara. bekletme, sayfa 35.

Görüşme sırasında kullanılabilecek seçenekler

Etkin bir arama sırasında aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **DTMF gönder**
- **Sustur**
- **Rehber**
- ▶ Arama sırasında seçenekler listesini görüntülemek için  tuşuna basın.

- ▶  tuşuyla istediğiniz seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.

DTMF gönderme

DTMF zil sesi dizeleri, şifre göndermek veya telesekreterinize erişmek gibi işlemler için kullanılabilir. İsteddiğiniz numarayı tuşlamak için ahizeyi kullanın. Bir tuşa basmanızın hemen ardından ilgili numara DTMF zil sesi olarak gönderilecektir.

- ▶ Bu seçenektan çıkmak ve önceki ekrana geri dönmek için  tuşuna basın.

- !  tuşuna basmak arama ekranına dönmenizi sağlar. Devam etmekte olan bir arama etkin durumda kalacaktır.

Aramayı susturma



İsterseniz, mikrofonun kapanmasını sağlayan **Sustur** seçeneğini belirleyerek devam etmekte olan aramayı susturabilirsiniz. Bu durumda, ekranda **Susturuldu** mesajı görüntülenir.

- ▶ Mikrofonun sesini açmak için,  tuşuna basın.

Rehberi açma

Arama sırasında, bir numarayı kontrol etmek için (örneğin arayan kişiye belirli bir telefon numarasını vermek üzere) rehberi açmak isteyebilirsiniz.

- ▶ Telefon araması sırasında rehberdeki bir numarayı bulmak için,  tuşuyla ilerleyin.

- Rehberden çıkmak ve önceki ekrana geri dönmek için  tuşuna basın.

Gelen aramayı kabul etme veya reddetme

Gelen tüm aramaları kabul edebilir veya reddedebilirsiniz:

- Gelen aramayı kabul etmek için  tuşuna, arama sona erdiğinde bitirmek için ise  tuşuna basın.
- Gelen aramayı reddetmek için  tuşuna basın.

[Meşgulse aktar](#) işlevi etkinleştirilmişse (şebeke servisi) ve gelen aramalar telesekreter numaranız gibi başka bir numaraya yönlendiriliyorsa, reddettiğiniz numaralar da aynı numaraya aktarılacaktır. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Arama aktarma, sayfa 34.

5. Menüyü kullanma

Nokia 810 araç telefonu, menüler halinde gruplandırılmış geniş bir işlevler yelpazesi sunar.

Menü işlevine erişim

Menüye bekleme ekranından erişmek için, Navi™ döner tuşuna  basın. Daha sonra, aşağıdaki tuşları kullanarak menüde gezinebilirsiniz:



İşlevler listesinde yukarı kaydırmak için, Navi™ döner tuşunu sola döndürün.



İşlevler listesinde sağa kaydırmak için, Navi™ döner tuşunu aşağı döndürün.



İsteğiniz seçeneği belirlemek için Navi™ döner tuşuna basın.



Yapılan bir kaydı silmek için bu tuşa basın. Ayrıca, önceki menü düzeyine geri dönmek için de bu tuşa basabilirsiniz (menü işlevleri listesine bakın). Ekranı temizlemek için bu tuşa basılı tutun.

Menü işlevlerinin listesi

■ Mesajlar

- Mesaj oluştur
 - Gönder
 - Metni sil
 - Şablon kullan
 - Şablon olarak kaydet
- Gelen kutusu
 - Ara
 - Cevapla
 - İlet
 - Şablon olarak kaydet
 - Sil
- Gönderilmiş mesajlar
 - Aç
 - Bilgiler
 - Sil
- Mesaj ayarları
 - Mesaj merkezi numarası
 - Size cevap aynı merkez yoluyla
- Şablonları göster
 - Gönder
 - Sil

■ Aramalar

- Cevapsız aramalar
- Gelen aramalar
- Aranan numaralar

■ Rehber

- Bul
- Kartvizit ekle
- Kartviziti düzenle
- Sil
- Numara ekle
- Hafıza durumu
- Hızlı aramalar

■ Zil sesleri

- Zil sesi seviyesi
- Zil sesi
- Uyarı zil sesleri

■ Ayarlar

- Saat ayarları
- Arama ayarları
 - Numaranızın gönderilmesi
 - Şebeke belirler
 - Açık
 - Kapalı
 - Arama aktarma
 - Tüm sesli aramaları aktar
 - Meşgulse aktar
 - Cevap yoksa aktar
 - Ulaşılamıyorsa aktar
 - Bulunamıyorsa aktar
 - Tüm aktarmaları iptal et

- Otomatik cevaplama
 - Oto. cevaplama kapalı
 - Oto. cevaplama açık
- Arama bekletme
 - Arama bekletme etkin
 - Arama bekletme kapalı
 - Durum kontr.
- Hızlı aramalar
 - Hızlı arama açık
 - Hızlı arama kapalı
- Telefon ayarları
 - Dil
 - Arka ışık ayarları
 - Hücre bilgileri gösterimi
 - Hücre bilgi göster. açık
 - Hücre bilgi göst. kapalı
 - Şebeke seçimi
 - Otomatik
 - El ile
 - Kapanma süresi
- Telesekreter
 - Telesekreter mesaj. dinle
 - Telesekreter numarası
- GPRS modem
- Güvenlik ayarları
 - PIN kodunun sorulması
 - PIN kodunu değiştir

- Dahili kullanıcı grubu
 - Standart
 - Açık
 - Kapalı
- Sabit arama
 - Kapalı
 - Numara listesi
 - Açık
- Ekolayzer ayarları
 - Hoparlör
 - Radyo hoparl.
- Fabrika ayarl. geri yükle

■ Ses

- Ses etiketleri
 - Yeni ses etiketi
 - Ses etiketleri listesi
 - Çal
 - Değiştir
 - Sil
- Ses komutları
 - Yeni ses komutu
 - Ses komutları listesi
 - Çal
 - Değiştir
 - Sil

■ Kaydedici

- Kaydet
- Çal
- Sil

■ Bluetooth

- Bluetooth cihazları bul
- Etkin cihazlara bak
- Eşleşmiş cihazları göster
 - Bağlantı oluştur
 - Eşleşmeyi sil
 - Yetki iste
 - Bluetooth ismini düzenle
- Bluetooth ismi

■ Kullanıcılar

- Kartvizitleri indir
- Kullanıcı değiştir
 - Kullanıcı 1
 - Kullanıcı 2
- Telefon hafızası
 - SIM ve telefon hafızası
 - SIM hafızası
 - Telefon hafızası

6. Menü işlevleri

Mesajlar



Araç telefonunuzdan kısa mesaj alıp okuyabilir, aynı zamanda metin mesajı yazabilir, gönderebilir ve kaydedebilirsiniz.

Bununla birlikte, kendi kısa mesajlarınızı gönderebilmeniz için önce bazı **MESAJ AYARLARI**'nı yapmanız gerekir.

- ! Trafik güvenliğinin birincil derecede önem taşıdığını unutmayın. Sürüş sırasında elde tutulan bir telefon kullanmayın ve trafik koşullarının izin verdiği durumlarda, yalnızca araç telefonunuzun sunduğu özellikleri kullanın.
- ! SMS şebekesi aracılığıyla mesaj gönderirken, telefonunuzda **Mesaj gönderildi** yazısı görüntülenebilir. Bu yalnızca, mesajın araç telefonunuz tarafından telefonunuzda programlanmış mesaj merkezi numarasına gönderildiğini belirten bir göstergedir. Ancak bu, mesajın istenilen hedefe ulaştığı anlamına gelmez.

Mesaj oluşturma

Ahizeyi kullanarak metin mesajları yazıp gönderebilirsiniz.

- Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken  tuşuna basın. **Mesajlar** menüsüne ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
- **Mesaj oluşturma** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.

- Kısa mesajınızı yazmak için araç telefonunuzdaki alfasayısal tuş takımını kullanın. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Alfasayısal tuş takımı, sayfa 15.
- Mesajınızı yazmayı tamamladığınızda  tuşuna basın. Bu işlev için sunulan dört seçenektan birini belirleyebilirsiniz:

Gönder

Bu seçeneği kullanarak metin mesajlarını gönderebilirsiniz.

- **Gönder**'e ilerleyin ve seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- Kartvizitler arasından alıcının telefon numarasını seçin veya istediğiniz numarayı girin.
- Mesajı göndermek için  tuşuna basın.

Metni temizle

Girilen metni temizlemek için bu seçeneği belirleyin.

- **Sil** seçeneğine ilerleyin ve seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.

Şablon kullan

Kısa mesajı, kendi hazırladığınız bir şablonu kullanarak cevaplayabilirsiniz. Araç kiti telefonunuzdaki şablonlar listesini görüntülemek için, **Şablonla cevapla**'yı belirleyin.

Kısa mesaj şablon listesini görmek için:

- Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
- **Mesajlar** menüsüne ilerleyin ve seçenekleri görmek için  tuşuna basın.

- **Şablonları göster'e** ilerleyin ve listeyi görmek için  tuşuna basın.
- Şablonlar listesinde ilerleyin ve istediğiniz şablonu seçmek için  tuşuna basın.
- Seçiminizi onaylamak için  tuşuna basın.

Şablon olarak kaydet

Bu kullanışlı seçenek, alınan bir kısa mesajı şablon olarak kaydetme olanağı verir. Şablonu kullanmak için **Şablonla cevapla** seçeneğini belirleyerek, şablonlar listesini görüntüleyin ve mesajınızı gönderin

Şablon olarak kaydet seçeneğine ilerleyin ve bunu seçmek için  düğmesine basın.

Gelen kutusu



Bir SMS aldığınızda ekranda,  göstergesinin yanı sıra ve yeni mesajların sayısı ile **yeni mesaj alındı** bildirimi görüntülenir.

Araç telefonunuza gönderilen tüm kısa mesajlar alınma sıralarına uygun şekilde görüntülenir. Okunmamış metin mesajları , okunmuş metin mesajları ise  simgesiyle gösterilir.

Yanıp sönen  SMS göstergesi, mesaj hafızasının dolu olduğunu belirtir. Yeni bir mesaj gönderebilmek veya alabilmek için önce eski mesajlardan bazılarını silmeniz gerekir.

Birden çok metin mesajı aldıysanız:

- **Mesajlar** menüsünü seçin ve açmak için  tuşuna basın.

- **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin ve mesajlar listesini görüntülemek için  tuşuna basın.
-  tuşuyla istediğiniz seçeneğe ilerleyin ve okumak için  tuşuna basın.
- Mesaja gözetmek veya mesajın kendisini, göndereni veya gönderenin telefon numarasını ve mesajın alındığı tarihi ve saati görüntülemek için  tuşuyla ilerleyin.

Araç telefonunuz seçili mesajla ilgili işlem yapmak için kullanılan birkaç seçenекle birlikte gelir:

-  tuşuna basın.
-  tuşuyla istediğiniz seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.

Ara

Gönderenin telefon numarasını aramak için bu seçeneği belirleyin.

Cevapla

Almış olduğunuz metin mesajına cevap yazmak için bu seçeneği kullanın.

İlet

Başka bir numaraya metin mesajı iletmek için bu seçeneği belirleyin

Şablon olarak kaydet

Bu seçenek, alınan bir SMS'i şablon olarak kaydetme olanağı verir. Kendi kısa mesajınızı yazarken şablonu kullanmak için

listeyi görüntülemek ve mesajı göndermek üzere [Şablonla cevapla](#) seçeneğini belirleyin.

Sil

Kısa mesajı silmek için bu seçeneği belirleyin.

Gönderilen mesajlar

Araç telefonu gönderilen metin mesajlarını kaydeder. Bir mesajı açıp detaylarını görüntüleyebilir veya metin mesajını silebilirsiniz.

- ▶ [Mesajlar](#) menüsüne ilerleyin ve seçenekleri görmek için  tuşuna basın.
- ▶ [Gönderilmiş mesajlar](#) seçeneğine ilerleyin ve  tuşuna basarak mesajların listesini görüntüleyin.

Aç

Bu seçenek seçili metin mesajını açar.

Ayrıntılar

Alıcının adı ve telefon numarası ile metin mesajının gönderilme saat ve tarihini görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.

Sil

Bu seçenek kısa mesajı siler.

Mesaj ayarları

Kısa mesaj gönderebilmek için araç telefonunuzda bazı ayarlar yapmanız gerekir.

Mesaj merkezi numarası

Bu numarayı servis sağlayıcınız verir.

- ! Kısa mesaj göndermek için gerekli olan mesaj merkezi numarasını bu seçenekle kaydedin.

Aynı mesaj merkezini kullanarak yanıtlama (şebeke servisi)

Kısa mesaj cevapları genel olarak gönderenin abone olduğu SMS merkezi tarafından işlenir. [Size cevap aynı merkez yoluyla](#) seçeneği, mesajınızı alan kişinin cevabını sizin mesaj merkeziniz aracılığıyla göndermesine olanak sağlar.

Bu ayarları yapmak için:

- ▶ Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
- ▶ [Mesaj ayarları](#) seçeneğine ilerleyin ve bu menü öğesini seçmek için  tuşuna basın.
- ▶ İstediğiniz seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

Şablonları göster

Araç telefonunuz kısa mesaj olarak gönderilecek en çok 10 şablon kaydedebilir. Beş standart şablon araç telefonunuzla birlikte gelir; size gönderilen kısa mesajların arasından seçilmiş diğer 5 şablonu kaydedebilirsiniz. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- ▶  düğmesine basın.
- ▶  tuşuyla [Mesajlar](#) menüsüne ilerleyin ve seçenekleri görüntülemek için  tuşuna basın.

- ▶  tuşuyla **Şablonları göster** seçeneğine ilerleyin ve listeyi görüntülemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla şablonlar listesinde ilerleyin ve istediğiniz şablonu seçmek için  tuşuna basın.
- ▶ Şablonun seçimini onaylamak için  düğmesine yeniden basın.
- ▶  tuşuyla istediğiniz seçeneğe ilerleyin ve seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

Gönder

Seçilen şablon gönderilir.

Sil

Bu fonksiyon kaydetmiş olduğunuz şablonları silmenize olanak sağlar.

- ▶ İsteddiğiniz şablonu silmek için **Sil** seçeneğine ilerleyin ve  düğmesine basın.

! Size gönderilen kısa mesajlardan kaydettiğiniz şablonları silebilirsiniz, ancak telefonun hafızasında depolanan 5 standart şablonu silemeyeceğinizi unutmayın.

Arama kaydı



Telefon, cevapsız, gelen ve aranan numaraların yanı sıra aramalarınızın saatini ve tarihini de kaydeder.

! Telefon, cevapsız ve gelen aramaları yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde bulunması durumunda kaydeder.

! Bu listelerde, telefonunuza gelen en son 10 aramayı veya aradığınız en son 10 numarayı görebilirsiniz. Bunlar, size kolaylık sağlaması açısından için sağlanmıştır. En güncel öge, listenin başında gösterilir.

Arama kaydındaki her öge için üç seçenek bulunur: **Ara**, **Arama zamanı** veya **Sil**.

- ▶ İsteddiğiniz listeden bir kaydı seçip  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla istediğiniz seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.
- ▶ Önceki menüye dönmek için  tuşuna basın veya bekleme ekranına dönmek için bu tuşu basılı tutun.

Cevapsız aramalar

Bekleme ekranından, kayıtlı en son 10 aramadan oluşan listeyi görüntülemek (şebeke servisi) için:

- ▶  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Aramalar** menüsüne ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Cevapsız aramalar** seçeneğine ilerleyin ve listeyi görüntülemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşunu kullanarak listede ilerleyin.
- ▶ Bekleme ekranına dönmek için  tuşuna basın.

Gelen aramalar

Bekleme ekranından, kayıtlı en son 10 aramadan oluşan listeyi görüntülemek (şebeke servisi) için:

- ▶  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Aramalar** menüsüne ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Gelen aramalar** seçeneğine ilerleyin ve listeyi görüntülemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşunu kullanarak listede ilerleyin.

Aranan numaralar

Ekran bekleme modundayken aranan en son 10 numaradan oluşan listeyi görüntülemek için bir kısayol kullanabilirsiniz:  tuşuna basın.

Bekleme ekranından, en son aranan numaraların listesini görüntülemek için:

- ▶  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Aramalar** menüsüne ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Aranan numaralar** seçeneğine ilerleyin ve listeyi görüntülemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşunu kullanarak listede ilerleyin.

Rehber



Rehbere yaptığınız kayıtların tümü araç telefonunun dahili hafızasına kaydedilir. Ayrıca, SIM karttan veya Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini

destekleyen uyumlu bir cep telefonundan alınan kayıtları araç telefonunuza kopyalayabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Kartvizitleri indir, sayfa 46.

Araç telefonunun dahili rehberi her kullanıcı profili için isimlere karşılık gelen sayılarla birlikte en çok 1000 ismi kaydedebilir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Hafıza durumunu sorgulama, sayfa 32.

Her isme en çok beş telefon numarası atayabilirsiniz.

Bir isim altına kaydedilen ilk numara otomatik olarak varsayılan numara kabul edilir ve  simgesiyle gösterilir. Örneğin arama yapmak için, telefon rehberinden bir isim seçtiğinizde, başka bir numara seçmediğiniz sürece varsayılan numara kullanılır.

İsimleri ve numaraları bulma

Bekleme ekranından isim ve telefon numaraları listesine hızlı bir şekilde erişebilirsiniz.

- ▶  tuşuyla istediğiniz ismin ilk harfine ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.
- ▶ Artık, telefon rehberinizdeki seçili harfle başlayan tüm isim kayıtlarını görüntüleyebilirsiniz. Bunlar alfabetik sırada listelenir.
- ▶  tuşuyla listedeki istediğiniz isme ilerleyin.
- ▶ Bu kişiyi aramak için  tuşuna basın.
- ▶ Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.
- ▶ Bekleme ekranına dönmek için  tuşuna basın.

Ayrıntılı bilgi için, bkz: Rehberden arama (isim bulma), sayfa 19.

İsim ekleme

İsimler ve telefon numaraları rehberde kaydedilir. Bekleme ekranından başlatarak, ismi ve ilgili numarayı rehberde ekleyebilirsiniz:

- ▶ **Rehber** menüsünü seçin ve rehberi açmak için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Kartvizit ekle** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Alfabetik tuşlarla ismi girin ve kaydetmek için  tuşuna basın.
- ▶ Karşılık gelen numarayı tuşlayın ve kaydetmek için  tuşuna basın.
- ▶ Hatalı seçilen bir karakteri silmek için  tuşuna basın.

İsimleri ve telefon numaralarını düzenleme

Bekleme ekranından başlatarak, rehberdeki isimleri ve telefon numaralarını düzenleyebilirsiniz:

- ▶ **Rehber** menüsünü seçin ve rehberi açmak için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Kartviziti düzenle** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla, istediğiniz ismin ilk harfine ilerleyin ve bu harfle başlayan kayıtların listesini görüntülemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla rehberde istediğiniz isme ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.
- ▶ Artık kaydı düzenleyebilirsiniz.  tuşuyla değiştirecek harfe veya sayıya ilerleyin ve istediğiniz değişiklikleri yapın.

- ▶ Yapılan değişiklikleri kaydetmek için  tuşuna basın.

Rehber kayıtlarını silme

Bekleme ekranından başlatarak, rehberde bulunan bir veya daha çok ismi ve ilgili numaralarını silebilirsiniz:

- ▶ **Rehber** menüsünü seçin ve rehberi açmak için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Sil** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla istediğiniz seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatları izleyin.

Telefon numarası ekleme

Rehberdeki bir kayda ek olarak en çok dört telefon numarası ilave edebilirsiniz. Bir ismin altına kaydedilen ilk numara otomatik olarak varsayılan numara kabul edilir ve

 (Genel) simgesiyle gösterilir. Diğer numara türleri şunlardır:  (Cep Telefonu),  (Ev Telefonu),  (İş Telefonu) ve  (Faks Numarası).

Bekleme ekranından başlatarak:

- ▶ **Rehber** menüsünü seçin ve rehberi açmak için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Numara ekle** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla rehberde istediğiniz isme ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.

- ▶  tuşuyla, eklediğiniz numaraya atamak istediğiniz simgeye ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.
- ▶ Numarayı tuşlayın ve kaydetmek için  tuşuna basın.

Hafıza durumunu sorgulama

Bu seçenek, araç telefonu hafızasındaki boş saklama alanını görüntülemenize (% cinsinden) olanak tanır.

Bekleme ekranından başlayarak:

- ▶ **Rehber** menüsünü seçin ve  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Hafıza durumu** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Artık, ekranda hafıza durumunu görüntüleyebilirsiniz.

Hızlı arama

Hızlı arama seçeneği, bir numara tuşuna atanmış telefon numarasını çabuk ve kolay şekilde aramanızı sağlayan kullanıcı bir kısayol işlevidir.

Hızlı arama seçeneği istendiği şekilde etkinleştirilebilir (**Açık**) veya devre dışı bırakılabilir (**Kapalı**). **Ayarlar - Arama ayarları - Hızlı aramalar** seçeneğine ilerleyin.

Hızlı arama tuşuna telefon numarası atama

Rehberinizdeki herhangi bir telefon numarasını bir hızlı arama tuşuna atayabilirsiniz ( ile ).  tuşunun telesekreterinize hızlı arama yapmak için ayrıldığını unutmayın. Her bir arama tuşu için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir: **Numarayı göst.**, **Sil** veya **Değiştir**.

Bekleme ekranından başlayarak:

- ▶ **Rehber** menüsünü seçin ve açmak için  tuşuna basın.

- ▶  tuşuyla **Hızlı aramalar** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın. Artık hızlı arama tuşlarının listesini ve bunlara atanan telefon numaralarını görüntüleyebilirsiniz.
- ▶  tuşuyla rehberde istediğiniz girişe ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın. **Numarayı göst.**, **Değiştir** ve **Sil** seçenekleri görüntülenir.
- ▶  tuşuyla istediğiniz seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatları izleyin.

Numarayı hızlı arama

- ▶ Arama başlatılana kadar numaraya atanmış hızlı arama tuşunu basılı tutun.

! Ayar seçenekleri hakkında bilgi için, bkz: Hızlı arama sayfa 35.

Zil sesi ayarları



Gelen aramaların zil sesini seçebilir, ses seviyesini değiştirebilir ve uyarı tonlarını istediğinize bağlı olarak açabilir veya kapatabilirsiniz.

- ! Araç telefonu gelen aramayı bildirmek üzere çaldığında zil sesi seviyesini düzenlemek veya devam etmekte olan arama sırasında hoparlör ses seviyesini değiştirmek için, **Navi™** döner tuşunu  kullanın.
- ▶ **Zil sesleri** menüsünü seçin ve menü öğelerine erişmek için  tuşuna basın.

- ▶  tuşuyla belirlediğiniz seçeneğe ilerleyin ve işaretlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatları izleyin.

Zil sesi seviyesi

Bu seçenek, gelen aramanın hoparlör ses seviyesini ayarlar.

Zil sesi

Bu seçenek size aralarından seçim yapabileceğiniz bir zil sesleri yelpazesi sunar. Gelen aramanın size bildirilmesi için kullanılacak zil sesini seçin.

Uyarı tonları

Bu seçenek özel bildirim zil seslerini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

Ayarlar



Araç telefonunuzda ayarların pek çoğunu özelleştirebilirsiniz.

- ▶ Aşağıdaki ayarlardan herhangi birini yapmak için bekleme ekranında **Ayarlar** menüsünü seçin ve açmak için  tuşuna basın.

Saati ve tarihi ayarlama

- ▶  tuşuyla **Saat ayarları** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Saat ayarı** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.

- ▶ Saati ayarlamak için  tuşuyla ilerleyin. Ayarı kabul etmek ve işleme dakika ayarıyla devam etmek için  tuşuna basın.
- ▶ Dakika ayarı yapmak için yukarıdaki ayarları yineleyin.
- ▶ İsteddiğiniz ayarları yapmak üzere **Saat biçimi**, **Tarih ayarı** ve **Tarih biçimi** seçeneklerine erişmek için yukarıdaki işlemi yineleyin.

Arama ayarları

Bu seçenek, arama özelliklerinin pek çoğunu ayarlamanızı sağlar. Arama ayarlarını bekleme ekranından yapmak için:

- ▶ **Ayarlar** menüsünü seçin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Arama ayarları** seçeneğine ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.

Numaranızın gönderilmesi

- **Şebeke belirler**
Bu, şebeke operatörünüzle birlikte belirlediğiniz ayarı etkinleştirecektir.
- **Açık**
Bu seçeneği belirlemek arayan kimliğinizi etkinleştirecektir: Bu durumda, aradığınız kişi araç telefonu numaranızı görüntüleyebilecektir (şebeke servisi).
- **Kapalı**
Numaranızın aranan tarafa gönderilmesini istemezseniz, arayan kimliğinizi devre dışı bırakmak için bu seçeneği kullanın.
- ▶  tuşuyla istediğiniz seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.

Arama aktarma

Arama aktarma işlevi sayesinde gelen aramalarınızı başka bir numaraya, örneğin, telesekreter numaranıza aktarabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun (şebeke servisi).

Araç telefonunuz içinden seçim yapabileceğiniz geniş bir seçenekler yelpazesi sunar:

- **Tüm sesli aramaları aktar**
Bu seçenek, gelen tüm sesli aramaları aktaracaktır.
- **Meşgulse aktar**
Numaranız meşgul olduğunda veya gelen aramayı reddettiğinizde, sesli aramaları aktarmak için bu seçeneği belirleyin.
- **Cevap yoksa aktar**
Bu seçenek, cevaplandıramadığınız tüm sesli aramaları aktaracaktır.
- **Ulaşılmıyorsa aktar**
Bu seçeneği, şebeke kapsama alanının dışında olduğunuzda sesli aramaları aktarmak için belirleyin.
- **Bulunamıyorsa aktar**
Bu seçenek, bulunamadığınız sırada aldığınız tüm sesli aramaların aktarılmasını sağlar.
- **Tüm aktarmaları iptal et**
Bu seçeneği, etkin durumdaki aktarma seçeneklerinden herhangi birini iptal etmek için kullanın.

Arama aktarma ayarlarını bekleme ekranından yapmak için:

- ▶ **Ayarlar** menüsünü seçin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Arama ayarları** öğesine ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.

- ▶  tuşuyla **Arama aktarma** öğesine ilerleyin ve bunu belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla istediğiniz işleve ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.

Sunulan aktarma seçeneklerinin her biri için dört seçenekten herhangi birini belirleyebilirsiniz:

- **Etkin kıl**
Bu seçenek, aktarılan sesli aramaları yönlendirmek istediğini numarayı seçmenize olanak tanır: **telesekreter** veya başka herhangi bir numara.
 - **İptal**
Etkinleştirilmeyecek herhangi bir arama aktarma özelliği için bu seçeneği belirleyin.
 - **Durum kontr.**
Bu seçenek, bir arama aktarma özelliğinin durumunu kontrol etmenize olanak tanır.
 - **Bekleme**
Gelen sesli aramanın hangi sürenin ardından aktarılacağını belirlemek için bu seçeneği kullanın.
- ! Bekleme süresinin orijinal fabrika ayarı 5 saniyedir.
- Etkin arama aktarmaları ekrandaki bir göstergeyle belirtilir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Ekran göstergeleri, sayfa 12.

Otomatik cevap

Bu seçenek, araç telefonunuzun açık olması ve kapalı modunun etkin olmaması durumunda, gelen herhangi bir aramanın otomatik olarak cevaplandırılmasını sağlar.



İPUÇLARI:

Bu özelliği etkinleştirirseniz, gelen aramayı duyabilmeniz için zil sesi seviyesinin yeterince yüksek ayarlandığından emin olmalısınız. Aksi durumda, arayanın araçta konuşulanları dinleme riski vardır.

Otomatik cevap işlevini bekleme ekranından etkinleştirmek için:

- ▶ **Ayarlar** menüsünü seçin ve açmak için tuşuna basın.
- ▶ tuşuyla **Arama ayarları** öğesine ilerleyin ve belirlemek için tuşuna basın.
- ▶ tuşuyla **Otomatik cevaplama** öğesine ilerleyin ve bunu belirlemek için tuşuna basın.
- ▶ tuşuyla istediğiniz **Açık** veya **Kapalı** seçeneğine ilerleyin ve belirlemek için tuşuna basın.

Ara. bekletme

Bu işlevin üç seçeneğinden birini belirleyebilirsiniz (şebeke servisi):

- **Etkin kıl**
Bu seçenek, arama bekletme servisini etkinleştirir.
- **İptal**
Bu seçenek, arama bekletme işlevini devre dışı bırakır.
- **Durum kontr.**
Bu servisin araç telefonunuzda etkinleştirilip etkinleştirilmediğini bilmek istiyorsanız bu seçeneği belirleyin (şebeke sorgusu).

Hızlı arama

Hızlı arama seçeneği istendiği şekilde etkinleştirilebilir (**Açık**) veya devre dışı bırakılabilir (**Kapalı**).

Telefon ayarları

Araç telefonu ayarlarınızı özelleştirmek için bu seçeneği belirleyin.

Görüntü metni dili

Bu seçenek, gösterilecek görüntü metnlerinin dilini belirlemenizi sağlar. **Otomatik** seçeneği belirlenmişse, telefon SIM kartta depolanmış bilgilere göre dili seçer.

Görüntü metni dilini bekleme ekranından ayarlamak için:

- ▶ **Ayarlar** menüsünü seçin ve açmak için tuşuna basın
- ▶ tuşuyla **Telefon ayarları** öğesine ilerleyin ve belirlemek için tuşuna basın.
- ▶ tuşuyla **Dil** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için tuşuna basın.
- ▶ tuşuyla istediğiniz dile ilerleyin ve belirlemek için tuşuna basın.

Ekran arka ışığı ayarı

Daha iyi bir görüntüleme kalitesi elde etmek için ekran arka ışığı parlaklığını ayarlayabilirsiniz. İki özelleştirilebilir ayar sunulmuştur: rahatlığınız için, kullanım ortamındaki ışık koşullarına göre ince ayar düzenlemesi yapacak bir algılayıcı.

Gündüz parlaklık

- ▶ tuşuyla **Gündüz parlaklık** ayarına ilerleyin ve bunu seçmek için tuşuna basın.
- ▶ tuşuyla istediğiniz ışık ayarına ilerleyin ve seçmek için tuşuna basın.

Gece parlaklık

- ▶  tuşuyla istediğiniz ışık ayarına ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.

Hücre bilgileri ekranı

Bu işlev etkin olduğunda, kullanmakta olduğunuz radyo hücresi hakkındaki bilgiler ekranda görüntülenecektir. Bununla birlikte, bu şebeke servisini yalnızca telefonun MCN - Mikro Hücresel Şebeke (Micro Cellular Network teknolojisi) temel alan bir hücresel şebekeye kayıtlı olması durumunda kullanabilirsiniz.

Şebeke seçimi

Telefonunuzun bağlı olacağı şebeke otomatik olarak veya el ile seçilebilir.

- **Otomatik**
Araç telefonunuz otomatik olarak alandaki uygun ve kullanılabilir durumdaki hücresel şebekeyi seçecektir.
- **El ile**
Kullanılabilen hücresel şebekelerin listesine bakabilir ve ülkenizdeki şebeke operatörüyle dolaşım anlaşması yapmış olan herhangi bir şebekeyi seçebilirsiniz. Otomatik mod seçilene veya telefona başka bir SIM kart yerleştirilene kadar telefon el ile modunda kalacaktır.

Görüntü metni dilini bekleme ekranından ayarlamak için:

- ▶ **Ayarlar** menüsünü seçin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Telefon ayarları** öğesine ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Şebeke seçimi** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.

- ▶  tuşuyla istediğiniz şebekeye ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

Kapanma süresi

Araç telefonunuz, araç telefonunuzun kontağı kapatılmış olsa dahi belirlenmiş süre boyunca telefonunuzun hizmet vermeye devam etmesini sağlayan bir kapanma süresiyle birlikte gelir. Kontak kapatıldıktan sonra, araç telefonu **Kapanma süresi** ile belirlenen süre boyunca kullanımda kalacaktır. Yapılan her aramadan sonra sayaç otomatik olarak sıfırlanır.

- ! Kapanma süresinin orijinal fabrika ayarı 5 dakikadır.
- Kapanma süresi maksimum 24 saatlik erteleme süresiyle sınırlandırılmıştır.
Araç telefonunuzun otomobilin aküsünü boşalttığını unutmayın. Kapanma süresi ayarı yapılırken, araç akünüzün boşalmamasına dikkat edin.

Kapanma süresini bekleme ekranından ayarlamak için:

- ▶ **Ayarlar** menüsünü seçin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Telefon ayarları** öğesine ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Kapanma süresi** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ İsteddiğiniz saat ayarını seçmek için Navi™ döner tuşunu  döndürün.
- ▶ Sayacı etkinleştirmek için  tuşuna basın.

Ekranda görüntülenen bir mesaj size kapanma süresinin ayarlandığını bildirecektir.

Telesekreter

Şebeke size bir telesekreter servisi sunabilir; telesekreter mesajlarını alabilmek için bu servisin ayarlarını yapmanız gerekir. Telesekretere ulaşmak için numarayı araç telefonunuza kaydetmeniz gerekir. Servis sağlayıcınız, size bu servis hakkında ayrıntılı bilgi verecek ve telesekreter numaranızı öğrenmenizi sağlayacaktır.

Telesekreter ayarlarınızı bekleme ekranından yapmak için:

- ▶ **Ayarlar** menüsünü seçin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Telesekreter** ögesine ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla istediğiniz seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.

Telesekreter mesajlarının dinlenmesi

- ▶ **Telesekreter mesaj. dinle** seçeneğine ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Telesekreter numaranızı aramak için  tuşuna basıp, belirtilen talimatlara uyun.

! Telesekreterinizi doğrudan aramak için  veya  tuşunu basılı tutun.

Telesekreter numaranız

Telesekreter numaranızı bu servise abone olmak koşuluyla servis sağlayıcınızdan edinebilirsiniz.

- ▶ **Telesekreter numarası** seçeneğine ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.

- ▶  ile  sayı tuşlarını kullanarak telesekreter numarasını tuşlayın. Yanlış bir karakter girmeniz durumunda, silmek için  tuşuna basın.
- ▶ Numarayı kaydetmek için  tuşuna basın.

GPRS modem ayarları

Araç telefonunuzu Bluetooth veya kablo bağlantısıyla uyumlu bir PC'ye bağlayabilir ve PC'den GPRS bağlantısı sağlamak için modem olarak kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, bunu yapabilmek için bir GPRS erişim noktasına gerek duyacağınızı unutmayın. Bilgi edinmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

GPRS teknolojisini kullanmak için:

- Şebeke operatörünüzün veya servis sağlayıcınızın GPRS servisine abone olmanız gerekir.
- GPRS'in kullanılabilirliği ve gerekli ayarlar hakkındaki uygun bilgileri edinmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- GPRS uygulamalarını kullanmak için gereken ayarların araç telefonunuza kaydedilmiş olması gerekir.
- ▶  tuşuyla **gprs modem** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Yeni bir GPRS erişim noktası ayarlamak veya varolanı değiştirmek için yeniden  tuşuna basın.
- ▶ **Erişim noktası düzenlensin mi?** seçeneğini açmak için  tuşuna basın ve alfasayısal tuşları kullanarak GPRS erişim noktasını tuşlayın.
- ▶  tuşuna basıp, ayarı kaydedin.

- Karakter seçerken bir hata yaptıysanız silmek için  tuşuna basın. Kaydın tamamını silmek için bu tuşu basılı tutun.

Ayrıntılı bilgi için, bkz: Referans bilgileri, sayfa 49.

GPRS ve ilgili uygulamaların ücretleri

Etkin bir GPRS bağlantısı veya GPRS kullanan bir uygulama için (örneğin, veri ve kısa mesaj alırken veya gönderirken) ücret ödemeniz gerekebilir. Ücretler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik ayarları



İPUÇLARI: _____

Bazı şebekelerde bulunan kimi güvenlik ayarlarında (örneğin, aramaların sınırlı abone gruplarıyla veya sabit arama numaralarıyla sınırlı olduğu durumlarda), belirli numaralara (örneğin, 112 veya başka bir resmi acil durum arama numaraları) yapılan acil durum aramalarının bloke edildiğini görebilirsiniz. Acil durum araması yapabilmek için öncelikle bu özellikleri kapatmanız gerekebilir.

PIN kodunun sorulması

Araç telefonunuzu, açıldığında SIM kartın PIN kodunu soracak şekilde ayarlanması için bu seçeneği kullanın. Bazı sağlayıcıların PIN kodu isteme işlevinin devre dışı bırakılmasına izin vermediğini unutmayın.

PIN kodunun değiştirilmesi

Bu seçenek, etkin SIM kartın PIN kodunu değiştirmenize olanak tanır. Bu kodların yalnızca 0 ile 9 arasındaki sayıları içerebileceğini unutmayın.

Sınırlı abone grubu

Bu, arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişiler grubunu belirleyen bir şebeke servsidir. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu işlevin üç seçeneğinden birini belirleyebilirsiniz:

- **Kapalı**
Sınırlı abone grubu servisi devre dışıdır.
- **Standart**
Servis sağlayıcınız tarafından yapılan ayarlar etkindir.
- **Açık**
Sınırlı abone grubu servisi etkindir.

Sabit arama numaraları

Bu işlevin SIM kart tarafından desteklenmesi durumunda, aramalarınızı seçili telefon numaralarıyla sınırlandırabilirsiniz. Bu listedeki numaraları kaydetmek veya düzenlemek için PIN2 koduna gereksinim duyarsınız.

Bu işlevin üç seçeneğinden birini belirleyebilirsiniz:

- **Kapalı**
Sabit arama numaraları işlevi devre dışıdır.
- **Numara listesi**
Bu seçenek, yapılan aramalarda kullanılacak telefon numaralarını görüntülemenize olanak verir.

- **Açık**
Sabit arama numaraları işlevi etkindir.
- ▶ Ekran bekleme modundayken, **Ayarlar** menüsünü seçin.
- ▶  tuşuyla istediğiniz seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

Ayrıntılı bilgi için, bkz: SIM kart için gereken giriş kodları, sayfa 11.

Ses ayarları

Araç telefonunuz sesin hoparlörden dışarı verilmesini sağlayacak pek çok seçeneği destekler:

- SP-2 hoparlörüne doğrudan bağlantı satışı paketiyle birlikte gelir.
- Ses çıkışı hoparlöre aktaran ek bir röle üzerinden kurulan uyumlu araç radyosu hoparlörü bağlantısı (satış paketi kapsamında yer almaz). Lütfen araç telefonunuzu monte edecek servis teknisyeninden profesyonel yardım alın.
- ▶ Bunu yapmak için **Hoparlör** seçeneğini belirleyin.
- Araç radyonuzun ses girişi üzerinden uyumlu araç radyosu hoparlörleriyle kurulan bağlantı. Bu seçenek belirlenmişse, ses düzeyi uygunluğunu ayarlamamız gerekecektir.
- ▶ Bunu yapmak için **Radyo hoparl.** seçeneğini belirleyin.

Fabrika ayarları

Menü ayarlarının tümünü bekleme ekranından orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz:

- ▶  tuşuyla **Ayarlar** menüsüne ilerleyin ve bunu seçmek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Fabrika ayarları yüklensin mi?** seçeneğine ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatları izleyin.



İPUÇLARI:

Bir ayarı silmeniz durumunda, bu işlemi geri alamazsınız. Veriler onarılamayacak şekilde kaybolur.

Ses Etiketleri



Ses etiketleri kaydetmeden veya sesle aramayı kullanmadan önce, bazı temel gerçekleri öğrenmeniz gerekir:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Bunları sessiz ortamlarda kaydedip, arama yapın.
- Ses etiketi kaydederken veya ses etiketini söyleyerek arama yaparken, telefonu normal pozisyonda kulağınıza yakın tutun.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.
- ! Arama yaparken ismi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir. Bu, örneğin, gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesli aramaya güvenmemeniz gerekir.

Sesle arama

Telefon numaralarına **Ses etiketleri** atayabilirsiniz ve araç telefonunuz etiketi tanıdığında otomatik olarak numarayla aramaya çalışır.

Yeni bir ses etiketi kaydetme

Bu seçenek **Yeni ses etiketi** kaydetmenize, bunu bir telefon numarasına atamanıza ve araç telefonunuzun hafızasına kaydetmenize olanak verir. Araç telefonunuzdaki kullanıcı profili başına, ilgili numaralarla birlikte en çok 12 ses etiketi kaydedebilirsiniz. Ses etiketi, kişinin adı gibi, söylenen herhangi bir sözcük (veya sözcüklerden) oluşabilir.

- ▶ **Yeni ses etiketi** kaydetmek için bekleme ekranında **Ses** menüsünü seçin ve  tuşuyla **Ses etiketleri** seçeneğine ilerleyin. Bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Yeni ses etiketi** seçeneğine ilerleyip  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla rehberde istediğiniz isme ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla istediğiniz telefon numarasına ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatları izleyin.

Ses etiketi listesi

Araç telefonu hafızasında kayıtlı olan ses etiketlerinin tümünü denetlemek ve yukarıdaki seçenekleri kullanarak listeyi düzenlemek için bu seçeneği kullanabilirsiniz.

- **Çal**
Bu seçenek, ses etiketini kaydedildiği şekilde çalar.

- **Değiştir**
Ses etiketini yenisiyle değiştirebilirsiniz. Bu seçeneği belirleyin ve yeni bir ses etiketi söyleyin.
- **Ses etiketi silinsin mi?**
Ses etiketini silmek ve hafızada yeni bir ses etiketine yer açmak için bu seçeneği belirleyin.

Seçeneği bekleme ekranından girebilirsiniz:

- ▶ **Ses** menüsünü seçin ve  tuşuyla **Ses etiketleri** öğesine ilerleyin. Bunu seçmek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Ses etiketleri listesi** seçeneğine ilerleyin ve bunu belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla rehberde istediğiniz isme ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla istediğiniz seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

Numarayı sesle arama



Bir numarayla sesle aramak için:

- ▶  tuşuna basın. Bir ses çıkar ve ekranda **Konuşun** mesajı görüntülenir.
- ▶ İsteddiğiniz numaranın ses etiketini yüksek sesle ve açık şekilde söyleyin.
Araç telefonunuz ses etiketini çalar ve 1,5 saniye sonra otomatik olarak buna atanan numarayla arar.
- ▶ Sesle aramayı iptal etmek için  tuşuna basın.

- ! GPRS bağlantısını kullanan bir uygulama veri gönderir veya alırken sesle arama işlevini kullanarak arama yapamazsınız. Ses etiketini kullanarak arama yapmak için öncelikle GPRS bağlantısını kullanan uygulamaya son vermeniz gerekir.

Ses komutları

Bir ses komutu söylenerek etkinleştirilebilen telefon işlevleri arasından seçim yapabilirsiniz. Ses etiketi, [Ses komutları listesi](#) menüsünde bulunan en çok üç komuta atanabilir. Ses komutunu, ses etiketiyle arama yaparken kullanılan aynı yöntemle etkinleştirebilirsiniz. Kullanılabilen işlevler şunlardır:

- [Kayıtları çal](#)
- [Kartvizitleri indir](#)
- [Bluetooth kulaklığa bağlan](#)

Ses komutlarını kaydetme

Bu seçenek, [Ses komutları](#) (söylenmiş bir komut görevini yerine getiren bir veya daha çok sözcük) kaydetmenize ve bunu [Ses komutları listesi](#) menüsünde bulunan bir işleve atamanıza olanak tanır.

- ▶ Yeni [Ses komutları](#) kaydetmek için bekleme ekranında [Ses](#) menüsünü seçin.  tuşuyla [Ses komutları](#) seçeneğine ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla [Ses komutları](#) seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla [Ses komutları listesi](#) menüsünde istediğiniz işleve ilerleyin ve bunu belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatları izleyin.

Ses komutu listesi

Ses komutu listesi ses komutları için listelenen telefon işlevlerini kapsar. Listedeki her işlev aşağıdaki seçenekler kullanılarak denetlenebilir ve düzenlenebilir:

- [Ses komutlarını çal](#)
Bu seçenek, ses komutunu kaydedildiği şekilde çalar.
- [Değiştir](#)
Seçili kayıta bulunan ses komutunu değiştirerek, yeni bir ses komutu kaydedebilirsiniz.
- [Ses komutu silinsin mi?](#)
Ses komutunu silmek ve hafızada ses komutuna yer açmak için bu seçeneği belirleyin.

Bekleme ekranından:

- ▶ [Ses](#) menüsünü seçin ve  tuşuyla [Ses komutları](#) öğesine ilerleyin. Bunu seçmek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla [Ses komutları listesi](#) menüsüne ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla [Ses komutları listesi](#) menüsünde istediğiniz seçeneğe ilerleyin ve bunu belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Seçilen kayıt için yukarıdaki seçeneklerden herhangi birini belirleyebilirsiniz.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatları izleyin.

Ses komutlarını kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses komutları dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.

- Ses komutları arka plandaki seslere duyarlıdır. Bunları sessiz ortamlarda kaydedip, arama yapın.
- Bir ses komutunu kaydederken, mikrofona anlaşılır şekilde konuşun.
- Çok kısa komutlar kabul edilmez. Uzun komutlar kullanın ve farklı işlevler için benzer komutlar kullanmamaya özen gösterin.

Bir ses komutunu yürütme

- ! GPRS bağlantısını kullanan bir uygulama veri alırken veya gönderirken, ses komutunu yürütemezsiniz. Bunu yapmak için öncelikle GPRS bağlantısını kullanan uygulamayı sonlandırmanız gerekir.



Bir ses komutunu yürütmek için:

- ▶ ☐ tuşuna basın. Bir ses çıkar ve ekranda **Konuşun** mesajı görüntülenir.
- ▶ Ses komutunu yüksek sesle ve anlaşılır şekilde söyleyin.

Araç telefonunuz ses komutunu çalar ve 1,5 saniye sonra otomatik olarak kendisine atanan işlevi yerine getirir.

- ! Arama yaparken ses komutunu tamamıyla kaydederken söylediğiniz şekilde söylemeniz gerekir. Bu, örneğin, gürültülü ortamlarda veya acil durumda tehlikeli olabilir; bu nedenle, her koşulda yalnızca ses komutlarına güvenmemeniz gerekir.

Kaydedici



Teyp kaydedici özelliği konuşma parçalarını, sesleri veya etkin bir telefon konuşmasını kaydetmenize olanak verir.

Bu özellikle, arama sırasında bilgileri not

almanız gerektiğinde yararlıdır: Örneğin, bir ismi veya numarayı daha sonra yazılmak üzere kaydedebilirsiniz.

- ! Arama kaydetmeyle ilgili tüm yerel yasalara uyun. Bu özelliği yasadışı amaçlar için kullanmayın.

Toplam 8 dakikalık kayıt süresini aşmamak koşuluyla, en çok 10 kayıt yapabilirsiniz. Her kayıt çalıştırma numarası, aramanın uzunluğu ile saati ve hafıza durumuyla birlikte kaydedilir.

Yeni kayıtlar otomatik olarak hafızaya kaydedilir. Hafıza dolu olduğunda, ekranda **Kayıt için yeterli haf. yok** mesajı görüntülenecektir. Yeni ses kayıtları yapmak için öncelikle eskilerden bazılarını silmeniz gerekir.

- ▶ Telefon görüşmesi sırasında kayıt işlemine başlamak için ☐ tuşunu basılı tutun.

- ! Bir ses komutunu kullanarak kayıtlarınızı kolayca çalabilirsiniz. Ses komutunu söylediğinizde, araç telefonunuz en son yapılan kayıtlarla başlayacaktır.  tuşuyla, sonraki kayda atlayabilirsiniz.

- ! Bu kısayolu kullanabilmek için araç telefonunuzdaki bu işleve bir ses komutu atamanız gerekir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Ses komutları, sayfa 41.

Kaydet

Bu seçenek, konuşma parçalarının kaydedilmesini sağlar ve kaydı otomatik olarak kaydeder.

Kayıt yapmak için:

- ▶ **Kaydedici** menüsünü seçin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Kaydet** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

Etkin bir arama sırasında kayıt yapmak isterseniz:

- ▶ Kayıt işlemine başlamak için  tuşunu basılı tutun.
- ▶ Kaydı sona erdirmek için  tuşuna basın.

Tüm kayıtlar depolanır ve numaralanır (örneğin, kayıt 1).

Kayıtlarla birlikte listeyi almak için:

- ▶ Bekleme ekranında, **Kaydedici** seçeneğini belirleyin ve bunu açıp ses kayıtlarının listesini görüntülemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla istediğiniz kayda ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.

Ayrıca, **Çal** ve **Sil** seçenekleri de kullanılabilir.

Çal

Seçilen kaydı çalabilirsiniz.

Sil

Yeni kayıtlara yer açmak amacıyla bir kaydı silmek için bu seçeneği kullanabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi



Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi kablosuz kısa mesafeli iletişimde kullanılan uluslararası bir standarttır; araç telefonunuz ile Bluetooth kablosuz

iletişim teknolojisini destekleyen uyumlu bir cihaz arasında kablosuz bağlantı kurmanıza olanak tanır. Cep telefonu, dizüstü bilgisayar veya kablosuz kulaklıkları mikrofona seti gibi cihazlar bu teknolojiyi içerebilir.

Bluetooth teknolojisine sahip cihazlar radyo dalgaları üzerinden iletişim kurduğundan, telefonunuz ve diğer cihazın doğrudan birbirlerini göreceği konumda olmaları gerekmez. Bağlantının otomobil karoseri ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından etkileşime maruz kalma olasılığı bulunmasına karşın, iki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi aşmaması yeterlidir.

- ! Bu işlevi kullanmak isterseniz, hem araç telefonunun hem de Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazın etkinleştirildiğinden emin olun. Bazı ülkelerde bu cihazların kullanımına ilişkin kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkili makamlardan bilgi alın.

Bluetooth'u etkinleştirme ve devre dışı bırakma

Bluetooth işlevi araç telefonunuzda her zaman etkin durumdadır. Bununla birlikte, cep telefonları gibi Bluetooth teknolojisine sahip diğer cihazlarda Bluetooth'un cihazdan etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması gerekebilir. Araç telefonunuzla birlikte kullanmak istediğiniz Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen tüm cihazlarda Bluetooth'un etkinleştirildiğinden emin olun.

Ayrıntılı bilgi için kullandığınız Bluetooth teknolojisine sahip cihaz için geçerli olan kullanım kılavuzuna bakın.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen cihazları bulma

Araç telefonunuzu Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen istediğiniz uygun cihazla eşleştirmek için öncelikle bunu Bluetooth kapsama alanı içinde aramanız gerekir:

- ▶ Ekran bekleme modundayken, **Bluetooth** menüsünü seçin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Bluetooth cihazları bul** seçeneğine ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.

Araç telefonu, kendi kapsama alanı içinde bulunan Bluetooth kablosuz teknolojisini destekleyen cep telefonlarını ve aksesuarları aramaya başlayacaktır. Yanıt veren cihazlar, en son bulunan cihaz en altta listelenecek şekilde bir listede gösterilecektir.

- ▶  tuşunu kullanarak listede ilerleyin.

Bluetooth teknolojisine sahip cihazlarla eşleştirme

Bağlantı oluşturmak için, ilk kez bağlandığınız cihazla Bluetooth şifresi alışverişi yapmanız gerekebilir. Bu işleme, eşleştirme adı verilir. Bluetooth şifresi, 1 - 16 karakter uzunluğunda sayısal bir koddur. Şifreyi girmeniz istenmişse, cihazla birlikte sunulan şifreyi girmeniz gerekir.

Bluetooth teknolojisini kullanan cep telefonu gibi cihazlarla kablosuz bağlantı kurarken, kendi oluşturduğunuz geçici bir şifreyi kullanabilirsiniz. Bu şifre yalnızca bir kez kullanılabilir ve kaydetmenize gerek yoktur. Bu şifreyi Bluetooth bağlantısını

paylaşan iki cihaza girin. Ardından, iki cihazın ekranında görüntülenen talimatları izleyin.

Eşleştirmeye başlamak için, listeden bir cihaz seçin:

- ▶  tuşuyla istediğiniz cihaza ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.

Etkin cihazlara bak

Bluetooth teknolojisine sahip ve araç telefonunuzla bir bağlantı paylaşan etkin cihazları göstermek için:

- ▶ **Bluetooth** menüsünde, **Etkin cihazlara bak** seçeneğini belirleyin ve etkin cihazı görüntülemek için  tuşuna basın.

İsterseniz, bu menüde Bluetooth bağlantısını sona erdirebilirsiniz.

Eşleşmiş cihazları göster

Eşleşmiş cihazları göster seçeneğini belirleyerek eşleşmiş cihazların listesini görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdaki seçeneklerden bazıları cihazın veya bağlantının durumuna bağlı olarak kullanılabilir:

- ▶ Eşlenmiş cihazlar listesini görüntülemek için  tuşuyla **Bluetooth** menüsüne ilerleyin ve bunu seçmek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla istediğiniz uyumlu cihaza ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla istediğiniz seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

! En son eşleşmenin en üstte listelendiğini unutmayın.

Bağlantı oluşturun

Bu seçenek, Bluetooth teknolojisine sahip eşleşmiş cihazla bağlantı kurulmasını sağlar.

Eşleşmeyi sil

Listedeki bir cihazı çıkarmak için bu seçeneği belirleyin.

Yetki iste

Eşleşmiş cihaz bağlantısının otomatik olarak mı (Hayır), yoksa telefonun eşleşmeden önce yetki istemesi (Evet) sağlanacak şekilde mi kurulacağını tanımlayabilirsiniz.

Telefonunuzun Bluetooth ismi

Telefonunuzun, başkaları tarafından görülen Bluetooth cihaz ismini değiştirmek bu seçeneği belirleyin. Fabrika ayarı Nokia 810'dur. Araç telefonunuzla eşleştirilen bir cihaz için kullanılan ismi **Eşleşmiş cihazları göster** menüsünde bulabilirsiniz.

▶  tuşuyla **Bluetooth ismi** seçeneğine ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.

Telefonunuzun görünürlüğü

Araç telefonunuz ile Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen başka bir uyumlu cihaz arasında Bluetooth bağlantısı kurulmuşsa, araç telefonunuz diğer cihazlardan gizlenir. Bu, cihaz araması sırasında Bluetooth teknolojisine sahip başka cihazlar tarafından bulunamayacağı anlamına gelir.

Bluetooth bağlantısını uyumlu bir dizüstü bilgisayarla çalışacak veya araç telefonuna kartvizit gönderecek şekilde ayarlamak için araç telefonunuzu yalnızca bir dakika süreyle görünür kılmak üzere bu seçeneği kullanabilirsiniz. Bu zaman aralığında, tüm etkin Bluetooth bağlantıları sonlandırılır. Ardından, bağlantılar araç telefonu tarafından yeniden kurulur.

! Bluetooth işlevini uyumlu cep telefonunuzla birlikte kullanmak isterseniz, söz konusu işlevin cep telefonunda da etkinleştirildiğinden emin olun. Araç telefonunuzun görünürlüğü **İkinci bağlan-tıya izin ver** olarak ayarlamayı unutmayın; aksi durumda, Bluetooth teknolojisine sahip etkin cihazlar aramasında bulunamaz.

! Bluetooth teknolojisi işlevlerini uyumlu bir cep telefonundan araç telefonu hafızasına rehber kopyalamak gibi işlemlerde düzenli şekilde kullanıyorsanız, uyumlu cep telefonundaki "Yetki istemi" seçeneğini "Kapalı" olarak ayarlayabilirsiniz. Artık Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar ile kurulan bağlantılar ayrı bir kabul veya yetki işlemine gerek kalmadan otomatik olarak kolayca yapılabilir.

Görünürlüğü etkinleştir

Bu ayara, araç telefonunuzun Bluetooth bağlantısını kurmak için diğer Bluetooth bağlantısına sahip uyumlu cihazlar tarafından görünmesinin gerektiği durumlarda gereksinim duyulur.

! Bu ayar, seçildiğinde bir dakika süresince etkin durumda olacaktır (örneğin, ekranda görünecektir).

Kullanıcı verileri



Bu özellik, kişisel kayıtlarınızı veya telefon ayarlarını iki farklı kullanıcı veri profili altında kaydetmenize olanak tanır. Örneğin, artık iki kullanıcıya ait

rehber kayıtları, ses etiketleri ve ses komutları, zil sesleri veya kısa mesajlar önce kaydedilebilir, ardından aynı SIM kart kullanılarak araç telefonundan da bunlara erişilebilir. Verilerinize erişmek için yalnızca kişisel kullanıcı profilinizi etkinleştirmeniz yeterlidir.

Kartvizitleri indir

Bu özelliği, araç telefonuna takılı olan SIM karttaki veya Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen uyumlu cep telefonundaki rehber kayıtlarını araç telefonu hafızasına kopyalamak için kullanabilirsiniz.

! Araç telefonuna takılı herhangi bir SIM kartta bulunan rehber kayıtlarına doğrudan erişiminiz olmadığından bu özellik önem taşımaktadır. Bu numaralara erişmek için öncelikle bunları araç telefonu hafızasına kopyalamanız gerekir.

Bekleme ekranından bir indirme seçeneği belirlemek için:

- ▶ Ayarlara erişmek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **KULLANICI VERİSİ** öğesine ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Kartvizitler indirilsin mi?** seçeneğine ilerleyin ve listeyi görüntülemek için  tuşuna basın.

- ▶ Bluetooth teknolojisine sahip eşleştirilmiş bir telefon seçmek veya Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen cihazları aramayı başlatmak için  tuşuyla **Araç SIM kartı** seçeneğine ilerleyin. Seçiminizi onaylamak için  tuşuna basın.

Araç SIM kartı

- ▶  tuşuna basıp rehber kopyalama işlemini başlatın. Bu işlemde, araç telefonuna takılı SIM karttaki rehber kayıtları araç telefonu hafızasına kopyalanacaktır.

Bluetooth teknolojisiyle eşleşmiş cihazlar

- ! Araç telefonunuza Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi üzerinden bağlanırken hiçbir ayrı kabul veya yetki işlemine gerek olmaması için uyumlu cep telefonunu yetkilendirilmiş olarak ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için "eşleşmiş cihazları göster" menüsünde ayarı "Kapalı" şeklinde belirleyerek "Yetki istemi" seçeneğini devre dışı bırakın. Ayrıntılı bilgi için cep telefonunun kullanım kılavuzuna bakın.
- ▶  tuşuyla Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen ve rehber kayıtlarını araç telefonu hafızasına kopyalamak istediğiniz eşleşmiş cihaza (ismi listede görüntülenir) ilerleyin.
- ▶  tuşuna basıp rehber kopyalama işlemini başlatın.

Bluetooth teknolojisini destekleyen cihazları bulma

- ▶  tuşuyla Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip olan ve rehber kayıtlarını araç telefonu hafızasına kopyalamak istediğiniz eşleşmiş cihaza (ismi listede görüntülenir) ilerleyin.

Ayrıntılı bilgi için, bkz: Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen cihazları bulma, sayfa 44.

Kullanıcı değiştirme

Araç telefonunuzda istenildiği zaman kullanılmak üzere iki kullanıcı profili bulundurabilirsiniz. Her kullanıcı profilinin ayarları kullanıcının özel gereksinimlerine uyacak şekilde özelleştirilebilir. Profiller her zaman ekranda iki göstergeyle belirtilir:

 **Kullanıcı 1**

 **Kullanıcı 2**

- ▶ Ekran bekleme modundayken bir profil ayarlamak için **Kullanıcılar** menüsünü seçin ve belirlemek üzere  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Kullanıcı değiştir** seçeneğine ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla istediğiniz kullanıcı profiline ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.

İndirme seçenekleri

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen herhangi bir uyumlu cep telefonundan araç telefonunuza rehber verilerini kopyalayabilirsiniz. Araç telefonunuz üç kullanışlı seçenek sunar:

- **SIM ve telefon hafızası**
Bu, hem cep telefonu SIM kartındaki, hem de rehber hafızasındaki rehber verilerini araç telefonu hafızasına kopyalamanıza olanak veren standart ayardır.
- **SIM hafızası**
Yalnızca cep telefonunun SIM kartındaki rehber verilerini araç telefonuna indirmeyi istemeniz durumunda bu seçeneği belirleyin.
- **Telefon hafızası**
Bu seçenek, cep telefonunuzun rehber hafızasında bulunan kayıtları araç telefonu hafızasına kopyalar.

Bu ayarları bekleme ekranından yapmak için:

- ▶ **Kullanıcılar** menüsünü seçin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla **Ayarları indir** seçeneğine ilerleyin ve listeyi görüntülemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla istediğiniz seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.

7. Veri iletişimi

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, maksimum 10 metre mesafe içindeki uyumlu elektronik cihazlar arasında kablosuz bağlantılar kurulmasını sağlayan bir sistemdir. Telefonu faks ve veri iletişiminde modem olarak veya Bluetooth teknolojisine sahip uyumlu aksesuarlara bağlamak üzere kullanabilirsiniz.

- ! Bazı ülkelerde Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalar olabilir. Satıcınızdan ve bölgenizdeki yetkili makamlardan bilgi alın.

Kartvizit gönderme ve alma

Bir kimsenin kartvizit bilgilerini Bluetooth üzerinden veya kısa mesaj şeklinde, kartvizit olarak gönderebilir veya alabilirsiniz.

Kartvizit alma

Telefonunuzun Bluetooth üzerinden veri almaya hazır olmasına dikkat edin. Bunu yapmak için araç telefonunuzun Bluetooth teknolojisine destekleyen uyumlu cihazlar tarafından görülebiliyor olması gerekir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Görünürlüğü etkinleştir, sayfa 45.

Diğer uyumlu telefonun kullanıcısı artık istediği iletişim aracını kullanarak kartvizitini ve telefon numarasını gönderebilir.

Bluetooth üzerinden veya kısa mesaj olarak bir kartvizit aldığınızda, Navi™ döner tuşuna  basıp, kartviziti telefon hafızasında saklamak için Kaydet seçeneğini belirleyin. Ayrıca, kartviziti kaydetmek istemezseniz Sil'i de seçebilirsiniz.

Kartvizit gönderme

Size gönderilen bir kartviziti, telefonun desteklemesi durumunda Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip uyumlu bir telefona veya kısa mesaj servisi üzerinden vCard standardını destekleyen herhangi bir elde taşınabilir cihaza iletebilirsiniz.

Gönderilen kartvizit için İlet seçeneğini veya kartviziti kişisel kullanımınız için kaydetmek de isterseniz Kaydet ve ilet seçeneğini belirleyin.

Kartviziti Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi üzerinden göndermek için Bluetooth ile seçeneğini belirleyin. Kartviziti kısa mesaj olarak göndermek için Metin mesajıyla seçeneğini belirleyin.

GPRS – Genel Paket Radyo Servisi

GPRS, cep telefonlarının mobil şebeke üzerinde veri gönderip almak üzere kullanılmasına olanak sağlayan bir teknolojidir (şebeke servisi). GPRS, İnternet gibi veri şebekelerine kablosuz erişim sağlayan bir veri taşıyıcıdır. GPRS kullanabilen uygulamalar WAP, SMS mesajlaşma ve GPRS çevirmeli bağlantısıdır.

GPRS teknolojisini kullanabilmek için bir GPRS servisine abone olmanız gerekir. GPRS servisinin kullanımı ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Ayrıntılı bilgi için, bkz: GPRS modem ayarları, sayfa 37.

HSCSD – Yüksek Hızlı Veri İletimi

Araç telefonu, GSM yüksek hızlı veri servislerini kullanmanıza olanak sağlar (şebeke servisi).

Yüksek hız işlevini, telefonunuz RS232 kablosu veya Bluetooth kablosuz teknolojisi aracılığıyla uyumlu bir bilgisayara bağlandığında ve yüksek hızlı veri yazılımını destekleyen modem sürücülerini bilgisayarda yüklü olduğunda ve etkin bir modem olarak seçildiğinde kullanabilirsiniz.

Yüksek hızlı veri servislerinin kullanımı ve bu servislere abonelik hakkında bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Referans bilgileri

Hücresel iletim

Araç telefonunuz faks, kısa mesaj ve e-posta göndermek ve uzak bilgisayarlarla bağlantı kurmak için GSM şebekesinin veri iletim yeteneklerini kullanmaktadır (şebeke servisi).

Araç telefonunuzun GSM veri yetenekleri

Aracı, olabilecek en güçlü hücresel sinyallerin alınabileceği bir konuma getirmenizi öneririz. Daha güçlü bir sinyal daha verimli veri iletimine olanak tanır.

Hücresel veri iletişimi girişime neden olabilecek birtakım etkenlere maruz kalmaktadır:

Gürültü

Elektronik donatımdan ve cihazlardan veya çevredeki trafikten kaynaklanan radyo girişimi iletim kalitesini etkileyebilir.

Aktarmalar

Araç telefonu kullanıcısı bir şebeke hücresinden diğerine geçtikçe, kanalın sinyal gücü düşer ve hücresel telefon değişimi kullanıcısı sinyalin daha güçlü olduğu başka bir hücreye ve frekansa aktarabilir. Hücre aktarması aynı zamanda kullanıcının farklı hücresel trafik yükleri nedeniyle durağan olduğu durumlarda da gerçekleşebilir. Bu tür aktarmalar gecikmelere yol açabilir.

Kör noktalar ve kritik kayıplar

Kör noktalar, radyo sinyallerinin alınamadığı alanlardır. Kritik kayıplar, araç telefonu kullanıcısı radyo sinyalinin tepeler veya yüksek binalar gibi coğrafi veya insan yapımı engeller nedeniyle bloke edildiği veya azaldığı yerlerden geçtiğinde ortaya çıkar.

Düşük sinyal gücü

Baz istasyonuna uzaklık veya araç telefonunuz ile baz istasyonu arasındaki engeller nedeniyle, bir hücre bölgesinden gelen sinyal gücü sorunsuz alışı ve iletim sağlayabilecek güvenilir hücresel bağlantıyı kurabilecek kadar güçlü veya dengeli olmayabilir. Bu nedenle, olabilecek en iyi iletişimi sağlamak için araç telefonunuzu kullanırken aşağıdaki noktaları dikkate almayı unutmayın:

Veri ve faks iletimi en iyi şekilde araç durmaktayken gerçekleştirilebilir. Araç hareket halindeyken hücresel iletişim kurma girişiminde bulunulması önerilmez. Faks iletimi veri veya kısa mesaj aktarımına göre, daha kolay şekilde gerçekleştirilebilir.

Araç telefonunuzun ekranındaki sinyal gücünü kontrol edin. Hücresel sinyaller sesli aramayı destekleyebilecek kadar güçlü değilse, daha iyi alışı olan bir konum bulunana kadar veri bağlantısı kurma girişiminde bulunulmamalıdır.

RS232 arabirimiyle veri aktarımı

Uyumlu dizüstü bilgisayarınızı, telefonla birlikte verilen adaptör kablosunu (D-SUB9 - 10-pin western) kullanarak araç telefonu sistemine bağlayın.


Araç telefonunuz ile uyumlu dizüstü bilgisayar arasında veri aktarımı yapmak isterseniz, 10 kutuplu western konektörünü radyo biriminde bulunan bağlantı noktasına takın. D-SUB9 konektörü dizüstü bilgisayara takılır. Ayrıca, uyumlu bir mobil faks cihazı da bağlanabilir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Araç telefonuna ve parçalarına genel bakış, sayfa 7.

Modeminizi kullanmaya başlamak için veri aktarım hızını dizüstü bilgisayarda Standart 19200 bps olarak seçmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için NOKIA web sitesini ziyaret edin: <http://www.nokia.com>.

8. Montaj

Nokia 810 araç telefonunuz

Nokia 810 araç telefonu motorlu taşıtlara monte edilmek üzere tasarlanmıştır. Satış paketinde telefonu kulağınıza tutmadan arama yapmanıza olanak veren kullanışlı bir ahizesiz kullanım özelliği, kullanım kolaylığı sağlayan ayrı bir ahize ve okunması kolay bir ekran yer alır.

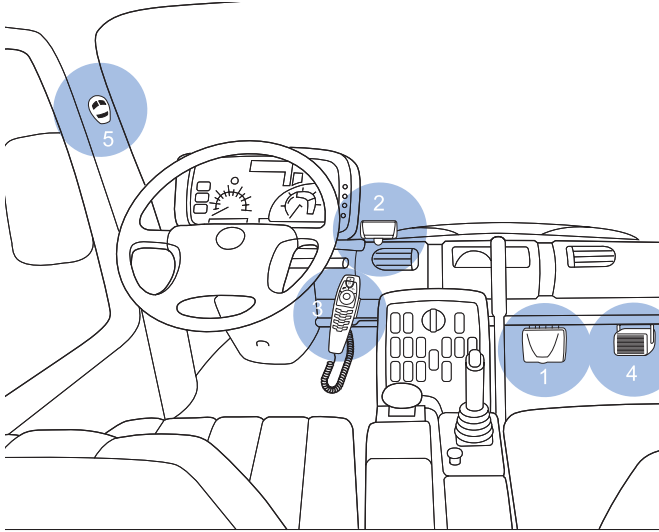

Araç telefonu Donatımı

! Nokia 810 araç telefonu yalnızca satış paketiyle birlikte gelen onaylanmış orijinal Nokia parçalarını kullanan uzman bir servis teknisyeni tarafından monte edilmelidir. Bu gereğin yerine getirilmemesinin garantinin geçersiz olmasıyla sonuçlanacağını unutmayın. Son kullanıcılar, araç telefonu kitinde özel aletler ve uzman teknik bilgisi kullanılarak profesyonel montaj yapılmasını gerektiren karmaşık teknik parçalar bulunduğunu dikkate almalıdır.

! Bu montaj kılavuzunda bulunan talimatların araç telefonunun otomobile monte edilmesinde geçerli olan genel kuralları olduğunu unutmayın. Bununla birlikte, piyasada bulunan çok çeşitli araç türleri ve modelleri olması nedeniyle bu kılavuzda herhangi bir özel taşıtla ilgili olabilecek özel teknik gereksinimler dikkate alınmamıştır. Söz konusu taşıt hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için taşıt imalatçısına başvurun.


Araç telefonunuzun kullanımı ve bakımıyla ilgili önemli güvenlik bilgileri ve/veya talimatları için, bkz: ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ sayfa 57, ve BAKIM VE ONARIM sayfa 56.

Önce güvenlik

- ! Lütfen herhangi bir montaj çalışmasına başlamadan önce aşağıda belirtilen temel güvenlik kurallarını okuyun.
- Araç kontağının kapatıldığından emin olun ve montaj çalışmasına başlamadan önce araç bataryası bağlantısını kesin ve isteminiz dışında yeniden bağlanamayacağından emin olun.

- Araçta çalışırken sigara içmeyin. Yakınlarda ateş veya alev kaynağı bulunmadığından emin olun.
- Montaj çalışması sırasında elektrik kablolarına, yakıt veya fren hatlarına ya da güvenlik donatımına hasar gelmemesine özen gösterin.
- Araç telefonu parçalarını monte ederken direksiyon veya fren sistemlerinin ya da aracın düzgün çalışması açısından kritik önem taşıyan diğer ana sistemlerin etkilenmemesini sağlayın. Hava yastığı yerleşiminin herhangi bir şekilde engellenmediğinden veya bozulmadığından emin olmak için kontrol edin.
- RF sinyalleri, motorlu taşıtlardaki hatalı şekilde monte edilmiş veya yetersiz korunan elektronik sistemlerini etkileyebilir (örneğin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri). Bu tür bir sistemin çalışmasında bir arıza veya değişiklik fark ederseniz, araç satıcınıza başvurun.
- Araç telefonu kiti yalnızca eksi kutup topraklanmış durumdayken 12 V çalışma voltajında kullanılabilir. Bu gereğin yerine getirilmemesi aracın elektronik sistemlerinde oluşan hasarla sonuçlanabilir.
- Araç telefonunuzu, motorun kapatıldığı durumda olduğu gibi, araç bataryasından çıkarılmış olarak kullanmayın: bu bataryanızın boşalmasına yol açabilir.
- Mobil verici cihazlar için belirlenmiş RF etkileşim gereksinimlerine uymak açısından, antenle çevredeki kişiler arasında en az 20 cm aralık bırakılmalıdır.

Monte etme

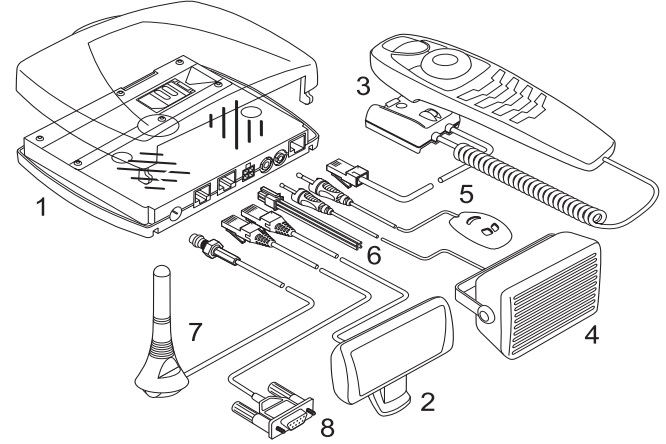


Araç telefonu donatımı ve kablo bağlantıları

Telsiz birimi TFE-4R (Kon. 1)

Telsiz birimi TFE-4R'nin aracın iç kısmında daha az görülebilir bir konuma monte edilmesi önerilir. Bununla birlikte, gerektiğinde değiştirilebilmesi için birimin SIM karta kolay erişim sağlayacak bir konuma monte edilmesini sağlayın ve mikrofon ve hoparlör kablolarının söz konusu bileşenleri monte etmeyi düşündüğünüz yerlere ulaştığından emin olun.

! Telsiz birimi monte edilirken kelepçenin, birimin aracın önüne doğru kayarak yerine oturmasını veya yana doğru monte edilmesini sağlayacak şekilde takıldığından emin olun. Aksi durumda, kaza halinde birim yerinden oynayıp yaralanmalara veya hasara yol açabilir.

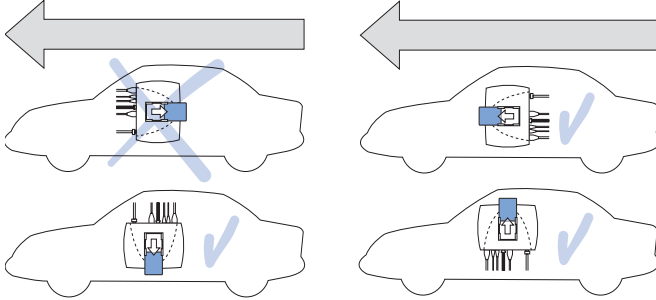

Telsiz birimini araca takma

Ekran XDW-1R (Kon. 2)

Ekran biriminin montajı kontrol birimine veya sürücü alanında ekranın kullanıcı tarafından kolayca görülebileceği, ancak taşıtın kontrolünü veya kullanımını engellemediği başka herhangi bir yere sabitlenmelidir.

Araç telefonunuzu monte etme hakkında herhangi bir sorunuz olması durumunda, ekran biriminin aracınızdaki en uygun montaj konumu hakkında size bilgi vermekten memnuniyet duyacak olan servis teknisyeninizden yardım isteyin. Bazı montaj sistemleri delik açılmasını gerektirmez.

Tüm parçaların taşıtın çalışmasına engel olmayacak şekilde monte edilmesi gerektiğini unutmayın.

Pasif Ahize HSU-4 (Kon. 3)

Ahize, kullanıcı tarafından kolayca erişilebileceği uygun bir konuma sabitlenecek montaj birimiyle birlikte gelir. Bununla birlikte, ahizenin sürücünün taşıtı kullanımına engel olmaması için özel dikkat gösterdiğinizden emin olun. Kablonun bağlantı sağlayacak şekilde telsiz birimine ulaştığından emin olun. Ahize en iyi şekilde sürücü ve ön yolcu koltuğu arasındaki konsolun üzerinde yatay konumda olarak monte edilebilir.

Hoparlör SP-2 (Kon. 4)

İyi akustik kalitesi elde etmek için hoparlörü kullanıcı yönüne bakacak şekilde monte edin. Geri besleme olmaması için hoparlörü mikrofonla en az 1 metre mesafe kalacak şekilde monte etmenizi öneririz.

Mikrofon HFM-8 (Kon. 5)

Ahizesiz mikrofonu kullanıcının başıyla yaklaşık 30 cm mesafe kalacak şekilde monte edin ve kullanıcının ağızına doğru yönlendirilecek biçimde yerleştirin. Deneyimler, en iyi konumların dikiz aynasının yakınındaki veya otomobil güneşliğinin solundaki kısım olduğunu göstermektedir. Mikrofonun taşıt kontrolünü veya kullanımını engellemediğinden emin olmak için kontrol edin. Geri besleme olmaması için mikrofonu araç telefonu hoparlörüyle en az 1 metre mesafe kalacak şekilde monte etmenizi öneririz.

Mikrofonu hava deliklerinden gelen hava akımlarına maruz kalmayacak şekilde monte etmeye özen gösterin. Mikrofon kablosunu ısıtma, havalandırma veya AC sistemine döşemeyin. Mikrofonu sabitlemek için sağlanmış olan çift taraflı yapışkan bandı kullanın; bu, araç karoserinden gelen gürültünün iç kısma aktarılmasını engelleyecektir.

Gelen aramayı kabul ettiğinizde veya arama yaptığınızda, sistem otomatik olarak araç radyonuzu susturur ve arama araç telefonu hoparlörüne aktarılır.

Sistem kablosu PCU-4 (Kon. 6)

Sistem kablosu araç telefonunun araç elektronik sistemiyle bağlantısını sağlar. Kesin talimatlar için kablo diyagramına bakın.

- ! Kabloları döşerken, elektromanyetik girişimi engellemek üzere bunların aracınızda bulunan elektronik sistemlerin olabildiğince uzağına yerleştirilmesine özen gösterin.

Kabloların mekanik aşınmaya maruz kalmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun (örneğin, araç koltuklarının altına veya keskin kenarların üzerine döşenmemelidir).

GSM anteni (Kon. 7) (satış paketine dahil değildir)

Araç telefonunuz harici GSM antenine bağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Bununla birlikte, aracınızın frekans ayırma filtresine sahip uyumlu bir radyo/GSM anteniyle donatılmış olması durumunda bunu da kullanmanız mümkündür.

Aracınızda GSM anteni bulunmaması durumunda, en iyi montaj konumu ve ilgili montaj kuralları hakkında bilgi almak için araç satıcınıza başvurun.

RS232 adaptör kablosu AD-3 (Kon. 8)

RS232 adaptörü kablosu, araç telefonunuzu uyumlu bir dizüstü bilgisayarın seri bağlantı noktasına bağlamanız için kolay bir yöntem sunar.

Ayrıntılı bilgi için, bkz: bölüm SIM kart için gereken giriş kodları, sayfa 11.

Ses ayarları

Araç telefonunuz sesin hoparlörden dışarı verilmesini sağlayacak pek çok seçeneği destekler:

- SP-2 hoparlörüne doğrudan bağlantı satışı paketiyle birlikte gelir.
- Ses çıkışı hoparlöre aktaran ek bir röle üzerinden kurulan uyumlu araç radyosu hoparlörü bağlantısı (satış paketine dahil değildir).
- Araç radyonuzun hat girişi üzerinden uyumlu araç radyosu hoparlörleriyle kurulan bağlantı. Bu seçenek belirlenmişse, ses düzeyi uygunluğunu ayarlamamız gerekecektir.

Ses ayarlarını yapmak için [Başlangıç sihirbazı](#) veya [Ayarlar](#) menüsünü belirleyin:

- ▶  tuşuyla [Ekolayzer ayarları](#) seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶  tuşuyla istediğiniz seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.

İşlev testi

Araç telefonunuz monte edildikten sonra düzgün şekilde çalıştığından emin olmak için kontrol edilmesi gerekir. Donatımı çalışma açısından test ederken aynı zamanda taşıt kullanımı sırasında hiçbir şekilde sürücüyü engellemeyecek biçimde monte edilip edilmediğini de kontrol edin

- ! Araç telefonunuz ile Bluetooth teknolojisine sahip uyumlu aksesuar arasında kablosuz bağlantı kurmak için cihazların Bluetooth iletiminin yapılması için gereken mesafe içinde bulunduğundan emin olun. Bu özelliğin kullanılabilmesi için yeterli güçte sahip harici cihazların sağlanması gerektiğini unutmayın (bataryayı kontrol edin).

Satış paketinin içindekiler

- Telsiz birimi TFE-4R
- Ekran XDW-1R
- Ahize HSU-4
- Hoparlör SP-2
- Mikrofon HFM-8
- Sistem kablosu PCU-4
- RS232 adaptör kablosu AD-3

9. BAKIM VE ONARIM

Kullandığınız ürün, yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Araç telefonunu, telefon parçalarını ve aksesuarlarını küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Araç telefonunu ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da rutubet, elektronik devrelerin paslanmasına yol açabilecek mineraller içerebilir.
- Araç telefonunu kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Araç telefonunu sıcak yerlerde bulundurmeyin. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Araç telefonunu soğuk yerlerde bulundurmeyin. Telefon normal sıcaklığına ulaştığında, telefon içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Araç telefonunu açmaya çalışmayın. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi telefona zarar verebilir.
- Araç telefonunu düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Araç telefonunu silmek için sert kimyasal maddeler, temizlik maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.

- Araç telefonunu boyamayın. Boya hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca onaylanmış anteni kullanın. Onaylanmamış antenler, değişiklikler veya ekler araç telefonuna zarar verebilir ve radyo cihazlarına ilişkin yönetmeliklere aykırı olabilir.

Yukarıdaki önerilerin tümü, araç telefonunuz ve tüm aksesuarları için aynı derecede geçerlidir. Bunlardan biri gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.

10. ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

Trafik Güvenliği

Motorlu araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Telefonu her zaman kabında tutun, telefonu yolcu koltuğuna veya çarpma veya ani durma anında yere düşebileceği bir yere koymayın.

Unutmayın, yol güvenliği her zaman önce gelir!

Çalışma ortamı

Herhangi bir alanda geçerli olan özel kurallara uymayı unutmayın ve kullanımın yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde telefonunuzu kapayın.

Elektronik cihazlar

Modern elektronik aletlerin çoğu, radyo (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik donatılar araç telefonunuzdan çıkan RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, kalp piliyle oluşabilecek potansiyel girişimleri önlemek için araç anteniyle kalp pili arasında en az 20 cm mesafe bırakılmasını önerir. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur.

Girişim olduğundan kuşkulanan için herhangi bir nedeniniz varsa, araç telefonunuzu hemen kapalı moduna getirin.

Potansiyel patlayıcı madde bulunan ortamlar

Patlama oluşma potansiyeline sahip ortamlarda araç telefonunuzu kapalı moduna getirin ve tüm işaretlere ve talimatlara uygun şekilde davranın; bkz: Kapalı modu sayfa 18. Böyle alanlardaki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler.

Araç telefonunun benzin istasyonlarında kullanmaması önerilir. Yakıt depolarında (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimyasal madde tesislerinde veya patlama işlemlerinin yapıldığı ortamlarda radyo donatımının kullanımıyla ilgili kısıtlamalarla dikkat etmeyi unutmayın.

Potansiyel patlayıcı madde bulunan alanlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, kimyasal transfer veya depolama tesisleri, benzin (propan veya bütan) kullanan araçlar, havada zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacık bulunan alanlar veya aracınızın motorunu durdurmanız istenen herhangi bir yer dahildir.

Araçlar

Yalnızca uzman personel telefon bakım hizmeti verebilir ve telefonu araca monte edebilir. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar.

Aracınızdaki telsiz telefon cihazının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.

Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri telefonla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde bulundurmayın.

Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir telsiz cihaz gibi nesneleri hava yastığının üst hizasına veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi telsiz cihazı doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Bu talimatlara uymamak telefon hizmetlerinin askıya alınmasına, kaldırılmasına veya yasal önlem alınmasına ya da her ikisine birden neden olabilir.

Acil Aramalar


Bu telefon, herhangi bir telsiz telefon gibi, radyo sinyalleri, telsiz ve şebekelerin yanı sıra kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları da kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garanti edilmez. Bundan dolayı, önemli iletişim gereksinimleri (örneğin acil tıbbi durumlar) için yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.



İPUÇLARI:

Bu araç telefonu, diğer telsiz telefonlarda olduğu gibi, radyo sinyallerinin, kablosuz ve karada bulunan şebekelerin yanı sıra kullanıcı tarafından programlanan işlevleri de kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı kurulabileceği garantisi verilmez. Bu sebeple, önemli iletişim durumları (örneğin tıbbi acil durumlar) için yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için



Telefon veya araç kontağı açık değilse, bunları açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığını denetleyin. Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın düzgün şekilde telefona takılmış olmasını gerektirebilir.

- Ekranda **Acil arama yapılınsın mı?** mesajı görüntülenene kadar  tuşunu basılı tutun.  tuşuna basıp onaylayın.
- **Evet** güvenlik sorgusunu  tuşuna basıp onaylayın veya Hayır ile  seçimini yapıp  tuşuna basarak iptal edin.

Acil arama yaparken, tüm gerekli bilgiyi mümkün olduğunca doğru bir biçimde verin. Araç telefonunuzun kaza mahallinde tek iletişim aracı olabileceğini unutmayın; izin verilmedikçe görüşmeyi sona erdirmeyin.

11. Teknik bilgiler

Batarya voltajı

12,6 VDC (10,8 – 16,0 V)

Toprağa negatif potansiyel (GND).

Geçerli taşıma kapasitesi


1,5 A (kapalı modu 1 mA)

İletim gücü

EGSM 900: 3,2 mW – 2 W

DCS 1800: 1,0 mW – 1 W

Sistem kablosu PCU-4



Sistem kablosu düzeneği

1. Kırmızı, BATTERY, +12V
2. Siyah, GND, toprak
3. Sarı, MUTE, radyo susturma
Arama başlatıldığında, +12V'den 0V'ye geçiş yapın.
4. Mavi, ACC / IGN, kontak
5. 2A sigorta
6. 1A sigorta

12. Sözlük

DTMF tonları

DTMF – Çift Sesli Çoklu Frekans (Dual Tone Multi-Frequency) sesleri, tuş takımındaki sayı tuşlarına bastığınızda duyduğunuz seslerdir. DTMF tonları telesekreterlerle, bilgisayarlı telefon sistemleriyle vb. iletişim kurmanıza olanak tanır.

GPRS

GPRS, kablosuz veri iletimine olanak tanır. Veri şebekelerine kablosuz erişim için şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabileceğiniz bir GPRS erişim noktasının olması gerekir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: GPRS – Genel Paket Radyo Servisi, sayfa 48.

GSM

GSM – Mobil İletişim Global Sistemi (Global System for Mobil Communication) mobil telsiz şebekelerinde kullanılan teknik standarttır.

HSCSD–Yüksek Hızlı Veri İletimi

HSCSD, cazip GSM veri servislerinin veri bağlantılarını daha hızlı hale getirir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: HSCSD – Yüksek Hızlı Veri İletimi, sayfa 49.

IMEI

IMEI, cihazınızın seri numarasıdır ve araç telefonu kitiyle birlikte gelir.

PIN–Kodu

PIN – Kişisel Kimlik Numarası (Personal Identification Number) SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı koruyan 4 – 8 haneli koddur. PIN kodu SIM kartla birlikte gelir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: SIM kart için gereken giriş kodları, sayfa 11.

PUK–Kodu

PUK – Kişisel Blokaj Açma Anahtarı (Personal Unblocking Key) devre dışı PIN kodunu değiştirmek için gereken 8 haneli koddur.

PUK kodu SIM kartla birlikte gelir. Kodunuzu kaybederseniz veya SIM kartla birlikte verilmemişse, şebeke operatörünüze başvurun.

SIM–Kart

SIM – Abone Kimlik Modülü (Subscriber Identity Module) kart, hücresel şebekede bulunan ve şebeke kullanıcıasını tanımlamak için gereken tüm bilgileri içerir. SIM kart aynı zamanda güvenlikle ilişkili verileri de içerir.

SMS

Şebeke servisi SMS – Kısa Mesaj Servisi (Short Message Service), bu servisin etkin olması durumunda, cep telefonlarına kısa mesajlar (160 karaktere kadar) göndermenize ve diğer cep telefonu kullanıcılarının gönderdiği kısa metin mesajlarını almanıza olanak tanır.

SMSC numarası

SMSC – Kısa Mesaj Servis Merkezi (Short Message Service Centre) numarası kısa mesajların gönderilmesi için gerekir.