

CK-15W Nokia kijelzős Bluetooth-autóskészlet Felhasználói és telepítési útmutató

9200328

1. kiadás, HU

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a HF-15 jelzésű termék megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A termék megfelel a 2004/104/EC (a 72/245/EEC irányelvet módosító) irányelv I. paragrafusa 6.5-ös, 6.6-os, 6.8-as és 6.9-es bekezdésében meghatározott határértékeknek. A megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ weboldalon.

CE1177

© 2007 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia, Nokia Connecting People és a Navi a Nokia Corporation védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Erről tájékozódjunk a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Az eszközön engedély nélkül elvégzett módosítások érvényteleníthetik az eszköz használatára vonatkozó jogosultságot.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

9200328 / 1. kiadás, HU

Tartalom

Biztonságunk érdekében	4	Hívás átadása az autóskészlet és a csatlakoztatott eszköz között	17
Beüzemelés.....	5	DTMF-hangok küldése.....	17
A beviteli egység.....	5		
Első beállítás.....	6		
1. Bevezető	7	4. Menüfunkciók	18
A jelen dokumentum bemutatása.....	7	Névjegyzék	18
Bluetooth vezeték nélküli technológia	7	Névjegy keresése	18
		Gyorshívás.....	18
		Névjegyek másolása a mobilkészülekről az autóskészletre.....	19
2. Első lépések.....	9	Hívásinfó	19
Részek	9	Bluetooth-beállítások.....	20
Beviteli eszköz.....	10	Kijelzőbeállítások.....	20
A kijelző és a készenléti állapot...	10	Egyéb beállítások.....	21
Navigálás a menükben.....	11	Az autóskészlet alaphelyzetbe állítása	21
Az autóskészlet be- vagy kikapcsolása	11	Hibaelhárítás.....	22
Bekapcsolás	11		
Kikapcsolás.....	12		
Első használat.....	12	5. Beszerelés.....	23
Az autóskészlet párosítása és csatlakoztatása	12	Biztonsági információ	23
Az autóskészlet csatlakoztatása kézzel	13	Az autóskészlet járműbe való beszerelése	24
Az autóskészlet csatlakoztatása automatikusan ...	14	HF-15 Kihangosítóegység.....	25
Kapcsolat bontása az autóskészlettel	14	CU-8 beviteli eszköz	26
A párosított eszközök listájának törlése	14	SU-29 kijelzőegység.....	27
		SP-3 hangszóró	28
		MP-2 mikrofon	28
		PCU-4 rendszerkábel-készlet.....	29
		Választható tartozékok	30
		Mobiltartó	30
		Antennacsatoló és külső antenna.....	31
3. Hívásfunkciók	15	Az autóskészlet működésének ellenőrzése.....	31
A hangszóró hangerejének beállítása.....	15		
Hívás kezdeményezése.....	15	Kezelés és karbantartás.....	32
Gyorshívás	16		
Hívás fogadása	16	További biztonsági tudnivalók.....	33
A mikrofon némitása és a némitás megszüntetése.....	16		

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvénytörtést is okozhat. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk távol kisgyermekektől.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.



TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a készüléket üzemanyagtöltő-állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne használjuk.



ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Ne használjuk a készüléket olyan helyen, ahol robbantási műveletet készítenek elő.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK

Kizárólag a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.


Beüzemelés

Ez a rész röviden leírja az autós-készlet alapvető funkcióit. Részletekért olvassuk el ennek az útmutatónak a megfelelő részeit.

■ A beviteli egység

Mikrofonnémitó gomb (1)

- Nyomjuk meg az autós-készlet némitásához készenléti állapotban vagy hívás fogadásakor.
- Nyomjuk meg beszélgetés közben a mikrofon némitásához vagy a némitás megszüntetéséhez.
- Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva egy aktív hívás autós-készletről csatlakoztatott kompatibilis mobilkészülékre való átadásához.

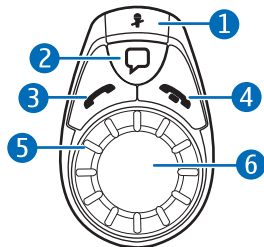

Hanghívás gombja (2)

- Nyomjuk meg a hanghívás kompatibilis mobilkészülékkel való aktiválásához, ha nem vagyunk hívásban.

Hívás gomb (3)

- Nyomjuk meg egy hívás indításához vagy fogadásához, illetve egy aktív és tartott hívás felcseréléséhez.
- Nyomjuk meg a legutóbb hívott számok listájának megjelenítéséhez készenléti állapotban.
- Nyomjuk meg kétszer a legutoljára hívott szám újrAhívásához készenléti állapotban.

Vége gomb (4)

- Nyomjuk meg egy hívás befejezéséhez vagy elutasításához.
- Nyomjuk meg egyetlen karakter törléséhez szöveg vagy szám beírásakor.

- Nyomjuk meg az előző menüsintre vagy kijelzőnézetre való visszatéréshez.
- Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a menüfunkciókból készenléti állapotba való visszatéréshez.
- Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az autós készlet be- vagy kikapcsolásához (ha az autós készlet nem csatlakozik a gyűjtőrendszerhez).

Jelzőfény (5)

Az autós készlet bekapcsolt állapotát jelzi.

Navi™ gomb (6)

- Fordítsuk balra vagy jobbra a hangerő hívás közbeni módosításához, illetve a listaelemek közötti lépéshez.
- Készenléti állapotban balra fordítva beírhatunk egy számot vagy használhatjuk a gyorshívást.
- Készenléti állapotban jobbra fordítva névjegyet kereshetünk a [Névjegyzék](#) menüben.
- Nyomjuk meg a kijelző alján látható funkció végrehajtásához.

■ Első beállítás

1. Kapcsoljuk be a telefont és az autós készletet (lásd: 11. oldal).
2. Amikor a készülék a kijelzőn megjelenítendő szöveg nyelvének kiválasztását kéri, fordítsuk a Navi gombot el a kívánt nyelvek közötti lapozáshoz, majd nyomjuk meg a Navi gombot.
3. Kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót a mobilkészüléken, majd párosítsuk és csatlakoztassuk az autós készletet egy kompatibilis mobilkészülékkel a Bluetooth vezeték nélküli technológia segítségével.
4. Amikor a készülék a csatlakoztatott mobilkészülék névjegyeinek autós készletre való átmásolását kéri, fordítsuk a Navi gombot el az [Igen](#) lehetőségre való lépéshez, és a másolás indításához nyomjuk meg a Navi gombot. Ha a [Nem](#) pontot választjuk, nem használhatjuk a mentett névjegyeinket autós készletről való hívásindítás során.

1. Bevezető

A CK-15W Nokia kijelzős Bluetooth-autóskészlettel kényelmesen indíthatunk és fogadhatunk hívásokat kihangsúlyozva. Átmásolhatjuk a kompatibilis mobilkészülék névjegyeit az autóskészletre, és azokat az autóskészlet kijelzőn keresztül el is érhetjük. Az autóskészlet és annak menüfunkciói a mellékelt beviteli eszközzel vezérelhető.

Az autóskészletet kompatibilis mobilkészülékhez Bluetooth vezeték nélküli technológián keresztül csatlakoztathatjuk.

Az autóskészlet szakemberrel történő beszerelése és használata előtt olvassuk fel figyelmesen ezt az útmutatót. Ezenfelül olvassuk el a mobilkészülék útmutatóját is, mely fontos biztonsági és karbantartási információkat tartalmaz. A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon a kiegészítő információk, a letöltések és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatások mellett megtalálhatjuk a felhasználói útmutató legújabb változatát.

Minden tartozékot tartsunk gyermekektől távol.

■ A jelen dokumentum bemutatása

Az autóskészlet beállítását és működtetését a következő részek írják le: Első lépések (9. oldal) és Menüfunkciók (18. oldal).

Az autóskészlet beszerelését a következő rész írja le: Beszerelés, 23. oldal. Az autóskészletet csak szakember szerelheti be az autóskészlet csomagjában levő eredeti, gyárilag jóváhagyott Nokia alkatrészek felhasználásával.

■ Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth vezeték nélküli technológia lehetővé teszi vezeték nélküli kapcsolat létrehozását kompatibilis eszközök között. Bluetooth-kapcsolatnál nincs szükség arra, hogy a mobilkészülék és az autóskészlet egymás "látómezejében legyen", de mindkét eszköznek 10 méteren (30 lábon) belül kell lennie. A kapcsolatokat a falak vagy egyéb elektronikus eszközök okozta interferencia zavarhatja meg.


Az autóskészlet az 1.2-es Bluetooth-specifikációval kompatibilis, mely a következő profilokat támogatja: 1.5-ös kihangosítóprofil (az autóskészlet kéz nélküli használata a mobilkészülékkel) és 1.0-s telefonkönyv-elérési (PBAP) profil (a névjegyek mobilkészülékről autóskészletre való átmásolásához). Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

2. Első lépések

■ Részek

Az autós készlet a következő részekből áll:

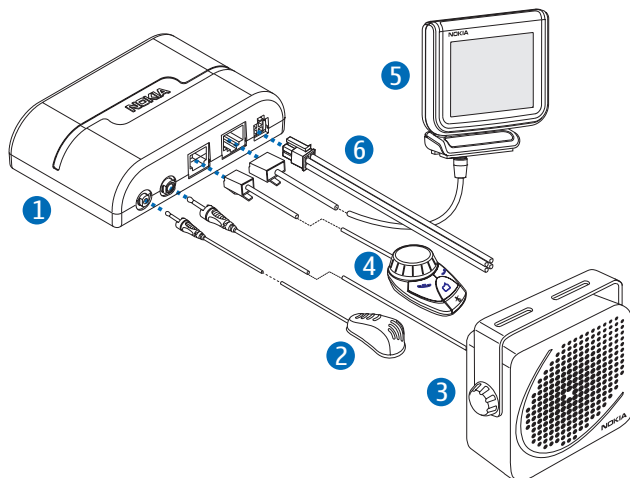


- HF-15 kihangosítóegység (1)
- MP-2 mikrofon (2)
- SP-3 hangszóró (3)
- CU-8 beviteli egység (4)
- SU-29 kijelző és CA-115 rendszerkábel (5)
- PCU-4 tápkábel (6)

Beviteli eszköz

A beviteli eszköz a következő részekből áll:

- Mikrofonnévitő gomb  (1)
- Hanghívás gombja  (2)
- Hívás gomb  (3)
- Vége gomb  (4)
- Jelzőfény (5)
- Navi gomb (6)

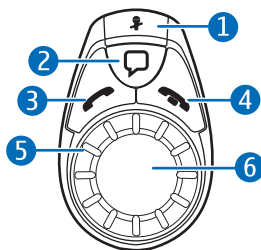


A kijelző és a készenléti állapot

A kijelző felfelé, balra és jobbra akár 30 fokkal, lefelé pedig akár 10 fokkal is elfordítható. Ne próbáljuk nagyobb mértékben elfordítani a kijelzőt.

Amikor az autókészlet készenléti állapotban van, egy kompatibilis mobilkészülékhez csatlakozik Bluetooth vezeték nélküli technológiával, és a készülék bejelentkezett egy mobilhálózatra, a következő információk jelennek meg a kijelzőn:

- A mobilkészülék neve vagy az autókészlet neve (1). A mobilkészülék neve a készülék Bluetooth menüjében adható meg.
- A mobilhálózat jelerőssége az adott helyen (2), ha ez az információ elérhető a mobilkészülékről. Minél magasabb a sáv, annál erősebb a jel.
- A hálózatüzemeltető vagy a szolgáltató neve vagy logója (3), ha ez az információt elérhető a mobilkészüléktől.
- A mobilkészülék akkumulátorának töltöttsége (4), ha ez az információ elérhető a mobilkészülékről. Minél magasabb a sáv, annál magasabb a töltöttség.

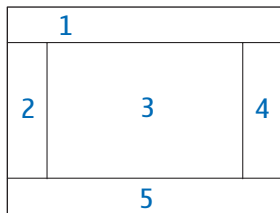

- A Navi gomb (5) megnyomásával elérhető funkciók. Készenléti állapotban a Navi gomb megnyomásával a menüfunkciók listája jelenik meg.

Egy telefonszám kézi beírásához vagy a gyorshívás használatához fordítsuk balra a Navi gombot.

Egy névjegy az autóskészlet *Névjegy* menüjében való kereséséhez fordítsuk a Navi gombot jobbra.

■ Navigálás a menükben

Az autóskészlet több funkciója csoportokra van osztva.

A menüfunkciók készenléti állapotban való megnyitásához nyomjuk meg a Navi gombot, amikor a *Menü* felirat látható a kijelző alján.

Egy elemre (például egy menüfunkcióhoz) való vagy a listában történő lapozáshoz fordítsuk a Navi gombot balra vagy jobbra. Az elem kiválasztásához nyomjuk meg a Navi gombot.

Ha szeretnénk visszatérni az előző menüszintre, nyomjuk meg a  gombot. A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot addig, amíg a készenléti állapot meg nem jelenik a kijelzőn.

■ Az autóskészlet be- vagy kikapcsolása

Bekapcsolás

Ha a gyújtásérzékelő vezetéke nincs bekötve, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot. (A gyújtásérzékelő vezetékének bekötéséhez forduljunk szakszervizhez.)

Ha a gyújtásérzékelés kábele be van kötve, kapcsoljuk be az autó gyújtását.

Ha az autóskészlet be van kapcsolva, a kijelző és a beviteli eszköz fényjelzése bekapcsolódik.

Kikapcsolás

Ha a gyújtásérzékelő vezetéke nincs bekötve, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot 5 másodpercig. Az autóskészlet 2 perc után kikapcsol. Az autóskészlet kikapcsolásával a kijelző is kikapcsolódik. Az autó gyújtásának kikapcsolása után ne hagyjuk a mobilkészüléket az autóskészlethez csatlakoztatva, hogy megakadályozzuk az autó akkumulátorának esetleges lemerülését.

Ha a gyújtásérzékelés kábele csatlakoztatva van, akkor kapcsoljuk ki az autó gyújtását. Ha a gyújtást hívás közben kapcsoljuk le, az autóskészlet a hívás befejezése után kapcsolódik ki.

■ Első használat

Amikor először kapcsoljuk be az autóskészletet, ki kell választani az autóskészlet kijelzőjén megjelenő szövegek nyelvét. Fordítsuk el a Navi gombot a kívánt nyelvre való lapozáshoz, és nyomjuk meg a Navi gombot a kiválasztásához.

A nyelvválasztás után párosítani kell az autóskészletet a kompatibilis mobilkészülékkel Bluetooth vezeték nélküli technológiával. Lásd még: 3–5. lépés, Az autóskészlet párosítása és csatlakoztatása című rész (12. oldal).

Amikor a mobilkészülék az autóskészlethez csatlakozik, a rendszer megkérdezi, szeretnénk-e átmásolni a névjegyeket az autóskészletre: fordítsuk el a Navi gombot az *Igen* lehetőségre lapozáshoz, majd nyomjuk meg a Navi gombot a másolás indításához. Ha a *Nem* pontot választjuk, nem használhatjuk a mentett névjegyeinket autóskészletről való hívásindítás során. A névjegyek későbbi másolásához lásd: Névjegyzék című rész (18. oldal).

■ Az autóskészlet párosítása és csatlakoztatása

Az autóskészlet használata előtt párosítani és csatlakoztatni kell azt egy olyan kompatibilis mobilkészülékkel, amely támogatja a Bluetooth vezeték nélküli technológiát.

Amikor a mobilkészüléket az autóskészlettel használjuk Bluetooth-kapcsolaton keresztül, rögzítsük a készüléket az autóban egy

kompatibilis mobiltartóval. Azonban a Bluetooth-kapcsolatot úgy is fenntarthatjuk az autóban, hogy a készülék például egy táskában van.

A készülék akkumulátorának autóskészlet használata közbeni töltéséhez használjunk a készülékkel kompatibilis mobiltöltőt.

Az autóskészlet kompatibilis készülékkel való első használat utáni párosításához és csatlakoztatásához tegyük a következőket:

1. Kapcsoljuk be a készüléket és az autóskészletet (lásd: 11. oldal).
2. Nyomjuk meg a Navi gombot készenléti állapotban, majd válasszuk a [Bluetooth > Párosítás telefonnal](#) lehetőséget.
3. Kapcsoljuk be a készülék Bluetooth-funkcióját. További részletekért olvassuk el a készülék felhasználói útmutatóját.
4. Állítsuk be a készüléket Bluetooth-készülékek kereséséhez, és válasszuk ki az autóskészletet a talált készülékek listájáról.
5. A saját készülékünkön írjuk be az autóskészlet kijelzőjén látható Bluetooth-jelszót az autóskészlet és a készülék párosításához és csatlakoztatásához.

Néhány készüléken külön létre kell hozni a kapcsolatot párosítás után. További részletekért olvassuk el a készülék felhasználói útmutatóját.

A készüléket és az autóskészletet csak egyszer kell párosítani.

Ha a párosítás sikeres, az autóskészlet megjelenik a mobilkészülék azon menüjében, ahol az aktuálisan párosított Bluetooth-készülékek láthatók. Ha a párosítás sikertelen, próbáljuk meg újra a párosítást a párosítási utasítások figyelmes követésével. Az autóskészlet akár nyolc készülékkel is párosítható, de egyszerre csak egyhez csatlakoztatható.

Az autóskészlet csatlakoztatása kézzel

Amikor az autóskészlet be van kapcsolva, és még nem csatlakoztattuk egy mobilkészülékhez, a csatlakozást a következőképpen hozhatjuk létre:

Nyomjuk meg a Navi gombot készenléti állapotban, majd válasszuk a [Bluetooth > Párosított eszközök](#) lehetőséget. Válasszuk ki a kívánt készüléket, majd a [Csatlakozás](#) lehetőséget.

Az autós-készlet csatlakoztatása automatikusan

Beállíthatjuk a készüléket, hogy automatikusan engedélyezze a kapcsolat létrehozását az autós-készlettel, amikor azt bekapcsoljuk. Ehhez Nokia készülékeken módosítsuk a Bluetooth menüben a párosított eszközök beállításait.

Amikor bekapcsoljuk az autós-készletet, az megpróbál Bluetooth-kapcsolatot létrehozni a legutóbb használt készülékkel. Ha ez nem sikerül, akkor a legutóbb vele párosított eszközök egyikéhez próbál csatlakozni.

Kapcsolat bontása az autós-készlettel

Az autós-készlet és a készülék kapcsolatának bontásához zárjuk le az autós-készlettel fennálló Bluetooth-kapcsolatot a készülékről, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg a Navi gombot, és válasszuk a [Bluetooth](#) > [Aktív eszköz](#) > [Kapcsolat bontása](#) lehetőséget.

A kapcsolat bontásához a párosítást nem kell törölni.

A párosított eszközök listájának törlése

Az autós-készlet menti a legutolsó nyolc vele párosított eszköz párosítási információit. Ezen információk törléséhez állítsuk vissza az autós-készlet gyári beállításait: készenléti állapotban nyomjuk meg a Navi gombot, majd válasszuk a [Beállítások](#) > [Gyári beállít. visszaáll.](#) lehetőséget.

3. Hívásfunkciók

■ A hangszóró hangerejének beállítása

A hangerő folyamatban lévő vagy bejövő hívás közbeni beállításához fordítsuk a Navi gombot balra a hangerőcsökkentéshez, illetve jobbra a hangerőnöveléshez.

A hangerő módosításakor a kijelző felső részén található vízszintes sáv ennek megfelelően módosul. A hangerő mentéséhez nyomjuk meg a Navi gombot, amikor a *Hangerőszint mentése* felirat látható a kijelzőn.

A hangerő némára állításához készenléti állapotban vagy hívás fogadásakor nyomjuk meg a  gombot. Az eredeti hangerő visszaállításához nyomjuk meg a  gombot.

■ Hívás kezdeményezése

Egy telefonszám beírásához készenléti állapotban fordítsuk a Navi gombot balra. Lapozzunk a telefonszám első számához, majd nyomjuk meg a Navi gombot. Ugyanígy válasszuk ki a telefonszám többi számjegyét is. (Az utolsó számjegy törléséhez nyomjuk meg a  gombot.) Ha a kívánt szám látható a kijelzőn, a szám hívásához nyomjuk meg a  gombot. A hívás befejezéséhez (vagy a hívási kísérlet megszakításához) nyomjuk meg a  gombot.

Egy névjegy *Névjegyzék* menüből való kikereséséhez lásd: Névjegy keresése című rész (18. oldal).

Az utoljára tárcsázott számok listájának megnyitásához nyomjuk meg a  gombot. Az utoljára tárcsázott szám hívásához nyomjuk meg kétszer a  gombot.

Ha az autós-készlet támogatja, a mobilkészülék hanghívás-funkciójának aktiválásához nyomjuk meg a  gombot, amikor nincs folyamatban lévő hívásunk. Folytassuk a készülék felhasználói útmutatójában leírtaknak megfelelően. Hanghíváshoz a készüléken mentenünk kell hangcímkeket a kívánt névjegyekhez.

■ Gyorshívás

Névjegyet rendelhetünk hozzá a gyorsívó gombokhoz (1 – 9). Lásd: Gyorshívás (18. oldal).

A gyorsívás használatához készenléti állapotban fordítsuk a Navi gombot balra, és lapozzunk a kívánt gyorsívás-számhoz. A gyorsívás-számhoz társított névjegy megjelenik a kijelző alsó részén. A szám jóváhagyásához nyomjuk meg a  gombot, vagy lapozzunk a  pontra, és nyomjuk meg a Navi gombot. A hívás indításához nyomjuk meg a  gombot.

■ Hívás fogadása

Hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot vagy a Navi gombot. A hívó neve megjelenik a kijelzőn, ha a mobilkészületről átmásoltuk a névjegyeket az autósészletre. Ha nem fogadunk egy hívást, a hívó neve vagy telefonszáma megtekinthető a Navi gomb hívás utáni megnyomásával, ha azt a hívó engedélyezte.

Egy bejövő hívás elutasításához nyomjuk meg a  gombot.

Ha az *Automatikus válasz* beállítás értéke *Be*, az autósészlet automatikusan fogadja a hívást. Lásd: Egyéb beállítások (21. oldal).

Egy hívás tartásba helyezéséhez nyomjuk meg a Navi gombot, amikor a *Hívásbeállítás* felirat látható a kijelzőn, és válasszuk a *Tartás* pontot. A tartott hívás visszakapcsolásához válasszuk a *Visszavétel* lehetőséget.

Ha a mobilkészüléken bekapcsoltuk a hívásvárakoztatás-funkciót, a folyamatban lévő hívás közben érkező hívásokat a  gomb megnyomásával fogadhatjuk. Az első hívás tartásba kerül. A hívások közti váltáshoz nyomjuk meg a  gombot. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

■ A mikrofon némítása és a némítás megszüntetése

A mikrofon hívás közbeni némításához, illetve a némítás megszüntetéséhez nyomjuk meg a  gombot, vagy nyomjuk meg a Navi gombot, amikor a *Hívásbeállítás* pont látható a kijelzőn, majd válasszuk ki a kívánt lehetőséget.

■ Hívás átadása az autós-készlet és a csatlakoztatott eszköz között

Egy hívás autós-készletről kompatibilis mobilkészülékre való átadásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a  gombot. Egyes készülékek lezárhatják a Bluetooth-kapcsolatot, amíg a hívás véget nem ér. A hívás autós-készletre való visszaadásához használjuk a készülék megfelelő funkcióját.

■ DTMF-hangok küldése

Hívás közben küldhetünk DTMF-hangokat (például egy jelszót). Nyomjuk meg a Navi gombot, amikor a [Hívásbeállítás](#) felirat látható a kijelzőn, majd válasszuk a [DTMF küldése](#) lehetőséget. Válasszuk ki a karaktersorozat első karakterét. A karakter a kijelző alsó részén látható. Ugyanígy válasszuk ki a többi karaktert.

4. Menüfunkciók

■ Névjegyzék

Neveket és telefonszámokat (névjegyeket) másolhatunk át a kompatibilis mobilkészületről az autós-készletre, és az átmásolt névjegyeket felhasználhatjuk híváshoz. A névjegyek a [Névjegyzék](#) menübe kerülnek.

Névjegy keresése

Névjegy készenléti állapotban való kereséséhez fordítsuk a Navi gombot jobbra, vagy nyomjuk meg a Navi gombot, és válasszuk a [Névjegyzék](#) > [Keresés](#) lehetőséget.

Válasszuk ki a név első betűjét. (A további elérhető karakterekhez válasszuk a jobbra mutató nyilat.) Ezt négyszer ismételhetjük meg. Az utolsó betű törléséhez nyomjuk meg a  gombot. A megadott betűkkel kezdődő nevek megtekintéséhez nyomjuk meg a  gombot, vagy válasszuk a  lehetőséget. Visszaválthatunk a karakterekre a  gomb megnyomásával.

Lapozunk a kívánt névre. Nyomjuk meg a  gombot a kiválasztott névhez tartozó alapértelmezett szám híváshoz, vagy nyomjuk meg a Navi gombot, lapozunk a kívánt számra, és nyomjuk meg a  gombot.

Gyorshívás

A gyors hívás a gyakran használt telefonszámok hívásának gyors módja. Telefonszámot a gyors hívás-számokhoz rendelhetünk (1–9).

A gyors hívásokat azok használata előtt meg kell adnunk; lásd: Egyéb beállítások című rész (21. oldal).

A gyors hívás beállításához készenléti állapotban nyomjuk meg a Navi gombot, és válasszuk a [Névjegyzék](#) > [Gyorshívás](#) lehetőséget.

- A gyors hívás-számokhoz társított névjegyek megtekintéséhez válasszuk a [Megtekintés](#) lehetőséget, és lapozunk a listában. A kiválasztott névjegy híváshoz nyomjuk meg a Navi gombot.

- Egy név vagy telefonszám gyorshívás-számhoz való hozzárendeléséhez válasszuk a **Beállítás** lehetőséget. Név névjegylistából való kiválasztásához válasszuk ki a név első betűjét. A kiválasztott betűvel kezdődő nevek megjelennek. Válasszuk ki a kívánt nevet, telefonszámot és gyorshívás-számot.
- Egy hozzárendelt gyorshívás törléséhez válasszuk a **Törlés** pontot, majd azt a névjegyet, amelyet törölni akarunk a gyorshívás-listáról. A névjegy csak a gyorshívás-listáról lesz eltávolítva, a **Névjegyzék** menüből nem.

Névjegyek másolása a mobilkészülekről az autóskészletre

A kompatibilis mobilkészülék belső memóriájába mentett névjegyeket átmásolhatjuk az autóskészletre.

A névjegyek másolásához nyomjuk meg a Navi gombot készenléti állapotban, majd válasszuk a **Névjegyzék** > **Névjegyek letöltése** > **Igen** lehetőséget.

Ha névjegymásolás közben hívást indítunk vagy fogadunk, a másolás leállhat. Ebben az esetben indítsuk újra a másolást. A névjegyek másolása közben nem tudjuk felhasználni a **Névjegyzék** menübe mentett névjegyeket.

Ha egy másik készüléket csatlakoztatunk az autóskészlethez, az előző készülékről átmásolt névjegyek nem lesznek láthatók. Ahhoz, hogy az autóskészletről elérhessük az új készülékbe mentett névjegyeket, másoljuk át a névjegyeket az autóskészletre. Az előző készülék névjegyei ekkor törlődnek az autóskészletről.

■ Hívásinfó

Az autóskészlet megjegyzi a legutóbbi nem fogadott, fogadott és indított hívások telefonszámát. Az autóskészlet csak akkor jegyzi meg a nem fogadott és a fogadott hívásokat, ha a mobilhálózat támogatja ezt a funkciót, valamint ha az autóskészlethez csatlakoztatott készülék be van kapcsolva és csatlakozik egy mobilhálózathoz.

A legutóbbi hívások megtekintéséhez nyomjuk meg készenléti állapotban a Navi gombot, és válasszuk a **Napló megnyit.** pontot, majd

egy hívástípust. A telefonszámok megtekintéséhez nyomjuk meg a Navi gombot. Egy telefonszám felhívásához nyomjuk meg a  gombot.

■ Bluetooth-beállítások

A Bluetooth-kapcsolatok kezeléséhez készenléti állapotban nyomjuk meg a Navi gombot, és válasszuk a *Bluetooth* lehetőséget.

Az autószkészlethez aktuálisan csatlakoztatott készülék megtekintéséhez válasszuk az *Aktív eszköz* lehetőséget. A kapcsolat lezárásához nyomjuk meg a Navi gombot.

Az autószkészlethez aktuálisan párosított készülékek megtekintéséhez válasszuk a *Párosított eszközök* lehetőséget. Az autószkészlet párosított készülékhez való csatlakoztatásához válasszuk ki a készüléket, majd válasszuk a *Csatlakozás* lehetőséget. A párosítás törléséhez válasszuk ki a készüléket, majd válasszuk a *Párosítás törlése* lehetőséget.

Az autószkészlet új készülékkel való párosításához válasszuk a *Párosítás telefonnal* pontot, majd kezdjük el a párosítást a készülékről. A Bluetooth-jelszó az autószkészlet kijelzőjén látható. Adjuk meg ugyanezt a jelszót a készüléken. Lásd még: Az autószkészlet párosítása és csatlakoztatása című rész (12. oldal).

■ Kijelzőbeállítások

A kijelzőbeállítások módosításához készenléti állapotban nyomjuk meg a Navi gombot, és válasszuk a *Kijelző beállításai* lehetőséget.

A kijelző színének, például a háttér és a jelerősség-sáv módosításához válasszuk a *Szintémák* lehetőséget, majd a kívánt szintémát.

A kijelző fényerejének módosításához válasszuk a *Fényerő* lehetőséget, majd a kívánt fényerősség-szintet.

Azon idő megadásához, amely eltelte után a kijelző háttérvilágítása kikapcsol készenléti állapotban, válasszuk a *Kijelző automat. kikapcs.* pontot, és adjuk meg a kívánt időt. Ha a *Ki* lehetőséget választjuk, a háttérvilágítás mindig bekapcsolva marad, amíg az autószkészlet is be van kapcsolva.

■ Egyéb beállítások

Az autókészlet egyéb beállításainak megadásához készenléti állapotban nyomjuk meg a Navi gombot, és válasszuk a [Beállítások](#) lehetőséget.

Az automatikus fogadás be- vagy kikapcsolásához válasszuk az [Automatikus válasz](#) beállítást, majd a kívánt lehetőséget. Ha a [Be](#) lehetőséget választjuk, az autókészlet automatikusan fogadja a bejövő hívásokat. Azon idővel kapcsolatban, amely elteltével az autókészlet fogadja a hívást, olvassuk el a mobilkészülék felhasználói útmutatóját.

Az autókészlet nyelvének módosításához válasszuk a [Nyelvbeállítás](#) pontot, majd a kívánt nyelvet.

Annak megadásához, mikor némuljon el az autórádió, válasszuk a [Telefon hangjai](#) pontot, majd a kívánt lehetőséget. Ha a [Csak hívás esetén](#) pontot választjuk, az autórádió csak bejövő hívás esetén némul el. Ha a [Mindig be](#) lehetőséget választjuk, az autórádió elnémul, amikor a mobilkészülék bármilyen hangot kiad, például egy üzenetjelzőhangot.

Az autókészlet figyelmeztető hangjainak be- vagy kikapcsolásához válasszuk a [Figyelmeztető hangok](#) pontot, majd a kívánt lehetőséget.

A gyorshívás be- vagy kikapcsolásához válasszuk a [Gyorshívások](#) pontot, majd a kívánt lehetőséget. Ha a [Be](#) lehetőséget választjuk, az 1 – 9 számokhoz rendelt telefonszámok felhívhatók a következő részben leírtak szerint: Gyorshívás című rész (16. oldal).

A termék szoftver- és hardververziójának megtekintéséhez válasszuk a [Termékinformáció](#) lehetőséget. Az információk közötti lapozáshoz nyomjuk meg ismételten a Navi gombot.

Az autókészlet gyári beállításainak visszaállításaihoz válasszuk a [Gyári beállít. visszaáll.](#) lehetőséget.

■ Az autókészlet alaphelyzetbe állítása

Ha az autókészlet nem működik, alaphelyzetbe kell állítani. Amikor az autókészlet be van kapcsolva, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot 10 másodpercig. Az autókészlet újraindul. Ez a művelet nem állítja vissza az autókészlet beállításait.

■ Hibaelhárítás

Nem tudom csatlakoztatni az autós-készletet a mobilkészülékemhez.

- Győződjünk meg arról, hogy az autós-készlet be van kapcsolva, és párosítva van a készülékkel.
- Ellenőrizzük, hogy a készüléken be van-e kapcsolva a Bluetooth funkció.

Az autós-készlet nem hoz létre kapcsolatot a párosított készülékemmel, amikor bekapcsolom a gyújtást vagy az autós-készletet.

- Ellenőrizzük, hogy a készüléken be van-e kapcsolva a Bluetooth funkció.
- Győződjünk meg arról, hogy a készülék úgy van beállítva, hogy az automatikusan csatlakozzon az autós-készlethez annak bekapcsolásakor.

Az autós-készlet nem kapcsol be, amikor ráadom a gyújtást.

Kérjük meg az autós-készletet beszerelő szakembert, hogy ellenőrizze, megfelelően bekötötte-e a gyújtásérzékelő vezetékeit.

A hívó nem hallja a hangomat hívás közben.

- Ellenőrizzük, hogy az autós-készlet mikrofonja nincs-e lenémítva.
- Győződjünk meg arról, hogy a mobilkészülék megfelelően csatlakozik az autós-készlethez.

Az autórádió nem némul el hívás fogadásakor.

Kérjük meg az autós-készletet beszerelő szakembert, hogy ellenőrizze, megfelelően bekötötte-e a némitásvezetéket.

A legújabb termékinformációkat a www.nokia.com oldalról, a helyi Nokia webhelyről vagy a helyi kereskedőtől szerezhetjük be.

5. Beszerelés

■ Biztonsági információ

Az autós készlet beszereléskor tartsuk be a következő biztonsági előírásokat.

- Az autós készlet telepítését és javítását csak szakember végezheti eredeti, Nokia által jóváhagyott, az értékesítési csomagban megtalálható alkatrészek segítségével. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és az autós készletre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti.

Végfelhasználók figyelmébe: az autós készlet olyan összetett műszaki berendezés, amelynek beszereléséhez különleges szerszámokra és szaktudásra van szükség.

- A jelen útmutatóban megadott információk csak általános útmutatások, melyek az autós készlet járműbe való beszerelésére vonatkoznak. Tekintettel a forgalomba kerülő gépkocsitípusok és -modellek sokféleségére, ez az útmutató nem térhet ki a különböző járművek sajátos műszaki követelményeinek ismertetésére. A kérdéses jármű ezzel kapcsolatos további információiról a gyártótól kaphatunk részletes felvilágosítást.
- Ez az autós készlet csak 12V-os, negatív földelésű járművekbe szerelhető. Eltérő feszültség, illetve polaritás használata esetén a készülék károsodást szenved.
- Ne feledjük, hogy a modern gépjárműrendszerek olyan fedélzeti számítógépet is tartalmaznak, amely a jármű paramétereit tárolja. Az akkumulátor nem szakszerű eltávolítása adatvesztést eredményezhet, emiatt a rendszert fáradtságos munkával újból alaphelyzetbe kell állítani. Ha problémánk merülne fel, bármiféle beszerelési munka megkezdése előtt forduljunk az autók kereskedőnkhez.
- Ne kössük az autós készletet a gyújtási rendszer nagyfeszültségű vezetékeire.
- Az autós készlet alkatrészeinek beszereléskor győződjünk meg arról, hogy egyik sem ütközik a kormányművel vagy a fékrendszerrel, illetve

más, a jármű működtetéséhez szükséges vezérlésbe vagy rendszerbe (például a légszákok), valamint nem akadályozzák azok működését. Győződjünk meg arról, hogy az autószerelő és annak összetevői olyan helyre lesznek felszerelve, ahol egy baleset vagy ütközés során nem érintkeznek a járműben utazókkal.

Ha a mobilkészülék kijelzőjét használni szeretnénk, biztosítsuk, hogy a készülék rögzítve van egy tartóban, és a készülék kijelzője tisztán látható a felhasználó számára.


- A szervizszakember vagy a kereskedő tanácsot adhat, hogy milyen más módon lehet még praktikusán felszerelni a készüléket úgy, hogy ne kelljen hozzá lyukakat fúrni.
- A gépkocsi szerelése közben kerüljük a dohányzást. A közelben ne legyen tűzveszélyes vagy nyílt lángot okozó anyag.
- Vigyázzunk, nehogy szerelés közben megsértsük az elektromos vezetékeket, az üzemanyag- vagy a fékcsövet, illetve a biztonsági berendezéseket.
- A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt vagy nem megfelelően árnyékolat elektronikus berendezéseinek (például elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légszákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. Ha ezen rendszerek működése közben hibát vagy változást észlelünk, forduljunk a márkaképviselethez.
- A kábeleket úgy vezessük el, hogy ne legyenek kitéve mechanikai igénybevételnek vagy szakadásnak (például ne az ülések alatt, vagy élek és sarkok felett).

■ Az autószerelő járműbe való beszerelése

Ez a rész azt mutatja be, hogyan szerelhetjük be az autószerelő részeit egy járműbe. A részek leírását itt találhatjuk meg: Részek című rész (9. oldal).

Az autószerelő alkatrészeinek beszerelésekor győződjünk meg arról, hogy egyik sem ütközik a kormányművel vagy a fékrendszerrel, illetve más, a jármű működtetéséhez szükséges vezérlésbe vagy rendszerbe


(például a légzsákok), valamint nem akadályozzák azok működését. Ne használjunk csavarokat a kijelző rögzítéséhez, ha az a fej ütközési területébe esik. Használjuk inkább a mellékelt öntapadó szalagot.

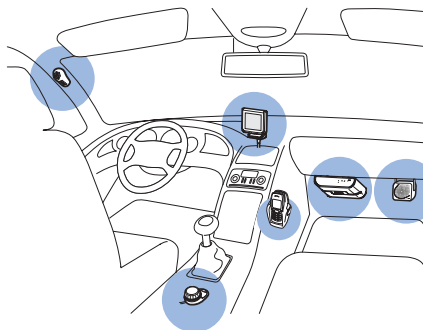

Példa a kijelző megfelelő beszerelésére a mellékelt öntapadó szalag segítségével

HF-15 Kihangosítóegység

A kihangosítóegység csatlakozójai a következők. A szimbólumok az egység alján találhatók meg.

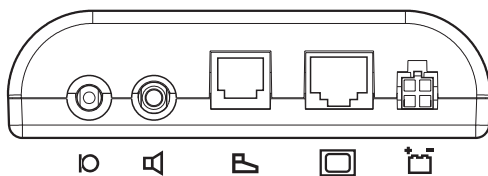

- – Csatlakozóaljzat az MP-2 mikrofon számára
- – Monó audiokimenet az SP-3 hangszóróhoz
- – Csatlakozóaljzat a CU-8 beviteli eszköz számára
- – Csatlakozóaljzat az SU-29 kijelző számára
- – Egyenáramú tápcsatlakozó a PCU-4 tápkábelhez

A kihangosítóegység beszerelésekor ügyeljünk arra, hogy a kijelző, a mikrofon és a hangszóró kábele is elérjen oda, ahová ezeket fel akarjuk szerelni.

Ne szereljük a kihangosítóegységet fém burkolatba vagy felületre, mert az kedvezőtlenül befolyásolja a kihangosítóegység és egy hozzá csatlakoztatott Bluetooth-készülék közötti Bluetooth-kapcsolatot. Az optimális kapcsolat érdekében győződjünk meg arról, hogy a kihangosítóegység és a fém felület között legalább 4 mm (0,16 hüvelyk) távolság van.

A kihangosítóegység beszereléséhez használjuk az autós-készlethez mellékelt, két oldalán öntapadó tépőzáras lapot, a beviteli eszköznél ismertetett módhoz hasonlóan (lásd: CU-8 beviteli eszköz című rész, 26. oldal). Válasszuk le a két lapot egymásról. Elsőként a műszálas lapot kell rögzíteni: a ragasztóanyaggal ellátott oldalról húzzuk le a védőfóliát, és a lapot rögzítjük az autóban a kívánt helyre. Amikor eltávolítjuk a védőfóliát, ne érjünk kézzel a ragasztós felülethez. Győződjünk meg arról, hogy a felület, amelyre a lapot rögzíteni kívánjuk, száraz, valamint por- és piszokmentes.

A kampós lap rögzítéséhez távolítsuk el az öntapadó oldal védőfóliáját, és ragasszuk a lapot a kihangosítóegység alsó részéhez.


Határozott mozdulattal nyomjuk a kihangosítóegységet a kampós lapra, és ellenőrizzük, hogy az egység biztonságosan a helyén marad-e.

CU-8 beviteli eszköz

A beviteli eszközt olyan helyre kell tenni, ahol a felhasználó könnyen elérheti. A beviteli eszköz beszerelésekor győződjünk meg arról, hogy az nem ütközik a kormányművel vagy a fékrendszerrel, illetve más, a jármű működtetéséhez szükséges vezérlésbe vagy rendszerbe (például a légzsákok), valamint nem akadályozzák azok működését.

Győződjünk meg arról, hogy a beviteli eszköz kábele elér a kihangosítóegység aljzatához. A legjobb hely a beviteli eszköz számára a vezető és az utas ülése közötti konzolon van. Az eszközt úgy érdemes ide elhelyezni, hogy a beviteli gombok a jármű eleje felé nézzenek.

A beviteli eszköz beszereléséhez használjuk az autós készlethez mellékelt, két oldalán öntapadó tépőzáras lapokat. Válasszuk le a két lapot egymásról (1). Elsőként a műszálas lapot kell rögzíteni: a ragasztóanyaggal ellátott oldalról húzzuk le a védőfóliát (2), és a lapot rögzítsük az autóban a kívánt helyre. Amikor eltávolítjuk a védőfóliát, ne érnünk kézzel a ragasztós felülethez. Győződjünk meg arról, hogy a felület, amelyre a lapot rögzíteni kívánjuk, száraz, valamint por- és piszokmentes.

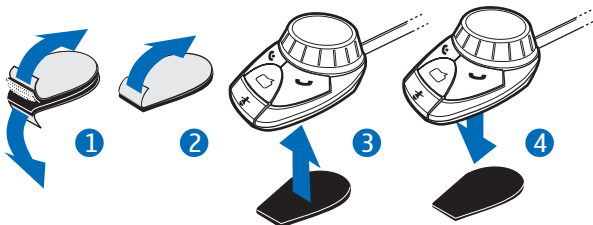

Ezután a kampós hátú lapot kell rögzíteni: a ragasztóanyaggal ellátott oldalról húzzuk le a védőfóliát (2), és a lapot rögzítsük a beviteli eszköz aljára (3).

Határozott mozdulattal nyomjuk a beviteli eszközt a kampós lapra, és ellenőrizzük, hogy az eszköz biztonságosan a helyén marad-e.

SU-29 kijelzőegység

A kijelzőt úgy kell elhelyezni, hogy az tisztán látható legyen a felhasználó számára, és könnyen el lehessen forgatni balra, jobbra, fel és le.

A kijelző beszerelésekor győződjünk meg arról, hogy az nem ütközik a kormányművel vagy a fékrendszerrel, illetve más, a jármű működtetéséhez szükséges vezérlésbe vagy rendszerbe (például a légzsákok), valamint nem akadályozzák azok működését.

Győződjünk meg arról, hogy a kijelző kábele elér a kihangosítóegység aljzatához. A kijelzőt a műszerfalra álló helyzetben szereljük fel.

Ne használjunk csavarokat a kijelző rögzítéséhez, ha az a fej ütközési területébe esik. Használjuk inkább a mellékelt öntapadó szalagot.

A kijelző felszereléséhez használjuk a kijelzőállvány alján található öntapadó lapot vagy a mellékelt csavarokat. Az öntapadó lap használatához a ragasztóanyaggal ellátott oldalról húzzuk le a védőfóliát, és megfelelően rögzítsük a kijelzőt a műszerfalra. Amikor eltávolítjuk a védőfóliát, ne érnünk kézzel az öntapadó felülethez. Győződjünk meg arról, hogy a felület, amelyre a kijelzőt rögzíteni kívánjuk, száraz, valamint por- és piszokmentes. A mellékelt csavarok használatához győződjünk meg arról, hogy a műszerfal fúrása közben nem okozunk kárt a jármű rendszerében vagy alkatrészeiben (például a légszakban). Fúrjuk ki a szükséges lyukakat, és rögzítsük a kijelzőt a műszerfalhoz.

SP-3 hangszóró

A jó hangminőség érdekében úgy szereljük be a hangszórót, hogy az a felhasználó felé nézzen. A hangszóró legalább 50 cm-re (19,5 hüvelykre) legyen a vezető vagy az utas fejétől. A gerjedés elkerülése érdekében a hangszórót legalább 1 m-re (3 lábra) helyezzük el a mikrofontól.

Csatlakoztassuk a hangszórót az autós-készlet monó kimenetére. Az autós-készlet kompatibilis autórádióra is csatlakoztatható. Ezzel kapcsolatban forduljunk szakemberhez.

MP-2 mikrofon

A mikrofon helyét gondosan válasszuk meg, ezzel növelhetjük a hangátvitel minőségét.


A mikrofont a vezető fejétől körülbelül 50 cm-re (19,5 hüvelykre) helyezzük el, és fordítsuk úgy, hogy a vezető szája felé mutasson. Eddigi tapasztalatok alapján a legjobb hely a visszapillantó tükör vagy a napellenző környéke. A gerjedés elkerülése érdekében a mikrofont legalább 1 m-re (3 lábra) helyezzük el a hangszórótól.

A mikrofon rögzítésekor ügyeljünk arra, hogy az ne kerüljön a légbefúvók légáramának útjába. A mikrofon vezetéket ne vezessük át a fűtési, légbefúvó vagy légkondicionáló rendszeren. Használjuk a mellékelt, két oldalán öntapadó szalagot a mikrofon rögzítéséhez, ezzel csökkentve az autó hívás közben zavaró háttérzaját.

Dugjuk a mikrofon csatlakozóját a kihangosítóegység mikrofonaljzatába, és a megfelelő rögzítéshez fordítsuk el a csatlakozót az óramutató járásával megegyező irányba. Az autószerlethez mellékelt MP-2 típusú mikrofontól eltérő típus használata a hangminőség romlását eredményezheti.

PCU-4 rendszerkábel-készlet

A tápkábel a következő vezetékekkel és biztosítékokkal rendelkezik:



- +12 V, autóakkumulátor +, piros (1)
- Földelés, autóakkumulátor -, fekete (2)
- Autórádió-némítás, sárga (3)
- Autógyújtás-érzékelés, kék (4)
- 2 A-es biztosíték (5)
- 1 A-es biztosíték (6)

A tápkábel csatlakoztatásához tegyük a következőket:

1. A fekete vezetéket kössük a jármű földcsatlakozójához.
2. A sárga vezetéket csatlakoztassuk az autórádió némításkimenetéhez.

Amikor egy hívást fogadunk, az autószerlet a sárga vezetéket a földre kapcsolja, ezzel elnémítja a rádiót. A hívás befejezésekor a sárga vezeték és a föld összeköttetése megszakad, így a rádió újra szólni kezd.

Ha az autórádió nem rendelkezik némításcsatlakozóval, ez a vezeték bekötetlenül hagyható. Ebben az esetben telefonhívás közben a rádió nem fog automatikusan elnémulni.

Alternatív megoldásként egy kiegészítő relé használatával az autórádió elnémítható, és az autószerlet közvetlenül az autó hangszóróira köthető. A relét a némításjel fogja vezérelni.

3. A kék huzalt kössük össze a gyújtásérzékelő-vezetékekkel a mellékelt 1 A-es biztosíték használatával.

Bizonyos járművek nem támogatják a gyújtásérzékelést. Ilyen esetben a kék vezeték bekötetlenül maradhat, de az autós készlet nem fog automatikusan kikapcsolni, ha levesszük a gyújtást.

Ha a gyújtásérzékelő vezetéke nincs bekötve, az autós készlet két perc után automatikusan kikapcsol, ha csatlakozik mobilkészülékhez, így kerülve el az autó akkumulátorának lemerülését.

4. A piros vezetéket kössük a 12 V-os autóakkumulátor pozitív pólusához a mellékelt 2 A-es biztosíték használatával.
5. Csatlakoztassuk a tápkábel négytűs csatlakozóját a kihangosítóegység egyenáramú tápaljzatába.

■ Választható tartozékok

Az autós készlet funkcióit választható tartozékokkal bővíthetjük ki. Az autós készlethez tartozó tartozékokkal kapcsolatban forduljunk a kereskedőhöz vagy szakemberhez. Csak gyártó által jóváhagyott és kompatibilis tartozékokat használjunk.

Mobiltartó

A mobilkészülék autóban való használatához beszerelhetünk egy a kifejezetten a készülékhez készült mobiltartót.

Ha a mobilkészülék kijelzőjét használni szeretnénk, biztosítsuk, hogy a készülék rögzítve van egy tartóban, és a készülék kijelzője tisztán látható a felhasználó számára. Győződjünk meg arról, hogy a mobiltartó nem ütközik a kormányművel vagy a fékrendszerrel, illetve más, a jármű működtetéséhez szükséges vezérlésbe vagy rendszerbe (például a légzsákok), valamint nem akadályozzák azok működését.

A beszereléssel kapcsolatos információkat a mobiltartó dokumentációjában találhatjuk meg.

Antennacsatoló és külső antenna

Külső antenna csatlakoztatásához antennacsatlakozóra van szükség. A külső csatoló javítja az autóban lévő mobilkészülék mobilhálózati vételi képességeit. A kompatibilis antennacsatolókkal és külső antennákkal kapcsolatban forduljunk a kereskedőhöz.



Megjegyzés: A rádiófrekvenciás jelek kibocsátására vonatkozó irányelvek betartása érdekében úgy állítsuk be a külső antennát, hogy az legalább 20 cm (8 hüvelyk) távolságra legyen mindenkitől, és a külső antenna általi erősítés ne haladja meg a 3 dBi-t.

■ Az autós készlet működésének ellenőrzése

Az autós készlet telepítése után ellenőrizzük, hogy az megfelelően van-e beszerelve és működik-e. Lásd még: Hibaelhárítás című rész (22. oldal).

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- Tartsuk szárazon az autós készletet. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat.
- Az autós készletet ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- Ne próbáljuk felnyitni az autós készletet.
- Az autós készlet elemeit ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be az autós készlet elemeit. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

Ha az autós készlet nem működik megfelelően, vigyünk a hibás elemet javítás céljából a legközelebbi márkaszervizbe.

További biztonsági tudnivalók

■ Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További információkért forduljunk a jármű vagy a beépített felszerelés gyártójához vagy márkakereskedőjéhez.

A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható mobiltelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.