

Kit veicolare Bluetooth con display Nokia CK-15W Manuale di installazione e uso

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto Nokia HF-15 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE. Questo prodotto è conforme ai limiti definiti nella Direttiva 2004/104/CE (che modifica la Direttiva 72/245/CEE), Allegato I, paragrafi 6.5, 6.6, 6.8 e 6.9. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 1177

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People e Navi sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda dei paesi. Per informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Qualunque modifica non autorizzata potrebbe privare l'utente del diritto di utilizzare questo dispositivo.

Controlli sull'esportazione

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Indice

Informazioni sulla sicurezza	4	Passaggio di una chiamata dal kit veicolare al telefono cellulare compatibile.....	17
Operazioni preliminari	5	Invio dei toni DTMF.....	17
Dispositivo di input.....	5	4. Funzioni dei menu	18
Configurazione iniziale	6	Rubrica	18
1. Introduzione	7	Ricerca di un nominativo.....	18
Informazioni su questo manuale d'uso	7	Chiamate rapide	18
Tecnologia senza fili Bluetooth	7	Copia dei nominativi dal telefono cellulare compatibile al kit veicolare	19
2. Operazioni preliminari	9	Registro chiamate	19
Componenti.....	9	Impostazioni Bluetooth	20
Dispositivo di input.....	10	Impostazioni del display.....	20
Display e modalità standby.....	10	Altre impostazioni	21
Consultazione dei menu	11	Ripristino del kit veicolare.....	22
Accensione e spegnimento del kit veicolare.....	11	Risoluzione dei problemi	22
Accensione.....	11	5. Installazione	23
Spegnimento	12	Informazioni sulla sicurezza.....	23
Uso del kit veicolare per la prima volta	12	Installazione del kit veicolare	24
Associazione e collegamento del kit veicolare.....	12	Unità vivavoce HF-15	25
Collegamento manuale del kit veicolare	14	Dispositivo di input CU-8	26
Collegamento automatico del kit veicolare	14	Display SU-29	27
Scollegamento del kit veicolare... ..	14	Altoparlante SP-3	28
Cancellazione dell'elenco dei dispositivi associati	14	Microfono MP-2.....	28
3. Funzionalità di chiamata	15	Cavo di alimentazione PCU-4	29
Regolazione del volume dell'altoparlante.....	15	Accessori opzionali	30
Effettuazione di una chiamata	15	Supporto veicolare per il telefono cellulare compatibile	30
Chiamate rapide.....	16	Accoppiatore di antenna e antenna esterna.....	31
Risposta a una chiamata.....	16	Verifica del funzionamento del kit veicolare.....	31
Disattivazione o riattivazione del microfono	17	Cura e manutenzione	32
		Ulteriori informazioni sulla sicurezza	33

Informazioni sulla sicurezza

Leggere le semplici norme di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontani dalla portata dei bambini.



ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.



SICUREZZA STRADALE

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve essere la priorità assoluta durante la guida.



INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili sono soggetti a interferenze che possono influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



SPENGERE DURANTE IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE

Non usare il dispositivo nelle stazioni di servizio. Non usare il dispositivo in prossimità di combustibili o prodotti chimici.



SPENGERE IN PROSSIMITÀ DI MATERIALI ESPLOSIVI

Rispettare tutte le restrizioni. Non usare il dispositivo in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi.



SERVIZIO DI ASSISTENZA QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



ACCESSORI

Utilizzare esclusivamente accessori approvati. Non collegare prodotti incompatibili.



COLLEGAMENTO AD ALTRI DISPOSITIVI

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.


Operazioni preliminari

Questa sezione descrive brevemente le principali funzionalità del kit veicolare. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle rispettive sezioni contenute in questo manuale d'uso.

■ Dispositivo di input

Tasto esclusione microfono (1)

- Premere questo tasto per disattivare il volume del kit veicolare in modalità standby o quando si riceve una chiamata.
- Premere questo tasto per disattivare o riattivare il microfono durante una chiamata.
- Tenere premuto questo tasto per passare una chiamata in corso dal kit veicolare ad un telefono cellulare compatibile ad esso collegato.

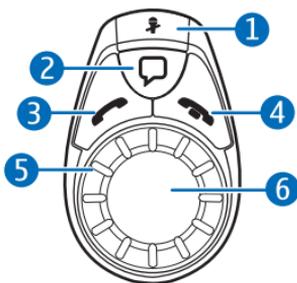

Tasto per la funzione di chiamata a riconoscimento vocale (2)

- Premere questo tasto per attivare la funzione di chiamata a riconoscimento vocale con un telefono cellulare compatibile quando non vi sono chiamate in corso.

Tasto di chiamata (3)

- Premere questo tasto per effettuare o rispondere a una chiamata oppure per passare alla chiamata in attesa.
- Premere questo tasto per visualizzare l'elenco degli ultimi numeri chiamati in modalità standby.
- Premere due volte questo tasto per ricomporre il numero dell'ultima chiamata effettuata in modalità standby.

Tasto di fine chiamata (4)

- Premere questo tasto per terminare o rifiutare una chiamata.
- Premere questo tasto per cancellare un carattere durante l'immissione di testo o numeri.

- Premere questo tasto per tornare al livello di menu precedente o alla schermata principale del display.
- Tenere premuto questo tasto per tornare alla modalità standby dalle funzioni dei menu.
- Tenere premuto questo tasto per attivare o disattivare il kit veicolare, se non è collegato al sistema di avviamento dell'auto.

Indicatore luminoso (5)

Indica che il kit veicolare è acceso.

Tasto Nokia Navi™ (6)

- Girare il tasto Nokia Navi verso sinistra o verso destra per regolare il volume durante una chiamata oppure per scorrere i vari elenchi.
- Girare il tasto Nokia Navi verso sinistra in modalità standby per comporre un numero telefonico o per utilizzare la funzione di chiamata rapida.
- Girare il tasto Nokia Navi verso destra in modalità standby per ricercare i nominativi nella *Rubrica*.
- Premere il tasto Nokia Navi per attivare la funzione visualizzata nella parte inferiore del display.

■ Configurazione iniziale

1. Accendere il telefono cellulare compatibile e il kit veicolare (vedere p. 11).
2. Quando viene richiesto di selezionare la lingua da utilizzare per la visualizzazione del testo sul display del kit veicolare, girare il tasto Nokia Navi per scorrere l'elenco fino alla lingua desiderata, quindi premere il tasto Nokia Navi.
3. Attivare la funzione Bluetooth sul telefono cellulare compatibile, quindi associare e collegare il kit veicolare a un telefono cellulare compatibile utilizzando la tecnologia senza fili Bluetooth.
4. Quando viene richiesto di copiare i nominativi dal telefono cellulare connesso al kit veicolare, girare il tasto Nokia Navi fino a che non viene visualizzato *Si*, quindi premere il tasto Nokia Navi per iniziare a copiare i nominativi. Se si seleziona *No*, non sarà possibile utilizzare i nominativi salvati per effettuare chiamate con il kit veicolare.

1. Introduzione

Il kit veicolare Bluetooth con display Nokia CK-15W consente di effettuare e rispondere comodamente alle chiamate in vivavoce. Consente, inoltre, di copiare i nominativi dal telefono cellulare compatibile al kit veicolare e di accedere alla Rubrica dal display fornito con il kit veicolare. È possibile controllare il kit veicolare e le funzioni dei menu con il dispositivo di input fornito.

Il kit veicolare può essere collegato a un telefono cellulare compatibile utilizzando la tecnologia senza fili Bluetooth.

Leggere attentamente questo manuale d'uso prima di far installare il kit veicolare da personale specializzato e prima di utilizzarlo. Leggere anche il manuale d'uso del telefono cellulare compatibile, che fornisce importanti informazioni sulla sicurezza e la manutenzione. Visitare il sito www.nokia.com/support o il sito Web Nokia del proprio paese per la versione più recente di questo manuale d'uso, informazioni aggiuntive, download e servizi relativi ai prodotti Nokia.

Tenere tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.

■ Informazioni su questo manuale d'uso

La configurazione e l'uso del kit veicolare sono descritti in Operazioni preliminari p. 9 e in Funzioni dei menu p. 18.

L'installazione del kit veicolare è descritta in Installazione p. 23. Il kit veicolare deve essere installato soltanto da tecnici qualificati utilizzando i componenti originali Nokia forniti nella confezione di vendita del kit veicolare.

■ Tecnologia senza fili Bluetooth

La tecnologia senza fili Bluetooth consente il collegamento di dispositivi compatibili senza l'uso di cavi. Con il collegamento Bluetooth, non è necessario che il telefono cellulare compatibile e il kit veicolare si trovino uno di fronte all'altro, ma entrambi devono trovarsi entro un raggio di 10 metri di distanza l'uno dall'altro. Il collegamento può essere

soggetto a interferenze dovute a ostacoli quali pareti o altri dispositivi elettronici.


Il kit veicolare è conforme alla specifica Bluetooth 1.2 che supporta i seguenti profili: Handsfree Profile 1.5 (per l'uso del vivavoce del kit veicolare con il dispositivo cellulare compatibile) e Phone Book Access Profile (PBAP) 1.0 (per copiare i nominativi dal telefono cellulare compatibile al kit veicolare). Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Potrebbero esserci delle limitazioni relative all'uso della tecnologia Bluetooth in alcuni paesi. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio operatore.

2. Operazioni preliminari

■ Componenti

Il kit veicolare è composto dai seguenti elementi:

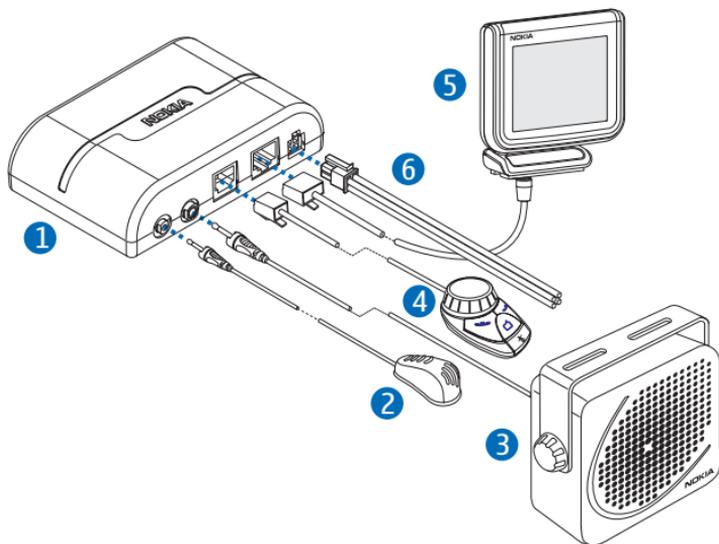


- Unità vivavoce HF-15 (1)
- Microfono MP-2 (2)
- Altoparlante SP-3 (3)
- Dispositivo di input CU-8 (4)
- Display SU-29, incluso il cavo CA-115 (5)
- Cavo di alimentazione PCU-4 (6)

Dispositivo di input

Il dispositivo di input è composto dai seguenti elementi:

- Tasto di esclusione del microfono  (1)
- Tasto per la chiamata a riconoscimento vocale  (2)
- Tasto di chiamata  (3)
- Tasto di fine chiamata  (4)
- Indicatore luminoso (5)
- Tasto Nokia Navi (6)

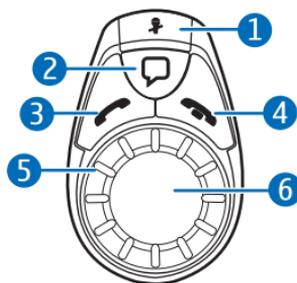


Display e modalità standby

È possibile ruotare il display di circa 30 gradi verso l'alto, verso sinistra o verso destra e di circa 10 gradi verso il basso. Non tentare di forzare oltre la rotazione del display.

Quando il kit veicolare è in modalità standby ed è collegato a un telefono cellulare compatibile tramite la tecnologia senza fili Bluetooth e il telefono cellulare è registrato in una rete cellulare, sul display vengono visualizzate le seguenti informazioni:

- Il nome del telefono cellulare compatibile o il nome del kit veicolare (1); il nome del telefono cellulare può essere impostato nel menu Bluetooth del dispositivo.
- La potenza del segnale della rete cellulare nel punto in cui si trova l'utente (2), se questa informazione è fornita dal telefono cellulare; maggiore è il livello della barra, migliore è il segnale.
- Nome o logo dell'operatore di rete o fornitore di servizi (3) se questa informazione viene fornita dal dispositivo cellulare

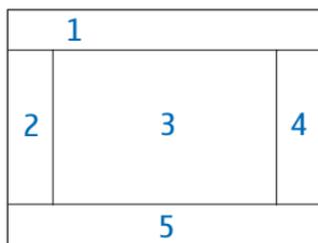

- Il livello di carica della batteria del telefono cellulare compatibile (4), se questa informazione è fornita dal telefono cellulare; maggiore è il livello della barra, maggiore è la carica.
- La funzione che può essere attivata premendo il tasto Nokia Navi (5); in modalità standby, premendo il tasto Nokia Navi viene visualizzato l'elenco delle funzioni dei menu.

Per immettere manualmente un numero di telefono o per utilizzare la funzione di chiamata rapida, girare il tasto Nokia Navi verso sinistra.

Per cercare un nominativo nella *Rubrica* del kit veicolare, girare il tasto Nokia Navi verso destra.

■ Consultazione dei menu

Molte delle funzioni del kit veicolare sono raggruppate in menu.

Per aprire l'elenco delle funzioni dei menu in modalità standby, premere il tasto Nokia Navi quando nella parte inferiore del display è visualizzato *Menu*.

Per scorrere fino a una voce (ad esempio, un'opzione) o un elenco, girare il tasto Nokia Navi verso destra o verso sinistra. Per selezionare la voce desiderata, premere il tasto Nokia Navi.

Per tornare al livello di menu precedente, premere . Per tornare alla modalità standby, tenere premuto  fino a che non viene visualizzata la schermata della modalità standby.

■ Accensione e spegnimento del kit veicolare

Accensione

Se il cavo per il rilevamento dell'accensione non è collegato, tenere premuto . Per collegare il cavo per il rilevamento dell'accensione, rivolgersi al tecnico dell'assistenza.

Se il cavo per il rilevamento dell'accensione è collegato, avviare il motore dell'auto.

Quando si accende il kit veicolare, si accendono anche il display e l'indicatore luminoso del dispositivo di input.

Spegnimento

Se il cavo per il rilevamento dell'accensione non è collegato, tenere premuto  per 5 secondi. Il kit veicolare si spegne dopo 2 minuti. Quando si spegne il kit veicolare, si spegne anche il display. Dopo aver spento il motore dell'auto, non lasciare il telefono cellulare compatibile collegato al kit veicolare per evitare che la batteria del veicolo si esaurisca.

Se il cavo per il rilevamento dell'accensione è collegato, spegnere il motore dell'auto. Se il motore dell'auto viene spento durante una chiamata, il kit veicolare si spegne al termine della chiamata.

■ Uso del kit veicolare per la prima volta

Quando si accende il kit veicolare per la prima volta, viene richiesto di selezionare la lingua da utilizzare per la visualizzazione del testo sul display del kit veicolare. Girare il tasto Nokia Navi per scorrere fino alla lingua desiderata, quindi premere il tasto Nokia Navi per selezionarla.

Dopo aver selezionato la lingua, viene richiesto di associare e collegare il kit veicolare con un telefono cellulare compatibile tramite la tecnologia senza fili Bluetooth. Vedere anche i punti da 3 a 5 in Associazione e collegamento del kit veicolare p. 12.

Quando il telefono cellulare compatibile viene collegato al kit veicolare, viene richiesto di copiare i nominativi dal telefono cellulare al kit veicolare: girare il tasto Nokia Navi per scorrere fino a *Si*, quindi premere il tasto Nokia Navi per iniziare a copiare i nominativi. Se si seleziona *No*, non sarà possibile utilizzare i nominativi salvati per effettuare chiamate con il kit veicolare. Per copiare i nominativi in un secondo momento, vedere Rubrica p. 18.

■ Associazione e collegamento del kit veicolare

Prima di utilizzare il kit veicolare, è necessario associarlo e collegarlo a un telefono cellulare compatibile che supporta la tecnologia senza fili Bluetooth.

Quando si utilizza un telefono cellulare collegato al kit veicolare tramite tecnologia senza fili Bluetooth, è possibile fissare il telefono cellulare

nell'auto utilizzando un supporto compatibile. Tuttavia, è possibile mantenere attivo il collegamento tramite tecnologia senza fili Bluetooth nell'auto anche se si tiene il telefono cellulare, ad esempio, in borsa.

Per caricare la batteria del telefono cellulare compatibile mentre si utilizza il kit veicolare, usare un caricabatterie compatibile con il telefono cellulare.

Per associare e collegare il kit veicolare a un telefono cellulare compatibile dopo il primo utilizzo, fare quanto segue:

1. Accendere il telefono cellulare e il kit veicolare (vedere p. 11).
2. Premere il tasto Nokia Navi in modalità standby e selezionare *Bluetooth > Associa al telefono*.
3. Attivare la funzione Bluetooth sul telefono cellulare. Vedere il manuale d'uso del telefono cellulare per le istruzioni.
4. Impostare la ricerca dei dispositivi Bluetooth e selezionare il kit veicolare dall'elenco dei dispositivi trovati.
5. Sul telefono cellulare compatibile, immettere il codice d'accesso Bluetooth visualizzato sul display del kit veicolare per associare e collegare il kit veicolare al telefono cellulare.

Alcuni telefoni cellulari potrebbero richiedere di eseguire il collegamento ad associazione avvenuta. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale d'uso del telefono cellulare compatibile.

È necessario associare il kit veicolare al telefono cellulare compatibile una sola volta.

Se l'associazione ha esito positivo, il kit veicolare viene visualizzato nel menu del telefono cellulare compatibile insieme agli altri dispositivi Bluetooth al momento associati. Se l'associazione non riesce, provare ad eseguire di nuovo l'associazione seguendo attentamente le istruzioni. È possibile associare il kit veicolare a un massimo di otto dispositivi ma è possibile effettuare un solo collegamento alla volta.

Collegamento manuale del kit veicolare

Se il kit veicolare viene acceso senza essere stato collegato a un telefono cellulare compatibile, per stabilire il collegamento fare quanto segue:

Premere il tasto Nokia Navi in modalità standby e selezionare *Bluetooth* > *Dispositivi associati*. Selezionare il telefono cellulare desiderato, quindi *Connetti*.

Collegamento automatico del kit veicolare

Il telefono cellulare compatibile può essere impostato per collegarsi automaticamente al kit veicolare quando quest'ultimo viene acceso. Per fare questo con i telefoni cellulari Nokia, modificare le impostazioni del telefono cellulare associato nel menu Bluetooth.

Quando viene acceso, il kit veicolare cerca di collegarsi all'ultimo dispositivo Bluetooth utilizzato. Se il tentativo non riesce, il kit veicolare cerca allora di collegarsi a uno degli altri dispositivi Bluetooth a cui è stato associato di recente.

Scollegamento del kit veicolare

Per disconnettere il kit veicolare dal telefono cellulare, chiudere il collegamento Bluetooth con il kit veicolare nel menu Bluetooth del telefono cellulare oppure premere il tasto Nokia Navi in modalità standby e selezionare *Bluetooth* > *Dispositivo attivo* > *Disconnetti*.

Non è necessario eliminare l'associazione con il kit veicolare per scollegarlo.

Cancellazione dell'elenco dei dispositivi associati

Il kit veicolare memorizza le informazioni di associazione relative agli ultimi otto dispositivi Bluetooth a cui è stato associato. Per cancellare queste informazioni, ripristinare le impostazioni predefinite del kit veicolare: premere il tasto Nokia Navi in modalità standby e selezionare *Impostaz.* > *Ripristina impost. iniziali*.

3. Funzionalità di chiamata

■ Regolazione del volume dell'altoparlante

Per regolare il volume quando è in corso o è in arrivo una chiamata, girare il tasto Nokia Navi verso sinistra per abbassare il volume o verso destra per alzarlo.

Quando si regola il volume, la barra orizzontale nella parte superiore del display si sposta di conseguenza. Per salvare il livello di volume selezionato, premere il tasto Nokia Navi quando è visualizzato *Salva volume*.

Per disattivare il volume, premere  in modalità standby o quando è in arrivo una chiamata. Per reimpostare il volume originale, premere .

■ Effettuazione di una chiamata

Per immettere un numero telefonico, girare il tasto Nokia Navi verso sinistra in modalità standby. Scorrere fino alla prima cifra del numero telefonico e premere il tasto Nokia Navi. Selezionare le altre cifre che compongono il numero telefonico nello stesso modo. Per cancellare l'ultima cifra immessa, premere . Quando il numero telefonico è visualizzato, premere  per effettuare la chiamata. Per terminare la chiamata o annullare il tentativo di chiamata, premere .

Per cercare un nominativo nella *Rubrica*, vedere Ricerca di un nominativo p. 18.

Per visualizzare l'elenco delle ultime chiamate effettuate, premere . Per richiamare l'ultimo numero telefonico composto, premere due volte .

Per attivare la funzione di chiamata a riconoscimento vocale nel telefono cellulare compatibile, premere  quando non vi sono chiamate attive, se il telefono cellulare supporta l'uso di questa funzione con il kit veicolare. Procedere come indicato nel manuale d'uso del telefono cellulare compatibile. Per effettuare le chiamate a riconoscimento vocale, è necessario salvare nel telefono cellulare compatibile i nomi vocali dei contatti desiderati.

■ Chiamate rapide

È possibile assegnare un nominativo a ciascuno dei tasti di selezione rapida da 1 a 9. Vedere Chiamate rapide p. 18.

Per usare la funzione di chiamata rapida, girare il tasto Nokia Navi verso sinistra in modalità standby e scorrere fino al numero di chiamata rapida desiderato. Il nominativo associato al numero di chiamata rapida viene visualizzato nella parte inferiore del display. Per confermare il numero, premere  o scorrere fino a  e premere il tasto Nokia Navi. Premere  per effettuare la chiamata.

■ Risposta a una chiamata

Per rispondere a una chiamata, premere  o il tasto Nokia Navi. Se i nominativi sono stati trasferiti dal telefono cellulare compatibile al kit veicolare, sul display viene visualizzato il numero telefonico del chiamante. Se non si risponde a una chiamata in arrivo, è possibile visualizzare il nome o il numero telefonico del chiamante premendo il tasto Nokia Navi al termine della chiamata, se il chiamante ha abilitato la funzione che consente di rendere visibile il proprio ID.

Per rifiutare una chiamata in arrivo, premere .

Se la funzione *Risposta automatica* è stata *attivata*, il kit veicolare risponde automaticamente. Vedere Altre impostazioni p. 21.

Per mettere in attesa una chiamata, premere il tasto Nokia Navi quando è visualizzato *Opzioni chiamata* e selezionare *Trattieni*; per riattivare la chiamata in attesa, selezionare *Rilascia*.

Se è stata attivata la funzione di avviso di chiamata sul telefono cellulare compatibile, è possibile rispondere ad un'altra chiamata durante una chiamata attiva premendo . La prima chiamata viene messa in attesa. Per passare da una chiamata all'altra, premere . Per terminare la chiamata attiva, premere .

■ Disattivazione o riattivazione del microfono

Per disattivare o riattivare il microfono durante una chiamata, premere  oppure premere il tasto Navi quando è visualizzato *Opzioni chiamata*, quindi selezionare l'opzione desiderata.

■ Passaggio di una chiamata dal kit veicolare al telefono cellulare compatibile

Per passare una chiamata dal kit veicolare al telefono cellulare compatibile, tenere premuto . Alcuni telefoni cellulari potrebbero chiudere il collegamento Bluetooth fino a che non termina la chiamata. Per passare di nuovo la chiamata al kit veicolare, utilizzare la funzione corrispondente sul telefono cellulare compatibile.

■ Invio dei toni DTMF

È possibile inviare stringhe di toni DTMF (ad esempio, una password) durante una chiamata. Premere il tasto Nokia Navi quando è visualizzato *Opzioni chiamata* e selezionare *Invia DTMF*. Selezionare il primo carattere della stringa. Il carattere viene visualizzato nella parte inferiore del display. Selezionare gli altri caratteri nello stesso modo.

4. Funzioni dei menu

■ Rubrica

È possibile copiare i nomi e i numeri telefonici (nominativi) dal dispositivo cellulare compatibile al kit veicolare e utilizzare i nominativi copiati per effettuare chiamate. I nominativi vengono salvati nel menu *Rubrica*.

Ricerca di un nominativo

Per ricercare un nominativo in modalità standby, girare il tasto Nokia Navi verso destra oppure premere il tasto Nokia Navi e selezionare *Rubrica* > *Cerca*.

Selezionare la prima lettera del nome. Per visualizzare l'elenco completo dei caratteri disponibili, selezionare la freccia destra. È possibile ripetere questa procedura quattro volte. Per cancellare l'ultima lettera immessa, premere . Per visualizzare i nomi che iniziano con le lettere immesse, premere  o selezionare . Per tornare all'elenco dei caratteri, premere .

Scorrere fino al nome desiderato. Premere  per effettuare una chiamata al numero telefonico predefinito del nome selezionato oppure premere il tasto Nokia Navi, scorrere fino al numero telefonico desiderato e premere .

Chiamate rapide

La funzione di chiamata rapida consente di effettuare più rapidamente chiamate ai numeri telefonici utilizzati più di frequente. È possibile assegnare un numero telefonico ai tasti di selezione rapida da 1 a 9.

È necessario impostare le chiamate rapide prima di utilizzare la funzione di chiamata rapida (vedere Altre impostazioni p. 21).

Per impostare le chiamate rapide, premere il tasto Nokia Navi in modalità standby e selezionare *Rubrica* > *Chiamate rapide*.

- Per visualizzare i nominativi assegnati ai tasti di chiamata rapida, selezionare *Visualizza* e scorrere l'elenco. Per effettuare una chiamata al nominativo selezionato, premere il tasto Nokia Navi.

- Per assegnare un nome o un numero telefonico a un tasto di chiamata rapida, selezionare **Assegna**. Per selezionare il nome dalla Rubrica, selezionare la prima lettera del nome. Vengono visualizzati tutti i nomi che iniziano con la lettera immessa. Selezionare il nome, il numero telefonico e il tasto di chiamata rapida desiderati.
- Per eliminare una chiamata rapida, selezionare **Elimina**, quindi il nominativo che si desidera eliminare dall'elenco delle chiamate rapide. Il nominativo viene eliminato solo dall'elenco delle chiamate rapide e non dalla **Rubrica**.

Copia dei nominativi dal telefono cellulare compatibile al kit veicolare

È possibile copiare i nominativi salvati nella memoria interna del dispositivo cellulare compatibile sul kit veicolare.

Per copiare i nominativi, premere il tasto Nokia Navi in modalità standby e selezionare **Rubrica** > **Download Rubrica** > **Si**.

Se si effettua o si riceve una chiamata mentre è in corso la copia dei nominativi, l'operazione di copia potrebbe interrompersi. In questo caso, è necessario copiare di nuovo i nominativi. Mentre i nominativi vengono copiati, non è possibile utilizzare i nominativi salvati nella **Rubrica**.

Se si collega un altro telefono cellulare compatibile al kit veicolare, i nominativi copiati dal telefono cellulare precedente non vengono visualizzati. Per accedere dal kit veicolare ai nominativi salvati nel nuovo telefono cellulare, è necessario copiare i nominativi nel kit veicolare. I nominativi del telefono cellulare precedente verranno rimossi dal kit veicolare.

■ Registro chiamate

Il kit veicolare registra i numeri telefonici delle chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate più recenti. Il kit veicolare registra le chiamate senza risposta e ricevute solo se la rete supporta tali funzioni e se il telefono cellulare collegato al kit veicolare è acceso e si trova all'interno dell'area di copertura del servizio di rete.

Per visualizzare le chiamate più recenti, premere il tasto Nokia Navi in modalità standby e selezionare *Registro chiamate*, quindi il tipo di chiamata. Per visualizzare i numeri telefonici, premere il tasto Nokia Navi. Per effettuare una chiamata a un numero telefonico, premere .

■ Impostazioni Bluetooth

Per gestire i collegamenti tramite tecnologia senza fili Bluetooth, premere il tasto Nokia Navi in modalità standby e selezionare *Bluetooth*.

Per visualizzare il telefono cellulare al momento collegato al kit veicolare, selezionare *Dispositivo attivo*. Per chiudere il collegamento, premere il tasto Nokia Navi.

Per visualizzare i telefoni cellulari al momento associati al kit veicolare, selezionare *Dispositivi associati*. Per collegare il kit veicolare a un telefono cellulare associato, selezionare il telefono cellulare, quindi *Connetti*. Per eliminare l'associazione, selezionare il telefono cellulare, quindi *Elimina associazione*.

Per associare il kit veicolare a un nuovo telefono cellulare, selezionare *Associa al telefono* e avviare l'associazione dal telefono cellulare compatibile. Sul display del kit veicolare viene visualizzato un codice d'accesso Bluetooth. Immettere il codice d'accesso nel telefono cellulare. Vedere anche Associazione e collegamento del kit veicolare p. 12.

■ Impostazioni del display

Per modificare le impostazioni del display, premere il tasto Nokia Navi in modalità standby e selezionare *Impostaz. visualizzaz.*

Per modificare il colore del display, ad esempio lo sfondo o l'indicatore di potenza del segnale, selezionare *Temi colore*, quindi selezionare il tema desiderato.

Per modificare la luminosità del display, selezionare *Luminosità*, quindi il livello di luminosità desiderato.

Per impostare l'intervallo di tempo dopo il quale la retroilluminazione del display deve disattivarsi in modalità standby, selezionare *Oscuramento automatico*, quindi l'intervallo di tempo desiderato. Se si

seleziona *No*, la retroilluminazione rimane attiva fino a che il kit veicolare rimane acceso.

■ Altre impostazioni

Per modificare le altre impostazioni del kit veicolare, premere il tasto Nokia Navi in modalità standby e selezionare *Impostaz..*

Per attivare o disattivare la funzione di risposta automatica, selezionare *Risposta automatica*, quindi l'opzione desiderata. Se si seleziona *Si*, il kit veicolare risponde automaticamente quando si riceve una chiamata. Per impostare l'intervallo di tempo dopo il quale si desidera che il telefono cellulare risponda a una chiamata in arrivo, vedere il manuale d'uso del telefono cellulare compatibile.

Per modificare la lingua del kit veicolare, selezionare *Impostazione lingua*, quindi la lingua desiderata.

Per definire i casi in cui si desidera che il volume dell'autoradio venga disattivato, selezionare *Audio telefono*, quindi l'opzione desiderata. Se si seleziona *Solo chiamate*, il volume dell'autoradio viene disattivato solo quando si riceve una chiamata. Se si seleziona *Sempre attivo*, il volume dell'autoradio viene disattivato quando il telefono cellulare emette un segnale acustico, ad esempio, il tono di un messaggio di testo.

Per attivare o disattivare i toni di avviso del kit veicolare, selezionare *Toni di avviso*, quindi l'opzione desiderata.

Per attivare o disattivare la funzione di chiamata rapida, selezionare *Chiamate rapide*, quindi l'opzione desiderata. Se si seleziona *Si*, per effettuare una chiamata ai numeri telefonici assegnati ai tasti di selezione rapida da 1 a 9, seguire la procedura descritta in Chiamate rapide p. 16.

Per visualizzare le versioni software e hardware del prodotto, selezionare *Info prodotto*. Per scorrere le informazioni, premere ripetutamente il tasto Nokia Navi.

Per ripristinare le impostazioni iniziali del kit veicolare, selezionare *Ripristina impostaz. iniziali*.

■ Ripristino del kit veicolare

Se il kit veicolare smette di funzionare, è necessario ripristinarlo. Quando il kit veicolare è acceso, tenere premuto  per 10 secondi. Il kit veicolare si riavvia. Le impostazioni del kit veicolare non vengono ripristinate.

■ Risoluzione dei problemi

Non riesco a collegare il kit veicolare al telefono cellulare compatibile.

- Accertarsi che il kit veicolare sia acceso e associato al telefono cellulare compatibile.
- Controllare che sul telefono cellulare la funzione Bluetooth sia stata attivata.

Il kit veicolare non si collega al telefono cellulare associato quando accendo il motore dell'auto o il kit veicolare.

- Controllare che sul telefono cellulare la funzione Bluetooth sia stata attivata.
- Accertarsi che il telefono cellulare sia impostato per collegarsi automaticamente al kit veicolare quando quest'ultimo viene acceso.

Il kit veicolare non si accende quando avvio il motore dell'auto.

Chiedere al tecnico che ha installato il kit veicolare di verificare che il cavo per il rilevamento dell'accensione sia correttamente collegato.

Il chiamante non riesce a sentire la mia voce durante la chiamata.

- Controllare che il microfono del kit veicolare non sia disattivato.
- Accertarsi che il telefono cellulare compatibile sia correttamente collegato al kit veicolare.

L'audio dell'autoradio non viene disattivato quando rispondo a una chiamata.

Chiedere al tecnico che ha installato il kit veicolare di verificare che la linea Mute sia correttamente collegata.

Per le informazioni più aggiornate relative al prodotto, visitare il sito Web www.nokia.com o il sito Web Nokia del proprio paese oppure rivolgersi al rivenditore di zona.

5. Installazione

■ Informazioni sulla sicurezza

Durante l'installazione del kit veicolare, attenersi alle direttive sulla sicurezza riportate di seguito.

- L'installazione o la manutenzione del kit veicolare deve essere eseguita soltanto da tecnici qualificati utilizzando i componenti originali Nokia forniti nella confezione di vendita. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al kit veicolare.
Gli utenti finali devono ricordare che il kit veicolare include apparecchiature complesse che richiedono un'installazione professionale eseguita con attrezzi specifici ed un adeguato know-how.
- Le istruzioni contenute in questo manuale d'uso sono da considerarsi come direttive generiche applicabili all'installazione del kit veicolare su un'auto. Tuttavia, in considerazione della grande varietà di tipi e modelli di auto disponibili sul mercato, questo manuale non può considerare i singoli requisiti tecnici come validi per ogni singolo veicolo. Rivolgersi all'assistenza dell'auto in questione per dettagli tecnici su di esso.
- Il kit veicolare può essere utilizzato esclusivamente su auto con batteria a 12 V e sistema negativo a massa. L'uso con tensioni di tipo diverso o con polarità invertita può causare danni al dispositivo.
- Ricordarsi che i moderni sistemi veicolari includono computer di bordo in cui vengono memorizzati i parametri principali dell'auto. Uno scollegamento improprio della batteria dell'auto potrebbe causare una perdita di dati, con la conseguente necessità di reinizializzare il sistema. In caso di dubbi, rivolgersi al concessionario dell'auto prima di iniziare l'installazione.
- Non collegare il kit veicolare alle linee ad alta tensione del sistema di accensione.

- Durante l'installazione dei componenti del kit veicolare, accertarsi che non costituiscano intralcio all'uso dei dispositivi di guida (freni, volante) o altri comandi o sistemi fondamentali per un utilizzo sicuro dell'auto (ad esempio, airbag). Accertarsi che il kit veicolare e i suoi componenti non siano installati in punti in cui possano costituire intralcio in caso di incidente o collisione.

Se si prevede di utilizzare il display di un telefono cellulare compatibile, accertarsi che il telefono cellulare venga montato su un supporto appropriato e che il display del telefono cellulare sia chiaramente visibile all'utente.

- Il tecnico qualificato o il rivenditore è in grado di fornire all'utente informazioni sui modi migliori per montare l'apparecchiatura nell'auto senza dover praticare alcun foro.
- Non fumare mentre si lavora sull'auto. Accertarsi che nei pressi non vi sia fuoco o fonte di calore eccessivo.
- Durante l'installazione prestare la massima attenzione a non danneggiare i fili elettrici, i tubi della benzina o dell'olio dei freni o altri dispositivi di sicurezza dell'auto.
- I segnali a radiofrequenza RF possono alterare il funzionamento di sistemi elettronici non installati o schermati in modo appropriato sui veicoli a motore (ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi ABS, sistemi di controllo elettronico della velocità, air bag). Qualora si riscontri anche il minimo problema o la minima alterazione di funzionamento di tali sistemi, si consiglia di rivolgersi all'assistenza dell'auto.
- Accertarsi che i cavi non siano posizionati in modo tale da essere soggetti ad usura meccanica (ad esempio, sotto i sedili o lungo bordi taglienti).

■ Installazione del kit veicolare

Questa sezione spiega come installare i componenti del kit veicolare. I componenti sono descritti in Componenti p. 9.

Durante l'installazione dei componenti del kit veicolare, accertarsi che non costituiscano intralcio all'uso dei dispositivi di guida (freni, volante)


o altri comandi o sistemi fondamentali per il sicuro utilizzo del veicolo (ad esempio, airbag). Non usare le viti se il display deve essere montato nell'area di possibile impatto della testa. Usare l'adesivo fornito nella confezione.



Esempio di installazione corretta, con il display montato utilizzando l'adesivo fornito nella confezione

Unità vivavoce HF-15

L'unità vivavoce è dotata dei seguenti connettori. I simboli sono impressi sul lato inferiore dell'unità.

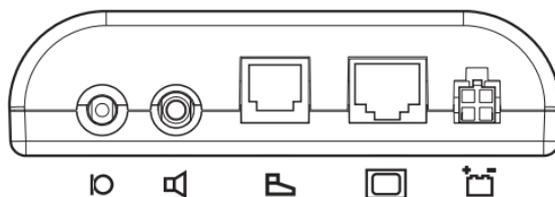

-  –Connettore per il microfono MP-2
-  –Uscita audio mono per l'altoparlante SP-3
-  –Connettore per il dispositivo di input CU-8
-  – Connettore per il display SU-29
-  –Connettore CC per il cavo di alimentazione PCU-4

Durante l'installazione dell'unità vivavoce, accertarsi che i cavi del display, del microfono e dell'altoparlante siano lunghi abbastanza da raggiungere le posizioni in cui si desidera montare questi componenti.

Non montare l'unità vivavoce in un contenitore chiuso di materiale metallico o su una superficie metallica, in quanto ciò potrebbe compromettere il collegamento tramite tecnologia senza fili Bluetooth tra l'unità vivavoce e il telefono cellulare compatibile collegato al kit veicolare. Per garantire un collegamento ottimale, accertarsi che la distanza tra l'unità vivavoce e un'eventuale superficie metallica sia di oltre 4 mm.

Per montare l'unità vivavoce, usare le piastrine con occhiello e gancio fornite con il kit veicolare come per il dispositivo di input (vedere le figure in Dispositivo di input CU-8 p. 26). Staccare le due piastrine l'una dall'altra. Applicare prima la piastrina con l'occhiello: rimuovere la pellicola protettiva dal lato adesivo e applicare la piastrina nella posizione desiderata all'interno dell'auto. Quando si rimuove la pellicola protettiva, non toccare il lato adesivo con le dita. Accertarsi che la superficie su cui si desidera applicare la piastrina sia asciutta, pulita e priva di polvere.

Per applicare la piastrina con i ganci, rimuovere la pellicola protettiva dal lato adesivo e applicare la piastrina sul lato inferiore dell'unità vivavoce.

Premere l'unità vivavoce con decisione sulla piastrina con l'occhiello e verificare che sia ben salda.


Dispositivo di input CU-8

Il dispositivo di input deve essere posizionato in un punto facilmente raggiungibile. Durante l'installazione del dispositivo di input, accertarsi che non costituisca intralcio all'uso dei dispositivi di guida (freni, volante) o altri comandi o sistemi fondamentali per un utilizzo sicuro dell'auto (ad esempio, airbag).

Accertarsi che il dispositivo di input sia posizionato in un punto in cui sia facilmente collegabile all'unità vivavoce. La posizione migliore in cui montare il dispositivo di input è orizzontalmente sulla console tra i due

sedili anteriori, in modo tale che i tasti del dispositivo di input siano rivolti verso la parte anteriore dell'auto.

Per montare il dispositivo di input, usare le piastrine con occhio e gancio fornite con il kit veicolare. Staccare le due piastrine l'una dall'altra (1). Applicare prima la piastrina con l'occhietto: rimuovere la pellicola protettiva dal lato adesivo (2) e applicare la piastrina nella posizione desiderata all'interno dell'auto. Quando si rimuove la pellicola protettiva, non toccare il lato adesivo con le dita. Accertarsi che la superficie su cui si desidera applicare la piastrina sia asciutta, pulita e priva di polvere.

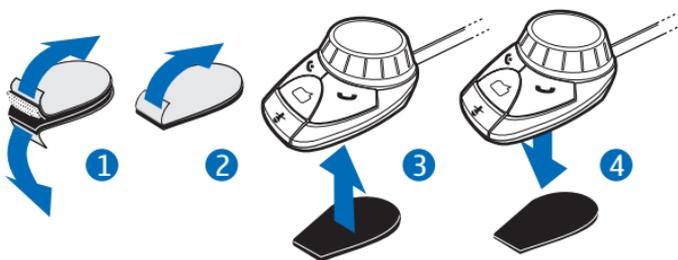

Applicare la piastrina con i ganci: rimuovere la pellicola protettiva dal lato adesivo (2) e applicare la piastrina sul lato inferiore del dispositivo di input (3).

Premere il dispositivo di input (4) con decisione sulla piastrina con l'occhietto e verificare che sia ben saldo.

Display SU-29

Il display deve essere posizionato in un punto in cui risulti chiaramente visibile per l'utente e in cui si possa facilmente ruotare verso sinistra, verso destra, verso l'alto o verso il basso.

Durante l'installazione del display, accertarsi che non costituisca intralcio all'uso dei dispositivi di guida (freni, volante) o altri comandi o sistemi fondamentali per un utilizzo sicuro dell'auto (ad esempio, airbag).

Accertarsi che il display sia posizionato in un punto in cui sia facilmente collegabile all'unità vivavoce. Montare il display sul cruscotto in posizione verticale.

Non usare le viti se il display deve essere montato nell'area di possibile impatto della testa. Usare l'adesivo fornito nella confezione.

Per montare il display, utilizzare l'adesivo sulla parte inferiore del display o le viti fornite con il kit veicolare. Per usare l'adesivo, rimuovere la pellicola protettiva dal lato adesivo e premere con decisione il display sul cruscotto. Quando si rimuove la pellicola protettiva, non toccare l'adesivo con le dita. Accertarsi che la superficie su cui si desidera applicare il display sia asciutta, pulita e priva di polvere. Se si utilizzano le viti, accertarsi che i fori praticati sul cruscotto non danneggino sistemi o componenti dell'auto (ad esempio, airbag). Praticare i fori necessari e applicare il display sul cruscotto.

Altoparlante SP-3

Per garantire una buona qualità audio, montare l'altoparlante in modo che sia rivolto verso l'utente. Montare l'altoparlante ad una distanza di almeno 50 cm dal conducente o dal passeggero e ad almeno 1 metro di distanza dal microfono per evitare fastidiose interferenze.

Collegare l'altoparlante all'uscita mono del kit veicolare. Per collegare il kit veicolare a un sistema autoradio compatibile, rivolgersi al tecnico dell'assistenza.

Microfono MP-2

Scegliere con cura la posizione di montaggio del microfono per garantire una buona qualità di trasmissione audio.


Montare il microfono ad una distanza di circa 50 cm dal conducente e posizionarlo in modo che risulti rivolto in direzione della bocca. L'esperienza dimostra che i punti migliori sono vicino allo specchietto retrovisore interno o al parasole. Montare il microfono ad almeno 1 metro di distanza dall'altoparlante del kit veicolare per evitare fastidiose interferenze.

Non montare il microfono in una posizione esposta al flusso proveniente dalle bocchette d'aria. Evitare di far passare i cavi del microfono nell'impianto elettrico, di ventilazione o riscaldamento. Usare il nastro biadesivo fornito per fissare il microfono per attenuare la rumorosità dell'auto che potrebbe disturbare le conversazioni telefoniche.

Inserire il jack del microfono nel connettore corrispondente sull'unità vivavoce e girarlo in senso orario per bloccarlo. L'uso di un microfono diverso da quello fornito (MP-2) potrebbe compromettere la qualità audio del kit veicolare.

Cavo di alimentazione PCU-4

Il cavo di alimentazione è dotato dei seguenti fili e fusibili:

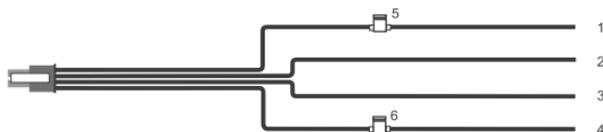

- +12 V, positivo (+) batteria del veicolo, rosso (1)
- Massa, negativo (-) batteria del veicolo, nero (2)
- Disattivazione audio dell'autoradio, giallo (3)
- Rilevamento accensione del veicolo, blu (4)
- Fusibile a 2 A (5)
- Fusibile a 1 A (6)

Per collegare il cavo di alimentazione, fare quanto segue:

1. Collegare il filo nero alla massa dell'auto.
2. Collegare il filo giallo al connettore Mute dell'autoradio.

Quando si risponde a una chiamata, il kit veicolare commuta il filo giallo a massa, disattivando l'audio dell'autoradio. Quando termina la chiamata, il filo giallo viene separato dalla massa e l'audio dell'autoradio viene riattivato.

Se l'autoradio non dispone di un connettore per la disattivazione dell'audio, questo filo potrebbe essere lasciato non collegato. In

questo caso, l'audio dell'autoradio non viene disattivato automaticamente quando si risponde a una chiamata.

In alternativa, è possibile utilizzare un relè aggiuntivo per consentire la disattivazione dell'audio sull'autoradio e per collegare il kit veicolare direttamente agli altoparlanti dell'auto. Il segnale di disattivazione dell'audio viene usato per attivare il relè.

3. Collegare il filo blu alla linea per il rilevamento dell'accensione dell'auto tramite il fusibile a 1 A.

Alcune auto non supportano il collegamento per il rilevamento dell'accensione. In questo caso non è necessario collegare il filo blu, ma il kit veicolare non si spegne automaticamente con lo spegnimento del motore.

Quando il cavo per il rilevamento dell'accensione non è collegato, il kit veicolare si spegne automaticamente dopo due minuti, a meno che non sia collegato a un telefono cellulare compatibile, per evitare che la batteria dell'auto si scarichi.

4. Collegare il filo rosso al terminale positivo della batteria a 12 V dell'auto tramite il fusibile a 2 A fornito.
5. Collegare il connettore a quattro piedini del cavo di alimentazione nella presa cc dell'unità vivavoce.

■ Accessori opzionali

Il kit veicolare può essere dotato di diversi accessori opzionali. Rivolgersi al rivenditore o al tecnico dell'assistenza per conoscere gli accessori consigliati per il kit veicolare. Utilizzare esclusivamente accessori originali.

Supporto veicolare per il telefono cellulare compatibile

Per utilizzare il telefono cellulare compatibile all'interno dell'auto, montare un supporto veicolare compatibile con il telefono cellulare.

Se si prevede di utilizzare il display di un telefono cellulare compatibile, accertarsi che il telefono cellulare venga montato su un supporto appropriato e che il display del telefono cellulare sia chiaramente

visibile all'utente. Accertarsi che il supporto non costituisca intralcio all'uso dei dispositivi di guida (freni, volante) o altri comandi o sistemi fondamentali per un utilizzo sicuro dell'auto (ad esempio, airbag).

Per le istruzioni di montaggio, vedere la documentazione fornita con il supporto veicolare.

Accoppiatore di antenna e antenna esterna

Per collegare un'antenna esterna, è necessario disporre di un accoppiatore di antenna. L'accoppiatore di antenna migliora la ricezione del telefono cellulare compatibile all'interno dell'auto. Per informazioni sugli accoppiatori di antenna e sulle antenne esterne compatibili, rivolgersi al proprio rivenditore.



Nota: Per il rispetto delle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze, installare l'antenna esterna in modo da mantenere una distanza di almeno 20 cm tra l'antenna esterna e le persone, con un guadagno dell'antenna esterna che non superi i 3 dBi.

■ Verifica del funzionamento del kit veicolare

Dopo aver installato il kit veicolare, verificare che sia stato montato e che funzioni correttamente. Vedere anche Risoluzione dei problemi p. 22.

Cura e manutenzione

Il kit veicolare, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il kit veicolare si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici.
- Non usare o lasciare il kit veicolare in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non aprire il kit veicolare.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi per pulire i componenti del kit veicolare.
- Non dipingere i componenti del kit veicolare. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

In caso di malfunzionamento del kit veicolare, rivolgersi al centro di assistenza qualificato più vicino.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

■ Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.