

Nokia ekraaniga autokomplekt CK-600

Lühijuhend ja ohutusteave

VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HF-23 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Toode vastab direktiivi 2004/104/EÜ nõuetele (parandusdirektiiv 72/245/EMÜ), lisa I, paragrahvid 6.5, 6.6, 6.8 ja 6.9. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2008, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia originaaltarvikute logo on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

Kohaldatava seaduse koguulatuses ei ole Nokia ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste andmete või sissetuleva teabe kadumise eest ega ükskõik milliste eriliste, otseste või kaudsete kahjude tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Selle dokumendi sisu on esitatud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu osas mingeid garantiisid, ei otsesteid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse osas. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see ette teatamata tühistada.

Mõne toote ja teenuse kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige lisateavet lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Ekspordijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

9211377/2. väljaanne, ET

Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutus- ja paigaldusjuhendist.

Toode võib sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.



OHUTU SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



HÄIRED

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistööde piirkonnas lülitage telefon välja.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



TARVIKUD

Kasutage ainult heakskiidetud tarvikuid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

1. Lühijuhend

Täname, et valisite Nokia ekraaniga autokomplekti CK-600. Autokomplektiga saate vabalt helistada ja kõnelele vastata ning auto stereosüsteemi kaudu ühilduvast seadmest muusikat kuulata.


Käesolevas peatükis tutvustatakse autokomplekti peamisi kasutusvõimalusi. Lugege hoolikalt läbi autokomplekti müügikomplekti kuuluval CD-plaadil asuv täielik kasutus- ja paigaldusjuhend.

■ Seadistamine

1. Autokomplekti võib paigaldada vaid vastava väljaõppe saanud tehnik ning selleks on lubatud kasutada üksnes Nokia originaaltarvikuid, mis kuuluvad seadme müügikomplekti. Juhised leiate kasutus- ja paigaldusjuhendist.
2. Lülitage autokomplekt ja mobiiltelefon või muusikapleier sisse.
3. Kui teil palutakse valida autokomplekti ekraanil kuvatavate tekstide keel, keerake sobiva keele leidmiseks Navi™-ratast ja kui keel on leitud, vajutage ratast.
4. Aktiveerige telefonis või muusikapleieris Bluetooth-funktsioon ning looge autokomplekti ja seadme vahel Bluetooth-ühendus.
5. Kui teile pakutakse kontaktide kopeerimist ühendatud mobiilseadmest autokomplekti, keerake Navi-ratast, et valida [Jah](#), seejärel vajutage kopeerimise alustamiseks ratast. Kui valite [Ei](#), ei saa te autokomplektiga telefoni salvestatud kontaktidele helistada.

Sisendseade

Kui kasutate autokomplektiga ühendatud muusikapeleeri juhtimiseks sisendseadet, kuvatakse saadaolevad muusikapeleeri funktsioonid autokomplekti ekraanil.

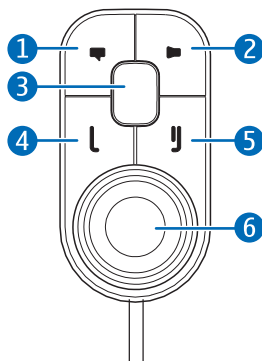

1. Häälvõimendusklahv

Ühilduvas mobiiltelefonis häälvõimenduse aktiveerimiseks, vajutage ajal, mil telefonikõnesid pole pooleli, klahvi .

2. Vaigistusklahv

Et vältida valjuhääldit ooterežiimis sisse või välja lülitada, vajutage klahvi .

Kõne ajal mikrofoni välja- või sisselülitamiseks vajutage klahvi .

Kõne suunamiseks autokomplektist ühendatud ühilduvasse seadmesse hoidke klahvi  kaks sekundit all.

3. Režiimiklahv

Ooterežiimi ja muusikapeleeri menüü vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage režiimiklahvi.

Muusikapeleeri menüüs vajutage režiimiklahvi, et käivitada, peatada või taastada muusika esitamine autokomplektiga ühendatud ühilduvas muusikapeleeris.

4. Helistamisklahv

- Vajutage helistamiseks klahvi  või kõne vastuvõtmiseks või ootel oleva ja aktiivse kõne vaheldumisi aktiveerimiseks.
- Ooterežiimis vajutage klahvi  viimavalitud numbrite vaatamiseks.
- Ooterežiimis vajutage klahvi  kaks korda, et helistada viimavalitud numbrile.

5. Lõpetamisklahv

- Vajutage klahvi  kõne lõpetamiseks või kõnest keeldumiseks.
- Tähtede või numbrita sisestamisel vajutage klahvi  ühe märgi kustutamiseks.
- Vajutage klahvi  eelmisele menüütasandile või eelmisele kuvale naasmiseks.
- Hoidke klahvi  all suvalisest menüüfunktsioonist ooterežiimi pöördumiseks.
- Hoidke klahvi  all autokomplekti sisse- või väljalülitamiseks (kui see pole auto süütesüsteemiga ühendatud).

6. Navi-ratas (edaspidi lihtsalt ratas)

- Kõne ajal või muusika kuulamisel helitugevuse reguleerimiseks keerake ratast vasakule või paremale. Ratta abil saate siis ka menüüs liikuda.
- Ooterežiimis keerake ratast vasakule, et sisestada telefoninumber või kasutada kiirvalimist.
- Ooterežiimis keerake ratast paremale, et otsida vajalikku kontakti menüüst [Kontaktid](#).
- Ekraani allservas kuvatud funktsiooni kasutamiseks vajutage ratast.

2. Autokomplekti paigaldamine

Juhised autokomplekti sõidukisse paigaldamiseks leiate kasutus- ja paigaldusjuhendist. Autokomplekti paigaldamisel tuleb järgida alltoodud ohutusnõudeid.

- Autokomplekti võib remontida ja autosse paigaldada vaid vastava kvalifikatsiooniga spetsialist, kes kasutab selleks tööks Nokia originaalvarvikuid, mis on lisatud seadme müügikomplekti. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada autokomplektile antud garantii.

Lõppkasutaja peab arvestama sellega, et autokomplekt on keerukas tehniline seade, mille paigaldamisel läheb vaja spetsiaalseid töövahendeid ning vastavaid oskusi.

- Selle juhendi juhised autokomplekti paigaldamiseks sõidukisse on vaid üldist laadi. Kuna autosid on mitut marki ja mitmesuguste mudelitena, on tehniliste üksikasjade väljatoomine konkreetse sõiduki jaoks paraku võimatu. Sõiduki kohta saate täiendavat teavet sõiduki tootjalt.
- Autokomplekt on mõeldud kasutamiseks autodes, millel on 12-voldine negatiivne maandus. Kui kasutada seadet teistsuguse toitepinge või polaarsusega, võib see seadme rikkuda.
- Uuemates autodes on pardakompuutrid, kuhu salvestatakse sõiduki töö kõige olulisemad parameetrid. Auto aku vale lahtiühendamine võib tekitada andmekao ning vajaduse süsteem taaslähtestada, mis on aja- ja töömahukas protsess. Küsimuste korral pöörduge enne varustuse paigaldamist auto müügiesindusse.
- Ärge ühendage autokomplekti seadmeid süütesüsteemi kõrgepingeahelasse.
- Autokomplekti osade paigaldamisel veenduge, et need ei häiri rooli-ega pidurisüsteemi ega muude auto juhtimise ja kasutamise seisukohalt oluliste funktsioonide (nt turvapadi) tööd. Autokomplekti ega selle osi ei tohi paigaldada nii, et liiklusõnnetuse või kokkupõrke korral saaksid need autos viibijaid vigastada.

Kui teil on vaja näha ka mobiilseadme ekraanil olevat teavet, veenduge, et mobiilseade paikneb hoidikus ning selle ekraan on hästi nähtav.

- Autokomplekti paigaldaja annab teile nõu ja pakub muid paigaldusviise, kus paigaldamisel pole vaja teha kruviauke.
- Ärge auto hooldamise ajal suitsetage. Veenduge, et ümbruses poleks lahtist tuld.
- Jälgige, et te ei kahjusta elektrijuhtmeid, kütuse- ja pidurivoolikuid ega ohutusseadmeid.
- Raadiosignaaliid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (nt elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, elektrooniline kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Kui nimetatud süsteemide töös esineb häireid, pöörduge sõiduki müügiesindusse.
- Veenduge, et kaablid on mehaaniliste kahjustuste eest kaitstud (ärge paigaldage juhtmeid autoistmete alla ning teravatele servadele).

■ Ühendamine autoraadiosüsteemiga

Autokomplekti ühendamiseks ühilduva autoraadioga on kolm võimalust. Valige neist sobiv müügikomplektis olevate osade järgi.

Lisateavet vabakäeseadme HF-23 ühendusviiside kohta leiate kasutus- ja paigaldusjuhendist.

Autokomplekti saate ühendada valjuhääldiga, mille näivtakistus on vähemalt 2 oomi. Autokomplekti optimaalne näivtakistus on 4 oomi. Kui näivtakistus on üle 8 oomi, on väljundvõimsus märksa väiksem.


ISO-kaabli CA-152 kasutamine

Kui ühendate autokomplekti autoraadiosüsteemiga ISO-kaabliga CA-152, saate valida, kas kõnede jaoks kasutatakse autokomplekti võimendit ja muusika kuulamiseks autoraadio võimendit või kasutatakse autokomplekti võimendit mõlema jaoks.

Autokomplekti võimendi kasutamine helistamisel ja muusika kuulamisel

Sellise seadistuse puhul vaigistatakse autoraadio, kui helistate või kui teile saabub kõne või kuulate muusikat seadmest, mis toetab Bluetoothi A2DP-profiili.

Autokomplekti sisseehitatud võimendit kasutatakse helistamisel ja muusika kuulamisel A2DP-seadmest.

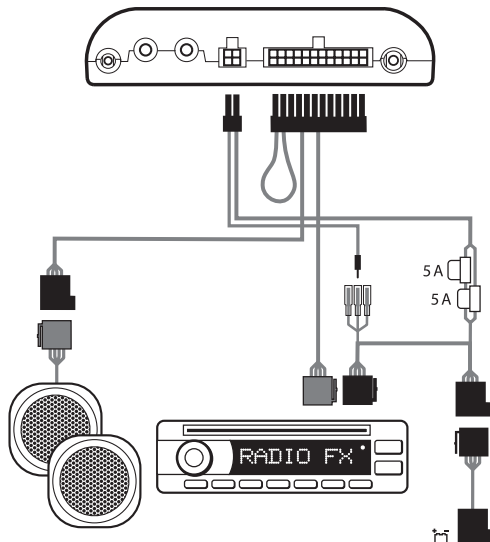

1. ISO-kaabli ühendamiseks autoraadioga toimige järgmiselt.


- Eemaldage vastavad kaablid autoraadiost ja ühendage nende asemel ISO-kaabli pistik. Ühendage kaablite otsad autoraadio kõlaritega.
- Ühendage üks märgistusega "Mute 1", "Mute 2" või "Mute 3" kaablist ISO-kaabliga. Teiste vaigistuskaablite ühendusi ärge muutke.
- Ühendage ISO-kaabli toitepistik vabakäeseadme vastavasse ühenduspesa.

- Kontrollige autoraadio +12 V toiteviiku ja süüteviiku ning ISO-kaabli vastavaid viike. Vajadusel vahetage ISO-kaabli kaitsmetel olevad viigud ümber. Ühendage ISO-kaabel kahte avatud ISO-ühenduspesa.
2. Ühendage ISO-kaabel vabakäeseadme vastavasse ühenduspesa.
 3. Ühendage väline sisendseade CU-10 ja mikrofoni MP-2 vabakäeseadme vastavatesse pesadesse.
 4. Ühilduva Nokia mobiiltelefoni laadimiseks autokomplekti kaudu ühendage kaasasoleva laadimiskaabli CA-134 üks ots vabakäeseadmega ja teine ots telefoni 2,0 mm laadimispesa.
 5. Lülitage autokomplekt sisse, vajutage ooterežiimis ratast ja valige *Seaded* > *Heli* > *Muusika väljund* > *Süsteemiliides*.

Autokomplekti võimendi kasutamine helistamisel ja autoraadio võimendi kasutamine muusika kuulamisel

Sellise seadistuse puhul vaigistatakse autoraadio kõnede ajal.

Autoraadio võimendit ja ekvalaiserit kasutatakse muusika kuulamisel seadmest, mis toetab A2DP-profiili. Autokomplekti sisseehitatud võimendit kasutatakse helistamisel.

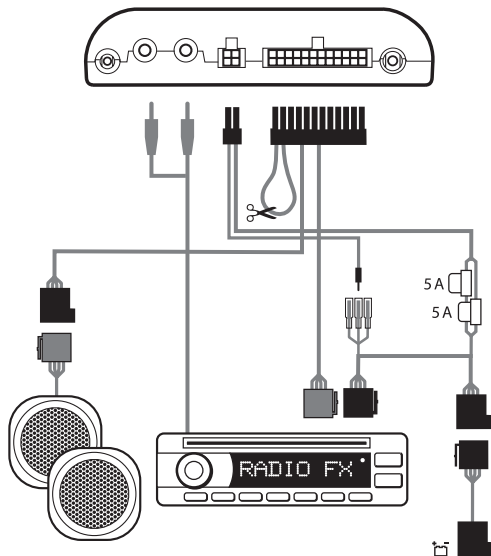

1. ISO-kaabli ühendamiseks autoraadioga toimige järgmiselt.


- Eemaldage vastavad kaablid autoraadiost ja ühendage nende asemel ISO-kaabli pistik. Ühendage kaablite otsad autoraadio kõlaritega.
- Ühendage üks märgistusega "Mute 1", "Mute 2" või "Mute 3" kaablitest ISO-kaabliga. Teiste vaigistuskaablite ühendusi ärge muutke.
- Ühendage ISO-kaabli toitepistik vabakäeseadme vastavasse ühenduspesa.

- Kontrollige autoraadio +12 V toiteviiku ja süüteviiku ning ISO-kaabli vastavaid viike. Vajadusel vahetage ISO-kaabli kaitsmetel olevad viigud ümber. Ühendage ISO-kaabel kahte avatud ISO-ühenduspesa.
2. Ühendage ISO-kaabel vabakäeseadme vastavasse ühenduspessa.
 3. Lõigake läbi silmus, mis on joonisel kääridega tähistatud.
 4. Ühendage vabakäeseadme stereoväljundid autoraadio AUX-sisendiga. Kasutage autoraadio kaablit (see kaabel ei kuulu autovarustuse komplekti).
 5. Ühendage väline sisendseade CU-10 ja mikrofoni MP-2 vabakäeseadme vastavatesse pesadesse.
 6. Ühilduva Nokia mobiiltelefoni laadimiseks autokomplekti kaudu ühendage kaasasoleva laadimiskaabli CA-134 üks ots vabakäeseadmega ja teine ots telefoni 2,0 mm laadimispesa.
 7. Lülitage autokomplekt sisse, vajutage ooterežiimis ratast ja valige [Seaded](#) > [Heli](#) > [Muusika väljund](#) > [Automaattuvastus](#).

Toitekaabli CA-153P kasutamine

Sellise seadistuse puhul vaigistatakse autoraadio kõnede ajal.

Valjuhääldit SP-3 kasutatakse helistamisel, autoraadio võimendit ja ekvalaiserit kasutatakse muusika kuulamisel seadmest, mis toetab A2DP Bluetooth-profiili.

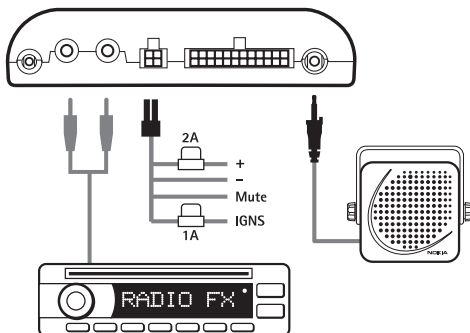

1. Ühendage toitekaabli CA-153P vastavad juhtmed autoaku ja süüteanduriga (kui see on olemas). Ühendage autoraadio vaigistuskaabel (kui see on olemas) autoraadioga.
2. Ühendage toitekaabel vabakäeseadme vastavasse ühenduspessa.
3. Ühendage valjuhääldi SP-3 vabakäeseadme vastavasse ühenduspessa.
4. Ühendage vabakäeseadme stereoväljundid autoraadio AUX-sisendiga. Kasutage autoraadio kaablit (see kaabel ei kuulu autovarustuse komplekti).
5. Ühendage väline sisendseade CU-10 ja mikrofoni MP-2 vabakäeseadme vastavatesse pesadesse.
6. Ühilduva Nokia mobiiltelefoni laadimiseks autokomplekti kaudu ühendage kaasasoleva laadimiskaabli CA-134 üks ots vabakäeseadmega ja teine ots telefoni 2,0 mm laadimispeassa.
7. Lülitage autokomplekt sisse, vajutage ooterežiimis ratast ja valige *Seaded* > *Heli* > *Muusika väljund* > *Automaattuvastus*. Või kui muusikate esitatakse läbi välise valjuhääldi (nagu SP-3), valige *Monokõlar*, mitte *Automaattuvastus*.

Ärge kasutage vabakäeseadme sisemist võimendit, et esitada muusikat väliste valjuhääldite kaudu. Kui peate CA-153P kaabli kaitsme välja vahetama, kasutage 2 A või väiksemat kaitset.

Hooldus ja korrashoid

Autokomplekt on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõõrid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke autokomplekt kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronahelaid.
- Ärge kasutage ega hoidke autokomplekti tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge üritage autokomplekti lahti monteerida.
- Ärge kasutage autokomplekti puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisevahendeid.
- Ärge autokomplekti värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kui autokomplekti töös esineb häireid, viige defektne seade lähimasse volitatud teenindusettevõttesse.

Täiendav ohutusala ne teave

■ Sõidukid

Raadiosignaali d võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteermata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid, turvapadja avanemispirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsisel vi gastusi.