

Nokia Bilmonteringssats CK-600 med display Användar- och installationshandbok

KONFORMITETSDEKLARATION

Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna HF-23-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EG.

Produkten uppfyller också begränsningarna i enlighet med direktiv 2004/104/EG

(rättelse av direktiv 72/245/EEC), bilaga I, paragraf 6.5, 6.6, 6.8 och 6.9.

Det finns en kopia av deklARATIONEN om överensstämmelse på
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi och Nokia Original Accessories-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av hela eller delar av innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Nokia under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tvingande lag, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

Olika produkters tillgänglighet kan variera efter region. Kontakta din Nokia-återförsäljare för mer information.

Exportbestämmelser

Enheten kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

9211132/Utgåva 2 SV

Innehåll

Säkerhetsinformation	5	Svara på ett samtal.....	19
Snabbguide	6	Justera samtalsvolymen	20
Inställningar för första		Stänga av och slå på mikrofonen ...	20
anslutningen	6	Register	20
Inmatningsenheten.....	6	Snabbuppringning	21
1. Inledning.....	9	Växla samtal mellan	
Om det här dokumentet	9	bilmonteringssatsen och	
Trådlös Bluetooth-teknik.....	10	en ansluten enhet	21
2. Komma igång	11	Skicka DTMF-toner.....	21
Delar	11	4. Musikspelaren	22
Inmatningsenheten CU-10	12	Lyssna på musik	22
Displayenhet och vänteläge	12	Justera musikvolymen	23
Roterar displayen.....	12	Musikspelarinställningar	23
Förvara displayenheten		5. Kontakter	24
i fodralet.....	13	Söka efter en kontakt.....	24
Information som visas		Snabbuppringning	25
i vänteläge	13	Kopiera kontakter till	
Navigera i menyerna	14	bilmonteringssatsen	25
Slå på eller stänga av		6. Inställningar.....	27
bilmonteringssatsen	14	Bluetooth-inställningar	27
Slå på.....	14	Användar- och	
Stänga av.....	15	installationsinställningar.....	27
Första användningstillfället.....	15	Ljudinställningar	27
Koppla ihop och ansluta		Displayinställningar	28
bilmonteringssatsen	16	Allmänna inställningar	28
Koppla ihop med och ansluta till		Installationsinställningar	29
telefon eller musikspelare	16	7. Felsökning	30
Manuell anslutning	17	Återställa bilmonteringssatsen.....	30
Automatisk anslutning	17	Anslutningsproblem.....	30
Koppla från bilmonterings-		Ljudproblem	31
satsen	18	Övriga problem.....	32
Hantera eller radera listan		8. Montering	33
med ihopkopplade enheter.....	18	Säkerhetsinformation	33
3. Samtal.....	19	Integrering med ett bilradio-	
Ringa ett samtal	19	system.....	34

Använda ISO-kabeln CA-152	35	Extern antenn.....	46
Använda strömkabeln CA-153P ..	38	Kontrollera bilmonterings-	
Montera bilmonteringssatsen		satsens funktion	46
i en bil	39	Programuppdateringar	46
Handsfree-enheten HF-23.....	40	Skötsel och underhåll	47
Inmatningsenheten CU-10	41	Ytterligare säkerhets-	
Displayenheten SU-34	42	information	48
Mikrofon MP-2.....	44		
ISO-kabel CA-152	45		
Tändningssensor	45		
Extra tillbehör.....	45		
Mobiltelefonhållare	46		

Säkerhetsinformation

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användar- och installationshandboken för mer information.

**SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT**

Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

**TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND**

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

**STÖRNINGAR**

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

**STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN**

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av enheten i närheten av bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten.

**KVALIFICERAD SERVICE**

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.

**TILLBEHÖR**

Använd bara godkända tillbehör. Anslut inte inkompatibla produkter.

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.

Snabbguide

Den här delen innehåller en kortfattad beskrivning av bilmonteringssatsens huvudfunktioner. Mer information hittar du i respektive avsnitt i användarhandboken.

■ Inställningar för första anslutningen


1. Slå på bilmonteringssatsen (se sidan 14) och mobiltelefonen eller musikspelaren.
2. När du ombes att välja språk för bilmonteringssatsens displaytexter bläddrar du till önskat språk genom att vrida Navi™-hjulet och trycka på det.
3. Aktivera Bluetooth-funktionen på telefonen eller musikspelaren och upprätta en Bluetooth-anslutning mellan bilmonteringssatsen och din enhet.
4. När du ombes att kopiera kontakterna från din enhet till bilmonteringssatsen bläddrar du till *Ja* genom att vrida Navi-hjulet, och startar kopieringen genom att trycka på hjulet. Om du väljer *Nej* kan du inte använda dina sparade kontakter när du ringer via bilmonteringssatsen.

■ Inmatningsenheten

När du använder inmatningsenheten för att styra musikspelaren som är ansluten till bilmonteringssatsen visas musikspelarens funktioner på bilmonteringssatsens display.

1. Röstuppringningsknapp

Tryck på  om du vill aktivera röstuppringning på en kompatibel mobiltelefon när inget samtal pågår.

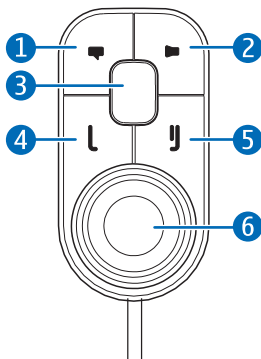

2. Ljud av-knapp

Tryck på  om du vill stänga av ljudet på den externa högtalaren i vänteläge.

Tryck på  om du vill slå på eller stänga av mikrofonen under ett samtal.

Håll ned  i ungefär två sekunder om du vill växla ett samtal från bilmonteringssatsen till den kompatibla enhet som är ansluten till den.

3. Lägesknapp

Tryck på lägesknappen om du vill växla mellan vänteläge och musikspelarmenyn.

Tryck på lägesknappen på musikspelarmenyn om du vill starta, pausa eller återuppta musikuppspelningen på den kompatibla musikspelare som är ansluten till bilmonteringssatsen.

4. Ring-knapp

- Tryck på  för att ringa eller besvara ett samtal eller för att växla mellan ett aktivt och ett parkerat samtal.
- Tryck på  om du vill visa listan med de senast uppringda numren i vänteläget.
- Tryck två gånger på  om du vill ringa upp det senast slagna numret i vänteläget.

5. Avsluta-knapp

- Håll ned  när du vill avsluta eller avvisa ett samtal.
- Håll ned  om du vill ta bort ett tecken när du skriver text eller siffror.
- Håll ned  för att återgå till föregående menynivå eller displayvisning.
- Håll ned  om du vill gå tillbaka till vänteläget från menyfunktionerna.
- Håll ned  om du vill slå på eller stänga av bilmonteringssatsen (om satsen inte är ansluten till tändningssystemet).

6. Navi-hjul (nedan kallat hjulet)

- Vrid hjulet åt vänster eller höger för att justera volymen under ett samtal eller när du lyssnar på musik, eller för att bläddra igenom menyalternativen.
- Vrid hjulet åt vänster i vänteläge om du vill slå ett telefonnummer eller använda snabbuppringning.
- Vrid hjulet åt höger i vänteläge om du vill söka efter en kontakt i [Kontakter](#).
- Tryck på hjulet för att utföra den funktion som visas längst ned på displayen.

1. Inledning

Med Nokia Bilmonteringssats CK-600 med display kan du ringa och besvara samtal utan att använda händerna och lyssna på musik från en kompatibel enhet.

Du kan också kopiera kontakter från två kompatibla enheter till bilmonteringssatsen, så att två användare kan använda sina kontakter direkt efter att deras enheter anslutits till bilmonteringssatsen. Kontakterna och menyfunktionerna i bilmonteringssatsen kan öppnas med den medföljande inmatningsenheten och displayen.

Bilmonteringssatsen kan kopplas ihop med upp till åtta Bluetooth-enheter samtidigt och anslutas till en kompatibel mobiltelefon och musikspelare på samma gång.

Innan du använder bilmonteringssatsen bör du läsa den här användarhandboken noggrant och låta en professionell servicetekniker installera bilmonteringssatsen. Läs även användarhandboken för den enhet som du ansluter till bilmonteringssatsen. Den innehåller viktig information om säkerhet och underhåll.

Sök på www.nokia.com/support eller den lokala Nokia-webbplatsen efter de senaste handböckerna, ytterligare information samt nedladdningsbara filer för din Nokia-produkt.

Produkten kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

■ Om det här dokumentet

Information om inställningar och användning finns i "Komma igång" på sidan 11, "Samtal" på sidan 19, "Musikspelaren" på sidan 22, "Kontakter" på sidan 24 och "Inställningar" på sidan 27.

Tips om felsökning finns i "Felsökning" på sidan 30.

Installation i en bil beskrivs i "Montering" på sidan 33.

Bilmonteringssatsen får endast installeras av en kvalificerad servicetekniker som använder de Nokia-originaldelar som ingår i paketet.

■ Trådlös Bluetooth-teknik


Med trådlös Bluetooth-teknik kan du ansluta kompatibla enheter utan kablar. Det behöver inte vara fri sikt mellan bilmonteringssatsen och den andra enheten men avståndet mellan dem bör inte överstiga 10 meter. Anslutningen kan störas av hinder som väggar eller annan elektronisk utrustning.

Bilmonteringssatsen uppfyller Bluetooth-specifikationen 2.0 och stöder följande profiler: Hands-Free Profile (HFP) 1.5 (för handsfree-användning av bilmonteringssatsen tillsammans med en mobil enhet), Phone Book Access Profile (PBAP) 1.0 (för kopiering av kontakter från den mobila enheten till bilmonteringssatsen), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 (för direktuppspelning från musikspelaren till bilmonteringssatsen), och Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0 (för att styra den anslutna musikspelaren med inmatningsenheten). Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

2. Komma igång

■ Delar

Bilmonteringssatsen består av följande delar:

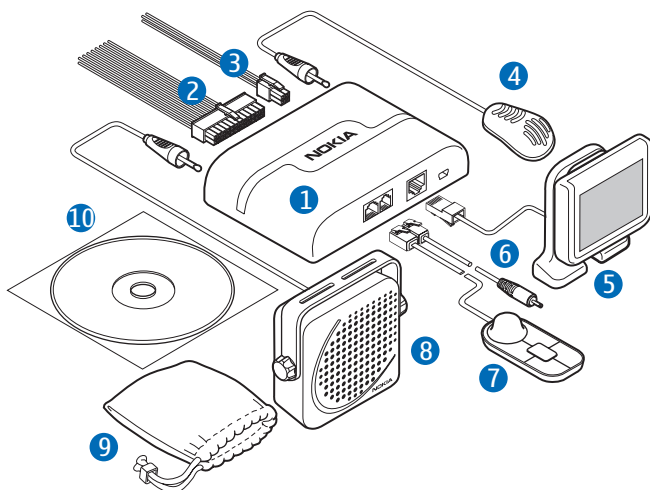


1. Handsfree-enheten HF-23
2. ISO-kabeln CA-152 (om den medföljer paketet)
3. Strömkabeln CA-153P (om den medföljer paketet)
4. Mikrofonen MP-2
5. Displayenheten SU-34
6. Laddningskabeln CA-134 med Nokia-kontakt på 2,0 mm
7. Inmatningsenheten CU-10 med Navi-hjul
8. Högtalaren SP-3 (om den medföljer paketet)
9. Skyddsfodralet CP-335 för förvaring av displayenheten när den inte används
10. Cd-skiva med den här användar- och installationshandboken

■ Inmatningsenheten CU-10

Du kan styra bilmonteringsatsen med inmatningsenheten. Enheten är försedd med ett Navi-hjul som du kan vrida eller trycka på.

1. Röstuppringningsknapp
2. Ljud av-knapp
3. Lägesknapp
4. Ring-knapp
5. Avsluta-knapp
6. Navi-hjul (hädanefter kallad hjulet)

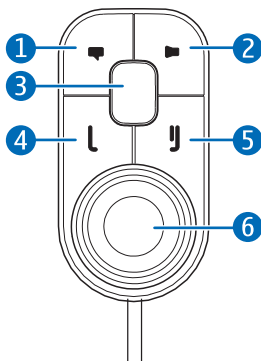

Knapparna är upplysta för att kunna användas i mörker. Information om vilka funktioner som kan utföras med inmatningsenheten finns i "Inmatningsenheten" på sidan 6.


■ Displayenhet och vänteläge

Rotera displayen

När displayen är kopplad till instrumentbrädan med den medföljande displayhållaren kan du rotera den upp till ungefär 24 grader åt vänster och höger och upp till ungefär 20 grader uppåt och nedåt.

När displayen är kopplad till instrumentbrädan med den medföljande monteringsplattan kan du rotera den upp till ungefär 15 grader åt vänster och höger och upp till ungefär 10 grader uppåt och nedåt.

Försök inte att rotera displayen mer än så.

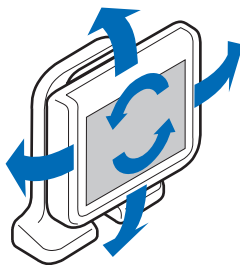


Förvara displayenheten i fodralet

När du inte använder displayenheten tar du loss den från hållaren eller monteringsplattan och lägger den i det medföljande fodralet för att skydda den mot repor.

Information som visas i vänteläge

När bilmonteringssatsen är i vänteläge och är ansluten till en kompatibel enhet med trådlös Bluetooth-teknik visas följande information:

1. Bilmonteringssatsens aktuella status, typ av ansluten enhet (kompatibel mobiltelefon eller musikspelare)
2. Mobilnätets signalstyrka på den aktuella platsen om denna information kan tillhandahållas via den anslutna enheten. Ju högre stapel, desto starkare signal.
3. Tjänsteleverantörens namn eller logotyp om informationen tillhandahålls av den anslutna telefonen.
4. Batteristatus för den anslutna telefonen om denna information kan tillhandahållas via telefonen. Ju högre stapel, desto högre kapacitet
5. Funktion som kan utföras genom att trycka på hjulet. Om du trycker på hjulet i vänteläge öppnas listan med menyfunktioner.

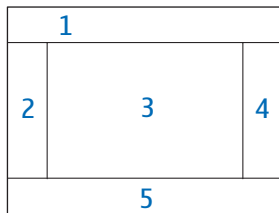

Om du vill ange ett telefonnummer manuellt eller om du vill använda snabbuppringning vrids du hjulet åt vänster. Mer information finns i "Snabbuppringning" på sidan 25.

Om du vill söka efter en kontakt i [Kontakter](#) i bilmonteringssatsen vrids du hjulet åt höger. Mer information finns i "Söka efter en kontakt" på sidan 24.

Tryck på  om du vill se de senaste uppringda numren. Mer information finns i "Register" på sidan 20.

■ Navigera i menyerna

Många av bilmonteringssatsens funktioner är samlade på menyer.

Du kan öppna listan med menyfunktioner i vänteläge genom att trycka på hjulet när *Meny* visas längst ned på displayen.

Du kan bläddra till ett objekt (t.ex. en menyfunktion) eller bläddra i en lista genom att vrida hjulet åt vänster eller åt höger. Du väljer ett objekt genom att bläddra till det och trycka på hjulet.

Om du vill återgå till föregående menynivå trycker du på **⏮**. Om du vill återgå till vänteläge håller du ned **⏮** tills väntelägeskärmen visas.

■ Slå på eller stänga av bilmonteringssatsen

Om du inte är säker på om tändningskabeln är installerad rådfrågar du den tekniker som monterade bilmonteringssatsen.

Slå på

Om tändningskabeln är ansluten slår du på tändningen. När bilmonteringssatsen är påslagen tänds displayen och indikatorlampan på inmatningsenheten.

Om tändningskabeln inte är ansluten håller du ned **⏮** i ungefär fem sekunder. Du kan också slå på tändningen, börja köra och vänta tills bilmonteringssatsen aktiveras automatiskt av den inbyggda tändnings-sensorn (om den är aktiverad). När tändningssensorn är aktiverad stängs bilmonteringssatsen av efter två minuter om ingen telefon ansluts till den under den tiden. Om du vill aktivera bilmonteringssatsen igen håller du ned **⏮** i ungefär fem sekunder. Du kan aktivera och inaktivera tändningssensorn genom att hålla ned hjulet i vänteläge och välja *Inställningar* > *Installation* > *Tändningssensor*.

När bilmonteringssatsen är aktiverad försöker den upprätta en Bluetooth-anslutning till den telefon som den senast användes tillsammans med.

Stänga av

Om tändningskabeln är ansluten stänger du av tändningen. Om du har ett pågående samtal när telefonen är ansluten till bilmonteringssatsen, stängs bilmonteringssatsen av när du avslutar samtalet. När bilmonteringssatsen stängs av släcks displayen och indikatorlampan på inmatningsenheten.

Om tändningskabeln inte är ansluten håller du ned **J** i ungefär fem sekunder så stängs bilmonteringssatsen av. Om tändningskabeln inte är ansluten och du kopplar från enheten från bilmonteringssatsen (till exempel för att ta den med dig) stängs bilmonteringssatsen automatiskt av efter två minuter.

När du stängt av tändningen kopplar du bort telefonen eller musikspelaren från bilmonteringssatsen så att bilbatteriet inte laddas ur. Om du låter telefonen eller musikspelaren vara ansluten till bilmonteringssatsen stängs denna av automatiskt efter 12 timmar.

■ Första användningstillfället

När du slår på bilmonteringssatsen för första gången uppmanas du att välja önskat språk för texten på bilmonteringssatsens display. Vrid på hjulet för att bläddra till önskat språk och tryck sedan på hjulet.

När du har valt språk uppmanas du att koppla ihop bilmonteringssatsen med en kompatibel enhet med hjälp av trådlös Bluetooth-teknik. Se även steg 3 till 5 i "Koppla ihop och ansluta bilmonteringssatsen" på sidan 16.

När enheten anslutits till bilmonteringssatsen uppmanas du att kopiera kontakterna på enheten till bilmonteringssatsen. Börja kopiera genom att välja *Ja*. Om du väljer *Nej* kan du inte använda dina sparade kontakter när du ringer via bilmonteringssatsen. Om du vill kopiera kontakterna senare kan du läsa "Kopiera kontakter till bilmonteringssatsen" på sidan 25.

■ Koppla ihop och ansluta bilmonteringssatsen

Innan du använder bilmonteringssatsen måste den associeras med (kopplas ihop med) och anslutas till en kompatibel mobiltelefon eller musikspelare som kan hantera trådlös Bluetooth-teknik. Se även "Trådlös Bluetooth-teknik" på sidan 10.

När du använder enheten tillsammans med bilmonteringssatsen sätter du fast enheten i bilen med hjälp av en kompatibel mobilhållare. Bluetooth-anslutningen fungerar i bilen även om enheten förvaras i t.ex. en väska.

Om du vill ladda batteriet i en kompatibel Nokia-enhet samtidigt som du använder bilmonteringssatsen, ansluter du enheten till bilmonteringssatsen med den medföljande laddningskabeln.

Du kan koppla ihop bilmonteringssatsen med upp till åtta enheter, men anslut den bara till en enhet som hanterar Bluetooth-profilen HFB och en annan enhet som hanterar profilen A2DP (och möjligtvis AVRCP) åt gången.

Koppla ihop med och ansluta till telefon eller musikspelare

Om telefonen har stöd för Bluetooth-profilerna HFP och A2DP (och möjligtvis AVRCP) och har en musikspelarfunktion, kan du hantera samtal och spela musik med bilmonteringssatsen.

Om telefonen inte kan använda Bluetooth-profilen A2DP kan du koppla ihop bilmonteringssatsen separat med telefonen och en musikspelare som har stöd för den profilen.

Så här kopplar du ihop bilmonteringssatsen med en kompatibel telefon eller musikspelare efter första användningstillfället:

1. Sätt på bilmonteringssatsen och telefonen eller musikspelaren.

Om du vill koppla ihop och ansluta en musikspelare som hanterar Bluetooth-profilen A2DP, kopplar du bort bilmonteringssatsen från telefonen om telefonen har stöd för profilen.

2. Tryck på hjulet i vänteläge och välj *Bluetooth > Ihopkopplade enheter > Para ny enhet.*

3. Aktivera Bluetooth-funktionen på enheten och ställ in den på att söka efter Bluetooth-enheter. Mer information finns i användarhandboken till enheten.
4. Välj bilmonteringssatsen (Nokia CK-600) i listan över hittade enheter eller följ anvisningarna i användarhandboken för enheten.

Bluetooth-lösenordet 0000 visas på bilmonteringssatsens display.

5. Ange Bluetooth-lösenordet **0000** för att koppla ihop och ansluta bilmonteringssatsen till enheten. Med vissa enheter kan du behöva upprätta anslutningen separat efter hopkopplingen. Se "Manuell anslutning" på sidan 17, eller användarhandboken till enheten.

Om enheten saknar knappsats används eventuellt lösenordet 0000 som förvalt värde. Om så inte är fallet finns information i enhetens användarhandbok om hur du ändrar det förinställda Bluetooth-lösenordet till 0000.

När ihopkopplingen är klar och enheten är ansluten till bilmonteringssatsen visas ett meddelande på bilmonteringssatsens display.

Bilmonteringssatsen visas också på telefonens eller musikspelarens meny där du kan se vilka Bluetooth-enheter som för tillfället är hopkopplade.

Manuell anslutning

Om du vill ansluta bilmonteringssatsen manuellt till en ihopkopplad telefon eller musikspelare när bilmonteringssatsen är påslagen, trycker du på hjulet i vänteläge och väljer *Bluetooth* > *Anslut telefon* eller *Anslut musikspelare* och väljer enhet i listan.

Automatisk anslutning

Du kan eventuellt ställa in telefonen så att bilmonteringssatsen ansluter till den automatiskt. Om du vill aktivera funktionen på en Nokia-enhet ändrar du inställningarna för hopkopplade enheter på Bluetooth-menyn.

När du slår på bilmonteringssatsen försöker denna att upprätta en Bluetooth-anslutning till den senast använda telefonen. Om det inte fungerar försöker den ansluta till den telefon som användes näst sist.

Koppla från bilmonteringssatsen

Om du vill koppla bort bilmonteringssatsen från telefonen eller musikspelaren bryter du anslutningen via Bluetooth-menyn på enheten. Du kan också trycka på hjulet i vänteläge och välja *Bluetooth > Aktiva enheter* och den enhet du vill koppla bort.

Hantera eller radera listan med ihopkopplade enheter

Hopkopplingsinformationen för de åtta senast hopkopplade Bluetooth-enheter sparas på bilmonteringssatsen.

Om du vill ta bort en enhet i listan över ihopkopplade enheter trycker du på hjulet i vänteläge och väljer *Bluetooth > Ihopkopplade enheter*, önskad enhet och *Radera ihopkoppling*.

Om du vill rensa listan över ihopkopplade enheter och återställa standardinställningarna trycker du på hjulet i vänteläge och väljer *Inställningar > Återställ fabriksinställn..*

3. Samtal

■ Ringa ett samtal

Om du vill ange ett telefonnummer vrider du hjulet åt vänster i vänteläge. Bläddra till den första siffran i telefonnumret och tryck på hjulet. Välj övriga siffror i telefonnumret på samma sätt. (Om du vill radera den senaste siffran trycker du på ) När telefonnumret visas trycker du på  för att ringa numret. Om du vill avsluta samtalet (eller avbryta uppringningsförsöket) trycker du på .

Om du vill söka efter en kontakt i [Kontakter](#) kan du läsa "Söka efter en kontakt" på sidan 24.

Tryck två gånger på  om du vill ringa upp det senast slagna numret. Om du vill ringa upp ett annat av de senast slagna numren, trycker du på , bläddrar till det önskade namnet eller telefonnumret och trycker på .

Du aktiverar röstuppringningsfunktionen på den anslutna telefonen genom att trycka på  när det inte pågår något samtal, om telefonen stöder användning av den funktionen tillsammans med bilmonterings-satsen. Följ anvisningarna i telefonens användarhandbok. För att använda röstuppringning måste du spara röstmärken för önskade kontakter i telefonen.

■ Svara på ett samtal

När du vill besvara ett samtal trycker du på  eller på hjulet. Namnet på den som ringer visas om mobilnätet stöder den funktionen och du har kopierat personens kontaktinformation från den anslutna enheten till bilmonteringssatsen (se "Kopiera kontakter till bilmonteringssatsen" på sidan 25). Om du inte besvarar samtalet kan du visa namnet (eller telefonnumret) för personen som ringer genom att trycka på hjulet efter samtalet (se även "Register" på sidan 20).

Tryck på  om du inte vill ta emot ett samtal.

Om du har ställt in funktionen *Automatiskt svar* på *På* besvarar bilmonteringssatsen samtalet automatiskt. Se "Användar- och installationsinställningar" på sidan 27.

Om du vill parkera ett samtal trycker du på hjulet när *Val för samtal* visas och väljer *Parkera*. Om du vill aktivera det parkerade samtalet väljer du *Återta*.

Om du vill besvara ett nytt samtal under ett pågående samtal trycker du på , om Samtal väntar är aktiverat i telefonen. Det första samtalet parkeras. Om du vill avvisa det nya samtalet trycker du på . Om du vill växla mellan det aktiva samtalet och det parkerade samtalet trycker du på . Om du vill avsluta det aktiva samtalet och aktivera det parkerade samtalet, trycker du på .

■ Justera samtalsvolymen

Om du vill justera volymen under ett samtal eller vid ringsignal, vrid du hjulet åt vänster för att sänka volymen eller åt höger för att höja den. När du ändrar volymen återspeglas det genom att den horisontella stapeln längst upp på displayen flyttas. Volymen ställs bara in för det aktuella samtalet. Information om hur du ställer in standardvolym för samtal hittar du i "Ljudinställningar" på sidan 27.

Om du vill stänga av ljudet trycker du på  i vänteläge eller när du tar emot ett samtal. Du återställer den ursprungliga volymen genom att trycka på .

■ Stänga av och slå på mikrofonen

Om du vill stänga av eller slå på mikrofonen under ett samtal trycker du på , eller också trycker du på hjulet när *Val för samtal* visas och väljer önskat alternativ. När mikrofonen är avstängd visas .

■ Register

Bilmonteringssatsen registrerar telefonnumren för de senaste missade, mottagna och uppringda samtalen. Bilmonteringssatsen registrerar missade och mottagna samtal endast om mobilnätet stöder dessa

funktioner och om den enhet som anslutits till bilmonteringssatsen är påslagen och befinner sig inom nätets mottagningsområde.

Om du vill visa de senaste samtalen trycker du på hjulet i vänteläge och väljer *Samtalsregister* och samtalstyp. Du visar den valda kontaktens telefonnummer genom att trycka på hjulet. Tryck på  om du vill ringa numret.

■ Snabbuppringning

Det går att tilldela en kontakt ett av snabbuppringningsnumren 1 – 9. Se "Snabbuppringning" på sidan 25.

Om du ska använda snabbuppringning vrider du hjulet åt vänster i vänteläge och bläddrar till önskat snabbuppringningsnummer. Kontakten som är tilldelad numret visas. Tryck på  om du vill ringa upp kontakten.

■ Växla samtal mellan bilmonteringssatsen och en ansluten enhet

Om du vill växla samtal från bilmonteringssatsen till en kompatibel telefon håller du ned  i ungefär två sekunder. Vissa telefoner kan stänga Bluetooth-anslutningen tills samtalet avslutas.

Om du vill växla tillbaka samtalet till bilmonteringssatsen trycker du på hjulet när *Anslut igen* visas, eller använder motsvarande funktion på enheten.

■ Skicka DTMF-toner

Du kan skicka DTMF-tonsträngar (t.ex. ett lösenord) under ett samtal. Tryck på hjulet när *Val för samtal* visas och välj *Sänd DTMF*.

Bläddra till den första siffran i strängen och tryck på hjulet. Välj övriga siffror i strängen på samma sätt. (Om du vill radera den senaste siffran trycker du på .) När hela strängen visas trycker du på  och skickar den som DTMF-toner.

4. Musikspelaren

Du kan använda bilmonteringssatsen för att lyssna på musik från en kompatibel musikspelare (eller dess minneskort) som har stöd för Bluetooth-profilen A2DP (och möjligtvis AVRCP).

Öppna musikspelarmenyn genom att trycka på hjulet i vänteläge och välj **Musik**. Du kan också trycka på lägesknappen och växla mellan vänteläge och musikspelarmenyn. Bilmonteringssatsen identifierar de Bluetooth-profiler som stöds av den anslutna musikspelaren och visar tillgängliga funktioner.




Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln.

■ Lyssna på musik

Om du vill lyssna på musik från musikspelaren via bilmonteringssatsen ser du till att spelaren är ansluten till bilmonteringssatsen och är klar att användas, och öppnar musikspelarmenyn. Bilmonteringssatsen visar de musikspelarfunktioner som kan styras med inmatningsenheten.


Om musikspelaren har stöd för Bluetooth-profilen A2DP kan du göra följande:

- Spela upp eller pausa låten du har markerat i musikspelaren genom att trycka på lägesknappen.
- Stäng av och sätt på ljudet på uppspelningen genom att trycka på .

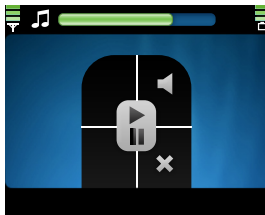

Om musikspelaren har stöd för Bluetooth-profilen AVRCP kan du också göra följande:

- Välja föregående låt genom att trycka på .
- Välja nästa låt genom att trycka på .

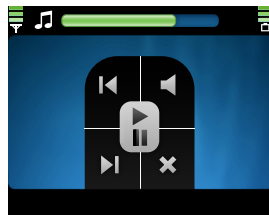

Återgå till föregående fönster utan att stoppa uppspelningen genom att trycka på .

Avsluta vänteläget utan att stoppa uppspelningen genom att hålla ned  i ungefär två sekunder.

Om du tar emot eller ringer ett samtal när du lyssnar på musik stängs musiken av medan samtalet pågår och tills det avslutas.

■ Justera musikvolymen

Du kan justera volymen på musiken under uppspelningen genom att vrida hjulet åt vänster för att sänka volymen och åt högre för att höja den. Du kan också ställa in volymen på bilradion. Information om hur du ställer in standardvolym för musik hittar du i "Ljudinställningar" på sidan 27.

Om du vill stänga av ljudet trycker du på  under uppspelningen. Du återställer den ursprungliga volymen genom att trycka på .

■ Musikspelarinställningar

Om du vill justera inställningarna på musikspelaren öppnar du musikspelarmenyn och trycker på hjulet när *Musikinställningar* visas.

Om du vill visa eller byta ut den musikspelar som är ansluten till bilmonteringssatsen väljer du *Aktiv musikspelar*. Du ändrar musikspelar genom att välja önskad spelare i listan. Se även "Bluetooth-inställningar" på sidan 27.

Om du vill ändra musikuppspelningens ton väljer du *Equalizer* och önskat alternativ. Den här inställningen kan inte ändras om du använder bilradion som förstärkare.

Om du vill avsluta musikinställningarna väljer du *Tillbaka*.

5. Kontakter

Du kan kopiera namn och telefonnummer (kontakter) från två kompatibla mobiltelefoner till bilmonteringssatsen och använda kontakterna när du ska ringa. Det kan vara bra när du använder bilmonteringssatsen med två telefoner, eftersom du kan öppna kontakterna direkt medan kontakterna som är sparade i telefonen synkroniseras med bilmonteringssatsen i bakgrunden.

De kopierade kontakterna sparas i menyn [Kontakter](#). Mer information finns i "Kopiera kontakter till bilmonteringssatsen" på sidan 25.

■ Söka efter en kontakt

Bilmonteringssatsen använder automatisk textigenkänning för snabbare åtkomst till sparade kontakter. Sökningen visar endast tillgängliga tecken. Icke-tillgängliga tecken är gråfärgade.

Om du vill söka efter en kontakt i vänteläge vrid du hjulet åt höger eller trycker på hjulet och väljer [Kontakter](#) > [Sök](#).

Om du vill visa alla kontakter som är sparade i [Kontakter](#) trycker du på  eller väljer .

Om du bara vill visa kontaktnamn som börjar på en viss bokstav bläddrar du fram till den första bokstaven i namnet och trycker på hjulet. (Välj högerpilen om du vill visa fler tillgängliga tecken.) Du kan upprepa detta fyra gånger. Om du vill radera den senaste bokstaven trycker du på . Om du vill visa listan över namn som börjar på de angivna bokstäverna trycker du på  eller väljer . Du växlar tillbaka till teckenlistan genom att trycka på .

Om du vill ringa upp den valda kontaktens standardnummer bläddrar du till kontakten och trycker på . Om du vill ringa upp ett annat av kontaktens nummer trycker du på hjulet, bläddrar till önskat nummer och trycker på .

■ Snabbuppringning

Snabbuppringning är ett bekvämt sätt att ringa telefonnummer som du ringer ofta. Ett telefonnummer kan tilldelas ett av snabbuppringningsnumren 1 till 9.

Funktionen Snabbuppringning måste vara aktiverad innan det går att använda snabbuppringning (se Användar- och installationsinställningar på sidan 27).

Om du ska ställa in snabbuppringning trycker du på hjulet i vänteläge och väljer [Kontakter](#) > [Snabbuppringning](#).

- Om du vill tillåta eller förhindra snabbuppringning väljer du [Aktivera](#) eller [Inaktivera](#). Om du inaktiverar snabbuppringning uppmanas du att aktivera det när du försöker använda funktionen.
- Om du vill visa de kontakter som tilldelats snabbuppringningsnummer väljer du [Visa](#) och bläddrar genom listan. Du ringer upp en markerad kontakt genom att trycka på hjulet.
- Om du vill tilldela ett namn eller ett telefonnummer ett snabbuppringningsnummer väljer du [Tilldela](#). Du kan välja ett namn i listan med kontakter genom att markera den första bokstaven i namnet. Då visas de namn som börjar på den bokstaven. Välj önskat namn, telefonnummer och snabbuppringningsnummer.
- Om du vill radera en tilldelad snabbuppringning väljer du [Radera](#) och den kontakt som du vill ta bort från snabbuppringningslistan. Kontakten tas endast bort från snabbuppringningslistan och inte från [Kontakter](#).

■ Kopiera kontakter till bilmonteringsssatsen

De kontakter som du sparar i de två kompatibla mobiltelefonernas interna minne kan kopieras till bilmonteringsssatsen.

Om du vill kopiera kontakterna från den anslutna enheten trycker du på hjulet i vänteläge och väljer [Kontakter](#) > [Hämta kontakter](#) > [Ja](#).  visas under kopieringen.

Om du ringer eller tar emot ett samtal medan kontakterna kopieras avbryts eventuellt kopieringen. Om så sker startar du om kopieringen.

Under tiden som kontakterna kopieras kan du inte använda kontakterna som sparats i [Kontakter](#).

Om du ansluter en annan enhet till bilmonteringssatsen går det inte att använda de kontakter som kopierats från den tidigare enheten. Om du vill använda de kontakter som sparats på den nya enheten med bilmonteringssatsen, kopierar du kontakterna till bilmonteringssatsen.

Varje gång du ansluter enheten till bilmonteringssatsen uppdateras kontakterna som är sparade i [Kontakter](#) om kontakterna i enheten har ändrats.

6. Inställningar

■ Bluetooth-inställningar

Om du vill hantera Bluetooth-anslutningar trycker du på hjulet i vänteläge och väljer [Bluetooth](#).

Om du vill visa de enheter som för tillfället är anslutna till bilmonteringssatsen väljer du [Aktiva enheter](#). Om du vill koppla från en enhet från bilmonteringssatsen markerar du önskad enhet. Om du vill ansluta en ihopkopplad enhet när enhetslistan är tom, trycker du på hjulet och väljer önskad enhet.

Om du vill visa de enheter som för tillfället är hopkopplade med bilmonteringssatsen väljer du [Ihopkopplade enheter](#). Om du vill koppla ihop bilmonteringssatsen med en kompatibel telefon eller musikspelare väljer du enhet och [Para ny enhet](#). Om du vill ta bort hopkopplingen väljer du enheten och [Radera ihopkoppling](#).

Om du vill ansluta bilmonteringssatsen till en ihopkopplad telefon eller musikspelare väljer du [Anslut telefon](#) eller [Anslut musikspelare](#) och väljer enheten i listan. Se även "Koppla ihop och ansluta bilmonteringssatsen" på sidan 16.

■ Användar- och installationsinställningar

Du kan spara olika användar- och installationsinställningar för upp till åtta ihopkopplade enheter.

Ljudinställningar

Om du vill justera ljudinställningarna trycker du på hjulet i vänteläge och väljer [Inställningar](#) > [Ljud](#).

Om du vill ställa in en standardvolym för telefonsamtal väljer du [Handsfree-volym](#), vrider hjulet åt vänster för att sänka eller åt höger för att höja volymen, och trycker på hjulet. Se även "Justera samtalsvolymen" på sidan 20.

Om du vill ställa in en standardvolym för musikspelaren väljer du [Musikvolym](#), vrider hjulet åt vänster för att sänka eller åt höger för att höja volymen, och trycker på hjulet.

Om du vill ange när bilstereoljudet ska stängas av väljer du [Telefonljud](#) och önskat alternativ. Om du väljer [Endast samtal](#) stängs bilstereoljudet endast av när du tar emot ett samtal. Om du väljer [Alltid aktivt](#) stängs bilstereoljudet alltid av när den anslutna enheten avger ett ljud, till exempel en signal för ett textmeddelande.

Om du vill aktivera eller inaktivera varningstoner väljer du [Varningstoner](#) och önskat alternativ.

Displayinställningar

Om du vill justera displayinställningarna trycker du på hjulet i vänteläge och väljer [Inställningar](#) > [Display](#).

Aktivera eller inaktivera nattläge genom att välja [Nattläge](#) och önskat alternativ. Om du väljer [På](#) är displayens bakgrundsljus nedtonat.

Om du vill ange riktning på menyrotationen när du vrider hjulet väljer du [Menyrotation](#) och önskat alternativ. Om du väljer [Medurs](#) roterar menyn i samma riktning som du vrider hjulet.

Om du vill ändra displayfärgen, t.ex. bakgrundsfärgen eller färgen på stapeln för signalstyrka, väljer du [Färgteman](#) och önskat färgtema.

Om du vill ändra displayens ljusstyrka väljer du [Ljusstyrka](#) och önskad ljusstyrka.

Om du vill ange efter hur lång tid displayens bakgrundsbelysning ska släckas i vänteläge väljer du [Autonedtoning](#) och önskad tid. Om du väljer [Av](#) lyser bakgrundsbelysningen alltid när bilmonteringsatsen är påslagen.

Allmänna inställningar

Om du vill justera de allmänna inställningarna trycker du på hjulet i vänteläge och väljer [Inställningar](#) > [Allmän](#).

Om du vill välja om kontakterna som är sparade i *Kontakter* ska sorteras efter för- eller efternamn, väljer du *Sorteringsordning* och önskat alternativ.

Om du vill aktivera eller inaktivera funktionen för snabbuppringning väljer du *Snabbuppringningar* och önskat alternativ. Om du väljer *På* kan telefonnumren som tilldelats snabbuppringningsnumren 1 – 9 användas enligt beskrivningen i "Snabbuppringning" på sidan 21.

Om du vill aktivera eller inaktivera funktionen för automatiskt svar väljer du *Automatiskt svar* och önskat alternativ. Om du väljer *På* besvarar bilmonteringssatsen automatiskt ett inkommande samtal. I telefonens användarhandbok finns information om hur du ställer in efter hur lång tid samtalet ska besvaras.

Om du vill ändra språket i bilmonteringssatsen väljer du *Språkinställningar* och önskat språk.

Om du vill visa maskinvaru- och programvaruversion för produkten väljer du *Produktinfo*. Om du vill bläddra i informationstexten trycker du på hjulet flera gånger.

Om du vill återställa bilmonteringssatsen till fabriksinställningarna väljer du *Återställ fabriksinställn.*. Du kan också slå på bilmonteringssatsen och hålla ned hjulet i ungefär fem sekunder.

Installationsinställningar

Installationsinställningarna får endast ändras av en kvalificerad servicetekniker under installationen av bilmonteringssatsen. Om du vill justera displayinställningarna trycker du på hjulet i vänteläge och väljer *Inställningar* > *Installation*.

Du kan aktivera eller inaktivera den inbyggda tändningssensorn genom att välja *Tändningsensor* och önskat alternativ.

Du väljer musikutgång genom att välja *Musikutdata* och rätt läge enligt bilradioinställningen. Mer information finns i "Integrering med ett bilradiosystem" på sidan 34.

7. Felsökning

■ Återställa bilmonteringssatsen

Bilmonteringssatsen svarar inte på mina åtgärder. Hur återställer jag den?

Tryck och håll ned **L** i ungefär tio sekunder när bilmonteringssatsen är påslagen. Bilmonteringssatsen startar om. Återställningen raderar inte bilmonteringssatsens inställningar.

■ Anslutningsproblem

Jag kan inte ansluta bilmonteringssatsen till enheten via en Bluetooth-anslutning.

- Kontrollera att bilmonteringssatsen är påslagen och hopkopplad med enheten.
- Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.

Bilmonteringssatsen upprättar inte någon Bluetooth-anslutning till min hopkopplade enhet när jag slår på tändningen eller bilmonteringssatsen.

- Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.
- Fråga den tekniker som monterade bilmonteringssatsen om tändningskabeln är rätt ansluten.
- Kontrollera att enheten är inställd på att ansluta till bilmonteringssatsen automatiskt när bilmonteringssatsen slås på.

Min bilstereo har ingen stereo- eller AUX-ingång.

Fråga den tekniker som monterade bilmonteringssatsen om det finns en adapter som gör det möjligt att ansluta stereoutgångarna från bilmonteringssatsen till en annan ingång på bilstereon (t.ex. cd-växlaranslutningen) för att erhålla stereoljud.

Jag kan inte koppla ihop min kompatibla musikenhet med bilmonteringssatsen.

Kontrollera att musikenhetens Bluetooth-lösenord är inställt på 0000. I annat fall ändrar du det till 0000 enligt instruktionerna i musikenhetens användarhandbok.

■ Ljudproblem

Min röst ekar i andra änden av linjen.

- Sänk volymen på bilhögtalaren. Om bilmonteringssatsen är ansluten till bilens stereosystem sänker du ingångsnivån om det är möjligt.
- Se till att ha ett optimalt avstånd mellan mikrofonen och högtalarna.
- Se till att mikrofonen inte är riktad mot högtalaren.

Uppringaren hör inte min röst under ett samtal.

Se till att enheten är korrekt ansluten till bilmonteringssatsen via en Bluetooth-anslutning.

Ljudkvaliteten är inte bra eller jag kan inte höra något ljud.

- Om bilmonteringssatsen är ansluten till bilstereon kontrollerar du att bilstereons volym är rätt inställd.
- Om bilmonteringssatsen är ansluten till den medföljande högtalaren kontrollerar du att bilmonteringssatsens volym är rätt inställd.

Bilmonteringssatsen spelar inte upp ljud i stereo.

- Kontrollera att bilstereon är inställd på att ta emot ljud via stereoingången.
- Kontrollera att du valt rätt ljudkälla på bilstereon.
- Kontrollera att bilstereons volym är rätt inställd.

Ljudkvaliteten på musiken är ungefär densamma som för ett telefonsamtal.

Om du använder mobiltelefonens musikspelarfunktion ser du till att telefonen har stöd för A2DP Bluetooth-profilen och att ingen annan A2DP-enhet är ansluten till bilmonteringssatsen. Om telefonen har stöd för profilen och en annan A2DP-enhet är ansluten till

bilmonteringssatsen, kopplar du från den andra enheten från bilmonteringssatsen och ansluter telefonen.

Om du använder en musikenhet som har stöd för A2DP Bluetooth-profilen ser du till att ingen annan A2DP-enhet är ansluten till bilmonteringssatsen.

Jag hör ingen musik när mobiltelefonen eller musikenheten är ansluten till bilmonteringssatsen.

- Kontrollera att telefonen eller musikenheten har stöd för A2DP Bluetooth-profilen och att ingen annan A2DP-enhet (t.ex. en Bluetooth-adapter med A2DP) är ansluten till bilmonteringssatsen.
- Kontrollera att telefonen eller musikenheten är rätt ansluten till bilmonteringssatsen.
- Kontrollera att bilmonteringssatsen är rätt ansluten till bilstereons stereoingång. Se "Integrering med ett bilradiosystem" på sidan 34 eller rådfråga den tekniker som monterade bilmonteringssatsen.

Bilstereoljudet stängs inte av när jag besvarar ett samtal.

Fråga den tekniker som monterade bilmonteringssatsen om bilradio-dämpningskabeln är rätt ansluten.

■ Övriga problem

Bilmonteringssatsen slås inte på när jag vrider om tändningsnyckeln.

Fråga den tekniker som monterade bilmonteringssatsen om tändningskabeln är rätt ansluten.

Mobiltelefonens batteri laddas inte när enheten är ansluten till bilmonteringssatsen.

Kontrollera att mobiltelefonen är ansluten till bilmonteringssatsen med medföljande laddningskabel.

8. Montering

■ Säkerhetsinformation

Följ dessa grundläggande säkerhetsanvisningar när du monterar bilmonteringssatsen.

- Endast en kvalificerad servicetekniker får montera eller reparera bilmonteringssatsen med de originaldelar från Nokia som medföljer förpackningen. En felaktig montering eller reparation kan vara farlig och kan innebära att bilmonteringssatsens garanti upphör att gälla.
Slutanvändare måste vara medvetna om att bilmonteringssatsen innehåller komplicerad teknisk apparatur som kräver att en kunnig yrkesman utför monteringen med hjälp av specialverktyg.
- Instruktionerna i den här handboken är allmänna riktlinjer som gäller för montering av bilmonteringssatsen i en bil. På grund av det stora utbudet av biltyper och -modeller på marknaden kan vi i de här anvisningarna inte ta hänsyn till de individuella tekniska krav som kan gälla en viss bil. Kontakta biltillverkaren för utförlig information om den aktuella bilen.
- Bilmonteringssatsen är endast avsedd för användning i bilar med 12 V negativ jordning. Om den används med annan spänning eller annan polaritet skadas utrustningen.
- Kom ihåg att moderna bilar innehåller datorer där viktig information för fordonet lagras. Om bilbatteriet tas ut på fel sätt kan data försvinna. Det kan innebära att systemet måste initieras om, vilket kan kräva både tid och pengar. Om du har frågor bör du kontakta en bilförsäljare innan du monterar bilenheten.
- Anslut inte bilmonteringssatsen till tändningssystemets högspänningsledningar.
- Vid montering av delarna i bilmonteringssatsen kontrollerar du att inga av dem stör eller hindrar styrningen eller bromssystemet eller andra reglage som används när bilen körs (t.ex. krockkuddar). Kontrollera att bilmonteringssatsen och dess delar inte monteras

där du kan komma i kontakt med dem i händelse av en olycka eller kollision.

Om den mobila enhetens display ska användas måste enheten placeras i en hållare och displayen synas tydligt för användaren.

- En servicetekniker eller bilförsäljare kan ge alternativa förslag på hur utrustningen kan monteras i bilen utan att du behöver borra hål.
- Rök inte när du arbetar med bilen. Kontrollera att det inte finns någon eldhärd eller eldslåga i närheten.
- Var försiktig så att du inte skadar elektriska kablar, bensin- eller bromsslangar eller säkerhetsutrustningen under monteringsarbetet.
- RF-signaler kan påverka felaktigt installerade eller otillräckligt skyddade elektroniska system i motorfordon (till exempel elektronisk bränsleinsprutning, elektroniskt antisladdsystem för bromsar, elektronisk hastighetskontroll och krockkuddesystem). Om du upptäcker ett fel eller en förändring i ett system av den här typen, kontakta din bilförsäljare.
- Kontrollera att kablarna är placerade där de inte utsätts för mekaniskt slitage (till exempel inte under bilsäten eller över skarpa kanter).

■ Integrering med ett bilradiosystem

Bilmonteringssatsen kan anslutas till en bilradio på tre olika sätt. Välj lämpligt alternativ beroende på vilka delar som finns i paketet.

Information om kontakter för handsfree-enheten HF-23 finns i "Handsfree-enheten HF-23" på sidan 40.

Du kan ansluta bilmonteringssatsen till en högtalare med en impedans på minst 2 ohm. Den optimala impedansen för bilmonteringssatsen är 4 ohm. Om impedansen är över 8 ohm blir uteffekten betydligt lägre än normalt.


Använda ISO-kabeln CA-152

När du ansluter bilmonteringssatsen till bilradiosystemet med ISO-kabeln CA-152 kan du välja om bilmonteringssatsens förstärkare ska användas för samtal och bilradions förstärkare för musik, eller om bilmonteringssatsens förstärkare ska användas för både och.

Använda bilmonteringssatsens förstärkare för samtal och musik

Med den här inställningen stängs bilradioljudet av när du svarar på ett samtal eller ringer någon. Det stängs också av när du lyssnar på musik från en ansluten enhet med stöd för Bluetooth-profilen A2DP.

Bilmonteringssatsens inbyggda förstärkare används för samtal och musik som spelas på A2DP-enheten.

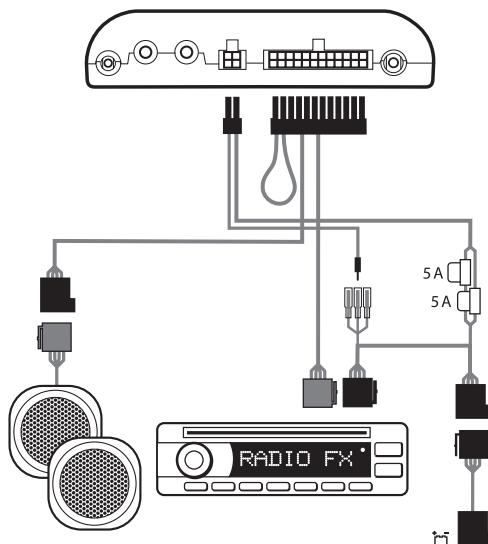

1. Ansluta ISO-kabeln till bilradion:

- Koppla ur lämpliga kablar från bilradion och anslut ISO-kabelkontakten istället. Anslut de öppna ändarna på kablarna till bilradions högtalare.
- Anslut en av sladdarna som är märkta "Mute 1", "Mute 2" eller "Mute 3" på bilradion till ISO-kabeln. Lämna de andra mute-sladdarna som de är.
- Anslut ISO-kabelns strömkabelkontakt till respektive kontakt på handsfree-enheten.
- Kontrollera +12 V-strömstiftet och tändningsstiftet på bilradion och respektive stift på ISO-kabeln. Byt ut stiften på ISO-kabelns säkringar om det behövs. Anslut ISO-kabeln till de båda öppna ISO-kontakterna.

2. Anslut ISO-kabeln till respektive kontakt på handsfree-enheten.

3. Anslut den externa inmatningsenheten CU-10 och mikrofonen MP-2 till respektive kontakter på handsfree-enheten.


4. Om du vill ladda en kompatibel Nokia-mobiltelefon via bilmonteringssatsen ansluter du ena änden av laddningskabeln CA-134 till handsfree-enheten och den andra änden till 2,0 mm-laddningsuttaget på telefonen.

5. Slå på bilmonteringssatsen, tryck på hjulet i vänteläge och välj [Inställningar](#) > [Ljud](#) > [Musikutdata](#) > [Systemanslutare](#).

Använda bilmonteringssatsens förstärkare för samtal och bilradions förstärkare för musik

Med den här inställningen stängs ljudet på bilradion av när du svarar på ett samtal eller ringer någon.

Bilradions förstärkare och equalizer används för musik som spelas på en ansluten enhet med stöd för A2DP-profilen. Bilmonteringssatsens inbyggda förstärkare används för samtal.

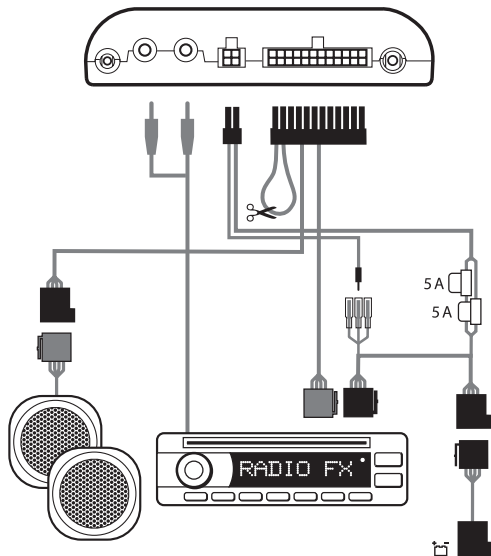

1. Ansluta ISO-kabeln till bilradion:


- Koppla ur lämpliga kablar från bilradion och anslut ISO-kabelkontakten istället. Anslut de öppna ändarna på kablarna till bilradions högtalare.
- Anslut en av sladdarna som är märkta "Mute 1", "Mute 2" eller "Mute 3" på bilradion till ISO-kabeln. Lämna de andra mute-sladdarna som de är.
- Anslut ISO-kabelns strömkabelkontakt till respektive kontakt på handsfree-enheten.
- Kontrollera +12 V-strömstiftet och tändningsstiftet på bilradion och respektive stift på ISO-kabeln. Byt ut stiften på ISO-kabelns säkringar om det behövs. Anslut ISO-kabeln till de båda öppna ISO-kontakterna.

2. Anslut ISO-kabeln till respektive kontakt på handsfree-enheten.
3. Klipp av sladden som markeras med en sax på bilden.
4. Anslut stereoutgångarna på handsfree-enheten till AUX-ingången på bilradion. Använd en lämplig kabel som är specifik för bilradion (kabeln medföljer inte bilmonteringssatsen).
5. Anslut den externa inmatningsenheten CU-10 och mikrofonen MP-2 till respektive kontakter på handsfree-enheten.
6. Om du vill ladda en kompatibel Nokia-mobiltelefon via bilmonteringssatsen ansluter du ena änden av laddningskabeln CA-134 till handsfree-enheten och den andra änden till 2,0 mm-laddningsuttaket på telefonen.
7. Slå på bilmonteringssatsen, tryck på hjulet i vänteläge och välj [Inställningar](#) > [Ljud](#) > [Musikutdata](#) > [Automatisk identifiering](#).

Använda strömkabeln CA-153P

Med den här inställningen stängs ljudet på bilradion av när du svarar på ett samtal eller ringer någon.

Högtalaren SP-3 används för samtal och bilradions förstärkare och equalizer används för musik som spelas på en ansluten enhet med stöd för A2DP-profilen.

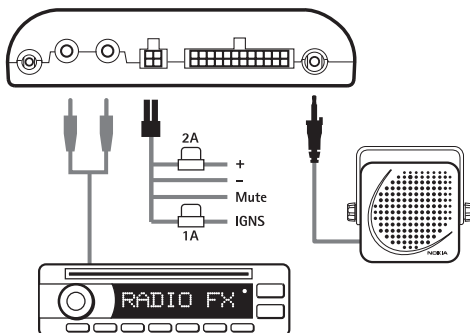

1. Anslut respektive sladdar på strömkabeln CA-153P till bilbatteri- och tändningskabeln (i förekommande fall). Anslut sladden för avstängning av bilradioljud (om den är tillgänglig) till bilradion.
2. Anslut strömkabeln till respektive kontakt på handsfree-enheten.
3. Anslut högtalaren SP-3 till respektive kontakt på handsfree-enheten.
4. Anslut stereoutgångarna på handsfree-enheten till AUX-ingången på bilradion. Använd en lämplig kabel som är specifik för bilradion (kabeln medföljer inte bilmonteringssatsen).
5. Anslut den externa inmatningsenheten CU-10 och mikrofonen MP-2 till respektive kontakter på handsfree-enheten.
6. Om du vill ladda en kompatibel Nokia-mobiltelefon via bilmonteringssatsen ansluter du ena änden av laddningskabeln CA-134 till handsfree-enheten och den andra änden till 2,0 mm-laddningsuttaget på telefonen.
7. Slå på bilmonteringssatsen, tryck på hjulet i vänteläge och välj [Inställningar](#) > [Ljud](#) > [Musikdata](#) > [Automatisk identifiering](#). Om musiken ska spelas upp via en extern högtalare (t.ex. SP-3) kan du välja [Mono-högtalare](#) i stället för [Automatisk identifiering](#).

Använd inte handsfree-enhetens interna förstärkare för att spela musik på externa högtalare. Använd endast en 2 A-säkring eller mindre om du behöver byta ut en säkring på CA-153P-kabeln.


■ Montera bilmonteringssatsen i en bil

I det här avsnittet beskrivs hur du monterar bilmonteringssatsens delar i en bil. Delarna beskrivs i "Delar" på sidan 11.

Vid montering av delarna i bilmonteringssatsen kontrollerar du att inga av dem stör eller hindrar styrningen eller bromssystemet eller andra reglage som används när bilen körs (t.ex. krockkuddar). Använd inte skruvar när du installerar displayen om du monterar den i den zon där den kan skada passagerarens huvud vid kollision. Använd istället häftbandet som medföljer.

Installationen av bilmonteringssatsen kan orsaka att ljudet på varningssignaler eller andra signaler i bilen stängs av (till exempel


varningstoner eller varningslampor). Kontakta fordonstillverkaren eller dennes representant om du vill ha mer information.

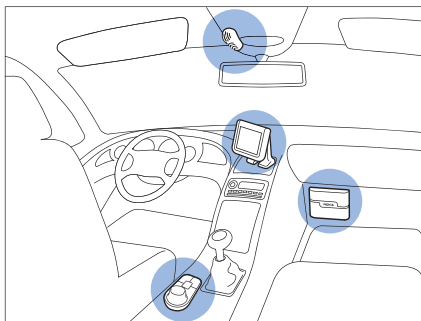

Exempel på lämplig installation där displayen har monterats med den medföljande hållaren

Handsfree-enheten HF-23

Handsfree-enheten har följande kontakter:

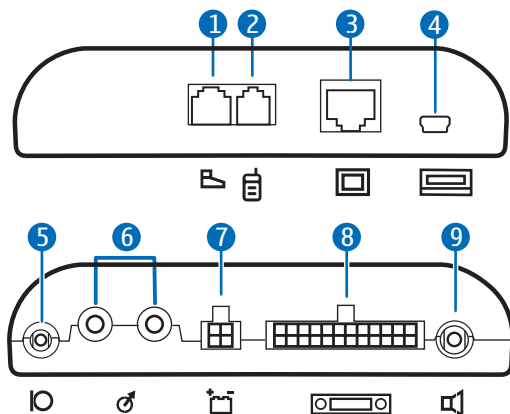

1. Kontakt för inmatningsenheten CU-10
2. Kontakt för laddningskabeln CA-134 (för att ladda en kompatibel Nokia-telefon)
3. Kontakt för displayenheten SU-34
4. Mini-USB-kontakt för uppdatering av fast programvara
5. Kontakt för mikrofonen MP-2
6. Stereoutgångar (standard-RCA-kontakter) för anslutning till en bilradio med lämpliga ingångsportar. Utgångarna är bara aktiva när du lyssnar på musik från en enhet som har stöd för A2DP Bluetooth-profilen och som är ansluten till bilmonteringssatsen.
7. Kontakt för strömkabeln CA-153P.
8. Kontakt för ISO-kabeln CA-152
9. Kontakt för högtalaren SP-3

När du installerar handsfree-enheten måste du se till att kablarna för mikrofonen och högtalarna är tillräckligt långa.

Montera inte handsfree-enheten i ett metallhölje eller på en metallyta, eftersom det kan störa Bluetooth-anslutningen mellan handsfree-enheten och Bluetooth-enheten som är ansluten till bilmonteringssatsen. För optimal anslutning kontrollerar du att avståndet mellan handsfree-enheten och en metallyta är över 4 mm.

Installera handsfree-enheten i bilen med lämpligt monteringsmaterial (ingår inte i säljpaketet). Se till att handsfree-enheten sitter fast ordentligt.

Inmatningsenheten CU-10

Inmatningsenheten ska placeras inom bekvämt räckhåll för användaren. Montera inte inmatningsenheten inom det område där den kan skada passagerarens huvud.

Se till att inmatningsenhetens kabel når fram till handsfree-enheten. Den bästa placeringen för montering av inmatningsenheten är vågrätt på konsolen mellan förar- och passagerarsätet så att inmatnings-enhetens knappar är riktade framåt.

Montera inmatningsenheten:

1. Sätt fast det medföljande kardborrebandet på önskad plats i bilen: dra av skyddspapperet från kardborrebandets ena sida och tryck fast kardborrebandet.
När du drar av skyddspapperet bör du se till att inte komma åt den självhäftande sidan med fingrarna. Se till att ytan som du vill montera bandet på är torr och fri från damm och smuts.
2. Dra av skyddspapperet från kardborrebandet på undersidan av inmatningsenheten och från den andra sidan av kardborrebandet som är fäst på i bilen.
3. Tryck ihop kardborrebanden ordentligt mot varandra och se till att inmatningsenheten sitter säkert fast.

Displayenheten SU-34

Displayen ska placeras så att användaren ser den tydligt och enkelt kan vrida den åt vänster och höger, och uppåt och nedåt.

När displayen monteras bör du kontrollera att den inte inverkar på styrningen, bromssystemet eller andra reglage som används vid körning av bilen (t.ex. krockkuddar).

Se till att displaykabeln når fram till handsfree-enheten. Montera displayen på instrumentbrädan i stående position.

När du drar av skyddspapperet bör du se till att inte komma åt den självhäftande sidan med fingrarna.

Montera hållaren på instrumentbrädan

Använda displayen med den medföljande hållaren:

1. Dra av skyddspapperet på häftbandets ena sida och sätt fast det på hållarens fot.
2. Placera displaykabeln mellan hållarens båda fötter och kila fast den mellan fötternas kuggar.
3. Dra av skyddspapperet på häftbandets andra sida och tryck fast hållaren på instrumentbrädan.

Se till att ytan där hållaren ska placeras är torr och fri från damm och smuts.

Montera plattan på instrumentbrädan

Använda displayen med den monteringsplattan:


1. Dra av skyddspapperet på häftbandets ena sida och sätt fast det på plattan.
2. Dra av skyddspapperet från häftbandets andra sida och tryck fast plattan på en monteringsenhet (t.ex. en monteringskonsol) som är fastsatt på instrumentbrädan.

Om du använder skruvar i stället för häftband bör du tänka på att inte använda skruvar om du monterar plattan inom ett område där den kan skada passagarens huvud. Använd de markeringar på insidan av plattan som visar var skruvar kan placeras när du ska borra hål.

Sätta fast displayen i hållaren eller på plattan

Så här sätter du fast displayen i hållaren:


1. Tryck fast kulan på hållaren i fästet på displaykabelns kontaktdel (1).
2. Skjut in displayen i kontaktdelen (2).
3. Placera displayen i rätt läge (3).

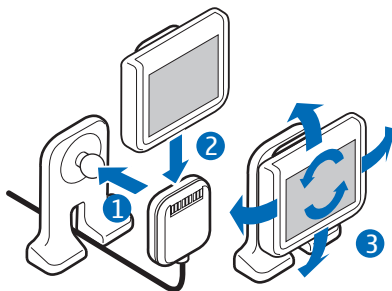

Sätta fast displayen på plattan:

1. Tryck fast kulan på hållaren eller plattan i fästet på displaykabelns kontaktdel (1).
2. Skjut in displayen i kontaktdelen (2).

3. Placera displayenheten i rätt ställning (3).

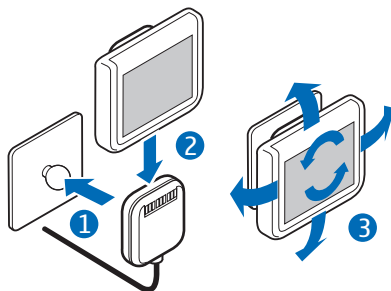

Om du behöver ändra monteringen drar du bort displaykabelns kontaktdel från kulle. Du tar bort displayenheten genom att dra ut den ur kontaktdelen.

Mikrofon MP-2

Genom att vara noga med mikrofonens monteringsplats kan du höja kvaliteten på röstmottagningen.

Det bästa stället att montera mikrofonen är nära backspegeln. Montera mikrofonen så att den är vänd mot förarens mun och minst en meter från bilmonteringssatsens högtalare för att undvika rundgång.


Se till att mikrofonkabel når fram till handsfree-enheten.

Montera mikrofonen så att den inte utsätts för fläktarnas luftströmmar. Dra inte mikrofonkabeln i värme-, ventilations- eller luftkonditionerings-systemet. Använd den medföljande dubbelhäftande tejpen till att fixera mikrofonen så att mängden bakgrundsbuller inte kan störa dina samtal.

Sätt in mikrofonkontakten i mikrofonanslutningen på handsfree-enheten och lås den på plats genom att vrida kontakten medurs. Om någon annan mikrofon än den medföljande används kan ljudkvaliteten försämrats.

ISO-kabel CA-152

Om ISO-kabeln CA-152 medföljer bilmonteringssatsen kan du använda den för att ansluta bilmonteringssatsen till en bilradio som har ISO-kontakter. Se "Integrering med ett bilradiosystem" på sidan 34.

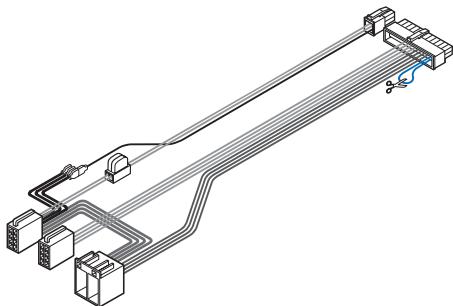

Tändningssensor

Handsfree-enheten HF-23 innehåller en tändningssensor som gör att bilmonteringssatsen automatiskt slås på när du vrider om tändningsnyckeln och börjar köra. Tändningssensorn fungerar om den är aktiverad och tändningskabeln inte är ansluten.

Du aktiverar tändningssensorn genom att slå på bilmonteringssatsen, hålla ned hjulet i vänteläge och välja [Inställningar](#) > [Installation](#) > [Tändningsensor](#) > [På](#).

■ Extra tillbehör

Du kan utöka bilmonteringssatsens funktioner med extra tillbehör. Rådfråga återförsäljaren eller en servicetekniker för lämpliga tillbehör till bilmonteringssatsen. Använd bara godkända och kompatibla tillbehör.

Mobiltelefonhållare

Om du vill använda den mobila enheten i en bil kan du montera en hållare för enheten. Kontakta återförsäljaren för information om kompatibla hållare för din enhet.

Om den mobila enhetens display ska användas måste enheten placeras i en hållare och displayen synas tydligt för användaren. Se till att hållaren inte inverkar på styrningen, bromssystemet eller andra reglage som används vid körning av bilen (t.ex. krockkuddar).

Monteringsinstruktioner finns i dokumentationen som medföljde mobiltelefonhållaren.

Extern antenn

Den externa antennen förbättrar mobiltelefonens mottagning i bilen. Din återförsäljare kan ge information om tillgänglighet.



Obs! För att hålla gränsvärdena för radiostrålning, måste ett avstånd på minst 20 cm (8 tum) upprätthållas mellan den externa antennen och alla personer, och antennens förstärkningsgrad får inte överskrida 3 dBi.

■ Kontrollera bilmonteringssatsens funktion

När bilmonteringssatsen har installerats kontrollerar du att den fungerar på rätt sätt. Se även "Felsökning" på sidan 30.

■ Programuppdateringar

Den fasta programvaran för bilmonteringssatsen kan uppdateras från en kompatibel dator med hjälp av en USB-kabel (medföljer inte bilmonteringssatsen) som har en USB-kontakt i ena änden och en mini-USB-kontakt i den andra. Se till att USB-kabeln är ansluten under hela uppdateringen. Om du vill uppdatera fast programvara måste du ladda ned och installera ett installationsprogram på datorn.

Sök på www.nokia.com/support eller Nokias lokala webbplats efter installationsprogrammet, den senaste fasta programvaran och ytterligare information.

Skötsel och underhåll

Bilmonteringssatsen är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda bilmonteringssatsen mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Förvara inte bilmonteringssatsen på dammiga eller smutsiga platser. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Försök inte att öppna bilmonteringssatsen.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra bilmonteringssatsen.
- Måla inte bilmonteringssatsen. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

Om bilmonteringssatsen inte fungerar på rätt sätt lämnar du in den defekta delen hos närmaste auktoriserade servicecenter.

Ytterligare säkerhetsinformation

■ Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Mer information om eventuell extrautrustning kan fordonstillverkaren eller dennes representant ge.

En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som eventuellt gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Felaktigt installerad radioutrustning i bilen kan leda till allvarliga skador om luftkudden luftfylls.