

„Nokia E7-00“ vartotojo vadovas

Turinys		Baterijos veikimo trukmės prailginimas	31
Saugumas	5	Pritaikymas savo poreikiams ir „Nokia“ parduotuvė	33
Parengimas	6	Aplinkos	33
Klavišai ir dalys	6	Temos keitimas	34
Skambučių, dainų arba vaizdo įrašų garsumo keitimas	10	Pradinis ekranas	35
Klavišų ir ekrano užrakinimas arba atrakinimas	10	Savo programų tvarkymas	37
Žibintuvėlis	11	„Nokia“ parduotuvė	38
SIM kortelės įdėjimas ir išėmimas	11	Telefonas	41
Telefono įkrovimas	12	Skambinimas telefono numeriu	41
Antenos vietos	14	Adresato paieška	41
Laisvų rankų įranga	15	Skambinimas adresatui	41
Telefono įjungimas arba išjungimas	15	Vaizdo ryšio užmezgimas	42
Telefono naudojimas pirmą kartą	16	Konferencinis ryšys	42
„Nokia“ paskyra	17	Skambinimas dažniausiai naudojamais numeriais	43
Adresatų arba nuotraukų kopijavimas iš senojo telefono	17	Skambinimas internetu	44
Prieigos kodai	18	Skambinimas paskutiniu rinktu telefono numeriu	45
Telefone esančio vartotojo vadovo skaitymas	19	Pokalbio telefonu įrašymas	45
Programos „Nokia Ovi Suite“ įdiegimas kompiuteryje	19	Skambėjimo signalų nutildymas	45
Pagrindinis naudojimas	20	Praleistų skambučių peržiūra	46
Jutiklinio ekrano veiksmas	20	Jūsų balso pašto dėžutės tikrinimas	46
Naudojimas sparciaisiais klavišais	21	Skambučių peradresavimas į savo balso pašto dėžutę ar kitą telefoną	47
Perjungimas iš vienos atidarytos programos į kitą	22	Draudimas skambinti ir priimti skambučius	47
Teksto rašymas	23	Leidimas skambinti tik tam tikrais telefono numeriais	48
Spartieji klaviatūros klavišai	27	Vaizdo įrašų bendras naudojimas	48
Ekrano indikatoriai	28	Adresų knyga	50
Įspėjamosios šviesos nustatymas informuoti apie praleistus skambučius ir neperskaitytus pranešimus	30	Apie programą „Adresų knyga“	50
Paieška telefone ir internete	30	Telefono numerių ir pašto adresų išsaugojimas	50
Telefono naudojimas beryšių režimu	31	Priimto skambučio ar pranešimo numerio išsaugojimas	51
		Kaip greitai susisiekti su svarbiausiais žmonėmis	51

Adresato nuotraukos įtraukimas	52	Būsenos skelbimas socialinių tinklų paslaugose	63
Adresato skambėjimo tono nustatymas	52	Virtualių draugų susiejimas su jų adresato informacija	63
Kontaktinės informacijos siuntimas naudojant funkciją „Mano kortelė“	52	Draugų būsenos atnaujinimų peržiūra pradiniame ekrane	64
Adresatų grupės kūrimas	53	Nuotraukos ar vaizdo įrašo įkėlimas į paslaugą	64
Pranešimo siuntimas asmenų grupei	53	Dalijimasis vieta būsenos atnaujinime	64
Adresatų kopijavimas iš SIM kortelės į telefoną	53	Susisiekimas su draugu iš socialinių tinklų paslaugos	65
Adresatų kopijavimas atsargai į „Nokia“ paslaugas	53	Įvykio įtraukimas į telefono kalendorių	65
Pranešimai	54	Kamera	66
Apie programą „Pranešimai“	54	Apie vaizdo kamerą	66
Pranešimo siuntimas	54	Fotografavimas	66
Garso pranešimo siuntimas	55	Vietos informacijos išsaugojimas nuotraukose ir vaizdo įrašuose	66
Gautų pranešimų skaitymas	55	Fotografavimas tamsoje	67
Pokalbio peržiūra	56	Patarimai apie nuotraukas ir vaizdo įrašus	67
Tekstinio pranešimo klausymasis	57	Vaizdo įrašo filmavimas	68
Kalbos keitimas	57	Nuotraukos arba vaizdo įrašo siuntimas	68
Paštas	58	Nuotraukos arba vaizdo įrašo bendrinimas tiesiogiai iš vaizdo kameros	69
Apie „Paštą“	58	Nuotraukos ir vaizdo įrašai	69
Nemokama pašto paskyra iš „Nokia“	58	Galerija	69
Pašto dėžutės įtraukimas	58	Nufotografuotų nuotraukų redagavimas	72
Gautų laiškų skaitymas	58	Vaizdo įrašų rengyklė	73
El. laiškų siuntimas	59	Nufotografuotos nuotraukos spausdinimas	74
Atsakymas į kvietimą susitikti	60	Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra per televizorių	74
Pašto atidarymas iš pradinio ekrano	60	Telefono prijungimas prie namų kino	75
Internetas	60	Vaizdo įrašai ir TV	76
Apie interneto naršyklę	60		
Naršymas internete	61		
Žymos įtraukimas	61		
Sklaidos kanalo užsisakymas	62		
Neįskaitomi ženklai naršant žiniatinklį	62		
Socialiniai tinklai	62		
Apie programą „Socialiniai tinklai“	62		
Draugų būsenos atnaujinimų peržiūra viename rodinyje	63		

Vaizdo įrašai	76	Failų tvarkymas	116
Muzika ir garsas	78	Vietos atlaisvinimas telefono atmintyje	118
Muzikos grotuvas	78	Programų tvarkymas	118
Apie „Nokia“ muziką	80	Turinio sinchronizavimas	119
Apsaugota medžiaga	81	Adresatų arba nuotraukų kopijavimas iš vieno telefono į kitą	121
Garsų įrašymas	81	Jūsų prietaiso apsauga	121
FM radijas	81		
„Žemėlapiai“	83	Paaikškinimų paieška	123
Programa „Žemėlapiai“	83	Išlaikymas	123
Vietovių paieška ir peržiūra	84		
Navigacija į kelionės tikslą	89	Gedimų paieška	123
Vietų saugojimas ir dalinimasis	94	Jei telefonas nebeatsako	123
Pranešimas apie klaidingą žemėlapio informaciją	96	Pradinių parametrų atkūrimas	124
		Ką daryti, jei atmintis perpildyta?	124
		Pranešimo indikatorius mirksėjimas	124
Laiko tvarkymas	97	Adresato įrašas dubliuotas adresatų sąrašė	124
Laikrodis	97	Neįskaitomi ženklai naršant žiniatinklį	124
Kalendorius	99	Telefono paruošimas perdirbti	125
Raštinė	102	Saugokite aplinką	125
„Quickoffice“	102	Energijos taupymas	125
PDF dokumentų skaitymas	104	Antrinis perdirbimas	125
Skaičiuoklė	104		
Užrašų rašymas	105	Gaminio ir saugos informacija	126
Žodžių vertimas	105		
Suglaudintų failų atidarymas ir kūrimas	105	Rodyklė	133
Pokalbiai su kolegomis	106		
Ryšiai su išoriniais prietaisais	106		
Interneto ryšiai	106		
Belaidis LAN	107		
„Bluetooth“	109		
USB duomenų kabelis	112		
VPT ryšiai	113		
Tinklo ryšio baigimas	114		
Telefono tvarkymas	114		
Telefono programinės įrangos ir programų atnaujinimams	114		

Saugumas

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite išsamų naudotojo vadovą.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE



Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų, pvz., lėktuve, ligoninėse ar prie medicinos įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose. Laikykitės visų nurodymų draudžiamose zonose.

SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS



Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.

TRIKDŽIAI



Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA



Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

NELEISKITE PRIETAISUI SUDRĖKTI



Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

STIKLINĖS DALYS



Prietaiso priekinis dangtelis pagamintas iš stiklo. Prietaisui nukritus ant kieto paviršiaus arba dėl stipraus smūgio stiklas gali dužti. Sudužus stiklui, nelieskite prietaiso stiklinių dalių ir nebandykite iš jo išimti sudužusio stiklo. Prietaisu vėl naudokitės tik kvalifikuotiems techninės priežiūros darbuotojams pakeitus stiklą.

SAUGOKITE KLAUSĄ




Naudodami ausines, klausykitės ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis.

Parengimas

Klavišai ir dalys

Viršus



- 1 „Nokia“ AV jungtis (3,5 mm)
- 2 Įjungimo mygtukas ①
- 3 HDMI™ jungtis
- 4 Įkrovimo indikatoriaus lemputė
- 5 USB mikrojungtis

Priekinė pusė




- 1 Ausinis priedas
- 2 Šviesos jutiklis
- 3 Meniu klavišas
- 4 Priekinė vaizdo kamera

Galinė pusė



- 1 Vaizdo kameros blykstė
- 2 Galinė vaizdo kamera
- 3 Garsiakalbis
- 4 Mikrofonas

Šonai

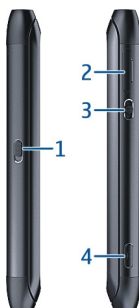

- 1 Klavišų rakinimo jungiklis / žibintuvėlio klavišas
- 2 SIM kortelės lizdas
- 3 Garsio (mastelio) keitimo klavišas
- 4 Vaizdo kameros klavišas 



Apatinė dalis



1 Mikrofonas

Klaviatūra

Jūsų telefonas turi visą klaviatūrą. Jei norite ją atidaryti, spustelėkite jutiklinį ekraną. Atidarius klaviatūrą, ekranas automatiškai pasisuka iš vertikalios į horizontalią padėtį.

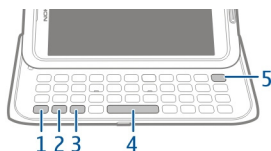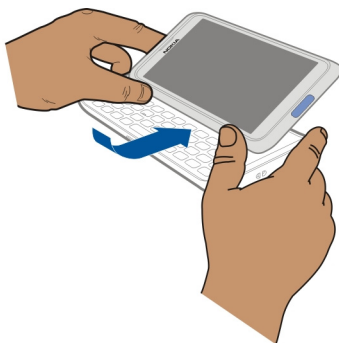

- 1  Funkcinis klavišas. Jei norite įterpti ant klavišų atspausdintus specialiuosius rašmenis, paspauskite funkcinį klavišą, tada paspauskite reikiamą klavišą. Jei norite iš eilės įvesti kelis specialiuosius rašmenis, paspauskite funkcinį klavišą du kartus. Jei norite grįžti į įprastinį režimą, spauskite funkcinį klavišą.
- 2  Klavišas „Shift“. Jei norite perjungti mažąsias raides į didžiąsias (ir atvirkščiai), paspauskite klavišą „Shift“ du kartus. Norėdami įvesti vieną didžiąją raidę mažųjų raidžių režimu arba vieną mažąją raidę didžiųjų raidžių režimu, paspauskite klavišą „Shift“, tada paspauskite norimą raidės klavišą.
- 3 „Sym“ klavišas. Jei norite įterpti specialiųjų ženklų, kurių nematyti klaviatūroje, spauskite „Sym“ klavišą, tada pasirinkite pageidaujamą ženklą. Jei norite keisti

rašomąją kalbą, paspauskite ir laikykite paspaudę klavišą „Shift“, tada paspauskite klavišą „Sym“ ir pasirinkite norimą kalbą.

4 Tarpo klavišas.

5  Grįžties klavišas. Jei norite šalinti ženklą, spauskite naikinimo klavišą. Jei norite šalinti kelis ženklus, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę klavišą.

Raidės versijos įvedimas

Pvz., galite įvesti raides su kirčiais. Norėdami įterpti **á**, paspauskite ir palaikykite nuspaudę klavišą „Sym“, tada pakartotinai spauskite **A**, kol bus rodoma norima raidė. Raidės ir jų tvarka priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos.

Skaičiaus arba specialiojo simbolio, nurodyto ant klavišo, įterpimas

Palaikykite paspaudę norimą klavišą.

HDMI adapteris

Dalykitės mėgstamomis nuotraukomis ir raiškiaisiais vaizdo įrašais, naršykite internete tiesiog savo televizoriuje. Norėdami žiūrėti dideliame ekrane, prijunkite adapterį prie telefono, tada prijunkite suderinamą HDMI kabelį (parduodamas atskirai).



USB OTG adapteris

Prijunkite USB „On-The-Go“ (OTG) adapterį prie suderinamos USB atminties kortelės arba standžiojo disko. Tuomet galėsite kopijuoti nuotraukas, vaizdo įrašus, dokumentus ir kitą turinį iš telefono į išorinę atmintį ir atvirkščiai. Tai paprastas būdas kurti pagrindinių failų atsarginę kopiją.



Skambučių, dainų arba vaizdo įrašų garsumo keitimas

Naudokite garsio klavišą.

Galite keisti garsumą skambučio metu arba įjungę programą.

Vidinis garsiakalbis leidžia kalbėti ir klausytis per atstumą, todėl jums nereikia laikyti telefono prie ausies.


Garsiakalbio įjungimas ar išjungimas skambučio metu

Pasirinkite  arba .

Klavišų ir ekrano užrakinimas arba atrakinimas

Kad netyčia nepaskambintumėte, kai telefonas guli kišenėje ar rankinėje, užrakinkite telefono klavišus ir ekraną.

Stumtelėkite klavišų rakinimo jungiklį.

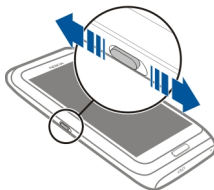

Patarimas: Jei norite atrakinti, taip pat galite paspausti meniu klavišą ir pasirinkti **Atrakinti**.

Klavišų ir ekrano nustatymas užsirakinti automatiškai

- 1 Pasirinkite  > **Parametrai**, tada – **Telefonas** > **Ekranas** > **Ekr. užskl./klav. apsaug. inter..**

- 2 Nurodykite laiką, kuriam praėjus klavišai ir ekranas turėtų būti automatiškai užrakinti.

Žibintuvėlis

Vaizdo kameros blykstę galite naudoti kaip žibintuvėlį. Jei norite įjungti žibintuvėlį arba jį išjungti, pastumkite ir dvi sekundes palaikykite klavišų užrakinimo jungiklį.

Nenukreipkite žibintuvėlio niekam į akis.

SIM kortelės įdėjimas ir išėmimas


Prie SIM kortelės neklijuokite jokių lipdukų.

! Svarbu žinoti: Šis prietaisas skirtas naudoti tik su standartinėmis SIM kortelėmis (žr. paveikslėlį). Naudodami nesuderinamas SIM korteles galite pažeisti kortelę arba prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis. Prieš naudodami SIM kortelę, turinčią „mini-UICC“ išpjovą, pasitarkite su mobiliojo ryšio operatoriumi.




SIM kortelės įdėjimas


- 1 Išjunkite telefoną ir išimkite SIM kortelės laikiklį.

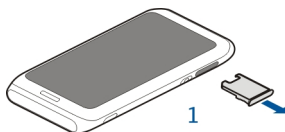


- 2 Apverskite SIM kortelės laikiklį.

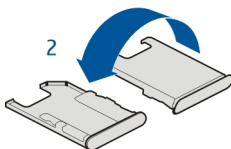

- 3 Įsitinkinkite, kad kontaktų sritis yra nukreipta aukštyn, ir įdėkite SIM kortelę į SIM kortelės laikiklį.

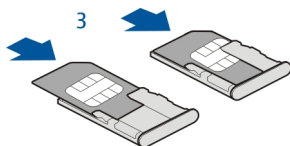

4 Apverskite SIM kortelės laikiklį ir įdėkite jį atgal į telefoną.

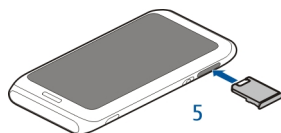

SIM kortelės išėmimas

- 1 Išjunkite telefoną ir išimkite SIM kortelę laikiklį.
- 2 Apverskite SIM kortelės laikiklį.
- 3 SIM kortelės išėmimas.
- 4 Apverskite SIM kortelės laikiklį ir įdėkite jį atgal į telefoną.

Telefono įkrovimas

Apie bateriją

Telefone yra vidinė, neišimama, daugkartinio įkrovimo baterija. Naudokite tik „Nokia“ patvirtintus įkroviklius, skirtus būtent šiam telefonui. Telefonui įkrauti taip pat galite naudoti suderinamą USB duomenų kabelį.

Nebandykite išimti baterijos iš prietaiso. Norėdami pakeisti bateriją, kreipkitės į artimiausią įgalioją taisyklą.

Įgaliojuose mažmeninės prekybos taškuose taip pat gali būti siūloma baterijos keitimo paslauga.



⚠ Svarbu žinoti: Tik kvalifikuoti specialistai arba įgaliojoji taisykla turėtų keisti bateriją. Neįgaliojams asmenims pakeitus bateriją gali nustoti galioti garantija.

Kai telefone lieka nedaug energijos, įjungiamas energijos taupymo režimas. Gali nepavykti modifikuoti tam tikrų programų parametrų. Jei norite išjungti energijos taupymo režimą, paspauskite įjungimo klavišą, tada pasirinkite **1** ir **Išjungti energ. taupymą**.

Baterijos įkrovimas

Baterija iš dalies įkrauta gamykloje, bet prieš įjungiant telefoną pirmą kartą gali tekti ją įkrauti iš naujo.

Jei telefono indikatorius rodo mažą įkrovą, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

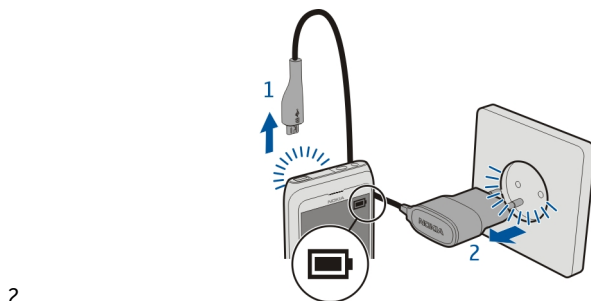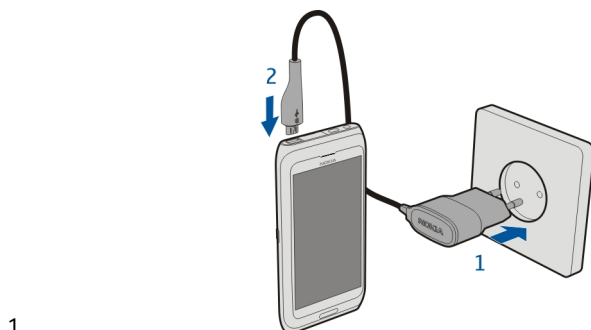

Baterijos įkrovimo trukmė nenustatyta. Be to, telefoną galite naudoti ir įkrovimo metu.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol pasirodys įkrovos indikatorius arba bus galima skambinti.

Jei baterija nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti kroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.


Baterijos įkrovimas per USB

Baterija išsikrovė, bet nepasiėmėte kroviklio? Prijungti telefoną prie suderinamo prietaiso, pvz., kompiuterio, galite suderinamu USB duomenų kabeliu.

Galite naudoti USB įkrovimą, kai nėra sieninio lizdo. Duomenys gali būti perduodami įkraunant prietaisą. USB įkrovimo galios efektyvumas būna labai skirtingas, prietaisas gali būti pradėtas įkrauti ir funkcionuoti praėjus daug laiko.

Telefoną galite naudoti ir tada, kai jo baterija įkraunama.


Prijungdami ir atjungdami įkroviklio kabelį būkite atsargūs, kad nesulaužytumėte įkroviklio jungties.

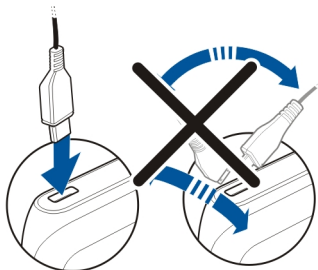

Antenos vietos

Kai antena perduodami ar priimami duomenys, nelieskite jos. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, o veiklos metu padidėjusios energijos sąnaudos gali sutrumpinti baterijos veikimo laiką.






Antenos sritis yra paryškinta.

Laisvų rankų įranga

Prie telefono galite prijungti suderinamą ausinę-mikrofoną arba ausines.

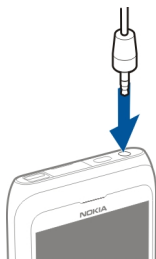

Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Nejunkite jokio įtampos šaltinio prie „Nokia“ garso ir vaizdo jungties. Jei prie „Nokia“ garso ir vaizdo jungties prijungsite išorinį prietaisą arba ausines, kurių „Nokia“ neaprobavo naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygį.

Telefono įjungimas arba išjungimas

Įjungimas

Palaikykite nuspaudę įjungimo klavišą **I**, kol telefonas suvibruos.

Išjungimas

Palaikykite nuspaudę įjungimo klavišą **I**.



Telefono naudojimas pirmą kartą

Kai įdėsite SIM kortelę ir pirmą kartą įjungsite telefoną, ekrane bus pateikti nurodymai, padedantys atlikti pradinį nustatymą. Norėdami naudotis „Nokia“ paslaugomis, susikurkite „Nokia“ paskyrą. Taip pat galite kopijuoti adresatus ir kitą turinį iš ankstesnio telefono. Taip pat galite užsisakyti paslaugą My Nokia ir gauti naudingų patarimų bei gudrybių, kaip išnaudoti visas paslaugos teikiamas galimybes.

Norėdami pradėti veiksmą, pasirinkite ✓. Norėdami praleisti veiksmą, pasirinkite ✕.

Norint sukurti „Nokia“ paskyrą, reikalingas interneto ryšys. Dėl informacijos apie galimus mokesčius kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją. Jei negalite prisijungti prie interneto, paskyrą galite sukurti vėliau.

Jei jau turite „Nokia“ paskyrą, įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį, tada pasirinkite ✓.

Patarimas: Pamiršote slaptažodį? Galite prašyti, kad jis jums būtų išsiųstas el. laišku arba tekstiniu pranešimu.

Naudokite programą Kopijuoklė, jei norite kopijuoti turinį, pvz.:

- Adresų knygą
- Pranešimai
- Nuotraukos ir vaizdo įrašai
- Asmeniniai parametrai

Kai nustatote pašto paskyrą, galite nustatyti, kad katalogas „Gautieji“ būtų rodomas pradiniam ekrane, tada lengvai galėsite tikrinti savo paštą.

Jei nustatymo metu turite skambinti skubios pagalbos tarnyboms, paspauskite meniu klavišą.

„Nokia“ paskyra

Ijungus telefoną pirmą kartą, telefonas pateiks nurodymus, kaip sukurti „Nokia“ paskyrą.

Turėdami „Nokia“ paskyrą, galite, pavyzdžiui:

- Naudodami vieną vartotojo vardą ir slaptažodį, ir telefonu, ir suderinamu kompiuteriu pasiekti visas „Nokia“ paslaugas
- Parsisiųsti turinio iš „Nokia“ paslaugų
- Išsaugoti telefono modelio ir kontaktinę informaciją. Taip pat galite įtraukti mokėjimo kredito kortele informaciją.
- Išsaugoti svarbius ėjimo arba važiavimo maršrutus „Nokia“ žemėlapiuose

Norėdami daugiau sužinoti apie „Nokia“ paskyras ir „Nokia“ paslaugas, apsilankykite www.nokia.com/support.

Jei norite kurti „Nokia“ paskyrą vėliau, telefonu pasiekite „Nokia“ paslaugą, ir būsite paraginti sukurti paskyrą.

Adresatų arba nuotraukų kopijavimas iš senojo telefono

Norite kopijuoti svarbią informaciją iš ankstesnio suderinamo „Nokia“ telefono ir greitai pradėti naudotis naujuoju? Naudodami programą Kopijuoklė, į savo naująjį telefoną galite nemokamai nukopijuoti, pvz., adresatus, kalendoriaus įrašus ir nuotraukas.

Jūsų ankstesnis „Nokia“ telefonas turi palaikyti „Bluetooth“.

Pasirinkite  > Parametrai > Ryšiai su išor. prietaisais > Duom. perdavimas > Kopijuoklė ir vykdykite abiejų telefonų ekranuose pateikiamus nurodymus.

Jei kitas telefonas reikalauja ryšio kodo, įveskite jį. Jūsų pačių nustatytą ryšio kodą reikia įvesti abiejuose telefonuose. Kai kuriuose telefonuose ryšio kodas yra fiksuotas. Daugiau informacijos ieškokite telefono vartotojo vadove. Ryšio kodas galioja tik esamam ryšiui.



Jei ankstesniame „Nokia“ telefone nėra programos Kopijuoklė, naujasis telefonas atsiųs ją per pranešimą „Bluetooth“ ryšiu. Jei norite įdiegti programą, atidarykite pranešimą ankstesniame telefone, tada vykdykite nurodymus.

Prieigos kodai

PIN arba PIN2 kodas (4–8 skaitmenų)	Jie apsaugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo arba yra reikalingi norint pasiekti kai kurias funkcijas. Galite nustatyti, kad įjungus telefoną būtų prašoma PIN kodo. Jei jis nepateiktas su jūsų SIM kortele arba užmiršote kodus, kreipkitės į paslaugų teikėją. Jei tris kartus iš eilės įvedate neteisingą kodą, kodą galite atblokuoti naudodami PUK arba PUK2 kodą.
PUK arba PUK2 kodas (8 skaitmenų)	Jų reikia norint atblokuoti PIN arba PIN2 kodą. Jei negavote jų su SIM kortele, kreipkitės į paslaugų teikėją.
IMEI numeris (15 skaitmenų)	Šis numeris naudojamas tinkle veikiantiems telefonams atpažinti. Šis numeris taip pat gali būti naudojamas norint užblokuoti, pvz., pavogtus telefonus. Gali būti, kad taip pat turėsite suteikti „Nokia Care“ paslaugoms numerį. Jei norite sužinoti savo IMEI numerį, rinkite *#06#.
Užrakto kodas (mažiausiai 4 skaitmenys arba simboliai)	Jis skirtas apsaugoti, kad jūsų telefonu nesinaudotų pašaliniai asmenys. Galite telefoną nustatyti, kad būtų prašoma įvesti jūsų nustatytą užrakinimo kodą. Laikykite jį paslapyje ir saugioje vietoje atskirai nuo telefono. Jei pamirštumėte kodą, o jūsų telefonas būtų užrakintas, turėtumėte kreiptis į techninės priežiūros specialistus. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir pašalinti asmeniniai jūsų telefono duomenys. Daugiau informacijos teiraukitės „Nokia Care“ techninės priežiūros centre arba savo telefono pardavėjo.

Telefone esančio vartotojo vadovo skaitymas



Jūsų telefone yra įdiegtas vartotojo vadovas. Visuomet galite pasiekti, kai jo reikia. Pasirinkite > **Vartot. vad..**

Vartotojo vadovo atidarymas naudojant programą

Pasirinkite > **Vartotojo vadovas**. Ši parinktis galima ne visose programose.

Vartotojo vadovo paieška

Atidarę vartotojo vadovą pasirinkite > **Ieškoti** ir paieškos lauke įveskite raidę arba žodį.

Programos atidarymas iš vartotojo vadovo

Temoje pasirinkite programos saitą.

Jei norite grįžti į vartotojo vadovą, palaikykite nuspaudę meniu klavišą, braukite kairėn arba dešinėn ir pasirinkite vartotojo vadovą.

Saitus su susijusiomis temomis galite rasti nurodymų pabaigoje.

Patarimas: Taip pat gausite tekstinių pranešimų ir išskylančiųjų patarimų su naudinga informacija, kaip naudoti telefoną. Norėdami vėliau peržiūrėti patarimus, pasirinkite > **My Nokia**.

Programos „Nokia Ovi Suite“ įdiegimas kompiuteryje

Naudodami kompiuterio programą „Nokia Ovi Suite“ galite valdyti savo telefone esantį turinį ir jį sinchronizuoti su suderinamu kompiuteriu. Taip pat galite atnaujinti savo telefoną naujausia programine įranga ir atsisiųsti žemėlapių.

Gali reikėti prisijungti prie interneto. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Į savo kompiuterį iš svetainės www.nokia.com/support parsisiųskite naujausią „Nokia Ovi Suite“ versiją.

Naujausia „Nokia Ovi Suite“ versija pavadinta „Nokia Suite“.

Norėdami susipažinti su „Nokia Ovi Suite“ ir sužinoti, su kokiais operacinėmis sistemomis jis veikia, apsilankykite www.nokia.com/support.

Pagrindinis naudojimas

Jutiklinio ekrano veiksmai

Norėdami sąveikauti su vartotojo sąsaja, palieskite arba palieskite ir palaikykite palietę jutiklinį ekraną.


! Svarbu žinoti: Stenkitės nebraižyti jutiklinio ekrano. Niekada nerašykite ant jutiklinio ekrano rašikliu, pieštuku ar kitu aštriu rašomuoju daiktu.

Programos ar kito elemento ekrane atidarymas

Bakstelėkite programą ar kitą elementą.

Greita prieiga prie funkcijų

Spustelėkite ir palaikykite elementą. Atidaromas išskylantysis meniu su galimomis parinktimis.

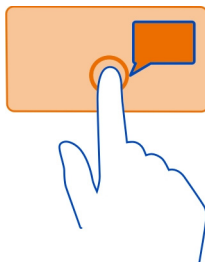

Pavyzdys: Jei norite siųsti atvaizdą arba ištrinti signalą, bakstelkite ir palaikykite nuspaužę atvaizdą arba signalą, tada išskylančiame meniu pasirinkite atitinkamą parinktį.

Elemento tempimas


Bakstelėję ir laikydami elementą, stumkite pirštą ekranu.



Pavyzdys: Galite nuvilkti elementus pradiniame ekrane.

Braukimas

Padėkite pirštą ant ekrano ir stumkite jį pastoviu greičiu pageidaujama kryptimi.

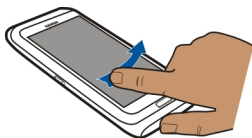

Pavyzdys: Jei norite perjungti kitą pradinį ekraną, braukite kairėn arba dešinėn.

Jei norite naršyti sąrašą ar meniu, pirštą greitai stumkite ekranu į viršų arba į apačią, tada staigiai pakelkite pirštą. Norėdami sustabdyti naršymą, bakstelkite ekraną.

Vaizdo didinimas ir mažinimas

Ant elemento, pvz., žemėlapiu, nuotraukos arba tinklalapio, uždėkite du pirštus ir juos išskėskite arba suglauskite.

Patarimas: Taip pat galite dukart bakstelėti elementą.



Naudojimas sparciaisiais klavišais

Jums nereikia ilgai naršyti, kad, pavyzdžiui, įjungtumėte arba išjungtumėte interneto ryšį ar nutildytumėte prietaiso skambėjimą. Šiuos parametrus galima pasiekti tiesiai iš būsenos meniu nepaisant naudojamos programos ar vaizdo.

Braukite žemyn perspėjimų srityje.



Būsenos meniu galite:


- Peržiūrėti perspėjimus apie praleistus skambučius ar neskaitytus pranešimus
- Telefono skambėjimo nutildymas
- Ryšio parametrų modifikavimas
- peržiūrėti galimus WLAN ryšius ir prisijunti prie WLAN
- Valdyti „Bluetooth“ ryšius

Patarimas: Klausydamiesi muzikos galite greitai pasiekti muzikos grotuvą iš būsenos srities.

Perjungimas iš vienos atidarytos programos į kitą

Galite matyti, kurios programos ir užduotys yra atidarytos fone ir perjungti iš vienos atidarytos programos į kitą.

Paspauskite ir palaikykite meniu klavišą, braukite kairėn arba dešinėn ir pasirinkite norimą programą.

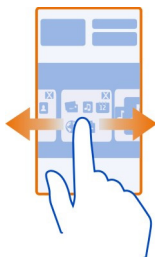

Palikus programas veikti foniniu režimu, baterija gali išsikrauti greičiau ir naudojama daugiau atminties. Jei norite išjungti nenaudojamą programą, pasirinkite .


Patarimas: Jei norite išjungti visas programas, palaikykite pasirinkę užduočių perjungiklį, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Išjungti visas**.

Teksto rašymas

Klaviatūros įvestis

Klaviatūra

Jūsų telefonas turi visą klaviatūrą. Jei norite ją atidaryti, spustelėkite jutiklinį ekraną. Atidarius klaviatūrą, ekranas automatiškai pasisuka iš vertikalios į horizontalią padėtį.

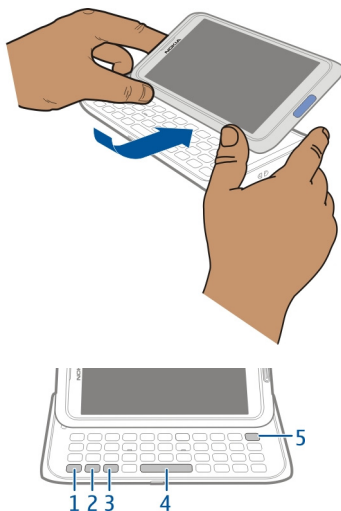

- 1  Funkcinis klavišas. Jei norite įterpti ant klavišų atspausdintus specialiuosius rašmenis, paspauskite funkcinį klavišą, tada paspauskite reikiamą klavišą. Jei norite iš eilės įvesti kelis specialiuosius rašmenis, paspauskite funkcinį klavišą du kartus. Jei norite grįžti į įprastinį režimą, spauskite funkcinį klavišą.
- 2  Klavišas „Shift“. Jei norite perjungti mažąsias raides į didžiąsias (ir atvirkščiai), paspauskite klavišą „Shift“ du kartus. Norėdami įvesti vieną didžiąją raidę mažųjų raidžių režimu arba vieną mažąją raidę didžiųjų raidžių režimu, paspauskite klavišą „Shift“, tada paspauskite norimą raidės klavišą.
- 3 „Sym“ klavišas. Jei norite įterpti specialiųjų ženklų, kurių nematyti klaviatūroje, spauskite „Sym“ klavišą, tada pasirinkite pageidaujamą ženklą. Jei norite keisti

rašomąją kalbą, paspauskite ir laikykite paspaudę klavišą „Shift“, tada paspauskite klavišą „Sym“ ir pasirinkite norimą kalbą.

4 Tarpo klavišas.

5  Grįžties klavišas. Jei norite šalinti ženklą, spauskite naikinimo klavišą. Jei norite šalinti kelis ženklus, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę klavišą.

Raidės versijos įvedimas

Pvz., galite įvesti raides su kirčiais. Norėdami įterpti á, paspauskite ir palaikykite nuspaudę klavišą „Sym“, tada pakartotinai spauskite A, kol bus rodoma norima raidė. Raidės ir jų tvarka priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos.

Skaičiaus arba specialiojo simbolio, nurodyto ant klavišo, įterpimas

Palaikykite paspaudę norimą klavišą.

Jutiklinė įvestis

Teksto įvedimas virtualiąja klaviatūra

Naudokite virtualiąją klaviatūrą

Jei norite įjungti virtualiąją klaviatūrą, pasirinkite teksto įvesties lauką. Virtualiąją klaviatūrą galite naudoti ir gulsčiuoju, ir stačiuoju režimu.

Virtualioji klaviatūra stačiuoju režimu gali būti pasiekama ne visomis rašomosiomis kalbomis.



1 Virtualioji klaviatūra

2 Uždarymo klavišas – uždaryti virtualiąją klaviatūrą.

3 Antrojo lygio ir didžiųjų raidžių klavišas jei norite įvesti didžiąją raidę tada, kai rašote mažosiomis (arba atvirkščiai), prieš įvesdami raidę pasirinkite šį klavišą. Jei norite įjungti didžiųjų raidžių režimą, pasirinkite šį klavišą du kartus.

4 Rašmenų sritis – pasirinkite norimą rašmenų sritį, pavyzdžiui, skaičius arba specialiuosius rašmenis.

5 Rodyklių klavišai – perkelti žymeklį į kairę arba į dešinę.

6 Tarpo klavišas – įterpti tarpą.

7 Įvesties meniu – įjungti nuspėjamojo teksto įvestį arba keisti rašymo kalbą.

- 8 Įvesties klavišas – perkelti žymeklį į kitą eilutę arba teksto įvesties lauką. Papildomos funkcijos pagrįstos dabartiniu kontekstu. Pavyzdžiui, jo funkcija žiniatinklio naršyklės adreso eilutėje yra komanda „Eiti“.
- 9 Grįžties klavišas – ištrinti rašmenį.

Virtualiosios klaviatūros perjungimas į klaviatūrą vertikaliuoju režimu ir atvirkščiai

Pasirinkite  > **Raidinė-skaitinė klaviatūra** arba **QWERTY klaviatūra**.

Diakritinio ženklo pridėjimas prie ženklo

Pasirinkite ir palaikykite palietę rašmenį.

Nuspėjamojo teksto įvesties naudojant virtualiąją klaviatūrą įjungimas

Naudotis nuspėjamojo teksto įvesties funkcija įmanoma ne visomis kalbomis.

- 1 Pasirinkite  > **Įvesties funkcijos** > **Įjungti nuspėj. rašymą**. Rodoma .
- 2 Pradėkite rašyti žodį. Jūsų telefonas berašant pasiūlys galimus žodžius. Kai bus parodytas teisingas žodis, pasirinkite jį.
- 3 Jei žodžio nėra žodyne, telefonas pasiūlys alternatyvų žodį iš žodyno. Norėdami įtraukti į žodyną naują parašytą žodį, pasirinkite jį.

Nuspėjamojo teksto įvesties režimo išjungimas

Pasirinkite  > **Įvesties funkcijos** > **Išjungti nuspėj. rašymą**.

Teksto įvedimas virtualiaja klaviatūra

Virtualiųjų klavišų naudojimas

Jei norite naudoti raidinius-skaitinius klavišus rašydami vertikaliuoju režimu, galite perjungti virtualiąją visų raidžių klaviatūrą į virtualiuosius raidinius-skaitinius klavišus.

- 1 Pasirinkite teksto įvesties lauką.
- 2 Pasirinkite  > **Raidinė-skaitinė klaviatūra**.



- 1 Skaitmenų klavišai.
- 2 * – įvesti specialųjį rašmenį arba, kai įjungtas nuspėjamosios teksto įvesties režimas ir žodis pabrauktas, rinktis iš siūlomų žodžių.
- 3 Klavišas „Shift“ – keisti raidę iš didžiosios į mažąją ir atvirkščiai. Norėdami įjungti arba išjungti nuspėjamosios teksto įvesties režimą, du kartus greitai spustelėkite klavišą. Jei norite perjungti raidžių rašymo režimą į skaičių rašymo režimą arba atvirkščiai, paspauskite ir palaikykite šį klavišą.
- 4 Uždarymo klavišas – uždaryti virtualiuosius raidinius-skaitinius klavišus.
- 5 Rodyklių klavišai – perkelti žymeklį į kairę arba į dešinę.
- 6 Įvesties meniu – įjungti nuspėjamąją teksto įvestį, keisti rašomąją kalbą arba įjungti virtualiąją raidinę-skaitinę klaviatūrą.
- 7 Grįžties klavišas – ištrinti rašmenį.
- 8 Teksto įvesties indikatorius (jei galimas) – nurodo, kuris – didžiųjų ar mažųjų raidžių arba raidžių ar skaitmenų režimas – įjungtas.

Įprastinės teksto įvesties įjungimas naudojant virtualiąją klaviatūrą

Dukart pasirinkite #.

Ženklo įvedimas

- 1 Pasirinkite skaitmens klavišą (1–9) keletą kartų, kol pasirodys norimas ženklas. Galima surinkti daugiau ženklų nei nurodyta ant klavišo.
- 2 Jei kita raidė įvedama tuo pačiu klavišu, laukite, kol pasirodys žymeklis, arba perkeltkite žymeklį į priekį, tada vėl pasirinkite klavišą.

Tarpo įterpimas

Pasirinkite 0.

Žymeklio perkėlimas į kitą eilutę

Pasirinkite 0 tris kartus.

Nuspėjamosios teksto įvesties naudojant virtualiąją klaviatūrą įjungimas

Nuspėjamojo teksto įvestis pagrįsta prietaise esančiu žodynu, į kurį galite įtraukti naujų žodžių. Ne visos kalbos turi nuspėjamojo teksto įvestį.

- 1 Pasirinkite  > Įjungti nuspėjamą tekstą.
- 2 Jei norite rašyti pageidaujamą žodį, naudokite klavišus su skaitmenimis 2–9. Kiekvieną raidę atitinkantį klavišą spauskite vieną kartą. Pavyzdžiui, jei norite rašyti „Nokia“, kai pasirinktas anglų kalbos žodynas, pasirinkite **6**, kad įvestumėte „N“, **6**, kad įvestumėte „o“, **5**, kad įvestumėte „k“, **4**, kad įvestumėte „i“, ir **2**, kad įvestumėte „a“.
Po kiekvieno klavišo pasirinkimo siūlomas vis kitas žodis.
- 3 Jei žodis neteisingas, kelis kartus pasirinkite *****, kol pamatysite tinkamą žodį. Jei žodžio nėra žodyne, pasirinkite **Rašyba**, įveskite žodį įprastiniu teksto įvesties režimu, tada pasirinkite **Gerei**.
Jei po žodžio rodomas **?**, vadinasi žodžio žodyne nėra. Norėdami įvesti žodį į žodyną, pasirinkite *****, įveskite žodį įprastiniu teksto įvesties režimu, tada pasirinkite **Gerei**.
- 4 Kad įterptumėte tarpą, pasirinkite **0**. Norėdami įterpti dažniausiai naudojamą skyrybos ženklą, pasirinkite **1**, tada kelis kartus pasirinkite *****, kol pamatysite tinkamą skyrybos ženklą.
- 5 Pradėkite rašyti kitą žodį.

Nuspėjamojo teksto įvesties išjungimas

Greitai dukart spustelėkite **#**.

Rašymo kalbos apibrėžimas

Pasirinkite  > Parametrai ir Telefonas > Jutiklinė įvestis > Rašomoji kalba.

Kalbos keitimas rašant

Pasirinkite  > Rašomoji kalba.

Galimos funkcijos gali skirtis.

Spartieji klaviatūros klavišai

Naudojant sparčiuosius klavišus, galima sparčiau naudotis programomis.

Bendrieji spartieji klavišai

Ctrl + C	Kopijuoti tekstą.
Ctrl + X	Iškirpti tekstą.

Ctrl + V	Įklijuoti tekstą.
„Shift“ + „Sym“	keisti rašomąją kalbą.
Ctrl + A	Pasirinkti viską.
Ctrl + B	Naudoti paryškintąjį šriftą.

Spartieji pašto klavišai

C	Kurti naują laišką.
R	Atsakyti į laišką.
A	Atsakyti visiems.
F	Persiųsti laišką.
D	Ištrinti laišką.
I	Sutraukti arba išskleisti laiškų sąrašą.
N	Eiti į kitą laišką.
P	Eiti į ankstesnį laišką.
S	Ieškoti laiško.
U	Pažymėti laišką kaip skaitytą arba neskaitytą.
Z	Sinchronizuoti pašto paskyrą.
H	Atidaryti prietaise esantį vartotojo vadovą.

Ekrano indikatoriai

Įprastiniai ekrane rodomi indikatoriai



Jutiklinis ekranas ir klavišai yra užrakinti.
Kažkas bandė jums paskambinti.
Yra neskaitytų pranešimų.



Jei pranešimo indikatorius mirksi, katalogas „Gautieji“ gali būti perpildytas. Turite praleistą kalendoriaus įvykį.



Žadintuvas nustatytas.



Kataloge „Siunčiamieji“ yra neišsiųstų pranešimų.



Naudojama antroji telefono linija (tinklo paslauga).



Gaunami skambučiai į prietaisą peradresuojami iš kito numerio (tinklo paslauga). Jei turite dvi aktyvias linijas, numeris rodo pasirinktą telefono liniją.




Jūsų telefonas parengtas skambučiui internetu.



Ijungtas duomenų ryšys (tinklo paslauga).

Ryšio indikatoriai

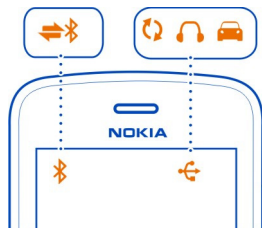

„Bluetooth“ ryšys yra aktyvus.



Jei indikatorius mirksi, jūsų telefonas bando prisijungti prie kito prietaiso.



Jūsų telefonas siunčia duomenis naudodamas „Bluetooth“.



USB kabelis prijungtas prie jūsų telefono.



HDMI kabelis prijungtas prie jūsų telefono.



Telefonas sinchronizuoja duomenis.



Prie telefono prijungta suderinama ausinė-mikrofonas.




Prie telefono prijungtas suderinamas automobilinis rinkinys.



Prie telefono prijungtas suderinamas tekstinis telefonas.

Tinklo indikatoriai

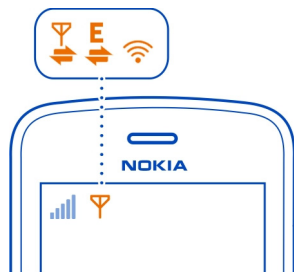

Jūsų telefonas prijungtas prie GSM tinklo (tinklo paslauga).
Jūsų telefonas prijungtas prie 3G tinklo (tinklo paslauga).
GPRS duomenų ryšys (tinklo paslauga) įjungiamas arba išjungiamas.
GPRS duomenų ryšys įjungtas.
GPRS duomenų ryšys užlaikytas.
EGPRS duomenų ryšys (tinklo paslauga) įjungiamas arba išjungiamas.
EGPRS duomenų ryšys įjungtas.
EGPRS duomenų ryšys užlaikytas.
3G duomenų ryšys (tinklo paslauga) įjungiamas arba išjungiamas.
3G duomenų ryšys įjungtas.
3G duomenų ryšys užlaikytas.
HSPA duomenų ryšys įjungtas.
WLAN ryšys įjungtas.

Įspėjamosios šviesos nustatymas informuoti apie praleistus skambučius ir neperskaitytus pranešimus

Jei telefono įspėjamoji lemputė mirksi, esate praleidę skambutį arba neperskaitę pranešimo.

Pasirinkite  > Parametrai ir Telefonas > Įspėjamosios šviesos > Informavimo šviesa.

Paješka telefone ir internete



Atlikite paiešką telefone ir internete. Galite ieškoti laiškų, adresatų, nuotraukų, muzikos failų arba programų, saugomų jūsų telefone arba esančių internete.

Pasirinkite  > **Paieška.**

- 1 Pradėti paieškos žodžio įvedimą ir pasirinkti iš siūlomų atitikmenų.
- 2 Norėdami ieškoti internete, pasirinkite paieškos internete nuorodą, esančią paieškos rezultatų pabaigoje. Jei būsite paraginti, prisijunkite prie interneto.

Patarimas: Galite įtraukti ieškos valdiklį į pradinį ekraną. Palaikykite bakstelėję tuščią pradinio ekrano sritį, tada pasirinkite **Įtraukti valdiklį** ir paieškos valdiklį iš sąrašo.

Telefono naudojimas beryšiu režimu

Vietose, kuriose nenorite skambinti ar priimti skambučių, net įjungę prietaiso beryšę aplinką galėsite naudotis kalendoriumi, adresatų sąrašu ir žaidimais, kuriems nereikia ryšio su internetu. Išjunkite telefoną, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Paspauskite įjungimo klavišą **ⓘ** ir pasirinkite **Beryšė**.

Įjungus beryšę aplinką, baigiamas ryšys su koriniu tinklu. Blokuojami visi radijo dažnio signalai tarp telefono ir korinio tinklo (ir atvirkščiai). Jei bandote siųsti pranešimą, jis perkeliamas į katalogą „Siunčiamieji“, ir išsiunčiamas tik tada, kai įjungiamas kita prietaiso aplinka.

Telefonu galite naudotis ir be SIM kortelės. Išjunkite telefoną ir išimkite SIM kortelę. Kai vėl įjungsite prietaisą, bus įjungta beryšė aplinka.

⚠ Svarbu žinoti: Įjungę beryšę aplinką, negalėsite nei skambinti, nei atsiliiepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su koriniu tinklu. Gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Norėdami skambinti, pirmiausia turite įjungti kitą aplinką.

Net ir įjungę beryšę prietaiso aplinką galite prisijungti prie WLAN tinklo, pvz., skaityti laiškus ar naršyti internetą. Galite naudotis ir „Bluetooth“ ryšiu.

Neužmirškite laikytis visų galiojančių saugos reikalavimų.

Baterijos veikimo trukmės prailginimas

Atrodo, jūs visada ieškote įkroviklio. Galite imtis veiksmų, kad sumažintumėte telefono energijos sunaudojimą.

- Visada bateriją įkraukite iki galo.
- Jei įjungtas energijos taupymo režimas, telefono parametrai, pvz., **Tinklo režimas**, ir ekrano užsklanda yra geriausiai pritaikyti.

Energijos taupymo režimo įjungimas

Paspauskite įjungimo klavišą  ir pasirinkite **Ijungti energ. taupymą**. ei norite išjungti energijos taupymo režimą, paspauskite įjungimo klavišą  ir pasirinkite **Išjungti energ. taupymą**.

Nenaudojamų programų uždarymas

Paspauskite ir palaikykite meniu klavišą, braukite, kol bus rodoma norima programa, ir pasirinkite .

Garsai, temos ir efektai

- Nutildykite nereikalingus tonus, pvz., klavišų.
- Naudokite laidines ausines, o ne garsiakalbį.
- Pakeiskite laiko tarpą, po kurio išsijungs telefono ekranas.

Laiko intervalo nustatymas

Pasirinkite  > **Parametrai** tada – **Telefonas** > **Ekranas** > **Apšvietimo trukmė**.

Tamsios temos ir fono paveikslėlio įjungimas

Pasirinkite  > **Parametrai** tada – **Ekrano temos** > **Bendrosios**.

Jei norite keisti fono paveikslėlį, pradiniame ekrane pasirinkite  > **Keisti fono paveikslėlį**.

Fono animacijos efektų išjungimas

Pasirinkite  > **Parametrai** ir **Ekrano temos** > **Bendrosios** >  > **Ekrano temų efektai** > **Išjungti**.

Ekrano šviesumo sumažinimas

Pasirinkite  > **Parametrai** tada – **Telefonas** > **Ekranas** > **Ryškumas**.

Išjunkite Didelis laikrodis ekrano užsklanda

Pasirinkite  > **Parametrai** tada – **Ekrano temos** > **Ekrano užsklanda** > **Nenaudoti**.

Tinklo naudojimas

- Jei klausotės muzikos ar kitaip naudojate savo telefoną, bet nenorite skambinti ar priimti skambučių, įjunkite beryšę aplinką.
- Nustatykite, kad telefonas rečiau tikrintų, ar yra naujų laiškų.
- Jungdamiesi prie interneto naudokite WLAN ryšį, o ne mobiliųjų duomenų (GPRS ar 3G) ryšį.

- Jei telefonas nustatytas taip, kad naudotų ir GSM, ir 3G tinklus (dvigubas režimas), ieškodamas 3G tinklo jis naudos daugiau energijos.

Nustatymas, kad telefonas naudotų tik GSM tinklą

Braukite žemyn perspėjimų srityje, pasirinkite mobilųjį tinklą ir Tinklo režimas > GSM.

„Bluetooth“ ryšio išjungimas, kai jis nereikalingas

Braukite žemyn perspėjimų srityje ir pasirinkite .

Galimų WLAN tinklų paieškos telefone sustabdymas

Braukite žemyn perspėjimų srityje ir pasirinkite .

Mobiliųjų duomenų (3G arba GPRS) ryšio užmezgimas tik esant poreikiui

Norėdami išjungti mobiliųjų duomenų ryšį, braukite žemyn perspėjimų srityje ir pasirinkite .

Pritaikymas savo poreikiams ir „Nokia“ parduotuvė

Aplinkos

Apie aplinkas

 Pasirinkite  > Parametrai > Aplinka.

Laukiate skambučio, bet negalite leisti savo telefonui skambėti? Jūsų telefone yra įvairių parametrų rinkinių, vadinamųjų aplinkų, kurias galite individualizuoti, atsižvelgdami į skirtingus įvykius ir situacijas. Galite susikurti ir savo aplinkas.

Aplinką galite individualizuoti vienu iš toliau nurodytų būdų:

- Pakeisti skambėjimo ir pranešimų tonus
- Keisti skambėjimo tono ir klavišų toninių signalų garsumą
- Išjungti klavišų ir įspėjimų toninius signalus
- Įjungti vibraciją
- Nustatyti prietaisą ištarti skambinančio adresato vardą

Patarimas: Norite greitai pasiekti aplinkas? Įtraukite aplinkos valdiklį į pradinį ekraną.

Skambėjimo ir kitų tonų pritaikymas savo reikmėms

Kiekvienos telefono aplinkos įspėjamuosius tonus galite pritaikyti pagal savo poreikius.

Pasirinkite  > Parametrai > Aplinka.

Pasirinkite aplinką, **Nustatyti** ir pageidaujamą funkciją.

Patarimas: Jei norite iš „Nokia“ parduotuvės parsisiųsti daugiau skambėjimo tonų, pasirinkite **Parsisiųsti garsų**. Išsamesnės informacijos ieškokite svetainėje www.nokia.com.

Patarimas: Norėdami nustatyti mėgstamą muzikos grotuvo dainą kaip skambėjimo toną, pasirinkite **Dainos**.

Telefono skambėjimo nutildymas

Jei įjungiama begarsė aplinka, visų skambėjimo ir signalų tonų garsas išjungiamas. Įjunkite šią aplinką, pvz., kai esate kino teatre arba susirinkime.

Paspauskite įjungimo klavišą  ir pasirinkite **Begarsė**.

Aplinkos pritaikymas susitikimams

Kai yra įjungta susirinkimo aplinka, užuot skambinės, telefonas negarsiai pypteli.

Paspauskite įjungimo klavišą  ir pasirinkite **Susirinkimo**.

Naujos aplinkos kūrimas

Kaip galite pritaikyti telefoną savo poreikiams darbe, universitete ar namuose? Pagal įvairias situacijas galite kurti naujas aplinkas ir suteikti joms atitinkamus pavadinimus.

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Aplinka**.

Pasirinkite  > **Kurti naują** ir apibrėžkite savo aplinkos parametrus.

Patarimas: Galite nustatyti konkrečios aplinkos skambėjimo toną. Pasirinkite **Skambėjimo tonas**.

Laikinos aplinkos nustatymas

Galite įjungti aplinką iki nustatyto laiko, po kurio įjungiama anksčiau naudota aplinka.

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Aplinka**.

- 1 Pasirinkite norimą aplinką ir pasirinkite **Laikina**.
- 2 Nustatykite laikinos aplinkos galiojimo pabaigos laiką.

Temos keitimas

 Galite pakeisti ekrano spalvas ir išvaizdą.

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Ekrano temos**.

Pasirinkite **Bendrosios**, tada – temą.

Patarimas: Jei norite iš „Nokia“ parduotuvės parsisiųsti daugiau temų, pasirinkite **Parsisiųsti temų**. Norėdami daugiau sužinoti apie „Nokia“ parduotuvę, apsilankykite svetainėje www.nokia.com/support.

Pradinis ekranas

Pradinis ekranas

Pradiniame ekrane galite:

- Matyti perspėjimus apie praleistus skambučius ir gautus pranešimus
- Atidaryti mėgstamas programas
- Valdyti programas, pvz., muzikos grotuvą
- Įtraukti skirtingų funkcijų nuorodų, pvz., pranešimo rašymo
- Peržiūrėti mėgstamus adresatus ir jiems greitai paskambinti arba siųsti jiems pranešimus

Galima turėti daugiau nei vieną pradinio ekrano puslapį, pvz., atskirus darbo ir asmeninio gyvenimo pradinius ekranus.

Pradinio ekrano elementai yra interaktyvūs. Pavyzdžiui, jei pasirinksite laikrodį, bus atidaryta laikrodžio programa.

Iš anksto nustatyti pradiniai ekranai

Jūsų telefone yra skirtingi pradiniai ekranai, skirti verslo ir asmeniniams poreikiams, bei interneto nuorodoms skirtas ekranas. Galite pritaikyti ekranus savo poreikiams, kaip jums patinka.



Jei norite perjungti kitą pradinį ekraną, braukite kairėn arba dešinėn.  nurodo dabartinį rodomą pagrindinį ekraną.

Pradinio ekrano nustatymas

Ar norėtumėte pradinio ekrano fone matyti savo mėgstamą kraštovaizdį ar šeimos nuotraukas? Galite pakeisti fono paveikslėlį ir pertvarkyti pradinio ekrano elementus pagal savo poreikius.


Fono paveikslėlio keitimas

Palaikykite bakstelėję tuščią pradinio ekrano sritį, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Pakeis. fono paveiks..**

Patarimas: Daugiau fono paveikslėlių galite parsisiųsti iš „Nokia“ parduotuvės. Išsamesnės informacijos ieškokite apsilankę www.nokia.com/support.

Pradinio ekrano elementų pertvarkymas

Bakstelėkite ir palaikykite elementą, tada vilkite jį į kitą vietą.

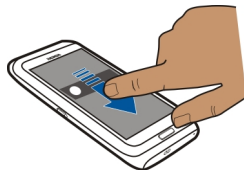

Patarimas: Elementus galite vilkti iš vieno pradinio ekrano į kitą.

Naujo pradinio ekrano įtraukimas

Pasirinkite  > Įtraukti kitą pradinį ekraną.

Valdiklio įtraukimas į pradinį ekraną

Norite sužinoti, koks šiandien bus oras ir kas vyksta pasaulyje? Į savo pradinį ekraną galite įtraukti mažųjų programų (valdiklių) ir vos žvilgtelėję peržiūrėti susijusią informaciją.

Palaikykite bakstelėję tuščią pradinio ekrano sritį, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Įtraukti valdiklį** ir valdiklį.

Valdiklis gali pagerinti susijusią programą ar net pakeisti jos veikimą.

Patarimas: Iš „Nokia“ parduotuvės galite parsisiųsti daugiau valdiklių.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Kai kurie pradinio ekrano valdikliai gali automatiškai jungtis prie interneto. Norėdami to išvengti, uždarykite mobiliųjų duomenų ryšį. Braukite žemyn nuo pranešimo srities ir pasirinkite .

Valdiklio pašalinimas iš pradinio ekrano

Palaikykite nuspaudę valdiklį, tada pasirinkite .

Nuorodos įtraukimas į pradinį ekraną

Ar žinojote, kad galite sukurti dažniausiai naudojamų programų ir funkcijų nuorodas? Galite įtraukti nuorodų į programas ar veiksmus, pvz., pranešimo rašymo.

Palaikykite bakstelėję tuščią pradinio ekrano sritį, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Įtraukti nuorodą** ir programą arba veiksmą.

Svarbių adresatų įtraukimas į pradinį ekraną

Įtraukite svarbiausius adresatus į pradinį ekraną, kad galėtumėte jiems greitai paskambinti ar siųsti pranešimus.

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

Pasirinkite telefono atmintyje išsaugotą adresatą ir  > **Įtraukti į pradinį ekraną**.

Skambinimas adresatui

Pradiniame ekrane pasirinkite adresatą ir **Balso ryšys**. Jei adresatas turi kelis numerius, pasirinkite norimą numerį.

Siųsti pranešimą adresatui

Pradiniame ekrane pasirinkite adresatą ir **Pranešimas**.

Adresato pašalinimas iš pradinio ekrano

Pradiniame ekrane palaikykite nuspaudę adresatą ir pasirinkite .

Kontaktas pašalintas iš pradinio ekrano, bet liko jūsų adresatų sąrašė.

Savo programų tvarkymas

Norėtumėte greičiau rasti dažniausiai naudojamą programą? Pagrindiniame meniu galite tvarkyti savo programas kataloguose, o rečiausiai naudojamą programą paslėpti.

Pasirinkite .

Naujo katalogo kūrimas

Pasirinkite  > **Naujas katalogas**.

Programos perkėlimas į kitą katalogą

Pasirinkite ir palaikykite pasirinkę programą, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Perkelti į katalogą** ir naują katalogą.

Patarimas: Jei norite nuvilkti programas ir katalogus, meniu palaikykite bakstelėję ekraną, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Išdėstyti**.

„Nokia“ parduotuvė

Apie „Nokia“ parduotuvę



Pasirinkite  > **Parduotuvė** ir įsiregistruokite į savo „Nokia“ paskyrą.

Ar žinojote, kad telefoną galite pritaikyti savo poreikiams įtraukdami daugiau programų? Ar parsisiųsti žaidimų, taip pat nemokamai? Naršykite „Nokia“ parduotuvėje, kur rasite naujausio turinio, skirto būtent jūsų telefonui.

Galite parsisiųsti:

- Žaidimų
- Programų
- Vaizdo įrašų
- Temų ir fono paveikslėlių
- Skambėjimo tonų

Taip pat galite gauti turinio, atitinkančio jūsų pomėgius ir vietą.

Norint parsisiųsti iš „Nokia“ parduotuvės, reikia turėti „Nokia“ paskyrą.

Kai įsiregistruosite, jums bus pasiūlyta su jūsų telefonu suderinamo turinio.

Galite ieškoti ir tiesiogiai į savo telefoną parsisiųsti turinio arba naršyti „Nokia“ parduotuvę savo suderinamame kompiuteryje ir į telefoną siųsti turinio nuorodas kaip tekstinį pranešimą.

Kai kurie elementai nemokami, o kitus galima įsigyti naudojant kredito kortelę arba telefono sąskaitą. Mokėjimo metodų prieinamumas priklauso nuo šalies, kurioje gyvenate, ir tinklo paslaugų teikėjo.

Norėdami daugiau sužinoti apie „Nokia“ parduotuvę, apsilankykite svetainėje www.nokia.com/support.

Paieška „Nokia“ parduotuvėje

Sužinokite apie naujausias ir dažniausiai parsisiunčiamas programas ir žaidimus bei jums ir jūsų telefonui rekomenduojamą turinį. Galite naršyti skirtingas kategorijas arba ieškoti konkrečių elementų.

Pasirinkite  > **Parduotuvė** ir įsiregistruokite į savo „Nokia“ paskyrą.

- 1 Pasirinkite **Store menu** > **Search**.
- 2 Įveskite paieškos žodžius į paieškos lauką ir pasirinkite **Go**.

Kai peržiūrite elementą, taip pat rodomi susiję elementai.

Patarimas: Norėdami sužinoti atsiliepimus apie elementą, pasirinkite jį. Taip pat galite peržiūrėti aprašą, kainą ir siuntinio dydį.

Žaidimo, programos ar kito elemento parsisiuntimas

Parsisiųskite į telefoną nemokamų žaidimų, programų ar vaizdo įrašų arba nusipirkite daugiau turinio! „Nokia“ parduotuvėje galite rasti konkrečiai jūsų telefonui skirtą turinį.

Mokėjimo metodų prieinamumas priklauso nuo šalies, kurioje gyvenate, ir tinklo paslaugų teikėjo.

Pasirinkite  > **Parduotuvė** ir įsiregistruokite į savo „Nokia“ paskyrą.

- 1 Pasirinkti elementą.
- 2 Jei šalia prekės nurodyta kaina, pasirinkite **Buy**. Jei elementas nemokamas, pasirinkite **Download**.
- 3 Galite mokėti kredito ar debeto kortele arba, jei įmanoma, įtraukti sumą į telefono sąskaitą.
Jei norite išsaugoti kortelės informaciją savo „Nokia“ paskyroje, pasirinkite **Save this card to my Nokia account..**
Jei kortelės informacija jau išsaugota ir norite naudoti kitą mokėjimo metodą, pasirinkite **Change billing details**.
- 4 Jei norite gauti kredito arba debeto kortelės kvitą, pasirinkite arba įveskite pašto adresą.
- 5 Pasirinkite **Confirm**.
- 6 Kai elementas bus parsisiųstas, galite jį atidaryti, peržiūrėti arba naršyti toliau ir ieškoti daugiau turinio. Turinio tipas apibrėžia, kur telefone elementas yra išsaugomas. Jei norite pakeisti numatytąją vietą, pasirinkite **Account** > **Installation preferences**, tada – norimą atmintį.

Patarimas: Jei norite parsisiųsti didesnių failų, pvz., žaidimų, programų ar vaizdo įrašų, naudokite WLAN ryšį.

Patarimas: Jei pirkdami elementus „Nokia“ parduotuvėje nenorite kaskart iš naujo įvesti savo mokėjimo kortelės informacijos, išsaugokite ją savo „Nokia“ paskyroje. Galite pridėti daugiau nei vieną mokėjimo kortelę ir pasirinkti, kurią norite naudoti pirkimo metu.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie elementą, susisiekit su jo leidėju.

Parsisiuntimo eilės peržiūra

Kol elementas parsisiunčiamas, galite toliau naršyti kitą turinį ir pridėti elementų į parsisiuntimo eilę.

Pasirinkite  > **Parduotuvė** ir įsiregistruokite į savo „Nokia“ paskyrą.

Pasirinkite **Account**.

Dabar parsisiunčiamų elementų būseną rodoma skyriuje New downloads. Vienu metu parsisiunčiamas vienas elementas. Laukiantys elementai laukia parsisiuntimo eilėje.

Anksčiau parsisiųsti elementai rodomi skyriuje My stuff.

Patarimas: Pavyzdžiui, jei jums reikia laikinai išjungti savo WLAN ryšį, pasirinkite parsisiunčiamą elementą ir informacijos vaizde pasirinkite **Pause**. Jeigu norite tęsti parsisiuntimą, pasirinkite **Resume**. Kiekvieną laukiantį elementą sustabdykite atskirai.

Jei parsisiųsti nepavyko, galite pakartoti parsisiuntimą.

Apžvalgos rašymas

Ar norite pasidalyti savo nuomone apie elementą su kitais „Nokia“ parduotuvės vartotojais? Parašykite savo apžvalgą ir įvertinkite elementą.

Apie kiekvieną parsisiųstą elementą galite paskelbti po vieną apžvalgą.

- 1 Pasirinkite tai, ką norite, ir **Review**.
- 2 Parašykite savo apžvalgą, įvertinkite elementą ir pasirinkite **Add review**.
Jei norite redaguoti savo apžvalgą, pasirinkite **Edit review**.
- 3 Jei norite skelbti savo apžvalgą, pasirinkite **Submit**.

Padėkite mums išlaikyti „Nokia“ parduotuvę nepriekaištingą ir praneškite, jei rastumėte netinkamo turinio. Pasirinkite **Report abuse** ir priežastį. Jei reikia, įveskite papildomos informacijos.

Telefonas

Skambinimas telefono numeriu

- 1 Norėdami atidaryti rinkiklį, pradiniam ekrane pasirinkite .
- 2 Telefono numerio įvedimas.
Norėdami ištrinti numerį, pasirinkite .


Kad įvestumėte pliuso ženklą „+“, naudojamą skambinant į užsienį, dukart paspauskite *.
- 3 Norėdami skambinti, pasirinkite .

Jei skambučio metu ištraukiate klaviatūrą, garsas perjungiamas į garsiakalbį, nebent yra prijungta suderinama ausinė-mikrofonas.
- 4 Norėdami baigti skambutį, pasirinkite .

Adresato paieška

Galite ieškoti adresato, kurį išsaugojote adresatų sąrašė.

Pradiniam ekrane atidarykite klaviatūrą ir pradėkite įvesti adresato vardą arba pavardę. Taip pat galite ieškoti pagal įmonės pavadinimą.

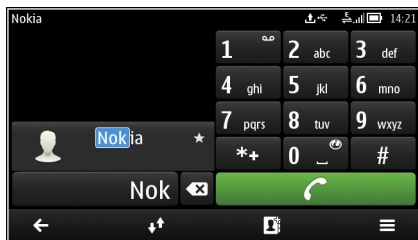

Adresatų paieškos išjungimas

Rinkiklyje pasirinkite **Funkcijos** > **Adresatų paieška** > **Išjungti**.

Skambinimas adresatui


Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

- 1 Norėdami ieškoti adresato, pasirinkite  ir į paieškos lauką įveskite pirmąsias vardo arba pavardės raides arba ženklus.
- 2 Pasirinkite adresatą.
- 3 Adresato kortelėje pasirinkite **Balso ryšys**.

4 Jei adresatas turi kelis telefono numerius, pasirinkite norimą numerį.

Vaizdo ryšio užmezgimas

Ar turite draugų ar šeimos narių, su kuriais dažnai nesimatote? Galbūt vaizdo skambutis leis jums pabendrauti asmeniškai?

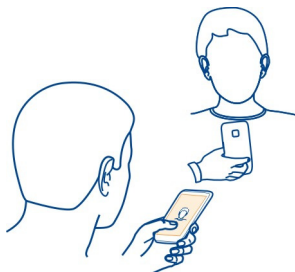

Vaizdo skambučiai yra tinklo paslauga ir norint pradėti vaizdo skambutį, būtina naudotis 3G tinklu.

Informacijos apie naudojimosi galimybę ir įkainius teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Vaizdo skambučiu gali bendrauti tik dvi šalys. Vaizdo ryšys negali būti užmegztas, kol aktyvus kitas balso, vaizdo ar duomenų ryšys.

Vaizdo skambutis adresatui

- 1 Pasirinkite  > **Adr. knyga** ir adresatą.
- 2 Adresato kortelėje pasirinkite **Vaizdo skambutis**.

Prieikinė vaizdo kamera numatyta naudoti vaizdo skambučiams. Vaizdo ryšio užmezgimas gali šiek tiek užtrukti.

Vaizdo ryšys yra aktyvus, kai ekrane matote du atvaizdus, o per garsiakalbį girdite pašnekovo balsą. Jei skambučio gavėjas nenori pradėti vaizdo skambučio, tokiu atveju girdėsite tik jo balsą, o matysite atvaizdą arba tuščią ekraną.


- 3 Jei norite baigti vaizdo skambutį, pasirinkite .

Vaizdo skambutis telefono numeriu

- 1 Pradiniam ekrane pasirinkite  ir įveskite telefono numerį.
- 2 Pasirinkite  > **Vaizdo skambutis**.

Konferencinis ryšys

Konferenciniame pokalbyje kartu su jumis gali dalyvauti iki šešių dalyvių. Konferenciniai pokalbiai yra tinklo paslauga.

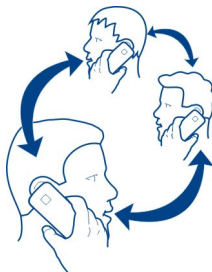

Konferenciniai vaizdo skambučiai nepalaikomi.

- 1 Užmegzkite ryšį su pirmu dalyviu.
- 2 Kad užmegztumėte ryšį su kitu dalyviu, pasirinkite Įveskite telefono numerį arba paspaudę pasirinkite adresatą. Pirmasis pokalbis atidedamas.
- 3 Atsiliepę į kitą skambutį pasirinkite > **Konferencija**.

Naudojimo instrukcija įtraukimas į konferencinį skambutį

Užmegzkite ryšį su kitu dalyviu ir pasirinkite .

Asmeninis pokalbis su konferencinio skambučio dalyviu

Pasirinkite > **Rodyti dalyvius**, dalyvį ir . Jūsų telefono konferencinis pokalbis sulaikomas. Kiti dalyviai konferencinį pokalbį gali tęsti.

Jei norite grįžti į konferencinį pokalbį, pasirinkite > **Konferencija**. Arba jei pokalbyje dalyvauja daugiau nei trys dalyviai, pasirinkite .

Dalyvio pašalinimas iš konferencinio pokalbio, kurį patys iniciavote

Pasirinkite > **Rodyti dalyvius**, dalyvį ir .

Aktyvaus konferencinio skambučio baigimas

Pasirinkite .

Skambinimas dažniausiai naudojamais numeriais

Priskyrę dažniausiai naudojamus numerius telefono skaitmenų klavišams, galėsite greitai skambinti savo draugams ir šeimos nariams.

Pasirinkite > **Parametrai**, tada – **Skambinimas** > **Greit. rinkimas**.

Telefono numerio priskyrimas skaitmens klavišui

1 Pasirinkite klavišą, kuriam norite priskirti telefono numerį.

1 () priskirta balso pašto dėžutei.

2 Pasirinkite adresatą iš savo adresatų sąrašo.

Telefono numerio, priskirto skaitmens klavišui, šalinimas arba keitimas

Pasirinkite ir palaikykite priskirtą klavišą, tada išskylančiajame meniu pasirinkite **Pašalinti** arba **Pakeisti**.

Skambinimas

Pradiniame ekrane pasirinkite , tada palaikykite pasirinkę priskirto numerio klavišą.

Skambinimas internetu**Apie skambučius internetu**

Galite skambinti ir gauti skambučius internetu. Skambučių internetu paslauga gali palaikyti skambučius iš vieno kompiuterio arba mobiliojo telefono į kitą ir iš „VoIP“ prietaiso į įprastinį telefoną (ir atvirkščiai). Interneto skambučių paslauga yra tinklo paslauga.

Kai kurie skambučių internetu paslaugų teikėjai leidžia skambinti internetu nemokamai. Informacijos apie galimybę naudotis paslauga ir ryšio įkainius teiraukitės savo skambučių internetu paslaugų teikėjo.

Jei norite skambinti arba gauti skambučius internetu, turite būti WLAN tinklo paslaugų ryšio zonoje arba naudoti packetinių duomenų (GPRS) ryšį 3G tinkle ir įsiregistruoti į skambučių internetu paslaugą.

Skambučių internetu paslaugos įdiegimas

Skambučių internetu paslaugų galite ieškoti per „Nokia“ parduotuvę. Išsamesnės informacijos ieškokite svetainėje www.nokia.com.

1 Atsisiųskite ir įdiekite skambučių internetu paslaugos valdiklį.

2 Jei norite pradėti diegti, pasirinkite diegimo valdiklį.

3 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Įdiegus skambučių internetu paslaugą, adresatų sąrašė matyti paslaugos kortelė.

Skambinimas internetu

Jei esate įsiregistravę naudoti skambučių internetu paslaugą, galite skambinti naudodami draugų sąrašą arba adresatų sąrašą.

Pasirinkite  > **Adr. knyga.**

Skambinimas draugų sąrašo adresatui

- 1 Atidarykite skambučių internetu paslaugos lapelį ir įsiregistruokite naudoti skambučių internetu paslaugą.
- 2 Pasirinkite adresatą iš draugų sąrašo, tada – **Skambutis internetu.**

Interneto skambutis telefono numeriu

- 1 Pradiniame ekrane pasirinkite  ir įveskite numerį.
- 2 Pasirinkite  ir atitinkamą skambučio internetu parinktį.

Skambinimas paskutiniu rinktu telefono numeriu

Bandote prisiskambinti, bet adresatas neatsiliepia? Paskambinti jam dar kartą tikrai paprasta. Ryšių žurnale galite peržiūrėti informaciją apie savo atliktus ir priimtus skambučius.

Pradiniame ekrane pasirinkite  >  ir numerį.

Pokalbio telefonu įrašymas

Galite įrašyti telefono pokalbius.

- 1 Aktyvaus balso skambučio metu pasirinkite  > **Diktofonas.**
- 2 Jei norite pradėti įrašymą, pasirinkite .
- 3 Norėdami sustabdyti įrašymą, pasirinkite . Garso įrašas automatiškai išsaugomas programos Garso įrašų failai kataloge Failai.

Įrašant abu pašnekovai girdi pastoviais laiko intervalais kartojamą garso signalą.


Skambėjimo signalų nutildymas

Jei telefonas suskamba, kai esate užsiėmęs, galite nustatyti, kad telefonas nutildytų skambėjimo tonus.

Skambėjimo signalų nutildymo funkcijos įjungimas

Pasirinkite  > **Parametrai**, tada – **Telefonas** > **Jutiklių parametrai** > **Nutildyti skambučius** > **Įjungti.**

Kai telefonas suskamba, pasukite jį ekranu žemyn.

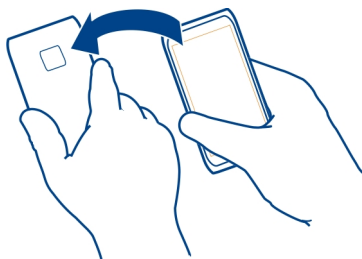

Praleistų skambučių peržiūra

Pradiniame ekrane rodoma, kad praleidote skambučių. Rodomas visų praleistų įvykių, įskaitant praleistus skambučius ir gautus pranešimus, skaičius.

Norėdami peržiūrėti telefono numerį, braukite žemyn nuo perspėjimų srities ir pasirinkite praleistų skambučių perspėjimą. Skambinančiojo vardas bus rodomas, jei jis įrašytas į adresatų sąrašą.

Perskambinimas naudojant adresato vardą arba numerį

Pasirinkite adresatą arba numerį.

Vėlesnė praleistų skambučių sąrašo peržiūra

Pradiniame ekrane pasirinkite piktogramas  > , tada atidarykite praleistų skambučių skirtuką .

Jūsų balso pašto dėžutės tikrinimas

Galite peradresuoti savo priimamuosius skambučius į savo balso pašto dėžutę. Skambinantieji taip pat gali palikti jums pranešimą, jei neatsiliepėte į skambutį. Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga.

Pradiniame ekrane pasirinkite , tada palaikykite pasirinkę **1**.

Balso pašto dėžutės telefono numerio keitimas

- 1 Pasirinkite  > **Parametrai**, tada – **Skambinimas** > **Ryšių pašto dėžutė**.
- 2 Palaikykite pasirinkę pašto dėžutę ir iškylančiajame meniu pasirinkite **Pakeisti numerį**.
- 3 Įveskite numerį (gautą iš tinklo paslaugų teikėjo) ir pasirinkite **Gerei**.

Skambučių peradresavimas į savo balso pašto dėžutę ar kitą telefoną

Jei negalite priimti ryšių, galite juos peradresuoti.

Pasirinkite  > Parametrai, tada – Skambinimas > Ryšio peradresavimas > Balso skambučiai.

Skambučių peradresavimas yra tinklo paslauga. Informacijos teiraukitės tinklo paslaugų teikėjo.

Atmestų balso ryšių peradresavimas

Pasirinkite Kai neatsiliepiate > Įjungti > Į balso pašto dėžutę.

Balso ryšių peradresavimas pokalbio metu

Pasirinkite Kai užimta > Įjungti > Į balso pašto dėžutę.

Vienu metu gali būti įjungtos kelios peradresavimo funkcijos.

Visų balso skambučių peradresavimas į savo balso pašto dėžutę

- 1 Pasirinkite Visi balso skambučiai > Įjungti > Kitu numeriu.
- 2 Įveskite skaičių. Jei norite naudoti numerį, išsaugotą adresatų sąrašė, pasirinkite Ieškoti.

Skambučių draudimo ir peradresavimo funkcijos negali būti įjungtos tuo pačiu metu.

Draudimas skambinti ir priimti skambučius

Kartais gali tekti apriboti galimybę skambinti telefonu arba priimti skambučius. Pvz., galite apriboti visus tarptautinius išeinančius arba priimamus skambučius jums esant užsienyje. Ryšio draudimas yra tinklo paslauga.

Pasirinkite  > Parametrai ir Skambinimas > Ryšio draudimas.

Jei norite keisti parametrus, iš paslaugų teikėjo turite gauti draudimo slaptažodį.

Draudimas skambinti

- 1 Jei įdiegta skambučių internetu paslauga, pasirinkite Mobiliojo ryšio draudimas.
- 2 Norėdami uždrausti visus vietinius ir tarptautinius skambučius, pasirinkite Skambučių iš šio telefono arba Tarptautinių skambučių. Norėdami uždrausti skambučius į užsienio šalis ar regionus, tačiau leisti skambinti į savo šalį, pasirinkite Tarptautinių skambučių, išskyrus į savo šalį.
- 3 Pasirinkite Įjungti. Skambučių draudimas turį įtakos visiems skambučiams, įskaitant duomenų.

Draudimas priimti skambučius

- 1 Jei įdiegta skambučių internetu paslauga, pasirinkite Mobiliojo ryšio draudimas.

- 2 Norėdami uždrausti priimti visus vietinius ir tarptautinius skambučius jums esant užsienyje, pasirinkite **Priimamųjų skambučių** arba **Priimamų skambučių užsienio tinkle**.
- 3 Pasirinkite **Ijungti**.

Anoniminių internetinių skambučių draudimas

Pasirinkite **Skambučių internetu draudimas** > **Anoniminių ryšių draudimas** > **Ijungtas**.

Tuo pačiu metu negali būti įjungtos skambučių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Leidimas skambinti tik tam tikrais telefono numeriais

Galite leisti skambinti tik šeimos nariams ar kitais pagrindiniais telefono numeriais, o likusius blokuoti.

Pasirinkite  > **Adr. knyga** ir  > **SIM numeriai** > **Aprib. rinkimo numeriai**.

Ne visos SIM kortelės suderinamos su apribotojo rinkimo funkcija. Dėl PIN2 kodo kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Apribotojo rinkimo įjungimas

Pasirinkite  > **Ijungti apribotąjį rinkimą**. PIN2 kodo įvedimas

Asmenų, kuriems leidžiama skambinti, parinkimas

- 1 Pasirinkite  > **Naujas SIM adresatas**.
- 2 Įveskite PIN2 kodą.
- 3 Įveskite adresato vardą arba numerį, kuriuo jūsų prietaisu skambinti galima, ir pasirinkite ✓. Norėdami įtraukti adresatą iš adresatų sąrašo į fiksuoto rinkimo sąrašą, pasirinkite **Iš „Adresų knygos“**, tada – adresatą.

Jei norite siųsti tekstinius pranešimus SIM adresatams, kai apribotojo rinkimo paslauga įjungta, tekstinių pranešimų centro numerį turite įtraukti į apribotojo rinkimo numerių sąrašą.

Vaizdo įrašų bendras naudojimas

Apie vaizdo įrašų bendrą naudojimą

Balso ryšio metu galite bendrai naudoti tiesioginį arba telefone esantį vaizdo įrašą su kitu suderinamu telefonu. Vaizdo įrašų bendras naudojimas yra tinklo paslauga.

Ijungus vaizdo įrašų bendro naudojimo funkciją automatiškai įjungiamas garsiakalbis. Jei nenorite naudoti garsiakalbio, galite naudoti suderinamą ausinę-mikrofoną.

Vaizdo įrašų bendro naudojimo reikalavimai

Norėdami bendrai naudoti vaizdo įrašą, jūs su gavėju turėtumėte:

- Būti 3G tinkle. Jei vienas jūsų pasitrauktų už 3G tinklo ribų, balso ryšys nenutrūktų.
- Įjungti vaizdo įrašų bendro naudojimo funkciją.
- Parengti prietaisus ryšiui su kitu vartotoju.

Išsamesnės informacijos apie paslaugą, galimybę naudoti 3G tinklą ir šios paslaugos naudojimosi įkainius teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Vaizdo įrašų bendro naudojimo nustatymas

Kad nustatytumėte vaizdo įrašų bendrą naudojimą, jums reikia ryšio su kitu vartotoju ir 3G ryšio parametrų.

Ryšys su kitu vartotoju taip pat žinomas kaip Seanso inicijavimo protokolo (SIP) ryšys. Kad galėtumėte bendrai naudoti vaizdo įrašą, jūsų telefone turi būti sukonfigūruoti SIP rinkinio parametrai. Susisiekę su savo paslaugų teikėju paprašykite SIP rinkinio parametrų ir išsaugokite juos telefone. Jūsų paslaugų teikėjas gali atsiųsti parametrus sąrankos pranešimu arba pateikti reikiamų parametrų sąrašą.

Ryšio su kitu vartotoju nustatymas

- 1 Pasirinkite  > Parametrai ir Ryšiai su išor. prietaisais > Admin. parametrai > SIP parametrai ir SIP rinkinį.
- 2 Įveskite reikiamus SIP rinkinio parametrus.

Vaizdo įrašų bendrinimo parametrų keitimas

Pasirinkite  > Parametrai ir Ryšiai su išor. prietaisais > Vaizdo įr. bendras naud..

3G ryšio naudojimas

Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

SIP adreso įtraukimas į adresato įrašą

- 1 Pasirinkite  > Adr. knyga.
- 2 Pasirinkite adresatą ir .
- 3 Pasirinkite  > Dalintis vaizdo įrašu.
- 4 Įveskite SIP adresą formatu vartotojovardas@sritiespavadinimas (vietoje srities pavadinimo galite naudoti IP adresą).

Jei nežinote adresato SIP adreso, vaizdui bendrai naudoti tiks ir gavėjo telefono numeris su šalies kodu (jei tai palaiko tinklo paslaugų teikėjas).

Tiesioginių arba įrašytų vaizdo įrašų bendras naudojimas

Aktyvaus balso ryšio metu pasirinkite  > **Dalintis vaizdo įrašu.**

- 1 Jei norite bendrai naudoti tiesioginį vaizdo įrašą, pasirinkite **Tiesioginis vaizdas**.
Jei norite bendrai naudoti vaizdo įrašą, pasirinkite **Vaizdo įrašas**.
- 2 Pasirinkite norimą SIP adresą arba telefono numerį, saugomą adresato kortelėje.
Jei gavėjo SIP adresas ar telefono numeris nėra pasiekiamas, įrašykite informaciją patys, tada pasirinkite **Gerai**. Prieš įvesdami telefono numerį turėtumėte įvesti šalies kodą. Kvietimas siunčiamas SIP adresu.

Jei vaizdo įrašo bendrinimo metu atidaroma kita programa, bendrinimas sustabdomas.

Bendrinimo tęsimas

Palaikykite nuspaudę meniu klavišą, braukite kairėn arba dešinėn, pasirinkite aktyvų skambutį ir  > **Tęsti vaizdo įr. bend. naud..**

Vaizdo įrašo bendrinimo sustabdymas

Pasirinkite **Sustabdyti**. Jei norite baigti balso ryšį, pasirinkite . Kai baigiate skambutį, bendras vaizdo įrašo naudojimas taip pat baigiamas.

Bendrai naudojamo tiesioginio vaizdo įrašo automatinis išsaugojimas

Pasirinkite  > **Parametrai** tada – **Ryšiai su išor. prietaisais** > **Vaizdo įr. bendras naud.** > **Vaizdo įrašų išsaugojimas** > **Ijungtas**.

Kvietimo bendrai naudoti vaizdo įrašą priėmimas

Pasirinkite **Taip**. Vaizdo įrašo bendrinimas pradedamas automatiškai.

Adresų knyga**Apie programą „Adresų knyga“**

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

Galite išsaugoti ir tvarkyti draugų telefonų numerius, adresus ir kitą kontaktinę informaciją. Norėdami lengvai susisiekti su svarbiausiais adresatais, nustatykite juos kaip mėgstamus.

Telefono numerių ir pašto adresų išsaugojimas

Galite draugų telefono numerius, pašto adresus ir kitą informaciją išsaugoti savo adresatų sąrašė.

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

Adresato įtraukimas į adresatų sąrašą

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite adresato informaciją, užpildykite lauką ir pasirinkite .
- 3 Įtraukę informacijos, pasirinkite .

Adresato informacijos redagavimas

- 1 Pasirinkite adresatą ir .
- 2 Pasirinkite adresato informaciją, pakeiskite ją ir pasirinkite .
- 3 Suredagavę visą reikiamą informaciją, pasirinkite .

Papildomos informacijos įtraukimas į adresato kortelę

Pasirinkite adresatą,  >  ir norimą adresato informaciją.

Priimto skambučio ar pranešimo numerio išsaugojimas

Ar esate priėmę skambutį ar gavę pranešimą iš asmens, kurio telefono numeris dar neišsaugotas adresatų sąraše? Numerį galite paprastai išsaugoti naujame arba esamame adresatų sąrašo įrašė.

Priimto skambučio numerio išsaugojimas

- 1 Pradiniame ekrane pasirinkite  > .
- 2 Atidarykite lapelį Priimti skambučiai .
- 3 Paspauskite ir palaikykite nuspaudę telefono numerį, tada iškylančiame meniu pasirinkite Išsaugoti „Adr. knygoje“.
- 4 Pasirinkite, ar norite sukurti naują adresatų sąrašo įrašą, ar atnaujinti jau esamą.

Gauto pranešimo numerio išsaugojimas

- 1 Pasirinkite  > Pranešimai.
- 2 Sąrašė Pokalbiai palaikykite nuspaudę pranešimą, tada iškylančiame meniu pasirinkite Išsaugoti „Adr. knygoje“.
- 3 Pasirinkite, ar norite sukurti naują adresatų sąrašo įrašą, ar atnaujinti jau esamą.

Kaip greitai susisiekti su svarbiausiais žmonėmis

Svarbiausius adresatus galite nustatyti kaip mėgstamus. Jūsų mėgstami adresatai rodomi Adresų knyga sąrašo viršuje, kad galėtumėte lengvai juos pasiekti.

Pasirinkite  > Adr. knyga.

Adresato nustatymas kaip mėgstamo

Paspauskite ir palaikykite nuspaudę pasirinktą adresatą, o išskylančiame meniu pasirinkite **Pridėti prie mėgstamų**.

Adresato pašalinimas iš mėgstamų

Paspauskite ir palaikykite nuspaudę pasirinktą adresatą, o išskylančiame meniu pasirinkite **Pašalinti iš mėgstamų**. Adresatas neištrinamas iš įprasto adresatų sąrašo.

Adresato nuotraukos įtraukimas

Norite iš karto matyti, kas jums skambina? Prie konkretaus adresato pridėkite nuotrauką.

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

- 1 Pasirinkite adresatą.
- 2 Pasirinkite , esančią šalia adresato vardo, tada pasirinkite **Pridėti atvaizdą**.
- 3 Pasirinkite nuotrauką iš Galerija. Taip galite padaryti naują nuotrauką ir pasirinkti ją.

Nuotraukos keitimas arba šalinimas

Pasirinkite nuotrauką, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Pakeisti atvaizdą** arba **Pašalinti atvaizdą**.

Adresato skambėjimo tono nustatymas

Norite vos išgirdę skambutį žinoti, kad jums skambina konkretus asmuo? Galite nustatyti konkretaus asmens skambėjimo toną.

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

- 1 Pasirinkite adresatą ir .
- 2 Pasirinkite **Skambėjimo tonas** ir skambėjimo toną.

Kontaktinės informacijos siuntimas naudojant funkciją „Mano kortelė“

Mano kortelė – tai elektroninė vizitinė kortelė. Naudodami Mano kortelę, galite siųsti savo kontaktinę informaciją kitiems.

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

Kontaktinės informacijos siuntimas vizitine kortele

- 1 Pasirinkite ir palaikykite **Mano kortelę**, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Siųsti kaip adresato kortelę**.
- 2 Pasirinkite siuntimo metodą.

Kontaktinės informacijos redagavimas „Mano kortelėje“

- 1 Pasirinkite **Mano kortelė**.
- 2 Pasirinkite  ir redaguotiną informaciją.
- 3 Norėdami įtraukti daugiau informacijos, pasirinkite .

Adresatų grupės kūrimas

Sukūrę adresatų grupę, galite vienu metu išsiųsti pranešimą keliems asmenims. Pavyzdžiui, galite sukurti šeimos narių grupę.

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

- 1 Atidarykite skirtuką  ir pasirinkite  > **Nauja grupė**.
- 2 Įveskite grupės pavadinimą, tada pasirinkite **Gerei**.
- 3 Skirtuke  pasirinkite grupę ir  > **Įtraukti narius**.
- 4 Pažymėkite, kuriuos adresatus įtraukti į grupę, ir pasirinkite .

Pranešimo siuntimas asmenų grupei

Ar norėtumėte akimirksniu išsiųsti pranešimą visiems savo šeimos nariams? Jei esate juos priskyrę grupei, galite jiems visiems vienu metu išsiųsti pranešimą.

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

- 1 Atidarykite skirtuką .
- 2 Paspauskite ir palaikykite nuspaudę grupės pavadinimą, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Kurti pranešimą**.

Adresatų kopijavimas iš SIM kortelės į telefoną

Jei SIM kortelėje yra saugomų adresatų įrašų, galite juos nukopijuoti į savo telefoną. Galite papildyti telefone saugomų adresatų informaciją, pvz., alternatyviais telefono numeriais, adresais ar nuotraukomis.

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

Pasirinkite  > **SIM numeriai** > **Kopij. visus į telefoną**.

Adresatų kopijavimas atsargai į „Nokia“ paslaugas

Duomenis nukopijavę atsargai į „Nokia“ paslaugas, galite paprastai nukopijuoti adresatus į naująjį telefoną. Jei jūsų telefonas bus pavogtas ar sugadintas, vis tiek galėsite prie adresatų sąrašo internete.

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

Pasirinkite  > **„Ovi“ sinchr.** > **Sinchronizuoti**.

Jei leisite adresatų automatinį sinchronizavimą, „Nokia“ paslaugose automatiškai bus sukurta pakeisto sąrašo atsarginė kopija.

Norint naudotis „Nokia“ paslaugomis, reikia turėti „Nokia“ paskyrą. Jei savo telefonu naudojate bet kuria „Nokia“ paslauga, būsite paraginti sukurti paskyrą.

Jei naudojate „Ovi“ sinchronizaciją norėdami automatiškai sinchronizuoti adresatus, nesinchronizuokite adresatų su jokia kita paslauga, nes gali įvykti konfliktų. Jei adresatams sinchronizuoti naudojate „Mail for Exchange“, jų negalėsite sinchronizuodami naudodami „Ovi“ sinchronizaciją.

Pranešimai

Apie programą „Pranešimai“



Pasirinkite > Pranešimai.

Galite siųsti ir gauti įvairių tipų pranešimus:

- Tekstiniai pranešimai
- Garso pranešimai
- Daugiaformačiai pranešimai su atvaizdais ir vaizdo įrašais
- Pranešimai grupėms

Pranešimams reikia tinklo palaikymo.

Pranešimo siuntimas

Siųsdami tekstinius ir daugiaformačius pranešimus, galite greitai susisiekti su savo draugais ir šeimos nariais. Į daugiaformatį pranešimą galite įtraukti nuotraukų, vaizdo ir garso įrašų, kuriais norite dalytis su kitais.

Pasirinkite > Pranešimai.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Jei norite įtraukti gavėjo telefono numerį rankiniu būdu, įveskite numerį į lauką Kam. Jei gavėjus norite pasirinkti iš adresatų sąrašo, pasirinkite > Įtraukti gavėją.
- 3 Pasirinkite teksto įvesties lauką ir parašykite pranešimą.
- 4 Jei norite įtraukti priedą, pasirinkite .
- 5 Pasirinkite .

Siųsti pranešimą su priedu gali būti brangiau nei siųsti paprastą tekstinį pranešimą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Galite siųsti tekstinius pranešimus, viršijančius vienam pranešimui nustatytą didžiausią rašmenų skaičių. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį.

Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Jei tekstinis pranešimas labai ilgas, jis gali būti konvertuotas į daugiaformatį pranešimą, kad būtų galima pristatyti gavėjui. Norėdami išjungti šią funkciją, kai rašote pranešimą, pasirinkite  > Siuntimo funkcijos > Pranešimo rūšis > Tekstas .

Jei tekstinį pranešimą siunčiate vienam ar keliems adresatams ir vieno iš gavėjų adresato informacijoje nurodytas yra el. pašto adresas, o ne telefono numeris, tekstinis pranešimas konvertuojamas į daugiaformatį pranešimą.

Jei elementas, kurį įterpėte į daugiaformatį pranešimą, yra per didelis siųsti tinklu, prietaisas gali automatiškai sumažinti dydį.

Tik suderinami prietaisai gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Skirtinguose prietaisuose pranešimai gali atrodyti skirtingai.

Garso pranešimo siuntimas

Galite sukurti garso įrašą, pavyzdžiui, gimtadienio dainą, ir nusiųsti jį savo draugui kaip garso pranešimą.

Pasirinkite  > Pranešimai.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Jei norite turimą garso įrašą pridėti kaip priedą, pasirinkite  > , tada – garso įrašą.
Jei norite pridėti naują garso įrašą, pasirinkite  >  ir įrašykite naują įrašą.
- 3 Jei norite įtraukti gavėjo telefono numerį rankiniu būdu, įveskite numerį į lauką Kam.
Jei gavėjus norite pasirinkti iš adresatų sąrašo, pasirinkite  > Įtraukti gavėją.
- 4 Pasirinkite .

Gautų pranešimų skaitymas

Gavus pranešimą, pradiniam ekrane rodomas įspėjimas. Pranešimą galite atidaryti tiesiai pradiniam ekrane.

Norėdami atidaryti pranešimą pasirinkite Rodyti.

Pagal numatytąjį parametą pranešimas būtų atidaromas pokalbių rodinyje. Pokalbių rodinyje yra visi konkrečiam adresatui nusiųsti ir iš jo gauti pranešimai. Jei gavote pranešimų iš kelių adresatų, pranešimas atidaromas sąraše Pokalbiai.

Pranešimo skaitymas vėliau

- 1 Pasirinkite  > **Pranešimai**.
- 2 Pasirinkite pokalbį, kuriame yra pranešimas.
- 3 Pasirinkite pranešimą.

Atsakymas į gautą pranešimą

- 1 Pasirinkite .
- 2 Parašykite atsakymą ir pasirinkite .

Pranešimo persiuntimas

- 1 Pasirinkite  > **Persiųsti**.
- 2 Jei reikia, redaguokite pranešimą ir pasirinkite .

Gauto daugiaformačio elemento išsaugojimas

Daugiaformačiame pranešime palaikykite nuspaudę elementą, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Išsaugoti**.

Elementą galima peržiūrėti atitinkama programa. Pavyzdžiui, norėdami peržiūrėti išsaugotas nuotraukas, pasirinkite  > **Galerija**.

Pokalbio peržiūra

Viename rodinyje galite matyti pranešimus, kuriuos siuntėte ir gavote iš tam tikro adresato, ir ten pat tęsti pokalbį.

Pasirinkite  > **Pranešimai**.

Pasirinkite adresatą iš sąrašo Pokalbiai. Atsidarius pokalbio vaizdui, rodomi visi šiam adresatui nusiųsti ir iš jo gauti pranešimai.

Atsakymas į pokalbio pranešimą

- 1 Pasirinkite teksto įvesties lauką ir parašykite pranešimą.
- 2 Jei norite įtraukti priedą, pasirinkite .
- 3 Norėdami įtraukti daugiau gavėjų, pasirinkite  > **Įtraukti gavėją**.
- 4 Jei norite siųsti pranešimą, pasirinkite .

Pranešimas išsiųstas paskiausiai naudotu adresato numeriu.

Kai išsiunčiamas naujas pranešimas, jis įtraukiamas į dabartinį pokalbį. Jei pokalbio nėra, pradedamas naujas.

Numatyta, kad iš pradinio ekrano atidaromas gautas pranešimas būtų rodomas pokalbio su konkrečiu adresatu vaizde.

Tekstinio pranešimo klausymasis

Galite nustatyti savo telefoną skaityti tekstinius pranešimus balsu.

- 1 Pasirinkite  > **Pranešimai**.
- 2 Pasirinkite  > **Peržiūrėti katalogus** > **Gautieji**.
- 3 Paspauskite ir palaikykite nuspaudę pasirinktą pranešimą, o išskylančiame meniu pasirinkite **Klaudyti**.

Jei norite keisti pranešimų skaityklės tartuvės parametrus, pasirinkite  > **Parametrai** > **Telefonas** > **Tartuvė**.

Kalbos keitimas

Pasirinkite **Kalba** ir kalbą.

Papildomų kalbų atsisiuntimas

Pasirinkite  > **Parsisiųsti kalbas**.

Balso keitimas

Pasirinkite **Balsas**, tada – balsą. Jei norite perklausyti balsą, atidarykite jo pasirinkimo lapelį , palaikykite jį nuspaudę, tada pasirinkite **Atkurti balsą**.

Kalbos keitimas

Galite keisti telefono kalbą ir kalbą, kuria rašote savo pranešimus ir el. laiškus. Taip pat galite įjungti nuspėjamąjį teksto įvestį.

Pasirinkite  > **Parametrai** ir **Telefonas** > **Kalba**.

Telefono kalbos keitimas

Pasirinkite **Telefono kalba**.

Rašomosios kalbos keitimas

Pasirinkite **Rašomoji kalba**.

Nuspėjamosios teksto įvesties įjungimas

Pasirinkite **Nuspėjamasis tekstas**.

Paštas

Apie „Paštą“



Pasirinkite  > **Paštas**.

Galite automatiškai persiųsti laišką iš esamo pašto adreso į telefoną, perskaityti, atsakyti ir tvarkyti paštą keliaudami. Galite įtraukti kelias pašto dėžutes į telefoną ir pasiekti jas tiesiogiai pradiniam ekrane.

Laiškų siuntimas ar gavimas telefonu gali būti mokamas. Informacijos apie galimus įkainius teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

paštas yra tinklo paslauga, todėl gali būti teikiama ne visuose regionuose.

Nemokama pašto paskyra iš „Nokia“

Naudodami „Nokia“ pašto programą telefonu arba kompiuteriu galite pasiekti savo paštą. Apsauga nuo pašto šiukšlių padeda išlaikyti pašto dėžutę švarią, o apsauga nuo virusų užtikrina saugumą.

- 1 Pasirinkite  > **Paštas**.
- 2 Pasirinkite **Nauja pašto dėžutė** > „Ovi“ paštas > Įsiregistruoti dabar.

Pašto dėžutės įtraukimas

Į savo telefoną galite įtraukti kelias pašto dėžutes.

Pasirinkite  > **Paštas**.

Atidarius programą Paštas pirmą kartą, jūsų paprašys sukurti pašto dėžutę. Laikykitės ekrane rodomų nurodymų.

Pašto dėžutės įtraukimas vėliau

Pasirinkite **Paštas** > **Nauja pašto dėžutė**. Laikykitės ekrane rodomų nurodymų.

Patarimas: Įtraukę pašto dėžutės valdiklį į pradinį ekraną, galėsite lengvai pasiekti savo paštą tiesiog iš pradinio ekrano.

El. pašto dėžutės trynimasis

Palaiykite nuspaudę pašto dėžutę ir iškylančiajame meniu pasirinkite **Ištrinti pašto dėžutę**.

Gautų laiškų skaitymas

Savo telefoną galite naudoti laškams skaityti ir į juos atsakyti.

Pasirinkite  > **Paštas**.

Pasirinkite laišką.

Patarimas: Norėdami greitai perskaityti naują laišką, įtraukite pašto valdiklį į pradinį ekraną.

Patarimas: Jei norite keisti mastelį, palieskite ekraną dviem pirštais ir skėstelėkite arba suglauskite juos.



Priedo atidarymas arba įrašymas

Pasirinkite priedą ir atitinkamą funkciją. Jei priedų yra daugiau nei vienas, galite išsaugoti juos visus vienu kartu.

Atsakymas į laišką

Pasirinkite  > **Atsakyti**.

Laiško persiuntimas

Pasirinkite  > **Persiųsti**.

Patarimas: Jei laiške yra interneto adresas ir norite jį atidaryti naudodami telefono naršyklę, pasirinkite šį adresą.

Kito arba ankstesnio pašto dėžutės laiško skaitymas

Naudokite rodyklių piktogramas.

El. laiškų siuntimas

Naudodamiesi savo telefonu, galite rašyti ir siųsti el. laiškus bei pridėti failus.

Pasirinkite  > **Paštas** ir el. pašto dėžutę.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Įveskite el. pašto adresą; Jei gavėją norite įtraukti iš savo adresatų sąrašo, pasirinkite **Kam** arba **Kopijos**. Jei norite įtraukti lauką **Sl. kop.**, pasirinkite  > **Kiti gavėjo laukai** > **Rod. slap. kopijų lauką**.
- 3 Jei norite įtraukti priedą, pasirinkite .

4 Jei norite siųsti laišką, pasirinkite .

Atsakymas į kvietimą susitikti

Galite atidaryti ir išsaugoti arba priimti kvietimus susitikti. Kai išsaugote ar priimate kvietimą susitikti, jis rodomas kalendoriuje.

Susitikimo užklausa tvarkoma „Exchange ActiveSync“ pašto dėžutėje.

Pasirinkite  > Paštas ir „Exchange ActiveSync“ pašto dėžutę.

Atidarykite kvietimą susitikti ir išsaugokite kalendoriuje arba, jei galima, pasirinkite  **Priimti**,  **Atmesta** arba  **Preliminarus**.

Prieinamumo tikrinimas

Pasirinkite  > Peržiūrėti kalendorių.

Jei norite redaguoti, atsakyti arba persiųsti priimtą kvietimą susitikti, atidarykite jį kalendoriuje.

Galimos parinktys gali skirtis.

Pašto atidarymas iš pradinio ekrano

Jūsų telefono pradiniam ekrane gali būti keli pašto valdikliai.

Kiekviename pašto valdiklyje yra viena pašto dėžutė, kurioje rodomi trys paskutiniai gauti laiškai. Juos galite atidaryti tiesiai iš valdiklio.  rodo, kad gavote naują laišką.

Patarimas: Jei norite peržiūrėti daugiau laiškų, spustelėkite slinkties klavišą žemyn.

Pašto valdiklio pridėjimas pradiniam ekrane

Pradiniam ekrane palaikykite bakstelėję tuščią sritį, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Įtraukti valdiklį** ir pašto valdiklį.

Internetas

Apie interneto naršyklę



Pasirinkite  > Int. naršykl..

Sužinokite naujienas ir apsilankykite mėgstamose svetainėse. Naudodami savo telefono interneto naršyklę galite peržiūrėti tinklalapius internete.

Jei norite naršyti, turite prisijunti prie interneto.

Naršymas internete

Pasirinkite  > Int. naršykl..

Patarimas: Jei neturite fiksuoto mokesčio duomenų plano iš savo paslaugų teikėjo, norėdami sumažinti mokestį už duomenų siuntimą, įtraukiamą į jūsų telefono sąskaitą, galite prisijungti prie interneto naudodami WLAN.

Eikite į svetainę

Pasirinkite interneto adreso juostą, įveskite interneto adresą ir pasirinkite ►.

Ieškoti internete

Pasirinkite interneto adreso juostą, įveskite paieškos žodį ir po interneto adreso juosta pasirinkite pirmą išskylančiojo meniu elementą.

Mastelio didinimas ir mažinimas

Uždėkite ant ekrano du pirštus, tada juos praskėskite arba suglauskite.

Naujo naršyklės lango atidarymas

Pasirinkite  > .

Perjungimas iš vieno naršyklės lango į kitą

- 1 Pasirinkite .
- 2 Braukite kairėn arba dešinėn ir pasirinkite norimą langą.

Laikinoji atmintis yra atminties vieta, kurioje laikinai saugomi duomenys. Jei pasiekėte arba bandėte pasiekti konfidencialią informaciją arba apsaugotą paslaugą, kuriai būtinas slaptažodis, po kiekvieno naudojimo išvalykite laikinąją atmintį.

Laikinosios atminties valymas

Pasirinkite  >  > Privatumas > Ištrinti priv. duomenis > Laikinąją atmintį.

Žymos įtraukimas

Jei tam tikruose tinklalapiuose lankotės nuolat, įtraukite juos į žymų rodinį, kad galėtumėte lengviau pasiekti.

Pasirinkite  > Int. naršykl..

Naršydami pasirinkite  > .

Pažymėto tinklalapio lankymas naršant

Pasirinkite  ir žymą.

Skaidos kanalo užsisakymas

Norint sužinoti savo mėgstamų tinklalapių naujienas, nebūtina jų reguliariai lankyti. Galite užsisakyti Skaidos kanalus ir automatiškai gauti nuorodas į naujausią turinį.

Pasirinkite  > Int. naršykl..

Skaidos kanalai tinklapiuose dažniausiai žymimi . Skaidos kanalai naudojami, pvz., paskutinių naujienų antraštėms ar tinklaraščių įrašams bendrinti.

Eikite į interneto dienoraštį arba tinklalapį, kuriame yra skaidos kanalas, tada pasirinkite  >  ir norimą skaidos kanalą.

Skaidos kanalo atnaujinimas

Skaidos kanalų rodinyje paspauskite ir palaikykite pasirinktą kanalą, o iškylančiame meniu pasirinkite **Atnaujinti**.

Automatinio skaidos kanalo atnaujinimo nustatymas

Skaidos kanalų rodinyje paspauskite ir palaikykite pasirinktą kanalą, o iškylančiame meniu pasirinkite **Redaguoti** > **Automatiniai atnaujinimai**.

Nejskaitomi ženklai naršant žiniatinklį

Pasirinkite  > Int. naršykl..

Jei matote nejskaitomų rašmenų, pasirinkite  >  > **Tinklalapis** > **Numatytoji koduotė**, tada – tinkamą kalbos rašmenų rinkinio kodavimą.

Socialiniai tinklai

Apie programą „Socialiniai tinklai“



Pasirinkite  > **Socialiniai tinklai** ir įsiregistruokite į socialinių tinklų paslaugas, kurias naudojate.

Norėdami plačiau naudotis socialinių tinklų paslaugomis, naudokite programą Soc. tinklai. Įsiregistravę naudoti socialinio tinklo paslaugas per programą Soc. tinklai, galite atlikti šiuos veiksmus:

- Matyti savo draugų būsenos atnaujinimus iš kelių paslaugų viename rodinyje
- Skelbti būsenos atnaujinimus keliose paslaugose vienu metu
- Iškart dalytis vaizdo kamera užfiksuotomis nuotraukomis
- Bendrai naudoti telefonu įrašytus vaizdo įrašus
- Susieti virtualių draugų profilius su jų adresatų informacija savo telefone
- Pridėti vietos informacijos prie būsenos atnaujinimo

- Įtraukti paslaugos kalendoriaus įvykius į savo telefono kalendorių

Prieinamos tik socialinių tinklų paslaugos palaikomos funkcijos.

Norint naudotis socialinių tinklų paslaugomis tinklas turi jas palaikyti. Dėl to gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai ir taikomi atitinkami duomenų srauto mokesčiai. Jei reikia informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius, susisiekitė su savo paslaugų teikėju.

Socialinių tinklų paslaugos yra trečiųjų šalių paslaugos, kurias teikia ne „Nokia“. Patikrinkite naudojamos socialinių tinklų paslaugos privatumo parametrus, nes gali būti, kad informacija bus rodoma didelei žmonių grupei. Informacijos rodymui paslaugoje taikomos socialinių tinklų paslaugos naudojimo sąlygos. Susipažinkite su tos paslaugos naudojimo sąlygomis ir privatumo politika.

Draugų būsenos atnaujinimų peržiūra viename rodinyje

Įsiregistravę naudotis socialinių tinklų paslaugomis per Soc. tinklai, viename vaizde galite peržiūrėti draugų būsenų visuose paslaugų portaluose atnaujinimus. Nereikės perjungti skirtingų programų, kad pamatytumėte, ką kiekvienas veikia.

Pasirinkite  > **Socialiniai tinklai**.

- 1 Pasirinkite paslaugą ir įsiregistruokite.
- 2 Pasirinkite **Pridėti socialinį tinklą**.
- 3 Pasirinkite kitą paslaugą ir įsiregistruokite.
- 4 Pasirinkite **Visa veikla**.

Į vaizdą automatiškai įtraukiami visi paslaugų sklaidos kanalai.

Būsenos skelbimas socialinių tinklų paslaugose

Naudodami programą „Socialiniai tinklai“, atnaujintas būsenas galite paskelbti socialinių tinklų paslaugose.

Pasirinkite  > **Socialiniai tinklai**.

Teksto laukelyje įrašykite atnaujintą būseną.

Virtualių draugų susiejimas su jų adresato informacija

Galite savo telefone susieti virtualių draugų socialinių tinklų paslaugų profilius ir jų informaciją. Susieję galėsite peržiūrėti jų adresato informaciją tiesiogiai programoje „Socialiniai tinklai“, o adresatų sąrašė matysite naujausius būsenos naujinius.

Pasirinkite  > **Socialiniai tinklai**.

- 1 Pasirinkite virtualaus draugo profilio paveikslėlį.

- 2 Iššokančiajame meniu pasirinkite **Link Profile to Contact**.
- 3 Adresatų sąrašė pasirinkite adresatą, su kuriuo norite susieti profilį.

Draugų būsenos atnaujinimų peržiūra pradiname ekrane

Naudodami valdiklį Soc. tinklai ir įsiregistravę naudotis socialinių tinklų paslaugomis per „Nokia“ paslaugas, galite tiesiog pradiname ekrane peržiūrėti draugų būsenų atnaujinimus.

Programos Soc. tinklai atidarymas pradiname ekrane

Pasirinkite valdiklį Soc. tinklai. Jei esate įsiregistravę, atidaromas būsenos atnaujinimų rodinys. Jei nesate įsiregistravę, atidaromas įsiregistravimo rodinys.

Nuotraukos ar vaizdo įrašo įkėlimas į paslaugą

Naudokite programą Soc. tinklai, jei norite įkelti nuotrauką arba vaizdo įrašus į socialinio tinklo paslaugas.

Pasirinkite  > **Socialiniai tinklai**, jei norite įsiregistruoti naudotis socialinių tinklų paslauga.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite, ką norite įkelti: nuotrauką ar vaizdo įrašą.
- 3 Kad pažymėtumėte norimus įkelti elementus, juos pasirinkite.
Maksimalus nuotraukos failo dydis yra 4 MB, o vaizdo įrašo – 10 MB.
- 4 Jei įkeliate vieną nuotrauką, prie tam tikros nuotraukos vietos galite pridėti antraštę ir žymą su komentaru.
Jei norite įkelti vaizdo įrašą, socialinių tinklų paslauga turi palaikyti šią funkciją, be to, reikia WLAN ryšio.
- 5 Pasirinkite .

Nufotografuotos nuotraukos įkėlimas

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite nuotraukos įkėlimo iš kameros parinktį.
- 3 Nufotografuokite.
- 4 Prie tam tikros nuotraukos vietos pridėkite antraštę ir žymą su komentaru.

Dalijimasis vieta būsenos atnaujinime

Socialinių tinklų programa leidžia draugams sužinoti, kur esate, kad galėtų jus surasti.

Pasirinkite  > **Socialiniai tinklai**.

- 1 Ekrano viršuje pasirinkite teksto įvesties lauką.

- 2 Pridėkite savo vietą. Telefonas jūsų buvimo vietai nustatyti naudoja GPS ir ieško šalia esančių orientyrų.
- 3 Jei randami keli orientyrai, iš sąrašo pasirinkite vieną.

Vietos rodymas galimas tik jei šią funkciją palaiko paslauga.

❗ Svarbu žinoti: Prieš bendrai naudodami savo vietą visada apsvarstykite, su kuo ją bendrai naudosite. Išsiaiškinkite, kokie jūsų naudojamos socialinių tinklų paslaugos privatumo parametrai, nes savo vietą galite bendrai naudoti su daugeliu žmonių.

Vietos rodymui paslaugoje gali būti taikomos socialinių tinklų paslaugos naudojimo sąlygos. Prieš atskleidžiant savo vietos duomenis kitiems ar peržiūrėdami kitų asmenų vietos duomenis, susipažinkite su paslaugos naudojimo sąlygomis ir privatumo politika, kad tinkamai įvertintumėte situaciją.

Susisiekimas su draugu iš socialinių tinklų paslaugos

Kai neužtenka tik pakomentuoti draugo būseną, galite jam paskambinti arba išsiųsti pranešimą.

Pasirinkite  > **Socialiniai tinklai**.

- 1 Pasirinkite draugo profilio paveikslėlį.
- 2 Iššokančiajame meniu pasirinkite **View contact info**.
- 3 Pasirinkite ryšių metodą.

Ši funkcija galima, jei savo telefone virtualius draugus susiejote su jų adresatų informacija.

Siūlomi bendravimo būdai gali skirtis. Norint skambinti arba siųsti tekstinį pranešimą draugui, paslauga turi palaikyti šią funkciją.

Įvykio įtraukimas į telefono kalendorių

Kai norite atsakyti į kvietimus į renginius socialinių tinklų paslaugose, galite šiuos renginius įtraukti į telefono kalendorių, kad net neprisijungę matytumėte artimiausius renginius.

Pasirinkite  > **Socialiniai tinklai**, tada – paslaugą ir prisiregistruokite.

- 1 Pasirinkite kvietimą į renginį.
- 2 Įtraukite įvykį į telefono kalendorių.

Ši funkcija prieinama tik jei ją palaiko paslauga.

Kamera

Apie vaizdo kamerą



Palaikykite nuspaudę vaizdo kameros klavišą.

Kam nešiotis atskirą vaizdo kamerą, jei jūsų telefonas turi viską, ko reikia ypatingoms akimirkoms užfiksuoti? Naudodami telefono vaizdo kamerą galite lengvai fotografuoti ir įrašyti vaizdo įrašus.

Vėliau savo telefonu galite peržiūrėti ar redaguoti nuotraukas ir vaizdo įrašus, bendrai naudoti juos internete ar siųsti į suderinamus prietaisus.

Fotografavimas

Palaikykite nuspaudę kameros klavišą.



Mastelio didinimas ir mažinimas

Naudokite garsio klavišus.

Veido aptikimo funkcijos išjungimas

Pasirinkite ○ ○ ○ > .

Pagal numatytuosius parametrus nuotraukos ir vaizdo įrašai išsaugomi talpiojoje atmintyje.

Vietos informacijos išsaugojimas nuotraukose ir vaizdo įrašuose

Jei kartais sunku prisiminti, kur tiksliai nufotografavote tam tikrą nuotrauką ar nufilmavote vaizdo įrašą, galite nustatyti, kad telefonas automatiškai įrašytų vietos informaciją.

Palaikykite nuspaudę kameros klavišą.

Vietos informaciją galima pridėti prie nuotraukos arba vaizdo įrašo, jei naudojant GPS arba tinklą galima nustatyti jūsų vietą. Jei bendrai naudojate nuotrauką arba vaizdo įrašą, kuriame yra vietos informacijos, peržiūrėdami nuotrauką arba vaizdo įrašą šią

informaciją galės matyti kiti asmenys. Galite išjungti geografinius žymeklius kameros parametruose.

Vietos informacijos įrašymo funkcijos įjungimas

Pasirinkite    >  > Išsaugoti vietos informaciją > Taip.

Jūsų vietos koordinatų nustatymas gali trukti keletą minučių.

GPS signalų prieinamumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, palydovų padėčių, pastatų, natūralių kliūčių, oro sąlygų ir Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo. GPS signalų gali nepavykti priimti pastatų viduje ar požeminėse patalpose.

Nenaudokite GPS tiksliai vietai nustatyti ir niekada nepasikliaukite vien iš GPS ir korinio ryšio tinklų gauta vietos informacija.

Toliau pateikti vietos informacijos indikatoriai.

 — Vietos informacija neprieinama. Vietos informacija gali būti neišsaugoma nuotraukose ar vaizdo įrašuose.

 — Įmanoma gauti vietos informaciją. Vietos informacija išsaugoma nuotraukose ir vaizdo įrašuose.

Fotografavimas tamsoje

Norėdami fotografuoti prietemoje, įjunkite nakties režimą.

Palaikykite nuspaudę kameros klavišą.

Naktinio režimo įjungimas

Pasirinkite  > . Norėdami naudoti blykstę, pasirinkite .

Patarimai apie nuotrauką ir vaizdo įrašus

Palaikykite nuspaudę kameros klavišą.

Kai fotografuojate:

- Kad vaizdo kamera nejudėtų, laikykite ją abiem rankomis.
- Didinat vaizdą gali suprastėti atvaizdo kokybė.
- Po maždaug minutės neveiklumo, įsijungia vaizdo kameros baterijos energijos taupymo režimas. Jei norite vėl įjungti vaizdo kamerą, trumpai paspauskite vaizdo kameros klavišą.
- Prie adresato, esančio adresatų sąrašė, galite pridėti nuotrauką. Nufotografavę pasirinkite  > Naudoti atvaizdą > Susieti su adresatu. Perkelkite rėmelį, kad

iškirptumėte nuotrauką, bakstelkite ekraną, kad būtų rodoma priemonių juosta, pasirinkite  ir adresatą.

Naudodami blykštę, laikykitės saugaus atstumo. Neapšvieskite blykste arti esančių žmonių arba gyvūnų. Fotografuodami neuždenkite blykštės.

Nufilmavus:

- Kad gautumėte geriausius rezultatus, prieš įrašydami uždarykite visas atidarytas programas.

Vaizdo įrašo filmavimas

Telefonu galite ne tik fotografuoti, bet ir filmuoti ypatingas akimirkas.

Palaikykite nuspaudę kameros klavišą.

- 1 Norėdami perjungti fotografavimo režimą į filmavimo režimą, jei reikia, pasirinkite .
- 2 Jei norite pradėti įrašyti, paspauskite vaizdo kameros klavišą.
- 3 Jei norite pristabdyti įrašymą, pasirinkite . Jei pristabdote filmavimą ir penkias minutes nespaudžiate jokio mygtuko, filmavimas baigiamas. Jei norite didinti arba mažinti vaizdą, naudokite garsumo klavišus.
- 4 Jei norite baigti filmuoti, paspauskite vaizdo kameros klavišą. Vaizdo įrašas automatiškai įrašomas kataloge **Galerija**.

Patarimas: Vaizdo įrašus galite siųsti daugiaformačiu pranešimu. Norėdami apriboti siunčiamo vaizdo įrašo dydį, prieš įrašydami pasirinkite  >  > **Vaizdo įrašo kokybė** > **Dalinimosi kokybė**.

Nuotraukos arba vaizdo įrašo siuntimas

Nuotraukas ir vaizdo įrašus galite siųsti daugiaformačiu pranešimu, laišku arba naudodami „Bluetooth“.

Siuntimas daugiaformačiu pranešimu

- 1 Nufotografuokite vaizdą arba įrašykite vaizdo įrašą.
- 2 Pasirinkite  > **Pranešimu**.
- 3 Jei norite pasirinkti gavėją iš adresatų sąrašo, pasirinkite . Jei norite įvesti gavėjo vardą arba telefono numerį rankiniu būdu, pasirinkite lauką Kam ir įveskite vardą arba telefono numerį.
- 4 Pasirinkite .

Siuntimas laišku

- 1 Nufotografuokite vaizdą arba įrašykite vaizdo įrašą.

- 2 Pasirinkite  > **Paštu.**
- 3 Jei norite pasirinkti gavėją iš adresatų sąrašo, pasirinkite pavadinimą **Kam.** Jei norite įvesti gavėjo adresą rankiniu būdu, pasirinkite lauką **Kam** ir įveskite adresą.
- 4 Pasirinkite .

Siuntimas naudojant „Bluetooth“


- 1 Nufotografuokite vaizdą arba įrašykite vaizdo įrašą.
- 2 Pasirinkite  > „Bluetooth“ ryšiu.
- 3 Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti, arba ieškokite kitų prietaisų. Jei kitas prietaisas reikalauja ryšio kodo, įveskite jį.

Nuotraukos arba vaizdo įrašo bendrinimas tiesiogiai iš vaizdo kameros

Nufotografavę nuotrauką ar įrašę vaizdo įrašą, juos galite įkelti į socialinių tinklų paslaugą.

Palaikykite nuspaudę kameros klavišą.

Nufotografavę ar nufilmavę pasirinkite  ir vykdykite pateikiamus nurodymus.

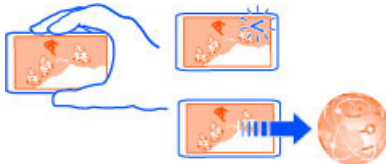

Pirmą kartą įkeliant nuotrauką ar vaizdo įrašą į socialinių tinklų paslaugą, reikia joje įsiregistruoti. Įtraukta paslauga bus nustatyta kaip numatytoji bendro naudojimo paslauga.

Ne visos socialinių tinklų paslaugos palaiko visus failų formatus ar aukštos kokybės vaizdo įrašus.

Nuotraukos ir vaizdo įrašai

Galerija

Apie programą „Galerija“



Pasirinkite  > **Galerija.**

Galite žiūrėti įrašytus vaizdo įrašus arba naršyti po nufotografuotas nuotraukas.

Taip pat galite peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus suderinamame televizoriuje. Išspausdinkite geriausius kadrus.

Norėdami efektyviau tvarkyti savo medijos failus, skirstykite juos į albumus.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

Pasirinkite  > Galerija.

Nuotraukų naršymas

Braukite aukštyn arba žemyn.

Nuotraukos peržiūra

Pasirinkite nuotrauką.

Norėdami peržiūrėti kitą nuotrauką, braukite ekranu iš dešinės į kairę. Jei norite peržiūrėti ankstesnę nuotrauką, braukite iš kairės į dešinę.

Vaizdo didinimas

Uždėkite ant ekrano du pirštus, tada juos praskėskite. Norėdami sumažinti nuotrauką, suglauskite pirštus.



Patarimas: Jei norite greitai padidinti arba sumažinti mastelį, dukart spustelėkite ekraną.

Mygtukų juostos peržiūra

Bakstelėkite ekraną.

Nuotraukų peržiūra skaidrių rodymo režimu

Pasirinkite nuotrauką ir  > Skaidrių rodymas > Atkurti. Skaidrių rodymas pradėdamas nuo pasirinktos nuotraukos.

Nuotraukų peržiūra albume skaidrių rodymo režimu

Atidarykite skirtuką Albumai . Palaiykite nuspaudę albumą ir išskylančiame meniu pasirinkite Skaidrių rodymas.

Skaidrių rodymo parametrų keitimas

Pasirinkite nuotrauką ir  > **Skaidrių rodymas** > **Parametrai**.

Vaizdo įrašo atkūrimas

Pasirinkite vaizdo įrašą. Vaizdo įrašai pažymimi .

Nuotraukos ir vaizdo įrašai jums gali būti atsiųsti paštu arba daugiaformačiu pranešimu. Jei nuotraukas ir vaizdo įrašus norite peržiūrėti vėliau, išsaugokite juos Galerija.

Nuotrauką arba vaizdo įrašą išsaugokite Galerija

- 1 Rašydami daugiaformatį pranešimą pasirinkite nuotrauką arba vaizdo įrašą.
- 2 Bakstelkite ekraną ir pasirinkite  > **Išsaugoti**.

Nuotraukos ir vaizdo įrašai jums gali būti atsiųsti ir iš suderinamo prietaiso naudojant, pavyzdžiui, „Bluetooth“. Šias nuotraukas arba vaizdo įrašus galite peržiūrėti tiesiogiai Galerija.

Patarimas: Norėdami įkelti nuotrauką ar vaizdo įrašą į socialinių tinklų paslaugą, pasirinkite elementą, bakstelkite ekraną ir pasirinkite .

Nuotraukų tvarkymas

Galite tvarkyti nuotraukas pagal albumus – taip lengviau rasite konkrečią nuotrauką.

Pasirinkite  > **Galerija**.

Naujo albumo kūrimas

Atidarykite skirtuką Albumai  ir pasirinkite . Įveskite albumo pavadinimą.

Nuotraukos perkėlimas į albumą

- 1 Pasirinkite ir palaikykite nuspaudę nuotrauką, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Pridėti prie albumo**.
- 2 Pasirinkite albumą, į kurį norite perkelti nuotrauką. Jei norite sukurti naują albumą, į kurį norite perkelti nuotrauką, pasirinkite **Naujas albumas**.

Patarimas: Kad perkeltumėte kelias nuotraukas į albumą, palaikykite nuspaudę nuotrauką ir pasirinkite **Pažymėti**. Pažymėkite nuotraukas ir pasirinkite  > **Pridėti prie albumo**.

Albumo pervardijimas arba ištrynimas

Palaikykite nuspaudę albumą ir išskylančiame meniu pasirinkite **Pervardyti** arba **Ištrinti**.

Albume buvusios nuotraukos ir vaizdo įrašai neištrinami iš telefono.

Galerijoje esančios nuotraukos arba vaizdo įrašo bendras naudojimas

Norite nusiųsti nuotraukas arba vaizdo įrašus naudodamiesi socialinio tinklo paslauga, kad juos pamatytų draugai ir šeima? Savo nuotraukas ar vaizdo įrašus įkelkite tiesiogiai iš Galerija.

Pasirinkite  > **Galerija**.

- 1 Pasirinkite norimą įkelti nuotrauką arba vaizdo įrašą.
- 2 Bakstelkite nuotrauką, pasirinkite , tada vykdykite ekrane pateiktus nurodymus.

Patarimas: Jei norite bendrai naudoti kelis elementus, pagrindiniame vaizde pasirinkite  pažymėkite bendrai naudotinus elementus ir pasirinkite .

Nuotraukų ar vaizdo įrašų kopijavimas iš telefono į kompiuterį (ir atvirkščiai)

Ar norite kompiuteryje peržiūrėti telefonu nufotografuotas nuotraukas ir nufilmuotus vaizdo įrašus? O gal norite iš telefono į kompiuterį nukopijuoti nuotraukas ar vaizdo įrašus? Nuotraukoms ir vaizdo įrašams iš telefono į suderinamą kompiuterį (ir atvirkščiai) kopijuoti naudokite suderinamą USB duomenų kabelį.

- 1 Prijunkite savo telefoną prie kompiuterio suderinamu USB duomenų kabeliu.
- 2 Kompiuteryje atidarykite programą „Nokia Ovi Suite“ ir vykdykite rodomus nurodymus.

Nuotraukų kopijavimas atsargai

Norite būti tikri, kad neprarasite jokių svarbių nuotraukų? Kurkite atsarginę nuotraukų kopiją naudodami „Nokia Ovi Suite“.

- 1 Prijunkite savo telefoną prie kompiuterio suderinamu USB duomenų kabeliu.
- 2 Kompiuteryje atidarykite programą „Nokia Ovi Suite“ ir vykdykite pateikiamus nurodymus, kaip sinchronizuoti Galeriją.

Nufotografuotų nuotraukų redagavimas



Galite į nuotraukas įterpti efektų, teksto, iliustracijų arba rėmelių.

Pasirinkite  > **Nutr. reng.** ir nuotrauką.

- 1 Norėdami pritaikyti efektą, išplėstinėje mygtukų juostoje pasirinkite norimą parinktį.

- 2 Norėdami išsaugoti redaguotą nuotrauką, pasirinkite  > **Išsaugoti**. Redaguota nuotrauka nepakeičia pradinės nuotraukos.

Norėdami redaguotą nuotrauką peržiūrėti vėliau, pasirinkite  > **Galerija**.

Vaizdo įrašų rengyklė

Apie vaizdo įrašų rengyklę



Pasirinkite  > **Vaizdo įrašų rengyklė**.

Galite jungti nuotraukas ir vaizdo įrašus su garsais, efektais ir tekstu, lengvai paversti juos trumpais filmais arba skaidrių rodymais.

Palaikomos šios kodavimo priemonės ir failų formatai: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV ir AMR-NB/AMR-WB.

Garso failus, kuriuos norite naudoti kurdami filmą, išsaugokite telefono kataloge Garso įrašų failai.

Į filmą negalite įtraukti DRM technologija apsaugoto garso failo.

Filmo kūrimas

Galite kurti trumpus filmus iš nuotraukų ir vaizdo įrašų bei dalytis jais su draugais ir šeimos nariais.

Pasirinkite  > **Vaizdo įrašų rengyklė** ir .

- 1 Norėdami į savo filmą įtraukti vaizdo įrašų ir nuotraukų, pasirinkite . Norėdami peržiūrėti pasirinktus failus, braukite kairėn arba dešinėn.
- 2 Norėdami pridėti perėjimų tarp vaizdo įrašų ir nuotraukų, pasirinkite .
- 3 Jei norite įtraukti fone atkuriamą garsą, pasirinkite .
- 4 Jei į filmą norite įtraukti teksto ar subtitrų, pasirinkite .
- 5 Jei norite redaguoti filmą, pasirinkite . Prietaisui veikiant redagavimo režimu galite nukirpti vaizdo įrašą arba nustatyti, kiek laiko bus rodoma nuotrauka.
- 6 Jei norite išsaugoti filmą, pasirinkite  > **Išsaug. vzd. įr..**
Vėliau filmą galite redaguoti iš naujo. Jei norite išsaugoti projektą, pasirinkite  > **Išsaug. projek..**

Norėdami filmą peržiūrėti vėliau, pasirinkite  > **Galerija**.

Skaidrių rodymo kūrimas

Ar norite atostogų nuotraukas paversti stilingu skaidrių rodymu? Naudodami skirtingas nuotaikas ir įvykius atspindinčius šablonus, galite sukurti sukaktuvių,

vakarėlių ar atostogų skaidrių rodymus. Jei prijungsite telefoną prie HD TV, galite peržiūrėti skaidrių rodymus TV ekrane.

Pasirinkite  > **Vaizdo įrašų rengyklė** ir .

- 1 Pasirinkite ruošinį, kurį norite panaudoti kurdami skaidrių rodymą. Pasirinkus ruošinį, rodoma jo peržiūra.
- 2 Norėdami į savo skaidrių rodymą įtraukti nuotraukų, pasirinkite .
- 3 Jei norite įtraukti fone atkuriamų garsų, pasirinkite .
- 4 Jei norite įtraukti pavadinimą, pasirinkite **Ab**.
- 5 Jei norite išsaugoti skaidrių rodymą, pasirinkite  > **Išsaug. vzd. įr..**
Vėliau skaidrių rodymą galite redaguoti iš naujo. Jei norite išsaugoti projektą, pasirinkite  > **Išsaug. projek..**

Norėdami skaidrių rodymą peržiūrėti vėliau, pasirinkite  > **Galerija**.

Nufotografuotos nuotraukos spausdinimas

Naudodami suderinamą spausdintuvą, nuotraukas iš telefono galite spausdinti tiesiogiai.

- 1 Naudodami suderinamą USB duomenų kabelį prijunkite telefoną prie spausdintuvo Medijos perkėl. režimu.
- 2 Kataloge Galerija pasirinkite norimą spausdinti nuotrauką.
- 3 Bakstelkite ekraną ir pasirinkite  > **Spausdinti**.
- 4 Jei norite spausdinti naudodami USB ryšį, pasirinkite **Spausdinti** > **Naudojant USB**.
- 5 Norėdami spausdinti nuotrauką, pasirinkite  > **Spausdinti**.

Patarimas: Kai prijungtas USB kabelis, galite keisti USB režimą. Braukite žemyn perspėjimų srityje ir pasirinkite .


Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra per televizorių

Suderinamo televizoriaus ekrane galite lengvai peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus ir rodyti juos šeimos nariams ir draugams.

Turėsite naudoti „Nokia“ vaizdo ryšio kabelį (parduodamą atskirai), taip pat gali tekti pakeisti televizoriaus išvesties parametrus ir kraštinių proporcijas. Jei norite keisti televizoriaus išvesties parametrus, pasirinkite  > **Parametrai** ir **Telefonas** > **Priedai** > **TV išvestis**.

- 1 Prijunkite „Nokia“ vaizdo ryšio kabelį prie suderinamo televizoriaus vaizdo įėjimo. Kištukų spalva turi sutapti su lizdų spalva.

- Kitą „Nokia“ vaizdo ryšio kabelio galą prijunkite prie telefono „Nokia“ garso ir vaizdo jungties. Gali tekti pasirinkti TV išvesties kabelis kaip ryšio režimą.
- Raskite norimą peržiūrėti failą.

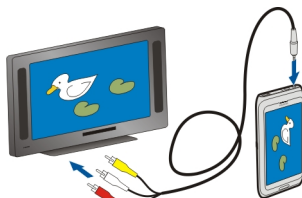


Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriama išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Nejunkite jokio įtampos šaltinio prie „Nokia“ garso ir vaizdo jungties. Jei prie „Nokia“ garso ir vaizdo jungties prijungsite išorinį prietaisą arba ausines, kurių „Nokia“ neaprobavo naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygį.

Telefono prijungimas prie namų kino

Telefoną galite naudoti su namų kino sistemomis. Naudodamiesi suderinamomis namų kino sistemomis, galite mėgautis HD vaizdo įrašais ir puikiu erdvinio daugiakanaliu „Dolby™ Digital Plus 5.1“ garsu.



- HDMI adapterį prijunkite prie savo telefono HDMI jungties.



- 2 Prijunkite HDMI kabelį (parduodamas atskirai) prie adapterio, tada – prie namų kino HDMI jungties.

Namų kino sistema turi palaikyti HDMI 1.3 standartą ir perduoti vaizdo įrašus iš televizoriaus per HDMI. Jūsų telefonas iškoduoja „Dolby Digital Plus“ ir siunčia PCM garso išvestį į namų kino sistemą.

- 3 Norėdami sužinoti, kaip nustatyti namų kino sistemos atitinkamą HDMI įvestį, skaitykite namų kino sistemos vartotojo instrukcijas.
- 4 Atkurkite vaizdo įrašą telefone.

Didžiausia palaikoma vaizdo įrašų raiška yra 1280 x 720 (720 p), o jūsų telefonas nepalaiko didesnių nei 4 GB failų.

Pavyzdys: MP4 arba MKV vaizdo įrašai, turintys šias ypatybes:

- Vaizdo įrašai: AVC 1916 kbps, 24 kadrų per sek., „High Profile Level“ 3.1, 3 nuor. kadrai
- Garsas: „Dolby Digital Plus“ E-AC-3, 384 kbps, 6 kanalų

Vaizdo įrašai ir TV

Vaizdo įrašai

Apie vaizdo įrašus



Pasirinkite  > Vaizdo įraš..

Galite naršyti, parsisiųsti ir žiūrėti vaizdo įrašus telefone keliaudami.

Patarimas: Atsisiųskite naujų vaizdo įrašų iš „Nokia“ parduotuvės. Išsamesnės informacijos ieškokite svetainėje www.nokia.com.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Vaizdo įrašo atkūrimas

Pasirinkite  > **Vaizdo įraš..**

Jei norite naršyti vaizdo įrašų kolekciją, atidarykite . Norėdami naršyti įrašytus vaizdo įrašus, pasirinkite  > **Galerija**.

Jei norite parsisiųsti vaizdo įrašų iš „Nokia“ parduotuvės, atidarykite skirtuką .

Jei prijungsite savo telefoną prie HD TV, galėsite peržiūrėti vaizdo įrašus dideliame ekrane.

Vaizdo įrašo peržiūra

Pasirinkite vaizdo įrašą, kurį norite atkurti. Jei norite pasiekti vaizdo grotuvo valdiklius, bakstelėkite ekraną.

Atkūrimo pristabdymas arba tęsimas

Pasirinkite  arba .

Persukimas arba atsukimas

Palaikykite nuspaudę  arba .

Jei vaizdo įrašo kraštinių proporcijos nesutampa su telefono ekrano, galite padidinti arba ištempti vaizdą, kad jis užpildytų ekraną.

Vaizdo didinimas arba ištempimas

Pasirinkite  > **Proporcijų keitimas**.

Vaizdo įrašų su subtitrais peržiūra

Pasirinkite  > **Vaizdo įraš..**

Vaizdo įrašo subtitrai rodomi automatiškai, jei sutampa subtitrų failo ir vaizdo įrašo failo pavadinimas ir vieta.

Palaikomi SRT ir SUB subtitrų failų formatai ir ANSI bei Unikodo rašmenų koduotės. Unikodo UTF-8 arba UTF-16 failų pradžioje turi būti baitų eilės žymė (BOM).

Vaizdo įrašų kopijavimas iš telefono į kompiuterį (ir atvirkščiai)

Savo telefone turite vaizdo įrašų, kuriuos norite žiūrėti naudodami kompiuterį? O gal norite iš savo telefono į kompiuterį nukopijuoti nuotraukas ar vaizdo įrašus? Vaizdo įrašams iš kompiuterio į telefoną ir atvirkščiai kopijuoti naudokite suderinamą USB duomenų kabelį.

- 1 Prijunkite savo telefoną prie kompiuterio suderinamu USB duomenų kabeliu.
- 2 Kompiuteryje atidarykite programą „Nokia Suite“ ir vykdykite pateikiamus nurodymus.

Muzika ir garsas**Muzikos grotuvas****Apie muzikos grotuvą**

Pasirinkite > **Muzikos grotuvas**.

Kelionėje telefono muzikos grotuvu galite klausytis muzikos ir prenumeruojamų transliacijų.

Muzikos atkūrimas

Pasirinkite > **Muzikos grotuvas**.

- 1 Pasirinkite ir norimą vaizdą. Galite naršyti dainas pagal dainą, žanrą arba albumą.
- 2 Pasirinkite dainą arba albumą.

Patarimas: Jei dainų norite klausytis atsitiktine tvarka, pasirinkite piktogramą .

Atkūrimo pristabdymas ir atnaujinimas


Jei norite pristabdyti atkūrimą, pasirinkite piktogramą , o jei norite tęsti atkūrimą, pasirinkite piktogramą .

Dainos persukimas į priekį arba atsukimas atgal

Palaikykite nuspaudę piktogramą arba .

Dainos kartojimas

Pasirinkite piktogramą .

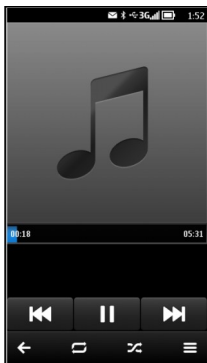

Patarimas: Klausydamiesi muzikos, galite grįžti į pradinį ekraną, palikdami muziką groti fone.

Grojaraščio kūrimas

Norėtumėte klausytis skirtingos muzikos būdami skirtingų nuotaikų? Grojaraščiai leidžia atkurti pasirinktas dainas tam tikra tvarka.

Pasirinkite  > **Muzikos grotuvas**.

- 1 Paspauskite ir palaikykite pasirinktą dainą, o išskylančiame meniu pasirinkite **Įtraukti į grojaraštį**.
- 2 Įveskite grojaraščio pavadinimą.

Grojaraščio atkūrimas

Pasirinkite piktogramą  > **Grojaraščiai** ir pageidaujamą grojaraštį.

Dainos pašalinimas iš grojaraščio


Grojaraščio rodinyje paspauskite ir palaikykite pasirinktą dainą, o išskylančiame meniu pasirinkite **Pašalinti**.

Atlikus šį veiksmą daina neištrinama iš telefono, o tik pašalinama iš grojaraščio.

Patarimas: Muz. grotuv. automatiškai sukuria grojaraštį iš dažniausiai leistų dainų, neseniai leistų dainų ir neseniai įtrauktų dainų.

Telefone ir kompiuteryje esančios muzikos sinchronizavimas

Turite savo kompiuteryje muzikos, kurios norite klausytis savo telefonu? „Nokia Suite“ – tai greičiausias būdas nukopijuoti muziką į savo telefoną, taip pat tvarkyti ir sinchronizuoti muzikos kolekciją.

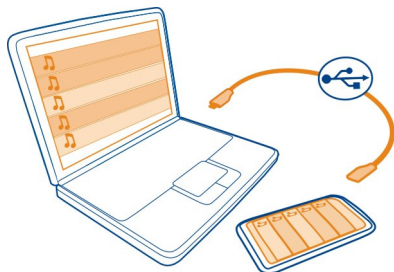

- 1 Prijunkite telefoną prie suderinamo kompiuterio suderinamu USB kabeliu.
- 2 Braukite žemyn telefono perspėjimų srityje, tada pasirinkite **USB > Nokia Ovi Suite**.
- 3 Atidarykite „Nokia Suite“ kompiuteryje. Įsitikinkite, kad turite naujausią „Nokia Suite“ versiją. Daugiau informacijos pateikta „Nokia Suite“ paaiškinyje.

Parsisiųskite naujausią „Nokia Suite“ versiją iš www.nokia.com/support.

Kai kurių muzikos failų, apsaugotų taikant skaitmeninių teisių valdymo (DRM) technologijas, negalima atkurti daugiau nei vienu telefonu.

Apie „Nokia“ muziką



Pasirinkite  > **OVI muzika**.

Naudodami „Nokia“ muziką galite įsigyti ir parsisiųsti dainų į savo telefoną ir kompiuterį. Naršykite „Nokia“ muziką ir atraskite naujų bei seniai pamėgtų kūrinių.

Atsižvelgiant į gyvenamąją šalį, prieinamos skirtingos paslaugos ir parinktys.

Norint parsisiųsti muzikos, reikia susikurti nemokamą „Nokia“ paskyrą.

Susikurti „Nokia“ paskyrą, prisijungti prie „Nokia“ muzikos ir įsiregistruoti į paskyrą galite naudodami:

- Jūsų telefonas
- suderinamą interneto naršyklę

- programą „Nokia Ovi Suite“

Jei jau turite „Nokia“ paskyrą, naudokite ją „Nokia“ muzikai.

Jei turite su savo „Nokia“ paskyra susietų kreditų ar siuntinių arba naudodami ją esate užsisakę neribotą parsisiuntimo paslaugą, neuždarykite paskyros. Jei uždarysite, visi susieti dalykai bus prarasti.

Apsaugota medžiaga

Skaitmeninių teisių valdymo (angl. DRM) technologija apsaugotas turinys, pvz., nuotraukos, vaizdo įrašai ar muzika, pateikiamas su susijusiomis licencijomis, kuriose nurodytos jūsų turinio naudojimo teisės. DRM apsaugotų dainų negalima naudoti, pvz., kaip skambėjimo ar signalų tonų.

Galite peržiūrėti licencijų informaciją ir būseną, jas iš naujo veiklinti ir šalinti.

Skaitmeninių teisių licencijų tvarkymas

Pasirinkite  > Parametrai > Telefonas > Telefono valdymas > Apsaugos parametrai > Apsaugotas turinys.

Garsų įrašymas

Pasirinkite  > Diktofonas.

Garso įrašų įrašymas

Pasirinkite .

Įrašymo baigimas

Pasirinkite . Garso įrašas automatiškai išsaugomas programos Garso įrašų failai kataloge Failai.

Įrašyto garso įrašo siuntimas garso pranešimu

Pasirinkite  > Siųsti.

FM radijas

Apie FM radiją

 Pasirinkite  > FM radijas.

Savo telefonu galite klausytis FM radijo stočių. Paprasčiausiai prijunkite ausinę-mikrofoną ir pasirinkite radijo stotį.

Norėdami klausytis radijo, prie prietaiso turite prijungti suderinamą ausinę-mikrofoną. Ausinės veikia kaip antena.



Radio neįmanoma klausytis „Bluetooth“ ausine-mikrofonu.

Radio galite klausytis, net jei prietaisas veikia beryšių režimu, o telefonas yra ne korinio ryšio tinklo zonoje. Radio transliacijos kokybė skiriasi, atsižvelgiant į FM radio signalo aprėptį jūsų vietovėje.

Klausydamiesi radio, galite skambinti arba atsilipti į skambutį. Aktyvaus skambučio metu radijas automatiškai nutildomas.

Radio stočių paieška ir išsaugojimas

Ieškokite radio stočių ir išsaugokite mėgstamiausias radio stotis, kad vėliau be vargo galėtumėte jų klausytis.

Pasirinkite  > **FM radijas**.

Pirmą kartą naudojant FM radiją, programa automatiškai ieško jūsų vietovėje galimų radio stočių. Jei stočių nerandama, dažnį galite nustatyti rankiniu būdu. Be to, vėliau galite naudoti automatinės paieškos funkciją.

Dažnio nustatymas rankiniu būdu

- 1 Pasirinkite  >  > **Derin. rad. stotis rank. būdu**.
- 2 Norėdami įvesti dažnį, naudokite rodykles aukštyn ir žemyn. Palaikomas dažnio diapazonas yra 87,5–108,0 MHz.

Visų pasiekiamų stočių paieška

Pasirinkite  > .

Radio klausymasis

Mėgaukitės mėgstamomis FM radio stotimis keliaudami!

Pasirinkite  > **FM radijas**.

Perėjimas prie kitos arba ankstesnės stoties

Pasirinkite piktogramą  arba .

Visų pasiekiamų stočių peržiūra

Pasirinkite piktogramą .

Kitos pasiekiamos stoties paieška

Palaikykite nuspaudę piktogramą  arba .

Patarimas: Jei norite patogiai pasiekti radiją, į pradinį ekraną įtraukite radijo valdiklį.

Išsaugotų stočių sąrašo pertvarkymas

Galite pertvarkyti išsaugotų stočių sąrašą, kad mėgstamos būtų viršuje.

Pasirinkite  > FM radijas.

Išsaugotos stotys pateikiamos rodinyje Rad. stočių sąrašas.

Stoties perkėlimas sąraše

- 1 Mygtukų juostoje pasirinkite piktogramą .
- 2 Pasirinkite ir palaikykite stoties pavadinimą, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Perkelti**.
- 3 Iš sąrašo pasirinkite naują vietą.

„Žemėlapiai“**Programa „Žemėlapiai“**

Pasirinkite  > Žemėlapiai.

„Žemėlapiai“ rodo netoli esančius objektus ir nuveda ten, kur norite patekti. Be to, „Žemėlapiai“ pateikia orų prognozes bei nuorodas į naujausius kelionės vadovus.

- Raskite miestus, gatves ir paslaugas naudodamiesi programa Žemėlapiai
- Synchronizuokite mėgstamas vietas ir maršrutus naudodami telefoną ir interneto paslaugą „Nokia Maps“.
- Išsaugokite vietą ir dalinkitės ja socialiniuose tinkluose naudodamiesi funkcija „Check in“.
- Raskite kelią naudodamiesi nuosekliais nurodymais, kuriuos pateikia funkcija **Važiavimas**.
- Sužinokite, koks dabar oras, ir pasižiūrėkite ateinančių dienų prognozę (jei pasiekiamą), naudodamiesi funkcija Orai.

- Gaukite nuorodą į naujausią informaciją apie tai, ką galite pamatyti ir nuveikti, kur pernaktoti ir kaip užsisakyti kambarį naudodamiesi funkcija Vadovai.

Koordinacijų informacija gali būti prieinama ne visuose regionuose.

Kai kurios paslaugos gali būti neprieinamos visose šalyse. Jos gali būti pateiktos tik pasirenkamomis kalbomis. Paslaugos gali būti priklausomos nuo tinklo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Skaitmeninių žemėlapių turinys kartais gali būti netikslus ir neužbaigtas. Niekada nesikliaukite vien turiniu ar svarbiausių ryšių paslauga, pvz., skambindami pagalbos tarnyboms.

Tam tikrą medžiagą sugeneravo trečiosios šalys, o ne „Nokia“. Medžiaga gali būti netikslī ir neprieinama.

Vietovių paieška ir peržiūra

Vietos ir žemėlapių peržiūra

Peržiūrėkite savo dabartinę vietą žemėlapyje ir naršykite kitų miestų bei šalių žemėlapius.

Pasirinkite  > Žemėlapiai.

 parodo dabartinę jūsų vietą, jei įmanoma. Kai ieškote savo vietos, mirksi . Jei jūsų vieta neprieinama,  parodo jūsų paskutinę žinomą vietą.

Jei tikslus padėties nustatymas neprieinamas, raudonas apskritimas aplink padėties nustatymo piktogramą parodys apytikslią sritį, kurioje galite būti. Tankiai gyvenamose vietovėse skaičiavimų rezultatai tikslesni, o raudonas apskritimas mažesnis negu menkai gyvenamose vietovėse.

Žemėlapių naršymas

Braukite pirštu per žemėlapi. Iš anksto nustatyta žemėlapių kryptis – šiaurė.

Savo dabartinės arba paskiausios vietovės peržiūra

Pasirinkite .

Mastelio didinimas ir mažinimas

Pasirinkite + arba -.

Patarimas: Be to, galite paliesti ekraną dviem pirštais ir juos skėsdami didinti mastelį arba mažinti mastelį glausdami pirštus. Šią funkciją turi ne visi telefonai.

Jei naršote sritį, kurios nėra jūsų telefone saugomuose gatvių žemėlapiuose, ir turite aktyvų duomenų ryšį, nauji gatvių žemėlapiai parsisiunčiami automatiškai.

Pasirūpinkite, kad nauji gatvių žemėlapiai nebūtų parsisiunčiami automatiškai

1 Pasirinkite  > Parametrai > Bendrieji.

2 Pasirinkite Ryšys > Neprisijungus.

Nauji gatvių žemėlapiai parsisiunčiami ir tuomet, jei parsisiunčiate naujausią „Žemėlapių“ programos versiją. Kai pirmą kartą atnaujinę naudojate programą „Žemėlapiai“, pasirinkite **Naudoti programą „Nokia“ žemėlapiai“ prisijungus**. Reikia interneto ryšio.

Kiekvienos šalies ir regiono žemėlapių informacijos kiekis skiriasi.

Vietos paieška

Programa „Žemėlapiai“ padeda rasti konkrečias vietas ir įmones.

Pasirinkite  > Žemėlapiai ir .

1 Įveskite paieškos žodžius, pvz., gatvės adresą arba vietos pavadinimą.

2 Pasirinkite elementą iš pasiūlytų atitikmenų sąrašo.

Vieta rodoma žemėlapyje.

Grįžimas į pasiūlytų atitikmenų sąrašą

Pasirinkite .

Patarimas: Paieškos rodinyje taip pat galite rinktis iš ankstesnių paieškos žodžių sąrašo.

Skirtingų tipų netoliese esančių vietų paieška

Pasirinkite  ir kategoriją, pvz., transportas, apgyvendinimas arba prekybos vietos.

Patarimas: Rastos vietos informacijos puslapį galite naudoti norėdami lengvai pasiekti vietą, peržiūrėti jos kontaktinę informaciją arba išsaugoti vietą ar ją dalintis. Pasirinkite vietą ir ji bus rodoma žemėlapyje. Jei norite peržiūrėti informacijos puslapį, pasirinkite ekrano viršuje esančią informacijos sritį.

Jei nerasta paieškos rezultatų, patikrinkite paieškos žodžių rašybą. Ieškant internete, ryšio problemos taip pat gali daryti įtaką rezultatams.

Jei srities, kurioje ieškoma, žemėlapiai jau saugomi jūsų telefone, paieškos rezultatus galite gauti ir be aktyvaus interneto ryšio, kad nereikėtų mokėti už duomenų perdavimą, tačiau paieškos rezultatai gali būti riboti.

Žemėlapių atsisiuntimas ir atnaujinimas

Prieš kelionę išsaugokite naujus gatvių žemėlapius telefone, kad kelionėje galėtumėte naršyti juos nenaudodami interneto ryšio.

Pasirinkite  > **Žemėlapiai**.

Jei norite parsisiųsti ir atnaujinti žemėlapius telefone, reikės aktyvaus WLAN ryšio.

- 1 Pasirinkite  > **Žmlp. įkėl.** > **Pridėti naujų žemėlapių.**
- 2 Pasirinkite kontinentą ir šalį, tada pasirinkite **Atsisiųsti** arba **Ieškoti naujinių**.

Patarimas: Taip pat galite naudoti kompiuterio programą „Nokia Suite“, kai norite parsisiųsti naujausių gatvių žemėlapių ir nurodymų balsu failų ir nukopijuoti juos į telefoną. Norėdami atsisiųsti ir įdiegti „Nokia Suite“, eikite į www.nokia.com/support.

Įdiegus naujesnę programos „Žemėlapiai“ versiją telefone, šalies arba regiono žemėlapiai ištrinami. Prieš parsisiųsdami naujus žemėlapius programa „Nokia Suite“, atidarykite ir uždarykite programą „Žemėlapiai“ ir patikrinkite, ar jūsų kompiuteryje įdiegta naujausia programos „Nokia Suite“ versija.

Žemėlapių išvaizdos keitimas

Peržiūrėkite žemėlapių skirtingais režimais, kad lengviau nustatytumėte, kur esate.

Pasirinkite  > **Žemėlapiai**.

Pasirinkite  ir bet kurią iš šių parinkčių:

Žemėlapių vaizdas	Standartiniame žemėlapių vaizde paprasta perskaityti informaciją, pvz., vietovių pavadinimus arba greitkelių numerius.
Vaizdas iš palydovo	jei reikia išsamaus rodinio, naudokite palydovo atvaizdus.
Reljefo vaizdas	Iš karto peržiūrėkite reljefo tipą, pvz., kai keliaujate bekele.
Trimatis vaizdas	jei reikia tikroviškesnio rodinio, pakeiskite žemėlapių perspektyvą.

Orientyrai	žemėlapyje rodomi išskirtiniai pastatai ir lankytinos vietos.
Nakties režimas	pritemdomos žemėlapių spalvos. Kai keliaujate naktį, šiuo režimu paprasčiau įžiūrėti žemėlapi.
Tranzitinės linijos	Galite peržiūrėti viešojo transporto paslaugas, pvz., metro ir tramvajų maršrutus.

Galimos funkcijos įvairiuose regionuose gali skirtis. Negalimos funkcijos yra blankios.

Vadovai

Planuojate keliauti ar apsilankyti nepažįstamame mieste? Norite sužinoti, ką ten galite pamatyti ir nuveikti, kur pernaktuoti arba pavalarieniauti? Vadovai leidžia naudotis kelionių vadovais, rezervavimo paslaugomis ir netgi naujausios išsamios informacijos sąrašais.

Pasirinkite  > **Vadovai**.

Paslaugos arba vadovo atidarymas

Pasirinkite pavadinimą.

Jei norite grįžti į pagrindinį puslapį, pasirinkite **Vadovai**.

Gali būti, kad ši paslauga neteikiama jūsų šalyje.

Orai

Ar po pietų lis? Kokia temperatūra bus šeštadienį? Sužinokite dabartinės oro sąlygas ir ateinančių dienų prognozes naudodami programą „Orai“.

Pasirinkite  > **Orai**.

Išsamios prognozės naršymas

Norėdami naršyti laiko rodmenis pirmyn ir atgal, vilkite puslapio apačioje esantį laiko slankiklį.

Penkių dienų prognozės peržiūra

Pasirinkite . Jei norite grįžti į išsamios prognozės vaizdą, pasirinkite .

Gali būti, kad ši paslauga neteikiama jūsų šalyje.

Apie padėties nustatymo metodus

Programoje „Žemėlapiai“ rodoma jūsų vieta žemėlapyje naudojant GPS, A-GPS, WLAN arba tinklu (tinklo pazonė) pagrįstą padėties nustatymą.

Globalinė padėties nustatymo sistema (GPS) yra palydovo signalą naudojanti navigacijos sistema, skirta jūsų buvimo vietai nustatyti. Pagalbinė GPS (A-GPS) yra tinklo paslauga, padedanti jūsų GPS imtuvui ir pagerinanti padėties nustatymo spartą bei tikslumą. Be to, naudojant kitus GPS stiprinimo būdus galima padidinti padėties nustatymo spartą. Tada gali tekti perduoti nedidelį kiekį duomenų korinio ryšio tinklu.

Padėties nustatymas naudojant WLAN leidžia tiksliau nustatyti padėtį, kai nėra GPS signalų, ypač patalpose arba tarp aukštų pastatų.

Naudojant tinklu (tinklo pazonės ID) pagrįsto padėties nustatymo funkciją, padėtis nustatoma per korinio ryšio sistemą, prie kurios šiuo metu prisijungęs jūsų telefonas.

Jei norite sumažinti duomenų mokesčius, galite savo telefono padėties nustatymo parametruose išjungti A-GPS, WLAN ir tinklu (tinklo pazonės ID) pagrįstą padėties nustatymą, bet tada jūsų vietos nustatymas gali trukti daug ilgiau, vieta gali būti nustatyta ne taip tiksliai, o GPS imtuvas gali dažniau nutraukti ryšį.

GPS signalų prieinamumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, palydovų padėčių, pastatų, natūralių kliūčių, oro sąlygų ir Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo. GPS signalų gali nepavykti priimti pastatų viduje ar požeminėse patalpose.

Nenaudokite GPS tiksliai vietai nustatyti ir niekada nepasikliaukite vien iš GPS ir korinio ryšio tinklų gauta vietos informacija.

Kelionmatis gali būti netikslus, tai priklauso nuo GPS ryšio prieinamumo ir kokybės.

! Pastaba: Kai kuriose šalyse WLAN naudojimas gali būti ribojamas. Pvz., Prancūzijoje WLAN ryšiu leidžiama naudotis tik patalpose. Išsamesnės informacijos teiraukitės vietinių tarnybų.

Atsižvelgiant į galimus padėties nustatymo metodus, tikslumas gali skirtis nuo kelių metrų iki kelių kilometrų.

Padėties nustatymo metodų išjungimas

Jei naudojate pagalbinės GPS (A-GPS), WLAN ir tinklo (langelio ID) padėties nustatymo funkciją, jūsų buvimo vietą telefonas gali nustatyti greičiau ir tiksliau. Kad nereikėtų mokėti už duomenų perdavimą, ypač būnant užsienyje, galite išjungti vieną arba kelias paslaugas.

Pasirinkite  > **Parametrai**.

Pasirinkite **Programos parametrai > Padėt. nust. > Padėties nustatymo metodai** ir norimą išjungti padėties nustatymo metodą.

Pagalbinės GPS (A-GPS) tinklo paslauga nustato vietą pagal korinį tinklą ir padeda GPS nustatyti jūsų buvimo vietą.

Jūsų telefonas yra iš anksto sukonfigūruotas naudoti „Nokia“ A-GPS paslaugą, jei nėra pasiekiamų tam tikro paslaugos teikėjo A-GPS parametrų. Pagalbiniai duomenys gaunami iš „Nokia“ A-GPS paslaugos serverio tik tada, kai reikia.

Norint gauti pagalbinius duomenis, telefone turi būti apibrėžtas mobiliųjų duomenų interneto prieigos taškas.

Navigacija į kelionės tikslą

Navigacija į pageidaujamą atvykimo tašką

Jei važiuojant reikia išsamų navigacijos instrukcijų, Važiavimas padės pasiekti pageidaujamą tikslą.

Pasirinkite  > **Važiavimas**.

Navigacija į atvykimo tašką

Pasirinkite **Nustatyti tikslą**, tada – reikiamą parinktį.

Navigacija į namus

Pasirinkite **Važiuoti namo**.

Jei norite pradėti važiuoti nenustatę tikslo, pasirinkite **Tiesiog važiuoti**. Žemėlapyje bus pateikiama vietos informacija, o eismo informacija (jei tokios yra) bus rodoma automatiškai. Norėdami vėliau nustatyti tikslą, pasirinkite **Atvykimo taškas**.

Važiavimas automatiškai naudoja eismo informaciją (jei ji galima jūsų regione) greičiausiai maršrutui suplanuoti. Jei nenorite, kad Važiavimas stengtųsi išvengti eismo įvykių, panaikinkite funkcijos **Tiesioginis eismo nukreipimas** pasirinkimą, kai atidarote Važiavimas.

Kai pirmą kartą pasirinksite **Važiuoti namo**, būsite paraginti nustatyti namų vietą.

Namų vietos keitimas

Pasirinkite  > **Parametrai > Namų vieta > Nurodyti iš naujo**, tada – atitinkamą funkciją.

Nurodymai balsu, jei prieinami jūsų kalba, padės rasti kelią į tikslą ir leis be rūpesčių mėgautis kelione.

Nurodymų balsu kalbos keitimas

- 1 Pasirinkite  > **Parametrai** > **Nurodymai balsu**.
- 2 Pasirinkite kalbą arba, jei norite išjungti nurodymus balsu, pasirinkite **Nėra**.

Jei pasirinksite kalbą, kuria įrašyti ir gatvių pavadinimai, jie bus ištarti. Gali būti, kad balso nurodymai jūsų kalba negalimi.

Taip pat galite parsisiųsti naujų navigacijos balsų.

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami – saugus eismas.

Važiavimo vaizdo išvaizdos keitimas

Ar norėtumėte matyti tikroviškesnį trimatį žemėlapi, o gal naudojate Važiavimas naktį, kai tamsu? Naudodami skirtingus žemėlapių režimus bet kuriuo metu galite aiškiai matyti reikiamą informaciją.

Pasirinkite  > **Važiavimas**.

Trimačio žemėlapių peržiūra

Pasirinkite  >  Norėdami grįžti į dvimatį režimą, pasirinkite piktogramą dar kartą.

Norėdami aiškiai matyti žemėlapi tamsioje, galite įjungti nakties režimą.

Naktinio režimo įjungimas

Pasirinkite  >  > **Spalvos** > **Nakties režimas**.

Pagal numatytąjį parametą žemėlapis pasukamas važiavimo kryptimi.

Žemėlapių krypties nustatymas į šiaurę

Pasirinkite . Jei žemėlapi norite vėl pasukti važiavimo kryptimi, dar kartą pasirinkite .

Pageidaujamo maršruto pasirinkimas

Važiavimo funkcija gali parinkti geriausiai jūsų poreikius ir prioritetus atitinkantį maršrutą.

Pasirinkite  > **Važiavimas**.

- 1 Pasirinkite  >  > **Maršruto parametrai**.

- 2 Pasirinkite **Maršruto pasirinkimas > Greitesnis maršrutas arba Trumpiausias maršr..**
- 3 Norėdami išnaudoti trumpesnio ir greitesnio maršrutų pranašumus, pasirinkite **Maršruto pasirinkimas > Optimalus.**

Taip pat galite pasirinkti, ar galima naudotis, pavyzdžiui, greitkeliais, mokamais keliais arba keltais.

Informacijos apie eismą ir saugą gavimas

Vairuokite patogiau realiuoju laiku gaudami informaciją apie eismo įvykius, važiavimo nurodymus ir greičio apribojimo įspėjimus.

Pasirinkite  > **Važiavimas.**

Ar informacija apie eismo įvykius galima, gali priklausyti nuo jūsų šalies arba regiono.

Eismo įvykių peržiūra žemėlapyje

Važiavimo navigacijos metu pasirinkite  > **Eismas.** Šie įvykiai rodomi kaip trikampiai ir linijos.

Galite nustatyti telefoną, kad jus perspėtų, kai viršysite leistiną greitį.

Kaip gauti greičio ribojimo įspėjimus

- 1 Pasirinkite  >  > **Įspėjimai.**
- 2 Lauke **Greičio ribojimo įspėj. būklė** pasirinkite **Įjungta.**
- 3 Norėdami nustatyti, kiek galite viršyti leistiną greitį, kol telefonas jus įspės, pasirinkite **Leistinas greitis < 80 km/h** arba **Leistinas greitis > 80 km/h.**

Planuodami maršrutą ir jo nurodymus galite nustatyti Važiavimas, kad išvengtumėte eismo įvykių, pvz., eismo spūsčių arba kelio darbų. Važiavimas navigacijos metu reguliariai tikrina maršrutą ir automatiškai atnaujina nurodymus.

Eismo įvykių vengimas

Pasirinkite  >  > **Maršruto parametrai > Vengti eismo problemų.**

Patarimas: Norėdami išvengti eismo įvykių taip pat galite pasirinkti **Tiesioginis eismo nukreipimas** atidarydami Važiavimas.

Naudojantis kelio paieškos sistema, jūsų maršrute gali būti rodomos greičio matavimo vaizdo kamerų vietos, jei įjungta atitinkama funkcija. Kai kuriose administracinėse teritorijose draudžiama naudoti informaciją apie greičio matavimo vaizdo kamerų vietas arba šios informacijos naudojimas yra reglamentuojamas.

„Nokia“ neatsako už greičio matavimo vaizdo kamerų vietų duomenų tikslumą arba šių duomenų naudojimo pasekmes.

Ėjimas į pageidaujamą atvykimo tašką

Kai reikia maršruto nurodymų einant pėsčiomis, programa „Žemėlapiai“ nurodo kelią per skverus, parkus, pėsčiųjų zonas ir net prekybos centrus.

Pasirinkite  > **Žemėlapiai**.

Ėjimas į atvykimo tašką

- 1 Pasirinkite vietą ir ekrano viršuje esančią vietos informacijos sritį.
- 2 Pasirinkite **Pereiti** > **Eiti čia**.

Pagal numatytuosius parametrus žemėlapis nukreiptas į šiaurę.

Žemėlapio pasukimas ėjimo kryptimi

Pasirinkite . Norėdami vėl pasukti žemėlapią į šiaurę, dar kartą pasirinkite .

Taip pat galite pasirinkti, kokio tipo maršrutą turėtų rodyti ėjimo navigacija.

Keliavimo pėsčiomis parinkimas

- 1 Pasirinkite  > **Parametrai** > **Žemėlapis ir ėjimas** > **Maršruto parametrai**.
- 2 Pasirinkite **Pageidautinas maršrutas** > **Gatvės** arba **Tiesi linija**.
Tiesi linija naudinga vietose, kur nėra kelių, nes nurodo ėjimo kryptį.

Naudodami ėjimo navigaciją, galite stebėti, pavyzdžiui, kokį atstumą ir koku greičiu jau nuėjote.

Greičio stebėjimas einant

- 1 Ėjimo navigacijos vaizde pasirinkite  > **Prietaisų skydelis**. Prietaisų skydelyje galite matyti, kokį atstumą, per kiek laiko ir koku vidutiniu greičiu nuėjote.
- 2 Jei norite iš naujo nustatyti kelionmatį, pasirinkite  > **Nustatyti iš naujo**. Jei norite iš naujo nustatyti visus skaitiklius, pasirinkite **Parinkty** > **Nustatyti iš naujo**.

Ėjimo navigacijos nurodymų balsu nustatymas

Galite lengvai pakeisti nurodymų balsu kalbą arba visai juos išjungti.

Pagal numatytuosius parametrus programos „Žemėlapiai“ nurodymų balsu kalba sutampa su bendraisiais telefono kalbos parametrais. Prieš naudodami navigaciją, galite pakeisti nurodymų balsu kalbą.

Jei pasirinksite kalbą, į kurią įtraukti gatvių pavadinimai, jie bus ištariami garsiai. Gali būti, kad balso nurodymai jūsų kalba negalimi.

Pasirinkite  > Žemėlapiai.

Nurodymų balsu kalbos keitimas

Pasirinkite  > Parametrai > Žemėlapis ir ėjimas > Nurodymai balsu ir kalbą.

Nurodymų balsu išjungimas

Pasirinkite  > Parametrai > Žemėlapis ir ėjimas > Nurodymai balsu > Nėra.

Kompaso naudojimas

Kai kompasas įjungtas ir tinkamai sukalibruotas, žemėlapis pasisuka, kad būtų rodoma kryptis, į kurią esate atsukę. Kompasas rodo šiaurės kryptį.

Pasirinkite  > Žemėlapiai.

Kompaso įjungimas

Pasirinkite .

Kompaso išjungimas

Dar kartą pasirinkite . Nustatyta žemėlapių kryptis – šiaurė.

Kompasas įjungtas, jei jis žalios spalvos. Jei kompasą reikia kalibruoti, kompasas yra raudonos spalvos.

Kompaso kalibravimas

Sukite telefoną aplink savo ašį, kol jis supypsės arba suvibruos.



Kompaso tikslumas ribotas. Be to, kompasų tikslumui gali daryti įtakos elektromagnetiniai laukai, metaliniai daiktai arba kitos išorės aplinkybės. Kompasas visada turi būti tinkamai sukalibruotas.

Vietų saugojimas ir dalinimasis**Vietos išsaugojimas arba peržiūra**

Išsaugokite adresą arba lankytiną vietą, kad vėliau galėtumėte ją greitai naudoti.

Pasirinkite  > **Žemėlapiai**.

Vietos išsaugojimas

- 1 Norėdami ieškoti adreso arba vietos, pasirinkite .
- 2 Pasirinkite ekrano viršuje esančią vietos informacijos sritį.
- 3 Informacijos puslapyje pasirinkite .

Išsaugotos vietos peržiūra

Pagrindiniame vaizde pasirinkite  >  > **Vietos** ir vietą.

Vietų peržiūra ir tvarkymas

Naudokite parinktį „Mėgstami“, kad greitai pasiektumėte išsaugotas vietas.

Sugrupuokite vietas į kolekcijas, pvz., planuodami kelionę.

Pasirinkite  > **Žemėlapiai** ir  > .

Išsaugotos vietos peržiūra žemėlapyje

Pasirinkite **Vietos**, tada – vietą.

Norėdami grįžti į išsaugotų vietų sąrašą, pasirinkite .

Rinkinio kūrimas

Pasirinkite  ir įveskite kolekcijos pavadinimą.

Išsaugotos vietos įtraukimas į rinkinį

- 1 Pasirinkite **Vietos**.
- 2 Pasirinkite ir palaikykite nuspaudę vietą, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Tvarkyti rinkinius**.
- 3 Pasirinkite **Naujas rinkinys** arba esamą kolekciją, tada – .

Pervardykite išsaugotą vietą arba ištrinkite iš kolekcijos

- 1 Pasirinkite kolekciją.
- 2 Pasirinkite ir palaikykite nuspaudę vietą, tada iškylančiame meniu pasirinkite reikiamą parinktį.

Katalogo „Mėgstami“ sinchronizavimas

Planuokite kelionę kompiuteriu „Nokia“ žemėlapių svetainėje, sinchronizuokite išsaugotas vietas su savo telefonu ir naudokitės planu kelyje.

- 1 Įsitikinkite, kad įsiregistravote į savo „Nokia“ paskyrą.
- 2 Pasirinkite  > **Žemėlapiai**.
- 3 Pasirinkite  > ☆ > . Jei neturite „Nokia“ paskyros, būsite paprašyti ją sukurti.

Sinchronizuojant reikalingas aktyvus interneto ryšys, o jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Jei norite naudoti žiniatinklio paslaugą „Nokia Maps“, eikite į svetainę www.nokia.com/maps.

Vietos informacijos siuntimas draugui

Norėdami parodyti draugams vietą žemėlapyje, galite nusiųsti jos informaciją.

Pasirinkite  > **Žemėlapiai**.

Kad galėtų pamatyti vietą žemėlapyje, jūsų draugams nebūtinas „Nokia“ telefonas, bet reikalingas interneto ryšys.

- 1 Pasirinkite vietą ir ekrano viršuje esančią vietos informacijos sritį.
- 2 Pasirinkite **Bendrinti** > **Bendrai naudoti SMS žin.** arba **Bendrai naudoti el. paštą**.

Laiškas arba tekstinis pranešimas su vietos nuoroda žemėlapyje nusiunčiamas jūsų draugui.

„Aš čia“

Naudodami funkciją „Aš čia“ galite asmeniškai registruoti aplankytas vietas. Praneškite savo socialinių tinklų draugams ir adresatams, ką veikiate, ir pasidalinkite informacija apie aplankytas vietas mėgstamose socialinių tinklų paslaugose.

Pasirinkite  > „**Check in**“.

Jei norite naudoti funkciją „Aš čia“, jums reikia aktyvaus interneto ryšio ir „Nokia“ paskyros. Kad galėtumėte rodyti vietą, taip pat reikalinga socialinio tinklo paslaugos paskyra. Palaikomos socialinių tinklų paslaugos įvairiose šalyse arba regionuose gali skirtis.

- 1 Įsiregistruokite į savo „Nokia“ paskyrą arba, jei jos dar neturite, susikurkite ją.

- 2 Galite rodyti vietą socialinių tinklų paslaugose, kuriomis naudojotės. Kai pirmą kartą naudojotės funkcija „Aš čia“, galite nustatyti naudojamų paslaugų paskyrų kredencialus.
- 3 Pasirinkite savo dabartinę vietą.
- 4 Įrašykite savo atnaujintą būseną.
Savo pranešimus galite skelbti tik nustatytose pasirinktose paslaugose. Norėdami pašalinti paslaugą, pasirinkite paslaugos logotipą. Norėdami pašalinti visas paslaugas ir niekam neskelbti savo vietos ir būsenos atnaujinimų, ištrinkite žymės langelio ir skelbti žymę. Jei norite sukurti naują paslaugos paskyrą, pasirinkite .
- 5 Pasirinkite „Check in“.

Naudodamiesi kai kuriomis socialinių tinklų paslaugomis taip pat galite prie savo pranešimo pridėti nuotrauką.

Patarimas: Taip pat galite naudoti funkciją „Aš čia“ tiesiai iš programos „Žemėlapiai“ vietos informacijos puslapio. Programoje „Žemėlapiai“ pasirinkite žemėlapią vietą ir ekrano viršuje esančią informacijos sritį. Informacijos puslapyje pasirinkite **Bendrinti**.

Funkcijos „Aš čia“ istorijos peržiūra

Pasirinkite .

Norint naudoti funkciją „Aš čia“ ir dalintis vietos informacija reikalingas interneto ryšys. Dėl to gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai ir taikomi atitinkami duomenų srauto mokesčiai.

Socialinių tinklų paslaugas teikia trečiosios šalys, bet ne „Nokia“. Išsiaiškinkite, kokie jūsų naudojamos socialinių tinklų paslaugos privatumo parametrai, nes informacija gali būti bendrai naudojama su daugeliu žmonių. Naudojantis socialinių tinklų paslauga bendrinamai informacijai taikomos tos paslaugos naudojimo sąlygos. Susipažinkite su konkrečios paslaugos naudojimo sąlygomis ir privatumo praktikomis.

 **Svarbu žinoti:** Prieš bendrai naudodami savo vietą visada apsvarstykite, su kuo ją bendrai naudosite. Išsiaiškinkite, kokie jūsų naudojamos socialinių tinklų paslaugos privatumo parametrai, nes savo vietą galite bendrai naudoti su daugeliu žmonių.

Pranešimas apie klaidingą žemėlapią informaciją

Jei pastebėjote, kad žemėlapyje pateikta klaidinga informacija arba jos trūksta, praneškite apie tai „Nokia“.

Pasirinkite vietą žemėlapyje, ekrano viršuje esančią jos informacijos sritį ir **Pranešti**.

Gali būti, kad ši paslauga neteikiama jūsų šalyje arba regione. Norint pranešti apie klaidingą arba trūkstamą informaciją reikalingas interneto ryšys.

Galite pranešti apie šias problemas, pvz.:

- Trūkstamus arba klaidingus gatvių pavadinimus
- Užblokuotas arba netinkamas vaikščioti gatves
- Klaidingus arba greičio apribojimus

Pranešime galite pateikti papildomos informacijos.

Laiko tvarkymas

Laikrodis

Apie laikrodį



Pasirinkite > Laikrodis.

Patarimas: Norėdami atidaryti laikrodį, jį galite pasirinkti ir pradiniam ekrane.

Nustatykite ir tvarkykite signalus ir tikrinkite skirtingų šalių bei miestų vietos laiką.

Laiko ir datos nustatymas

Pradiniam ekrane pasirinkite laikrodį.

Pasirinkite > Parametrai > Laikas arba Data.

Žadintuvo signalo nustatymas

Telefoną galima naudoti kaip žadintuvą.

Pradiniam ekrane pasirinkite laikrodį.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Nustatykite signalo laiką ir įveskite aprašymą.
- 3 Jei norite, kad signalas skambėtų, pvz., kasdien tuo pačiu metu, pasirinkite **Kartoti**.

Signalų pašalinimas

Pasirinkite ir palaikykite nuspaudę signalą, tada išskylančiajame meniu pasirinkite **Pašalinti signalą**.

Žadintuvo signalo atidėjimas


Nuskambėjus signalui, galite jį atidėti. Signalas pertraukiamas tam tikrą laiką.

Nuskambėjus signalui, pasirinkite **Atidėti**.

Atidėjimo laiko nustatymas

- 1 Pradiniame ekrane pasirinkite laikrodį.
- 2 Pasirinkite  > **Parametrai** > **Signalų atidėjimo laikas** ir nustatykite laiko intervalą.

Patarimas: Signalus galite atidėti ir pasukę telefoną ekranu žemyn.

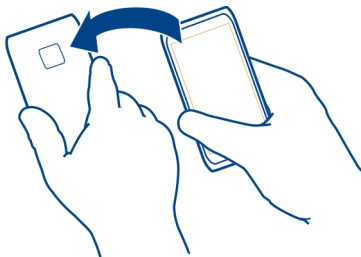

Automatinis laiko ir datos tikslinimas

Galite nustatyti, kad telefonas automatiškai tikslintų laiką, datą ir laiko juostą. Automatinis tikslinimas yra tinklo paslauga.

Pradiniame ekrane pasirinkite laikrodį.

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Automatinis laiko tikslinimas** > **Ijungtas**.

Laiko juostos keitimas keliaujant

Keliaudami į užsienį galite nustatyti vietinį laiką arba peržiūrėti skirtingų vietų laiką.

Pradiniame ekrane pasirinkite laikrodį.

Atidarykite pasaulio laiko lapelį .

Vietos įtraukimas

Pasirinkite  ir vietą. Galite įtraukti iki 15 vietų. Jei šalyje galioja kelios laiko juostos, galite įtraukti kelias vietas.

Esamos vietos nustatymas

Paspauskite ir palaikykite pasirinktą vietą, o išskylančiame meniu pasirinkite **Nustat. kaip dabartinę vietą**.

Laikas jūsų telefone pakeistas pagal pasirinktą vietą. Įsitikinkite, kad laikas teisingas.

Patarimas: Norite greitai pašalinti vietą? Palaikykite nuspaudę vietą, o išskylančiame meniu pasirinkite **Pašalinti**.

Kaip sužinoti skirtingų miestų laiką

Norėdami peržiūrėti įvairių vietų laiką, įtraukite jas į pasaulio laikrodžio kortelę. Taip pat prie vietų galite pridėti nuotraukų, pvz., draugo, kuris gyvena tame mieste, nuotrauką arba savo mėgstamiausios turistų lankomos vietos nuotrauką.

Pradiniame ekrane pasirinkite laikrodį.

Atidarykite pasaulio laiko skirtuką .

Vietos įtraukimas

Pasirinkite  ir vietą. Galite įtraukti iki 15 vietų. Jei šalyje galioja kelios laiko juostos, galite įtraukti kelias vietas.

Vietos nuotraukos pridėjimas

Palaikykite pasirinkę vietą, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Pakeisti atvaizdą** ir naują nuotrauką.

Kalendorius

Apie kalendorių

 Pasirinkite  > Kalendorius.

Telefono kalendorius padeda tvarkyti dienotvarkę.

Patarimas: Kaip greitai pasiekti kalendorių? Įtraukite kalendoriaus valdiklį į pradinį ekraną.

Savaitės dienotvarkės peržiūra

Galite naršyti skirtingus kalendoriaus vaizdus. Norėdami lengvai peržiūrėti visus konkrečios savaitės įvykius, naudokite savaitės vaizdą.

Pasirinkite  > Kalendorius.

Pasirinkite pageidaujamos savaitės numerį.

Patarimas: Jei norite padidinti arba sumažinti peržiūrimos srities dydį, palieskite ekraną dviem pirštais ir skėstelėkite arba suglauskite juos.

Skirtingų kalendoriaus vaizdų naršymas

Norite peržiūrėti visus konkrečios dienos kalendoriaus įvykius? Galite naršyti skirtingus kalendoriaus vaizdus.

Pasirinkite  > Kalendorius.

Pasirinkite  ir pageidaujamą vaizdą.


Patarimas: Jei norite eiti į ankstesnę ar tolesnę dieną, savaitę, mėnesį, atitinkamame vaizde braukite kairėn arba dešinėn.

Įvykio įtraukimas į kalendorių

Pasirinkite  > Kalendorius.

- 1 Pasirinkite **(Bakstelkite norėdami sukurti įvykį)** arba jei įvykių jau yra, bakstelėkite po įvykiu esančią sritį. Kalendoriaus numatytasis įvykio tipas yra susitikimas.
- 2 Užpildykite laukelius.
- 3 Jei kalendoriaus įvykį norite kartoti reguliariais intervalais, pasirinkite  ir laiko intervalą. Pasirinkite **Kartoti iki** ir įveskite pabaigos datą.
- 4 Pasirinkite .

Patarimas: Taip pat galite įtraukti kalendoriaus įvykį į dienos vaizdą. Palaikykite pasirinkę pradžios laiką, tada vilkite rodyklę, kad nustatytumėte trukmę.

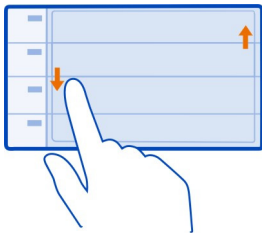

Atskirų darbo ir laisvalaikio kalendorių naudojimas

Galite turėti kelis kalendorius. Sukurkite vieną darbui, kitą – laisvalaikiui.

Pasirinkite  > Kalendorius.

Naujo kalendoriaus kūrimas

- 1 Pasirinkite  > Kalendoriai > .

- Įveskite kalendoriaus pavadinimą ir nustatykite spalvų kodą.
- Nurodykite kalendoriaus matomumą. Kai kalendorius paslėptas, jo įvykiai ir priminimai nerodomi skirtinguose kalendoriaus vaizduose arba pradiniam ekrane.
- Pasirinkite ✓.

Kalendoriaus parametrų keitimas

- Rodinyje Kalendoriai pasirinkite reikiamą kalendorių.
- Keiskite pavadinimą, spalvą ir matomumą.
- Pasirinkite ✓.

Jrašo įtraukimas į konkretų kalendorių

- Įtraukdami kalendoriaus įvykį, pasirinkite **12** ir kalendorius.
- Užpildykite atitinkamus laukus ir pasirinkite ✓.

Spalvų kodai nurodo, kuriam kalendoriui priklauso įvykis.

Užduoties įtraukimas į darbų sąrašą

Ar yra svarbių darbo užduočių, kurias reikia atlikti, knygų, kurias reikia grąžinti į biblioteką, ar renginių, kuriuose norite dalyvauti? Užduotis (darbo įrašus) galite įtraukti į savo kalendorių. Jei yra konkretus terminas, nustatykite priminimą.

Pasirinkite  > Kalendorius.

- Pasirinkite **(Bakstelkite norėdami sukurti įvykį)** arba jei įvykių jau yra, bakstelėkite po įvykiu esančią sritį.
- Pasirinkite įvykio tipo lauką  ir kaip įvykio tipą pasirinkite **Darbai**.
- Užpildykite laukelius.
- Jei norite įtraukti priminimą apie užduotį, pasirinkite .
- Pasirinkite ✓.

Prisiminkite gimtadienį

Galite įtraukti priminimus apie gimtadienius ir kitas ypatingas datas. Priminimai kartojami kasmet.

Pasirinkite  > Kalendorius.

- Pasirinkite **(Bakstelkite norėdami sukurti įvykį)** arba jei įvykių jau yra, bakstelėkite po įvykiu esančią sritį.
- Pasirinkite įvykio tipo lauką  ir kaip įvykio tipą pasirinkite **Sukaktis**.
- Užpildykite atitinkamus laukus ir pasirinkite ✓.

Kvietimo susitikti siuntimas

Galite sukurti kvietimus susitikti ir siųsti juos susitikimo dalyviams.

Pasirinkite  > **Kalendorius**.

Kad galėtumėte sukurti ir siųsti naują kvietimą susitikti, turite nustatyti pašto dėžutę.

- 1 Atidarykite įvykį ir pasirinkite  > **Siųsti** > **Paštu**.
- 2 Įtraukite susitikimo dalyvius kaip laiško – kvietimo – susitikti gavėjus.
- 3 Kad išsiųstumėte kvietimą susitikti, pasirinkite .

Vietos įtraukimas į kalendoriaus įvykį

Dalyvausite susitikime, kuris vyksta jums nežinomoje vietoje? Į kalendoriaus įvykį galite įtraukti vietos informaciją.

Pasirinkite  > **Kalendorius**.

- 1 Pasirinkite **(Bakstelkite norėdami sukurti įvykį)** arba jei įvykių jau yra, bakstelėkite po įvykiu esančią sritį.
- 2 Pasirinkite  **Įtraukti vietą**, tada vietą programoje „Žemėlapiai“. Be to, galite rankiniu būdu įvesti vietą tekstiniame lauke.
- 3 Pasirinkite .

Raštinė

„Quickoffice“

Apie „Quickoffice“

 Pasirinkite  > **Quickoffice**.

„Quickoffice“ sudaro:

- Programa „Quickword“, skirta „Microsoft Word“ dokumentams peržiūrėti ir redaguoti
- Programa „Quicksheet“, skirta „Microsoft Excel“ darbalapiams peržiūrėti ir redaguoti
- Programa „Quickpoint“, skirta „Microsoft PowerPoint“ pateiktims peržiūrėti ir redaguoti

Raštinės programų savybės yra panašios į šių programų savybes: „Microsoft Word“, „PowerPoint“ ir „Excel“ („Microsoft Office 2000“, XP ir 2003). Galima dirbti su ne visų formatų failais.

„Microsoft Word“, „Microsoft Excel“ ir „PowerPoint“ dokumentų skaitymas

Galite peržiūrėti „Microsoft Office“ dokumentus, pavyzdžiui, „Word“ dokumentus, „Excel“ darbalapius arba „PowerPoint“ pateiktis.

Pasirinkite  > **Quickoffice**.

Failo atidarymas

Pasirinkite **Naršyti failus** ir atmintį, kurioje saugomas failas, suraskite reikiamą katalogą ir pasirinkite failą.

Failų rikiavimas

Pasirinkite  > **Rūšiuoti pagal**.

Dokumento kūrimas arba redagavimas

Naudodami „Quickoffice“ galite kurti ir redaguoti „Microsoft Word“ dokumentus.

Pasirinkite  > **Quickoffice**.

Dokumento kūrimas

Pasirinkite **Naujas dokum..**

Dokumento redagavimas**Teksto rašymas arba redagavimas**

Bakstelėkite vietą, nuo kurios norite pradėti rašyti arba trinti tekstą.

Teksto formatavimas

Norėdami keisti šriftą ir pastraipos ypatybes, pasirinkite  > **Formatas**.

Darbaknygės redagavimas

Naudodami „Quickoffice“ galite redaguoti „Microsoft Excel“ darbaknyges.

Pasirinkite  > **Quickoffice**.

Naujo dokumento kūrimas

Pasirinkite **Naujas dokum..**

Langelio redagavimas

Pasirinkite langelį ir  > **Redaguoti langelį**. Norėdami įterpti funkciją, redagavimo vaizde pasirinkite  > **Įterpti funkciją**.

Pateikties redagavimas

Naudodami „Quickoffice“ galite redaguoti „Microsoft PowerPoint“ pateiktis.

Pasirinkite  > **Quickoffice**.

Naujo dokumento kūrimas

Pasirinkite **Naujas dokum..**

Skaidrės pridėjimas

Pasirinkite  > **Skaidrių funkcijos** > **Įterpti naują skaidrę**.

Atvaizdo, teksto laukelio, formos ar kito elemento įterpimas

Pasirinkite  > **Įterpti**.

Teksto redagavimas

Pasirinkite teksto laukelį ir piktogramą  > **Redaguoti tekst. laukelį**.

PDF dokumentų skaitymas

Pasirinkite  > **Adobe Reader**.

Failo atidarymas

Pasirinkite **Naršyti failus** ir atmintį, kurioje išsaugotas failas. Eikite į tinkamą katalogą ir pasirinkite failą.

Skaičiuoklė**Skaičiuoklės naudojimas**

Pasirinkite  > **Skaičiuoklė**.

- 1 Įveskite pirmą norimą skaičių.
- 2 Pasirinkite veiksmą, pvz., sudėties arba atimties.
- 3 Įveskite antrą pageidaujamą veiksmo skaičių.
- 4 Pasirinkite =.

Apskaičiuoto rezultato išsaugojimas arba gavimas

Pasirinkite  > **Atmintis** > **Išsaugoti arba Skaičius iš atminties**.

Užrašų rašymas**Pirkinių sąrašo sudarymas**

Pirkinių sąrašus popieriuje galima lengvai pamesti. Užuoat rašę pirkinių sąrašus ant popieriaus, galite sudaryti juos programa Užrašai. Taip sudarytą sąrašą visada turėsite su savimi! Be to, tokį sąrašą galėsite nusiųsti, pavyzdžiui, savo šeimos nariui.

Pasirinkite > **Užrašai**.

- 1 Pasirinkite **Kurti užrašą**.
- 2 Įveskite tekstą į užrašų laukelį.

Sąrašo siuntimas

Atidarykite užrašus, pasirinkite > **Siųsti** ir siuntimo metodą.

Žodžių vertimas

Galite išversti vienos kalbos žodžius į kitą kalbą.

Pasirinkite > **Žodynas**.

- 1 Įveskite tekstą į paieškos laukelį. Siūlomi verstini žodžiai.
- 2 Pasirinkite žodį iš sąrašo.

Originalo arba tikslinės kalbos keitimas

Pasirinkite > **Kalbos** > **Originalas** arba **Vertimas**.

Papildomų kalbų atsisiuntimas iš interneto

Pasirinkite > **Kalbos** > **Parsisiųsti kalbas**.

Anglų kalba įdiegta iš anksto, galite pridėti dar dvi papildomas kalbas. Gali būti įmanoma naudoti ne visas kalbas.

Suglaudintų failų atidarymas ir kūrimas

Galite atidaryti ir išskleisti suglaudintus failus. Taip pat galite kurti naujus suglaudintus failus, išsaugoti ir suskleisti failus.

Pasirinkite > **Zip**.

Pokalbiai su kolegomis



Naudodami „Microsoft® Communicator Mobile“ galite bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, esančiais biure ir pasklidusiais po pasaulį.

- 1 Pasirinkite piktogramą > **Communicator**.
- 2 Nustatykite parametrus.

This software is provided for use with validly licensed copies of Microsoft Office Communications server 2007 R2 and Lync 2010. If you do not have a valid license for Microsoft Office Communications server 2007 R2 or Lync 2010, you may not use this software.

Kai kurios paslaugos gali būti neprieinamos visose šalyse. Jos gali būti pateiktos tik pasirinkamomis kalbomis. Paslaugos gali būti priklausomos nuo tinklo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Ryšiai su išoriniais prietaisais

Interneto ryšiai

Telefono prisijungimo prie interneto būdo nustatymas

Kai reikalingas ryšys su tinklu, telefonas automatiškai ieško ir prisijungia prie prieinamo žinomo tinklo. Pasirinkimas pagrįstas nustatytais ryšio parametrais, jei nėra pritaikyti programai būdingi parametrai.

Pasirinkite > **Parametrai**, tada – **Ryšiai su išor. prietaisais** > **Parametrai**.

Mobiliųjų duomenų ryšio naudojimas

Pasirinkite **Mobilieji duomenys** > **Ijungti**.

Mobiliųjų duomenų ryšio naudojimas esant užsienyje

Pasirinkite **Leisti naudoti mobil. duom.** > **Visame pasaulyje**.

Mobiliųjų duomenų ryšio naudojimas jungiant prie interneto užsienyje gali gerokai padidinti duomenų perdavimo mokesčius.

Be to, galite nustatyti, kad telefonas naudotų mobiliųjų duomenų ryšį tik tada, kai esate namų tinkle arba savo šalyje.

Tik WLAN ryšio naudojimas

Pasirinkite **Mobilieji duomenys** > **Išjungti**.

Prieigos taškas gali būti mobiliųjų duomenų ryšys arba WLAN ryšys.

Prieigos tašką galite išsirinkti prisijungimo objektų sąrašė ir pertvarkyti sąrašo prioritetų išdėstymą.

Pavyzdys: Jei prieigos sąrašė WLAN prieigos taško prioritetas yra aukštesnis už mobiliųjų duomenų prieigos taško prioritetą, telefonas visada pirmiausia bandys jungtis prie WLAN prieigos taško, ir jungsis prie mobiliųjų duomenų prieigos taško tik tada, jei WLAN nepasiekiamas.

Prieigos taško įtraukimas į prisijungimo objektų sąrašą

Pasirinkite **Tinklo prieigos > Prieigos taškas**.

Prieigos taško prioriteto keitimas interneto prisijungimo objektų sąrašė

- 1 Pasirinkite **Tinklo prieigos > Internetas**.
- 2 Pasirinkite ir palaikykite palietę prieigos tašką, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Pakeisti pirmenybę**.
- 3 Sąrašė palieskite poziciją, į kurią norite perkelti prieigos tašką.

Belaidis LAN

Apie WLAN ryšius

📶 Pasirinkite  > **Parametrai**, tada – **Ryšiai su išor. prietaisais > „Wi-Fi“**.

Patarimas: Ryšius galite valdyti ir naudodami būsenos meniu. Braukite žemyn perspėjimų srityje ir pasirinkite „Wi-Fi“. Jei nerodoma „Wi-Fi“, pasirinkite .



Patarimas: WLAN valdiklį galite įtraukti į pradinį ekraną. Norėdami greitai įjungti arba išjungti WLAN ryšius, pasirinkite valdiklį. Norėdami įjungti WLAN programą, palaikykite pasirinkę valdiklį.


WLAN programoje pateikiamas galimų tinklų sąrašas, taip pat ji padeda prisijungti prie belaidžio vietinio tinklo (WLAN).

! Svarbu žinoti: Norėdami padidinti WLAN ryšio saugumą, naudokite šifravimą. Naudojant šifravimą, sumažėja kitų asmenų prieigos prie jūsų duomenų grėsmė.

! Pastaba: Kai kuriose šalyse WLAN naudojimas gali būti ribojamas. Pvz., Prancūzijoje WLAN ryšiu leidžiama naudotis tik patalpose. Išsamesnės informacijos teiraukitės vietinių tarnybų.

Prisijungimas prie WLAN tinklo iš namų

Norėdami sutaupyti mokesčių už duomenų persiuntimą, būdami namie ir norėdami naršyti internete naudodamiesi telefonu, prisijunkite prie namų WLAN tinklo.

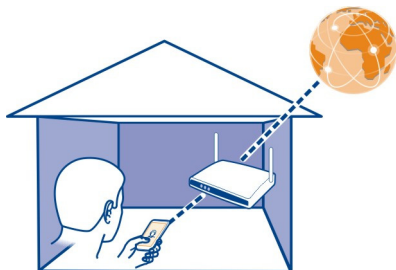

- 1 Norėdami atidaryti būsenos meniu, braukite žemyn perspėjimų srityje. Jei nerodoma „Wi-Fi“, pasirinkite .
- 2 Pasirinkite „Wi-Fi“ ir namų WLAN. Jei jūsų namų WLAN apsaugotas, įveskite kodą. Jei jūsų namų WLAN paslėptas, pasirinkite **Kitas (paslėptas tinklas)**, tada įveskite tinklo pavadinimą (paslaugos rinkinio identifikatorių SSID).

WLAN ryšio uždarymas.

Braukite žemyn perspėjimų srityje ir pasirinkite .

Prisijungimas prie WLAN keliaujant

Prisijungimas prie WLAN yra patogus būdas prisijungti prie interneto būnant ne namie. Galite jungtis prie WLAN būdami viešosiose vietose, pavyzdžiui, bibliotekoje ar interneto kavinėje.

- 1 Norėdami atidaryti būsenos meniu, braukite žemyn perspėjimų srityje. Jei nerodoma „Wi-Fi“, pasirinkite .
- 2 Pasirinkite „Wi-Fi“, tada – norimą WLAN ryšį.

WLAN ryšio uždarymas.

Braukite žemyn perspėjimų srityje ir pasirinkite .

„Bluetooth“

Apie „Bluetooth“ ryšį




Pasirinkite  > Parametrai > Ryšiai su išor. prietaisais > „Bluetooth“.

Galite belaidžiu ryšiu sujungti kitus suderinamus prietaisus, pavyzdžiui, telefonus, kompiuterius, ausines-mikrofoną ir automobilinius rinkinius.

Galite naudoti ryšį elementams iš telefono siųsti, failams iš suderinamo kompiuterio kopijuoti ir spausdinti suderinamu spausdintuvu.

Prietaisai, turintys belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkciją, duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jie gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, pvz., sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

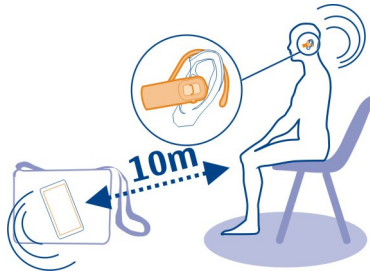

Kai telefonas užrakintas, įmanoma užmegzti ryšius tik su įgalintais prietaisais.

Patarimas: „Bluetooth“ ryšius taip pat galima tvarkyti būsenos meniu. Norėdami atidaryti būsenos meniu, braukite žemyn nuo įspėjimų srities ir pasirinkite „Bluetooth“. Jeigu „Bluetooth“ nerodoma, pasirinkite piktogramą .

Prijungimas prie belaidės ausinės-mikrofono

Naudodami belaidę ausinę-mikrofoną galite atsilipti į skambutį net neturėdami telefono rankoje, taigi jūsų rankos lieka laisvos, pvz., kad skambučio metu galėtumėte toliau dirbti kompiuteriu. Belaidę ausinę-mikrofoną galima įsigyti atskirai.

Pasirinkite  > Parametrai > Ryšiai su išor. prietaisais > „Bluetooth“.

- 1 Jei norite įjungti „Bluetooth“, pasirinkite **„Bluetooth“ > Įjungtas**.
- 2 Įjunkite ausinę-mikrofoną.
- 3 Atidarykite lapelį Suporuoti prietaisais .
- 4 Pasirinkite ausinę-mikrofoną.
Jei ausinė-mikrofonas sąrašė nerodoma, raskite ją pasirinkę  > **Naujas suporuotas prietais..**
- 5 Gali reikėti įvesti ryšio kodą. Daugiau informacijos ieškokite ausinės-mikrofono vartotojo vadove.

Nuotraukos ar kito turinio siuntimas į kitą prietaisą naudojant „Bluetooth“

Naudodami „Bluetooth“ galite siųsti nuotraukas, vaizdo įrašus, vizitines korteles, kalendoriaus įrašus ir kitą turinį į suderinamus draugų prietaisus ir į savo kompiuterį.

Vienu metu gali būti aktyvūs keli „Bluetooth“ ryšiai. Pavyzdžiui, jei prietaisą esate prijungę prie suderinamos ausinės, galite tuo pat metu siųsti failus į kitą suderinamą prietaisą.

- 1 Pasirinkite ir palaikykite elementą, pavyzdžiui, nuotrauką. Išskylančiajame meniu pasirinkite **Siųsti > „Bluetooth“ ryšiu**.
- 2 Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti. Jei reikiamas prietaisas nerodomas, pasirinkite **Kiti prietaisai**. Atliekant paiešką, rodomi netoliese esantys „Bluetooth“ prietaisai.
- 3 Jei kitas prietaisas reikalauja ryšio kodo, įveskite jį. Jūsų pačių nustatytą ryšio kodą reikia įvesti abiejuose prietaisuose. Kai kuriuose prietaisuose ryšio kodas yra fiksuotas. Daugiau informacijos ieškokite kito prietaiso vartotojo vadove.
Ryšio kodas galioja tik esamam ryšiui.

Prijungimas prie automobilinio rinkinio naudojant nuotolinį SIM režimą

Naudojant nuotolinį SIM režimą, suderinamas automobilinis rinkinys gali naudoti jūsų telefono SIM kortelę.

Pasirinkite  > **Parametrai > Ryšiai su išor. prietaisais > „Bluetooth“**.

Prieš įjungiant nuotolinį SIM režimą, būtina telefoną suporuoti su priedu. Poravimą reikia inicijuoti iš automobilinio rinkinio priedo.

- 1 Įjunkite „Bluetooth“ ir pasirinkite **„Bluetooth“ > Įjungtas**.
- 2 Norėdami įjungti nuotolinį SIM režimą, pasirinkite **Nuotolinis SIM režimas > Įjungtas**.
- 3 Įjunkite „Bluetooth“ automobilinio rinkinio priede.

Ijungus nuotolinį SIM režimą, pradiniam ekrane rodoma **Nuotolinis SIM režimas**. Ryšys su belaidžiu tinklu užbaigtas. Negalite naudotis SIM kortelės paslaugomis ar funkcijomis, kurioms reikalingas ryšys su koriniu tinklu.

Norint skambinti arba atsiliesti į skambučius nuotoliniu SIM režimu reikalingas suderinamas prie jūsų prietaiso prijungtas priedas, pvz., automobilio rinkinys.

Šiuo režimu veikiančiu prietaisu galima skambinti tik skubios pagalbos tarnyboms.

Nuotolinio SIM režimo išjungimas

Spauskite įjungimo (išjungimo) mygtuką, tada pasirinkite **Išj. nuot. SIM režimą**.

Prietaiso blokavimas

Galite blokuoti kitų prietaisų bandymą užmegzti „Bluetooth“ ryšį su jūsų telefonu.

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Ryšiai su išor. prietaisais** > „Bluetooth“.

Atidarykite lapelį Suporuoti prietaisais , palaikykite nuspaudę norimą blokuoti prietaisą, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Užblokuoti**.

Prietaiso pašalinimas iš užblokuotųjų sąrašo

Atidarykite lapelį Užblok. prietaisais , palaikykite nuspaudę prietaisą, kurį norite pašalinti iš sąrašo, ir iškylančiame meniu pasirinkite **Ištrinti**.

Jei atmetate kito prietaiso užklausą užmegzti ryšį, jūsų klausiama, ar norite įtraukti šį prietaisą į užblokuotųjų sąrašą.

Telefono apsauga

Kai telefone įjungtas „Bluetooth“ ryšys, galite nustatyti, kas gali aptikti jūsų telefoną ir prie jo prisijungti.

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Ryšiai su išor. prietaisais** > „Bluetooth“.

Kaip neleisti kitiems aptikti telefono

Pasirinkite **Mano telefon. aptinkamumas** > **Paslėptas**.

Kai telefonas yra paslėptas, kiti negali jo aptikti. Tačiau suporuoti prietaisai vis tiek galės prisijungti prie jūsų telefono.

„Bluetooth“ išjungimas

Pasirinkite „Bluetooth“ > **Išjungtas**.

Nesuporuokite ir nepadvirtinkite prašymų užmegzti ryšį su nežinomu prietaisu. Tai padės apsaugoti telefoną nuo kenksmingo turinio.

USB duomenų kabelis

Nuotraukų ar kito turinio kopijavimas iš telefono į kompiuterį (ir atvirkščiai)

Nuotraukoms, vaizdo įrašams ir kitam turiniui iš kompiuterio į telefoną (arba atvirkščiai) įprastai kopijuoti arba kopijuoti atsargai galite naudoti USB duomenų kabelį.

- 1 Kad Medijos perkėl. būtų nustatyta veikti USB režimu, pasirinkite  > Parametrai, tada – **Ryšiai su išor. prietaisais** > **USB** > **Medijos perkėl.**.
- 2 Prijunkite savo telefoną prie suderinamo kompiuterio suderinamu USB  duomenų kabeliu.
Telefonas rodomas kaip nešiojamasis prietaisas jūsų kompiuteryje. Jei režimas Medijos perkėl. jūsų kompiuteryje neveikia, vietoje jo naudokite režimą Talpioji laikmen..
- 3 Turiniui kopijuoti naudokite kompiuterio failų tvarkytuvę.

USB režimo keitimas

Kopijuodami turinį ar sinchronizuodami savo telefono ir kompiuterio duomenis gausite geriausius rezultatus, jei įjungsite reikiamą USB režimą naudodami USB duomenų kabelį, skirtą prisijungti prie įvairių prietaisų.

- 1 Prijunkite savo telefoną prie kompiuterio suderinamu USB duomenų kabeliu.
- 2 Braukite žemyn telefono perspėjimų srityje.
- 3 Pasirinkite **USB** ir nustatykite šiuos parametrus:

 **Nokia Ovi Suite** — Prijunkite savo telefoną prie suderinamo kompiuterio, kuriame įdiegta programa „Nokia Ovi Suite“. Šiuo režimu galite sinchronizuoti savo telefoną su programa „Nokia Ovi Suite“ ir naudotis kitomis programos „Nokia Ovi Suite“ funkcijomis.

Atidarius programą „Nokia Ovi Suite“, šis režimas įsijungia automatiškai.

 **Talpioji laikmen.** — Prijunkite savo telefoną prie suderinamo kompiuterio, kuriame neįdiegta „Nokia Ovi Suite“. Jūsų telefonas bus atpažintas kaip USB „flash“ atmintinė. Taip pat galite sujungti savo telefoną su kitais prietaisais, pvz., namų stereofonine sistema arba automobilio radiju, prie kurių galite prijungti USB atmintinę.

Gali būti, kad prijungę prie kompiuterio šiuo režimu veikiantį prietaisą, negalėsite naudoti kai kurių telefono programų.

Jūsų telefono talpiosios atminties kitas prietaisas pasiekti negalės.

 **Medijos perkėl.** — Prijunkite savo telefoną prie suderinamo kompiuterio, kuriame neįdiegta „Nokia Ovi Suite“. Muzikos įrašus, apsaugotus skaitmeninių teisių valdymo (DRM) technologija, reikia perkelti šiuo režimu. Šiuo režimu taip pat galima naudoti kai kurias namų pramogų sistemas ir spausdintuvus.


 **Naud. tel. kaip mod.** — Prijunkite savo telefoną prie suderinamo kompiuterio ir naudokite jį kaip belaidį modemą. Kompiuteris prisijungs prie interneto automatiškai.

Talpiosios atminties USB prietaiso prijungimas

Naudodami USB „On-The-Go“ (OTG) adapterį, galite prijungti savo telefoną prie suderinamos USB atmintinės arba standžiojo disko. Pavyzdžiui, savo nuotraukas galite išsaugoti USB atminties kortelėje, neprisijungę prie kompiuterio.

Atminties prijungimas

- 1 Prijunkite USB OTG adapterio (parduodamas atskirai) „micro-USB“ galą prie savo telefono „micro-USB“ jungties.
- 2 Prijunkite atminties kortelę prie USB OTG adapterio.

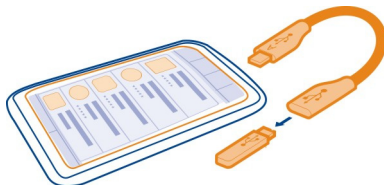

Atidaroma programa Failai, o atminties kortelė rodoma kaip talpioji atmintis.

Failo kopijavimas

Programoje Failai pasirinkite ir palaikykite nuspaudę failą, kurį norite kopijuoti, tada išskylančiame meniu pasirinkite norimą funkciją ir katalogą.

Jei prijungsite standųjį diską, kuriam reikia daugiau energijos, nei gali tiekti jūsų telefonas, bus rodomas klaidos pranešimas. Prie standžiojo disko reikia prijungti išorinį energijos šaltinį.

VPT ryšiai

Pasirinkite  > Parametrai, tada – Ryšiai su išor. prietaisais > Parametrai > VPT.

Jei norite naršyti įmonės intranete arba pasiekti darbo pašto programą nuotoliniu būdu, jums reikalingas virtualiojo privačiojo tinklo (VPT) ryšys.

VPT politikos nuostatos apibrėžia, kaip šifruojami duomenys ir kaip įmonė identifikuoja jūsų telefoną. Jei konfigūruoti VPT klientą, pažymas ir taisykles, susisiekite su savo įmonės informacinių technologijų skyriumi. Įdiegus taisyklę, intraneto prisijungimo objekte automatiškai pridėdama VPT ryšio metodas.

Išsamesnės informacijos apie VPT ieškokite svetainėje www.nokia.com.

Tinklo ryšio baigimas

Jei kelios programos naudoja interneto ryšį, galite naudoti programą Ryšių tvarkytuvę, kad užbaigtumėte kelis ar visus tinklo ryšius.

Pasirinkite  > Parametrai ir Ryšiai su išor. prietaisais > Ryšių tvarkytuvė.

Aktyviųjų duomenų ryšių vaizde galite peržiūrėti užmegztus tinklo ryšius. ➡ parodo mobiliųjų duomenų ryšį, o  parodo WLAN ryšį.

Pasirinkite ir palaikykite nuspaudę ryšį, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Baigti ryšį**.

Ryšio informacijos peržiūra

Pasirinkite ir palaikykite nuspaudę ryšį, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Informacija**.

Bus rodoma išsami informacija, pvz., perduotų duomenų kiekis ir ryšio trukmė.

Patarimas: Daugelyje vaizdų norėdami peržiūrėti aktyvius ryšius, braukite žemyn perspėjimų srityje.

Telefono tvarkymas

Telefono programinės įrangos ir programų atnaujinimams

Apie telefono programinės įrangos ir programų atnaujinimus

Atnaujinę telefono programinę įrangą ir programas galėsite naudoti naujomis ir patobulintomis savo telefono funkcijomis. Atnaujinus programinę įrangą taip pat gali padidėti telefono našumas.



Prieš atnaujinant telefono programinę įrangą rekomenduojame padaryti atsarginę asmeninių duomenų kopiją.

⚠ Perspėjimas:

Jei įdiegsite programinės įrangos atnaujinimą, negalėsite naudoti prietaiso (net skambinti skubios pagalbos tarnyboms), kol diegimas bus baigtas, o prietaisas paleistas iš naujo.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Prieš pradėdami naujinti, prijunkite kroviklį arba patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta.

Atnaujinus vartotojo vadove esančios instrukcijos gali tapti nebeaktualios. Atnaujintą vartotojo vadovą galite rasti adresu www.nokia.com/support.

Telefono programinės įrangos ir taikomųjų programų atnaujinimas naudojant telefoną

 Galite patikrinti, ar yra jūsų telefono programinės įrangos arba taikomųjų programų naujinių, tada juos parsisiųsti ir įdiegti savo telefone (tinklo paslauga). Be to, galite nustatyti savo telefoną automatiškai tikrinti, ar yra naujinių, ir informuoti jus atsiradus svarbiems ar rekomenduojamiems naujiniams.

Pasirinkite  > **PĮ atnaujin..**

Atnaujinimo informacijos peržiūra

Palaikykite pasirinkę atnaujinimą.

Visų atnaujinimų diegimas

Pasirinkite .

Diegtinų atnaujinimų pasirinkimas

Pasirinkite  > **Pažymėti atnaujinimus** ir norimus diegti atnaujinimus. Visi atnaujinimai pasirenkami pagal numatytąjį parametrą.

Telefono nustatymas automatiškai tikrinti, ar yra naujinių

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Autom. atnaujinimo paieška**.

Telefono programinės įrangos atnaujinimas naudojant kompiuterį

Norėdami atnaujinti telefono programinę įrangą, galite naudoti „Nokia Suite“ kompiuterio programą. Jums reikės suderinamo kompiuterio, didelės spartos interneto ryšio ir suderinamo USB kabelio telefonui prie kompiuterio prijungti.

Jei norite gauti daugiau informacijos ir parsisiųsti programą „Nokia Suite“, apsilankykite www.nokia.com/support.

Failų tvarkymas

Apie failų tvarkytuvę



Pasirinkite  > **Failai**.

Galite naršyti telefono failus, juos tvarkyti ir atidaryti.

Telefone saugomų failų peržiūra

Pasirinkite  > **Failai**, tada – pageidaujamą atmintį.

Rodomi tos atminties vietos aukščiausio lygmens failai ir katalogai.

Katalogo turinio peržiūra

Pasirinkite katalogą.

Failų tvarkymas

Galite sukurti naujų katalogų, kad būtų lengviau tvarkyti failus. Taip paprasčiau kopijuoti atsargai ar įkelti turinį. Kataloguose galite kopijuoti, perkelti arba ištrinti failus ir pakatalogius.

Pasirinkite  > **Failai**.

Naujo katalogo kūrimas

Kataloge, kuriame norite sukurti pakatalogį, pasirinkite ☰ > **Naujas katalogas**.

Failo kopijavimas į katalogą

Pasirinkite ir palaikykite nuspaudę failą, tada išskylančiame meniu pasirinkite reikiamą parinktį.

Failo ištrynimasis iš aplanko

Pasirinkite ir palaikykite nuspaudę failą, tada išskylančiame meniu pasirinkite reikiamą parinktį.

Kelių failų kopijavimas, perkėlimas ar ištrynimasis vienu metu

- 1 Pasirinkite ☰ > **Pažymėti kelis elementus**.
- 2 Pasirinkite failus.
- 3 Pasirinkite ☰ ir atitinkamą parinktį.

Atsarginių failų kopijų kūrimas

Norite būti tikri, kad neprarasite jokių svarbių failų? Galite telefono atmintį nukopijuoti atsargai į suderinamą kompiuterį.



- 1 Įjunkite „Nokia Ovi Suite“ savo kompiuteryje.
- 2 Prijunkite telefoną prie kompiuterio. Paraginti, pasirinkite **Nokia Ovi Suite** kaip USB režimą.
- 3 Programoje „Nokia Ovi Suite“ pasirinkite **Įrankiai > Atsarginė kopija**.

Rekomenduojama reguliariai kurti atsargines telefono atminties kopijas suderinamame kompiuteryje.

Patarimas: Jei turite DRM apsaugoto turinio, naudokite „Nokia Ovi Suite“ ir kopijuokite atsargai licencijas ir turinį į kompiuterį.

Talpiosios atmintinės formatavimas

Norite iš savo telefono talpiosios atminties ištrinti visą turinį? Galite formatuoti talpiąją atmintį.

Prieš formatuodami talpiąją atmintį sukurkite viso turinio, kurį norite išsaugoti, atsarginę kopiją. Visas joje esantis turinys ištrinamas visam laikui.

- 1 Pasirinkite  > **Failai**.
- 2 Pasirinkite ir palaikykite pasirinkę talpiąją atmintį, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Formatuoti**.

Neformatuokite talpiosios atminties naudodami kompiuterio programinę įrangą, nes dėl to gali sumažėti atminties greitimeika.

Jei norite kurti atsarginę turinio kopiją suderinamame kompiuteryje, galite naudoti programą „Nokia Ovi Suite“. Skaitmeninių teisių apsaugos sistemos (DRM) technologija gali neleisti atkurti kokio nors atsarginės kopijos turinio. Išsamesnės informacijos apie DRM, naudojamą su jūsų medžiaga, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Vietos atlaisvinimas telefono atmintyje

Reikia atlaisvinti vietos telefono atmintyje, kad galėtumėte įdiegti daugiau programų arba įtraukti daugiau turinio?

Galite ištrinti šiuos elementus, jei jie nebereikalingi:

- tekstą, daugiaformačius ir pašto pranešimus,
- adresų knygos įrašus ir informaciją,
- programas,
- įdiegtų programų diegimo failus (su plėtiniais „.sis“ arba „.sidx“),
- muziką, nuotraukas arba vaizdo įrašus.

Kopijuokite turinį, kurį norite išsaugoti, į talpiąją atmintį arba į suderinamą kompiuterį.

Programų tvarkymas

Apie programas

 Pasirinkite  > **Parametrai**, tada – **Įdiegtos programos**.

Galite matyti išsamią informaciją apie įdiegtas programas, jas pašalinti ir nustatyti įdiegimo parametrus.

Galite diegti tokio tipo programas:

- „Java™“ ME programas, turinčias failų prievardžius „.jad“ arba „.jar“

- Su „Symbian“ operacine sistema suderinamas programos, turinčias .sis arba .sisx failų prievardžius.
- Valdiklius, turinčius .wgz failų prievardžius.

Diekite tik su jūsų telefonu suderinamas programos.

Programos pašalinimas iš telefono

Galite pašalinti įdiegtas, bet nebereikalingas ir nenaudojamas programos, kad atlaisvintumėte vietas.

Pasirinkite  > Parametrai, tada – Įdiegtos programos.

- 1 Pasirinkite **Jau įdiegtos**.
- 2 Pasirinkite ir palaiykite norimą šalinti programą, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Pašalinti**.

Pašalinus programą, ją iš naujo įdiegti galima tik turint pradinį diegimo failą arba visą pašalintos programos atsarginę kopiją. Gali būti, kad negalėsite atidaryti pašalinta programa sukurtų failų.

Jei kuri nors įdiegta programa yra priklausoma nuo pašalintos programos, įdiegta programa gali nebeveikti. Daugiau informacijos ieškokite įdiegtos programos vartotojo dokumentacijoje.

Šie įdiegimo failai gali užimti labai daug atminties, kurios negalėsite naudoti kitiems failams saugoti. Naudodami programų paketą „Nokia Ovi Suite“, išsaugokite atsargines įdiegimo failų kopijas suderinamame kompiuteryje, tada, naudodami failų tvarkytuvę, pašalinkite įdiegimo failus iš telefono atminties.

Turinio sinchronizavimas

Apie programą „Sinchronizacija“

 Pasirinkite  > Parametrai > Ryšiai su išor. prietaisais > Duom. perdavimas > Sinchronizacija.

Ar norėtumėte, kad jūsų kalendorius, užrašai ir kitas turinys būtų nukopijuoti atsargai ir visada pasiekiami ir sėdint prie kompiuterio, ir keliaujant su telefonu? Telefone esančius adresatus, užrašus ir kitą turinį galite sinchronizuoti su nuotoliniu serveriu. Sinchronizuojant serveryje sukuriami atsarginė svarbių duomenų kopija.



Telefono ir nuotolinio serverio turinio sinchronizavimas

Sinchronizuokite svarbų telefono ir nuotolinio serverio turinį, kad turėtumėte iš bet kur pasiekiamą kopiją.

Pasirinkite  > Parametrai ir Ryšiai su išor. prietaisais > Duom. perdavimas > Sinchronizacija.

Sinchronizavimo parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš savo tinklo paslaugų teikėjo. Sinchronizavimo parametrai išsaugomi sinchronizacijos rinkinyje. Atidarius programą, rodomas numatytasis arba paskutinis naudotas sinchronizacijos rinkinys.

Turinio tipų įtraukimas ar neįtraukimas

Pasirinkite turinio tipą.

Turinio sinchronizavimas

Pasirinkite  > Sinchronizuoti.

Patarimas: Norėdami sinchronizuoti telefono ir „Nokia“ paslaugų turinį, naudokite programą „Ovi“ sinchr..

Apie programą „Ovi“ sinchron.

 Pasirinkite  > „Ovi“ sinchr..

Galite sinchronizuoti telefone esančius adresatus, kalendoriaus įvykius ir užrašus su „Nokia“ paslaugomis. Taip visada turėsite atsarginę svarbaus turinio kopiją. Norint naudotis „Ovi“ sinchron., būtina turėti „Nokia“ paskyrą. Jei neturite „Nokia“ paskyros, apsilankykite „Nokia“ paslaugoje, kur būsite paraginti sukurti paskyrą.

Jei adresatams automatiškai sinchronizuoti su „Nokia“ paslaugomis naudojate „Ovi“ sinchron., neleiskite sinchronizuoti su jokia kita paslauga, pvz., „Mail for Exchange“, nes gali kilti neatitikimų.

Adresatų arba nuotraukų kopijavimas iš vieno telefono į kitą

Naudodami „Bluetooth“ galite nemokamai sinchronizuoti ir kopijuoti adresatus, nuotraukas ir kitą turinį iš vieno suderinamo „Nokia“ telefono į kitą ir atvirkščiai.

Pasirinkite  > Parametrai > Ryšiai su išor. prietaisais > Duom. perdavimas > Kopijuoklė.

- 1 Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

-  — Turinio kopijavimas iš kito telefono.
-  — Turinio kopijavimas į kitą telefoną.
-  — Dviejų telefonų turinio sinchronizavimas.

- 2 Pasirinkite telefoną, prie kurio norite prisijungti, ir suporuokite telefonus. Įjunkite „Bluetooth“ ryšį abiejuose telefonuose.
- 3 Jei kitas telefonas reikalauja ryšio kodo, įveskite jį. Jūsų pačių nustatytą ryšio kodą reikia įvesti abiejuose telefonuose. Kai kuriuose telefonuose ryšio kodas yra fiksuotas. Informacijos ieškokite kito telefono vartotojo vadove.
Ryšio kodas galioja tik esamam ryšiui.
- 4 Pasirinkite turinį ir Gerai.

Jūsų prietaiso apsauga

Telefono nustatymas užsirakinti automatiškai

Norite apsaugoti savo telefoną nuo neteisėto naudojimosi? Nustatykite apsaugos kodą, o telefoną nustatykite užsirakinti automatiškai, kai jį nesinaudojate.

- 1 Pasirinkite  > Parametrai > Telefonas > Telefono valdymas tada – Apsaugos parametrai > Telefonas ir SIM kortelė.
- 2 Pasirinkite **Apsaugos kodas** ir įveskite apsaugos kodą. Reikia mažiausiai 4 simbolių, naudoti galima skaitmenis, simbolius ir didžiąsias bei mažąsias raides. Jį laikykite paslapyje ir saugioje vietoje atskirai nuo telefono. Jei pamirštumėte apsaugos kodą, o jūsų telefonas būtų užrakintas, turėtumėte kreiptis į techninės priežiūros specialistus. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir pašalinti asmeniniai jūsų telefono duomenys. Daugiau informacijos teiraukitės „Nokia Care“ techninės priežiūros centre arba savo telefono pardavėjo.
- 3 Pasirinkite **Telef. užrakinimo laikotarpis**, tada nurodykite laiką, kuriam praėjus telefonas turėtų būti automatiškai užrakintas.

Telefono užrakinimas rankiniu būdu

Pradiniame ekrane paspauskite įjungimo klavišą , pasirinkite **Užrakinti telefoną** ir įveskite apsaugos kodą.

Telefono atrakinimas

Stumtelėkite klavišų rakinimo jungiklį, įveskite apsaugos kodą ir pasirinkite **Gera**.

Jei klavišų rakinimo jungiklis nepasiekiamas, paspauskite meniu klavišą ir pasirinkite **Atrakinti**.

Duomenų šifravimas

Norite apsaugoti savo duomenis nuo neteisėto naudojimo? Naudodami šifravimo raktą, galite užšifruoti telefono duomenis.

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Telefonas** > **Telefono valdymas** > **Apsaugos parametrai** > **Šifravimas**.

Duomenų užšifravimas arba iššifravimas gali trukti kelias minutes. Kai šifruojami duomenys, pasistenkite:

- nenaudoti telefono, jei tai nėra būtina;
- neišjungti telefono;

Jei nesate nustatę, kad nenaudojamas telefonas automatiškai užsirakintų, būsite paraginti tai atlikti, kai pirmą kartą šifruosite duomenis.

Telefono atminties šifravimas

Pasirinkite **Šifravimas išjungtas**.

Talposios atminties šifravimas

Pasirinkite **Šifravimas išjungtas**.

Telefono atminties iššifravimas

Pasirinkite **Šifravimas įjungtas**.

Talposios atminties iššifravimas

Pasirinkite **Šifravimas įjungtas**.

Nuotolinis telefono užrakinimas

Pamiršote telefoną darbe ir norite jį užrakinti, kad niekas be jūsų leidimo juo nesinaudotų? Telefoną galite užrakinti nuotoliniu būdu, siųsdami iš anksto parengtą tekstinį pranešimą.

Nuotolinio užrakto funkcijos įjungimas

- 1 Pasirinkite  > **Parametrai** > **Telefonas** > **Telefono valdymas** tada – **Apsaugos parametrai** > **Telefonas ir SIM kortelė** > **Nuotolin. telef. užrakinimas** > **Įjungtas**.

- Įveskite tekstinį pranešimą. Jis gali būti nuo 5 iki 20 simbolių, galima naudoti ir didžiąsias, ir mažąsias raides.
- Įveskite tokį pat tekstą, kad jį patikrintumėte.
- Įveskite užrakto kodą.

Užrakinimo pranešimo siuntimas

Norėdami užrakinti telefoną nuotoliniu būdu, parašykite iš anksto nustatytą tekstą ir nusiųskite jį į telefoną tekstinio pranešimu.

Atrakinant telefoną jums prireiks užrakto kodo.

Paaiškinimų paieška

Išlaikymas

Jei norite daugiau sužinoti apie tai, kaip naudoti produktą, arba nežinote, kaip turi veikti jūsų telefonas, skaitykite vartotojo vadovą telefone. Pasirinkite  > **Vartot. vad..**

Jus taip pat galėtų sudominti „YouTube“ puslapio „Nokia“ pagalbos vaizdo įrašų kanalas.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

- Paleiskite telefoną iš naujo. Palaikykite paspaudę įjungimo klavišą  maždaug 8 sekundes. Telefonas triskart suvibruos ir išsijungs. Jei norite dar kartą įjungti telefoną, paspauskite įjungimo klavišą .
- Jūsų telefono programinės įrangos atnaujinimas
- Atkurkite pradinis gamintojo parametrus

Jei problema išlieka, susisieki su „Nokia“ dėl remonto. Eikite į svetainę www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami telefoną taisyti, būtinai pasidarykite duomenų atsarginę kopiją.

Gedimų paieška

Jei telefonas nebeatsako

Paleiskite telefoną iš naujo. Palaikykite paspaudę įjungimo klavišą  maždaug 8 sekundes. Telefonas triskart suvibruos ir išsijungs. Jei norite dar kartą įjungti telefoną, paspauskite įjungimo klavišą .

Nebus ištrintas joks turinys, pavyzdžiui, adresatai arba pranešimai.

Pradinių parametrų atkūrimas

Jei telefonas blogai veikia, galite atkurti pradines kai kurių parametrų reikšmes.

- 1 Uždarykite visus aktyvius ryšius ir skambučius.
- 2 Pasirinkite  > **Parametrai**, tada – **Telefonas** > **Telefono valdymas** > **Gamintojo parametrai** > **Atkurti**.
- 3 Jei būsite paraginti, įveskite apsaugos kodą.

Tai neturi įtakos dokumentams ar failams, saugomiems jūsų telefone.

Atkūrus pradinį parametrus, telefonas išsijungia, tada vėl įsijungia. Tai gali užtrukti ilgiau nei įprasta.

Ką daryti, jei atmintis perpildyta?

Jeigu telefonas rodo, kad atmintis pilna, pašalinkite iš telefono atminties nebereikalingas programas bei turinį.

Jei vienu metu trinant kelis elementus jūsų prietaise rodomas pranešimas, kad nepakanka atminties, trinkite elementus po vieną, pradėdami nuo mažiausio.

Kopijuokite turinį, kurį norite išsaugoti, į talpiąją atmintį arba į suderinamą kompiuterį. Jei įmanoma, programas diekite į talpiąją atmintį, o ne į telefono atmintį.

Pranešimo indikatorius mirksėjimas

Kl. Kodėl pradiniam ekrane mirksi pranešimo indikatorius ?

Ats. Telefone išsaugotas maksimalus pranešimų skaičius. Pašalinkite kai kuriuos pranešimus. SIM kortelėje galima išsaugoti gerokai mažiau pranešimų nei telefono atmintyje. Jei norite išsaugoti pranešimus suderinamame kompiuteryje, galite naudoti programą „Nokia Ovi Suite“.

Adresato įrašas dubliuotas adresatų sąrašė

Kl.: Adresatų sąrašė yra dubliuotas adresato įrašas. Kaip pašalinti nereikalingą įrašą?

Ats.: Galite du adresatų įrašus sulieti į vieną. Pasirinkite **Funkcijos** > **Apjungti 2 adresatus**, tada – norimus sulieti adresatų įrašus ir pasirinkite **Apjungti**.

Neįskaitomi ženklai naršant žiniatinklį

Pasirinkite  > **Int. naršykl.**

Jei matote neįskaitomų rašmenų, pasirinkite  >  > **Tinklalapis** > **Numatytoji koduotė**, tada – tinkamą kalbos rašmenų rinkinio kodavimą.

Telefono paruošimas perdirbti

Jei nusipirkote naują telefoną arba dėl kitų priežasčių norite išmesti senąjį, „Nokia“ rekomenduoja atiduoti telefoną perdirbti. Prieš tai iš savo telefono pašalinkite visą asmeninę informaciją ir turinį.

Viso turinio pašalinimas

- 1 Sukurkite turinio, kurį norite išsaugoti, atsarginę kopiją suderinamame kompiuteryje.
- 2 Uždarykite visus aktyvius ryšius ir skambučius.
- 3 Pasirinkite  > **Parametrai**, tada – **Telefonas** > **Telefono valdymas** > **Gamintojo parametrai** > **Ištrinti duomenis ir atkurti**.
- 4 Jei būsite paraginti, įveskite apsaugos kodą.
- 5 telefonas išsijungs, tada vėl įsijungs. Kruopščiai patikrinkite, ar visas asmeninis turinys, pvz., adresatų sąrašas, nuotraukos, muzika, vaizdo įrašai, užrašai, pranešimai, laiškai, pateiktys, žaidimai ir kitos įdiegtos programos, buvo pašalintas.
SIM kortelėje saugomas turinys ir informacija nepašalinami.

Atminkite, kad iš telefono reikia išimti SIM kortelę.

Saugokite aplinką

Energijos taupymas

Bateriją reikės įkrauti rečiau, jei:

- Uždarysite nenaudojamas programas ir išjunksite duomenų ryšius, pvz., WLAN arba „Bluetooth“ ryšį.
- Sumažinkite ekrano šviesumą.
- Nustatykite, kad po minimalaus telefono nenaudojimo laikotarpio įsijungtų energijos taupymo režimas.
- Išjunksite nereikalingus garsus, pvz., jutiklinio ekrano ir klavišų tonus.

Antrinis perdirbimas



Kai telefonas tampa nebetinkamu naudoti, visas jo medžiagas galima atkurti kaip medžiagas ir energiją. Siekdama užtikrinti tinkamą išmetimą ir pakartotinį naudojimą, „Nokia“ bendradarbiauja su partneriais dalyvaudama programoje, vadinamoje „Mes

perdirbame“. Norėdami gauti informacijos apie senų „Nokia“ gaminių perdirbimą ir surinkimo vietas apsilankykite www.nokia.com/werecycle arba skambinkite į „Nokia“ aptarnavimo centrą.

Atiduokite pakuotes ir vartotojo vadovus perdirbti į jūsų vietinį perdirbimo centrą.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Išmeskite šį gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie telefono aplinkosaugos atributus ieškokite svetainėje www.nokia.com/ecoprofile.

Gaminio ir saugos informacija

Tinklo paslaugos ir mokesčiai

Jūsų prietaisas aprobuotas naudoti šiuose tinkluose: WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 ir GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz tinklai. Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su paslaugų teikėju.

Naudojant tinklo paslaugas ir parsisiunčiant turinį į prietaisą reikalingas tinklo ryšys ir gali būti taikomi duomenų perdavimo mokesčiai. Kai kurioms gaminio funkcijoms reikalingas tinklo palaikymas, jas gali tekti užsiprenumeruoti.

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, baterija, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, leiskite jam išdžiūti.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose arba purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti prietaiso veikimo laiką, sugadinti bateriją ir deformuoti arba išlydyti plastikinės dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė ir sugadinti elektronines grandines.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vartotojo vadove.
- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir judančias dalis.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Laikykite prietaisą toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
- Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausia dviejose atskirose vietose, pvz., prietaise, atminties kortelėje arba kompiuteryje, arba užsirašykite svarbią informaciją.

Ilgai naudojamas prietaisas gali įkaisti. Daugeliu atvejų tai yra normalu. Jei įtariate, kad prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrėti.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/recycling .

Apie skaitmeninių teisių apsaugos sistemą

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos paveikslėlius, muziką ir kitą medžiagą.

Norėdami apsaugoti intelektinę nuosavybę, įskaitant autorių teises, medžiagos savininkai gali naudoti įvairių tipų skaitmeninių teisių apsaugos sistemos (DRM) technologijas. Norėdamas pasiekti DRM apsaugotą medžiagą, prietaisas naudoja įvairių tipų DRM programinę įrangą. Naudodami šį prietaisą, galite pasiekti medžiagą, apsaugotą WM DRM 10 ir OMA DRM 2.0. Jei tam tikrai DRM programinei įrangai nepavyksta apsaugoti medžiagos, medžiagos savininkai gali pareikalauti, kad būtų panaikintas leidimas tokiai DRM programinei įrangai pasiekti naują DRM apsaugotą medžiagą. Panaikinus šį leidimą taip pat gali būti neįmanoma atnaujinti jau esančios prietaise DRM apsaugotos medžiagos. Tokios DRM programinės įrangos leidimo panaikinimas nedarys įtakos medžiagos, apsaugotos kitų tipų DRM, arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusia licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės naudoti pateiktą medžiagą.

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami padaryti ir licencijų, ir medžiagos atsarginę kopiją, naudokitės programų paketo „Nokia Ovi Suite“ atsarginio kopijavimo funkcija. Jei jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugoto turinio, norėdami padaryti ir licencijų, ir turinio atsarginę kopiją, naudokitės programų paketo „Nokia Suite“ atsarginio kopijavimo funkcija.

Naudojant kitus perdavimo būdus, licencijos negali būti perduotos. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga atlikus prietaiso atminties formatavimą, medžiagos licencijos turi būti atkurtos. Licencijas gali reikėti atkurti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys.

Kai kurios licencijos gali būti susijusios su tam tikra SIM kortele, todėl apsaugota medžiaga bus įmanoma naudotis tik įdėjus į prietaisą reikiamą SIM kortelę.

Baterijos ir krovikliai**Informacija apie baterijas ir kroviklius**

Šiame prietaise yra vidinė, neatskiriama, daugkartinio įkrovimo baterija. Nebandykite išimti baterijos iš prietaiso – galite jį sugadinti. Norėdami pakeisti bateriją, kreipkitės į artimiausią įgaliotąją taisyklą.

Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius: AC-10 . Tikslus „Nokia“ kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko, žymimo raidėmis E, X, AR, U, A, C, K, B arba N, rūšies.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Jei pokalbių ir laukimo režimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, kreipkitės į artimiausią įgaliotąją taisyklą, kad pakeistų prietaiso bateriją.

Baterijos saugumas

Pastaba: Jūsų prietaiso baterija yra neišimama, todėl žiūrėkite su baterija susijusią informaciją, taikomą jūsų prietaisui.

Kai atjungiame kroviklį arba priedą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada laikykite bateriją 15–25 °C (59–77 °F) temperatūroje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.

Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metalinis daiktas paliečia metalines juosteles ant baterijos. Dėl trumpojo jungimo gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicinos pagalbos.

Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Bateriją ir kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant neapčiuotus baterijas ar nesuderinamus kroviklius gali kilti gaisro, sprogmio arba kiti pavojai ir galite netekti visų garantijų. Jei manote, kad baterija arba kroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeistos baterijos arba kroviklio. Kroviklius naudokite tik patalpose.

Papildoma saugumo informacija

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

- 1 Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas.
- 2 Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Taip pat gali reikėti atlikti šiuos veiksmus:
 - Įdėkite SIM kortelę.
 - Pašalinkite skambinimo apribojimus, kuriuos įjungėte telefone, pvz., ryšio draudimą, apribotąjį rinkimą arba uždarytą vartotojų grupę.
 - Jei telefono ekranas ir klavišai užrakinti, atrakininkite juos.
- 3 Norėdami išvalyti ekraną, spauskite meniu klavišą tiek kartų, kiek prireiks.
- 4 Pasirinkite 
- 5 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį.
- 6 Pasirinkite 
- 7 Kuo tiksliau pateikite visą reikalingą informaciją. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neeis.

Įjungus telefoną pirmą kartą, jūsų gali paprašyti sukurti „Nokia“ paskyrą. Jei paskyros nustatymo metu norite skambinti skubios pagalbos tarnybai, paspauskite meniu klavišą.

! Svarbu žinoti: Jei jūsų telefonas palaiko skambučius internetu, įjunkite ir skambučių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Telefonas gali bandyti skambinti skubios pagalbos tarnyboms ir per korinio ryšio, ir per jūsų skambučių internetu paslaugos tiekėjo tinklus. Neįmanoma užtikrinti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicinos pagalbos), niekada nepamirškite vieno tik be laidžių telefonų.

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Medicininiai prietaisai

Radio siųstuvas, taip pat ir be laidžių telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės radio dažnio energijos.

Implantuoti medicinos prietaisai

Medicininį prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp beldžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo regulatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti beldžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- turėtų nesinešioti beldžio prietaiso vidinėje kišenėje;
- turėtų beldžio ryšio prietaisą glaudsti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- turėtų išjungti beldžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų beldžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Klausa



Perspėjimas:

Kai naudojate ausines, galite prasčiau girdėti aplinkos garsus. Nenaudokite ausinių, jei tai gali kelti grėsmę jūsų saugumui.

Kai kurie beldžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Nikelis



Pastaba: Šio prietaiso paviršinėse metalinėse dangose nėra nikelio. Šio prietaiso paviršiuje yra nerūdijančio plieno.

Saugokite prietaisą nuo kenksmingos medžiagos

Jūsų prietaisui gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Imkitės šių atsargumo priemonių:

- Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Juose gali būti kenkėjiškos programinės įrangos arba jie gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui arba kompiuteriui.
- Būkite atsargūs priimdami prisijungimo prašymus, naršydami internetą arba parsisiųsdami medžiagą. Nepriimkite „Bluetooth“ ryšių iš šaltinių, kuriais nepasitikite.
- Diekite ir naudokite tik patikimų ir siūlančių tinkamą apsaugą šaltinių paslaugas ir programinę įrangą.
- Įdiekite antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise ir bet kuriame prijungtame kompiuteryje. Vienu metu naudokite tik vieną antivirusinę programą. Naudojant daugiau programų, prietaisas ir (arba) kompiuteris gali prasčiau veikti.
- Jei naudosite gamintojo įrašytas žymas ir trečiųjų šalių interneto svetainių nuorodas, imkitės atitinkamų atsargumo priemonių. „Nokia“ neremia tokių svetainių ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisas tenkina RD poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 1,5 centimetro (5/8 colio) atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisas turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Transporto priemonės

Radio signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogusių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prisipučia didele jėga. Jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Potencialiai sprogį aplinka

Išjunkite prietaisą bet kioje potencialiai sprogioje aplinkoje, pvz., automobilių remonto stotyse prie dujų siurblių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Degalinėse, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykites taikomų ribojimų. Potencialiai sprogį aplinka yra dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėta. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Pasiteiraukite transporto priemonių, kurioms naudojamos skystosios dujos (propanas arba butanas), gamintojų, ar šis prietaisas gali būti saugiai naudojamas jų aplinkoje.

Informacija apie pažymą (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų poveikiui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų poveikio normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų poveikio normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Pagal ICNIRP direktyvas, didžiausia SAR reikšmė naudojant prietaisą prie ausies 0,56 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Autorių teisių ir kitos pastabos

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE0434

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-626 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Eseries“ ir logotipas „Nokia Original Accessories“ yra „Nokia Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių arba įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų jų savininkų prekių ženklai arba pavadinimai.

Draudžiama bet kokių būdu atgaminti, perduoti, platinti ar saugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško bendrovės „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.



HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

Dolby is a trademark of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Nokia“, nei jos licencijų davėjai neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, draudžiama naudoti prietaiso programinės įrangos apgrąžos inžineriją (reverse engineering). Jei šiame vartotojo vadove yra „Nokia“ atstovavimo, garantijų, nuostolių ir atsakomybės apribojimų, jie bus vienodai taikomi bet kokiems „Nokia“ licencijų davėjų atstovavimui, garantijoms, nuostoliams ir atsakomybei. Atsižvelgiant į regioną, produktai, funkcijos, programos ir paslaugos gali skirtis. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su „Nokia“ atstovu arba paslaugų teikėju. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

„Nokia“ neteikia garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai. Naudodami programą, pripažįstate, kad ji pateikta tokia, kokia yra. „Nokia“ neteikia jokių pareiškimų, garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pvz., kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį ir „Industry Canada“ licencijos RSS standartą (-us). Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų

trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be aiškaus bendrovės „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, naudotojas gali netekti teisės juo naudotis.

Kai kurie veiksmai ir funkcijos priklauso nuo SIM kortelės, tinklo, MMS funkcijų, prietaisų suderinamumo ir palaikomų failų formatų. Kai kurioms paslaugoms gali būti taikomas atskiras mokestis.

/3.0. leidimas LT

Rodyklė

Simboliai/skaitmenys

„Bluetooth“	109, 110, 111
„Java“ programos	118
„Microsoft Communicator Mobile“	106
„Nokia Ovi Suite“	19, 80
„Nokia“ išlaikymo informacija	123
„Nokia“ muzika“	80
„Nokia“ muzikos kuponas	80
„Nokia“ parduotuvė	38
— apžvalgos	40
— ieškoma	39
— naršymas	39
— pirkimas	39
— siuntiniai	39, 40
„Nokia“ paskyra	17
„Nokia“ paslaugos	17, 53
„Nokia“ paštas	58
„Ovi“ sinchron.“	120
„Quickoffice“	102, 103, 104
„Žemėlapiai“	
— Mėgstami	95
— sinchronizacija	95
— „Aš čia“	95

A

adresatai	50, 53
— gedimų paieška	124
— grupės	53
— ieškoma	41
— įrašymas	50, 51
— įtraukimas	50
— kopijavimas	17, 121
— mėgstami	51
— paveikslėliai	52
— redagavimas	50
— sinchronizacija	120
— sinchronizavimas	53
— siuntimas	52, 110

— skambėjimo tonai	52
— socialiniuose tinkluose	63, 65
— valdikliai	37
antenos	14
aplinkos	33, 34
— beryšė	31
— individualizavimas	34
— kūrimas	34
— tinkinimas	33
aplinkosaugos patarimai	125
apsaugos kodas	18
atmintis	116, 125
— išvalymas	118, 124
atnaujinimai	
— telefono programinė įranga	114, 116
atsarginių turinio kopijų kūrimas	117
atvaizdai	
Žr. <i>nuotraukos</i>	
autorių teisių apsauga	81

B

balso ryšiai	
Žr. <i>ryšiai</i>	
baterija	12, 127
— energijos taupymas	31
— įkrovimas	14
baterijos	
— įkrovimas	13
baterijos įkrovimas	13, 14, 127
bendras naudojimas internetu	64, 69, 72
beryšė aplinka	31
blokavimas	
— prietaisai	111
būsenos atnaujinimai	64

D

data ir laikas	97, 98
daugiaformačiai pranešimai	54
DRM (skaitmeninių teisių valdymas)	81
duomenų kopijavimas atsargai	72

duomenų ryšiai	114
— „Bluetooth“	109

E	
el. paštas	58

F	
failų tvarkymas	116, 118
failų valdymas	117
filmai	73
FM radijas	81, 82, 83
fono paveikslėlis	35

G	
gamintojo parametrai, atkūrimas	124
garsiaikalbis	10
garsio valdymas	10
garso pranešimai	54, 55
gautieji, pranešimai	55
gedimų paieška	62, 124
gimtadieniai	101
GPS (globalinė padėties nustatymo sistema)	88
GPS (pasaulinė vietos nustatymo sistema)	88
greitasis rinkimas	43
grojaraščiai	79

H	
HDMI (raiškioji multimedijos sąsaja)	9, 75

I	
ieškoma	
— adresatai	41
— radijo stotys	82
įjungimas / išjungimas	15, 123
įjungimas ir išjungimas	15, 123
įkėlimas iš naujo	123
IMEI numeris	18
indikatoriai	28, 124
internetas	

Žr. *žiniatinklio naršyklė*
interneto naršyklė

— laikinoji atmintis	61
— puslapių naršymas	61
interneto ryšys	106
įrašymas	
— garsai	81
— skambučiai	45
— vaizdo įrašai	68
iššifravimas	122

J	
jutiklinis ekranas	20, 24, 25
jutiklių parametrai	45

K	
kalbos parametrai	57
kalendorius	65, 99, 100, 101, 102
kamera	
— nuotraukų siuntimas	68
kelių užduočių atlikimas vienu metu	22
klaviatūra	8, 23, 24, 27
klaviatūros apsauga	10
klavišai	25
klavišai ir dalys	6, 7, 8
klavišų užrakinimas	10
Kopijuoklė	17, 121
kvietimai susitikti	60

L	
laikas ir data	97, 98
laikinoji atmintis	61
laikrodis	97, 98, 99
laisvų rankų įranga	15
laiškas	
— Žr. <i>paštas</i>	
licencijos	81

M	
Mano kortelė	52
mėgstami	51

menu	37
MMS (daugiaformačių pranešimų paslauga)	54
MP (momentinių pranešimų mainai)	106
muzika	78, 80
— grojaraščiai	79

N

naršyklė	
<i>Žr. žiniatinklio naršyklė</i>	
naujienu teikiniai	62
naujiniai	
— programos	114, 115
— telefono programinė įranga	115
nuorodos	21, 27, 37
nuotolinis užrakinimas	121, 122
nuotraukos	72
— bendras naudojimas	64, 69, 72
— fotografavimas	66, 67
— kopijavimas	17, 72, 112, 121
— peržiūra	69, 70, 74
— redagavimas	72
— siuntimas	110
— spausdinimas	74
— tvarkymas	71
— vietos informacija	66
<i>Žr. nuotraukos</i>	
nuotraukų rengyklė	72

O

Orai	87
------	----

P

paaiškinimas	19
padėties nustatymo informacija	64, 88
paieška	30
— radijo stotys	82
palaikymas	19, 123
parametrai	
— atkūrimas	124
— kalba	57

— prieigos taškai	106
parametrų atkūrimas	124
pasaulio laikrodis	98, 99
pastabos	105
paštas	58, 60
— kūrimas	59
— pašto dėžutė	58
— priedai	59
— sąranka	58
— siuntimas	59
— valdikliai	60
pašto	
— skaitymas ir atsakymas į laiškus	58
pašto dėžutė	
— balsas	46
paveikslėliai	
— siuntimas	68
perdirbimas	125
perspėjamoji lemputė	30
piktogramos	28, 29, 30
PIN kodai	18
pokalbių paslaugos (momentinių pranešimų mainai)	106
pradinis ekranas	21, 35, 36, 37, 60
pradinis vaizdas	35, 37
pranešimai	54, 55, 124
— garso	55
— pokalbiai	56
— siuntimas	54
pranešimų skaitytuvas	57
prieigos kodai	18
priemonės	36
prietaiso užrakinimas	121, 122
Programa „Žemėlapiai“	
— ėjimo maršrutai	92
— naršymas	84
— navigacija	89, 92
— roдиниų keitimas	86
— važiavimo maršrutai	89
— vietų rodymas	95
— žemėlapių atsiuntimas	86

programinė įranga	118
programinės įrangos naujiniai	114, 115, 116
programos	37, 115, 119
programų	22, 38, 118
programų diegimas	118
PUK kodai	18

R

radijas	81, 82, 83
rakinimas	
— ekranas	10
— klavišai ir mygtukai	10
raštinės programos	102, 103, 104
RDS (radijo duomenų sistema)	83
ryšiai	114
— konferenciniai	42
— skubios pagalbos tarnyba	128
— vaizdo ryšiai	42
ryšys kabeliu	72, 112

S

saugumo kodas	121
simboliai	29, 30
SIM kortelė	53
— įdėjimas	11
— išėmimas	11
sinchronizacija	120
sinchronizavimas	53, 119, 120
siuntiniai	38, 39, 40
siuntos	
— temos	34
skaičiuoklė	104
skaidrių demonstravimas	73
skambėjimo tonai	33, 45, 52
skambinimas skubios pagalbos tarnyboms	128
skambučiai	46
— apribojimas	47
— paskutinis rinktas	45
— peradresavimas	47

— ribojimas	48
— skambinimas	41
— skambučiai internetu	44
skambučiai internetu	44
skambučių draudimas	47
skambučių peradresavimas	47
sklaidos kanalai	62
SMS (trumpųjų pranešimų paslauga)	54
socialiniai tinklai	62, 63, 64, 65
spartieji klavišai	37
spausdinimas	74
suglaudinti failai	105
sukaktys	101
susitikimai	100, 102

Š

Šifravimas	122
------------	-----

T

talpioji atmintinė	118
teikiniai, naujienos	62
tekstiniai pranešimai	54
teksto įvestis	8, 23, 24, 25, 26, 27
telefonas	
— įjungimas ir išjungimas	123
— įkėlimas iš naujo	123
— sąranka	16
telefonas su garsiakalbiu	10
telefono pritaikymas savo poreikiams	33, 34, 35, 36, 37
telefono užrakinimas	121, 122
telefonų knyga	
Žr. <i>adresatai</i>	
temos	34
tylioji aplinka	34
tinklaraščiai	62
toniniai signalai	
— tinkinimas	33
turinio kopijavimas	16, 17, 72, 78, 80, 112, 121

turinio perkėlimas 17, 72, 78, 80, 112, 121

TV

— nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra per televizorių 74

U

USB įkrovimas 14

USB jungtis 9, 72, 112, 113

užduotys 101

užrakinimas

— nuotolinis 122

— telefonas 121, 122

užrakto kodas 18, 121

V

Vadovai 87

vaizdo įrašai 76

— atkūrimas 77

— bendras naudojimas 48, 49, 50, 64, 69, 72

— filmavimas 67

— įrašymas 68

— kopijavimas 17, 72, 78, 112, 121

— leidimas 74

— peržiūra per televizorių 75

— redagavimas 73

— siuntimas 68, 110

— subtitrai 77

— vietos informacija 66

— žiūrėjimas 69, 70

vaizdo kamera 66

— bendras nuotraukų naudojimas 69

— bendras vaizdo įrašų naudojimas 69

— fotografavimas 66, 67

— vaizdo įrašymas 68

— Vietovės informacija 66

vaizdo ryšiai 42

valdikliai 37, 60

vartotojo vadovas 19

važiavimas

— maršrutų planavimas 90

— navigacija 89

— važiavimo maršrutai 89

Važiavimas

— vaizdų keitimas 90

— žemėlapių vaizdas 90

vietos informacija 64, 66, 88, 102

Vietovės informacija 88

virtualieji klavišai 25

virtualioji klaviatūra 24

vizitinės kortelės 52, 110

VPT (virtualusis privatusis tinklas) 113

W

WLAN (belaidis vietinis tinklas) 107, 108

Ž

žadintuvas 97

Žemėlapiai 83

— eismo informacija 91

— ėjimo maršrutai 92

— išsaugotų vietų peržiūra 94

— kompasas 93

— Mėgstamiausi 94

— navigacija 92

— nurodymai balsu 92

— orai 87

— padėties nustatymas 88

— pranešimas 96

— vadovai 87

— vietų išsaugojimas 94

— vietų paieška 85

— vietų rodymas 95

— vietų tvarkymas 94

žibintuvėlis 11

žymos 61

žiniatinklio naršyklė 60, 62, 124

— žymos 61

žiniatinklio ryšys 106

žodynas 105