



NOKIA
Nseries

Vartotojo vadovas

Nokia N76-1

CE0434

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis RM-135 gaminytis atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galite rasti adresu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© „Nokia“, 2007. Visos teisės išsaugotos.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Nseries“, „N76“, „Navi“ ir „Visual Radio“ yra paprastieji arba registruotieji „Nokia Corporation“ prekės ženklai. Nokia tune yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija:

- (i) asmenine ar nekomercine veikla užsimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui;
- (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui.

Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <<http://www.mpegla.com>>.

Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSTITIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPAATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAIS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS.

„NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis pasiteiraukite „Nokia“ pardavėję.

Eksporto apribojimai

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: (1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be rašytinio „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs konstrukciją, vartotojas gali netekti teisės naudotis įranga.

Jūsų prietaise esančias programas sukūrė ir jų savininkai gali būti asmenys ar subjektai, kurie nėra „Nokia“ filialai ar kaip nors susiję su šia bendrove. „Nokia“ neturi nepriklausomų tiekėjų pateiktų programų autorių teisių ar intelektinės nuosavybės teisių. Taigi „Nokia“ neprisiima jokios atsakomybės už pagalbos dėl programų naudojimo teikimą galutiniam vartotojui, šių programų veikimo kokybės užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis susijusioje medžiagoje pateiktos informacijos turinį. „Nokia“ neteikia jokių garantijų dėl nepriklausomų tiekėjų programų.

NAUDODAMI PROGRAMAS, JŪS PRIPAŽĮSTATE, KAD PROGRAMOS PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS, BE JOKIŲ GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR SUVOKIAMŲ, ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMOSE RIBOSE. TAIP PAT PRIPAŽĮSTATE, KAD NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR SUVOKIAMŲ, BE KITŲ GARANTIJŲ ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISĖS, TINKAMUMO PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS BEI GARANTIJAS, KAD PROGRAMOS NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATENTŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ, AUTORIŲ IR KITŲ TEISIŲ.

2 leidimas, LT, 9254300

Turinys

Jūsų saugumui.....	7	Atminties kortelė.....	21
Jungtys.....	11	Faile tvarkytuvė.....	21
Pagalba	12	Garso/vaizdo programos.....	23
„Nokia“ pagalbos ir susisiekti informacija.....	12	Muzikos grotuvas.....	23
Paaiškinimas.....	12	„Visual Radio“.....	27
Pradžia	12	„RealPlayer“	29
Papildomos programos.....	12	„Adobe Flash“ grotuvas	30
Jūsų „Nokia N76“	13	„Nokia Lifeblog“.....	30
Programinės įrangos atnaujinimai	13	Vaizdo kamera	32
Parametrai.....	13	Fotografuoti.....	32
Sveikinimas.....	13	Fotografavimo simboliai	33
Režimai	14	Aktyvi įrankių juosta	34
Klavišai ir naršymas.....	15	Nufotografavus.....	35
Turinio perkėlimas iš kito prietaiso	18	Fotografavimo parametrai.....	35
Svarbiausi simboliai.....	19	Blykstė.....	36
Neveiklumo būsenos indikatorius.....	19	Parametrų nustatymas – spalvų ir	
Garso ir garsiakalbio valdymas	20	apšvietimo reguliavimas	36
Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga).....	20	Siužetai	37
Laisvų rąkų įranga	20	Vaidų sekos fotografavimas	37

Vaizdo kameros laikmatis – galimybė	
fotografuoti save	38
Filmavimas.....	38

Galerija..... 42

Failų peržiūra ir naršymas.....	42
Spausdinimo krepšelis.....	44
Albumai	44
Laisva atmintis	45
Atvaizdų spausdinimas	45
Virtuali spaustuvė.....	46
Bendras naudojimas tinkle	46
Atvaizdų redagavimas.....	47
Vaizdo įrašų redagavimas	48
Atvaizdų, vaizdo įrašų, garso ir	
teksto pridėjimas	48
Vaizdo įrašo iškirpimas	49
Vaizdų siuntimas	49
Kino režisierius	50
Skaidrių demonstracija	52
Pateiktys.....	52

Prietaiso pritaikymas jūsų reikmėms 53

Aplinka – tonų nustatymas.....	53
Prietaiso išvaizdos keitimas.....	54
Aktyvūs laukimo režimas.....	56

Žiniatinklio naršyklė57

Ryšio saugumas	57
Žymų peržiūra	57
Naršymas internete	58
Ryšio nutraukimas.....	61
Parametrai.....	62

Ryšiai.....64

Ryšių tvarkytuvė	64
„Bluetooth“ ryšys.....	64
USB.....	68
Ryšys su kompiuteriu	68
Sinchronizacija.....	68
Įtaisų valdyklė	69

Atsisisiųskite!71

Atsisisiųskite! parametrai	71
----------------------------------	----

Laiko nustatymas.....73

Laikrodis.....	73
Kalendorius	73

Pranešimai76

Teksto rašymo režimai	77
Pranešimų rašymas ir siuntimas	77
Gautieji – pranešimų gavimas	79

Pašto dėžutė	80
SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra.....	82
Pranešimų parametrai	82
MP – momentiniai pranešimai	86

Skambinimas88

Balso ryšiai	88
Vaizdo ryšiai	91
Rodytuvė.....	92
Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliiepti.....	95
Žurnalas	96
Tiesioginis ryšys	97

Adresų (telefonų) knyga98

Išsaugokite ir redaguokite vardus ir numerius	98
Adresatų kopijavimas.....	99
Skambėjimo tonų siejimas su adresatais	100
Adresatų grupių kūrimas.....	101

Raštinė 102

Skaičiuoklė	102
„Adobe Reader“	102
Keitiklis	102
Užrašai	103
Diktofonas.....	103
Belaidė klaviatūra	103

Priemonės 104

Programų tvarkytuvė.....	104
Skaitmeninių teisių valdymas.....	106
Balso komandos.....	107
Vietos nustatymas.....	108

Parametrai 110

Bendrieji.....	110
Padėties nustatymas	115
Telefonas.....	116
Ryšys su išoriniu	118
Programos	121

Nesklandumų šalinimas:

klausimai ir atsakymai 122

Informacija apie baterijas..... 125

Įkrovimas ir iškrovimas	125
„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija	126

Priežiūra..... 128

Papildoma saugumo informacija..... 130

Rodyklė 134

Jūsų saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Nepaisydami šių taisyklių, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



ĮJUNKITE SAUGIAI Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI Visi belaidžiai prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą prie medicininės įrangos.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO

PRIEMONĖSE Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite prietaisu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite prietaisu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI Laikykite telefoną tik taip, kaip paaiškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenos ir srities aplink ją.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



ATSARGINĖS KOPIJOS Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsarginės-kopijos duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



SKAMBINIMAS SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS Patikrinkite, ar prietaiso telefono funkcija įjungta ir veikia. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir perjungti telefoną į laukimo režimą. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite skambinimo klavišą. Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidis prietaisas yra patvirtintas naudoti (E)GSM 850, 900, 1800 ir 1900 bei UMTS 2100 tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, įskaitant autorių teises.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (įskaitant skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Jūsų prietaisu galima prisijungti prie interneto ir užmegzti įvairių rūšių ryšius su kitais prietaisais. Kaip ir kompiuteriui, jūsų prietaisui gali pakenkti virusai, kenksmingi pranešimai ir programos, kita kenksminga medžiaga. Būkite atsargūs ir atidarykite pranešimus, priimkite prašymus užmegzti ryšį, siųskitės įvairią medžiagą ir diekite programas tik iš patikimų šaltinių. Norėdami padidinti savo prietaiso saugumą, jame ir bet kuriame prie jo prijungtame kompiuteryje įdiekite, naudokite ir reguliariai atnaujinkite antivirusinę programą, ugniasienę ir kitą susijusią programinę įrangą.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, prietaisą turite įjungti. Nejunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Raštinės programų savybės yra panašios į programų „Microsoft Word“, „Microsoft PowerPoint“ ir „Microsoft Excel“ (iš paketų „Microsoft Office 97“,

„Microsoft Office 2000“ ir „Microsoft Office XP“) savybes. Ne visų formatų failus galima peržiūrėti ar tvarkyti.

Per tęstinę operaciją, pvz., rodant vaizdus ar dideliu greičiu perduodant duomenis, prietaisas gali įšilti. Daugeliu atvejų tokia būseną yra normali. Jei įtariate, kad prietaisas veikia netinkamai, nuneškite jį į artimiausią taisyklą.

Jūsų prietaisas gali turėti ankščiau įdiegtų žymų ir nuorodų į trečiųjų šalių interneto tinklapius. Naudodamiesi savo prietaisu taip pat galite atidaryti kitus trečiųjų šalių tinklapius. Trečiųjų šalių tinklalapiai nėra susiję su „Nokia“, todėl bendrovė neprisiima jokių įsipareigojimų ir jų neremia. Jei nuspręsite atidaryti šiuos tinklapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl saugumo ir turinio.

Šiame vadove pateikiami vaizdai gali skirtis nuo tų, kuriuos matote savo prietaiso ekrane.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Kad veiktų daugelis šių funkcijų, turi būti teikiamos specialios tinklo paslaugos. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai, taip pat gali būti tinklų, kurie gali reikalauti, kad norėdami naudotis tinklo paslaugomis sutvarkytumėte tam tikrus formalumus su savo paslaugų teikėju. Jūsų paslaugų teikėjas gali

pateikti jums nurodymus ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaisas gali turėti ir tam tikrą sąranką, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindu veikiančią WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios šio prietaiso funkcijos, pvz., MMS paslauga, naršymas ir el. paštas, gali veikti tik tada, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.

Priedai, baterijos ir įkrovikliai

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Patikrinkite įkroviklio, kurį rengiatės naudoti su šiuo prietaisu, modelio numerį. Šis prietaisas naudojamas maitinimą tiekiant AC-3 arba AC-4 įkrovikliu ir AC-1,

ACP-8, ACP-9, ACP-12 arba LCH-12 įkrovikliu, jei naudojamas CA-44 įkroviklio suderintuvas.


Šiam prietaisui numatytos baterijos tipas BL-4B.



Perspėjimas: su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiate bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

Jungtys

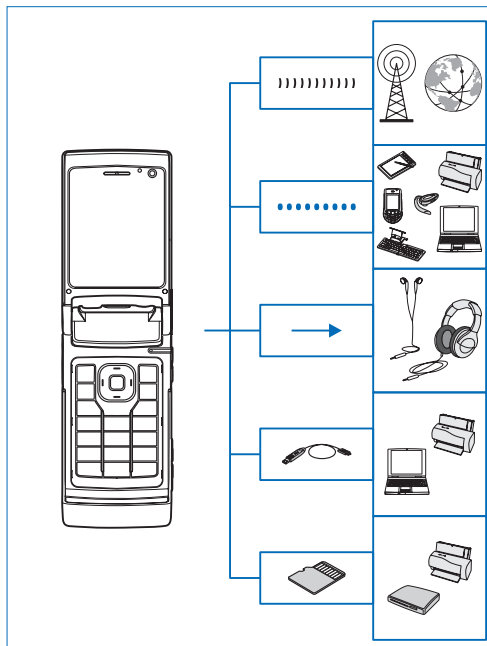

Naudokite savo prietaisą 2G ir 3G tinkluose. Žr. „Apie jūsų prietaisą“, 8 psl.

Naudokite „Bluetooth“ technologiją, jei norite perduoti failus ir prijungti suderinamus priedus. Žr. „Bluetooth“ ryšys“, 64 psl.

Naudokite „Nokia AV Connector“ (3,5 mm), jei norite prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą ir ausines. Žr. „Laisvų rankų įranga“, 20 psl.

Naudokite suderinamą duomenų kabelį, pavyzdžiui, „Nokia Connectivity Cable DKE-2“, jei norite prisijungti prie suderinamų prietaisų, pavyzdžiui, spausdintuvų ar kompiuterių. Žr. „USB“, 68 psl.

Naudokite suderinamą „microSD“ kortelę, jei norite perduoti duomenis ar sukurti atsargines informacijos kopijas. Žr. „Atminties kortelės naudojimas“, 21 psl.

Pagalba

Modelio numeris: „Nokia N76-1“

Toliau vadinamas „Nokia N76“.

„Nokia“ pagalbos ir susisieki- mo informacija

Naujausios šio vadovo versijos, papildomos informacijos, atsisiunčiamų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite svetainėje www.nseries.com/support arba savo šalies „Nokia“ svetainėje.

Interneto svetainėje galite gauti informacijos apie „Nokia“ gaminius ir paslaugas. Jei norite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba, peržiūrėkite tinklalapyje www.nokia.com/customerservice esantį „Nokia“ centrų sąrašą.

Dėl techninės priežiūros paslaugų kreipkitės į artimiausią „Nokia“ techninės priežiūros centrą, nurodytą tinklalapyje www.nokia.com/repair.

Paaiškinimas

Jūsų prietaise yra į jūsų veiksmus reaguojanti paaiškinimų funkcija. Atidarę programą, pasirinkite **Funkcijos >**

Paaiškinimas, kad pamatytumėte rodomo vaizdo paaiškinimą.

Jei skaitydami paaiškinimą norite pereiti iš paaiškinimo į programą (veikiančią kitų programų fone), palaikykite paspaudę .

Jei paaiškinimą norite atidaryti naudodami pagrindinį meniu, pasirinkite **Priemonės > Pasl. priem. > Paaišk..** Norėdami peržiūrėti kurios nors programos paaiškinimus, pasirinkite tą programą.

Pradžia

Trumpajame vadove rasite prietaiso nustatymo instrukcijas ir informacijos apie klavišus bei dalis.

Papildomos programos

„Nokia“ ir trečiųjų šalių programinės įrangos kūrėjai siūlo įvairias programas, padedančias išnaudoti visas „Nokia N76“ galimybes. Šios programos yra aprašomos vadovuose, kuriuos rasite „Nokia N76“ gaminio palaikymo puslapiuose adresu www.nseries.com/support arba savo šalies „Nokia“ svetainėje.

Jūsų „Nokia N76“

Programinės įrangos atnaujinimai

„Nokia“ pateikia programinės įrangos atnaujinimų, kurie siūlo naujų patobulintų funkcijų ar patobulintą veikimą. Galite parsisiųsti šiuos atnaujinimus su „Nokia“ programinės įrangos kompiuterio atnaujinimo programa. Jei norite atnaujinti prietaiso programinę įrangą, jums prireiks „Nokia Software Updater“ programos ir suderinamo kompiuterio su „Microsoft Windows 2000“ arba XP operacine sistema, plačiajuosčio interneto ryšio ir suderinamo duomenų kabelio, kad galėtumėte prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.

Išsamesnės informacijos ir „Nokia Software Updater“ programos ieškokite www.nokia.com/softwareupdate arba vietinėje „Nokia“ svetainėje.

Parametrai

Prietaiso MMS, GPRS, transliacijos ir mobiliojo interneto parametrai paprastai būna automatiškai nustatyti, atsižvelgiant į belaidžių paslaugų teikėjo informaciją. Gali būti, jog įsigytame prietaise jau rasite įdiegtus savo paslaugų teikėjų parametrus. Juos taip

pat galite gauti arba reikalauti iš paslaugų tiekėjų specialiuoju tekstiniu pranešimu.

Norėdami pakeisti bendruosius prietaiso parametrus, pavyzdžiui, kalbą, laukimo režimo ir ekrano parametrus, skaitykite „Telefonas“, 116 psl.

Sveikinimas

Prietaisą įjungus pirmą kartą, atsidaro **Sveiki!**. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Param. vediklis – nustatyti įvairius parametrus.

Kopijuoklė – perkelti suderinamo „Nokia“ prietaiso turinį, pvz., adresatus ir kalendoriaus įrašus. Žr. „Turinio perkėlimas iš kito prietaiso“, 18 psl.

Jei norite **Sveiki!** atidaryti vėliau, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Pasl. priem. > Sveiki!**. Meniu vietose galite atidaryti atskiras programas.

Daugiau informacijos apie **Param. vediklis** rasite savo prietaiso vadovuose adresu www.nseries.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Režimai

Galimi du prietaiso veikimo režimai: kai dangtelis uždarytas, galima pasiekti tam tikras funkcijas, pavyzdžiui, **Muzikos grotuvas**, **Radio**, **Fotoaparatas** ir **Pranešimai**; kai dangtelis atidarytas, mobilųjį telefoną galima naudoti įprastai ir pasiekti visas prietaiso funkcijas.

Dangtelis uždarytas – dangtelio ekranas


Uždarius dangtelį, pagrindinis ekranas išjungiamas ir įjungiamas dangtelio ekranas. Aktyvūs ryšiai baigiami, nebent naudojamas garsiakalbis arba prijungta suderinama laisvų rankų įranga. Jei norite pakeisti parametrus, skaitykite „Dangtelio ekranas“, 55 psl. Jei klausydamiesi garso įrašo naudojate **Muzikos grotuvas** ar **Visual Radio**, jie neišjungiami.

Kai dangtelis uždarytas, dangtelio ekrane rodomas laikrodis ir būsenos informacija. Prietaisui veikiant laukimo režimu, gali būti rodomi signalo stiprumo ir baterijos simboliai, laiko informacija ir būsenos simboliai.

Jei klausydamiesi garso įrašo naudojate **Muzikos grotuvas**, rodoma garso juostos ir garso takelio informacija. Norėdami atkurti, sustabdyti, atkurti kitą ar ankstesnę garso įrašą, naudokite sparčiuosius dangtelio klavišus. Norėdami koreguoti garsumą, naudokite garso klavišus.

Jei uždarę dangtelį naudojate **Visual Radio**, rodomos garso juostos ir radijo stoties informacija. Jei norite radiją įjungti arba išjungti, pasirinkti kitą arba ankstesnę išsaugotą radijo stotį, naudokite garso/vaizdo klavišus. Norėdami koreguoti garsumą, naudokite garso klavišus.

Jei uždarę dangtelį naudojate **Fotoaparatas**, prietaisą laikykite horizontaliai. Išorinis ekranas veiks kaip vaizdo ieškiklis. Norėdami įjungti kamerą, palaikykite nuspaukę . Norėdami padidinti ar sumažinti vaizdą, paspauskite garso klavišus aukštyn arba žemyn. Norėdami nufotografuoti vaizdą, paspauskite . Jei norite perjungti **Atvaizdų** režimas ir **Vaizdo įrašų** režimas, paspauskite .



Jei prieš fotografuodami norite koreguoti apšvietimą ir spalvas, paspauskite ► II, kad įjungtumėte įrankių juostą, ir naudodamiesi garso klavišais naršykite aktyvia įrankių juosta. Žr. „Parametrų nustatymas – spalvų ir apšvietimo reguliavimas“, 36 psl., ir „Siužetai“, 37 psl.

Taip pat rodomi kalendoriaus ir laikrodžio signalai, praleistų ryšių užrašai ir gauti nauji pranešimai. Norėdami peržiūrėti gautus tekstinius pranešimus ir gautų daugiaformačių pranešimų tekstinius ar vaizdo objektus, atidarykite dangtelį ir peržiūrėkite pranešimą pagrindiniame ekrane. Žr. „Gautieji – pranešimų gavimas“, 79 psl.

Priimamus ryšius nurodo įprastas tonas ir užrašas. Dangtelio ekrano parametruose pasirinkite **Atsil. atidarius dangtelį**, jei norite atsiliepti atidarydami dangtelį. Jei prie prietaiso prijungta suderinama laisvų rankų įranga, paspauskite L. Jei norite pakeisti parametrus, skaitykite „Dangtelio ekranas“, 55 psl.


Jei norite skambinti arba naudoti meniu, atidarykite dangtelį.

Kaip užrakinti klavišus, skaitykite „Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)“, 20 psl.

Dangtelis atidarytas – pagrindinis ekranas

Atidarius dangtelį, įjungiamas pagrindinis ekranas, galima naudoti klaviatūrą ir pasiekti meniu. Norėdami pasiekti meniu, paspauskite .

Dangtelis atlenkiamas maždaug 165 laipsnių kampu taip, kaip parodyta paveikslėlyje. Nebandykite dangtelio labiau atlenkti.

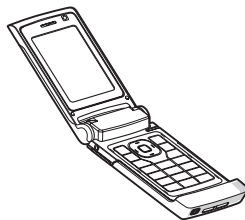

Klavišai ir naršymas

Norėdami peržiūrėti visą prietaiso klavišų ir dalių sąrašą, skaitykite pradžios vadovą.

Meniu klavišas

Naudodami meniu klavišą galite pasiekti pagrindinį meniu. Norėdami, kad atidaryta programa veiktų fone, paspauskite . Norėdami perjungti atidarytas programas, palaikykite paspaudę .

Slinkties klavišas Navi™

Toliau vadinamas slinkties klavišu.

Slinkties klavišą naudokite jei norite naršyti meniu (, , , ) ir pasirinkti elementus ()

 **Patarimas!** Atidarę meniu vietoj slinkties klavišo galite naudoti skaičių klavišus # ir *, jei norite greitai pasiekti programas. Pavyzdžiui, atidarę pagrindinį meniu paspauskite 3, jei norite atidaryti **Kalendorius**.

GV programų klavišas

Naudodami GV programų klavišą galite greitai pasiekti daugiaformatį turinį bei numatytąsias programas.

Norėdami atidaryti GV programų klavišui priskirtą nuorodą, palaikykite paspaudę . Norėdami atidaryti GV programų sąrašą, paspauskite . Norėdami atidaryti norimą programą, naudokite slinkties klavišą. Norėdami išeiti iš sąrašo nepasirinkę programos, paspauskite .

Norėdami keisti nuorodas, paspauskite  ir . Norėdami pakeisti programas, rodomas paspaudus , pasirinkite **Aukštytn, Kairėn, Vidury** ir **Dešinėn** ir programą.

Kai kurios nuorodos gali būti fiksuotos. Jų pakeisti negalima.

Redagavimo klavišas

Norėdami nukopijuoti ir įterpti tekstą, palaikykite paspaudę , kad pasirinktumėte raides ir žodžius. Norėdami paryškinti tekstą, pasirinkite  ar . Jei norite nukopijuoti tekstą į laikinąją talpyklą, paspauskite ir laikydami nuspaudę  pasirinkite **Kopijuoti**. Jei norite įterpti tekstą į dokumentą, palaikykite paspaudę , tada pasirinkite Įdėti.

Teksto ir sąrašų redagavimas

- Norėdami pažymėti sąrašo eilutę, pereikite prie jos ir tuo pačiu metu paspauskite  ir .
- Norėdami pažymėti kelias sąrašo eilutes, paspauskite  ir laikydami jį nuspaudę spauskite  arba . Norėdami baigti rinktis, iš pradžių atleiskite , tada – .

Atidarę **Pranešimai** redagavimo klavišą galite naudoti, jei norite įjungti teksto rašymą nuspėjamoju būdu, pereiti į skaičių režimą, įterpti simbolį ir pakeisti rašymo kalbą. Žr. „Pranešimai“, 76 psl.

Režimo klavišas

Režimo klavišas yra daugiavertinis klavišas, leidžiantis paprastai perjungti pasirinktas programas ir keisti peržiūrą konkrečiose programose, kai dangtelis yra uždarytas.

Atidarykite dangtelį ir paspauskite , kad atidarytumėte naujausią kataloge Galerija esančią nuotrauką.

Atidarykite dangtelį ir kataloge Galerija paspauskite , jei norite perjungti Atvaizdai ir miniatiūrų peržiūras.

Uždarę dangtelį ir naudodami Fotoaparatas paspauskite , jei norite perjungti Atvaizdų režimas ir Vaizdo įrašų režimas.

Uždarę dangtelį ir naudodami Muzikos grotuvas paspauskite , jei norite perjungti Dabar atkuria ir Fonoteka.

Uždarę dangtelį ir naudodami Visual Radio paspauskite , jei norite perjungti kanalo ir kanalų sąrašo peržiūras.

 **Patarimas!** Jei fono paveikslėlyje norite matyti tik dangtelio ekrane, prietaisui veikiant laukimo režimu dukart paspauskite režimo klavišą.

Fotografavimo klavišas

Palaikykite nuspaudę , jei norite įjungti pagrindinę kamerą, kai dangtelis uždarytas. Norėdami fotografuoti, paspauskite . Žr. „Fotografuoti“, 32 psl.

Jei norite kurti vaizdo įrašą, dirbdami vaizdo įrašų režimu paspauskite . Žr. „Filmavimas“, 38 psl.

Spartieji dangtelio klavišai

Sparčiuosius dangtelio klavišus (,  ir ) naudokite norėdami valdyti atkūrimą. Žr. „Muzikos grotuvas“, 23 psl., ir „Visual Radio“, 27 psl.

Sparčiuosius klaviatūros klavišus naudokite norėdami užrakinti klaviatūrą, kai dangtelis uždarytas. Žr. „Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)“, 20 psl.

Paspauskite , jei norite įjungti aktyvią įrankių juostą, kai naudojate kamerą esant uždarytam dangteliui. Žr. „Aktyvi įrankių juosta“, 34 psl.

Garso klavišai

Kaip reguliuoti garsą, skaitykite „Garso ir garsiakalbio valdymas“, 20 psl.

Garso klavišus naudokite, jei uždarę dangtelį norite pereiti iš vienos sąrašo vietos į kitą.

Garso klavišus naudokite, jei naudodami kamerą norite padidinti arba sumažinti vaizdą. Garso klavišus taip pat galite naudoti, jei aktyvioje įrankių juostoje norite pereiti iš vienos vietos į kitą, kai dangtelis uždarytas. Žr. „Aktyvi įrankių juosta“, 34 psl.

Turinio perkėlimas iš kito prietaiso



Galite perkelti informaciją, pavyzdžiui, adresatus, iš suderinamo „Nokia“ prietaiso į savo „Nokia N76“ naudodamiesi „Bluetooth“ ryšiu. Jūsų prietaisais perspėja, jei kitas prietaisas nėra suderinamas.

Tai, kokią medžiagą galite perkelti, priklauso nuo prietaiso, iš kurio norite perkelti, modelio. Jei kitas prietaisas palaiko sinchronizaciją, galite sinchronizuoti kito prietaiso ir „Nokia N76“ duomenis.

Jeigu kitas prietaisas negali būti įjungtas be SIM kortelės, į jį galite įdėti savo SIM kortelę. Įjungus „Nokia N76“ be SIM kortelės, automatiškai įjungiami beryšė aplinka.

Medžiagos perkėlimas

- 1 Norėdami pirmą kartą naudoti programą, naudodami savo „Nokia N76“, pasirinkite ją **Sveiki!** arba paspauskite **☺** ir pasirinkite **Priemonės > Psl. priem. > Kopijuoklė**. Jeigu naudojote programą anksčiau ir norite pradėti naują duomenų perdavimą, pasirinkite **Perd. duomenis**.
- 2 Kad prietaisas „Nokia N76“ ieškotų prietaisų, turinčių „Bluetooth“ ryšį, pasirinkite **Tęsti**. Pasirinkite prietaisą, iš kurio norite perkelti turinį. Prietaise „Nokia N76“ įveskite kodą (1 – 16 skaitmenų), tada pasirinkite **Gerai**. Įveskite tą patį kodą kitame prietaise ir

pasirinkite **Gerai**. Prietaisai suporuoti. Žr. „Prietaisų poravimas“, 66 psl.

Naudojant kai kurių modelių telefonus, perkėlimo programa nusiunčiama į kitą prietaisą pranešimu. Norėdami įdiegti programą **Kopijuoklė** kitame prietaise, atidarykite pranešimą ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

- 3 Savo prietaise „Nokia N76“ pasirinkite turinį, kurį norite nukopijuoti iš kito prietaiso. Kito prietaiso turinys kopijuojamas iš jo atminties į atitinkamą jūsų prietaiso „Nokia N76“ vietą. Perkėlimo trukmė priklauso nuo perkeliamų duomenų kiekio. Galite nutraukti perkėlimą ir tęsti jį vėliau.

Jei kitas prietaisas palaiko sinchronizacijos funkciją, abiejuose prietaisuose galite laikyti naujausius duomenis. Norėdami sinchronizuoti suderinamame prietaise „Nokia“ esančius duomenis, pasirinkite **Telefonai**, pereikite prie prietaiso ir pasirinkite **Funkcijos > Sinchronizuoti**. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Sinchronizacija yra dvipusė. Ištrynus elementą viename prietaise, jis ištrinamas ir kitame. Ištrintų elementų naudojant sinchronizaciją atkurti negalima.

Jei norite peržiūrėti tinklo informaciją, pasirinkite **Kopij. žurnalas**.

Svarbiausi simboliai

 – prietaisas naudojamas GSM tinkle.

3G – prietaisas naudojamas UMTS tinkle (tinklo paslauga).

 – yra vienas ar daugiau neskaitytų pranešimų kataloge **Gautieji**, esančiame **Pranešimai**.

 – į nuotolinę pašto dėžutę gavote naują el. laišką.

 – kataloge **Siunčiamieji** yra neišsiųstų pranešimų.

 – yra praleistų skambučių.

 Bus rodoma, jei **Skambėjimo būdas** nustatytas kaip **Be garso**.

 – prietaiso klaviatūra yra užrakinta.

 – žadintuvas įjungtas.

2 – naudojama antroji telefono linija (tinklo paslauga).

 – visi ryšiai į prietaisą nukreipiami kitu numeriu. Jei kalbatės su dviem pašnekovais (tinklo paslauga), skaitmuo nurodo aktyvųjį skambutį.

 – prie prietaiso prijungta suderinama laisvų rankų įranga.  – nurodo, kad ryšys prarastas.

 – prie prietaiso prijungta suderinama indukcinė įranga.

 – prie prietaiso prijungta suderinama Telef.-teksto įranga.

D – įjungtas duomenų ryšys.

 – GPRS paketinių duomenų ryšys įjungtas.  – nurodo, kad ryšys yra užlaikomas ir  – kad ryšiu galima naudotis.

 – paketinių duomenų ryšys įjungtas toje tinklo dalyje, kuri palaiko EGPRS.  – nurodo, kad ryšys yra užlaikomas ir  – kad ryšiu galima naudotis. Piktogramos nurodo, kad tinkle galima naudotis EGPRS, net jei jūsų prietaisas jo ir nenaudoja duomenų perkėlimo metu.

3G – UMTS paketinių duomenų ryšys įjungtas.  – nurodo, kad ryšys yra užlaikomas ir  – kad ryšiu galima naudotis.

 – „Bluetooth“ ryšys įjungtas.

 – duomenys perkeliama „Bluetooth“ ryšiu. Kai simbolis mirksi, jūsų prietaisas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu.

 – USB ryšys įjungtas.

Neveiklumo būsenos indikatoriaus

Įjungus ekrano užsklandą ekranas išjungiamas, kad būtų taupoma baterijos energija. Dangtelio ekrano viršuje esantis mėlynas indikatorius nurodo, kad prietaisas yra įjungtas, tačiau veikia snaudimo režimu.

Kaip įjungti arba išjungti snaudimo režimą, žr. „Dangtelio ekranas“, 111 psl.

Garso ir garsiakalbio valdymas

Jei aktyvaus ryšio metu arba besiklausydami muzikos norite padidinti arba sumažinti garsą, paspauskite garso klavišus.

Vidinis garsiakalbis suteikia galimybę kalbėti ir klausytis būnant netoli prietaiso, nelaikant jo prie ausies.



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Norėdami ryšio metu naudotis garsiakalbiu, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti garsiakalbį**.

Norėdami išjungti garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti ragelį**.

Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)

Norėdami užrakinti klaviatūrą, kai dangtelis uždarytas, paspauskite **⏏**, tada – **⏏**. Norėdami atrakinti klaviatūrą, paspauskite **⏏**, tada – **⏏**.


Norėdami užrakinti klaviatūrą, kai dangtelis atidarytas, paspauskite **⏏**, tada – *****. Norėdami atrakinti klaviatūrą, paspauskite **⏏**, tada – *****.

Kai klaviatūra yra užrakinta, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Laisvų rankų įranga

Prie savo „Nokia“ prietaiso AV (3,5 mm) jungties galite prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba suderinamas ausines. Gali tecti pasirinkti kabelio režimą.

Nejunkite produkto, galinčių skleisti išeities signalą, nes tai gali pakenkti prietaisui. Nejunkite jokių įkrovos šaltinių prie „Nokia“ AV jungties.

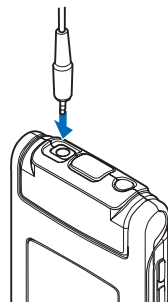

Prieš jungdami prie „Nokia“ AV jungties bet koki išorinį prietaisą ar kitokią, ne „Nokia“ aprobuotą naudoti su šiuo prietaisu laisvų rankų įrangą, atkreipkite dėmesį į skambėjimo garsumą.



Perspėjimas: naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

Norėdami naudotis laisvų rankų įranga arba ausinėmis su suderinamu nuotolinio valdymo pultu, pvz., „Nokia Audio Controller AD-43“, prijunkite elementą prie

prietaiso, o tada prijunkite laisvų rankų įrangą ar ausines prie elemento.

Kai kurios laisvų rankų įrangos neturi mikrofono. Skambindami naudokitės prietaiso laisvų rankų įranga su nuotolinio valdymo pultu arba mikrofonu.

Kai naudojotės tam tikrais ausinių priedais, pvz., „Nokia Audio Controller AD-43“, garsą ryšio metu reguliuokite garso mygtuku, esančiu prietaise. „Nokia Audio Controller AD-43“ yra daugiaformatis garso reguliavimas, kuris naudojamas atkuriamos muzikos ir vaizdo įrašų garsui reguliuoti.

Atminties kortelė

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas „microSD“ korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

Visas atminties korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.



Atminties kortelės naudojimas



Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Pasl. priem. > Atmintis.**

Norėdami jūsų prietaise esančią informaciją perrašyti į suderinamą atminties kortelę (jeigu ją turite), pasirinkite **Funkcijos > Atsrg. tel. atm. kop..** Prietaisas įspėja, jei atminties kortelėje nepakanka atminties atsarginei informacijos kopijai sukurti.

Norėdami atkurti prietaiso atmintyje buvusius duomenis iš atminties kortelės, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti iš kortelės.**

Iš naujo formatuojant atminties kortelę, visi joje esantys duomenys negrįžtamai sunaikinami. Kai kurios atminties kortelės tiekiamos suformatuotos, o kitas reikia formatuoti. Norėdami sužinoti, ar reikia formatuoti įsigytą atminties kortelę, kreipkitės į jos pardavėją.

Jei norite suformatuoti atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos > Format. atm. kort..** Pasirinkite Taip, kad patvirtintumėte.

Failų tvarkytuvė



Norėdami peržiūrėti failus ir katalogus, esančius prietaiso atmintyje ar suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta), paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Fail. tvark..**

Rodomas prietaiso atminties vaizdas (). Norėdami atidaryti atminties kortelės vaizdą () , paspauskite  (jei įmanoma).

Norėdami pažymėti kelis failus, paspauskite ir laikykite paspaudę  , kol paspausite ,  arba  . Norėdami perkelti ar kopijuoti failus į katalogą, pasirinkite **Funkcijos > Perkelti į katalogą** arba **Kopijuoti į katalogą**.

Norėdami rasti failą, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti** ir atmintį, kurioje ieškoti. Įveskite paieškos tekstą, kuris sutampa su failo pavadinimu.

Norėdami peržiūrėti, kokių rūšių duomenis turite prietaise ir kiek atminties užima įvairios duomenų grupės, pasirinkite **Funkcijos > Atmint. informacija**. Laisvos atminties kiekis rodomas **Laisva atmintis**.

Trūksta atminties – laisvos atminties

Daugelis prietaiso funkcijų naudoja atmintį duomenims saugoti. Jei lieka mažai laisvos atminties prietaiso atmintyje ar atminties kortelėje, prietaiso ekrane rodomas atitinkamas pranešimas.

Kad atlaisvintumėte prietaiso atminties, galite perkelti duomenis į suderinamą atminties kortelę (jei turite) arba į suderinamą kompiuterį.

Jei norite atlaisvinti atminties ištrindami duomenis, naudokite **Failų tvarkyt.** ar kitą programą. Pavyzdžiui, galite ištrinti:

- Pranešimus, esančius kataloguose **Pranešimai**, ir el. paštu priimtus pranešimus, esančius pašto dėžutėje
- Išsaugotus tinklalapius
- Adresatų informaciją
- Kalendoriaus įrašus
- Programas, kurių jums nebereikia ir kurios rodomos **Progr. tvarkyt.**
- Programų, įdiegtų suderinamoje atminties kortelėje, diegimo failus (.sis). Pirmiausia sukurkite atsarginę įdiegimo failų kopiją suderinamam kompiuteriui.

Garso/vaizdo programos

Muzikos grotuvas

Muzikos grotuvas palaiko tokius failų formatus kaip AAC, eAAC, eAAC+, MP3 ir WMA. Muzikos grotuvas gali nepalaikyti visų failo formato funkcijų arba visų failo formato versijų.



Perspėjimas: klausykitės muzikos ne per garsiai.

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Muzikos galite klausytis ir atlenkę, ir užlenkę dangtelį. Jei klausantis muzikos kas nors paskambina, atsiliepus muzika pristabdoma, o baigus pokalbį ji netrukus vėl grojama.

Kaip įtraukti dainas į jūsų prietaisą, žiūrėkite „Muzikos perkėlimas“, 25 psl.

Dėl išsamesnės informacijos apie autoriaus teisių apsaugą, žr. „Skaitmeninių teisių valdymas“, 106 psl.

Muzikos grojimas

Jei norite groti muziką, kai dangtelis atlenktas, atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite Muzika > Muzikos grotuvas.
- 2 Muzikos meniu pasirinkite kategoriją, pavyzdžiui Visos dainos arba Albumai.
- 3 Pasirinkite norimą groti muziką.

Kataloge Dabar atkuria atkūrimui valdyti naudokite slinkties ir vidurinį pasirinkimo klavišą.

- Paspauskite , jei norite groti arba laikinai sustabdyti dainą.
- Paspauskite , jei norite atsukti garso takelį arba pereiti atgal.
- Paspauskite , jei norite pasukti garso takelį pirmyn arba pereiti į priekį.
- Paspauskite , jei norite sustabdyti atkūrimą.

Jei norite groti muziką, kai dangtelis užlenktas, atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite , kad įeitumėte į Muzikos meniu.
- 2 Pasirinkite norimą groti muziką ir paspauskite .

Ekrane Dabar atkuria naudokite sparčiuosius dangtelio klavišus, jei norite valdyti atkūrimą:

- Paspauskite , jei norite groti arba laikinai sustabdyti dainą.

Kai laikinai sustabdote dainą, bus rodomas visų dabar klausomų garso takelių sąrašas.

- Paspauskite , jei norite atsukti garso takelį arba pereiti atgal.
- Paspauskite , jei norite pasukti garso takelį pirmyn arba pereiti į priekį.
- Jei norite perjungti Dabar atkuria ir Muzikos meniu, paspauskite .

Muzikos meniu

Jei norite pasirinkti groti daugiau muzikos kataloge Dabar atkuria, kai dangtelis atlenktas, pasirinkite Funkcijos > Eiti į Muzikos meniu.

Muzikos meniu parodo muziką, galimą naudojant prietaisą ir suderinamą atminties kortelę (jei įdėta) Visos dainos išvardijami visi muzikos įrašai. Norėdami peržiūrėti surūšiuotas dainas, pasirinkite Albumai, Atlikėjai, Žanrai arba Kompozitoriai. Norėdami peržiūrėti grojaraščius, pasirinkite Grojaraščiai.

Jei, savo prietaise atnaujinę dainų pasirinkimą, norite atnaujinti fonoteką, pasirinkite Funkcijos > Atnaujinti fonoteką.

Norėdami atidaryti atkuriamų dainų peržiūrą, paspauskite ir palaikykite .

Norėdami Dabar atkuria pakeisti į Muzikos meniu arba atvirkščiai, kai dangtelis užlenktas, paspauskite .

Jei norite pasirinkti groti daugiau muzikos, naudokite garsumo ir sparčiuosius dangtelio klavišus. Pasirinkite Funkc., jei norite keisti pagrindinius atkūrimo parametrus.

Grojaraščiai

Norėdami peržiūrėti ir tvarkyti grojaraščius, muzikos meniu pasirinkite Grojaraščiai. Toliau nurodytieji grojaraščiai atsiranda automatiškai: Dažn. atk. takeliai, Vėliausiai grotos dainos ir Naujausi takeliai.

Norėdami peržiūrėti grojaraščio informaciją, pasirinkite Funkcijos > Grojaraščio duomenys.

Grojaraščio kūrimas

- 1 Pasirinkite Funkcijos > Kurti grojaraštį.
- 2 Įveskite grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite Gerai.
- 3 Pasirinkite atlikėjus, kad galėtumėte rasti dainas, kurias norite įtraukti į grojaraštį. Paspauskite , kad įtrauktumėte elementus. Norėdami pamatyti dainų sąrašą pagal atlikėjo pavadinimą, paspauskite . Norėdami paslėpti dainų sąrašą, paspauskite .
- 4 Atlikę norimus veiksmus, pasirinkite Atlikta. Jei suderinamos atminties kortelė yra įdėta, grojaraštis išsaugomas atminties kortelėje.

Norėdami įtraukti daugiau dainų vėliau, kai peržiūrėsite grojaraštį, pasirinkite Funkcijos > Pridėti dainų.

Norėdami įtraukti į grojaraštį dainų, albumų, atlikėjų, žanrų ir kompozitorių iš skirtingų muzikos meniu peržiūrų,

pasirinkite elementą ir **Funkcijos** > Įtraukti į grojaraštį > Išsaugotas grojaraštis arba Naujas grojaraštis.

Norėdami pašalinti dainą iš grojaraščio, pasirinkite **Funkcijos** > Pašalinti iš grojaraščio. Šis pašalinimas neištrina dainos iš prietaiso, o tik pašalina ją iš grojaraščio.

Norėdami pertvarkyti dainas grojaraštyje, pereikite prie dainos, kurią norite perkelti, ir pasirinkite **Funkcijos** > Pertv. sąrašą. Norėdami perkelti dainas į naują vietą, naudokite slinkties klavišą.

Muzikos parduotuvė

Muzikos parduotuvėje (tinklo paslauga) galite ieškoti, naršyti ir pirkti muziką, kurią norite parsisiųsti į savo prietaisą. Muzikos parduotuvės įvairovė, prieinamumas ir išvaizda gali kisti.

Norint pasinaudoti šia paslauga būtina turėti muzikos parduotuvės parametrus ir veikiančią prieigą prie interneto. Dėl išsamesnės informacijos žr. „Muzikos parduotuvės parametrai“, 25 psl., ir „Prieigos taškai“, 119 psl.

Muzikos parduotuvė

- 1 Muzikos meniu pasirinkite **Funkcijos** > Eiti į „Muzikos pard.“.
- 2 Pasirinkite iš rodomų funkcijų, jei norite ieškoti, naršyti ar pasirinkti skambėjimo tonus.

Muzikos parduotuvės parametrai

Muzikos parduotuvės prieinamumas ir išvaizda gali kisti. Parametrai taip pat gali būti numatyti ir neredaguotini.

Jei parametrai nėra numatyti, galite būti paprašyti įvesti toliau pateiktus parametrus:

Adresas – turite įvesti muzikos parduotuvės paslaugos adresą.

Num. prieig. tšk. – pasirinkite prieigos tašką, kuris bus naudojamas jungiantis prie muzikos parduotuvės.

Vartot. – įveskite muzikos parduotuvės vartotojo vardą.

Slaptaž. – įveskite muzikos parduotuvės vartotojo slaptažodį.

Jei **Vartot.** ir **Slaptaž.** laukeliai palikti tušti, registruojantis jums gali reikėti juos užpildyti.

Muzikos parduotuvėje galėsite redaguoti parametrus, pasirinkdami **Funkcijos** > **Parametrai**.

Muzikos perkėlimas

Jūs galite perkelti muziką iš suderinamo kompiuterio ar kitų suderinamų prietaisų, naudodamiesi USB kabeliu arba „Bluetooth“ ryšiu. Dėl išsamesnės informacijos žr. „Bluetooth“ ryšys“, 64 psl.

Jei, savo prietaise atnaujinę dainų pasirinkimą, norite atnaujinti fonoteką, **Muzikos meniu** pasirinkite **Funkcijos > Atnaujinti fonoteką**.

Reikalavimai kompiuteriui, kad būtų galima perkelti muziką:

- Operacinė sistema „Windows XP“ (ar vėlesnė).
- Suderinta „Windows Media Player“ versija. Išsamesnės informacijos apie „Windows Media Player“ suderinamumą rasite „Nokia“ svetainės skyriuje apie „Nokia N76“.
- „Nokia Nseries PC Suite“.

Muzikos perkėlimas iš kompiuterio

Muzikai perkelti galite naudoti tris skirtingus metodus:

- Norėdami peržiūrėti savo prietaiso informaciją tarsi suderinamo kompiuterio išoriniame kietajame diske, į kurį galite įkelti bet kokius duomenų failus, sujunkite jį ir kompiuterį suderinamu USB kabeliu ar „Bluetooth“ ryšiu. Jei naudojate USB kabelį, pasirinkite **Duom. perdavimas** kaip ryšio režimą. Suderinama atminties kortelė turi būti įdėta į prietaisą.
- Norėdami sinchronizuoti muziką „Windows Media Player“, prijunkite suderinamą USB kabelį ir pasirinkite **Laikmenų grotuvas** kaip ryšio režimą. Suderinama atminties kortelė turi būti įdėta į prietaisą.

- Norėdami naudotis „Nokia Music Manager“ tvarkytuve programoje „Nokia Nseries PC Suite“, prijunkite USB kabelį ir pasirinkite **PC Suite** kaip ryšio režimą.

Norėdami pakeisti numatytąjį USB ryšio režimą, paspauskite , pasirinkite **Priemonės > Ryšiai > USB > USB režimas**.

„Windows Media Player“ ir „Nokia Music Manager“ programoje „Nokia Nseries PC Suite“ buvo patobulintos ir gali perkelti muzikos failus. Daugiau informacijos apie muzikos perkėlimą naudojant „Nokia Music Manager“ ieškokite „Nokia Nseries PC Suite“ vartotojo vadove.

Muzikos perkėlimas naudojant „Media Player“

Muzikos sinchronizavimo funkcijos gali skirtis įvairiose „Windows Media Player“ programose. Išsamesnės informacijos ieškokite atitinkamuose „Windows Media Player“ vadovuose ir paaiškinimuose.

Sinchronizavimas rankiniu būdu

Prijungus jūsų prietaisą prie suderinamo kompiuterio, „Windows Media Player“ parenka rankinį sinchronizavimo būdą, jei jūsų prietaise nėra pakankamai laisvos atminties. Sinchronizuodami rankiniu būdu galite pasirinkti dainas ir grojaraščius, kuriuos norite perkelti, kopijuoti arba pašalinti.

Pirmą kartą prijungdami savo prietaisą, turite įvesti vardą, kuris bus naudojamas jūsų prietaisui pavadinti „Windows Media Player“.

Norėdami perkelti pasirinktuosius rankinių būdu:

- 1 Jūsų prietaisui prisijungus prie „Windows Media Player“, naršymo lange pasirinkite savo prietaisą, jei ten prijungti keli įrenginiai.
- 2 Vilkite dainas ar albumus į sąrašo langą, kad galėtumėte sinchronizuoti. Norėdami pašalinti dainas ar albumus, sąraše pasirinkite elementą ir spustelėkite **Pašalinti iš sąrašo**.
- 3 Patikrinkite, ar sąrašo lange yra failai, kuriuos norite sinchronizuoti ir ar prietaise yra pakankamai laisvos vietos. Spustelėkite **Pradėti sinchr.**, kad pradėtumėte sinchronizaciją.

Automatinis sinchronizavimas

Norėdami pakeisti numatytąją „Windows Media Player“ failų perkėlimo funkciją, spustelėkite rodyklę po **Sinchr.** pasirinkite savo prietaisą ir spustelėkite **Nustatyti sinchr.** Išvalykite arba pasirinkite žymės langelį **Sinchr.** šį prietaisą automatiškai

Jei žymės langelis **Sinchr.** šį prietaisą automatiškai ir jūsų prietaisas pasirinktas, muzikos fonoteka automatiškai atnaujinama remiantis „Windows Media Player“ grojaraščiais.

Jei nepasirinkote jokių grojaraščių, visa kompiuterio muzikos fonoteka pasirenkama sinchronizuoti. Atkreipkite dėmesį į tai, kad jūsų kompiuterio fonotekoje gali būti daugiau failų, nei telpa į prietaiso atmintį ir suderinamą prietaiso atminties kortelę. Daugiau informacijos ieškokite „Windows Media Player“ paaiškinimuose.

Grojaraščiai jūsų prietaise nesinchronizuojami su „Windows Media Player“ grojaraščiais.

„Visual Radio“

Paspauskite  ir pasirinkite **Muzika > Radio**. Šią programą galite naudoti kaip įprastą FM radijo imtuvą su automatinės radijo stočių paieškos ir programavimo funkcijomis, taip pat su sinchroniniu informacijos, susijusios su radijo programa, pateikimu ekrane klausantis radijo stoties, kuri teikia „Visual Radio“ paslaugą. „Visual Radio“ paslauga naudoja paketinių duomenų ryšį (tinklo paslauga). Galite klausytis FM radijo ir tuo pačiu metu naudoti kitas programas.

Jei „Visual Radio“ neveikia, gali būti, kad jūsų operatorius arba klausoma radijo stotis „Visual Radio“ paslaugos nepalaiko.

Klausydamiesi radijo, galite įprastai užmegzti ryšį arba atsileipti. Aktyvaus ryšio metu radijo garsas išjungiamas.

Jei paleidžiate muzikos grotuvą, kai radijas įjungtas, radijo garsas išjungiamas. Kai muzikos atkūrimas pristabdytas arba sustabdytas, paspauskite  ir pasirinkite **Muzika > Radio**, kad klausytumėte toliau.

Kai dangtelis uždarytas, FM radijui valdyti naudokite sparčiuosius dangtelio klavišus, taip pat garso bei režimo klavišus.

Radijo klausymasis

Įsidėmėkite, kad radijo programų transliavimo kokybė priklauso nuo radijo stoties aprėpties toje vietoje, kurioje esate.

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.

Paspauskite  ir pasirinkite **Muzika > Radio**. Norėdami pradėti stoties paiešką, pasirinkite  arba  arba palaikykite nuspaudę sparčiuosius dangtelio klavišus:  arba . Norėdami pakeisti dažnį neautomatiniu būdu, pasirinkite **Funkcijos > Rankinė paieška**.

Jei radijo stotis esate nustatę anksčiau, įjungti kitą arba ankstesnę stotį galite pasirinkdami  arba  arba paspausdami sparčiuosius dangtelio klavišus:  arba .

Jei norite koreguoti garsumą, paspauskite garso klavišus.

Jei norite klausytis radijo naudodami garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti garsiakalbį**.



Perspėjimas: klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Norėdami peržiūrėti stotis, kurių galite klausytis toje vietoje, kurioje esate, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stočių katalogas** (tinklo paslauga).

Jei norite klausomą radijo stotį išsaugoti stočių sąrašė, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti radijo stotį**. Norėdami atidaryti išsaugotų radijo stočių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotys**.

Norėdami grįžti į laukimo režimą ir palikti FM radiją atkurti fone, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti fone**.

Vaizdinio turinio peržiūra

Norėdami patikrinti, ar paslauga teikiama, kiek ji kainuoja ir norėdami ją užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei norite peržiūrėti klausomos radijo stoties vaizdo turinį, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti vaizd. paslaugą**. Jei vaizdinės paslaugos ID neišsaugotas, įveskite jį arba

pasirinkite **Priimti**, kad galėtumėte ieškoti radijo stoties kataloge (tinklo paslauga).

Užmezgę ryšį su vaizdo paslaugos teikėju, ekrane matysite esamą vaizdo informaciją.

Išsaugotos stotys

Norėdami atidaryti išsaugotų radijo stočių sąrašą, kai dangtelis užlenktas, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotys**.

Norėdami klausytis išsaugotos radijo stoties, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotis > Klausyti**. Jei norite peržiūrėti „Visual Radio“ paslaugą teikiančios radijo stoties vaizdo turinį, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotis > Įjungti vaizd. paslaugą**.

Norėdami perjungti išsaugotų radijo stočių sąrašą ir klausytis išsaugotos radijo stoties, kai dangtelis užlenktas, paspauskite .

Norėdami pakeisti radijo stoties informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotis > Tvarkyti**.



Patarimas! Galite įtraukti išsaugotų radijo stočių nuorodas į daugiaformatį meniu. Žr. „GV programų klavišas“, 16 psl.

Parametrai

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**, tada iš toliau pateiktų:

Įjungimo tonas – pasirinkite, ar įjungus programą skambės tonas.

Autom. įjungti paslaugą – pasirinkite **Taip**, jei norite, kad „Visual Radio“ paslauga įsijungtų automatiškai, kai pasirenkate išsaugotą radijo stotį, kuri siūlo „Visual Radio“ paslaugą.

Prieigos taškas – pasirinkite duomenų ryšiui naudojamą prieigos tašką. Jei šią programą naudojate kaip įprastą FM radiją, prieigos taško jums nereikia.

Dabartinis regionas – pasirinkti regioną, kuriame esate. Šis parametras rodomas tik tada, jei įjungus programą buvote ne ryšio zonoje.

„RealPlayer“

Paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Pramogos > RealPlayer**. Naudodamiesi RealPlayer, galite atkurti vaizdo įrašus arba priimti srautines garso/vaizdo failų transliacijas, neišsaugodami jų prietaise.

RealPlayer palaiko tokius failų plėtinius kaip .3gp, .mp4 ar .rm. Tačiau RealPlayer gali neatpažinti visų failų formatų ir jų versijų.

Vaizdo įrašų atkūrimas

Norėdami atkurti išsaugotus garso/vaizdo failus, pasirinkite **Funkcijos > Atidaryti** ir vieną iš toliau pateiktų funkcijų:

- **Vėliaus. atk. įrašus** – atkurti vieną iš vėliausiai atkurtų šešių failų **RealPlayer**
- **Išsaugotą įrašą** – atkurti failą, išsaugotą kataloge **Galerija**.

Pereikite prie failo ir paspauskite .

Norėdami koreguoti garsumą, naudokite garso klavišus.

Srautinės transliacijos

Daugelis paslaugų teikėjų reikalauja, kad interneto prieigos tašką (IAP) nustatytumėte kaip numatytąjį prieigos tašką. Kiti paslaugų teikėjai leidžia naudoti WAP prieigos tašką.

RealPlayer galite atidaryti tik `rtsp://` URL adresu. Nepaisant to, **RealPlayer** gali atpažinti `http` nuorodą į .ram failą.

Norėdami priimti srautinę transliaciją, pasirinkite jos nuorodą, išsaugotą **Galerija**, esančią tinklalapyje ar gautą tekstinio ar daugiaformačiu pranešimu. Prieš pradėdamas priimti srautinę transliaciją, prietaisas užmezga ryšį su svetaine ir pradėdami krauti duomenys. Informacija nėra išsaugoma prietaise.

„RealPlayer“ parametrai

RealPlayer parametrus specialiuoju tekstinio pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 79 psl. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**, tada iš toliau pateiktų:

Vaizdas – norint, kad **RealPlayer**, baigęs vaizdo įrašo atkūrimą, automatiškai jį kartotų.

Srautinė transl. – norint pasirinkti, ar prisijungiant prie tinklalapių turi būti naudojamas pagalbinis serveris, ar turi būti pakeistas numatytasis prieigos taškas ir nustatyta prievadų sritis. Norėdami gauti teisingus parametrus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

„Adobe Flash“ grotuvas

Jei norite peržiūrėti, atkurti ir naudotis mobiliems telefonams skirtais „flash“ failais, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Pramogos > „Flash“ grt..** Pereikite prie „flash“ failo ir paspauskite .

„Nokia Lifeblog“

Norėdami įjungti „Lifeblog“ savo prietaise, paspauskite  ir pasirinkite **Lifeblog**.

„Nokia Lifeblog“ yra mobiliems telefonams ir kompiuteriams skirtos programinės įrangos derinys, saugantis daugiaformačius kasdienius įrašus apie prietaisu surenkamus elementus. „Nokia Lifeblog“ automatiškai stebi jūsų daugiaformačius elementus, tvarko nuotraukas, vaizdo įrašus, garsus, tekstinius pranešimus, daugiaformačius pranešimus ir tinklaraščių žinutes chronologine tvarka, kad galėtumėte naršyti, ieškoti, dalytis, skelbti ir kurti atsargines kopijas.

Išsamesnės informacijos apie „Nokia Lifeblog“ rasite savo prietaiso vadove adresu www.nseries.com/support arba savo šalies „Nokia“ svetainėje.

Vaizdo kamera

Jūsų prietaisais turi du fotoaparatus: didelės skiriamosios gebos fotoaparatai galinėje prietaiso sienelėje (pagrindinis fotoaparatas naudojamas fotografuojant horizontaliuoju režimu) ir mažesnės skiriamosios gebos fotoaparatai viršutiniame dešiniajame pagrindinio ekrano kampe (antrinis fotoaparatas naudojamas fotografuojant vertikalioju režimu). Fotografuoti nejudančius vaizdus ir įrašyti vaizdo įrašus galima abiejais fotoaparatais.

Naudodamas pagrindinį fotoaparatai, prietaisas palaiko 1600x1200 taškių raiškos atvaizdus. Šiame vartotojo vadove pateiktų atvaizdų raiška gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos atvaizdo raiškos.

Atvaizdai ir vaizdo įrašai automatiškai išsaugomi kataloge Atvaizdai, esančiame Galerija. Fotoaparatais gaunami jpeg formato atvaizdai. Vaizdo įrašai išsaugomi MPEG-4 formatu su .mp4 failo plėtimu arba 3GPP formatu su .3gp failo plėtimu (Bendr. naudojama kokybė). Žr. „Vaizdo įrašo parametrai“, 40 psl.

Atvaizdus ir vaizdo įrašus galite siųsti daugiaformačiu pranešimu kaip el. laiško priedą ar „Bluetooth“ ryšiu. Be to, galite įkelti juos į suderinamą internetinį albumą. Žr. „Bendras naudojimas tinkle“, 46 psl.

Fotografuoti


Patarimai, kaip geriau fotografuoti:

- Kad fotoaparatas nejudėtų, laikykite prietaisą abejomis rankomis.
- Pakeitus skaitmeninį vaizdo mastelį, nuotraukos kokybė bus prastesnė.
- Jeigu kurį laiką nieko nepaspausite, fotoaparatas bus perjungtas į baterijos taupymo režimą. Norėdami toliau fotografuoti, paspauskite .

Uždaryto dangtelio režimas

Norėdami nufotografuoti vaizdą, dangtelio ekraną naudodami kaip vaizdo ieškiklį, atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Norėdami įjungti pagrindinę kamerą, palaikykite nuspaudę . Jeigu fotoaparatas veikia **Vaizdo įrašų režimas**, paspauskite .
- 2 Norėdami nufotografuoti vaizdą, paspauskite . Nejudinkite prietaiso, kol jis neišsaugojo atvaizdo.

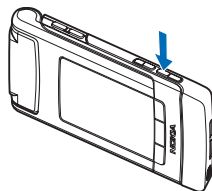

Atidaryto dangtelio režimas

Norėdami nufotografuoti vaizdą, naudodami pagrindinį ekraną kaip vaizdo ieškiklį, atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Atidarykite dangtelį.
- 2 Norėdami įjungti pagrindinę kamerą, paspauskite . Jeigu kamera veikia **Vaizdo įrašų** režimas, pasirinkite **Funkcijos > Atvaizdų režimas**.
- 3 Norėdami nufotografuoti vaizdą, paspauskite . Nejudinkite prietaiso, kol jis neišsaugojo atvaizdo.

Norėdami padidinti ar sumažinti vaizdą, naudokitės prietaise esančiais garso klavišais.

Jei prieš nufotografuodami vaizdą pagrindiniame ekrane norite pakoreguoti apšvietimą ir spalvas, paspauskite  ar  ir pereikite prie aktyvios įrankių juostos elementų. Dangtelio ekrane paspauskite ►||, kad įjungtumėte įrankių juostą, ir garso klavišus, kad pereitumėte prie elementų. Žr. „Parametrų nustatymas – spalvų ir apšvietimo reguliavimas“, 36 psl., ir „Siužetai“, 37 psl.

Jei prieš fotografuodami norite atlaisvinti atminties, pagrindiniame ekrane pasirinkite **Funkcijos > Per.**, kiek lais. atminties (galima tik tuomet, jei padarėte atsargines atvaizdų ar vaizdo įrašų kopijas naudodami „Nokia Nseries PC Suite“). Žr. „Laisva atmintis“, 45 psl.

Norėdami įjungti priekinį fotoaparata, pasirinkite **Funkcijos > Naud. antr. fotoaparata**. Norėdami

padidinti ar sumažinti vaizdą, paspauskite  arba . Jei norite fotografuoti, paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami fotoaparata palikti įjungtą ir naudotis kitomis programomis, paspauskite . Norėdami vėl fotografuoti, palaikykite nuspaudę įvedimo klavišą.

Fotografavimo simboliai

Fotoaparato atvaizdo ieškiklyje (pagrindiniame ekrane) rodoma:

- 1 Naudojamo filmavimo režimo simbolis.
- 2 Aktyvioji įrankių juosta, kurią galite peržiūrėti prieš fotografavimą norėdami pasirinkti elementus ir reguliuoti įvairius parametrus (fotografuojant aktyvi įrankių juosta nerodoma). Žr. „Aktyvi įrankių juosta“, 34 psl.
- 3 Atvaizdo raiškos simbolis rodo, ar atvaizdo kokybė yra **Spausdinti 2M** – did., **Spausdinti 1M** – vid. ar **MMS 0,3M** – mažas.
- 4 Atvaizdų skaitiklis rodo, kiek vaizdų galite nufotografuoti



naudodami dabartinį kokybės parametą ir atmintį (fotografuojant skaitiklis nerodomas).

- 5 Prietaiso atminties (📁) ir atminties kortelės (💳) simboliai rodo, kur atvaizdai išsaugomi.

Aktyvi įrankių juosta

Aktyvi įrankių juosta teikia nuorodas į įvairius elementus ir parametrus prieš ir po fotografavimo arba filmavimo.

Jei jūs naudojate dangtelio ekraną kaip atvaizdo iešiklį, paspauskite ► II, kad būtų rodoma aktyvi įrankių juosta. Naudokite garso klavišus, kad pereitumėte prie elementų. Norėdami pasirinkti, paspauskite ► II.

Jei pagrindinį ekraną naudojate kaip vaizdo iešiklį, pereikite prie norimų elementų. Norėdami pasirinkti, paspauskite 📁.

Siūlomos pasirinktys skiriasi atsižvelgiant į fotografavimo režimą. Taip pat galite nustatyti, ar aktyvi įrankių juosta bus visuomet matoma ekrane, ar įjungiamo klavišo paspaudimu.

Jei norite, kad aktyvi įrankių juosta būtų matoma prieš ir po fotografavimo ar filmavimo, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti piktogramas**. Jei norite aktyvią įrankių juostą matyti tiktuomet, kai jos reikia, pasirinkite **Funkcijos > Slėpti piktogramas**. Ekrane rodomas tik filmavimo režimo

simbolis. Norėdami įjungti įrankių juostą, paspauskite 📁. Įrankių juosta bus matoma 5 sekundes.

Prieš fotografuodami ar filmuodami aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite:

 pasirinkti siužetą

 pasirinkti blykstės režimą (tik fotografuojant)

 įjungti laikmatį (tik fotografuojant). Žr. „Vaizdo kameros laikmatis – galimybė fotografuoti save“, 38 psl.

 įjungti atvaizdų sekos režimą (tik fotografuojant). Žr. „Vaizdų sekos fotografavimas“, 37 psl.

 pasirinkti spalvų efektą

 nustatyti baltumo balansą

 nustatyti išlaikymo kompensavimą (tik fotografuojant)

 nustatyti jautrumą šviesai (tik fotografuojant)

Piktogramos pasikeičia ir parodo esamą nustatymą.

Siūlomos pasirinktys skiriasi atsižvelgiant į filmavimo režimą ir vaizdą, kuriame esate.

Aktyvios įrankių juostos parametrai negalimi naudojant antrinę kamerą.

Apie aktyvias įrankių juostos funkcijas žr. „Nufotografavus“, 35, psl., „Nufilmavus vaizdo įrašą“, 40 psl., ir „Aktyvi įrankių juosta“, 43 psl., esančiuose Galerija.

Nufotografavus

Nufotografavus vaizdą, yra keletas dalykų, kuriuos galima atlikti su vaizdu naudojantis aktyvia įrankių juosta pagrindiniame ekrane (galima tik tuomet, jei nekinančio vaizdo parametrai **Rodyti nufot. atvaizdą** nustatyti įjungta).

- Jei nenorite atvaizdo saugoti, pasirinkite **Ištrinti**.
- Norėdami siųsti atvaizdą naudodami daugiaformatę funkciją, el. pašta, „Bluetooth“ ryšį arba įkelti jį į suderinamą internetinį albumą, paspauskite skambinimo klavišą arba pasirinkite **Siųsti**. Dėl išsamesnės informacijos žr. „Pranešimai“, 76 psl., „Bluetooth“ ryšys“, 64 psl. ir „Bendras naudojimas tinkle“, 46 psl. Ši funkcija aktyvaus ryšio metu neveikia. Skambučio metu galite nusiųsti atvaizdą pašnekovui. Pasirinkite **Siųsti skambintojui** (galima tik aktyvaus ryšio metu).
- Jei norite perkelti atvaizdus į spausdinimo krepšelį (spausdinti vėliau), pasirinkite **Įdėti į spausdinimo krepšelį**.
- Jei norite spausdinti nuotrauką, pasirinkite **Spausdinti**. Žr. „Atvaizdų spausdinimas“, 45 psl.
- Norėdami vėl įjungti vaizdo iešiklį ir nufotografuoti naują atvaizdą, paspauskite  ar pasirinkite **Atgal**.

Norėdami naudoti nuotrauką fone prietaisui veikiant aktyvaus laukimo režimu, pasirinkite **Funkcijos > Naudoti fone**.

Norėdami nustatyti atvaizdą kaip adresato skambinimo atvaizdą, pasirinkite **Nust. kaip adr. sk. atv..**

Fotografavimo parametrai

Fotografuojant nejudantį atvaizdą, galima naudoti dvejopus parametrus: **Atvaizdo nustat.** ir pagrindinius parametrus. Norėdami nustatyti **Atvaizdo nustat.**, žiūrėkite „Parametrų nustatymas – spalvų ir apšvietimo reguliavimas“, 36 psl. Išjungus fotoaparata, nustatymo parametrai vėl tampa tokie, kaip numatyta, tačiau pagrindiniai parametrai nepakinta, kol jų nepakeičiate. Jei norite pakeisti pagrindinius parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Atvaizdo kokybė – Spausdinti 2M – did. (1600x1200 raiška), **Spausdinti 1M – vid.** (1152x864 raiška) ar **MMS 0,3M – mažas** (640x480 raiška) Norėdami atspausdinti atvaizdą, pasirinkite **Spausdinti 2M – did..** Jei norite išsiųsti atvaizdą el. paštu, pasirinkite **Spausdinti 1M – vid..** Jei norite siųsti atvaizdą MMS pranešimu, pasirinkite **MMS 0,3M – mažas**.

Šie raiškos nustatymai galimi tik naudojant pagrindinį fotoaparata. Antriniame fotoaparate raiška visada yra MMS 0,3M – mažas.

Įtraukti į albumą – pasirinkite, ar norite išsaugoti atvaizdą konkrečiame galerijos albume. Jei pasirinksite Taip, atsidarys galimų albumų sąrašas.

Rodyti nufot. atvaizdą – pasirinkite **Įjungta**, jei pageidaujate peržiūrėti nufotografuotą vaizdą arba **Išjungta** jei pageidaujate tęsti fotografavimą nedelsiant.

Numat. atvaizdo pav. – nustatykite nufotografuotų atvaizdų numatytuosius pavadinimus.

Išpl. sk. mast. keitimas (tik pagrindiniam fotoaparatai) – pasirinkite **Įjungta**, kad mastelio keitimas būtų tolygus ir tolydus nuo skaitmeninio iki išplėstinio skaitmeninio mastelio. Jei norite, kad didinant vaizdo mastelį atvaizdo kokybė netaptų blogesnė, nei pasirinkta, pasirinkite **Išjungta**.

Fotografavimo signalas – pasirinkite toną, kurį norite išgirsti fotografuodami vaizdą.

Naudojama atmintis – pasirinkite, kur pageidaujate išsaugoti atvaizdus.

Atkurti fotoap. param. – pasirinkite Taip, jei norite grąžinti numatytąsias fotoaparato parametrų reikšmes.

Blykstė

Blykstę galima naudoti tik fotografuojant pagrindiniu fotoaparatu.

Kai naudojant blykstę, nefotografuokite objekto iš arti. Nešvieskite blykste arti esantiems žmonėms ar gyvūnams į akis. Fotografuodami neuždenkite blykstės.

Kai apšvietimas yra silpnas, galima naudoti šviesos diodą, t. y. fotoaparato blykstę. Fotografuojant blykstę galima naudoti dviem režimais: **Automatin.** () , **Įjungta** () , **R.akių šalin.** () ir **Išjungta** () .

Norėdami pakeisti blykstės režimą, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite norimą

Parametrų nustatymas – spalvų ir apšvietimo reguliavimas

Jei norite, kad fotoaparato spalvos ir apšvietimas būtų tikslesni, arba jei naudodami slinkties klavišą į nuotraukas ar vaizdo įrašus norite įtraukti efektų, pereikite prie aktyviosios įrankių juostos ir pasirinkite vieną iš šių funkcijų:

Baltos spalvos balansas– sąrašė pasirinkti fiksuojamo objekto apšvietimo tipą. Šis parametras leidžia fotoaparatai tiksliau perteikti spalvas.

Išlaikymo kompensacija (tik fotografuojant) – nustatyti fotoaparato išlaikymo laiką.

Blykstė – pasirinkite pageidaujamą blykštės režimą. Žr. „Blykstė“, 36 psl.

Atspalviai – iš sąrašo pasirinkite spalvų efektą.

Jautrumas šviesai (tik fotografuojant) – pasirinkite fotoaparato jautrumą šviesai. Kuo tamsesnė aplinka, tuo jautrumas šviesai turi būti didesnis.

Nustatę kuriuos nors parametrus, ekrane iškart pamatysite, kaip pasikeis atvaizdai ar vaizdo įrašai.

Galimi spalvų ir apšvietimo parametrai priklauso nuo pasirinktos kameros ir režimo. Išjungus fotoaparata, nustatomi numatytieji parametrai.

Jei pasirinksite naują siužetą, pasirinktas siužetas pakeis spalvų ir apšvietimo parametrus. Žr. „Siužetai“, 37 psl. Jei reikia, pasirinkę siužetą, galite pakeisti nustatymo parametrus.

Siužetai

Siužetai padeda surasti esamai aplinkai tinkamiausius spalvos ir apšvietimo parametrus. Kiekvieno siužeto parametrai nustatyti tam tikram stiliui ar aplinkai.

Siužetai galimi tik naudojant pagrindinį fotoaparata.

Aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite reikiamą funkciją iš toliau išvardytų:

Vaizdo įrašų siužetai

Automatin. () (numatytasis) ir **Naktinis** ()

Atvaizdų siužetai

Automatinis () (numatytasis), **Nustatė vartj.** ()
Vertikaliai ()
Horizontaliai ()
Naktinis ()
ir **Naktinis horiz.** ()

Fotografuojant numatytasis siužetas yra **Automatinis**.

Jei norite pritaikyti savo siužetą tam tikrai aplinkai, pagrindiniame ekrane pereikite prie **Nustatė vartj.** ir pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti**. Pasirinkus vartotojo nustatytą siužetą, galima reguliuoti apšvietimo ir spalvų parametrus. Jei norite kopijuoti kito siužeto parametrus, pasirinkite **Pagrįsta siužeto režimu** ir norimą siužetą. Dangtelio ekrane pasirinkite **Param. > Vartot. sąlygos > Pakeisti**. Norėdami nukopijuoti kito siužeto parametrus, pasirinkite **Pagal esam. sąl.**

Vaizdų sekos fotografavimas

Atvaizdų sekos režimas galimas tik fotografuojant pagrindiniu fotoaparatu.

Jei norite nustatyti, kad kamera fotografuotų šešis ar daugiau vaizdų iš eilės (jei pakanka atminties),

aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Perjungti vaizdų sekos režimą**. Nuotraukų skaičius priklauso nuo to, kiek yra laisvos atminties.

Jei norite nufotografuoti šešis atvaizdus, paspauskite įvedimo klavišą. Norėdami sustabdyti vaizdų fotografavimą, paspauskite **Atšaukti**. Jei norite nufotografuoti daugiau kaip šešis vaizdus, paspauskite ir palaikykite nuspaudę įvedimo klavišą. Jei nebenorite fotografuoti, atleiskite įvedimo klavišą.

Nufotografavus vaizdus, jie ekrane rodomi tinklelio formatu. Norėdami peržiūrėti nuotrauką, atidarykite ją paspausdami .

Fotografuojant kartu galima naudoti atvaizdų sekos režimo ir fotoaparato laikmačio funkcijas. Jei naudojamas laikmatis, galima nufotografuoti ne daugiau kaip šešis vaizdus.

Norėdami grįžti į sekos režimo vaizdo iešiklį, paspauskite įvedimo klavišą.

Vaizdo kameros laikmatis – galimybė fotografuoti save

Laikmatį galima naudoti tik fotografuojant pagrindiniu fotoaparatu.

Kai ką nors fotografuojate ir tuo pat metu norite nusifotografuoti patys, galite uždelsti fotografavimą pasinaudodami vaizdo kameros laikmačio funkcija. Norėdami nustatyti laikmačio delsimą-, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Laikmatis > 2 sekundės**, **10 sekundžių** ar **20 sekundžių**. Norėdami įjungti laikmatį, pasirinkite **Įjungti**. Kai laikmatis pradeda skaičiuoti laiką, ekrane mirksi laikmačio simbolis () ir prietaisas pypsi. Praėjus nustatytai uždelimo trukmei, fotoaparatas nufotografuoja vaizdą.

Norėdami išjungti **Laikmatis**, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Laikmatis > Išjungta**.



Patarimas! Aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Laikmatis > 2 sekundės**, kad fotografuojant nejudėtų ranka.

Filmavimas

Jei filmuojant dangtelio ekraną norite naudoti kaip vaizdo iešiklį, atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Jeigu fotoaparatas veikia **Atvaizdų režimas** režimu, paspauskite , kad perjungtumėte **Vaizdo įrašų režimą**.
- 2 Paspauskite , kad pradėtumėte filmavimą. Pradėjus filmuoti, pasirodys įrašymo piktograma  ir pasigirs skambėjimo tonas.

- 3 Norėdami sustabdyti filmavimą, paspauskite  arba pasirinkite **Stabd..** Vaizdo įrašas automatiškai išsaugomas **Atvaizdai** kataloge, esančiame **Galerija**. Žr. „Galerija“, 42 psl. Didžiausia vaizdo įrašo trukmė – 60 minučių (jei pakanka atminties).

Jei filmuojant pagrindinį ekraną pageidaujate naudoti kaip vaizdo ieškiklį (kai dangtelis atidarytas), atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Jei fotoaparatas veikia **Atvaizdų režimas**, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Perjungti vaizdo įrašų režimą**.
- 2 Norėdami pradėti filmavimą, paspauskite . Pradėjus filmuoti, pasirodys raudona įrašymo piktograma  ir pasigirs skambėjimo tonas.
- 3 Norėdami sustabdyti filmavimą, paspauskite  arba pasirinkite **Stabdyti**. Vaizdo įrašas automatiškai išsaugomas kataloge **Atvaizdai**, esančiame **Galerija**. Žr. „Atvaizdai ir vaizdo įrašai“ 42 psl. Didžiausia vaizdo įrašo trukmė 60 minučių (jei pakanka atminties).

Jei norite laikinai sustabdyti filmavimą, paspauskite **Pertrauk..** Ekrane pradeda mirksėti pertraukos piktograma (). Vaizdo įrašymas automatiškai sustabdomas, kai yra įjungiamas pertraukos režimas ir per vieną minutę nepaspaudžiamas nė vienas klavišas. Pasirinkite **Tęsti**, jei norite tęsti filmavimą.

Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, naudokitės prietaiso šone esančiais garso klavišais.

Prieš filmuodami, koreguokite apšvietimą ir spalvas prie aktyvios įrankių juostos pereidami slinkties klavišu. Žr. „Parametrų nustatymas – spalvų ir apšvietimo reguliavimas“, 36 psl., ir „Siužetai“, 37 psl.


Jei norite atlaisvinti atminties prieš filmuodami, pasirinkite **Funkcijos > Per..**, kiek lais. atminties (galima, tik jei padarėte atsargines atvaizdų ar vaizdo įrašų kopijas). Žr. „Laisva atmintis“, 45 psl.

Norėdami įjungti priekinį fotoaparata, pasirinkite **Funkcijos > Naud. antr. fotoaparata**.

Filmavimo simboliai

Vaizdo ieškiklyje rodoma:

- 1 Naudojamo filmavimo režimo simbolis.
- 2 Garso nutildymo įjungimo simbolis.
- 3 Įrankių juosta, kurioje prieš filmuodami galite pasirinkti

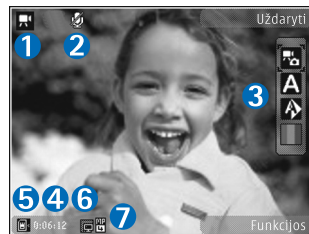

įvairius elementus ir parametrus (filmuojant įrankių juosta nerodoma). Žr. „Aktyvi įrankių juosta“, 34 psl.

- 4 Visas galimas filmavimo laikas. Filmuojant dabartinio vaizdo įrašo simbolis rodo praėjusį ir likusį laiką.
- 5 Prietaiso atminties (■) ir atminties kortelės (■) simboliai rodo, kur išsaugomi vaizdo įrašai.
- 6 Filmavimo kokybės simbolis rodo vaizdo įrašo kokybę **Aukšta**, **Įprastas** ar **Bendr. naudojama**.
- 7 Vaizdo įrašo failo tipas.

Jei norite, kad būtų rodomi visi vaizdo iešiklio simboliai, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti piktogramas**. Pasirinkite **Slėpti piktogramas**, jei norite, kad būtų rodomi filmavimo būsenos simboliai ir pasirinkimo klavišai; filmuojant – likęs filmavimo laikas; keičiant mastelį – mastelio juosta.

Nufilmavus vaizdo įrašą

Kai nufilmuojate, aktyvioje įrankių juostoje pagrindiniame ekrane pasirinkite šias pasirinktis (galima tik tuomet, jei filmavimo parametras **Rodyti įrašytą vaizdą** nustatytas kaip **Ijungta**):

- Jei norite atkurti ką tik nufilmuotą vaizdo įrašą, pasirinkite **Atkurti**.
- Jei nenorite išsaugoti vaizdo įrašo, pasirinkite **Ištrinti**.
- Jei norite siųsti vaizdo įrašą naudodami daugiaformatę funkciją, el. paštą, „Bluetooth“ ryšį arba įkelti jį į suderinamą internetinį albumą, paspauskite skambinimo klavišą arba pasirinkite **Siųsti**.

Dėl išsamesnės informacijos žr. „Pranešimai“, 76 psl., „Bluetooth“ ryšys“, 64 psl. ir „Bendras naudojimas tinkle“, 46 psl. Ši funkcija aktyvaus ryšio metu neveikia. Gali būti, kad negalėsite daugiaformačiu pranešimu siųsti .mp4 formatu išsaugotų vaizdo įrašų. Aktyvaus ryšio metu galite nusiųsti vaizdo įrašą pašnekovui. Pasirinkite **Siųsti skambintojui**.

- Norėdami įrašyti naują vaizdo įrašą, pasirinkite **Naujas vaizdo įrašas**.

Vaizdo įrašo parametrai

Filmuojant galima naudoti dvejopus parametrus: **Vaiz. įr. nust.** ir pagrindinius parametrus. Norėdami nustatyti **Vaiz. įr. nust.** parametrus, skaitykite „Parametrų nustatymas – spalvų ir apšvietimo reguliavimas“, 36 psl. Išjungus fotoaparata, nustatymo parametrai vėl tampa tokie, kaip numatyta, tačiau pagrindiniai parametrai nepakinta, kol jų nepakeičiate. Jei norite pakeisti pagrindinius parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Vaizdo įrašų kokybė – nustatyti vaizdo įrašo kokybę kaip **Aukšta** (geriausia kokybė ilgalaikiam naudojimui ir atkūrimui suderinamu televizoriumi ar kompiuteriu ir telefonu), **Įprastas** (standartinė kokybė, skirta atkūrimui telefonu) arba **Bendr. naudojama** (riboto dydžio vaizdo įrašo siuntimas daugiaformačiu pranešimu). Jei vaizdo įrašą norite peržiūrėti naudodami suderinamą televizorių

ar kompiuterį, pasirinkite **Aukšta**, kuris turi QVGA raišką (320x240) ir .mp4 failo formatą. Norėdami siųsti vaizdo įrašą MMS pranešimu, pasirinkite **Bendr. naudojama** (QCIF raiška, rinkmenos formatas „3gp“). Įjungus **Bendr. naudojama**, nufilmuoti vaizdo įrašai yra iki 300 KB dydžio (apie 20 sekundžių trukmės), todėl juos galima patogiai siųsti į suderinamą prietaisą kaip daugiaformačius pranešimus.

Garso įrašymas – pasirinkite **Išjungti** garsą, jei nenorite įrašyti garso.

Įtraukti į albumą – pasirinkite, ar nufilmuotą vaizdo įrašą norite įtraukti į konkretų albumą, esantį **Galerija**. Pasirinkite **Taip**, jei norite atidaryti esamų albumų sąrašą.

Rodyti įrašytą vaizdą – pasirinkite, ar baigus filmuoti ekrane turi būti rodomas pirmasis vaizdo įrašo kadras. Jei norite peržiūrėti vaizdo įrašą, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Atkurti** (pagrindinis fotoaparatas) arba **Funkcijos > Atkurti** (antrinis fotoaparatas).

Numat. vaizdo įr. pav. – nustatykite nufilmuotų vaizdo įrašų numatytuosius pavadinimus.

Naudojama atmintis – nustatykite numatytąją atminties saugyklą: prietaiso ar atminties kortelės (jei įdėta).

Atkurti fotoap. param. – pasirinkite **Taip**, jei norite grąžinti numatytąsias fotoaparato parametrų reikšmes.

Galerija

Jei norite saugoti ir tvarkyti atvaizdus, vaizdo ir garso įrašus bei srautines nuorodas, paspauskite  ir pasirinkite **Galerija**.

 **Patarimas!** Jei naudodamiesi kita programa norite peržiūrėti paskutinę kataloge **Galerija** išsaugotą nuotrauką, palaikykite nuspaudę . Jei norite atidaryti pagrindinę katalogo **Atvaizdai** peržiūrą, dar kartą paspauskite .

Failų peržiūra ir naršymas

Pasirinkite **Atvaizdai** , **Takeliai** , **Garso įrašai** , **Sraut. nuorodos** , **Pateiktys**  arba **Visi failai** , tada paspauskite , kad atidarytumėte.

Galite naršyti ir atidaryti katalogus, taip pat žymėti, kopijuoti ir perkelti elementus į katalogus. Taip pat galite kurti albumus,



žymėti, kopijuoti ir perkelti failus į albumus. Žr. „Albumai“, 44 psl.

Atminties kortelėje (jei įdėta) esantys failai žymimi  simboliu.

Norėdami atidaryti failą, paspauskite . Vaizdo įrašai, .ram failai ir srautinių transliacijų nuorodos atidaromos ir atkuriamos naudojant **RealPlayer**, o muzikos ir garso įrašai – naudojant **Muzik. grot.** Žr. „RealPlayer“, 29 psl. ir „Muzikos grotuvas“, 23 psl.

Norėdami kopijuoti ar perkelti failą į suderinamą atminties kortelę (jei įdėta) ar į prietaiso atmintį, pasirinkite failą ir **Funkcijos > Perkelti ir kopijuoti > Kopij. į atm. kortelę** ar **Perkelti į atm. kortelę** ar **Kopij. į telef. atmintį** ar **Perkelti į tel. atmintį**.

Atvaizdai ir vaizdo įrašai

Nufotografuoti vaizdai ir įrašyti vaizdo įrašai saugomi **Atvaizdai** kataloge, esančiame **Galerija**. Atvaizdus ir vaizdo įrašus taip pat galima siųsti daugiaformačiu pranešimu kaip el. laiško priedą ar „Bluetooth“ ryšiu. Kad galėtumėte peržiūrėti gautą atvaizdą ar vaizdo įrašą **Galerija** arba garso/vaizdo grotuve, turite išsaugoti

jį prietaiso atmintyje arba suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta).

Pasirinkite **Galerija > Atvaizdai**. Atvaizdų ir vaizdo įrašų failai atrinkti ir surūšiuoti pagal datą ir laiką. Rodomas failų skaičius. Norėdami peržiūrėti failus vieną po kito, paspauskite  arba . Norėdami peržiūrėti failus, suskirstytus į grupes, paspauskite  arba . Norėdami perjungti horizontaliąją ir vertikaliosią peržiūrą, pasirinkite **Funkcijos > Pasukti ekraną**. Turinys kataloge **Atvaizdai** yra rodomas pasirinktu režimu.

Norėdami padidinti atidaryto atvaizdo mastelį, paspauskite mastelio keitimo klavišus, esančius prietaiso šone. Mastelis nėra išsaugomas.

Norėdami pasukti pasirinktą atvaizdą į kairę arba į dešinę, pasirinkite **Funkcijos > Pasukti > Į kairę arba Į dešinę**.

Je norite spausdinti atvaizdus suderinamu spausdintuvu arba išsaugoti juos atminties kortelėje (jei įdėta), kad būtų galima spausdinti vėliau, pasirinkite **Funkcijos > Spausdinti**. Žr. „Atvaizdų spausdinimas“, 45 psl. Galite įdėti atvaizdus į spausdinimo krepšelį (spausdinti vėliau), esantį **Galerija**. Žr. „Spausdinimo krepšelis“, 44 psl.

Norėdami redaguoti vaizdo įrašą ar nuotrauką, pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**. Atsidarys atvaizdų arba vaizdo įrašų redaktorius. Žr. „Vaizdo įrašų redagavimas“, 48 psl. Žr. „Atvaizdų redagavimas“, 47 psl.

Je norite kurti savo vaizdo įrašus, pasirinkite galerijoje esantį vieną ar kelis vaizdo įrašus ir pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**. Žr. „Vaizdo įrašų redagavimas“, 48 psl.

Norėdami į galerijoje esantį albumą įtraukti atvaizdą ar vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Albumai > Įtraukti į albumą**. Žr. „Albumai“, 44 psl.

Norėdami naudoti nuotrauką fone, pasirinkite nuotrauką ir **Funkcijos > Naudoti atvaizdą > Naudoti fone**.

Norėdami ištrinti atvaizdą ar vaizdo įrašą, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Ištrinti**. Žr. „Aktyvi įrankių juosta“, 43 psl.

Je norite išjungti **Galerija** ir įjungti kamerą, palaikykite nuspaudę .

Aktyvi įrankių juosta

Kataloge **Atvaizdai** galite naudotis aktyvia įrankių juosta kaip nuoroda, leidžiančia pasirinkti įvairias užduotis. Aktyvi įrankių juosta prieinama tik pasirinkus atvaizdą arba vaizdo įrašą.

Aktyvioje įrankių juostoje pereikite prie elementų (aukštyr arba žemyn) ir pasirinkite juos paspausdami . Prieinamos funkcijos gali skirtis, atsižvelgiant į vaizdą, kuriame esate ir nuo to, kas pasirinkta, atvaizdas ar vaizdo įrašas. Galite nustatyti, ar aktyvi įrankių juosta

bus visuomet matoma ekrane ar įjungtama klavišo paspaudimu.

Jei norite, kad aktyvi įrankių juosta būtų matoma ekrane, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti piktogramas**.

Jei norite, kad aktyvi įrankių juosta būtų matoma tik tuomet, kai reikia, pasirinkite **Funkcijos > Slėpti piktogramas**. Norėdami įjungti aktyvią įrankių juostą, paspauskite .

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

, jei norite atkurti vaizdo įrašą.

, jei norite išsiųsti pasirinktą atvaizdą ar vaizdo įrašą

, jei norite pridėti arba pašalinti atvaizdą iš spausdinimo krepšelio. Žr. „Spausdinimo krepšelis“, 44 psl.

, jei norite peržiūrėti spausdinimo krepšelyje esančius atvaizdus

, jei norite pradėti atvaizdų skaidrių demonstravimą

, jei norite ištrinti pasirinktą atvaizdą ar vaizdo įrašą

, jei norite atspausdinti peržiūrėtą atvaizdą

, jei norite sumažinti pasirinkto atvaizdo raišką ir atlaisvinti atminties naujiems atvaizdams. Žr. „Laisva atmintis“, 45 psl.

Siūlomos pasirinktys gali skirtis, atsižvelgiant į peržiūrą, kurioje esate.

Spausdinimo krepšelis

Galite pažymėti atvaizdus spausdinimo krepšelyje ir spausdinti juos vėliau, naudodami suderinamą spausdintuvą arba spausdinti juos spausdinimo kioske, jei yra. Žr. „Atvaizdų spausdinimas“, 45 psl. Pažymėti atvaizdai yra žymimi  **Atvaizdai** kataloge ir albumuose.

Norėdami pažymėti atvaizdą spausdinti vėliau, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite atvaizdą ir **Įdėti į spausd. krepš.**

Norėdami peržiūrėti spausdinimo krepšelyje esančius atvaizdus, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Perž. spausd. krepšelį** arba pasirinkite  iš katalogo **Atvaizdai** (galima tik tuomet, jei nuotraukos įdėtos į spausdinimo krepšelį).

Norėdami pašalinti atvaizdą iš spausdinimo krepšelio, pasirinkite atvaizdą kataloge arba albume **Atvaizdai**, tada aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Pašalinti iš spausdinamų**.

Albumai

Naudodami albumus, galėsite patogiai tvarkyti savo atvaizdus ir vaizdo įrašus. Norėdami peržiūrėti albumų sąrašą, pasirinkite **Atvaizdai > Funkcijos > Albumai > Peržiūrėti albumus**.

Jei į galerijoje esantį albumą norite įtraukti nuotrauką ar vaizdo įrašą, pereikite prie nuotraukos ar vaizdo įrašo ir pasirinkite **Funkcijos > Albumai > Įtraukti į albumą**. Atidaromas albumų sąrašas. Pasirinkite albumą, į kurį norite įdėti nuotrauką ar vaizdo įrašą. Įdėtos nuotraukos ir vaizdo įrašai netrinami iš **Atvaizdai** katalogo.

Norėdami pašalinti failą iš albumo, paspauskite **C**. Failas neištrinamas iš katalogo **Atvaizdai**, esančio **Galerija**.

Norėdami sukurti naują albumą, albumų sąrašo peržiūroje, pasirinkite **Funkcijos > Naujas albumas**.

Laisva atmintis

Norėdami sumažinti raišką ir atvaizdų failų, saugomų kataloge **Galerija**, dydį ir atlaisvinti atminties naujoms nuotraukoms, pasirinkite **Funkcijos > Sumažinti**. Norėdami pasidaryti atsargines atvaizdų kopijas, nukopijuokite juos į suderinamą kompiuterį ar į kitą vietą. Pasirinkus **Sumažinti**, atvaizdo raiška sumažinama iki 640 × 480.

Jei nukopijavę elementus į kitą vietą ar prietaisą norite padidinti laisvos atminties dydį, pasirinkite **Funkcijos > Laisva atmintis**. Galite naršyti nukopijuotų failų sąrašą. Norėdami pašalinti nukopijuotą failą iš **Galerija**, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**.

Atvaizdų spausdinimas

Norėdami spausdinti atvaizdus naudodamiesi **Atvaizd. spausd.** programa, pasirinkite atvaizdą, kurį norite išspausdinti ir spausdinimo funkciją galerijoje, fotoaparato programoje, atvaizdų redaktoriuje arba žiūryklėje.

Naudokitės programa **Atvaizd. spausd.** norėdami spausdinti savo atvaizdus duomenų kabeliu, „Bluetooth“ ryšiu arba per suderinamą atminties kortelę (jei įmanoma).

Galite spausdinti tik .jpeg formato atvaizdus. Fotoaparatu užfiksuotos nuotraukos automatiškai išsaugomos .jpeg formatu.

Norėdami spausdinti spausdintuvu, suderinamu su „PictBridge“, prieš pasirinkdami spausdinimo funkciją, prijunkite duomenų kabelį ir patikrinkite, ar duomenų kabelio režimas yra nustatytas kaip **Atvzd. spausdinimas** arba **Paklausti jungiant**. Žr. „USB“, 68 psl.

Spausdintuvo pasirinkimas

Jei jūs pirmą kartą naudojotės **Atvaizd. spausd.**, pasirinkus atvaizdą, ekrane pasirodo suderinamų spausdintuvų sąrašas. Pasirinkite spausdintuvą. Spausdintuvą nustatomas kaip numatytasis spausdintuvas.

USB duomenų kabeliu prijungus prietaisą prie spausdintuvo, suderinamo su „PictBridge“, šis spausdintuvas rodomas automatiškai.

Jeigu numatytasis spausdintuvas nepasiekiamas, ekrane pasirodo kiti galimi spausdinimo prietaisai.

Norėdami pakeisti numatytąjį spausdintuvą, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Numat. spausdintuvas**.

Spausdinio peržiūra

Pasirinkus spausdintuvą, pasirinkti atvaizdai rodomi iš anksto nustatyto būdu. Norėdami pakeisti atvaizdų išdėstymo tvarką, paspauskite  arba , kad peržiūrėtumėte galimus atvaizdų išdėstymo variantus pasirinktam spausdintuvui. Jei atvaizdai viename puslapyje netelpa, paspauskite  arba , kad būtų parodyti kiti puslapiai.

Spausdinimo parametrai

Galimos funkcijos priklauso nuo jūsų pasirinkto spausdinimo prietaiso pajėgumo.

Norėdami nustatyti numatytąjį spausdintuvą, pasirinkite **Funkcijos > Numat. spausdintuvas**.

Norėdami pasirinkti popieriaus formatą, pasirinkite **Popieriaus dydis**, tada sąraše pasirinkite popieriaus

formatą ir **Gera**. Norėdami atidaryti ankstesnę peržiūrą, pasirinkite **Atšaukti**.

Virtuali spaustuvė

Naudodamiesi **Virt. spaust.**, galite internetu užsakyti atspausdinti atvaizdus namuose arba parduotuvėje, iš kur galėsite juos pasiimti. Produktai priklauso nuo paslaugos teikėjo.

Kad galėtumėte naudotis **Virt. spaust.**, turi būti įdiegtas bent vienas spausdinimo paslaugos konfigūracijos failas. Failą galima įsigyti iš spausdinimo paslaugų teikėjų, kurie palaiko **Virt. spaust.**

Išsamesnės informacijos apie programą rasite savo prietaiso vadove adresu www.nseries.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Bendras naudojimas tinkle

Naudodami **B. naud. tinkle**, galite dalytis atvaizdais ir vaizdo įrašais suderinamuose internetiniuose albumuose, tinklaraščiuose ar naudodami kitas bendro naudojimosi tinkle interneto paslaugas. Galite įkelti turinį, išsaugoti neužbaigtus skelbimus kaip juodraščius ir peržiūrėti albumų turinį. Galimi turinio tipai priklauso nuo paslaugos teikėjo.

Jei norite naudoti **B. naud. tinkle**, turite užsisakyti paslaugą iš atvaizdų dalinimosi tinkle paslaugų teikėjo ir sukurti naują abonementą. Paprastai paslaugą galima užsisakyti paslaugos teikėjo tinklalapyje. Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip užsisakyti paslaugą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Daugiau informacijos apie suderinamus paslaugų teikėjus ieškokite produkto palaikymo puslapiuose adresu www.nseries.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Išsamesnės informacijos apie programą rasite savo prietaiso vadove adresu www.nseries.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Atvaizdų redagavimas

Jei norite redaguoti jau užfiksuotas nuotraukas, išsaugotas kataloge **Galerija**, pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**.

Norėdami atidaryti tinklelį, kuriame galima pasirinkti mažomis piktogramomis pažymėtas redagavimo funkcijas, pasirinkite **Funkcijos > Taikyti efektą**. Galite apkarpyti ir pasukti atvaizdą, nustatyti jo ryškumą, spalvas, kontrastingumą ir raišką, įterpti vaizdo efektų, teksto, meninių intarpų arba įrėminti atvaizdą.

Apkarpyti atvaizdą

Jei norite apkarpyti atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Taikyti efektą > Apkarpyti**. Jei norite apkarpyti atvaizdą rankiniu būdu, pasirinkite **Rankinis** arba sąraše pasirinkite norimą atvaizdo kraštinių ilgių santykį. Jei pasirinksite **Rankinis**, viršutiniame kairiajame atvaizdo kampe pasirodys kryžiuokas. Naudodami slinkties klavišą, pasirinkite sritį, kurią norite apkarpyti, ir pasirinkite **Fiksuoti**. Apatiniame dešiniajame kampe pasirodo kitas kryžiuokas. Vėl pasirinkite sritį, kurią norite apkarpyti. Norėdami patikslinti pirmąją pasirinktą sritį, pasirinkite **Atgal**. Iš pasirinktų sričių sudaromas stačiakampis, už kurio kraštinių esančios sritys bus nukirptos.

Jei pasirinkote tam tikrą kraštinių ilgių santykį, pasirinkite srities, kurią norite apkarpyti, viršutinį kairįjį kampą. Paryškintos srities dydį galite keisti slinkties klavišu. Norėdami užfiksuoti pasirinktą sritį, paspauskite . Sritį po nuotrauka galite stumdyti slinkties klavišu. Norėdami pasirinkti sritį, kurią norite apkarpyti, paspauskite .

Raudonų akių efekto sumažinimas

Norėdami sumažinti atvaizdo raudonų akių efektą, pasirinkite **Funkcijos > Taikyti efektą > R. ak. efekto mažin..** Užveskite kryžiuoką ant akies ir paspauskite .

Akis pažymima apvadu. Slinkties klavišu nustatykite, kad apvadas atitiktų akies dydį. Paspaudus , akis nebebus raudona.

Naudingos nuorodos

Atvaizdų redaktoriaus nuorodos:

- Norėdami peržiūrėti atvaizdą per visą ekraną, paspauskite * . Norėdami grįžti į įprasto ekrano režimą, vėl paspauskite * .
- Norėdami pasukti atvaizdą pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, paspauskite **3** arba **1** .
- Norėdami padidinti ar sumažinti vaizdą, paspauskite **5** arba **0** .
- Norėdami stumdyti padidintą atvaizdą, paspauskite , ,  arba .

Vaizdo įrašų redagavimas

Norėdami redaguoti kataloge Galerija esančius vaizdo įrašus ir kurti asmeninius, pereikite prie vaizdo įrašo ir pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti > Apjungti**, **Keisti garsą**, **Įterpti tekstą**, **Iškarpa** arba **Sukurti „muvee“**.

Vaizdo įrašų redaktorius palaiko .3gp ir .mp4 vaizdo failų formatus, taip pat .aac, .amr, .mp3 ir .wav garso failų formatus.

 **Patarimas!** Norėdami kurti asmeninius vaizdo įrašus, galite naudoti programą **Kino režisierius**. Pasirinkite vaizdo įrašus ir atvaizdus, iš kurių norite kurti filmuką „muvee“ ir pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti > Sukurti „muvee“**. Žr. „Kino režisierius“, 50 psl.

Asmeniniai vaizdo įrašai automatiškai išsaugomi kataloge **Atvaizdai**, kuris yra kataloge **Galerija**. Įrašai išsaugomi atminties kortelėje. Jei atminties kortelės nėra, naudojama prietaiso atmintis.

Atvaizdų, vaizdo įrašų, garso ir teksto pridėjimas

Galite kurti asmeninius vaizdo įrašus prie kataloge Galerija pasirinkto vaizdo įrašo pridėdami atvaizdų, vaizdo įrašų ir teksto.

Norėdami sujungti atvaizdą ar vaizdo įrašą su pasirinktu vaizdo įrašu, kataloge **Atvaizdai** pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti > Apjungti > Atvaizdas** arba **Vaizdo įrašą**. Pasirinkite norimą failą ir paspauskite **Pasirinkti**.

Jei prie vaizdo įrašo norite pridėti naują garso įrašą ir juo pakeisti pradinį, pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti > Keisti garsą**, tada pasirinkite garso įrašą.

Norėdami vaizdo įrašo pradžioje arba pabaigoje pridėti tekstą, pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti > Įterpti tekstą**, įveskite norimą tekstą ir paspauskite **Gerai**.

Tada pasirinkite vietą, kurioje norite pridėti tekstą:
Pradžią arba Pabaigą.

Vaizdo įrašo iškirpimas

Vaizdo įrašą galite iškirpti ir prie pradžios ir pabaigos pridėti žymes. Ši dalis nebus įtraukiama į vaizdo įrašą. Kataloge Atvaizdai pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti > Iškarpa**.

Norėdami pasirinktą vaizdo įrašą atkurti nuo pradžią, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**.

 **Patarimas!** Norėdami užfiksuoti vaizdo įrašo kadrą, paspauskite redagavimo klavišą.

Norėdami pažymėti, kurios vaizdo įrašo dalys bus įtraukiamos į asmeninį vaizdo klipą, ir nustatyti jų pradžios ir pabaigos taškus, pereikite prie norimos įtraukti vaizdo įrašo vietos ir pasirinkite **Funkcijos > Pradžios žymė** arba **Pabaigos žymė**. Norėdami redaguoti pasirinktos dalies pradžios ir pabaigos taškus, pereikite prie norimos žymės ir paspauskite slinkties klavišą. Tuomet galėsite perkelti pasirinktą laiko žymę pirmyn arba atgal.

Jei norite pašalinti visas žymes, pasirinkite **Funkcijos > Pašalinti > Visas žymes**.

Jei norite peržiūrėti vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti tarp žymių**. Norėdami judėti laiko linija pirmyn ir atgal, slinkite į kairę arba dešinę.

Norėdami stabdyti vaizdo įrašo atkūrimą, paspauskite **Pertrauk..** Jei norite tęsti įrašo atkūrimą, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**. Norėdami grįžti į vaizdo iškirpimo peržiūrą, paspauskite **Atgal**.

Norėdami išsaugoti pakeitimus ir grįžti į katalogą **Galerija**, paspauskite **Atlikta**.

Vaizdų siuntimas

Norėdami siųsti vaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > Daugiaf. pranešimu, El. paštu, „Bluetooth“ ryšiu** arba **Tinklo įkėlimas**. Teiraukitės savo paslaugos teikėjo, jei norite sužinoti, kokio dydžio daugiaformačius pranešimus galite siųsti.

 **Patarimas!** Jei norite siųsti vaizdo įrašą, kuris yra didesnis nei paslaugų teikėjas leidžia siųsti daugiaformačiu pranešimu, siųskite įrašą belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu. Žr. „Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu“, 66 psl. Savo vaizdo įrašus taip pat galite perkelti į suderinamą kompiuterį „Bluetooth“ ryšiu, per USB kabelį arba naudodami suderinamą atminties kortelės skaitytuvą priedą.

Kino režisierius

Norėdami kurti „muvees“, paspauskite  ir pasirinkite Galerija, atvaizdus ir vaizdo įrašus ir Funkcijos > Redaguoti > Sukurti „muvee“.

„Muvees“ yra trumpi filmukai, sukomponuoti iš įvairių vaizdo įrašų, atvaizdų, muzikos ir teksto. Greitasis filmukas „muvee“ sukuriamas automatiškai naudojant Kino režisierius, kai pasirenkamas filmuko „muvee“ stilius. Kino režisierius naudoja su pasirinktu stiliumi susietą numatytąją muziką ir tekstą. Kurdami „muvee“ galite pasirinkti savo vaizdo ir muzikos įrašus, atvaizdus ir stilių, filmuko pradžioje ir pabaigoje įterpti teksto. Filmukus „muvee“ galite siųsti daugiaformačiu pranešimu. „Muvees“ gali būti išsaugomi Galerija .3gp failo formatu.

Greito filmuko „muvee“ sukūrimas

- 1 Galerija pasirinkite atvaizdus ir vaizdo įrašus „muvee“ filmukui ir Funkcijos > Redaguoti > Sukurti „muvee“. Atsidarys stiliaus pasirinkimo peržiūra.
- 2 Stilių sąrašė pasirinkite filmuko „muvee“ stilių.
- 3 Pasirinkite Funkcijos > Sukurti „muvee“.

Individualaus filmuko „muvee“ kūrimas

- 1 Galerija pasirinkite atvaizdus ir vaizdo įrašus „muvee“ filmukui ir Funkcijos > Redaguoti > Sukurti „muvee“. Atsidarys stiliaus pasirinkimo peržiūra.
- 2 Pereikite prie norimo stiliaus ir pasirinkite Funkcijos > Pritaikyti.
- 3 Pakeiskite ir redaguokite pasirinktus elementus, įterpkite arba pašalinkite elementus iš savo filmukų „muvee“ Vaizdo įr. ir atv. arba Muzika. Vaizdo įr. ir atv. galite nustatyti failų atkūrimo „muvee“ filmuke tvarką. Norėdami pasirinkti failą, kuri norite perkelti, paspauskite . Tada pažymėkite failą, po kurio norite įterpti anksčiau pažymėtą failą, ir paspauskite . Norėdami įtraukti arba pašalinti atvaizdus ar vaizdo įrašus iš filmukų „muvee“, pasirinkite Funkcijos > Įtraukti/Šalinti. Norėdami įtraukti albumus ir jų turinį į „muvee“, atvaizdų ar vaizdo įrašų sąrašo peržiūroje, pasirinkite Funkcijos > Albumai. Norėdami iškirpti vaizdo įrašus, Vaizdo įr. ir atv. pasirinkite Funkcijos > Rinktis turinį. Žr. „Turinio pasirinkimas“, 51 psl. Pasirinkę Pranešimas, filmuko „muvee“ pradžioje ir pabaigoje galite įterpti norimus tekstus.

Pasirinkę Ilgis – galite nustatyti filmuko „muvee“ trukmę. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Dgf. pranešimas – nustatyti ilgiausią filmuko „muvee“ trukmę siunčiant MMS
Pasirinkti autom. – į filmuką „muvee“ įtraukti visus pažymėtus atvaizdus ir vaizdo įrašus
Kaip ir muzika – nustatyti, kad filmukas „muvee“ truktų tiek, kiek ir pasirinktas muzikos įrašas
Nustatyta vartot. – nustatyti filmuko „muvee“ trukmę

- 4 Pasirinkite **Funkcijos > Sukurti „muvee“**. Atsidaro peržiūros vaizdas.
- 5 Norėdami peržiūrėti individualų filmuką „muvee“ prieš jį išsaugant, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**.
- 6 Norėdami išsaugoti filmuką „muvee“, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti**.

Norėdami sukurti naują tokio paties stiliaus individualų filmuką „muvee“, pasirinkite **Funkcijos > Perdaryti**.

Turinio pasirinkimas

Norėdami redaguoti pasirinktus vaizdo įrašus, kataloge **Vaizdo įr. ir atv.** pasirinkite **Funkcijos > Rinktis turinį**. Galite pasirinkti vaizdo įrašo dalis, kurias norite įterpti ar pašalinti iš filmuko „muvee“. Skaidrėje žalia spalva skirta įtraukiamoms, raudona – iškerpamoms, o pilka – neutralioms dalims.

Norėdami įterpti dalį vaizdo įrašo į filmuką „muvee“, pažymėkite tą dalį ir pasirinkite **Funkcijos > Naudoti**. Norėdami pašalinti dalį filmuko, pasirinkite **Funkcijos > Nenaudoti**. Norėdami pašalinti kadra, pasirinkite **Funkcijos > Nenaudoti kadro**.

Norėdami, kad Kino režisierius atsitiktinai įterptų arba pašalintų tam tikrą vaizdo klipo dalį, pažymėkite tą dalį ir pasirinkite **Funkcijos > Žymėti kaip neutralų**. Norėdami įtraukti arba pašalinti įrašo dalis atsitiktine tvarka, pasirinkite **Funkcijos > Viską žym. kaip neutralų**.

Parametrai

Stiliaus pasirinkimo vaizde pasirinkite **Funkcijos > Pritaikyti > Parametrai**, kad galėtumėte redaguoti šias funkcijas:

Naudojama atmintis – pasirinkti atmintį, kur išsaugomi filmukai „muvee“.

Raiška – pasirinkti savo filmukų „muvee“ raišką. Pasirinkite **Automatinė**, jei norite naudoti optimalią raišką, parinktą pagal pasirinktų vaizdo įrašų skaičių ir trukmę.

Numat. „muvee“ pavad. – nustatyti numatytąjį filmukų „muvee“ pavadinimą.

Skaidrių demonstracija

Norėdami visame ekrane žiūrėti atvaizdų skaidrių demonstraciją, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Pradėti skaidrių peržiūrą** (🖥️). Skaidrių demonstracija pradedama nuo pasirinkto failo. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Pertrauka – laikinai sustabdyti skaidrių demonstraciją

Tęsti – tęsti skaidrių demonstraciją

Pabaiga – išjungti skaidrių demonstraciją

Norėdami naršyti atvaizdus, paspauskite 🖱️ (ankstesnis) arba 🖱️ (kitas).

Norėdami nustatyti skaidrių demonstracijos spartą, prieš pradėdami skaidrių demonstraciją, pasirinkite **Funkcijos > Skaidrių peržiūra > Parametrai > Pauzė tarp skaidrių**.

Jei norite, kad skaidrės sklandžiai pereitų nuo vienos prie kitos, o galerija atsitiktinai keistų atvaizdų mastelį, pasirinkite **Mastelis ir panorama**.

Jei norite į skaidrių demonstraciją įterpti garsų, pasirinkite **Funkcijos > Skaidrių peržiūra > Parametrai > Muzika arba Daina**.

Norėdami sumažinti ar padidinti garsumą, naudokite prietaise esančius garso klavišus.

Pateiktys

Pasirinkę pateikčių funkciją, galite peržiūrėti SVG (keičiamo mastelio vektorinės grafikos) formato failus, pavyzdžiui, animacinius paveikslėlius ir žemėlapius. SVG atvaizdai neiškraipomi spausdinant ar peržiūrint įvairių formatų ir raiškų ekranuose. Norėdami peržiūrėti SVG failus, pasirinkite **Pateiktys**, pereikite prie atvaizdo ir pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**. Norėdami laikinai sustabdyti atkūrimą, pasirinkite **Funkcijos > Pertrauka**.

Norėdami padidinti vaizdą, paspauskite **5**. Norėdami sumažinti vaizdą, paspauskite **0**.

Norėdami pasukti atvaizdą 90 laipsnių pagal arba prieš-laikrodžio rodyklę, paspauskite **1** arba **3**. Norėdami pasukti atvaizdą 45 laipsniais, paspauskite **7** arba **9**.

Jei norite perjungti viso ekrano vaizdą į įprastą ekrano vaizdą, paspauskite *****.

Prietaiso pritaikymas jūsų reikmėms

Norėdami pritaikyti prietaisą savo reikmėms, laikykitės tolesnių nurodymų:

- Norėdami įjungti dažniausiai naudojamas programas prietaisui veikiant laukimo režimu, žr. „Aktyvusis laukimo režimas“, 56 psl.
- Norėdami pakeisti laukimo režimo metu rodomą fono paveikslėlį ar ekrano užsklandą, žr. „Prietaiso išvaizdos keitimas“, 54 psl.
- Norėdami pakeisti dangtelio ekrano išvaizdą, žiūrėkite „Dangtelio ekranas“, 55 psl.
- Norėdami nustatyti skambėjimo tonus, žr. „Aplinka – tonų nustatymas“, 53 psl. ir „Skambėjimo tonų siejimas su adresatais“, 100 psl.
- Norėdami pakeisti nuorodas, įjungiamas peržiūros klavišo ir kairiojo bei dešiniojo pasirinkimo klavišų paspaudimais prietaisui veikiant laukimo režimu, žr. „Laukimo režimas“, 111 psl.
- Norėdami pakeisti laikrodžio, rodomo telefonui veikiant laukimo režimu, modelį, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Laikrodis > Funkcijos > Parametrai > Laikrodžio tipas > Analoginis arba Skaitmeninis**.
- Norėdami pakeisti pasveikinimo užrašą į atvaizdą ar paveikslėlį, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Stilious nustat. > Ekranas > Sveik. tekst. ar žnkł..**
- Norėdami pagrindiniame meniu pakeisti pagrindinio meniu vaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti meniu vaizdą > Tinklelis arba Sąrašas**.
- Norėdami pertvarkyti pagrindinį meniu, pagrindiniame meniu pasirinkite **Funkcijos > Perkelti, Perkelti į katalogą arba Naujas katalogas**. Rečiau naudojamas programos galite perkelti į katalogus, o dažniau naudojamas – į pagrindinį meniu.

Aplinka – tonų nustatymas



Norėdami nustatyti ir susieti skambėjimo, įspėjimo apie pranešimus ir kitus tonus su įvairiais įvykiais, situacijomis ir skambinančiųjų grupėmis, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Aplinka**.

Norėdami pakeisti aplinką, pasirinkite **Priemonės > Aplinka**, tada pasirinkite aplinką ir **Funkcijos > Įjungti**. Prietaisui veikiant laukimo režimu pakeisti aplinką galite paspaudę . Pereikite prie aplinkos, kurią norite įjungti, ir pasirinkite Gerai.

 **Patarimas!** Norėdami bendrąją aplinką pakeisti tyliaja, paspauskite ir laikykite paspaudę **#**.

Norėdami modifikuoti aplinką, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Aplinka**. Pereikite prie aplinkos

ir pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti**. Pereikite prie parametro, kurį norite keisti, ir paspauskite , kad atidarytumėte reikšmes. Suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta) esantys tonai žymimi  simboliu.

Tonų sąrašę paspaudus nuorodą **Garsai siųstis** (tinklo paslauga) atidaromas žymų sąrašas. Pasirinkę kurią nors žymą prisijungsite prie atitinkamo tinklalapio, iš kurio galėsite atsisiųsti daugiau tonų.

Jei norite, kad skambinančiojo vardas būtų ištariamas balsu, kai jūsų prietaisas skamba, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti ir Ištarti skamb. vardą** nustatykite kaip **Taip**. Skambintojo vardas turi būti išsaugotas **Adr. knyga**.

Norėdami kurti naują aplinką, pasirinkite **Funkcijos > Sukurti naują**.

Beryšė aplinka

Beryšė aplinka leidžia naudotis prietaisu neprisijungus prie belaidžio tinklo. Kai įjungiate aplinką Beryšė, ryšys su belaidžiu tinklu išjungiamas. Tai rodo simbolis  signalo stiprumo juostelėje. Prietaisas nepriima ir nesiunčia jokių belaidžio RD ryšio signalų. Jei bandote išsiųsti pranešimus, jie perkeliama į katalogą „Siunčiamieji“, iš kurio bus išsiųsti vėliau.

Kai Beryšė aplinka yra įjungta, galite savo prietaisu naudotis be SIM kortelės.

 **Svarbu:** beryšėje aplinkoje negalėsite užmegzti ryšio ir atsiliiepti ar naudotis kitomis funkcijomis, kurioms reikalingas korinio ryšio tinklas. Nepaisant to, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

Kol įjungta aplinka **Beryšė**, galite naudoti „Bluetooth“ jungtį. Žr. „Bluetooth“ ryšys, 64 psl.

Norėdami išjungti aplinką Beryšė, paspauskite įjungimo klavišą ir pasirinkite kitą aplinką. Prietaisas vėl įjungia ryšį su belaidžiu tinklu (jei pakankamai stiprus signalas).

Prietaiso išvaizdos keitimas



Norėdami pakeisti ekrano išvaizdą, pvz., fono paveikslėlį ir piktogramas, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Stiliaus nustat. > Ekrano temos**.

Norėdami pakeisti visų jūsų prietaiso programų temą, pasirinkite **Ekrano temos > Bendrosios**. Norėdami pakeisti tam tikros programos temą, pagrindinėje peržiūroje pasirinkite programą.

Norėdami peržiūrėti ekrano temą prieš ją įjungdami, pasirinkite **Funkcijos > Peržiūrėti**. Norėdami įjungti

temą, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti**.
Aktyvią ekrano temą žymi simbolis ✓.

Suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta) esančios ekrano temos žymimos simboliu . Neįdėjus į prietaisą atminties kortelės, joje esančiomis ekrano temomis naudotis negalima. Jei norite naudotis atminties kortelėje esančiomis ekrano temomis, tačiau pačios atminties kortelės naudoti nenorite, išsaugokite ekrano temas prietaiso atmintyje.

Norėdami pakeisti pagrindinio meniu išdėstymą, pasirinkite **Ekrano temos > Meniu vaizd..**

Norėdami naudotis naršyklės ryšiu ir atsisiųsti daugiau temų, kataloguose **Bendrosios arba Meniu vaizd.** pasirinkite **Ekrano temos siųstis** (tinklo paslauga).

 **Svarbu žinoti:** naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Norėdami redaguoti esamos temos fono ir energijos taupymo būsenos paveikslėlį, pasirinkite **Ekrano temos > Fono pav.**, kad pakeistumėte ekrane rodomą aktyvaus laukimo režimo fono paveikslėlį. Apie neveiklumo būsenos parametrus „Ekranas“, 110 psl.

Dangtelio ekranas

Norėdami pakeisti dangtelio ekrano išvaizdą, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Stiliaus nustat. > Ekrano temos > Dangt. stil. nust.**, tada iš šių:

Fono paveikslėlis – pasirinkti laukimo režimu dangtelio ekrane rodomą fono paveikslėlį.

Ekr. užsklanda – pasirinkti paveikslėlį arba animaciją, dangtelio ekrane naudotiną kaip ekrano užsklandą, ir rodymo trukmę.

Kai pasirenkate paveikslėlį, kurį naudosite kaip fono paveikslėlį arba ekrano užsklandą, paveikslėlis bus rodomas su dangtelio ekrano dydžio apkarpyto rėmeliu. Galite didinti, mažinti arba pasukti paveikslėlio sritį. Slinkite, jei rėmelį norite perkelti į kitą ekrano vietą. Norėdami naudoti rėmelyje esančią sritį, pasirinkite **Funkcijos > Naudoti fone arba Nust. kaip ekrano užskl.** Paveikslėlio, kurio autoriaus teisės saugomos, negalite naudoti kaip fono paveikslėlio arba ekrano užsklandos.

Uždarymo animacija – uždarius dangtelį, pasirinkti atkurti trumpą animaciją.

Uždarymo tonas – uždarius dangtelį, pasirinkti atkurti trumpą melodiją.

Atidarymo tonas – pasirinkti groti trumpą melodiją, kai dangtelis atidaromas, o prietaisas veikia laukimo režimu.

Aktyvusis laukimo režimas

Aktyvusis laukimas ekrane rodo programų nuorodas ir įvykius iš programų, tokius, kaip kalendorius ir grotuvas.


Norėdami įjungti arba išjungti aktyvųjį laukimą, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Stiliaus nustat. > Laukimo režimas > Akt. lauk. rež..**

Pereikite prie programos ar kito įvykio ir paspauskite .

Įjungus aktyvųjį laukimo režimą neveikia įprasto laukimo režimo metu veikiančios peržiūros klavišo nuorodos.

Norėdami pakeisti numatytąsias programos nuorodas, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Stiliaus nustat. > Laukimo režimas > Akt. rež. programos.**

Kai kurios nuorodos gali būti fiksuotos. Jų pakeisti negalima.

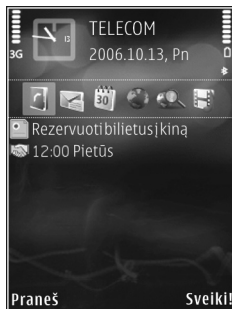

Žiniatinklio naršyklė

Paspauskite  ir pasirinkite **Int. naršykl.** (tinklo paslauga).

 **Nuoroda:** jei norite paleisti žiniatinklio naršyklę, prietaisui veikiant laukimo režimu palaikykite paspaudę **0**.

Naudodamiesi žiniatinklio naršykle galite internete peržiūrėti tokius hiperteksto žymėjimo kalbos (HTML) tinklalapius, kokie jie buvo originaliai sukurti. Taip pat galite naršyti tinklalapius, sukurtus specialiai mobiliems prietaisams, kuriuose naudojama praplečiamoji hiperteksto žymėjimo kalba (XHTML) arba belaidė žymėjimo kalba (WML).

Naudodami **Int. naršykl.** galite padidinti arba sumažinti puslapio vaizdą. Naudokite **Dalies miniatiūra** ir puslapio apžvalgą, jei norite naršyti puslapiuose, skaityti interneto teikinius ir tinklaraščius, žymėti tinklalapius ir atsisiųsti turinį.

Apie galimybę naudotis šiomis paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks naudojimosi paslaugomis instrukcijas.

Kad galėtumėte naudoti žiniatinklio naršyklę, jums reikalingas prisijungimo prie interneto prieigos taškas. Žr. „Prieigos taškai“, 119 psl.

Ryšio saugumas

Kai ryšio metu rodomas saugumo simbolis , duomenų ryšys tarp prietaiso ir interneto sąsajos ar naršyklės serverio yra šifruojamas.

Saugumo piktograma nerodo duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio (ar vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Saugumo pažymos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, bankinėms tinklalapių funkcijoms. Jeigu serverio duomenų negalima patikrinti, serverio pažyma nėra autentiška arba savo prietaise neturite tinkamos pažymos, pasirodo atitinkamas pranešimas. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Norėdami gauti daugiau informacijos apie pažymas taip pat žr. „Pažymų tvarkytuvė“, 114 psl.

Žymų peržiūra

Žymų peržiūra leidžia interneto adresą pasirinkti iš sąrašo arba iš žymų rinkinio, esančio kataloge **Automatin. žymos**. Norimo aplankyti tinklalapio URL adresą taip pat galite įvesti tiesiogiai į laukelį .

 – nurodo su numatytuoju prieigos tašku susietą pradinį tinklalapį.

Naršydami internete URL adresus galite išsaugoti kaip žymas. Kaip žymas galite išsaugoti ir pranešimuose gautus adresus bei siųsti išsaugotas žymas.

Jūsų prietaisas gali turėti anksčiau įdiegtų žymų ir nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines. Naudodamiesi savo prietaisu taip pat galite atidaryti kitus trečiųjų šalių tinklalapius. Trečiųjų šalių tinklalapiai nėra susiję su „Nokia“, todėl bendrovė neprisima jokių įsipareigojimų ir jų neremia. Jei nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl saugumo ir turinio.

Jei naršydami norite atidaryti žymų peržiūrą, paspauskite **1** arba pasirinkite **Funkcijos > Žymos**.

Jei norite redaguoti žymos informaciją, pavyzdžiui, jos antraštę, pasirinkite **Funkcijos > Žymų tvarkytuvė > Redaguoti**.

Žymų peržiūroje taip pat galite įvesti kitus naršyklės katalogus. Žiniatinklio naršyklė naršant leidžia išsaugoti tinklalapius. Kataloge **Išsaug. tinklalapiai** galite peržiūrėti išsaugotų puslapių turinį neprisijungę prie interneto.

Žiniatinklio naršyklė taip pat stebi naršymo metu aplankytus tinklalapius. Kataloge **Automatin. žymos** galite peržiūrėti aplankyto tinklalapių sąrašą.

Intern. teikiniai galite peržiūrėti išsaugotas nuorodas į interneto teikinius ir tinklaraščius, kuriuos užsisakėte. Interneto teikiniai dažnai pasitaiko pagrindinių naujienų tinklalapiuose, asmeniniuose interneto tinklaraščiuose, interneto bendruomenėse, kurios siūlo naujausias antraštes ir straipsnių santraukas. Interneto teikiniai naudoja RSS ir ATOM technologijas.

Naršymas internete

 **Svarbu:** naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Naudodami **Int. naršykl.**, jūs galite peržiūrėti tokius tinklalapius, kokie jie buvo originaliai sukurti. Norėdami naršyti tinklalapyje, žymų peržiūroje pasirinkite jo žymą arba įrašykite interneto adresą laukelyje (). Tada paspauskite .

Kai kuriuose tinklalapiuose gali būti tokios medžiagos, pvz., grafinių objektų ir garsų, kuriems peržiūrėti reikalingas didelis atminties kiekis. Jei jūsų prietaise trūksta atminties, kraunant tokį tinklalapį, grafiniai objektai nebus rodomi. Jei naršydami norite išsaugoti tinklalapį, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Tinklalapis > Krauti atvaizdus ir obj. > Ne**.

 **Patarimas!** Norėdami vėl įjungti laukimo režimą, kai naršyklė atidaryta fone, paspauskite  du kartus.

arba . Jei norite grįžti į naršyklę, laikykite nuspaudę  ir iš sąrašo pasirinkite naršyklę.

Norėdami atidaryti nuorodas ir pasirinkti, paspauskite .

Jei norite įvesti naują norimo aplankyti tinklalapio adresą, pasirinkite **Funkcijos > Į tinklalapį**.

 **Patarimas!** Jei norite aplankyti tinklalapį, kurį naršydamis išsaugojote žymų peržiūroje kaip žymą, paspauskite **1** ir pasirinkite žymą.

Jei norite iš serverio priimti naujausią puslapio turinį, pasirinkite **Funkcijos > Naršymo funkcijos > Atnaujinti**.

Jei norite atidaryto tinklalapio adresą išsaugoti kaip žymą, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti kaip žymą**.

Jei norite naudoti vaizdo istoriją, kad peržiūrėtumėte dabartinio naršymo seanso metu aplankyto tinklalapių kadrus, pasirinkite **Atgal** (galima naudoti, jei įjungtas naršyklės parametras **Rodyti istoriją**) arba **Funkcijos > Naršymo funkcijos > Istorija**. Jei norite grįžti į ankstesnį tinklalapį, pasirinkite tinklalapį.

Jei naršydamis norite išsaugoti tinklalapį, pasirinkite **Funkcijos > Priemonės > Išsaugoti tinklalapį**. Tinklalapius galite išsaugoti prietaiso atmintyje arba suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta) ir vėliau peržiūrėti juos atsijungę nuo interneto. Puslapius galite sugrupuoti į katalogus. Jei norite tinklalapį pasiekti vėliau, žymų peržiūroje pasirinkite **Išsaug. tinklalapiai**.

Norėdami atidaryti rodomo tinklalapio papildomų komandų ir funkcijų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Paslaugos funkcijos** (jei tą palaiko tinklalapis).

Norėdami leisti arba uždrausti automatinį kelių langų atidarymą, pasirinkite **Funkcijos > Langas > Uždrausti išskyl. lang. ar Priimti išskyl. langus**.

Naršymo metu naudojamos nuorodos

- Norėdami atidaryti savo žymas, paspauskite **1**.
- Norėdami atidarytame puslapyje ieškoti raktažodžių, paspauskite **2**.
- Paspauskite **3**, jei norite atidaryti ankstesnį puslapį.
- Jei norite pamatyti visų atidarytų langų sąrašą, paspauskite **5**.
- Jei norite uždaryti dabartinį langą, kai atidaryti du ar daugiau langų, paspauskite .
- Jei norite pamatyti atidaryto tinklalapio apžvalgą, paspauskite **8**. Dar kartą paspauskite **8**, jei norite padidinti ir peržiūrėti pageidaujamą puslapio skyrį.
- Jei norite įrašyti naują interneto adresą, paspauskite **9**.
- Jei norite atidaryti pradinį tinklalapį, paspauskite **0**.
- Norėdami padidinti ar sumažinti tinklalapio vaizdą, paspauskite ***** arba **#**.

Norėdami perjungti horizontaliąją ir vertikaląją peržiūrą, pasirinkite **Funkcijos > Pasukti vaizdą ekrane**.

Teksto paieška

Jei norite atidarytame tinklalapyje ieškoti raktažodžių, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti > Teksto** ir įveskite raktažodį. Norėdami grįžti prie ankstesnio atitikmens, paspauskite . Norėdami pereiti prie sekančio atitikmens, paspauskite .

 **Patarimas!** Jei norite puslapyje ieškoti raktažodžių, paspauskite **2**.

Naršyklės įrankių juosta

Naudodamiesi įrankių juosta naršyklėje galite pasirinkti dažniausiai naudojamas funkcijas. Jei norite atidaryti įrankių juostą, tinklalapio tuščioje vietoje paspauskite . Norėdami judėti įrankių juostoje, paspauskite  arba . Norėdami pasirinkti funkciją, paspauskite .

Įrankių juostoje pasirinkite vieną iš toliau išvardytų funkcijų:

Dažnai naud. **nuorodos**, jei norite peržiūrėti dažnai lankomų interneto adresų sąrašą.

Tinklalapio apžvalga, jei norite peržiūrėti atidaryto tinklalapio apžvalgą.

Ieškoti, jei norite atidarytame puslapyje ieškoti raktažodžių.

Atnaujinti, jei norite atnaujinti puslapį.

Užsisakyti (jei galima), jei norite peržiūrėti galimus tinklalapio interneto teikinius ir užsisakyti interneto teikinį.

Elementų atsisiuntimas ir pirkimas

Galite atsisiųsti įvairių skambėjimo tonų, atvaizdų, operatoriaus logotipų, ekrano temų ir vaizdo įrašų. Jie gali būti nemokami arba mokami. Kai atsisiunčiate elementą, jį apdoroja atitinkamos prietaiso programos. Pavyzdžiui, atsisiųsta nuotrauka ar .mp3 failas išsaugomas Galerija.



Svarbu žinoti: įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą Java Verified™ gavusias programas.

- 1 Norėdami atsisiųsti elementą, pasirinkite nuorodą.
- 2 Pasirinkite atitinkamą įsigijimo funkciją, pavyzdžiui, „Pirkti“.
- 3 Atidžiai perskaitykite pateiktą informaciją. Norėdami tęsti parsisiuntimą, pasirinkite **Gerei**. Norėdami atšaukti atsisiuntimą, pasirinkite **Atšaukti**.

Pradėjus siųsti, parodomas visų naršymo sesijos metu aktyvių ir baigtų siųsti failų sąrašas. Norėdami peržiūrėti sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Siuntiniai**. Norėdami sustabdyti, tęsti, atšaukti failo siuntimą arba atidaryti,

išsaugoti ar ištrinti jau atsiųstus failus, sąrašę pereikite prie norimo elemento ir pasirinkite **Funkcijos**.

Dalies miniatiūra

Dalies miniatiūra padeda naršyti tinklalapiuose, kuriuose yra daug informacijos. Kai įjungtas naršyklės parametras **Dalies miniatiūra**, naršant dideliame tinklalapyje atsidaro **Dalies miniatiūra** ir yra rodoma naršomo tinklalapio apžvalga. Norėdami pereiti prie **Dalies miniatiūra**, paspauskite , ,  arba . Suradę norimą vietą sustokite, tada pranyks **Dalies miniatiūra** palikdama jus norimoje vietoje.

Norėdami įjungti **Dalies miniatiūra**, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Bendrieji > Dalies miniatiūra > Taip**.

Tinklalapio apžvalga

Naršydami tinklalapyje, kuriame yra daug informacijos, galite naudotis tinklalapio apžvalga, kad peržiūrėtumėte puslapyje esančią informaciją.

Jei norite pamatyti atidaryto tinklalapio apžvalgą, paspauskite **8**. Norėdami puslapyje rasti norimą vietą, paspauskite , ,  arba . Dar kartą paspauskite **8**, jei norite padidinti ir peržiūrėti pageidaujimą puslapio skyrį.

Interneto teikiniai ir tinklaraščiai

Interneto teikiniai yra xml failai tinklalapiuose, kuriuos plačiai naudoja interneto tinklaraščių bendruomenė ir naujienų organizacijos, kad galėtų bendrai naudoti naujausias antraštes ar visą tekstą, pavyzdžiui, paskutines naujienas, pateiktas kaip naujienų teikinius. Tinklaraščiai yra interneto dienoraščiai. Dauguma interneto teikinių naudoja RSS ir ATOM technologijas. Interneto teikinių galima rasti žiniatinklio, tinklaraščių ir „Wiki“ puslapiuose.

Žiniatinklio naršyklė automatiškai aptinka, ar tinklalapyje yra interneto teikinių. Jei norite užsisakyti interneto teikinį, pasirinkite **Funkcijos > Užsisakyti** arba spustelėkite nuorodą. Norėdami peržiūrėti užsakytus teikinius, žymų peržiūroje pasirinkite **Interneto teikiniai**.

Norėdami atnaujinti interneto teikinį, pasirinkite jį ir **Funkcijos > Atnaujinti**.

Norėdami nustatyti, kaip turi būti atnaujinami interneto teikiniai, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Int. teikiniai**. Žr. „Parametrai“, 62 psl.

Ryšio nutraukimas

Jei norite baigti ryšį ir peržiūrėti naršyklės puslapį neprisijungę prie interneto, pasirinkite **Funkcijos > Priemonės > Baigti ryšį**; jei norite baigti ryšį ir uždaryti naršyklę, pasirinkite **Funkcijos > Uždaryti programą**.

Paspaudus  ryšys nebaigiamas, o naršyklė atsiranda fone.

Jei norite ištrinti informaciją, kurią tinklo serveris surenka apie jūsų apsilankymus įvairiuose tinklalapiuose, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti privačius duom. > Ištrinti slapukus**.

Jei norite, kad įvairiose tinklalapio formose įvesti duomenys būtų ištrinti, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti privačius duom. > Formų duom./slaptaž.**

Jei norite, kad būtų ištrinta dabartinio naršymo seanso metu aplankytų tinklalapių informacija, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti privačius duom. > Istoriją**.

Laikinosios atminties išvalymas

Priimta informacija ir paslaugų turinys saugomi prietaiso laikinojoje atmintyje.

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slaptą informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje. Norėdami išvalyti laikinąją atmintį, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti privačius duom. > Valyti laikin. atmintį**.

Parametrai

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**, tada iš toliau pateiktų:

Bendrieji parametrai

Prieigos taškas – pakeisti numatytąjį prieigos tašką. Žr. „Ryšys su išoriniu“, 118 psl. Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatęs jūsų paslaugų teikėjas, todėl gali būti neįmanoma pakeisti, sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.

Tinklalapis – nustatyti pagrindinį puslapį.

Dalies miniatiūra – įjungti arba išjungti Dalies miniatiūra. Žr. „Dalies miniatiūra“, 61 psl.

Rodyti istoriją – jei naršydami norite naudoti pasirinkimo klavišą **Atgal**, kad peržiūrėtumėte naršymo seanso metu aplankytų puslapių sąrašą, įjunkite **Rodyti istoriją**.

Persp. apie saugumą – paslėpti ar rodyti perspėjimus apie saugumą.

„Java“/ECMA scenar. – įjungti ar išjungti scenarijų naudojimą.

Puslapių parametrai

Krauti atvaizdus ir obj. – pasirinkti, ar naršydami norite matyti atvaizdus ir kitus objektus. Jei pasirinksite **Ne**, kad vėliau naršydami matytumėte atvaizdus ar objektus, pasirinkite **Funkcijos > Priemonės > Krauti atvaizdus**.

Per visą ekraną – pasirinkti režimą **Per visą ekraną** arba įprasto ekrano režimą su sąrašu **Funkcijos**.

Numatyt. kodavimas – jei tinklalapio tekstas rodomas neteisingai, galite pasirinkti kitą koduotę, atitinkančią pasirinkto tinklalapio kalbą.

Šrifto dydis – nustatyti tinklalapių šrifto dydį.

Uždrausti išskyl. lang. – leisti arba drausti naršymo metu automatiškai atsidarančius laikinuosius langus.

Automat. įkr. iš naujo – jei norite, kad naršant tinklalapiai būtų automatiškai atnaujinami, pasirinkite **Taip**.

Privatumo parametrai

Automatinės žymos – įjungti ar išjungti automatinį žymų rinkimą. Jei norite toliau saugoti aplankytų tinklalapių adresus kataloge **Automatin. žymos**, bet paslėpti šį katalogą žymų peržiūroje, pasirinkite **Nerodyti katalogo**.

Išsaugoti formos duom. – jei nenorite, kad įvairiose tinklalapio formose įvesti duomenys būtų išsaugomi ir naudojami kitą kartą įėjus į puslapį, pasirinkite **Ne**.

Slapukai – įjungti arba išjungti slapukų priėmimą ir siuntimą.

Siųsti serijos numerį – jei norite siųsti savo prietaiso serijos numerį kaip vartotojo identifikatorių, kai tai prašoma interneto paslaugoje, pasirinkite **Taip** (jei galima).

Interneto teikinių parametrai

Autom. atnaujinimai – nustatyti, ar norite, kad interneto teikiniai būtų automatiškai atnaujinami, ir kaip dažnai tai turi būti daroma. Nustačius programą, kad ji automatiškai priimtų interneto teikinius, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Aut. atnauj. prieig. taškas (galima naudoti tik tuomet, jei įjungti **Autom. atnaujinimai**) – pasirinkite norimą atnaujinimo prieigos tašką.

Ryšiai

Ryšių tvarkytuvė



Duomenų ryšiai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Ryšiai > Ryš. tvark..** Aktyvūs duomenų ryšiai. Duomenų ryšius nurodo , didelio greičio duomenų ryšius – , o paketinių duomenų ryšius – .

 **Pastaba:** jūsų paslaugų teikėjo sąskaitoms apskaičiuotas faktinis pokalbių laikas gali skirtis, atsižvelgiant į tinklo savybes, sąskaitų apvalinimą ir kt.

Jei norite baigti ryšį, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti**. Jei norite baigti visus aktyvius ryšius, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti visus**.

Jei norite peržiūrėti ryšio informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Informacija**. Rodoma informacija priklauso nuo ryšio rūšies.

„Bluetooth“ ryšys

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija suteikia galimybę be laidų prijungti jūsų prietaisą prie kitų suderinamų prietaisų. Suderinami prietaisai gali būti mobilieji

telefonai, kompiuteriai ir tokie priedai, kaip minimalioji laisvų rankų įranga ar automobilinis rinkinys. „Bluetooth“ ryšio technologiją galite naudoti atvaizdams, vaizdo įrašams, muzikai, garso ir tekstiniais įrašams siųsti, be laidų prisijungti prie suderinamo kompiuterio (pavyzdžiui, norint perduoti failus), prisijungti prie suderinamo spausdintuvo, kad galėtumėte spausdinti atvaizdus naudodamiesi programa **Atvaizd. spausd..** Žr. „Atvaizdų spausdinimas“, 45 psl.

Prietaisai, turintys belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkciją, duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų prietaisais ir kitas prietaisais, turintis „Bluetooth“ ryšio funkciją, gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – du prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Šį prietaisą galima suderinti su „Bluetooth Specification 2.0“ ir šiais rinkiniais: „Advanced Audio Distribution Profile“, „Basic Imaging Profile“, „Basic Printing Profile“, „SIM Access Profile“, „Dial-up Networking Profile“, „File Transfer Profile“, „Generic Access Profile“, „Generic Object Exchange Profile“, „Hands-Free Profile“, „Headset Profile“, „Human Interface Device Profile“, „Object Push Profile“, „Service Discovery

Application Profile", „Serial Port Profile" Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth" technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia" aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Kai kuriose vietovėse „Bluetooth" technologijos naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Teiraukitės vietinių tarnybų arba paslaugos teikėjo.

Tiesiogiai ar kitų programų fone naudojant „Bluetooth" technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija iškraunama sparčiau.

Jeigu prietaisas užrakintas, „Bluetooth" ryšio naudoti negalite. Išsamesnės informacijos apie prietaiso užrakinimą ieškokite „Telefono ir SIM kortelės", 112 psl.

Parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite Priemonės > Bluetooth. Kai atidarysite prietaisą pirmą kartą, jūsų paprašys nurodyti prietaiso pavadinimą.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Bluetooth – jei norite belaidžiu būdu prisijungti prie kito suderinamo prietaiso, pirmiausia nustatykite „Bluetooth" ryšį kaip Įjungtas, tada užmegztkite ryšį. Jei „Bluetooth" ryšį norite išjungti, pasirinkite Išjungtas.

Mano tel. aptinkam. – jei norite, kad jūsų prietaisą rastų kiti prietaisai, kuriuose veikia belaidis „Bluetooth" ryšys, pasirinkite Gali aptikti visi. Norėdami nustatyti laiką, kada matomumas bus nustatytas kaip Paslėptas, pasirinkite Nustatyti trukmę. Jei norite, kad kiti prietaisai negalėtų aptikti jūsų prietaiso, pasirinkite Paslėptas.

Mano telefono pavad. – redaguoti pavadinimą, rodomą kitiems prietaisams, kuriuose veikia „Bluetooth" belaidis ryšys.

Nuotol. SIM režimas – jei norite, kad kitas prietaisas, pavyzdžiui, suderinamas automobilinis rinkinys, prisijungtų prie tinklo naudodamas jūsų prietaise esančią SIM kortelę, pasirinkite Įjungtas. Išsamesnės informacijos ieškokite „Nuotolinis SIM režimas", 67 psl.

Patarimai dėl saugumo

Kai nesinaudojate „Bluetooth" ryšiu, pasirinkite Bluetooth > Išjungtas arba Mano tel. aptinkam. > Paslėptas. Tokiu būdu galėsite geriau kontroliuoti, kas naudodamasis „Bluetooth" belaide technologija gali aptikti jūsų prietaisą ir prie jo prisijungti.

Nepriimkite kvietimų užmegzti ryšį su nežinomu prietaisu ir su juo neporaukite. Taip geriau apsaugosite savo prietaisą nuo žalingo turinio.

Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu

Vienu metu gali būti aktyvūs keli „Bluetooth“ ryšiai. Pavyzdžiui, jeigu prisijungėte prie suderinamos laisvų rankų įrangos, tuo pačiu metu galite siųsti failus į kitą suderinamą prietaisą.

Apie „Bluetooth“ ryšio simbolius skaitykite „Svarbiausi simboliai“, 19 psl.

 **Patarimas!** Norėdami siųsti tekstą naudodamiesi „Bluetooth“ ryšiu, atidarykite **Užrašai**, įrašykite tekstą ir pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > „Bluetooth“ ryšiu**.

- 1 Įjunkite programą, kurioje yra norimas siųsti elementas. Pavyzdžiui, norėdami siųsti atvaizdą į kitą suderinamą prietaisą, atidarykite **Galerija**.
- 2 Pasirinkite elementą ir **Funkcijos > Siųsti > „Bluetooth“ ryšiu**. Ekrane pradėdami rodyti visi netoliese esantys prietaisai su belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija.
Prietaisų piktogramos:  kompiuteris,  telefonas,  garso arba vaizdo prietaisas ir  kitas prietaisas.
Norėdami nutraukti paiešką, pasirinkite **Neieškoti**.
- 3 Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį.
- 4 Jeigu, prieš perduodamas duomenis, kitas prietaisas reikalauja sudaryti ryšio porą, suskamba signalas

ir ekrane pasirodo prašymas įvesti ryšio kodą.
Žr. „Prietaisų poravimas“, 66 psl.

- 5 Užmezgus ryšį, rodomas pranešimas **Siunčia duomenis**.

 **Patarimas!** Kai ieškote prietaisų, kai kurie prietaisai gali rodyti tik unikalų (prietaiso) adresą. Norėdami sužinoti savo prietaiso unikalųjį adresą, prietaisui veikiant laukimo režimu surinkite kodą ***#2820#**.

Prietaisų poravimas

Jei norite sudaryti ryšio porą su suderinamu prietaisu ir peržiūrėti suporuotus prietaisus programos **Bluetooth** pagrindinėje peržiūroje, paspauskite .

Prieš sudarydami ryšio porą sugalvokite savo ryšio kodą (1–16 skaitmenų) ir susitarkite su kito prietaiso savininku naudoti tą patį kodą. Vartotojo sąsajos neturinčių prietaisų ryšio kodą nustato jų gamintojai. Ryšio kodą reikia įvesti tik vieną kartą.

- 1 Jei norite sudaryti ryšio porą su prietaisu, pasirinkite **Funkcijos > Nauja priet. pora**. Ekrane pradėdami rodyti visi netoliese esantys prietaisai su belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija.
- 2 Pasirinkite prietaisą ir įveskite kodą. Tą patį ryšio kodą reikia įvesti ir kitame prietaise.

Sukūrus ryšio porą, kai kurie garso priedai prie jūsų prietaiso prijungiami automatiškai. Kitu atveju

pereikite prie priedo ir pasirinkite **Funkcijos > Prisij. prie garso priet.**

Suporuoti prietaisais paieškos rezultatų sąrašę žymimi ženklų .

Norėdami pažymėti prietaisą kaip atpažintą ar neatpažintą, pereikite prie prietaiso ir pasirinkite reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų:

Žymėti atpažintu – ryšiai tarp šio ir jūsų prietaiso gali būti užmezgami be jūsų žinios. Atskiro patvirtinimo ar leidimo nereikia. Šį parametą taikykite savo prietaisams, pavyzdžiui, suderinamai minimaliajai laisvų rankų įrangai, kompiuteriui ar kitiems prietaisams, priklausantiems žmonėms, kuriais pasitikite. Suporuotų prietaisų sąrašę atpažinti prietaisai žymimi simboliu .

Žymėti neatpažintu – šio prietaiso prašymus užmegzti ryšį reikės patvirtinti kiekvieną kartą.

Norėdami nutraukti ryšio poros sudarymą su prietaisu, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**. Norėdami nutraukti visus ryšio poros sudarymus, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti visus**.

Duomenų priėmimas „Bluetooth“ ryšiu

Kai gaunate duomenis „Bluetooth“ ryšiu, suskamba tonas ir ekrane pasirodo klausimas, ar norite priimti pranešimą. Jei priimate, rodomas , o elementas padedamas

į katalogą **Gautieji**, esantį **Pranešimai**. „Bluetooth“ ryšiu gautus pranešimus žymi simbolis . Žr. „Gautieji – pranešimų gavimas“, 79 psl.

Nuotolinis SIM režimas

Jei norite, kad suderinamas automobilinis rinkinys naudotų nuotolinį SIM režimą, įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir nuotolinį SIM režimą savo prietaise. Žr. „Parametrai“, 65 psl. Norint įjungti šį režimą, reikia suporuoti abu prietaisus, pasirenkant poravimo komandą kitame prietaise. Poruodami prietaisus, įveskite 16 skaitmenų ryšio kodą ir nustatykite kitą prietaisą kaip atpažintą. Žr. „Prietaisų poravimas“, 66 psl. Įjunkite nuotolinį SIM režimą iš kito prietaiso.

Jei prietaise įjungtas nuotolinis SIM režimas, prietaisui veikiant laukimo režimu rodoma **Nuotol. SIM**. Ryšys su belaidžiu tinklu išjungiamas ir signalo stiprumo juostelės vietoje rodoma . Tada negalite naudotis SIM kortelės paslaugomis ar funkcijomis, kurioms reikia ryšio su koriniu tinklu.

Kai belaidžio ryšio prietaisas veikia nuotoliniu SIM režimu, norėdami skambinti ar priimti ryšius, galite naudotis tik prijungtu suderinamu priedu, pavyzdžiui, automobiliniu rinkiniu. Jūsų belaidžio ryšio prietaisui veikiant šiuo režimu, negalima skambinti niekam, išskyrus skubios pagalbos tarnybų numeriais, užprogramuotais jūsų

prietaise. Norėdami skambinti savo prietaisu, pirmiausia turite išjungti nuotolinį SIM režimą. Jei prietaisas buvo užrakintas, pirmiausia įveskite užrakto kodą, kad jį atrakintumėte.

Norėdami išjungti nuotolinį SIM režimą, paspauskite jungimo klavišą ir pasirinkite Išj. nuot. SIM režimą.

USB

Paspauskite  ir pasirinkite Priemonės > Ryšiai > USB.

Jei norite, kad prietaisas kiekvieną kartą klaustų, kokių tikslų prijungiamas kabelis, pasirinkite Paklausti jungiant > Taip.

Jei Paklausti jungiant yra išjungta arba aktyvaus ryšio metu norite pakeisti režimą, pasirinkite USB režimas ir vieną iš toliau išvardytų:

Laikmenų grotuvas – sinchronizuoti muziką su „Windows Media Player“. Žr. „Muzikos perkėlimas naudojant „Media Player“, 26 psl.

PC Suite – su „Nokia Nseries PC Suite“ naudoti duomenų kabelio ryšį

Duom. perdavimas – perkelti duomenis iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterį ar atvirkščiai

Atvzd. spausdinimas – spausdinti atvaizdus suderinamu spausdintuvu. Žr. „Atvaizdų spausdinimas“, 45 psl.

Ryšys su kompiuteriu

Savo prietaisą galite naudoti su įvairiomis suderinamo kompiuterinio ir duomenų ryšio programomis. Naudodami programų paketą „Nokia Nseries PC Suite“, galite, pavyzdžiui, perkelti atvaizdus iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterį arba atvirkščiai.

Norėdami sinchronizuoti kompiuteryje ir prietaise esančius duomenis, visada užmegzskite ryšį iš kompiuterio.

Sinchronizacija

Programa **Sinchr.** leidžia sinchronizuoti pastabas, kalendorių, tekstinius pranešimus ir adresų knygą su įvairiomis suderinamomis programomis suderinamame kompiuteryje ar internete.

Sinchronizacijos parametrus galite gauti specialiuoju pranešimu. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 79 psl.

Pagrindinėje programos **Sinchr.** peržiūroje galite matyti įvairias sinchronizacijos aplinkas. Sinchronizacijos aplinkoje yra parametrų, būtinų norint sinchronizuoti prietaiso duomenis su nuotoline serverio duomenų baze ar suderinamu prietaisu.

1 Paspauskite  ir pasirinkite Priemonės > Sinchr..

- 2 Pasirinkite norimą sinchronizacijos rinkinį ir pasirinkite **Funkcijos > Sinchronizuoti**. Norėdami atšaukti sinchronizaciją, kol ji nesibaigė, pasirinkite **Atšaukti**.

Įtaisų valdyklė

Programinės įrangos atnaujinimai

Galite peržiūrėti ir atnaujinti dabartinę savo prietaiso programinės įrangos versiją ir sužinoti galimo ankstesnio atnaujinimo (tinklo paslauga) datą.

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Pasl. priem. > Įtaisų vald..**

Norėdami sužinoti, ar yra programinės įrangos atnaujinimų, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti atnaujinimų**. Kai būsite paraginti, pasirinkite interneto prieigos tašką.

Jei atnaujinimų yra, bus rodoma informacija apie juos. Pasirinkite **Priimti**, jei sutinkate atsisiųsti atnaujinimą, arba **Atšaukti**, jei atsisiuntimą norite nutraukti. Atsisiuntimas gali užtrukti kelias minutes. Atsisiuntimo metu prietaisu naudotis galėsite.

Atsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus, jūsų paslaugos teikėjo tinkle gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Prieš pradėdami atnaujinimą įsitikinkite, kad prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta ir, jei reikia, prijunkite įkroviklį.



Perspėjimas: jei diegiate programinės įrangos atnaujinimą, prietaisu naudotis negalėsite. Kol diegimas nebus baigtas ir prietaisas nebus įjungtas iš naujo, negalėsite net skambinti skubios pagalbos tarnyboms. Prieš įdiegdami programinės įrangos atnaujinimą, išsaugokite duomenis atsargai.

Kai atsisiuntimas baigtas, pasirinkite **Taip**, tada **Priimti**, kad įdiegtumėte atnaujinimą, arba **Ne**, jei norite įdiegti jį vėliau naudodami **Funkcijos > Įdiegti atnaujinimą**. Diegimas gali užtrukti kelias minutes.

Prietaisas atnaujins programinę įrangą ir įsijungs iš naujo. Norėdami baigti atnaujinimą, pasirinkite **Gerai**. Kai būsite paraginti, pasirinkite interneto prieigos tašką. Jūsų prietaisas nusiųs programinės įrangos atnaujinimo būseną į serverį.

Norėdami peržiūrėti programinės įrangos atnaujinimams naudojamus serverio aplinkos parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Serverio aplinkos

Norėdami prisijungti prie serverio ir gauti prietaiso sąrankos parametrus, kurti naujus serverio rinkinius

arba peržiūrėti ir tvarkyti esamus, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Pasl. priem. > Įtaisų vald..**

Serverio rinkinius ir įvairius sąrankos parametrus galite gauti iš paslaugos teikėjo ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus. Šiuose sąrankos parametruose gali būti ryšių ir kitų parametrų, reikalingų įvairioms jūsų prietaiso programoms.

Pereikite prie serverio rinkinio, pasirinkite **Funkcijos** ir vieną iš toliau pateiktų funkcijų:

Pradėti sąranką – prisijungti prie serverio ir gauti prietaiso sąrankos parametrus

Naujas serv. rinkin. – sukurti serverio rinkinį

Jei norite ištrinti serverio rinkinį, pereikite prie jo ir paspauskite .

Atsisisiųskite!

Atsisisiųskite! (tinklo paslauga) yra mobiliojo turinio parduotuvė, galima jūsų prietaise.

Naudodami Atsisisiųskite! galite atrasti, peržiūrėti, pirkti, atsisiųsti ir atnaujinti turinį, paslaugas ir programas, veikiančias jūsų „Nokia N76“. Žaidimai, skambėjimo tonai, fono paveikslėliai, programos ir daug kitų dalykų yra čia pat. Elementai suskirstyti į skirtingų paslaugų teikėjų katalogus ir aplankus. Galimas turinys priklauso nuo paslaugos teikėjo.

Paspauskite  ir pasirinkite Atsisisiųskite!.

Atsisisiųskite! naudoja tinklo paslaugas, kad pasiektų naujausią turinį. Jei norite gauti informacijos apie papildomus elementus, kuriuos galite gauti iš Atsisisiųskite!, kreipkitės į paslaugos teikėją arba į elemento platintoją ar gamintoją.

Atsisisiųskite! gauna galimus atnaujinimus, suteikdama galimybę naudotis naujausiu paslaugos teikėjo siūlomu turiniu. Jei Atsisisiųskite! turinį norite atnaujinti neautomatiniu būdu, pasirinkite Funkcijos > Atnaujinimo sąrašas.

Jei norite paslėpti katalogą, esantį sąrašė, pavyzdžiui, norėdami peržiūrėti tik dažnai naudojamus elementus, pasirinkite Funkcijos > Nerodyti. Jei norite, kad paslėpti

elementai vėl būtų matomi, pasirinkite Funkcijos > Rodyti visus.

Jei norite įsigyti pagrindinėje peržiūroje arba kataloge pasirinktą elementą, pasirinkite Funkcijos > Pirkti. Atidaromas submeniu, kuriame galite pasirinkti elemento versiją ir peržiūrėti informaciją apie kainą. Galimos funkcijos priklauso nuo paslaugos teikėjo.

Jei norite atsisiųsti nemokamą elementą, pasirinkite Funkcijos > Gauti.

Atsisisiųskite! parametrai

Programa atnaujiną prietaisą naujausiu turiniu, gaunamu iš paslaugos teikėjo ir kitų galimų kanalų. Jei norite pakeisti parametrus, pasirinkite Funkcijos > Parametrai ir iš toliau išvardytų:

Prieigos taškas – jei norite pasirinkti, kokie prieigos taškai bus naudojami jungiantis prie paslaugos teikėjo serverio ir ar kiekvieną kartą naudojant prietaisas prašys nurodyti prieigos tašką.

Automatinis atidarymas – pasirinkite Taip, jei norite, kad turinys ar programa atsisiųstus būtų atidaromi automatiškai.

Peržiūros patvirtinimas – pasirinkite **Ne**, jei norite, kad turinio ar programos peržiūra būtų atsisųnčiams automatiškai. Pasirinkite **Taip**, jei norite, kad kiekvieną kartą prieš atsisųnčiant peržiūrą jųsų būtų klausiams.

Pirkimo patvirtinimas – pasirinkite **Taip**, jei norite, kad prieš perkant turinį ar programą jųsų būtų prašoma patvirtinti. Jei pasirinksite **Ne**, pirkimo procesas bus pradėtas netrukus po to, kai pasirinksite funkciją **Pirkti**.

Nustatę parametrus, pasirinkite **Atgal**.

Laiko nustatymas

Laikrodis

Paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Laikrodis**. Norėdami peržiūrėti įjungtus ir neįjungtus žadintuvus, paspauskite . To set a new alarm, select **Funkcijos > Naujas signalas**. Kai žadintuvas įjungtas, rodomas simbolis .

Norėdami išjungti žadintuvą, pasirinkite **Stabdyti**. Norėdami atidėti žadintuvo skambėjimą 5 minutėms, pasirinkite **Atidėti**.

Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tada, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei pasirinksite **Stabdyti**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite prietaise įjungti ryšių funkciją. Pasirinkite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsiliepti į skambučius. Nepasirinkite **Taip**, kai belaidis telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Norėdami atšaukti signalą, pasirinkite **Programos > Laikrodis > Funkcijos > Panaikinti signalą**.

Norėdami keisti laikrodžio parametrus, pasirinkite **Programos > Laikrodis > Funkcijos > Parametrai > Laikas ar Data, Laikrodžio tipas arba Žadintuvo tonas**.

Jei norite, kad jūsų prietaiso laiką, datą ir laiko juostą tikslintų mobiliojo ryšio tinklas (tinklo paslauga), pasirinkite **Tinklo operator. laikas > Autom. tikslinimas**.

Pasaulinis laikrodis

Jei norite atidaryti pasaulinio laikrodžio vaizdą, pasirinkite **Laikrodis** ir dukart paspauskite . Pasaulinio laikrodžio vaizde rodomas įvairių pasaulio miestų laikas. Norėdami į sąrašą įtraukti miestų, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti miestą**. Į sąrašą galite įtraukti daugiausia 15 miestų.

Norėdami nustatyti savo miestą, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos > Nust. kaip dabart. miestą**. Pagrindiniame programos „Laikrodis“ vaizde rodomas pasirinktas miestas ir jūsų prietaise nustatomas šio miesto laikas. Patikrinkite, ar laikas yra teisingas ir atitinka jūsų laiko juostą.

Kalendorius

Paspauskite  ir pasirinkite **Kalendor.** Norėdami pridėti naują kalendoriaus įrašą, pereikite prie norimos datos ir pasirinkite **Funkcijos > Naujas įrašas** bei vieną iš šių funkcijų:

- 1 Susitikimas – priminti jums apie tam tikrą dieną ir tam tikru laiku paskirtą susitikimą
Pastaba – jei norite parašyti bendrą įrašą
Sukaktis – jei norite, kad jums primintų apie gimtadienius arba ypatingas datas (įrašai kartojami kiekvienais metais)
Darbo aprašas – jei norite, kad jums primintų apie užduotis, kurias reikia atlikti konkrečią dieną



- 2 Užpildykite laukelius.
Norėdami nustatyti signalą, pasirinkite **Signalas > Įjungtas** ir įveskite **Signalo laikas** bei **Signalo data**.
Norėdami pridėti įrašo aprašą, pasirinkite **Funkcijos > Pridėti aprašą**.
- 3 Norėdami išsaugoti įrašą, pasirinkite **Atlikta**.

Nuoroda: kai ekrane rodomas kalendoriaus dienos, savaitės ar mėnesio vaizdas, paspauskite bet kokią klavišą (**1** – **0**). Atidaromas susitikimo įrašas ir jūsų įvesti rašmenys įtraukiami į **Tema**. Darbų vaizde atidaromas darbo pastabos įrašas.

Kai kalendorius signalu perspėja apie įrašą, pasirinkite **Tyliai**, jei norite išjungti kalendoriaus signalo toną. Ekrane lieka priminimo tekstas. Norėdami išjungti kalendoriaus signalą, pasirinkite **Stabdyti**. Norėdami atidėti signalą, pasirinkite **Atidėti**.

Naudodamiesi programų paketu „Nokia Nseries PC Suite“, galite sinchronizuoti savo suderinamame kompiuteryje esančių kalendorių duomenis. Kurdami kalendoriaus įrašą, nustatykite norimą sinchronizacijos funkciją.

Kalendoriaus vaizdai

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**, jei norite pakeisti pirmąją savaitės dieną ar ekrano vaizdą, kai atidarote kalendorių.

Norėdami pereiti prie konkrečios datos, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti datą**. Norėdami pasirinkti šią dieną, paspauskite **#**.

Norėdami perjungti mėnesio, savaitės, dienos vaizdus ir reikalingų atlikti darbų vaizdą, paspauskite *****.

Norėdami išsiųsti kalendoriaus pastabą į suderinamą įrenginį, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

Jeigu kitas prietaisas nėra suderintas su „Coordinated Universal Time“ (UTC), informacija apie laiką iš gautų kalendoriaus įrašų gali būti pateikta neteisingai.

Norėdami pakeisti kalendorių, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Kalend. signalo tonas**, Numatytasis vaizdas, **Pirma savaitės diena** ir **Savait. vaizdo antraštė**.

Kalendoriaus įrašų tvarkymas

Norėdami vienu metu ištrinti daugiau nei vieną įvykį, mėnesio vaizde pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti įrašus > Iki datos arba Visus**.

Norėdami pažymėti užduotį kaip atliktą, darbų vaizde pasirinkite **Funkcijos > Žymėti kaip atliktą**.

Pranešimai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim.** (tinklo paslauga).

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Jei norite sukurti naują pranešimą, pasirinkite **Naujas praneš..**

Pranešim. sudaro šie katalogai:

 **Gautieji** – čia saugomi visi gauti pranešimai, išskyrus el. laiškus ir transliacinius pranešimus. El. laišškai saugomi **Pašto dėžutė**.

 **Mano katalogai** – sudėkite pranešimus į katalogus.

 **Patarimas!** Tekstus, esančius ruošinių kataloge, galite naudoti, kai siunčiamuose pranešimuose reikia dažnai rašyti tą patį tekstą. Galite kurti ir išsaugoti ir savo nuosavus ruošinius.

 **Pašto dėžutė** – užmegzkite ryšį su nuotoline pašto dėžute, kad priiustumėte naujus el. laiškus arba peržiūrėtumėte anksčiau priimtus el. laiškus neužmezgę ryšio. Žr. „El. paštas“, 84 psl.

 **Juodraščiai** – šiame kataloge saugomi nebaigti arba dar neišsiųsti pranešimai.

 **Išsiųstieji** – čia saugomi vėliausiai išsiųsti pranešimai, išskyrus naudojant „Bluetooth“ ryšį išsiųsti pranešimai. Kaip nustatyti, kiek pranešimų turi būti išsaugoma, žr. „Kiti parametrai“, 86 psl.

 **Siunčiamieji** – išsiųsti paruošti pranešimai saugomi siunčiamųjų pranešimų kataloge, pavyzdžiui, kai prietaisas yra ne ryšio zonoje.

 **Ataskaitos** – galite užsakyti, kad iš tinklo jums būtų siunčiamos tekstinių ir daugiaformačių pranešimų siuntimo ataskaitos (tinklo paslauga).

Norėdami įvesti ir siųsti savo paslaugų teikėjui paslaugų užklausas (vadinamąsias USSD komandas), pvz., tinklo paslaugų įjungimo komandas, pasirinkite **Funkcijos > Paslaugos komanda** naudodamiesi pagrindine **Pranešim.** peržiūra.

Transliacija (tinklo paslauga) suteikia galimybę iš paslaugų teikėjo gauti pranešimus įvairiomis temomis, pavyzdžiui, apie orą arba eismo sąlygas. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją. Pagrindinėje **Pranešimai** peržiūroje pasirinkite **Funkcijos > Transliacija**.

Transliaciniai pranešimai UMTS tinkluose nepriimami. Paketinių duomenų ryšys gali trikdyti transliacinių pranešimų priėmimą.

Teksto rašymo režimai

ABC, abc ir Abc rodo pasirinktą rašmenų režimą.
123 rodo skaičių rašymo režimą.

Norėdami įjungti skaičių režimą vietoje raidžių arba atvirkščiai, paspauskite ir palaikykite nuspaudę # .
Norėdami pakeisti raidžių dydžio režimą, paspauskite # .

Norėdami rašyti skaičių, kai įjungtas raidžių režimas, paspauskite ir palaikykite nuspaudę norimo skaičiaus klavišą.



– rodomas, jei naudojate tradicinį teksto rašymo būdą,



– jei naudojate nuspėjamojo teksto rašymo būdą.

Naudodami nuspėjamojo teksto rašymo būdą, vienu klavišo paspaudimu galite parašyti bet kokią raidę. Rašant tekstą nuspėjamuoju būdu, naudojamas telefono atmintyje esantis žodynas, kurį galite papildyti naujais žodžiais.

Jei norite įjungti nuspėjamojo teksto rašymo būdą, paspauskite  ir pasirinkite Įjungti nuspėj. tekstą.

 **Patarimas!** Jei norite įjungti arba išjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, du kartus trumpai paspauskite # .

Pranešimų rašymas ir siuntimas

Prieš kurdami daugiaformatį pranešimą ar rašydami el. laišką, turite nustatyti teisingus ryšio parametrus.
Žr. „El. pašto parametrai“, 80 psl., ir „El. paštas“, 84 psl.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

1 Pasirinkite **Naujas praneš.** ir reikiamus parametrus iš toliau pateiktųjų:

Tekst. pran. – siųsti tekstinį pranešimą

Daugiaformatis pran. – siųsti daugiaformatį pranešimą (MMS)

Garso pranešimas – siųsti garso pranešimą (daugiaformatį pranešimą, kuriame yra garso įrašas)

El. laiškas – siųsti el. laišką

2 Pasirinkę laukelį **Gavėjas**, paspauskite , kad pasirinktumėte gavėjus ar grupes iš adresų knygos, arba įrašykite gavėjo telefono numerį ar el. pašto adresą. Gavėjams atskirti reikalingą kabliataškį (:) galite įterpti paspaudę * . Taip pat galite nukopijuoti ir paskui įterpti numerį ar adresą iš laikinosios talpyklos.

3 Laukelyje **Tema** įrašykite daugiaformačio pranešimo arba el. laiško temą. Norėdami pakeisti matomus laukelius, pasirinkite **Funkcijos > Adresų laukeliai**.

- 4 Teksto laukelyje parašykite pranešimą. Norėdami įterpti ruošinį, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti arba Įterpti objektą > Ruošinį**.
- 5 Norėdami į daugiaformatį pranešimą įterpti garso ir vaizdo objektų, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti objektą > Atvaizdą, Garso įrašą arba Vaizdo įrašą**.
- 6 Norėdami vėl fotografuoti arba įrašyti garsą ar vaizdą, kad galėtumėte siųsti daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite **Įterpti naują > Atvaizdą, Garso įrašą arba Vaizdo įrašą**. Norėdami į pranešimą įterpti naują skaidrę, pasirinkite **Skaidrę**. Norėdami peržiūrėti, kaip atrodo daugiaformatis pranešimas, pasirinkite **Funkcijos > Peržiūrėti**.
- 7 Norėdami prie el. laiško pridėti priedą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti > Atvaizdą, Garso įrašą, Vaizdo įrašą, Pastabą arba Kita**, jei naudojate kitų tipų failus. El. laiškų priedus žymi simbolis .
- 8 Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti arba paspauskite** .



Pastaba: prietaisas gali parodyti, kad jūsų pranešimas buvo išsiųstas prietaise užprogramuotą pranešimų centro numeriu. Jūsų prietaisas nebūtinai praneš, ar jūsų pranešimą gavo tas, kam jis buvo adresuotas. Išsamesnės informacijos apie pranešimų paslaugas kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius nei įprastus tekstinius pranešimus. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokesť už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Gali būti, kad negalėsite daugiaformačiu pranešimu siųsti .mp4 formatu išsaugotų vaizdo įrašų ar vaizdo įrašų, viršijančių belaidžio tinklo dydžio limitą.

Patarimas! Atvaizdus, vaizdo, garso įrašus ir tekstą galite įterpti į pateiktį ir išsiųsti jį daugiaformačiu pranešimu. Pradėkite kurti daugiaformatį pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos > Sukurti pateiktį**. Funkcija rodoma tik tada, jei MMS kūrimo režimas nustatytas kaip **Perspėjamasis** arba **Laisvasis**. Žr. „Daugiaformačiai pranešimai“, 83 psl.

Gautieji – pranešimų gavimas



Kataloge **Gautieji** žymi neskaitytą tekstinį pranešimą, – neskaitytą daugiaformatį pranešimą, – neskaitytą garso pranešimą, – naudojant „Bluetooth“ ryšį gautus duomenis.

Kai gaunate pranešimą, prietaisui veikiant laukimo režimu rodoma ir 1 naujas pranešimas. Norėdami atidaryti pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Jei dangtelis užlenktas ir pranešimo negalima rodyti dangtelyje, bus rodoma **Norėdami peržiūrėti pranešimą, atidarykite dangtelį**. Norėdami peržiūrėti pranešimą, atidarykite dangtelį.

Atidarę dangtelį, preikite į **Gautieji** ir, norėdami atidaryti, paspauskite . Norėdami atsakyti į gautą pranešimą, pasirinkite **Funkcijos > Atsakyti**.

Kai dangtelis uždarytas ir telefone yra daugiau nei vienas neperskaitytas pranešimas, pasirinkite **Rodyti**, kad atidarytumėte **Gautieji**. Naudokite garsumo ir sparciausius dangtelio klavišus norėdami naršyti katalogą **Gautieji**, taip pat peržiūrėdami pranešimus.

Daugiaformačiai pranešimai



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Daugiaformačių pranešimų objektai

gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Į prietaisą galite gauti pranešimą, kad daugiaformatis pranešimas laukia daugiaformačių pranešimų centre. Norėdami užmegzti paketinių duomenų ryšį, kad priiitumėte pranešimą į savo prietaisą, pasirinkite **Funkcijos > Priiiti**.

Atidarę daugiaformatį pranešimą (), galite pamatyti atvaizdą ir pranešimą. žymi, kad pridėtas garso, o – vaizdo failas. Norėdami atkurti garso ar vaizdo įrašą, pasirinkite simbolį.

Jei norite peržiūrėti daugiaformačiame pranešime esančius objektus, pasirinkite **Funkcijos > Objektai**.

Jei pranešime yra pateiktis, rodomas simbolis . Norėdami atkurti pateiktį, pasirinkite simbolį.

Duomenys ir parametrai

Į prietaisą gali būti atsiunčiama įvairių pranešimų, kuriuose yra duomenų, pavyzdžiui, vizitinių kortelių, skambėjimo tonų, operatorių logotipų, kalendoriaus įrašų ir perspėjimų dėl el. laiškų. Taip pat sąrankos pranešimu galite gauti parametrų iš paslaugų teikėjo ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus.

Norėdami išsaugoti pranešimo duomenis, pasirinkite **Funkcijos** ir atitinkamą funkciją.

Interneto paslaugų pranešimai

Tokie pranešimai yra interneto paslaugų pranešimai (pavyzdžiui, naujienų antraštės); juose gali būti tekstinis pranešimas arba nuoroda. Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis šiomis paslaugomis ir jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pašto dėžutė



El. pašto parametrai

 **Patarimas!** Naudokite **Parametrų** vediklį, jei norite nustatyti pašto dėžutės parametrus. Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Pasl. priem. > Param. vedl..**

Jei norite naudoti el. pašta, prietaise turite turėti tinkamą interneto prieigos tašką (IAP) ir nustatyti tinkamus el. pašto parametrus. Žr. „Prieigos taškai“, 119 psl.

Jei pasirinkote **Pašto dėžutė** pagrindinėje **Pranešim.** peržiūroje, tačiau nenustatėte savo el. pašto dėžutės parametrų, pamatysite prašymą tai padaryti. Norėdami nustatyti el. pašto parametrus naudodamiesi pašto dėžutės vadovu, pasirinkite **Pradėti**. Taip pat žr. „El. paštas“, 84 psl.

Įsigykite atskirą el. pašto dėžutę. Vykdykite instrukcijas, kurias jums pateikė nuotolinės pašto dėžutės ir interneto paslaugų teikėjas (IPT).

Kai sukuriate naują pašto dėžutę, jos pavadinimas pakeičia **Pašto dėžutė** pagrindinėje **Pranešimai** peržiūroje. Galite turėti iki šešių pašto dėžučių.

Pašto dėžutės atidarymas

Kai atidarote pašto dėžutę, prietaisas klausia, ar norite prisijungti prie pašto dėžutės **Užmegzti ryšį su pašto dėžute?**

Norėdami prisijungti prie savo pašto dėžutės ir gauti naujų el. pašto antraščių ar laiškų, pasirinkite **Taip**. Kai ryšys užmegztas ir peržiūrite laiškus, esate nuolat susijungę su nuotoline pašto dėžute duomenų ryšiu.

Jei norite peržiūrėti anksčiau priimtus el. laiškus atsijungę nuo pašto dėžutės, pasirinkite **Ne**.

Norėdami kurti naują el. laišką, pasirinkite **Naujas praneš.** > **El. laiškas** pagrindiniame pranešimų vaizde arba **Funkcijos > Naujas praneš.** > **El. laiškas** pašto dėžutėje. Žr. „Pranešimų rašymas ir siuntimas“, 77 psl.

El. laiškų priėmimas

Jei neužmegzėte ryšio su nuotoline pašto dėžute, užmegzkite jį pasirinkdami **Funkcijos > Jungti**.

 **Svarbu žinoti:** būkite atsargūs atidarydami pranešimus. El. laiškai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

- 1 Prisijungę prie nuotolinės pašto dėžutės, pasirinkite **Funkcijos > Priimti el. laiškus** ir vieną iš šių parametrų:
Naujus – priimti visus naujus pranešimus
Pasirinktus – priimti tik pažymėtus pranešimus
Visus – priimti visus pašto dėžutės pranešimus
 Norėdami nutraukti el. laiškų priėmimą, pasirinkite **Atšaukti**.
- 2 Norėdami nutraukti ryšį ir peržiūrėti el. laiškus neprisijungę, pasirinkite **Funkcijos > Baigti ryšį**.
- 3 Norėdami atidaryti el. laišką, paspauskite . Jei nepriėmėte el. laiško ir esate atsijungę nuo pašto dėžutės, pamatysite klausimą, ar nenorite priimti šio laiško iš pašto dėžutės.

Norėdami peržiūrėti el. laiškų priedus, atidarykite pranešimą ir pasirinkite priedų laukelį, kurį žymi . Jei priedas pažymėtas blyškiu simboliu, vadinasi jis nepriimtas į prietaisą. Tada pasirinkite **Funkcijos > Priimti**.

Automatinis el. laiškų priėmimas

Norėdami pranešimus priimti automatiškai, pasirinkite **Funkcijos > El. pašto parametrai > Automat. priėmimas**.

Išsamesnės informacijos ieškokite „Automatinis priėmimas“, 85 psl.

Nustačius prietaisą, kad automatiškai priimtų el. laiškus, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

El. laiškų ištrynimasis

Norėdami ištrinti el. laišką iš prietaiso, tačiau palikti jį nuotolinėje pašto dėžutėje, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**. Atidarę **Ištr. praneš. iš:** pasirinkite **Telefono**.

Prietaisas rodo nuotolinėje pašto dėžutėje esančių el. laiškų antraštes. Taigi, nors el. laiško turinį ištrinate, jo antraštė lieka prietaise. Jei norite ištrinti ir antraštę, pirma reikia ištrinti el. laišką iš nuotolinės pašto dėžutės, tada vėl užmegzti ryšį tarp savo prietaiso ir nuotolinės pašto dėžutės, kad duomenys atsinaujintų.

Norėdami ištrinti el. laišką ir iš prietaiso, ir iš nuotolinės pašto dėžutės, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**. Atidarę **Ištr. praneš. iš:** pasirinkite **Telefono ir serverio**.

Norėdami atšaukti el. laiškų trynimą iš prietaiso ir serverio, pereikite prie el. laiško, kuris buvo pažymėtas trinti kito prisijungimo () metu, ir pasirinkite **Funkcijos > Atkurti, kas ištrinta**.

Atsijungimas nuo pašto dėžutės

Norėdami nutraukti duomenų ryšį su nuotoline pašto dėžute, būdami prisijungę pasirinkite **Funkcijos > Baigti ryšį**.

SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra

Prieš peržiūrėdami SIM pranešimus, turite nukopijuoti juos į prietaiso katalogą.

- 1 Pagrindinėje **Pranešim.** peržiūroje pasirinkite **Funkcijos > SIM pranešimai**.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Žymėti, nežymėti > Žymėti** arba **Žymėti visus**, jei norite pranešimus žymėti.
- 3 Pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti**. Atidaromas katalogų sąrašas.
- 4 Norėdami pradėti kopijuoti, pasirinkite katalogą ir **Gera**. Atidarę katalogą, galite peržiūrėti pranešimus.

Pranešimų parametrai

Užpildykite visus laukelius, prie kurių nurodyta **Būtina užpildyti** arba yra raudona žvaigždutė. Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus. Veikiausiai taip pat galite gauti parametrus iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu.

Visus arba kai kuriuos pranešimų centrus ar prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatęs paslaugų teikėjas. Gali būti neįmanoma pakeisti, sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.

Tekstiniai pranešimai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim.** > **Funkcijos > Parametrai > Tekst. pran.** ir reikiamą funkciją iš toliau pateiktų:

Pranešimų centrai – peržiūrėti visų nustatytų tekstinių pranešimų centrų sąrašą.

Naud. pran. centras – pasirinkti, koks pranešimų centras bus naudojamas tekstiniams pranešimams siųsti.

Rašmenų koduotė – norėdami naudoti rašmenų keitimo į kitą koduotę funkciją (kai galima), pasirinkite **Mažoji koduotė**.

Gauti ataskaitą – pasirinkti, ar tinklas siųs pranešimų siuntimo ataskaitas (tinklo paslauga).

Pranešimo galiojimas – pasirinkti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą, jeigu jo nepavyksta išsiųsti pirmą kartą (tinklo paslauga). Jei pranešimo išsiųsti nepavyksta per nustatytą galiojimo laiką, pranešimas pašalinamas iš pranešimų centro.

Siunč. pran. formatas – norėdami sužinoti, ar pranešimų centras gali konvertuoti pranešimus į šiuos formatus, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Pageidaujamas ryšys – pasirinkite norimą naudoti ryšį.

Ats. per tą patį cntr. – pasirinkti, ar atsakomas pranešimas turi būti siunčiamas jums tuo pačiu tekstinių pranešimų centro numeriu (tinklo paslauga).

Daugiaformačiai pranešimai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim. > Funkcijos > Parametrai > Daugiaformatis pran.** ir reikiamą funkciją iš toliau pateiktų:

Atvaizdo dydis – nustatyti daugiaformačiame pranešime naudojamo atvaizdo dydį.

MMS kūrimo režimas – jei pasirinksite **Perspėjamas**, prietaisas praneš jums apie tai, kad bandote išsiųsti pranešimą gavėjui, kurio prietaisas nepritaikytas tokiam pranešimui priimti. Jei pasirinksite **Apribotasis**, prietaisas neleis siųsti pranešimų, kurių negali priimti kiti prietaisai. Norėdami į pranešimus įtraukti turinio be pranešimų, pasirinkite **Laisvasis**.

Naud. prieigos taškas – pasirinkti pageidaujamą ryšio prieigos tašką.

Dgf. pran. priėmimas – pasirinkti, koku būdu priimti pranešimus. Norėdami pranešimus gauti automatiškai,

kai naudojotės namų koriniu tinklu, pasirinkite **Autom. namų tinkle**. Būdami už savo namų korinio tinklo ribų, į prietaisą gausite pranešimą, kad galite priimti pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro.

Kai esate už namų korinio tinklo ribų, daugiaformačių pranešimų siuntimas ir priėmimas jums gali daugiau kainuoti.

Pasirinkus **Dgf. pran. priėmimas > Visada automatinis**, jūsų prietaisas automatiškai užmezga packetinių duomenų ryšį, kad galėtų priimti pranešimą ir pagrindiniame koriniame tinkle, ir už jo ribų.

Priimti anon. praneš. – pasirinkti, ar norite atmesti anoniminių siuntėjų pranešimus.

Priimti reklamą – nustatyti, ar priimti reklamą, siunčiamą daugiaformačiais pranešimais.

Gauti ataskaitą – nustatyti, ar žurnale turi būti rodoma išsiųsto pranešimo būsena (tinklo paslauga).

Atsisak. siųsti atask. – pasirinkti, ar norite, kad jūsų prietaisas nesiųstų gautų pranešimų siuntimo ataskaitų.

Pranešimo galiojimas – pasirinkti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą, jeigu jo nepavyksta išsiųsti pirmą kartą (tinklo paslauga). Jei pranešimo išsiųsti nepavyksta per nustatytą galiojimo laiką, pranešimas pašalinamas iš pranešimų centro.

El. paštas

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **El. paštas**.

Norėdami pasirinkti, kokią pašto dėžutę naudosite siųsdami el. laiškus, pasirinkite **Naudojama p. dėžutė**, tada pasirinkite pašto dėžutę.

Pasirinkite **Pašto dėžutės** ir pašto dėžutę, kad galėtumėte pakeisti toliau išvardytus parametrus: **Ryšio parametrai**, **Vartotojo parametrai**, **Priėm. parametrai** ir **Automat. priėmimas**.

Norėdami iš prietaiso pašalinti pašto dėžutę ir joje esančius pranešimus, pereikite prie jos ir paspauskite .

Norėdami sukurti naują pašto dėžutę, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja pašto dėžutė**.

Ryšio parametrai

Norėdami nustatyti gaunamo el. pašto parametrus, pasirinkite **Priimamasis el. paštas** ir iš šių parametų:

Vartotojo vardas – įvesti vartotojo vardą, kurį jums suteikė paslaugų teikėjas.

Slaptažodis – įveskite slaptažodį. Jei paliecate šį laukelį tuščią, slaptažodį turite įvesti, kai bandote užmegzti ryšį su nuotoline pašto dėžute.

Priim. pašto serveris – įveskite el. laiškus priimančio serverio IP adresą arba pavadinimą.

Naud. prieigos taškas – pasirinkite interneto prieigos tašką (IAP). Žr. „Prieigos taškai“, 119 psl.

P. dėž. pavadinimas – įveskite pašto dėžutės pavadinimą.

Pašto dėžutės rūšis – nurodo el. pašto protokolą, kurį pataria naudoti jūsų nuotolinės pašto dėžutės teikėjas. Funkcijos yra **POP3** ir **IMAP4**. Šio parametro pakeisti negalima.

Saugumas (prieivad.) – pasirinkti saugumo funkciją, naudojamą ryšiui su nuotoline pašto dėžute apsaugoti.

Prieivadas – nustatyti ryšio prieivadą.

APOP saugus įjung. (tik POP3) – naudojamas prisijungiant prie pašto dėžutės per POP3 protokolą, naudojamas į nuotolinį el. pašto serverį siunčiamiems slaptažodžiams šifruoti.

Norėdami nustatyti siunčiamo el. pašto parametrus, pasirinkite **Siunč. el. paštas** ir iš šių parametų:

Mano el. pašto adr. – įveskite el. pašto adresą, kurį jums suteikė paslaugos teikėjas.

Siunč. pašto serveris – įveskite el. laiškus siunčiančio serverio IP adresą arba pavadinimą. Gali būti, jog galėsite naudotis tik savo paslaugų teikėjo siunčiamo pašto

serveriu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Vartotojo vardas, Slaptažodis, Naud. prieigos taškas, Saugumas (prieivad.) ir Prieivadas parametrai panašūs į Priimamasis el. paštas.

Vartotojo parametrai

Mano vardas – įvesti savo vardą. Laiško gavėjo prietaise vietoje jūsų el. pašto adreso rodomas jūsų vardas, jei gavėjo prietaisas atlieka šią funkciją.

Siųsti pranešimą – nustatyti, kaip iš prietaiso turi būti siunčiami el. laiškai. Pasirinkite **Nedelsiant**, jei norite, kad prietaisas prisijungtų prie pašto dėžutės jums pasirinkus **Siųsti pranešimą**. Pasirinkus **Kito ryšio metu**, el. laiškai išsiunčiami, kai užmezgamas ryšys su nuotoline pašto dėžute.

Siųsti kopiją sau – pasirinkti, ar el. laiško kopija turi būti siunčiama į jūsų pašto dėžutę.

Pridėti parašą – pasirinkti, ar prie jūsų el. laiškų pridėti parašą.

Naujų el. lšk. signalai – pasirinkti, ar gavus naują laišką bus perspėjama (garso signalu, pranešimu ar pašto simboliu).

Priėmimo parametrai

Priimti el. lšk. dalis – nustatyti, kurias el. laiško dalis gauti: **Tik antraštes**, **Dydž.aprb.** (POP3) arba **Laišk. su priedais** (POP3).

Priimamas kiekis – nustatyti, kiek naujų el. laiškų turi būti priimta į pašto dėžutę.

IMAP4 katal. adresas (tik IMAP4) – nustatyti prenumeruojamų katalogų adresą.

Katalogų prenumerata (tik IMAP4) – prenumeruoti kitus katalogus nuotolinėje pašto dėžutėje ir priimti medžiagą iš tų katalogų.

Automatinis priėmimas

Persp. dėl el. laiškų – norėdami į prietaisą automatiškai gauti nuotolinėje pašto dėžutėje esančių naujų el. laiškų antraštes, pasirinkite **Automat. atnaujinti** arba **Tik namų tinkle**.

Priimti el. laiškus – norėdami automatiškai priimti nuotolinėje pašto dėžutėje esančių naujų el. laiškų antraštes nustatytu laiku, pasirinkite **Taip** arba **Tik namų tinkle**. Nustatykite, kada ir kaip dažnai pranešimai turi būti priimami.

Persp. dėl el. laiškų ir **Priimti el. laiškus** veikti vienu metu negali.

Nustačius prietaisą, kad automatiškai priimtų el. laiškus, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Interneto paslaugų pranešimai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešimai > Funkcijos > Parametrai > Paslaug. pranešimas**. Galite pasirinkti, ar norite priimti paslaugų pranešimus. Jei prietaisą norite nustatyti taip, kad jums gavus paslaugos pranešimą būtų automatiškai įjungiamas naršyklė, prisijungiamą prie tinklo ir priimamas pranešimo turinys, pasirinkite **Priimti pranešimus > Automatiškai**.

Transliacija

Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją. Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešimai > Funkcijos > Parametrai > Transliacija** ir reikiamą funkciją iš toliau pateiktų:

Priėmimas – pasirinkti, ar priimti transliacinius pranešimus.

Kalba – pasirinkti kalbas, kuriomis norite gauti pranešimus: **Visomis**, **Pasirinktomis** arba **Kitomis**.

Temų pasirinkimas – pasirinkti, ar prietaisas automatiškai ieškos naujų temų numerių ir išsaugos juos (be pavadinimų) temų sąrašė.

Kiti parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešimai > Funkcijos > Parametrai > Kiti** ir reikiamą funkciją iš toliau pateiktų:

Išsaug. išsiųstus pr. – pasirinkti, ar išsaugoti kiekvieno išsiųsto tekstinio pranešimo, daugiaformačio pranešimo ar el. laiško kopiją kataloge **Išsiųstieji**.

Išsaug. pran. skaičius – nurodyti, kiek išsiųstų pranešimų bus išsaugota kataloge **Išsiųstieji** vienu metu. Kai šis skaičius pasiekiamas, ištrinamas seniausias pranešimas.

Naudojama atmintis – jei į prietaisą įdėta suderinama atminties kortelė, pasirinkite atmintį, kurioje norite išsaugoti pranešimus: **Telefono** arba **Atmint. kortelės**.

MP – momentiniai pranešimai



Paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Pramogos > MP**.

Momentiniai pranešimai (tinklo paslauga) tai būdas bendrauti su kitais žmonėmis momentiniais pranešimais ir prisijungti prie teminių diskusinių forumų (MP grupių).

Įvairūs paslaugų teikėjai turi suderinamus MP serverius, prie kurių galite prisijungti užsiregistravę gauti MP paslaugą. Paslaugų teikėjai gali teikti skirtingas palaikymo paslaugas.

Prieš naudodami momentinius pranešimus, turite nustatyti prieigos prie paslaugos, kurią norite naudoti, parametrus. Parametrus specialiuoju tekstiniu pranešimu galite gauti iš MP paslaugą siūlančio paslaugų teikėjo.

Išsamesnės informacijos apie momentinius pranešimus rasite savo prietaiso vadove adresu www.nseries.com/support arba jūsų šalies „Nokia“ svetainėje.

Skambinimas

Balso ryšiai

- 1 Prietaisui veikiant laukimo režimu įrašykite vietovės kodą ir telefono numerį. Norėdami ištrinti skaitmenį, paspauskite **C**.
Skambindami į užsienį, du kartus paspauskite *****, kad įrašytumėte + ženklą (vietoje tarptautinio skambučio kodo), surinkite šalies kodą, vietovės kodą (praleiskite nereikalingus nulius ar aštuonetą) bei telefono numerį.
- 2 Paspauskite **L**, norėdami, kad prietaisas pradėtų rinkti šį numerį.
- 3 Paspauskite **M**, norėdami baigti ryšį (arba nustoti skambinę). Ryšys baigiamas visuomet, kai paspaudžiate **M**, netgi jei įjungta kita programa. Uždarius dangtelį balso ryšys nenutraukiamas.

Jei norite koreguoti garsumą, naudokite prietaiso šone esančius garsumo klavišus. Jeigu garsą nustatėte kaip **Išjungti mikrofonus**, pirmiausia pasirinkite **Ij. mikr..**

Norėdami skambinti numeriu iš **Adresų knyga**, paspauskite **Q** ir pasirinkite **Adresų knyga**. Pereikite prie norimo vardo arba įveskite pirmas vardo raides paieškos laukelyje. Rodomas atitikusių adresatų vardų sąrašas. Norėdami skambinti, paspauskite **L**.

Skambindami tokiu būdu, pirmiausia iš SIM kortelės į katalogą **Adresų knyga** turite nukopijuoti adresatų informaciją. Žr. „Adresatų kopijavimas“, 99 psl.

Jei prietaisui veikiant laukimo režimu norite paskambinti vėliausiai rinktu numeriu, paspauskite **L**. Pereikite prie numerio ir paspauskite **L**.

Norėdami siųsti atvaizdą ar vaizdo įrašą daugiaformačiu pranešimu kitam ryšio dalyviui, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti MMS** (tik UMTS tinkluose). Prieš išsiųsdami pranešimą galite jį redaguoti ir pakeisti jo gavėją. Norėdami siųsti failą į suderinamą prietaisą (tinklo paslauga), paspauskite **L**.

Norėdami siųsti DTMF tonų sekas (pavyzdžiui, slaptažodžius), pasirinkite **Funkcijos > Siųsti DTMF**. Įveskite DTMF tonų seką arba suraskite ją kataloge **Adresų knyga**. Norėdami įvesti laukimo ženklą (**w**) arba pauzės ženklą (**p**), keliskart paspauskite *****. Norėdami išsiųsti toną, pasirinkite **Gerai**. Kontaktinės kortelės laukelyje **Telefono numeris** arba **DTMF** galite pridėti DTMF tonų.

Norėdami užlaikyti balso ryšį, kol priimate kitą skambutį, pasirinkite **Funkcijos > Užlaikyti**. Norėdami aktyvųjį ryšį pakeisti užlaikytuoju, pasirinkite **Funkcijos >**

Sukeisti ryšius. Norėdami susieti aktyvųjį ir užlaikytąjį ryšius, o savo ryšį nutraukti ir atsijungti nuo linijos, pasirinkite **Funkcijos > Aktyvų su užlaikytu**.

 **Patarimas!** Norėdami užlaikyti ryšį, esant tik vienam aktyviam ryšiui, paspauskite . Jei norite įjungti ryšį vėl, paspauskite .

Aktyvaus ryšio metu norėdami nukreipti garsą iš laisvų rankų įrangos į garsiakalbį, pasirinkite **Įjungti garsiakalbį**. Jei prijungėte suderinamą laisvų rankų įrangą „Bluetooth“ ryšiu, nukreipkite garsą į laisvų rankų įrangą pasirinkdami **Funkcijos > Įjungti l. rnk. režimą**. Norėdami vėl įjungti telefono ragelį, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti ragelį**.

Norėdami baigti aktyvų ryšį ir pakeisti jį laukiančiuoju, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti laukiantį**.

Jei norite nutraukti kelis aktyvius ryšius, pasirinkite **Funkcijos > Baigti visus ryšius**.

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės balso ryšio metu, yra tinklo paslaugos.

Balso ir vaizdo pašto dėžutės

Norėdami paskambinti savo balso ar vaizdo pašto dėžutei (tinklo paslaugos, vaizdo pašto dėžutė prieinama tik UMTS tinkle), prietaisui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę **1** tada pasirinkite **Balso pašto**

dėžutė arba **Vaizdo pašto dėžutė**. Žr. „Ryšių peradresavimas“, 117 psl. ir „Vaizdo ryšiai“, 91 psl.

Norėdami pakeisti savo balso ar vaizdo pašto dėžutės numerį, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Psl. priem. > Ryš. pšt. dėž.**, pasirinkite pašto dėžutę ir paspauskite **Funkcijos > Pakeisti numerį**. Įveskite numerį (gautą iš belaidžių paslaugų teikėjo) ir pasirinkite **Gera!**

Konferencinis ryšys

- 1 Užmegzkite ryšį su pirmu dalyviu.
- 2 Norėdami užmegzti ryšį su kitu dalyviu, pasirinkite **Funkcijos > Naujas ryšys**. Pirmasis ryšys užlaikomas automatiškai.
- 3 Kai kas nors atsiliepia į naują ryšį, įtraukite pirmąjį dalyvį į konferencinį ryšį pasirinkdami **Funkcijos > Konferencija**. Norėdami į ryšį įtraukti naują asmenį, pakartokite 2 žingsnį ir pasirinkite **Funkcijos > Konferencija > Įtraukti į konferenc.** Naudodami šį įrenginį, galite dalyvauti konferenciniame pokalbyje kartu su dar penkiais dalyviais. Jei norite asmeniškai kalbėti su kuriuo nors iš dalyvių, pasirinkite **Funkcijos > Konferencija > Kalbėti asmeniškai**. Pasirinkite dalyvį ir pasirinkite **Asmen.** Jūsų prietaise konferencinis ryšys užlaikomas. Kiti dalyviai konferencinį ryšį gali tęsti. Baigę asmeninį

pokalbį prie konferencinio ryšio grįžkite pasirinkdami **Funkcijos > Įtraukti į konferenc..** Norėdami nutraukti ryšį su dalyviu, pasirinkite **Funkcijos > Konferencija > Išjungti dalyvį**, pereikite prie dalyvio ir pasirinkite išj. dalyvį.

- 4 Norėdami užbaigti aktyvų konferencinį ryšį, paspauskite .

Greitasis telefono numerio rinkimas

Norėdami suaktyvinti greitąjį rinkimą, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Telefonas > Skambinimo > Greitas rinkimas > Įjungtas**.

Norėdami susieti telefono numerį su kuriuo nors greitojo rinkimo klavišu (**2 – 9**), paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Pasl. priem. > Greit. rink..** Pereikite prie klavišo, su kuriuo norite susieti telefono numerį ir pasirinkite **Funkcijos > Susieti. 1** paskirtas balso ar vaizdo pašto dėžutei ir **0** – žiniatinklio naršymo pradėjimui.

Norėdami skambinti prietaisui veikiant laukimo režimu, paspauskite atitinkamą greitojo rinkimo klavišą ir .

Numerio rinkimas balsu

Jūsų prietaisas palaiko patobulintas balso komandas. Patobulintos balso komandos nepriklauso nuo kalbėtojo balso, todėl vartotojui nereikia iš anksto įrašyti balso

žymeklių. Prietaisas pats sukuria adresų knygos įrašų balso žymeklius ir su jais palygina sakinį balso žymeklį. Balso atpažinimas prietaise prisitaiko prie pagrindinio vartotojo balso, kad galėtų geriau atpažinti balso komandas.

Adresato balso žymeklis yra vardas ar slapyvardis, išsaugotas adresato kortelėje. Norėdami klausytis sintetinio balso žymeklio, atidarykite adresato kortelę, pereikite prie numerio, pažymėto balso žymekliu, ir pasirinkite **Funkcijos > Atkurti bals. žymeklį**.

Skambinimas naudojant balso žymeklį

 **Pastaba:** gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje ar nelaimės atveju, todėl nederėtų visuomet pasikliauti vien tik numerio rinkimu balsu.

Kai naudojate rinkimą balsu, veikia garsiakalbis. Kai norite ištarti balso žymeklį, laikykite prietaisą netoli burnos.

- 1 Norėdami pradėti rinkti numerį balsu, prietaisui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite paspaudę dešiniąjį pasirinkimo klavišą. Jei naudojate suderinamą minimaliąją laisvų rankų įrangą, turinčią laisvų rankų įrangos klavišą, norėdami pradėti rinkimą balsu, paspauskite ir laikykite paspaudę šį klavišą.
- 2 Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo **Kalbėkite**. Aiškiai ištarkite vardą arba slapyvardį, išsaugotą adresų kortelėje.

- 3** Prietaisais atkuria sintezuotą atpažinto adresato balso žymeklį pasirinkta prietaiso kalba ir ekrane parodo vardą bei numerį. Po 2,5 sekundės truncančios pauzės prietaisais surenka numerį. Jei buvo atpažintas neteisingas adresatas, pasirinkite **Kitas**, kad peržiūrėtumėte kitų atitikmenų sąrašą arba **Baigti**, kad atšauktumėte rinkimą balsu.

Jei vienam vardui išsaugoti keli numeriai, prietaisais parenka numatytąjį numerį, jei šis buvo nustatytas anksčiau. Kitu atveju prietaisais parenka vieną iš toliau pateiktų numerių: **Mobilus telefonas**, **Mob. tel. (namų)**, **Mob. tel. (darbo)**, **Telefonas**, **Telefonas (namų)** ir **Tel. (darbo)**.

Vaizdo ryšiai

Užmezgę vaizdo ryšį (tinklo paslauga), jūs ir jūsų pašnekovas galėsite matyti tiesiogiai perduodamus vienas kito vaizdus. Jūsų pašnekovui bus rodomas tiesioginis vaizdas arba jūsų prietaiso vaizdo kamera filmuojamas vaizdas.

Kad galėtumėte užmegzti vaizdo ryšį, prietaise turi būti įdėta USIM kortelė ir prietaisais turi būti UMTS tinklo ryšio zonoje. Norėdami naudotis vaizdo ryšių paslaugomis ir jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Vaizdo ryšys galimas tik tarp dviejų pašnekovų. Vaizdo ryšį galima užmegzti su suderinamu mobiliuoju prietaisu arba ISDN klientu. Jei prietaisu užmegztas kitas balso, vaizdo ar duomenų ryšys, vaizdo ryšio užmegzti negalima.

Piktogramos:

 – negaunate vaizdo (jo nesiunčia gavėjas arba netransliuoja tinklas).

 – jūs neleidote siųsti vaizdo iš savo prietaiso. Kaip siųsti nuotrauką vietoje vaizdo įrašo, skaitykite skyrelyje „Skambinimo“, 116 psl.

Net ir atsisakę vaizdo ryšio metu siųsti vaizdą, už ryšį vis tiek turėsite mokėti kaip už vaizdo ryšį. Kainas derinkite su savo paslaugų teikėju.

- 1** Norėdami užmegzti vaizdo ryšį, prietaisui veikiant laukimo režimu surinkite telefono numerį arba pasirinkite **Adresų knyga** ir adresatą.
- 2** Pasirinkite **Funkcijos > Skambinti > Vaizdo ryšys**.

Antrinė kamera dangtelio vidinėje pusėje numatyta naudoti vaizdo ryšiams. Vaizdo ryšio užmezgimas gali šiek tiek užtrukti. Rodoma **Laukia vaizdo**. Jeigu ryšys nepavyksta (pavyzdžiui, tinkle neteikiama vaizdo ryšių paslauga ar nesuderinamas kito pašnekovo prietaisas), rodomas klausimas, ar nenorėtumėte užmegzti paprasto balso ryšio ar išsiųsti tekstinio ar daugiaformačio pranešimo.

Vaizdo ryšys yra aktyvus, kai ekrane rodomi du vaizdai ir per garsiakalbį girdite pašnekovo balsą. Pašnekovas gali neleisti siųsti vaizdo (). Tada tik girdėsite garsą ir matysite arba nejudantį vaizdą, arba pilką foną.

Norėdami, kad vaizdas nebūtų rodomas, o būtų girdimas tik garsas, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti ar Išjungti > Vaizdą, Garsą arba Garsą ir vaizdą**.

Norėdami didinti ar atitolinti atvaizdą, paspauskite  arba .

Norėdami keisti atsiųstų vaizdų vietą ekrane, pasirinkite **Funkcijos > Keisti atvz. tvarką**.

Norėdami nukreipti garsą į prie jūsų prietaiso prijungtą laisvų rankų įrangą su „Bluetooth“ jungtimi, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti l. rnk. režimą**. Norėdami vėl nukreipti garsą į prietaiso garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti ragelį**.

Norėdami koreguoti garsumą vaizdo ryšio metu, naudokite prietaiso šone esančius garsumo klavišus.

Norėdami naudoti pagrindinę kamerą vaizdo įrašui siųsti, pasirinkite **Funkcijos > Naudoti pirm. kamerą**. Norėdami vėl įjungti antrinį fotoaparata, pasirinkite **Funkcijos > Naudoti antr. kamerą**.

Norėdami baigti vaizdo ryšį, paspauskite .

Rodytuvė

Norėdami balso ryšio metu rodyti tiesioginį vaizdą arba savo mobiliojo prietaiso vaizdo įrašą kitame suderinamame mobiliajame prietaise, naudokitės **Rodytuvė** (tinklo paslauga).

Garsiakalbis veikia, kai įjungiate **Rodytuvė**. Jei balso ryšio metu, kai rodote atvaizdą, nenorite naudotis garsiakalbiu, galite naudotis suderinama laisvų rankų įranga.

Rodytuvės reikalavimai

Kadangi **Rodytuvė** reikalingas UMTS ryšys, jūsų galimybė naudotis **Rodytuvė** priklauso nuo UMTS tinklo pasiekiamumo. Išsamesnės informacijos apie galimybę naudotis paslauga ir tinklu, taip pat dėl šios paslaugos naudojimo kainos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami naudoti **Rodytuvė**, turite atlikti šiuos veiksmus:

- Įsitikinti, kad prietaise nustatytas ryšys tarp dviejų vartotojų. Žr. „Parametrai“, 93 psl.
- Įsitikinti, kad įjungtas UMTS ryšys ir esate UMTS tinklo ryšio zonoje. Žr. „Parametrai“, 93 psl. Jei pradėsite rodytuvės sesiją ir iš UMTS tinklo ryšio zonos pereinate į GSM tinklą, rodytuvės sesija nutraukiama, bet jūsų balso ryšys tęsiasi. Negalite paleisti **Rodytuvė**, jeigu nėra UMTS ryšio.

- Patikrinkite, ar siuntėjas ir gavėjas yra įsiregistravę UMTS tinkle. Jei ką nors kviečiate į vaizdo rodymo sesiją, bet gavėjo prietaisas yra ne UMTS tinklo zonoje arba neturi nustatyto ryšio tarp dviejų Rodytuvė vartotojų, gavėjas nesusižinos, kad siunčiate jam kvietimą. Jūs gaunate klaidos pranešimą, kad gavėjas pasiūlymo priimti negali.

Parametrai

Ryšio tarp dviejų vartotojų parametrai

Ryšys tarp dviejų vartotojų taip pat žinomas kaip sesijos inicijavimo protokolo (SIP) ryšys. SIP aplinkos parametrai jūsų prietaise turi būti sukonfigūruoti prieš jums naudojantis. Rodytuvė.

Sužinokite SIP aplinkos parametrus iš savo paslaugų teikėjo ir išsaugokite juos prietaise. Jūsų paslaugų teikėjas gali atsiųsti parametrus arba pateikti reikiamų parametrų sąrašą.

Jei žinote gavėjo SIP adresą, galite įvesti jį į to asmens adresatų kortelę. Pagrindiniame prietaiso meniu atidarykite **Adresų knyga** ir atidarykite adresato kortelę (arba sukurkite naują šio asmens kortelę). Pasirinkite **Funkcijos > Nauji duomenys > SIP** arba **Rodytuvė**. Įveskite SIP adresą vartotojovardas@sritiespavadinimas formatu (vietoje srities pavadinimo galite naudoti IP adresą).

Jei nežinote adresato SIP adreso, vaizdui rodyti galite naudoti ir išsaugotą gavėjo telefono numerį su šalies kodu, pavyzdžiui +370.

UMTS ryšio parametrai

Norėdami nustatyti UMTS ryšį, atlikite šiuos veiksmus:

- Susisiekite su savo paslaugų teikėju, kad gautumėte leidimą naudotis UMTS tinklu.
- Įsitikinkite, kad tinkamai sukonfigūruoti jūsų prietaiso UMTS prieigos taško ryšio parametrai. Žr. „Ryšys su išoriniu“, 118 psl.

Tiesioginio vaizdo ir vaizdo įrašų rodymas

- 1 Kai balso ryšys yra aktyvus, pasirinkite **Funkcijos > Transliuoti vaizdą > Tiesioginis vaizdas**.

Norėdami rodyti vaizdo įrašą kitiems, pasirinkite **Funkcijos > Transliuoti vaizdą > Įrašas**. Atsidaro prietaiso arba suderinamos atminties kortelės atmintyje saugomų vaizdo įrašų sąrašas. Pasirinkite vaizdo įrašą, kurį norite rodyti kitiems. Norėdami peržiūrėti įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**.

- 2 Jeigu rodote tiesioginį vaizdą kitiems, kvietimą jūsų prietaisas siunčia SIP adresu, kurį įtraukėte į gavėjo adresatų kortelę.

Jei rodote vaizdo įrašą kitiems, pasirinkite **Funkcijos > Pakviesti**. Jeigu norėsite rodyti vaizdo įrašą kitiems,

jums gali tekti pakeisti jo formatą. Pasirodo **Norint rodyti įrašą** kitiems, jis turi būti perkoduotas. Ar perkoduoti įrašą?. Pasirinkite **Gerai**.

Jeigu kontaktinė gavėjo informacija yra išsaugota **Adresų** knyga ir adresatas turi kelis SIP adresus ar telefono numerius su šalies kodu, pasirinkite norimą adresą ar numerį. Jeigu gavėjo SIP adresas ar telefono numeris nėra pasiekiamas, įveskite gavėjo SIP adresą ar telefono numerį su šalies kodu ir pasirinkite **Gerai**, kad nusiųstumėte pakvietimą.

- 3 Vaizdo rodymas kitiems pradedamas automatiškai, kai pašnekovas priima kvietimą.
- 4 Norėdami kuriam laikui sustabdyti vaizdo rodymą kitiems, pasirinkite **Pertrauk..** Norėdami tęsti vaizdo rodymą kitiems, pasirinkite **Tęsti**. Norėdami paspartinti vaizdo klipo rodymą ar jį atsukti, paspauskite  arba . Norėdami dar kartą atkurti įrašą, paspauskite **Atkurti**.
- 5 Norėdami baigti vaizdo rodymo kitiems sesiją, pasirinkite **Stabdyti**. Norėdami baigti balso ryšį, paspauskite . Vaizdas neberodomas ir tada, kai baigiamas aktyvusis balso ryšys.

Norėdami išsaugoti tiesioginį vaizdo įrašą, kurį rodėte kitiems, pasirinkite **Išsaugoti**, kad patvirtintumėte užklausą **Ar išsaugoti gautą vaizdą?** Įrašas, kurį rodėte kitiems, išsaugomas kataloge **Atvaizdai**, esančiame **Galerija**.

Jei vaizdo rodymo metu atidarysite kitas programas, rodymas bus sustabdytas. Norėdami grįžti į vaizdo rodymo peržiūrą ir tęsti vaizdo rodymą kitiems, prietaisui veikiant aktyvuiuoju režimu pasirinkite **Funkcijos > Tęsti**. Žr. „Aktyvusis laukimo režimas“, 56 psl.

Kvietimo priėmimas

Kai jums siunčiamas vaizdo rodymo kvietimas, jo pranešimas rodomas ekrane kartu su siuntėjo vardu arba SIP adresu. Jeigu jūsų prietaiso aplinka nenustatyta kaip **Begarsė**, jis ims skambėti, kai gausite kvietimą.

Jei kvietimas bus siunčiamas, kai nebūsime UMTS tinklo ryšio zonoje, jūs nežinosite, kad gavote kvietimą.

Gavę kvietimą, pasirinkite vieną iš toliau išvardytų funkcijų:

Priimti– norėdami įjungti vaizdo rodymo sesiją.

Atmesti– norėdami atmesti kvietimą. Siuntėjas gauna pranešimą, kad kvietimą atmetėte. Paspaudę baigimo klavišą taip pat galite atsisakyti dalyvauti vaizdo rodymo sesijoje ir baigti balso ryšį.

Jei gaudami vaizdo įrašą norite išjungti jo garsą, paspauskite **Išjungti garsą**.

Norėdami baigti vaizdo rodymą, pasirinkite **Stabdyti**. Vaizdas neberodomas ir tada, kai baigiamas aktyvusis balso ryšys.

Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti

Norėdami atsakyti į skambutį, paspauskite . Jei Atsil. atidarius dangtelį parametrų kataloge nustatytas kaip Taip, atidarykite dangtelį.

Norėdami išjungti skambėjimo toną priimdami ryšį, pasirinkite Tyliai.

Jei nenorite atsiliepti, paspauskite . Jei skambučiams nukreipti įjungėte funkciją Peradres. parametrai > Kai užimta, atsisakymas priimti ryšį taip pat nukreipia skambutį. Žr. „Ryšio peradresavimas“, 117 psl.

Pasirinkus Tyliai tam, kad išjungtumėte įeinančių skambučių skambėjimo toną, neatmesdami skambučio galite nusiųsti tekstinį pranešimą, informuodami, kad negalite atsiliepti. Select Funkcijos > Siųsti tekstinį pran.. Norėdami nustatyti šią funkciją ir rašyti įprastinį tekstinį pranešimą, žr. „Skambinimo“, 116 psl.

Atsiliepimas arba vaizdo ryšio atmetimas

Kai kas nors bando užmegzti su jumis vaizdo ryšį, rodoma .

Paspauskite  norėdami priimti vaizdo ryšį. Rodoma Siųsti jūsų vaizdą skambinančiajam?. Norėdami pradėti tiesiogiai transliuoti vaizdą, pasirinkite Taip.

Jei neužmegsite vaizdo ryšio, vaizdas nebus pradėtas transliuoti ir girdėsite tik skambinančiojo balsą. Pilkas ekranas pakeičia vaizdo įrašą. Norėdami pakeisti pilką ekraną nuotrauka, užfiksuota jūsų prietaiso kamera, žiūrėkite „Skambinimo“, Vaizd. ryš. atvaizdas, 116 psl.

Norėdami baigti vaizdo ryšį, paspauskite .

Ryšio laukimas

Jeigu įjungėte Ryšio laukimas, esantį Priemonės > Parametr. > Telefonas > Skambinimo > Ryšio laukimas (tinklo paslauga), galite priimti kitą ryšį, net jei tuo pačiu metu naudojotės aktyviu ryšiu.

Norėdami atsiliepti į laukiantį ryšį, paspauskite . Pirmasis ryšys užlaikomas.

Norėdami perjungti vieną ryšį į kitą, pasirinkite Sukeisti. Norėdami tarpusavyje susieti priimamą arba užlaikytą ryšį su aktyviuoju, o patys nutraukti savo ryšį, pasirinkite Funkcijos > Aktyvų su užlaikytu. Norėdami baigti aktyvų ryšį, paspauskite . Norėdami nutraukti abu ryšius, pasirinkite Funkcijos > Baigti visus ryšius.

Žurnalas

Norėdami patikrinti praleistų, priimtų ir rinktų balso ryšių telefono numerius, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Žurnalas > Vėliausi ryšiai**. Prietaisas registruoja praleistus ir priimtus skambučius tik tada, kai tinklas šias funkcijas palaiko, prietaisas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

Norėdami ištrinti visus paskutinių ryšių sąrašus, pagrindinėje paskutinių ryšių peržiūroje pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti vėl. ryšius**. Norėdami ištrinti kurį nors vieną sąrašą, atidarykite jį ir pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti įrašus**. Norėdami ištrinti atskirą įrašą, atidarykite sąrašą, pereikite prie įrašo ir paspauskite .

Ryšio trukmė

Norėdami sužinoti apytikslę priimamų ir siunčiamų ryšių trukmę, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Žurnalas > Ryšio trukmė**.

 **Pastaba:** jūsų paslaugų teikėjo sąskaitoms apskaičiuotas faktinis pokalbių laikas gali skirtis, atsižvelgiant į tinklo savybes, sąskaitų apvalinimą ir kt.

Norėdami ištrinti ryšių trukmės laikmačius, pasirinkite **Funkcijos > Anuliuoti laikmačius**. Turėsite įvesti užrakto kodą. Žr. „Telefono ir SIM kortelės“, 112 psl.

Paketiniai duomenys

Norėdami sužinoti paketinių duomenų ryšio metu siųstų ir gautų duomenų kiekį, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Žurnalas > Pak. duomenys**. Ši informacija gali būti svarbi, kadangi už paketinių duomenų ryšį gali tekti mokėti pagal išsiųstų ir priimtų duomenų kiekį.

Visų ryšių įvykių stebėjimas

Katalogo **Žurnalas** piktogramos yra tokios:



– priimami ryšiai



– ryšiai iš prietaiso



– praleisti ryšiai

Norėdami stebėti visus jūsų prietaiso registruojamus balso ryšius, tekstinius pranešimus ar duomenų ryšius, paspauskite , pasirinkite **Priemonės > Žurnalas** ir paspauskite , kad atidarytumėte pagrindinį žurnalą.

Ryšių įvykių dalys, pavyzdžiui, tekstiniai pranešimai, skaidomi ir siunčiami keliomis dalimis, o paketinių duomenų ryšiai registruojami kaip atskiri ryšių įvykiai. Jūsų ryšių su pašto dėžute, daugiaformačių pranešimų centru ar tinklalapiais duomenys rodomi kaip paketinių duomenų ryšiai.

Norėdami įtraukti nežinomą telefono numerį, esantį **Žurnalas**, į savo adresų knygą, pasirinkite **Funkcijos > Išsaug. „Adr. knygoje“**.

Norėdami atrinkti žurnale esančius įrašus, pasirinkite **Funkcijos > Atrinkti** ir atrankos kriterijų.

Norėdami ištrinti žurnalo turinį, vėliausių ryšių sąrašą ir pranešimų siuntimo ataskaitas, pasirinkite **Funkcijos > Išvalyti žurnalą**. Pasirinkite **Taip**, kad patvirtintumėte. Jei iš žurnalo norite ištrinti tik vieną įvykį, paspauskite **C**.

Norėdami nustatyti žurnalo trukmę pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Žurnalo trukmė**. Jei pasirinksite **Nesaugoti**, visas žurnalo turinys, vėliausių ryšių sąrašas ir pranešimų siuntimo ataskaitos bus visiškai ištrinti.

 **Patarimas!** Peržiūrėdami ryšio įvykio informaciją, galite nukopijuoti telefono numerį į laikinąją talpyklą ir vėliau iš jos įdėti, pavyzdžiui, į tekstinį pranešimą. Pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti numerį**.

Paketinių duomenų skaitiklio kataloge norėdami peržiūrėti, kiek duomenų yra persiųsta ir kiek laiko tam tikro duomenų paketo ryšys tęsėsi, pereikite prie priimto ar siųsto įvykio, kuris nurodytas **Pak.**, ir pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti informaciją**.

Tiesioginis ryšys

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Ryšiai > TR**.

Tiesioginis ryšys (PTT) (tinklo paslauga) yra realiuoju laiku GSM/GPRS tinkle girdimas balsas, naudojant IP paslaugą. Tiesioginis ryšys suteikia galimybę bendrauti balsu

paspaudus klavišą. Jei norite bendrauti su vienu asmeniu ar asmenų grupe, naudokite tiesioginį ryšį.

Norėdami naudoti tiesioginį ryšį, turite nustatyti tiesioginio ryšio prieigos tašką ir parametrus. Parametrus specialiuoju tekstiniu pranešimu galite gauti iš tiesioginio ryšio paslaugą siūlančio paslaugų teikėjo. Jei palaiko jūsų paslaugų teikėjas, konfigūruodami galite naudoti programą **Param. vedl.**

Tiesioginio ryšio metu vienas asmuo kalba, o kitas tuo metu jo klauso per vidinį garsiakalbį. Kalbėtojai bendrauja pasikeisdami. Vienu metu gali kalbėti tik vienas grupės narys, todėl kalbėjimo trukmė ribojama. Įprastai nustatoma didžiausia 30 sekundžių trukmė. Norėdami sužinoti, kokia yra kalbėjimo trukmė jūsų tinkle, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Telefono ryšiui, o ne tiesioginio ryšio funkcijoms, visada teikiama pirmenybė.

Išsamesnės informacijos apie tiesioginį ryšį rasite savo prietaiso vadove adresu www.nseries.com/support arba savo šalies „Nokia“ svetainėje.

Adresų (telefonų) knyga

Paspauskite  ir pasirinkite **Adr. knyga**. **Adr. knyga** galite išsaugoti ir atnaujinti adresų informaciją, pavyzdžiui, telefono numerius, namų ar el. pašto adresus. Prie adresatų kortelių galite pridėti atskirą skambėjimo toną arba mažą nuotraukėlę (vaizdelį). Taip pat galite sukurti adresatų grupes, kurių visiems nariams tuo pačiu metu galėsite siųsti tekstinius pranešimus ar el. laiškus. Gautą adresatų informaciją (vizitines korteles) galite įtraukti į adresų knygą. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 79 psl. Adresato informaciją galima siųsti arba priimti tik iš suderinamų prietaisų.

Jei norite peržiūrėti, kiek adresatų, grupių ir laisvos atminties yra programoje **Adr. knyga**, pasirinkite **Funkcijos > Adr. knygos inform..**

Išsaugokite ir redaguokite vardus ir numerius

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Naujas adresatas**.
- 2 Užpildykite norimus laukelius ir pasirinkite **Atlikta**.

Norėdami redaguoti adresatų korteles **Adr. knyga**, pažymėkite adresato kortelę, kurią norite redaguoti, ir pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**. Galite ieškoti

pageidaujamo adresato įvedę pirmas vardo raides paieškos laukelyje. Ekrane pasirodys adresato, kurio vardas prasideda nurodytomis raidėmis, sąrašas.

 **Patarimas!** Norėdami kurti ir taisyti adresatų korteles, galite naudotis programa „Nokia Contacts Editor“, esančia programų pakete „Nokia Nseries PC Suite“.

Norėdami pridėti mažą nuotraukėlę (vaizdelį) prie adresato kortelės, atidarykite adresato kortelę ir pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti > Funkcijos > Pridėti vaizdelį**. Kai skambins asmuo, kurio nuotraukėlė yra kortelėje, ji bus rodoma ekrane.

Norėdami pasiklausyti adresatui priskirto balso žymeklio, pasirinkite adresato kortelę ir **Funkcijos > Atkurti bals. žymeklį**. Žr. „Numerio rinkimas balsu“, 90 psl.

Norėdami išsiųsti adresato informaciją, pasirinkite kortelę, kurią norite išsiųsti, ir **Funkcijos > Siųsti viz. kortelę > Tekstiniu pranešimu, Daugiaf. pranešimu arba „Bluetooth“ ryšiu**. Žr. „Pranešimai“, 76 psl., ir „Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu“, 66 psl.

Norėdami įtraukti adresatą į grupę, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti į grupę**: (ši funkcija rodoma tik tada, jei esate sukūrę bent vieną grupę). Žr. „Adresatų grupių kūrimas“, 101 psl.

Norėdami patikrinti, kuriai grupei adresatas priklauso, pasirinkite adresatą ir **Funkcijos > Priklauso grupėms**.

Norėdami ištrinti adresato kortelę iš **Adr. knyga**, pasirinkite kortelę ir paspauskite **C**. Norėdami vienu metu ištrinti kelias adresatų korteles, paspauskite **☒** ir **☒**, kad pažymėtumėte adresatus, ir **C**, kad ištrintumėte korteles.

Numatytieji numeriai ir adresai

Adresato kortelėje galite nustatyti numatytuosius numerius arba adresus. Jeigu adresato kortelėje yra keli numeriai ar adresai, galite lengvai paskambinti ar išsiųsti pranešimą adresatui tam tikru numeriu ar adresu. Numatytasis numeris taip pat naudojamas renkant numerį balsu.

- 1 Ekrane **Adr. knyga** pasirinkite adresatą.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Numatyt. duomenys**.
- 3 Pasirinkite numatytųjų duomenų rūšį, su kuria norite susieti numerį ar adresą, ir pasirinkite **Susieti**.
- 4 Pasirinkite numerį ar adresą, kurį norite naudoti kaip numatytąjį.

Adresato kortelėje numatytasis numeris ar adresas yra pabraukti.

Adresatų kopijavimas

Norėdami kopijuoti vardus ir numerius iš SIM kortelės į savo prietaisą, paspauskite **☒** ir pasirinkite **Adr. knyga > Funkcijos > SIM adresatai > SIM katalogas**, tada pasirinkite norimus kopijuoti vardus ir **Funkcijos > Kopijuoti į „Adr. knygą“**.

Norėdami kopijuoti adresatus į SIM kortelę **Adr. knyga**, pasirinkite vardus, kuriuos norite nukopijuoti, ir **Funkcijos > Kopijuoti į SIM kat.**, arba **Funkcijos > Kopijuoti > Į SIM katalogą**. Kopijuojamos tik tos adresatų kortelės sritys, kurias palaiko SIM kortelė.

💡 Patarimas! Adresatų informaciją galite sinchronizuoti su atitinkama informacija, esančia suderinamame kompiuteryje, naudodamiesi programų paketu „Nokia Nseries PC Suite“.

SIM katalogas ir kitos SIM paslaugos

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Tiekėjas gali būti paslaugų teikėjas ar kitas pardavėjas.

Paspauskite **☒** ir pasirinkite **Adr. knyga > Funkcijos > SIM adresatai > SIM katalogas**, jei norite peržiūrėti jūsų SIM kortelėje laikomus vardus ir numerius. Atidarę SIM katalogą, galite įtraukti, taisyti ar kopijuoti numerius į adresų knygą, taip pat skambinti.

Norėdami peržiūrėti ribotojo rinkimo sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > SIM adresatai > Atrib. rink. adresatai**. Šis parametras rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko jūsų SIM kortelė.

Norėdami apriboti skambučius iš jūsų prietaiso pasirinktiems telefono numeriams, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti atrib. rink..** Jei norite įjungti arba išjungti apribotąjį numerių rinkimą ar redaguoti apriboto numerių rinkimo sąrašą, jums reikia PIN2 kodo. Jei neturite kodo, kreipkitės į paslaugų teikėją. Norėdami prie apribotojo rinkimo sąrašo pridėti naujų numerių, pasirinkite **Funkcijos > Nauj. SIM adresatas**. Šioms funkcijoms reikalingas PIN2 kodas.

Kai naudojate funkciją **Atribotas rinkimas**, paketinių duomenų ryšio užmegzti negalima, išskyrus atvejus, kai paketinių duomenų ryšiu siunčiami tekstiniai pranešimai. Tuo atveju pranešimų centro numeris ir gavėjo telefono numeris turi būti įtraukti į apribotojo rinkimo sąrašą.

Kai įjungta apriboto numerių rinkimo funkcija, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Skambėjimo tonų siejimas su adresatais

Norėdami priskirti skambėjimo toną adresatui ar adresatų grupėms, vykdykite tolesnius nurodymus:

- 1 Paspauskite , kad atidarytumėte adresato kortelę, arba atidarykite grupių sąrašą ir pasirinkite adresatų grupę.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Skambėjimo tonas**. Atidaromas skambėjimo tonų sąrašas.
- 3 Pasirinkite skambėjimo toną, kurį norite susieti su adresatu ar pasirinkta grupe. Taip pat galite nustatyti, kad vietoje skambėjimo tono būtų atkuriamas vaizdo įrašas.

Kai asmuo ar grupės narys jums skambina, prietaisas skamba pasirinktu tonu (jei atsiunčiamas skambinančiojo prietaiso numeris ir jūsų prietaisas jį atpažįsta).

Jei norite ištrinti skambėjimo toną, skambėjimo tonų sąrašė pasirinkite **Numatytais tonas**.

Adresatų grupių kūrimas

- 1 Norėdami atidaryti grupių sąrašą **Adr.** knyga, paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Nauja grupė**.
- 3 Parašykite grupės pavadinimą arba naudokite numatytąjį pavadinimą ir pasirinkite **Gerei**.
- 4 Pasirinkite grupę ir **Funkcijos > Įtraukti narius**.
- 5 Suraskite norimą adresatą ir pažymėkite varnele paspausdami . Norėdami vienu metu įtraukti į grupę daug adresatų, kartokite šį veiksmą su visais adresatais, kuriuos norite įtraukti į grupę.
- 6 Pasirinkite **Gerei** norėdami įtraukti adresatus į grupę.

Norėdami pervardyti grupę, pasirinkite **Funkcijos > Pervardyti**, įveskite naują pavadinimą ir pasirinkite **Gerei**.

Narių pašalinimas iš grupės

- 1 Atidarę grupių sąrašą, pasirinkite grupę, kurios sudėtį norite keisti.
- 2 Pereikite prie adresato ir pasirinkite **Funkcijos > Pašalinti iš grupės**.
- 3 Pasirinkite **Taip**, jei norite pašalinti adresatą iš grupės.

Raštinė

Skaičiuoklė

Paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Skaičiuoklė**.

 **Pastaba:** šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, ji skirta tik paprastiems skaičiavimo veiksams atlikti.

„Adobe Reader“

Naudodami „Adobe Reader“ savo prietaiso ekrane galite skaityti .pdf dokumentus.

Ši programa pritaikyta .pdf dokumentų turiniui naudojant laisvų rankų įrangą ir kitus mobiliuosius prietaisus ir suteikia tik ribotą funkcijų rinkinį, palyginti su kompiuterinėmis versijomis.

Norėdami atidaryti dokumentus, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Raštinė > Adobe PDF**. Dabartiniai jūsų failai išdėstyti failų peržiūroje. Norėdami atidaryti dokumentą, pereikite prie jo ir paspauskite .

Naudokite Fail. tvark., norėdami naršyti ir atidaryti dokumentus, saugomus prietaiso atmintyje ir suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta).

Daugiau informacijos

Dėl išsamesnės informacijos apsilankykite www.adobe.com.

Norėdami pasidalyti klausimais, pasiūlymais ir informacija apie programą, apsilankykite „Adobe Reader for Symbian OS“ vartotojų forume adresu <http://adobe.com/support/forums/main.html>.

Keitiklis

Norėdami vieną matavimo vienetą konvertuoti į kitą, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Raštinė > Keitiklis**.

Keitiklis tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų.

- 1 Laukelyje Rūšis pasirinkite matą, kurį norite naudoti.
- 2 Pirmajame laukelyje Vienetas pasirinkite tą matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką norite rasti. Kitame laukelyje Vienetas pasirinkite matavimo vienetą, į kurį norite konvertuoti.
- 3 Pirmajame laukelyje Kiekis įrašykite kiekį, kurį norite išreikšti kitu matavimo vienetu. Kitame laukelyje Kiekis automatiškai parodoma išraiška kitu matavimo vienetu.

Bazinės valiutos ir keitimo kursų nustatymas

Pasirinkite **Rūšis > Valiuta > Funkcijos > Valiutų kursai**. Prieš atlikdami valiutų keitimo veiksmus, turite pasirinkti bazinę valiutą ir nustatyti keitimo kursus. Bazinės valiutos kursas visuomet lygus 1.



Pastaba: pakeitę bazinę valiutą turite įvesti naują keitimo kursą, nes visi ankstesni keitimo kursai išvalomi.

Užrašai

Norėdami pastabas rašyti .txt formatu, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Raštinė > Užrašai**.

Diktofonas

Norėdami įrašyti balso atmintines, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Pramogos > Diktofonas**. Norėdami įrašyti pokalbį telefonu, balso ryšio metu atidarykite **Diktofonas**. Įrašymo metu abu pašnekovai kas 5 sekundes girdi toną.

Belaidė klaviatūra

Norėdami nustatyti suderinamą belaidę klaviatūrą, palaikančią „Bluetooth human interface devices“ (HID) profilį, kad ją būtų galima naudoti jūsų prietaisui, naudokite programą **Belaidė klaviat.**. Naudodamiesi klaviatūra su pilnu „QWERTY“ išdėstymu, galite patogiai įvesti pranešimų, el. laiškų ir kalendoriaus įrašų tekstą.

- 1 Aktyvuoti „Bluetooth“ ryšį jūsų prietaise.
- 2 Įjungti klaviatūrą.
- 3 Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Ryšiai > Belaidė klaviat.**.
- 4 Norėdami pradėti prietaisų, naudojančių „Bluetooth“ ryšį, paiešką, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti klaviatūros**.
- 5 Iš sąrašo pasirinkite klaviatūrą ir, norėdami užmegzti ryšį, paspauskite .
- 6 Norėdami sujungti savo prietaisą su klaviatūra, pasirinktą (nuo 1 iki 9 skaitmenų) ryšio kodą įveskite prietaise ir klaviatūroje. Prieš įvedant ryšio kodo skaitmenis pirmiausia gali tekti paspausti **Fn** klavišą.
- 7 Jeigu jūsų paprašys įvesti klaviatūros išdėstymą, pasirinkite jį iš sąrašo, esančio ant jūsų prietaiso.
- 8 Kai pasirodo klaviatūros pavadinimas, jos būseną pasikeičia į **Klaviatūra prijungta**, o kai iš lėto užsidega žalias jūsų klaviatūros simbolis, klaviatūra paruošta naudoti.

Išsamesnės informacijos apie klaviatūros veikimą ir naudojimąsi ja ieškokite jos vartotojo vadove.

Priemonės

Programų tvarkytuvė



Paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Prg. tvark..** Savo prietaise galite įdiegti dviejų rūšių programas ir programinę įrangą:

- „Java™“ technologija paremtos J2ME™ programos, turinčios plėtinį .jad arba .jar ().
- Kitos programos ir programinė įranga, tinkamos „Symbian“ operacinei sistemai (). Diegimo failai turi plėtinį .sis arba .sisx. Diekite tik specialiai „Nokia N76“ sukurtą programinę įrangą. Programinės įrangos teikėjai dažnai produktą vadina jo oficialiu modelio numeriu: „Nokia N76-1“.

Diegimo failus į jūsų įrenginį galima perkelti iš suderinamo kompiuterio. Jie gali būti atsisiųsti naršant arba atsisiųsti daugiaformačiu pranešimu, el. laišku arba naudojant „Bluetooth“ ryšį. Programą savo prietaise galite įdiegti naudodamiesi programų pakete „Nokia Nseries PC Suite“ esančia programa „Nokia Application Installer“. Jei failą perkeliate naudodami programą „Microsoft Windows Explorer“, išsaugokite jį suderinamoje atminties kortelėje (vietiniame diske).

Programų ir programinės įrangos diegimas

 žymi .sis programą,  – „Java“ programą,  – programa ne visiškai įdiegta,  – programa įdiegta atminties kortelėje.

 **Svarbu žinoti:** įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir Java Verified™ patvirtinimą gavusias programas.

Prieš įdiegdami programą, atkreipkite dėmesį į:

- Norėdami pamatyti programos tipą, versijos numerį ir programos tiekėją arba gamintoją, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti informaciją**. Norėdami ekrane parodyti programos saugumo pažymos informaciją, pasirinkite **Pažymos**, tada **Žiūrėti informaciją**. Žr. „Pažymų tvarkytuvė“, 114 psl.
- Jei įdiegiate failą, kuriame yra esamos programos atnaujinimas ar pataisa, originalią programą galėsite atkurti tik tuo atveju, jei turėsite originalų įdiegimo failą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Norėdami atkurti originalią programą,

pašalinkite ir vėl iš naujo įdiekite programą iš originalaus įdiegimo failo ar atsarginės kopijos.

- Norint įdiegti „Java“ programą, reikia turėti .jar failą. Jeigu jo neturite, prietaisas gali paprašyti jį parsisiųsti. Jei nenustatytas nė vienas programai reikalingas prieigos taškas, rodomas prašymas kurį nors pasirinkti. Bandydami parsisiųsti .jar failą, veikiausiai turėsite įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį, kad galėtumėte prisijungti prie serverio. Šiuos duomenis galite gauti iš programos tiekėjo arba gamintojo.
- 1 Norėdami rasti diegimo failą, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Prg. tvark..** Kitu atveju naudodami **Fail. tvark.** ieškokite prietaiso atmintyje ar suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta) arba atidarykite **Pranešim. > Gautieji esantį pranešimą**, kuriame yra diegimo failas.
- 2 Naudodami **Prg. tvark.**, pasirinkite **Funkcijos > Įdiegti**. Kitose programose pažymėkite įdiegimo failą ir paspauskite , kad įjungtumėte programą. Įdiegimo metu prietaisas rodo informaciją apie įdiegimo eigą. Jei įdiegiate programą be skaitmeninio parašo ar pažymos, prietaisas atitinkamai perspėja. Tęskite programos įdiegimą tik tuo atveju, jei neabejojate dėl programos kilmės ir turinio.

Jei norite įjungti įdiegtą programą, suraskite ją meniu, pažymėkite ir paspauskite . Jeigu programai

nenurodytas numatytasis katalogas, jis įdiegiamas kataloge **Programos**.

Norėdami pamatyti, kada ir kokie programinės įrangos paketai yra įdiegti ar pašalinti, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti žurnalą**.



Svarbu: jūsų prietaise gali veikti tik viena antivirusinė programa. Įdiegus daugiau nei vieną antivirusinę programą, prietaisas gali pradėti veikti lėčiau ar net visiškai nustoti veikti.

Įdiegus programas suderinamoje atminties kortelėje, įdiegimo failai („sis“ rūšies) lieka prietaiso atmintyje. Šie failai gali užimti labai daug atminties, kurios negalėsite naudoti kitiems failams išsaugoti. Kad nepritrūktų laisvos atminties, naudodamiesi programų paketu „Nokia Nseries PC Suite“ išsaugokite atsargines įdiegimo failų kopijas suderinamame kompiuteryje, tada naudodamiesi failų tvarkytuve pašalinkite įdiegimo failus iš prietaiso atminties. Žr. „Failų tvarkytuvė“, 21 psl. Jei „sis“ rūšies failas yra pranešimo priedas, ištrinkite pranešimą iš gautų pranešimų katalogo.

Programų ir programinės įrangos pašalinimas

Pereikite prie programinės įrangos paketo ir pasirinkite **Funkcijos > Pašalinti**. Pasirinkite Taip, kad patvirtintumėte.

Jei šalinatė programinę įrangą, vėl ją įdiegti galite tik tuo atveju, kai turite originalų programinės įrangos paketą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Jei šalinatė programinę įrangą, galite nebeatidaryti dokumentų, sukurtų ta programine įranga.

Jei nuo pašalintos programinės įrangos priklauso kitos programinės įrangos veikimas, pastaroji gali nustoti veikti. Išsamesnės informacijos ieškokite įdiegto programinės įrangos paketo dokumentuose.

Parametrai

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**, tada iš toliau pateiktų:

Įdiegti progr. įrangą – pasirinkite, ar gali būti įdiegta „Symbian“ programinė įranga, kuri neturi patvirtinto skaitmeninio parašo.

Pažymos tikrinimas – pasirinkite, jei norite, kad prieš diegiant programą būtų patikrintos jos pažymos.

Numatyt. int. adresas – nustatykite numatytąjį adresą, kuris turi būti naudojamas tikrinant pažymas.

Norint parsisiųsti papildomų programų duomenų ar sudėtinių dalių, kai kurios „Java“ programos gali reikalausti siųsti pranešimą ar prisijungti prie interneto per tam tikrą prieigos tašką. Prg. tvark. pagrindinėje

peržiūroje, pereikite prie programos ir pasirinkite **Funkcijos > Atidaryti** norėdami pakeisti parametrus, susijusius su konkrečia programa.

Skaitmeninių teisių valdymas



Medžiagos savininkai gali naudoti įvairias skaitmeninių teisių apsaugos (DRM) technologijas jų intelektinei nuosavybei, įskaitant autorių teises, apsaugoti. Šiame prietaise naudojama įvairių rūšių DRM programinė įranga, skirta prieiti prie DRM apsaugoto turinio. Naudodamiesi šiuo prietaisu galėsite gauti prieigą prie WMDRM 10, OMA DRM 1.0 ir OMA DRM apsaugotų duomenų. Jei tam tikra DRM programinė įranga neapsaugo medžiagos, jos savininkai gali paprašyti, kad tokia DRM programinės įrangos galimybė prieiti prie naujos DRM apsaugotos medžiagos būtų atšaukta. Dėl tokio atšaukimo gali būti nebeįmanoma atnaujinti jūsų prietaise esančios DRM apsaugotos medžiagos. Toks DRM apsaugotos programinės įrangos atšaukimas neturi jokios įtakos kitų rūšių DRM apsaugotos arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusiu įjungimo raktu, kuris apibrėžia, ką ir kiek galite daryti su pateikta medžiaga.

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami atsargai išsaugoti ir įjungimo raktus, ir medžiagą, naudokitės programų paketo „Nokia Nseries PC Suite“ išsaugojimo atsargai funkcija. Naudojant kitus perdavimo būdus, įjungimo raktai negali būti perduoti. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga po prietaiso atminties formatavimo, medžiagos įjungimo raktai turi būti atkurti. Įjungimo raktus gali reikėti atkurti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esančių failų duomenys.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugota medžiaga, formatuojant prietaiso atmintį nebeliks nei įjungimo raktų, nei medžiagos. Įjungimo raktus bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus įjungimo raktus ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai kurie įjungimo raktai gali būti sujungti su konkrečia SIM kortele ir apsaugotas turinys gali būti pasiekiamas tik jei SIM kortelė yra įdėta į prietaisą.

Norėdami peržiūrėti jūsų prietaise išsaugotų skaitmeninių teisių įjungimo raktus, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Pramogos > Įj. raktai**, tada pasirinkite vieną iš šių funkcijų:

Galioj. raktai – peržiūrėti raktus, susijusius su vienu ar keliais garso/vaizdo failais ir raktais, kurių galiojimo laikotarpis dar neprasidėjo.

Negalioj. raktai – peržiūrėti negaliojančius raktus; viršytas garso/vaizdo failo naudojimo laikas arba prietaise yra autorių teisių saugomas garso/vaizdo failas, tačiau nėra prijungto įjungimo rakto.

Nenaud. raktai – peržiūrėti įjungimo raktus, su kuriais nesusietas nė vienas prietaise esantis garso/vaizdo failas.

Norėdami įsigyti teisę ilgiau naudotis garso/vaizdo failu arba pratęsti jo naudojimo laikotarpį, pasirinkite negaliojantį įjungimo raktą ir **Funkcijos > Gauti naują raktą**. Jei išjungta interneto paslaugų pranešimų priėmimo funkcija, įjungimo raktų atnaujinti negalima. Žr. „Interneto paslaugų pranešimai“, 80 psl.

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją, pavyzdžiui, apie galiojimą ar galimybę siųsti failą, pažymėkite įjungimo raktą ir paspauskite .

Balso komandos

Balso komandomis galite valdyti savo prietaiso funkcijas. Daugiau informacijos apie patobulintas balso komandas, kurias palaiko jūsų prietaisas, ieškokite skyriuje „Numerio rinkimas balsu“, 90 psl.

Norėdami įjungti patobulintas balso komandas, kad jomis būtų galima paleisti programas ir aplinką, turite įjungti **Balso kom.** programą ir jos **Aplinka** katalogą. Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Pasl. priem. > Balso kom. > Aplinka**; prietaisas sukurs programoms ir aplinkai skirtus balso žymeklius. Norėdami naudoti patobulintas balso komandas, prietaisui veikiant laukimo režimu palaikykite paspaudę  ir išstarkite balso komandą. Balso komanda – tai programos ar aplinkos pavadinimas, rodomas ekrano sąrašė. Norėdami naudoti patobulintas balso komandas, kai dangtelis yra uždarytas, palaikykite paspaudę spartinimo mygtuką.

Norėdami į sąrašą įtraukti naujų programų **Funkcijos > Nauja programa**. Norėdami pridėti antrąją balso komandą, kuri gali būti panaudota programai paleisti, pasirinkite **Funkcijos > Keisti komandą** ir įveskite naują balso komandą teksto formatu. Venkite labai trumpų pavadinimų, santrumpų ir akronimų.

Norėdami pasiklausyti sintetinio balso žymeklio, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**.

Jei norite pakeisti balso komandos parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**. Norėdami išjungti sintezatorių, kuris atkuria atpažintus balso žymeklius ir komandas pasirinkta prietaiso kalba, pasirinkite **Sintezatorius >**

Išjungtas. Norėdami iš naujo mokyti prietaisą atpažinti balsą, pavyzdžiui, kai pasikeičia pagrindinis prietaiso vartotojas, pasirinkite **Pašalinti balso atpaž. sist..**

Vietos nustatymas

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Ryšiai > GPS duomenys arba Orientyrai**.

Pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) valdo valstybinė Jungtinių Amerikos Valstijų tarnyba, kuri yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento civilinės GPS nuostatas bei Federalinį radijo navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų. Kad GPS imtuvu būtų įmanoma priimti GPS signalus, jis turi būti naudojamas lauke.

GPS reikia naudoti tik kaip kelio paieškos priemonę. GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo gauta informacija vietai ar keliui nustatyti.

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

Naudodami **Orientyrai**, galite savo prietaise išsaugoti konkrečių vietų padėties informaciją. Naudodami **GPS duomenys**, galite gauti informacijos apie kelią iki pasirinktos paskirties vietos, jūsų dabartinės vietos ir maršruto informaciją, pvz., apytikslį atstumą iki paskirties vietos ir apytikslę kelionės trukmę.

Orientyrai ir **GPS duomenys** gali veikti kaip tinklo paslauga arba jiems gali reikėti naudoti suderinamą GPS imtuvą.

Daugiau informacijos apie **Orientyrai** ir **GPS duomenys** ieškokite prietaiso vadovuose adresu www.nseries.com/support arba savo šalies „Nokia“ svetainėje.

Parametrai

Norėdami keisti parametrus, paspauskite  ir pasirinkite Priemonės > Parametr.. Pereikite prie Bendrieji, Telefonas, Ryšys su išorin. arba Programos ir paspauskite . Pereikite prie norimo parametro ar parametrų grupės, kurią norite keisti, ir paspauskite .

Kai kuriuos parametrus jūsų prietaise gali būti nustatę jūsų paslaugos teikėjas. Gali būti neįmanoma pakeisti šių parametrų.

Bendrieji

Norėdami redaguoti bendruosius arba atkurti pradinius numatytuosius prietaiso parametrus, paspauskite  ir pasirinkite Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Stilias nustat., Data ir laikas, Dangt. ekranas, Telef. priedų, Saugumo, Gamint. param. arba Padėties nust..

Informacijos apie Data ir laikas ieškokite „Laikrodis“, 73 psl.

Stilias nustatymas

Norėdami redaguoti prietaiso ekrano, laukimo režimo ar bendrų funkcijų parametrus, paspauskite  ir pasirinkite Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Stilias nustat..

Tonai leidžia jums keisti kalendoriaus tonus, žadintuvo ir įjungtos aplinkos parametrus.

Ekranas temos atidaro programą. Žr. „Prietaiso išvaizdos keitimas“, 54 psl.

Bals. komandos atidaro programos parametrus. Žr. „Balso komandos“, 107 psl.

Ekranas

Ryškumas – paspauskite  arba , jei norite nustatyti ekrano ryškumą.

Šrifto dydis – nustatykite ekrane rodomo teksto ir piktogramų dydį.

Neveiklumo trukmė – pasirinkite laiką, kuriam praėjus suaktyvinama energijos taupymo būsena.

Sveik. tekst. ar žnkl. – sveikinimo tekstas ar ženklas trumpai parodomas kiekvieną kartą, kai įjungiame prietaisą. Pasirinkite Numatytasis, jei norite naudoti numatytąjį atvaizdą, Tekstas, jei norite parašyti sveikinamąjį tekstą, arba Atvaizdas, jei norite pasirinkti atvaizdą iš Galerija.

Apšvietimo trukmė – pasirinkite laiką, kuriam praėjus turi išsijungti ekrano apšvietimas.

Laukimo režimas

Akt. lauk. rež. – naudokite programų nuorodas, kai prietaisas veikia laukimo režimu. Žr. „Aktyvusis laukimo režimas“, 56 psl.

Nuorodos > Kairysis pasir. klavišas ir Dešinysis pasir. klavišas – priskirkite pasirinkimo klavišams nuorodą, įjungiamą telefonui veikiant laukimo režimu.

Akt. rež. programos – pasirinkite programų nuorodas, kurios bus matomos telefonui veikiant aktyviu laukimo režimu. Šis parametras galimas tik tuo atveju, jei yra įjungtas **Akt. lauk. rež.**

Taip pat galite priskirti nuorodas slinkties klavišo paspaudimams į įvairias puses. Jei įjungtas aktyvusis laukimo režimas, slinkties klavišu programos neįjungiamos.

Operatoriaus simbolis – šis parametras galimas tik tada, jei gaunate ir išsaugote operatoriaus simbolį. Pasirinkite **Ne**, jei nenorite, kad simbolis būtų rodomas.

Kalba

Telefono kalba – Pakeitus prietaiso ekrane rodomų tekstų kalbą, pasikeičia datos ir laiko formatai bei skyrikliai, kurie yra naudojami, pvz., aritmetiniams veiksams. Nustačius **Nust. automatišk.**, kalba parenkama pagal SIM kortelės informaciją. Kai pakeičiate prietaiso ekrane rodomų tekstų kalbą, prietaisas įsijungia iš naujo.

Pakeitus **Telefono kalba** arba **Rašomoji kalba** parametrus, pasikeičia visos jūsų prietaise esančios programos, o pakeitimai taikomi tol, kol šiuos parametrus vėl pakeičiate.

Rašomoji kalba – nuo šio parametro priklauso, kokias raides ir specialiuosius rašmenis bus galima naudoti rašant tekstą ir naudojant nuspėjamojo teksto rašymo žodyną.

Nuspėjamasis tekstas – visų prietaiso redaktorių nuspėjamojo teksto rašymo būdą galima nustatyti kaip **Įjungtas** arba **Išjungtas**. Prietaise yra ne visų kalbų nuspėjamojo teksto rašymo būdo žodynai.

Dangtelio ekranas

Ryškusumas – uždarykite dangtelį ir naudodami garsumo klavišą nustatykite dangtelio ekrano ryškumą.

Atsil. atidarius dangtelį – pasirinkite **Taip**, jei į priimamus skambučius norite atsilipti atidarydami dangtelį.

Snaudimo režimas – pasirinkite, ar suaktyvins energijos taupymo būseną ekranas turi būti išjungtas, kad būtų taupoma baterijos energija. Kai ekranas išjungiamas, indikatoriaus blyksėjimas nurodo, kad prietaisas yra įjungtas.

Telefono priedų

Informacijos apie priedų simbolius ieškokite „Svarbiausi simboliai“, 19 psl. Kai kurios priedų jungtys nenurodo, kokio tipo priedas yra prijungtas prie prietaiso.

Galimi parametrai priklauso nuo priedo tipo. Pasirinkite priedą ir iš toliau pateiktų:

Numatytoji aplinka – nustatykite aplinką, kurią norėsite suaktyvinti kaskart, kai prie jūsų prietaiso bus prijungiamas koks nors suderinamas priedas. Žr. „Aplinka – tonų nustatymas“, 53 psl.

Automatinis atsiliep. – nustatykite, jei norite, kad prietaisas automatiškai po 5 sekundžių atsilieptų į priimamą skambutį. Jei skambėjimo būdas nustatytas kaip **Pyptelės** arba **Be garso**, automatinio atsiliepimo funkcijos naudoti negalima.

Šviesos – nustatykite, ar praėjus tam tikram laikui šviesos turi būti įjungiamos, ar išjungiamos. Šis parametras galimas ne su visais priedais.

Jei naudojate **Telef.–teksto įrangą** arba **Indukcinę įrangą**, turite suaktyvinti ją savo prietaise. Norėdami suaktyvinti **Telef.–teksto įrangą**, pasirinkite **Telef.–teksto įrangą > Naudoti TTĮ > Taip**. Norėdami naudoti indukcinę įrangą, pasirinkite **Indukcinę įrangą > Naudoti indukc. įrangą > Taip**.

Saugumo

Norėdami redaguoti su saugumu susijusius parametrus, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Saugumo > Telefono ir SIM kortelės, Pažymų tvarkytuvė** arba **Apsaugos modulis**.

Telefono ir SIM kortelės

PIN reikalavimas – jei šis parametras nustatytas, kodą reikės įvesti kaskart įjungus prietaisą. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti asmens tapatybės kodo (PIN) reikalavimo.

PIN kodas, PIN2 kodas ir Užrakto kodas – galite pakeisti užrakto, PIN ir PIN2 kodus. Šiuos kodus gali sudaryti tik skaitmenys nuo **0** iki **9**. Jei užmirštumėte kurį nors iš šių kodų, kreipkitės į paslaugų teikėją. Žr. „PIN ir užrakto kodų aprašas“, 113 psl.

Stenkitės nenaudoti kreipties kodų, panašių į skubios pagalbos tarnybų numerius, kad netyčia nesurinktumėte skubios pagalbos tarnybos numerio.

Autom. klav. užrak. laik. – pasirinkite, ar klaviatūra turi būti užrakinama, kai jūsų prietaisas tam tikrą laiką nenaudojamas.

 **Patarimas!** Norėdami atrakinti arba užrakinti klaviatūrą rankiniu būdu, paspauskite  tada – *****.

Tel. užsiblok. laikotarpis – kad niekas be leidimo nepasinaudotų jūsų prietaisu, galite nustatyti laiką, kuriam praėjus prietaisas automatiškai užsiras. Užrakintas prietaisas negali būti naudojamas, kol neįvesite teisingo užrakto kodo. Norėdami išjungti automatinio užsirakinimo funkciją, pasirinkite **Nėra**.

Žr. „PIN ir užrakto kodų aprašas“, 113 psl.

Kai prietaisas yra užrakintas, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

 **Patarimas!** Norėdami užrakinti prietaisą rankiniu būdu, paspauskite . Atidaromas komandų sąrašas. Pasirinkite **Užrakinti telefoną**.

Užrak. pakeitus SIM kort. – galite nustatyti, kad kiekvieną kartą į prietaisą įdėjus nežinomą SIM kortelę būtų prašoma užrakto kodo. Prietaise yra sąrašas SIM kortelių, kurios atpažįstamos kaip savininko kortelės.

Uždara vartot. grupė – galite nurodyti žmonių, kurie gali jums skambinti ir kuriems jūs galite skambinti, grupę (tinklo paslauga).

Kai galite skambinti arba priimti ryšius tik iš uždarytų vartotojų grupių, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Leisti naud. SIM pasl. – galite nustatyti, kad prietaise būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, kai naudojantės SIM kortelės paslauga (tinklo paslauga).

PIN ir užrakto kodų aprašas

Jei užmirštumėte kurį nors iš šių kodų, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Asmens tapatybės kodas (PIN kodas) – šis kodas saugo SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. PIN kodas (4 – 8 skaitmenų) paprastai suteikiamas perkant kortelę. Tris kartus paeiliui įvedus neteisingą PIN kodą, jis užblokuojamas. PIN kodą tada reikia atblokuoti PUK kodu.

UPIN kodas – šis kodas gali būti pateikiamas kartu su USIM kortele. USIM kortelė yra patobulinta SIM kortelė, kurią galima naudoti UMTS mobiliuosiuose telefonuose.

PIN2 kodas – šis kodas (4 – 8 skaitmenų) pateikiamas kartu su kai kuriomis SIM kortelėmis. Jį reikia naudoti norint gauti prieigą prie kai kurių prietaiso funkcijų.

Užrakto kodas (dar vadinamas apsaugos kodu) – šis kodas (5 skaitmenų) gali būti naudojamas norint užrakinti įrenginį, kad niekas be leidimo negalėtų juo pasinaudoti. Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra **12345**. Kad niekas be jūsų leidimo negalėtų naudotis jūsų prietaisu, pakeiskite užrakto kodą. Naują kodą laikykite slaptoje ir saugioje vietoje, atskirai nuo prietaiso. Jei kodą užmiršote, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Asmeninis atblokovimo (PUK) kodas ir PUK2 kodas – šių kodų (8 skaitmenų) reikia norint pakeisti užblokuotą PIN arba PIN2 kodą. Jeigu kodai nepateikiami su SIM kortele, kreipkitės į operatorių, kurio SIM kortelė įdėta jūsų prietaise.

UPUK kodas – šio kodo (8 skaitmenų) reikia norint pakeisti užblokuotą UPIN kodą. Jeigu kodas nepateikiamas su USIM kortele, kreipkitės į operatorių, kurio USIM kortelė įdėta jūsų prietaise.

Pažymų tvarkytuvė

Skaitmeninės pažymos neužtikrina saugumo – jos naudojamos programinės įrangos kilmei tikrinti.

Pagrindinėje pažymų tvarkytuvės peržiūroje galite matyti prietaise esančių atpažinimo pažymų sąrašą. Norėdami pamatyti asmeninių pažymų sąrašą, paspauskite .

Skaitmenines pažymas turėtumėte naudoti, kai norite užmegzti ryšį su tinkle veikiančiu banku arba kitu tinklalapiu ar tolimu serveriu, su kuriuo norite keistis slapta informacija. Jos taip pat turėtų būti naudojamos, jei norite apsaugoti savo telefoną nuo virusų ar kitos kenksmingos programinės įrangos ir žinoti, kad programinė įranga yra autentiška, kai ją parsisiunčiate ir įdiegiate.



Svarbu žinoti: nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nutolusiais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai,

kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Informacijos apie pažymą peržiūra – autentiškumo patikrinimas

Teisinga serverio identifikacija galite tikėti tik tuomet, kai patikrinate serverio pažymą ir galiojimo laikotarpį.

Jeigu serverio duomenų negalima patikrinti, serverio pažyma nėra autentiška arba savo prietaise neturite tinkamos pažymos, pasirodo atitinkamas pranešimas.

Norėdami patikrinti pažymos informaciją, pereikite prie pažymos ir pasirinkite **Funkcijos > Pažymos inform..** Kai atidarote pažymos informacijos vaizdą, patikrinamas pažymos galiojimas. Tada gali pasirodyti kuris nors iš šių pranešimų:

Pažyma nepatikima – nė viena programa nėra nustatyta naudoti pažymą. Žr. „Pasitikėjimo parametru keitimas“, 115 psl.

Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas – pasirinkta pažyma nebegalioja.

Pažyma dar negalioja – pasirinktos pažymos galiojimo laikas dar neprasidėjo.

Pažyma iškraipyta – pažymos naudoti negalima. Kreipkitės į pažymos teikėją.

Pasitikėjimo parametru keitimas

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Pereikite prie atpažinimo pažymos ir pasirinkite **Funkcijos > Pasitikėjimo param.** Atsižvelgiant į pažymą, parodomas sąrašas programų, galinčių pasirinktą pažymą naudoti.

„Symbian“ įdieg.: **Taip** – pažyma tinka naujos „Symbian“ operacinės sistemos programos kilmei tikrinti.

Internetas: Taip – pažymą galima naudoti serveriams tikrinti.

Programų įdiegimas: Taip – pažymą galima naudoti norint tikrinti naujos Java™ programos kilmę.

Pasirinkite **Funkcijos > Red. pasitik. param.**, kad pakeistumėte reikšmę.

Apsaugos modulis

Norėdami peržiūrėti arba redaguoti apsaugos modulį (jei galima), esantį **Apsaugos modulis**, pereikite prie jo ir paspauskite . Jei norite peržiūrėti išsamią informaciją apie apsaugos modulį, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos > Saugumo informacija**.

Gamintojo parametrai

Norėdami atkurti pradines kai kurių parametru reikšmes, pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Gamint. param.** Šiam tikslui reikalingas užrakto kodas. Žr. „Telefono ir SIM kortelės“, 112 psl. Atkūrus parametrus prietaisas gali įsijungti lėčiau. Dokumentams ir failams šie nustatymai neturi jokios įtakos.

Padėties nustatymas

Pasirinkite naudojamus **Padėties nust. metodai**, kad galima būtų nustatyti jūsų prietaiso vietą: **Bluetooth GPS**, jei norite naudoti suderinamą išorinį GPS imtuvą su „Bluetooth“ jungtimi, ir **Priklaus. nuo tinklo**, jei norite naudoti informaciją iš korinio tinklo (tinklo paslauga). Vietos informacija gali būti naudojama prietaiso suderinamose programose.

Telefonas



Norėdami redaguoti skambinimo ir priimamų ryšių parametrus, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Telefonas > Skambinimo, Ryšių peradres., Ryšių draudimo arba Tinklo.**

Skambinimo

Siųsti mano numerį – galite nustatyti, kad jūsų telefono numeris būtų rodomas (**Taip**) arba nerodomas (**Ne**) asmeniui, kuriam skambinate, arba tai gali nustatyti jūsų tinklo operatorius, kai užsisakote šią paslaugą (**Kaip sutarta tinklo paslauga**).

Ryšio laukimas – jei esate įjungę ryšio laukimo paslaugą (tinklo paslauga), pokalbio metu tinklas praneša apie naują priimamą ryšį. Funkciją įjunkite (**Įjungti**) arba išjunkite (**Atšaukti**), arba patikrinkite, ar funkcija yra suaktyvinta (**Tikrinti būklę**).

Neatsiliepti ir siųsti SMS – pasirinkite **Taip**, jei norite nusiųsti tekstinį pranešimą skambinusiame ir pranešti, kodėl negalėjote atsiliepti. Žr. „Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti“, 95 psl.

Pranešimo tekstas – parašykite tekstą, kuris bus išsiųstas tekstiniu pranešimu, jei atmesite ryšį.

Vaizd. ryš. atvaizdas – jei vaizdo ryšio metu nerodomas vaizdo įrašas, galite pasirinkti, kad vietoj jo būtų rodoma nuotrauka.

Automat. perrinkimas – pasirinkite **Įjungtas** ir, nepavykus prisiskambinti, prietaisas vėl bandys skambinti (ne daugiau 10 kartų). Norėdami sustabdyti automatinį numerio perrinkimą, paspauskite .

Rodyti ryšio trukmę – įjunkite šį parametą, jei norite, kad pokalbio metu būtų rodoma skambučio trukmė.

Ryšio suvestinė – jei norite, kad skambučio trukmė būtų trumpai parodyta pasibaigus pokalbiui, pasirinkite **Rodoma**.

Greitas rinkimas – pasirinkite **Įjungtas** ir su greitojo rinkimo klavišais susietus numerius (**2 – 9**) bus galima rinkti palaikius paspaustą atitinkamą klavišą. Taip pat žr. „Greitasis telefono numerio rinkimas“, 90 psl.

Ats. bet kuriuo klav. – pasirinkite **Įjungtas** ir galėsite atsakyti į priimamą skambutį trumpai spustelėdami bet kurį klaviatūros klavišą, išskyrus , ,  ir .

Naudojama linija – šis parametras (tinklo paslauga) rodomas tik tuo atveju, jei SIM kortelė leidžia naudoti du numerius, t. y. dvi telefono linijas. Pasirinkite telefono liniją, kurią naudosite skambindami ir siųsdami tekstinius pranešimus. Neatsižvelgiant į pasirinktą liniją, galima atsiliepti į skambučius abiem linijomis. Jei pasirinksite 2 liniją ir neužsisakysite šios tinklo paslaugos,

telefonu skambinti negalėsite. Pasirinkus 2 liniją, prietaisui veikiant laukimo režimu rodomas skaičius **2**.

 **Patarimas!** Prietaisui veikiant laukimo režimu iš vienos linijos į kitą galima persijungti palaikant nuspauštą **#**.

Linijos keitimas – jei norite išjungti linijos pasirinkimo funkciją (tinklo paslauga), pasirinkite **Išjungti** (jei jūsų SIM kortelė palaiko tokią funkciją). Norint šį parametą pakeisti, reikalingas PIN2 kodas.

Ryšių peradresavimas

Naudodami **Ryšių peradres.** galite peradresuoti priimamus ryšius į savo balso pašto dėžutę arba kitu numeriu. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite, kuriuos ryšius norite peradresuoti, ir norimą sąlyginį peradresavimo parametą. Norėdami peradresuoti balso ryšius, kai jūsų telefonas užimtas arba kai negalite atsiliepti, pasirinkite **Kai užimta**. Nustatykite funkciją kaip įjungtą (**Ijungti**) arba kaip išjungtą (**Atšaukti**) arba patikrinkite, ar funkcija yra suaktyvinta (**Tikrinti būklę**).

Tuo pačiu metu galima nustatyti kelis peradresavimo sąlyginius parametrus. Kai visi ryšiai peradresuojami, prietaisui veikiant laukimo režimu rodomas simbolis .

Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Ryšių draudimo

Naudodami **Ryšių draudimo** (tinklo paslauga), galite uždrausti skambučius iš šio telefono arba į jį. Norint nustatyti čia aprašytus parametrus, reikalingas draudimo slaptažodis, kurį turėtumėte sužinoti iš savo paslaugų teikėjo.

Pasirinkite norimą draudimo funkciją ir įjunkite ją (**Ijungti**) arba išjunkite (**Atšaukti**), arba patikrinkite, ar funkcija įjungta (**Tikrinti būklę**). **Ryšių draudimo** taikomas visiems ryšiams, įskaitant duomenų ryšius.

Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Kai ryšiai yra uždrausti, gali būti įmanoma skambinti tam tikrais skubios pagalbos tarnybų numeriais.

Tinklo

Jūsų prietaisas gali automatiškai persijungti iš GSM į UMTS tinklą arba atvirkščiai. Prietaisui veikiant laukimo režimu, GSM tinklą žymi simbolis . UMTS tinklą žymi simbolis **3G**.

Tinklo režimas (rodomas tik tada, jei tokią paslaugą teikia belaidžio tinklo paslaugų teikėjas) – pasirinkite, kurį tinklą

norėsite naudoti. Pasirinkus **Dvitinklis režimas**, prietaisas naudoja GSM arba UMTS tinklą automatiškai pagal nustatytus tinklo parametrus ir belaidžio tinklo operatorių sudarytas tarptinklinio ryšio sutartis. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Operat. pasirinkimas – pasirinkite **Automatinis**, jei norite nustatyti, kad prietaisas ieškotų tinklų ir pasirinktų vieną iš jų, arba **Rankinis**, jei tinklą iš tinklų sąrašo norite pasirinkti rankiniu būdu. Jei nutrūksta ryšys rankiniu būdu išsirinktu tinklu, suskamba klaidos tonas ir prietaisas prašo vėl rinktis tinklą. Pasirinktas tinklas turi būti sudaręs tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų vietiniu koriniu tinklu.

 **Termino paaiškinimas:** tarptinklinio ryšio sutartis – tai sutartis, kurią sudaro du ar daugiau tinklo paslaugų teikėjų dėl galimybės vieno tinklo vartotojams naudotis kitų tinklų paslaugomis.

Tinklo pazonės inf. – pasirinkite **Rodoma**, jei norite nustatyti, kad prietaisas praneštų, kai bus naudojamas koriniame tinkle, kurio veikimas pagrįstas mikrokorinio tinklo (MCN) technologija, ir kad priimtų pazonės informaciją.

Ryšys su išoriniu



Norėdami redaguoti prieigos tašką ir kitus ryšio parametrus, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Ryšys su išorin. > Bluetooth, USB, Prieigos**

taškai, Pak. duomenys, Duomenų ryšys, SIP parametrai, Sąrankos arba PT pavad. kontr..

Informacijos apie USB parametrus ieškokite „USB“, 68 psl.

Informacijos apie „Bluetooth“ parametrus ieškokite „Parametrai“, 65 psl.

Duomenų ryšiai ir prieigos taškai

Jūsų prietaisu galima perduoti duomenų paketus (tinklo paslauga), pavyzdžiui, GPRS, GSM tinkle. Naudojant prietaisą GSM ir UMTS tinkluose, tuo pačiu metu galima užmegzti kelis duomenų ryšius, vienas duomenų ryšys gali būti užmegztas per kelis prieigos taškus. UMTS tinkle balso ryšio metu duomenų ryšiai lieka aktyvūs.

Norint užmegzti duomenų ryšį, reikia nustatyti prieigos tašką. Galite nustatyti įvairių rūšių prieigos taškus:

- MMS prieigos tašką daugiaformačiams pranešimams siųsti ir priimti
- Interneto prieigos tašką (IAP) el. laiškamams siųsti ir priimti bei prisijungti prie interneto

Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo, kuris prieigos taškas reikalingas, norint naudotis pasirinkta paslauga. Norėdami daugiau sužinoti apie galimybę naudotis šiomis duomenų ryšio paslaugomis ir jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Prieigos taškai

Taip pat prieigos taškų parametrus galite gauti pranešimu iš paslaugos teikėjo. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 79 psl. Visus arba kai kuriuos jūsų prietaiso prieigos taškus gali būti nustatę jūsų paslaugų teikėjas. Šių prieigos taškų gali būti neįmanoma keisti, kurti, taisyti ar trinti.  nurodo saugomą prieigos tašką, o  – paketinių duomenų prieigos tašką.

Norėdami sukurti naują prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos > Naujas prieigos taškas**.

Norėdami redaguoti prieigos taško parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**. Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

Ryšio pavadinimas – įveskite aprašomąjį ryšio pavadinimą.

Duomenų nešmena – pasirinkite duomenų ryšio tipą.

Atsižvelgiant į pasirinktą duomenų ryšį, gali būti reikalingi tik kai kurie parametrai. Užpildykite visus laukelius, prie kurių nurodyta **Būtina užpildyti** arba yra raudona žvaigždutė. Kitus laukelius, jei negavote nurodymų iš savo paslaugų teikėjo, galima palikti tuščius.

Kad galėtumėte naudotis duomenų ryšiu, tinklo paslaugų teikėjas turi teikti atitinkamą paslaugą ir, jei reikia, įjungti ją jūsų SIM kortelei.

Paketinių duomenų prieigos taškai

Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

Prieigos taško pav. – prieigos taško pavadinimą galite sužinoti iš savo paslaugų teikėjo.

Vartotojo vardas – vartotojo vardas gali būti reikalingas duomenų ryšiui užmegzti. Dažniausiai jį pateikia paslaugų teikėjas.

Prašyti slaptažodžio – jei slaptažodį turite įvesti kaskart, kai bandote užmegzti ryšį su serveriu, arba jei nenorite savo slaptažodžio išsaugoti prietaise, pasirinkite **Taip**.

Slaptažodis – slaptažodis dažnai reikalingas duomenų ryšiui užmegzti. Dažniausiai jį pateikia paslaugų teikėjas.

Atpažinimas – pasirinkite **Paprastas** arba **Saugus**.

Pradinis tinklalapis – atsižvelgdami į prieigos tašką, kurį nustatote, įrašykite interneto arba daugiaformačių pranešimų centro adresą.

Pasirinkite **Funkcijos > Papildomi param.**, jei norite pakeisti toliau išvardintus parametrus:

Tinklo rūšis – pasirinkite interneto protokolo tipą: **IPv4** arba **IPv6**. Kiti parametrai priklauso nuo pasirinkto tinklo.

Telefono IP adresas (skirtas tik IPv4) – įveskite savo prietaiso IP adresą.

DNS adresas – laukelyje **Pirminis DNS adresas** įveskite pirminio DNS serverio IP adresą. **Antrinis DNS adresas** įveskite antrinio DNS serverio IP adresą. Šių adresų kreipkitės į interneto paslaugos teikėją.

Pag. server. adresas – nustatykite pagalbinio serverio adresą.

Pag. serv. priev. Nr. – įveskite pagalbinio serverio prievado numerį.

Paketiniai duomenys

Nuo paketinių duomenų parametrų priklauso visi prieigos taškai, per kuriuos užmezgamas paketinių duomenų ryšys.

Pak. duomenų ryšys – jei pasirenkate **Kai įmanoma** ir esate tinkle, kuris palaiko paketinius duomenis, prietaisas užregistruojamas paketinių duomenų tinkle. Aktyvaus paketinio duomenų ryšio sujungimas vyksta greičiau, kai, pavyzdžiui, norite siųsti ir priimti el. laiškus. Jei ten, kur esate, nėra paketinių duomenų ryšio, prietaisas periodiškai bando užmegzti paketinių duomenų ryšį. Jei pasirenkate **Pagal poreikį**, prietaisas naudoja paketinių duomenų ryšį tik tada, kai įjungiate programą ar pradodate veiksmą, kuriam šio ryšio reikia.

Prieigos taškas – prieigos taško pavadinimas reikalingas, kai dirbant kompiuteriu reikia naudoti prietaisą kaip paketinių duomenų modemą.

Duomenų ryšys

Duomenų ryšio parametrai turi įtakos visiems prieigos taškams, naudojantiems GSM duomenų ryšį.

Aktyvaus ryšio laikas – nustatykite, kad duomenų ryšiai būtų automatiškai nutraukiami, jei jie tam tikrą laiką nenaudojami. Norėdami nustatyti laiką, pasirinkite **Nustat. vartotojo** ir įveskite laiką minutėmis. Jei pasirinkote **Neribotas**, duomenų ryšiai nebus automatiškai nutraukiami.

SIP parametrai

SIP (sesijos inicijavimo protokolas) parametrai reikalingi tam tikroms tinklo paslaugoms, kurios naudoja SIP, pavyzdžiui, vaizdo įrašams rodyti. Parametrus specialiuoju tekstiniu pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo. Galite peržiūrėti, trinti arba kurti šias parametrų aplinkas, esančias **SIP parametrai**.

Konfigūracijos

Patikimo serverio parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš savo tinklo teikėjo. Naudodami **Sąrankos**, šiuos parametrus galite išsaugoti, peržiūrėti arba ištrinti.

PT pavadinimų kontrolė

Naudodami paslaugą **PT pavad. kontr.**, galite apriboti paketinių duomenų ryšius ir leisti prietaisui naudoti tik tam tikrus paketinių duomenų prieigos taškus.

Šis nustatymas galimas tik jei jūsų SIM kortelė palaiko prieigos taško kontrolės paslaugą.

Norėdami įjungti arba išjungti kontrolės paslaugą arba pakeisti leidžiamus prieigos taškus, pasirinkite **Funkcijos** ir atitinkamą pasirinktį. Norint šį parametą pakeisti, reikalingas PIN2 kodas. Dėl kodo kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Programos

Norėdami redaguoti kai kurių jūsų prietaise esančių programų parametrus, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Programos**. Parametrai taip pat galimi kiekvienoje programoje, pasirinkus parametų funkciją.

Nesklaidumų šalinimas: klausimai ir atsakymai

Prieigos kodai

Kl.: Koks mano slaptažodis atitinka užrakto, PIN ir PUK kodus?

Ats.: Numatytasis užrakto kodas yra **12345**. Jei pamiršote ar pametėte savo užrakto kodą, kreipkitės į prietaiso pardavėją.

Jei pamiršote ar pametėte PIN ar PUK kodą arba tokio kodo apskritai negavote, kreipkitės į savo belaidžių paslaugų teikėją.

Norėdami gauti informacijos apie slaptažodžius, kreipkitės į prieigos taško teikėją, pavyzdžiui, į komercinių interneto paslaugų teikėją (IPT) ar belaidžių paslaugų teikėją.

Baterija

Kl.: Kodėl mano baterija greitai išsikrauna?

Ats.: Jei naudojamos funkcijos, kurios tiesiogiai arba kitų programų fone naudoja „Bluetooth“ technologiją, baterija iškraunama sparčiau. Be to, baterija greičiau išsikrauna naudojant paketinių duomenų ryšius. Jei, naudodami Ryšio parametrus, Pak. duomenų ryšys nustatėte kaip Kai įmanoma, o paketinių duomenų ryšio (GPRS) nėra, prietaisas nuolat bando užmegzti paketinių duomenų ryšį, o taip baterija iškraunama sparčiau.

Kad prietaisas veiktų ilgiau, išjunkite „Bluetooth“ technologiją, kai ja nesinaudojate. Taip pat Pak. duomenų ryšys nustatykite kaip Pagal poreikį. Norėdami uždaryti visas programas, kurios veikia fone ir kurių jūs nenaudojate, paspauskite ir palaikykite , tada pasirinkite programas iš sąrašo. Galiausiai išjunkite iš programos.

Programa nereaguoja

Kl.: Kaip uždaryti nebereagujančią programą?

Ats.: Paspauskite ir palaikykite . Pažymėkite programą ir uždarykite ją paspausdami .

„Bluetooth“ ryšys

Kl.: Kodėl negaliu rasti savo draugo prietaiso?

Ats.: Pasirūpinkite, kad abu prietaisai būtų suderinami, kad „Bluetooth“ jungiamumas būtų įjungtas, neveiktų paslėptu režimu. Patikrinkite, ar tarp prietaisų ne didesnis kaip 10 metrų (33 pėdų) atstumas ir tarp jų nėra sienų ar kitų kliūčių.

Kl.: Kodėl negaliu nutraukti „Bluetooth“ ryšio?

Ats.: Jeigu prie jūsų prietaiso yra prijungtas kitas prietaisas, galite baigti ryšį iš kito prietaiso arba išjungti savo prietaiso „Bluetooth“ ryšio funkciją. Pasirinkite Priemonės > Bluetooth > Bluetooth > Išjungtas.

Vaizdo kamera

Kl.: Kodėl atvaizdai atrodo susilieję?

Ats.: Pasirūpinkite, kad kameros objektyvą saugantys stiklai būtų švarūs.

Ekranas

Kl.: Kodėl kiekvieną kartą įjungus prietaisą ekrane trūksta taškelių arba jie yra bespalviai ar pernelyg ryškūs?

Ats.: Tai yra būdinga šio tipo ekranui. Kai kuriuose ekranuose gali būti taškelių, kurie lieka švytėti, kai neturėtų švytėti, arba atvirkščiai. Šis reiškinys nėra gedimas.

Maža atminties

Kl.: Ką daryti, jei mano prietaise trūksta laisvos atminties?

Ats.: Kad išvengtumėte atminties sumažėjimo, galite reguliariai trinti nenaudojamus elementus savo prietaise. Žr. „Trūksta atminties – laisvos atminties“, 22 psl. Jei norite ištrinti adresatų informaciją, kalendoriaus įrašus, ryšio laikmačius, ryšio kainos skaitiklius, žaidimų rezultatus ar kitus duomenis, atidarykite atitinkamą programą ir šiuos duomenis ištrinkite. Jei trinant kelis elementus pateikiama viena iš toliau nurodytų pastabų: Trūksta atminties veiksmui atlikti. Pirma ištrinkite kai kuriuos duomenis. arba Maža laisvos atminties. Ištrinkite kai kuriuos duomenis iš telefono atminties., bandykite elementus trinti po vieną (pradėkite nuo mažiausių). Norėdami pamatyti, kokių tipų duomenų turite ir kiek atminties užima skirtingos duomenų grupės,

paspauskite  ir pasirinkite Priemonės > Failų tvarkyt. > Funkcijos > Atmint. informacija.

Kl.: Kaip išsaugoti duomenis prieš juos ištrinant?

Ats.: Duomenis galite išsaugoti kuriuo nors iš šių būdų:

- Naudokite programų paketą „Nokia Nseries PC Suite“ visų duomenų atsarginėms kopijoms suderinamame kompiuteryje kurti.
- Siųskite atvaizdus savo el. pašto adresu, tada išsaugokite juos savo kompiuteryje.
- Siųskite duomenis „Bluetooth“ ryšiu į suderinamą prietaisą.
- Išsaugokite duomenis suderinamoje atminties kortelėje.

Pranešimai

Kl.: Kodėl negaliu pasirinkti adresato?

Ats.: Adresato kortelėje nėra telefono numerio arba el. pašto adreso. Įtraukite trūkstamą informaciją į adresato kortelę, esančią Adr. knyga.

Daugiaformačiai pranešimai

Kl.: Trumpai parodomas užrašas Priima pranešimą. Kas vyksta?

Ats.: Prietaisas bando priimti daugiaformatį pranešimą iš Patikrinkite, ar nustatėte teisingas daugiaformačių pranešimų parametrų reikšmes, ar telefonų numeriuose ir adresuose nėra klaidų. Paspauskite  ir pasirinkite Pranešimai > Funkcijos > Parametrai > Daugiaform. praneš..

Kl.: Kaip baigti duomenų ryšį, jei prietaisas vis užmezga jį iš naujo?

Ats.: Norėdami, kad prietaisas nebebandytų užmegzti duomenų ryšio, paspauskite , pasirinkite **Pranešimai > Funkcijos > Parametrai > Daugiaformatis pran. > Dgf. pran. priėmimas**, o tada vieną iš šių funkcijų:
Rankinis – jei norite, kad daugiaformačių pranešimų centras išsaugotų pranešimus, jog juos būtų galima gauti vėliau. Jūs gaunate pranešimą, kai daugiaformačių pranešimų centre yra naujas daugiaformatis pranešimas.
Išjungtas – jei norite ignoruoti visus gaunamus daugiaformačius pranešimus. Atlikus šį pakeitimą, nebebandoma kreiptis į tinklą dėl daugiaformačių pranešimų.

Ryšys su kompiuteriu

Kl.: Kodėl man nepavyksta užmegzti ryšio tarp prietaiso ir kompiuterio?

Ats.: Patikrinkite, ar jūsų kompiuteryje yra įdiegtas ir veikia programų paketas „Nokia Nseries PC Suite“. Žr. „Nokia Nseries PC Suite“ vartotojo vadovą, esantį kompaktiniame diske. Išsamesnės informacijos, kaip naudoti „Nokia Nseries PC Suite“, ieškokite „Nokia Nseries PC Suite“ paaiškinime arba svetainės www.nokia.com palaikymo puslapiuose.

Kl.: Ar galiu naudoti savo prietaisą kaip faksą modemą su suderinamu kompiuteriu?

Ats.: Prietaiso negalima naudoti kaip fakso modemo. Jei visgi norite priimti faksogramas, nustatykite, kad jums skirti fakso ryšiai būtų peradresuojami (tinklo paslauga) kitu telefono numeriu.

Informacija apie baterijas

Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei nauja baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „-“ kontaktų. (Ant baterijos esančios metalinės juostelės.) Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksite karštosiose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C – 25°C temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, neleiskite jam patekti ant odos ir į akis. Skysčiui patekus ant odos ar į akis, nedelsdami nuplaukite odą ar akis vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo, apžiūrėkite, ar ant pakuotės yra logotipas „Nokia Original Enhancements“, ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Net ir sėkmingai atlikti keturi toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiam įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbančius specialistus ar atstovą. Įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai ar atstovas patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Atpažinkite hologramą


- 1 Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.



- 2 Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.



- 3 Nutrinkite etiketės šoną, kad atidengtumėte 20 skaitmenų kodą, pvz., 12345678919876543210. Apsukite bateriją taip, kad skaičiai būtų viršuje. 20 skaitmenų kodą reikia pradėti skaityti nuo viršutinėje eilutėje esančių skaitmenų ir baigti apatinėje eilutėje esančiais skaitmenimis.

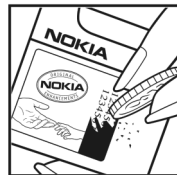

- 4 Patikrinkite 20 skaitmenų kodą interneto svetainėje www.nokia.com/batterycheck.



Tikrinimas tekstiniu pranešimu: parašykite 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210, ir išsiųskite tekstinį pranešimą numeriu +44 7786 200276.

Norėdami sukurti tekstinį pranešimą (tik Indijoje): įrašykite **Battery** ir 20-skaitmenų baterijos kodą, pavyzdžiui, Battery 12345678919876543210, tada išsiųskite numeriu 5555.

Tekstinių pranešimų siuntimui taikomi šalies ir užsienio operatorių tarifai.

Turėtumėte gauti pranešimą, ar kodas atpažintas.

Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neaprobuotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net sugesti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.

- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrėti.

Išmetimas



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad Europos Sąjungoje visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

Grąžinkite gaminius į surinkimo punktą, kad būtų išvengta žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir būtų skatinamas ilgalaikis antrinių žaliavų naudojimas. Informaciją apie surinkimą gali pateikti gaminio pardavėjas, vietinės atliekų tvarkymo tarnybos, nacionalinės gamintojo atsakomybės organizacijos arba vietinis „Nokia“ atstovas. Išsamesnės informacijos ieškokite gaminio ekologinėje-deklaracijoje arba konkrečiai šaliai skirtuose –www.nokia.com tinklalapiuose.

Papildoma saugumo informacija

Maži vaikai

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 1,5 centimetro (5/8 colio) atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Artį prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvas, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicinių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto kardioverterio defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm atstumas, kad būtų išvengta įmanomo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus, turėtų:

- visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro (6 colių) atstumu nuo medicininio prietaiso, kai belaidžio ryšio prietaisas yra įjungtas;
- nesinešioti belaidžio ryšio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas, kad sumažintų įmanomą trikdymą;

- nedelsiant išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- perskaityti ir vykdyti jų kūne implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymus.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių

skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įrengtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

Potencialiai sprogį aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogį, ir pakluskite visiems ženkams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogį aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykites apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogį, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų

perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdelių, dulkių arba metalo miltelių.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: belaidžio ryšio telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

- 1 Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Kai kurie tinklai gali reikalausti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
- 2 Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turinui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
- 3 Surinkite jūsų vietovėje galiojančią oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
- 4 Paspauskite skambinimo klavišą.

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirmiausia gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti

skubios pagalbos tarnybos numeriu. Norint paskambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu, kai prietaise įjungta beryšė arba skrydžio aplinka, gali reikėti pakeisti ryšio aplinką. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Informacija apie pažymą (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu.

Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus, laikant jį prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė yra 1,04 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Rodyklė

A

„Adobe reader“ 102
adresatų iš SIM kortelės kopijavimas
į prietaiso atmintį ir
atvirkščiai 99
adresatų kortelės 98
nuotraukų įterpimas 98
siuntimas 98
aktyvi įrankių juosta 34
aktyvusis laukimo režimas 56
aplinkos 53
apribotasis rinkimas 100
apsaugos kodas
 Žr. užrakto kodas
atidaryto dangtelio režimas 15
atminties kortelė
 atminties kortelės naudojimas 21
atmintis
 informacijos apie naudojamą
 atmintį peržiūra 22
 vietos atmintyje
 atlaisvinimas 22, 45, 96
atsarginių duomenų kopijų kūrimas 21
atvaizdai
 Žr. galerija.

atvaizdų redagavimas 47
automatinis atsiliepiamas 112
autorių teisių apsauga
 Žr. skaitmen. teisių valdymas

B

balso komandos 107
balso pašto dėžutė 89
 ryšių peradresavimas į balso
 pašto dėžutę 117
 telefono numerio keitimas 89
balso pranešimai 89
balso žymekliai 107
 skambinimas 90
Baltumo balansas 36
baterijos
 atpažinimas 126
 įkrovimas 125
 skirtos naudoti 10
belaidė klaviatūra 103
beryšė aplinka 54
„Bluetooth“
 duomenų siuntimas 66
 išjungimas 65

prietaiso adresas 66
ryšio poros sudarymas 66
ryšys 64
saugumas 65

D

dainos
 failų formatai 23
 perjungimas 25
dangtelio ekranas
 parametrai 111
 pritaikymas 55
 uždarytas dangtelis 14
data 73
daugiaformačiai pranešimai
 išsaugojimas 86
 kūrimas 77
 parametrai 83
 priėmimas 79
 siuntimas 77
diktofonas 103
DRM
 Žr. skaitmen. teisių valdymas
duomenų kabelis 68

duomenų ryšiai
baigimas 64
informacija 64
nustatymas 118
parametrai 118
simboliai 19
tinklas 8, 117
duomenų ryšys, parametrai 120

E

ekrano užsklanda 55
el. paštas
atidarymas 80, 81
automatinis priėmimas 81
išsaugojimas 86
nuotolinė pašto dėžutė 80
parametrai 84
pašto dėžutės trynimas 84
pranešimų ištrynimas 81
priėmimas iš pašto dėžutės 80
priedų peržiūra 81
rašymas 77
siuntimas 77

F

failų formatai
.jad 104
.jar 104, 105
.mp4 32

.sis 104
muzikos grotuvas 23
„RealPlayer“ 29
failų tvarkytuvė 21
filmukai, „muvee“
greitieji filmukai „muvee“ 50
individualūs filmukai „muvee“ 50
FM radijas 27
Fono paveikslėliai
dangtelio ekranas 55
keitimas 54
nuotraukų naudojimas 35, 43
fotoaparatas
aktyvi įrankių juosta 33
apšvietimo ir spalvų
reguliavimas 36
atidaryto dangtelio režimas 33
atvaizdo nustatymo parametrai 36
blykstė 36
filmavimas 38
fotografavimas 32
laikmatis 38
nejudančio atvaizdo parametrai 35
sekos režimas 37
siužetai 37
uždaryto dangtelio režimas 32
vaizdo įrašų išsaugojimas 39

vaizdo įrašų redagavimas 48
vaizdo įrašymo parametrai 40
fotografavimo klavišas 17

G

galerija
aktyvi įrankių juosta 43
albumuose esančių failų
rūšiavimas 44, 46
atvaizdai ir vaizdo įrašai 39, 42
atvaizdų redagavimas 47
atvaizdų spausdinimas 45
laisva atmintis 45
pateiktys 52
skaidrių demonstracija 52
spausdinimo krepšelis 44
garsai
garsumo koregavimas 20
garsų įrašymas 103
skambėjimo tono išjungimas 95
garsiaikalbio funkcija
Žr. *garsiaikalbis*
garsiaikalbis 20
garso įrašai 42
garso klavišai 17
garso valdymas
garsiaikalbis 20
garsumo koregavimas 20
pokalbio metu 88

GPRS

 Žr. *duomenų ryšiai*
greitasis rinkimas 90, 116
GV klavišai 17
GV programų klavišas 16

I

indikatorius 19, 111
internetas
 paslaugų pranešimai 80
 Žr. *žiniatinklis*
interneto
 teikiniai 61
 tinklaraščiai 61
interneto dienoraštis 30
interneto prieigos taškai (IAP)
 Žr. *prieigos taškai*
išlaikymo kompensavimas 37
įjungimo raktai
 Žr. *skaitmen. teisių valdymas*
įkrovikliai 9
įtaisų valdyklė 69

J

Jautrumas šviesai 37
Java 104

K

kalbos parametrai 111
kalendorius
 įrašų kūrimas 73
 „Nokia Nseries PC Suite“
 synchronizavimas 74

keitiklis 102
klaviatūros apsauga 20, 112
klaviatūros užraktas 20, 112
klavišai 15
kodai 113
konferencinis ryšys 89
konfigūracijos 120

L

laikas 73
laikinoji atmintis, išvalymas 62
laikmatis, fotoaparatas 38
laikrodis 73
laisvų rankų įranga 20
laukimo režimas 53, 111

M

menu klavišas 15
menu, pertvarkymas 53
„microSD“ kortelė 21
MMS
 Žr. *daugiaformačiai pranešimai*
momentiniai pranešimai 86

muzika

 Žr. *muzikos grotuvas*
muzikos grotuvas
 failų formatai 23
 grojaraščiai 24
 muzikos parduotuvė 25
 muzikos parsisiuntimas 25
 muzikos perkėlimas 25
muzikos perkėlimas 25

N

nesklandumų šalinimas 122
neveiklumo būsenos indikatorius 19
neveiklumo trukmė 110
neveiklus ekranas
 Žr. *laukimo režimas*
„Nokia Lifeblog“ 30
numerio rinkimas balsu 90
nuotolinė pašto dėžutė 80
nuotolinis SIM režimas 67

P

Paaškinimų programa 12
pagalbos informacija 12
paketinių duomenų parametrai 120
parametrai
 bendra 110
 „Bluetooth“ ryšys 65
 dangtelio ekranas 111

daugiaformačiai pranešimai 83
duomenų ryšiai 118
duomenų ryšys 120
ekranas 110
el. paštas 80, 84
kalba 111
klaviatūros užraktas 112
neveiklumo trukmė 110
nustatymas 13
pažymos 114
PIN kodas 113
pradiniai parametrai 115
pranešimai 82
priedai 112
prieigos taškai 119
pritaikymas 110
programa 110
ryšių draudimas 117
saugumas 112
SIP 120
skambučių peradresavimas 117
tekstiniai pranešimai 82
telefono pritaikymas savo
reikmėms 53
UPIN kodas 113
UPUK kodas 114
užrakto kodas 113
parametrų vedlys 13

Pasaulinė vietos nustatymo
sistema (GPS)
vietos nustatymas 108
paslaugų komandos 76
pašto dėžutė 80
pažymos 114
pdf faila 102
PIN kodai 113
pokalbis
Žr. *momentiniai pranešimai*
praleisti ryšiai 96
pranešimai
daugiaformačiai pranešimai 77
el. paštas 77
gautieji 79
parametrai 82
pašto dėžutė 80
tekstiniai pranešimai 77
transliacija 86
priedų parametrai 112
prieigos taškai 118
prieigos taškų pavadinimų kontrolė 121
priežiūra 128
pritaikymas 54
programinė įranga
failo perkėlimas į jūsų prietaisą 104
programų įdiegimas 104
programų pašalinimas 105

programinės įrangos
atnaujinimas 13, 69
programos
diegimas 104
Java 104
pašalinimas 105
programų įdiegimas 104
programų tvarkytuvė 104
PUK kodai 114
R
radijas 27
raiška
atvaizdo fotografavimas 32
atvaizdo kokybės parametrai 35
vaizdo įrašų kokybės parametrai 41
rašomoji kalba 111
„RealPlayer“ 29
redagavimo klavišas 16
režimai
atidarytas dangtelis 15
funkcijų pasiekimas 14
uždarytas dangtelis 14
režimo klavišas 16
ryšiai
atsiliepimas 95
atsisakymas atsiliiepti 95
draudimas 117
laukiantis 95

parametrai 116
peradresavimas 117
perjungimas 95
praleisti 96
priimti 96
rodytuvė 92
skambinimas 88
tarptautiniai 88
trukmė 96

ryšio parametrai 118
ryšių žurnalas
 Žr. žurnalas
ryšys su kompiuteriu 68

S

saugumas
 papildoma informacija 130
 skambučiai skubios pagalbos
 tarnyboms 132
saugumo
 normatyvai 7
saugumo parametrai 112
sekos režimas 37
signalo atidėjimas 73
SIM kortelė
 pranešimai 82
 priedaiso be SIM kortelės
 naudojimas 54

vardai ir numeriai 99
vardų ir numerių kopijavimas į
 priedaiso atmintį 99
simboliai
 filmavimas 39
 Fotoaparatas 33
 pagrindiniai 19
sinchronizacija 68
.sis failas 104
siuntimas
 adresatų kortelės, vizitinės
 kortelės 98
 pranešimai 77
 vaizdo įrašai 49
siuntimo ataskaitos 83
siužetai
 atvaizdų siužetai 37
 vaizdo įrašų siužetai 37
skaičiuoklė 102
skaitmen. teisių valdymas 106
skambėjimo tonai
 asmeninis skambėjimo tonas 100
 Dar žr. aplinka
slinkties klavišas 16
SMS
 Žr. tekstiniai pranešimai
snaudimo režimas 19, 111

spalvų tonai 37
spartieji dangtelio klavišai 17
spausdinimas
 atvaizdai 45
susisiekimo informacija 12
sveikinimo programa 13
SVG failai 52
šrifto dydis 110

T

tekstiniai pranešimai
 gautieji 76
 išsaugojimas 86
 parametrai 82
 priėmimas 79
 rašymas 78
 siuntimas 77, 78
telefono kalba 111
telefonų knyga
 Žr. Adresatų kortelės
temos 54
tiesioginis ryšys 97
tinklo režimas 117
tonai
 Žr. skambėjimo tonai
transliacija 86
turinio perkėlimas iš kito priedaiso 18

U

UMTS

Žr. *duomenų ryšiai*

UPIN kodas 113

UPUK kodas 114

USB

vaizdo įrašų perkėlimas 49

USB duomenų kabelis 68

USSD komandos 76

uždaryto dangtelio režimas 14

užrakto kodas 113

užrašai 103

V

vėliausi ryšiai 96

vaizdo grotuvas

Žr. „*RealPlayer*“

vaizdo įrašai 42

Žr. *galerija*.

vaizdo ryšys

atmetimas 95

atsiliepimas 95

skambinimas 91

valdymas be rankų

Žr. *garsiaikalbis*

vietos nustatymas 108

„Visual Radio“ 27

Z

žadintuvas 73

žiniatinklio

naršyklė 57

žiniatinklis

prieigos taškai žr. *prieigos taškai*

žodynas 77

žurnalas

atranka 97

trukmė 97

turinio ištrynimasis 97

žymos 57