

„Nokia N8-00“ vartotojo vadovas

Turinys**Sauga 5****Pradžia 7**

Klavišai ir dalys	7
Skambučių, dainų arba vaizdo įrašų garsumo keitimas	9
Klavišų ir ekrano užrakinimas arba atrakinimas	9
SIM kortelės įdėjimas ir išėmimas	10
Atminties kortelės įdėjimas ir išėmimas	12
Įkrovimas	13
Antenos vietos	15
Riešo virvutės tvirtinimas	16
Laisvų rankų įranga	16
Telefono įjungimas arba išjungimas	17
Telefono naudojimas pirmą kartą	17
Adresatų arba nuotraukų kopijavimas iš senojo telefono	18
Telefone esančio vartotojo vadovo skaitymas	19

Programos „Nokia Suite“ įdiegimas kompiuteryje 19**Pagrindinis naudojimas 20**

Mygtukų juostos naudojimas	20
Jutiklinio ekrano veiksmai	20
Naudojimasis sparciaisiais klavišais	23
Perjungimas iš vienos atidarytos programos į kitą	23
Teksto rašymas	24
Ekrano indikatoriai	28
Mirksėjimo nustatymas informuoti apie praleistus skambučius ir neperskaitytus pranešimus	29
Paieška telefone ir internete	30
Telefono naudojimas beryšių režimu	30

Baterijos veikimo trukmės prailginimas	30
Pradinių parametrų atkūrimas	32

Pritaikymas asmeniniams poreikiams 32

Aplinkos	32
Temos keitimas	34
Pradinis ekranas	34
Programų tvarkymas	37
Apie „Nokia“ parduotuvių	37
Žaidimo, programos ar kito elemento parsisiuntimas	38

Telefonas 39

Skambinimas telefono numeriu	39
Garsiakalbio įjungimas skambučio metu	39
Adresato paieška naudojant rinkiklį	39
Telefono skambėjimo nutildymas	40
Skambinimas adresatui	41
Atsiliepiamas į laukiantįjį skambutį	41
Vaizdo ryšio užmezgimas	42
Atsiliepiamas į vaizdo skambutį	43
Vaizdo skambučio atmetimas	43
Konferencinis ryšys	43
Skambinimas dažniausiai naudojamais numeriais	44
Balso naudojimas skambinant adresatui	45
Skambinimas internetu	45
Skambinimas paskutiniu rinktu telefono numeriu	46
Pokalbio telefonu įrašymas	46
Praleistų skambučių peržiūra	47
Jūsų balso pašto dėžutės tikrinimas	47
Ryšijų peradresavimas į savo balso pašto dėžutę ar kitą telefoną	47
Draudimas skambinti ir priimti skambučius	48
Leidimas skambinti tik tam tikrais telefono numeriais	49

Vaizdo įrašų bendras naudojimas	49	Pašto atidarymas iš pradinio ekrano	63
Adresų knyga	51	Internetas	63
Apie programą „Adresų knyga“	51	Apie interneto naršyklę	63
Telefono numerių ir pašto adresų išsaugojimas	51	Naršymas internete	63
Priimto skambučio ar pranešimo numerio išsaugojimas	52	Žymos įtraukimas	64
Kaip greitai susisiekti su svarbiausiais žmonėmis	52	Skaidos kanalo užsisakymas	65
Svarbių adresatų įtraukimas į pradinį ekraną	53	Leidimas svetainei naudoti vietos informaciją	65
Adresato skambėjimo tono nustatymas	53	Socialiniai tinklai	66
Adresato nuotraukos įtraukimas	53	Apie programą „Socialiniai tinklai“	66
Kontaktinės informacijos siuntimas naudojant funkciją „Mano kortelė“	54	Draugų būsenos atnaujinimų peržiūra viename rodinyje	66
Adresatų grupės kūrimas	54	Būsenos skelbimas socialinių tinklų paslaugose	67
Pranešimo siuntimas asmenų grupei	54	Draugų internete susiejimas su adresatų sąrašu	67
Adresatų kopijavimas iš SIM kortelės į telefoną	55	Draugų būsenos atnaujinimų peržiūra pradiniame ekrane	67
Adresatų kopijavimas atsargai į „Nokia“ paslaugas	55	Įkelkite nuotraukas arba vaizdo įrašus į paslaugą	67
Pranešimai	55	Dalijimasis vieta būsenos atnaujinime	68
Apie programą „Pranešimai“	55	Susisiekimasis su draugu iš socialinių tinklų paslaugos	68
Pranešimo siuntimas	56	Įvykio įtraukimas į telefono kalendorių	69
Siųsti pranešimą adresatui	57	Vaizdo kamera	69
Garso pranešimo siuntimas	57	Apie vaizdo kamerą	69
Gautų pranešimų skaitymas	57	Fotografavimas	69
Pokalbio peržiūra	58	Vietos informacijos išsaugojimas nuotraukose ir vaizdo įrašuose	70
Tekstinio pranešimo klausymasis	58	Stambaus plano nuotrauka	71
Rašomosios kalbos keitimas	59	Fotografavimas tamsoje	71
Paštas	59	Judančių objektų fotografavimas	71
Apie „Paštą“	59	Patarimai apie nuotraukas ir vaizdo įrašus	71
Apie programą „Exchange ActiveSync“	59	Vaizdo įrašo filmavimas	72
Pašto dėžutės įtraukimas	60	Nuotraukos arba vaizdo įrašo siuntimas	73
Gautų laiškų skaitymas	61		
El. laiškų siuntimas	62		
Atsakymas į kvietimą susitikti	62		

Dalinimasis nuotrauka arba vaizdo rašų tiesiogiai iš vaizdo kameros	73	Suglaudintų failų atidarymas ir kūrimas	110
Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai	74	Pokalbiai su kolegomis	110
Galerija	74	Telefono tvarkymas	111
Nufotografuotos nuotraukos redagavimas	77	Telefono programinės įrangos ir programų atnaujinimams	111
Vaizdo įrašų rengyklė	77	Failų tvarkymas	112
Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra per televizorių	79	Vietos atlaisvinimas telefono atmintyje	115
Vaizdo įrašai ir TV	82	Programų tvarkymas	115
Vaizdo įrašai	82	Turinio sinchronizavimas	116
Internetinės televizijos žiūrėjimas	84	Adresatų arba nuotraukų kopijavimas iš vieno telefono į kitą	117
Muzika ir garsas	84	Jūsų telefono apsauga	118
Muzikos grotuvas	84	Telefono paruošimas perdirbti	119
Apie „Nokia“ muziką	87	Ryšiai	120
Apsaugota medžiaga	87	Interneto ryšiai	120
Garsų įrašymas	88	Duomenų srauto stebėjimas	121
Muzikos leidimas per radiją	88	„Wi-Fi“	121
FM radijas	89	VPT ryšiai	123
Žemėlapiai	91	„Bluetooth“	124
Apie „Žemėlapių“ programas	91	USB duomenų kabelis	127
Navigacija į kelionės tikslą	92	Turinio transliavimas belaidžiu ryšiu	128
Vietovių paieška ir peržiūra	97	Tinklo ryšio baigimas	131
Vietų saugojimas ir dalinimasis	101	Paiškinimų paieška	131
Pranešimas apie klaidingą žemėlapių informaciją	102	Palaikymas	131
Laiko valdymas	103	Prieigos kodai	132
Laikrodis	103	Gaminio ir saugos informacija	133
Kalendorius	105	Rodyklė	140
Raštinė	108		
„Quickoffice“	108		
PDF dokumentų skaitymas	109		
Skaičiuoklės naudojimas	109		
Užrašo rašymas	109		
Žodžių vertimas	110		

Sauga

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite išsamų naudotojo vadovą.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE



Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų, pvz., lėktuve, ligoninėse ar prie medicinos įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose. Laikykitės visų nurodymų draudžiamose zonose.

SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS



Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.

TRIKDŽIAI



Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA



Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

NELEISKITE PRIETAISUI SUDRĖKTI



Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

STIKLINĖS DALYS



Prietaiso ekranas pagamintas iš stiklo. Prietaisui nukritus ant kieto paviršiaus arba dėl stipraus smūgio stiklas gali dužti. Sudužus stiklui, nelieskite prietaiso stiklinių dalių ir nebandykite iš jo išimti sudužusio stiklo. Prietaisu vėl naudokitės tik kvalifikuotiems techninės priežiūros darbuotojams pakeitus stiklą.

SAUGOKITE KLAUSĄ



Kad išvengtumėte galimo klausos pažeidimo, neklausykite garsiai sklindančio garso ilgą laiką. Jei naudojate garsiakalbį, atsargiai laikykite prietaisą prie ausies.

Pradžia

Klavišai ir dalys

Viršus



- 1 „Nokia“ garso (vaizdo) jungtis (3,5 mm)
- 2 HDMI™ jungtis
- 3 Įjungimo mygtukas 

Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Nejunkite jokio įtampos šaltinio prie „Nokia“ garso ir vaizdo jungties. Jei prie „Nokia“ garso ir vaizdo jungties prijungsite išorinį prietaisą arba ausines, kurių „Nokia“ neaprobavo naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygį.

Priekinė pusė



- 1 Vidinė ausinė
- 2 Meniu klavišas
- 3 Mikrofonas
- 4 Priekinės vaizdo kameros lęšis

Galinė pusė



- 1 Vaizdo kameros blykstė
- 2 Vaizdo kameros objektyvas
- 3 Garsiakalbis
- 4 Mikrofonas

Šonai



- 1 Atminties kortelės lizdas
- 2 SIM kortelės lizdas
- 3 Įkrovimo indikatoriaus lemputė
- 4 USB mikrojungtis
- 5 Garsio (mastelio) keitimo klavišas
- 6 Klaviatūros rakinimo jungiklis
- 7 Vaizdo kameros klavišas 

Apatinė dalis



- 1 Jungtis įkrovikliui
- 2 Skylutė riešo dirželiui

Jutiklinis ekranas

Jei norite valdyti savo telefoną, palieskite ekraną pirštų galiukais. Ekranas nereaguoja į prisilietimus nagais.

Jei jūsų pirštų galiukai šalti, ekranas gali nereaguoti į prisilietimus.

! Svarbu žinoti: Stenkitės nebraižyti jutiklinio ekrano. Niekada nerašykite ant jutiklinio ekrano rašikliu, pieštuku ar kitu aštrių rašomuoju daiktu.

Skambučių, dainų arba vaizdo įrašų garsumo keitimas

Naudokite garsio klavišus.

Galite keisti garsumą skambučio metu arba įjungę programą.

Vidinis garsiakalbis leidžia kalbėti ir klausytis per atstumą, todėl jums nereikia laikyti telefono prie ausies.


Garsiakalbio įjungimas ir išjungimas skambučio metu

Pasirinkite  arba .

Klavišų ir ekrano užrakinimas arba atrakinimas

Kad netyčia nepaskambintumėte, kai telefonas guli kišenėje ar rankinėje, užrakinite telefono klavišus ir ekraną.

Stumtelėkite užrakinimo klavišą.

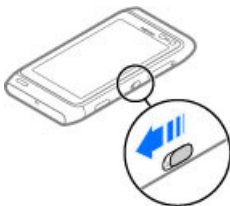

Patarimas: Jei norite atrakinti, taip pat galite paspausti meniu klavišą, tada pasirinkti Atrakinti.


Klavišų ir ekrano nustatymas užsirakinti automatiškai

- 1 Pasirinkite  > Parametrai, tada – Telefonas > Ekranas > Ekr. užskl./klav. apsaug. inter..
- 2 Nurodykite laiką, kuriam praėjus klavišai ir ekranas turėtų būti automatiškai užrakinti.

SIM kortelės įdėjimas ir išėmimas

Prie SIM kortelės nekljuokite jokių lipdukų.

! Svarbu žinoti: Šis prietaisas skirtas naudoti tik su standartine SIM kortele (žr. paveikslėlį). Naudodami nesuderinamas SIM korteles galite pažeisti kortelę arba prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis. Prieš naudodami SIM kortelę, turinčią „mini-UICC“ išpjovą, pasitarkite su mobiliojo ryšio operatoriumi.

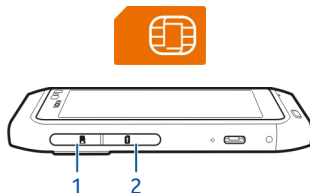


- 1 Atminties kortelės lizdo dangtelis
- 2 SIM kortelės lizdo dangtelis


SIM kortelės įdėjimas

- 1 Išjungti telefoną.
- 2 Nagu atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.




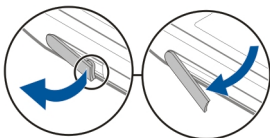

- 3 Atidarykite SIM kortelės lizdo dangtelį.

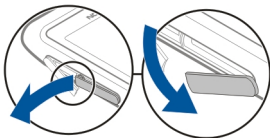


- 4 Įsitikinkite, kad SIM kortelės kontaktų sritis nukreipta žemyn, ir įdėkite kortelę. Stumkite kortelę, kol ji užsifiksuos vietoje.

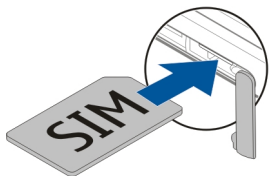

SIM kortelės išėmimas

- 1 Išjungti telefoną.
- 2 Nagu atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.
- 3 Atidarykite SIM kortelės lizdo dangtelį ir stumkite kortelę gilyn, kol išgirsite spragtelėjimą.
- 4 Išimkite kortelę.

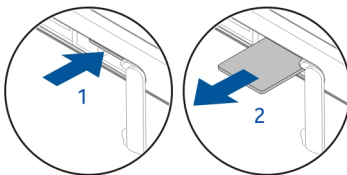

Atminties kortelės įdėjimas ir išėmimas

Atminties kortelės parduodamos atskirai.

Prie atminties kortelės neključkite jokių lipdukų.


Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas atminties korteles. Nesuderinamos kortelės gali pažeisti kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.



Galite įrašyti didelės raiškos vaizdo įrašus. Jei įrašote į atminties kortelę, didžiausią našumą pasieksite naudodami sparčią, aukštos kokybės žinomo gamintojo „microSD“ kortelę. Rekomenduojama naudoti 4 (32 Mb/s (4 MB/s) arba aukštesnės klasės „microSD“ korteles.

Atminties kortelės įdėjimas

- 1 Nagu atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.

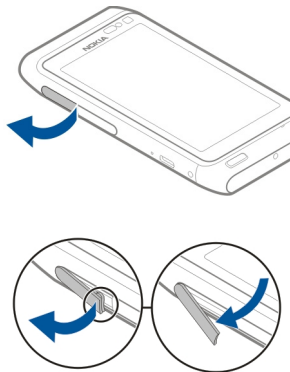


- 2 Įsitinkinkite, kad atminties kortelės kontaktų sritis nukreipta žemyn, ir įdėkite kortelę. Stumkite kortelę, kol ji užsifiksuos vietoje.



Atminties kortelės išėmimas

- 1 Jei telefonas įjungtas, paspauskite įjungimo klavišą ir pasirinkite **Išimti** [atminties kortelės pavadinimas].
- 2 Nagu atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.
- 3 Stumkite kortelę tol, kol ji atsilaisvins.
- 4 Išimkite kortelę.

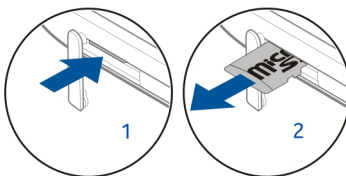

Įkrovimas

Apie bateriją

Telefone yra vidinė, neišimama, daugkartinio įkrovimo baterija. Naudokite tik „Nokia“ patvirtintus įkroviklius, skirtus būtent šiam telefonui. Telefonui įkrauti taip pat galite naudoti suderinamą USB duomenų kabelį.

Nebandykite išimti baterijos iš prietaiso. Norėdami pakeisti bateriją, kreipkitės į artimiausią įgaliotąją taisyklą.

Įgaliotuose mažmeninės prekybos taškuose taip pat gali būti siūloma baterijos keitimo paslauga.


! Svarbu žinoti: Tik kvalifikuoti specialistai arba įgaliotoji taisykla turėtų keisti bateriją. Neįgaliotiems asmenims pakeitus bateriją gali nustoti galioti garantija.

Kai telefone lieka nedaug energijos, įjungiamas energijos taupymo režimas. Gali nepavykti modifikuoti tam tikrų programų parametrų. Jei norite išjungti energijos taupymo režimą, paspauskite įjungimo klavišą, tada pasirinkite **ⓘ** ir **Išjungti energ. taupymą**.


Baterijos įkrovimas

Baterija iš dalies įkrauta gamykloje, bet prieš įjungiant telefoną pirmą kartą gali tekti ją įkrauti iš naujo.

- 1 Jei telefoną reikia įkrauti, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

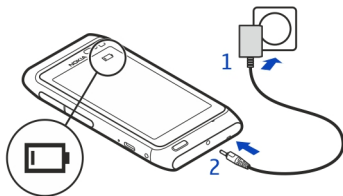

- 2 Kai baterija visiškai įkrauta, atlikite šiuos veiksmus:

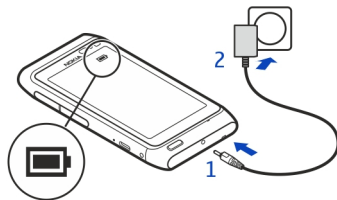


Baterijos nebūtina krauti tam tikrą laiką; be to, telefoną galite naudoti ir įkrovimo metu.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol pasirodys įkrovos indikatorius arba bus galima skambinti.

Jei baterija nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti kroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Patarimas: Baterijai įkrauti galite naudoti ir suderinamą USB kabelį.

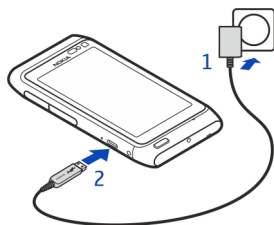

Baterijos įkrovimas per USB

Baterija išsikrovė, bet nepasiekėte kroviklio? Prijungti telefoną prie suderinamo prietaiso, pvz., kompiuterio, galite suderinamu USB duomenų kabeliu.

Galite naudoti USB įkrovimą, kai nėra sieninio lizdo. Duomenys gali būti perduodami įkraunant prietaisą. USB įkrovimo galios efektyvumas būna labai skirtingas, prietaisas gali būti pradėtas įkrauti ir funkcionuoti praėjus daug laiko.

Telefoną galite naudoti ir tada, kai jo baterija įkraunama.

Prijungdami ir atjungdami įkroviklio kabelį būkite atsargūs, kad nesulaužytumėte įkroviklio jungties.



Antenos vietos


Kai antena perduodami ar priimami duomenys, nelieskite jos. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, o veiklos metu padidėjusios energijos sąnaudos gali sutrumpinti baterijos veikimo laiką.



Antenos sritis yra paryškinta.


Riešo virvutės tvirtinimas

Įverkite ir priveržkite riešo dirželį.

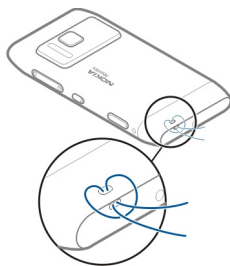

Laisvų rankų įranga

Prie telefono galite prijungti suderinamą ausinę-mikrofoną arba ausines.

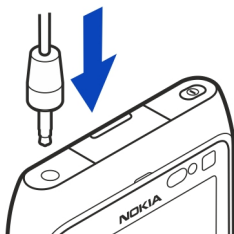

Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Nejunkite jokio įtampos šaltinio prie „Nokia“ garso ir vaizdo jungties. Jei prie „Nokia“ garso ir vaizdo jungties prijungsite išorinį prietaisą arba ausines, kurių „Nokia“ neaprobavo naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygį.


Telefono įjungimas arba išjungimas

Įjungimas

Palaikykite nuspaudę įjungimo klavišą , kol telefonas suvibruos.

Išjungimas

Palaikykite nuspaudę įjungimo klavišą .

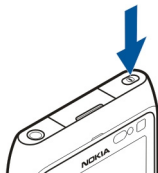

Telefono naudojimas pirmą kartą

Pradėkite naudotis savo telefonu – nukopijuokite adresatus, pranešimus ir kitus duomenis iš ankstesnio telefono. Įjungus telefoną pirmą kartą, jis padės atlikti užduotis. Taip pat galite užsisakyti paslaugą My Nokia ir gauti naudingų patarimų bei gudrybių, kaip išnaudoti visas telefono teikiamas galimybes.

Norėdami pradėti veiksmą, pasirinkite . Norėdami praleisti veiksmą, pasirinkite .

Norėdami naudotis „Nokia“ paslaugomis, susikurkite „Nokia“ paskyrą. Reikia interneto ryšio. Dėl informacijos apie galimus mokesčius kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją. Jei negalite prisijungti prie interneto, paskyrą galite sukurti vėliau.

Jei jau turite „Nokia“ paskyrą, įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį, tada pasirinkite .

Patarimas: Pamiršote slaptažodį? Galite prašyti, kad jis jums būtų išsiųstas el. laišku arba tekstiniu pranešimu.

Naudokite programą Kopijuoklė, jei norite kopijuoti duomenis, pvz.:

- Adresų knyga
- Pranešimai
- paveikslėlius;
- vaizdo įrašus.

Kai nustatote pašto paskyrą, galite nustatyti, kad katalogas „Gautieji“ būtų rodomas pradiniam ekrane, tada lengvai galėsite tikrinti savo paštą.

Jei telefono nustatymo metu turite skambinti skubios pagalbos tarnybai, paspauskite meniu klavišą.

Adresatų arba nuotraukų kopijavimas iš senojo telefono

Norite kopijuoti svarbią informaciją iš ankstesnio „Nokia“ telefono ir greitai pradėti naudotis naujuoju? Naudodami programą Kopijuoklė, į savo naująjį telefoną galite nemokamai nukopijuoti, pvz., adresatus, kalendoriaus įrašus ir nuotraukas.

Jūsų ankstesnis telefonas turi palaikyti „Bluetooth“.



- 1 Pasirinkite  > Parametrai > Ryšiai su išor. prietaisais > Duom. perdavimas > Kopijuoklė.
- 2 Pasirinkite ankstesnį telefoną iš sąrašo ir suporuokite telefonus. „Bluetooth“ ryšys turi būti įjungtas abiejuose telefonuose.
- 3 Jei kitas telefonas reikalauja ryšio kodo, įveskite jį abiejuose telefonuose.

Ryšio kodą galite nustatyti patys ir jis galioja tik dabartiniam ryšiui. Kai kuriuose telefonuose ryšio kodas yra fiksuotas. Informacijos ieškokite kito telefono vartotojo vadove.

- 4 Pasirinkite norimą kopijuoti informaciją, tada pasirinkite **Gerei**.

Jei senajame „Nokia“ telefone nėra programos Kopijuoklė, naujasis telefonas atsiųs ją pranešimu „Bluetooth“ ryšiu. Jei norite įdiegti programą, atidarykite pranešimą senajame telefone, tada vykdykite telefone rodomas instrukcijas.

Patarimas: Taip pat galite naudoti programą Kopijuoklė, kad vėliau galėtumėte nukopijuoti turinį iš kitų telefonų.

Telefone esančio vartotojo vadovo skaitymas

 Jūsų telefone yra įdiegtas vartotojo vadovas. Visuomet galite pasiekti, kai jo reikia. Pasirinkite  > **Vartot. vad..**

Vartotojo vadovo atidarymas naudojant programą

Pasirinkite  > **Vartotojo vadovas**. Ši parinktis galima ne visose programose.

Vartotojo vadovo paieška

Atidarę vartotojo vadovą pasirinkite  > **Ieškoti** ir paieškos lauke įveskite raidę arba žodį.

Programos atidarymas iš vartotojo vadovo

Temoje pasirinkite programos saitą.

Jei norite grįžti į vartotojo vadovą, palaikykite nuspaudę meniu klavišą, braukite kairėn arba dešinėn ir pasirinkite vartotojo vadovą.

Saitus su susijusiomis temomis galite rasti nurodymų pabaigoje.

Patarimas: Taip pat gausite tekstinių pranešimų ir išskylančiųjų patarimų su naudinga informacija, kaip naudoti telefoną. Norėdami vėliau peržiūrėti patarimus, pasirinkite  > **My Nokia**.

Programos „Nokia Suite“ įdiegimas kompiuteryje

Naudodami „Nokia Suite“ programą galite valdyti savo telefono turinį ir sinchronizuoti jį su suderinamo kompiuterio duomenimis. Taip pat galite atnaujinti telefoną parsiųsdami naujausią programinę įrangą ir žemėlapius.

Gali reikėti prisijungti prie interneto. Dėl informacijos apie duomenų mokesčius kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Į savo kompiuterį iš svetainės www.nokia.com/nokiasuite parsisiųskite naujausią „Nokia Suite“ versiją.

Programos „Nokia Suite“ įdiegimas naudojant telefoną

- 1 Prijunkite savo telefoną prie kompiuterio suderinamu USB kabeliu.
Jei kompiuteryje naudojate „Windows XP“ arba „Windows Vista“ operacinę sistemą, nustatykite telefono USB režimą kaip Talpioji laikmen.. Jei telefone norite nustatyti USB režimą, braukite nuo perspėjimų srities, tada pasirinkite  > **Talpioji laikmen..**
Jūsų telefono talpioji atmintis ir atminties kortelė rodomos kaip keičiamieji kompiuterio diskai.
- 2 Jei diegimo langas neatidaromas automatiškai, naudodami kompiuterio failų tvarkytuvę suraskite ir atidarykite telefoną, tada dukart spustelėkite „Nokia Suite“ diegimo failą.
- 3 Vykdykite kompiuteryje rodomus nurodymus.
- 4 Jei kompiuteryje naudojate „Windows XP“ arba „Windows Vista“, baigę diegti patikrinkite, ar telefono USB režimas yra „Nokia Suite“.

Norėdami daugiau sužinoti apie „Nokia Suite“ ir išsiaiškinti, su kokiomis operacinėmis sistemomis ji veikia, apsilankykite www.nokia.com/nokiasuite.

Pagrindinis naudojimas

Mygtukų juostos naudojimas

Ekrano apačioje esanti priemonių juosta padeda lengviau naršyti telefone.



Atidarykite pagrindinį meniu.

Skambinkite.

Grįžkite į ankstesnį rodinį.

Ieškokite programų.

Atidarykite parinkčių meniu.

Jutiklinio ekrano veiksmai

Norėdami naudoti telefoną, bakstelėkite arba bakstelėkite ir palaikykite jutiklinį ekraną.


 **Svarbu žinoti:** Stenkitės nebraižyti jutiklinio ekrano. Niekada nerašykite ant jutiklinio ekrano rašikliu, pieštuku ar kitu aštriu rašomuoju daiktu.

Programos arba elemento atidarymas

Bakstelėkite programą arba elementą.

Norėdami matyti daugiau parinkčių, bakstelėkite ir palaikykite.


Lieskite pirštu elementą, kol atsidarys meniu.

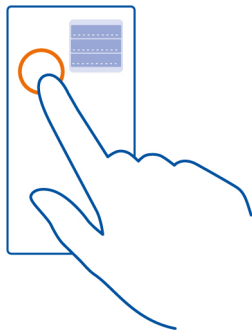

Pavyzdys: Jei norite siųsti atvaizdą arba ištrinti signalą, bakstelėkite ir palaikykite atvaizdą arba signalą, tada pasirinkite norimą parinktį.

Elemento tempimas


Bakstelėję ir laikydami elementą, stumkite pirštą ekranu.

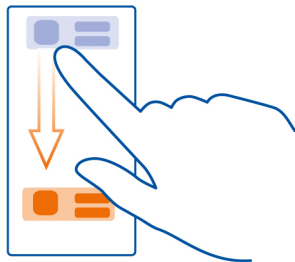

Pavyzdys: Elementus galite nuvilkti pradiniam ekrane arba tvarkydami pagrindinį meniu.

Braukimas

Padėkite pirštą ant ekrano, tada slinkite jį norimą kryptimi.

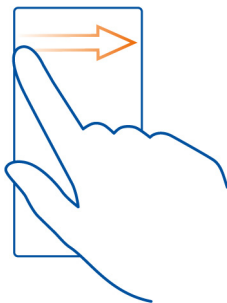


Pavyzdys: Jei norite perjungti kitą pradinį ekraną, braukite kairėn arba dešinėn.

Jei norite greitai slinkti ilgu sąrašu arba meniu, greitai slinkite pirštu per ekraną aukštyn arba žemyn ir atitraukite pirštą. Norėdami sustabdyti naršymą, bakstelėkite ekraną.

Vaizdo didinimas ir mažinimas

Ant elemento, pvz., žemėlapiu, nuotraukos arba tinklalapio, uždėkite du pirštus ir juos išskėskite arba suglauskite.


Patarimas: Taip pat galite dukart bakstelti elementą.

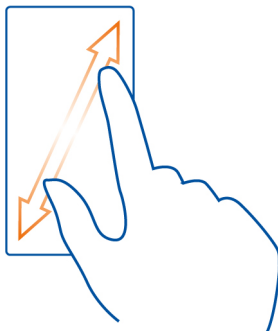

Naudojimas sparciaisiais klavišais

Jums nereikia ilgai naršyti, kad, pavyzdžiui, įjungtumėte arba išjungtumėte interneto ryšį ar nutildytumėte prietaiso skambėjimą. Šiuos parametrus galima pasiekti tiesiai iš būsenos meniu nepaisant naudojamos programos ar vaizdo.

Braukite žemyn perspėjimų srityje.

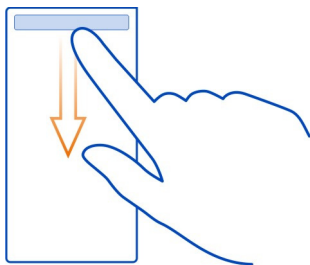

Būsenos meniu galite:


- Peržiūrėti perspėjimus apie praleistus skambučius ar neskaitytus pranešimus
- Telefono skambėjimo nutildymas
- Ryšio parametrų modifikavimas
- peržiūrėti galimus „Wi-Fi“ ryšius ir prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo
- Valdyti „Bluetooth“ ryšius

Patarimas: Klausydamiesi muzikos galite greitai pasiekti muzikos grotuvą iš būsenos srities.

Perjungimas iš vienos atidarytos programos į kitą

Galite matyti, kurios programos ir užduotys yra atidarytos fone ir perjungti iš vienos atidarytos programos į kitą.

Paspauskite ir palaikykite meniu klavišą, braukite kairėn arba dešinėn ir pasirinkite norimą programą.

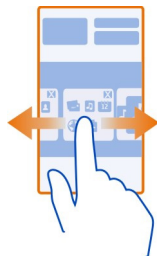

Palikus programas veikti foniniu režimu, baterija gali išsikrauti greičiau ir naudojama daugiau atminties. Jei norite išjungti nenaudojamą programą, pasirinkite

Patarimas: Jei norite išjungti visas programas, palaikykite pasirinkę užduočių perjungiklį, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Išjungti visas**.

Teksto rašymas

Teksto įvedimas virtualiąja klaviatūra

Naudokite virtualiąją klaviatūrą

Jei norite įjungti virtualiąją klaviatūrą, pasirinkite teksto įvesties lauką. Virtualiąją klaviatūrą galite naudoti ir gulsčiuoju, ir stačiuoju režimu.

Virtualioji klaviatūra stačiuoju režimu gali būti pasiekama ne visomis rašomosiomis kalbomis.



- 1 Virtualioji klaviatūra
- 2 Uždarymo klavišas – uždaryti virtualiąją klaviatūrą.
- 3 Klavišas „Shift“ ir didžiųjų raidžių klavišas – jei norite įvesti didžiąją raidę tada, kai rašote mažosiomis (arba atvirkščiai), prieš įvesdami raidę pasirinkite šį klavišą. Jei norite įjungti didžiųjų raidžių režimą, pasirinkite šį klavišą du kartus.

- 4 Rašmenų sritis – pasirinkite norimą rašmenų sritį, pavyzdžiui, skaičius arba specialiuosius rašmenis.
- 5 Rodyklių klavišai – perkelti žymeklį į kairę arba į dešinę.
- 6 Tarpo klavišas – įterpti tarpą.
- 7 Įvesties meniu – įjungti nuspėjamojo teksto įvestį arba keisti rašymo kalbą.
- 8 Įvesties klavišas – perkelti žymeklį į kitą eilutę arba teksto įvesties lauką. Papildomos funkcijos pagrįstos dabartiniu kontekstu. Pavyzdžiui, jo funkcija žiniatinklio naršyklės adreso eilutėje yra komanda „Eiti“.
- 9 Grįžties klavišas – ištrinti rašmenį.

Virtualiosios klaviatūros perjungimas į klaviatūrą vertikaliuoju režimu ir atvirkščiai

Pasirinkite  > Raidinė-skaitinė klaviatūra arba QWERTY klaviatūra.

Diakritinio ženklų pridėjimas prie ženklo

Pasirinkite ir palaukite palietę rašmenį.

Nuspėjamojo teksto įjungimas ekrano klaviatūroje

Naudotis nuspėjamojo teksto įvesties funkcija įmanoma ne visomis kalbomis.

- 1 Pasirinkite  > Įvesties funkcijos > Įjungti nuspėj. rašymą. Rodoma .
- 2 Pradėkite rašyti žodį.
- 3 Norėdami peržiūrėti galimų žodžių pasiūlymus, pasirinkite rašomą žodį. Kai bus parodytas tinkamas žodis, pasirinkite jį.
- 4 Jei žodžio nėra žodyne, telefonas pasiūlys alternatyvų žodį iš žodyno. Norėdami įtraukti į žodyną naują parašytą žodį, pasirinkite jį.

Nuspėjamojo teksto išjungimas

Pasirinkite  > Įvesties funkcijos > Išjungti nuspėj. rašymą.

Teksto įvesties parametrų keitimas


Pasirinkite  > Įvesties funkcijos > Parametrai.

Teksto įvedimas virtualiaja klaviatūra

Virtualiųjų klavišų naudojimas

Jei norite naudoti raidinius-skaitinius klavišus rašydami vertikaliuoju režimu, galite perjungti virtualiąją visų raidžių klaviatūrą į virtualiuosius raidinius-skaitinius klavišus.

- 1 Pasirinkite teksto įvesties lauką.
- 2 Pasirinkite  > Raidinė-skaitinė klaviatūra.

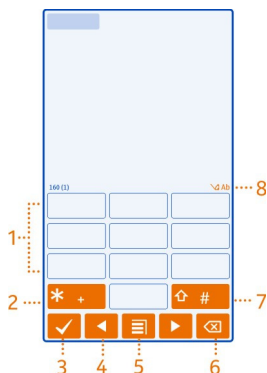

- 1 Skaitmenų klavišai.
- 2 * – įvesti specialųjį rašmenį arba, kai įjungtas nuspėjamosios teksto įvesties režimas ir žodis pabrauktas, rinktis iš siūlomų žodžių.
- 3 Uždarymo klavišas – uždaryti virtualiuosius raidinius-skaitinius klavišus.
- 4 Rodyklių klavišai – perkelti žymeklį į kairę arba į dešinę.
- 5 Įvesties meniu – įjungti nuspėjamąją teksto įvestį, keisti rašomąją kalbą arba įjungti virtualiąją raidinę-skaitinę klaviatūrą.
- 6 Grįžties klavišas – ištrinti rašmenį.
- 7 Klavišas „Shift“ – keisti raidę iš didžiosios į mažąją ir atvirkščiai. Norėdami įjungti arba išjungti nuspėjamosios teksto įvesties režimą, du kartus greitai spustelėkite klavišą. Jei norite perjungti raidžių rašymo režimą į skaičių rašymo režimą arba atvirkščiai, paspauskite ir palaikykite šį klavišą.
- 8 Teksto įvesties indikatorius (jei galimas) – nurodo, kuris – didžiųjų ar mažųjų raidžių arba raidžių ar skaitmenų režimas – įjungtas.

Įprastinės teksto įvesties įjungimas naudojant virtualiąją klaviatūrą

Greitai dukart spustelėkite #.

Ženklo įvedimas

- 1 Pasirinkite skaitmens klavišą (1–9) keletą kartų, kol pasirodys norimas ženklas. Galima surinkti daugiau ženklų nei nurodyta ant klavišo.
- 2 Jei kita raidė įvedama tuo pačiu klavišu, laukite, kol pasirodys žymeklis, arba perkeltite žymeklį į priekį, tada vėl pasirinkite klavišą.

Tarpo įterpimas

Pasirinkite 0.

Žymeklio perkėlimas į kitą eilutę

Pasirinkite **0** tris kartus.

Nuspėjamosios teksto įvesties naudojant virtualiąją klaviatūrą įjungimas

Nuspėjamojo teksto įvestis pagrįsta prietaise esančiu žodynu, į kurį galite įtraukti naujų žodžių. Ne visos kalbos turi nuspėjamojo teksto įvestį.

- 1 Pasirinkite  > Įjungti nuspėjamą tekstą.
- 2 Jei norite rašyti pageidaujamą žodį, naudokite klavišus su skaitmenimis 2–9. Kiekvieną raidę atitinkantį klavišą spauskite vieną kartą. Pavyzdžiui, jei norite rašyti „Nokia“, kai pasirinktas anglų kalbos žodynas, pasirinkite **6**, kad įvestumėte „N“, **6**, kad įvestumėte „o“, **5**, kad įvestumėte „k“, **4**, kad įvestumėte „i“, ir **2**, kad įvestumėte „a“.
Po kiekvieno klavišo pasirinkimo siūlomas vis kitas žodis.
- 3 Jei žodis neteisingas, kelis kartus pasirinkite *****, kol pamatysite tinkamą žodį. Jei žodžio nėra žodyne, pasirinkite **Rašyba**, įveskite žodį įprastiniu teksto įvesties režimu, tada pasirinkite **Gerei**.
Jei po žodžio rodomas **?**, vadinasi žodžio žodyne nėra. Norėdami įvesti žodį į žodyną, pasirinkite *****, įveskite žodį įprastiniu teksto įvesties režimu, tada pasirinkite **Gerei**.
- 4 Kad įterptumėte tarpą, pasirinkite **0**. Norėdami įterpti dažniausiai naudojamą skyrybos ženklą, pasirinkite **1**, tada kelis kartus pasirinkite *****, kol pamatysite tinkamą skyrybos ženklą.
- 5 Pradėkite rašyti kitą žodį.

Nuspėjamojo teksto įvesties išjungimas

Greitai dukart spustelėkite **#**.

Rašymo kalbos apibrėžimas

Pasirinkite  > Parametrai ir Telefonas > Jutiklinė įvestis > Rašomoji kalba.

Kalbos keitimas rašant

Pasirinkite  > Rašomoji kalba.

Galimos funkcijos gali skirtis.

Ekranų indikatoriai

Įprastinės piktogramos



Jutiklinis ekranas ir klavišai yra užrakinti.

Kažkas bandė jums paskambinti.

Yra neskaitytų pranešimų.

Jei pranešimo piktograma mirksi, katalogas „Gautieji“ gali būti perpildytas.

Turite praleistą kalendoriaus įvykį.

Žadintuvas nustatytas.

Kataloge „Siunčiamieji“ yra neišsiųstų pranešimų.


Naudojama antroji telefono linija.

Gaunami skambučiai nukreipiami kitu numeriu. Jei turite dvi aktyvias linijas, numeris rodo pasirinktą telefono liniją.

Jūsų telefonas parengtas skambučiu internetu.

Aktyvus duomenų ryšys.

„Bluetooth“ ir USB piktogramos

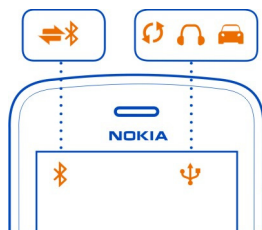

„Bluetooth“ įjungtas.

Jei piktograma mirksi, jūsų telefonas bando prisijungti prie kito prietaiso.

Jūsų telefonas siunčia duomenis naudodamas „Bluetooth“.

USB kabelis prijungtas prie jūsų telefono.

HDMI kabelis prijungtas prie jūsų telefono.

Telefonas sinchronizuoja duomenis.





FM siųstuvas aktyvus.


FM siųstuvu vyksta perdavimas.

Prie telefono prijungta suderinama ausinė-mikrofonas.

Prie telefono prijungtas suderinamas automobilinis rinkinys.

Prie telefono prijungtas suderinamas tekstinis telefonas.

Tinklo piktogramos



Jūsų telefonas prijungtas prie GSM tinklo.

Jūsų telefonas prijungtas prie 3G tinklo.

„Wi-Fi“ ryšys įjungtas.

GPRS duomenų ryšys įjungiamas arba išjungiamas.

GPRS duomenų ryšys įjungtas.

GPRS duomenų ryšys užlaikytas.

EGPRS duomenų ryšys įjungiamas arba išjungiamas.

EGPRS duomenų ryšys įjungtas.

EGPRS duomenų ryšys užlaikytas.

3G duomenų ryšys įjungiamas arba išjungiamas.

3G duomenų ryšys įjungtas.

3G duomenų ryšys užlaikytas.

HSPA duomenų ryšys įjungtas.

Mirksėjimo nustatymas informuoti apie praleistus skambučius ir neperskaitytus pranešimus

Jei telefono įspėjamoji lemputė mirksi, esate praleidę skambutį arba neperskaitę pranešimo.

Pasirinkite  > Parametrai ir Telefonas > Įspėjamosios šviesos > Informavimo šviesa.

Paieška telefone ir internete

 Atlikite paiešką telefone ir internete. Galite ieškoti laiškų, adresatų, nuotraukų, muzikos failų arba programų, saugomų jūsų telefone arba esančių internete.

Pasirinkite  > **Paieška**.

- 1 Pradėkite rašyti paieškos žodį, tada pasirinkite iš siūlomų atitikmenų.
- 2 Jei norite ieškoti internete, pasirinkite interneto paieškos saitą, pateikiamą paieškos rezultatų pabaigoje. Reikia aktyvaus interneto ryšio.

Patarimas: Paieškos valdiklį galite įtraukti į pradinį ekraną. Bakstelėkite ir palaikykite tuščią pradinio ekrano sritį, tada pasirinkite **Įtraukti valdiklį** ir paieškos valdiklį iš sąrašo.

Telefono naudojimas beryšiu režimu

Vietose, kuriose nenorite skambinti ar priimti skambučių, net įjungę prietaiso beryšę aplinką galėsite naudotis kalendoriumi, adresatų sąrašu ir žaidimais, kuriems nereikia ryšio su internetu. Išjunkite telefoną, kai mobiliu juo telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Paspauskite įjungimo klavišą  ir pasirinkite **Beryšė**.

Įjungus beryšę aplinką, baigiamas ryšys su koriniu tinklu. Blokuojami visi radijo dažnio signalai tarp telefono ir korinio tinklo (ir atvirkščiai). Jei bandote siųsti pranešimą, jis perkeliamas į katalogą „Siunčiamieji“, ir išsiunčiamas tik tada, kai įjunginama kita prietaiso aplinka.

Telefonu galite naudotis ir be SIM kortelės. Išjunkite telefoną ir išimkite SIM kortelę. Kai vėl įjungsite prietaisą, bus įjungta beryšė aplinka.

 **Svarbu žinoti:** Įjungę beryšę aplinką, negalėsite nei skambinti, nei atsilipti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su koriniu tinklu. Gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Norėdami skambinti, pirmiausia turite įjungti kitą aplinką.

Net ir įjungę beryšę prietaiso aplinką galite prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo, pvz., skaityti laiškus ar naršyti internetą. Galite naudotis ir „Bluetooth“ ryšiu.

Neužmirškite laikytis visų galiojančių saugos reikalavimų.

Baterijos veikimo trukmės prailginimas

Atrodo, jūs visada ieškote įkroviklio. Galite imtis veiksmų, kad sumažintumėte telefono energijos sunaudojimą.

- Visada bateriją įkraukite iki galo.

- Jei įjungtas energijos taupymo režimas, telefono parametrai, pvz., Tinklo režimas, ir ekrano užsklanda yra geriausiai pritaikyti.

Energijos taupymo režimo įjungimas

Paspauskite įjungimo klavišą  ir pasirinkite **Ijungti energ. taupymą**. Jei norite išjungti energijos taupymo režimą, paspauskite įjungimo klavišą  ir pasirinkite **Išjungti energ. taupymą**.

Nenaudojamų programų uždarymas

Paspauskite ir palaikykite meniu klavišą, braukite, kol bus rodoma norima programa, ir pasirinkite .

Garsai, temos ir efektai

- Nutildykite nereikalingus tonus, pvz., klavišų.
- Naudokite laidines ausines, o ne garsiakalbį.
- Pakeiskite laiko tarpą, po kurio išsijungs telefono ekranas.

Laiko intervalo nustatymas

Pasirinkite  > Parametrai tada – Telefonas > Ekranas > Apšvietimo trukmė.

Tamsios temos ir fono paveikslėlio įjungimas

Pasirinkite  > Parametrai tada – Ekrano temos > Bendrosios.

Jei norite keisti fono paveikslėlį, pradiniam ekrane pasirinkite  > Keisti fono paveikslėlį.

Fono animacijos efektų išjungimas

Pasirinkite  > Parametrai ir Ekrano temos > Bendrosios >  > Ekrano temų efektai > Išjungti.

Ekrano šviesumo sumažinimas

Pasirinkite  > Parametrai tada – Telefonas > Ekranas > Ryškumas.

Išjunkite Didelis laikrodis ekrano užsklandą

Pasirinkite  > Parametrai tada – Ekrano temos > Ekrano užsklanda > Nenaudoti.

Tinklo naudojimas

- Jei klausotės muzikos ar kitaip naudojate savo telefoną, bet nenorite skambinti ar priimti skambučių, įjunkite beryšę aplinką.
- Nustatykite, kad telefonas rečiau tikrintų, ar yra naujų laiškų.

- Jungdamiesi prie interneto naudokite „Wi-Fi“ ryšį, o ne mobiliųjų duomenų (GPRS ar 3G) ryšį.
- Jei telefonas nustatytas taip, kad naudotų ir GSM, ir 3G tinklus (dvigubas režimas), ieškodamas 3G tinklo jis naudos daugiau energijos.

„Bluetooth“ ryšio išjungimas, kai jis nereikalingas

Braukite žemyn perspėjimų srityje ir pasirinkite .

Telefono galimų „Wi-Fi“ tinklų paieškos sustabdymas

Braukite žemyn perspėjimų srityje ir pasirinkite .

Mobiliųjų duomenų (3G arba GPRS) ryšio užmezgimas tik esant poreikiui

Norėdami išjungti mobiliųjų duomenų ryšį, braukite žemyn perspėjimų srityje ir pasirinkite .

Pradinių parametrų atkūrimas

Jei telefonas blogai veikia, galite atkurti pradines kai kurių parametrų reikšmes.

- 1 Uždarykite visus aktyvius ryšius ir skambučius.
- 2 Pasirinkite  > Parametrai, tada – Telefonas > Telefono valdymas > Gamintojo parametrai > Atkurti.
- 3 Jei būsite paraginti, įveskite apsaugos kodą.

Tai neturi įtakos dokumentams ar failams, saugomiems jūsų telefone.

Atkūrus pradinis parametrus, telefonas išsijungia, tada vėl įsijungia. Tai gali užtrukti ilgiau nei įprasta.

Pritaikymas asmeniniams poreikiams

Aplinkos

Apie aplinkas

 Pasirinkite  > Parametrai > Aplinka.

Laukiate skambučio, bet negalite leisti savo telefonui skambėti? Jūsų telefone yra įvairių parametrų rinkinių, vadinamųjų aplinkų, kurias galite individualizuoti, atsižvelgdami į skirtingus įvykius ir situacijas. Galite susikurti ir savo aplinkas.

Aplinką galite individualizuoti vienu iš toliau nurodytų būdų:

- Pakeisti skambėjimo ir pranešimų tonus
- Keisti skambėjimo tono ir klavišų toninių signalų garsumą
- Išjungti klavišų ir įspėjimų toninius signalus

- Įjungti vibraciją
- Nustatyti prietaisą išstarti skambinančio adresato vardą

Patarimas: Norite greitai pasiekti aplinkas? Įtraukite aplinkos valdiklį į pradinį ekraną.

Skambėjimo ir kitų tonų pritaikymas savo reikmėms

Kiekvienos telefono aplinkos įspėjamuosius tonus galite pritaikyti pagal savo poreikius.

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Aplinka**.

Pasirinkite aplinką, **Nustatyti** ir pageidaujamą funkciją.

Patarimas: Jei norite iš „Nokia“ parduotuvės parsisiųsti daugiau skambėjimo tonų, pasirinkite **Parsisiųsti garsų**. Išsamesnės informacijos ieškokite apsilankę www.nokia.com/support.

Patarimas: Norėdami nustatyti mėgstamą muzikos grotuvo dainą kaip skambėjimo toną, pasirinkite **Dainos**.

Telefono skambėjimo nutildymas

Jei įjungta begarsė aplinka, visų skambėjimo ir signalų tonų garsas išjungiamas. Įjunkite šią aplinką, pvz., kai esate kino teatre arba susirinkime.

Braukite žemyn perspėjimų srityje pasirinkite **Begarsė**.

Aplinkos pritaikymas susitikimams

Kai yra įjungta susirinkimo aplinka, užuot skambinės, telefonas negarsiai pypteli.

Paspauskite įjungimo klavišą  ir pasirinkite **Susirinkimo**.

Naujos aplinkos kūrimas

Kaip galite pritaikyti telefoną savo poreikiams darbe, universitete ar namuose? Pagal įvairias situacijas galite kurti naujas aplinkas ir suteikti joms atitinkamus pavadinimus.

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Aplinka**.

Pasirinkite  > **Kurti naują** ir apibrėžkite savo aplinkos parametrus.

Patarimas: Galite nustatyti konkrečios aplinkos skambėjimo toną. Pasirinkite **Skambėjimo tonas**.

Laikinos aplinkos nustatymas

Galite įjungti aplinką iki nustatyto laiko, po kurio įjungama anksčiau naudota aplinka.

Pasirinkite  > Parametrai > Aplinka.

- 1 Pasirinkite norimą aplinką ir pasirinkite **Laikina**.
- 2 Nustatykite laikinos aplinkos galiojimo pabaigos laiką.

Temos keitimas

 Temos gali atnaujinti jūsų telefoną – pakeisti išvaizdą ir spalvų schemą.

- 1 Pasirinkite  > Parametrai > Ekranos temos.
- 2 Pasirinkite **Bendrosios**, tada – temą.

Patarimas: Jei norite iš „Nokia“ parduotuvės parsisiųsti daugiau temų, pasirinkite **Parsisiųsti temų**. Norėdami daugiau sužinoti apie „Nokia“ parduotuvę, apsilankykite svetainėje www.nokia.com/support.

Pradinis ekranas

Pradinis ekranas

Pradiniame ekrane galite:

- Peržiūrėti praleistų skambučių ir gautų pranešimų perspėjimus ir indikatorius;
- Atidaryti mėgstamas programas;
- Valdėti programas, pvz., muzikos grotuvą;
- Įtraukti įvairių funkcijų, pvz., pranešimo rašymo, nuorodas;
- Peržiūrėti mėgstamus adresatus ir jiems greitai paskambinti arba siųsti jiems pranešimus.

Galima turėti daugiau nei vieną pradinį ekraną – pamėginkite išskirti darbo ir asmeninį gyvenimą į atskirus pradinus ekranus.

Pradinis ekranas yra interaktyvus. Norėdami greitai peržiūrėti kalendorių, pasirinkite datą. Norėdami nustatyti signalą, pasirinkite laikrodį.

Pradinio ekrano nustatymas

Ar norėtumėte pradinio ekrano fone matyti savo mėgstamą kraštovaizdį ar šeimos nuotraukas? Galite pakeisti fono paveikslėlį ir pertvarkyti pradinio ekrano elementus pagal savo poreikius.


Fono paveikslėlio keitimas

Bakstelėkite ir palaikykite ant tuščios srities pagrindiniame ekrane, tada pasirinkite **Pakeis. fono paveiks..**

Patarimas: Daugiau fono paveikslėlių galite parsisiųsti iš „Nokia“ parduotuvės. Išsamesnės informacijos ieškokite apsilankę www.nokia.com/support.

Pradinio ekrano elementų pertvarkymas

Bakstelėkite ir palaikykite elementą, tada vilkite jį į kitą vietą.

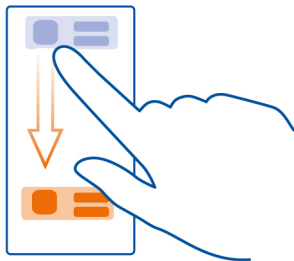

Patarimas: Elementus galite vilkti iš vieno pradinio ekrano į kitą.

Naujo pradinio ekrano įtraukimas

Pasirinkite > Įtraukti kitą pradinį ekraną.

Valdiklio įtraukimas į pradinį ekraną

Norite sužinoti, koks šiandien bus oras ir kas vyksta pasaulyje? Į savo pradinį ekraną galite įtraukti mažųjų programų (valdiklių) ir vos žvilgtelėję peržiūrėti susijusią informaciją.

Palaikykite bakstelėję tuščią pradinio ekrano sritį, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Įtraukti valdiklį** ir valdiklį.

Valdiklis gali pagerinti susijusią programą ar net pakeisti jos veikimą.

Patarimas: Iš „Nokia“ parduotuvės galite parsisiųsti daugiau valdiklių.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Kai kurie pradinio ekrano valdikliai gali automatiškai jungtis prie interneto. Norėdami to išvengti, uždarykite mobiliųjų duomenų ryšį. Braukite žemyn nuo pranešimo srities ir pasirinkite .

Valdiklio pašalinimas iš pradinio ekrano

Palaikykite nuspaudę valdiklį, tada pasirinkite .

Nuorodos įtraukimas į pradinį ekraną


Ar žinojote, kad galite sukurti dažniausiai naudojamų programų ir funkcijų nuorodas? Galite įtraukti nuorodų į programas ar veiksmus, pvz., pranešimo rašymo.

Palaikykite bakstelėję tuščią pradinio ekrano sritį, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Įtraukti nuorodą** ir programą arba veiksmą.

Perjungimas iš vieno pradinio ekrano į kitą

Galite turėti daugiau nei vieną pradinį ekraną. Pavyzdžiui, sukurti atskirus darbo ir asmeninio gyvenimo pradžinius ekranus ir juos pritaikyti pagal savo poreikius.

Jei norite perjungti kitą pradinį ekraną, braukite kairėn arba dešinėn.

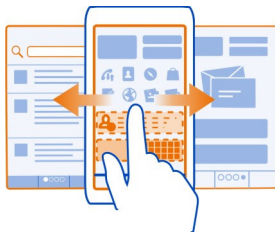

... rodo jūsų dabartinį pradinį ekraną.

Svarbių adresatų įtraukimas į pradinį ekraną

Įtraukite svarbiausius adresatus į pradinį ekraną, kad galėtumėte jiems greitai paskambinti ar siųsti pranešimus.

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

Pasirinkite telefono atmintyje išsaugotą adresatą ir  > **Įtraukti į pradinį ekraną**.

Skambinimas adresatui

Pradiniame ekrane pasirinkite adresatą ir **Balso ryšys**. Jei adresatas turi kelis numerius, pasirinkite norimą numerį.

Siųsti pranešimą adresatui

Pradiniame ekrane pasirinkite adresatą ir **Pranešimas**.

Adresato pašalinimas iš pradinio ekrano

Pradiniame ekrane palaikykite nuspaudę adresatą ir pasirinkite .

Kontaktas pašalintas iš pradinio ekrano, bet liko jūsų adresatų sąrašė.

Programų tvarkymas

Norėtumėte greičiau rasti dažniausiai naudojamas programas? Pagrindiniame meniu galite tvarkyti savo programas kataloguose, o rečiausiai naudojamas programas paslėpti.

Pasirinkite .

Naujo katalogo kūrimas

Pasirinkite  > Naujas katalogas.

Programos perkėlimas į katalogą

Palaikykite nuspaudę programą, tada pasirinkite **Perkelti į katalogą** ir naują katalogą.

Patarimas: Jei norite nuvilkti programas ir katalogus, meniu bakstelėkite ir palaikykite ekraną, tada pasirinkite **Išdėstyti**.

Apie „Nokia“ parduotuvę



Pasirinkite  > **Parduotuvė**, tada įsiregistruokite naudoti savo „Nokia“ paskyrą.

Ar žinojote, kad telefoną galite pritaikyti savo poreikiams įtraukdami daugiau programų? Ar parsisiųsti žaidimų, taip pat nemokamai? Naršykite „Nokia“ parduotuvėje, kur rasite naujausio turinio, skirto būtent jūsų telefonui.

Galite parsisiųsti:

- Žaidimų
- Programas
- Vaizdo įrašų
- Temų ir fono paveikslėlių
- Skambėjimo tonų

Taip pat galite gauti turinio, atitinkančio jūsų pomėgius ir vietą.

Norint parsisiųsti iš „Nokia“ parduotuvės, reikia turėti „Nokia“ paskyrą.

Kai įsiregistruosite, jums bus pasiūlyta su jūsų telefonu suderinamo turinio.

Galite ieškoti ir tiesiogiai į savo telefoną parsisiųsti turinio arba naršyti „Nokia“ parduotuvę savo suderinamame kompiuteryje ir į telefoną siųsti turinio nuorodas kaip tekstinį pranešimą.

Kai kurie elementai nemokami, o kitus galima įsigyti naudojant kredito kortelę arba telefono sąskaitą.

Mokėjimo metodų prieinamumas priklauso nuo šalies, kurioje gyvenate, ir tinklo paslaugų teikėjo.

Norėdami daugiau sužinoti apie „Nokia“ parduotuvę, apsilankykite svetainėje www.nokia.com/support.

Žaidimo, programos ar kito elemento parsisiuntimas

Parsisiųskite į telefoną nemokamų žaidimų, programų ar vaizdo įrašų arba nusipirkite daugiau turinio! „Nokia“ parduotuvėje galite rasti konkrečiai jūsų telefonui skirtą turinį.

- 1 Pasirinkite  > **Parduotuvė**, tada įsiregistruokite naudoti savo „Nokia“ paskyrą.
- 2 Pasirinkti elementą.
- 3 Jei šalia prekės nurodyta kaina, pasirinkite **Buy**. Jei elementas nemokamas, pasirinkite **Download**.
- 4 Galite mokėti kredito ar debeto kortele arba, jei įmanoma, įtraukti sumą į telefono sąskaitą.
Jei norite išsaugoti kortelės informaciją savo „Nokia“ paskyroje, pasirinkite **Add**.
- 5 Pasirinkite **Pay**.
- 6 Jei norite patvirtinti, įveskite „Nokia“ paskyros vartotojo vardą ir slaptažodį, tada pasirinkite **Continue**, kad pradėtumėte parsisiuntimą.

Parsisiuntus galite atidaryti arba peržiūrėti elementą. Parsisiuntimo metu galite toliau naršyti turinį.

Turinio tipas apibrėžia, kur telefone elementas yra išsaugomas. Jei norite pakeisti numatytąją vietą, pasirinkite  > **Installation preferences** ir pageidaujamą elementų saugojimo vietą.

Patarimas: Jei norite parsisiųsti didesnių failų, pvz., žaidimų, programų ar vaizdo įrašų, naudokite „Wi-Fi“ ryšį.

Patarimas: Jei perkami elementus „Nokia“ parduotuvėje nenorite kaskart iš naujo įvesti savo mokėjimo kortelės informacijos, išsaugokite ją savo „Nokia“ paskyroje. Galite pridėti daugiau nei vieną mokėjimo kortelę ir pasirinkti, kurią norite naudoti pirkimo metu.

Mokėjimo metodų prieinamumas priklauso nuo šalies, kurioje gyvenate, ir tinklo paslaugų teikėjo.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie elementą, susisiekit su jo leidėju.

Telefonas

Skambinimas telefono numeriu

- 1 Pradiniame ekrane pasirinkite , tada įveskite telefono numerį.
Norėdami ištrinti numerį, pasirinkite .
Norėdami įvesti pliuso ženklą „+“, naudojamą skambinant į užsienį, dukart paspauskite *.
- 2 Norėdami skambinti, pasirinkite .
- 3 Norėdami baigti skambutį, pasirinkite .

Garsiakalbio įjungimas skambučio metu

Jei norite, kad kiti kambarėje esantys žmonės prisijungtų prie pokalbio, įjunkite įdėtąjį garsiakalbį.

Pasirinkite .


Jums paskambinus arba atsiliepus į vaizdo skambutį, garsiakalbis įsijungs automatiškai.

Garsiakalbio išjungimas

Pasirinkite .

Adresato paieška naudojant rinkiklį

Pradiniame ekrane pasirinkite , ir įrašykite pirmąsias adresato vardo ar pavardės raides. Taip pat galite ieškoti pagal įmonės pavadinimą. Kiekvieną skaitmenį atitinkantį klavišą pasirinkite vieną kartą. Pavyzdžiui, norėdami ieškoti „Nokia“, pasirinkite 6, 6, 5, 4 ir 2.

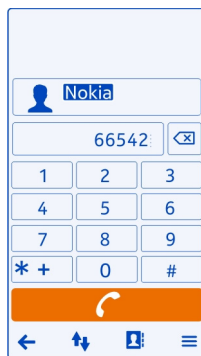**Skambinimas rastam adresatui**

Pasirinkite adresatą.

Pranešimo siuntimas adresatui

Palaikykite pasirinkę adresatą ir adresato kortelėje pasirinkite **Pranešimas**.

Vaizdo skambučio su adresatu pradžia

Palaikykite pasirinkę adresatą ir adresato kortelėje pasirinkite **Vaizdo skambutis**.


Telefono skambėjimo nutildymas

Jei telefonas suskamba, kai esate užsiėmęs, galite nustatyti, kad telefonas nutildytų skambėjimo tonus.

Skambėjimo signalų nutildymo funkcijos įjungimas

Pasirinkite  > **Parametrai**, tada – **Telefonas** > **Jutiklių parametrai** > **Nutildyti skambučius** > **Įjungti**.

Kai telefonas suskamba, pasukite jį ekranu žemyn.

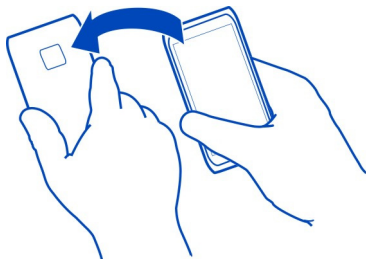

Skambinimas adresatui

- 1 Pasirinkite > Adr. knyga.
- 2 Norėdami ieškoti adresato, pasirinkite ir į paieškos lauką įrašykite pirmąsias vardo arba pavardės raides arba ženklus.
- 3 Pasirinkite adresatą.
- 4 Adresato kortelėje pasirinkite **Balso ryšys**.
- 5 Jei adresatas turi kelis telefono numerius, pasirinkite numerį, kuriuo norite skambinti.

Atsiliepimas į laukiantįjį skambutį

Galite atsiliepti į skambutį kito pokalbio metu. Skambučio laukimas yra tinklo paslauga.

Pasirinkite . Pirmasis pokalbis atidedamas.

Paslaugos įjungimas, išjungimas arba būsenos tikrinimas

Pasirinkite > Parametrai ir Skambinimas > Skambinimas > Skambučio laukimas > Įjungti, Išjungti arba Tikrinti būseną.

Perjungimas iš aktyvaus į išlaikytą skambutį (ir atvirkščiai)

Pasirinkite > Sukeisti skambučius.

Išlaikyto ir aktyvaus skambučių sujungimas

Pasirinkite > Aktyvų su užlaikytu. Jūs atsijungėte nuo skambučių.

Aktyviojo skambučio baigimas


Pasirinkite .

Abiejų skambučių baigimas

Pasirinkite ☰ > Baigti visus skambučius.

Vaizdo ryšio užmezgimas

Ar turite draugų ar šeimos narių, su kuriais dažnai nesimatote? Galbūt vaizdo skambutis leis jums pabendrauti asmeniškai?

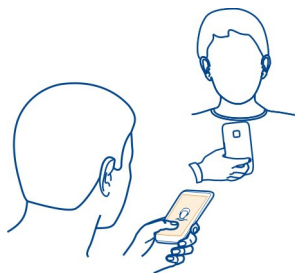

Vaizdo skambučiai yra tinklo paslauga ir norint pradėti vaizdo skambutį, būtina naudotis 3G tinklu.

Informacijos apie naudojimosi galimybę ir įkainius teiraukitės tinklo paslaugų teikėjo.

Vaizdo skambučių gali bendrauti tik dvi šalys. Vaizdo skambučio negalima užmegzti, kol aktyvus kitas balso ar vaizdo skambutis.

Vaizdo skambutis adresatui

- 1 Pasirinkite ☰ > Adr. knyga ir adresatą.
- 2 Adresato kortelėje pasirinkite **Vaizdo skambutis**.

Priekinė vaizdo kamera numatyta naudoti vaizdo skambučiams. Vaizdo ryšio užmezgimas gali šiek tiek užtrukti.

Vaizdo ryšys yra aktyvus, kai ekrane matote du atvaizdus, o per garsiakalbį girdite pašnekovo balsą. Jei skambučio gavėjas nenori pradėti vaizdo skambučio, tokiu atveju girdėsite tik jo balsą, o matysite atvaizdą arba tuščią ekraną.

- 3 Jei norite baigti vaizdo skambutį, pasirinkite 📞.

Vaizdo skambutis telefono numeriu

- 1 Pradiniame ekrane pasirinkite 📞, tada įveskite telefono numerį.
- 2 Pasirinkite ☰ > Vaizdo skambutis.

Atsiliepimas į vaizdo skambutį

Kai priimamas vaizdo skambutis, rodoma .

- 1 Pasirinkite .
- 2 Norėdami siųsti tiesioginį vaizdo įrašą, pasirinkite **Taip**.
Jums atsiliepus į vaizdo skambutį, automatiškai įjungiamas garsiakalbis.

Kai vaizdo įrašo siuntimo funkcija neįjungta, girdimas tik skambinančiojo balsas. Jūsų vaizdo įrašą pakeičia pilkas ekranas.

Tiesioginio vaizdo įrašo siuntimas vaizdo skambučio metu

Pasirinkite  > Įjungti > Vaizdą.

Pilko ekrano pakeitimas nuotrauka

- 1 Pasirinkite  > Parametrai ir Skambinimas > Skambinimas > Vaizdo skambučio atvaizdas.
- 2 Pasirinkite Nustatytas vartotojo ir nuotrauką.

Vaizdo skambučio atmetimas

Kai priimamas vaizdo skambutis, rodoma .

Pasirinkite .

Konferencinis ryšys

Konferenciniame pokalbyje kartu su jumis gali dalyvauti iki šešių žmonių. Konferenciniai pokalbiai yra tinklo paslauga.



Konferenciniai vaizdo skambučiai nepalaikomi.

- 1 Užmegzkite ryšį su pirmu asmeniu.
- 2 Norėdami skambinti kitam asmeniui, pasirinkite  > **Naujas skambutis**. Įveskite telefono numerį arba pirmąsias adresato vardo raides, tada pasirinkite adresatą. Pirmasis pokalbis atidedamas.
- 3 Atsiliepę į kitą skambutį pasirinkite  > **Konferencija**.

Kito asmens įtraukimas į konferencinį skambutį

Skambinkite asmeniui ir naują skambutį įtraukite į konferencinį skambutį.

Asmenišką pokalbį su konferencinio skambučio dalyviu

Pasirinkite  > **Rodyti dalyvius**. Raskite tą asmenį ir pasirinkite  > **Kalbėti asmeniškai**. Jūsų telefono konferencinis pokalbis sulaikomas. Kiti asmenys konferencinį pokalbį gali tęsti.

Jei norite grįžti į konferencinį pokalbį, pasirinkite  > **Konferencija**. Arba jei pokalbyje dalyvauja daugiau nei trys asmenys, pasirinkite  > **Įtraukti į konferenciją**.

Asmens pašalinimas iš konferencinio pokalbio, kurį patys pradėjote

Pasirinkite  > **Rodyti dalyvius**. Raskite tą asmenį ir pasirinkite  > **Išjungti dalyvį**.

Aktyvaus konferencinio skambučio baigimas

Pasirinkite  .

Skambinimas dažniausiai naudojamais numeriais

Priskyrę dažniausiai naudojamus numerius telefono skaitmenų klavišams, galėsite greitai skambinti savo draugams ir šeimos nariams.

Pasirinkite  > **Parametrai**, tada – **Skambinimas** > **Greit. rinkimas**.

Telefono numerio priskyrimas skaitmens klavišui

- 1 Pasirinkite klavišą, kuriam norite priskirti telefono numerį.
 - 1  priskirta balso pašto dėžutei.
- 2 Pasirinkite adresatą iš savo adresatų sąrašo.

Telefono numerio, priskirto skaitmens klavišui, šalinimas arba keitimas

Pasirinkite ir palaikykite priskirtą klavišą, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Pašalinti** arba **Pakeisti**.

Skambinimas

Pradiniame ekrane pasirinkite , tada palaikykite pasirinkę priskirto numerio klavišą.

Balso naudojimas skambinant adresatui

Galite skambinti arba valdyti telefoną balsu.

Balso komandoms neturi įtakos kalbėtojo balsas. Komandas automatiškai kuria jūsų telefonas.

Įtraukdami adresatus arba redaguodami balso komandas, nenaudokite labai trumpų arba panašių skirtingų kontaktų arba komandų pavadinimų.

! Pastaba: Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Renkant numerį balsu naudojamas garsiakalbis. Kai norite ištarti balso komandą, laikykite telefoną netoli burnos.

- 1 Pradiniame ekrane palaikykite pasirinkę **Skambinti**. Jei prijungta suderinama ausinė-mikrofonas su klavišu, paspauskite ir palaikykite nuspaudę šį klavišą.
- 2 Pasigirsta trumpas signalas ir ekrane pasirodo **Kalbėkite**. Aiškiai ištarkite išsaugotą adresato vardą.
- 3 Telefonas atkuria sintezuotą atpažinto adresato balso komandą pasirinkta telefono kalba, o ekrane parodo vardą ir numerį. Kad atšauktumėte rinkimą balsu, pasirinkite **Baigti**.

Adresato balso komandos perklausa

- 1 Pasirinkite adresatą ir  > **Balso žymeklio informacija**.
- 2 Pasirinkite adresato informaciją.

Jei vienam vardui įrašyti keli numeriai, galite ištarti vardą ir numerio rūšį (pvz., mobilusis ar laidinis).

Skambinimas internetu

Apie skambučius internetu

Galite skambinti ir gauti skambučius internetu. Skambučių internetu paslauga gali palaikyti skambučius iš vieno kompiuterio arba mobiliojo telefono į kitą ir iš „VoIP“ prietaiso į įprastinį telefoną (ir atvirkščiai). Interneto skambučių paslauga yra tinklo paslauga.

Kai kurie skambučių internetu paslaugų teikėjai leidžia skambinti internetu nemokamai. Informacijos apie galimybę naudotis paslauga ir ryšio įkainius teiraukitės savo skambučių internetu paslaugų teikėjo.

Norėdami skambinti ar priimti skambutį internetu, turite būti belaidžio „Wi-Fi“ tinklo veikimo zonoje arba naudotis paketinių duomenų ryšiu (GPRS) 3G tinkle ir būti prisijungę prie skambučių internetu paslaugos.

Skambučių internetu paslaugos įdiegimas

Skambučių internetu paslaugų galite ieškoti per „Nokia“ parduotuvę. Išsamesnės informacijos ieškokite apsilankę www.nokia.com/support.

- 1 Atsisiųskite ir įdiekite skambučių internetu paslaugos valdiklį.
- 2 Jei norite pradėti diegti, pasirinkite diegimo valdiklį.
- 3 Laikykitės telefono ekrane pateiktų nurodymų.

Įdiegus skambučių internetu paslaugą, adresatų sąrašė rodomas paslaugos lapelis.

Skambinimas internetu

Jei esate įsiregistravę naudoti skambučių internetu paslaugą, galite skambinti naudodami draugų sąrašą arba adresatų sąrašą.

Pasirinkite  > Adr. knyga.

Skambinimas draugų sąrašo adresatui

- 1 Atidarykite skambučių internetu paslaugos lapelį ir įsiregistruokite naudoti skambučių internetu paslaugą.
- 2 Pasirinkite adresatą iš draugų sąrašo, tada – **Skambutis internetu**.

Interneto skambutis telefono numeriu

- 1 Pradiniame ekrane pasirinkite  ir įveskite numerį.
- 2 Pasirinkite  ir atitinkamą skambučio internetu funkciją.

Skambinimas paskutiniu rinktu telefono numeriu

Bandote prisiskambinti, bet adresatas neatsiliepia? Paskambinti jam dar kartą tikrai paprasta. Skambučių žurnale galite peržiūrėti informaciją apie savo atliktus ir priimtus skambučius.

Pradiniame ekrane pasirinkite  >  ir numerį arba adresatą.

Pokalbio telefonu įrašymas

Galite įrašyti telefono pokalbius.

- 1 Aktyvaus balso ryšio metu pasirinkite  > Eiti į pradinį ekraną, tada pasirinkite  > Diktofonas.
- 2 Jei norite pradėti įrašymą, pasirinkite .
- 3 Norėdami sustabdyti įrašymą, pasirinkite . Garso įrašas automatiškai išsaugomas kataloge Garso įrašų failai, programoje Failai.

Negalite naudoti diktofono duomenų ryšio metu arba užmezgus GPRS ryšį.

Praleistų skambučių peržiūra

Pradiniame ekrane rodoma, kad praleidote skambučių. Rodomas visų praleistų įvykių, įskaitant praleistus skambučius ir gautus pranešimus, skaičius.

Norėdami peržiūrėti telefono numerį, braukite žemyn nuo perspėjimų srities, tada pasirinkite praleistų skambučių perspėjimą. Skambinančiojo vardas bus rodomas, jei jis įrašytas į adresatų sąrašą.

Perskambinimas naudojant adresato vardą arba numerį

Pasirinkite adresatą arba numerį.

Vėlesnė praleistų skambučių sąrašo peržiūra

Pradiniame ekrane pasirinkite  > , tada atidarykite praleistų skambučių lapelį .

Jūsų balso pašto dėžutės tikrinimas

Jums neatsiliepęs, gaunamus skambučius galite peradresuoti į savo balso pašto dėžutę, kurioje skambinantys asmenys gali palikti pranešimą. Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga.

Pradiniame ekrane pasirinkite  ir palaikykite nuspaudę 1.

Balso pašto dėžutės telefono numerio keitimas

- 1 Pasirinkite  > Parametrai, tada – Skambinimas > Ryšių pašto dėžutė.
- 2 Palaikykite nuspaudę pašto dėžutę, tada pasirinkite Pakeisti numerį.
- 3 Įveskite numerį (prašykite jo tinklo paslaugų teikėjo), tada pasirinkite Gerai.

Ryšių peradresavimas į savo balso pašto dėžutę ar kitą telefoną

Jei negalite priimti ryšių, gaunamus skambučius galite peradresuoti.

Pasirinkite  > Parametrai, tada – Skambinimas > Ryšių peradresavimas > Balso skambučiai.

Ryšio peradresavimas yra tinklo paslauga. Informacijos teiraukitės tinklo paslaugų teikėjo.

Neatsilieptų balso ryšių peradresavimas

Pasirinkite Kai neatsiliepiate > Įjungti > Į balso pašto dėžutę.

Balso ryšių peradresavimas pokalbio metu

Pasirinkite Kai užimta > Įjungti > Į balso pašto dėžutę.

Vienu metu galima naudoti kelias peradresavimo funkcijas.

Visų balso ryšių peradresavimas į kitą telefoną

- 1 Pasirinkite Visi balso skambučiai > Įjungti > Kitu numeriu.
- 2 Įveskite numerį. Jei norite naudoti numerį, išsaugotą adresatų sąrašė, pasirinkite Ieškoti.

Tuo pačiu metu negalima naudoti ryšio draudimo ir ryšio peradresavimo funkcijos.

Draudimas skambinti ir priimti skambučius

Kartais gali tekti apriboti galimybę skambinti telefonu arba priimti skambučius. Pavyzdžiui, galite drausti visus tarptautinius skambučius į telefoną ir iš jo jums esant užsienyje.

Pasirinkite  > Parametrai ir Skambinimas > Ryšio draudimas.

Ryšio draudimas yra tinklo paslauga.

Jei norite keisti parametrus, iš tinklo paslaugų teikėjo turite gauti draudimo slaptažodį.

Draudimas skambinti

- 1 Jei įdiegta skambučių internetu paslauga, pasirinkite **Mobiliojo ryšio draudimas**.
- 2 Norėdami uždrausti visus vietinius ir tarptautinius skambučius, pasirinkite **Skambučių iš šio telefono arba Tarptautinių skambučių**. Norėdami uždrausti skambučius į užsienio šalis ar regionus, tačiau leisti skambinti į savo šalį, pasirinkite **Tarptautinių skambučių, išskyrus į savo šalį**.
- 3 Pasirinkite **Įjungti**. Skambučių draudimas turį įtakos visiems skambučiams, įskaitant duomenų.

Draudimas priimti skambučius

- 1 Jei įdiegta skambučių internetu paslauga, pasirinkite **Mobiliojo ryšio draudimas**.

- 2 Norėdami uždrausti priimti visus vietinius ir tarptautinius skambučius jums esant užsienyje, pasirinkite **Priimamųjų skambučių** arba **Priimamų skambučių užsienio tinkle**.
- 3 Pasirinkite **Ijungti**.

Anoniminių internetinių skambučių draudimas

Pasirinkite **Skambučių internetu draudimas** > **Anoniminių ryšių draudimas** > **Ijungtas**.

Tuo pačiu metu negalima naudoti ryšio draudimo ir ryšio peradresavimo funkcijos.

Leidimas skambinti tik tam tikrais telefono numeriais

Galite leisti skambinti tik šeimos nariams ar kitais pagrindiniais telefono numeriais, o likusius blokuoti.

Pasirinkite  > **Adr. knyga** ir  > **SIM numeriai** > **Aprib. rinkimo numeriai**.

Ne visos SIM kortelės palaiko apribotojo rinkimo paslaugą. Dėl PIN2 kodo kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Apribotojo rinkimo įjungimas

Pasirinkite  > **Ijungti apribotąjį rinkimą**, tada įveskite PIN2 kodą.

Asmenų, kuriems leidžiama skambinti, parinkimas

- 1 Pasirinkite  > **Naujas SIM adresatas**.
- 2 Įveskite PIN2 kodą.
- 3 Įrašykite adresato vardą ir telefono numerį, kuriuo jūsų prietaisu skambinti galima, tada pasirinkite .
Norėdami įtraukti adresatą iš „Adresų knygos“ į savo apribotojo rinkimo sąrašą, pasirinkite  > **Iš „Adresų knygos“** tada – adresatą.

Jei norite siųsti tekstinius pranešimus SIM adresatams, kai apribotojo rinkimo paslauga įjungta, tekstinių pranešimų centro numerį turite įtraukti į apribotojo rinkimo numerių sąrašą.

Vaizdo įrašų bendras naudojimas

Apie vaizdo įrašų bendrą naudojimą

Balso ryšio metu galite bendrai naudoti tiesioginį arba telefone esantį vaizdo įrašą su kitu suderinamu telefonu. Vaizdo įrašų dalijimasis yra tinklo paslauga.

Jums įjungus vaizdo įrašo bendrą naudojimą, automatiškai įjungiamas garsiakalbis. Jei nenorite naudoti garsiakalbio, galite naudoti suderinamą ausinę-mikrofoną.

Vaizdo įrašų bendro naudojimo reikalavimai

Norėdami bendrai naudoti vaizdo įrašą, jūs su gavėju turėtumėte:

- Būti 3G tinkle. Jei vienas jūsų pasitrauktų už 3G tinklo ribų, balso ryšys nenutrūktų.
- Įjungti vaizdo įrašų dalijimosi funkciją.
- Parengti prietaisus ryšiui su kitu vartotoju.

Daugiau informacijos apie šią paslaugą, 3G tinklo prieinamumą ir šios paslaugos mokesčius teiraukitės tinklo paslaugų teikėjo.

Vaizdo įrašų bendro naudojimo nustatymas

Kad nustatytumėte vaizdo įrašų bendrą naudojimą, jums reikia ryšio su kitu vartotoju ir 3G ryšio parametrų.

Ryšys su kitu vartotoju taip pat žinomas kaip seanso inicijavimo protokolo (SIP) ryšys. Susisiekę su savo tinklo paslaugų teikėju paprašykite SIP rinkinio parametrų ir išsaugokite juos telefone. Jūsų tinklo paslaugų teikėjas gali atsiųsti parametrus sąrankos pranešimu arba pateikti reikiamų parametrų sąrašą.

Ryšio su kitu vartotoju nustatymas

- 1 Pasirinkite  > Parametrai.
- 2 Pasirinkite Ryšiai su išor. prietaisais > Admin. parametrai > SIP parametrai ir SIP parametrų rinkinį.
- 3 Įveskite reikiamus SIP rinkinio parametrus.

Dalijimosi vaizdo įrašais parametrų keitimas

Pasirinkite  > Parametrai ir Ryšiai su išor. prietaisais > Vaizdo įr. bendras naud..

3G ryšio naudojimas

Informacijos apie tinklus kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

SIP adreso įtraukimas į adresato įrašą

- 1 Pasirinkite  > Adr. knyga.
- 2 Pasirinkite adresatą ir .
- 3 Pasirinkite  > Dalintis vaizdo įrašu.
- 4 Įrašykite SIP adresą formatu vartotojovardas@sritiespavadinimas (vietoje srities pavadinimo galite naudoti IP adresą).

Jei nežinote adresato SIP adreso, vaizdui bendrai naudoti tiks ir gavėjo telefono numeris su šalies kodu (jei tai palaiko tinklo paslaugų teikėjas).

Tiesioginių arba įrašytų vaizdo įrašų bendras naudojimas

Aktyvaus balso ryšio metu pasirinkite  > Dalintis vaizdo įrašu.

- 1 Jei norite bendrai naudoti tiesioginį vaizdo įrašą, pasirinkite **Tiesioginis vaizdas**. Jei norite bendrai naudoti vaizdo įrašą, pasirinkite **Vaizdo įrašas**.
- 2 Pasirinkite norimą SIP adresą arba telefono numerį, saugomą adresato kortelėje. Jei SIP adresas ar telefono numeris nėra pasiekiamas, įveskite informaciją neautomatiškai, tada pasirinkite **Gera!**. Prieš įvesdami telefono numerį turėtumėte įvesti šalies kodą. Kvietimas siunčiamas SIP adresu.

Jei vaizdo įrašo bendrinimo metu atidaroma kita programa, bendrinimas sustabdomas.

Bendrinimo tęsimas

Palaikykite nuspaudę meniu klavišą, braukite kairėn arba dešinėn, tada pasirinkite aktyvų skambutį ir  > Tęsti vaizdo įr. bend. naud..

Vaizdo įrašo bendrinimo sustabdyimas

Pasirinkite **Sustabdyti**. Jei norite baigti balso ryšį, pasirinkite . Kai baigiate skambutį, bendras vaizdo įrašo naudojimas taip pat baigiamas.

Tiesioginio vaizdo įrašo, kuriuo dalijatės, automatinis išsaugojimas

Pasirinkite  > Parametrai tada – Ryšiai su išor. prietaisais > Vaizdo įr. bendras naud. > Vaizdo įrašų išsaugojimas > Įjungtas.

Kvietimo bendrai naudoti vaizdo įrašą priėmimas

Pasirinkite **Taip**. Vaizdo įrašo bendrinimas pradedamas automatiškai.

Adresų knyga

Apie programą „Adresų knyga“



Pasirinkite  > Adr. knyga.

Galite išsaugoti ir tvarkyti draugų telefonų numerius, adresus ir kitą kontaktinę informaciją. Norėdami lengvai susisiekti su svarbiausiais adresatais, nustatykite juos kaip mėgstamus.

Telefono numerių ir pašto adresų išsaugojimas

Galite draugų telefono numerius, pašto adresus ir kitą informaciją išsaugoti savo adresatų sąrašė.

Pasirinkite  > Adr. knyga.

Adresato įtraukimas į adresatų sąrašą

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite adresato informaciją ir užpildykite lauką.
- 3 Įtraukę informacijos, pasirinkite .

Adresato informacijos redagavimas

- 1 Pasirinkite adresatą ir .
- 2 Pasirinkite adresato informaciją ir ją pakeiskite.
- 3 Suredagavę visą reikiamą informaciją, pasirinkite .

Papildomos informacijos įtraukimas į adresato kortelę

Pasirinkite adresatą,  >  ir norimą adresato informaciją.

Priimto skambučio ar pranešimo numerio išsaugojimas

Ar esate priėmę skambutį ar gavę pranešimą iš asmens, kurio telefono numeris dar neišsaugotas adresatų sąrašė? Numerį galite paprastai išsaugoti naujame arba esamame adresatų sąrašo įrašė.

Priimto skambučio numerio išsaugojimas

- 1 Pradiniame ekrane pasirinkite  > .
- 2 Atidarykite lapelį Priimti skambučiai .
- 3 Paspauskite ir palaikykite nuspaudę telefono numerį, tada iškylančiame meniu pasirinkite Išsaugoti „Adr. knygoje“.
- 4 Pasirinkite, ar norite sukurti naują adresatų sąrašo įrašą, ar atnaujinti jau esamą.

Gauto pranešimo numerio išsaugojimas

- 1 Pasirinkite  > Pranešimai.
- 2 Sąrašė Pokalbiai palaikykite nuspaudę pranešimą, tada iškylančiame meniu pasirinkite Išsaugoti „Adr. knygoje“.
- 3 Pasirinkite, ar norite sukurti naują adresatų sąrašo įrašą, ar atnaujinti jau esamą.

Kaip greitai susisiekti su svarbiausiais žmonėmis

Svarbiausius adresatus galite nustatyti kaip mėgstamus. Jūsų mėgstami adresatai rodomi Adresų knyga sąrašo viršuje, kad galėtumėte lengvai juos pasiekti.

Pasirinkite  > Adr. knyga.

Adresato nustatymas kaip mėgstamo

Paspauskite ir palaikykite nuspaudę pasirinktą adresatą, o išskylančiame meniu pasirinkite **Pridėti prie mėgstamų**.

Adresato pašalinimas iš mėgstamų

Paspauskite ir palaikykite nuspaudę pasirinktą adresatą, o išskylančiame meniu pasirinkite **Pašalinti iš mėgstamų**. Adresas neištrinamas iš įprasto adresatų sąrašo.

Svarbių adresatų įtraukimas į pradinį ekraną

Įtraukite svarbiausius adresatus į pradinį ekraną, kad galėtumėte jiems greitai paskambinti ar siųsti pranešimus.

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

Pasirinkite telefono atmintyje išsaugotą adresatą ir  > **Įtraukti į pradinį ekraną**.

Skambinimas adresatui

Pradiniame ekrane pasirinkite adresatą ir **Balso ryšys**. Jei adresatas turi kelis numerius, pasirinkite norimą numerį.

Siųsti pranešimą adresatui

Pradiniame ekrane pasirinkite adresatą ir **Pranešimas**.

Adresato pašalinimas iš pradinio ekrano

Pradiniame ekrane palaikykite nuspaudę adresatą ir pasirinkite .

Kontaktas pašalintas iš pradinio ekrano, bet liko jūsų adresatų sąrašė.

Adresato skambėjimo tono nustatymas

Norite vos išgirdę skambutį žinoti, kad jums skambina konkretus asmuo? Galite nustatyti konkretaus asmens skambėjimo toną.

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

- 1 Pasirinkite adresatą ir 
- 2 Pasirinkite **Skambėjimo tonas** ir skambėjimo toną.

Adresato nuotraukos įtraukimas

Norite iš karto matyti, kas jums skambina? Prie konkretaus adresato pridėkite nuotrauką.

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

- 1 Pasirinkite adresatą.
- 2 Pasirinkite  esančią šalia adresato vardo, tada pasirinkite **Pridėti atvaizdą**.
- 3 Pasirinkite nuotrauką iš Galerija. Taip galite padaryti naują nuotrauką ir pasirinkti ją.

Nuotraukos keitimas arba šalinimas

Pasirinkite nuotrauką, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Pakeisti atvaizdą** arba **Pašalinti atvaizdą**.

Kontaktinės informacijos siuntimas naudojant funkciją „Mano kortelė“

Mano kortelė – tai elektroninė vizitinė kortelė. Naudodami Mano kortelę, galite siųsti savo kontaktinę informaciją kitiems.

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

Kontaktinės informacijos siuntimas vizitine kortele

- 1 Pasirinkite ir palaikykite **Mano kortelę**, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Siųsti kaip adresato kortelę**.
- 2 Pasirinkite siuntimo metodą.

Kontaktinės informacijos redagavimas „Mano kortelėje“

- 1 Pasirinkite **Mano kortelę**.
- 2 Pasirinkite  ir redaguotiną informaciją.
- 3 Norėdami įtraukti daugiau informacijos, pasirinkite .

Adresatų grupės kūrimas

Sukūrę adresatų grupę, galite vienu metu išsiųsti pranešimą keliems asmenims. Pavyzdžiui, galite sukurti šeimos narių grupę.

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

- 1 Atidarykite skirtuką  ir pasirinkite  > **Nauja grupė**.
- 2 Įveskite grupės pavadinimą, tada pasirinkite **Gerei**.
- 3 Skirtuke  pasirinkite grupę ir  > **Įtraukti narius**.
- 4 Pažymėkite, kuriuos adresatus įtraukti į grupę, ir pasirinkite .

Pranešimo siuntimas asmenų grupei

Ar norėtumėte akimirksniu išsiųsti pranešimą visiems savo šeimos nariams? Jei esate juos priskyrę grupei, galite jiems visiems vienu metu išsiųsti pranešimą.

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

- 1 Atidarykite skirtuką .
- 2 Paspauskite ir palaikykite nuspaudę grupės pavadinimą, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Kurti pranešimą**.

Adresatų kopijavimas iš SIM kortelės į telefoną

Jei SIM kortelėje yra saugomų adresatų įrašų, galite juos nukopijuoti į savo telefoną. Galite papildyti telefone saugomų adresatų informaciją, pvz., alternatyviais telefono numeriais, adresais ar nuotraukomis.

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

Pasirinkite  > **SIM numeriai** > **Kopij. visus į telefoną**.

Adresatų kopijavimas atsargai į „Nokia“ paslaugas

Adresatus nukopijavę atsargai į „Nokia“ paslaugas, galite paprastai nukopijuoti juos į naująjį telefoną. Jei jūsų telefonas bus pavogtas ar sugadintas, vis tiek galėsite prieiti prie adresatų sąrašo internete.

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

Pasirinkite  > **„Nokia“ sinchr.** > **Sinchronizuoti**.

Jei leisite adresatų automatinį sinchronizavimą, „Nokia“ paslaugose automatiškai bus sukurta pakeisto adresatų sąrašo atsarginė kopija.

Norint naudotis „Nokia“ paslaugomis, reikia turėti „Nokia“ paskyrą. Jei savo telefonu naudojate bet kuria „Nokia“ paslauga, būsite paraginti sukurti paskyrą.

Jei naudojate „Nokia“ sinchronizaciją norėdami automatiškai sinchronizuoti adresatus, nesinchronizuokite adresatų naudodami kokią kitą paslaugą, nes gali būti nesuderinamumo problemų. Adresatų sinchronizavimas naudojant „Nokia“ sinchronizaciją negalimas, jei suaktyvinote adresatų sinchronizavimą „Mail for Exchange“.

Pranešimai

Apie programą „Pranešimai“



Pasirinkite  > **Pranešimai**.

Galite siųsti ir gauti įvairių tipų pranešimus:

- Tekstiniai pranešimai
- Garso pranešimai
- Daugiaformačiai pranešimai su atvaizdais ir vaizdo įrašais

- Pranešimai grupėms

Pranešimams reikia tinklo palaikymo.

Pranešimo siuntimas

Siųsdami tekstinius ir daugiaformačius pranešimus, galite greitai susisiekti su savo draugais ir šeimos nariais. Į daugiaformatį pranešimą galite įtraukti nuotraukų, vaizdą ir garso įrašų, kuriais norite dalytis su kitais.

Pasirinkite  > **Pranešimai**.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Jei norite įtraukti gavėjo telefono numerį rankiniu būdu, įveskite numerį lauke Kam ir pasirinkite .
- Jei gavėjus norite pasirinkti iš adresatų sąrašo, pasirinkite  > **Įtraukti gavėją**.
- 3 Pasirinkite teksto įvesties lauką, parašykite pranešimą ir pasirinkite .
- 4 Jei norite įtraukti priedą, pasirinkite .
- 5 Pasirinkite .

Siųsti pranešimą su priedu gali būti brangiau nei siųsti paprastą tekstinį pranešimą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Galite siųsti tekstinius pranešimus, viršijančius vienam pranešimui nustatytą didžiausią rašmenų skaičių. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį.

Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Jei tekstinis pranešimas labai ilgas, jis gali būti konvertuotas į daugiaformatį pranešimą, kad būtų galima pristatyti gavėjui. Norėdami išjungti šią funkciją, kai rašote pranešimą, pasirinkite  > **Siuntimo funkcijos** > **Pranešimo rūšis** > **Tekstas**.

Jei tekstinį pranešimą siunčiate vienam ar keliems adresatams ir vieno iš gavėjų adresato informacijoje nurodytas yra el. pašto adresas, o ne telefono numeris, tekstinis pranešimas konvertuojamas į daugiaformatį pranešimą.

Jei elementas, kurį įterpėte į daugiaformatį pranešimą, yra per didelis siųsti tinklu, prietaisas gali automatiškai sumažinti dydį.

Tik suderinami prietaisai gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Skirtinguose prietaisuose pranešimai gali atrodyti skirtingai.

Siųsti pranešimą adresatui

Pasirinkite  > **Adr. knyga.**

- 1 Palaikykite pasirinkę adresatą ir išskylančiame meniu pasirinkite **Siųsti pranešimą.**
- 2 Jei adresatas turi kelis telefono numerius, pasirinkite norimą numerį.

Garso pranešimo siuntimas

Galite sukurti garso įrašą, pavyzdžiui, gimtadienio dainą, ir nusiųsti jį savo draugui kaip garso pranešimą.

Pasirinkite  > **Pranešimai.**

- 1 Pasirinkite .
- 2 Jei norite turimą garso įrašą pridėti kaip priedą, pasirinkite  > , tada – garso įrašą.
Jei norite pridėti naują garso įrašą, pasirinkite  >  ir įrašykite naują įrašą.
- 3 Jei norite įtraukti gavėjo telefono numerį rankiniu būdu, įveskite numerį lauke Kam ir pasirinkite .
- Jei gavėjus norite pasirinkti iš adresatų sąrašo, pasirinkite  > **Įtraukti gavėją.**
- 4 Pasirinkite .

Gautų pranešimų skaitymas

Kai kas nors atsiunčia jums pranešimą, pradiname ekrane rodomas įspėjimas. Pranešimą galite atidaryti tiesiai pradiname ekrane.

Norėdami atidaryti pranešimą pasirinkite **Rodyti.**

Pranešimai sujungiami į pokalbį, kuriame viename rodinyje yra visi adresatui išsiųsti ir iš jo gauti pranešimai. Jei norite skaityti pokalbį, pasirinkite jį vaizdo Pokalbiai sąraše.

Atsakymas į pranešimą

- 1 Kai pranešimas atidarytas, pasirinkite .
- 2 Parašykite atsakymą, tada pasirinkite  > .

Patarimas: Jei norite atsakyti į gautą pranešimą rodinyje Pokalbiai, pasirinkite **Bakstel., kad rašyt..**

Pranešimo persiuntimas

- 1 Kai pranešimas atidarytas, pasirinkite  > **Persiųsti.**

- 2 Jei adresatą norite įtraukti kaip gavėją, pasirinkite **Kam**. Taip pat galite įvesti telefono numerį.
- 3 Jei reikia, redaguokite pranešimą, tada pasirinkite  > .

Pridėtos nuotraukos arba kito failo išsaugojimas

- 1 Pokalbyje pasirinkite pranešimą, kuriame yra failas.
- 2 Palaikykite nuspaudę failą, tada pasirinkite **Išsaugoti** ir atmintį. Failai išsaugomi atitinkamose programose, pvz., Galerija.

Pranešimo skaitymas vėliau

- 1 Pasirinkite  > **Pranešimai**.
- 2 Pasirinkite pokalbį, kuriame yra pranešimas.
- 3 Pasirinkite pranešimą.

Pokalbio peržiūra

Viename rodinyje galite matyti pranešimus, kuriuos siuntėte ir gavote iš tam tikro adresato, ir ten pat tęsti pokalbį.

Pasirinkite  > **Pranešimai**.

Pasirinkite adresatą iš sąrašo Pokalbiai. Atsidarius pokalbio vaizdui, rodomi visi šiam adresatui nusiųsti ir iš jo gauti pranešimai.

Atsakymas į pokalbio pranešimą

- 1 Pasirinkite teksto įvesties lauką ir parašykite pranešimą.
- 2 Jei norite įtraukti priedą, pasirinkite .
- 3 Norėdami įtraukti daugiau gavėjų, pasirinkite  > **Įtraukti gavėją**.
- 4 Jei norite siųsti pranešimą, pasirinkite .

Pranešimas išsiųstas paskiausiai naudotu adresato numeriu.

Kai išsiunčiamas naujas pranešimas, jis įtraukiamas į dabartinį pokalbį. Jei pokalbio nėra, pradedamas naujas.

Numatyta, kad iš pradinio ekrano atidaromas gautas pranešimas būtų rodomas pokalbio su konkrečiu adresatu vaizde.

Tekstinio pranešimo klausymasis

Galite nustatyti savo telefoną skaityti tekstinius pranešimus balsu.

- 1 Pasirinkite  > **Pranešimai**.
- 2 Pasirinkite  > **Peržiūrėti katalogus** > **Gautieji**.
- 3 Palaikykite nuspaudę pranešimą, tada pasirinkite **Klaudyti**.

Jei norite keisti pranešimų skaityklės tartuvės parametrus, pasirinkite  > **Parametrai > Telefonas > Tartuvė.**

Kalbos keitimas

Pasirinkite **Kalba** ir kalbą.

Balso keitimas

Pasirinkite **Balsas**, tada – balsą. Jei norite perklausyti balsą, atidarykite jo pasirinkimo lapelį , palaikykite jį nuspaudę, tada pasirinkite **Atkurti balsą.**

Rašomosios kalbos keitimas

Galite keisti kalbą, kuria rašote pranešimus ir laiškus.

- 1 Pasirinkite  > **Parametrai ir Telefonas > Kalba.**
- 2 Pasirinkite **Rašomoji kalba.**

Paštas

Apie „Paštą“

 Pasirinkite  > **Paštas.**

Galite automatiškai persiųsti laišką iš esamo pašto adreso į telefoną, perskaityti, atsakyti ir tvarkyti paštą keliaudami. Galite įtraukti kelias pašto dėžutes į telefoną ir pasiekti jas tiesiogiai pradiniam ekrane.

Laiškų siuntimas ar gavimas telefonu gali būti mokamas. Informacijos apie galimus įkainius teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

paštas yra tinklo paslauga, todėl gali būti teikiama ne visuose regionuose.

Apie programą „Exchange ActiveSync“

 Pasirinkite  > **Paštas**, tada – **Nauja pašto dėžutė > „Exchange ActiveSync“.**

Ar norėtumėte, kad jūsų darbinis paštas, adresatai ir kalendorius būtų visada pasiekiami, nesvarbu, ar esate prie savo kompiuterio, ar keliaujate pasiėmę tik savo telefoną? Galite sinchronizuoti svarbų savo telefono ir „Mail for Exchange“ serverio turinį.

Nustatyti programą „Mail for Exchange“ galima tik tuo atveju, jei jūsų įmonė turi „Microsoft Exchange“ serverį. Be to, jūsų įmonės informacinių technologijų administratorius turi įjungti programą „Microsoft Exchange ActiveSync“ naudoti jūsų paskyroje.

Šis prietaisas gali užmegzti ryšį su serveriais, kuriuose veikia „Microsoft Exchange ActiveSync“. Tai, kad gavote šį prietaisą, jums nesuteikia jokių „Microsoft“ intelektualinės nuosavybės teisių į jokią serverių programinę įrangą ar serverio įrenginį, kuris pasiekiamas naudojant šį prietaisą, taip pat jokių teisių, susijusių su „Microsoft Exchange ActiveSync“ naudojimu, išskyrus susijusias su šiuo prietaisu.

Prieš nustatydami programą „Mail for Exchange“, įsitikinkite, kad turite:

- įmonės el. pašto adresą
- savo „Exchange“ serverio pavadinimą (kreipkitės į savo įmonės IT skyrių),
- savo tinklo domeno pavadinimą (kreipkitės į savo įmonės IT skyrių),
- savo darbovietės tinklo slaptažodį.

Atsižvelgiant į „Exchange“ serverio konfigūraciją, jums gali reikėti įvesti papildomą informaciją. Jei nežinote reikiamos informacijos, kreipkitės į savo įmonės IT skyrių.

Naudojant programą „Mail for Exchange“, gali būti privaloma naudoti telefono užrakto kodą.

Sinchronizacija atliekama automatiškai, „Mail for Exchange“ paskyroje nustatytais intervalais. Sinchronizuojamas tik nustatant paskyrą nurodytas turinys. Jei norite sinchronizuoti papildomą turinį, pakeiskite „Mail for Exchange“ parametrus.

Pašto dėžutės įtraukimas

Ar naudojate daugiau nei vieną pašto adresą? Savo telefone galite turėti kelias pašto dėžutes. Paštas yra tinklo paslauga.

Pasirinkite  > **Paštas**.

Atidarius programą Paštas pirmą kartą, telefonas paprašys sukurti pašto dėžutę. Jei sutinkate, laikykitės telefono ekrane pateiktų nurodymų.

Jei telefone norite naudoti darbinį pašta, nustatykite pašta naudodami „Exchange ActiveSync“. Norėdami nustatyti, turite žinoti „Microsoft Exchange“ serverio ir tinklo domeno pavadinimą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į „Mail for Exchange“ administratorių.

Pašto dėžutės įtraukimas vėliau

Pašto dėžutę galėsite sukurti ir vėliau. Pasirinkite **Paštas** > **Nauja pašto dėžutė** ir laikykitės telefono ekrane pateiktų nurodymų.

Patarimas: Įtraukę pašto dėžutės valdiklį į pradinį ekraną, galėsite lengvai pasiekti savo pašta tiesiog iš pradinio ekrano.

El. pašto dėžutės trynimas

Palaikykite nuspaudę pašto dėžutę, tada pasirinkite **Ištrinti pašto dėžutę**.

Gautų laiškų skaitymas


Savo telefoną galite naudoti laiškams skaityti ir į juos atsakyti.

Pasirinkite  > **Paštas**.

Pasirinkite pašto dėžutę ir laišką.

Patarimas: Norėdami greitai perskaityti naują laišką, įtraukite pašto valdiklį į pradinį ekraną.

Patarimas: Jei norite keisti mastelį, palieskite ekraną dviem pirštais, tada skėstelėkite arba suglauskite juos.

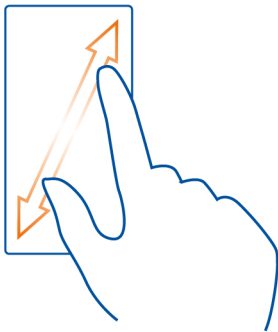

Priedo atidarymas arba įrašymas

Pasirinkite priedą ir **Atidaryti** arba **Išsaugoti**. Jei priedų yra daugiau nei vienas, galite išsaugoti juos visus vienu kartu.

Atsakymas į laišką

- 1 Pasirinkite **+** > **@**.
- 2 Parašykite atsakymą ir pasirinkite **✓**.
- 3 Pasirinkite .

Laiško persiuntimas

- 1 Pasirinkite **+** > **@**.

- 2 Įrašykite pašto adresą. Jei norite įtraukti gavėją iš adresatų sąrašo, pasirinkite .
- 3 Jei norite, redaguokite pranešimą, tada pasirinkite .
- 4 Pasirinkite .

Patarimas: Jei laiške yra interneto adresas ir norite jį atidaryti naudodami telefono naršyklę, pasirinkite šį adresą.

Kito arba ankstesnio pašto dėžutės laiško skaitymas

Naudokite rodyklių piktogramas.

El. laiškų siuntimas

Norite siųsti laišką keliaudami? Naudodami savo telefoną galite skaityti ir siųsti laiškus net ir nebūdami savo darbo vietoje.

Pasirinkite  > **Paštas** ir el. pašto dėžutę.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Įrašykite pašto adresą. Jei norite įtraukti gavėją iš adresatų sąrašo, pasirinkite . Jei norite įtraukti lauką Sl. kop., pasirinkite  >  > **Kiti gavėjo laukai** > **Rod. slap. kopijų lauką.**
- 3 Parašykite temą ir pranešimą, tada pasirinkite .

Patarimas: Jei norite įtraukti priedą, pasirinkite .

- 4 Pasirinkite .

Atsakymas į kvietimą susitikti

Galite atidaryti ir išsaugoti arba priimti kvietimus susitikti. Kai išsaugote ar priimate kvietimą susitikti, jis rodomas kalendoriuje.

Susitikimo užklauskos tvarkomos „Exchange ActiveSync“ pašto dėžutėje.

Pasirinkite  > **Paštas** ir „Exchange ActiveSync“ pašto dėžutę.

Atidarykite kvietimą susitikti ir išsaugokite kalendoriuje arba, jei galima, pasirinkite  **Priimti**,  **Atmesta** arba  **Preliminarus**.

Prieinamumo tikrinimas

Pasirinkite  > **Peržiūrėti kalendorių**.

Jei norite redaguoti, atsakyti arba persiųsti priimtą kvietimą susitikti, atidarykite jį kalendoriuje.

Galimos parinktys gali skirtis.

Pašto atidarymas iš pradinio ekrano

Jūsų telefono pradiniam ekrane gali būti keli pašto valdikliai.

Kiekviename pašto valdiklyje yra viena pašto dėžutė, kurioje rodomi trys paskutiniai gauti laiškai. Laiškus galite atidaryti tiesiai iš valdiklio.  reiškia, kad gavote naują laišką.

Patarimas: Jei norite peržiūrėti daugiau laiškų, spustelėkite slinkties klavišą žemyn.

Pašto valdiklio pridėjimas pradiniam ekrane

Bakstelėkite ir palaikykite tuščią sritį pradiniam ekrane, tada pasirinkite **Įtraukti valdiklį** ir pašto valdiklį. Jei turite daugiau nei vieną pašto dėžutę, pasirinkite norimą naudoti.

Patarimas: Jei norite naudoti mažesnę valdiklį, kuriame rodoma tik pašto dėžutės pavadinimas ir , kai gaunate naują laišką, pasirinkite **Įtraukti valdiklį > Paštas, nauji laiškai**.

Internetas

Apie interneto naršyklę



Pasirinkite  > **Int. naršykl..**

Sužinokite naujienas ir apsilankykite mėgstamose svetainėse. Naudodami savo telefono interneto naršyklę galite peržiūrėti tinklalapius internete.

Jei norite naršyti, turite prisijunti prie interneto.

Naršymas internete

Pasirinkite  > **Int. naršykl..**

Patarimas: Jei neturite fiksuoto mokesčio duomenų plano iš savo tinklo paslaugų teikėjo, norėdami sumažinti mokestį už duomenų siuntimą, įtraukiamą į jūsų telefono sąskaitą, galite prisijungti prie interneto naudodami „Wi-Fi“.

Eikite į svetainę

Adreso juostoje įrašykite interneto adresą, tada pasirinkite ►.

leškoti internete

Adreso juostoje įrašykite paieškos žodį, tada pasirinkite paieškos žodį po adreso juosta.

Mastelio didinimas ir mažinimas

Uždėkite ant ekrano du pirštus, tada juos praskėskite arba suglauskite.

Žiniatinklio nuorodos siuntimas

Bakstelėkite ir palaikykite tinklalapį, tada pasirinkite **Siųsti** ir norimą nuorodos siuntimo būdą.

Naujo naršyklės lango atidarymas

Pasirinkite  > .

Perjungimas iš vieno naršyklės lango į kitą

- 1 Pasirinkite .
- 2 Braukite kairėn arba dešinėn ir pasirinkite langą.

Laikinoji atmintis yra atminties vieta, kurioje laikinai saugomi duomenys. Jei pasiekėte arba bandėte pasiekti konfidencialią informaciją arba apsaugotą paslaugą, kuriai būtinas slaptažodis, po kiekvieno naudojimo išvalykite laikinąją atmintį.

Laikinosios atminties valymas

Pasirinkite  > Parametrai > Privatumas > Ištrinti privačius duomenis > Laikinąją atmintį.

Žymos įtraukimas

Jei tam tikruose tinklalapiuose lankotės nuolat, įtraukite juos į žymas, kad galėtumėte lengviau pasiekti.

Pasirinkite  > Int. naršykl..

Naršydami bakstelėkite ir laikykite tinklalapį, tada pasirinkite **Įtraukti žymą**.

Pažymėto tinklalapio lankymas naršant

Pasirinkite  >  ir žymą.

Patarimas: Taip pat į pagrindinį telefono meniu galite įtraukti žymų. Naršydami bakstelėkite ir laikykite tinklalapį, tada pasirinkite **Įdiegti kaip programą**.

Sklaidos kanalo užsisakymas

Norint sužinoti savo mėgstamų svetainių naujienas, nebūtina jose reguliariai lankytis. Galite užsisakyti sklaidos kanalus ir automatiškai gauti nuorodas į naujausią turinį.

Pasirinkite  > Int. naršykl..

Sklaidos kanalai tinklapiuose dažniausiai žymimi . Sklaidos kanalai naudojami, pvz., vėliausių naujienų antraštėms ar tinklaraščių įrašams bendrinti.

- 1 Eikite į tinklaraštį ar tinklalapį, kuriuose yra sklaidos kanalų.
- 2 Bakstelėkite ir palaikykite tinklalapį, tada pasirinkite **Įtraukti sklaidos kanalą**.

Sklaidos kanalo atnaujinimas

Sklaidos kanalų rodinyje pasirinkite ir laikykite kanalą, tada pasirinkite **Atnaujinti**.

Automatinio sklaidos kanalo atnaujinimo nustatymas

Sklaidos kanalų rodinyje pasirinkite ir laikykite kanalą, tada pasirinkite **Redaguoti** > **Automatiniai atnaujinimai**.

Leidimas svetainei naudoti vietos informaciją

Pasirinkite  > Int. naršykl..

Svetainėse jūsų gali paprašyti prieigos prie dabartinės vietos informacijos, kad, pavyzdžiui, būtų galima pritaikyti rodomą informaciją jūsų poreikiams. Jei leisite svetainei naudoti jūsų vietos informaciją, jūsų vieta, atsižvelgiant į svetainę, gali būti matoma kitiems. Perskaitykite svetainės privatumo taisykles.

Jei bus paprašyta, pasirinkite **Leisti vieną kartą** arba **Visada leisti**.

Prieigos prie vietos informacijos pašalinimas svetainėje

- 1 Pasirinkite  > Parametrai > Privatumas > Vietos teisės.
- 2 Bakstelėkite ir palaikykite svetainę, tada pasirinkite **Ištrinti**.

Prieigos prie vietos informacijos pašalinimas visose svetainėse

Pasirinkite  > Parametrai > Privatumas > Ištrinti privačius duomenis > Vietos teisės.

Socialiniai tinklai

Apie programą „Socialiniai tinklai“



Pasirinkite  > Soc. tinklai ir įsiregistruokite į socialinių tinklų paslaugas, kurias naudojate.

Norėdami geriau išnaudoti socialinių tinklų paslaugas, naudokite programą Soc. tinklai. Įsiregistravę socialinio tinklo, pvz., „Facebook“ arba „Twitter“, paslaugos paskyroje naudodami programą Soc. tinklai, galite atlikti šiuos veiksmus:

- Matyti savo draugų būsenos atnaujinimus iš kelių paslaugų viename rodinyje
- Skelbti būsenos atnaujinimus keliose paslaugose vienu metu
- Dalytis vaizdo kamera užfiksuotomis nuotraukomis
- Bendrai naudoti telefonu įrašytus vaizdo įrašus
- Susieti virtualių draugų profilius su jų adresatų informacija savo telefone
- Pridėti vietos informacijos prie būsenos atnaujinimo
- Įtraukti paslaugos kalendoriaus įvykius į savo telefono kalendorių

Prieinamos tik socialinių tinklų paslaugos palaikomos funkcijos.

Norint naudotis socialinių tinklų paslaugomis tinklas turi jas palaikyti. Dėl to gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai ir taikomi atitinkami duomenų srauto mokesčiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Socialinių tinklų paslaugos yra trečiųjų šalių paslaugos, kurias teikia ne „Nokia“. Patikrinkite naudojamos socialinių tinklų paslaugos privatumo parametrus, nes gali būti, kad informacija bus rodoma didelei žmonių grupei. Informacijos rodymui paslaugoje taikomos socialinių tinklų paslaugos naudojimo sąlygos. Susipažinkite su tos paslaugos naudojimo sąlygomis ir privatumo politika.

Draugų būsenos atnaujinimų peržiūra viename rodinyje

Kai esate įsiregistravę naudoti socialinių tinklų paslaugas per programą Soc. tinklai, savo draugų būsenos atnaujinimus iš visų paslaugų galite matyti viename vaizde. Nereikės perjungti skirtingų programų, kad pamatytumėte, ką kiekvienas veikia.

- 1 Pasirinkite  > Soc. tinklai.
- 2 Pasirinkite paslaugą ir įsiregistruokite.
- 3 Pasirinkite  > Mano paskyros > Pridėti socialinį tinklą.
- 4 Pasirinkite kitą paslaugą ir įsiregistruokite.
- 5 Pasirinkite  > Visa veikla.

Į vaizdą automatiškai įtraukiami visi paslaugų sklaidos kanalai.

Būsenos skelbimas socialinių tinklų paslaugose

Naudodami programą Soc. tinklai, atnaujintas būsenas galite paskelbti socialinių tinklų paslaugose.

- 1 Pasirinkite  > **Soc. tinklai**, tada įsiregistruokite į socialinių tinklų paslaugas, kurias naudojate.
- 2 Pasirinkite  > **Visa veikla**.
- 3 Teksto laukelyje įrašykite atnaujinimą būseną.

Draugų internete susiejimas su adresatų sąrašu

Galite savo telefone susieti virtualių draugų socialinių tinklų paslaugų profilius ir jų informaciją. Susieję galėsite peržiūrėti jų adresato informaciją tiesiogiai programoje Soc. tinklai, o adresatų sąrašė matysite naujausius būsenos atnaujinimus.

- 1 Pasirinkite  > **Soc. tinklai**.
- 2 Pasirinkite virtualaus draugo profilio paveikslėlį ir **Link Profile to Contact**.
- 3 Adresatų sąrašė pasirinkite adresatą, su kuriuo norite susieti profilį.

Draugų būsenos atnaujinimų peržiūra pradiname ekrane

Naudodami valdiklį Soc. tinklai ir įsiregistravę naudotis socialinių tinklų paslaugomis, pvz., „Facebook“ arba „Twitter“ per programą Soc. tinklai pradiname ekrane galite peržiūrėti draugų būsenų atnaujinimus.

Valdiklio Soc. tinklai įtraukimas į pradinį ekraną

Palaikykite nuspaudę tuščią sritį pagrindiniame ekrane, tada pasirinkite **Įtraukti valdiklį > Soc. tinklai**.

Programos Soc. tinklai atidarymas pradiname ekrane

Pradiname ekrane pasirinkite valdiklį Soc. tinklai. Jei esate įsiregistravę, atidaromas būsenos atnaujinimų vaizdas. Jei nesate įsiregistravę, atidaromas įsiregistravimo vaizdas.

Įkelkite nuotraukas arba vaizdo įrašus į paslaugą

Naudokite programą Soc. tinklai, norėdami įkelti savo nuotraukas arba vaizdo įrašus į socialinius tinklus, pvz., „Facebook“.

- 1 Pasirinkite  > **Soc. tinklai**, tada įsiregistruokite naudotis socialinių tinklų paslauga.
- 2 Pasirinkite .
- 3 Pasirinkite, ką įkelti: nuotrauką ar vaizdo įrašą.
- 4 Kad pažymėtumėte norimus įkelti elementus, juos pasirinkite.

Didžiausias nuotraukų failų dydis – 4 MB, o vaizdo įrašų – 10 MB.

- 5 Jei įkeliate vieną nuotrauką, galite pridėti antraštę ir žymę su komentaru apie konkrečią nuotraukos vietą.

Jei norite įkelti vaizdo įrašą, socialinių tinklų paslauga turi palaikyti šią funkciją, be to, reikia „Wi-Fi“ ryšio.

- 6 Pasirinkite ✓.

Fotografavimas ir nuotraukos įkėlimas

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite nuotraukos įkėlimo iš vaizdo kameros parinktį.
- 3 Nufotografuokite.
- 4 Pridėkite antraštę ir žymę su komentaru apie konkrečią nuotraukos vietą.

Dalijimasis vieta būsenos atnaujinime

Programa Soc. tinklai leidžia draugams sužinoti, kur esate, kad galėtų jus surasti.

- 1 Pasirinkite  > Soc. tinklai.
- 2 Vaizdo viršuje pasirinkite teksto įvesties lauką.
- 3 Pridėkite savo vietą. Telefonas jūsų buvimo vietai nustatyti naudoja GPS ir ieško šalia esančių orientyrų.
- 4 Jei randami keli orientyrai, iš sąrašo pasirinkite vieną.

Vietos rodymas galimas tik jei šią funkciją palaiko paslauga.

! Svarbu žinoti: Prieš bendrai naudodami savo vietą visada apsvarstykite, su kuo ją bendrai naudosite. Išsiaiškinkite, kokie jūsų naudojamos socialinių tinklų paslaugos privatumo parametrai, nes savo vietą galite bendrai naudoti su daugeliu žmonių.

Vietos rodymui paslaugoje gali būti taikomos socialinių tinklų paslaugos naudojimo sąlygos. Prieš atskleisdami savo vietos duomenis kitiems ar peržiūrėdami kitų asmenų vietos duomenis, susipažinkite su paslaugos naudojimo sąlygomis ir privatumo politika, kad tinkamai įvertintumėte situaciją.

Susisiekimas su draugu iš socialinių tinklų paslaugos

Kai neužtenka tik pakomentuoti draugo būseną, galite jam paskambinti arba išsiųsti pranešimą.

- 1 Pasirinkite  > Soc. tinklai.
- 2 Pasirinkite draugo profilio paveikslėlį, tada pasirinkite ryšio metodą.

Ši funkcija galima, jei savo telefone virtualius draugus susiejote su jų adresatų informacija arba jei jūsų draugai įtraukė savo adresato informaciją į paslaugos informaciją.

Siūlomi bendravimo būdai gali skirtis. Norint skambinti arba siųsti tekstinį pranešimą draugui, paslauga turi palaikyti šią funkciją.

Įvykio įtraukimas į telefono kalendorių

Kai į kvietimus į renginius atsakote naudodamiesi socialinių tinklų paslaugomis, pvz., „Facebook“, galite šiuos renginius įtraukti į telefono kalendorių, kad net neprisijungę matytumėte artimiausius įvykius.

Pasirinkite  > **Soc. tinklai**, tada – paslaugą ir prisiregistruokite.

- 1 Pasirinkite kvietimą į renginį.
- 2 Įtraukite įvykį į telefono kalendorių.

Ši funkcija prieinama tik jei ją palaiko paslauga.

Vaizdo kamera

Apie vaizdo kamerą



Jei norite atidaryti vaizdo kamerą, paspauskite vaizdo kameros klavišą.

Kam nešiotis atskirą vaizdo kamerą, jei jūsų telefonas turi viską, ko reikia ypatingoms akimirkoms užfiksuoti? Naudodami telefono vaizdo kamerą galite lengvai fotografuoti arba filmuoti.

Vėliau savo telefonu galite peržiūrėti ar redaguoti nuotraukas ir vaizdo įrašus, dalytis jais internete ar siųsti į suderintus prietaisus.

Fotografavimas

Jei norite atidaryti vaizdo kamerą, paspauskite vaizdo kameros klavišą.



- 1 Jei norite fiksuoti objekto židinio nuotolį, vaizdo kameros mygtuką spauskite iki pusės (tai neįmanoma, jei įjungtas peizažo arba sporto siužeto režimas). Rodomas žalias židinio nuotolio fiksavimo simbolis. Jei nepavyksta užfiksuoti objekto židinio nuotolio, rodomas raudonas židinio indikatorius. Atleiskite vaizdo kameros mygtuką ir vėl nuspauskite iki pusės. Galite fotografuoti ir nefiksuodami židinio nuotolio.

- 2 Visiškai nuspauskite vaizdo kameros mygtuką. Nejudinkite telefono, kol nuotrauka neįrašoma ir neparodomas galutinis rezultatas.

Mastelio didinimas ir mažinimas

Naudokite garsio klavišus.

Veido aptikimo funkcija aptinka veidus, aplink apibrėžia juos stačiakampiais ir optimizuoja židinio nustatymą – net nejudančių veidų. Veido aptikimo funkcija yra įjungta pagal numatytuosius parametrus.

Veido aptikimo funkcijos išjungimas

Pasirinkite ●●● > 

Jei telefone yra įdėta atminties kortelė, galite nustatyti, kur išsaugoti nuotraukas.

Nuotraukų saugojimo vietos nustatymas

- 1 Pasirinkite  > Parametrai.
- 2 Pasirinkite Programos parametrai > Vaizdo kamera > Atvaizdas.
- 3 Pasirinkite Naudojama atmintis ir vietą, kur norite išsaugoti savo nuotraukas.

Vietos informacijos išsaugojimas nuotraukose ir vaizdo įrašuose

Jei norite prisiminti, kur nufotografavote tam tikrą nuotrauką ar nufilmavote vaizdo įrašą, galite nustatyti, kad telefonas automatiškai įrašytų vietos informaciją.

Nuspauskite vaizdo kameros mygtuką.

Vietos informaciją galima pridėti prie nuotraukos arba vaizdo įrašo, jei naudojant GPS arba tinklą galima nustatyti jūsų vietą. Jei bendrai naudojate nuotrauką arba vaizdo įrašą, kuriame yra vietos informacijos, peržiūrėdami nuotrauką arba vaizdo įrašą šią informaciją galės matyti kiti asmenys. Galite išjungti geografinius žymeklius kameros parametruose.

Vietos įrašymo įjungimas

Pasirinkite ●●● >  > Išsaugoti vietos informaciją > Taip.

Jūsų vietos koordinatų nustatymas gali trukti keletą minučių.

GPS signalų prieinamumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, palydovų padėčių, pastatų, natūralių kliūčių, oro sąlygų ir Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo. GPS signalų gali nepavykti priimti pastatų viduje ar požeminėse patalpose.

Nenaudokite GPS tiksliai vietai nustatyti ir niekada nepasikliaukite vien iš GPS ir korinio ryšio tinklų gauta vietos informacija.

Vietos informacijos indikatoriai:

 — Vietos informacija neprieinama. Vietos informacija gali būti neišsaugoma nuotraukose ar vaizdo įrašuose.

 — Vietos informacija prieinama. Vietos informacija išsaugoma nuotraukose ir vaizdo įrašuose.

Stambaus plano nuotrauka

Gali būti sunku sufokusuoti mažus objektus, pvz., vabzdžius ar gėles. Tam reikia, kad vaizdo kamera būtų arti objekto. Norėdami fotografuoti aiškias stambaus plano nuotraukas, kuriose matosi net smulkiausios detalės, naudokite artimąjį režimą.

Jei norite atidaryti vaizdo kamerą, paspauskite vaizdo kameros klavišą.

Artimojo režimo perjungimas

Pasirinkite **A** > .

Fotografavimas tamsoje

Norėdami fotografuoti prietemoje, perjunkite į nakties režimą.

Jei norite atidaryti vaizdo kamerą, paspauskite vaizdo kameros klavišą.

Perjungimas į nakties režimą

Pasirinkite **A** > **C**. Norėdami naudoti blykstę, pasirinkite .

Judančių objektų fotografavimas

Esate sportiniame renginyje ir norite telefonu nufotografuoti veiksmo sceną? Naudokite sportinį režimą ir fotografuokite ryškesnes judančių žmonių nuotraukas.

Jei norite atidaryti vaizdo kamerą, paspauskite vaizdo kameros klavišą.

Perjungimas į sportinį režimą

Pasirinkite **A** > .

Patarimai apie nuotraukas ir vaizdo įrašus

Jei norite atidaryti vaizdo kamerą, paspauskite vaizdo kameros klavišą.

Kai fotografuojate:

- Kad vaizdo kamera nejudėtų, laikykite ją abiem rankomis.

- Didinat vaizdą gali suprastėti nuotraukos kokybė.
- Prie adresato, esančio adresatų sąrašė, galite pridėti nuotrauką. Nufotografavę pasirinkite  > **Naudoti atvaizdą** > **Susieti su adresatu**. Perkelkite rėmelį, kad apkarpytumėte nuotrauką, bakstelkite ekraną, kad būtų rodoma įrankių juosta, pasirinkite , tada – adresatą ir .
- Jei nesinaudojate vaizdo kamera maždaug minutę, įsijungia miego režimas. Jei norite paleisti vaizdo kamerą, trumpai paspauskite vaizdo kameros klavišą.

Naudodami blykstę, laikykitės saugaus atstumo. Neapšvieskite blykste arti esančių žmonių arba gyvūnų. Fotografuodami neuždenkite blykstės.

Nufilmavus:

- Kad gautumėte geriausias rezultatus, prieš įrašydami uždarykite visas atidarytas programas.
- Jei įmanoma, įrašykite į telefono talpiąją atmintį.
- Jei įrašote vaizdo įrašus į atminties kortelę, didžiausią našumą pasieksite naudodami suderinamą, aukštos kokybės „microSD“ kortelę. Rekomenduojama naudoti 4 (32 Mb/s (4 MB/s) arba aukštesnės klasės „microSD“ korteles.

Prieš naudodami pirmą kartą, sukurkite kortelėje esančių svarbių duomenų atsargines kopijas ir, naudodamiesi telefonu, suformatuokite kortelę, net jei ji buvo anksčiau formatuota arba naudota „Nokia“ telefone. Formatuojant kortelę visas ištrinama.

Jei laikui bėgant atminties kortelė pradeda prasčiau veikti, sukurkite kortelėje esančių svarbių duomenų atsargines kopijas ir, naudodamiesi telefonu, suformatuokite kortelę.

Vaizdo įrašo filmavimas

Telefonu galite ne tik fotografuoti, bet ir filmuoti ypatingas akimirkas.

Jei norite atidaryti vaizdo kamerą, paspauskite vaizdo kameros klavišą.

- 1 Norėdami perjungti fotografavimo režimą į filmavimo režimą, jei reikia, pasirinkite .
- 2 Jei norite pradėti įrašyti, paspauskite vaizdo kameros klavišą.
- 3 Jei norite pristabdyti įrašymą, pasirinkite . Jei pristabdote filmavimą ir penkias minutes nespaudžiate jokio mygtuko, filmavimas baigiamas. Jei norite didinti arba mažinti vaizdą, naudokite garsumo klavišus.
- 4 Jei norite baigti filmuoti, paspauskite vaizdo kameros klavišą. Vaizdo įrašas automatiškai įrašomas kataloge Galerija.

Patarimas: Vaizdo įrašus galite siųsti daugiaformačiame pranešime. Jei norite apriboti siunčiamo vaizdo įrašo dydį, prieš įrašydami pasirinkite ●●● > ⚙️ > Vaizdo įrašo kokybė, tada pasirinkite pakankamai mažą dydį, pvz., Dalinimosi kokybė.

Nuotraukos arba vaizdo įrašo siuntimas

Nuotrauka gali pasakyti daugiau nei žodžiai. Nusiuksite ypatingos akimirkos arba svarbios informacijos, kurią norite pranešti, nuotrauką arba vaizdo įrašą daugiaformačiu pranešimu, el. laišku arba naudodami „Bluetooth“.

Siuntimas daugiaformačiu pranešimu arba el. laišku

- 1 Nufotografuokite arba įrašykite vaizdo įrašą.
- 2 Pasirinkite ≡ > Siųsti.
- 3 Pasirinkite **Pranešimu** arba **Paštu**.
- 4 Jei adresatą norite įtraukti kaip gavėją, pasirinkite **Kam** . Taip pat galite užrašyti gavėjo vardą, telefono numerį arba adresą lauke **Kam**.
- 5 Pasirinkite ✉️.

Siuntimas naudojant „Bluetooth“


- 1 Nufotografuokite arba įrašykite vaizdo įrašą.
- 2 Pasirinkite ≡ > Siųsti > „Bluetooth“ ryšiu.
- 3 Pasirinkite telefoną arba prietaisą, prie kurio norite prisijungti, arba ieškokite kitų prietaisų.
Jei kitas telefonas arba prietaisas reikalauja ryšio kodo, įveskite jį.

Dalinimasis nuotrauka arba vaizdo įrašu tiesiogiai iš vaizdo kameros

Norite dalytis nuotrauka arba vaizdo įrašu su savo draugais? Įkelkite juos į socialinių tinklų paslaugą.

Jei norite atidaryti vaizdo kamerą, paspauskite vaizdo kameros klavišą.

Nufotografavę ar nufilmavę pasirinkite 📶 ir vykdykite telefone pateikiamus nurodymus.

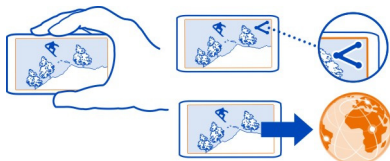

Pirmą kartą įkeliant nuotrauką ar vaizdo įrašą į socialinių tinklų paslaugą, reikia joje įsiregistruoti. Tada paslauga įtraukiama į telefono bendrinamų paslaugų sąrašą.

Ne visos socialinių tinklų paslaugos palaiko visus failų formatus ar aukštos kokybės vaizdo įrašus.

Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai

Galerija

Apie programą „Galerija“



Pasirinkite  > Galerija.

Galite žiūrėti įrašytus vaizdo įrašus arba naršyti ir peržiūrėti nufotografuotus vaizdus.

Taip pat galite peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus suderinamame televizoriuje.

Sutvarkykite nuotraukas ir vaizdo įrašus pagal albumus – taip lengviau juos rasite.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

Pasirinkite  > Galerija.

Nuotraukų naršymas

Braukite aukštyn arba žemyn.


Nuotraukų peržiūra

Pasirinkite nuotrauką.

Jei norite peržiūrėti kitą nuotrauką, braukite ekranu iš dešinės į kairę. Jei norite peržiūrėti ankstesnę nuotrauką, braukite ekranu iš kairės į dešinę.

Vaizdo didinimas

Uždėkite ant ekrano du pirštus, tada juos praskėskite. Norėdami sumažinti nuotrauką, suglauskite pirštus.

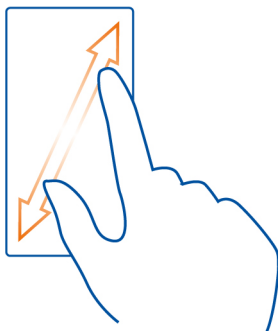

Patarimas: Jei norite greitai padidinti arba sumažinti vaizdą, dukart bakstelėkite ekraną.

Mygtukų juostos peržiūra

Bakstelėkite ekraną.

Nuotraukų peržiūra skaidrių rodymo režimu

Pasirinkite nuotrauką ir **☰** > **Skaidrių rodymas** > **Atkurti**. Skaidrių rodymas pradėdamas nuo pasirinktos nuotraukos.

Nuotraukų peržiūra albume skaidrių rodymo režimu

Atidarykite skirtuką Albumai **[Albumų ikonėlė]**. Palaikykite nuspaudę albumą, tada pasirinkite **Skaidrių rodymas**.

Skaidrių rodymo parametrų keitimas

Pasirinkite nuotrauką ir **☰** > **Skaidrių rodymas** > **Parametrai**.

Vaizdo įrašo atkūrimas

Pasirinkite vaizdo įrašą ir **▶**.

Nuotraukos ir vaizdo įrašai jums gali būti atsiųsti paštu arba daugiaformačiu pranešimu. Jei šias nuotraukas ir vaizdo įrašus norėsite peržiūrėti vėliau, išsaugokite juos Galerija.

Nuotrauką arba vaizdo įrašą išsaugokite Galerijoje

- 1 Rašydami daugiaformatį pranešimą pasirinkite nuotrauką arba vaizdo įrašą.
- 2 Bakstelkite ekraną ir pasirinkite  > **Išsaugoti**.

Nuotraukų tvarkymas

Telefone turite daug nuotraukų ir norėtumėte paprasčiau rasti tą, kurios ieškote? Nuotraukas galima sudėti į albumus.

Pasirinkite  > **Galerija**.

Naujo albumo kūrimas

Atidarykite skirtuką Albumai  ir pasirinkite . Užrašykite albumo pavadinimą.

Nuotraukos perkėlimas į albumą

- 1 Palaikykite nuspaudę nuotrauką, tada pasirinkite **Pridėti prie albumo**.
- 2 Pasirinkite albumą, į kurį norite perkelti nuotrauką. Jei norite sukurti nuotraukai naują albumą, pasirinkite **Naujas albumas**.

Patarimas: Jei norite perkelti kelias nuotraukas į albumą, palaikykite nuspaudę nuotrauką ir pasirinkite **Pažymėti**. Pažymėkite nuotraukas, palaikykite nuspaudę vieną iš pažymėtų nuotrauką, tada pasirinkite **Pridėti prie albumo**.

Albumo pervardijimas arba ištrynimasis

Palaikykite nuspaudę albumą, tada pasirinkite **Pervardyti** arba **Ištrinti**.

Albumė esančios nuotraukos ir vaizdo įrašai neištrinami iš telefono.

Galerijoje esančios nuotraukos arba vaizdo įrašo bendrinimas

Norite nusiųsti nuotraukas arba vaizdo įrašus naudodamiesi socialinio tinklo paslauga, kad juos pamatytų draugai ir šeima? Galite padaryti tai tiesiai iš Galerijos.

- 1 Pasirinkite  > **Galerija**.
- 2 Pasirinkite įkeltiną nuotrauką ar vaizdo įrašą.
- 3 Bakstelėkite nuotrauką arba vaizdo įrašą, tada pasirinkite .
- 4 Jei norite, galite įtraukti antraštę, tada vykdykite telefono ekrane pateikiamus nurodymus.

Patarimas: Jei norite bendrinti kelis elementus, pagrindiniame vaizde pasirinkite , pažymėkite bendrintinus elementus ir pasirinkite .

Nuotraukų ir vaizdo įrašų sinchronizavimas telefone ir kompiuteryje

Ar norite kompiuteryje peržiūrėti telefonu nufotografuotas nuotraukas ir nufilmuotus vaizdo įrašus? Naudodami USB duomenų kabelį, galite lengvai sinchronizuoti nuotraukas ir vaizdo įrašus telefone ir kompiuteryje.

- 1 Prijunkite telefoną prie suderinamo kompiuterio suderinamu USB kabeliu. Jei sinchronizujete telefono atminties kortelę ir kompiuterį, patikrinkite, ar atminties kortelė yra telefone.
- 2 Kompiuteryje atidarykite programą „Nokia Suite“ ir vykdykite „Nokia Suite“ rodomas instrukcijas.

Nuotraukų kopijavimas atsargai

Norite būti tikri, kad neprarasite jokių svarbių nuotraukų? Jei norite atsargai kopijuoti nuotraukas į kompiuterį, galite naudoti programą „Nokia Suite“.

- 1 Prijunkite telefoną prie suderinamo kompiuterio suderinamu USB kabeliu. Jei kopijuojate į telefono atminties kortelę iš kompiuterio ir atvirkščiai, patikrinkite, ar atminties kortelė yra telefone.
- 2 Kompiuteryje atidarykite programą „Nokia Suite“ ir vykdykite „Nokia Suite“ rodomas Galerija sinchronizavimo instrukcijas.

Nufotografuotos nuotraukos redagavimas

 Galite į nuotraukas įterpti efektų, teksto, iliustracijų arba rėmelių.

- 1 Pasirinkite  > Nuot. reng. ir nuotrauką.
- 2 Norėdami įtraukti efektą, įrankių juostoje pasirinkite funkciją.
- 3 Norėdami išsaugoti redaguotą nuotrauką, pasirinkite  > Išsaugoti. Redaguota nuotrauka nepakeičia pradinės nuotraukos.

Norėdami peržiūrėti redaguotas nuotraukas, pasirinkite  > Galerija.

Vaizdo įrašų rengyklė

Apie vaizdo įrašų rengyklę

 Pasirinkite  > Vzd. jr. rng..

Galite jungti nuotraukas ir vaizdo įrašus su garsais, efektais ir tekstu, lengvai paversti juos trumpais filmais arba skaidrių rodymais.

Palaikomos šios kodavimo priemonės ir failų formatai: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV ir AMR-NB/AMR-WB.

Garso failus, kuriuos norite naudoti kurdami filmą, išsaugokite telefono kataloge Garso įrašų failai.

Į filmą negalite įtraukti DRM technologija apsaugoto garso failo.

Filmo kūrimas

Galite kurti trumpus filmus iš nuotraukų ir vaizdo įrašų bei dalytis jais su draugais ir šeimos nariais.

Pasirinkite  > Vzd. įr. rng. ir .

- 1 Norėdami į savo filmą įtraukti vaizdo įrašų ir nuotraukų, pasirinkite . Norėdami peržiūrėti pasirinktus failus, braukite kairėn arba dešinėn.
- 2 Norėdami pridėti perėjimų tarp vaizdo įrašų ir nuotraukų, pasirinkite .
- 3 Jei norite įtraukti fone atkuriamų garsų, pasirinkite .
- 4 Jei į filmą norite įtraukti teksto ar subtitrų, pasirinkite **Ab**.
- 5 Jei norite redaguoti filmą, pasirinkite . Prietaisui veikiant redagavimo režimu galite nukirpti vaizdo įrašą arba nustatyti, kiek laiko bus rodoma nuotrauka.
- 6 Jei norite išsaugoti filmą, pasirinkite  > **Išsaugoti vaizdo įrašą**.
Vėliau filmą galite redaguoti iš naujo. Jei norite išsaugoti projektą, pasirinkite  > **Išsaugoti projektą**.

Norėdami filmą peržiūrėti vėliau, pasirinkite  > **Galerija**.

Skaidrių rodymo kūrimas

Ar norite atostogų nuotraukas paversti stilingu skaidrių rodymu? Naudodami skirtingas nuotaikas ir įvykius atspindinčius šablonus, galite sukurti sukaktuvių, vakarėlių ar atostogų skaidrių rodymus. Jei prijungsite telefoną prie HD TV, galite peržiūrėti skaidrių rodymus TV ekrane.

Pasirinkite  > Vzd. įr. rng. ir .

- 1 Pasirinkite ruošinį, kurį norite panaudoti kurdami skaidrių rodymą. Pasirinkus ruošinį, rodoma peržiūra.
- 2 Norėdami į savo skaidrių rodymą įtraukti nuotraukų, pasirinkite .
- 3 Jei norite įtraukti fone atkuriamų garsų, pasirinkite .
- 4 Jei norite įtraukti pavadinimą, pasirinkite **Ab**.
- 5 Jei norite peržiūrėti skaidrių rodymą, pasirinkite  > **Peržiūra**.
- 6 Jei norite išsaugoti skaidrių rodymą, jį peržiūrėdami pasirinkite  > **Išsaugoti vaizdo įrašą**.
- 7 Vėliau skaidrių rodymą galite redaguoti iš naujo. Jei norite išsaugoti projektą, pasirinkite  > **Išsaugoti projektą**.


Norėdami skaidrių rodymą peržiūrėti vėliau, pasirinkite  > **Galerija**.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra per televizorių


Telefono prijungimas prie televizoriaus naudojant HDMI

Norėdami telefoną prijungti prie televizoriaus ar suderinamos namų kino sistemos, galite naudoti HDMI adapterį ir suderinamą HDMI kabelį (kabelis parduodamas atskirai). Išlaikoma pradinė nuotraukų ir vaizdo įrašų kokybė.

- 1 HDMI adapterį prijunkite prie savo telefono HDMI jungties.

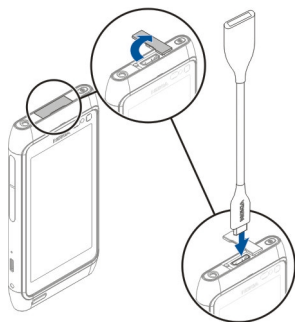

- 2 HDMI kabelį prijunkite prie adapterio, tada – prie televizoriaus HDMI jungties. Gali reikėti rankiniu būdu pasirinkti televizoriaus HDMI įvestį.

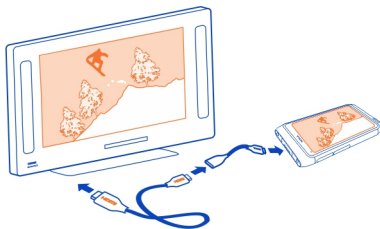

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra per televizorių


Suderinamo televizoriaus ekrane galite lengvai peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus ir rodyti juos šeimos nariams ir draugams.

Jeigu jūsų televizorius palaiko HDMI, norėdami prijungti telefoną prie didelės raiškos televizoriaus, galite naudoti HDMI adapterį ir suderinamą HDMI mikrojungties kabelį (kabelis parduodamas atskirai).

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra didelės raiškos televizoriuje

Telefono prijungimas prie televizoriaus

Naudodami HDMI adapterį ir suderinamą HDMI kabelį prijunkite telefoną prie televizoriaus.

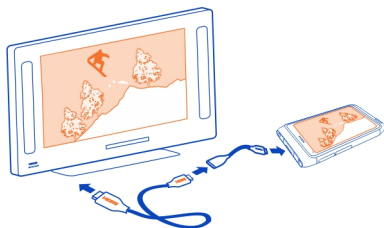

Jei televizoriaus ekrane nieko nematote, patikrinkite, ar televizorius naudoja tinkamą HDMI įvestį.

Judėjimas televizoriaus ekranu

Pasirinkite rodyklių piktogramas telefono ekrane. Jei norite ką nors pasirinkti, pasirinkite OK piktogramą.

Nuotraukos arba vaizdo įrašo peržiūra

Pasirinkite **Vaizdo įrašai** arba **Nuotraukos**, eikite į nuotrauką ir vaizdo įrašą, tada pasirinkite **OK**.

Perėjimas prie ankstesnės arba paskesnės nuotraukos

Pasirinkite rodyklę atgal arba pirmyn.

Pasirinktos nuotraukos pasukimas

Pasirinkite rodyklę į viršų arba į apačią.

Nuotraukų skaidrių demonstracijos pradžia

Peržiūrėdami nuotrauką, pasirinkite **OK**.

Vaizdo įrašo pristabdymas arba jo atkūrimo tęsimas

Pasirinkite **OK**.

Vaizdo įrašo persukimas į priekį

Pasirinkite rodyklę atgal arba pirmyn.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra įprastos raiškos televizoriuje

Turėsite naudoti „Nokia“ vaizdo ryšio kabelį (parduodamą atskirai), taip pat gali tekti pakeisti televizoriaus išvesties parametrus ir kraštinių proporcijas.

Jei norite keisti televizoriaus išvesties parametrus, pasirinkite  > **Parametrai ir Telefonas** > **Priedai** > **TV išvestis**.

- 1 Prijunkite „Nokia“ vaizdo ryšio kabelį prie suderinamo televizoriaus vaizdo įėjimo. Kištukų spalva turi sutapti su lizdų spalva.



- 2 Kitą „Nokia“ vaizdo ryšio kabelio galą prijunkite prie telefono „Nokia“ garso (vaizdo) jungties. Gali tekti pasirinkti **TV išvesties kabelis** kaip ryšio tipą.
- 3 Pasirinkite nuotrauką arba vaizdo įrašą telefone.

Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Nejunkite jokio įtampos šaltinio prie „Nokia“ garso ir vaizdo jungties. Jei prie „Nokia“ garso ir vaizdo jungties prijungsite išorinį prietaisą arba ausines, kurių „Nokia“ neaprobavo naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygį.

Prijungimas prie namų kino

Mėgaukitės didelės raiškos vaizdo įrašais ir puikiu erdviu daugiakanaliu „Dolby™ Digital Plus 5.1“ garsu.



- 1 Norėdami telefoną prijungti prie televizoriaus ar suderinamos namų kino sistemos, naudokite HDMI adapterį ir suderinamą HDMI kabelį (kabelis parduodamas atskirai).
Namų kino sistema turi palaikyti HDMI 1.4 standartą ir perduoti vaizdo įrašus iš televizoriaus per HDMI.
- 2 Nustatykite namų kino sistemos atitinkamą HDMI įvestį. Daugiau informacijos ieškokite kino sistemos vartotojo vadove.
Telefonas tampa nuotolinio valdymo pulteliu.
- 3 Pasirinkite **Vaizdo įrašai**, tada pasirinkite vaizdo įrašą.

Didžiausia palaikoma vaizdo įrašų raiška yra 1080p, o jūsų telefonas nepalaiko didesnių nei 4 GB failų.

Pavyzdys: MP4 arba MKV vaizdo įrašai, turintys šias ypatybes:

- Vaizdo įrašai: AVC 1916 kbps, 24 kadrų per sek., „High Profile Level“ 3.1, 3 nuor. kadrai
- Garsas: „Dolby Digital Plus“ E-AC-3, 384 kbps, 6 kanalų

Vaizdo įrašai ir TV

Vaizdo įrašai

Apie vaizdo įrašus



Pasirinkite  > **Vaizdo įraš..**

Galite naršyti, parsisiųsti ir žiūrėti vaizdo įrašus telefone keliaudami.

Patarimas: Atsisiųskite naujų vaizdo įrašų iš „Nokia“ parduotuvės. Išsamesnės informacijos ieškokite apsilankę www.nokia.com/support.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų šrautų įkainius.

Vaizdo įrašo atkūrimas

Pasirinkite  > **Vaizdo įraš..**

Jei norite naršyti vaizdo įrašų kolekciją, atidarykite . Norėdami naršyti įrašytus vaizdo įrašus, pasirinkite  > **Galerija**.

Jei norite parsisiųsti vaizdo įrašų iš „Nokia“ parduotuvės, atidarykite skirtuką .

Jei prijungsite savo telefoną prie HD TV, galėsite peržiūrėti vaizdo įrašus dideliame ekrane.

Vaizdo įrašo peržiūra

Pasirinkite vaizdo įrašą, kurį norite atkurti. Jei norite pasiekti vaizdo grotuvo valdiklius, bakstelėkite ekraną.

Atkūrimo pristabdymas arba tęsimas

Pasirinkite  arba .

Persukimas arba atsukimas

Palaikykite nuspaudę  arba .

Jei vaizdo įrašo kraštinių proporcijos nesutampa su telefono ekrano, galite padidinti arba ištempti vaizdą, kad jis užpildytų ekraną.

Vaizdo didinimas arba ištempimas

Pasirinkite  > **Proporcijų keitimas**.

Vaizdo įrašų kopijavimas iš telefono į kompiuterį (ir atvirkščiai)

Savo telefone turite vaizdo įrašų, kuriuos norite žiūrėti naudodami kompiuterį? O gal norite iš savo telefono į kompiuterį nukopijuoti nuotraukas ar vaizdo įrašus? Vaizdo įrašams iš kompiuterio į telefoną ir atvirkščiai kopijuoti naudokite suderinamą USB duomenų kabelį.

- 1 Prijunkite savo telefoną prie kompiuterio suderinamu USB duomenų kabeliu. Jei kopijuojate į telefono atminties kortelę iš kompiuterio ir atvirkščiai, patikrinkite, ar ji įdėta.
- 2 Kompiuteryje atidarykite programą „Nokia Suite“ ir vykdykite pateikiamus nurodymus.

Internetinės televizijos žiūrėjimas

Galite peržiūrėti naujausias žinias arba naujausias mėgstamo TV seriale serijas.

Pasirinkite  ir internetinės televizijos paslaugą.

Jei norite transliuoti turinį tiesiogiai, turite naudoti 3G, 3.5G arba „Wi-Fi“ ryšį. Naudojant internetinės televizijos paslaugas, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Jei reikia informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius, susisiekite su tinklo paslaugų teikėju.

Iš anksto įdiegtų internetinės televizijos paslaugų pasirinkimas priklauso nuo šalies ir tinklo paslaugų teikėjo. Kiekvienos internetinės televizijos paslaugos turinys skiriasi.

- 1 Jei norite naršyti internetinės TV turinį, braukite per ekraną.
- 2 Jei norite pradėti atkūrimą, pasirinkite miniatiūrą.
- 3 Jei norite, kad atkūrimo metu būtų rodomi arba paslėpti valdymo klavišai, bakstelėkite ekraną.
- 4 Jei norite keisti garsumą, naudokite garsumo klavišus.

Internetinės televizijos valdiklio įtraukimas į pradinį ekraną

Palaikykite bakstelėję tuščią pradinio ekrano sritį, tada pasirinkite Įtraukti valdiklį ir pageidaujamą internetinės TV paslaugą.

Muzika ir garsas

Muzikos grotuvas

Apie muzikos grotuvą



Pasirinkite  > **Muzikos grotuvas**.

Kelionėje telefono muzikos grotuvu galite klausytis muzikos ir prenumeruojamų transliacijų.

Muzikos atkūrimas

Pasirinkite  > **Muzikos grotuvas**.

- 1 Jei norite peržiūrėti dainas, atlikėjus, albumus arba žanrus, pasirinkite , ,  arba .
- 2 Pasirinkite dainą arba albumą.

Patarimas: Jei dainų norite klausytis atsitiktine tvarka, pasirinkite .

Atkūrimo pristabdymas ir atnaujinimas


Jei norite pristabdyti atkūrimą, pasirinkite , o jei norite tęsti atkūrimą, pasirinkite .

Dainos persukimas į priekį arba atsukimas atgal

Palaikykite nuspaudę  arba .

Dainos kartojimas

Pasirinkite .

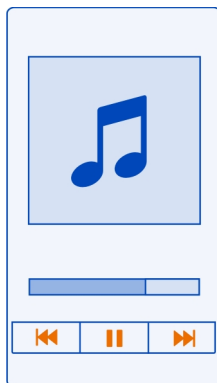

Patarimas: Klausydamiesi muzikos, galite grįžti į pradinį ekraną, palikdami muziką groti fone.

Grojaraščio kūrimas

Norėtumėte klausytis skirtingos muzikos būdami skirtingų nuotaikų? Grojaraščiai leidžia atkurti pasirinktas dainas tam tikra tvarka.

Pasirinkite  > Muzikos grotuvas.

- 1 Palaikykite nuspaudę dainą, albumą arba žanrą, tada pasirinkite **Įtraukti į grojaraštį**.
- 2 Jei norite sukurti naują grojaraštį, pasirinkite **Naujas grojaraštis**.

Grojaraščio atkūrimas

Pasirinkite  ir grojaraštį.

Dainos pašalinimas iš grojaraščio

Grojaraščio vaizde palaikykite nuspaudę dainą, tada pasirinkite **Pašalinti**.

Atlikus šį veiksmą daina neištrinama iš telefono, o tik pašalinama iš grojaraščio.

Patarimas: Muzikos grotuvas automatiškai sukuria grojaraštį iš dažniausiai leistų dainų, neseniai leistų dainų, niekada neleistų dainų ir neseniai įtrauktų dainų.

Žodžių peržiūra klausantis dainos

Norėdami peržiūrėti atkuriamos dainos žodžius, nukopijuokite dainos žodžių failą į tą patį katalogą, kuriame yra muzikos failai. Dainos žodžių failų pavadinimai turi sutapti su atitinkamų muzikos failų pavadinimais.

Muzikos grotuvas palaiko pagrindinius ir patobulintus LRC formatus, taip pat dainų žodžius, įdėtus į dainą naudojant metaduomenų formatą „ID3v2“.

Naudokite tik teisėtu būdu įsigytus dainų žodžius.

Užsakomosios transliacijos atkūrimas

- 1 Pasirinkite  > Muzikos grotuvas.
- 2 Pasirinkite  > Prenumer. transliacijos.
- 3 Pasirinkite užsakomąją transliaciją. Jei buvo atkurta tik dalis užsakomosios transliacijos, kitą kartą ją paleidus atkuriamama nuo tos vietos, kur buvo sustabdyta.

Patarimas: Klausydamiesi prenumeruojamos transliacijos galite grįžti į pradinį ekraną, o Muzikos grotuvas taikomoji programa vykdoma fone.

Telefone ir kompiuteryje esančios muzikos sinchronizavimas

Turite savo kompiuteryje muzikos, kurios norite klausytis savo telefonu? „Nokia Suite“ – tai greičiausias būdas nukopijuoti muziką į savo telefoną, taip pat tvarkyti ir sinchronizuoti muzikos kolekciją.



- 1 Prijunkite telefoną prie suderinamo kompiuterio suderinamu USB kabeliu.
- 2 Braukite žemyn telefono perspėjimų srityje, tada pasirinkite **USB** > „Nokia Suite“.
- 3 Atidarykite „Nokia Suite“ kompiuteryje. Įsitikinkite, kad turite naujausią „Nokia Suite“ versiją.
- 4 Nuvilkite muzikos failus į telefoną. Daugiau informacijos pateikta „Nokia Suite“ paaiškinime.
- 5 Muzikos grotuvas pasirinkite  > **Fonoteka** > **Atnaujinti**.

Parsisiųskite naujausią „Nokia Suite“ versiją iš www.nokia.com/support.

Kai kurių muzikos failų, apsaugotų taikant skaitmeninių teisių valdymo (DRM) technologijas, negalima atkurti daugiau nei vienu prietaisu.

Apie „Nokia“ muziką



Pasirinkite  > **Nokia muzika**.

Naudodami „Nokia“ muziką galite įsigyti ir parsisiųsti dainų į savo telefoną ir kompiuterį. Naršykite „Nokia“ muziką ir atraskite naujų bei seniai pamėgtų kūrinių.

Ši paslauga gali būti teikiama ne visuose regionuose ar šalyse, o atsižvelgiant į šalį, kurioje gyvenant, gali būti skirtingos paslaugos ir parinktys.

Norint parsisiųsti muzikos, reikia susikurti nemokamą „Nokia“ paskyrą.

Susikurti „Nokia“ paskyrą, prisijungti prie „Nokia“ muzikos ir įsiregistruoti į paskyrą galite naudodami:

- Jūsų telefonas
- Suderinamą interneto naršyklę
- „Nokia Suite“

Jei jau turite „Nokia“ paskyrą, naudokite ją „Nokia“ muzikai.

Jei turite su savo „Nokia“ paskyra susietų kreditų ar siuntinių arba naudodami ją esate užsisakę neriboto parsisiuntimo paslaugą, neuždarykite paskyros. Jei uždarysite, visi susieti dalykai bus prarasti.

Apsaugota medžiaga

Skaitmeninių teisių valdymo (angl. DRM) technologija apsaugotas turinys, pvz., nuotraukos, vaizdo įrašai ar muzika, pateikiamas su susijusiomis licencijomis, kuriose nurodytos jūsų turinio naudojimo teisės. DRM apsaugotų dainų negalima naudoti, pvz., kaip skambėjimo ar signalų tonų.

Galite peržiūrėti licencijų informaciją ir būseną, jas iš naujo veiklinti ir šalinti.

Skaitmeninių teisių licencijų tvarkymas

Pasirinkite  > Parametrai > Telefonas > Telefono valdymas > Apsaugos parametrai > Apsaugotas turinys.

Garsų įrašymas

Pasirinkite  > Diktofonas.

Garso įrašų įrašymas

Pasirinkite .

Įrašymo baigimas

Pasirinkite . Garso įrašas automatiškai išsaugomas programos Garso įrašų failai kataloge Failai.

Įrašyto garso įrašo siuntimas garso pranešimu

Pasirinkite  > Siųsti.

Muzikos leidimas per radiją

Apie FM siųstuvą



Pasirinkite  > Per radiją.

Telefone saugomą muziką galite atkurti bet kuriuo suderinamu FM radiju, pvz., automobilio radiju arba namų stereofonine sistema.

FM siųstuvo veikimo nuotolis maždaug 2 metrai (6 pėdos). Signalų perdavimą gali trukdyti tokios kliūtys, kaip sienos, kiti elektroniniai prietaisai arba viešosios radijo stotys. FM siųstuvo veikimo dažnis priklauso nuo regiono.

FM siųstuvą gali trikdyti tuo pačiu dažniu veikiančius netoliese esančius FM radijo aparatus. Jei norite išvengti trikdžių, prieš įjungdami FM siųstuvą, radijo imtuvu visada suraskite laisvą FM dažnį.

FM siųstuvo negalima naudoti kartu su telefono FM radiju.



Pastaba: Kai kuriose šalyse FM siųstuvo naudojimas gali būti ribojamas. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su vietos institucijomis arba apsilankykite www.nokia.com/fmtransmitter.

Dainų leidimas per radiją

Muzikos norite klausytis didesniu garsumu ar per aukštesnės kokybės stereofoninius garsiakalbius? Muzikos galite klausytis per FM radiją.

- 1 Radijo imtuvu nustatykite laisvą dažnį.
- 2 Pasirinkite  > **Muzikos grotuvas**.
- 3 Pasirinkite dainą arba grojaraštį.
- 4 Pasirinkite  > **Atkūrimas per radiją**.
- 5 Įveskite dažnį, kurį nustatėte radijo imtuvu. Pavyzdžiui, jei jūsų teritorijoje dažnis 107,8 MHz yra laisvas, nustatykite šiuo dažniu savo FM radiją, taip pat nustatykite ir FM siųstuvo 107,8 MHz dažnį.

Garsumui reguliuoti naudokite savo radijo imtuvo garsumo funkciją. Įsitikinkite, kad jūsų telefono garsas neišjungtas.

Patarimas: Kad galėtumėte paprastai įjungti ir išjungti FM siųstuvą, į pradinį ekraną įtraukite valdiklį Atkūrimas per radiją.

Ši programa suteikiama naudoti tik asmeniniais tikslais ir tik su teisėta įsigytu turiniu.

FM radijas

Apie FM radiją



Pasirinkite  > **FM radijas**.

Savo telefonu galite klausytis FM radijo stočių. Paprasčiausiai prijunkite ausinę-mikrofoną ir pasirinkite radijo stotį.

Norėdami klausytis radijo, prie prietaiso turite prijungti suderinamą ausinę-mikrofoną. Ausinės veikia kaip antena.



Radijo neįmanoma klausytis „Bluetooth“ ausine-mikrofonu.

Radioj galite klausytis, net jei prietaisas veikia beryšiu režimu, o telefonas yra ne korinio ryšio tinklo zonoje. Radio transliacijos kokybė skiriasi, atsižvelgiant į FM radio signalo aprėptį jūsų vietovėje.

Klausydamiesi radioj, galite skambinti arba atsilipti į skambutį. Aktyvaus skambučio metu radijas automatiškai nutildomas.

Radio stočių paieška ir išsaugojimas

Ieškokite radio stočių ir išsaugokite mėgstamiausias radio stotis, kad vėliau be vargo galėtumėte jų klausytis.

Pasirinkite  > FM radijas.

Pirmą kartą naudojant FM radiją, programa automatiškai ieško jūsų vietovėje galimų radio stočių. Jei stočių nerandama, dažnį galite nustatyti rankiniu būdu. Be to, vėliau galite naudoti automatinės paieškos funkciją.

Dažnio nustatymas rankiniu būdu

- 1 Pasirinkite  >  > Derin. rad. stotis rank. būdu.
- 2 Kad nustatytumėte norimą dažnį, naudokite rodykles „Aukštyn“ ir „Žemyn“.
Palaikomas dažnis yra 87,5–108,0 MHz.

Visų pasiekiamų stočių paieška

Pasirinkite  > .

Radio klausymasis

Mėgaukitės mėgstamomis FM radio stotimis keliaudami!

Pasirinkite  > FM radijas.

Perėjimas prie kitos arba ankstesnės stoties

Pasirinkite piktogramą  arba .

Visų pasiekiamų stočių peržiūra

Pasirinkite piktogramą .

Kitos pasiekiamos stoties paieška

Palaikykite nuspaudę piktogramą  arba .

Patarimas: Jei norite patogiai pasiekti radiją, į pradinį ekraną įtraukite radio valdiklį.

Išsaugotų stočių sąrašo pertvarkymas

Galite pertvarkyti išsaugotų stočių sąrašą, kad mėgstamos būtų viršuje.

Pasirinkite  > FM radijas.

Išsaugotos stotys pateikiamos rodinyje Rad. stočių sąrašas.

Stoties perkėlimas sąrašė

- 1 Mygtukų juostoje pasirinkite piktogramą .
- 2 Pasirinkite ir palaukite stoties pavadinimą, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Perkelti**.
- 3 Iš sąrašo pasirinkite naują vietą.

Žemėlapiai

Apie „Žemėlapiai“ programas

„Žemėlapiai“ rodo netoli esančius objektus ir nuveda ten, kur norite patekti. Be to, „Žemėlapiai“ pateikia orų prognozes bei nuorodas į naujausius kelionės vadovus.

- Raskite miestus, gatves ir paslaugas naudodamiesi programa Žemėlapiai
- Synchronizuokite mėgstamas vietas ir maršrutus naudodami telefoną ir interneto paslaugą „Nokia Žemėlapiai“.
- Raskite kelią naudodamiesi nuosekliais nurodymais, kuriuos pateikia funkcija Važiuoti.
- Gaukite suplanuotus išsamius nurodymus sujungę skirtingus viešojo transporto režimus programoje Viešasis transportas.
- Sužinokite, koks dabar oras, ir pasižiūrėkite ateinančių dienų prognozę (jei pasiekiamą), naudodamiesi funkcija Orai.
- Gaukite nuorodų į naujausią informaciją apie tai, ką galite pamatyti ir nuveikti, kur pernaktuoti ir kaip užsisakyti kambarį naudodamiesi funkcija Vadovai.

Koordinatinių informacija gali būti prieinama ne visuose regionuose.

Kai kurios paslaugos gali būti neprieinamos visose šalyse. Jos gali būti pateiktos tik pasirenkamomis kalbomis. Paslaugos gali būti priklausomos nuo tinklo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Skaitmeninių žemėlapių turinys kartais gali būti netikslus ir neužbaigtas. Niekada nesikliaukite vien turiniu ar svarbiausių ryšių paslauga, pvz., skambindami pagalbos tarnyboms.

Tam tikrą medžiagą sugeneravo trečiosios šalys, o ne „Nokia“. Medžiaga gali būti netiksli ir neprieinama.

Navigacija į kelionės tikslą**Navigacija į pageidaujamą atvykimo tašką**

Kai vairuojant reikia tikslių važiavimo nurodymų, Važiuoti padeda jums pasiekti atvykimo tašką.

Pasirinkite  > **Važiuoti**.

**Navigacija į atvykimo tašką**

Pasirinkite **Nustatyti tikslą** ir tada – parinktį.

Važiavimo pradžia nenustačius atvykimo taško

Pasirinkite **Tiesiog važ..** Žemėlapis seka jūsų buvimo vietą.

Navigacija į namus

Pasirinkite **Važiuoti namo**.

Kai **Važiuoti namo** pasirenkate pirmą kartą, prašoma nurodyti namų vietą.

Namų vietos keitimas

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Namų vieta** > **Nurodyti iš naujo**.

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami – saugus eismas.

Nurodymų balsu vairuojant kalbos keitimas

Nurodymai balsu padės jums rasti kelią iki atvykimo taško ir leis mėgautis kelione.

Pasirinkite  > **Važiuoti**.

Pasirinkite  > Parametrai > Nurodymai balsu ir kalbą.

Gali nebūti nurodymų balsu jūsų kalba.

Nurodymų balsu išjungimas

Pasirinkite  > Parametrai > Nurodymai balsu > Nėra.

Važiavimo vaizdo išvaizdos keitimas

Ar norėtumėte matyti tikroviškesnį trimatį žemėlapij, o gal naudojate Važiuoti naktį, kai tamsu? Naudodami skirtingus žemėlapių režimus bet kuriuo metu galite aiškiai matyti reikiamą informaciją.

Pasirinkite  > Važiuoti.

Trimačio žemėlapių peržiūra

Pasirinkite  > . Norėdami grįžti į dvimatį režimą, pasirinkite piktogramą dar kartą.

Norėdami aiškiai matyti žemėlapij tamsoje, galite įjungti nakties režimą.

Naktinio režimo įjungimas

Pasirinkite  >  > Spalvos > Nakties režimas.

Pagal numatytąjį parametą žemėlapis pasukamas važiavimo kryptimi.

Žemėlapių krypties nustatymas į šiaurę

Pasirinkite . Jei žemėlapij norite vėl pasukti važiavimo kryptimi, dar kartą pasirinkite .

Pageidaujamo maršruto pasirinkimas

Važiuoti galite pasirinkti geriausiai jūsų poreikius ir nuostatas atitinkantį maršrutą.

- 1 Pasirinkite  > Važiuoti.
- 2 Pasirinkite  >  > Maršruto parametrai.
- 3 Pasirinkite **Maršruto pasirinkimas** > Greitesnis maršrutas arba Trumpiausias maršr..
- 4 Jei norite suderinti trumpesnių ir greitesnių maršrutų privalumus, pasirinkite **Maršruto pasirinkimas** > Optimalus.

Be to, galite pasirinkti, ar naudoti, pavyzdžiui, greitkelius, mokamus kelius arba keltus.

Eismo ir saugos informacijos gavimas

Vairuokite patogiau realiuoju laiku gaudami informaciją apie eismo įvykius, važiavimo nurodymus ir greičio apribojimo įspėjimus.

Pasirinkite  > **Važiuoti**.

Eismo įvykių rodymas žemėlapyje

Važiavimo navigacijos metu pasirinkite  > **Eismas**. Šie įvykiai rodomi kaip trikampiai ir linijos.

Galite nustatyti telefoną, kad jus perspėtų, kai viršysite leistiną greitį.

Kaip gauti greičio ribojimo įspėjimus

- 1 Pasirinkite  >  > **Įspėjimai**.
- 2 Lauke **Greičio ribojimo įspėj. būklė** pasirinkite **Ijungta** -(s).
- 3 Norėdami nustatyti, kiek galite viršyti leistiną greitį, kol būsite įspėti, pasirinkite **Leistinas greitis < 80 km/h** arba **Leistinas greitis > 80 km/h**.

Planuodami maršrutą ir jo nurodymus galite nustatyti Važiuoti, kad išvengtumėte eismo įvykių, pvz., eismo spūsčių arba kelio darbų. Važiuoti navigacijos metu reguliariai tikrina maršrutą ir automatiškai atnaujina nurodymus.

Eismo įvykių vengimas

Pasirinkite  >  > **Maršruto parametrai** > **Vengti eismo problemų**.

Ar informacija apie eismo įvykius galima, gali priklausyti nuo jūsų šalies arba regiono.

Naudojantis kelio paieškos sistema, jūsų maršrute gali būti rodomos greičio matavimo vaizdo kamerų vietos, jei įjungta atitinkama funkcija. Kai kuriose administracinėse teritorijose draudžiama naudoti informaciją apie greičio matavimo vaizdo kamerų vietas arba šios informacijos naudojimas yra reglamentuojamas. „Nokia“ neatsako už greičio matavimo vaizdo kamerų vietų duomenų tikslumą arba šių duomenų naudojimo pasekmes.

Ėjimas į pageidaujamą atvykimo tašką

Kai reikia maršruto nurodymų einant pėsčiomis, Žemėlapiai nurodo kelią per skverus, parkus, pėsčiųjų zonas ir net prekybos centrus.

Pasirinkite  > **Žemėlapiai**.

- 1 Pasirinkite vietą ir ekrano viršuje esančią jos informacijos sritį.
- 2 Pasirinkite **Pereiti** > **Eiti čia**.

Pagal numatytąjį parametą žemėlapis orientuotas šiaurės kryptimi.

Žemėlapio pasukimas ėjimo kryptimi

Pasirinkite . Jei žemėlapyje norite vėl pasukti šiaurės kryptimi, dar kartą pasirinkite .

Be to, galite pasirinkti maršruto tipą, kurio turi laikytis ėjimo navigacija.

Ėjimo režimo pasirinkimas

- 1 Pasirinkite  > Parametrai > Žemėlapis ir ėjimas > Maršruto parametrai.
- 2 Pasirinkite Pageidautinas maršrutas > Gatvės arba Tiesi linija.
Tiesi linija naudinga teritorijoje, kurioje nėra kelių, nes nurodo ėjimo kryptį.

Eidami prietaisų skydelyje galite matyti informaciją, pavyzdžiui, nueitą atstumą ir vidutinį greitį.

Kelionmačio peržiūra prietaisų skydelyje

Ėjimo navigacijos vaizde pasirinkite  > Prietaisų skydelis.

Kelionmačio nustatymas iš naujo

Pasirinkite  > Nustatyti iš naujo. Jei norite iš naujo nustatyti visus skaitiklius, pasirinkite  > Nustatyti iš naujo.

Kelionmatis gali būti netikslus, tai priklauso nuo GPS ryšio prieinamumo ir kokybės.

Nurodymų balsu einant kalbos keitimas

Galite lengvai keisti nurodymų balsu kalbą arba visiškai ją išjungti.

Pasirinkite  > Žemėlapiai.

Pasirinkite  > Parametrai > Žemėlapis ir ėjimas > Nurodymai balsu ir kalbą.

Gali nebūti nurodymų balsu jūsų kalba.

Nurodymų balsu išjungimas

Pasirinkite  > Parametrai > Žemėlapis ir ėjimas > Nurodymai balsu > Nėra.

Raskite kelią naudodami programą „Viešasis transportas“

Gali būti sudėtinga planuoti savo kelionę keliaujant tramvajais, traukiniais ir autobusais. Leiskite tai padaryti savo telefonui.

- 1 Pasirinkite  > Viešasis transportas.

- 2 Pasirinkite **Kelionių planavimo priemonė**.
- 3 Jei kelionės nenorite pradėti iš dabartinės savo buvimo vietos, lauke Iš įrašykite pradžios tašką, tada pasirinkite iš pateiktų variantų.
- 4 Savo paskirties tašką įrašykite lauke Į ir pasirinkite iš pateiktų variantų.
- 5 Norėdami pamatyti ankstesnes arba vėlesnes keliones, vilkite ekranu kairėn arba dešinėn. Laikykite pirštą toje vietoje, kol kelionės bus suskaičiuotos.
- 6 Pasirinkite kelionę, jei norite peržiūrėti jos išsamesnę informaciją.

Patarimas: Jei kelionės išsamios informacijos vaizde norite peržiūrėti kitą arba ankstesnę kelionę, braukite kairėn arba dešinėn.

Patarimas: Reikia pagalbos, kaip nueiti iki autobuso stotelės? Jei norite pažiūrėti stotelę „Žemėlapiuose“, kelionės išsamios informacijos vaizde pasirinkite savo kelionės ėjimo pėsčiomis dalį.

Jei reikiami žemėlapių duomenys telefone neišsaugoti, o jūs turite aktyvų internetinį duomenų ryšį, tos vietovės žemėlapis automatiškai parsisiunčiamas internetu.

Planuojate išvykti šiandien vėliau? Galite nustatyti, kada norite pradėti kelionę ir koku laiku norite atvykti.

Kelionės laiko keitimas

Pasirinkite , tada pasirinkite **Išvyksta** arba **Atvyksta**.

Viešojo transporto maršrutai yra pasiekiami tam tikruose pasaulio regionuose.

Kai kuriose vietovėse tvarkaraščiai yra nepasiekiami ir kelionės planas yra apytikslis. Šiose vietovėse negalite matyti ankstesnių ar vėlesnių kelionių arba pakeisti kelionės laiko.

Viešasis transportas paslauga yra nemokama.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Netoli esančių stotelių ir stočių paieška

Nežinote, kur yra artimiausia autobuso stotelė? Programa Viešasis transportas randa netoli esančias stoteles ir stotis bei patikrina tolesnių išvykimų laiką.

- 1 Pasirinkite  > **Viešasis transportas** ir **Transportas arti**.
- 2 Jei nenorite ieškoti išvykimo laiko iš dabartinės savo buvimo vietos, lauke **Ieškoti transporto arti** įrašykite pradžios tašką, tada pasirinkite iš pateiktų variantų.
- 3 Pasirinkite stotelę arba stotį.

Patarimas: Jei netoli esančias stoteles ir stotis norite peržiūrėti žemėlapyje, pažymėję pradžios tašką pasirinkite .

Kai kuriose vietovėse tvarkaraščiai yra nepasiekiami ir kelionės planas yra apytikslis. Šiose vietovėse negalite peržiūrėti išvykimo laiko iš stotelių ir stočių.

Vietovių paieška ir peržiūra

Savo buvimo vietos peržiūra žemėlapyje

Jei norite sužinoti kryptį, pasitikrinkite žemėlapyje savo buvimo vietą. Be to, galite tyrinėti įvairius miestus ir šalis.

Pasirinkite  > Žemėlapiai.

 rodo jūsų buvimo vietą. Kai ieškote savo buvimo vietos, mirksi . Jei Žemėlapiai negali jūsų rasti,  rodo paskutinę žinomą jūsų vietą.

Jei tikslus padėties nustatymas negalimas, raudonas vietos piktogramos kontūras pažymi bendrą sritį, kurioje galbūt esate. Tankiai gyvenamose vietovėse nustatoma tiksliau ir raudonas kontūras yra mažesnis.

Žemėlapio naršymas

Braukite pirštu per žemėlapi. Iš anksto nustatyta žemėlapio kryptis šiaurė. Jeigu norite pasukti žemėlapi ta kryptimi, į kurią esate atsisukę, pasirinkite .

Savo dabartinės arba paskiausios vietos peržiūra

Pasirinkite < .

Mastelio didinimas ir mažinimas

Pasirinkite + arba -.

Patarimas: Taip pat galite uždėti du pirštus ant žemėlapio ir juos išskirti, kad žemėlapi padidintumėte, arba suglausti, kad sumažintumėte. Šią funkciją turi ne visi telefonai.

Patarimas: Ar norite peržiūrėti atostogų nuotraukas žemėlapyje? Nustatykite, kad vaizdo kamera išsaugotų vietos informaciją jūsų nuotraukose, ir programoje „Žemėlapiai“ nuotraukas galėsite matyti ten, kur jos buvo nufotografuotos. Jei norite išjungti šią funkciją, pasirinkite , tada išvalykite žymimąjį langelį **Jūsų nuotraukos**.

Jei naršote sritį, kurios nėra jūsų telefone saugomuose gatvių žemėlapiuose, ir esate prisijungę prie interneto, nauji gatvių žemėlapiai parsisiunčiami automatiškai.

Pasirūpinkite, kad nauji gatvių žemėlapiai nebūtų parsisiunčiami automatiškai

1 Pasirinkite  > Parametrai > Bendrieji.

2 Pasirinkite Ryšys > Neprisijungus.

Kiekvienos šalies ir regiono žemėlapių informacijos kiekis skiriasi.

Vietos paieška

Programa „Žemėlapiai“ padeda rasti konkrečias vietas ir įmones.

Pasirinkite  > Žemėlapiai ir .

1 Įveskite paieškos žodžius, pvz., gatvės adresą arba vietos pavadinimą.

2 Pasirinkite elementą iš pasiūlytų atitikmenų sąrašo.

Vieta rodoma žemėlapyje.

Grįžimas į pasiūlytų atitikmenų sąrašą

Pasirinkite .

Patarimas: Paieškos rodinyje taip pat galite rinktis iš ankstesnių paieškos žodžių sąrašo.

Skirtingų tipų netoliese esančių vietų paieška

Pasirinkite  ir kategoriją, pvz., transportas, apgyvendinimas arba prekybos vietos.

Patarimas: Rastos vietos informacijos puslapį galite naudoti norėdami lengvai pasiekti vietą, peržiūrėti jos kontaktinę informaciją arba išsaugoti vietą ar ją dalintis. Pasirinkite vietą ir ji bus rodoma žemėlapyje. Jei norite peržiūrėti informacijos puslapį, pasirinkite ekrano viršuje esančią informacijos sritį.

Jei nerasta paieškos rezultatų, patikrinkite paieškos žodžių rašybą. Ieškant internete, ryšio problemos taip pat gali daryti įtaką rezultatams.

Jei srities, kurioje ieškoma, žemėlapiai jau saugomi jūsų telefone, paieškos rezultatus galite gauti ir be aktyvaus interneto ryšio, kad nereikėtų mokėti už duomenų perdavimą, tačiau paieškos rezultatai gali būti riboti.

Žemėlapių atsisiuntimas ir atnaujinimas

Prieš kelionę išsaugokite naujus gatvių žemėlapius telefone, kad kelionėje galėtumėte naršyti juos nenaudodami interneto ryšio.

Pasirinkite  > Žemėlapiai ir  > Žmlp. įkėl..

Jei norite parsisiųsti ir atnaujinti žemėlapius telefone, reikės aktyvaus „Wi-Fi“ ryšio.

Naujų žemėlapių atsisiuntimas

- 1 Pasirinkite **Pridėti naujų žemėlapių**.
- 2 Pasirinkite kontinentą ir šalį, tada pasirinkite **Atsisiųsti**.

Žemėlapių atnaujinimas

Pasirinkite **Ieškoti naujinių**.

Pašalinti žemėlapi

Pasirinkite ir palaikykite šalį, tada patvirtinkite, kad norite pašalinti žemėlapi.

Patarimas: Taip pat galite naudoti kompiuterio programą „Nokia Suite“, kai norite parsisiųsti naujausių gatvių žemėlapių ir nurodymų balsu failų ir nukopijuoti juos į telefoną. Norėdami atsisiųsti ir įdiegti „Nokia Suite“, eikite į www.nokia.com/support.

Įdiegus naujesnę programos „Žemėlapiai“ versiją telefone, šalies arba regiono žemėlapiai ištrinami. Prieš parsisiųsdami naujus žemėlapius programa „Nokia Suite“, atidarykite ir uždarykite programą „Žemėlapiai“ ir patikrinkite, ar jūsų kompiuteryje įdiegta naujausia programos „Nokia Suite“ versija.

Žemėlapių išvaizdos keitimas

Galite keisti žemėlapių išvaizdą taip, kad matytumėte tik jums reikalingą informaciją.

Pasirinkite  > **Žemėlapiai**.

Pastatų ir lankytinų vietų rodymas

Pasirinkite  > **Orientyras**.

Viešojo transporto maršrutų rodymas

Pasirinkite  > **Tranzitinės linijos**.

Galimos funkcijos įvairiuose regionuose gali skirtis.

Vadovai

Planuojate keliauti ar apsilankyti nepažįstamame mieste? Norite sužinoti, ką ten galite pamatyti ir nuveikti, kur pernaktuoti arba pavakarieniauti? Vadovai leidžia naudotis kelionių vadovais, rezervavimo paslaugomis ir netgi naujausios išsamios informacijos sąrašais.

Pasirinkite  > **Vadovai**.

Paslaugos arba vadovo atidarymas

Pasirinkite pavadinimą.

Jei norite grįžti į pagrindinį puslapį, pasirinkite **Vadovai**.

Gali būti, kad ši paslauga neteikiama jūsų šalyje.

Orai

Ar po pietų liis? Kokia temperatūra bus šeštadienį? Sužinokite dabartinės oro sąlygas ir ateinančių dienų prognozes naudodami programą „Orai“.

Pasirinkite  > **Orai**.

Išsamios prognozės naršymas

Norėdami naršyti laiko rodmenis pirmyn ir atgal, vilkite puslapio apačioje esantį laiko slankiklį.

Penkių dienų prognozės peržiūra

Pasirinkite  . Jei norite grįžti į išsamios prognozės vaizdą, pasirinkite .

Gali būti, kad ši paslauga neteikiama jūsų šalyje.

Apie padėties nustatymo metodus

Žemėlapiai rodo jūsų vietą žemėlapyje naudodama GPS, A-GPS, „Wi-Fi“ arba tinklu (tinklo pazonės informacija) pagrįstą padėties nustatymo funkciją.

Naudojant A-GPS ir kitus GPS priedus gali reikėti perduoti nedidelius kiekius duomenų koriniu tinklu.

GPS	Globalinė padėties nustatymo sistema (GPS) yra navigacijos sistema, naudojanti palydovus jūsų buvimo vietai nustatyti.
A-GPS	Pagalbinės GPS (A-GPS) tinklo paslauga nustato vietą pagal korinį tinklą ir padeda GPS nustatyti jūsų buvimo vietą. Jūsų telefonas nustatytas naudoti „Nokia“ A-GPS paslaugą, jei jūsų tinklo paslaugos teikėjas neturi savo A-GPS parametrų. Norėdami telefone gauti pagalbinius duomenis, turite prisijungti prie interneto. Jūsų telefonas gauna duomenis iš šios paslaugos tik tada, kai reikia.
„Wi-Fi“	„Wi-Fi“ padėties nustatymo funkcija padeda tiksliau nustatyti padėtį, kai GPS signalai nepasiekiami, ypač būnant patalpose ar tarp aukštų pastatų.
Tinklo pazonės ID	Naudodama tinklu (tinklo pazonės ID) pagrįstą padėties nustatymo funkciją, funkcija Žemėlapiai nustato jūsų padėtį per

	korinio ryšio sistemą, prie kurios šiuo metu prisijungęs jūsų telefonas.
--	--

GPS signalų prieinamumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, palydovų padėčių, pastatų, natūralių kliūčių, oro sąlygų ir Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo. GPS signalų gali nepavykti priimti pastatų viduje ar požeminėse patalpose.

Nenaudokite GPS tiksliai vietai nustatyti ir niekada nepasikliaukite vien iš GPS ir korinio ryšio tinklų gauta vietos informacija.

Atsižvelgiant į galimus padėties nustatymo metodus, tikslumas gali skirtis nuo kelių metrų iki kelių kilometrų.

Padėties nustatymo metodų išjungimas

Kad nereikėtų mokėti už duomenų perdavimą, ypač būnant užsienyje, galite išjungti pagalbinę GPS (A-GPS), „Wi-Fi“ arba tinklo (tinklo pazonės ID) padėties nustatymo funkciją.

- 1 Pasirinkite  > **Parametrai**.
- 2 Pasirinkite **Programos parametrai** > **Padėties nustatymas** > **Padėties nustatymo metodai**.
- 3 Išjunkite padėties nustatymo metodus, kurių nenorite naudoti.

Jūsų padėties nustatymas gali trukti gerokai ilgiau, vieta gali būti nustatyta mažesniu tikslumu, o GPS imtuvas dažniau gali prarasti jūsų buvimo vietos duomenis.

Vietų saugojimas ir dalinimasis

Vietos išsaugojimas ar peržiūra

Norėdami lengviau planuoti kelionę, galite ieškoti vietų, pvz., viešbučių, lankytinų vietų ar degalinių ir įrašyti jas savo telefone.

Pasirinkite  > **Žemėlapiai**.

Vietos išsaugojimas

- 1 Norėdami ieškoti adreso arba vietos, pasirinkite .
- 2 Pasirinkite ekrano viršuje esančią vietos informacijos sritį.
- 3 Informacijos puslapyje pasirinkite .

Išsaugotos vietos peržiūra

Pagrindiniame vaizde pasirinkite  >  > **Vietos ir vietą**.

Sugrupuokite vietas į rinkinį, pavyzdžiui, planuodami kelionę.

Išsaugotos vietos įtraukimas į rinkinį

- 1 Pasirinkite **Vietos**.
- 2 Palaikykite nuspaudę vietą, tada pasirinkite **Tvarkyti rinkinius**.
- 3 Pasirinkite **Naujas rinkinius** arba esamą rinkinį, tada pasirinkite ✓.

Katalogo „Mėgstami“ sinchronizavimas

Planuokite kelionę kompiuteriu „Nokia Žemėlapiai“ svetainėje, sinchronizuokite išsaugotas vietas su savo telefonu ir naudokitės planu kelyje.

- 1 Įsitikinkite, kad įsiregistravote į savo „Nokia“ paskyrą.
- 2 Pasirinkite  > **Žemėlapiai**.
- 3 Pasirinkite  > ★ > . Jei neturite „Nokia“ paskyros, būsite paprašyti ją sukurti.

Sinchronizuojant reikalingas aktyvus interneto ryšys, o jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Jei norite naudoti internetinę paslaugą „Nokia Žemėlapiai“, eikite į maps.nokia.com.

Vietos informacijos siuntimas draugui

Norėdami parodyti draugams vietą žemėlapyje, galite nusiųsti jos informaciją.

Pasirinkite  > **Žemėlapiai**.

Kad galėtų pamatyti vietą žemėlapyje, jūsų draugams nebūtinas „Nokia“ telefonas, bet reikalingas interneto ryšys.

- 1 Pasirinkite vietą ir ekrano viršuje esančią vietos informacijos sritį.
- 2 Pasirinkite **Bendrinti** > **Bendrai naudoti SMS žin.** arba **Bendrai naudoti el. paštą**.

Laiškas arba tekstinis pranešimas su vietos nuoroda žemėlapyje nusiunčiamas jūsų draugui.

Pranešimas apie klaidingą žemėlapio informaciją

Jei pastebėjote, kad žemėlapyje pateikta klaidinga informacija arba jos trūksta, praneškite apie tai „Nokia“.

Pasirinkite vietą žemėlapyje, ekrano viršuje esančią jos informacijos sritį ir **Pranešti**.

Gali būti, kad ši paslauga neteikiama jūsų šalyje arba regione. Norint pranešti apie klaidingą arba trūkstamą informaciją reikalingas interneto ryšys.

Galite pranešti apie šias problemas, pvz.:

- Trūkstamus arba klaidingus gatvių pavadinimus
- Užblokuotas arba netinkamas vaikščioti gatves
- Klaidingus arba greičio apribojimus

Pranešime galite pateikti papildomos informacijos.

Laiko valdymas

Laikrodis

Apie laikrodį



Pasirinkite  > **Laikrodis**.

Patarimas: Norėdami atidaryti laikrodį, jį galite pasirinkti ir pradiname ekrane.

Nustatykite ir tvarkykite signalus ir tikrinkite skirtingų šalių bei miestų vietos laiką.

Laiko ir datos nustatymas

Pradiname ekrane pasirinkite laikrodį.

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Laikas arba Data**.

Žadintuvo signalo nustatymas

Telefoną galima naudoti kaip žadintuvą.

Pradiname ekrane pasirinkite laikrodį.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Nustatykite signalo laiką ir įveskite aprašymą.
- 3 Jei norite, kad signalas skambėtų, pvz., kasdien tuo pačiu metu, pasirinkite **Kartoti**.

Signalų pašalinimas

Pasirinkite ir palaikykite nuspaudę signalą, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Pašalinti signalą**.

Žadintuvo signalo atidėjimas


Nuskambėjus signalui, galite jį atidėti. Signalas pertraukiamas tam tikrą laiką.

Nuskambėjus signalui, pasirinkite **Atidėti**.

Atidėjimo laiko nustatymas

- 1 Pradiniame ekrane pasirinkite laikrodį.
- 2 Pasirinkite **≡** > **Parametrai** > **Signalų atidėjimo laikas** ir nustatykite laiko intervalą.

Patarimas: Signalus galite atidėti ir pasukę telefoną ekranu žemyn.

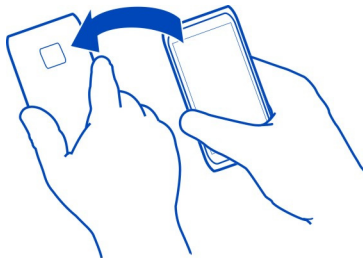

Automatinis laiko ir datos tikslinimas

Galite nustatyti, kad telefonas automatiškai tikslintų laiką, datą ir laiko juostą. Automatinis tikslinimas yra tinklo paslauga.

Pradiniame ekrane pasirinkite laikrodį.

Pasirinkite **≡** > **Parametrai** > **Automatinis laiko tikslinimas** > **Ijungtas**.

Laiko juostos keitimas keliaujant

Keliaudami į užsienį galite nustatyti vietinį laiką arba peržiūrėti skirtingų vietų laiką.

Pradiniame ekrane pasirinkite laikrodį.

Atidarykite pasaulio laiko lapelį **🌐**.

Vietos įtraukimas

Pasirinkite **+** ir vietą. Galite įtraukti iki 15 vietų. Jei šalyje galioja kelios laiko juostos, galite įtraukti kelias vietas.

Esamos vietos nustatymas

Paspauskite ir palaikykite pasirinktą vietą, o išskylančiame meniu pasirinkite **Nustat. kaip dabartinę vietą**.

Laikas jūsų telefone pakeistas pagal pasirinktą vietą. Įsitikinkite, kad laikas teisingas.

Patarimas: Norite greitai pašalinti vietą? Palaikykite nuspaudę vietą, o išskylančiame meniu pasirinkite **Pašalinti**.

Kaip sužinoti skirtingų miestų laiką

Norėdami peržiūrėti įvairių vietų laiką, įtraukite jas į pasaulio laikrodžio kortelę. Taip pat prie vietų galite pridėti nuotraukų, pvz., draugo, kuris gyvena tame mieste, nuotrauką arba savo mėgstamiausios turistų lankomos vietos nuotrauką.

Pradiniame ekrane pasirinkite laikrodį.

Atidarykite pasaulio laiko skirtuką .

Vietos įtraukimas

Pasirinkite  ir vietą. Galite įtraukti iki 15 vietų. Jei šalyje galioja kelios laiko juostos, galite įtraukti kelias vietas.

Vietos nuotraukos pridėjimas

Palaikykite pasirinkę vietą, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Pakeisti atvaizdą** ir naują nuotrauką.

Kalendorius

Apie kalendorių

 12 Pasirinkite  > **Kalendorius**.

Telefono kalendorius padeda tvarkyti dienotvarkę.

Patarimas: Kaip greitai pasiekti kalendorių? Įtraukite kalendoriaus valdiklį į pradinį ekraną.

Savaitės dienotvarkės peržiūra

Galite naršyti skirtingus kalendoriaus vaizdus. Norėdami lengvai peržiūrėti visus konkrečios savaitės įvykius, naudokite savaitės vaizdą.

Pasirinkite  > **Kalendorius**.

Pasirinkite pageidaujamos savaitės numerį.

Patarimas: Jei norite padidinti arba sumažinti peržiūros sritys dydį, palieskite ekraną dviem pirštais ir skėstelėkite arba suglauskite juos.

Skirtingų kalendoriaus vaizdų naršymas

Norite peržiūrėti visus konkrečios dienos kalendoriaus įvykius? Galite naršyti skirtingus kalendoriaus vaizdus.

Pasirinkite  > **Kalendorius**.

Pasirinkite  ir pageidaujamą vaizdą.


Patarimas: Jei norite eiti į ankstesnę ar tolesnę dieną, savaitę, mėnesį, atitinkamame vaizde braukite kairėn arba dešinėn.

Įvykio įtraukimas į kalendorių

Pasirinkite  > **Kalendorius**.

- 1 Pasirinkite **(Bakstelkite norėdami sukurti įvykį)** arba jei įvykių jau yra, bakstelėkite po įvykiu esančią sritį. Kalendoriaus numatytasis įvykio tipas yra susitikimas.
- 2 Užpildykite laukelius.
- 3 Jei kalendoriaus įvykį norite kartoti reguliariais intervalais, pasirinkite  ir laiko intervalą. Pasirinkite **Kartoti iki** ir įveskite pabaigos datą.
- 4 Pasirinkite .

Patarimas: Taip pat galite įtraukti kalendoriaus įvykį į dienos vaizdą. Palaikykite pasirinkę pradžios laiką, tada vilkite rodyklę, kad nustatytumėte trukmę.

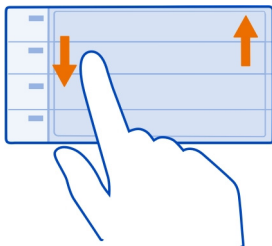

Atskirų darbo ir laisvalaikio kalendorių naudojimas

Galite turėti kelis kalendorius. Sukurkite vieną darbui, kitą – laisvalaikiui.

Pasirinkite  > **Kalendorius**.

Naujo kalendoriaus kūrimas

- 1 Pasirinkite  > **Kalendoriai** > .
- 2 Įveskite kalendoriaus pavadinimą ir nustatykite spalvų kodą.

- 3 Nurodykite kalendoriaus matomumą. Kai kalendorius paslėptas, jo įvykiai ir priminimai nerodomi skirtinguose kalendoriaus vaizduose arba pradiniam ekrane.
- 4 Pasirinkite ✓.

Kalendoriaus parametrų keitimas

- 1 Rodinyje Kalendoriai pasirinkite reikiamą kalendorių.
- 2 Keiskite pavadinimą, spalvą ir matomumą.
- 3 Pasirinkite ✓.

Jrašo įtraukimas į konkretų kalendorių

- 1 Įtraukdami kalendoriaus įvykį, pasirinkite **12** ir kalendorius.
- 2 Užpildykite atitinkamus laukus ir pasirinkite ✓.

Spalvų kodai nurodo, kuriam kalendoriui priklauso įvykis.

Užduoties įtraukimas į darbų sąrašą

Ar yra svarbių darbo užduočių, kurias reikia atlikti, knygų, kurias reikia grąžinti į biblioteką, ar renginių, kuriuose norite dalyvauti? Užduotis (darbo įrašus) galite įtraukti į savo kalendorių. Jei yra konkretus terminas, nustatykite priminimą.

Pasirinkite  > Kalendorius.

- 1 Pasirinkite **(Bakstelkite norėdami sukurti įvykį)** arba jei įvykių jau yra, bakstelėkite po įvykiu esančią sritį.
- 2 Pasirinkite įvykio tipo lauką  ir kaip įvykio tipą pasirinkite **Darbai**.
- 3 Užpildykite laukelius.
- 4 Jei norite įtraukti priminimą apie užduotį, pasirinkite .
- 5 Pasirinkite ✓.

Prisiminkite gimtadienį

Galite įtraukti priminimus apie gimtadienius ir kitas ypatingas datas. Priminimai kartojami kasmet.

Pasirinkite  > Kalendorius.

- 1 Pasirinkite **(Bakstelkite norėdami sukurti įvykį)** arba jei įvykių jau yra, bakstelėkite po įvykiu esančią sritį.
- 2 Pasirinkite įvykio tipo lauką  ir kaip įvykio tipą pasirinkite **Sukaktis**.
- 3 Užpildykite atitinkamus laukus ir pasirinkite ✓.

Kvietimo susitikti siuntimas

Galite sukurti kvietimus susitikti ir siųsti juos susitikimo dalyviams.

Pasirinkite  > **Kalendorius**.

Kad galėtumėte sukurti ir siųsti naują kvietimą susitikti, turite nustatyti pašto dėžutę.

- 1 Atidarykite įvykį ir pasirinkite  > **Siųsti** > **Paštu**.
- 2 Įtraukite susitikimo dalyvius kaip laiško – kvietimo – susitikti gavėjus.
- 3 Kad išsiųstumėte kvietimą susitikti, pasirinkite .

Vietos įtraukimas į kalendoriaus įvykį

Ar laukia susitikimas ten, kur dar niekada nesate buvę? Į kalendoriaus įvykį galite įtraukti vietos informaciją.

Pasirinkite  > **Kalendorius**.

- 1 Pasirinkite **(Bakstelkite norėdami sukurti įvykį)** arba jei įvykių jau yra, bakstelėkite po įvykiu esančią sritį.
- 2 Pasirinkite  **Įvesti vietą**, tada – vietą programoje „Žemėlapiai“. Taip pat galite įvesti vietą teksto lauke rankiniu būdu.
- 3 Pasirinkite .

Raštinė**„Quickoffice“****Apie „Quickoffice“**

Pasirinkite  > **Quickoffice**.

„Quickoffice“ sudaro:

- „Quickword“, skirta „Microsoft Word“ dokumentams peržiūrėti
- „Quicksheet“, skirta „Microsoft Excel“ skaičiuoklėms peržiūrėti
- „Quickpoint“, skirta „Microsoft PowerPoint“ pristatymams peržiūrėti

Norėdami pirkti „Quickoffice“ rengyklės versiją, pasirinkite **Atnauj. ir patobulin..**

Raštinės programų savybės yra panašios į šių programų savybes: „Microsoft Word“, „PowerPoint“ ir „Excel“ („Microsoft Office 2000“, XP ir 2003). Galima dirbti su ne visų formatų failais.

„Microsoft Word“, „Microsoft Excel“ ir „PowerPoint“ dokumentų skaitymas

Galite peržiūrėti „Microsoft Office“ dokumentus, pavyzdžiui, „Word“ dokumentus, „Excel“ darbalapius arba „PowerPoint“ pateiktis.

Pasirinkite  > Quickoffice.

Failo atidarymas

Pasirinkite **Naršyti failus** ir atmintį, kurioje saugomas failas, suraskite reikiamą katalogą ir pasirinkite failą.

Failų rikiavimas

Pasirinkite  > Rūšiuoti pagal.

PDF dokumentų skaitymas

 Pasirinkite  > Adobe Reader.

Failo atidarymas

Pasirinkite **Naršyti failus** ir atmintį, kurioje išsaugotas failas. Eikite į tinkamą katalogą ir pasirinkite failą.

Skaičiuoklės naudojimas

 Pasirinkite  > Skaičiuoklė.

- 1 Įveskite pirmą norimą skaičių.
- 2 Pasirinkite veiksmą, pvz., sudėties arba atimties.
- 3 Įveskite antrą pageidaujamą veiksmo skaičių.
- 4 Pasirinkite =.

Apskaičiuoto rezultato išsaugojimas arba gavimas

Pasirinkite  > Atmintis > Išsaugoti arba Skaičius iš atminties.

Užrašo rašymas

 Užrašus ant popieriaus lengva pamesti. Užuoat užsirašę popieriuje, užrašus ir sąrašus išsaugoję telefone visada turėsite juos po ranka. Be to, užrašus galite siųsti draugams ir šeimos nariams.

Pasirinkite  > Užrašai.

- 1 Pasirinkite Kurti užrašą.

2 Užrašą įveskite užrašų laukelyje ir pasirinkite ✓.

Užrašo siuntimas

Atidarykite užrašą ir pasirinkite ≡ > Siųsti bei siuntimo metodą.

Žodžių vertimas



Galite išversti vienos kalbos žodžius į kitą kalbą.

Pasirinkite ☞ > Žodynas.

- 1 Į paieškos laukelį įrašykite paieškos žodį. Rodomi siūlomi verstini žodžiai.
- 2 Pasirinkite žodį iš sąrašo.
- 3 Jei norite išgirsti tarimą, pasirinkite ≡ > Klausyti.

Originalo arba tikslinės kalbos keitimas

Pasirinkite ≡ > Kalbos > Originalas arba Vertimas.

Papildomų kalbų atsisiuntimas iš interneto

Pasirinkite ≡ > Kalbos > Parsisiųsti kalbas.

Anglų kalba įdiegta iš anksto, galite pridėti dar dvi papildomas kalbas. Gali būti įmanoma naudoti ne visas kalbas.

Suglaudintų failų atidarymas ir kūrimas



Galite atidaryti ir išskleisti suglaudintus failus. Taip pat galite kurti naujus suglaudintus failus, išsaugoti ir suskleisti failus.

Pasirinkite ☞ > Zip.

Pokalbiai su kolegomis



Naudodami „Microsoft® Communicator Mobile“ galite bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, esančiais biure ir pasklidusiais po pasaulį.

- 1 Pasirinkite piktogramą ☞ > Communicator.
- 2 Nustatykite parametrus.

„Microsoft® Communicator Mobile“ pateikiama naudoti kartu su galiojančiomis licencijuotomis „Microsoft Office Communications server 2007 R2“ ir „Lync 2010“ kopijomis. Jeigu neturite galiojančios „Microsoft Office Communications server 2007 R2“ arba „Lync 2010“ licencijos, šios programinės įrangos naudoti negalite.

Kai kurios paslaugos gali būti prieinamos ne visose šalyse ir teikiamos tik tam tikromis kalbomis. Paslaugos gali būti priklausomos nuo tinklo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Telefono tvarkymas

Telefono programinės įrangos ir programų atnaujinimams

Apie telefono programinės įrangos ir programų atnaujinimus

Nepraraskite ritmo – atnaujinę telefono programinę įrangą ir programas galite naudotis naujomis ir patobulintomis savo telefono funkcijomis. Be to, atnaujinus programinę įrangą, telefonas gali geriau veikti.



Prieš atnaujinant telefono programinę įrangą rekomenduojame padaryti atsarginę asmeninių duomenų kopiją.

Paspėjimas:

Jei įdiegsite programinės įrangos atnaujinimą, negalėsite naudoti prietaiso (net skambinti skubios pagalbos tarnyboms), kol diegimas bus baigtas, o prietaisas paleistas iš naujo.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Prieš pradėdami naujinti, prijunkite kroviklį arba patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta.

Atnaujinus vartotojo vadove esančios instrukcijos gali tapti nebeaktualios. Atnaujintą vartotojo vadovą galite rasti adresu www.nokia.com/support.

Telefono programinės įrangos ir programų atnaujinimas naudojant telefoną

 Galite patikrinti, ar yra jūsų telefono programinės įrangos arba programų atnaujinimų, tada juos parsisiųsti ir įdiegti savo telefone belaidžiu ryšiu (tinklo paslauga). Be to, galite nustatyti savo telefoną automatiškai tikrinti, ar yra naujinių, ir informuoti jus atsiradus svarbiems ar rekomenduojamiems naujinimams.

Pasirinkite  > **PĮ atnaujin..**

Norint baigti atnaujinimą, gali reikėti paleisti telefoną iš naujo.

Atnaujinimo informacijos peržiūra

Palaikykite pasirinkę atnaujinimą.

Visų atnaujinimų diegimas

Pasirinkite .

Diegtinų atnaujinimų pasirinkimas

Pasirinkite  > **Pažymėti atnaujinimus** ir norimus diegti atnaujinimus. Visi atnaujinimai pasirenkami pagal numatytąjį parametą.

Telefono nustatymas automatiškai tikrinti, ar yra naujinių

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Autom. atnaujinimo paieška**.

Telefono programinės įrangos atnaujinimas naudojant kompiuterį

Norėdami atnaujinti telefono programinę įrangą, galite naudoti „Nokia Suite“ kompiuterio programą. Jums reikės suderinamo kompiuterio, didelės spartos interneto ryšio ir suderinamo USB kabelio telefonui prie kompiuterio prijungti.

Jei norite gauti daugiau informacijos ir parsisiųsti programą „Nokia Suite“, apsilankykite www.nokia.com/support.

Failų tvarkymas

Apie failų tvarkytuvę

 Pasirinkite  > **Failai**.

Galite naršyti telefono failus, juos tvarkyti ir atidaryti. Taip pat galite peržiūrėti ir tvarkyti failus įdėtoje suderinamoje atminties kortelėje.

Telefone saugomų failų peržiūra

Pasirinkite  > **Failai**, tada – pageidaujamą atmintį.

Rodomi tos atminties vietos aukščiausio lygmens failai ir katalogai.

Katalogo turinio peržiūra

Pasirinkite katalogą.

Failų tvarkymas

Galite sukurti naujų katalogų, kad būtų lengviau tvarkyti failus. Taip paprasčiau kopijuoti atsargai ar įkelti turinį. Kataloguose galite kopijuoti, perkelti arba ištrinti failus ir pakatalogius.

Pasirinkite  > Failai.

Naujo katalogo kūrimas

Kataloge, kuriame norite sukurti pakatalogį, pasirinkite  > Naujas katalogas.

Failo kopijavimas į katalogą

Pasirinkite ir palaikykite nuspaudę failą, tada išskylančiame meniu pasirinkite reikiamą parinktį.

Failo ištrynimasis iš aplanko

Pasirinkite ir palaikykite nuspaudę failą, tada išskylančiame meniu pasirinkite reikiamą parinktį.

Kelių failų kopijavimas, perkėlimas ar ištrynimasis vienu metu

- 1 Pasirinkite  > Pažymėti kelis elementus.
- 2 Pasirinkite failus.
- 3 Pasirinkite  ir atitinkamą parinktį.

Atsarginės kopijos failai

Norite būti tikri, kad neprarosite jokių svarbių failų? Galite kurti atsargines telefono atminties kopijas.

Pasirinkite  > Failai, tada – Atsarg. kopija ir atkūrim..

Rekomenduojama reguliariai kurti atsargines telefono atminties kopijas.

Patarimas: Norėdami nukopijuoti atsargai turinį į suderinamą kompiuterį, naudokite programą „Nokia Suite“. Jei jūsų telefonas bus pavogtas ar sugadintas, vis tiek galėsite prieiti prie visų savo svarbių failų.



Talposios atmintinės formatavimas

Norite iš savo telefono talposios atminties ištrinti visą turinį? Galite formatuoti talpiąją atmintį.

Prieš formatuodami talpiąją atmintį sukurkite viso turinio, kurį norite išsaugoti, atsarginę kopiją. Visas joje esantis turinys ištrinamas visam laikui.

- 1 Pasirinkite  > **Failai**.
- 2 Palaikykite nuspaudę talpiąją atmintį, tada pasirinkite **Formatuoti**.

Neformatuokite talposios atminties naudodami kompiuterio programinę įrangą, nes dėl to gali sumažėti atminties greitis.

Jei norite kurti atsarginę turinio kopiją suderinamame kompiuteryje, galite naudoti programą „Nokia Suite“. Skaitmeninių teisių apsaugos sistemos (DRM) technologija gali neleisti atkurti kokio nors atsarginės kopijos turinio. Išsamesnės informacijos apie DRM, naudojamą su jūsų medžiaga, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Atminties kortelės formatavimas

Norite iš atminties kortelės ištrinti visą turinį? Suformatavus atminties kortelę, visi joje esantys duomenys bus ištrinti.

- 1 Pasirinkite  > **Failai**.
- 2 Pasirinkite ir palaikykite pasirinkę atminties kortelę, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Formatuoti**.

Atminties kortelės apsauga slaptažodžiu

Norite atminties kortelę apsaugoti nuo neteisėto naudojimo? Duomenims apsaugoti galite nustatyti slaptažodį.

- 1 Pasirinkite  > **Failai**.

- 2 Palaikykite pasirinktą atminties kortelę, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Nustatyti slaptažodį**.
 - 3 Įveskite slaptažodį.
- Slaptažodį laikykite paslapyje ir saugioje vietoje, atskirai nuo atminties kortelės.

Vietos atlaisvinimas telefono atmintyje

Ar reikia atlaisvinti vietos telefono atmintyje, kad galėtumėte įdiegti daugiau programų arba įtraukti daugiau turinio?

Galite ištrinti šiuos elementus, jei jie nebereikalingi:

- tekstą, daugiaformačius ir pašto pranešimus,
- adresų knygos įrašus ir informaciją,
- Programas
- Įdiegtų programų diegimo failus (su plėtiniais „.sis“ arba „.sidx“).
- Muziką, nuotraukas arba vaizdo įrašus

Kopijuokite turinį, kurį norite išsaugoti, į talpiąją atmintį, į suderinamą atminties kortelę (jei ją turite) arba į suderinamą kompiuterį.

Programų tvarkymas

Apie programas

 Pasirinkite  > **Parametrai**, tada – **Įdiegtos programos**.

Galite matyti išsamią informaciją apie įdiegtas programas, jas pašalinti ir nustatyti įdiegimo parametrus.

Galite diegti tokio tipo programas:

- „Java™“ ME programas, turinčias failų prievardžius „.jad“ arba „.jar“
- Su „Symbian“ operacine sistema suderinamas programas, turinčias .sis arba .sidx failų prievardžius.
- Valdiklius, turinčius .wgz failų prievardžius.

Diekite tik su jūsų telefonu suderinamas programas.

Programos pašalinimas iš telefono

Galite pašalinti įdiegtas, bet nebereikalingas ir nenaudojamas programas, kad atlaisvintumėte atminties vietas.

Pasirinkite  > **Parametrai**, tada – **Įdiegtos programos**.

- 1 Pasirinkite **Jau įdiegtos**.

2 Pasirinkite nuspaudę norimą šalinti programą, tada pasirinkite **Pašalinti**.

Pašalinus programą, ją iš naujo įdiegti galima tik turint pradinį diegimo failą arba visą pašalintos programos atsarginę kopiją. Gali būti, kad negalėsite atidaryti pašalinta programa sukurtų failų.

Jei kuri nors įdiegta programa yra priklausoma nuo pašalintos programos, įdiegta programa gali neveikti. Daugiau informacijos ieškokite įdiegtos programos vartotojo dokumentacijoje.

Šie įdiegimo failai gali užimti labai daug atminties, kurios negalėsite naudoti kitiems failams saugoti. Naudodami programų paketą „Nokia Suite“, išsaugokite atsargines įdiegimo failų kopijas suderinamame kompiuteryje, tada, naudodami failų tvarkytuvę, pašalinkite įdiegimo failus iš telefono atminties.

Turinio sinchronizavimas

Apie programą „Sinchronizacija“

 Pasirinkite  > Parametrai > Ryšiai su išor. prietaisais > Duom. perdavimas > Sinchronizacija.

Ar norėtumėte, kad jūsų kalendorius, užrašai ir kitas turinys būtų nukopijuoti atsargai ir visada pasiekiami ir sėdint prie kompiuterio, ir keliaujant su telefonu? Telefone esančius adresatus, užrašus ir kitą turinį galite sinchronizuoti su nuotoliniu serveriu. Sinchronizuojant serveryje sukuriamas atsarginė svarbių duomenų kopija.



Telefono ir nuotolinio serverio turinio sinchronizavimas

Sinchronizuokite svarbų telefono ir nuotolinio serverio turinį, kad turėtumėte iš bet kur pasiekiamą kopiją.

Pasirinkite  > Parametrai ir Ryšiai su išor. prietaisais > Duom. perdavimas > Sinchronizacija.

Sinchronizavimo parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš savo tinklo paslaugų teikėjo. Sinchronizavimo parametrai išsaugomi sinchronizacijos rinkinyje. Atidarius programą, rodomas numatytasis arba paskutinis naudotas sinchronizacijos rinkinys.

Turinio tipų įtraukimas ar neįtraukimas

Pasirinkite turinio tipą.

Turinio sinchronizavimas

Pasirinkite  > Sinchronizuoti.

Patarimas: Norėdami sinchronizuoti telefono ir „Nokia“ paslaugų turinį, naudokite programą „Nokia“ sinchr..

Apie „Nokia“ sinchronizaciją



Pasirinkite  > „Nokia“ sin..

Galite sinchronizuoti telefone esančius adresatus, kalendoriaus įvykius ir užrašus su „Nokia“ paslaugomis. Taip visada turėsite atsarginę svarbaus turinio kopiją. Norint naudotis „Nokia“ sinchr. reikia turėti „Nokia“ paskyrą. Jei neturite paskyros, apsilankykite „Nokia“ paslaugos puslapyje, kur būsite paraginti susikurti paskyrą (jei norite).

Jei adresatams automatiškai sinchronizuoti su „Nokia“ paslaugomis naudojate „Nokia“ sinchr., neleiskite sinchronizuoti su jokia kita paslauga, pvz., „Mail for Exchange“, nes gali kilti neatitikimų.

Adresatų arba nuotraukų kopijavimas iš vieno telefono į kitą

Naudodami „Bluetooth“ galite nemokamai sinchronizuoti ir kopijuoti adresatus, nuotraukas ir kitą turinį iš vieno suderinamo „Nokia“ telefono į kitą ir atvirkščiai.

Pasirinkite  > Parametrai > Ryšiai su išor. prietaisais > Duom. perdavimas > Kopijuoklė.

- 1 Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.



— Turinio kopijavimas iš kito telefono.



— Turinio kopijavimas į kitą telefoną.



— Dviejų telefonų turinio sinchronizavimas.

- 2 Pasirinkite telefoną, prie kurio norite prisijungti, ir suporuokite telefonus. Įjunkite „Bluetooth“ ryšį abiejuose telefonuose.

- 3 Jei kitas telefonas reikalauja ryšio kodo, įveskite jį. Jūsų pačių nustatytą ryšio kodą reikia įvesti abiejuose telefonuose. Kai kuriuose telefonuose ryšio kodas yra fiksuotas. Informacijos ieškokite kito telefono vartotojo vadove.
Ryšio kodas galioja tik esamam ryšiui.
- 4 Pasirinkite turinį ir **Gera**.

Jūsų telefono apsauga

Telefono nustatymas užsirakinti automatiškai

Norite apsaugoti savo telefoną nuo neteisėto naudojimosi? Sukurkite apsaugos kodą, o telefoną nustatykite užsirakinti automatiškai, kai juo nesinaudojate.

- 1 Pasirinkite  > **Parametrai** > **Telefonas** > **Telefono valdymas** tada – **Apsaugos parametrai** > **Telefonas ir SIM kortelė**.
- 2 Pasirinkite **Telef. užrakinimo laikotarpis** > **Nustatytas vartotojo**, tada nustatykite automatinio užsirakinimo atidėjimo trukmę.
- 3 Sukurkite saugos kodą iš ne mažiau kaip 4 simbolių. Jūs galite naudoti skaičius, simbolius, didžiąsias ir mažąsias raides.

Patarimas: Norėdami įvesti raides arba simbolius, paspauskite ir palaikykite **#**.

Jį laikykite paslapyje ir saugioje vietoje atskirai nuo telefono. Jei pamirštumėte apsaugos kodą, o jūsų telefonas būtų užrakintas, turėtumėte kreiptis į techninės priežiūros specialistus. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir pašalinti asmeniniai jūsų telefono duomenys. Daugiau informacijos teiraukitės „Nokia Care“ centre arba savo telefono pardavėjo.

Telefono užrakinimas rankiniu būdu

Pradiniame ekrane paspauskite įjungimo klavišą , pasirinkite **Užrakinti telefoną**, tada įveskite apsaugos kodą.

Telefono atrakinimas

Stumtelėkite užrakinimo klavišą, įveskite apsaugos kodą, tada pasirinkite **Gera**.

Jei užrakinimo klavišas nepasiekiamas, paspauskite meniu klavišą, tada pasirinkite **Atrakinti**.

Nuotolinis telefono užrakinimas

Pamiršote telefoną darbe ir norite jį užrakinti, kad niekas be jūsų leidimo juo nesinaudotų? Telefoną galite užrakinti nuotoliniu būdu, siųsdami iš anksto parengtą tekstinį pranešimą. Nuotoliniu būdu galite užrakinti ir atminties kortelę.

Nuotolinio užrakto funkcijos įjungimas

- 1 Pasirinkite  > Parametrai > Telefonas > Telefono valdymas tada – Apsaugos parametrai > Telefonas ir SIM kortelė > Nuotolin. telef. užrakinimas > Įjungtas.
- 2 Įveskite tekstinį pranešimą. Jis gali būti nuo 5 iki 20 simbolių, galima naudoti ir didžiąsias, ir mažąsias raides.
- 3 Įveskite tokį pat tekstą, kad jį patikrintumėte.
- 4 Įveskite užrakto kodą.

Užrakinimo pranešimo siuntimas

Norėdami užrakinti telefoną nuotoliniu būdu, parašykite iš anksto nustatytą tekstą ir nusiųskite jį į telefoną tekstiniu pranešimu.

Atrakinant telefoną jums prireiks užrakto kodo.

Duomenų šifravimas

Norite apsaugoti savo duomenis nuo neteisėto naudojimo? Naudodami šifravimo raktą, galite užšifruoti telefono duomenis.

Pasirinkite  > Parametrai > Telefonas > Telefono valdymas > Apsaugos parametrai > Šifravimas.

Duomenų užšifravimas arba iššifravimas gali trukti kelias minutes. Kai šifruojami duomenys, pasistenkite:

- Nenaudoti telefono, jei tai nėra būtina
- Neišjungti telefono

Jei nesate nustatę, kad nenaudojamas telefonas automatiškai užsirakintų, būsite paraginti tai atlikti, kai pirmą kartą šifruosite duomenis.

Telefono atminties šifravimas

Pasirinkite Šifravimas įjungtas.

Telefono atminties iššifravimas

Pasirinkite Šifravimas išjungtas.

Telefono paruošimas perdurti

Jei nusipirkote naują telefoną arba dėl kitų priežasčių norite išmesti senąjį, „Nokia“ rekomenduoja atiduoti telefoną perdurti. Prieš tai iš savo telefono pašalinkite visą asmeninę informaciją ir turinį.

Viso turinio pašalinimas

- 1 Sukurkite turinio, kurį norite išsaugoti, atsarginę kopiją suderinamoje atminties kortelėje arba į suderinamame kompiuteryje.
 - 2 Uždarykite visus aktyvius ryšius ir skambučius.
 - 3 Pasirinkite  > Parametrai, tada – Telefonas > Telefono valdymas > Gamintojo parametrai > Ištrinti duomenis ir atkurti.
 - 4 Jei būsite paraginti, įveskite apsaugos kodą.
 - 5 telefonas išsijungs, tada vėl įsijungs. Kruopščiai patikrinkite, ar visas asmeninis turinys, pvz., adresatų sąrašas, nuotraukos, muzika, vaizdo įrašai, užrašai, pranešimai, laiškai, pateiktys, žaidimai ir kitos įdiegtos programos, buvo pašalintas.
- Turinys, saugomas atminties kortelėje arba SIM kortelėje, nešalinamas.

Atminkite, kad iš telefono reikia išimti atminties ir SIM korteles.

Ryšiai

Interneto ryšiai

Telefono prisijungimo prie interneto būdo nustatymas

Kai reikalingas ryšys su tinklu, telefonas automatiškai ieško ir prisijungia prie prieinamo žinomo tinklo. Pasirinkimas pagrįstas nustatytais ryšio parametrais, jei nėra pritaikyti programai būdingi parametrai.

Pasirinkite  > Parametrai, tada – Ryšiai su išor. prietaisais > Parametrai.

Mobiliųjų duomenų ryšio naudojimas

Pasirinkite Mobilieji duomenys > Įjungti.

Mobiliųjų duomenų ryšio naudojimas esant užsienyje

Pasirinkite Leisti naudoti mobil. duom. > Visame pasaulyje.

Mobiliųjų duomenų ryšio naudojimas jungiant prie interneto užsienyje gali gerokai padidinti duomenų perdavimo mokesčius.

Be to, galite nustatyti, kad telefonas naudotų mobiliųjų duomenų ryšį tik tada, kai esate namų tinklo arba savo šalyje.

Tik „Wi-Fi“ ryšio naudojimas

Pasirinkite Mobilieji duomenys > Išjungti.

Prieigos taškas gali būti mobiliųjų duomenų ryšys arba „Wi-Fi“ ryšys.

Prieigos tašką galite išsirinkti prisijungimo objektų sąrašė ir pertvarkyti sąrašo prioritetų išdėstymą.

Pavyzdys: Jei prieigos sąrašė „Wi-Fi“ prieigos taško prioritetas yra aukštesnis už mobiliųjų duomenų prieigos taško prioritetą, telefonas visada pirmiausia bandys jungtis prie „Wi-Fi“ prieigos taško, ir jungsis prie mobiliųjų duomenų prieigos taško tik tada, jei „Wi-Fi“ nepasiekiamas.

Prieigos taško įtraukimas į prisijungimo objektų sąrašą

Pasirinkite **Tinklo prieigos > Prieigos taškas**.

Prieigos taško prioriteto keitimas interneto prisijungimo objektų sąrašė

- 1 Pasirinkite **Tinklo prieigos > Internetas**.
- 2 Pasirinkite ir palaiykite palietę prieigos tašką, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Pakeisti pirmenybę**.
- 3 Sąrašė palieskite poziciją, į kurią norite perkelti prieigos tašką.

Duomenų srauto stebėjimas

Norėdami išvengti netikėtų išlaidų už mobiliųjų duomenų perdavimą, galite nustatyti telefoną įspėti jus arba išjungti mobiliųjų duomenų ryšį, perdavus mobiliųjų duomenų ryšiu tikrą kiekį duomenų.

- 1 Pasirinkite  > **Parametrai**.
- 2 Pasirinkite **Ryšiai su išor. prietaisais > Mob. duomenų tvarkytuvė > Duomenų limitas**.
- 3 Pasirinkite **Nustatyti megabaitais** arba **Nutatyti gigabaitais**, tada lauke įveskite apribojimą.
- 4 Pasirinkite **Kai limitas pasiektas**, tada pasirinkite **Rodyti įspėjimą** arba **Išjungti mob. duom..**

Apribojimas priklauso nuo telefono. Jei naudojate savo SIM kitame telefone, apribojimą reikia nustatyti ir tame telefone.


Jūsų tinklo paslaugų teikėjas gali skirtingai skaičiuoti mobiliųjų duomenų naudojimą negu telefonas. Informacijos apie duomenų mokesčius kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

„Wi-Fi“

Apie „Wi-Fi“ ryšius

 Pasirinkite  > **Parametrai** ir **Ryšiai su išor. prietaisais > „Wi-Fi“**.

Patarimas: Ryšius galite valdyti ir naudodami būsenos meniu. Braukite žemyn iš ekrano viršaus, tada pasirinkite **„Wi-Fi“**. Jei „Wi-Fi“ nerodomas, pasirinkite .

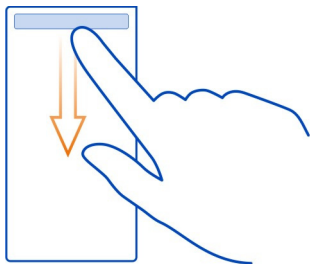

Patarimas: „Wi-Fi“ valdiklį  galite įtraukti į pradinį ekraną. Norėdami greitai įjungti arba išjungti „Wi-Fi“ funkciją, pasirinkite valdiklio jungiklį. Norėdami įjungti „Wi-Fi“ programą, valdiklyje pasirinkite . Būtina įjungti „Wi-Fi“ funkciją.


„Wi-Fi“ programoje pateikiamas galimų tinklų sąrašas, taip pat ji padeda prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklų.

! Svarbu žinoti: Norėdami padidinti „Wi-Fi“ ryšio saugumą, naudokite šifravimą. Naudojant šifravimą, sumažėja kitų asmenų prieigos prie jūsų duomenų grėsmė.

! Pastaba: Kai kuriose šalyse „Wi-Fi“ naudojimas gali būti ribojamas. Pvz., Prancūzijoje „Wi-Fi“ ryšiu leidžiama naudotis tik patalpose. Po 2012 m. liepos 1 d. „Wi-Fi“ naudojimo lauke apribojimas Prancūzijoje atšaukiamas. Išsamesnės informacijos teiraukitės vietinių tarnybų.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo iš namų

Jei norite mokėti mažesnius duomenų mokesčius, prisijunkite prie namų „Wi-Fi“ tinklo, kai esate namuose ir norite naršyti internetą telefonu.

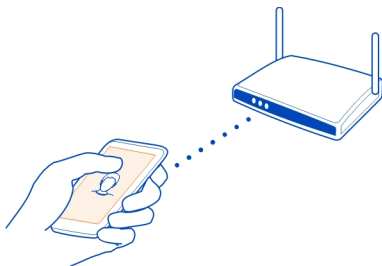

- 1 Norėdami atidaryti būsenos meniu, ekrano viršuje braukite žemyn. Jei „Wi-Fi“ nerodoma, pasirinkite .
- 2 Pasirinkite „Wi-Fi“ ir namų „Wi-Fi“ tinklą. Jei jūsų namų „Wi-Fi“ apsaugotas, įveskite ryšio kodą. Jei jūsų namų „Wi-Fi“ paslėptas, pasirinkite Kitas (paslėptas tinklas), tada įrašykite tinklo pavadinimą (paslaugų rinkinio kodą SSID).

„Wi-Fi“ ryšio išjungimas

Braukite žemyn iš ekrano viršaus, tada pasirinkite .

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo keliaujant

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo – patogus būdas pasiekti internetą, kai esate ne namuose. Prisijunkite prie visiems prieinamų „Wi-Fi“ tinklų viešose vietose, pvz., bibliotekoje arba interneto kavinėje.

- 1 Norėdami atidaryti būsenos meniu, ekrano viršuje braukite žemyn. Jei „Wi-Fi“ nerodoma, pasirinkite .
- 2 Pasirinkite „Wi-Fi“ ir ryšį, kurį norite naudoti.

„Wi-Fi“ ryšio išjungimas

Braukite žemyn iš ekrano viršaus, tada pasirinkite .

VPT ryšiai

Pasirinkite  > Parametrai, tada – Ryšiai su išor. prietaisais > Parametrai > VPT.

Jei norite naršyti įmonės intranete arba pasiekti darbo pašto programą nuotoliniu būdu, jums reikalingas virtualiojo privačiojo tinklo (VPT) ryšys.

VPT politikos nuostatos apibrėžia, kaip šifruojami duomenys ir kaip įmonė identifikuoja jūsų telefoną. Jei konfigūruoti VPT klientą, pažymas ir taisykles, susisiekite su savo įmonės informacinių technologijų skyriumi. Įdiegus taisyklę, intraneto prisijungimo objekte automatiškai pridodamas VPT ryšio metodas.

Išsamesnės informacijos apie VPT ieškokite svetainėje www.nokia.com/support.

! Svarbu žinoti: Pažyma gerokai sumažina nuotolinio ryšio ir programinės įrangos diegimo keliamas grėsmes. Kad galėtumėte naudotis didesnio saugumo teikiama pranašumais, reikia tinkamai naudoti pažymas, jos turi būti tinkamos, autentiškos arba patikimos. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pažymų galiojimo laikas pasibaigė arba jos negalioja, patikrinkite, ar prietaise nustatyta tinkama data ir laikas.

Prieš keisdami pažymos parametrus turite būti įsitikinę, kad pažyma priklauso nurodytam savininkui, ir juo pasitikėti.


„Bluetooth“**Apie „Bluetooth“**

 Pasirinkite  > Parametrai > Ryšiai su išor. prietaisais > „Bluetooth“.

Galite belaidžiu ryšiu sujungti kitus suderinamus prietaisus, pavyzdžiui, telefonus, kompiuterius, ausines-mikrofoną ir automobilinius rinkinius.

Galite naudoti ryšį elementams iš telefono siųsti, failams iš suderinamo kompiuterio kopijuoti ir spausdinti suderinamu spausdintuvu.

Prietaisai, turintys belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkciją, duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jie gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, pvz., sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

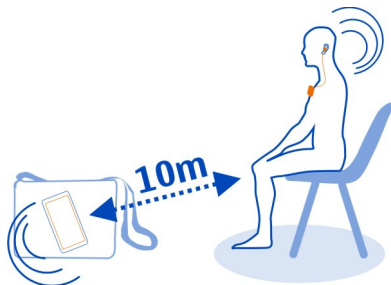

Kai telefonas užrakintas, įmanoma užmegzti ryšius tik su įgalintais prietaisais.

Patarimas: „Bluetooth“ ryšius taip pat galima tvarkyti būsenos meniu. Norėdami atidaryti būsenos meniu, braukite žemyn perspėjimų srityje, tada pasirinkite „Bluetooth“. Jeigu „Bluetooth“ nerodoma, pasirinkite .

Patarimas: „Bluetooth“ valdiklį galite įtraukti į pradinį ekraną. Jei norite greitai įjungti arba išjungti „Bluetooth“, pasirinkite valdiklį.

Naudojant prietaisą paslėptuoju režimu galima saugiau išvengti kenkėjiškos programinės įrangos. Nepriimkite „Bluetooth“ ryšių užklausų iš šaltinių, kuriais nepasitikite. Be to, jei „Bluetooth“ funkcijos nenaudojate, galite ją išjungti.

Prijungimas prie belaidės ausinės-mikrofono

Naudodami belaidę ausinę-mikrofoną galite atsiliiepti į skambutį net neturėdami telefono rankoje, taigi jūsų rankos lieka laisvos, pvz., kad skambučio metu galėtumėte toliau dirbti kompiuteriu. Belaidę ausinę-mikrofoną galima įsigyti atskirai.

Pasirinkite  > Parametrai > Ryšiai su išor. prietaisais > „Bluetooth“.

- 1 Jei norite įjungti „Bluetooth“, pasirinkite „Bluetooth“ > Įjungtas.
- 2 Įjunkite ausinę-mikrofoną.
- 3 Atidarykite lapelį Suporuoti prietaisai .
- 4 Pasirinkite ausinę-mikrofoną.
Jei ausinė-mikrofonas sąraše nerodoma, raskite ją pasirinkę  > Naujas suporuotas prietais..
- 5 Gali reikėti įvesti ryšio kodą. Daugiau informacijos ieškokite ausinės-mikrofono vartotojo vadove.

Nuotraukos ar kito turinio siuntimas į kitą prietaisą naudojant „Bluetooth“

Naudodami „Bluetooth“ galite siųsti nuotraukas, vaizdo įrašus, vizitines korteles, kalendoriaus įrašus ir kitą turinį į suderinamus draugų prietaisus ir į savo kompiuterį.

Vienu metu gali būti aktyvūs keli „Bluetooth“ ryšiai. Pavyzdžiui, jei prietaisą esate prijungę prie suderinamos ausinės, galite tuo pat metu siųsti failus į kitą suderinamą prietaisą.

- 1 Pasirinkite ir palaikykite elementą, pavyzdžiui, nuotrauką. Iškylančiame meniu pasirinkite Siųsti > „Bluetooth“ ryšiu.
- 2 Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti. Jei reikiamas prietaisas nerodomas, pasirinkite Kiti prietaisai. Atliekant paiešką, rodomi netoliese esantys „Bluetooth“ prietaisai.
- 3 Jei kitas prietaisas reikalauja ryšio kodo, įveskite jį. Jūsų pačių nustatytą ryšio kodą reikia įvesti abiejuose prietaisuose. Kai kuriuose prietaisuose ryšio kodas yra fiksuotas. Daugiau informacijos ieškokite kito prietaiso vartotojo vadove.
Ryšio kodas galioja tik esamam ryšiui.

Prijungimas prie automobilinio rinkinio naudojant nuotolinį SIM režimą

Naudojant nuotolinį SIM režimą, suderinamas automobilinis rinkinys gali naudoti jūsų telefono SIM kortelę.

Pasirinkite  > Parametrai > Ryšiai su išor. prietaisais > „Bluetooth“.

Prieš įjungiant nuotolinį SIM režimą, būtina telefoną suporuoti su priedu. Poravimą reikia inicijuoti iš automobilinio rinkinio priedo.

- 1 Įjunkite „Bluetooth“ ir pasirinkite „Bluetooth“ > Įjungtas.
- 2 Norėdami įjungti nuotolinį SIM režimą, pasirinkite Nuotolinis SIM režimas > Įjungtas.
- 3 Įjunkite „Bluetooth“ automobilinio rinkinio priede.

Ijungus nuotolinį SIM režimą, pradiniame ekrane rodoma **Nuotolinis SIM režimas**. Ryšys su belaidžiu tinklu užbaigtas. Negalite naudotis SIM kortelės paslaugomis ar funkcijomis, kurioms reikalingas ryšys su koriniu tinklu.

Norint skambinti arba atsiliepti į skambučius nuotoliniu SIM režimu reikalingas suderinamas prie jūsų prietaiso prijungtas priedas, pvz., automobilio rinkinys.

Šiuo režimu veikiančiu prietaisu galima skambinti tik skubios pagalbos tarnyboms.

Nuotolinio SIM režimo išjungimas

Spauskite įjungimo (išjungimo) mygtuką, tada pasirinkite **Išj. nuot. SIM režimą**.

Prietaiso blokavimas

Galite blokuoti kitų prietaisų bandymą užmegzti „Bluetooth“ ryšį su jūsų telefonu.

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Ryšiai su išor. prietaisais** > „Bluetooth“.

Atidarykite lapelį Suporuoti prietaisai  , palaikykite nuspaudę norimą blokuoti prietaisą, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Užblokuoti**.

Prietaiso pašalinimas iš užblokuotųjų sąrašo

Atidarykite lapelį Užblok. prietaisai , palaikykite nuspaudę prietaisą, kurį norite pašalinti iš sąrašo, ir iškylančiame meniu pasirinkite **Ištrinti**.

Jei atmetate kito prietaiso užklausą užmegzti ryšį, jūsų klausiama, ar norite įtraukti šį prietaisą į užblokuotųjų sąrašą.

Telefono apsauga

Kai telefone įjungtas „Bluetooth“ ryšys, galite nustatyti, kas gali aptikti jūsų telefoną ir prie jo prisijungti.

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Ryšiai su išor. prietaisais** > „Bluetooth“.

Kaip neleisti kitiems aptikti telefono

Pasirinkite **Mano telefon. aptinkamumas** > **Paslėptas**.

Kai telefonas yra paslėptas, kiti negali jo aptikti. Tačiau suporuoti prietaisai vis tiek galės prisijungti prie jūsų telefono.

„Bluetooth“ išjungimas

Pasirinkite „Bluetooth“ > **Išjungtas**.

Patarimas: Jei norite greitai išjungti „Bluetooth“, braukite žemyn iš ekrano viršaus, tada pasirinkite .

Nesuporuokite ir nepadvirtinkite prašymų užmegzti ryšį su nežinomu prietaisu. Tai padės apsaugoti telefoną nuo kenksmingo turinio.

USB duomenų kabelis

Nuotraukų ar kito turinio kopijavimas iš telefono į kompiuterį (ir atvirkščiai)

Nuotraukoms, vaizdo įrašams ir kitam turiniui iš kompiuterio į telefoną (arba atvirkščiai) įprastai kopijuoti arba kopijuoti atsargai galite naudoti USB duomenų kabelį.

- 1 Kad Medijos perkėl. būtų nustatyta veikti USB režimu, pasirinkite  > **Parametrai**, tada – **Ryšiai su išor. prietaisais** > **USB** > **Medijos perkėl.**
- 2 Prijunkite savo telefoną prie suderinamo kompiuterio suderinamu USB  duomenų kabeliu.
Telefonas rodomas kaip nešiojamasis prietaisas jūsų kompiuteryje. Jei režimas Medijos perkėl. jūsų kompiuteryje neveikia, vietoje jo naudokite režimą Talpioji laikmen..
- 3 Turiniui kopijuoti naudokite kompiuterio failų tvarkytuvę.

USB režimo keitimas

Kopijuodami turinį ar sinchronizuodami savo telefono ir kompiuterio duomenis gausite geriausių rezultatų, jei įjungsite reikiamą USB režimą naudodami USB duomenų kabelį, skirtą prisijungti prie įvairių prietaisų.

- 1 Prijunkite savo telefoną prie kompiuterio suderinamu USB duomenų kabeliu.
- 2 Braukite žemyn telefono perspėjimų srityje.
- 3 Pasirinkite **USB** ir nustatykite šiuos parametrus:

 **„Nokia Suite“** — Prijunkite savo telefoną prie suderinamo kompiuterio, kuriame įdiegta programa „Nokia Suite“. Šiuo režimu galite sinchronizuoti savo telefoną su programa „Nokia Suite“ ir naudotis kitomis programos „Nokia Suite“ funkcijomis.

Atidarius programą „Nokia Suite“, šis režimas įsijungia automatiškai.

 **Talpioji laikmen.** — Prijunkite savo telefoną prie suderinamo kompiuterio, kuriame neįdiegta „Nokia Suite“. Jūsų telefonas bus atpažintas kaip USB „flash“ atmintinė. Taip pat galite sujungti savo telefoną su kitais prietaisais, pvz., namų stereofonine sistema arba automobilio radiju, prie kurių galite prijungti USB atmintinę.

Gali būti, kad prijungę prie kompiuterio šiuo režimu veikiančią prietaisą, negalėsite naudoti kai kurių telefono programų.

Telefono atminties kortelės ir talpiosios atminties negali pasiekti kitas prietaisas.

 **Medijos perkėl.** — Prijunkite savo telefoną prie suderinamo kompiuterio, kuriame neįdiegta „Nokia Suite“. Muzikos įrašus, apsaugotus skaitmeninių teisių valdymo (DRM) technologija, reikia perkelti šiuo režimu. Šiuo režimu taip pat galima naudoti kai kurias namų pramogų sistemas ir spausdintuvus.


 **Telefoną kaip modemą** — Prijunkite savo telefoną prie suderinamo kompiuterio ir naudokite jį kaip belaidį modemą. Kompiuteris prisijungs prie interneto automatiškai.

Talposios atminties USB prietaiso prijungimas

Naudodami USB „On-The-Go“ (OTG) adapterį, galite prijungti savo telefoną prie suderinamos USB atmintinės arba standžiojo disko. Pavyzdžiui, savo nuotraukas galite išsaugoti USB atminties kortelėje, neprisijungę prie kompiuterio.

Atminties prijungimas

- 1 Prijunkite USB OTG adapterio (galima įsigyti atskirai) „micro-USB“ galą prie savo telefono „micro-USB“ jungties.
- 2 Prijunkite atminties kortelę prie USB OTG adapterio.

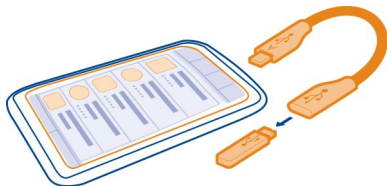

Bus atidarytas programos Failai langas, kuriame atminties kortelė rodoma kaip talpioji atmintis.

Failo kopijavimas

Programoje Failai pasirinkite ir palaikykite nuspaudę failą, kurį norite kopijuoti, tada pasirinkite norimą funkciją, atmintį ir katalogą, į kurį norite kopijuoti.

Jei prijungsite standųjį diską, kuriam reikia daugiau energijos, nei gali tiekti jūsų telefonas, bus rodomas klaidos pranešimas. Prie standžiojo disko reikia prijungti išorinį energijos šaltinį.

Turinio transliavimas belaidžiu ryšiu

Apie DLNA grotuvą

Pasirinkite  > DLNA grot..

Ar norėtumėte peržiūrėti telefone esančias nuotraukas arba vaizdo įrašus kitame prietaise, pvz., televizoriuje? Arba klausytis telefone esančios muzikos per namuose turimą stereogaro įrangą? Naudodami DLNA grot. galite transliuoti daugialypės terpės turinį belaidžiu ryšiu į savo DLNA prietaisus.

Jums bus reikalinga:

- „Wi-Fi“ tinklas. Kad gautumėte geriausius rezultatus, belaidis maršrutizatorius prie jūsų DLNA prietaiso turi būti prijungtas kabeliu.
- Telefone suaktyvintas „Wi-Fi“, o telefonas turi būti prijungtas prie to paties „Wi-Fi“ tinklo, kaip ir DLNA prietaisas.

Yra skirtingų rūšių DLNA prietaisai. Jeigu telefonu galite prisijungti prie prietaiso ir valdyti transliaciją, prietaisas yra atvaizduojamasis. Jeigu prietaisu galite peržiūrėti telefone esančius garso / vaizdo įrašus, prietaisas yra grotuvas. Jei norite sužinoti, kokio tipo DLNA prietaisą turite, skaitykite prietaiso vartotojo vadovą.

Jei reikia dar daugiau informacijos, kaip nustatyti „Wi-Fi“ ryšį, eikite į www.nokia.com/support.

Transliacijos turinys

Jūsų telefone esančias nuotraukas ir vaizdo įrašus galite transliuoti į kitą DLNA palaikančią prietaisą, pvz., televizorių.


Naudokite savo telefoną turiniui transliuoti į DLNA prietaisą

- 1 Pasirinkite  > **DLNA grot.** ir savo DLNA prietaisą.

Jeigu jūsų telefonas negali aptikti jokių prietaisų, jūsų „Wi-Fi“ tinkle gali nebūti atvaizduojamojo tipo DLNA prietaisų. Patikrinkite, ar naudodami DLNA prietaisą galite peržiūrėti savo telefono turinį.

- 2 Jei norite transliuoti nuotraukas, pasirinkite **Nuotraukos**. Jei norite transliuoti vaizdo įrašus, pasirinkite **Vaizdo įrašai**. Jei norite transliuoti muziką, pasirinkite **Muzika**.
- 3 Pasirinkite nuotrauką, vaizdo įrašą arba dainą.

Ryšys su jūsų DLNA prietaisu užmezgamas automatiškai. Perkeliant turinį į DLNA prietaisą, rodoma .

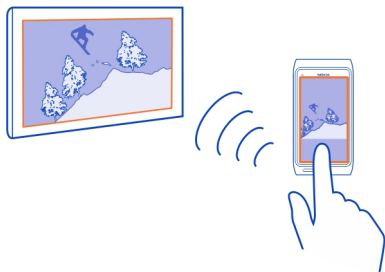

Taip pat galite keisti nuotraukos mastelį arba transliuoti tik dalį nuotraukos.

Nuotraukos dalies transliavimas

- 1 Pasirinkite nuotrauką, palieskite ekraną dviem pirštais, tada, norėdami apkarpyti sritį, pirštus išskirkite arba suglauskite.


Patarimas: Jei norite perkelti apkarpytą sritį, bakstelėkite ir laikykite ją, tada nuvilkite.

- 2 Jei norite apkarpytą sritį pradėti transliuoti, pakelkite pirštą.
Nuotrauka bus perkelta į jūsų DLNA prietaisą po 3 sekundžių. Jei norite, kad būtų pradėta iš karto, bakstelėkite sritį.

Naudokite DLNA prietaisą savo telefone išsaugotam turiniui transliuoti

- 1 Pasirinkite  > Parametrai tada – Ryšiai su išor. prietaisais > DLNA serveris > DLNA serveris > Įjungtas.
- 2 Naudokite DLNA prietaisą, jei norite aptikti savo telefoną ir peržiūrėti telefono turinį DLNA prietaise.

Patarimas: Jei norite greitai pasiekti DLNA serveris, pradiname ekrane pridėkite DLNA serveris valdiklį. Jei norite pridėti, bakstelėkite ir laikykite tuščią sritį pradiname ekrane, tada pasirinkite Įtraukti valdiklį ir valdiklį.

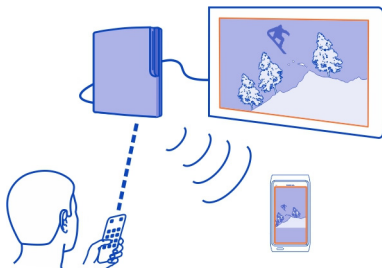

Tinklo ryšio baigimas

Jei interneto ryšį naudoja kelios programos, norėdami užbaigti kai kuriuose ar visus tinklo ryšius galite naudoti programą Ryšių tvarkytuvė.

Pasirinkite  > Parametrai ir Ryšiai su išor. prietaisais > Ryšių tvarkytuvė.

Aktyviųjų duomenų ryšių vaizde galite peržiūrėti užmegztus tinklo ryšius. ➡ – mobiliųjų duomenų ryšys, o  – „Wi-Fi“ ryšys.

Palaikykite nuspaudę ryšį, tada pasirinkite **Baigti ryšį**.

Ryšio informacijos peržiūra

Pasirinkite ryšį.

Bus rodoma išsami informacija, pvz., perduotų duomenų kiekis ir ryšio trukmė.

Patarimas: Daugelyje vaizdų norėdami peržiūrėti aktyvius ryšius, braukite žemyn perspėjimų srityje.

Paaiškinimų paieška

Palaikymas

Jei norite daugiau sužinoti, kaip naudoti savo telefoną, arba nežinote, kaip jis turi veikti, skaitykite vartotojo vadovą telefone. Pasirinkite  > Vartot. vad..

Iškilus problemai, vykdykite toliau pateiktus nurodymus:

- Paleiskite telefoną iš naujo. Palaikykite paspaudę įjungimo klavišą  maždaug 8 sekundes. Telefonas triskart suvibruos ir išsijungs. Jei norite dar kartą įjungti telefoną, paspauskite įjungimo klavišą .
- Jūsų telefono programinės įrangos atnaujinimas

- Atkurkite pradinį gamintojo parametrus

Jei nepavyksta išspręsti problemos, kreipkitės į bendrovę „Nokia“ dėl taisymo galimybių. Prieš siųsdami telefoną taisyti, visada nusikopijuokite duomenis atsargai, nes visi telefone esantys asmeniniai duomenys gali būti ištrinti.

Prieigos kodai

PIN arba PIN2 kodas (4–8 skaitmenų)	Jie apsaugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo arba yra reikalingi norint pasiekti kai kurias funkcijas. Galite nustatyti, kad įjungus telefoną būtų prašoma PIN kodo. Jei jis nepateiktas su jūsų kortele arba užmiršote kodą, kreipkitės į paslaugų teikėją. Jei tris kartus iš eilės įvedate neteisingą kodą, kodą galite atblokuoti naudodami PUK arba PUK2 kodą.
PUK arba PUK2 kodas (8 skaitmenų)	Jų reikia norint atblokuoti PIN arba PIN2 kodą. Jei negavote jų su SIM kortele, kreipkitės į paslaugų teikėją.
IMEI numeris (15 skaitmenų)	Šis numeris naudojamas tinkle veikiantiems telefonams atpažinti. Šis numeris taip pat gali būti naudojamas norint užblokuoti, pvz., pavogtus telefonus. Gali būti, kad taip pat turėsite suteikti „Nokia Care“ paslaugoms numerį. Jei norite sužinoti savo IMEI numerį, rinkite *#06#.
Užrakto kodas (mažiausiai 4 skaitmenys arba simboliai)	Jis skirtas apsaugoti, kad jūsų telefonu nesinaudotų pašaliniai asmenys. Galite telefoną nustatyti, kad būtų prašoma įvesti jūsų nustatytą užrakimo kodą. Laikykite jį paslapyje ir saugioje vietoje atskirai nuo telefono. Jei pamirštumėte kodą, o jūsų telefonas būtų užrakintas, turėtumėte kreiptis į techninės priežiūros specialistus. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir pašalinti asmeniniai jūsų telefono duomenys. Daugiau informacijos teiraukitės „Nokia Care“ centre arba savo telefono parduotuvėje.

Gaminio ir saugos informacija

Tinklo paslaugos ir mokesčiai

Jūsų prietaisas aprobuotas naudoti šiuose tinkluose: WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 ir GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su paslaugų teikėju.

Naudojant tinklo paslaugas ir parsisiunčiant turinį į prietaisą reikalingas tinklo ryšys ir gali būti taikomi duomenų perdavimo mokesčiai. Kai kurioms gaminio funkcijoms reikalingas tinklo palaikymas, jas gali tekti užsiprenumeruoti.

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, baterija, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziskai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, leiskite jam išdžiūti.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulktose arba purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti prietaiso veikimo laiką, sugadinti bateriją ir deformuoti arba išlydyti plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė ir sugadinti elektronines grandines.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vartotojo vadove.
- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir judančias dalis.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Laikykite prietaisą toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
- Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausia dviejose atskirose vietose, pvz., prietaise, atminties kortelėje arba kompiuteryje, arba užrašykite svarbią informaciją.

Ilgai naudojamas prietaisas gali įkaisti. Daugeliu atvejų tai yra normalu. Jei įtariate, kad prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliojantą taisyklą apžiūrėti.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite svetainėje www.nokia.com/recycling.

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektrinius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie aplinkosaugą ieškokite produkto ekologiniame profilyje svetainėje www.nokia.com/ecoprofile.

Apie skaitmeninių teisių apsaugos sistemą

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kurias nuotraukas, muziką ir kitą medžiagą.

Norėdami apsaugoti intelektualinę nuosavybę, įskaitant autorių teises, medžiagos savininkai gali naudoti įvairių tipų skaitmeninių teisių apsaugos sistemos (DRM) technologijas. Norėdamas pasiekti DRM apsaugotą medžiagą, prietaisas naudoja įvairių tipų DRM programinę įrangą. Naudodami šį prietaisą, galite pasiekti medžiagą, apsaugotą WM DRM 10 ir OMA DRM 2.0. Jei tam tikrai DRM programinei įrangai nepavyksta apsaugoti medžiagos, medžiagos savininkai gali pareikalauti, kad būtų panaikintas leidimas tokiai DRM programinei įrangai pasiekti naują DRM apsaugotą medžiagą. Panaikinus šį leidimą taip pat gali būti neįmanoma atnaujinti jau esančios prietaise DRM apsaugotos medžiagos. Tokios DRM programinės įrangos leidimo panaikinimas nedarys įtakos medžiagos, apsaugotos kitų tipų DRM, arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusia licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės naudoti pateiktą medžiagą.

Jei jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugoto turinio, norėdami padaryti ir licencijų, ir turinio atsarginę kopiją, naudokitės programų paketo „Nokia Suite“ atsarginio kopijavimo funkcija.

Naudojant kitus perdavimo būdus, licencijos negali būti perduotos. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga atlikus prietaiso atminties formatavimą, medžiagos licencijos turi būti atkurtos. Licencijas gali reikėti atkurti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugoto turinio, formatuojant prietaiso atmintį nebelieka nei licencijų, nei turinio. Licencijas bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus licencijas ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliųjų paslaugų teikėją.

Kai kurios licencijos gali būti susijusios su tam tikra SIM kortele, todėl apsaugota medžiaga bus įmanoma naudotis tik įdėjus į prietaisą reikiamą SIM kortelę.

Baterijos ir įkrovikliai Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Šiame prietaise yra vidinė, neatskiriama, daugkartinio įkrovimo baterija. Nebandykite išimti baterijos iš prietaiso – galite ją sugadinti. Norėdami pakeisti bateriją, kreipkitės į artimiausią įgijotąją taisyklą.

Su šiuo prietaisu galima naudoti įkroviklius: AC-15. Tikslus „Nokia“ įkroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko, žymimo raidėmis E, X, AR, U, A, C, K, B arba N, rūšies.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Jei pokalbių ir laukimo režimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, kreipkitės į artimiausią įgijotąją taisyklą, kad pakeistų prietaiso bateriją.

Baterijos saugumas



Pastaba: Jūsų prietaiso baterija yra neišimama, todėl žiūrėkite su baterija susijusią informaciją, taikomą jūsų prietaisui.

Kai atjungiame įkroviklį arba priedą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelę įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada laikykite bateriją 15–25 °C (59–77 °F) temperatūroje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisais su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.

Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metalinis daiktas paliečia metalines juosteles ant baterijos. Dėl trumpojo jungimo gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicinos pagalbos.

Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Bateriją ir kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant neaprobuotas baterijas ar nesuderinamus kroviklius gali kilti gaisro, sprogimo arba kiti pavojai ir galite netekti visų garantijų. Jei manote, kad baterija arba kroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeistos baterijos arba kroviklio. Kroviklius naudokite tik patalpose.

Papildoma saugos informacija

Kaip paskambinti skubios pagalbos tarnybai

- 1 Įsitinkinkite, kad prietaisas įjungtas.
- 2 Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Gali būti, kad taip pat turėsite atlikti šiuos veiksmus:
 - Įdėkite SIM kortelę į prietaisą.
 - Išjunkite skambinimo apribojimus prietaise, pvz., ryšių draudimą, apribotąjį rinkimą arba uždarają vartotojų grupę.
 - Įsitinkinkite, kad neįjungta beryšė arba skrydžio aplinka.
 - Jei prietaiso ekranas ir klavišai užrakinti, atrakinkite juos.
- 3 Paspauskite meniu klavišą kelis kartus, kol bus rodomas pradinis ekranas.
- 4 Norėdami atidaryti numerių rinkimo programą, pasirinkite .
- 5 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų telefono numeriai skiriasi.
- 6 Pasirinkite .
- 7 Pateikite kuo tikslesnę būtiną informaciją. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neeis.

! Svarbu žinoti: Jei jūsų prietaisas palaiko skambučius internetu, įjunkite ir skambučių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir per korinio ryšio, ir per jūsų ryšių internetu teikėjų tinklus. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicinos pagalbos), niekada nepasikliaukite vien tik belaidžiu prietaisu.

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Medicininiai prietaisai

Radio siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės radio dažnio energijos.

Implantuoti medicinos prietaisai

Medicininį prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp beldžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti beldžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- turėtų nesinešioti beldžio prietaiso vidinėje kišenėje;
- turėtų beldžio ryšio prietaisą glaudyti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti beldžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų beldžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Klausa

 **Perspėjimas:**
Kai naudojate ausines, galite prasčiau girdėti aplinkos garsus. Nenaudokite ausinių, jei tai gali kelti grėsmę jūsų saugumui.

Kai kurie beldžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Nikelis

 **Pastaba:** Šio prietaiso paviršinėse metalinėse dangose nėra nikelio. Šio prietaiso paviršiuje yra nerūdijančio plieno.

Saugokite prietaisą nuo kenksmingos medžiagos

Jūsų prietaisui gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Imkitės šių atsargumo priemonių:

- Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Juose gali būti kenkėjiškos programinės įrangos arba jie gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui arba kompiuteriui.
- Būkite atsargūs priimdami prisijungimo prašymus, naršydami internetą arba parsisiųsdami medžiagą. Nepriimkite „Bluetooth“ ryšių iš šaltinių, kuriais nepasitikite.
- Diekite ir naudokite tik patikimų ir siūlančių tinkamą apsaugą šaltinių paslaugas ir programinę įrangą.
- Įdiekite antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise ir bet kuriame prijungtame kompiuteryje. Vienu metu naudokite tik vieną antivirusinę programą. Naudojant daugiau programų, prietaisais ir (arba) kompiuteris gali prasčiau veikti.
- Jei naudosite gamintojo įrašytas žymas ir trečiųjų šalių interneto svetainių nuorodas, imkitės atitinkamų atsargumo priemonių. „Nokia“ neremia tokių svetainių ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisas tenkina radijo dažnio poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 1,5 centimetro (5/8 colio) atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisais turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisais gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Transporto priemonės

Radio signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prisipučia didele jėga. Jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą bet kokiaje potencialiai sprogyje aplinkoje, pvz., automobilių remonto stotyse prie degalų siurbių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Degalinėse, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykitės taikomų ribojimų. Potencialiai sprogi aplinka yra dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėta. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Pasiteiraukite transporto priemonių, kurioms naudojamos skystosios dujos (propanas arba butanas), gamintojų, ar šis prietaisas gali būti saugiai naudojamas jų aplinkoje.

Informacija apie pažymas (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radio bangų poveikiui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radio siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radio bangų poveikio normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų poveikio normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Pagal ICNIRP direktyvas, didžiausia SAR reikšmė naudojant prietaisą prie ausies 1,05 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Autorių teisių ir kitos pastabos

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 04340

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-596 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje <http://www.nokia.com/global/declaration>.

Iki 2012 m. liepos 1 d. rinkoje pasirodžiusių produktų perspėjimo simbolis nurodo apribojimus Prancūzijoje naudoti WLAN funkcijas. Pagal ES sprendimą 2009/812/EB po 2012 m. liepos 1 d. perspėjimo simbolis daugiau nebus taikomas šio produkto WLAN funkcijoms ir jo galima nepaisyti, net jei simbolis būtų ant produkto.

© 2012 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Nseries“ ir „Nokia Original Accessories“ logotipas yra „Nokia Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių arba įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų jų savininkų prekių ženklai arba pavadinimai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar saugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško bendrovės „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikia pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.



HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Nokia“, nei jos licencijų davėjai neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikyti tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Atsižvelgiant į regioną, tam tikri produktai, funkcijos, programos ir paslaugos gali skirtis. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su „Nokia“ atstovu arba paslaugų teikėju. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

„Nokia“ neteikia garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai. Naudodami programą, pripažįstate, kad ji pateikta tokia, kokia yra. „Nokia“ neteikia jokių pareiškimų, garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai.

„Nokia“ paslaugų prieinamumas gali skirtis atsižvelgiant į regioną.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį ir „Industry Canada“ licencijos RSS standartą (-us). Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos: (1) Šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių. (2) Šis prietaisas turi priimti bet kokių trikdžių, taip pat tokių, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių arba radiją (pavyzdžiui, naudojant šalia radijo bangas priimančios įrangos). Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

/3.1. leidimas LT

Rodyklė**Simboliai/skaitmenys**

„Bluetooth“	124, 125, 126
„Exchange ActiveSync“	59
„Java“ programos	115
„Microsoft Communicator Mobile“	110
„Nokia Suite“	19, 87
„Nokia“ išlaikymo informacija	131
„Nokia“ muzika“	87
„Nokia“ pardavė	37
— atsisiuntimas	38
— pirkimas	38
„Nokia“ paslaugos	55
„Nokia“ sinchronizacija	117
„Quickoffice“	108, 109
„Viešasis transportas“	95, 96
„Wi-Fi“	121, 122, 123
„Žemėlapių“	
— ėjimo maršrutai	95
— navigacija	92, 95
— nurodymai balsu	95

A

adresatai	51, 55
— grupės	54
— įrašymas	51, 52
— įtraukimas	51
— kopijavimas	18, 117
— mėgstami	52
— paieška	39
— paveikslėliai	53
— redagavimas	51
— sinchronizacija	55, 116
— siuntimas	54, 125
— skambėjimo tonai	53
— socialiniuose tinkluose	67, 68
— valdikliai	36, 53
antenos	15

aplinkos	32, 33
— beryšė	30
— individualizavimas	33
— kūrimas	33
— tinkinimas	33
apsaugos kodas	132
atminties kortelė	12, 114
atmintis	112, 119
— išvalymas	115
atnaujinimai	
— programos	111, 112
— telefono programinė įranga	111, 112
atsarginių turinio kopijų kūrimas	77, 113
autorių teisių apsauga	87

B

balso komandos	45
balso ryšiai	
<i>Zr. ryšiai</i>	
baterija	13, 134
— energijos taupymas	30
— įkrovimas	15
baterijos	
— įkrovimas	14
baterijos įkrovimas	14, 15, 134
bendras naudojimas internetu	67, 68, 73, 76
beryšė aplinka	30
blokavimas	
— prietaisai	126
būsenos atnaujinimai	67, 68

D

data ir laikas	103, 104
daugiaformačiai pranešimai	55, 56
Didelis ekranas	79
DLNA	128, 129
DRM (skaitmeninių teisių valdymas)	87
duomenų ryšiai	131
— išlaidos	121
— paketiniai duomenys	121

— „Bluetooth“ 124

F

failų tvarkymas 112, 113, 114

filmai 78

FM radijas 89, 90

FM siųstuvas 88, 89

fono paveikslėlis 34

G

gamintojo parametrai, atkūrimas 32

garsiakalbis 9, 39

garsio valdymas 9

garso pranešimai 55, 57

gautieji, pranešimai 57

gimtadieniai 107

GPS (globalinė padėties nustatymo sistema) 100

GPS (pasaulinė vietos nustatymo sistema) 101

greitis rinkimas 44

grojaraščiai 85

H

HDMI 79, 81

HDMI (raiškioji multimedijos sąsaja) 79

I

ieškoma

— radijo stotys 90

įjungimas / išjungimas 17

įjungimas ir išjungimas 17

IMEI numeris 132

informacija apie padėties nustatymą 68

internetas

— *Zr. žiniatinklio naršyklė*

interneto naršyklė 65

— laikinoji atmintis 63

— puslapių naršymas 63

— žymos 64

interneto ryšys 120

įrašymas

— garsai 88

— skambučiai 46

— vaizdo įrašai 72

iššifravimas 119

J

jutiklinis ekranas 9, 20, 24, 25

jutiklių parametrai 40

K

kalbos parametrai 59

kalendorius 69, 105, 106, 107, 108

kelių užduočių atlikimas vienu metu 23

klaviatūra 24

klaviatūros apsauga 9

klavišai 25

klavišai ir dalys 7, 8, 9

klavišų užrakinimas 9

Kopijuoklė 18, 117

kvietimai susitikti 62

L

laikas ir data 103, 104

laikinoji atmintis 63

laikrodis 103, 104, 105

laisvų rankų įranga 16

laiškas

— *Zr. paštas*

licencijos 87

M

Mano kortelė 54

mėgstami 52

menu 37

MMS (daugiaformačių pranešimų paslauga) 56

MP (momentinių pranešimų mainai) 110

— muzika 84, 86, 88, 89, 129

— grojaraščiai 85

— užsakomosios transliacijos 86

N		— priedai 62	
naršyklė		— sąranka 60	
Žr. žiniatinklio naršyklė		— siuntimas 62	
naujiųjų teikiniai	65	— valdikliai 63	
naujiniai		pašto	
— telefono programinė įranga	112	— skaitymas ir atsakymas į laiškus 61	
nuorodos	20, 23, 36	pašto dėžutė	
nuotolinis užrakinimas	118	— balsas 47	
nuotraukos	77	paveikslėliai	
— bendras naudojimas	73	— peržiūra per televizorių 79	
— bendrinimas	76	perspėjamoji lemputė 29	
— dalijimasis	67	piktogramos 28, 29	
— fotografavimas	69, 71	PIN kodai 132	
— kopijavimas	18, 77, 117, 127	pokalbių paslaugos (momentinių pranešimų mainai) 110	
— peržiūra	74	pradinis ekranas 23, 34, 35, 36, 53, 63	
— redagavimas	77	pradinis vaizdas 36	
— siuntimas	73, 125	pranešimai 55, 57	
— tvarkymas	76	— garso 57	
— vietos informacija	70	— pokalbiai 58	
nuotraukų rengyklė	77	— siuntimas 56, 57	
O		pranešimų skaitytuvas 58	
Orai	100	prieigos kodai 132	
P		priemonės 35	
paaiškinimas	19	prietaiso užrakinimas 118	
padėties nustatymo informacija	100, 101	Programa „Žemėlapiai“	
paieška	30	— ėjimo maršrutai 94	
— adresatai	39	— naršymas 97	
— radijo stotys	90	— navigacija 92, 94	
palaikymas	19, 131	— rodinį keitimas 99	
parametrai		— važiavimo maršrutai 92	
— atkūrimas	32	— žemėlapių atsisiuntimas 98	
— kalba	59	programinė įranga 115	
— prieigos taškai	120	programinės įrangos naujiniai 111, 112	
parametrų atkūrimas	32	programos 37, 112, 115	
pasaulio laikrodis	104, 105	programų 23, 115	
pastabos	109	programų diegimas 115	
paštas	59, 62	PUK kodai 132	
— kūrimas	62	R	
— pašto dėžutė	60	radijas 89, 90	

rakinimas	
— ekranas	9
— klavišai ir mygtukai	9
raštinės programos	108, 109
RDS (radijo duomenų sistema)	90
riešo dirželis	16
ryšiai	131
— internetas	46
— konferenciniai	43
— peradresavimas	47
— vaizdo ryšiai	42
ryšio laukimas	41
ryšys kabeliu	77, 127
ryšių peradresavimas	47

S

saugumo kodas	118
SIM kortelė	55
— įdėjimas	10
— išėmimas	10
sinchronizacija	55, 116, 117
sinchronizavimas	116
siuntiniai	37, 38
siuntos	
— temos	34
skaičiuoklė	109
skaidrių demonstravimas	78
skambėjimo tonai	32, 33, 40, 53
skambučiai	47
— apribojimas	48
— paskutinis rinktas	46
— ribojimas	49
— skambinimas	39, 41
— skambučiai internetu	45
— skubios pagalbos tarnyba	135
skambučiai internetu	45, 46
skambučiai skubios pagalbos tarnybai	135
skambučių draudimas	48
sklaidos kanalai	65
SMS (trumpųjų pranešimų paslauga)	56
socialiniai tinklai	66, 67, 68, 69

spartieji klavišai	36, 53
suglaudinti failai	110
sukaktys	107
susitikimai	106, 108

S

Šifravimas	119
------------	-----

T

talpioji atmintinė	114
teikiniai, naujienos	65
tekstiniai pranešimai	55, 56
teksto įvestis	24, 25, 26, 27
telefonas	
— sąranka	17
telefonas su garsiakalbiu	9
telefono pritaikymas savo poreikiams	33, 34, 35, 36, 37
telefono užrakinimas	118
telefonų knyga	
Žr. <i>adresatai</i>	
televizorius	
— Didelis ekranas	79
— nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra per	79
— nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra per televizorių	79
temos	34
tylioji aplinka	33
tinklaraščiai	65
toniniai signalai	
— tinkinimas	33
turinio kopijavimas	17, 18, 77, 83, 86, 117, 127
turinio perkėlimas	18, 77, 83, 86, 117, 127
TV	
— programų žiūrėjimas	84

U

USB įkrovimas	14, 15
USB jungtis	77, 127, 128

užduotys	107
užrakinimas	
— nuotolinis	118
— telefonas	118
užrakto kodas	118, 132
užsakomosios transliacijos	86

V

Vadovai	99
vaizdas	
— HDMI	79
— peržiūra per televizorių	79, 129
— rodiniai	129
vaizdo įrašai	82
— atkūrimas	83
— bendras naudojimas	49, 50, 51, 67, 73, 76
— filmavimas	71
— HDMI	79, 81
— įrašymas	72
— kopijavimas	18, 77, 83, 117, 127
— peržiūra per televizorių	79, 81, 129
— redagavimas	77, 78
— siuntimas	73, 125
— vietos informacija	70
— žiūrėjimas	74, 129
vaizdo kamera	69
— bendras vaizdo įrašų naudojimas	73
— dalinimasis nuotraukomis	73
— fotografavimas	69, 71
— nuotraukų siuntimas	73
— vaizdo įrašymas	72
— vietos informacija	70
vaizdo ryšiai	42
vaizdo skambučiai	43
valdikliai	36, 53, 63, 84
vartotojo vadovas	19
Važiavimas	
— maršrutų sudarymas	93
— navigacija	92
— nurodymai balsu	92

— rodinių keitimas	93
— važiavimo maršrutai	92
— žemėlapių vaizdas	93
vietos informacija	65, 68, 70, 101
Vietovės informacija	100, 108
virtualieji klavišai	25
virtualioji klaviatūra	24
vizitinės kortelės	54, 125
VPT (virtualusis privatusis tinklas)	123

Ž

žadintuvas	103
Žemėlapiai	91
— eismo informacija	94
— išsaugotų vietų peržiūra	101
— Mėgstamiausi	102
— orai	100
— padėties nustatymas	100
— pranešimas	102
— sinchronizacija	102
— vadovai	99
— vietų išsaugojimas	101
— vietų paieška	98
— vietų rodymas	102
žymos	64
žiniatinklio naršyklė	63
žiniatinklio ryšys	120
žodynas	110