

„Nokia N82“ vartotojo vadovas



Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis RM-313 gaminys atitinka esminius direktyvos 1999/5/EC reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Nseries“, „N82“, „Navi“, „N-Gage“, „Visual Radio“ ir „Nokia Care“ yra paprastieji arba registruotieji „Nokia Corporation“ prekės ženklai. Nokia tune yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are copyright © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSIKITYNIOUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATPSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAMS AR KONKREČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Jūsų prietaise esančias programas sukūrė ir jų savininkai gali būti asmenys ar subjektai, kurie nėra „Nokia“ filialai ar kaip nors susiję su šia bendrove. „Nokia“ neturi nepriklausomų tiekėjų pateiktų programų autorių teisių ar intelektinės nuosavybės teisių. Taigi „Nokia“ neprisiima jokios atsakomybės už pagalbos dėl programų naudojimo teikimą galutiniam vartotojui, šių programų veikimo kokybės užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis susijusioje medžiagoje pateiktos informacijos turinį. „Nokia“ neteikia jokių garantijų dėl nepriklausomų tiekėjų programų.

NAUDODAMI PROGRAMAS, JŪS PRIPAŽIŠTATE, KAD PROGRAMOS PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS, BE JOKIŲ GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR SUVOKIAMŲ, ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMOSE RIBOSE. TAIP PAT PRIPAŽIŠTATE, KAD NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR SUVOKIAMŲ, BE KITŲ GARANTIJŲ ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISĖS, TINKAMUMO PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS BEI GARANTIJAS, KAD PROGRAMOS NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATENTŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ, AUTORIŲ IR KITŲ TEISIŲ.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis pasiteiraukite „Nokia“ pardavėjo.

Eksporto apribojimai

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos: (1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; (2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be rašytinio „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs konstrukciją, vartotojas gali netekti teisės naudotis įranga.

/5. leidimas

Turinys

Jūsų saugumui	10
Apie jūsų prietaisą.....	11
Tinklo paslaugos.....	12
Priedai, baterijos ir įkrovikliai.....	12
Jungtys.....	14
Naudinga informacija.....	15
Paaiškinimas	15
Pradžia.....	15
„Nokia“ pagalbos ir susisiektimo informacija.....	15
Papildomos programos.....	15
Programinės įrangos atnaujinimai.....	16
Parametrai.....	16
Prieigos kodai.....	16
Baterijos veikimo trukmės prailginimas.....	17
Laisva atmintis.....	18
Jūsų prietaisais.....	20
Sveikinimas.....	20
Keitimas.....	20
Turinio perkėlimas.....	20
Turinio sinchronizavimas, gavimas ar siuntimas.....	21
Ekrano simboliai.....	22
Greitas parsiuntimas.....	23
Klaviatūros užrakinimas.....	23
Nuorodos.....	24
Daugiaf. meniu.....	24
„Mobile Search“	25

N-Gage.....	26
Apie „N-Gage“.....	26
„N-Gage“ rodiniai.....	26
Paruošimas.....	27
Žaidėjo vardo sukūrimas.....	27
Pradėti žaisti.....	28
Stebėti savo pažangą.....	28
Žaisti su draugais.....	28
Žaisti ir tvarkyti žaidimus.....	28
Profilio informacijos keitimas.....	29
Susisiektimas su kitais žaidėjais.....	29
Ieškoti draugų ir pildyti draugų sąrašą.....	30
Žiūrėti informaciją apie draugą.....	30
Draugų rūšiavimas.....	30
Žaidėjų vertinimas.....	30
Pranešimų siuntimas.....	30
„N-Gage“ parametrai.....	31
Laisvų rankų įranga.....	31
Garsumo ir garsiakalbio valdymas.....	32
Beryšė aplinka.....	33
Vaizdo kamera.....	34
Apie fotoaparata.....	34
Vaizdo fotografavimas.....	34
Fotografavimo simboliai.....	34
Aktyvi įrankių juosta.....	35
Fotografavimas.....	36
Nufotografavus.....	37
Vietos informacija.....	38
Blyktė.....	38

Siužetai.....	39	Atvaizdų spausdinimas.....	54
Vaizdų sekos fotografavimas.....	39	Spausdintuvo pasirinkimas.....	54
Vaizdo kameros laikmatis – galimybė fotografuoti save.....	40	Spaudinio peržiūra.....	55
Patarimai, kaip fotografuoti, kad nuotraukos būtų kokybiškos.....	40	Spausdinimo parametrai.....	55
Vaizdo įrašymas.....	41	Virtuali spausdė.....	55
Filmavimo simboliai.....	41	Bendras atvaizdų ir vaizdo įrašų naudojimas tinkle.....	56
Filmavimas.....	42	Namų tinklas.....	56
Nufilmavus vaizdo įrašą.....	43	Apie namų tinklą.....	56
Fotoaparato parametrai.....	43	Svarbi saugumo informacija.....	57
Fotografavimo parametrai.....	44	Namų tinklo parametrai.....	57
Nustatymo parametrai – spalvų ir apšvietimo reguliavimas.....	45	Bendro naudojimosi ir turinio nustatymas.....	58
Vaizdo įrašo parametrai.....	46	Vaizdo/garso failų peržiūra ir bendras naudojimas.....	59
		Garso/vaizdo failų kopijavimas.....	60
Galerija.....	47	Vietos nustatymas (GPS).....	61
Failų peržiūra ir tvarkymas.....	47	Apie GPS.....	61
Atvaizdai ir vaizdo įrašai.....	48	GPS imtuvai.....	62
Atvaizdų ir vaizdo įrašų peržiūra.....	48	Apie satelito signalus.....	62
Atvaizdų ir vaizdo įrašų tvarkymas.....	48	Padėties reikalavimai.....	63
Aktyvi įrankių juosta.....	49	„Žemėlapiai“.....	64
Albumai.....	50	Apie programą „Žemėlapiai“.....	64
Spausdinimo krepšelis.....	50	Naršymas žemėlapiuose.....	65
Skaidrių demonstracija.....	50	Žemėlapių atsisiuntimas.....	66
Atvaizdų redagavimas.....	51	Vietos radimas.....	68
Atvaizdų redaktorių.....	51	Papildomos programos „Žemėlapiai“ paslaugos.....	69
Apkarpyti atvaizdą.....	51	Susisiekimai.....	69
Raudonų akių efekto sumažinimas.....	52	Eismo informacija.....	70
Naudingos nuorodos.....	52	Vadovai.....	71
Vaizdo įrašų redagavimas.....	52	Orientyrų.....	71
Išvesties į televizorių režimas.....	53	GPS duomenys.....	72
Pateiktys.....	54	Maršruto nurodymai.....	73
Atvaizdų spausdinimas.....	54		

Padėties informacijos sugrąžinimas.....	73	Nuotolinis SIM režimas.....	89
Kelionmatis.....	73	USB.....	89
Žiniatinklio naršyklė	75	Ryšys su kompiuteriu.....	90
Naršymas internete.....	75	„Nokia“ vaizdo įrašų centras.....	91
Naršyklės įrankių juosta.....	77	Vaizdo įrašų radimas ir peržiūra.....	91
Naršymas puslapiuose.....	77	Internetiniai vaizdo įrašai.....	92
Interneto teikiniai ir tinklaraščiai.....	78	Parsiųstu vaizdo įrašų atkūrimas.....	92
Valdikliai.....	78	Vaizdo įrašų perkėlimas iš kompiuterio.....	93
Turinio ieška.....	78	Parametrai.....	93
Elementų atsisuntimas ir pirkimas.....	79	Muzikos katalogas.....	95
Žymos.....	79	Muzikos grotuvas.....	95
Laikiniosios atminties išvalymas.....	80	Dainos ar prenumeruojamos transliacijos epizodo	
Ryšio baigimas.....	80	atkūrimas.....	95
Ryšio saugumas.....	80	Muzikos meniu.....	96
Žiniatinklio parametrai.....	81	Grojarasčiai.....	97
Ryšiai.....	83	Prenumeruojamos transliacijos.....	97
Belaidis LAN tinklas.....	83	Namų tinklas su muzikos grotuvu.....	98
Apie WLAN.....	83	Muzikos perkėlimas į prietaisą.....	98
WLAN ryšius.....	83	Muzikos perkėlimas iš kompiuterio.....	98
WLAN vedlys.....	84	Perkėlimas naudojant „Windows Media	
WLAN interneto prieigos taškai.....	84	Player“.....	99
Veikimo režimai.....	85	„Nokia“ muzikos parduotuvė.....	100
Ryšių tvarkytuvė.....	85	Radijas.....	101
Aktyvieji duomenų ryšiai.....	85	Radio klausymasis.....	101
Galimi WLAN tinklai.....	85	Vaizdinio turinio peržiūra.....	102
„Bluetooth“ ryšys.....	86	Išsaugotos stotys.....	102
Apie „Bluetooth“ ryšį.....	86	Parametrai.....	102
Parametrai.....	87	„Nokia“ transliacijos	103
Patarimai dėl saugumo.....	87	Parametrai.....	103
Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu.....	87	Paieška.....	104
Prietaisų poravimas.....	88	Katalogai.....	104
Duomenų priėmimas „Bluetooth“ ryšiu.....	89	Siuntiniai.....	105

Prenumeruojamų transliacijų atkūrimas ir tvarkymas.....	106	Patarimai apie teksto įvestį.....	121
GV katalogas.....	108	Rašymo kalbos keitimas.....	121
„RealPlayer“	108	Teksto ir sąrašų redagavimas.....	121
Vaizdo įrašų atkūrimas.....	108	Pranešimų rašymas ir siuntimas.....	122
Srautinės transliacijos.....	108	Gauti pranešimai.....	124
„RealPlayer“ parametrai.....	108	Pranešimų gavimas.....	124
„Adobe Flash“ grotuvas	109	Daugiaformačiai pranešimai.....	124
„Nokia Lifeblog“	109	Duomenų, parametrų ir interneto paslaugų pranešimai.....	124
Įjungimo raktai.....	110	Pašto dėžutė.....	125
Diktofonas	111	El. pašto parametrų nustatymas.....	125
Pritaikykite prietaisą savo reikmėms.....	112	Pašto dėžutės atidarymas.....	125
Temos.....	112	El. laiškų priėmimas.....	125
Aplinkos – tonų nustatymas.....	113	El. laiškų trynimas.....	126
3 matm. ton.....	113	Atsijungimas nuo pašto dėžutės.....	127
Laukimo režimo keitimas.....	114	SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra.....	127
Pagrindinio meniu keitimas.....	115	Pranešimų parametrai.....	127
Laiko nustatymas.....	116	Tekstinių pranešimų parametrai.....	127
Laikrodis	116	Daugiaformačių pranešimų parametrai.....	128
Žadintuvas.....	116	El. pašto parametrai.....	129
Pasaulinis laikrodis.....	116	Pašto dėžučių tvarkymas.....	129
Kalendorius.....	117	Ryšio parametrai.....	129
Kalendoriaus įrašo kūrimas.....	117	Vartotojo parametrai.....	130
Kalendoriaus vaizdai.....	117	Gavimo parametrai.....	130
Kalendoriaus įrašų tvarkymas.....	118	Automatinio gavimo parametrai.....	131
Pranešimai.....	119	Interneto paslaugų pranešimų parametrai.....	131
Pagrindinis pranešimų vaizdas.....	119	Transliacijos parametrai.....	131
Teksto rašymas.....	120	Kiti parametrai.....	132
Įprastinė teksto įvestis.....	120	Skambinimas.....	133
Nuspėjamojo teksto įvestis.....	120	Balso ryšiai.....	133
		Pokalbio metu galimos funkcijos.....	133
		Balso ir vaizdo pašto dėžutės.....	134
		Atsiliepimas arba atsakymas atsiliepti.....	134

Konferencinis ryšys.....	135
Greitis telefoninio numerio rinkimas.....	135
Ryšio laukimas.....	136
Rinkimas balsu.....	136
Vaizdo ryšio užmezgimas.....	137
Vaizdo ryšio metu galimos funkcijos.....	138
Atsiliepimas arba atsisakymas priimti vaizdo ryšį.....	138
Vaizdo rodytuvė.....	138
Reikalavimai.....	139
Parametrai.....	139
Tiesioginio vaizdo ir vaizdo įrašų rodymas.....	140
Kvietimo priėmimas.....	141
Interneto ryšiai.....	141
Interneto ryšių aplinkos kūrimas.....	142
Prisijungimas prie interneto ryšių paslaugos.....	142
Skambinimas internetu.....	143
Paslaugos parametrai.....	143
Žurnalas.....	144
Vėliausi ryšiai.....	144
Ryšio trukmė.....	144
Paketiniai duomenys.....	145
Visų ryšių įvykių stebėjimas.....	145

Adresų (telefonų) knyga.....	147
Išsaugokite ir redaguokite vardus ir numerius.....	147
Vardų ir numerių tvarkymas.....	147
Numatytieji numeriai ir adresai.....	148
Skambėjimo tonų siejimas su adresatais.....	148
Adresatų kopijavimas.....	148
SIM katalogas ir kitos SIM paslaugos.....	149
Adresatų grupių tvarkymas.....	149

Katalogas Raštinė.....	151
-------------------------------	------------

„Quickoffice“.....	151
„Quickword“.....	151
„Quicksheet“.....	151
„Quickpoint“.....	152
„Quickmanager“.....	152
Užrašai.....	152
Adobe PDF Reader.....	152
Keitiklis.....	153
„Zip“ tvarkytuvės.....	153
Brūkšninio kodo skaitytuvas.....	153

Programų aplankas.....	155
Skaičiuoklė.....	155
Programų tvarkytuvė.....	155
Programų ir programinės įrangos diegimas.....	156
Programų ir programinės įrangos pašalinimas.....	157
Parametrai.....	158

Priemonių katalogas.....	159
Failų tvarkytuvė.....	159
Atminties kortelės naudojimas.....	159
Balso komandos.....	160
Sinchronizacija.....	160
Įtaisų valdyklė.....	161

Parametrai.....	162
Bendrieji parametrai.....	162
Pritaikymo parametrai.....	162
Priedų parametrai.....	163
Saugos parametrai.....	164
Telefonas ir SIM.....	164
Pažymų tvarkytuvė.....	165
Apsaugos modulis.....	166

Pradinių parametrų atkūrimas.....	167	Maži vaikai.....	185
Vietos nustatymo parametrai.....	167	Darbo aplinka.....	185
Telefono parametrai.....	167	Medicininiai prietaisai.....	185
Ryšio parametrai.....	167	Implantuoti medicininiai prietaisai.....	185
Ryšių peradresavimas.....	169	Pagalbinės klausos priemonės.....	186
Ryšių draudimas.....	169	Transporto priemonės.....	186
Tinklo parametrai.....	169	Potencialiai sprogį aplinka.....	187
Ryšio parametrai.....	170	Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms.....	187
Duomenų ryšiai ir prieigos taškai.....	170	Informacija apie pažymas (SAR).....	188
Prieigos taškai.....	171		
Naujo prieigos taško kūrimas.....	171	Rodyklė.....	189
Paketinių duomenų prieigos taškai.....	171		
WLAN interneto prieigos taškai.....	172		
Paketinių duomenų parametrai.....	173		
Belaidžio LAN parametrai.....	174		
SIP parametrai.....	174		
Interneto ryšio parametrai.....	174		
Sąrankos.....	174		
Prieigos taškų pavadinimų valdymas.....	175		
Programos parametrai.....	175		
Nesklandumų šalinimas.....	176		
Informacija apie baterijas.....	180		
Įkrovimas ir iškrovimas.....	180		
„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija.....	181		
Atpažinkite hologramą.....	181		
Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?.....	181		
Priežiūra.....	183		
Sunaikinimas.....	184		
Papildoma saugumo informacija.....	185		

Jūsų saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Nepaisydami šių taisyklių, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



IŠJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotės draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžiai prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą būdami prie medicininės įrangos.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite prietaisu degalinėse. Nesinaudokite būdami prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite prietaisu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI

Laikykite telefoną tik taip, kaip paaiškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenos.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



ATSARGINĖS KOPIJOS

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Nejunkite nesusuderinamų prietaisų.



SKAMBINIMAS SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS

Patikrinkite, ar prietaiso telefono funkcija įjungta ir veikia. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir perjungti telefoną į laukimo režimą. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite skambinimo klavišą. Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums bus leista.

Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidis prietaisas yra aprobuotas naudoti (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 ir UMTS 2100 tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, įskaitant autorių teises.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (įskaitant skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Jūsų prietaisu galima prisijungti prie interneto ir užmegzti įvairių rūšių ryšius su kitais prietaisais. Kaip ir kompiuteriui, jūsų prietaisui gali pakenkti virusai, kenksmingi pranešimai ir programos, kita kenksminga medžiaga. Būkite atsargūs ir atidarykite pranešimus, priimkite prašymus užmegzti ryšį, siųskitės įvairią medžiagą ir diekite programas tik iš patikimų šaltinių. Norėdami padidinti savo prietaisų saugumą, įdiekite, naudokite ir nuolat atnaujinkite savo prietaiso ir prijungto kompiuterio antivirusinę programinę įrangą, ugniasienę ir kitą susijusią programinę įrangą.



Perspėjimas: Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus

žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Raštinės programų savybės yra panašios į programų „Microsoft Word“, „Microsoft PowerPoint“ ir „Microsoft Excel“ (iš paketų „Microsoft Office 2000“, „Microsoft Office XP“ ir „Microsoft Office 2003“) savybes. Ne visų formatų failus galima peržiūrėti ar tvarkyti.

Per tęstinę operaciją, pvz., rodant vaizdus ar didelių greičiu perduodant duomenis, prietaisas gali įšilti. Daugeliu atvejų tokia būseną yra normali. Jei įtariate, kad prietaisas veikia netinkamai, nuneškite jį į artimiausią taisyklą.

Jūsų prietaisas gali turėti ankščiau įdiegtų žymų ir nuorodų į trečiųjų šalių interneto tinklapius. Naudodamiesi savo prietaisu taip pat galite atidaryti kitus trečiųjų šalių tinklapius. Trečiųjų šalių tinklapių nėra susiję su „Nokia“, todėl bendrovė nepriima jokių įsipareigojimų ir jų neremia. Jei nuspręsite atidaryti šiuos tinklapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl saugumo ir turinio.

Šiame vadove esantys atvaizdai gali skirtis nuo jūsų prietaise rodomų atvaizdų.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Kad veiktų daugelis šių funkcijų, turi būti teikiamos specialios tinklo

paslaugos. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai, taip pat gali būti tinklų, kurie gali reikalauti, kad norėdami naudotis tinklo paslaugomis sutvarkytumėte tam tikrus formalumus su savo paslaugų teikėju. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti jums nurodymus ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kurie tinklai gali nepalaikyti visų kalbai būdingų simbolių ir paslaugų.

Tam tikras jūsų prietaiso funkcijas išjungti arba jų neįjungti galėjo pareikalausiti jūsų paslaugos teikėjas. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaisas gali turėti ir tam tikrą sąranką, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šis prietaisas palaiko TCP/IP protokolų pagrindu veikiančią WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurioms šio prietaiso funkcijoms, pavyzdžiui, MMS, naršymo ir el. pašto, reikia šių technologijų tinklo palaikymo.

Priedai, baterijos ir įkrovikliai

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Patikrinkite įkroviklio, kurį rengiatės naudoti su šiuo prietaisu, modelio numerį. Šis prietaisas skirtas naudoti tiekiant energiją įkrovikliais DC-4, AC-4 arba AC-5 ir įkrovikliais AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12 arba LCH-12, kai naudojamas su įkroviklio adapteriu CA-44.

Tikslus įkroviklio modelio numeris gali skirtis, atsižvelgiant į kištuko tipą. Kištukų tipai gali būti: E, EB, X, AR, U, A, C arba UB. modelio įkrovikliai.


Šiame prietaise naudojama baterija BP-6MT.



Perspėjimas: Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiate bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

Jungtys

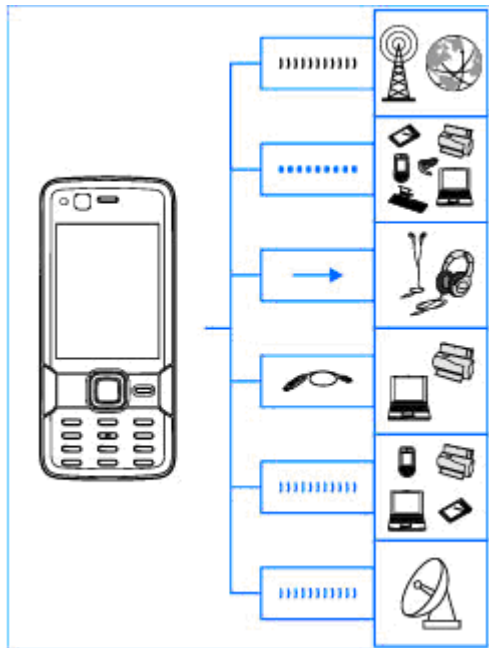

- 2G ir 3G tinklus
- „Bluetooth“ ryšį – jei norite perduoti failus ir prijungti suderinamus priedus. [Žr. „„Bluetooth“ ryšys“ psl. 86.](#)
- „Nokia“ AV jungtį (3,5 mm) – jei norite prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą, ausines, televizorių ar namų garso sistemos rinkinius. [Žr. „Išvesties į televizorių režimas“ psl. 53.](#)
- USB duomenų kabelį – jei norite prisijungti prie suderinamų prietaisų, pvz., spausdintuvų ir kompiuterių. [Žr. „USB“ psl. 89.](#)
- Belaidį LAN (WLAN) – jei norite prisijungti prie interneto ir WLAN tinkle veikiančių prietaisų. [Žr. „Belaidis LAN tinklas“ psl. 83.](#)
- GPS – jei norite prisijungti prie GPS palydovų ir nustatyti savo buvimo vietą. [Žr. „Vietos nustatymas \(GPS\)“ psl. 61.](#)

Naudinga informacija

Modelio numeris: Nokia N82-1

Toliau vadinamas Nokia N82.

Paaiškinimas

Jūsų prietaise yra į jūsų veiksmus reaguojanti paaiškinimų funkcija. Atidarę programą, pasirinkite **Funkcijos > Paaiškinimas**, kad pamatytumėte rodomo vaizdo paaiškinimą.

Jei skaitydami paaiškinimą norite pereiti iš paaiškinimo į programą (veikiančią kitų programų fone), palaikykite paspaudę .

Jei paaiškinimą norite atidaryti naudodami pagrindinį meniu, pasirinkite **Priemonės > Pasl. priem. > Paaišk.** Norėdami peržiūrėti kurios nors programos paaiškinimus, pasirinkite tą programą.

Pradžia

Pradžios vadove rasite prietaiso nustatymo instrukcijas ir informacijos apie klavišus ir dalis bei kitos svarbios informacijos.

„Nokia“ pagalbos ir susisiekiimo informacija

Naujausių vadovų, papildomos informacijos, atsisiųsti siūlomų failų ir su jūsų „Nokia“ produktu susijusių paslaugų ieškokite www.nseries.com/support arba vietos „Nokia“ svetainėje.

Jei norite kreiptis į klientų aptarnavimo tarnybą, patikrinkite vietos „Nokia Care“ centrų sąrašą adresu www.nokia.com/customerservice.

Techninės priežiūros paslaugų ieškokite artimiausiame „Nokia Care“ centre adresu www.nokia.com/repair.

Papildomos programos

„Nokia“ ir trečiųjų šalių programinės įrangos kūrėjai siūlo įvairias programas, padedančias išnaudoti visas jūsų prietaiso galimybes. Šios programos aprašomos vadovuose, kuriuos galite rasti www.nseries.com/support arba savo šalies „Nokia“ svetainės gaminio palaikymo puslapiuose.

Programinės įrangos atnaujinimai

„Nokia“ pateikia programinės įrangos atnaujinimų, kurie siūlo naujų patobulintų funkcijų ar patobulintą veikimą. Galite parsisiųsti šiuos atnaujinimus su „Nokia“ programinės įrangos kompiuterio atnaujinimo programa. Jei norite atnaujinti prietaiso programinę įrangą, jums prireiks „Nokia Software Updater“ programos ir suderinamo kompiuterio su „Microsoft Windows 2000“, XP arba „Vista“ operacine sistema, plačiajuosčio interneto ryšio ir suderinamo duomenų kabelio, kad galėtumėte prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.

Jei norite gauti išsamesnės informacijos ir atsisiųsti „Nokia Software Updater“ programą, apsilankykite www.nokia.com/softwareupdate arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.



Patarimas: Jei norite patikrinti prietaise esančios programinės įrangos versiją, telefonui veikiant laukimo režimu įveskite ***#0000#**.

Parametrai

Prietaiso MMS, GPRS, transliacijos ir mobiliojo interneto parametrai paprastai būna automatiškai

nustatyti, atsižvelgiant į tinklo paslaugų teikėjo informaciją. Gali būti, jog įsigydamė prietaisą jau rasite įdiegtus savo paslaugų teikėjų parametrus. Juos taip pat galite gauti arba reikalauti iš tinklo paslaugų tiekėjų specialiuoju tekstiniu pranešimu.

Galite pakeisti bendruosius prietaiso parametrus, pavyzdžiui, kalbą, laukimo režimą, ekrano ir klaviatūros užrakto parametrus. [Žr. „Bendrieji parametrai“ psl. 162.](#)

Prieigos kodai

Jei užmirštumėte kurį nors iš prieigos kodų, kreipkitės į paslaugų teikėją.

- Asmeninio identifikavimo numerio (PIN) kodas — Šis kodas apsaugo SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. PIN kodas (4–8 skaitmenų) paprastai suteikiamas perkant SIM kortelę. Tris kartus paeiliui įvedus neteisingą PIN kodą, jis užblokuojamas. Norint atblokuoti, reikalingas PUK kodas.
- UPIN kodas — Šis kodas gali būti pateikiamas kartu su USIM kortele. USIM kortelė yra patobulinta SIM kortelė, kurią galima naudoti UMTS mobiliuosiuose telefonuose.
- PIN2 kodas — Šis kodas (4–8 skaitmenų) pateikiamas kartu su kai kuriomis SIM kortelėmis. Jį reikia naudoti norint gauti prieigą prie kai kurių prietaiso funkcijų.

- Užrakto kodas (dar vadinamas apsaugos kodu) — Užrakto kodas skirtas apsaugoti, kad jūsų telefonu nesinaudotų pašaliniai asmenys. Galite sukurti naują kodą ir jį keisti bei nustatyti, kad prietaisas reikalautų kodo. Naują kodą laikykite slaptoje ir saugioje vietoje, atskirai nuo prietaiso. Jei pamirštumėte kodą, o jūsų prietaisas būtų užrakintas, reikėtų kreiptis į techninės priežiūros specialistus ir už tai galbūt reikėtų mokėti papildomai. Daugiau informacijos teiraukitės „Nokia Care“ techninės priežiūros punkte ar savo prietaiso pardavėjo.
- Asmeninis atblokovimo (PUK) kodas ir PUK2 kodas — Šių kodų (8 skaitmenų) reikia norint pakeisti užblokuotą PIN arba PIN2 kodą. Jeigu kodai nepateikiami su SIM kortele, kreipkitės į operatorių, kurio SIM kortelė įdėta jūsų prietaise.
- UPUK kodas — Šio kodo (8 skaitmenų) reikia norint pakeisti užblokuotą UPIN kodą. Jeigu kodas nepateikiamas su USIM kortele, kreipkitės į operatorių, kurio USIM kortelė įdėta jūsų prietaise.

Baterijos veikimo trukmės prailginimas

Daugelis jūsų prietaiso funkcijų padidina baterijos energijos suvartojimą ir sumažina baterijos

veikimo laiką. Norėdami taupyti baterijos energiją, atkreipkite dėmesį, kad:

- „Bluetooth“ technologiją naudojančios funkcijos arba tokių funkcijų palikimas veikti, kai naudojate kitomis funkcijomis, padidina baterijos energijos suvartojimą. Išjunkite „Bluetooth“ technologiją, kai ją nesinaudojate.
- Belaidį LAN (WLAN) naudojančios funkcijos arba tokių funkcijų palikimas veikti, kai naudojate kitomis funkcijomis, padidina baterijos energijos suvartojimą. WLAN jūsų „Nokia“ prietaise išsijungs, kai nesistengsite prisijungti, nebūsate prisijungę prie prieigos taško arba neieškosite galimų tinklų. Kad baterija vartotų mažiau energijos, galite nustatyti, kad jūsų prietaisas neieškotų galimų tinklų arba ieškotų jų gerokai rečiau. [Žr. „Belaidis LAN tinklas“ psl. 83.](#) Kai **Ieškoti tinklų** nustatyta kaip **Niekada**, WLAN pasiekiamumo simbolis nerodomas telefonui veikiant laukimo režimu. Tačiau jūs vis tiek galite neautomatiškai ieškoti WLAN tinklo ir prisijungti prie WLAN tinklo kaip įprasta.
- Jei ryšio parametruose **Pak. duomenų ryšys** nustatėte kaip **Kai įmanoma**, o paketinių duomenų ryšio (GPRS) nėra, prietaisas reguliariai bandys užmegzti paketinių duomenų ryšį. Norėdami pailginti savo prietaiso veikimo laiką, pasirinkite **Pak. duomenų ryšys > Pagal poreikį**.

- Programa „Žemėlapiai“ atsisiunčia naują žemėlapio informaciją, kai pereinate prie naujų žemėlapio sričių. Dėl to naudojama daugiau baterijos energijos. Galite neleisti, kad prietaisas automatiškai atsiųstų naujų žemėlapių. [Žr. „Žemėlapiai“ psl. 64.](#)
- Jei jūsų vietovėje dažnai kinta korinio ryšio signalo stiprumas, jūsų prietaisas turi nuolat ieškoti galimo tinklo. Tai padidina baterijos energijos suvartojimą.
Jei tinklo parametruose tinklo režimas nustatytas kaip dviejų dažnių, prietaisas ieškos UMTS tinklo. Norėdami naudotis tik GSM tinklu, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefonas** > **Tinklo** > **Tinklo režimas** > **GSM**.
- Ekrano apšvietimas padidina baterijos energijos suvartojimą. Vaizdo parametruose galite keisti laiką, kuriam praėjus išjungiamas apšvietimas, taip pat koreguoti šviesos jutiklį, prisitaikantį prie apšvietimo sąlygų ir koreguojantį ekrano ryškumą. Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **Ekranas ir Apšvietimo trukmė arba Šviesos jutiklis**.
- Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau. Norėdami uždaryti nenaudojamas programas, palaukite

nuspaudę , sąraše pereikite prie programos ir paspauskite **C**.

Paspaudus **C**, muzikos grotuvas nebus uždaromas. Jei norite uždaryti muzikos grotuvą, pasirinkite jį sąraše, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Uždaryti programą**.

Laisva atmintis

Daugelis prietaiso funkcijų naudoja atmintį duomenims saugoti. Jei lieka mažai laisvos atminties prietaiso atmintyje ar atminties kortelėje (jei yra), prietaiso ekrane rodomas atitinkamas pranešimas.

Norėdami peržiūrėti, kokių rūšių duomenis turite prietaise ir kiek atminties užima įvairios duomenų grupės, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Fail. tvark.** > **Funkcijos** > **Atmint. informacija**. Galimos atminties kiekis rodomas dalyje „Laisva atmintis“.

Kad atlaisvintumėte prietaiso atminties, galite perkelti duomenis į suderinamą atminties kortelę (jei turite) arba į suderinamą kompiuterį.

Jei norite atlaisvinti atminties ištrindami duomenis, naudokitės failų tvarkytuve arba atitinkama programa, kad ištrintumėte nebereikalingus failus. Galite ištrinti:

- pranešimus, esančius pranešimų dalies kataloguose, ir gautus el. laiškus, esančius pašto dėžutėje;
- išsaugotus tinklalapius;
- adresatų informaciją;
- kalendoriaus įrašus;
- programų tvarkytuvėje rodomas programas, kurių jums nebereikia;
- įdiegti suderinamoje atminties kortelėje (jei yra) programos įdiegimo failai (.sis arba .siss).
- galerijoje esančius atvaizdus ir vaizdo įrašus. Naudodamiesi programų paketu „Nokia Nseries PC Suite“, sukurkite atsargines failų kopijas suderinamame kompiuteryje.

Jei trinant kelis elementus pateikiama viena iš toliau nurodytų pastabų, trinkite elementus po vieną, pradėdami nuo mažiausio:

- **Trūksta atminties veiksmui atlikti. Pirma ištrinkite kai kuriuos duomenis.**
- **Maža laisvos atminties. Ištrinkite kai kuriuos duomenis iš telefono atminties.**

Jūsų prietaisas

Sveikinimas

Ijungus prietaisą parodoma sveikinimo programa. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Param. vedl.** — jei norite konfigūruoti įvairius parametrus, pavyzdžiui, el. paštą. Daugiau informacijos apie parametrų vedlį ieškokite vadovuose, esančiuose „Nokia“ produkto palaikymo puslapiuose, arba vietinėje „Nokia“ svetainėje.
- **Switch** — jei norite perkelti suderinamo „Nokia“ prietaiso turinį, pavyzdžiui, adresatus ir kalendoriaus įrašus. [Žr. „Turinio perkėlimas“ psl. 20.](#)

Sveikinimo programoje taip pat gali būti jūsų prietaiso demonstracija.

Norėdami pasiekti sveikinimo programą vėliau, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Psl. priem.** > **Sveiki!**. Atskiras programas galite atidaryti naudodami meniu.

Keitimas

Turinio perkėlimas

Naudodami programą „Kopijuoklė“ galite perkelti turinį, pavyzdžiui, adresų knygą, iš vieno suderinamo „Nokia“ prietaiso į kitą „Bluetooth“ ryšiu.

Tai, kokią medžiagą galite perkelti, priklauso nuo prietaiso, iš kurio norite perkelti, modelio. Jei kitas prietaisas palaiko sinchronizaciją, galite sinchronizuoti kito ir jūsų prietaiso duomenis. Jūsų prietaisas perspėja, jei kitas prietaisas nėra suderinamas.

Jeigu kitas prietaisas negali būti įjungtas be SIM kortelės, į jį galite įdėti savo SIM kortelę. Įjungus prietaisą be SIM kortelės, automatiškai įjungiamą beryšė aplinka.

Turinio perkėlimas

1. Norėdami pirmą kartą priimti duomenis iš kito prietaiso į savo prietaisą, sveikinimo programoje pasirinkite **#Switch** arba paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Psl. priem.** > **#Switch**.

2. Pasirinkite ryšio tipą, kurį norite naudoti duomenims perduoti. Abu prietaisai turi palaikyti pasirinkto ryšio tipą.
3. Jei pasirenkate „Bluetooth“ ryšį: Norėdami, kad prietaisas ieškotų prietaisų, turinčių „Bluetooth“ ryšį, pasirinkite **Tęsti**. Pasirinkite prietaisą, iš kurio norite perkelti turinį. Pamatysite prašymą į prietaisą įvesti kodą. Įveskite kodą (1-16 skaitmenų) ir pasirinkite **Gera!**. Įveskite tą patį kodą kitame prietaise ir pasirinkite **Gera!**. Prietaisai suporuoti. [Žr. „Prietaisų poravimas“ psl. 88.](#)

Naudojant kai kurių modelių prietaisus, programa „Kopijuoklė“ nusiunčiama į kitą prietaisą pranešimu. Norėdami diegti programą „Kopijuoklė“ kitame prietaise, atidarykite pranešimą ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

4. Savo prietaise pasirinkite turinį, kurį norite nukopijuoti iš kito prietaiso.
Prasidėjus perkėlimui galite jį atšaukti ir pratęsti vėliau.

Kopijavimo trukmė priklauso nuo perkeliama duomenų kiekio.

Kito prietaiso turinys kopijuojamas iš jo atminties į atitinkamą jūsų prietaiso vietą.

Turinio sinchronizavimas, gavimas ar siuntimas

Po pirmojo perkėlimo, atsižvelgiant į kito prietaiso modelį, norėdami pradėti naują perkėlimą, pasirinkite vieną iš toliau pateiktų funkcijų:

 norėdami sinchronizuoti turinį tarp savo ir kito prietaiso, jei kitas prietaisas palaiko sinchronizavimą. Sinchronizavimas yra dvipusis. Ištrynus elementą viename prietaise, jis ištrinamas ir kitame. Ištrintų elementų naudojant sinchronizaciją atkurti negalima.

 norėdami gauti duomenis iš kito prietaiso. Gaunant duomenis jie perkeliama iš kito prietaiso į jūsiškį. Galite būti paklausti, ar norite pasilikti, ar ištrinti originalius duomenis iš kito prietaiso, atsižvelgiant į prietaiso modelį.

 norėdami siųsti duomenis iš savo prietaiso į kitą prietaisą.

Jei **#Switch** negali perkelti elemento, atsižvelgdami į kito prietaiso tipą, galite pridėti elementą prie **#Nokia Folder** adresu **C:\Data\Nokia** arba **E:\Data\Nokia** ir perkelti jį iš ten. Pasirinkus aplanką, į kurį bus perkeliama, elementai bus sinchronizuojami atitinkamame kito prietaiso aplanke ir atvirkščiai.

Nuorodų panaudojimas perkeliant dar kartą

Perkėlę duomenis pagrindiniame rodinyje galite įrašyti perkėlimo parametrų nuorodą ir pakartoti perkėlimą.

Norėdami redaguoti nuorodą, pereikite prie jos ir pasirinkite **Funkcijos** > **#Edit shortcut**. Galite sukurti arba pakeisti nuorodos pavadinimą.

Po kiekvieno perkėlimo rodomas perkėlimo žurnalas. Norėdami peržiūrėti ankstesnio perkėlimo žurnalą, pagrindiniame rodinyje pereikite prie nuorodos ir pasirinkite **Funkcijos** > **#View Log**.

Perkėlimo neatitikimų tvarkymas

Jei elementas, kurį norite perkelti, buvo redaguotas abiejuose prietaisuose, prietaisas bandys automatiškai sulieti keitimus. Jei tai neįmanoma, įvyksta perkėlimo neatitikimas. Norėdami išspręsti šį neatitikimą, pasirinkite **#Check one by one**, **#This phone overrides** arba **#Other phone overrides**. Norėdami gauti daugiau informacijos, pasirinkite **Funkcijos** > **Paiškinimas**.

Ekrano simboliai

 Prietaisas naudojamas GSM tinkle (tinklo paslauga).

3G Prietaisas naudojamas UMTS tinkle (tinklo paslauga).

 Kataloge **Gautieji**, esančiame „Pranešimai“, yra vienas ar daugiau neskaitytų pranešimų.

 Į nuotolinę pašto dėžutę gavote naują el. laišką.

 Kataloge **Siunčiamieji** yra neišsiųstų pranešimų.

 Yra praleistų skambučių.

 Nustatytas tylus skambėjimo tipas, o įspėjimo apie pranešimus ir įspėjimo apie el. laiškus tonai yra išjungti.

 Prietaiso klaviatūra yra užrakinta.

 Žadintuvas įjungtas.

2 Naudojama antroji telefono linija (tinklo paslauga).

 Visi ryšiai į prietaisą nukreipiami kitu numeriu (tinklo paslauga). Jei kalbatės su dviem pašnekovais, skaitmuo nurodo aktyvųjį skambutį.

 Prie prietaiso prijungta suderinama laisvų rankų įranga.

 Prie prietaiso prijungtas suderinamas televizoriaus išvesties kabelis.

 Prie prietaiso prijungtas suderinamas tekstinis telefonas.

D Įjungtas duomenų ryšys (tinklo paslauga).

 GPRS paketinių duomenų ryšys įjungtas (tinklo paslauga).  nurodo, kad ryšys yra užlaikomas, o  – kad ryšiu galima naudotis.

 Paketinių duomenų ryšys įjungtas toje tinklo dalyje, kuri palaiko EGPRS (tinklo paslauga).  nurodo, kad ryšys yra užlaikomas, o  – kad ryšiu galima naudotis. Piktogramos nurodo, kad tinkle galima naudotis EGPRS, net jei jūsų prietaisas jo ir nenaudoja duomenų perkėlimo metu.

 UMTS paketinių duomenų ryšys įjungtas (tinklo paslauga).  nurodo, kad ryšys yra užlaikomas, o  – kad ryšiu galima naudotis.

 Didelės spartos transliacijos paketo prieiga (HSDPA) yra palaikoma ir įjungta (tinklo paslauga).  nurodo, kad ryšys yra užlaikomas, o  – kad ryšiu galima naudotis. [Žr. „Greitas parsisiuntimas“ psl. 23.](#)

 Nustatėte, kad prietaisas ieškotų belaidžių LAN tinklų. Prietaisas rado pasiekiamą belaidį LAN tinklą (tinklo paslauga). [Žr. „Apie WLAN“ psl. 83.](#)

 Belaidis LAN ryšys veikia šifruotame tinkle.

 Belaidis LAN ryšys veikia nešifruotame tinkle.

 Įjungtas „Bluetooth“ ryšys. [Žr. „Bluetooth“ ryšys“ psl. 86.](#)

 „Bluetooth“ ryšiu perkeliama duomenys. Kai simbolis mirksi, jūsų prietaisas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu.

 Įjungtas USB ryšys.

Greitas parsisiuntimas

Didelės spartos transliacijos paketo prieiga (HSDPA, taip pat vadinama 3.5G, žymima  yra UMTS tinkluose teikiama tinklo paslauga, suteikianti galimybę atsisiųsti duomenis didele sparta. Kai prietaise yra įjungtas HSDPA palaikymas ir prietaisas prijungtas prie UMTS tinklo, palaikančio HSDPA, duomenų, pvz., pranešimų, el. laiškų, perdavimas ir naršymas korinio ryšio tinklalapiuose gali būti greitesnis. Aktyvų HSDPA ryšį rodo  [Žr. „Ekrano simboliai“ psl. 22.](#)

HSDPA palaikymą galite įjungti arba išjungti prietaiso parametruose. [Žr. „Paketinių duomenų parametrai“ psl. 173.](#)

Dėl galimybės naudotis šiomis duomenų ryšio paslaugomis ir norėdami jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

HSDPA pakeičia tik parsisiuntimo greitį, bet neturi įtakos siunčiant duomenis, pavyzdžiui, pranešimus ir el. laiškus, į tinklą.

Klaviatūros užrakinimas

Norėdami užrakinti klavišus, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą, tada – *.

Norėdami atrakinti klavišus, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą, tada – *.

Galite nustatyti, kad jūsų telefono klaviatūra užsirašintų automatiškai pasibaigus neveiklumo trukmei. [Žr. „Saugos parametrai“ psl. 164.](#)

Nuorodos

Atidarę meniu vietoj slinkties klavišo galite naudoti skaičių klavišus, # ir *, jei norite greitai pasiekti programas. Pavyzdžiui, atidarę pagrindinį meniu paspauskite 2, jei norite atidaryti pranešimus, arba #, jei norite atidaryti atitinkamoje meniu vietoje esančią programą arba katalogą.

Norėdami perjungti atidarytas programas, palaikykite nuspaudę . Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Norėdami atidaryti galeriją, vieną kartą paspauskite .

Norėdami atidaryti daugiaformatį meniu ir peržiūrėti pastaruoju metu prietaise peržiūrėtą daugiaformatį turinį, paspauskite GV programų klavišą.

Norėdami prisijungti prie žiniatinklio (tinklo paslauga), prietaisui veikiant laukimo režimu palaikykite nuspaudę 0.

Naudodami daugelį programų peržiūrėti daugiausiai naudojamos funkcijos elementus galite paspaudę slinkties klavišą.

Norėdami keisti aplinką, paspauskite įjungimo klavišą ir pasirinkite kitą aplinką.

Norėdami perjungti **Iprastinė** arba **Begarsė** aplinką, prietaisui veikiant laukimo režimu, palaikykite nuspaudę #. Jei turite dvi telefono linijas (tinklo paslauga), šiuo veiksmu galite perjungti iš vienos linijos į kitą.

Norėdami skambinti į savo balso pašto dėžutę (tinklo paslauga), prietaisui veikiant laukimo režimu palaikykite nuspaudę 1.

Norėdami atidaryti pastaruoju metu rinktų numerių sąrašą, prietaisui veikiant laukimo režimu paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami naudoti balso komandas, prietaisui veikiant laukimo režimu palaikykite nuspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą.


Daugiaf. meniu

Naudodami daugiaformatį meniu galite peržiūrėti dažniausiai naudojamą daugiaformatį turinį. Pasirinktas turinys rodomas naudojant tam tikrą programą.

1. Norėdami atidaryti arba uždaryti daugiaformatį meniu, paspauskite GV programų klavišą.
2. Norėdami naršyti išsklotines, pereikite į kairę arba į dešinę.

Išsklotinių sąrašas:

- **Muzika**
— Atidarykite Muzikos grotuvą ir rodyinyje Dabar leidžiama, raskite dainas ir grojaraščius arba atsisiųskite ir tvarkykite prenumeruojamas transliacijas.
- **Galerija** — Peržiūrėkite naujausią nufotografuotą vaizdą, paleiskite skaidrių peržiūrą ar peržiūrėkite albumuose esančius garso/vaizdo failus.
- **Žemėlapiai** — Programoje „Žemėlapiai“ peržiūrėkite mėgstamiausias vietas.
- **Intern. naršyk.** — Naudodami naršyklę peržiūrėkite mėgstamiausius žiniatinklio saitus.
- **Adresų knyga** — Įtraukite savų adresatų, siųskite pranešimus arba skambinkite. Norėdami tuščioje sąrašo vietoje įtraukti naują adresatą, paspauskite slinkties klavišą

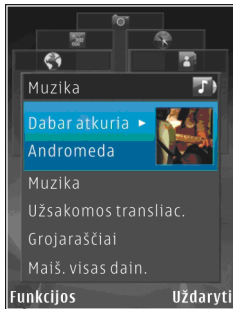

ir pasirinkite adresatą. Norėdami siųsti pranešimą, daugiaformačiame meniu pasirinkite adresatą ir **Siųsti tekstinį pran.** arba **Siųsti daugiaf. pran..**

3. Norėdami pereiti į viršų arba į apačią, paspauskite slinkties klavišą aukštyn arba žemyn. Norėdami pasirinkti elementus, paspauskite slinkties klavišą.

Norėdami pakeisti išsklotinių tvarką, pasirinkite **Funkcijos > Išsklotinių rūšiavimas.**

Norėdami grįžti į daugiaformatį meniu iš atidarytos programos, paspauskite GV programų klavišą.

„Mobile Search“

Paspauskite  ir pasirinkite **Paieška.**

Naudodamiesi „Mobile Search“ galėsite pasiekti paieškos įrenginius, rasti ir prisijungti prie vietos paslaugų, tinklalapių, atvaizdų ir mobiliojo turinio. Taip pat galite ieškoti turinio savo prietaise, pavyzdžiui, kalendoriaus įrašų, el. laiškų ir kitų pranešimų.

Paieška žiniatinklyje (tinklo paslauga)

1. Pagrindiniame vaizde pasirinkite **Ieškoti internete.**
2. Pasirinkite paieškos modulį.
3. Įveskite ieškomą tekstą.

Mano turinio paieška

Norėdami ieškoti prietaise esančio turinio, pagrindiniame vaizde į paieškos laukelyje įveskite tekstą. Jums rašant paieškos rezultatai rodomi ekrane.

N-Gage

Apie „N-Gage“

„N-Gage“ – tai mobiliųjų prietaisų žaidimai, kuriuos galima žaisti naudojantis įvairiais suderinamais „Nokia“ mobilieisiais prietaisais. „N-Gage“ žaidimus, žaidėjęs ir turinį galite pasiekti naudodamiesi savo prietaiso programa „N-Gage“. Atsisiųsti žaidimų ir naudotis kai kuriomis funkcijomis taip pat galite savo kompiuteriu interneto svetainėje www.n-gage.com.

Naudojantis programa „N-Gage“ taip pat galima atsisiųsti ir nusipirkti žaidimų, žaisti juos vienam ar su draugais. Taip pat galite atsisiųsti bandomuosius, išbandyti naujus ir nusipirkti patinkančius žaidimus. Naudodamiesi programa „N-Gage“ taip pat galite bendrauti su kitais žaidėjais, stebėti savo rezultatus ir pranešti apie juos ir kitus žaidimų laimėjimus kitiems.

Norint naudotis „N-Gage“ jums reikės GPRS ar 3G ryšio. Jei yra galimybė naudotis WLAN ryšiu, galite naudoti jį. Ryšio taip pat reikia norint naudotis

kitomis interneto funkcijomis, pvz., žaidimams ir žaidimų licencijoms atsisiųsti, žaisti su keliais žaidėjais ar dalyvauti pokalbiuose. Ryšio jums taip pat reikia, kad galėtumėte dalyvauti interneto ar keleto žaidėjų žaidimuose ar siųsti pranešimus kitiems žaidėjams.

Naudojant visas „N-Gage“ paslaugas, kurioms reikia ryšio su internetu, pvz., atsisiunčiant žaidimų failus, perkant žaidimus, žaidžiant internetu, žaidžiant su keliais žaidėjais, kuriant žaidėjo vardą, dalyvaujant pokalbiuose, naudojantis pranešimų paslauga, perduodamas didelis duomenų kiekis.

Jūsų paslaugos teikėjas taiko mokesčius už duomenų perdavimą. Daugiau informacijos apie duomenų perdavimo tarifus kreipkitės į savo mobiliųjų paslaugų teikėją.

„N-Gage“ rodiniai

„N-Gage“ programą sudaro penki skirtingi moduliai. Meniu kortelės vaizduoja kiekvieną modulį.

 Iš anksto nustatyta, kad kai įjungiate programą „N-Gage“ būtų rodomas pagrindinis rodinys. Galite pradėti žaisti ar tęsti paskiausiai žaistą žaidimą, patikrinti, kiek „N-Gage“ taškų surinkote, ieškoti daugiau žaidimų, skaityti savo pranešimus ar susisiekti su žaisti galinčiu „N-Gage“ draugu.

✚ Rodinyje My Games („Mano žaidimai“) galite žaisti ir tvarkyti žaidimus, kuriuos atsisiuntėte į savo prietaisą. Galite įdiegti ar panaikinti žaidimus, įvertinti ir peržiūrėti žaistus žaidimus ir pasiūlyti juos savo „N-Gage“ draugams.

👤 Modulyje My Profile („Mano profilis“) galite tvarkyti savo profilio informaciją ir saugoti savo „N-Gage“ žaidimo istoriją.

👥 Modulyje My Friends („Mano draugai“) galite pakviesti kitus „N-Gage“ žaidėjus tapti jūsų draugais ir matyti, ar jie prisijungę ir gali žaisti. Su savo „N-Gage“ draugais galite taip pat susisiekti asmeniniais pranešimais.

📖 Modulyje Showroom („Parodų salė“) galite rasti informaciją apie „N-Gage“ žaidimus, taip pat ir ekrano nuotraukas ir žaidėjų apžvalgas. Be to, atsisiuntę bandomuosius žaidimus galite išbandyti naujus žaidimus ar praturtinti žaidimo patirtį žaisdami žaidimų, kuriuos turite savo prietaise, papildymus.

Paruošimas

Žaidėjo vardo sukūrimas

Norėdami atsisiųsti, nusipirkti ir žaisti žaidimus, žaidėjo vardo nereikia, bet jį turėti verta, jei norite naudotis visomis „N-Gage“ galimybėmis. Turėdami žaidėjo vardą galėsite dalyvauti „N-Gage“ bendruomenės veikloje, susisiekti su kitais

žaidėjais ir dalytis su kitais informacija apie savo žaidimo laimėjimus, pasiūlymus ir apžvalgas.

Žaidėjo vardo jums taip pat reikėtų, jei norėtumėte perduoti savo profilio duomenis ir „N-Gage“ taškus kitam prietaisui.

Kai įjungiate programą „N-Gage“ ir prie paslaugos „N-Gage“ prisijungiate pirmą kartą, jūsų prašoma sukurti savo „N-Gage“ žaidėjo vardą. Prie tinklo galite prisijungti, pvz., nustatydami savo užimtumą pasirinkę **Funkcijas > Set Availability > Available to Play**.

Jei jau turite „N-Gage“ žaidėjo vardą, pasirinkite I have an account („Aš turiu paskyrą“) ir norėdami įsiregistruoti, įveskite savo vardą.

Norėdami sukurti naują žaidėjo vardą:

1. Pasirinkite Register New User („Registruoti naują žaidėją“).
2. Registracijos ekrane įveskite savo gimimo datą, pageidaujamą žaidėjo vardą ir slaptažodį. Jei kuris nors žaidėjas taip jau pasivadino, „N-Gage“ siūlo kitus galimus panašius vardus.
3. Jei norite užregistruoti savo žaidėjo vardą, perskaitykite sąlygas ir sutikite su jomis, tada pasirinkite **Register**.

Savo žaidėjo vardą taip pat galite sukurti „N-Gage“ tinklalapyje adresu www.n-gage.com.

Sukūrę savo žaidėjo vardą, galite keisti savo parametrus ir asmeninę informaciją pasirinkę modulio My Profile („Mano profilis“) kortelę Private („Asmeninis“).

Kuriant žaidėjo vardą savo prietaise, gali būti taikomas mokestis už duomenų perdavimą. Daugiau informacijos apie duomenų perdavimo tarifus kreipkitės į savo mobiliųjų paslaugų teikėją.

Pradėti žaisti

Jei jūsų prietaise įdiegtas vienas ar daugiau žaidimų, žaidimo pradėjimo funkcija matyti pagrindiniame modulyje.

Jei norite pradėti žaisti paskiausiai žaislą žaidimą, pereikite į pagrindinį modulį ir pasirinkite **Start Game** arba **Options > Start Game**.

Jei norite toliau žaisti pristabdytą žaidimą, pasirinkite **Options > Resume Game**.

Stebėti savo pažangą

Jei norite peržiūrėti, kiek „N-Gage“ surinkote taškų, pereikite į pagrindinį modulį ir pasirinkite **Track My Progress** arba **Options > View My Points**. Savo profilį taip pat galite peržiūrėti pasirinkę **Options > View My Profile**.

Žaisti su draugais

Jei jūsų draugų sąrašė yra vienas ar keletas „N-Gage“ draugų, pagrindiniame modulyje matyti

parinktis Play With Friends („Žaisti su draugais“). Jei norite susisiekti su „N-Gage“ žaidėjais ir pakviesti juos žaisti, pasirinkite **Play With Friends**. „N-Gage“ pasiūlo draugą, su kuriuo galėtumėte žaisti pagal jūsų žaidimo istoriją ir jūsų „N-Gage“ draugų užimtumą.

Jei norėtumėte susirasti kitą draugą žaidimui, pasirinkite **Options > View My Friends**, kad patektumėte į modulį My Friends („Mano draugai“).

Šis elementas nerodomas, jei jūsų draugų sąrašė draugų nėra. [Žr. „Susisiekimas su kitais žaidėjais“ psl. 29.](#)

Žaisti ir tvarkyti žaidimus

Jei norite žaisti ir tvarkyti savo žaidimus, atidarykite **My Games**, kur galėsite peržiūrėti į jūsų prietaisą atsiųstus ir jame įdiegtus žaidimus. Žaidimai surūšiuoti pagal tai, kada jie buvo paskutinį kartą žaisti, ir pirmiausia rodomi paskiausiai žaisti žaidimai.

Rodinyje My Games („Mano žaidimai“) pateikti penkių rūšių žaidimai:

- Visi žaidimai — Šiuos žaidimus įsigijote su visa licencija. Licencijų tipai gali skirtis atsižvelgiant į žaidimą ir jūsų regioną.
- Bandomieji žaidimai — Tai visų žaidimų failai, kuriais galite naudotis tik ribotą laiką arba kurių turinys ribotas. Pasibaigus bandomajam

laikotarpiui turite įsigyti licenciją, kad galėtumėte naudotis visomis žaidimo funkcijomis ir toliau žaisti. Šie žaidimai pažymėti rausva juostele su užrašu **BANDOMASIS**.

- **Demonstraciniai žaidimai** — Tai nedidelės žaidimo dalys, turinčios ribotą skaičių funkcijų ir lygių. Šie žaidimai pažymėti tamsiai raudona juostele su užrašu **DEMONSTRACINIS**.
- **Visi pasibaigę** — Tai jūsų įsigyti žaidimai su ribotomis licencijomis, kurios jau baigėsi. Šie žaidimai pažymėti laikrodžiu ir rodykle.
- **Neveikiantys** — Tai visi žaidimai, kuriuos pašalinote arba kuriuos atsisuntėte, bet ne iki galo įdiegėte. Šie žaidimai pažymėti kaip neveikiantys. Taip pat ir atminties kortelėje įdiegti žaidimai rodomi kaip neveikiantys, kai kortelė išimta iš prietaiso.

Jei žaidimų papildymus atsisuntėte, bet iki galo neįdiegėte, nėra ir atitinkamo žaidimo paveikslėlio ir žaidimo negalima žaisti tol, kol nebus įdiegtas žaidimo papildymas.

Profilio informacijos keitimas

Jei norite keisti profilio informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Edit Profile**, pereikite prie asmeninės informacijos kortelės ir pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

- **Vartotojo piktograma** — Pridėkite savo žaidėjo atvaizdą. Kai keičiate piktogramą, „N-Gage“ rodo

visus jūsų prietaiso kataloge Gallery („Galerija“) esančius atvaizdus, kuriuos galite pasirinkti kaip piktogramą. Iš jų pasirinkite tą, kurį norite, arba susiraskite kitą atvaizdą naudodamiesi paieškos funkcija.

- **Moto** — Pridėkite trumpą asmeninę žinutę. Norėdami rašyti tekstą, pasirinkite **Change**.
- **Mėgstamiausias žaidimas (-ai)** — Jūsų mėgstamiausių žaidimų pavadinimai. Norėdami keisti tekstą, pasirinkite **Change**.
- **Prietaiso modelis** — Prietaiso modelio numeris. Jis nustatytas automatiškai ir negali būti redaguojamas.
- **Rodyti vietą** — Pažymėkite langelį jei norite, kad viešajame jūsų profilyje būtų rodomas jūsų miestas ir šalis. Iš anksto nustatyta nerodyti vietos. Savo vietos informaciją galite keisti kortelėje Private („Asmeninis“).

Atnaujinę savo profilį prisiregistruokite prie paslaugos savo žaidėjo vardu, kad patikrintumėte, ar atnaujinta jūsų profilio informacija sinchronizuota su „N-Gage“ serveriu.

Susisiekimasis su kitais žaidėjais

Susisiekti su kitais „N-Gage“ žaidėjais ir tvarkyti savo draugų sąrašą galite pasirinkę My friends („Mano draugai“). Galite ieškoti konkrečių „N-Gage“ žaidėjų, pakviesti juos įsirašyti į jūsų draugų sąrašą ir pasižiūrėti, kurie iš jūsų draugų prisijungę

prie interneto ir gali žaisti. Taip pat galite siųsti ir gauti asmeninius pranešimus ir pasiūlymų apie žaidimus.

Ieškoti draugų ir pildyti draugų sąrašą

Jei norite įtraukti kurį nors „N-Gage“ žaidėją į savo draugų sąrašą, įveskite jo žaidėjo vardą draugų sąrašo rodinio laukelyje Add a Friend („Įtraukti draugą į sąrašą“). Prie pakvietimo galite pridėti asmeninę žinutę. Norėdami išsiųsti pakvietimą, pasirinkite **Send**.

Gavėjas jūsų pakvietimą gali priimti arba atmesti. Jei pakvietimas priimamas, žaidėjas atsiranda jūsų draugų sąrašė.

Jei neturite „N-Gage“ draugų, bet norėtumėte susisiekti su kitais žaidėjais, apsilankykite „N-Gage Arena“ interneto svetainėje adresu www.n-gage.com, kur galėsite apsilankyti Chatrooms („Pokalbiai“) ir Forums („Forumai“).

Žiūrėti informaciją apie draugą

Jei norite peržiūrėti informaciją apie draugą, pvz., kiek jis iš viso surinko „N-Gage“ taškų ar kuriuos žaidimus jis žaidė paskiausiai, draugų sąrašė pereikite prie šio žaidėjo. Jei norite matyti aktualią informaciją apie savo draugų užimtumą, reikia, kad būtumėte prisijungę prie interneto ir prie paslaugos „N-Gage“.

Šalia žaidėjo vardo esantis simbolis rodo žaidėjo užimtumą.

Asmeninius pranešimus savo „N-Gage“ draugams galite siųsti ir tada, kai rodoma, kad jūs užsiėmę ar neprisijungę.

Draugų rūšiavimas

Jei norite rūšiuoti savo draugus pagal užimtumą, žaidėjų vardus ar iš viso surinktų „N-Gage“ taškų skaičių, pasirinkite **Options > Sort Friends By**.

Žaidėjų vertinimas

Jei norite įvertinti žaidėją, pereikite prie jūsų draugų sąrašė esančio žaidėjo ir pasirinkite **Options > Rate Player**. Žaidėją galite įvertinti nuo vienos iki penkių žvaigždučių. Jūsų įvertinimas turi įtakos bendruomenės nuomonei apie žaidėją, nes jis matomas žaidėjo profilyje.

Pranešimų siuntimas

Rodinyje My Friends („Mano draugai“) galite su savo draugų sąrašo žaidėjais keistis asmeniniais pranešimais. Jei jūsų draugas kaip ir jūs prisiregistravęs prie paslaugos „N-Gage“, jis gali atsakyti į jūsų pranešimą ir galite bendrauti vienas su vienu, panašiai kaip momentiniais pranešimais.

Jei norite peržiūrėti naujus iš „N-Gage“ draugų gautus pranešimus, pereikite prie jūsų draugų sąrašė esančio draugo ir pasirinkite **Options >**

View Message. Perskaityti pranešimai panaikinami automatiškai, kai atsijungiate nuo programos „N-Gage“.

Jei norite peržiūrėti žaidimų pasiūlymus, pasirinkite **Options** > **View Recommendation**. Žaidimų pasiūlymai panaikinami automatiškai praėjus savaitei po jų gavimo.

Jei norite siųsti pranešimą vienam iš „N-Gage“ draugų, pereikite prie jo vardo jūsų draugų sąrašo ir pasirinkite **Options** > **Siųsti pranešimą**. Asmeninį pranešimą gali sudaryti daugiausia 115 simbolių. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Submit**.

Norinti naudotis pranešimų funkcija reikia, kad jūsų prietaise veiktų GPRS, 3G arba belaidis LAN ryšys. Gali būti taikomi duomenų perdavimo mokesčiai. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliųjų paslaugų teikėją.

„N-Gage“ parametrai

Jei norite keisti savo „N-Gage“ parametrus, pasirinkite **Options** > **Edit Profile** ir pereikite prie kortelės **Kalbėti asmeniškai**. Jei norite greitai taisyti parametrus naudodamiesi programa „N-Gage“, pasirinkite **Options** > **N-Gage Settings**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Player Name** — Žaidėjo vardą galite keisti tik, kai registruojatės prie tinklo pirmą kartą. Vėliau jo pakeisti nebegalima.
- **Personal Settings** — Galite nustatyti, kurios informacijos nerodyti viešajame jūsų profilyje, ir užsisakyti informacinius „N-Gage“ pranešimus. Taip pat galite nustatyti, ar iš savo „N-Gage“ draugų norite gauti pranešimus, kai žaidžiate žaidimą.
- **Connection Settings** — Galite leisti programai „N-Gage“ prireikus prisijungti prie tinklo automatiškai ir nustatyti pageidaujama prieigos tašką bei didžiausią perduodamų duomenų kiekį, kurį viršijus, apie tai būtumėte informuoti.
- **Account Details** — Jūsų įsigijimo informacija. Kai perkate žaidimą, jūsų klausiama, ar norite išsaugoti užsakymo duomenis, įskaitant jūsų kreditinės kortelės numerį, kad ateityje pirkimas vyktų greičiau.

Laisvų rankų įranga

Prie prietaiso galite prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba ausines. Gali tekti pasirinkti kabelio režimą.



Perspėjimas:

Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

Laisvų rankų įranga gali būti sudaryta iš dviejų dalių – nuotolinio valdymo įrenginio ir ausinių. Nuotolinio valdymo įrenginyje yra mikrofonas ir mygtukai, kuriais galima atsilipti ir užbaigti pokalbį, reguliuoti garsą, atkurti muziką ir vaizdo failus. Jei norite naudoti ausines ir nuotolinio valdymo įrenginį, įrenginį prijunkite prie prietaiso „Nokia“ AV jungties (3,5 mm), tada ausines prijunkite prie įrenginio.

Jei laisvų rankų įrangoje mikrofono nėra, norėdami skambinti nenaudodami rankų naudokite laisvų rankų įrangą su suderinamu nuotolinio valdymo įrenginiu arba prietaiso mikrofona.

Jei naudodami tam tikrus laisvų rankų įrangos priedus ryšio metu norite koreguoti garsą, naudokite prietaiso garso klavišą. Kai kuriuose laisvų rankų įrangos prieduose yra garso/vaizdo failų garso valdikliai, naudojami tik atkuriamos muzikos ir vaizdo įrašų garsumui koreguoti.



Prie prietaiso „Nokia“ AV jungties (3,5 mm) galite prijungti ir suderinamą išvesties į televizorių kabelį. Neprijunkite produkto, sukuriančių išvesties signalą, nes jie gali sugadinti prietaisą. Prie „Nokia“ AV jungties nejunkite įtampos šaltinio.

Prijungiant bet kokią išorinį prietaisą ar laisvų rankų įrangą, kurių neaprobavo „Nokia“ naudojimui su šiuo prietaisu, prie „Nokia AV“ jungties, atkreipkite ypatingą dėmesį į garso lygius.

Garsumo ir garsiakalbio valdymas

Aktyvaus ryšio metu arba besiklausydami muzikos norėdami pagarsinti arba pritildyti, paspauskite garso klavišą.

Vidinis garsiakalbis suteikia galimybę kalbėti ir klausytis būnant netoli prietaiso, nelaikant jo prie ausies.



Perspėjimas: Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsumas gali būti labai stiprus.

Norėdami naudotis garsiakalbiu ryšio metu, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti garsiakalbį**.

Norėdami išjungti garsiakalbį, pasirinkite
Funkcijos > Ijungti ragelį.

Beryšė aplinka

Norėdami įjungti beryšę aplinką, trumpai paspauskite įjungimo klavišą ir pasirinkite **Beryšė**. Arba paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Aplinka > Beryšė**.

Beryšė aplinka leidžia naudotis prietaisu neprisijungus prie belaidžio tinklo. Kai įjungiate beryšę aplinką, ryšys su belaidžiu tinklu išjungiamas. Tai rodo simbolis  signalo stiprumo juostelėje. Prietaisas nepriima ir nesiunčia jokių belaidžio RD ryšio signalų. Jei bandote išsiųsti pranešimus, jie perkeliama į katalogą „Siunčiamieji“, iš kurio bus išsiųsti vėliau.

Kai beryšė aplinka yra įjungta, galite savo prietaisu naudotis be SIM kortelės.



Svarbu žinoti: Įjungę beryšę aplinką, negalėsite nei skambinti, nei atsiliiepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su koriniu tinklu. Nepaisant to, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

Ijungę beryšę aplinką vis tiek galite naudotis belaidžiu LAN tinklu, pavyzdžiui, galite skaityti el. laiškus ar naršyti internete. Bandydami užmegzti ir užmezgę ryšį su belaidžiu LAN tinklu, laikykitės galiojančių saugumo reikalavimų. Kol įjungta beryšė aplinka, galite naudotis „Bluetooth“ ryšiu.

Norėdami išjungti beryšę aplinką, paspauskite įjungimo klavišą ir pasirinkite kitą aplinką. Prietaisas vėl įjungia ryšį su belaidžiu tinklu (jei pakankamai stiprus signalas).

Vaizdo kamera

Apie fotoaparata

„Nokia N82“ turi du fotoaparatus: didelės skiriamosios gebos fotoaparata galinėje prietaiso sienelėje (pagrindinis fotoaparatas, skiriamoji geba iki 5 megapikselių, naudojamas fotografuojant horizontaliuoju režimu) ir mažesnės skiriamosios gebos fotoaparata priekinėje sienelėje (antrinis fotoaparatas, naudojamas fotografuojant vertikalioju režimu). Fotografuoti nejudančius vaizdus ir įrašyti vaizdo įrašus galima abiem fotoaparatais.

Jūsų prietaisu galima fotografuoti 2592 x 1944 pikselių raiška. Šiame vartotojo vadove pateiktų atvaizdų raiška gali skirtis.

Atvaizdai ir vaizdo įrašai automatiškai išsaugomi galerijoje esančiame kataloge **Vaizdai**. Fotoaparatais gaunami jpeg formato atvaizdai. Vaizdo įrašai išsaugomi MPEG-4 failo formatu su .mp4 failo plėtimu arba 3GPP failo formatu su .3gp failo plėtimu plėtimu (bendro naudojimo kokybė). [Žr. „Vaizdo įrašo parametrai“ psl. 46.](#)

Atvaizdus arba vaizdo įrašus galite siųsti daugiaformačiu pranešimu kaip el. laiško priedą arba kitais ryšio būdais, pavyzdžiui, „Bluetooth“

ryšiu arba belaidžiu LAN ryšiu. Be to, galite įkelti juos į suderinamą internetinį albumą. [Žr. „Bendras atvaizdų ir vaizdo įrašų naudojimas tinklė“ psl. 56.](#)

Vaizdo fotografavimas


Norėdami įjungti pagrindinį fotoaparata, naudodami fotoaparato įjungimo jungiklį atidarykite objektyvo dangtelį.

Norėdami įjungti pagrindinį fotoaparata, kai objektyvo dangtelis jau atidarytas, palaikykite nuspaudę fotografavimo klavišą.

Norėdami uždaryti pagrindinį fotoaparata, uždarykite objektyvo dangtelį.

Fotografavimo simboliai

Fotoaparato atvaizdo ieškiklyje rodoma:

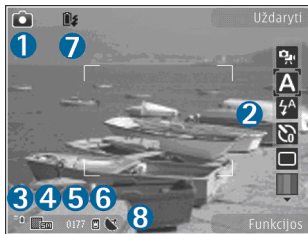

- 1 — Fotografavimo režimo simbolis
- 2 — Aktyvi įrankių juosta. Fotografuojant atvaizdą įrankių juosta nerodoma. [Žr. „Aktyvi įrankių juosta“ psl. 35.](#)
- 3 — Baterijos įkrovimo lygio simbolis
- 4 — Atvaizdo raiškos simbolis, kuris rodo atvaizdo kokybę. Pakeitus skaitmeninį vaizdo mastelį, nuotraukos kokybė bus prastesnė.
- 5 — Atvaizdų skaitiklis rodo, kiek atvaizdų galite nufotografuoti naudodami dabartinį atvaizdo kokybės parametą ir naudojamą atmintį. Fotografuojant atvaizdą skaitiklis nerodomas.
- 6 — Prietaiso atminties (SD) ir atminties kortelės (CF) simboliai, kurie rodo, kur atvaizdai išsaugomi.
- 7 — „Xenon“ blykstės simbolis, kuris mirksi, kai „Xenon“ blykstė įkraunama.
- 8 — GPS simbolis, kuris rodomas tik tada, kai **Įrašo vieta** įjungiama kameros parametruose. [Žr. „Vietos informacija“ psl. 38.](#)

Aktyvi įrankių juosta

Aktyvioje įrankių juostoje yra nuorodos į įvairius elementus ir parametrus prieš ir po fotografavimo arba filmavimo. Pereikite prie elementų ir pasirinkite juos paspausdami slinkties klavišą. Galite nustatyti, kad aktyvi įrankių juosta būtų matoma ekrane.

Išjungus fotoaparata vėl nustatomi aktyvios įrankių juostos parametrai.

Norėdami peržiūrėti aktyvią įrankių juosta, prieš pradėdami fotografuoti ir filmuoti arba tai jau atlikę, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti piktogramas**. Norėdami aktyvią įrankių juosta matyti tik tuomet, kai jos reikia, pasirinkite **Funkcijos > Slėpti piktogramas**. Ekrane rodomas tik filmavimo režimo ir baterijos įkrovimo lygio simboliai. Norėdami įjungti aktyvią įrankių juosta, paspauskite slinkties klavišą. Įrankių juosta bus matoma 5 sekundes.

Prieš fotografuodami ar filmuodami aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite:

perjungti iš filmavimo į fotografavimo režimą arba atvirkščiai

pasirinkti siužetą

pasirinkti blykstės režimą (tik fotografuojant)

 įjungti laikmatį (tik fotografuojant) [Žr. „Vaizdo kameros laikmatis – galimybė fotografuoti save“ psl. 40.](#)

 įjungti atvaizdų sekos režimą (tik fotografuojant) [Žr. „Vaizdų sekos fotografavimas“ psl. 39.](#)

 pasirinkti spalvų efektą

 rodyti arba slėpti vaizdo iešiklio tinklėlį (tik fotografuojant)

 nustatyti baltumo balansą

 nustatyti išlaikymo kompensavimą (tik fotografuojant)

 nustatyti ryškumą (tik fotografuojant)

 nustatyti kontrastą (tik fotografuojant)

 nustatyti jautrumą šviesai (tik fotografuojant)

Piktogramos pasikeičia ir parodo esamą nustatymą.

Siūlomos pasirinktytys skiriasi atsižvelgiant į filmavimo režimą ir vaizdą, kuriame esate. [Žr. „Nufotografavus“ psl. 37. Žr. „Nufilmavus vaizdo įrašą“ psl. 43.](#) Aktyviai įrankių juostai galerijoje priskirtos kitos funkcijos. [Žr. „Aktyvi įrankių juosta“ psl. 49.](#)


Fotografavimas

Prieš pradėdami fotografuoti, įsidėmėkite:

- Fotografuoti negalėsite, kol ksenono blykstė nebus visiškai įkrauta, nebent blykstę nustatėte kaip **Išjungta**. Kai blykstė kraunasi, ekrane mirksi . Ksenono blykstė paprastai įkraunama per keletą sekundžių.
 - Norėdami keisti apšvietimo ir spalvų parametrus arba slinkti aktyvia įrankių juosta naudokite slinkties klavišą. [Žr. „Nustatymo parametrai – spalvų ir apšvietimo reguliavimas“ psl. 45.](#) Jei pakeitėte mastelio, apšvietimo ar spalvų parametrus, užfiksuoto atvaizdo išsaugojimas gali trukti ilgiau.
 - Norėdami atlaisvinti atminties, kad tilptų naujų nuotraukų, naudodami suderinamą USB duomenų kabelį perkeltkite failus į suderinamą kompiuterį, tada iš prietaiso juos ištrinkite. Kai atmintis užpildoma, prietaisas apie tai praneša ir paklausia, ar norite keisti naudojimą atmintį.
- Patarimai, kaip geriau fotografuoti:
- Kad fotoaparatas nejudėtų, laikykite prietaisą abejomis rankomis.
 - Pakeitus skaitmeninį vaizdo mastelį, nuotraukos kokybė bus prastesnė.
 - Jeigu kurį laiką nieko nepaspausite, fotoaparatas bus perjungtas į baterijos taupymo režimą. Norėdami tęsti fotografavimą, paspauskite fotografavimo klavišą.

Kad nufotografuotumėte vaizd¹, atlikite šiuos veiksmus:

1. Jei fotoaparatas veikia filmavimo režimu, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite fotografavimo režimą.
2. Jei norite fiksuoti objekto židinio nuotolį, įvedimo klavišą paspauskite iki pusės (tik pagrindinis fotoaparatas; netaikoma horizontaliajam ir sporto siužetams). Ekrane atsiranda žalias fiksuoto židinio nuotolio simbolis. Jei židinio nuotolis nėra fiksuotas, ekrane atsiranda raudonas židinio nuotolio simbolis. Įvedimo klavišą atleiskite ir vėl paspauskite iki pusės. Tačiau atminkite, kad galite fotografuoti ir nefiksuodami židinio nuotolio.
3. Jei norite fotografuoti, paspauskite fotografavimo klavišą. Nejudinkite prietaiso, kol jis neišsaugojo atvaizdo.

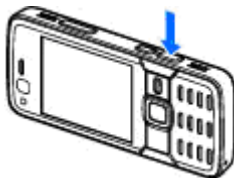

Norėdami padidinti arba sumažinti fotografuojamą vaizdą, naudokite prietaise esantį mastelio keitimo klavišą.



Patarimas: Norėdami atidaryti galeriją ir peržiūrėti savo nufotografuotas nuotraukas,

du kartus paspauskite prietaiso šone esantį



Norėdami įjungti priekinį fotoaparata, pasirinkite **Funkcijos > Naud. antr. fotoaparata**. Jei norite fotografuoti, paspauskite slinkties klavišą. Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, slinkite aukštyn arba žemyn.

Norėdami fotoaparata palikti įjungtą ir naudoti kitas programas, paspauskite . Norėdami vėl fotografuoti, palaikykite paspaudę įvedimo klavišą.

Nufotografavus

Aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite (galima, tik jei fotografavimo parametrai nustatyti **Rodyti nufot. atvaizdą > Įjungta**):

- Jei nenorite atvaizdo saugoti, pasirinkite **Ištrinti** .
- Norėdami siųsti atvaizdą daugiaformačiu pranešimu, el. laišku ar kitais ryšio būdais, pavyzdžiui, „Bluetooth“ ryšiu, paspauskite skambinimo klavišą arba pasirinkite **Siųsti** . [Žr. „Pranešimų rašymas ir siuntimas“ psl. 122.](#) Ši funkcija aktyvaus ryšio metu neveikia.

Skambučio metu galite nusiųsti atvaizd¹ pašnekovui. Pasirinkite **Siųsti skambintojui** (galima tik aktyvaus ryšio metu).

- Jei norite perkelti atvaizdus į spausdinimo krepšelį (spausdinti vėliau), pasirinkite **Įdėti į spausdinimo krepšelį** .
- Norėdami siųsti atvaizdą į suderinamą internetinį albumą, pasirinkite  (galima tik nustačius suderinamo internetinio albumo paskyrą). [Žr. „Bendras atvaizdų ir vaizdo įrašų naudojimas tinkle“ psl. 56.](#)

Jei nufotografavę atvaizdą norite pakeisti jo dydį, paspauskite , kad atvaizdas būtų atidarytas galerijoje, ir iš funkcijų sąrašo pasirinkite mastelio funkciją.

Norėdami naudoti atvaizdą kaip fono paveikslėlį prietaisui veikiant aktyviu laukimo režimu, pasirinkite **Funkcijos > Naudoti fone**.

Norėdami nustatyti atvaizdą kaip adresato skambinimo atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Nust. kaip skamb. atv. > Susieti su adresatu**.

Norėdami vėl įjungti vaizdo iešiklį ir nufotografuoti naują atvaizdą, paspauskite įvedimo klavišą.

Vietos informacija

Fotografuodami automatiškai pridėkite informaciją apie vietą. Šia informaciją galite naudoti, pvz., Galerijoje, norėdami pamatyti, kurioje vietoje ši nuotrauka buvo padaryta.

Norėdami fotoaparatai nustatyti taip, kad prie nuotraukų būtų pridėdama vietos informacija, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Įrašo vieta > Taip**.

Ekrano apačioje bus rodomi tokie vietos informacijos simboliai:

-  — Vietos informacija neprieinama. Jei GPS per kelias minutes randa palydovinį ryšį, simbolis pasikeičia į . Prietaisas prideda dabartinę padėties informaciją prie visų tuo metu padarytų nuotraukų.
-  — Vietos informacija prieinama ir pridėta prie visų padarytų nuotraukų.

[Žr. „Fotografavimo parametrai“ psl. 44.](#)

Nuotraukos, turinčios vietos informaciją, Galerijoje žymimos .

Blykstė

Blykstę galima naudoti tik fotografuojant pagrindiniu fotoaparatu.

Kai naudojate blykstę, nefotografuokite objekto iš arti. Nešvieskite blykste arti esantiems žmonėms ar gyvūnams į akis. Fotografuodami neuždenkite blykstės.

Jūsų prietaiso fotoaparate yra ksenono blykstė, kuri naudojama, kai apšvietimas silpnas. Ksenono

blykstės negalima naudoti sporto siužetų režimu arba tuomet, kai sekos režimu pasirinkta **Prasiv..**

Fotografuoti negalėsite, kol ksenono blykstė nebus visiškai įkrauta, nebent blykstę nustatėte kaip **Išjungta**. Kai blykstė kraunasi, ekrane mirksi . Ksenono blykstė paprastai įkraunama per keletą sekundžių.

Fotografuojant blykstę galima naudoti dviem režimais: **Automatin.** , **R.akių šalin.** , **Ijungta**  ir **Išjungta** .

Norėdami pakeisti blykstės režimą, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite norimą.

Siužetai

Siužetai galimi tik naudojant pagrindinį fotoaparata.

Siužetai padeda surasti esamai tinkamiausius esamos aplinkos spalvos ir apšvietimo parametrus. Kiekvieno siužeto parametrai nustatyti tam tikram stiliui ar aplinkai.

Numatytasis siužetas prietaisui veikiant fotografavimo režimu yra **Automatinis**, o filmavimo režimu – **Automatin.** (abu žymimi .

Norėdami keisti siužetą, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Siužeto režimai** ir siužetą.

Jei norite pritaikyti savo siužetą tam tikrai aplinkai, pereikite prie **Nustatė vartj.** ir pasirinkite

Funkcijos > Pakeisti. Pasirinkus vartotojo nustatytą siužetą, galima reguliuoti apšvietimo ir spalvų parametrus. Jei norite kopijuoti kito siužeto parametrus, pasirinkite **Pagrįsta siužeto režimu** ir norimą siužetą. Norėdami išsaugoti pakeitimus ir grįžti į siužetų sąrašą, paspauskite **Atgal**. Norėdami įjungti savo siužetą, pereikite prie **Nustatė vartj.**, paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Pasirinkti**.

Vaizdų sekos fotografavimas

Atvaizdų sekos režimas galimas tik fotografuojant pagrindiniu fotoaparatu.

Ksenono blykstę sekos režimu galima naudoti tik tokiu atveju, jei nustatote fotografavimo laiko intervalą.

Norėdami nustatyti fotoaparata, kad iš eilės būtų fotografuojama šešios arba norimas nuotraukų skaičius (jei yra pakankamai atminties), aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Sekos režimas**.

Norėdami nufotografuoti šešias nuotraukas, pasirinkite **Prasiv..** Norėdami fotografuoti, paspauskite fotografavimo klavišą.

Norėdami iš eilės fotografuoti dvi arba daugiau nuotraukų, pasirinkite norimą laiko intervalą. Norėdami fotografuoti naudodami pasirinktą laiko intervalą, paspauskite fotografavimo klavišą. Norėdami sustabdyti vaizdų fotografavimą,

paspauskite **Atšaukti**. Nufotografuotų vaizdų skaičius priklauso nuo to, kiek yra laisvos atminties. Nufotografavus vaizdus prasiveržimo režimu, jie rodomi ekrane tinklelio formatu. Norėdami peržiūrėti nuotrauką, paspauskite slinkties klavišą, kad ją atidarytumėte. Jei naudojote laiko intervalą, ekrane bus rodoma tik paskutinė nuotrauka. Kitas nuotraukas galite peržiūrėti galerijos kataloge **Vaizdai**.

Fotografuojant kartu galima naudoti atvaizdų sekos režimo ir fotoaparato laikmačio funkcijas.

Norėdami grįžti į sekos režimo vaizdo iešiklį, paspauskite įvedimo klavišą.

Norėdami išjungti sekos režimą, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Sekos režimas** > **Vienas kadras**.

Vaizdo kameros laikmatis – galimybė fotografuoti save

Laikmatį galima naudoti tik fotografuojant pagrindiniu fotoaparatu. Kai ką nors fotografuojate ir tuo pat metu norite nusifotografuoti patys, galite uždelsti fotografavimą pasinaudodami laikmačio funkcija.

Norėdami nustatyti laikmačio delsimą aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Laikmatis** > **2 sekundės**, **10 sekundžių** arba **20 sekundžių**.

Norėdami įjungti laikmatį, pasirinkite **Ijungti**. Kai laikmatis veikia, prietaisas pypsi, o prieš pat fotografavimą sumirksi keturkampis. Praėjus nustatytai uždelimo trukmei, fotoaparatas nufotografuoja vaizdą.

Norėdami išjungti laikmatį, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Laikmatis** > **Išjungta**.



Patarimas: Aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Laikmatis** > **2 sekundės**, kad fotografuojant nejudėtų ranka.

Patarimai, kaip fotografuoti, kad nuotraukos būtų kokybiškos

Nuotraukos kokybė

Naudokite tinkamą nuotraukos kokybę. Fotoaparatas gali veikti keliais nuotraukos kokybės režimais. Norėdami fotografuoti geriausios galimos kokybės nuotraukas, naudokite aukščiausius parametrus. Tačiau atminkite, kad kuo geresnė nuotraukos kokybė, tuo daugiau reikia vietos jai saugoti. Daugiaformačiuose pranešimuose (MMS) ir el. laiškų prieduose gali tekti naudoti mažesnės nuotraukos kokybės režimą optimizuotą siųsti MMS. Kokybę galite nustatyti fotoaparato parametruose. [Žr. „Fotografavimo parametrai“ psl. 44.](#)

Fonas

Naudokite paprastą foną. Fotografuodami portretus ir kitas nuotraukas, kuriose yra žmonių, stenkitės, kad už jūsų fotografuojamo žmogaus nebūtų sujaukto, sudėtingo fono, kuris atitrauktų dėmesį nuo fotografuojamo žmogaus. Jei sąlygos netinkamos, į kitą vietą pereikite pats arba perkeltkite fotografuojamą objektą. Norėdami, kad portretas būtų ryškesnis, fotografuokite iš arčiau.

Gylis

Fotografuodami gamtovaizdžius ir peizažus vaizdu gylio pridėsite daiktus išdėliodami priekiniame plane. Jei priekiniame plane daiktas bus per arti fotoaparato, jis gali būti neryškus.

Apšvietimo sąlygos

Keičiant šviesos šaltinį, jos kiekį ir kryptį, nuotraukos gali neatpažįstamai pasikeisti. Štai keletas įprastinių apšvietimo sąlygų:

- Šviesos šaltinis už objekto. Stenkitės, kad objektas nebūtų prieš stiprų šviesos šaltinį. Jei šviesos šaltinis yra už objekto arba matomas ekrane, gauta nuotrauka gali būti nepakankamai kontrastinga, per tamsi arba joje bus nepageidaujamų šviesos efektų.
- Objekto apšvietimas iš šono. Stiprus šoninis apšvietimas suteikia dramatišką efektą, bet jei bus per stiprus, nuotrauka bus nekontrastinga.

- Šviesos šaltinis prieš objektą. Fotografuojami žmonės gali žiūrėti prisimerkę dėl stiprios saulės. Taip pat gali būti per didelis kontrastas.
- Optimalus apšvietimas būna tada, kai krinta daug išsklaidytos, švelnios šviesos, pavyzdžiui, šviesią, šiek tiek debesuotą dieną arba saulėtą dieną medžių šešėliuose.

Vaizdo įrašymas

Norėdami įjungti pagrindinį fotoaparata, naudodami fotoaparato įjungimo jungiklį atidarykite objektyvo dangtelį.

Norėdami įjungti pagrindinį fotoaparata, kai objektyvo dangtelis jau atidarytas, palaikykite nuspaukę fotografavimo klavišą.

Norėdami uždaryti pagrindinį fotoaparata, uždarykite objektyvo dangtelį.

Filmavimo simboliai

Vaizdo ieškiklyje rodoma:



- 1 — Fotografavimo režimo simbolis
- 2 — Garso nutildymo simbolis
- 3 — Aktyvi įrankių juosta. Filmuojant įrankių juosta nerodoma. [Žr. „Aktyvi įrankių juosta“ psl. 35.](#)
- 4 — Baterijos įkrovimo lygio simbolis
- 5 — Vaizdo įrašo kokybės simbolis rodo vaizdo įrašo kokybę: **Aukštos kokybės TV**, **Įprastos kokybės TV**, **Aukštos kok. el. pašt.**, **Įprastos kok. el. pašt.** arba **Bendro naud. kok.**.
- 6 — Vaizdo įrašo failo tipas
- 7 — Visas galimas vaizdo įrašo laikas. Filmuojant dabartinio vaizdo įrašo simbolis rodo praėjusį ir likusį laiką.
- 8 — Prietaiso atminties (SD) ir atminties kortelės (SD) simboliai rodo, kur išsaugomi vaizdo įrašai
- 9 — Vaizdo stabilizavimas įjungtas (ON). [Žr. „Vaizdo įrašo parametrai“ psl. 46.](#)

Jei norite, kad būtų rodomi visi vaizdo iešiklio simboliai, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti piktogramas**. Pasirinkite **Slėpti piktogramas**, jei norite, kad būtų rodomi filmavimo būsenos simboliai ir pasirinkimo klavišai; filmuojant – likęs filmavimo laikas; keičiant mastelį – mastelio juosta.

Filmavimas

Prieš pradėdami filmuoti, įsidėmėkite:

- Norėdami koreguoti apšvietimą ir spalvas, slinkite aktyvia įrankių juosta. [Žr. „Nustatymo parametrai – spalvų ir apšvietimo reguliavimas“ psl. 45.](#) [Žr. „Siužetai“ psl. 39.](#)
- Norėdami atlaisvinti atminties, kad tilptų naujų vaizdo įrašų, naudodami suderinamą USB duomenų kabelį perkeltkite failus į suderinamą kompiuterį. Kai atmintis užpildoma, prietaisas apie tai praneša ir paklausia, ar norite keisti naudojamą atmintį.

Norėdami įrašyti vaizdą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Jei fotoaparatas veikia fotografavimo režimu, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite filmavimo režimą.
2. Norėdami pradėti filmuoti, paspauskite fotografavimo klavišą. Pradėjus filmuoti, pasirodys raudona įrašymo piktograma (●) ir pasigirs tonas.

3. Jei norite laikinai sustabdyti filmavimą, paspauskite **Pertrauk.**. Vaizdo įrašymas automatiškai sustabdomas, kai yra įjungiamas pertraukos režimas ir per vieną minutę nepaspaudžiamas nė vienas klavišas. Pasirinkite **Tęsti**, jei norite tęsti filmavimą.

Norėdami padidinti ar sumažinti objekto vaizdą, naudokite prietaise esantį mastelio keitimo klavišą.

4. Norėdami sustabdyti įrašymą, pasirinkite **Stabdyti**. Vaizdo įrašas automatiškai išsaugomas galerijos kataloge **Vaizdai**. Didžiausia vaizdo įrašo trukmė priklauso nuo atminties kiekio.

Norėdami įjungti priekinį fotoaparata, pasirinkite **Funkcijos > Naud. antr. fotoaparata**. Norėdami pradėti filmuoti, paspauskite slinkties klavišą. Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, slinkite aukštyn arba žemyn.

Nufilmavus vaizdo įrašą

Kai nufilmuojate, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite (galima, tik jei filmavimo parametrai **Rodyti įrašytą vaizdą** nustatyti **Ijungta**):

- Jei norite atkurti ką tik nufilmuotą vaizdo įrašą, pasirinkite **Atkurti** .
- Jei nenorite išsaugoti vaizdo įrašo, pasirinkite **Ištrinti** .

- Norėdami siųsti vaizdo įrašą daugiaformačiu pranešimu, el. laišku ar kitais ryšio būdais, pavyzdžiui, „Bluetooth“ ryšiu, paspauskite skambinimo klavišą arba pasirinkite **Siųsti** . [Žr. „Pranešimų rašymas ir siuntimas“ psl. 122.](#) [Žr. „Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu“ psl. 87.](#) Ši funkcija aktyvaus ryšio metu neveikia. Gali būti, kad negalėsite daugiaformačiu pranešimu siųsti .mp4 formatu išsaugotų vaizdo įrašų.

Aktyvaus ryšio metu galite nusiųsti vaizdo įrašą pašnekovui. Pasirinkite **Siųsti skambintojui**  (galima tik aktyvaus ryšio metu).

- Norėdami įkelti vaizdo įrašą į suderinamą internetinį albumą, pasirinkite  (galima tik nustačius suderinamo internetinio albumo paskyrą). [Žr. „Bendras atvaizdų ir vaizdo įrašų naudojimas tinkle“ psl. 56.](#)
- Norėdami vėl įjungti vaizdo iešiklį ir nufilmuoti naują vaizdą, paspauskite įvedimo klavišą.

Fotoaparato parametrai

Fotoaparato parametrai yra dvejopi: nustatymo parametrai ir pagrindiniai parametrai. Įsėjus fotoaparata, nustatymo parametrai vėl tampa tokie, kaip numatyta, tačiau pagrindiniai parametrai nepakinta, kol jų nepakeičiate. Norėdami koreguoti nustatymo parametrus,

naudokite aktyvios įrankių juostos funkcijas. [Žr. „Nustatymo parametrai – spalvų ir apšvietimo reguliavimas“ psl. 45.](#) Norėdami keisti pagrindinius parametrus, prietaisui veikiant fotografavimo arba filmavimo režimu pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Fotografavimo parametrai

Norėdami keisti pagrindinius parametrus, prietaisui veikiant fotografavimo režimu pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir vieną iš šių funkcijų:

- **Atvaizdo kokybė** — Pasirinkite **Spausdinti 5M – did.** (2592 x 1944 raiška), **Spausdinti 3M – vid.** (2048 x 1536 raiška), **Spausdinti 2M – vid.** (1600 x 1200 raiška), **El. paštas 0,8M – vid.** (1024 x 768 raiška) arba **MMS 0,3M – mažas** (640 x 480 raiška). Kuo geresnė atvaizdo kokybė, tuo daugiau tokiame atvaizdui reikia atminties. Jei norite spausdinti atvaizdą, pasirinkite **Spausdinti 5M – did.**, **Spausdinti 3M – vid.** arba **Spausdinti 2M – vid.**. Jei norite išsiųsti atvaizdą el. paštu, pasirinkite **El. paštas 0,8M – vid.**. Norėdami siųsti atvaizdą daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite **MMS 0,3M – mažas**. Šie raiškos nustatymai galimi tik naudojant pagrindinį fotoaparata.
- **Įtraukti į albumą** — Pasirinkite, ar norite išsaugoti atvaizdą konkrečiame galerijos

albume. Jei pasirinksite **Taip**, atsidarys galimų albumų sąrašas.

- **Įrašo vieta** — Kad pridėtumėte GPS vietos koordinates kiekvienam atvaizdo failui, pasirinkite **Taip**. Gali užtrukti, kol gausite GPS signalą, arba signalas gali būti nepasiekiamas.
- **Rodyti nufot. atvaizdą** — Pasirinkite **Ijungta**, jei norite peržiūrėti nufotografuotą atvaizdą, arba **Išjungta**, jei norite tęsti fotografavimą nedelsdami.
- **Numat. atvaizdo pav.** — Nustatykite nufotografuotų atvaizdų numatytuosius pavadinimus.
- **Išpl. sk. mast. keitimas** (tik pagrindiniam fotoaparatai) — **Ijungti (tolydus)** leidžia, kad mastelio keitimas būtų tolygus ir tolydus nuo skaitmeninio iki išplėstinio skaitmeninio mastelio **Ijungti (sustabdytas)** leidžia stabdyti mastelio keitimą, kai pereinama iš skaitmeninio į išplėstinį skaitmeninį mastelį, o **Išjungta** leidžia ribotą mastelį išlaikant vaizdo raišką.
- **Fotografavimo signalas** — Pasirinkite toną, kurį norite išgirsti fotografuodami vaizdą.
- **Naudojama atmintis** — Pasirinkite, kur norite saugoti atvaizdus.
- **Sukti atvaizdą** — Pasirinkite, ar norite, kad galerijoje atidarytas atvaizdas, nufotografuotas fotoaparatai laikant vertikaliai, būtų pasuktas.

- **Atkurti fotoap. param.** — Pasirinkite **Taip**, jei norite grąžinti numatytąsias fotoaparato parametrų reikšmes.

Nustatymo parametrai – spalvų ir apšvietimo reguliavimas

Jei norite, kad fotoaparato spalvos ir apšvietimas būtų tikslesni, arba jei naudodami slinkties klavišą į nuotraukas ar vaizdo įrašus norite įtraukti efektų, slinkite aktyvia įrankių juosta ir pasirinkite vieną iš šių funkcijų:

- **Blykstės režimas**  (tik fotografuojant) — Pasirinkite pageidaujamą blykstės režimą.
- **Atspalviai**  — Sąrašė pasirinkite spalvų efektą.
- **Baltos spalvos balansas**  — Sąrašė pasirinkite fiksuojamo objekto apšvietimo tipą. Šis parametras leidžia fotoaparatai tiksliau perteikti spalvas.
- **Išlaikymo kompensacija**  (tik fotografuojant) — Jei fotografuojate tamsų objektą labai šviesiame, pavyzdžiui, sniego fone, nustatykite išlaikymą +1 arba +2, kad būtų kompensuotas fono ryškumas. Fotografuodami šviesius objektus tamsiame fone, naudokite išlaikymą -1 arba -2.

- **Aiškumas**  (tik fotografuojant) — Nustatykite atvaizdo ryškumą.
- **Kontrastas**  (tik fotografuojant) — Nustatykite skirtumą tarp šviesiausių ir tamsiausių atvaizdo dalių.
- **Jautrumas šviesai**  (tik fotografuojant) — Kai apšvietimas prastas, padidinkite jautrumą šviesai, kad atvaizdai nebūtų per tamsūs.

Nustatę kuriuos nors parametrus, ekrane iškart pamatysite, kaip pasikeis atvaizdai ar vaizdo įrašai. Galimi parametrai priklauso nuo pasirinkto fotoaparato.

Kiekvienam fotoaparatai taikomi atskiri nustatymų parametrai, t. y., jei pakeisite antrinio fotoaparato parametrus, pagrindinio fotoaparato parametrai nepasikeis. Fotografavimo režimams taikomi atskiri nustatymų parametrai, t. y., jei pakeisite atvaizdo režimo parametrus, vaizdo įrašo režimo parametrai nepasikeis. Perjungus kitą režimą, nustatymo parametrai nėra iš naujo nustatomi.

Išjungus fotoaparat¹, nustatomi numatytieji parametrai.

Jei pasirinksite naują siužetą, pasirinktas siužetas pakeis spalvų ir apšvietimo parametrus. Jei reikia, pasirinkę siužetą, galite pakeisti nustatymo parametrus.

Vaizdo įrašo parametrai

Norėdami keisti pagrindinius parametrus, prietaisui veikiant filmavimo režimu pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir vieną iš šių funkcijų:

- **Vaizdo įrašų kokybė** — Nustatykite vaizdo įrašo kokybę: **Aukštos kokybės TV**, **Įprastos kokybės TV**, **Aukštos kok. el. pašt.**, **Įprastos kok. el. pašt.** (standartinė kokybė, skirta atkurti jūsų telefone) arba **Bendro naud. kok.**. Jei norite peržiūrėti vaizdo įrašą suderinamame televizoriuje ar kompiuteryje, pasirinkite **Aukštos kokybės TV** arba **Įprastos kokybės TV**, kurio VGA raiška yra (640x480), o formatas – .mp4. Gali būti, kad negalėsite daugiaformačiu pranešimu siųsti .mp4 formatu išsaugotų vaizdo įrašų. Norėdami siųsti vaizdo įrašą daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite **Bendro naud. kok.**, kurio raiška yra QCIF, o failo formatas – .3gp.
- **Vaizdo įrašo stabilizav.** — Pasirinkite **Ijungta**, jei filmuodami norite sumažinti fotoaparato virpėjimą.
- **Garso įrašymas** — Pasirinkite **Išjungti garsą**, jei nenorite įrašyti garso.
- **Ištraukti į albumą** — Pasirinkite, ar nufilmuotą vaizdo įrašą norite ištraukti į konkretų galerijoje esantį albumą. Pasirinkite **Taip**, jei norite atidaryti esamų albumų sąrašą.

- **Rodyti įrašytą vaizdą** — Pasirinkite, ar baigus filmuoti ekrane turi būti rodomas pirmasis vaizdo įrašo kadras. Jei norite peržiūrėti vaizdo įrašą, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Atkurti** (pagrindinis fotoaparatas) arba **Funkcijos > Atkurti** (antrinis fotoaparatas).
- **Numat. vaizdo įr. pav.** — Nustatykite nufilmuotų vaizdo įrašų numatytuosius pavadinimus.
- **Naudojama atmintis** — Pasirinkite, kur norite saugoti vaizdo įrašus.
- **Atkurti fotoap. param.** — Pasirinkite **Taip**, jei norite grąžinti numatytąsias fotoaparato parametrų reikšmes.

Galerija

Norėdami išsaugoti ir rūšiuoti atvaizdus, vaizdo, garso įrašus, srautinių transliacijų nuorodas ar dalytis failais su kitais universaliaisiais „ijunk ir dirbk“ tipo prietaisais belaidžiu LAN tinklu, paspauskite  ir pasirinkite **Galerija**.



Patarimas: Jei naudodamiesi kita programa norite peržiūrėti paskutinę galerijoje išsaugotą nuotrauką arba vaizdo įrašą, paspauskite klavišą , esantį jūsų prietaiso šone. Norėdami įeiti į katalogo **Vaizdai** pagrindinę peržiūrą, dar kartą paspauskite peržiūros klavišą.

Failų peržiūra ir tvarkymas

Paspauskite  ir pasirinkite **Galerija**.


Galerijoje pasirinkite **Vaizdai** , **Takeliai** , **Garso įrašai** , **Sraut. nuorodos** , **Pateiktys**  arba **Visi failai**  ir paspauskite slinkties klavišą, kad jį atidarytumėte.

Galite naršyti ir atidaryti katalogus, taip pat žymėti, kopijuoti ir perkelti elementus į katalogus. Taip pat galite kurti albumus, žymėti, kopijuoti ir perkelti failus į albumus. [Žr. „Albumai“ psl. 50.](#)

Atminties kortelėje (jei įdėta) esantys failai žymimi  simboliu.

Norėdami atidaryti failą, paspauskite slinkties klavišą. Vaizdo įrašai, .ram failai ir srautinių transliacijų nuorodos atidaromos ir atkuriamos naudojant „RealPlayer“, o muzikos ir garso įrašai – muzikos grotuvą. [Žr. „RealPlayer“ psl. 108. Žr. „Muzikos grotuvas“ psl. 95.](#)

Norėdami kopijuoti ar perkelti failą į suderinamą atminties kortelę (jei įdėta) ar į prietaiso atmintį, pasirinkite failą ir **Funkcijos** > **Perkelti ir kopijuoti** > **Kopij. į atm. kortelę**, **Perkelti į atm. kortelę**, **Kopij. į telef. atmintį** arba **Perkelti į tel. atmintį**.

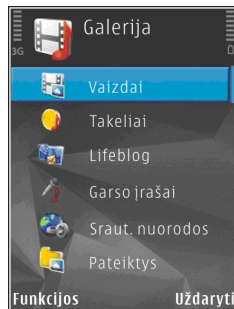

Atvaizdai ir vaizdo įrašai

Atvaizdų ir vaizdo įrašų peržiūra

Norėdami peržiūrėti atvaizdus ir vaizdo įrašus, paspauskite  ir pasirinkite **Galerija** > **Vaizdai**.

Jūsų prietaise esančios nuotraukos ir vaizdo įrašai saugomi kataloge **Vaizdai**. Atvaizdus ir vaizdo įrašus taip pat galima siųsti daugiaformačiu pranešimu kaip el. laiško priedą ar „Bluetooth“ ryšiu. Jei norite peržiūrėti gautą atvaizdą arba vaizdo įrašą galerijoje arba naudodami „RealPlayer“, pirma turite jį išsaugoti.

„Nokia“ vaizdo įrašų centre išsaugoti vaizdo įrašai galerijos kataloge **Vaizdai** nerodomi. [Žr. „„Nokia“ vaizdo įrašų centras“ psl. 91.](#)

Atvaizdų ir vaizdo įrašų failai kataloge **Vaizdai** atrinkti ir surūšiuoti pagal datą ir laiką. Rodomas failų skaičius. Norėdami naršyti nuo vieno failo prie kito, pereikite į kairę arba į dešinę. Norėdami naršyti failų grupėse, pereikite aukštyn arba žemyn.



Norėdami atidaryti failą, paspauskite slinkties klavišą. Norėdami pakeisti atidaryto atvaizdo mastelį, paspauskite mastelio keitimo klavišą, esantį prietaiso šone. Mastelis nėra išsaugomas.

Jei norite, kad ekranas būtų automatiškai pasukamas atsižvelgiant į prietaiso padėtį, pasirinkę parametrus nustatykite ekrano pasukimą. [Žr. „Pritaikymo parametrai“ psl. 162.](#)

Norėdami redaguoti vaizdo įrašą ar nuotrauką, pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti**. [Žr. „Atvaizdų redagavimas“ psl. 51.](#)

Norėdami sužinoti, kur buvo nufotografuota nuotrauka, pažymėta , pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti žemėlapyje**.

Norėdami spausdinti atvaizdus suderinamu spausdintuvu arba išsaugoti juos atminties kortelėje (jei įdėta), kad būtų galima spausdinti vėliau, pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinti**. [Žr. „Atvaizdų spausdinimas“ psl. 54.](#) Taip pat galite įdėti atvaizdus į galerijoje esantį spausdinimo krepšelį (spausdinti vėliau). [Žr. „Spausdinimo krepšelis“ psl. 50.](#)

Atvaizdų ir vaizdo įrašų tvarkymas

Norėdami į galerijoje esantį albumą įtraukti atvaizdą arba vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos** >

Albumai > Įtraukti į albumą. [Žr. „Albumai“ psl. 50.](#)

Norėdami pažymėti atvaizdą kaip spausdintiną vėliau, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite atvaizdą ir **Įdėti į spausd. krepš..** [Žr. „Spausdinimo krepšelis“ psl. 50.](#)

Norėdami naudoti nuotrauką kaip fono atvaizdą, pasirinkite ją ir **Funkcijos** > **Naudoti atvaizdą** > **Naudoti fone.**

Norėdami ištrinti atvaizdą arba vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti.**

Kai kurios funkcijos galimos tik aktyvioje įrankių juostoje (galimos, kai atidarote atvaizdą arba vaizdo įrašą). [Žr. „Aktyvi įrankių juosta“ psl. 49.](#)

Aktyvi įrankių juosta

Kataloge **Vaizdai** galite naudotis aktyvia įrankių juosta kaip nuoroda į įvairias užduotis. Aktyvi įrankių juosta prieinama tik pasirinkus atvaizdą arba vaizdo įrašą.

Aktyvioje įrankių juostoje pereikite prie elementų (aukštnų arba žemyn) ir pasirinkite juos paspausdami slinkties klavišą. Prieinamos funkcijos gali skirtis, atsižvelgiant į vaizdą, kuriame esate ir nuo to, kas pasirinkta, atvaizdas ar vaizdo įrašas.

Išjungus fotoaparata, aktyvios įrankių juostos parametrai vėl tampa tokie, kaip numatyta.

Jei norite, kad aktyvi įrankių juosta visada būtų matoma ekrane, pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti piktogramas.**

Norėdami aktyvią įrankių juostą matyti tik tuomet, kai jos reikia, pasirinkite **Funkcijos** > **Slėpti piktogramas.** Norėdami įjungti aktyvią įrankių juostą, paspauskite slinkties klavišą.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

 jei norite atkurti vaizdo įrašą

 jei norite išsiųsti pasirinktą atvaizdą ar vaizdo įrašą

 jei norite įkelti atvaizdą arba vaizdo įrašą į suderinamą internetinį albumą, (galima tik nustačius suderinamo internetinio albumo paskyrą). [Žr. „Bendras atvaizdų ir vaizdo įrašų naudojimas tinkle“ psl. 56.](#)

 arba  jei norite pridėti arba pašalinti atvaizdą iš spausdinimo krepšelio. [Žr. „Spausdinimo krepšelis“ psl. 50.](#)

 jei norite atspausdinti peržiūrėtą atvaizdą

 jei norite pradėti atvaizdų skaidrių demonstravimą

 jei norite ištrinti pasirinktą atvaizdą ar vaizdo įrašą

Siūlomos pasirinktys gali skirtis, atsižvelgiant į peržiūrą, kurioje esate.

Albumai

Naudodami albumus, galėsite patogiai tvarkyti savo atvaizdus ir vaizdo įrašus. Norėdami galerijoje peržiūrėti albumų sąrašą, pasirinkite **Vaizdai** > **Funkcijos** > **Albumai** > **Peržiūrėti albumus**.

Norėdami sukurti naują albumą, albumų sąrašo peržiūroje pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas albumas**.

Jei į galerijoje esantį albumą norite įtraukti nuotrauką ar vaizdo įrašą, pereikite prie nuotraukos ar vaizdo įrašo ir pasirinkite **Funkcijos** > **Albumai** > **Įtraukti į albumą**. Atidaromas albumų sąrašas. Pasirinkite albumą, į kurį norite įdėti nuotrauką ar vaizdo įrašą. Į albumą įtrauktas elementas vis tiek bus matomas galerijos kataloge **Vaizdai**.

Norėdami pašalinti failą iš albumo, atidarykite albumą, pereikite prie failo ir paspauskite **C**. Failas neištrinamas iš galerijos katalogo **Vaizdai**.

Spausdinimo krepšelis

Galite pažymėti atvaizdus kaip dėtinus į spausdinimo krepšelį ir spausdinti juos vėliau, naudodami suderinamą spausdintuvą arba spausdinti juos suderinamame spausdinimo kioske, jei yra. [Žr. „Atvaizdu](#)

[spausdinimas“ psl. 54](#). Pažymėti atvaizdai kataloge **Vaizdai** ir albumuose žymimi .

Norėdami pažymėti atvaizdą spausdinti vėliau, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite atvaizdą ir **Įdėti į spausd. krepš..**

Norėdami peržiūrėti spausdinimo krepšelyje esančius atvaizdus, pasirinkite  kataloge **Vaizdai** (galima tik tada, kai įtraukiate nuotraukas į spausdinimo krepšelį) arba **Funkcijos** > **Spausdinti** > **Perž. spausd. krepšelį**.

Norėdami pašalinti atvaizdą iš spausdinimo krepšelio, kataloge **Vaizdai** arba albume pasirinkite atvaizdą ir **Funkcijos** > **Šalinti iš spaus. krepš..**

Skaidrių demonstracija

Norėdami peržiūrėti atvaizdus kaip skaidrių demonstraciją, pasirinkite atvaizdą galerijoje, tada aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Pradėti skaidrių peržiūrą** (). Skaidrių demonstracija pradeda nuo pasirinkto failo.

Norėdami kaip skaidrių demonstraciją peržiūrėti tik pasirinktus atvaizdus, pasirinkite **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Žymėti**, kad atvaizdus pažymėtumėte, ir **Funkcijos** > **Skaidrių peržiūra** > **Pradėti**, kad pradėtumėte skaidrių demonstraciją.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Pertrauka** — laikinai sustabdyti skaidrių demonstraciją
- **Tęsti** — tęsti skaidrių demonstraciją
- **Pabaiga** — išjungti skaidrių demonstraciją

Norėdami naršyti atvaizduose, pereikite į kairę arba į dešinę.

Prieš pradėdami skaidrių demonstraciją, nustatykite skaidrių demonstracijos parametrus. Pasirinkite **Funkcijos > Skaidrių peržiūra > Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau pateiktųjų:

- **Muzika** — į skaidrių demonstraciją įtraukti garso įrašą. Pasirinkite **Ijungta** arba **Išjungta**.
- **Daina** — pasirinkti muzikos failą iš sąrašo.
- **Pauzė tarp skaidrių** — nustatyti skaidrių demonstracijos spartą.
- **Mastelis ir panorama** — sklandžiai keisti vieną skaidrę kita, o galerijoje atsitiktinai keisti atvaizdų mastelį.

Norėdami skaidrių demonstracijos metu sumažinti arba padidinti garsumą, naudokite prietaise esantį garsumo klavišą.

Atvaizdų redagavimas

Atvaizdų redaktorius

Jei norite redaguoti galerijoje išsaugotas arba šiuo metu užfiksuojamas nuotraukas, pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**. Atidaromas atvaizdų redaktorius.

Norėdami atidaryti tinklėlį, kuriame galima pasirinkti mažomis piktogramomis pažymėtas redagavimo funkcijas, pasirinkite **Funkcijos > Taikyti efektą**. Galite apkarpyti ir pasukti atvaizdą, nustatyti jo ryškumą, spalvas, kontrastingumą ir raišką, įterpti vaizdo efektų, teksto, meninių intarpų arba įrėminti atvaizdą.

Apkarpyti atvaizdą

Jei norite apkarpyti atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Taikyti efektą > Apkarpyti** ir iš sąrašo pasirinkite numatytą atvaizdo kraštinių ilgių santykį. Jei norite apkarpyti atvaizdą rankiniu būdu, pasirinkite **Rankinis**.

Jei pasirinksite **Rankinis**, viršutiniame kairiajame atvaizdo kampe pasirodys kryžiukas. Naudodami slinkties klavišą, pasirinkite sritį, kurią norite apkarpyti, ir pasirinkite **Fiksuoti**. Apatiniame dešiniajame kampe pasirodo kitas kryžiukas. Vėl pasirinkite sritį, kurią norite apkarpyti. Norėdami patikslinti pirmąją pasirinktą sritį, pasirinkite

Atgal. Iš pasirinktų sričių sudaromas stačiakampis, už kurio kraštinių esančios sritys bus nukirptos.

Jei pasirinkote tam tikrą kraštinių ilgių santykį, pasirinkite srities, kurią norite apkarpyti, viršutinį kairinį kampą. Paryškintos srities dydį galite keisti slinkties klavišu. Norėdami užfiksuoti pasirinktą sritį, paspauskite slinkties klavišą. Sritį po nuotrauka galite stumdyti slinkties klavišu. Norėdami pasirinkti sritį, kurią norite apkarpyti, paspauskite slinkties klavišą.

Raudonų akių efekto sumažinimas

Norėdami sumažinti atvaizdo raudonų akių efektą, pasirinkite **Funkcijos > Taikyti efektą > R. ak. efekto mažin..**

Užveskite kryžiuką ant akies ir paspauskite slinkties klavišą. Akis pažymima apvadu. Slinkties klavišu nustatykite, kad apvadas atitiktų akies dydį. Norėdami sumažinti raudonų akių efektą, paspauskite slinkties klavišą. Baigę redaguoti atvaizdą, paspauskite **Atlikta**.

Norėdami išsaugoti pakeitimus ir grįžti į **Vaizdai**, paspauskite **Atgal**.

Naudingos nuorodos

Redaguodami atvaizdus galite naudotis šiomis nuorodomis:

- Norėdami peržiūrėti atvaizdą per visą ekraną, paspauskite *****. Norėdami grįžti į įprasto ekrano režimą, paspauskite ***** dar kartą.
- Norėdami pasukti atvaizdą pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, paspauskite **3** arba **1**.
- Norėdami padidinti ar sumažinti vaizdą, paspauskite **5** arba **0**.
- Norėdami stumdyti padidintą atvaizdą ekrane, slinkties klavišu pereikite aukštyn, žemyn, į kairę arba į dešinę.

Vaizdo įrašų redagavimas

Norėdami redaguoti galerijoje esančius vaizdo įrašus, pereikite prie vaizdo įrašo, pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti** ir redagavimo funkciją.

Vaizdo įrašų redaktorius palaiko .3gp ir .mp4 vaizdo failų formatus, taip pat .aac, .amr, .mp3 ir .wav garso failų formatus. Jis gali nepalaikyti visų failo formato funkcijų arba visų failo formato versijų.

Išvesties į televizorių režimas

Norėdami peržiūrėti nufilmuotus atvaizdus ir vaizdo įrašus suderinamame televizoriuje, naudokite suderinamą „Nokia“ vaizdo išvesties kabelį.

Kad būtų galima atvaizdus ir vaizdo įrašus peržiūrėti televizoriuje, išvesties į televizorių parametrus gali tekti sukonfigūruoti taip, kad atitiktų televizoriaus sistemą ir proporcijas. [Žr. „Priedų parametrai“ psl. 163.](#)

Norėdami peržiūrėti atvaizdus ir vaizdo įrašus suderinamame televizoriuje, atlikite šiuos veiksmus:

1. Prijunkite „Nokia“ vaizdo išvesties kabelį prie suderinamo televizoriaus vaizdo įvesties jungties.
2. Prijunkite kitą „Nokia“ vaizdo išvesties kabelio galą prie prietaiso „Nokia“ AV jungties.
3. Gali tekti pasirinkti kabelio režimą.
4. Paspauskite , tada pasirinkite **Galerija** > **Vaizdai** ir norimą peržiūrėti failą.

Atvaizdai rodomi atvaizdų žiūryklėje, o vaizdo įrašai atkuriami „RealPlayer“.



Kai prie prietaiso prijungtas „Nokia“ vaizdo išvesties kabelis, visi garso įrašai, įskaitant aktyvius ryšius, stereofoninius vaizdo įrašų garsus, klaviatūros tonus, skambėjimo tonus, nukreipiami į televizorių. Galite naudoti prietaiso mikrofoną kaip įprasta.

Naudojant kitas, ne galerijos kataloge **Vaizdai** esančias ir ne „RealPlayer“ programas, televizoriaus ekrane rodoma tai, kas rodoma prietaiso ekrane.

Atidarytas atvaizdas rodomas per visą televizoriaus ekraną. Kai peržiūrėdami atvaizdą televizoriaus ekrane, jį atidarote miniatiūros lange, padidinimo funkcija yra negalima.

Atidarius pažymėtą vaizdo įrašą, „RealPlayer“ vaizdo įrašą atkuria prietaiso ir televizoriaus ekranuose. [Žr. „RealPlayer“ psl. 108.](#)

Galite peržiūrėti atvaizdus kaip skaidrių demonstraciją televizoriuje. Visi albumo elementai ar pažymėti atvaizdai rodomi visame televizoriaus

ekrane, grojant pasirinktai muzikai. [Žr. „Skaidrių demonstracija“ psl. 50.](#)

Pateiktys

Pasirinkę pateikčių funkciją, galite peržiūrėti SVG (keičiamo mastelio vektorinės grafikos) formato failus, pavyzdžiui, animacinius paveikslėlius ir žemėlapius. SVG atvaizdai neiškraipomi spausdinant ar peržiūrint įvairių formatų ir raiškų ekranuose.

Norėdami peržiūrėti SVG failus, paspauskite  ir pasirinkite **Galerija > Pateiktys**. Pereikite prie atvaizdo ir pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**. Norėdami laikinai sustabdyti atkūrimą, pasirinkite **Funkcijos > Pertrauka**.

Norėdami padidinti vaizdą, paspauskite **5**.
Norėdami sumažinti vaizdą, paspauskite **0**.

Norėdami pasukti atvaizdą 90 laipsnių pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, atitinkamai paspauskite **1** arba **3**. Norėdami pasukti atvaizdą 45 laipsniais, paspauskite **7** arba **9**.

Jei norite perjungti viso ekrano vaizdą į įprastą ir atvirkščiai, paspauskite *****.

Atvaizdų spausdinimas

Atvaizdų spausdinimas

Norėdami spausdinti atvaizdus naudodamiesi atvaizdų spausdinimo programa, pasirinkite atvaizdą, kurį norite išspausdinti, ir spausdinimo funkciją galerijoje, fotoaparato programoje, atvaizdų redaktoriuje arba atvaizdų žiūryklėje.

Norėdami spausdinti atvaizdus naudodami suderinamą USB duomenų kabelį arba „Bluetooth“ ryšį, naudokite atvaizdų spausdinimo programą. Taip pat galite spausdinti atvaizdus naudodamiesi belaidžiu LAN tinklu. Jei suderinama atminties kortelė įdėta, atvaizdus galite laikyti joje ir spausdinti suderinamu spausdintuvu.

Galite spausdinti tik .jpeg formato atvaizdus. Fotoaparatu užfiksuotos nuotraukos automatiškai išsaugomos .jpeg formatu.

Spausdintuvo pasirinkimas

Norėdami spausdinti atvaizdus naudodamiesi atvaizdų spausdinimo programa, pasirinkite atvaizdą, kurį norite išspausdinti, ir spausdinimo funkciją galerijoje, fotoaparato programoje, atvaizdų redaktoriuje arba atvaizdų žiūryklėje.

Jei jūs pirmą kartą naudojotės atvaizdų spausdinimo programa, pasirinkus atvaizdą, ekrane pasirodys suderinamų spausdintuvų

sąrašas. Pasirinkite spausdintuvą. Spausdintuvas nustatomas kaip numatytasis spausdintuvas.

Norėdami spausdinti spausdintuvu, suderinamu su „PictBridge“, prieš pasirinkdami spausdinimo funkciją, prijunkite suderinamą duomenų kabelį ir patikrinkite, ar duomenų kabelio režimas yra nustatytas kaip **Atvzd. spausdinimas** arba **Paklausti jungiant**. [Žr. „USB“ psl. 89](#). Pasirinkus spausdinimo funkciją, spausdintuvas rodomas automatiškai.

Jeigu numatytasis spausdintuvas nepasiekiamas, ekrane pasirodo kiti galimi spausdinimo prietaisai.

Norėdami pakeisti numatytąjį spausdintuvą, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Numat. spausdintuvas**.

Spaudinio peržiūra

Pasirinkus spausdintuvą, pasirinkti atvaizdai rodomi iš anksto nustatyto būdu.

Norėdami pakeisti atvaizdų išdėstymo tvarką, pereikite į kairę arba dešinę, kad peržiūrėtumėte galimus pasirinkto spausdintuvo atvaizdų išdėstymo variantus. Jei atvaizdai viename puslapyje netelpa, pereikite aukštyn arba žemyn, kad būtų parodyti kiti puslapiai.

Spausdinimo parametrai

Galimos funkcijos priklauso nuo jūsų pasirinkto spausdinimo prietaiso pajėgumo.

Norėdami nustatyti numatytąjį spausdintuvą, pasirinkite **Funkcijos > Numat. spausdintuvas**.

Norėdami pasirinkti popieriaus formatą, pasirinkite **Popieriaus dydis**, tada sąrašė pasirinkite popieriaus formatą ir **Gera**. Norėdami atidaryti ankstesnę peržiūrą, pasirinkite **Atšaukti**.

Virtuali spaustuė

Naudodamiesi virtualia spaustuė, galite internetu užsakyti atspausdintus atvaizdus tiesiai į namus arba parduotuė, iš kurios galėsite juos pasiimti. Taip pat galėsite užsisakyti įvairių produktų su pasirinktu atvaizdu, pavyzdžiui, puodelių arba pelės kilimėlių. Produktai priklauso nuo paslaugos teikėjo.

Kad galėtumėte naudotis virtualia spaustuė, turi būti įdiegtas bent vienas spausdinimo paslaugos konfigūracijos failas. Failą galima įsigyti iš spausdinimo paslaugų teikėjų, kurie palaiko virtualios spaustuvės funkciją.

Daugiau informacijos apie programą ieškokite vadovuose, esančiuose „Nokia“ produkto palaikymo puslapiuose, arba vietinėje „Nokia“ svetainėje.

Bendras atvaizdų ir vaizdo įrašų naudojimas tinkle

Galite bendrai naudoti atvaizdus ir vaizdo įrašus suderinamuose interneto albumuose, interneto dienoraščiuose ar kitose suderinamose bendro naudojimo tinkle paslaugose. Galite įkelti turinį, išsaugoti neužbaigtus skelbimus kaip juodraščius ir peržiūrėti albumų turinį. Galimi turinio tipai priklauso nuo paslaugos teikėjo.

Jei norite bendrai naudoti atvaizdus ir vaizdo įrašus tinkle, turite užsisakyti paslaugą iš bendro atvaizdų naudojimo tinkle paslaugų teikėjo ir sukurti naują abonementą. Paprastai paslaugą galima užsisakyti paslaugos teikėjo tinklalapyje. Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip užsisakyti paslaugą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei failą norite nusiųsti iš galerijos į interneto paslaugą, paspauskite  ir pasirinkite **Galerija > Vaizdai**. Pereikite prie norimo failo ir pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > Skelbti internete** arba pasirinkite failą ir  iš aktyvios įrankių juostos.

Daugiau informacijos apie programą ir suderinamus paslaugos teikėjus ieškokite „Nokia“ produkto palaikymo puslapiuose arba vietinėje „Nokia“ svetainėje.

Namų tinklas

Apie namų tinklą

Jūsų prietaise įdiegta universalioji „ijunk ir dirbk“ (UPnP) technologija. Naudodamiesi belaidžio LAN (WLAN) tinklo prieigos taško prietaisu arba WLAN tinklo maršruto parinktuvu, galite sukurti namų tinklą ir prijungti prie jo suderinamus UPnP prietaisus, kurie WLAN palaiko tinkle, pavyzdžiui, savo prietaisą, suderinamą kompiuterį, spausdintuvą, garso sistemą, televizorių arba garso sistemą ir televizorių, kuriuose įrengtas suderinamas belaidis garso ir vaizdo imtuvas.

Norėdami naudoti savo prietaiso WLAN funkciją namų tinkle, turite nustatyti veikiantį WLAN namų ryšį ir turėti kitų UPnP palaikančių namų prietaisų, kurie galėtų prisijungti prie to paties namų tinklo. [Žr. „Belaidis LAN tinklas“ psl. 83.](#)

Namų tinklas naudoja WLAN ryšio saugumo parametrus. Naudokitės namų tinklo funkcija WLAN infrastruktūriniame tinkle su WLAN tinklo prieigos taško prietaisu ir įjungę šifravimą.

Galerijoje išsaugotais garso ir vaizdo failais galite dalytis su kitais suderinamais UPnP prietaisais, prijungtais prie namų tinklo. Norėdami tvarkyti namų tinklo parametrus, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Ryšiai > Namų d.t..** Naudodamiesi namų tinklu taip pat galite

peržiūrėti, atkurti, kopijuoti arba spausdinti galerijoje esančius suderinamus garso ir vaizdo failus. [Žr. „Vaizdo/garso failų peržiūra ir bendras naudojimas“ psl. 59.](#)

Jūsų prietaisas prisijungia prie namų tinklo tik tada, jei priimate kvietimą užmegzti ryšį su kitu suderinamu prietaisu arba jei galerijoje pasirinktame peržiūrėti, atkurti, spausdinti arba kopijuoti garso ir vaizdo failus, esančius jūsų prietaise, arba ieškote kitų prietaisų namų tinklo kataloge.

Svarbi saugumo informacija

Nustatydami savo WLAN namų tinklo parametrus, įjunkite šifravimo metodą savo prieigos taško prietaise, tada kituose prietaisuose, kuriuos ketinate prijungti prie savo namų tinklo. Išsamesnės informacijos ieškokite prietaisų dokumentacijoje. Visus ryšio kodus laikykite slaptoje ir saugioje vietoje, kitoje nei prietaisai.

Galite peržiūrėti arba keisti savo prietaiso WLAN interneto prieigos taško parametrus. [Žr. „Prieigos taškai“ psl. 171.](#)

Jei kurdami namų tinklą su suderinamu prietaisu naudojate tikslinį režimą, įjunkite kurį nors šifravimo metodą **WLAN saug. režimas**, kai nustatote interneto prieigos taško parametrus. [Žr. „Ryšio parametrai“ psl. 170.](#) Šiuo veiksmu

sumažinsite nepageidaujamo prietaiso prisijungimo prie tikslinio tinklo riziką.

Jūsų prietaisas perspės, jei kitas prietaisas bandys prisijungti prie jo ir prie namų tinklo. Nepriimkite kvietimų užmegzti ryšį iš nežinomo prietaiso.

Jei WLAN naudojātės tinkle, kuriame duomenys nėra šifruojami, išjunkite bendrą failų naudojimą su kitais prietaisais arba nenaudokite bendrai jokių asmeninių garso ir vaizdo failų. [Žr. „Namų tinklo parametrai“ psl. 57.](#)

Namų tinklo parametrai

Norėdami kartu su suderinamais UPnP prietaisais bendrai naudoti galerijoje išsaugotus garso ir vaizdo failus WLAN tinkle, turite sukurti ir sukonfigūruoti WLAN namų interneto prieigos tašką, tada sukonfigūruoti namų tinklo parametrus, esančius programoje **Namų d.t.**. [Žr. „WLAN interneto prieigos taškai“ psl. 84.](#) [Žr. „Ryšio parametrai“ psl. 170.](#)

Su namų tinklu susijusios funkcijos programose negalimos, jei nesukonfigūruoti programos **Namų d.t.** parametrai.

Atidarius programą **Namų d.t.** pirmą kartą, atidaromas nustatymo vedlys, kuris padeda nustatyti jūsų prietaiso namų tinklo parametrus. Norėdami nustatymų vedlį naudoti vėliau, **Namų d.t.** pagrindinėje peržiūroje pasirinkite

Funkcijos > **Paleisti vedlį** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Norint prie namų tinklo prijungti suderinamą kompiuterį, jame reikia įdiegti susijusią programinę įrangą. Programinę įrangą gaunate kartu su prietaisu pateiktame kompaktiniame arba DVD diske arba galite atsisiųsti ją iš „Nokia“ svetainės prietaiso palaikymo puslapių.

Parametrų nustatymas

Norėdami konfigūruoti namų tinklo parametrus, pasirinkite **Priemonės** > **Ryšiai** > **Namų d.t.** > **Parametrai** ir vieną iš šių parametrų:

- **Vietinis prieigos taškas** — Pasirinkite **Visada klausti**, jei norite, kad prietaisas reikalautų namų prieigos taško kiekvieną kartą jungiantis prie namų tinklo, **Sukurti naują**, jei norite nustatyti naują prieigos tašką, kuris bus naudojamas automatiškai, kai naudositės namų tinklu, arba **Nėra**. Jeigu jūsų namų tinkle neįjungti WLAN tinklo saugumo parametrai, pamatysite saugumo perspėjimą. Galite tęsti ir įjungti WLAN saugumą vėliau arba atšaukti prieigos taško nustatymą ir pirmiausia įjungti WLAN apsaugą. [Žr. „Prieigos taškai“ psl. 171.](#)
- **Įrenginio pavadinimas** — Įvesti savo prietaiso pavadinimą, kuris bus rodomas kitiems prie namų tinklo prisijungusiems suderinamiems prietaisams.

- **Kopijuoti į** — Pasirinkite atmintį, kurioje norite saugoti nukopijuotus garso ir vaizdo failus.

Bendro naudojimosi ir turinio nustatymas

Pasirinkite **Priemonės** > **Ryšiai** > **Namų d.t.** > **B. naud. turinį** ir reikiamus parametrus iš toliau pateiktųjų:

- **Bend. tur. naudj.** — Leisti arba neleisti bendrai su suderinamais prietaisais naudoti garso ir vaizdo failų. Nejunkite bendro turinio naudojimo, kol nesukonfigūravote visų kitų parametrų. Jei įjungsite bendrą turinio naudojimą, naudojant kitus su UPnP suderinamus prietaisus, prijungtus prie jūsų namų tinklo, bus galima peržiūrėti ir kopijuoti jūsų failus, kuriuos pasirinkote naudoti bendrai kataloge **Vaizdai**. Jei nenorite, kad kiti prietaisais prieitų prie jūsų failų, išjunkite bendrą turinio naudojimą.
- **Atvaizdai ir vaizdo įrašai** — Pasirinkite garso ir vaizdo failus, kuriuos norite naudoti bendrai su kitais prietaisais, arba peržiūrėkite atvaizdų ir vaizdo įrašų bendro naudojimo būseną. Jei norite atnaujinti katalogo turinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Atnaujinti turinį**.
- **Muzika** — Pasirinkite grojaraščius, kuriuos norite naudoti bendrai su kitais prietaisais, arba peržiūrėkite bendrai naudojamą grojaraščių

turinį. Jei norite atnaujinti katalogo turinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Atnaujinti turinį**.

Vaizdo/garso failų peržiūra ir bendras naudojimas

Norėdami garso ir vaizdo failus namų tinkle naudoti bendrai su kitais UPnP suderinamais prietaisais, įjunkite bendrą turinio naudojimą. [Žr. „Bendro naudojimosi ir turinio nustatymas“ psl. 58](#). Jei jūsų prietaiso bendras turinio naudojimas išjungtas, vis tiek galite peržiūrėti ir kopijuoti garso ir vaizdo failus, išsaugotus kitame namų tinklo prietaise, jeigu jame nustatyta, kad šiuos failus galima naudoti bendrai.

Jūsų prietaise esančių garso/vaizdo failų rodymas

Norėdami atvaizdus, vaizdo įrašus ir garso įrašus rodyti kitame namų tinklo prietaise, pavyzdžiui, suderinamame televizoriuje, atlikite šiuos veiksmus:

1. Galerijoje pasirinkite atvaizdą, vaizdo arba garso įrašą ir **Funkcijos** > **Rodyti vietiniame tinkle**.
2. Pasirinkite suderinamą prietaisą, kuriuo norite rodyti garso/vaizdo failą. Atvaizdai rodomi ir naudojant kitą namų tinklo prietaisą, ir jūsų prietaisą, o vaizdo ir garso įrašai atkuriami tik naudojant kitą prietaisą.

3. Norėdami sustabdyti bendrą naudojimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustoti rodyti**.

Kitame prietaise esančių garso/vaizdo failų rodymas

Norėdami savo prietaisu (arba, pavyzdžiui, suderinamu televizoriumi) rodyti garso ir vaizdo failus, kurie saugomi kitame namų tinklo prietaise, atlikite toliau aprašytus veiksmus:

1. Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Ryšiai** > **Namų d.t.** > **Narš. viet. tinkle**. Jūsų prietaisas pradeda ieškoti kitų suderinamų prietaisų. Ekrane atsiranda prietaisų pavadinimai.
2. Pasirinkite norimą prietaisą iš sąrašo.
3. Pasirinkite kitame prietaise esančio garso/vaizdo failo, kurį norite peržiūrėti, rūšį. Galimos failų rūšys priklauso nuo kito prietaiso savybių. Norėdami ieškoti failų pagal kitą požymį, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**. Norėdami surūšiuoti rastus failus, pasirinkite **Funkcijos** > **Rūšiuoti pagal**.
4. Pasirinkite norimą peržiūrėti garso ir vaizdo failą arba katalogą.
5. Paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Atkurti** arba **Rodyti** ir **Prietaise** arba **Naudojant nam. tinklą**.
6. Pasirinkite prietaisą, kuriame rodomas failas.

Norėdami nustatyti atkuriamo vaizdo arba garso įrašo garsumą, pereikite į kairę arba į dešinę.

Norėdami stabdyti bendrą garso ir vaizdo failo naudojimą, pasirinkite **Atgal** arba **Stabdyti** (tik atkuriant vaizdo ir muzikos įrašus).



Patarimas: Namų tinkle galite išspausdinti galerijoje išsaugotus atvaizdus UPnP suderinamu spausdintuvu. [Žr. „Atvaizdu spausdinimas“ psl. 54.](#) Bendro turinio naudojimo įjungti nereikia.

Garso/vaizdo failų kopijavimas

Norėdami kopijuoti arba perkelti garso ir vaizdo failus iš savo prietaiso į kitą suderinamą prietaisą, pavyzdžiui, UPnP suderinamą kompiuterį, galerijoje pasirinkite failą ir **Funkcijos** > **Perkelti ir kopijuoti** > **Kopijuoti į viet. tinklą** arba **Perkelti į vietinį tinklą**. Bendro turinio naudojimo įjungti nereikia.

Norėdami kopijuoti arba perkelti failus iš kito į savo prietaisą, kitame prietaise pasirinkite failą, o norimą kopijavimo funkciją pasirinkite funkcijų sąrašė. Bendro turinio naudojimo įjungti nereikia.

Vietos nustatymas (GPS)

Apie GPS

Pasaulinė vietos nustatymo sistema (GPS) yra pasaulinė radijo navigacijos sistema, kurią sudaro 24 palydovai ir stotys, valdančios palydovų darbą. Jūsų prietaise yra vidinė Pasaulinio vietos nustatymo sistemos antena.

GPS terminalas iš palydovo priima žemo dažnio radijo signalus ir matuoja signalų sklaidimo laiką. Remdamasis signalų sklaidimo laiku, Pasaulinio vietos nustatymo sistemos imtuvas gali apskaičiuoti jo padėtį metrų tikslumu.

Koordinatės Pasaulinio vietos nustatymo sistemoje yra išreiškiamos laipsnių ir dešimtainių laipsnių formatu, naudojantis tarptautine WGS-84 koordinacių sistema.

Pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) valdo valstybinė Jungtinių Amerikos Valstijų tarnyba, kuri yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento civilinės GPS nuostatas bei Federalinį radijo

navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų. Kad GPS imtuvu būtų įmanoma priimti GPS signalus, jis turi būti naudojamas lauke.

Visi GPS neturėtų būti naudojami tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo ir korinio radijo tinklo gautais vietos duomenimis norėdami nustatyti padėtį ar navigacijos tikslais.

Jūsų prietaisas taip pat palaiko sąveikaujančią GPS (A-GPS).

Sąveikaujanti GPS (A-GPS) naudojama pagalbiniais duomenimis priimti paketinių duomenų ryšiu, kurie padeda apskaičiuoti jūsų buvimo vietos koordinates, kai prietaisas gauna signalus iš palydovų.

A-GPS yra tinklo paslauga.

Jūsų prietaisas sukonfigūruotas naudoti „Nokia“ A-GPS paslaugą, jei paslaugos teikėjas nenurodė specifinių A-GPS parametrų. Pagalbiniai duomenys priimami iš „Nokia“ A-GPS paslaugos serverio tik tada, kai to reikia.

Norint priimti pagalbinius „Nokia“ A-GPS paslaugos duomenis, prietaise turi būti nustatytas paketinių duomenų interneto prieigos taškas. Norėdami nustatyti A-GPS prieigos tašką, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Padėties nust. > Padėties nust. serveris > Prieigos taškas**. Belaidžio LAN prieigos taško šiai paslaugai naudoti negalima. Paketinių duomenų interneto prieigos taško klausiama tada, kai GPS jūsų prietaise naudojama pirmą kartą.

Norėdami įjungti arba išjungti įvairius padėties nustatymo būdus, pavyzdžiui, „Bluetooth“ GPS, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Padėties nust. > Padėties nust. metodai**.

GPS imtuvas

GPS imtuvas yra jūsų prietaiso viršuje. Naudodamiesi imtuvu ir laikydami prietaisą vertikaliai pakreipkite jį maždaug 45 laipsnių kampu, kad niekas neužstotų dangaus.

GPS ryšio užmezgimas gali trukti nuo poros sekundžių iki kelių minučių. GPS ryšio užmezgimas automobilyje gali trukti ilgiau.

GPS imtuvas naudoja prietaiso baterijos energiją. GPS imtuvo naudojimas bateriją gali išseikvoti greičiau.



Apie satelito signalus

Jeigu jūsų prietaisas neranda palydovo signalo, laikykitės tolesnių nurodymų:

- Jeigu esate patalpoje, išeikite į lauką, kad gautumėte geresnį signalą.
- Jeigu esate lauke, eikite link atviresnės vietos.

- Įsitikinkite, kad ranka neuždengiate GPS antenos ant prietaiso. [Žr. „GPS įmtuvas“ psl. 62.](#)
- Signalo stiprumui įtakos gali turėti blogos oro sąlygos.
- Jei prietaisui bandant užmegzti GPS ryšį įsijungia ekrano užsklanda, bandymas užmegzti ryšį pertraukiamas.
- GPS ryšio užmezgimas gali trukti nuo poros sekundžių iki kelių minučių.


Palydovo būseną

Norėdami patikrinti, kiek palydovų aptiko jūsų prietaisą ir tai, ar jūsų prietaisas gauna palydovų signalus, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Ryšiai > GPS duomenys > Padėtis > Funkcijos > Palydovo būklė**. Arba programoje „Žemėlapiai“ pasirinkite **Funkcijos > Žemėlapių rodinys > GPS informacija**.



Jei prietaisas aptiko palydovų, kiekvieno palydovo juosta rodoma palydovų informacijos rodinyje. Kuo ilgesnė juosta, tuo stipresnis palydovo signalas. Kai prietaisas gauna pakankamai duomenų iš palydovo ir gali apskaičiuoti jūsų vietos koordinatas, rodoma juoda juosta.

Prietaisas turi gauti bent keturių palydovų signalus, kad galėtų apskaičiuoti jūsų vietos koordinatas. Atlikus pradinį skaičiavimą, toliau galima skaičiuoti jūsų vietos koordinatas naudojantis trimis palydovais. Vis dėlto, jei randama daugiau palydovų, rezultatai bus tikslesni.

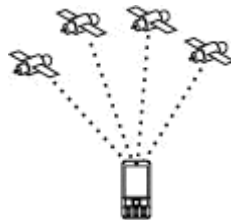

Padėties reikalavimai

Iš tinklo klientų aptarnavimo tarnybos jūs galite sulaukti prašymo pateikti informaciją apie jūsų

buvimo vietą. Paslaugų teikėjai, atsižvelgdami į jūsų prietaiso buvimo vietą, gali pasiūlyti informacijos apie vietos temas, tokias kaip oras ar eismo sąlygos.

Kai jūs gaunate užklausą dėl vietos patvirtinimo, pranešime nurodoma tarnyba, kuri pateikė užklausą. Pasirinkite **Priimti** norėdami leisti siųsti informaciją apie savo buvimo vietą, arba **Atmesti**, jei norite atmesti užklausą.

„Žemėlapiai“

Apie programą „Žemėlapiai“

Paspauskite  ir pasirinkite **Žemėlapiai**.

Naudodamiesi programa „Žemėlapiai“ galite matyti žemėlapyje, kurioje vietoje esate, ieškoti žemėlapiuose įvairių miestų ir šalių, ieškoti vietų pagal adresus ir įvairių jus dominančių vietų, sudaryti maršrutus nuo vienos vietos į kitą, peržiūrėti informaciją apie eismą ir išsaugoti labiausiai jus dominančias vietas bei siųsti šią informaciją į suderinamus prietaisus.

Taip pat galite įsigyti papildomų paslaugų, pvz., vadovų, „posūkis po posūkio“ (angl. turn-by-turn) važiavimo & ėjimo navigacijos paslaugą su nurodymais balsu ir eismo informacijos paslaugą.

Programa „Žemėlapiai“ naudoja GPS. [Žr. „Vietos nustatymas \(GPS\)“ psl. 61.](#) Prietaiso parametruose

galite nustatyti prietaiso naudojamus vietos nustatymo metodus. [Žr. „Vietos nustatymo parametrai“ psl. 167.](#) Kad gautumėte tiksliausią vietos informaciją, naudokite vidinį GPS imtuvą arba suderinamą išorinį GPS imtuvą.

Kai žemėlapius naudojate pirmą kartą, gali tekti nustatyti interneto prieigos tašką, kad atsiųstumėte savo dabartinei vietai skirtą žemėlapių informaciją. Jei prieigos tašką norite pakeisti vėliau, rodinyje „Žemėlapiai“ pasirinkite **Funkcijos > Priemonės > Parametrai > Internetas > Numatyt. prieigos taškas** (rodoma, tik jei esate prisijungę prie interneto).

Kai naršote žemėlapių programą „Žemėlapiai“, tos srities žemėlapių duomenys automatiškai atsiunčiami į jūsų prietaisą internetu. Naujas žemėlapis atsiunčiamas tik jei pereinate į sritį, kuri nepadengta jau atsiųstais žemėlapiais. Kai kurie žemėlapiai gali būti iš anksto įkelti į įrenginio atminties kortelę.

Daugiau žemėlapių į savo prietaisą galite įsikelti naudodami kompiuterinę programą „Nokia Map Loader“. [Žr. „Žemėlapių atsiuntimas“ psl. 66.](#)



Patarimas: Taip pat galite atsiųsti žemėlapių naudodami belaidį LAN ryšį.

Žemėlapių siuntimas gali būti didelio duomenų kiekio perdavimo jūsų paslaugų teikėjo tinklu

priežastimi. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei norite, kad įjungus programą „Žemėlapiai“ ji automatiškai užmegztų ryšį su internetu, rodinyje „Žemėlapiai“ pasirinkite **Funkcijos** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Internetas** > **Prisijungti atidarius programą** > **Taip**.

Jei norite gauti pranešimą, kai jūsų prietaisas jungiamas ne prie jūsų korinio tinklo, pasirinkite **Funkcijos** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Internetas** > **Išspėj. apie tarpt. ryšį** > **Ijungta** (rodoma, tik jei esate prisijungę prie interneto). Norėdami sužinoti daugiau informacijos ir tarptinklinio ryšio kainas, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir neužbaigti. Niekada nepasikliaukite vien tik šiam prietaise esančiais skaitmeniniais žemėlapiams.

Naršymas žemėlapiuose

Žemėlapių aprėptis keičiasi pagal šalį.

Atidarius programą „Žemėlapiai“, ji padidina tą vietą, kuri buvo išsaugota paskutinio seanso metu. Jei paskutinio seanso metu vieta išsaugota nebuvo, pagal iš korinio tinklo gautą informaciją programa „Žemėlapiai“ padidina šalies, kurioje esate, sostinę.

Tuo pat metu, jei nebuvo atsisiųstas anksčiau, atsisiunčiamas vietos žemėlapis.

Jūsų buvimo vieta

Jei norite užmegzti GPS ryšį ir matyti savo buvimo vietą, pasirinkite **Funkcijos** > **Mano padėtis** arba paspauskite **0**. Jei prietaisui bandant užmegzti GPS ryšį įsijungia ekrano užsklanda, bandymas užmegzti ryšį pertraukiamas.

Ekrane rodomas GPS simbolis . Vienas brūkšnelis reiškia vieną palydovą. Kai prietaisas bando surasti palydovą, brūkšnelis yra geltonas. Kai prietaisas gauna pakankamai duomenų iš palydovo, kad galėtų užmegzti GPS ryšį, brūkšnelis tampa žalias. Kuo daugiau žalių brūkšnelių, tuo stipresnis GPS ryšys.

Veikiant GPS ryšiui, jūsų buvimo vieta žemėlapyje pažymėta .


Judėti ir keisti mastelį

Jei norite judėti žemėlapiu, pereikite aukštin, žemyn, į kairę ar į dešinę. Iš anksto nustatyta, kad žemėlapis būtų nukreiptas į šiaurę. Kompasso rodyklė rodo žemėlapiu nukreipimo kryptį ir sukasi navigacijos metu keičiantis kryptiai.

Kai ekrane naršote po žemėlapi, naujas žemėlapis automatiškai atsiunčiamas, jei slenkate į sritį, kuri nepadengta atsiųstų žemėlapių. Šie žemėlapiai yra nemokami, tačiau atsiunčiant jūsų paslaugos teikėjo tinklu perduodami dideli duomenų kiekiai. Išsamesnės informacijos apie duomenų perdavimo įkainius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Žemėlapiai automatiškai išsaugomi suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta ir, jei nustatyta, kaip numatytoji žemėlapiams saugoti).

Jei norite keisti žemėlapiu mastelį, spauskite * arba #. Pagal mastelio laukelio informaciją galite apytiksliai nustatyti atstumą tarp dviejų žemėlapiu taškų.

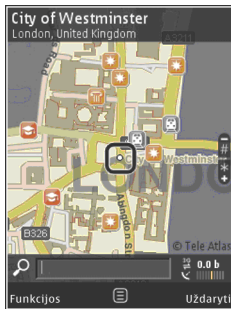

Žemėlapiu rodinio keitimas

Jei norite nustatyti žemėlapyje naudojamą matų sistemą, pasirinkite **Funkcijos > Priemonės > Parametrai > Žemėlapis > Matavimo sistema > Metrinė arba D. Britanijos mat. sist..**

Jei norite nustatyti, kurias jus dominančias vietas rodyti žemėlapyje, pasirinkite **Funkcijos > Priemonės > Parametrai > Žemėlapis > Kategorijos** ir pageidaujamas kategorijas.

Jei norite pasirinkti matyti žemėlapius dvimačiu ar trimmačiu režimu, palydovinį ar mišrų žemėlapiu vaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Žemėlapiu režimas > Žemėlapis, Žemėlapis 3D formatu, Palydovas arba Mišrus**. Gali būti, kad kai kurių geografinių vietovių palydovinių vaizdų nėra.

Jei norite nustatyti dienos ar naktinį žemėlapiu režimą, pasirinkite **Funkcijos > Priemonės > Parametrai > Žemėlapis > Spalvos > Dienos režimas arba Naktinis režimas**.

Jei norite nustatyti kitus interneto, navigacijos, maršrutų sudarymo ar bendruosius žemėlapiu parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Priemonės > Parametrai**.

Žemėlapių atsiuntimas

Kai ekrane naršote po žemėlapi kataloge „Žemėlapiai“, naujas žemėlapis automatiškai

atsiunčiamas, jei slenkate į sritį, kuri nepadengta atsiųstų žemėlapių. Perduotų duomenų kiekį galite matyti ekrane rodomame duomenų skaitiklyje (kB). Skaitiklis rodo tinklo srauto dydį naršant žemėlapiuose, kuriant maršrutus arba ieškant vietos tinkle. Atsisiunčiant žemėlapių duomenis jūsų paslaugos teikėjo tinklu gali būti perduodamas didelis duomenų kiekis. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kad neleistumėte prietaisui automatiškai atsiųsti žemėlapių internetu, pavyzdžiui, kai esate ne namų koriniame tinkle arba kai papildomoms paslaugoms reikia kitų su žemėlapiu susijusių duomenų, pasirinkite **Funkcijos > Priemonės > Parametrai > Internetas > Prisijungti atidarius programą > Ne**.

Jei norite nustatyti, kiek atminties kortelės norite naudoti žemėlapiams ar nurodymų balsu failams saugoti, pasirinkite **Funkcijos > Priemonės > Parametrai > Žemėlapis > Didž. atminties n. > Maks. atm. kort. naudoj.** Ši parinktis galima, tik jei įdėta suderinama atminties kortelė ir ji nustatyta kaip numatytoji žemėlapiams saugoti. Jei atmintis pilna, panaikinami seniausi žemėlapių duomenys. Išsaugotus žemėlapių duomenis galima panaikinti naudojantis kompiuterine programa „Nokia Map Loader“.

„Nokia Map Loader“

„Nokia Map Loader“ yra kompiuterio programinė įranga, kurią naudodami internetu galite atsisiųsti žemėlapių ir įdiegti juos savo suderinamoje atminties kortelėje. Taip pat galite atsisiųsti balso failus, skirtus išsamiai navigacijai.

Norėdami naudoti „Nokia Map Loader“, pirmiausia turite įdiegti ją suderinamame kompiuteryje. Kompiuteriui skirtą programinę įrangą galite atsisiųsti iš interneto adresu www.nokia.com/maps. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Turite naudoti programą „Žemėlapiai“ ir bent kartą panašyti po žemėlapius prieš naudodami programą „Nokia Map Loader“. „Nokia Map Loader“ naudoja programos „Žemėlapiai“ retrospektyvos informaciją atsisiunčiamų žemėlapių duomenų versijai patikrinti.

Įdiegę savo kompiuteryje programinę įrangą ir norėdami atsisiųsti žemėlapius, atlikite šiuos veiksmus:

1. Prijunkite prietaisą prie kompiuterio suderinamu USB duomenų kabeliu. Pasirinkite USB ryšio režimą **Duomenų perdavimas**.
2. Atidarykite savo kompiuteryje „Nokia Map Loader“. „Nokia Map Loader“ patikrina atsisiunčiamo žemėlapių duomenų versiją.

3. Pasirinkite norimus žemėlapius arba nurodymų balsu failus, atsisiųskite ir įdiekite juos savo prietaise.



Patarimas: Kad nereikėtų mokėti už duomenų perdavimą mobiliuoju telefonu, naudokitės programa „Nokia Map Loader“.

Vietos radimas

Jei norite ieškoti atitinkamos ar jus dominančios vietos pagal raktažodį, į pagrindinio rodinio paieškos laukelį įveskite vietos pavadinimą ar norimą raktažodį ir pasirinkite **Ieškoti**.

Jei norite naudoti jūsų adresų knygoje išsaugotą vietos adresą, pasirinkite **Funkcijos > Pasirinkti iš adresų kn..**

Jei, pavyzdžiui, norite ieškoti vietos, kuri būtų netoli nuo žemėlapyje pažymėtos vietos, sudaryti maršrutą, peržiūrėti informaciją apie jį ar pradėti navigaciją (papildoma paslauga), paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite pageidaujamą parinktį.

Jei konkrečių ar įdomių jūsų vietovėje esančių vietų norite ieškoti pagal kategorijas, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti** ir kategoriją. Ieškant pagal pagal adresą, reikia įvesti miestą ir šalį. Taip galite naudoti ir savo adresų knygos adresatų kortelėse išsaugotus adresus.

Jei vietą norite įtraukti į jus dominančių vietų sąrašą, paspauskite slinkties klavišą, pasirinkite **Įtraukti į mano vietas**, įveskite vietos pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**. Vietą galite taip pat išsaugoti maršrute ar rinkinyje. Jei norite peržiūrėti vietas, kurias išsaugojote, pasirinkite **Funkcijos > Mėgstamiausi > Mano vietas**.

Jei norite siųsti išsaugotą vietą į suderinamą prietaisą, rodinyje Places („Vietos“) paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Siųsti**. Siunčiant informaciją apie vietą tekstinio pranešimu, ji paverčiama paprastu tekstu.

Jei norite išsaugoti savo vietos ekrano vaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Priemonės > Išsaugoti ekrano vaizdą**. Momentinis vaizdas išsaugomas kataloge „Nuotraukos“. Jei ekrano vaizdą norite siųsti, atidarykite katalogą Photos („Nuotraukos“) ir funkcijų meniu aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite siuntimo parinktį ir tipą.

Jei norite peržiūrėti naršymo istoriją, žiūrėtas žemėlapių vietas, jūsų sudarytus maršrutus ir rinkinius, pasirinkite **Funkcijos > Mėgstamiausi** ir pageidaujamą parinktį.

Maršruto sudarymas

Jei norite sudaryti vykimo į tam tikrą vietą maršrutą, pereikite prie atvykimo tikslo, paspauskite jį ir pasirinkite **Įtraukti į maršrutą**. Ši vieta įtraukiama į maršrutą.

Jei į maršrutą norite įtraukti daugiau vietų, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti maršruto tašką**. Pirmoji pasirinkta stotelė yra maršruto pradžios taškas. Jei norite keisti stotelių tvarką, paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Perkelti**.

Papildomos programos „Žemėlapiai“ paslaugos

Galite įsigyti licenciją ir į savo prietaisą atsisiųsti skirtingų vadovų, pavyzdžiui, įvairių miesto ir kelionių vadovų. Taip pat galite įsigyti „posūkis po posūkio“ važiavimo & ėjimo navigacinės paslaugos su nurodymais balsu licenciją ir kartu su programa „Žemėlapiai“ naudojamą eismo informacijos paslaugą. Kiekvienam regionui skirta atitinkama licencija (perkant licenciją pasirenkamas regionas) ir ją galima naudoti tik pasirinktoje teritorijoje. Atsisiųsti vadovai automatiškai išsaugomi prietaise.

Įsigytus vadovus ar navigacijos programas galima naudoti ir kituose prietaisuose, tačiau ta pačia licencija vienu metu galima naudotis tik viename prietaise.

Eismo ir vadovų informaciją ir su ja susijusias paslaugas teikia nuo „Nokia“ nepriklausomos trečiosios šalys. Pateikta informacija gali būti netiksli ar neišsami, kai kurios informacijos gali

trūkti. Niekada nepasikliaukite tik pirmiau minėta informacija ir su ja susijusiomis paslaugomis.

Susisiekimas

Jei norite nusipirkti važiavimo & ėjimo navigacijos paslaugą su nurodymais balsu ar tik ėjimo navigacijos paslaugą, pasirinkite **Funkcijos** > **Papildomos paslaugos** > **1 Važ. ir ėj.** arba **2 Eiti**. Už vadovus galite mokėti kreditine kortele arba kaina įtraukiama į telefono sąskaitą (jei šią paslaugą teikia jūsų korinio tinklo paslaugos teikėjas).

Važiavimo navigacija

Jei norite įsigyti važiavimo & ėjimo navigacijos paslaugą, pasirinkite **Funkcijos** > **Papildomos paslaugos** > **1 Važ. ir ėj.**

Pradedant naudoti važiavimo navigaciją pirmą kartą, prašoma pasirinkti nurodymų balsu kalbą ir atsisiųsti pasirinktos kalbos nurodymų balsu failus. Taip pat galite atsisiųsti nurodymų balsu failus naudodami programą „Nokia Map Loader“. [Žr. „Žemėlapių atsisiuntimas“ psl. 66.](#)

Jei vėliau kalbą norite keisti, pagrindiniame programos „Žemėlapiai“ meniu pasirinkite **Funkcijos** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Navigacija** > **Nurodymai balsu** ir kalbą bei atsisiųskite pasirinktos kalbos nurodymų balsu failus.

Ėjimo navigacija

Jei norite įsigyti ėjimo navigacijos paslaugą, pasirinkite **Funkcijos > Papildomos paslaugos > 2 Eiti**.

Keletas ėjimo ir važiavimo navigacijos programų skirtumų: Ėjimo maršrutuose nekreipiama dėmesio į galimus važiavimo navigacijos apribojimus, pvz., vienos krypties eismo gatves, draudimus sukti, taip pat pėsčiųjų zonas ir parkus. Be to, pėsčiųjų navigacijoje pirmenybė teikiama pėsčiųjų takams ir mažesniems keliams, taip pat į ją neįtraukiami greitkeliai ir magistralės. Nustatytas ėjimo atstumas ne ilgesnis nei 50 km (31 mylia), o keliavimo greitis – ne didesnis nei 30 km/h (18 mylių/h). Jei greitis didesnis už nustatytą ribą, navigacija sustabdoma ir pratęsiama, kai greitis vėl neviršija nustatytos ribos.

„Posūkis po posūkio“ ar nurodymų funkcijos ėjimo navigacijos programoje nėra. Tačiau didžioji ėjimo navigacijos rodyklė rodo kelią, o ekrano apačioje esanti mažoji rodyklė žymi tikslą. Tik ėjimo navigacijos programoje galima matyti palydovinį vaizdą.

Vykimas į pageidaujamą vietą

Jei naudodamiesi navigacijos programa ir GPS norite pradėti vykti į pageidaujamą vietą, pasirinkite vieną iš žemėlapyje pavaizduotų ar

paieškos rezultatų vietų, o tada **Funkcijos > Vykti į arba Eiti į**.

Jei navigacijos metu norite keisti vaizdą, pereikite į kairę arba į dešinę.

Jei navigaciją norite sustabdyti, paspauskite **Stabdyti**.

Jei norite pasirinkti navigacijos parinktį, navigacijos metu paspauskite **Funkcijos**. Jei įjungta važiavimo navigacija, meniu rodynyje matoma dvylika parinkčių.

Kiekvienu klaviatūros klavišu galima pasirinkti vieną iš rodinio parinkčių. Spauskite **2**, jei norite pakartoti nurodymo balsu komandą, **3** – jei norite keisti dienos ir nakties režimus, **4**, jei norite išsaugoti pasirinktą vietą ir t.t.

Eismo informacija

Jei norite įsigyti realiojo laiko eismo informacijos paslaugą, pasirinkite **Funkcijos > Papildomos paslaugos > Eismo informacija**. Paslaugos teikėjas teikia informaciją apie jūsų kelionei įtakos turėti galinčius eismo įvykius. Atsisivienijant papildomas paslaugas jūsų paslaugos teikėjo tinklu gali būti perduodamas didelis duomenų kiekis. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei norite peržiūrėti informaciją apie eismo įvykius, dėl kurių kelionė gali užtrukti ilgiau arba būtų

neįmanoma nuvykti į tikslą, pasirinkite **Funkcijos > Eismo informacija**. Įvykiai žemėlapyje pažymėti įspėjamaisiais trikampaiais ir linijomis. Norėdami jų išvengti galite naudoti automatinį maršruto sudarymą iš naujo.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie įvykį ir galimas maršruto keitimo parinktis, paspauskite slinkties klavišą.

Jei norite atnaujinti eismo informaciją, pasirinkite **Eismo inf. naujinimas**. Jei norite nustatyti eismo informacijos atnaujinimo intervalą, pasirinkite **Funkcijos > Priemonės > Parametrai > Navigacija > Eismo informacija naujinimas**.

Jei norite, kad maršrutas būtų pakeičiamas automatiškai atsižvelgiant į eismo įvykius, dėl kurių kelionė galėtų užtrukti ilgiau ar būtų neįmanoma pasiekti tikslo, pasirinkite **Funkcijos > Priemonės > Parametrai > Navigacija > Keisti marš. dėl eis. > Automatinis**.

Vadovai

Jei norite nusipirkti ir atsisiųsti įvairių rūšių vadovų, pvz., įvairių jūsų prietaise rodomų miestų ir kelionių vadovų, pasirinkite **Funkcijos > Papildomos paslaugos > 0 Vadov..**

Vadovuose pateikiama informacija apie pramogas, restoranus, viešbučius ir kitas dominti galinčias vietas. Norint naudotis vadovais, juos pirmiausia reikia nusipirkti ir atsisiųsti.

Jei norite naršyti po atsisiųstą vadovą, vadovų rodinio kortelėje **Mano vadovai** pasirinkite vadovą ir vadovo kategoriją (jei galima).

Jei į savo prietaisą norite atsisiųsti kitą vadovą, rodinyje „Vadovai“ pasirinkite pageidaujamą vadovą ir **Atsisiųsti > Taip**. Pirkimo procedūra prasideda automatiškai. Už vadovus galite mokėti kreditine kortele arba kaina įtraukiama į telefono sąskaitą (jei šią paslaugą teikia jūsų korinio tinklo paslaugos teikėjas).

Jei norite patvirtinti pirkimą, du kartus pasirinkite **Gera**. Jei norite pirkimo patvirtinimą gauti el. paštu, įveskite savo vardą ir el. pašto adresą ir pasirinkite **Gera**.

Orientyrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Ryšiai > Orientyrai**.

Naudodamiesi orientyrais, savo prietaise galite išsaugoti konkrečių vietų padėties informaciją. Galite suskirstyti išsaugotas vietas į įvairias kategorijas, pvz., verslo, ir pridėti prie jų kitos informacijos, pvz., adresų. Išsaugotus orientyrus galite naudoti suderinamose programose, tokiose kaip **GPS duomenys** ir **Žemėlapiai**.

GPS koordinatės yra išreiškiamos laipsnių ir dešimtainių laipsnių formatu, naudojantis tarptautine WGS-84 koordinatinių sistema.

Norėdami sukurti naują orientyrą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas orientyras**. Norėdami pateikti savo dabartinės vietos nustatymo užklausą, pasirinkite **Dabartinė padėtis**. Norėdami įvesti informaciją apie padėtį rankiniu būdu, pasirinkite **Įvesti rankiniu būdu**.

Norėdami išsaugotą orientyrą redaguoti ar prie jo pridėti informacijos (pavyzdžiui, gatvės adresu), pereikite prie orientyro ir pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti**. Pereikite prie norimo laukelio ir įveskite informaciją.

Norėdami peržiūrėti orientyrus žemėlapyje, pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti žemėlapyje**. Norėdami sukurti maršrutą į vietą, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti kelio su žemėl.**

Savo orientyrus galite suskirstyti į iš anksto nustatytas kategorijas ir sukurti naujų kategorijų. Norėdami redaguoti ir sukurti naujų orientyrų kategorijų, orientyruose pereikite į dešinę ir pasirinkite **Funkcijos** > **Tvark. kategorijas**.

Norėdami į kategoriją įtraukti orientyrą, orientyrų sąrašė pereikite prie orientyro ir pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti į kategoriją**. Pereikite prie kiekvienos kategorijos, kuriai norite pridėti orientyrą, ir pasirinkite jį.

Norėdami nusiųsti vieną ar kelis orientyrus į suderinamą prietaisą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**. Gautieji orientyrai padedami pranešimų kataloge **Gautieji**.

GPS duomenys

GPS duomenys skirti pateikti informaciją apie kelią iki pasirinktos paskirties vietos, jūsų dabartinę vietą ir maršrutą, pvz., apytikslį atstumą iki paskirties vietos ir apytikslę kelionės trukmę.

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Ryšiai** > **GPS duomenys**.

Koordinatės Pasaulinio vietos nustatymo sistemoje yra išreiškiamos laipsnių ir dešimtainių laipsnių formatu, naudojantis tarptautine WGS-84 koordinatinių sistema.

Kad galėtumėte naudotis GPS duomenimis, jūsų prietaiso GPS imtuvas pirmiausia turi gauti padėties informaciją bent iš keturių palydovų, kad galėtų apskaičiuoti jūsų buvimo vietos koordinatas. Atlikus pradinį skaičiavimą, toliau galima skaičiuoti jūsų vietos koordinatas naudojantis trimis palydovais. Vis dėlto, jei randama daugiau palydovų, rezultatai bus tikslesni.

Maršruto nurodymai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Ryšiai > GPS duomenys > Navigacija.**

Pradėkite orientavimąsi kelyje lauke. Jeigu pradėsite patalpoje, GPS imtuvas gali nepriimti būtinos informacijos iš palydovų.

Orientavimasis kelyje naudoja besisunkantį kompasą prietaiso ekrane. Raudonas kamuolys rodo tikslo kryptį, o apytikslis atstumas iki jo rodomas kompasrodo apskritimo viduje.

Orientavimasis kelyje yra sukurtas rodyti tiesiausią kelią ir trumpiausią atstumą iki tikslo, išmatuoto tiesia linija. Bet kokios kliūtys kelyje, tokios kaip pastatai ir gamtinės kliūtys, yra ignoruojamos. Aukščių skirtumai matuojant atstumą neįskaičiuojami. Orientavimasis kelyje veikia tik judant.

Norėdami nustatyti savo atvykimo tašką, pasirinkite **Funkcijos > Nust. atvyk. tašką** ir orientyrą kaip atvykimo tašką arba įveskite ilgumos ir platumos koordinates. Pasirinkite **Baigti navigaciją**, jei norite išvalyti savo kelionės tikslo nustatymą.

Padėties informacijos sugražinimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Ryšiai > GPS duomenys > Padėtis.**

Padėties peržiūroje galite peržiūrėti savo dabartinės vietos padėties informaciją. Rodomas vietos tikslumo įvertinimas.

Norėdami išsaugoti savo dabartinę vietą kaip orientyrą, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti padėtį**. Orientyrai yra išsaugotos vietos, turinčios daugiau informacijos. Jie gali būti naudojami kitose suderinamose programose ir persiunčiami į kitus suderinamus prietaisus.

Kelionmatis

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Ryšiai > GPS duomenys > Kel. atstumas.**

Pasirinkite **Funkcijos > Pradėti**, jei norite įjungti kelionės atstumo skaičiavimą, ir **Sustabdyti**, jei norite jį išjungti. Apskaičiuotos vertės išlieka ekrane. Naudokite šią priemonę lauke, kad gautumėte geresnį GPS signalą.

Pasirinkite **Anuliuoti**, norėdami nustatyti kelionės atstumą ir laiką bei vidutinišką ir didžiausią greitį iki nulio ir pradėti naują skaičiavimą. Pasirinkite **Iš naujo**, norėdami nustatyti ridos skaitiklį ir visą laiką iki nulio.

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

Žiniatinklio naršyklė

Naudodami žiniatinklio naršyklę galite internete peržiūrėti tokius hiperteksto žymėjimo kalbos (HTML) tinklalapius, kokie jie buvo originaliai sukurti. Taip pat galite naršyti tinklalapius, sukurtus specialiai mobiliems prietaisams, kuriuose naudojama praplečiamaoji hiperteksto žymėjimo kalba (XHTML) arba belaidė žymėjimo kalba (WML).

Jei norite naršyti žiniatinklyje, jūsų prietaise reikia sukonfigūruoti interneto prieigos tašką.

Naršymas internete

Paspauskite  ir pasirinkite **Int. naršykl..**



Greitai įjungiamo funkcija: Norėdami paleisti žiniatinklio naršyklę, prietaisui veikiant laukimo režimu palaikykite paspaudę **0**.



Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikitė ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.



Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Norėdami naršyti tinklalapyje, žymų peržiūroje pasirinkite jo žymą arba įrašykite interneto adresą laukelyje  ir paspauskite slinkties klavišą.



Patarimas: Jei norite peržiūrėti informaciją apie įvairias „Nokia“ teikiamas paslaugas, naudokitės iš anksto jūsų prietaise išsaugotomis „Nokia“ žymomis.

Kai kuriuose tinklalapiuose gali būti tokios medžiagos, pvz., grafinių objektų ir garsų, kuriems peržiūrėti reikalingas didelis atminties kiekis. Jei jūsų prietaise trūksta atminties, kraunant tokį tinklalapį, grafiniai objektai nebus rodomi.

Jei norite ieškoti tik tinklalapių be grafinių elementų, kad neišnaudotumėte daug atminties, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Tinklalapis > Kraunama medžiaga > Tik tekstas.**

Jei norite įvesti naują žiniatinklio, kurį norėtumėte atidaryti, adresą, pasirinkite **Funkcijos > Į tinklalapį**.



Patarimas: Norėdami aplankyti tinklalapį, kurį naršydami išsaugojote žymų peržiūroje kaip žymą, paspauskite **1** ir pasirinkite žymą.

Jei norite priimti naujausią interneto puslapio turinį iš serverio, pasirinkite **Funkcijos > Naršymo funkcijos > Atnaujinti**.

Jei lankomo žiniatinklio adresą norite išsaugoti kaip žymą, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti kaip žymą**.

Norėdami naudoti vaizdo istoriją, kad peržiūrėtumėte dabartinio naršymo seanso metu aplankytų tinklalapių kadrus, pasirinkite **Atgal** (galima, tik jei naršyklės parametruose nustatyta **Rodyti istoriją**, o dabartinis puslapis nėra pirmas jūsų aplankytas puslapis). Jei norite grįžti į ankstesnį tinklalapį, pasirinkite tinklalapį.

Jei norite išsaugoti puslapį naršydami po internetą, pasirinkite **Funkcijos > Priemonės > Išsaugoti tinklalapį**.

Galite išsaugoti puslapius ir naršyti juose vėliau neužmezgę ryšio. Išsaugotus puslapius galite sugrupuoti į katalogus. Jei norite patekti į išsaugotus puslapius, pasirinkite **Funkcijos > Žymos > Išsaug. tinklalapiai**.

Jei norite atidaryti lankomo tinklalapio komandų ar veiksmų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Paslaugos funkcijos** (jei tinklalapis šią funkciją turi).

Jei norite leisti arba neleisti automatiškai atidaryti keletą langų, pasirinkite **Funkcijos > Langas > Uždrausti išskyl. lang. arba Priimti išskyl. langus**.

Naršymo metu naudojamos nuorodos

- Norėdami atidaryti savo žymas, paspauskite **1**.
- Norėdami esamame puslapyje ieškoti raktažodžių, paspauskite **2**.
- Paspauskite **3**, jei norite atidaryti ankstesnį puslapį.
- Jei norite matyti visų atidarytų langų sąrašą, paspauskite **5**.
- Jei norite matyti esamo tinklalapio apžvalgą, paspauskite **8**. Dar kartą paspauskite **8**, jei norite padidinti ir peržiūrėti pageidaujamą puslapio skyrį.
- Jei norite įvesti naują žiniatinklio adresą, paspauskite **9**.
- Jei norite eiti į pagrindinį puslapį (nurodytą parametruose), paspauskite **0**.
- Jei norite padidinti arba sumažinti puslapį, paspauskite ***** ir **#**.



Patarimas: Norėdami grįžti į laukimo režimą, kai naršyklė atidaryta fone, du kartus paspauskite  arba baigimo klavišą. Jei norite grįžti į naršyklę, paspauskite ir palaikykite nuspaudę  ir iš sąrašo pasirinkite naršyklę.

Naršyklės įrankių juosta

Naršyklės įrankių juosta padeda jums pasirinkti dažnai naudojamas naršyklės funkcijas.

Jei norite atidaryti įrankių juostą, tuščioje tinklalapio vietoje paspauskite ir laikykite paspaudę slinkties klavišą. Norėdami judėti įrankių juosta, slinkite į kairę arba į dešinę. Norėdami pasirinkti funkciją, paspauskite slinkties klavišą.

Įrankių juostoje pasirinkite vieną iš toliau išvardytų funkcijų:

- **Dažnai naud. nuorodos** — Peržiūrėti dažnai lankomų žiniatinklio adresų sąrašą.
- **Tinklalapio apžvalga** — Peržiūrėti esamo tinklalapio apžvalgą.
- **Ieškoti** — Esamame puslapyje ieškoti raktažodžių.
- **Atnaujinti** — Atnaujinti puslapį.
- **Užsak. intern. teikinius** (jei galima) — Peržiūrėti galimus esamo tinklalapio interneto teikinius ir užsisakyti interneto teikinį.

Naršymas puslapiuose

Naudodami dalies miniatiūrą ir puslapio apžvalgą galite naršyti tinklalapiuose, kuriuose yra daug informacijos.

Kai įjungtas naršyklės parametras Dalies miniatiūra, naršant dideliame tinklalapyje atsidaro dalies miniatiūra ir yra rodoma naršomo tinklalapio apžvalga.

Norėdami nustatyti dalies miniatiūrą, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Bendrieji > Dalies miniatiūra > Taip**.

Jei norite judėti dalies miniatiūroje, pereikite į dešinę, į kairę, aukštyn arba žemyn. Radę norimą vietą nebeslinkite. Dalies miniatiūra išnyksta, o jūs liekate pasirinktoje vietoje.

Naršydami tinklalapyje, kuriame yra daug informacijos, taip pat galite naudotis **Tinklalapio apžvalga**, kad peržiūrėtumėte puslapyje esančią informaciją.

Norėdami matyti esamo puslapio apžvalgą, paspauskite **8**. Norėdami puslapyje rasti reikiamą tašką, pereikite į viršų, į apačią, į kairę arba į dešinę. Dar kartą paspauskite **8**, jei norite padidinti ir peržiūrėti pageidaujamą puslapio skyrį.

Interneto teikiniai ir tinklaraščiai

Interneto teikiniai yra tinklalapių xml failai, kuriuos interneto dienoraščio bendruomenė ir naujienų organizacijos naudoja, kad galėtų bendrai naudoti naujausias antraštes ar tekstą, pavyzdžiui, naujienų teikinius. Tinklaraščiai arba interneto tinklaraščiai yra interneto dienoraščiai. Dauguma interneto teikinių naudoja RSS ir „Atom“ technologijas. Interneto teikinių galima rasti žiniatinklio, tinklaraščių ir „Wiki“ puslapiuose.

Žiniatinklio programa automatiškai aptinka, ar tinklalapyje yra interneto teikinių.

Norėdami užsisakyti interneto teikinį, pasirinkite **Funkcijos > Užsisakyti**.

Norėdami peržiūrėti užsakytus teikinius, žymų peržiūroje pasirinkite **Intern. teikiniai**.

Norėdami atnaujinti interneto teikinį, pasirinkite jį ir **Funkcijos > Atnaujinti**.

Norėdami nustatyti, kaip turi būti atnaujinami interneto teikiniai, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Intern. teikiniai**.

Valdikliai

Naršyklė palaiko valdiklius (tinklo paslauga). Valdikliai - tai mažos, atsiunčiamos interneto programos, kurios jūsų prietaisui teikia daugiaformate, naujienų santraukų ir kitą informaciją, pavyzdžiui, orų prognozes. Įdiegti valdikliai rodomi, kaip atskiros programos aplankė **Programos**.

Valdiklių galite atsisiųsti programa Atsisiųsti! arba internetu.

Numatytasis valdiklių prieigos taškas yra toks pats, kaip ir interneto naršyklės prieigos taškas. Kai kurie valdikliai veikdami fone gali atnaujinti jūsų prietaiso informaciją.

Turinio ieška

Norėdami esamame tinklalapyje ieškoti raktažodžių, telefono numerių arba el. pašto adresų, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti** ir norimą funkciją. Norėdami grįžti prie ankstesnio atitikmens, slinkite į viršų. Norėdami pereiti prie kito atitikmens, slinkite žemyn.



Patarimas: Norėdami raktažodžių ieškoti puslapyje, paspauskite 2.

Elementų atsisiuntimas ir pirkimas

Galite atsisiųsti įvairių skambėjimo tonų, atvaizdų, operatoriaus logotipų, ekrano temų ir vaizdo įrašų. Jie gali būti nemokami arba mokami. Kai atsisiunčiate elementą, jį apdoroja atitinkamos prietaiso programos. Pavyzdžiui, atsisiųsta nuotrauka ar .mp3 failas išsaugomi kataloge Galerija.



Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Norėdami atsisiųsti elementą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Pasirinkite saitą.
2. Pasirinkite atitinkamą elemento įsigijimo funkciją, pavyzdžiui, „Pirkti“.
3. Atidžiai perskaitykite pateiktą informaciją.
4. Norėdami tęsti arba atšaukti atsisiuntimą, pasirinkite atitinkamą funkciją, pavyzdžiui, „Priimti“ arba „Atšaukti“.

Pradėjus siųsti, parodomas visų naršymo sesijos metu aktyvių ir baigtų siųsti failų sąrašas.

Norėdami keisti sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Siuntiniai**. Norėdami sustabdyti, tęsti, atšaukti failo siuntimą arba atidaryti, išsaugoti ar ištrinti jau atsiųstus failus, sąraše pereikite prie norimo elemento ir pasirinkite **Funkcijos**.

Žymos

Žymų peržiūra atidaroma, kai atidarote žiniatinklio programą. Galite pasirinkti žiniatinklio adresą iš sąrašo arba iš žymų rinkinio, esančio kataloge **Automatin. žymos**. Taip pat norimo aplankyti tinklalapio URL adresą galite įvesti tiesiogiai į laukelį (🔍).

📍 – nurodo su numatytuoju prieigos tašku susietą pradinį tinklalapį.

Naršydami internete URL adresus galite išsaugoti kaip žymas. Kaip žymas galite išsaugoti ir pranešimuose gautus adresus bei siųsti išsaugotas žymas.

Jei naršydami norite atidaryti žymų peržiūrą, paspauskite **1** arba pasirinkite **Funkcijos > Žymos**.

Jei norite redaguoti žymos informaciją, pavyzdžiui, jos antraštę, pasirinkite **Funkcijos > Žymų tvarkytuvė > Redaguoti**.

Žymų peržiūroje taip pat galite atidaryti kitus naršyklės katalogus. Žiniatinklio programa naršant

leidžia išsaugoti tinklalapius. Kataloge **Išsaug. tinklalapiai** galite peržiūrėti išsaugotų puslapių turinį neprisijungę prie interneto.

Žiniatinklis taip pat stebi aplankomus tinklalapius, kai naršote. Kataloge **Automatin. žymos** galite peržiūrėti aplankytų tinklalapių sąrašą.

Intern. teikiniai galite peržiūrėti išsaugotas nuorodas į interneto teikinius ir tinklaraščius, kuriuos užsisakėte. Interneto teikiniai dažnai pasitaiko pagrindinių naujienų tinklalapiuose, asmeniniuose interneto dienoraščiuose, interneto bendruomenėse, kurios siūlo naujausias antraštes ir straipsnių santraukas. Interneto teikiniai naudoja RSS ir „Atom“ technologijas.

Laikinosios atminties išvalymas

Priimta informacija ir paslaugų turinys saugomi prietaiso laikinojoje atmintyje.

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinai duomenims išsaugoti. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra išrašomi laikinojoje atmintyje.

Norėdami išvalyti laikinąją atmintį, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti privačius duom. > Valyti laikin. atmintį**.

Ryšio baigimas

Jei norite baigti ryšį ir peržiūrėti naršyklės puslapį neužmezgę ryšio, pasirinkite **Funkcijos > Priemonės > Baigti ryšį**; jei norite baigti ryšį ir uždaryti naršyklę, pasirinkite **Funkcijos > Uždaryti programą**.

Norėdami perkelti naršyklę į foną, vieną kartą paspauskite baigimo klavišą. Norėdami baigti ryšį, paspauskite ir palaikykite paspaudę baigimo klavišą.

Jei norite ištrinti informaciją, kurią tinklo serveris surenka apie jūsų apsilankymus įvairiuose tinklalapiuose, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti privačius duom. > Ištrinti slapukus**.

Ryšio saugumas

Kai ryšio metu rodomas saugumo simbolis (🔒), duomenų perdavimas tarp prietaiso ir interneto sąsajos ar serverio yra šifruojamas.

Saugumo piktograma nerodo duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio (ar vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų ryšio

tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Saugumo pažymos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, bankinėms tinklalapių funkcijoms. Jeigu serverio duomenų negalima patikrinti, serverio pažyma nėra autentiška arba savo prietaise neturite tinkamos pažymos, pasirodo atitinkamas pranešimas. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Žiniatinklio parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Int. naršykl.**

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau pateiktųjų:

Bendrieji parametrai

- **Prieigos taškas** — Keisti numatytąjį prieigos tašką. Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatę jūsų paslaugų teikėjas, todėl gali būti neįmanoma pakeisti, sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.
- **Pradinis tinklalapis** — Nustatyti pagrindinį puslapį.
- **Dalies miniatiūra** — Įjungti arba išjungti dalies miniatiūrą. [Žr. „Naršymas puslapiuose“ psl. 77.](#)
- **Rodyti istoriją** — Jei naršydami norite pasirinkti **Atgal**, kad peržiūrėtumėte naršymo seanso metu

aplankytų puslapių sąrašą, įjunkite **Rodyti istoriją**.

- **Persp. apie saugumą** — Slėpti ar rodyti perspėjimus apie saugumą.
- **„Java“/ECMA scenar.** — Įjungti ar išjungti scenarijų naudojimą.

Puslapių parametrai

- **Kraunama medžiaga** — Pasirinkite, ar naršydami norite matyti atvaizdus ir kitus objektus. Jei pasirinksite **Tik tekstas**, o naršydami vėliau norėsite matyti atvaizdus ar objektus, pasirinkite **Funkcijos > Priemonės > Krauti atvaizdus**.
- **Per visą ekraną** — Pasirinkite viso ekrano režimą arba įprasto ekrano režimą su funkcijų sąrašu.
- **Numatyt. kodavimas** — Jei esamo puslapio tekstas rodomas neteisingai, galite pasirinkti kitą kalbos koduotę.
- **Uždrausti iškyl. lang.** — Priimti arba uždrausti naršymo metu iškylančius langus.
- **Automat. įkr. iš naujo** — Jei norite, kad naršant tinklalapiai būtų automatiškai atnaujinami, pasirinkite **Taip**.
- **Šrifto dydis** — Nustatykite tinklalapių šrifto dydį.

Privatumo parametrai

- **Automatinės žymos** — Įjunkite ar išjunkite automatinę žymų rinkimą. Jei norite toliau

saugoti aplankytų tinklalapių adresus kataloge **Automatin. žymos**, bet paslėpti šį katalogą žymų peržiūroje, pasirinkite **Nerodyti katalogo**.

- **Išsaugoti formos duom.** — Jei nenorite, kad įvairiose tinklalapio formose įvesti duomenys būtų išsaugomi ir naudojami kitą kartą įėjus į puslapį, pasirinkite **Ne**.
- **Slapukai** — Įjungti arba išjungti slapukų priėmimą ir siuntimą.

Interneto teikinio parametrai

- **Autom. atnaujinimai** — Nustatykite, ar norite, kad interneto teikiniai būtų automatiškai atnaujinami, ir kaip dažnai tai turi būti daroma. Nustačius programą, kad ji automatiškai priimtų interneto teikinius, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- **Aut. atnauj. prieig. taškas** — Pasirinkite norimą prieigos tašką, skirtą naujinti. Ši funkcija galima tik tuo atveju, jei įjungtas **Autom. atnaujinimai**.

Ryšiai

Jūsų prietaise siūlomos kelios pasirinktys, kaip prisijungti prie interneto ar kito suderinamo prietaiso arba kompiuterio.

Belaidis LAN tinklas

Jūsų prietaisas gali veikti belaidžiam vietinės kreipties tinkle (WLAN). Prijungę savo prietaisą prie WLAN tinklo, jį taip pat galite prijungti prie interneto ir kitų suderinamų prietaisų, prisijungusių prie WLAN tinklo.

Apie WLAN

Norint naudoti WLAN, jis toje vietoje turi būti, o jūsų prietaisą reikia prijungti prie WLAN.

Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Prancūzijoje, belaidžio LAN tinklo naudojimui taikomi apribojimai. Išsamesnės informacijos teiraukitės vietinių tarnybų.

Naudojant WLAN funkcijas arba leidžiant veikti kitų programų fone, kol naudojamos kitos funkcijos, baterija išsikrauna sparčiau ir trumpėja jos veikimo laikas.

Jūsų prietaisas palaiko toliau išvardytas WLAN funkcijas:

- IEEE 802.11b/g standartu;
- Veikimą 2,4 GHz dažniu;
- Laidinio ekvivalento privatumu (WEP), naudojant ne didesnius kaip 128 bitų raktus, „Wi-Fi“ apsaugotą prieigą (WPA) ir 802.1x šifravimo metodus. Šias funkcijas galima naudoti, jei atitinkamas paslaugas teikia tinklas.

WLAN ryšius

Jei norite naudoti WLAN, turite sukurti WLAN skirtą interneto prieigos tašką (IAP). Prieigos tašką naudokite su programomis, kurios jungiasi prie interneto. [Žr. „WLAN interneto prieigos taškai“ psl. 84.](#)



Svarbu žinoti: Kad jūsų ryšys su belaidžiu LAN tinklu būtų saugus, visada įjunkite kurį nors duomenų šifravimo metodą. Šifruojant duomenis, sumažėja rizika, kad kas nors neleistinai pasinaudos jūsų duomenimis.

Ryšys su WLAN tinklu užmezgamas sukūrus duomenų ryšį per WLAN tinklo interneto prieigos

tašką. Aktyvus WLAN ryšys baigiamas, kai baigiate duomenų ryšį.

WLAN tinklu galite naudotis balso ryšio metu arba užmezgę paketinių duomenų ryšį. Vienu metu galite būti prisijungę tik prie vieno WLAN tinklo prieigos taško prietaiso, tačiau tą patį interneto prieigos tašką gali naudoti kelios programos.

Kai prietaisas veikia neprisijungusioje aplinkoje, vis tiek galite naudotis WLAN tinklu (jei yra).

Bandydami užmegzti ir užmezgę ryšį su WLAN tinklu, laikykitės galiojančių saugumo reikalavimų.



Patarimas: Norėdami sužinoti savo prietaiso unikalų garso ir vaizdo failų prieigos valdymo (MAC) adresą, prietaisui veikiant laukimo režimu surinkite kodą ***#62209526#**.

WLAN vedlys

WLAN vedlys padeda prisijungti prie WLAN tinklo ir tvarkyti WLAN tinklo ryšius.

WLAN vedlys rodo WLAN tinklo ryšių būseną prietaisui veikiant aktyviuoju laukimo režimu. Jei norite peržiūrėti galimas funkcijas, pereikite prie būseną rodančios eilutės ir pasirinkite ją.

Jei ieška randa WLAN tinklų, pavyzdžiui, rodoma **Surastas WLAN tinklas**, norėdami sukurti interneto prieigos tašką (IAP) ir paleisti žiniatinklio naršyklę naudodami IAP, pasirinkite būseną ir **Prad. narš. internetą**.

Jei pasirinksite apsaugotą WLAN tinklą, reikės įvesti atitinkamus kodus. Jei norite prisijungti prie paslėptojo tinklo, reikia įvesti tinkamą tinklo pavadinimą (paslaugos rinkinio kodą, SSID). Norėdami kurti naują paslėpto WLAN prieigos tašką, pasirinkite **Naujas WLAN**.

Jei esate prisijungę prie WLAN, rodomas IAP pavadinimas. Jei norite paleisti žiniatinklio naršyklę naudodami šį IAP, pasirinkite būseną ir funkciją **Toliau naršyti internetą**. Norėdami baigti ryšį WLAN tinkle, pasirinkite būseną ir **Atsijungti nuo WLAN**.

Jei WLAN tinklo nuskaitymas išjungtas ir nesate prisijungę prie jokio WLAN, rodoma **WLAN paieška išjungta**. Norėdami įjungti nuskaitymą ir ieškoti galimų WLAN tinklų, pasirinkite būseną ir paspauskite slinkties klavišą.

Norėdami pradėti ieškoti galimų WLAN tinklų, pasirinkite būseną ir **Ieškoti WLAN**. Norėdami išjungti WLAN nuskaitymą, pasirinkite būseną, tada – **WLAN paieška išjungta**.

Jei norite atidaryti WLAN vedlio programos meniu, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > WLAN vedikl..**

WLAN interneto prieigos taškai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > WLAN vedikl..**

Pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamus parametrus iš toliau pateiktųjų:

- **Atrinkti WLAN tinklus** — Atrinkite WLAN tinklus rastų tinklų sąraše. Pasirinkti tinklai atrenkami, kai programa ieško WLAN tinklų kitą kartą.
- **Informacija** — Peržiūrėkite sąraše rodomo tinklo informaciją. Jei pasirenkate aktyvų ryšį, rodoma išsami ryšio informacija.
- **Nust. prieigos tašką** — Sukurkite WLAN tinkle interneto prieigos tašką (IAP).
- **Nust. prieigos tašką** — Redaguokite esamo IAP informaciją.

Tai pat interneto prieigos taškus galite kurti naudodami ryšių tvarkytuvę. [Žr. „Aktyvieji duomenų ryšiai“ psl. 85.](#)

Veikimo režimai

Galimi du WLAN tinklo veikimo režimai: infrastruktūrinis ir tikslinis.

Infrastruktūrinio ryšio režimą galima skirstyti dar į dvi ryšio rūšis: ryšį tarp belaidžių prietaisų per WLAN tinklo prieigos taško prietaisą ir belaidžių prietaisų ryšį su prietaisu laidiniame LAN tinkle per WLAN tinklo prieigos taško prietaisą.

Tikslinio ryšio režimu veikiantys prietaisai gali siųsti duomenis tiesiogiai vienas kitam.

Ryšių tvarkytuvė

Aktyvieji duomenų ryšiai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Ryšiai > Ryš. tvark. > Akt. duom. ryš..**

Aktyviųjų duomenų ryšių peržiūroje galite matyti įvairius užmegztus duomenų ryšius:

 duomenų ryšius

 paketinių duomenų ryšius

 WLAN ryšius



Pastaba: Paslaugų teikėjo sąskaitoms apskaičiuotas faktinis ryšių laikas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo ir kt.

Jei norite baigti ryšį, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti**. Jei norite baigti visus aktyvius ryšius, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti visus**.

Jei norite peržiūrėti ryšio informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Informacija**. Rodoma informacija priklauso nuo ryšio rūšies.

Galimi WLAN tinklai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Ryšiai > Ryš. tvark. > Galimi WLAN**.

Galimų WLAN peržiūroje rodomas ryšio zonoje esančių WLAN sąrašas, jų režimai (infrastruktūrinis arba tikslinis) ir signalo stiprumo indikatorius.  rodo užšifruotus tinklus, o  rodomas tada, kai jūsų prietaisas prijungtas prie tinklo.

Jei norite peržiūrėti tinklo informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Informacija**.

Jei norite sukurti interneto prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos > Nust. prieigos tašką**.

„Bluetooth“ ryšys

Apie „Bluetooth“ ryšį

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija suteikia galimybę prisijungti prie kitų suderinamų prietaisų belaidžiu ryšiu. Suderinami prietaisai gali būti mobilieji telefonai, kompiuteriai ir tokie priedai, kaip minimalioji laisvų rankų įranga ar automobilinis rinkinys. „Bluetooth“ ryšio technologiją galite naudoti atvaizdams, vaizdo įrašams, muzikai, garso ir tekstiniams įrašams siųsti, belaidžiu ryšiu prisijungti prie suderinamo kompiuterio (pavyzdžiui, norėdami perduoti failus), prisijungti prie suderinamo spausdintuvo, kad galėtumėte spausdinti atvaizdus naudodamiesi atvaizdų spausdinimo programa.

Prietaisai, turintys belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkciją, duomenis perduoda radijo bangomis,

todėl jie gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, pvz., sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Šis prietaisas suderinamas su „Bluetooth Specification 2.0“ palaikančiais rinkiniais: „Advanced Audio Distribution Profile“, „Audio/Video Remote Control Profile“, „Basic Imaging Profile“, „Basic Printing Profile“, „Dial-up Networking Profile“, „File Transfer Profile“, „Hands-Free Profile“, „Headset Profile“, „Human Interface Device Profile“, „Object Push Profile“, „SIM Access Profile“ ir „Synchronization Profile“. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Kai kuriose vietovėse „Bluetooth“ technologijos naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Teiraukitės vietinių tarnybų arba paslaugos teikėjo.

Tiesiogiai ar kitų programų fone naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija iškraunama sparčiau.

Jeigu prietaisas užrakintas, „Bluetooth“ ryšio naudoti negalite. [Žr. „Telefonas ir SIM“ psl. 164.](#)

Parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Bluetooth**.

Kai atidarysite prietaisą pirmą kartą, jūsų paprašys nurodyti prietaiso pavadinimą. Vėliau galėsite pakeisti pavadinimą.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Bluetooth** — Jei norite prisijungti belaidžiu ryšiu prie kito suderinamo prietaiso, pirmiausia nustatykite „Bluetooth“ ryšį kaip **Ijungtas**, tada užmegzkite ryšį. Jei „Bluetooth“ ryšį norite išjungti, pasirinkite **Išjungtas**.
- **Mano tel. aptinkam.** — Jei norite, kad jūsų prietaisą rastų kiti prietaisai, kuriuose veikia belaidis „Bluetooth“ ryšys, pasirinkite **Gali aptikti visi**. Norėdami nustatyti laiką, kada matomumas bus nustatytas kaip Paslėptas, pasirinkite **Nustatyti trukmę**. Jei norite, kad kiti prietaisai negalėtų aptikti jūsų prietaiso, pasirinkite **Paslėptas**.
- **Mano telefono pavad.** — Redaguoti pavadinimą, rodomą kitiems prietaisams, kuriuose veikia „Bluetooth“ belaidis ryšys.
- **Nuotol. SIM režimas** — Jei norite, kad kitas prietaisas, pavyzdžiui, suderinamas automobilinis rinkinys, prisijungtų prie tinklo naudodamas jūsų prietaise esančią SIM kortelę,

pasirinkite **Ijungtas**. [Žr. „Nuotolinis SIM režimas“ psl. 89.](#)

Patarimai dėl saugumo

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Bluetooth**.

Kai nesinaudojate „Bluetooth“ ryšiu, pasirinkite **Bluetooth > Išjungtas** arba **Mano tel. aptinkam.** > **Paslėptas**, jei norite nustatyti, kas gali rasti jūsų prietaisą ir prie jo prisijungti.

Nepriimkite kvietimų užmegzti ryšį su nežinomu prietaisu ir su juo neporukite. Tai apsaugos jūsų prietaisą nuo žalingo turinio.

Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu

Vienu metu gali būti aktyvūs keli „Bluetooth“ ryšiai. Pavyzdžiui, jeigu prisijungėte prie suderinamos laisvų rankų įrangos, tuo pačiu metu galite siųsti failus į kitą suderinamą prietaisą.

1. Įjunkite programą, kurioje yra norimas siųsti elementas. Pavyzdžiui, norėdami siųsti atvaizdą į kitą suderinamą prietaisą, atidarykite galeriją.
2. Pasirinkite elementą ir **Funkcijos > Siųsti > „Bluetooth“ ryšiu**.

Rodomi ryšio zonoje esantys prietaisai, naudojančios „Bluetooth“ technologiją. Prietaiso piktogramos yra tokios:



kompiuteris



telefonas



garso arba vaizdo prietaisas



kitas prietaisas

Norėdami nutraukti paiešką, pasirinkite **Neieškoti**.

3. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį.
4. Jeigu, prieš perduodamas duomenis, kitas prietaisas reikalauja sudaryti ryšio porą, suskamba signalas ir ekrane pasirodo prašymas įvesti ryšio kodą. [Žr. „Prietaisų poravimas“ psl. 88.](#)

Užmezgus ryšį, rodoma **Siunčia duomenis**.



Patarimas: Kai ieškote prietaisų, kai kurie prietaisai gali rodyti tik unikalų (prietaiso) adresą. Norėdami sužinoti savo prietaiso unikalųjį adresą, prietaisui veikiant laukimo režimu surinkite kodą ***#2820#**.

Prietaisų poravimas

Jei norite sudaryti ryšio porą su suderinamu prietaisu ir peržiūrėti suporuotus prietaisus,

pagrindinėje „Bluetooth“ ryšio peržiūroje pereikite į dešinę.

Prieš sudarydami ryšio porą sugalvokite savo ryšio kodą (nuo 1 iki 16 skaitmenų) ir susitarkite su kito prietaiso savininku naudoti tą patį kodą. Vartotojo sąsajos neturinčių prietaisų ryšio kodą nustato jų gamintojai. Ryšio kodą reikia įvesti tik vieną kartą.

1. Jei norite sudaryti ryšio porą su prietaisu, pasirinkite **Funkcijos > Nauja priet. pora**. Rodomi ryšio zonoje esantys prietaisai.
2. Pasirinkite prietaisą ir įveskite kodą. Tą patį ryšio kodą reikia įvesti ir kitame prietaise.
3. Sukūrus ryšio porą, kai kurie garso priedai prie jūsų prietaiso prijungiami automatiškai. Taip pat galite pereiti prie priedo ir pasirinkti **Funkcijos > Prisij. prie garso priet..**

Suporuoti prietaisai paieškos rezultatų sąrašė žymimi ženklų .

Norėdami pažymėti prietaisą kaip atpažintą ar neatpažintą, pereikite prie prietaiso ir pasirinkite reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų:

- **Žymėti atpažintu** — Ryšiai tarp jūsų ir atpažinto prietaiso gali būti užmezgami be jūsų žinios. Atskiros patvirtinimo ar leidimo nereikia. Šią būseną taikykite savo prietaisams, pavyzdžiui, suderinamai laisvų rankų įrangai, kompiuteriui ar kitiems prietaisams, priklausantiems žmonėms, kuriais pasitikite. 

suporuotų prietaisų peržiūroje nurodo atpažintus prietaisus.

- **Žymėti neatpažintu** — šio prietaiso prašymus užmegzti ryšį reikės patvirtinti kiekvieną kartą.

Norėdami nutraukti ryšio poros sudarymą su prietaisu, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**.

Norėdami nutraukti visus ryšio poros sudarymus, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti visus**.

Duomenų priėmimas „Bluetooth“ ryšiu

Kai gaunate duomenis „Bluetooth“ ryšiu, suskamba tonas ir ekrane pasirodo klausimas, ar norite priimti pranešimą. Jei priimate, rodomas , o elementas padedamas į katalogą **Gautieji**, esantį skiltyje „Pranešimai“. „Bluetooth“ ryšiu gautus pranešimus žymi simbolis .

Nuotolinis SIM režimas

Norint įjungti nuotolinį SIM režimą, reikia suporuoti abu prietaisus, pasirenkant poravimo komandą kitame prietaise. Poruodami prietaisus, įveskite 16 skaitmenų ryšio kodą ir nustatykite kitą prietaisą kaip atpažintą.

Jei norite, kad suderinamas automobilinis rinkinys naudotų nuotolinį SIM režimą, savo prietaise

įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir nuotolinį SIM režimą. Įjunkite nuotolinį SIM režimą iš kito prietaiso.

Jei prietaise įjungtas nuotolinis SIM režimas, prietaisui veikiant laukimo režimu rodoma **Nuotol. SIM režimas**. Ryšys su belaidžiu tinklu išjungiamas ir signalo stiprumo juostelės vietoje rodoma **X**. Tada negalite naudotis SIM kortelės paslaugomis ar funkcijomis, kurioms reikia ryšio su koriniu tinklu.

Kai belaidžio ryšio prietaisas veikia nuotoliniu SIM režimu, norėdami skambinti ar priimti ryšius, galite naudotis tik prijungtu suderinamu priedu, pavyzdžiui, automobiliniu rinkiniu. Jūsų belaidžio ryšio prietaisui veikiant šiuo režimu, negalima skambinti niekam, išskyrus skubios pagalbos tarnybų numeriais, užprogramuotais jūsų prietaise. Norėdami skambinti savo prietaisu, turite išjungti nuotolinį SIM režimą. Jei prietaisas užrakintas, įveskite užrakto kodą, kad jį atrakintumėte.

Norėdami išjungti nuotolinį SIM režimą, paspauskite įjungimo klavišą ir pasirinkite **Išj. nuot. SIM režimą**.

USB

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Ryšiai > USB**.

Jei norite, kad prietaisas kiekvieną kartą prijungus suderinamą duomenų kabelį klausytų, kokių tikslu prijungiamas kabelis, pasirinkite **Paklausti jungiant** > **Taip**.

Jei **Paklausti jungiant** yra išjungta arba aktyvaus ryšio metu norite pakeisti režimą, pasirinkite **USB režimas** ir vieną iš toliau išvardytų:

- **PC Suite** — naudoti kompiuteriui skirtas „Nokia“ programas, pvz., „Nokia Nseries PC Suite“, „Nokia Lifeblog“ ir „Nokia Software Updater“;
- **Duom. perdavimas** — perkelti duomenis iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterį ir atvirkščiai; Šį režimą taip pat naudokite norėdami atsisiųsti žemėlapius naudodamiesi programa „Nokia Map Loader PC“.
- **Atvzd. spausdinimas** — spausdinti atvaizdus suderinamu spausdintuvu;
- **Laikmenų grotuvas** — sinchronizuoti muziką su „Windows Media Player“.

Ryšys su kompiuteriu

Savo prietaisą galite naudoti su įvairiomis suderinamo kompiuterinio ir duomenų ryšio programomis. Naudodami programų paketą „Nokia Nseries PC Suite“, galite perkelti atvaizdus iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterį arba atvirkščiai.

Norėdami sinchronizuoti kompiuteryje ir prietaise esančius duomenis, visada užmegzkite ryšį iš kompiuterio.

„Nokia“ vaizdo įrašų centras

Naudodami „Nokia“ vaizdo įrašų centrą (tinklo paslauga), vaizdo įrašus galite atsisiųsti ir transliuoti iš suderinamų vaizdinio interneto paslaugų, naudodami paketinius duomenis arba WLAN. Taip pat galite perkelti vaizdo įrašus iš suderinamo kompiuterio į savo prietaisą ir peržiūrėti juos vaizdo įrašų centre.

Vaizdo įrašų centras palaiko tuos pačius failų formatus kaip „RealPlayer“. Pagal numatytuosius nustatymus visi vaizdo įrašai rodomi horizontalioju režimu.

Jūsų prietaisas gali turėti iš anksto nustatytą paslaugą.

Paslaugų teikėjai gali teikti nemokamą turinį arba imti mokesį. Kainas derinkite su savo paslaugų teikėju.

Vaizdo įrašų radimas ir peržiūra

1. Paspauskite  ir pasirinkite **Vzd. į. centr.**.
2. Norėdami prisijungti prie paslaugos, slinkite į kairę arba į dešinę ir pasirinkite norimą vaizdo paslaugą.



Prietaisas atnaušina ir parodo pasiekiamą paslaugos turinį.

3. Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašus pagal kategorijas (jei įmanoma), slinkite į kairę arba į dešinę, kad pereitumėte prie kitų skirtukų.
4. Norėdami peržiūrėti informaciją apie vaizdo įrašus, pasirinkite **Funkcijos > Vzd. įrašo informacija**.
5. Kai kurie vaizdo įrašai gali būti transliuojami tiesiogiai, bet kiti pirmiausia turi būti atsisiųsti į jūsų prietaisą. Norėdami atsisiųsti vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Atsisiųsti**.

Norėdami priimti arba peržiūrėti atsisiųstą vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**.

6. Kai įrašas atkuriamas, grotuvui valdyti naudokite slinkties klavišą ir pasirinkimo klavišus. Jei norite koreguoti garsumą, paspauskite garso klavišą.

Jei uždarote programą, atsiumintas tęsiamas fone. Parsiųsti vaizdo įrašai išsaugomi **Vzd. į. centr. > Mano vaizdo įrašai**.

Norėdami jungtis prie interneto ir peržiūrėti galimas paslaugas, kurias galite įtraukti į pagrindinę peržiūrą, pasirinkite **Įtraukti naujų paslaugų**.

Internetiniai vaizdo įrašai

Internetiniai vaizdo įrašai yra vaizdo įrašai, paplitę internete ir naudojančys RSS paremtus teikinius. Naujus teikinius galite įtraukti į **Interneto vaizdo įrašai** nustatymus.

Savo teikinius galite peržiūrėti vaizdo įrašų centro **Interneto vaizdo įrašai** aplanke.

Norėdami įtraukti arba ištrinti teikinius, pasirinkite **Funkcijos > Inf. santr. užsakymai**.

Norėdami peržiūrėti teikiniuose galimus vaizdo įrašus, pereikite prie jų ir paspauskite slinkties klavišą.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie vaizdo įrašus, pasirinkite **Funkcijos > Vzd. įrašo informacija**.

Jei norite parsisiųsti vaizdo įrašą, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos > Atsisiųsti**.

Norėdami atkurti atsisiųstus vaizdo įrašus, paspauskite slinkties klavišą.

Parsiųstu vaizdo įrašų atkūrimas

Parsiųsti vaizdo įrašai išsaugomi **Vzd. į. centr. > Mano vaizdo įrašai**.

Norėdami atkurti atsisiųstus vaizdo įrašus, paspauskite slinkties klavišą.

Norėdami atkurti atsisiųstą vaizdo įrašą namų tinkle, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti vietiniame tinkle**. Iš pradžių reikia sukonfigūruoti namų tinklą. [Žr. „Apie namų tinklą“ psl. 56.](#)

Kai įrašas atkuriamas, grotuvui valdyti naudokite slinkties klavišą ir pasirinkimo klavišus.

Jei prietaiso atmintyje arba suderinamoje atminties kortelėje nebėra pakankamai laisvos vietos, kai nauji vaizdo įrašai parsiumčiami, programa automatiškai ištrina seniausius žiūrėtus vaizdo įrašus  parodo vaizdo įrašus, kurie greitai bus ištrinti.

Kad vaizdo įrašas nebūtų automatiškai ištrintas (🗑️), pasirinkite **Funkcijos > Apsaugoti**.

Vaizdo įrašų perkėlimas iš kompiuterio

Naudodami suderinamą USB duomenų kabelį perkeltite savo vaizdo įrašus iš suderinamų prietaisų į vaizdo įrašų centrą.

Norėdami perkelti vaizdo įrašus iš suderinamo kompiuterio į prietaiso atminties kortelę, atlikite šiuos veiksmus:

1. Norėdami peržiūrėti savo prietaisą kompiuteryje kaip talpiąją atmintį (E:\), kur galite perkelti bet kokius duomenų failus, sujunkite prietaisą ir kompiuterį suderinamu USB duomenų kabeliu.
2. Pasirinkite **Duomenų perdavimas** kaip ryšio režimą. Suderinama atminties kortelė turi būti įdėta į prietaisą.
3. Pasirinkite vaizdo įrašus, kuriuos norite kopijuoti iš kompiuterio.
4. Perkeltite vaizdo įrašus į atminties kortelės aplanką **E:\My Videos**.

Perkelti vaizdo įrašai yra vaizdo įrašų centro aplanke **Mano vaizdo įrašai**. Kituose prietaiso

aplankuose esantys vaizdo įrašų failai nerodomi.

Parametrai

Pagrindiniame vaizdo įrašų centro rodinyje pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir:

- **Vaizdo įr. pasl. pasirink.** — Pasirinkite vaizdo paslaugas, kurias norite matyti pagrindiniame programos rodinyje. Dar galite pežiūrėti vaizdo paslaugos informaciją.
Kai kurios paslaugos reikalauja nurodyti vartotojo vardą ir slaptavardį, kurį gaunate iš paslaugų teikėjo.
- **Numatyt. prieig. taškai** — Pasirinkite duomenų ryšio prieigos taškus. Naudojant paketinių duomenų prieigos taškus parsisiunčiant failus, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- **Užraktas vaikams** — Suaktyvinkite vaizdo paslaugų užraktą vaikams.
- **Pageidauj. atmintis** — Pasirinkti, ar parsijusti vaizdo įrašai turi būti išsaugomi prietaiso atmintyje, suderinamoje atminties kortelėje. Jei pasirinkta atmintis pilna, jei įmanoma, prietaisas išsaugo turinį kitoje atmintyje. Jei kitoje atmintyje nėra pakankamai vietos, programa

automatiškai ištrina seniausią žiūrėtą vaizdo įrašą.

- **Miniatiūros** — Pasirinkti, ar peržiūrėti miniatiūras vaizdo įrašų sąrašuose.

Muzikos katalogas

Muzikos grotuvas



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Muzikos grotuvas palaiko tokius failų formatus kaip AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ir WMA. Muzikos grotuvas gali nepalaikyti visų failo formato funkcijų arba visų failo formato versijų.

Muzikos grotuvą galite naudoti klausydamiesi prenumeruojamų transliacijų epizodų. Transliacijų prenumerata yra garso ir vaizdo turinio, skirto atkurti mobiliuosiuose įrenginiuose ir kompiuteriuose, pristatymas internetu naudojant RSS ar ATOM technologijas.

Į savo prietaisą galite perkelti muziką iš kitų suderinamų prietaisų. [Žr. „Muzikos perkėlimas į prietaisą“ psl. 98.](#)

Dainos ar prenumeruojamos transliacijos epizodo atkūrimas

Prietaise atnaujinę dainos ar prenumeruojamos transliacijos pasirinkimą, gali prireikti atnaujinti muzikos ir prenumeruojamų transliacijų bibliotekas. Norėdami įtraukti į biblioteką visus galimus elementus, pagrindiniame muzikos grotuvo rodinyje pasirinkite **Funkcijos > Atnaujinti**.

Norėdami paleisti dainą ar prenumeruojamos transliacijos epizodą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Paspauskite  ir pasirinkite **Muzika > Muzik. grot..**
2. Pasirinkite **Muzika** arba **Užsakomos transliac..**
3. Pasirinkite kategorijas, kad galėtumėte rasti norimą išgirsti dainą ar prenumeruojamos transliacijos epizodą.
4. Norėdami paleisti pasirinktus failus, paspauskite slinkties klavišą.

Norėdami pristabdyti atkūrimą, paspauskite slinkties klavišą. Jei norite tęsti, dar kartą

paspauskite slinkties klavišą. Jei norite sustabdyti atkūrimą, slinkite žemyn.

Norėdami greitai persukti arba atsukti, paspauskite ir palaikykite nuspaudę slinkties klavišą į dešinę arba į kairę.

Norėdami pereiti prie kito elemento, slinkite į dešinę. Norėdami grįžti į elemento pradžią, slinkite į kairę. Norėdami peršokti prie ankstesnio elemento,

pradėjus atkurti dainą ar prenumeruojamos transliacijos epizodą per 2 sekundes dar kartą slinkite į kairę.

Norėdami įjungti arba išjungti atsitiktinį įrašų atkūrimą (⏮), pasirinkite **Funkcijos > Maišyti**.

Norėdami kartoti atkuriamą elementą (⏮), visus elementus (⏮) arba kartojimo funkciją, kad išjungtumėte, pasirinkite **Funkcijos > Kartoti**.

Jei atkuriate prenumeruojamas transliacijas, maišymo ir kartojimo funkcijos automatiškai išjungiamos.

Jei norite koreguoti garsumą, paspauskite garso klavišą.



Norėdami pakeisti muzikos kūrimo toną, pasirinkite **Funkcijos > Ekvalaizeris**.

Norėdami pakeisti balansą ir stereofoninį atvaizdą arba sustiprinti žemo dažnio garsus, pasirinkite **Funkcijos > Garso parametrai**.

Norėdami peržiūrėti vizualizaciją atkūrimo metu, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti vizualizaciją**.

Norėdami grįžti į laukimo režimą ir palikti grotuvą groti fone, paspauskite baigimo klavišą, o norėdami įjungti kitą atidarytą programą, palaikykite nuspaudę ⏻.

Norėdami uždaryti grotuvą, pasirinkite **Funkcijos > Uždaryti programą**.

Muzikos meniu

Paspauskite ⏻ ir pasirinkite **Muzika > Muzik. grot. > Muzika**.

Muzikos meniu rodoma prieinama muzika. Norėdami peržiūrėti visas dainas, saugomas dainas ar grojaraščius, pasirinkite reikiamą muzikos meniu funkciją.

Jei muzikos grotuvui grojant fone norite atidaryti rodinį „Dabar atkuria“, palaikykite nuspaudę daugiaformačių programų klavišą.

Grojaraščiai

Paspauskite  ir pasirinkite **Muzika** > **Muzik. grot.** > **Muzika.**

Norėdami peržiūrėti ir tvarkyti grojaraščius, muzikos meniu pasirinkite **Grojaraščiai**.

Norėdami peržiūrėti grojaraščio informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Grojaraščio duomenys**.

Grojaraščio kūrimas

1. Pasirinkite **Funkcijos** > **Kurti grojaraštį**.
2. Įveskite grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite **Gera**.
3. Norėdami dabar įtraukti dainų, pasirinkite **Taip**; arba, norėdami įtraukti dainų vėliau, pasirinkite **Ne**.
4. Jei pasirinkote **Taip**, pasirinkite atlikėjus, kad galėtumėte rasti dainas, kurias norite įtraukti į grojaraštį. Norėdami pridėti elementų paspauskite slinkties klavišą.
Norėdami pamatyti dainų sąrašą pagal atlikėjo pavadinimą, slinkite į dešinę. Norėdami paslėpti dainų sąrašą, slinkite į kairę.
5. Atlikę norimus veiksmus, pasirinkite **Atlikta**.
Jei suderinamos atminties kortelė yra įdėta, grojaraštis išsaugomas atminties kortelėje.

Norėdami įtraukti daugiau dainų vėliau peržiūrėdami grojaraštį, pasirinkite **Funkcijos** > **Pridėti dainų**.

Norėdami įtraukti į grojaraštį dainų, albumų, atlikėjų, žanrų ir kompozitorių iš skirtingų muzikos meniu vaizdų, pasirinkite elementą ir **Funkcijos** > **Įtraukti į grojaraštį** > **Išsaugotas grojaraštis** arba **Naujas grojaraštis**.

Norėdami pašalinti dainą iš grojaraščio, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**. Šis veiksmas neištrina dainos iš prietaiso, o tik pašalina ją iš grojaraščio.

Norėdami pertvarkyti dainas grojaraštyje, pereikite prie dainos, kurią norite perkelti, ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pertvarkyti sąrašą**. Norėdami perkelti dainas į naują vietą, naudokite slinkties klavišą.

Prenumeruojamos transliacijos

Paspauskite  ir pasirinkite **Muzika** > **Muzik. grot.** > **Užsakomos transliac.**

Prenumeruojamų transliacijų meniu rodomos prietaise esančios prenumeruojamos transliacijos.

Prenumeruojamų transliacijų epizodai būna trijų būsenų: niekada neatkurta, iš dalies atkurta ir visiškai atkurta. Jei epizodas iš dalies atkurta, atkuriant jį kitą kartą jis rodomas nuo tos vietos, kur buvo nutrauktas. Jei epizodas niekada neatkurta arba visiškai atkurta, jis rodomas iš pradžių.

Namų tinklas su muzikos grotuvu

Suderinamuose namų tinklo prietaisuose galite nuotoliniu būdu paleisti „Nokia“ prietaise laikomą turinį. Dar galite kopijuoti failus iš „Nokia“ prietaiso į kitus prie namų tinklo prijungtus prietaisus. Iš pradžių reikia sukonfigūruoti namų tinklą. [Žr. „Apie namų tinklą“ psl. 56.](#)

Dainos ar prenumeruojamos transliacijos atkūrimas nuotoliniu būdu

1. Paspauskite  ir pasirinkite **Muzika > Muzik. grot..**
2. Pasirinkite **Muzika** arba **Užsakomos transliac..**
3. Pasirinkite kategorijas, kad galėtumėte rasti norimą išgirsti dainą ar prenumeruojamos transliacijos epizodą.
4. Pasirinkite norimą dainą arba prenumeruojamą transliaciją ir **Funkcijos > Atkurti > Naudojant namų tinklą.**
5. Pasirinkite prietaisą, kuriame atkuriamas failas.

Dainų ir prenumeruojamų transliacijų kopijavimas

Norėdami kopijuoti arba perkelti garso/vaizdo failus iš savo prietaiso į kitą suderinamą namų tinklo prietaisą, galerijoje pasirinkite failą ir **Funkcijos > Perkelti ir kopijuoti > Kopijuoti į viet. tinklą** arba **Perkelti į vietinį tinklą**. Namų

tinklo parametruose nereikia įjungti bendro turinio naudojimo. [Žr. „Bendro naudojimosi ir turinio nustatymas“ psl. 58.](#)

Muzikos perkėlimas į prietaisą

Jūs galite perkelti muziką iš suderinamo kompiuterio ar kitų suderinamų prietaisų, naudodami USB duomenų kabelį arba „Bluetooth“ ryšiu.

Kompiuterio reikalavimai norint perduoti muziką:

- Operacinė sistema „Windows XP“ (ar vėlesnė).
- Suderinama programos „Windows Media Player“ versija. Išsamesnės informacijos apie „Windows Media Player“ suderinamumą rasite „Nokia“ svetainės prietaiso produkto puslapiuose.
- „Nokia Nseries PC Suite 1,6“ ar vėlesnė versija.

Perkėlus WMDRM technologija apsaugotus failus į prietaisą jų atkūrimas naudojant „Windows Media Player 10“ gali būti uždelstas. „Windows Media Player 10“ skubiųjų pataisų ieškokite „Microsoft“ palaikymo svetainėje arba gaukite naujesnę suderinamą „Windows Media Player“ versiją.

Muzikos perkėlimas iš kompiuterio

Muzikai perkelti galite naudoti tris skirtingus metodus:

- Norėdami peržiūrėti savo prietaisą kompiuteryje kaip talpiąją atmintį, kur galite perkelti bet

kokius duomenų failus, sujunkite prietaisą ir kompiuterį suderinamu USB duomenų kabeliu ar „Bluetooth“ ryšiu. Jei naudojate USB kabelį, pasirinkite **Duomenų perdavimas** kaip ryšio režimą. Suderinama atminties kortelė turi būti įdėta į prietaisą.

- Norėdami sinchronizuoti muziką „Windows Media Player“, prijunkite suderinamą USB duomenų kabelį ir pasirinkite **Laikmenų grotuvas** kaip ryšio režimą. Suderinama atminties kortelė turi būti įdėta į prietaisą.
- Norėdami naudotis „Nokia Nseries PC Suite“ tvarkytuve „Nokia Music Manager“, prijunkite USB kabelį ir pasirinkite **PC Suite** kaip ryšio režimą.

Norėdami perkelti failus į suderinamą atminties kortelę, naudokite **Duomenų perdavimas** ir **Laikmenų grotuvas**.

Norėdami pakeisti numatytąjį USB ryšio režimą, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Ryšiai > USB > USB režimas**.

„Windows Media Player“ ir „Nokia Music Manager“ programoje „Nokia Nseries PC Suite“ patobulintos ir gali perkelti muzikinius failus. Informacijos apie muzikos perkėlimą naudojant „Nokia Music Manager“ ieškokite „Nokia Nseries PC Suite“ žinyne arba apsilankykite „Nokia“ palaikymo puslapiuose.

Perkėlimas naudojant „Windows Media Player“

Įvairių „Windows Media Player“ programų muzikos sinchronizavimo funkcijos gali skirtis. Išsamesnės informacijos ieškokite atitinkamuose „Windows Media Player“ vadovuose ir paaiškinimuose.

Sinchronizavimas rankiniu būdu

Sinchronizuodami rankiniu būdu galite pasirinkti dainas ir grojaraščius, kuriuos norite perkelti, kopijuoti arba pašalinti.

1. Jūsų prietaisui prisijungus prie „Windows Media Player“, naršymo lange dešinėje pasirinkite savo prietaisą, jei ten prijungti keli įrenginiai.
2. Kairiajame naršymo lange raskite kompiuteryje esančius muzikos failus, kuriuos norite sinchronizuoti.
3. Nuvilkite dainas į dešinėje pusėje esantį **Sinchronizavimo sąrašą**.
Galimos prietaiso atminties kiekis rodomas **Sinchronizavimo sąrašo** viršuje.
4. Norėdami pašalinti dainas ar albumus, iš **Sinchronizavimo sąrašo** pasirinkite elementą, spustelėkite dešinįjį pelės mygtuką ir pasirinkite **Pašalinti iš sąrašo**.
5. Norėdami pradėti sinchronizavimą, spustelėkite **Pradėti sinchr..**

Automatinis sinchronizavimas

1. Jei norite įjungti „Windows Media Player“ automatinio sinchronizavimo funkciją, spustelėkite skirtuką **Sinchronizacija**, pasirinkite **„Nokia“ telefonas > Nustatyti sinchronizaciją...** ir pažymėkite žymės langelį **Sinchronizuoti šį prietaisą automatiškai**.
2. Polangyje **Galimi grojaraščiai** pasirinkite norimus automatiškai sinchronizuoti grojaraščius ir spustelėkite **Pridėti**.
Pasirinkti elementai perkeliami į polangį **Sinchronizuoti skirti grojaraščiai**.
3. Norėdami užbaigti automatinio sinchronizavimo nustatymą, spustelėkite **Baigti**.

Jei žymės langelis **Sinchronizuoti šį prietaisą automatiškai** pažymėtas, o prietaisas prijungtas prie kompiuterio, prietaiso muzikos fonoteka automatiškai atnaujinama pagal „Windows Media Player“ grojaraščius, pasirinktus sinchronizuoti. Jei nepasirinkote jokių grojaraščių, visa kompiuterio muzikos fonoteka pasirenkama sinchronizuoti. Jei prietaise per mažai laisvos atminties, „Windows Media Player“ automatiškai parenka rankinį sinchronizavimą.

Jei norite sustabdyti automatinį sinchronizavimą, spustelėkite skirtuką **Sinchronizacija** ir pasirinkite **Stabdyti sinchronizavimą su „Nokia“ telefonu**.

„Nokia“ muzikos parduotuvė

„Nokia“ muzikos parduotuvėje (tinklo paslauga) galite ieškoti, naršyti ir pirkti muziką, kurią norite parsisiųsti į savo prietaisą. Norėdami pirkti muziką, pirma turite užsisakyti paslaugą.

Norėdami patikrinti, ar „Nokia“ muzikos parduotuvė galite naudotis savo šalyje, apsilankykite music.nokia.com.

Kad galėtumėte pasiekti „Nokia“ muzikos parduotuvę, prietaise turi būti tinkamas interneto prieigos taškas.

Norėdami atidaryti „Nokia“ muzikos parduotuvę paspauskite  ir pasirinkite **Muzika > Muz. pard..**

Norėdami rasti daugiau skirtingų muzikos meniu kategorijų muzikos, pasirinkite **Funkcijos > Rasti „Muzikos pard.“**.

„Nokia“ muzikos parduotuvės parametrai

Muzikos parduotuvės prieinamumas ir išvaizda gali kisti. Parametrai taip pat gali būti numatyti ir neredaguotini. Jei parametrai iš anksto nenustatyti, galite būti paraginti pasirinkti prieigos tašką, kuris bus naudojamas prisijungiant prie muzikos parduotuvės. Norėdami pasirinkti prieigos tašką, pasirinkite **Num. prieig. tšk..**

Muzikos parduotuvėje galėsite redaguoti parametrus, pasirinkdami **Funkcijos > Parametrai**.

Radijas

Radiją galite naudoti kaip įprastą FM radijo imtuvą su automatinės radijo stočių paieškos ir programavimo funkcijomis, taip pat su sinchroniniu vaizdinės informacijos, susijusios su radijo programa, pateikimu ekrane, jei klausotės radijo stoties, kuri teikia „Visual Radio“ paslaugą. „Visual Radio“ paslauga naudoja paketinių duomenų ryšį (tinklo paslauga).



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Atidarius radiją pirmą kartą, vedlys padės jums išsaugoti vietos radijo stotis (tinklo paslauga).

Jei nėra prieigos prie „Visual Radio“, gali būti, kad jūsų operatorius arba klausoma radijo stotis „Visual Radio“ paslaugos nepalaiko.

Radijo klausymasis

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.

Paspauskite  ir pasirinkite **Muzika > Radio**.

Įsidėmėkite, kad radijo programų transliavimo kokybė priklauso nuo radijo stoties aprėpties toje vietoje, kurioje esate.

Klausydamiesi radijo, galite įprastai užmegzti ryšį arba atsiliepti. Aktyvaus ryšio metu radijo garsas išjungiamas.

Norėdami ieškoti stoties, pasirinkite  arba . Norėdami pakeisti dažnį rankiniu būdu, pasirinkite **Funkcijos > Rankinė paieška**.

Jei esate anksčiau išsaugoję radijo stočių, norėdami eiti į kitą ar ankstesnę išsaugotą stotį, pasirinkite  arba .

Jei norite koreguoti garsumą, paspauskite garso klavišą.

Jei norite klausytis radijo naudodami garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti garsiakalbį**.

Norėdami peržiūrėti stotis, kurių galite klausytis toje vietoje, kurioje esate, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stočių katalogas** (tinklo paslauga).

Norėdami klausomą radijo stotį išsaugoti radijo stočių sąrašė, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti radijo stotį**. Norėdami atidaryti išsaugotų radijo stočių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotys**.

Norėdami grįžti į laukimo režimą ir palikti FM radiją groti fone, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti fone**.

Vaizdinio turinio peržiūra

Norėdami patikrinti, ar paslauga teikiama, kiek ji kainuoja ir norėdami ją užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami peržiūrėti klausomos radijo stoties vaizdo turinį, pasirinkite  arba **Funkcijos** > **Ijungti vaizd. paslaugą**. Jei vaizdinės paslaugos ID neišsaugotas, įveskite jį arba pasirinkite **Priimti**, kad galėtumėte ieškoti radijo stoties kataloge (tinklo paslauga).

Kai užmezgamas vaizdinės paslaugos ryšys, rodomas esamas vaizdinis turinys.

Išsaugotos stotys

Norėdami atidaryti išsaugotų radijo stočių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotys**.

Norėdami klausytis išsaugotos radijo stoties, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotis** > **Klaudyti**. Norėdami peržiūrėti „Visual Radio“

paslaugą teikiančios radijo stoties vaizdo turinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotis** > **Ijungti vaizd. paslaugą**.

Norėdami keisti radijo stoties informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotis** > **Tvarkyti**.

Parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Muzika** > **Radio**.

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau pateiktųjų:

- **Ijungimo tonas** — Pasirinkite, ar įjungus programą skambės tonas.
- **Autom. įjungti paslaugą** — Norėdami automatiškai paleisti „Visual Radio“, kai pasirenkate išsaugotą stotį, kurioje siūloma „Visual Radio“ paslauga, pasirinkite **Taip**.
- **Prieigos taškas** — Pasirinkite duomenų ryšiu naudojamą prieigos tašką. Jei šią programą naudojate kaip įprastą FM radiją, prieigos taško jums nereikia.
- **Dabartinis regionas** — Pasirinkite savo buvimo vietos regioną. Šis parametras rodomas tik tuo atveju, jei paleidus programą nėra tinklo ryšio.

„Nokia“ transliacijos

Naudodami „Nokia“ transliacijų prenumeratos programą (tinklo paslauga), galite ieškoti, atrasti, užsisakyti ir tiesioginiu būdu parsisiųsti prenumeruojamas transliacijas, taip pat atkurti, tvarkyti ir bendrai naudoti prenumeruojamas garso ir vaizdo transliacijas prietaise.



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Parametrai

Prieš naudodami „Nokia“ transliacijų prenumeratą nustatykite ryšio ir parsisiuntimo parametrus.

Rekomenduojamas ryšio būdas yra WLAN. Prieš naudodami kitą ryšį pasiteiraukite paslaugos teikėjo apie sąlygas ir duomenų paslaugos mokesčius. Pavyzdžiui, naudodami fiksuoto mokesčio duomenų planą galite perduoti didelį kiekį duomenų už mėnesinį mokestį.

Ryšio parametrai

Norėdami redaguoti ryšio parametrus, paspauskite  ir pasirinkite **Muzika > Transl.pren.** >

Funkcijos > Parametrai > Ryšys. Nurodykite šiuos parametrus:

- **Num. prieig. taškas** — Pasirinkite interneto ryšį nurodantį prieigos tašką.
- **Ieškos paslaugos URL** — Nurodykite prenumeruojamų transliacijų paieškos paslaugą, naudojamą ieškant.

Parsisiuntimo parametrai

Norėdami atsisiųsti ryšio parametrus, paspauskite  ir pasirinkite **Muzika > Transl.pren.** >

Funkcijos > Parametrai > Parsisiųsti.

Nurodykite šiuos parametrus:

- **Išsaugoti** — Nurodykite vietą, kurioje norite išsaugoti prenumeruojamas transliacijas.
- **Atnaujinimo intervalas** — Nurodykite, kaip dažnai bus atnaujinamos prenumeruojamos transliacijos.
- **Kito atnaujinimo data** — Nurodykite kito automatinio atnaujinimo datą.
- **Kito atnaujinimo laikas** — Nurodykite kito automatinio atnaujinimo laiką.

Automatiniai atnaujinimai siunčiami tik pasirinkus tam tikrą prieigos tašką ir paleidus „Nokia“ transliacijų prenumeratą. Jei „Nokia“ transliacijų prenumerata nepaleista, automatiniai atnaujinimai neaktyvinami.

- **Parsiuntimo limitas (%)** — Nurodykite atminties, naudojamos parsisiunčiant prenumeruojamas transliacijas, dydį.
- **Jei limitas viršijamas** — Nurodykite, ką daryti, kai parsisiunčiant viršijamas parsisiuntimo limitas.

Nustačius programą, kad ji priimtų prenumeruojamas transliacijas automatiškai, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami atkurti numatytuosius parametrus, parametrų rodinyje pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti numatyt. reikš.**

Paieška

Paieška padeda rasti prenumeruojamas transliacijas pagal raktažodį ar pavadinimą.

Paieškos modulis naudoja prenumeruojamų transliacijų paslaugą, kurią nustatėte **Transl.pren.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Ryšys** > **Ieškos paslaugos URL**.

Norėdami ieškoti prenumeruojamų transliacijų, paspauskite , pasirinkite **Muzika** > **Transl.pren.** > **Ieškoti** ir įveskite norimus raktažodžius.



Patarimas: Prenumeruojamų transliacijų pavadinimų paieška ieško aprašuose, o ne konkrečiuose epizoduose. Bendros temos, pvz., futbolas ar hiphopas, dažniausiai pateikia geresnių rezultatų negu konkreti komanda ar atlikėjas.

Norėdami užsakyti pažymėtus kanalus ir pridėti juos prie prenumeruojamų transliacijų, pasirinkite **Funkcijos** > **Užsisakyti**. Dar galite pridėti prenumeruojamą transliaciją pasirinkdami vieną iš jų.

Norėdami pradėti naują paiešką, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja paieška**.

Norėdami eiti į prenumeruojamos transliacijos svetainę, pasirinkite **Funkcijos** > **Atidaryti tinklalapį** (tinklo paslauga).

Norėdami matyti prenumeruojamos transliacijos informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Aprašas**.

Norėdami siųsti prenumeruojamas transliacijas į kitą suderinamą prietaisą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Katalogai

Naudodami katalogus galite rasti naujų prenumeruojamų transliacijų epizodų, kuriuos galite užsakyti.

Norėdami atidaryti katalogus, paspauskite  ir pasirinkite **Muzika > Transl.pren. > Katalogai**.

Katalogų turinio keitimas. Pasirinkite katalogų aplanką, kurį norite atnaujinti (tinklo paslauga). Kai pasikeis aplanko spalva, norėdami jį atidaryti dar kartą paspauskite slinkties klavišą.

Kataloguose gali būti populiariausių prenumeruojamų transliacijų, išdėstytų pagal populiarumą arba temų aplankus.

Norėdami atidaryti norimą aplanko temą, naudokite slinkties klavišą. Rodomas prenumeruojamų transliacijų sąrašas.

Norėdami užsakyti prenumeruojamą transliaciją, pasirinkite pavadinimą ir paspauskite slinkties klavišą. Užsakę prenumeruojamų transliacijų epizodus, naudodami prenumeruojamų transliacijų meniu galite juos atsisiųsti, tvarkyti ir paleisti.

Norėdami pridėti naują katalogą ar aplanką, pasirinkite **Funkcijos > Naujas > Žiniatinklio katalogas** arba **Katalogas**. Pasirinkite pavadinimą, .opml (apmatų procesoriaus žymėjimo kalbos) failo URL ir **Atliktą**.

Norėdami redaguoti pasirinktą aplanką, žiniatinklio saitą ar žiniatinklio katalogą, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti**.

Norėdami importuoti prietaise esantį .opml failą, pasirinkite **Funkcijos > Import. OPML rinkm.** Pasirinkite failo vietą ir jį importuokite.

Norėdami siųsti katalogo aplanką kaip daugiaformatį pranešimą ar naudodami „Bluetooth“ ryšį, pasirinkite aplanką ir **Funkcijos > Siųsti**.

„Bluetooth“ ryšiu gavę pranešimą, kuriame yra .opml failas, atidarykite failą, kad galėtumėte išsaugoti jį katalogų aplanke **Gauta**. Norėdami užsakyti bet kuriuos saitus ir pridėti juos prie savo prenumeruojamų transliacijų, atidarykite aplanką.

Siuntiniai

Užsisakę prenumeruojamą transliaciją, ieškokite jos kataloguose arba įvedę URL galite tvarkyti, atsisiųsti ir paleisti epizodus naudodami **Prenum. transl.**

Norėdami pamatyti užsakytas prenumeruojamas transliacijas, pasirinkite **Transl.pren. > Prenum. transl.**

Norėdami matyti atskirų epizodų pavadinimus (epizodas yra konkretus prenumeruojamos transliacijos garso/vaizdo failas), pasirinkite prenumeruojamos transliacijos pavadinimą.

Norėdami pradėti siųsti, pasirinkite epizodo pavadinimą. Norėdami atsisiųsti arba toliau siųsti pasirinktus ar pažymėtus epizodus, pasirinkite

Funkcijos > **Parsisiųsti** arba **Tęsti parsisiuntimą**. Tuo pačiu metu galite siųsti kelis epizodus.

Norėdami paleisti prenumeruojamos transliacijos dalį, kol ji siunčiama arba iš dalies atsiųsta, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti fragmentą**.

Visiškai atsiųstos prenumeruojamos transliacijos yra aplanke **Užsakomos transliac.**, bet jos rodomos tik atnaujinus fonoteką.

Prenumeruojamų transliacijų atkūrimas ir tvarkymas

Norėdami rodyti pasirinktos prenumeruojamos transliacijos prieinamus epizodus, pasirinkite **Funkcijos** > **Atidaryti**. Po kiekvienu epizodu matote failo formatą, failo dydį ir nusiuntimo laiką.

Norėdami atkurti visiškai atsiųstos prenumeruojamos transliacijos epizodą, pasirinkite **Prenum. transl.** > **Funkcijos** > **Atkurti** arba paspauskite  ir pasirinkite **Muzika** > **Muzik. grot.** > **Užsakomos transliac.**

Norėdami atnaujinti pasirinktą ar pažymėtą prenumeruojamą transliaciją ir gauti naują epizodą, pasirinkite **Funkcijos** > **Atnaujinti**.

Norėdami sustabdyti atnaujinimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nebenaugini**.

Norėdami pridėti naują prenumeruojamą transliaciją įvesdami prenumeruojamos transliacijos URL, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja prenum. transl.**. Jei nenustatėte prieigos taško arba jei duomenų paketo ryšio metu esate raginamas įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį, kreipkitės į paslaugos teikėją.

Norėdami redaguoti pasirinktos prenumeruojamos transliacijos URL, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti**.

Norėdami panaikinti atsisiųstą prenumeruojamą transliaciją ar pažymėtas prenumeruojamas transliacijas iš savo prietaiso, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**.

Norėdami siųsti pasirinktą prenumeruojamą transliaciją ar pažymėtas prenumeruojamas transliacijas į kitą suderinamą prietaisą kaip .opml failus, kaip daugiaformatį pranešimą ar „Bluetooth“ ryšiu, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Norėdami atnaujinti, panaikinti ir siųsti pasirinktų prenumeruojamų transliacijų grupę, pasirinkite **Funkcijos** > **Žymėti/nežymėti**, pažymėkite norimas prenumeruojamas transliacijas ir pasirinkite **Funkcijos**, kad galėtumėte pasirinkti norimą veiksmą.

Norėdami atidaryti prenumeruojamos transliacijos svetainę (tinklo paslauga), pasirinkite **Funkcijos** > **Atidaryti tinklalapį**.

Kai kurios prenumeruojamos transliacijos suteikia galimybę bendrauti su kūrėjais komentuojant ar balsuojant. Norėdami prisijungti prie interneto, pasirinkite **Funkcijos > Peržiūrėti komentarus**.

GV katalogas

„RealPlayer“

Naudodami „RealPlayer“, galite atkurti vaizdo įrašus arba priimti srautines garso/vaizdo failų transliacijas, neišsaugodami jų prietaise.

„RealPlayer“ palaiko tokius failų plėtinius kaip .3gp, .mp4 ar .rm. Tačiau „RealPlayer“ nebūtinai palaikys visus failų formatus ir jų versijas.

Vaizdo įrašų atkūrimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Pramogos > RealPlayer**.

1. Norėdami atkurti išsaugotus garso/vaizdo failus, pasirinkite **Funkcijos > Atidaryti** ir vieną iš toliau pateiktų funkcijų:
 - **Vėliaus. atk. įrašus** — Atkurti vieną iš šešių paskutinių failų, atkurtų naudojant „RealPlayer“.
 - **Išsaugotą įrašą** — Atkurti galerijoje išsaugotą failą.
2. Pereikite prie failo ir paspauskite slinkties klavišą, kad būtų pradėdama atkurti.

Norėdami koreguoti garsumą, naudokite garso klavišą.

Srautinės transliacijos

Daugelis paslaugų teikėjų reikalauja, kad interneto prieigos tašką (IAP) nustatytumėte kaip numatytąjį prieigos tašką. Kiti paslaugų teikėjai leidžia naudoti WAP prieigos tašką.

Programoje „RealPlayer“ galite atidaryti tik rtsp:// URL adresą. Tačiau „RealPlayer“ atkuria .ram failą, jei naršyklėje atidarote http nuorodą.

Norėdami priimti srautinę transliaciją (tinklo paslauga), pasirinkite galerijoje išsaugotą jos nuorodą, esančią tinklalapyje arba gautą tekstiniu ar daugiaformačiu pranešimu. Prieš pradėdamas priimti srautinę transliaciją, prietaisas užmezga ryšį su svetaine ir pradėdami krauti duomenys. Informacija nėra išsaugoma prietaise.

„RealPlayer“ parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Pramogos > RealPlayer**.

„RealPlayer“ parametrus specialiu pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau pateiktųjų:

- **Vaizdas** — Pasirinkite, ar vaizdo įrašai bus automatiškai kartojami baigus juos rodyti.
- **Srautinė transl.** — Pasirinkite, ar prisijungiant naudoti pagalbinį serverį, keisti numatytąjį prieigos tašką ir nustatyti prievadų sritis. Norėdami gauti teisingus parametrus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

„Adobe Flash“ grotuvas

Paspauskite  ir pasirinkite **Programos** > **Pramogos** > „Flash“ grt..

Norėdami peržiūrėti, atkurti ir naudotis suderinamais „flash“ failais, skirtais mobiliams telefonams, naudokite „Adobe Flash“ grotuvą.

Jei norite atidaryti „flash“ failą, pereikite prie jo ir jį pasirinkite.

„Nokia Lifeblog“

„Nokia Lifeblog“ saugo daugiaformačius dienoraščius apie prietaisu renkamus elementus. „Lifeblog“ tvarko jūsų nuotraukas, vaizdo įrašus,

garsus, tekstinius pranešimus, daugiaformačius pranešimus ir interneto tinklaraščių žinutes chronologine tvarka, kad galėtumėte naršyti, ieškoti, dalytis, skelbti ir kurti atsargines kopijas.

„Lifeblog“ mobilusis telefonas automatiškai seka jūsų daugiaformačius elementus. Naudokitės „Lifeblog“ savo prietaise, jei norite naršyti elementus, siųsti juos kitiems ar skelbti internete.

Norėdami saugoti, galite padaryti atsargines „Nokia Lifeblog“ duomenų bazės kopijas, naudodamiesi savo suderinamo kompiuterio kietuoju disku, suderinamais kompaktiniais arba DVD diskais, keičiamu kaupikliu arba tinklo kaupikliu. Taip pat galite skelbti elementus savo suderinamame tinklaraštyje.

Daugiau informacijos apie interneto tinklaraščių paslaugas ir jų suderinamumą su „Nokia Lifeblog“ ieškokite tinklalapyje www.nokia.com/lifeblog.

Paspauskite  ir pasirinkite **Programos** > **Pramogos** > **Lifeblog**. Atidaromas laiko skalės vaizdas ir rodomi jūsų daugiaformačiai elementai.

Norėdami atidaryti išsaugotus parankinius, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti svarbius dalykus**.

Ijungimo raktai

Norėdami peržiūrėti skaitmeninių teisių įjungimo raktus, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Pramogos > Ij. raktai**.

Skaitmeninių teisių valdymas

Medžiagos savininkai gali naudoti įvairias skaitmeninių teisių valdymo (DRM) technologijas jų intelektinei nuosavybei, įskaitant autoriaus teises, apsaugoti. Šiame prietaise naudojama įvairių rūšių DRM programinė įranga, skirta prieti prie DRM apsaugotos medžiagos. Naudodamiesi šiuo prietaisu galėsite pasiekti WMDRM 10, OMA DRM 1.0 ir OMA DRM 2.0 apsaugotus duomenis. Jei tam tikra DRM programinė įranga neapsaugo medžiagos, jos savininkai gali paprašyti, kad tokia DRM programinės įrangos galimybė prieti prie naujos DRM apsaugotos medžiagos būtų atšaukta. Dėl tokio atšaukimo gali būti nebeįmanoma atnaujinti jūsų prietaise esančios DRM apsaugotos medžiagos. Toks DRM apsaugotos programinės įrangos atšaukimas neturi jokios įtakos kitų rūšių DRM apsaugotos arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusiu įjungimo raktu, kuris apibrėžia, ką ir kiek galite daryti su pateikta medžiaga.

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami išsaugoti atsargai ir įjungimo raktus, ir medžiagą, naudokitės programų paketo „Nokia PC Suite“ išsaugojimo atsargai funkcija. Naudojant kitus perdavimo būdus, įjungimo raktai negali būti perduoti. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga po prietaiso atminties formatavimo, medžiagos įjungimo raktai turi būti atkurti. Įjungimo raktus gali reikėti atkurti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esančių failų duomenys.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugota medžiaga, formatuojant prietaiso atmintį nebeliks nei įjungimo raktų, nei medžiagos. Įjungimo raktus bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus įjungimo raktus ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai kurie įjungimo raktai gali būti sujungti su konkrečia SIM kortele ir apsaugotas turinys gali būti pasiekiamas tik jei SIM kortelė yra įdėta į prietaisą.

Pagrindiniame vaizde pasirinkite vieną iš toliau išvardytų funkcijų:

- **Galioj. raktai** — Peržiūrėti raktus, susijusius su garso/vaizdo failais ir raktus, kurių galiojimo laikotarpis dar neprasidėjo.

- **Negalioj. raktai** — peržiūrėti negaliojančius raktus; viršytas garso/vaizdo failo naudojimo laikas arba prietaise yra autoriaus teisių saugomas garso/vaizdo failas, tačiau nėra prijungto įjungimo rakto.
- **Nenaud. raktai** — peržiūrėti įjungimo raktus, su kuriais nesusietas nė vienas prietaise esantis garso/vaizdo failas.

Norėdami įsigyti teisę ilgiau naudotis garso/vaizdo failu, pasirinkite negaliojantį įjungimo raktą ir **Funkcijos** > **Gauti naują raktą** (turi būti įjungti interneto paslaugų pranešimai). [Žr. „Interneto paslaugų pranešimų parametrai“ psl. 131.](#)

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją, pavyzdžiui, apie galiojimą ar galimybę siųsti failą, pereikite prie įjungimo rakto ir paspauskite slinkties klavišą.

Diktofonas

Paspauskite  ir pasirinkite **Programos** > **Pramogos** > **Diktofonas**.

Naudodami diktofoną, galite įrašyti balso atmintines ir pokalbius telefonu.

Norėdami įrašyti pokalbį telefonu, balso ryšio metu atidarykite diktofoną. Įrašymo metu abu pašnekovai kas 5 sekundes girdi toną.

Pritaikykite prietaisą savo reikmėms

Savo reikmėms prietaisą galite pritaikyti keisdami laukimo režimą, pagrindinį meniu, tonus, temas ar šrifto dydį. Daugelį pritaikymo savo reikmėms funkcijų, pavyzdžiui, šrifto dydžio, galima rasti prietaiso parametruose. [Žr. „Pritaikymo parametrai“ psl. 162.](#)

Temos

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Stiliaus nustat. > Ekranos temos.**

Galite keisti ekrano išvaizdą, pavyzdžiui, fono paveikslėlį ir piktogramas.

Norėdami pakeisti visų jūsų prietaiso programų temą, pasirinkite **Bendrosios**.

Jei norite peržiūrėti ekrano temą prieš ją įjungdami, pasirinkite **Funkcijos > Peržiūrėti**. Norėdami įjungti temą, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti**. Aktyvią ekrano temą žymi simbolis ✓.

Suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta) esančios ekrano temos žymimos simboliu .

Neįdėjus į prietaisą atminties kortelės, joje esančiomis ekrano temomis naudotis negalima. Jei

norite naudotis atminties kortelėje esančiomis ekrano temomis, tačiau pačios atminties kortelės naudoti nenorite, išsaugokite ekrano temas prietaiso atmintyje.

Norėdami pakeisti pagrindinio meniu išdėstymą, pasirinkite **Meniu vaizd..**

Norėdami naudotis naršyklės ryšiu ir atsisiųsti daugiau temų, kataloguose **Bendrosios** arba **Meniu vaizd.** pasirinkite **Ekranos temos siųstis** (tinklo paslauga).



Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Norėdami redaguoti esamos temos, kuri rodoma prietaisui veikiant laukimo režimu, fono paveikslėlį ir ekrano užsklandą, pasirinkite **Fono pav.**, kad galėtumėte pakeisti fono paveikslėlį arba **En. taup. būs.**, kad galėtumėte pakeisti ekrano užsklandą.

Aplinkos – tonų nustatymas



Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Aplinka**.

Galite nustatyti ir tinkinti skambėjimo tonus, įspėjimo apie pranešimą ir kitus įvairių įvykių, aplinkų arba skambintojų grupių tonus.

Jei norite keisti aplinką, pasirinkite aplinką ir **Funkcijos > Įjungti**. Taip pat aplinką galima keisti paspaudus įjungimo klavišą, kai prietaisas veikia laukimo režimu. Pereikite prie aplinkos, kurią norite įjungti, ir pasirinkite **Gerei**.



Patarimas: Norėdami bendrąją aplinką pakeisti tyliąja, kai prietaisas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite paspaudę #.

Norėdami pakeisti aplinką, pereikite prie jos ir pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti**. Pereikite prie parametro, kurį norite keisti, ir paspauskite slinkties klavišą, kad atidarytumėte reikšmes. Suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta) esantys tonai žymimi  simboliu.

Tonų sąrašė pasirinkite **Garsai siųstis** (tinklo paslauga), kad atidarytumėte žymų sąrašą. Pasirinkę kurią nors žymą prisijungsite prie atitinkamo tinklalapio, iš kurio galėsite atsisiųsti daugiau tonų.

Jeigu norite, kad prietaisui skambant skambintojo vardas būtų ištartas balsu, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti** ir nustatykite **Ištarti skamb. vardą** kaip **Taip**. Skambintojo vardas turi būti išsaugotas adresų knygoje.

Norėdami sukurti naują aplinką, pasirinkite **Funkcijos > Sukurti naują**.

3 matm. ton.

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Pasl. priem. > 3 m. tonai**.

Naudodami 3 matmenų tonus, galite įjungti skambėjimo tonų trimačius garso efektus. Ne visi skambėjimo tonai palaiko 3 matm. efektus.

Norėdami įjungti 3 matm. efektus, pasirinkite **3 m. skm. tonų efektai > Taip**. Norėdami pakeisti skambėjimo toną, pasirinkite **Skambėjimo tonas** ir norimą skambėjimo toną.

Norėdami pakeisti skambėjimo tonui taikomą 3 matm. efektą, pasirinkite **Garso trajektorija** ir pageidaujamą efektą.

Norėdami koreguoti efektą, pasirinkite kurį nors iš toliau išvardintų parametrų:

- **Trajektorijos greitis** — Norėdami nustatyti garso judėjimo iš vienos krypties į kitą greitį, pereikite į kairę arba dešinę. Šis parametras galimas ne visiems skambėjimo tonams.

- **Aidėjimas** — Pasirinkite aido rūšį.
- **Doplerio efektas** — Pasirinkite **Taip**, jei norite, kad skambėjimo tonas būtų garsesnis, kai esate arčiau savo prietaiso, ir tylesnis – kai esate toliau. Kai artėjate prie prietaiso, skambėjimo tonas garsėja, o kai tolstate – tylėja. Šis parametras galimas ne visiems skambėjimo tonams.

Norėdami pasiklausyti skambėjimo tono su 3 matm. efektu, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti toną**. Jei įjungėte 3 matm. tonus, bet nepasirinkote jokio 3 matm. efekto, skambėjimo tonui bus pritaikytas stereofoninio efekto gėrinimas.

Norėdami nustatyti skambėjimo tono garsumą, pasirinkite **Priemonės > Aplinka > Funkcijos > Nustatyti > Skambėjimo garsas**.

Laukimo režimo keitimas


Norėdami įjungti ar išjungti aktyvųjį laukimo režimą, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Stilniaus nustat. >**

Laukimo režimas > Akt. lauk. rež.. Aktyviojo laukimo režimo ekrane rodomos programų nuorodos ir įvykiai, pavyzdžiui, kalendorius ir grotuvas.

Norėdami keisti pasirinkimo klavišo nuorodas arba numatytąsias nuorodų piktogramas, prietaisui veikiant aktyvuoju laukimo režimu pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Stilniaus nustat. > Laukimo režimas**. Kai kurios nuorodos gali būti fiksuotos. Jų pakeisti negalima.

Norėdami keisti laikrodžio, rodomo prietaisui veikiant laukimo režimu, modelį, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Laikrodis > Funkcijos > Parametrai > Laikrodžio tipas**.

Taip pat galite keisti laukimo režimo fono atvaizdą arba ekrano užsklandos vaizdą. [Žr. „Temos“ psl. 112.](#)

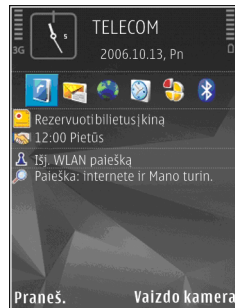

Pagrindinio meniu keitimas

Norėdami pakeisti pagrindinio meniu vaizdą, pagrindiniame meniu pasirinkite **Funkcijos** > **Pakeisti meniu vaizdą** > **Tinklelis** arba **Sąrašas**.

Norėdami pertvarkyti pagrindinį meniu, jame pasirinkite **Funkcijos** > **Perkelti**, **Perkelti į katalogą** arba **Naujas katalogas**. Rečiau naudojamą programą galite perkelti į katalogus, o dažniau naudojamas – į pagrindinį meniu.

Jei savo prietaiso pagrindiniame meniu norite naudoti animuotas piktogramas, pasirinkite **Funkcijos** > **Piktogramų animacija** > **Taip**.

Laiko nustatymas

Laikrodis

Žadintuvas

Paspauskite  ir pasirinkite **Programos** > **Laikrodis**.

Jei norite nustatyti naują greitąjį signalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas nekart. signalas**. Greitieji signalai nustatomi 24 valandoms ir negali būti kartojami.

Norėdami peržiūrėti įjungtus ir neįjungtus signalus, pereikite į dešinę prie signalų skirtuko. Norėdami nustatyti naują signalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas signalas**. Jei reikia, nustatykite pasikartojimą. Kai žadintuvas įjungtas, rodomas simbolis .

Norėdami išjungti skambantį signalą, pasirinkite **Stabdyti**. Norėdami atidėti signalą 5 minutėms, pasirinkite **Atidėti**.

Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tada, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei pasirinksite **Stabdyti**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite įjungti prietaisą, kad galėtumėte juo skambinti ir atsiliiepti į skambučius.

Pasirinkite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsiliiepti į skambučius. Nesirinkite **Taip**, kai belaidžio ryšio telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Norėdami atšaukti signalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Panaikinti signalą**.

Norėdami keisti laiko, datos ir valandų formato parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Jei norite, kad jūsų prietaiso laiką, datą ir laiko juostą tikslintų mobiliojo ryšio tinklas (tinklo paslauga), parametruose pasirinkite **Tinklo operator. laikas** > **Autom. tikslinimas**.

Pasaulinis laikrodis

Paspauskite  ir pasirinkite **Programos** > **Laikrodis**.

Jei norite atidaryti pasaulinio laikrodžio vaizdą, pereikite į dešinę prie pasaulinio laikrodžio skirtuko. Pasaulinio laikrodžio vaizde rodomas įvairių pasaulio miestų laikas. Norėdami į sąrašą įtraukti miestų, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti miestą**. Į sąrašą galite įtraukti daugiausia 15 miestų.

Norėdami nustatyti savo miestą, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos > Nust. kaip dabart. miestą**. Pagrindiniame programos „Laikrodis“ vaizde rodomas pasirinktas miestas ir jūsų prietaise nustatomas šio miesto laikas. Įsitikinkite, kad laikas yra teisingas ir atitinka jūsų laiko juostą.


Kalendorius

Kalendoriaus įrašo kūrimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Kalendor..**

1. Norėdami pridėti naują kalendoriaus įrašą, pereikite prie norimos datos, pasirinkite **Funkcijos > Naujas įrašas** ir vieną iš šių funkcijų:

- **Susitikimas**
— priminti jums apie tam tikrą dieną ir tam tikru laiku paskirtą susitikimą.
- **Pastaba** — pasižymėti bendro pobūdžio pastabą.

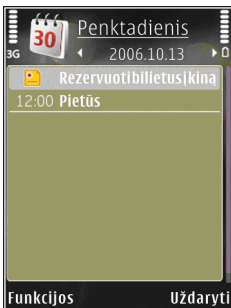

- **Sukaktis** — jei norite, kad jums primintų apie gimtadienius arba ypatingas datas (įrašai kartojami kiekvienais metais).
- **Darbo aprašas** — priminti apie užduotį, kurią turite atlikti iki tam tikros dienos.

2. Užpildykite laukelius. Norėdami nustatyti signalą, pasirinkite **Signalas > Įjungtas** ir įveskite signalo laiką ir datą.

Norėdami pridėti įrašo aprašą, pasirinkite **Funkcijos > Pridėti aprašą**.

3. Norėdami išsaugoti įrašą, pasirinkite **Atlikta**.



Patarimas: Kai ekrane rodoma kalendoriaus dienos, savaitės ar mėnesio peržiūra, paspauskite bet kurį klavišą (**1–0**). Atidaromas susitikimo įrašas ir jūsų įvesti rašmenys įtraukiami į temos laukelį. Darbų vaizde atidaromas darbo pastabos įrašas.

Kai kalendoriaus signalas perspėja apie įrašą, pasirinkite **Tyliai**, jei norite išjungti kalendoriaus signalo toną. Ekrane lieka priminimo tekstas. Norėdami išjungti kalendoriaus signalą, pasirinkite **Stabdyti**. Norėdami atidėti signalą, pasirinkite **Atidėti**.

Kalendoriaus vaizdai

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**, jei norite pakeisti pirmąją savaitės dieną ar ekrano vaizdą, rodomą atidarius kalendorių.

Norėdami pereiti prie konkrečios datos, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti datą**. Norėdami pasirinkti šią dieną, paspauskite #.

Norėdami perjungti mėnesio, savaitės, dienos vaizdus ir reikalingų atlikti darbų vaizdą, paspauskite *.

Norėdami išsiųsti kalendoriaus pastabą į suderinamą prietaisą, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

Jeigu kitas prietaisas nėra suderintas su „Coordinated Universal Time“ (UTC), informacija apie laiką iš gautų kalendoriaus įrašų gali būti pateikta neteisingai.

Norėdami keisti kalendorių, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Kalend. signalo tonas, Numatytasis vaizdas, Pirmą savaitės dieną arba Savait. vaizdo antraštė**.

Kalendoriaus įrašų tvarkymas

Norėdami vienu metu ištrinti kelis įvykius, pereikite į mėnesio peržiūrą ir pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti įrašus > Iki datos arba Visus**.

Norėdami pažymėti užduotį kaip atliktą, darbų vaizde pasirinkite **Funkcijos > Žymėti kaip atliktą**.

Naudodamiesi programų paketu „Nokia Nseries PC Suite“, galite sinchronizuoti savo kalendorių su

suderinamu kompiuteriu. Kurdami kalendoriaus įrašą, nustatykite norimą sinchronizacijos funkciją.

Pranešimai

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali gauti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jo priėmusio prietaiso.

Pagrindinis pranešimų vaizdas

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim.** (tinklo paslauga).

Jei norite sukurti naują pranešimą, pasirinkite **Naujas praneš..**

Pranešimų dalyje yra šie katalogai:

-  **Gautieji** — Čia saugomi visi gauti pranešimai, išskyrus el. laiškus ir transliacinius pranešimus.
-  **Mano katalogai** — sudėkite pranešimus į katalogus.



Patarimas: Tekstus, esančius **Mano katalogai** kataloge **Ruošiniai** galite naudoti, kai siunčiamuose pranešimuose reikia dažnai rašyti tą patį tekstą. Galite kurti ir išsaugoti ir savo nuosavus ruošinius.

-  **Pašto dėžutė** — užmezgkite ryšį su nuotoline pašto dėžute, kad priimtumėte naujus el. laiškus arba peržiūrėtumėte anksčiau priimtus el. laiškus neužmezgę ryšio.
-  **Juodraščiai** — šiame kataloge saugomi nebaigti arba dar neišsiųsti pranešimai.
-  **Išsiųstieji** — čia saugomi vėliausiai išsiųsti pranešimai, išskyrus naudojant „Bluetooth“ ryšį išsiųstus pranešimus. Galite nustatyti, kiek pranešimų gali būti saugoma šiame kataloge.
-  **Siunčiamieji** — siųsti paruošti pranešimai laikinai saugomi siunčiamųjų pranešimų kataloge, pavyzdžiui, kai prietaisas yra ne ryšio zonoje.
-  **Ataskaitos** — galite užsakyti, kad iš tinklo jums būtų siunčiamos tekstinių ir daugiaformačių pranešimų siuntimo ataskaitos (tinklo paslauga).

Norėdami įvesti ir siųsti savo paslaugų teikėjui užklausas teikti paslaugas (vadinamąsias USSD užklausas), pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandas, pasirinkite **Funkcijos** > **Paslaugos komanda** pagrindiniame pranešimų vaizde.

Transliacija (tinklo paslauga) suteikia galimybę iš paslaugų teikėjo gauti pranešimus įvairiomis

temomis, pavyzdžiui, apie orą arba eismo sąlygas. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją. Pagrindiniame pranešimų vaizde pasirinkite **Funkcijos** > **Transliacija**.

Transliaciniai pranešimai UMTS tinkluose nepriimami. Paketinių duomenų ryšys gali trikdyti transliacinių pranešimų priėmimą.

Teksto rašymas

Jūsų prietaisas palaiko įprastinę ir nuspėjamojo teksto įvestis. Naudodami nuspėjamojo teksto rašymo būdą, vienu klavišu paspaudimu galite parašyti bet kokią raidę. Rašant tekstą nuspėjamuoju būdu, naudojamas telefone esantis žodynas, kurį galite papildyti naujais žodžiais.

Kai rašote tekstą naudodami įprastinę teksto įvestį, rodomas , o kai rašote naudodami nuspėjamojo teksto įvestį – .

Įprastinė teksto įvestis

Kelis kartus paspauskite skaičiaus klavišą (1–9), kol bus rodomas reikiamas simbolis. Skaičiaus klavišu galima įvesti daugiau simbolių, nei nurodyta ant paties klavišo.

Jei kita norima įvesti raidė yra ant to paties klavišo, palaukite kol atsiras žymeklis (arba pereikite į dešinę, kad nereikėtų laukti) ir įveskite kitą raidę.

Norėdami įterpti tarpą, paspauskite **0**. Norėdami perkelti žymeklį į kitą eilutę, paspauskite **0** tris kartus.

Nuspėjamojo teksto įvestis

Naudodami nuspėjamąją įvestį, vienu klavišu paspaudimu galite parašyti bet kokią raidę. Rašant tekstą nuspėjamuoju būdu, naudojamas telefone esantis žodynas, kurį galite papildyti naujais žodžiais.

1. Norėdami įjungti nuspėjamojo teksto įvestį visuose prietaiso redaktoriuose, greitai du kartus paspauskite **#**. Norėdami įjungti arba išjungti nuspėjamo teksto įvestį bendruosiuose parametruose, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **Kalba** > **Nuspėjamasis tekstas**.
2. Norėdami rašyti reikiamą žodį, paspauskite klavišus **2–9**. Norėdami įvesti vieną raidę, kiekvieną klavišą spauskite tik vieną kartą. Pavyzdžiui, jei norite parašyti „Nokia“, kai pasirinktas anglų kalbos žodynas, paspauskite **6**, kad įvestumėte N raidę, **6** – o raidę, **5** – k raidę, **4** – i raidę ir **2** – a raidę.

Siūlomas žodis keičiasi po kiekvieno klavišo paspaudimo.

3. Baigę teisingai parašyti žodį, pereikite į dešinę, kad jį patvirtintumėte, arba paspauskite **0**, kad pridėtumėte tarpą.

Jei žodis neteisingas, kelis kartus paspauskite *****, kad vieną po kito peržiūrėtumėte žodyne rastus tinkančius žodžius.

Jei po žodžio rodomas ? simbolis, reiškia žodžio žodyne nėra. Norėdami pridėti žodį žodyne, pasirinkite **Rašyba**, įveskite žodį naudodami įprastinę teksto įvestį ir pasirinkite **Gera!**. Žodis pridėdamas žodyne. Kai žodynas pilnas, naujų žodžių pakeičiamas seniausiai pridėtas žodis.

4. Pradėkite rašyti kitą žodį.

Patarimai apie teksto įvestį

Norėdami rašyti skaičių, kai įjungtas raidžių režimas, paspauskite ir palaikykite nuspaudę norimo skaičiaus klavišą.

Norėdami keisti raidžių dydžio režimą, paspauskite **#**.

Norėdami ištrinti simbolį, paspauskite **C**. Norėdami ištrinti kelis simbolius, paspauskite ir palaikykite **C**.

Dažniausiai naudojami skyrybos ženklai įvedami paspaudus **1**. Kad slinktumėte jais, jei naudojate tradicinę teksto įvestį, pakartotinai paspauskite **1**.

Jei naudojate nuspėjamojo teksto įvestį, paspauskite **1** ir pakartotinai paspauskite *****.

Norėdami atidaryti specialiųjų simbolių sąrašą, paspauskite ir palaikykite *****.



Patarimas: jei iš specialiųjų simbolių sąrašo norite pasirinkti kelis specialiuosius simbolius, pažymėję simbolį paspauskite **5**.

Rašymo kalbos keitimas

Rašydami tekstą galite keisti rašymo kalbą. Jei rašote tekstą naudodami ne lotynų abėcėlės raides ir norite rašyti lotyniškų simbolių, pavyzdžiui, el. pašto arba žiniatinklio adresą, gali tekti pakeisti rašymo kalbą.

Norėdami keisti rašymo kalbą, pasirinkite **Funkcijos > Rašomoji kalba** ir rašymo kalbą, kurioje naudojami lotyniški simboliai.

Pakeitus rašymo kalbą ir, pavyzdžiui, kelis kartus norint rašyti tam tikrą simbolį, paspaudus **6**, dėl pakeistos rašymo kalbos simboliai pateikiami kita tvarka.

Teksto ir sąrašų redagavimas

Norėdami tekstą kopijuoti ir įterpti, slinkite į kairę arba į dešinę laikydami nuspaudę **#**, kad paryškintumėte tekstą. Norėdami kopijuoti tekstą į laikinąją talpyklą, paspauskite ir laikydami

nuspaudę # pasirinkite **Kopijuoti**. Norėdami įterpti tekstą į dokumentą, palaukite nuspaudę #, tada pasirinkite **Įdėti**.

Norėdami pažymėti sąrašo eilutę, pereikite prie jos ir paspauskite #.

Norėdami pažymėti kelias sąrašo eilutes, laikydami nuspaudę # slinkite aukštyn arba žemyn. Norėdami baigti žymėti, baikite slinkti ir atleiskite #.

Pranešimų rašymas ir siuntimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim..**

Prieš kurdami daugiaformatį pranešimą ar rašydami el. laišką, turite nustatyti teisingus ryšio parametrus. [Žr. „El. pašto parametru nustatymas“ psl. 125.](#)

Belaidžiams tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlių tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.


El. laiškų dydžio limitu klauskite savo paslaugos teikėjo. Jei bandysite siųsti el. laišką, kurio dydis viršija el. pašto serverio dydžio limitą, laiškas bus paliktas kataloge **Siunčiamieji**, o prietaisas periodiškai bandys jį išsiųsti. Norint siųsti el. laišką,

reikia duomenų ryšio, o dėl nuolatinių bandymų išsiųsti el. laišką padidės jūsų sąskaita už telefoną. Kataloge **Siunčiamieji** tokį pranešimą galite ištrinti arba perkelti į katalogą **Juodraščiai**.

1. Pasirinkite **Naujas praneš.** > **Tekst. pran.**, jei norite siųsti tekstinį pranešimą, **Daugiaformatis pran.**, jei norite siųsti daugiaformatį pranešimą (MMS), **Garso pranešimas**, jei norite siųsti garso pranešimą (daugiaformatį pranešimą, į kurį įtrauktas vienas garso įrašas), arba **El. laiškas**, jei norite siųsti el. laišką.

2. Laukelyje „Kam“ paspauskite slinkties klavišą, kad pasirinktumėte gavėjus ar grupes iš adresų knygos, arba įveskite gavėjo telefono numerį ar el. pašto adresą. Gavėjams atskirti reikalingą kabliataškį (;) galite įterpti paspaudę *. Taip pat galite nukopijuoti ir paskui įterpti numerį ar adresą iš laikinosios talpyklos.

3. Laukelyje „Tema“ įrašykite daugiaformačio pranešimo arba el. laiško temą. Norėdami keisti

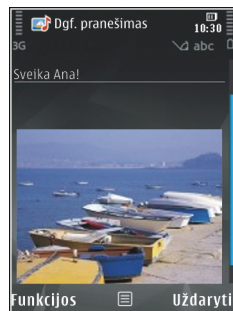

matomus laukelius, pasirinkite **Funkcijos** > **Adresų laukeliai**.

4. Teksto laukelyje parašykite pranešimą. Norėdami įterpti ruošinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti** arba **Įterpti objektą** > **Ruošinį**.
5. Norėdami prie daugiaformačio pranešimo pridėti garso/vaizdo objektą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti objektą** > **Atvaizdą**, **Garso įrašą** arba **Vaizdo įrašą**.
6. Jei norite fotografuoti naują nuotrauką arba įrašyti daugiaformačio pranešimo garso ar vaizdo įrašą, pasirinkite **Įterpti naują** > **Atvaizdą**, **Garso įrašą** arba **Vaizdo įrašą**. Norėdami į pranešimą įterpti naują skaidrę, pasirinkite **Skaidrę**. Norėdami peržiūrėti, kaip atrodo daugiaformatis pranešimas, pasirinkite **Funkcijos** > **Peržiūrėti**.
7. Norėdami prie el. laiško pridėti priedą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti** > **Atvaizdą**, **Garso įrašą**, **Vaizdo įrašą**, **Pastabą** arba **Kita** (jei naudojate kitų tipų failus). El. laiškų priedus žymi simbolis .
8. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** arba paspauskite skambinimo klavišą.



Pastaba: Jūsų prietaisas gali parodyti, kad jūsų pranešimas buvo išsiųstas jūsų prietaise užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Jūsų prietaisas nebūtinai praneš, ar jūsų pranešimą gavo tas, kam jis buvo adresuotas. Išsamesnės informacijos apie pranešimų paslaugas kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius nei įprastus tekstinius pranešimus. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Gali būti, kad negalėsite daugiaformačiu pranešimu siųsti .mp4 formatu išsaugotų vaizdo įrašų ar vaizdo įrašų, viršijančių belaidžio tinklo dydžio limitą.



Patarimas: Atvaizdus, vaizdo, garso įrašus ir tekstą galite įterpti į pateiktą ir išsiųsti ją daugiaformačiu pranešimu. Pradėkite kurti daugiaformatį pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Sukurti pateiktį**. Funkcija rodoma tik tada, jei **MMS kūrimo režimas** nustatytas kaip **Perspėjamasis** arba **Laisvasis**. [Žr. „Daugiaformačių pranešimų parametrai“ psl. 128.](#)

Gauti pranešimai

Pranešimų gavimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim.** > **Gautieji**.

Kataloge **Gautieji**  žymi neskaitytą tekstinį pranešimą,  – neskaitytą daugiaformatį pranešimą,  – neskaitytą garso pranešimą,  – naudojant „Bluetooth“ ryšį gautus duomenis.

Kai gaunate pranešimą, prietaisui veikiant laukimo režimu rodoma  ir **1 naujas pranešimas**.

Norėdami atidaryti pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Norėdami atidaryti pranešimą, esantį gautų pranešimų kataloge, pereikite prie jo ir paspauskite slinkties klavišą. Norėdami atsakyti į gautą pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsakyti**.

Daugiaformačiai pranešimai

 **Svarbu žinoti:** Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Daugiaformačių pranešimų objektai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Į prietaisą galite gauti pranešimą, kad daugiaformatis pranešimas laukia daugiaformačių pranešimų centre. Norėdami užmegzti paketinių duomenų ryšį, kad priimtumėte pranešimą į savo prietaisą, pasirinkite **Funkcijos** > **Priimti**.

Atidare daugiaformatį pranešimą () , galite pamatyti atvaizdą ir pranešimą.  žymi, kad pridėtas garso, o  – vaizdo failas. Norėdami atkurti garso ar vaizdo įrašą, pasirinkite simbolį.

Jei norite peržiūrėti daugiaformačiame pranešime esančius objektus, pasirinkite **Funkcijos** > **Objektai**.

Jei pranešime yra pateiktis, rodomas simbolis . Norėdami atkurti pateiktį, pasirinkite simbolį.

Duomenų, parametrų ir interneto paslaugų pranešimai

Į prietaisą gali būti atsiunčiama įvairių pranešimų, kuriuose yra duomenų, pavyzdžiui, vizitinių kortelių, skambėjimo tonų, operatorių logotipų, kalendoriaus įrašų ir perspėjimų dėl el. laiškų. Taip pat sąrankos pranešimu galite gauti parametrų iš paslaugų teikėjo ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus.

Norėdami išsaugoti pranešimo duomenis, pasirinkite **Funkcijos** ir atitinkamą funkciją.

Tokie pranešimai yra interneto paslaugų pranešimai (pavyzdžiui, naujienų antraštės); juose gali būti tekstinis pranešimas arba nuoroda. Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis šiomis paslaugomis ir jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pašto dėžutė

El. pašto parametrų nustatymas



Patarimas: Norėdami nustatyti pašto dėžutės parametrus, naudokite parametrų vedlį. Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Pasl. priem. > Param. vedl..**

Jei norite naudoti el. paštą, prietaise turite turėti tinkamą interneto prieigos tašką (IAP) ir nustatyti tinkamus el. pašto parametrus. [Žr. „Prieigos taškai“ psl. 171. Žr. „El. pašto parametrai“ psl. 129.](#)

Įsigykite atskirą el. pašto dėžutę. Vykdykite instrukcijas, kurias jums pateikė nuotolinės pašto dėžutės ir interneto paslaugų teikėjas (IPT).

Jei pasirinkote **Pašto dėžutė** pagrindinėje pranešimų peržiūroje, tačiau nenustatėte savo el. pašto dėžutės parametrų, pamatysite prašymą tai padaryti. Norėdami nustatyti el. pašto parametrus naudodamiesi pašto dėžutės vadovu, pasirinkite **Pradėti**.

Kai sukuriate naują pašto dėžutę, jos pavadinimas pagrindinėje pranešimų peržiūroje pakeičia **Pašto dėžutė**. Galite turėti iki šešių pašto dėžučių.

Pašto dėžutės atidarymas

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim.**, tada pasirinkite pašto dėžutę.

Kai atidarote pašto dėžutę, prietaisas klausia, ar norite prisijungti prie pašto dėžutės (**Užmegzti ryšį su pašto dėžute?**).

Jei norite prisijungti prie savo pašto dėžutės ir priimti naujų el. laiškų antraštes ar pranešimus, pasirinkite **Taip**. Kai ryšys užmegztas ir peržiūrėte laiškus, esate nuolat susijungę su nuotoline pašto dėžute duomenų ryšiu.

Jei norite peržiūrėti anksčiau priimtus el. laiškus atsijungę nuo pašto dėžutės, pasirinkite **Ne**.

Norėdami kurti naują el. laišką, pagrindinėje pranešimų peržiūroje pasirinkite **Naujas praneš.** > **El. laiškas** arba savo pašto dėžutėje pasirinkite **Funkcijos > Naujas praneš.** > **El. laiškas. Žr. „Pranešimų rašymas ir siuntimas“ psl. 122.**

El. laiškų priėmimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim.**, tada pasirinkite pašto dėžutę.

Jei neužmegzėte ryšio su nuotoline pašto dėžute, užmegzkite jį pasirinkdami **Funkcijos > Jungti**.



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. El. laiškai gali turėti kenksmingos

programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

1. Užmezgę ryšį su nuotoline pašto dėžute, pasirinkite **Funkcijos > Priimti el. laiškus > Naujus**, jei norite gauti visus naujus pranešimus, **Pasirinktus**, jei norite gauti tik pažymėtus pranešimus, arba **Visus**, jei norite gauti visus pranešimus iš pašto dėžutės. Norėdami nutraukti el. laiškų priėmimą, pasirinkite **Atšaukti**.
2. Norėdami nutraukti ryšį ir peržiūrėti el. laiškus nepriėjus, pasirinkite **Funkcijos > Baigti ryšį**.
3. Norėdami atidaryti el. laišką, paspauskite slinkties klavišą. Jei nepriėmėte el. laiško ir esate atsijungę nuo pašto dėžutės, pamatysite klausimą, ar nenorite priimti šio laiško iš pašto dėžutės.

Norėdami peržiūrėti el. laiškų priedus, atidarykite pranešimą ir pasirinkite priedų laukelį, kurį žymi . Jei priedas pažymėtas neryškiu simboliu, tai reiškia, kad jis nepriimtas į prietaisą. Tada pasirinkite **Funkcijos > Priimti**.

Norėdami priimti el. laiškus automatiškai, pasirinkite **Funkcijos > El. pašto parametrai > Automat. priėmimas**. [Žr. „Automatinio gavimo parametrai“ psl. 131.](#)

Nustačius prietaisą, kad automatiškai priimtų el. laiškus, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

El. laiškų trynimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim.**, tada pasirinkite pašto dėžutę.

Norėdami ištrinti el. laiško turinį iš prietaiso, tačiau palikti el. laišką nuotolinėje pašto dėžutėje, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**. Atidarę **Ištr. praneš. iš:** pasirinkite **Telefono**.

Prietaisas rodo nuotolinėje pašto dėžutėje esančių el. laiškų antraštes. Nors el. laiško turinį ištrinate, jo antraštė lieka prietaise. Jei norite ištrinti ir antraštę, pirmiausia reikia ištrinti el. laišką iš nuotolinės pašto dėžutės, tada vėl užmegzti ryšį tarp savo prietaiso ir nuotolinės pašto dėžutės, kad duomenys atsinaujintų.

Norėdami ištrinti el. laišką ir iš prietaiso, ir iš nuotolinės pašto dėžutės, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti > Telefono ir serverio**.

Norėdami atšaukti el. laiškų trynimą iš prietaiso ir serverio, pažymėkite el. laiškus, kurie buvo pažymėti kaip trintini kitos ryšio sesijos metu , ir pasirinkite **Funkcijos > Atkurti, kas ištrinta**.

Atsijungimas nuo pašto dėžutės

Norėdami nutraukti duomenų ryšį su nuotoline pašto dėžute, pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti ryšį**.

SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim..**

Prieš peržiūradami SIM pranešimus, turite nukopijuoti juos į prietaiso katalogą.

1. Pagrindiniame pranešimų vaizde pasirinkite **Funkcijos** > **SIM pranešimai**.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Žymėti** arba **Žymėti visus**, jei norite pranešimus žymėti.
3. Pasirinkite **Funkcijos** > **Kopijuoti**. Atidaromas katalogų sąrašas.
4. Norėdami pradėti kopijuoti, pasirinkite katalogą ir **Gera!**. Atidarę katalogą, galite peržiūrėti pranešimus.

Pranešimų parametrai

Parametrai jūsų prietaise gali būti sukonfigūruoti iš anksto arba galite gauti juos pranešimu. Norėdami įvesti parametrus rankiniu būdu, užpildykite visus

laukelius, prie kurių nurodyta **Būtina užpildyti** arba prie kurių yra žvaigždutė.

Visus arba kai kuriuos pranešimų centrus ar prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatęs paslaugų teikėjas. Gali būti neįmanoma pakeisti, sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.

Tekstinių pranešimų parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Tekst. pran..**

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Pranešimų centrai** — peržiūrėti visų nustatytų tekstinių pranešimų centrų sąrašą.
- **Naud. pran. centras** — pasirinkti, koks pranešimų centras bus naudojamas tekstiniams pranešimams siųsti.
- **Rašmenų koduotė** — norėdami naudoti rašmenų keitimo į kitą koduotę funkciją (kai galima), pasirinkite **Mažoji koduotė**.
- **Gauti ataskaitą** — pasirinkti, ar tinklas siųs pranešimų siuntimo ataskaitas (tinklo paslauga).
- **Pranešimo galiojimas** — pasirinkti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą, jeigu jo nepavyksta išsiųsti pirmą kartą (tinklo paslauga). Jei pranešimo išsiųsti nepavyksta per nustatytą galiojimo laiką, pranešimas pašalinamas iš pranešimų centro.

- **Siunč. pran. formatas** — norėdami sužinoti, ar pranešimų centras gali konvertuoti pranešimus į šiuos formatus, kreipkitės į paslaugų teikėją.
- **Pageidaujamas ryšys** — pasirinkti norimą naudoti ryšį.
- **Ats. per tą patį cntr.** — pasirinkti, ar atsakomasis pranešimas turi būti siunčiamas jums tuo pačiu tekstinių pranešimų centro numeriu (tinklo paslauga).

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim. > Funkcijos > Parametrai > Daugiaformatis pran..**

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Atvaizdo dydis** — nustatyti daugiaformačiame pranešime naudojamo atvaizdo dydį.
- **MMS kūrimo režimas** — Jei pasirinksite **Perspėjamas**, prietaisas praneš jums apie tai, kad bandote išsiųsti pranešimą gavėjui, kurio prietaisas nepritaikytas tokiam pranešimui priimti. Jei pasirinksite **Apribotasis**, prietaisas neleis siųsti pranešimų, kurių negali priimti kiti prietaisai. Norėdami į pranešimus įtraukti turinio be pranešimų, pasirinkite **Laisvasis**.

- **Naud. prieigos taškas** — pasirinkti pageidaujamą ryšio prieigos tašką.
- **Dgf. pran. priėmimas** — pasirinkti, koku būdu priimti pranešimus. Norėdami pranešimus gauti automatiškai, kai naudojate namų koriniu tinklu, pasirinkite **Autom. namų tinkle**. Būdami už savo namų korinio tinklo ribų, į prietaisą gausite pranešimą, kad galite priimti pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro.

Kai esate už namų korinio tinklo ribų, daugiaformačių pranešimų siuntimas ir priėmimas jums gali daugiau kainuoti.

Pasirinkus **Dgf. pran. priėmimas > Visada automatinis**, jūsų prietaisas automatiškai užmezga paketinių duomenų ryšį, kad galėtum priimti pranešimą ir koriniame namų tinkle, ir už jo ribų.

- **Priimti anon. praneš.** — pasirinkti, ar norite atmesti anoniminių siuntėjų pranešimus.
- **Priimti reklamą** — nustatyti, ar priimti reklamą, siunčiamą daugiaformačiais pranešimais.
- **Gauti ataskaitą** — nustatyti, ar žurnale turi būti rodoma išsiųsto pranešimo būsena (tinklo paslauga).
- **Atsisak. siųsti atask.** — pasirinkti, ar norite, kad jūsų prietaisas nesiųstų gautų pranešimų siuntimo ataskaitų.
- **Pranešimo galiojimas** — pasirinkti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų

pranešimą, jeigu jo nepavyksta išsiųsti pirmą kartą (tinklo paslauga). Jei pranešimo išsiųsti nepavyksta per nustatytą galiojimo laiką, pranešimas pašalinamas iš pranešimų centro.

El. pašto parametrai

Pašto dėžučių tvarkymas

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **El. paštas**.

Norėdami pasirinkti, kokią pašto dėžutę naudosite siųsdami el. laiškus, pasirinkite **Naudojama p. dėžutė** ir pašto dėžutę.

Norėdami iš prietaiso pašalinti pašto dėžutę ir joje esančius pranešimus, pasirinkite **Pašto dėžutės**, pereikite prie norimos pašto dėžutės ir paspauskite **C**.

Norėdami sukurti naują pašto dėžutę, atidarykite **Pašto dėžutės** ir pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja pašto dėžutė**. Pavadinimas, kurį suteikiate naujai pašto dėžutei, pagrindinėje pranešimų peržiūroje pakeičia **Pašto dėžutė**. Galite turėti iki šešių pašto dėžučių.

Jei norite pakeisti ryšio, vartotojo, gavimo ir automatinio gavimo parametrus, pasirinkite **Pašto dėžutės** ir pašto dėžutę.

Ryšio parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **El. paštas** > **Pašto dėžutės**, tada pasirinkite pašto dėžutę ir **Ryšio parametrai**.

Norėdami nustatyti priimamojo el. pašto parametrus, pasirinkite **Priimamasis el. paštas** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų:

- **Vartotojo vardas** — įveskite vartotojo vardą, kurį jums suteikė paslaugų teikėjas.
- **Slaptažodis** — įveskite slaptažodį. Jei paliecate šį laukelį tuščią, slaptažodį turite įvesti, kai bandote užmegzti ryšį su nuotoline pašto dėžute.
- **Priim. pašto serveris** — įveskite el. laiškus priimančio serverio IP adresą arba pavadinimą.
- **Naud. prieigos taškas** — pasirinkite interneto prieigos tašką (IAP). [Žr. „Prieigos taškai“ psl. 171.](#)
- **P. dėž. pavadinimas** — įveskite pašto dėžutės pavadinimą.
- **Pašto dėžutės rūšis** — nurodomas el. pašto protokolas, kurį pataria naudoti jūsų nuotolinės pašto dėžutės teikėjas. Funkcijos yra **POP3** ir **IMAP4**. Šio parametro pakeisti negalima.
- **Saugumas (prieivad.)** — pasirinkite saugumo funkciją, naudojamą ryšiui su nuotoline pašto dėžute apsaugoti.
- **Prieivadas** — nustatykite ryšio prieivadą.

- **APOP saugus įjung.** (tik POP3) — naudokite prisijungdami prie pašto dėžutės per POP3 protokolą, norėdami šifruoti į nuotolinį el. pašto serverį siunčiamus slaptažodžius.

Norėdami redaguoti siunčiamo el. pašto parametrus, pasirinkite **Siunč. el. paštas** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų:

- **Mano el. pašto adr.** — įveskite el. pašto adresą, kurį jums suteikė paslaugų teikėjas.
- **Siunč. pašto serveris** — įveskite el. laiškų siunčiančio serverio IP adresą arba pavadinimą. Gali būti, jog galėsite naudotis tik savo paslaugų teikėjo siunčiamo pašto serveriu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Vartotojo vardas, Slaptažodis, Naud. prieigos taškas, Saugumas (prievad.) ir Prievadas parametrai panašūs į **Priimamasis el. paštas**.

Vartotojo parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim. > Funkcijos > Parametrai > El. paštas > Pašto dėžutės**, tada pasirinkite pašto dėžutę ir **Vartotojo parametrai**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Mano vardas** — įvesti savo vardą. Laiško gavėjo prietaise vietoje jūsų el. pašto adreso rodomas jūsų vardas, jei gavėjo prietaisas atlieka šią funkciją.

- **Siųsti pranešimą** — nustatyti, kaip iš prietaiso turi būti siunčiami el. laiškai. Pasirinkite **Nedelsiant**, jei norite, kad prietaisas prisijungtų prie pašto dėžutės jums pasirinkus **Siųsti pranešimą**. Pasirinkus **Kito ryšio metu**, el. laiškai išsiunčiami, kai užmezgamas ryšys su nuotoline pašto dėžute.
- **Siųsti kopiją sau** — pasirinkti, ar el. laiško kopija turi būti siunčiama į jūsų pašto dėžutę.
- **Pridėti parašą** — pasirinkti, ar prie jūsų el. laiškų pridėti parašą.
- **Naujų el. lšk. signalai** — pasirinkti, ar gavus naują laišką bus perspėjama (garso signalu, pranešimu ar pašto simboliu).

Gavimo parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim. > Funkcijos > Parametrai > El. paštas > Pašto dėžutės**, tada pasirinkite pašto dėžutę ir **Priėm. parametrai**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Priimti el. lšk. dalis** — nustatyti, kurias el. laiško dalis gauti: **Tik antraštes**, **Dydž.aprb.** (POP3) ar **Laišk. su priedais** (POP3).
- **Priimamas kiekis** — nustatyti, kiek naujų el. laiškų turi būti priimta į pašto dėžutę.
- **IMAP4 katal. adresas** (tik IMAP4) — nustatyti prenumeruojamų katalogų adresą.

- **Katalogų prenumerata** (tik IMAP4)
— prenumeruoti kitus katalogus nuotolinėje pašto dėžutėje ir priimti medžiagą iš tų katalogų.

Automatinio gavimo parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **El. paštas** > **Pašto dėžutės**, tada pasirinkite pašto dėžutę ir **Automat. priėmimas**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Persp. dėl el. laiškų** — jei norite į prietaisą automatiškai gauti nuotolinėje pašto dėžutėje esančių naujų el. laiškų antraštes, pasirinkite **Automat. atnaujinti** arba **Tik namų tinkle**;
- **Priimti el. laiškus** — jei norite automatiškai priimti nuotolinėje pašto dėžutėje esančių naujų el. laiškų antraštes nustatytu laiku, pasirinkite **Taip** arba **Tik namų tinkle**. Nustatykite, kada ir kaip dažnai pranešimai turi būti priimami.

Persp. dėl el. laiškų ir **Priimti el. laiškus** veikti vienu metu negali.

Nustačius prietaisą, kad automatiškai priimtų el. laiškus, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Interneto paslaugų pranešimų parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešimai** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Paslaug. pranešimas**.

Galite pasirinkti, ar norite priimti paslaugų pranešimus. Jei norite, kad gavęs paslaugos pranešimą prietaisas automatiškai įjungtų naršyklę, prisijungtų prie tinklo ir priimtų pranešimo turinį, pasirinkite **Priimti pranešimus** > **Automatiškai**.

Transliacijos parametrai

Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją.

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Transliacija**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Priėmimas** — pasirinkti, ar priimti transliacinius pranešimus.
- **Kalba** — pasirinkti kalbas, kuriomis norite gauti pranešimus: **Visomis**, **Pasirinktomis** arba **Kitomis**.
- **Temų pasirinkimas** — pasirinkti, ar prietaisas automatiškai ieškos naujų temų numerių ir išsaugos juos (be pavadinimų) temų sąrašė.

Kiti parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Kiti**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Išsaug. išsiųstus pr.** — pasirinkti, ar išsaugoti kiekvieno išsiųsto tekstinio pranešimo, daugiaformačio pranešimo ar el. laiško kopiją kataloge **Išsiųstieji**.
- **Išsaug. pran. skaičius** — nurodyti, kiek išsiųstų pranešimų vienu metu bus saugoma išsiųstų pranešimų kataloge. Kai šis skaičius pasiekiamas, ištrinamas seniausias pranešimas.
- **Naudojama atmintis** — pasirinkti atmintį, kurioje norite saugoti pranešimus.

Skambinimas

Balso ryšiai

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, kartu su vietovės kodu įveskite telefono numerį. Norėdami šalinti skaitmenį, paspauskite **C**. Skambindami į užsienį, du kartus paspauskite *****, kad įrašytumėte „+“ ženklą (vietoj tarptautinio skambučio kodo), surinkite šalies kodą, vietovės kodą (praleiskite nereikalingus nulius ar aštuonetą) ir telefono numerį.
2. Norėdami skambinti numeriu, paspauskite skambinimo klavišą.
3. Norėdami baigti ryšį (arba nustoti skambinę), paspauskite baigimo klavišą. Paspaudus baigimo klavišą ryšys visuomet nutraukiamas, net jei yra aktyvi kita programa.

Norėdami skambinti numeriu iš adresų knygos, paspauskite  ir pasirinkite **Adr. knyga**. Pereikite prie norimo vardo arba įveskite pirmas vardo raides paieškos laukelyje. Rodomas atitikusių adresatų vardų sąrašas. Norėdami skambinti, paspauskite skambinimo klavišą. Jei esate išsaugoję kelis adresato numerius, sąraše pasirinkite norimą numerį.

Pokalbio metu galimos funkcijos

Jei ryšio metu norite koreguoti garsą, naudokite prietaiso šone esantį garso klavišą. Taip pat galite naudoti slinkties klavišą. Jeigu garsą nustatėte kaip **Išjungti mikrofonus**, pirmiausia pasirinkite **Ij. mikr..**

Norėdami siųsti atvaizdą ar vaizdo įrašą daugiaformačiu pranešimu kitam ryšio dalyviui, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti MMS** (tik UMTS tinkluose). Prieš išsiųsdami pranešimą galite jį redaguoti ir pakeisti jo gavėją. Norėdami siųsti failą į suderinamą prietaisą (tinklo paslauga), paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami užlaikyti aktyvų balso ryšį, kol priimate kitą skambutį, pasirinkite **Funkcijos > Užlaikyti**. Norėdami aktyvųjį ryšį pakeisti užlaikytuoju, pasirinkite **Funkcijos > Sukeisti ryšius**.

Norėdami siųsti DTMF tonų seką (pavyzdžiui, slaptažodžius), pasirinkite **Funkcijos > Siųsti DTMF**. Įveskite DTMF tonų seką arba suraskite ją adresų knygoje. Norėdami įvesti laukimo (w) arba pauzės (p) simbolį, keliskart paspauskite *****.

Norėdami siųsti toną, pasirinkite **Gera**. DTMF tonų galite įtraukti į adresato kortelės DTMF laukelius arba į telefono numerį.



Patarimas: Norėdami užlaikyti ryšį, kai yra tik vienas aktyvus ryšys, paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami suaktyvinti ryšį, paspauskite skambinimo klavišą dar kartą.

Aktyvaus ryšio metu norėdami nukreipti garsą iš laisvų rankų įrangos į garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti garsiakalbį**. Jeigu susiejote suderinamą laisvų rankų įrangą su „Bluetooth“ jungtimi ir norite nukreipti garsą į laisvų rankų įrangą, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti l. rnk. režimą**. Norėdami vėl įjungti telefono ragelį, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti ragelį**.

Norėdami baigti aktyvų ryšį ir pakeisti jį laukiančiuoju ryšiu, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti laukiantį**.

Jeigu turite kelis aktyvius ryšius ir norite juos visus nutraukti, pasirinkite **Funkcijos > Baigti visus ryšius**.

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės balso ryšio metu, yra tinklo paslaugos.

Balso ir vaizdo pašto dėžutės

Norėdami paskambinti į savo balso ar vaizdo pašto dėžutę (tinklo paslaugos, vaizdo pašto dėžutė prieinama tik UMTS tinkle), prietaisui veikiant laukimo režimu, palaikykite nuspaudę **1**, tada pasirinkite **Balso pašto dėžutė** arba **Vaizdo pašto dėžutė**.

Norėdami pakeisti savo balso ar vaizdo pašto dėžutės numerį, paspauskite **9** ir pasirinkite **Priemonės > Pasl. priem. > Ryš. pšt. dėž.**, pašto dėžutę ir **Funkcijos > Pakeisti numerį**. Įveskite numerį (gautą iš tinklo paslaugų teikėjo) ir pasirinkite **Gera**.

Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti

Norėdami atsiliepti, paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami įjungti įeinančio skambučio skambėjimo toną, pasirinkite **Tyliai**.

Jei nenorite atsiliepti, paspauskite baigimo klavišą. Jeigu įjungiate telefono parametrų skambučių nukreipimo funkciją **Ryšių peradres.** > **Balso ryšių > Kai užimta**, atsisakymas atsiliepti taip pat nukreipia skambutį.

Pasirinkus **Tyliai** tam, kad išjungtumėte įeinančių skambučių skambėjimo toną, neatmesdami skambučio galite nusiųsti tekstinį pranešimą, informuodami, kad negalite atsiliiepti. Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti tekstinį pran..** Norėdami nustatyti šią funkciją ir rašyti įprastą tekstinį pranešimą, pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Telefonas > Skambinimo > Neatsiliepti ir siųsti SMS.**

Konferencinis ryšys

1. Užmegzkite ryšį su pirmu dalyviu.
2. Norėdami užmegzti ryšį su kitu dalyviu, pasirinkite **Funkcijos > Naujas ryšys**. Pirmasis ryšys užlaikomas automatiškai.
3. Kai kas nors atsiliepia į naują ryšį, įtraukite pirmąjį dalyvį į konferencinį ryšį pasirinkdami **Funkcijos > Konferencija**.

Norėdami į ryšį įtraukti naują asmenį, pakartokite 2 veiksmą ir pasirinkite **Funkcijos > Konferencija > Įtraukti į konferenc..** Naudodami šį prietaisą, galite dalyvauti konferenciniame pokalbyje kartu su dar penkiaais dalyviais.

Jei norite asmeniškai kalbėti su kuriuo nors iš dalyvių, pasirinkite **Funkcijos > Konferencija > Kalbėti asmeniškai**.

Pasirinkite dalyvį, tada – **Asmen..** Jūsų prietaise konferencinis ryšys užlaikomas. Kiti dalyviai konferencinį ryšį gali tęsti. Baigę asmeninį pokalbį, grįžkite naudotis konferenciniu ryšiu pasirinkdami **Funkcijos > Konferencija**.

Norėdami nutraukti ryšį su dalyviu pasirinkite **Funkcijos > Konferencija > Išjungti dalyvį**, pereinant prie dalyvio ir pasirinkite **Išj. dalyvį**.

4. Norėdami baigti aktyvųjį konferencinį ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Greitasis telefono numerio rinkimas

Norėdami įjungti šią funkciją, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Telefonas > Skambinimo > Greitas rinkimas**.

Norėdami priskirti telefono numerį vienam iš skaičių klavišų (2–9), paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Pasl. priem. > Greit. rink..** Pereikite prie klavišo, kuriam norite priskirti telefono numerį, ir pasirinkite **Funkcijos > Susieti**. 1 paskirtas balso ar vaizdo pašto dėžutei ir žiniatinklio naršyklei paleisti.

Norėdami skambinti, kai prietaisas veikia laukimo režimu, paspauskite priskirtą klavišą ir skambinimo klavišą.

Ryšio laukimas

Jeigu įjungėte **Parametr.** > **Telefonas** > **Skambinimo** > **Ryšio laukimas** (tinklo paslauga), galite priimti kitą ryšį, net jei tuo pat metu naudojate aktyviu ryšiu.

Norėdami priimti laukiantį ryšį, paspauskite skambinimo klavišą. Pirmasis ryšys užlaikomas.

Norėdami perjungti vieną ryšį į kitą, pasirinkite **Sukeisti**. Norėdami tarpusavyje susieti priimamą arba užlaikytą ryšį su aktyviuoju, o patys nutraukti savo ryšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Aktyvų su užlaikytu**. Norėdami baigti aktyvųjį ryšį, paspauskite baigimo klavišą. Norėdami baigti abu ryšius, pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti visus ryšius**.

Rinkimas balsu

Jūsų prietaisas palaiko patobulintas balso komandas. Patobulintos balso komandos nepriklauso nuo kalbėtojo balso, todėl vartotojui nereikia iš anksto įrašyti balso žymeklių. Prietaisas pats sukuria adresų knygos įrašų balso žymeklius ir su jais palygina sakinį balso žymeklį. Balso atpažinimas prietaise prisitaiko prie pagrindinio vartotojo balso, kad galėtų geriau atpažinti balso komandas.

Adresato balso žymeklis yra vardas ar slapyvardis, išsaugotas adresato kortelėje. Norėdami pasiklausyti sintetinio balso žymeklio, atidarykite adresato kortelę ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti bals. žymeklį**.

Skambinimas naudojant balso žymeklį



Pastaba: Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Kai naudojate rinkimą balsu, veikia garsiakalbis. Kai norite ištarti balso žymeklį, laikykite prietaisą netoli burnos.

1. Norėdami pradėti rinkti numerį balsu, prietaisui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite paspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą. Jei naudojate suderinamą minimaliąją laisvų rankų įrangą, turinčią laisvų rankų įrangos klavišą, norėdami pradėti rinkimą balsu, paspauskite ir laikykite paspaudę šį klavišą.
2. Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo **Kalbėkite**. Aiškiai ištarkite vardą arba slapyvardį, išsaugotą adresų kortelėje.
3. Prietaisas atkuria sintezuotą atpažinto adresato balso žymeklį pasirinkta prietaiso kalba ir ekrane parodo vardą bei numerį. Po 2,5 sekundės trunkančios pauzės prietaisas surenka

numerį. Jei buvo atpažintas neteisingas adresatas, pasirinkite **Kitas**, kad peržiūrėtumėte kitų atitikmenų sąrašą, arba **Baigti**, kad atšauktumėte rinkimą balsu.

Jei vienam vardui išsaugoti keli numeriai, prietaisas parenka numatytąjį numerį, jei šis buvo nustatytas anksčiau. Kitu atveju prietaisas pasirenka adresato kortelėje pirmą esantį numerį.

Vaizdo ryšio užmezgimas

Užmezgę vaizdo ryšį (tinklo paslauga), jūs ir jūsų pašnekovas galėsite matyti tiesiogiai perduodamus vienas kito vaizdus. Jūsų pašnekovui bus rodomas tiesioginis vaizdas arba jūsų prietaiso vaizdo kamera filmuojamas vaizdas.

Kad galėtumėte užmegzti vaizdo ryšį, prietaise turi būti įdėta USIM kortelė ir prietaisas turi būti UMTS tinklo ryšio zonoje. Norėdami naudotis vaizdo ryšių paslaugomis ir jas užsisakyti, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Vaizdo ryšys galimas tik tarp dviejų pašnekovų. Vaizdo ryšį galima užmegzti su suderinamu mobiliuoju prietaisu arba ISDN klientu. Jei prietaisu užmegztas kitas balso, vaizdo ar duomenų ryšys, vaizdo ryšio užmegzti negalima.

Piktogramos

 Negaunate vaizdo (jo nesiunčia gavėjas arba netransliuoja tinklas).

 Neleidote siųsti vaizdo iš savo prietaiso. Norėdami vietoj vaizdo siųsti nuotrauką, pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Telefonas > Skambinimo > Vaizd. ryš. atvaizdas**.

Net ir atsisakę vaizdo ryšio metu siųsti vaizdą, už ryšį vis tiek turėsite mokėti kaip už vaizdo ryšį. Kainas derinkite su savo paslaugų teikėju.

1. Norėdami užmegzti vaizdo ryšį, prietaisui veikiant laukimo režimu surinkite telefono numerį arba pasirinkite **Adr. knyga** ir adresatą.
2. Pasirinkite **Funkcijos > Skambinti > Vaizdo ryšys**.

Antrinė kamera prietaiso priekyje numatyta naudoti vaizdo ryšiams. Vaizdo ryšio užmezgimas gali šiek tiek užtrukti. Rodoma **Laukia vaizdo**. Jeigu ryšys nepavyksta (pavyzdžiui, tinkle neteikiama vaizdo ryšių paslauga ar nesuderinamas kito pašnekovo prietaisas), rodomas klausimas, ar nenorėtumėte užmegzti paprasto balso ryšio ar išsiųsti tekstinio ar daugiaformačio pranešimo.

Vaizdo ryšys yra aktyvus, kai ekrane rodomi du vaizdai ir per garsiakalbį girdite pašnekovo balsą. Pašnekovas gali neleisti siųsti vaizdo . Tada tik girdėsite garsą ir matysite arba nejudantį vaizdą, arba pilką foną.

3. Norėdami baigti vaizdo ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Vaizdo ryšio metu galimos funkcijos

Norėdami vaizdo rodymą keisti tik garso klausymu, pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti** arba **Išjungti** ir norimą funkciją.

norėdami padidinti arba sumažinti atvaizdą, slinkite aukštyn arba žemyn.

Norėdami nukreipti garsą į prie jūsų prietaiso prijungtą laisvų rankų įrangą su „Bluetooth“ jungtimi, pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti l. rnk. režimą**. Norėdami vėl nukreipti garsą į prietaiso garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti ragelį**.

Norėdami koreguoti garsą vaizdo ryšio metu, naudokite prietaiso šone esantį garso klavišą.

Norėdami naudoti pagrindinę kamerą vaizdo įrašui siųsti, pasirinkite **Funkcijos** > **Naudoti pirm. kamerą**. Norėdami vėl įjungti antrinę kamerą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naudoti antr. kamerą**.

Atsiliepimas arba atsisakymas priimti vaizdo ryšį

Kai kas nors bando užmegzti vaizdo ryšį su jumis, rodoma .

Norėdami priimti vaizdo ryšį, paspauskite skambinimo klavišą. Rodoma **Siųsti jūsų vaizdą skambinančiajam?**. Norėdami pradėti tiesiogiai transliuoti vaizdą, pasirinkite **Taip**.

Jei neužmegsite vaizdo ryšio, vaizdas nebus pradėtas transliuoti ir girdėsite tik skambinančiojo balsą. Pilkas ekranas pakeičia vaizdo įrašą. Norėdami pakeisti pilką ekraną nuotrauka, užfiksuota jūsų prietaiso fotoaparatu, pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefonas** > **Skambinimo** > **Vaizd. ryš. atvaizdas**.

Norėdami baigti vaizdo ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Vaizdo rodytuvė

Norėdami balso ryšio metu kitame suderinamame mobiliajame prietaise rodyti tiesioginį vaizdą arba savo mobiliojo prietaiso vaizdo įrašą, naudokite vaizdo rodytuvę.

Garsiakalbis veikia, kai įjungiate vaizdo rodytuvę. Jei balso ryšio metu, kai rodote atvaizdą, nenorite naudotis garsiakalbiu, galite naudotis suderinama laisvų rankų įranga.

Reikalavimai

Vaizdo rodytuvei reikalingas UMTS ryšys. Galimybė naudotis vaizdo rodytuve priklauso nuo to, ar yra UMTS tinklas. Išsamesnės informacijos apie galimybę naudotis paslauga ir tinklu, taip pat dėl šios paslaugos naudojimo kainos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami naudoti vaizdo rodytuvę, turite atlikti šiuos veiksmus:

- Įsitikinti, kad prietaise nustatytas ryšys tarp dviejų vartotojų.
- Įsitikinti, kad įjungtas UMTS ryšys ir esate UMTS tinklo ryšio zonoje. Jei pradėsite rodytuvės sesiją ir iš UMTS tinklo ryšio zonos pereinate į GSM tinklą, rodytuvės sesija nutraukiama, bet jūsų balso ryšys tęsiasi. Negalite paleisti vaizdo rodytuvės, jeigu nėra UMTS ryšio.
- Patikrinkite, ar siuntėjas ir gavėjas yra įsiregistravę UMTS tinkle. Jei ką nors kviečiate į vaizdo rodymo sesiją, bet gavėjo prietaisas yra ne UMTS tinklo zonoje, jame neįdiegta vaizdo rodytuvė arba nėra nustatyto ryšio tarp dviejų vartotojų, gavėjas nesužinos, kad siunčiate jam

kvietimą. Jūs gaunate klaidos pranešimą, kuriame sakoma, kad gavėjas pasiūlymo priimti negali.

Parametrai

Norint nustatyti vaizdo rodytuvę, turite žinoti ryšio tarp dviejų vartotojų ir UMTS ryšio parametrus.

Ryšio tarp dviejų vartotojų parametrai

Ryšys tarp dviejų vartotojų taip pat žinomas kaip sesijos inicijavimo protokolo (SIP) ryšys. SIP aplinkos parametrai jūsų prietaise turi būti sukonfigūruoti prieš jums pradėdant naudotis rodytuve. Sužinokite SIP aplinkos parametrus iš savo paslaugų teikėjo ir išsaugokite juos prietaise. Jūsų paslaugų teikėjas gali atsiųsti parametrus arba pateikti reikiamų parametrų sąrašą.

Norėdami adresato kortelėje pridėti SIP adresą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Paspauskite  ir pasirinkite **Adr. knyga**.
2. Atidarykite adresato kortelę (arba sukurkite naują to asmens kortelę).
3. Pasirinkite **Funkcijos** > **Nauji duomenys** arba **Rodytuvė**.
4. Įveskite SIP adresą vartotojovardas@sritiespavadinimas formatu (vietoje srities pavadinimo galite naudoti IP adresą).

Jei nežinote adresato SIP adreso, vaizdui rodyti galite naudoti ir išsaugotą gavėjo telefono numerį su šalies kodu (jei palaiko tinklo paslaugos teikėjas).

UMTS ryšio parametrai

Norėdami nustatyti UMTS ryšį, atlikite šiuos veiksmus:

- Susisiekite su savo paslaugų teikėju, kad gautumėte leidimą naudotis UMTS tinklu.
- Įsitikinkite, kad tinkamai sukonfigūruoti jūsų prietaiso UMTS prieigos taško ryšio parametrai.

Tiesioginio vaizdo ir vaizdo įrašų rodymas

1. Kai balso ryšys yra aktyvus, pasirinkite **Funkcijos > Transliuoti vaizdą > Tiesioginis vaizdas**.

Norėdami rodyti vaizdo įrašą kitiems, pasirinkite **Funkcijos > Transliuoti vaizdą > Įrašas**. Atsidaro prietaiso arba suderinamos atminties kortelės atmintyje saugomų vaizdo įrašų sąrašas. Pasirinkite vaizdo įrašą, kurį norite rodyti kitiems. Norėdami peržiūrėti įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**.

2. Jeigu rodote tiesioginį vaizdą kitiems, kvietimą jūsų prietaisas siunčia SIP adresu, kurį įtraukėte į gavėjo adresatų kortelę.

Jei rodote vaizdo įrašą kitiems, pasirinkite **Funkcijos > Pakviesti**. Jeigu norėsite rodyti vaizdo įrašą kitiems, jums gali tekti pakeisti jo formatą. Pasirodo **Norint rodyti įrašą kitiems, jis turi būti perkoduotas. Ar perkoduoti įrašą?**. Pasirinkite **Gera**.

Jeigu kontaktinė gavėjo informacija yra išsaugota kataloge Adresų knyga ir adresatas turi kelis SIP adresus ar telefono numerius su šalies kodu, pasirinkite norimą adresą ar numerį. Jeigu gavėjo SIP adresas ar telefono numeris nėra pasiekiamas, įveskite gavėjo SIP adresą ar telefono numerį su šalies kodu ir pasirinkite **Gera**, kad nusiųstumėte pakvietimą.

3. Vaizdo rodymas kitiems pradedamas automatiškai, kai pašnekovas priima kvietimą.
4. Norėdami laikinai sustabdyti vaizdo rodymo kitiems sesiją, pasirinkite **Pertrauk..** Norėdami tęsti vaizdo rodymą kitiems, pasirinkite **Tęsti**. Norėdami paspartinti vaizdo klipo rodymą ar jį atsukti, slinkite aukštyn arba žemyn. Norėdami dar kartą leisti įrašą, paspauskite baigimo klavišą.
5. Norėdami baigti vaizdo rodymo kitiems sesiją, pasirinkite **Stabdyti**. Norėdami baigti balso ryšį, paspauskite baigimo klavišą. Vaizdo rodytuvė išjungiama ir tada, kai baigiamas aktyvusis balso ryšys.

Norėdami išsaugoti tiesioginį vaizdo įrašą, kurį rodėte kitiems, pasirinkite **Išsaugoti**, kad patvirtintumėte užklausą **Ar išsaugoti gautą vaizdą?** Įrašas, kurį rodėte kitiems, išsaugomas galerijoje esančiame kataloge **Vaizdai**.

Jei vaizdo rodymo metu atidarysite kitas programas, rodymas bus sustabdytas. Norėdami grįžti į vaizdo rodymo peržiūrą ir tęsti vaizdo rodymą kitiems, prietaisui veikiant aktyviuotu laukimo režimu, pasirinkite **Funkcijos** > **Tęsti**.

Kvietimo priėmimas

Kai jums siunčiamas vaizdo rodymo kvietimas, jis rodomas ekrane kartu su siuntėjo vardu arba SIP adresu. Jeigu nenustatyta tyloji jūsų prietaiso aplinka, jis ims skambėti, kai gausite kvietimą.

Jei kvietimas bus siunčiamas, kai nebūsate UMTS tinklo ryšio zonoje, jūs nežinosite, kad gavote kvietimą.

Gavę kvietimą, pasirinkite vieną iš toliau išvardytų funkcijų:

- **Priimti** — Įjungia vaizdo rodymo sesiją.
- **Atmesti** — Atsisako kvietimo. Siuntėjas gauna pranešimą, kad kvietimą atmetėte. Paspaudę baigimo klavišą taip pat galite atsisakyti dalyvauti vaizdo rodymo sesijoje ir baigti balso ryšį.

Jei gaudami vaizdo įrašą norite išjungti jo garsą, pasirinkite **Išjungti garsą**.

Norėdami išjungti vaizdo rodytuvę, pasirinkite **Stabdyti**. Vaizdo rodytuvę išjungiamo ir tada, kai baigiamas aktyvusis balso ryšys.

Interneto ryšiai

Naudodamiesi interneto ryšių paslauga (tinklo paslauga), galite užmegzti ir priimti ryšius internetu. Interneto ryšius galima užmegzti tarp kompiuterių, mobiliųjų telefonų ir VoIP prietaisų bei įprastų telefonų. Jei norite atlikti arba gauti interneto ryšį, jūsų prietaisas turi būti prijungtas prie interneto ryšių paslaugos.

Kad galėtumėte prisijungti prie interneto ryšių paslaugos, jūsų prietaisas turi būti ryšio tinklo, pvz., WLAN prieigos taško, veikimo zonoje.

Jūsų prietaisu galima užmegzti balso ryšius internetu (internetu skambučius). Skubios pagalbos tarnyboms jūsų prietaisas pirmiausia bando skambinti korinio ryšio tinklais. Jei nepavyksta paskambinti skubios pagalbos tarnybai korinio ryšio tinklu, jūsų prietaisas bando skambinti jai per jūsų ryšių internetu teikėjo tinklą. Dėl nusistovėjusio telefonijos korinio ryšio tinklais pobūdžio skubios pagalbos tarnyboms turėtumėte skambinti korinio ryšio tinklais, jei įmanoma. Jei esate korinio ryšio tinklo zonoje, prieš bandydami

skambinti skubios pagalbos tarnybai turite įjungti korinio ryšio telefoną ir paruošti jį ryšiams. Galimybė paskambinti skubios pagalbos tarnybai interneto telefonu priklauso nuo WLAN tinklo prieigos ir ryšių su skubios pagalbos tarnybomis priemonių įdiegimo jūsų ryšių internetu teikėjo įrangoje. Norėdami sužinoti, ar įmanoma skambinti skubios pagalbos tarnyboms naudojantis interneto telefonijos paslauga, kreipkitės į savo ryšių internetu paslaugos teikėją.

Interneto ryšių aplinkos kūrimas

Kad galėtumėte atlikti interneto ryšius, pirmiausia turite sukurti interneto ryšių aplinką.

1. Paspauskite , pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Ryšys su išorin. > SIP parametrai > Funkcijos > Naujas SIP rinkinys**, tada įveskite reikiamą informaciją. Įsitikinkite, kad **Registracija** yra nustatyta kaip **Visada**. Norėdami gauti teisingus parametrus kreipkitės į savo interneto ryšių teikėją.
2. Pasirinkite **Pagalbinis serveris > Transporto rūšis > Automatinis**.
3. Pasirinkite **Atgal**, kol grįšite į pagrindinę ryšio parametrų peržiūrą.
4. Pasirinkite **Intern. telefonas > Funkcijos > Naujas rinkinys**. Įveskite aplinkos pavadinimą ir pasirinkite SIP aplinką, kurią ką tik sukūrėte.

Jei sukurtą aplinką norite naudoti automatiškai jungdamiesi prie interneto ryšių paslaugos, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Ryšiai > Intern. tel. > Pageidaujamas rinkinys**.

Jei norite įsiregistruoti į interneto ryšių paslaugą rankiniu būdu, kurdami interneto ryšių aplinką, SIP parametruose pasirinkite **Registracija > Pagal poreikį**, tada **Transporto rūšis > UDP** arba **TCP**.

Prisijungimas prie interneto ryšių paslaugos

Jei norite atlikti arba gauti interneto ryšį, jūsų prietaisas turi būti prijungtas prie interneto ryšių paslaugos. Jei pasirinkote automatinį įsiregistravimą, jūsų prietaisas prie interneto ryšių paslaugos prisijungs automatiškai. Jei paslaugai gauti prisiregistravote rankiniu būdu, iš sąrašo pasirinkite pasiekiamą tinklą ir **Pasirinkti**.

Kai būsite prisijungę prie interneto ryšių paslaugos, veikiant laukimo režimu bus rodoma .

Tinklų sąrašas automatiškai atnaujinamas kas 15 sekundžių. Norėdami atnaujinti sąrašą rankiniu būdu, pasirinkite **Funkcijos > Atnaujinti**. Naudokitės šia funkcija, jei jūsų WLAN prieigos taškas nerodomas.

Norėdami pasirinkti siunčiamiems ryšiams skirtą interneto ryšių paslaugą, jei prietaisas prijungtas daugiau nei prie vienos paslaugos, pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti paslaugą**.

Norėdami konfigūruoti naujas paslaugas, pasirinkite **Funkcijos > Konfigūruoti paslaugą**. Ši funkcija rodoma tik tada, jei yra nesukonfigūruotų paslaugų.

Norėdami išsaugoti tinklą, prie kurio esate šiuo metu prisijungę, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti tinklą**. Įrašyti tinklai tinklų sąrašą pažymimi žvaigždute.

Norėdami prisijungti prie interneto ryšių paslaugos naudodamiesi nerodomu WLAN, pasirinkite **Funkcijos > Naud. nerodomą tinklą**.

Norėdami baigti ryšį su interneto ryšių paslauga, pasirinkite **Funkcijos > Baigti ryšį su paslauga**.

Skambinimas internetu

Kai įjungiate interneto ryšių funkciją, galite atlikti interneto ryšį naudodamiesi visomis programomis, kuriose galima atlikti įprastą balso ryšį. Pavyzdžiui, adresų knygoje pereikite prie norimo adresato ir pasirinkite **Skambinti > Funkcijos > Ryšys internetu**.

Norėdami užmegzti interneto ryšį prietaisui veikiant laukimo režimu, surinkite telefono numerį

arba interneto adresą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Jei norite užmegzti interneto ryšį adresu, kuris prasideda ne skaitmeniu, prietaisui veikiant laukimo režimu, paspauskite skaičiaus klavišą, tada kelias sekundes palaikykite nuspaudę #, kad išvalytumėte ekraną ir perjungtumėte prietaisą iš skaičių režimo į raidžių režimą. Įveskite adresą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami užmegzti interneto ryšį iš adresų knygos, paspauskite , pasirinkite **Adr. knyga**, pereikite prie norimo adresato, tada pasirinkite **Funkcijos > Ryšys internetu**.

Norėdami užmegzti interneto ryšį iš žurnalo, paspauskite , pasirinkite **Priemonės > Žurnalas** ir žurnalo tipą, pereikite prie norimo adresato, tada pasirinkite **Funkcijos > Ryšys internetu**.

Paslaugos parametrai

Paspauskite , pasirinkite **Priemonės > Ryšiai > Intern. tel. > Funkcijos > Parametrai**, tada pasirinkite numatytuosius arba konkrečios paslaugos parametrus.

Jei interneto ryšį norite nustatyti kaip pageidaujamą siunčiamų ryšių ryšio tipą, pasirinkite **Numatyt. skamb. tipas > Ryšys internetu**. Kai jūsų prietaisas bus prijungtas prie

interneto ryšių paslaugos, visi ryšiai bus užmezgami kaip interneto ryšiai.

Norėdami automatiškai prisiregistruoti gauti interneto ryšių paslaugą, pasirinkite **Prisiregistravimo tipas > Automatinis**. Jei WLAN tinkluose naudosite automatinio prisiregistravimo tipą, prietaisas periodiškai ieškos WLAN tinklų, dėl to baterija išsikraus greičiau ir veiks trumpesnį laiką.

Norėdami rankiniu būdu prisiregistruoti gauti interneto ryšių paslaugą, pasirinkite **Prisiregistravimo tipas > Rankinis**.

Norėdami peržiūrėti išsaugotus interneto ryšių paslaugos tinklus ir tinklus, kuriuos aptiko interneto ryšių paslauga, pasirinkite **Išsaugoti ryšio tinklai**.

Jei norite nustatyti konkrečios paslaugos parametrus, pasirinkite **Redag. paslaug. param..** Ši funkcija galima tik tada, jei jūsų prietaise įdiegtas konkrečios paslaugos programinės įrangos priedas.

Žurnalas

Žurnale saugoma informacija apie prietaiso ryšių istoriją. Prietaisas registruoja praleistus ir priimtus skambučius tik tada, kai tinklas šias funkcijas palaiko, prietaisas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

Vėliausi ryšiai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Žurnalas**.

Norėdami patikrinti praleistų, priimtų ir rinktų balso ryšių telefono numerius, pasirinkite **Vėliausi ryšiai**. Prietaisas registruoja praleistus ir priimtus skambučius tik tada, kai tinklas šias funkcijas palaiko, prietaisas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

Norėdami ištrinti visus vėliausių ryšių sąrašus, pagrindinėje vėliausių ryšių peržiūroje pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti vėl. ryšius**. Norėdami ištrinti kurį nors vieną sąrašą, atidarykite sąrašą, kurį norite ištrinti, ir pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti įrašus**. Norėdami ištrinti atskirą įrašą, atidarykite sąrašą, pereikite prie įrašo ir paspauskite **C**.

Ryšio trukmė

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Žurnalas**.

Norėdami sužinoti apytikslę priamųjų ir siunčiamųjų ryšių trukmę, pasirinkite **Ryšio trukmė**.



Pastaba: Paslaugų teikėjo sąskaitoms apskaičiuotas faktinis ryšių laikas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo ir kt.

Norėdami ištrinti ryšių trukmės laikmačius, pasirinkite **Funkcijos** > **Anuluoti laikmačius**. Turėsite įvesti užrakto kodą.

Paketiniai duomenys

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Žurnalas**.

Norėdami sužinoti duomenų kiekį, siųstą ir gautą paketinių duomenų ryšių metu, pasirinkite **Pak. duomenys**. Ši informacija gali būti svarbi, kadangi už paketinių duomenų ryšį gali tekti mokėti pagal išsiųstą ir priimtą duomenų kiekį.

Visų ryšių įvykių stebėjimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Žurnalas** > **Vėliausi ryšiai**.

Žurnale yra šios piktogramos:

 Priimami ryšiai

 Ryšiai iš prietaiso

 Praleisti ryšiai

Norėdami atidaryti pagrindinį žurnalą, kuriame galite stebėti visus balso ryšius, tekstinius pranešimus ar duomenų ir WLAN ryšius, registruojamus jūsų prietaiso, pereikite į dešinę. Ryšių įvykių dalys, pavyzdžiui, tekstiniai pranešimai, skaidomi ir siunčiami keliomis dalimis, o paketinių duomenų ryšiai registruojami kaip

atskiri ryšių įvykiai. Jūsų ryšių su pašto dėžute, daugiaformačių pranešimų centru ar tinklalapiais duomenys rodomi kaip paketinių duomenų ryšiai.

Norėdami įtraukti nežinomą telefono numerį, esantį žurnale, į savo adresų knygą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaug. „Adr. knygoje“**.

Norėdami atrinkti žurnale esančius įrašus, pasirinkite **Funkcijos** > **Atrinkti** ir atrankos kriterijų.

Norėdami ištrinti žurnalo turinį, vėliausių ryšių sąrašą ir pranešimų siuntimo ataskaitas, pasirinkite **Funkcijos** > **Išvalyti žurnalą**. Pasirinkite **Taip**, kad patvirtintumėte. Jei norite ištrinti atskirą įvykį, esantį viename iš vėliausių ryšių žurnalų, paspauskite **C**.

Norėdami nustatyti žurnalo trukmę, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Žurnalo trukmė**. Jei pasirinksite **Nesaugoti**, visas žurnalo turinys, vėliausių ryšių sąrašas ir pranešimų siuntimo ataskaitos bus visiškai ištrinti.



Patarimas: Peržiūrėdami ryšio įvykio informaciją, galite nukopijuoti telefono numerį į laikinąją talpyklą ir vėliau iš jos įdėti, pavyzdžiui, į tekstinį pranešimą. Pasirinkite **Funkcijos** > **Kopijuoti numerį**.

Paketinių duomenų skaitiklio kataloge norėdami peržiūrėti, kiek duomenų yra persiųsta ir kiek laiko tam tikro duomenų paketo ryšys tęsėsi, pereikite

prie priimto ar siųsto įvykio, kuris nurodytas **Pak.**,
ir pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti informaciją**.

Adresų (telefonų) knyga

Adresų knygoje galite išsaugoti ir atnaujinti adresų informaciją, pavyzdžiui, telefono numerius, namų ar el. pašto adresus. Prie adresatų kortelių galite pridėti atskirą skambėjimo toną arba mažą nuotraukėlę (vaizdelį). Taip pat galite sukurti adresatų grupes, kurių visiems nariams tuo pačiu metu galėsite siųsti tekstinius pranešimus ar el. laiškus.

Išsaugokite ir redaguokite vardus ir numerius

1. Paspauskite  ir pasirinkite **Adr. knyga > Funkcijos > Naujas adresatas**.
2. Užpildykite norimus laukelius ir pasirinkite **Atlikta**.

Norėdami redaguoti adresatų korteles, pereikite prie adresato kortelės, kurią norite redaguoti, ir pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**. Galite ieškoti pageidaujamo adresato įvedę pirmas vardo raides paieškos laukelyje. Ekrane pasirodys adresato, kurio vardas prasideda nurodytomis raidėmis, sąrašas.



Patarimas: Norėdami kurti ir redaguoti adresatų korteles, galite naudotis programa „Nokia Contacts Editor“, esančia programų pakete „Nokia Nseries PC Suite“.

Norėdami pridėti mažą nuotrauką (vaizdelį) prie adresato kortelės, atidarykite adresato kortelę ir pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti > Funkcijos > Pridėti vaizdelį**. Kai skambins asmuo, kurio nuotraukėlė yra kortelėje, ji bus rodoma ekrane.

Vardų ir numerių tvarkymas

Norėdami įtraukti adresatą į grupę, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti į grupę** (ši funkcija rodoma, jei esate sukūrę bent vieną grupę).

Norėdami patikrinti, kuriai grupei adresatas priklauso, pasirinkite adresatą ir **Funkcijos > Priklauso grupėms**.

Norėdami ištrinti adresato kortelę, pasirinkite ją ir paspauskite **C**.

Norėdami vienu metu ištrinti kelias adresatų korteles, paspauskite **Funkcijos > Žymėti**,

nežymėti, kad pažymėtumėte norimas adresatų korteles, tada ištrinkite jas paspausdami C.

Norėdami išsiųsti adresato informaciją, pasirinkite kortelę, kurią norite išsiųsti, tada **Funkcijos** > **Siųsti** ir norimą funkciją.

Norėdami pasiklausti adresatui priskirto balso žymeklio, pasirinkite adresato kortelę ir **Funkcijos** > **Atkurti bals. žymeklį**.

Numatytieji numeriai ir adresai

Paspauskite  ir pasirinkite **Adr. knyga**.

Adresato kortelėje galite nustatyti numatytuosius numerius arba adresus. Jeigu adresato kortelėje yra keli numeriai ar adresai, galite lengvai paskambinti ar išsiųsti pranešimą adresatui tam tikru numeriu ar adresu. Numatytasis numeris taip pat naudojamas renkant numerį balsu.

1. Pasirinkite adresatą iš adresatų sąrašo.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > **Numatyt. duomenys**.
3. Pasirinkite numatytųjų duomenų rūšį, su kuria norite susieti numerį ar adresą, ir pasirinkite **Susieti**.
4. Pasirinkite numerį ar adresą, kurį norite naudoti kaip numatytąjį.

Adresato kortelėje numatytasis numeris ar adresas yra pabraukti.

Skambėjimo tonų siejimas su adresatais

Paspauskite  ir pasirinkite **Adr. knyga**.

Norėdami priskirti skambėjimo toną adresatui ar adresatų grupėms, vykdykite tolesnius nurodymus:

1. Paspauskite slinkties klavišą, kad atidarytumėte adresato kortelę, arba atidarykite grupių sąrašą ir pasirinkite adresatų grupę.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > **Skambėjimo tonas**. Atidaromas skambėjimo tonų sąrašas.
3. Pasirinkite skambėjimo toną, kurį norite susieti su adresu ar pasirinktos grupės nariais.

Kai asmuo ar grupės narys jums skambina, prietaisas skamba pasirinktu tonu (jei atsiunčiamas skambinančiojo prietaiso numeris ir jūsų prietaisas jį atpažįsta).

Jei norite ištrinti skambėjimo toną, skambėjimo tonų sąrašė pasirinkite **Numatytasis tonas**.

Adresatų kopijavimas

Norėdami kopijuoti vardus ir numerius iš SIM kortelės į savo prietaisą, paspauskite  ir

pasirinkite **Adr. knyga > Funkcijos > SIM adresatai > SIM katalogas**, tada pasirinkite vardus, kuriuos norite nukopijuoti, ir **Funkcijos > Kopijuoti į „Adr. knygą“**.

Norėdami kopijuoti adresatus į SIM kortelę, adresų knygoje pasirinkite vardus, kuriuos norite nukopijuoti, ir **Funkcijos > Kopijuoti į SIM kat.** arba **Funkcijos > Kopijuoti > Į SIM katalogą**. Kopijuojamos tik tos adresatų kortelės sritys, kurias palaiko SIM kortelė.

SIM katalogas ir kitos SIM paslaugos

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Tiekėjas gali būti paslaugų teikėjas ar kitas pardavėjas.

Jei norite peržiūrėti SIM kortelėje saugomus vardus ir numerius, pasirinkite **Funkcijos > SIM adresatai > SIM katalogas**. Atidarę SIM katalogą, galite įtraukti, taisyti ar kopijuoti numerius į adresų knygą, taip pat skambinti.

Norėdami peržiūrėti ribotojo rinkimo sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > SIM adresatai > Atrib. rink. adresatai**. Šis parametras rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko jūsų SIM kortelė.

Norėdami apriboti skambučius iš jūsų prietaiso pasirinktiems telefono numeriams, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti atrib. rink..** Jei norite įjungti arba išjungti apribotąjį numerių rinkimą ar redaguoti apribotojo numerių rinkimo sąrašą, jums reikia PIN2 kodo. Jei neturite kodo, kreipkitės į paslaugų teikėją. Norėdami prie apribotojo rinkimo sąrašo pridėti naujų numerių, pasirinkite **Funkcijos > Nauj. SIM adresatas**. Šioms funkcijoms reikalingas PIN2 kodas.

Kai naudojate apribotąjį numerių rinkimą, paketinių duomenų ryšio užmegzti negalima, išskyrus atvejus, kai paketinių duomenų ryšiu siunčiami tekstiniai pranešimai. Tuo atveju pranešimų centro numeris ir gavėjo telefono numeris turi būti įtraukti į apribotojo rinkimo sąrašą.

Kai įjungta apribotojo numerių rinkimo funkcija, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Adresatų grupių tvarkymas

Adresatų grupių kūrimas

1. Norėdami atidaryti grupių sąrašą, adresų knygoje pereikite į dešinę.
2. Pasirinkite **Funkcijos > Nauja grupė**.

3. Parašykite grupės pavadinimą arba naudokite numatytąjį pavadinimą ir pasirinkite **Geraį**.
4. Pasirinkite grupę ir **Funkcijos** > **Įtraukti narius**.
5. Pereikite prie adresato ir pažymėkite jį paspausdami slinkties klavišą. Norėdami vienu metu įtraukti į grupę daug adresatų, kartokite šį veiksmą su visais adresatais, kuriuos norite įtraukti į grupę.
6. Norėdami įtraukti adresatus į grupę, pasirinkite **Geraį**.

Norėdami pervardyti grupę, pasirinkite **Funkcijos** > **Pervardyti**, įveskite naują pavadinimą ir pasirinkite **Geraį**.

Narių šalinimas iš grupės

1. Atidare grupių sąrašą, pasirinkite grupę, kurios sudėtį norite keisti.
2. Pereikite prie adresato ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti iš grupės**.
3. Norėdami šalinti adresatą iš grupės, pasirinkite **Taip**.

Katalogas Raštinė

„Quickoffice“

Su „Quickoffice“ galite peržiūrėti .doc, .xls, .ppt ir .txt dokumentus. Visi failų formatai ar funkcijos nepalaikomi. „Apple Macintosh“ nėra palaikomas.

Norėdami naudotis „Quickoffice“ programomis, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Raštinė > Quickoffice**. Atidaromas galimų .doc, .xls, .ppt ir .txt formatų failų sąrašas.

Norėdami atidaryti „Quickword“, „Quicksheet“, „Quickpoint“ arba „Quickmanager“, pereiti prie skirtukų naudokite slinkties klavišą.

Jeigu iškyla sunkumų naudojant „Quickword“, „Quicksheet“, „Quickpoint“ arba „Quickmanager“, daugiau informacijos ieškokite svetainėje www.quickoffice.com. Palaikymas taip pat teikiamas el. paštu support560@quickoffice.com.

„Quickword“

Naudodami „Quickword“, savo prietaise galite peržiūrėti vietinius „Microsoft Word“ dokumentus.

„Quickword“ palaiko dokumentų, išsaugotų .doc ir .txt formatu ir sukurtų naudojant „Microsoft Word

97“, 2000, XP ir 2003, peržiūrą. Ne visos minėtų failų formatų versijos ar funkcijos palaikomos.

Norėdami atnaujinti „Quickword“ versiją, kuri palaiko redagavimą, atidarę failą pasirinkite **Funkcijos > Atnaujinti tvarkymui**. Naujinimas mokamas.

„Quicksheet“

Naudodami „Quicksheet“, savo prietaise galite peržiūrėti vietinius „Microsoft Excel“ failus.

„Quicksheet“ palaiko skaičiuoklės failų, išsaugotų .xls formatu ir sukurtų naudojant „Microsoft Excel 97/2000/XP/2003“, peržiūrą. Ne visos minėtų failų formatų versijos ar funkcijos palaikomos.

Norėdami atnaujinti „Quicksheet“ versiją, kuri palaiko redagavimą, atidarę failą pasirinkite **Funkcijos > Įjungti tvark. režimą**. Naujinimas mokamas.

„Quickpoint“

Naudodami „Quickpoint“, savo prietaise galite peržiūrėti vietinius „Microsoft PowerPoint“ pristatymus.

„Quickpoint“ palaiko pristatymų, išsaugotų .ppt formatu ir sukurtų naudojant „Microsoft PowerPoint 2000/XP/2003“, peržiūrą. Ne visos minėtų failų formatų versijos ar funkcijos palaikomos.

Norėdami atnaujinti „Quickpoint“ versiją, kuri palaiko redagavimą, atidarę failą pasirinkite **Funkcijos > Atnaujinti tvarkymui**. Naujinimas mokamas.

„Quickmanager“

Su „Quickmanager“ galite atsisiųsti programinę įrangą, įskaitant naujinius, išplėtimus ir kitas naudingas programas. Už atsisiųstus failus galite mokėti kreditine kortele arba įtraukti sumą į telefono sąskaitą.

Užrašai

Paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Raštinė > Užrašai**.

Norėdami parašyti užrašą, pradėkite įvesti tekstą. Užrašų redaktorius atidaromas automatiškai.

Norėdami atidaryti užrašą, pereikite prie jo ir paspauskite slinkties klavišą.

Norėdami siųsti užrašą į kitą suderinamą prietaisą, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

Norėdami ištrinti užrašą, paspauskite C.



Patarimas: Norėdami ištrinti kelis užrašus, pasirinkite **Funkcijos > Žymėti, nežymėti** ir užrašus, tada paspauskite C.

Norėdami sinchronizuoti arba nustatyti užrašo sinchronizavimo parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Sinchronizacija**. Pasirinkite **Pradėti**, jei norite pradėti sinchronizavimą, arba **Parametrai**, jei norite nustatyti užrašo sinchronizavimo parametrus.

Adobe PDF Reader

Paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Raštinė > Adobe PDF**.

Naudodami PDF skaitytuvą savo prietaiso ekrane galite skaityti PDF dokumentus, ieškoti dokumentuose teksto, keisti parametrus, pavyzdžiui, mastelį ir puslapių vaizdus, ir siųsti PDF failus el. paštu.

Keitiklis

Paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Raštinė > Keitiklis**.

Naudodamiesi keitikliu, galite keisti matavimo vienetus iš vieno į kitą.

Keitiklio tikslumas yra ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų.

1. Laukelyje „Tipas“ pasirinkite matą, kurį norite naudoti.
2. Pirmajame laukelyje „Vienetas“ pasirinkite matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką norite rasti.
3. Kitame laukelyje „Vienetas“ pasirinkite matavimo vienetą, į kurį norite keisti.
4. Pirmajame laukelyje „Kiekis“ įrašykite kiekį, kurį norite išreikšti kitu matavimo vienetu. Kitame laukelyje „Kiekis“ automatiškai parodoma išraiška kitu matavimo vienetu.

Bazinės valiutos ir keitimo kursų nustatymas

Pasirinkite **Rūšis > Valiuta > Funkcijos > Valiutų kursai**. Prieš atlikdami valiutų keitimo veiksmus, turite pasirinkti bazinę valiutą ir nustatyti keitimo kursus. Bazinės valiutos kursas visuomet lygus 1.



Pastaba: Pakeitę bazinę valiutą, turite nustatyti naujus kursus, kadangi visi anksčiau nustatyti valiutų kursai anuliuojami.

„Zip“ tvarkytuvas

Paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Raštinė > Zip**.

Naudodami „Zip“ tvarkytuvą, galite kurti naujus archyvavimo failus, kuriuose saugomi glaudinti .zip failai, pridėti archyve vieną ar kelis glaudintus failus arba katalogus, nustatyti, išvalyti arba keisti apsaugoto archyvo slaptažodį, keisti parametrus, pavyzdžiui, glaudinimo lygį ir failo vardo koduotę.

Brūkšninio kodo skaitytuvas



Paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Raštinė > Brkš. kodas**.

Norėdami išskoduoti įvairius kodus (pvz., žurnalų kodus), naudokitės brūkšninių kodų skaitytuvo programa. Koduose gali būti tokia informacija kaip URL nuorodos, el. pašto adresai ar telefono numeriai.

1. Jei norite skaityti kodą, pasirinkite **Skaityti kodą**.

2. Nustatykite, kodą, kad jis tilptų ekrane.
Programa bandys nuskaityti ir iššifruoti kodą, o iššifruota informacija bus rodoma ekrane.
Peržiūrint iššifruotą informaciją, įvairios nuorodos, URL nuorodos, telefonų numeriai ir el. pašto adresai pažymimi piktogramomis ekrano viršuje ta kryptimi, kuria jie yra iššifruojamoje informacijoje.
3. Norėdami išsaugoti nuskaitytą informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti**.

Duomenys įrašomi .bcr formatu, kataloge **Išsaugoti duom..**

Kad pasirinktumėte atmintį, kurioje įrašoma informacija, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Naudojama atmintis**.

4. Kad naudotumėte iškoduotą informaciją, pasirinkite **Funkcijos** ir norimą veiksmą.

Jei brūkšninio kodo skaitytuvas negali būti aktyvus arba per 1 minutę nebuvo paspausta jokių mygtukų, prietaisas pradės veikti laukimo režimu, kad taupytų baterijos energiją.

Programų aplankas

Skaičiuoklė

Paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Skaičiuoklė**.



Pastaba: Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ją galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Norėdami skaičiuoti, įveskite pirmąjį skaičių. Funkcijų žemėlapyje pasirinkite funkciją, pvz., pridėti arba atimti. Įveskite antrąjį skaičių ir pasirinkite =.

Skaičiuoklė atliks veiksmus įvesta tvarka. Skaičiavimo rezultatas pasiliks redaktoriaus lauke ir galės būti naudojamas kaip pirmasis naujo skaičiavimo skaičius.

Jei norite išsaugoti skaičiavimo rezultatus, pasirinkite **Funkcijos > Atmintis > Išsaugoti**. Išsaugotas rezultatas pakeis ankstesnį atmintyje išsaugotą rezultatą.

Jei norite nuskaityti skaičiavimo rezultatus iš atminties ir naudoti juos atlikdami skaičiavimą, pasirinkite **Funkcijos > Atmintis > Skaičius iš atminties**.

Norėdami peržiūrėti paskutinį išsaugotą rezultatą, pasirinkite **Funkcijos > Pask. rezultatas**. Išjungus skaičiuoklės programą arba prietaisą atmintis nebus išvaloma. Kai kitą kartą atidarysite skaičiuoklės programą, galėsite iškviesti paskutinį išsaugotą rezultatą.

Programų tvarkytuvė

Naudodamiesi programų tvarkytuve galite matyti savo prietaise įdiegtus programinės įrangos paketus. Galite peržiūrėti informaciją apie įdiegtas programas, taip pat šalinti programas ir nustatyti diegimo parametrus.

Paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Prg. tvark..**

Savo prietaise galite įdiegti dviejų rūšių programas ir programinę įrangą:

- „Java“ technologija pagrįstos J2ME programos, turinčios .jad arba .jar plėtinį
- Kitos programos ir programinė įranga, tinkama „Symbian“ operacinei sistemai, turinti .sis arba .sisx plėtinį

Diekite tik konkrečiai jūsų prietaisui sukurtą programinę įrangą: Nokia N82. Programinės įrangos teikėjai dažnai produktą vadina jo oficialiu modelio numeriu: Nokia N82-1.

Programų ir programinės įrangos diegimas

Diegimo failus galite persikelti į savo prietaisą iš suderinamo kompiuterio, parsisiųsti naršydami po tinklalapius, gauti daugiaformačiu pranešimu kaip el. laiško priedą arba naudodami kitokį prisijungimo būdą, pvz., „Bluetooth“ ryšį. Programą savo prietaise galite įdiegti naudodamiesi programų pakete „Nokia Nseries PC Suite“ esančia programa „Nokia Application Installer“. Jei failą perkeliate naudodami programą „Microsoft Windows Explorer“, išsaugokite jį suderinamoje atminties kortelėje (vietiniame diske).

 žymi .sis arba .sisx programą,  – „Java“ programą,  – programa ne visiškai įdiegta ir  – programa įdiegta atminties kortelėje.



Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Prieš įdiegdami programą, atkreipkite dėmesį į:

- Norėdami pamatyti programos tipą, versijos numerį ir programos tiekėją arba gamintoją, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti informaciją**.

Norėdami, kad ekrane būtų parodyta programos saugumo pažymos informacija, pasirinkite **Informacija**;, pereikite prie **Pažymos**, tada pasirinkite **Žiūrėti informaciją**. [Žr. „Pažymų tvarkytuvė“ psl. 165.](#)

- Jei įdiegiate failą, kuriame yra esamos programos atnaujinimas ar pataisa, originalią programą galėsite atkurti tik tuo atveju, jei turėsite originalų įdiegimo failą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Norėdami atkurti originalią programą, pašalinkite ir vėl iš naujo įdiekite programą iš originalaus įdiegimo failo ar atsarginės kopijos.

Norint įdiegti „Java“ programą, reikalingas .jar failas. Jeigu jo neturite, prietaisas gali paprašyti jį atsisiųsti. Jei nenustatytas nė vienas programai reikalingas prieigos taškas, rodomas prašymas kurį nors pasirinkti. Bandydami parsisiųsti .jar failą, veikiausiai turėsite įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį, kad galėtumėte prisijungti prie serverio. Šiuos duomenis galite gauti iš programos tiekėjo arba gamintojo.

Norėdami įdiegti programą ar programinę įrangą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Norėdami rasti diegimo failą, paspauskite  ir pasirinkite **Programos** > **Prg. tvark..** Kitu atveju, naudodamiesi failų tvarkytuve, ieškokite prietaiso atmintyje ar suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta), arba atidarykite **Pranešim.** > **Gautieji** esantį pranešimą, kuriame yra diegimo failas.
2. Programų tvarkytuvėje pasirinkite **Funkcijos** > **Įdiegti**. Kitose programose pereikite prie diegimo failo ir pasirinkite jį, kad pradėtumėte diegti.

Įdiegimo metu prietaisas rodo informaciją apie įdiegimo eigą. Jei įdiegiate programą be skaitmeninio parašo ar pažymos, prietaisas perspėja. Tęskite programos įdiegimą tik tuo atveju, jei neabejojate dėl programos kilmės ir turinio.

Jei norite įjungti įdiegtą programą, suraskite ją meniu ir pasirinkite. Jeigu programai nenurodytas numatytasis katalogas, jis įdiegiamas pagrindinio meniu kataloge **Programos**.

Norėdami pamatyti, kada ir kokie programinės įrangos paketai buvo įdiegti ar pašalinti, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti žurnalą**.



Svarbu žinoti: Jūsų prietaise gali veikti tik viena antivirusinė programa. Įdiegus daugiau nei

vieną antivirusinę programą, prietaisas gali pradėti veikti lėčiau ar net visiškai nustoti veikti.

Įdiegus programas suderinamoje atminties kortelėje, įdiegimo failai („sis“ rūšies) lieka prietaiso atmintyje. Šie failai gali užimti labai daug atminties, kurios negalėsite naudoti kitiems failams išsaugoti. Kad nepritrūktų laisvos atminties, naudodamiesi programų paketu „Nokia PC Suite“ išsaugokite atsargines įdiegimo failų kopijas suderinamame kompiuteryje, tada naudodamiesi failų tvarkytuve pašalinkite įdiegimo failus iš prietaiso atminties. Jei „sis“ rūšies failas yra pranešimo priedas, ištrinkite pranešimą iš gautų pranešimų katalogo.

[Žr. „Failų tvarkytuvė“ psl. 159.](#)

Programų ir programinės įrangos pašalinimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Programos** > **Prg. tvark..**

Pereikite prie programinės įrangos paketo ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**. Pasirinkite **Taip**, kad patvirtintumėte.

Jei šalinate programinę įrangą, vėl ją įdiegti galite tik tuo atveju, kai turite originalų programinės įrangos paketą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Jei šalinate

programinę įrangą, galite nebeatidaryti dokumentų, sukurtų ta programine įranga.

Jei nuo pašalintos programinės įrangos priklauso kitos programinės įrangos veikimas, pastaroji gali nustoti veikti. Išsamesnės informacijos ieškokite įdiegto programinės įrangos paketo dokumentuose.

Parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Prg. tvark..**

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau pateiktųjų:

- **Įdiegti progr. įrangą** — Pasirinkite, ar gali būti įdiegta „Symbian“ programinė įrangą, kuri neturi patvirtinto skaitmeninio parašo.
- **Pažymos tikrinimas** — Pasirinkite, jei norite, kad prieš diegiant programą būtų patikrintos jos pažymos.
- **Numatyt. int. adresas** — Nustatykite numatytąjį adresą, kuris turi būti naudojamas tikrinant pažymas.

Norint parsisiųsti papildomų programų duomenų ar sudėtinių dalių, kai kurios „Java“ programos gali reikalauti siųsti pranešimą ar prisijungti prie interneto per tam tikrą prieigos tašką. Pagrindinėje programų tvarkytuvės peržiūroje pereikite prie programos ir pasirinkite **Funkcijos > Atidaryti**

norėdami pakeisti parametrus, susijusius su konkrečia programa.

Priemonių katalogas

Failų tvarkytuvė

Jei norite naršyti failus ir katalogus atmintyje, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Fail. tvark..**

Kai atidarote failų tvarkytuvę, rodoma prietaiso atminties peržiūra (). Norėdami atidaryti atminties kortelės (jei yra) peržiūrą () , pereikite į dešinę.

Norėdami pamatyti, kiek atminties naudoja skirtingi duomenų tipai, pasirinkite **Funkcijos > Atmint. informacija.**

Norėdami rasti failą, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti** ir atmintį, kurioje ieškoti. Įveskite paieškos tekstą, kuris sutampa su failo pavadinimu.

Norėdami pažymėti failus, pasirinkite **Funkcijos > Žymėti, nežymėti > Žymėti** arba **Žymėti visus**. Norėdami perkelti ar kopijuoti failus, pasirinkite **Funkcijos > Perkelti į katalogą** arba **Kopijuoti į katalogą**.

Atminties kortelės naudojimas

Suderinama atminties kortelė jau gali būti įdėta į prietaisą.

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Pasl. priem. > Atmintis.**

Norėdami pamatyti, kiek atminties naudoja skirtingi duomenų tipai, pasirinkite **Funkcijos > Atmint. informacija.**

Norėdami suderinamoje atminties kortelėje sukurti prietaise esančios informacijos kopiją, pasirinkite **Funkcijos > Atsrg. tel. atm. kop..** Prietaisas įspėja, jei atsarginei informacijos kopijai sukurti nepakanka vietos.

Norėdami atkurti prietaiso atmintyje buvusius duomenis iš atminties kortelės, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti iš kortelės.**

Iš naujo formatuojant atminties kortelę, visi joje esantys duomenys negrįžtamai sunaikinami. Kai kurios atminties kortelės tiekiamos suformatuotos, o kitas reikia formatuoti; dėl informacijos kreipkitės

į pardavėją. Su prietaisu gautos atminties kortelės formatuoti nereikia.

Jei norite formatuoti atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos > Format. atm. kort. ir Taip**, kad patvirtintumėte.

Balso komandos

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Pasl. priem. > Balso kom..**

Patobulintomis balso komandomis galite valdyti savo prietaisą. [Žr. „Rinkimas balsu“ psl. 136.](#)

Norėdami įjungti patobulintas balso komandas, kad paleistumėte programas ir aplinkas, turite atidaryti balso komandų programą ir joje esanti katalogą **Aplinka** joje. Prietaisas sukuria programų ir aplinkų balso žymeklius. Norėdami naudoti patobulintas balso komandas, prietaisui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą ir išstarkite balso komandą. Balso komanda – tai programos ar aplinkos pavadinimas, rodomas ekrano sąrašė.

Norėdami sąrašė pridėti daugiau programų, pagrindinėje balso komandos peržiūroje pasirinkite **Funkcijos > Nauja programa**. Norėdami pridėti antrąją balso komandą, kuri gali būti panaudota programai paleisti, pasirinkite **Funkcijos > Keisti komandą** ir įveskite naują

balso komandą teksto formatu. Venkite labai trumpų pavadinimų, santrumpų ir akronimų.

Norėdami pasiklausyti sintetinio balso žymeklio, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**.

Norėdami keisti balso komandos parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**. Norėdami išjungti sintetizatorių, kuris atkuria atpažintus balso žymeklius ir komandas pasirinkta prietaiso kalba, pasirinkite **Sintezatorius > Išjungtas**. Norėdami iš naujo mokytį prietaisą atpažinti balsą, pavyzdžiui, kai pasikeičia pagrindinis prietaiso vartotojas, pasirinkite **Pašalinti balso atpaž. sist..**

Sinchronizacija

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Sinchr..**

Sinchronizacijos programa leidžia sinchronizuoti pastabas, kalendorių įrašus, tekstinius pranešimus ir adresų knygą su įvairiomis suderinamomis programomis suderinamame kompiuteryje ar internete.

Sinchronizacijos parametrus galite gauti specialiuoju pranešimu.

Pagrindinėje sinchronizacijos programos peržiūroje galite matyti įvairias sinchronizacijos aplinkas. Sinchronizacijos aplinkoje yra parametru,

būtinų norint sinchronizuoti prietaiso duomenis su nuotoline serverio duomenų baze ar suderinamu prietaisu.

Norėdami sinchronizuoti duomenis, pasirinkite **Funkcijos** > **Sinchronizuoti**. Norėdami atšaukti nebaigtą sinchronizaciją, pasirinkite **Atšaukti**.

Įtaisų valdyklė

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Pasl. priem.** > **Įtaisų vald..**

Norėdami prisijungti prie serverio ir gauti prietaiso sąrankos parametrus, kurti naujus serverio rinkinius arba peržiūrėti ir tvarkyti esamus, naudokite įtaisų valdyklę.

Serverio rinkinius ir įvairius sąrankos parametrus galite gauti iš paslaugos teikėjo ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus. Šiuose sąrankos parametruose gali būti ryšių ir kitų parametrų, reikalingų įvairioms jūsų prietaiso programoms.

Pereikite prie serverio rinkinio, pasirinkite **Funkcijos** ir vieną iš toliau pateiktų funkcijų:

- **Pradėti sąranką** — prisijungti prie serverio ir gauti prietaiso sąrankos parametrus;
- **Naujas serv. rinkin.** — kurti serverio rinkinį.

Jei norite ištrinti serverio rinkinį, pereikite prie jo ir paspauskite **C**.

Parametrai

Kai kuriuos parametrus jūsų prietaise gali būti nustatęs jūsų paslaugos teikėjas. Gali būti neįmanoma pakeisti šių parametrų.

Bendrieji parametrai

Bendruosiuose parametruose galite redaguoti savo prietaiso bendruosius parametrus arba atkurti pradinį numatytuosius prietaiso parametrus.

Galite nustatyti laikrodžio laiko ir datos parametrus.

[Žr. „Laikrodis“ psl. 116.](#)

Pritaikymo parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Stiliaus nustat..**

Galite redaguoti ekrano, budėjimo režimo ir bendrųjų savo prietaiso funkcijų parametrus.

Ekrano temos leidžia pakeisti ekrano išvaizdą. [Žr. „Temos“ psl. 112.](#)

Bals. komandos atidaro balso komandų programos parametrus. [Žr. „Balso komandos“ psl. 160.](#)

Tonai leidžia keisti kalendoriaus tonus, žadintuvo ir įjungtos aplinkos parametrus.

Ekranas

- **Šviesos jutiklis** — Slinkite į kairę arba į dešinę, jei norite nustatyti šviesos jutiklį, kuris prisitaiko prie apšvietimo sąlygų ir koreguoja ekrano ryškumą. Kai aplink tamsu, dėl šviesos jutiklio gali įsijungti ekrano apšvietimas.
- **Šrifto dydis** — Nustatyti ekrane rodomo teksto ir piktogramų dydį.
- **Neveiklumo trukmė** — Pasirinkite laiką, kuriam praėjus suaktyvinama energijos taupymo būsena.
- **Sveik. tekst. ar žnkl.** — Sveikinimo tekstas ar ženklas trumpai parodomas kiekvieną kartą, kai įjungiate prietaisą. Pasirinkite **Numatytasis**, jei norite naudoti numatytąjį atvaizdą, **Tekstas**, jei norite parašyti sveikinimo tekstą, arba **Atvaizdas**, jei norite pasirinkti atvaizdą iš galerijos.
- **Apšvietimo trukmė** — Pasirinkite laiką, kuriam praėjus turi išsijungti ekrano apšvietimas.
- **Pasukti vaizdą ekrane** — pakeiskite automatinio vaizdo ekrane pasukimo parametą. Naudojant daugumą programų,

vaizdas ekrane automatiškai pasukamas vertikaliai arba horizontaliai, atsižvelgiant į prietaiso padėtį. Norėdami įsitikinti, kad automatinis vaizdo ekrane pasukimas veikia, laikykite prietaisą vertikaliai. Automatinis pasukimas neveiks, jei automatinio vaizdo ekrane pasukimo parametras rankiniu būdu pakeisite programoje. Uždarius programą automatinis pasukimas vėl įjungiamas.

Laukimo režimas

- **Akt. lauk. rež.** — Naudokite programų nuorodas, kai prietaisas veikia laukimo režimu.
- **Nuorodos** — Priskirkite pasirinkimo klavišams nuorodą, kuri įjungia prietaisui veikiant laukimo režimu.

Jei aktyvusis laukimo režimas išjungtas, taip pat galite priskirti slinkties klavišo paspaudimų nuorodas į įvairias puses.

- **Akt. rež. programos** — Jei aktyvusis laukimo režimas įjungtas, pasirinkite programų nuorodas, kurios bus matomos prietaisui veikiant aktyvui laukimo režimu.
- **Operatoriaus simbolis** — Šis parametras galimas tik tada, jei gaunate ir išsaugote operatoriaus simbolį. Pasirinkite **Ne**, jei nenorite, kad simbolis būtų rodomas.

Kalba

Pakeitus telefono kalbos arba rašymo kalbos parametrus, pasikeičia visos jūsų prietaise esančios programos, o pakeitimai taikomi tol, kol šiuos parametrus vėl pakeičiate.

- **Telefono kalba** — Pakeiskite jūsų prietaiso ekrane rodomo teksto kalbą. Tai taip pat taikoma naudojamam datos ir laiko formatui bei skirtukams, pavyzdžiui, skaičiuojant. **Nust. automatišk.** parenka kalbą pagal jūsų SIM kortelės informaciją. Kai pakeičiate prietaiso ekrane rodomų tekstų kalbą, prietaisas įsijungia iš naujo.
- **Rašomoji kalba** — Pakeiskite rašymo kalbą. Nuo to priklauso, kokie simboliai bus galimi rašant tekstą ir koks nuspėjamojo teksto žodynas bus naudojamas.
- **Nuspėjamasis tekstas** — Įjunkite visų prietaiso redaktorių nuspėjamojo teksto įvesties funkciją. Prietaise yra ne visų kalbų nuspėjamojo teksto rašymo būdo žodynai.

Priedų parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Telef. priedų.**

Kai kurios priedų jungtys nurodo, kokio tipo priedas prijungtas prie prietaiso. [Žr. „Ekranu simboliai“ psl. 22.](#)

Galimi parametrai priklauso nuo priedo tipo. Pasirinkite priedą ir iš toliau pateiktų:

- **Numatytoji aplinka** — Nustatykite aplinką, kurią norėsite suaktyvinti kaskart, kai prie jūsų prietaiso bus prijungiamas koks nors suderinamas priedas.
- **Automatinis atsiliep.** — Pasirinkite, ar norite, kad prietaisas automatiškai po 5 sekundžių atsilieptų į priimamą skambutį. Jei skambėjimo būdas nustatytas kaip **Pyptelės** arba **Be garso**, automatinio atsiliepimo funkcijos naudoti negalima.
- **Šviesos** — Nustatykite, ar apšvietimas turi likti įjungtas ar išjungtas po tam tikro laiko tarpo. Šis parametras galimas ne su visais priedais.

TV išvesties parametrai

Norėdami keisti televizoriaus išvesties jungties parametrus, pasirinkite **Išein. TV sign.** ir vieną iš toliau nurodytų funkcijų:

- **Numatytoji aplinka** — Nustatykite aplinką, kuri bus suaktyvinama kiekvieną kartą prie jūsų prietaiso prijungus „Nokia“ vaizdo išvesties kabelį.
- **TV vaizdo formatas** — Pasirinkite televizoriaus kraštinių ilgių santykį: **Įprastinis** arba **Platusis** plačiaekraniams televizoriams.
- **TV sistema** — Pasirinkite analoginio vaizdo signalo sistemą, suderinamą su jūsų televizoriumi.

- **Mirgėjimo filtras** — Norėdami pagerinti televizoriaus vaizdo ekrane kokybę, pasirinkite **Ijungtas**. Mirgėjimo filtras gali nesumažinti visų televizorių ekranų vaizdo mirgėjimo.

Saugos parametrai

Telefonas ir SIM

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Saugumo > Telefono ir SIM kortelės**.

- **PIN reikalavimas** — Jei šis parametras nustatytas, kodą reikės įvesti kaskart įjungus prietaisą. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti PIN kodo reikalavimo.
- **PIN kodas, PIN2 kodas ir Užrakto kodas** — Galite pakeisti užrakto, PIN ir PIN2 kodus. Šiuos kodus gali sudaryti tik skaitmenys nuo **0** iki **9**.

Jei užmiršote PIN arba PIN2 kodą, kreipkitės į paslaugų teikėją. Jei užmiršote užrakto kodą, kreipkitės į „Nokia Care“ centrą arba savo paslaugos teikėją. [Žr. „Prieigos kodai“ psl. 16.](#)

Stenkitės nenaudoti kreipties kodų, panašių į skubios pagalbos tarnybų numerius, kad netyčia nesurinktumėte skubios pagalbos tarnybos numerio.

- **Autom. klav. užrak. laik.** — Pasirinkite, ar klaviatūra turi būti užrakinama, kai jūsų prietaisas tam tikrą laiką nenaudojamas.



Patarimas: Norėdami užrakinti arba atrakinti klaviatūrą rankiniu būdu, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą, tada – *.

- **Tel. užsiblok. laikotarpis** — Kad niekas be leidimo nepasinaudotų jūsų prietaisu, galite nustatyti laiką, kuriam praėjus prietaisas automatiškai užsirakins. Užrakintas prietaisas negali būti naudojamas, kol neįvesite teisingo užrakto kodo. Norėdami išjungti automatinio užsirakinimo funkciją, pasirinkite **Nėra**.



Patarimas: Norėdami užrakinti prietaisą rankiniu būdu, paspauskite įjungimo klavišą. Atidaromas komandų sąrašas. Pasirinkite **Užrakinti telefoną**.

- **Užrak. pakeitus SIM kort.** — Galite nustatyti, kad kiekvieną kartą į prietaisą įdėjus nežinomą SIM kortelę būtų prašoma užrakto kodo. Prietaise yra sąrašas SIM kortelių, kurios atpažįstamos kaip savininko kortelės.
- **Uždara vartot. grupė** — Galite nurodyti žmonių, kurie gali jums skambinti ir kuriems jūs galite skambinti, grupę (tinklo paslauga).
- **Leisti naud. SIM pasl.** — Galite nustatyti, kad prietaise būtų rodomi patvirtinimo pranešimai,

kai naudojotės SIM kortelės paslauga (tinklo paslauga).

Pažymų tvarkytuvė

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Saugumo** > **Pažymų tvarkytuvė**.

Skaitmeninės pažymos neužtikrina saugumo – jos naudojamos programinės įrangos kilmei tikrinti.

Pagrindinėje pažymų tvarkytuvės peržiūroje galite matyti prietaise esančių atpažinimo pažymų sąrašą. Norėdami pamatyti asmeninių pažymų sąrašą, jei toks yra, slinkite į dešinę.

Skaitmenines pažymas turėtumėte naudoti, kai norite užmegzti ryšį su tinkle veikiančiu banku arba kitu tinklalapiu ar tolimu serveriu, su kuriuo norite keistis slapta informacija. Jos taip pat turėtų būti naudojamos, jei norite apsaugoti savo telefoną nuo virusų ar kitos kenksmingos programinės įrangos ir žinoti, kad programinė įranga yra autentiška, kai ją parsiųnčiate ir įdiegiate.



Svarbu žinoti: nors pažymos žymiai

sumažina riziką užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir parsiųnčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas,

autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašo išvardytų savininkų.

Informacijos apie pažymą peržiūra – autentiškumo patikrinimas

Teisinga serverio identifikacija galite tikėti tik tuomet, kai patikrinate serverio pažymą ir galiojimo laikotarpį.

Jeigu serverio duomenų negalima patikrinti, serverio pažyma nėra autentiška arba savo prietaise neturite tinkamos pažymos, pasirodo atitinkamas pranešimas.

Norėdami patikrinti pažymos informaciją, pereikite prie pažymos ir pasirinkite **Funkcijos > Pažymos inform..** Kai atidarote pažymos informacijos vaizdą, patikrinamas pažymos galiojimas. Tada gali pasirodyti kuris nors iš šių pranešimų:

- **Pažyma nepatikima** — Nė viena programa nenustatyta naudoti šią pažymą.
- **Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas** — Pasirinkta pažyma nebegalioja.

- **Pažyma dar negalioja** — Pasirinktos pažymos galiojimo laikas dar neprasidėjo.
- **Pažyma iškraipyta** — Pažymos naudoti negalima. Kreipkitės į pažymos teikėją.

Pasitikėjimo parametrų keitimas

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašo išvardytų savininkų.

Pereikite prie atpažinimo pažymos ir pasirinkite **Funkcijos > Pasitikėjimo param..** Atsižvelgiant į pažymą, parodomas sąrašas programų, galinčių pasirinktą pažymą naudoti. Pavyzdys:

- **„Symbian“ įdieg.: Taip** — Pažyma tinka naujos „Symbian“ operacinės sistemos programos kilmei tikrinti.
- **Internetas: Taip** — Pažymą galima naudoti serveriams tikrinti.
- **Programų įdiegimas: Taip** — Pažymą galima naudoti norint tikrinti naujos „Java™“ programos kilmę.

Pasirinkite **Funkcijos > Red. pasitik. param.,** kad pakeistumėte reikšmę.

Apsaugos modulis

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Saugumo > Apsaugos modulis.**

Norėdami peržiūrėti ar redaguoti saugos modulį (jei yra), pereikite prie jo ir paspauskite slinkties klavišą.

Jei norite peržiūrėti išsamią informaciją apie saugos modulį, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos** > **Saugumo informacija**.

Pradinių parametrų atkūrimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Gamint. param..**

Galite atkurti kai kurių parametrų pradines reikšmes. Šiam tikslui reikalingas užrakto kodas.

Atkūrus parametrus prietaisas gali įsijungti lėčiau. Dokumentams ir failams šie nustatymai neturi jokios įtakos.

Vietos nustatymo parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Padėties nust..**

Vietos nustatymo būdai

- **Vidinė GPS** — Naudokite jūsų prietaise integruotą GPS imtuvą.
- **Sąveikaujančioji GPS** — Naudokite sąveikaujančią GPS (A-GPS).
- **Bluetooth GPS** — Naudokite suderinamą išorinį GPS imtuvą, veikiantį „Bluetooth“ ryšiu.

- **Priklaus. nuo tinklo** — Naudokite korinio tinklo informaciją (tinklo paslauga).

Vietos nustatymo serveris

Norėdami nustatyti A-GPS prieigos tašką ir vietos nustatymo serverį, pasirinkite **Padėties nust. serveris**. Vietos nustatymo serverį gali iš anksto nustatyti jūsų paslaugos teikėjas ir jūs negalėsite redaguoti šių parametrų.

Telefono parametrai

Telefono parametruose galite redaguoti su telefono ryšiais ir tinklu susijusius parametrus.

Ryšio parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefonas** > **Skambinimo**.

- **Siųsti mano numerį** — Galite nustatyti, kad jūsų telefono numeris būtų rodomas (**Taip**) arba nerodomas (**Ne**) arba nerodomas asmeniui, kuriam skambinate, arba tai gali nustatyti jūsų tinklo operatorius, kai užsisakote šią paslaugą (**Kaip sutarta**) (tinklo paslauga).
- **Ryšio laukimas** — Jei esate įjungę ryšio laukimo paslaugą (tinklo paslauga), pokalbio metu tinklas praneša apie naują priimamą ryšį. Funkciją įjunkite (**Įjungti**) arba išjunkite

(Atšaukti), arba patikrinkite, ar funkcija yra suaktyvinta (Tikrinti būklę).

- **Ryš. internetu laukimas** — Pasirinkite **Ijungtas**, jei norite, kad pokalbio metu būtų pranešama apie naują priimamą interneto ryšį.
- **Ryšio internetu signalas** — Pasirinkite **Taip**, jei norite, kad būtų pranešama apie priimamus interneto ryšius. Jei pasirenkate **Ne**, pranešama nebus, bet pasirodys pranešimas apie praleistą skambutį.
- **Numat. ryšio rūšis** — Jei interneto ryšius norite nustatyti kaip numatytąjį ryšio tipą skambinimo metu, pasirinkite **Ryšys internetu**. Jei interneto ryšio paslauga negalima, pradedamas įprastinis balso ryšys.
- **Neatsiliepti ir siųsti SMS** — Norėdami nusiųsti skambinusiajam tekstinį pranešimą ir pranešti, kodėl negalėjote atsiliepti, pasirinkite **Taip**.
- **Pranešimo tekstas** — Parašykite tekstą, kuris bus išsiųstas tekstiniu pranešimu, jei atmesite ryšį.
- **Vaizd. ryš. atvaizdas** — Jei vaizdo ryšio metu vaizdas nesiunčiamas, galite pasirinkti, kad vietoj jo būtų rodoma nuotrauka.
- **Automat. perrinkimas** — Pasirinkite **Ijungtas** ir, nepavykus prisiskambinti, prietaisais vėl bandys skambinti (ne daugiau 10 kartų). Norėdami stabdyti automatinį perrinkimą, paspauskite baigimo klavišą.

- **Rodyti ryšio trukmę** — Įjunkite šį parametą, jei norite, kad pokalbio metu būtų rodoma skambučio trukmė.
- **Greit. rink.** — Pasirinkite **Ijungtas**, kad skaičių klavišams (nuo 2 iki 9) priskirtus numerius galėtumėte rinkti palaikę paspaudę atitinkamą klavišą. [Žr. „Greitasis telefono numerio rinkimas“ psl. 135.](#)
- **Ats. bet kuriuo klav.** — Pasirinkite **Ijungtas**, jei norite atsiliepti paspaudę bet kurį klaviatūros klavišą, išskyrus kairįjį ir dešinįjį pasirinkimo klavišus, įjungimo klavišą ir baigimo klavišą.
- **Naudojama linija** — Šis parametras (tinklo paslauga) rodomas tik tuo atveju, jei SIM kortelė palaiko du numerius, t. y. dvi telefono linijas. Pasirinkite telefono liniją, kurią naudosite skambindami ir siųsdami tekstinius pranešimus. Neatsižvelgiant į pasirinktą liniją, galima atsiliepti į skambučius abiem linijomis. Jei pasirinksite **2 linija** ir neužsisakysite šios tinklo paslaugos, telefonu skambinti negalėsite. Pasirinkus 2 liniją, prietaisui veikiant laukimo režimu rodomas skaičius **2**.



Patarimas: Prietaisui veikiant laukimo režimu, norėdami vieną liniją perjungti į kitą, palaikykite nuspaudę #.

- **Linijos keitimas** — Norėdami išjungti linijos pasirinkimo funkciją (tinklo paslauga), pasirinkite **Išjungti** (jei jūsų SIM kortelė tokią

funkciją palaiko). Norint šį parametą pakeisti, reikalingas PIN2 kodas.

Ryšių peradresavimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Telefonas > Ryšių peradres..**

Naudodami ryšių peradresavimą galite peradresuoti priimamus ryšius į savo balso pašto dėžutę arba į kitą numerį. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite, kuriuos ryšius norite peradresuoti, ir norimą sąlyginį peradresavimo parametą. Nustatykite funkciją kaip įjungtą (**Ijungti**) arba kaip išjungtą (**Atšaukti**) arba patikrinkite, ar funkcija yra suaktyvinta (**Tikrinti būklę**).

Tuo pačiu metu galima nustatyti kelis peradresavimo sąlyginius parametrus. Kai visi ryšiai peradresuojami, prietaisui veikiant laukimo režimu rodomas simbolis .

Ryšių draudimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Telefonas > Ryšių draudimo.**

Naudodami ryšių draudimą (tinklo paslauga), galite uždrausti skambučius iš šio telefono arba į jį. Norint nustatyti čia aprašytus parametrus, reikalingas

draudimo slaptažodis, kurį turėtumėte sužinoti iš savo paslaugų teikėjo.

Balso ryšio draudimas

Pasirinkite norimą draudimo funkciją ir įjunkite ją (**Ijungti**), išjunkite (**Atšaukti**) arba patikrinkite, ar funkcija įjungta (**Tikrinti būklę**). Ryšio draudimas taikomas visiems ryšiams, įskaitant duomenų ryšius.

Interneto ryšio draudimas

Norėdami pasirinkti, ar leisti anoniminius interneto ryšius, įjunkite arba išjunkite **Anon. ryšių draudimas**.

Tinklo parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Telefonas > Tinklo.**

Jūsų prietaisas gali automatiškai persijungti iš GSM į UMTS tinklą arba atvirkščiai. Prietaisui veikiant laukimo režimu, GSM tinklą žymi simbolis . UMTS tinklą žymi simbolis **3G**.

- **Tinklo režimas** — Pasirinkite norimą naudoti tinklą. Pasirinkus **Dvitinklis režimas**, prietaisas naudoja GSM arba UMTS tinklą automatiškai pagal nustatytus tinklo parametrus ir belaidžio tinklo operatorių sudarytas tarptinklinio ryšio sutartis. Norėdami sužinoti daugiau informacijos ir tarptinklinio ryšio kainas, kreipkitės į savo

tinklo paslaugų teikėją. Ši funkcija rodoma tik tuo atveju, jei ją palaiko belaidžio tinklo paslaugų teikėjas.

- **Operat. pasirinkimas** — Pasirinkite **Automatinis**, jei norite nustatyti, kad prietaisas ieškotų tinklų ir pasirinktų vieną iš jų, arba **Rankinis**, jei tinklą iš sąrašo norite pasirinkti rankiniu būdu. Jei nutrūksta ryšys rankiniu būdu išsirinktu tinklu, suskamba klaidos tonas ir prietaisas prašo vėl rinktis tinklą. Pasirinktas tinklas turi būti sudaręs tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų vietiniu koriniu tinklu.

Tarptinklinio ryšio sutartis – tai sutartis, kurią sudaro du ar daugiau paslaugų teikėjų dėl galimybės vieno tinklo vartotojams naudotis kitų tinklų paslaugomis.

- **Tinklo pazonės inf.** — Pasirinkite **Rodoma**, jei norite nustatyti, kad prietaisas praneštų, kai bus naudojamas koriniame tinkle, kurio veikimas pagrįstas mikrokorinio tinklo (MCN) technologija, ir kad priimtų pazonės informaciją.

Ryšio parametrai

Naudodami ryšio parametrus, galite redaguoti prieigos taškus ir kitus ryšio parametrus.

Taip pat galite redaguoti „Bluetooth“ ryšio parametrus „Bluetooth“ ryšio programoje. [Žr. „Parametrai“ psl. 87.](#)

Taip pat galite redaguoti USB programos duomenų kabelio jungčių parametrus. [Žr. „USB“ psl. 89.](#)

Duomenų ryšiai ir prieigos taškai

Jūsų prietaisas palaiko paketinių duomenų ryšius (tinklo paslauga), pavyzdžiui, GPRS, GSM tinkle. Naudojant prietaisą GSM ir UMTS tinkluose, tuo pačiu metu galima užmegzti kelis duomenų ryšius, vienas duomenų ryšys gali būti užmegztas per kelis prieigos taškus. UMTS tinkle balso ryšio metu duomenų ryšiai lieka aktyvūs.

Taip pat galite naudotis WLAN duomenų ryšiu. Vienu metu gali būti užmegztas tik vienas ryšys viename belaidžiam LAN tinkle, tačiau keletas programų gali naudoti tą patį interneto prieigos tašką.

Norint užmegzti duomenų ryšį, reikalingas prieigos taškas. Galite nustatyti įvairių rūšių prieigos taškus, pavyzdžiui:

- MMS prieigos tašką daugiaformačiams pranešimams siųsti ir priimti
- Interneto prieigos tašką (IAP) el. laiškams siųsti ir priimti bei prisijungti prie interneto

Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo, kuris prieigos taškas reikalingas, norint naudotis pasirinkta paslauga. Norėdami daugiau sužinoti apie galimybę naudotis šiomis duomenų ryšio

paslaugomis ir jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Prieigos taškai

Naujo prieigos taško kūrimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Prieigos taškai.**

Taip pat prieigos taškų parametrus galite gauti pranešimu iš paslaugos teikėjo. Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatę jūsų paslaugų teikėjas, todėl gali būti neįmanoma pakeisti, sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.

 nurodo saugomą prieigos tašką.

 nurodo paketinių duomenų prieigos tašką.

 nurodo WLAN prieigos tašką.



Patarimas: Galite sukurti interneto prieigos taškus belaidžiam LAN tinkle naudodami WLAN vedlį.

Norėdami sukurti naują prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas prieigos taškas.**

Norėdami redaguoti prieigos taško parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti.** Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

- **Ryšio pavadinimas** — Įveskite aprašomąjį ryšio pavadinimą.
- **Duomenų nešmena** — Pasirinkite duomenų ryšio tipą.

Atsižvelgiant į pasirinktą duomenų ryšį, gali būti reikalingi tik kai kurie parametrai. Užpildykite visus laukelius, prie kurių nurodyta **Būtina užpildyti** arba yra raudona žvaigždutė. Kitus laukelius, jei negavote nurodymų iš savo paslaugų teikėjo, galima palikti tuščius.

Kad galėtumėte naudotis duomenų ryšiu, jūsų paslaugų teikėjas turi teikti atitinkamą paslaugą ir, jei reikia, įjungti ją jūsų SIM kortelei.

Paketinių duomenų prieigos taškai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Prieigos taškai** > **Funkcijos** > **Redaguoti** arba **Naujas prieigos taškas.**

Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

- **Prieigos taško pav.** — Prieigos taško pavadinimą galite sužinoti iš savo paslaugų teikėjo.
- **Vartotojo vardas** — Vartotojo vardas gali būti reikalingas duomenų ryšiui užmegzti. Dažniausiai jį pateikia paslaugų teikėjas.
- **Prašyti slaptažodžio** — Jei slaptažodį turite įvesti kaskart, kai bandote užmegzti ryšį su

serveriu, arba jei nenorite savo slaptažodžio išsaugoti prietaise, pasirinkite **Taip**.

- **Slaptažodis** — Slaptažodis dažnai reikalingas duomenų ryšiui užmegzti. Dažniausiai jį pateikia paslaugų teikėjas.
- **Atpažinimas** — Pasirinkite **Saugus**, jei norite visą laiką siųsti šifruotą slaptažodį, arba **Paprastas**, jei norite siųsti šifruotą slaptažodį, kai tai įmanoma.
- **Pradinis tinklalapis** — Atsižvelgdami į prieigos tašką, kurį nustatote, įveskite žiniatinklio arba daugiaformačių pranešimų centro adresą.

Pasirinkite **Funkcijos > Papildomi param.**, jei norite keisti toliau išvardytus parametrus:

- **Tinklo rūšis** — Pasirinkite duomenų perdavimo iš prietaiso ir į prietaisą interneto protokolo tipą. Kiti parametrai priklauso nuo pasirinkto tinklo.
- **Telefono IP adresas** (skirta tik IPV4) — Įveskite savo prietaiso IP adresą.
- **DNS adresas** — Jei reikalauja paslaugos teikėjas, įveskite pirminio ir antrinio DNS serverių IP adresus. Šių adresų kreipkitės į interneto paslaugos teikėją.
- **Pag. server. adresas** — Įveskite pagalbinio serverio adresą.
- **Pag. serv. priev. Nr.** — Įveskite pagalbinio serverio prievado numerį.

WLAN interneto prieigos taškai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Ryšys su išorin. > Prieigos taškai > Funkcijos > Redaguoti** arba **Naujas prieigos taškas**.

Vykdykite WLAN tinklo paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

- **WLAN tinklo pavad.** — Pasirinkite **Įrašyti rank. būdu** arba **Iešk. tinklo pavad..** Jei pasirinksite esamą tinklą, **WLAN tinklo režimas** ir **WLAN saug. režimas** nustatomi remiantis jų prieigos taško prietaiso parametrais.
- **Tinklo būseną** — Nustatykite, ar yra rodomas jūsų tinklo pavadinimas.
- **WLAN tinklo režimas** — Pasirinkite **Tikslinis**, jei norite sukurti tikslinį tinklą ir leisti prietaisams siųsti bei priimti duomenis tiesiogiai. WLAN prieigos taško prietaiso nereikia. Tiksliniame tinkle visi prietaisai turi naudoti tą patį **WLAN tinklo pavad..**
- **WLAN saug. režimas** — Pasirinkite naudojamą šifravimą: **WEP, 802.1x** (neskirta tiksliniams tinklams) arba **WPA/WPA2**. Jei pasirinksite **Atviras tinklas**, šifravimas nenaudojamas. WEP, 802.1x ir WPA funkcijas galima naudoti tik tuo atveju, jei naudojamas tinklas jas palaiko.

Norėdami įvesti pasirinkto saugos režimo parametrus, pasirinkite **WLAN saug. parametrai**.

WEP saugos parametrai

- **Naud. WEP raktas** — Pasirinkite laidinio ekvivalento privatumo (WEP) rakto skaičių. Galite sukurti iki keturių WEP raktų. Tuos pačius parametrus reikia įvesti WLAN prieigos taško prietaise.
- **Atpažinimo būdas** — Pasirinkite **Atvirasis** arba **Bendrasis**, kad nustatytumėte atpažinimo būdą tarp jūsų prietaiso ir WLAN prieigos taško prietaiso.
- **WEP rakt. parametrai** — Įveskite **WEP šifravimas** (rakto ilgis), **WEP rakto formatas** (ASCII arba Šešioliiktainis) ir **WEP raktas** (WEP rakto duomenys pasirinktu formatu).

802.1x ir WPA/WPA2 saugos parametrai

- **WPA/WPA2** — Pasirinkite atpažinimo būdus: **EAP**, jei norite naudoti ištiesiamo atpažinimo protokolo (EAP) priedą arba **Prad. bendr. raktas**, jei norite naudoti slaptažodį. Nustatykite reikiamus parametrus:
 - **EAP papildinių param.** — Įveskite paslaugos teikėjo nurodytus parametrus.
 - **Prad. bendr. raktas** — Įveskite slaptažodį. Tą patį slaptažodį reikia įvesti WLAN prieigos taško prietaise.
- **Tik WPA2 režimas** — Užmegzti ryšį veikiant šiuo režimu leidžiama tik tiems prietaisams, kuriuose įjungta WPA2.

Aukštesnio lygio WLAN parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Aukšt. lygio parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau pateiktųjų:

- **IPv4 parametrai** — Įveskite savo prietaiso IP adresą, potinklio IP adresą, numatytąjį šliuzą ir pirminio bei antrinio DNS serverių IP adresus. Norėdami sužinoti šiuos adresus, kreipkitės į interneto paslaugos teikėją.
- **IPv6 parametrai** — Nustatykite DNS adresą tipą.
- **Tikslinis kanalas (tik Tikslinis)** — Norėdami įvesti kanalo numerį (1–11) rankiniu būdu, pasirinkite **Nustatytas vartotojo**.
- **Pag. server. adresas** — Įveskite pagalbinio serverio adresą.
- **Pag. serv. priev. Nr.** — Įveskite pagalbinio serverio prievado numerį.

Paketinių duomenų parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Pak. duomenys**.

Nuo paketinių duomenų parametrų priklauso visi prieigos taškai, per kuriuos užmezgamas paketinių duomenų ryšys.

- **Pak. duomenų ryšys** — Jei pasirenkate **Kai įmanoma** ir esate tinkle, kuris palaiko paketinius duomenis, prietaisas

užregistruojamas paketinių duomenų tinkle. Aktyvaus paketinio duomenų ryšio sujungimas vyksta greičiau, kai, pavyzdžiui, norite siųsti ir priimti el. laiškus. Jei ten, kur esate, nėra paketinių duomenų ryšio, prietaisas periodiškai bando užmegzti paketinių duomenų ryšį. Jei pasirenkate **Pagal poreikį**, prietaisas naudoja paketinių duomenų ryšį tik tada, kai įjungiate programą ar pradodate veiksmą, kuriam šio ryšio reikia.

- **Prieigos taškas** — Prieigos taško pavadinimas reikalingas, kai dirbant kompiuteriu reikia naudoti prietaisą kaip paketinių duomenų modemą.
- **Sparčioji paketinė prieiga** — Leisti ar neleisti naudoti HSDPA (tinklo paslauga) UMTS tinkle.

Belaidžio LAN parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Ryšys su išorin. > Belaidis LAN**.

- **Rodyti WLAN prieinam.** — Pasirinkite, ar prietaisui veikiant laukimo režimu, kai belaidis LAN galimas, bus rodomas .
- **Ieškoti tinklų** — Jei **Rodyti WLAN prieinam.** nustatysite **Taip**, pasirinkite, kaip dažnai prietaisas turi ieškoti galimų belaidžių LAN tinklų ir atnaujinti simbolį.

Norėdami peržiūrėti aukštesnio lygio parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Aukšt. lygio**

parametrai. Nepatariama keisti belaidžio LAN tinklo aukštesniojo lygio parametrų.

SIP parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Ryšys su išorin. > SIP parametrai**.

Sesijos inicijavimo protokolo (SIP) parametrai reikalingi tam tikroms tinklo paslaugoms, kurios naudoja SIP. Parametrus specialiuoju tekstinio pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo. Galite peržiūrėti, trinti arba kurti šias SIP parametrų aplinkas.

Interneto ryšio parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Ryšys su išorin. > Intern. telefonas**.

Norėdami sukurti naują interneto ryšio aplinką, pasirinkite **Funkcijos > Naujas rinkinys**.

Norėdami redaguoti esamą aplinką, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti**.

Sąrankos

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Ryšys su išorin. > Sąrankos**.

Patikimo serverio parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš savo tinklo teikėjo. Konfigūracijoje galite išsaugoti, peržiūrėti arba ištrinti šiuos parametrus.

Prieigos taškų pavadinimų valdymas

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Ryšys su išorin. > PT pavad. kontr..**

Naudodami prieigos taškų pavadinimų valdymo paslaugą, galite apriboti paketinių duomenų ryšius ir leisti prietaisui naudoti tik tam tikrus paketinių duomenų prieigos taškus.

Šis nustatymas galimas tik jei jūsų SIM kortelė palaiko prieigos taško kontrolės paslaugą.

Norėdami įjungti arba išjungti kontrolės paslaugą arba pakeisti leidžiamus prieigos taškus, pasirinkite **Funkcijos** ir atitinkamą pasirinktį. Norint šį parametą pakeisti, reikalingas PIN2 kodas. Dėl kodo kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Programos parametrai

Norėdami redaguoti kai kurių jūsų prietaise esančių programų parametrus, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Programos.**

Taip pat, norėdami redaguoti parametrus, kiekvienoje programoje galite pasirinkti **Funkcijos > Parametr..**

Nesklaidumų šalinimas

Norėdami peržiūrėti dažnai apie prietaisą užduodamus klausimus, apsilankykite produkto palaikymo puslapiuose svetainėje www.nseries.com/support.

Kl.: Koks mano slaptažodis atitinka užrakto, PIN ir PUK kodus?

Ats.: Numatytasis užrakto kodas yra **12345**. Jei pamiršote ar pametėte savo užrakto kodą, kreipkitės į „Nokia Care“ centrą arba paslaugų teikėją. Jei pamiršote ar pametėte PIN ar PUK kodą arba tokio kodo apskritai negavote, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją. Norėdami gauti informacijos apie slaptažodžius, kreipkitės į prieigos taško teikėją, pavyzdžiui, į komercinių interneto paslaugų teikėją (IPT) ar tinklo paslaugų teikėją.

Kl.: Kaip uždaryti nebereaguojančią programą?

Ats.: Palaikykite paspaudę . Norėdami uždaryti programą, pereikite prie jos ir paspauskite **C**. Paspaudus **C**, muzikos grotuvas nebus uždaromas. Jei norite uždaryti muzikos grotuvą, pasirinkite jį sąrašė, tada pasirinkite **Funkcijos > Uždaryti programą**.

Kl.: Kodėl atvaizdai atrodo susilieję?

Ats.: Pasirūpinkite, kad fotoaparato objektyvą saugantys stiklai būtų švarūs.

Kl.: Kodėl kiekvieną kartą įjungus prietaisą ekrane trūksta taškelių arba jie yra bespalviai ar pernelyg ryškūs?

Ats.: Tai yra būdinga šio tipo ekranui. Kai kuriuose ekranuose gali būti taškelių, kurie lieka švytėti, kai neturėtų švytėti, arba atvirkščiai. Šis reiškiny nėra gedimas.

Kl.: Kodėl mano prietaisas neužmezga GPS ryšio?

Ats.: Daugiau informacijos apie GPS, GPS imtuvą, palydovo signalus ir vietos informaciją ieškokite šiame vartotojo vadove. [Žr. „Vietos nustatymas \(GPS\)“ psl. 61.](#)

Kl.: Kodėl negaliu rasti savo draugo prietaiso naudodamas „Bluetooth“ ryšį?

Ats.: Pasirūpinkite, kad abu prietaisai būtų suderinami, kad „Bluetooth“ jungiamumas būtų įjungtas, neveiktų paslėptu režimu. Patikrinkite, ar tarp prietaisų ne didesnis kaip 10 metrų (33 pėdų) atstumas ir tarp jų nėra sienų ar kitų kliūčių.

Kl.: Kodėl negaliu nutraukti „Bluetooth“ ryšio?

Ats.: Jeigu prie jūsų prietaiso yra prijungtas kitas prietaisas, galite baigti ryšį iš kito prietaiso arba išjungti savo prietaiso „Bluetooth“ ryšio funkciją. Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Bluetooth > Bluetooth > Išjungtas**.

Kl.: Kodėl kitas prietaisas negali matyti mano prietaiso failų namų tinklę?

Ats.: Įsitikinkite, kad sukongūravote namų tinklo parametrus, kad jūsų prietaise yra įjungtas bendras turinio naudojimas ir kad kitas prietaisas yra suderinamas su „UPnP“ technologija.

Kl.: Ką galiu padaryti, jei neveikia mano namų tinklo ryšys?

Ats.: Išjunkite ir vėl įjunkite belaidį LAN (WLAN) ryšį savo suderinamame kompiuteryje ir savo prietaise. Jei tai nepadeda, iš naujo paleiskite savo suderinamą kompiuterį ir savo prietaisą. Jei ryšys vis tiek neveikia, perkonfigūruokite savo suderinamo kompiuterio ir prietaiso parametrus. [Žr. „Belaidis LAN tinklas“ psl. 83.](#) [Žr. „Ryšio parametrai“ psl. 170.](#)

Kl.: Kodėl savo prietaiso namų tinklę nematau savo suderinamo kompiuterio?

Ats.: Jeigu savo suderinamame kompiuteryje naudojate ugniasienės programą, pasirinkite,

kad ji leistų „Home media server“ programinei įrangai naudoti išorinį ryšį („Home media server“ galite įtraukti į ugniasienės išimčių sąrašą). Patikrinkite ugniasienės parametrus, kad ugniasienės programa leistų duomenų srautą toliau išvardintais prievadais: 1900, 49152, 49153 ir 49154. Kai kurie WLAN prieigos taškų prietaisai turi įdiegtą ugniasienę. Tokiais atvejais, pasirinkite, kad ugniasienė prieigos taškų prietaisuose neblokėtų srauto toliau išvardytuose prievaduose: 1900, 49152, 49153 ir 49154. Pasirūpinkite, kad jūsų prietaise ir suderinamame kompiuteryje būtų vienodi WLAN parametrai.

Kl.: Kodėl nematau belaidžio LAN (WLAN) tinklo prieigos taško, nors žinau, kad esu jo zonoje?

Ats.: WLAN prieigos taškas veikiausiai naudoja paslėptąjį paslaugos rinkinio kodą (SSID). Prie tinklų, kurie naudoja paslėptąjį SSID, galite prisijungti tik tuo atveju, jei žinote teisingą SSID kodą ir savo „Nokia“ prietaise sukūrėte WLAN tinklo interneto prieigos tašką.

Kl.: Kaip mano „Nokia“ prietaise išjungti belaidžio LAN (WLAN) tinklo funkciją?

Ats.: WLAN jūsų „Nokia“ prietaise išsijungs, kai nesistengsite prisijungti arba būsite prisijungę prie kito prieigos taško, arba neieškosite galimų tinklų. Kad baterija vartotų mažiau energijos, galite

nustatyti, kad jūsų „Nokia“ prietaisas neieškotų galimų tinklų arba ieškotų gerokai rečiau. WLAN išsijungs tarp foninių režimų ieškojimo.

Foninės paieškos parametrų keitimas:

1. Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Ryšys su išorin. > Belaidis LAN.**
2. Norėdami pailginti foninės paieškos laikotarpį, koreguokite laiką **Ieškoti tinklų.** Norėdami sustabdyti foninę iešką, pasirinkite **Rodyti WLAN prieinam. > Niekada.**
3. Norėdami išsaugoti pakeitimus, pasirinkite **Atgal.**

Kai **Ieškoti tinklų** nustatyta kaip **Niekada**, WLAN pasiekiamumo simbolis nerodomas telefonui veikiant laukimo režimu. Tačiau jūs vis tiek galite neautomatiškai ieškoti WLAN tinklo ir prisijungti prie WLAN tinklo kaip įprasta.

Kl.: Kaip išsaugoti duomenis prieš juos ištrinant?

Ats.: Norėdami išsaugoti duomenis, naudodami „Nokia Nseries PC Suite“ galite suderinamame kompiuteryje sukurti atsarginę visų duomenų kopiją, siųsti atvaizdus į el. paštą, tada išsaugoti atvaizdus savo kompiuteryje arba naudodami „Bluetooth“ ryšį siųsti duomenis į suderinamą prietaisą. Dar galite išsaugoti duomenis suderinamoje atminties kortelėje.

Kl.: Kodėl negaliu pasirinkti pranešimo adresato?

Ats.: Adresato kortelėje nėra telefono numerio, adreso arba el. pašto adreso. Paspauskite , pasirinkite **Adr. knyga** ir redaguokite adresato kortelę.

Kl.: Kaip baigti duomenų ryšį, jei prietaisas vis užmezga jį iš naujo?

Ats.: Prietaisas bando priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro. Norėdami, kad prietaisas nebebandytų užmegzti duomenų ryšio, paspauskite , tada pasirinkite **Pranešim. > Funkcijos > Parametrai > Daugiaformatis pran. > Dgf. pran. priėmimas ir Rankinis**, kad daugiaformačių pranešimų centras išsaugotų pranešimus, kurie bus gaunami vėliau, arba **Išjungtas**, jei norite ignoruoti visus gaunamus daugiaformačius pranešimus. Pasirinkę **Rankinis**, gaunate pranešimą, kai daugiaformačių pranešimų centre yra naujas daugiaformatis pranešimas. Pasirinkus **Išjungtas**, nebebandoma kreiptis į tinklą dėl daugiaformačių pranešimų. Norėdami nustatyti, kad prietaisas naudotų paketinių duomenų ryšį tik tada, kai įjungiate programą ar pradodate veiksmą, kuriam šio ryšio reikia, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Ryšys su išorin. > Pak. duomenys > Pak. duomenų ryšys > Pagal**

poreikį. Jei tai nepadeda, išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą.

Kl.: Kodėl man nepavyksta užmegzti ryšio tarp prietaiso ir kompiuterio?

Ats.: Įsitikinkite, kad įdiegėte naujausią „Nokia Nseries PC Suite“ versiją ir kad ji paleista suderinamame kompiuteryje. Išsamesnės informacijos apie „Nokia Nseries PC Suite“ naudojimą ieškokite „Nokia Nseries PC Suite“ žinyne arba apsilankykite „Nokia“ palaikymo puslapiuose.

Kl.: Ar galiu naudoti savo prietaisą kaip fakso modemą su suderinamu kompiuteriu?

Ats.: Prietaiso negalima naudoti kaip fakso modemo. Jei visgi norite priimti faksogramas, nustatykite, kad jums skirti fakso ryšiai būtų peradresuojami (tinklo paslauga) kitu telefono numeriu.

Informacija apie baterijas

Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei nauja baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „-“ gnybtų (metalinų juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje.

Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksite karštose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, neleiskite jam patekti

ant odos ir į akis. Skysčiui patekus ant odos ar į akis, nedelsdami nuplaukite odą ar akis vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.


„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka:

Net ir sėkmingai atlikti toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausio įgaliotojo „Nokia“ techninės priežiūros punkto specialistus arba atstovą. Įgaliotajame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai arba atstovas patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Atpažinkite hologramą

1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu — logotipą „Nokia Original Enhancements“.
2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3 ir 4 taškus.

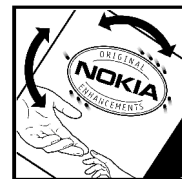

Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiame įgaliotajame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neapbruotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net sugesti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrai.

Sunaikinimas



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas, esantis ant jūsų gaminio, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad Europos Sąjungoje visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumulatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

Grąžinkite gaminius į surinkimo punktą, kad būtų išvengta žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir būtų skatinamas ilgalaikis antrinių žaliavų naudojimas. Informaciją apie surinkimą gali pateikti gaminio pardavėjas, vietinės atliekų tvarkymo tarnybos, nacionalinės gamintojo atsakomybės organizacijos arba vietinis „Nokia“ atstovas. Išsamesnės informacijos ieškokite gaminio ekologinėje deklaracijoje arba konkrečiai šaliai skirtuose www.nokia.com tinklalapiuose.

Papildoma saugumo informacija

Maži vaikai

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 2,2 centimetro (7/8 colio) atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso

nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvas, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicinių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio prietaiso ir implantuoto

medicininio prietaiso, pvz., širdies ritmo regulatoriaus ar implantuoto širdies stimuliavimo defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm atstumas, kad būtų išvengta įmanomo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, nešiojantys tokius prietaisus, turėtų:

- visada laikyti belaidį prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso, kai belaidis prietaisas įjungtas;
- nenešioti belaidžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- glausti belaidį prietaisą prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies medicinos prietaisas, kad sumažintų įmanomą trikdymą;
- nedelsiant išjungti belaidį prietaisą, jei yra mažiausia priežastis įtarti, kad gali atsirasti trukdžiai;
- perskaityti ir laikytis gamintojo nurodymų dėl implantuotų medicininių prietaisų.

Jei turite klausimų dėl belaidžio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininiu prietaisu, kreipkitės į savo gydytoją.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įrengtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisų naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir paklusite visiems ženkams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykitės apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos – ta laivai po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigos, taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdėlių, dulkių arba metalo miltelių. Norėdami sužinoti, ar šį prietaisą saugu naudoti šalia

transporto priemonių, naudojančių suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), kreipkitės į jų gamintojus.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: Belaidžio ryšio telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Kai kurie tinklai gali reikalauti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
2. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose

vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.

4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirmiausia gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Norint paskambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu, kai prietaise įjungta beryšė arba skrydžio aplinka, gali reikėti pakeisti ryšio aplinką. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Informacija apie pažymą (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdimui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP.

Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 1,35 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Simboliai/skaitmenys

„Bluetooth“ ryšys

- duomenų priėmimas 89
- duomenų siuntimas 87
- įjungimas/išjungimas 87
- parametrai 87
- prietaiso adresas 88
- prietaiso matomumas 87
- prietaisų poravimas 88
- saugumas 87

„Excel“, „Microsoft“ 151

„Flash“ grotuvas 109

„Java“ scenarijai/

programos 155

„N-Gage“ rodiniai 26

„Nokia Lifeblog“ 109

„Nokia“ susisiekimo

informacija 15

„PictBridge“ 54

„PowerPoint“,

„Microsoft“ 152

„Quickmanager“ 152

„Quickpoint“ 152

„Quicksheet“ 151

„Quickword“ 151

„RealPlayer“ 108

„Symbian“ programos 155

„Visual Radio“ 101

„Word“, „Microsoft“ 151

„zip“ tvarkytuvės 153

„Žemėlapių“ 64

A

adresatai

- atvaizdai, esantys 147
- balso žymekliai 148
- grupės 149
- išsaugojimas 147
- kopijavimas 148
- numatytoji
- informacija 148
- redagavimas 147
- sinchronizavimas 160
- siuntimas 148
- skambėjimo tonai 148
- trynimasis 148

adresų knyga

žr. *adresatai*

aktyvi įrankių juosta

- fotoaparato 35
- galerijoje 49

aktyvusis laukimo

režimas 114, 163

albumai, garso ir vaizdo

failai 50

aplinkos

- berybės aplinkos
- apribojimai 33
- interneto ryšių aplinka 142, 174

apsaugos kodas 16

apšvietimo laikas 162

apšvietimui skirtas

laikas 162

asmeninės pažymos 165

atminties kortelių

formatavimas 160

atmintinės įrašai 117, 152

atmintis

- išvalymas 18
- žiniatinklio laikinoji
- atmintis 80

atsiliepimas 134

atsisakymas atsiliepti 134

atsisiuntimai 79

atvaizdai

- bendras naudojimas
- tinkle 56
- redagavimas 51
- spausdinimas 54, 55

automatinis laiko ir datos
atnaujinimas 116
autorius teisių
apsauga 110

B

balso komandos 136, 160
balso perdavimas per
IP 143
balso perdavimas per IP
(VOIP) 141
balso programos 160
balso ryšiai

Žr. ryšiai

baterija

energijos taupymas 17
neveiklumo trukmės
parametras 162

belaidis LAN (WLAN) 83

belaidžio LAN

parametrai 174

bendroji informacija 15

beryšės aplinkos

režimas 33

brūkšniniai kodai 153

D

dainos 95

Dalies miniatiūra 77

data ir laikas 116

daugiaformačiai
pranešimai 122, 124

daugiaformatis meniu 24

diagramos, skaičiuoklė 151

diktofonas 111

dokumentų programos 151

DRM (skaitm. teisių

valdymas) 110

duomenų perkėlimas 20

duomenų ryšiai

įtaisų valdyklė 161

kabelis 89

Ryšys su kompiuteriu 90

sinchronizacija 160

duomenų

sinchronizacija 160

E

ekrano parametrai 162

el. laiškai 125

F

FM radijas 101

fono paveikslėlis 112

fotoaparatas

apšvietimas 45

atvaizdo kokybė 44

blykstė 38

filmavimo režimas 42

fotografavimo režimas 36

geografinis žymėjimas 38

laikmatis 40

parametrai 43

sekos režimas 39

siužetai 39

spalva 45

vaizdo įrašo kokybė 46

vietos informacija 38

fotografavimo režimai,

fotoaparatas 39

G

galerija 47

gamintojo parametrai,

atkūrimas 167

garsiakalbio funkcija 32

garsiakalbis 32

garso/vaizdo

diktofonas 111

muzikos grotuvas 95

radijas 101

srautinis 108

„Flash“ grotuvas 109

„RealPlayer“ 108

garso/vaizdo įrašų

srautai 108

garso išjungimas 134

garso pranešimai 122

garso valdikliai 32

gautieji, pranešimas 124

gavimas ir skaitymas
atsakymas 124
gimtadienių įrašai 117
GPS (pasaulinė vietos
nustatymo sistema) 61
greitasis rinkimas 135

H

HSDPA (didelės spartos
transliacijos paketo
prieiga) 23

I

IAPs (interneto prieigos
taškai) 84
įjungimo raktai 110
interneto ryšiai 141, 143
aplinkos 142, 174
parametrai 174
prisijungimas 142
skambinimas 143
interneto ryšys 75

Taip pat žr. *naršyklė*

įrankių juosta 35, 49
įrašymas

garsai 111
ryšiai 111

išsiųstų pranešimų
katalogas 119

išvesties į televizorių
režimas 53
įtaisų valdyklė 161

J

J2ME „Java“ programos
palaikymas 155

K

kalbos parametrai 163
kalendorius 117
keitiklis
valiuta 153
klaviatūra 23, 165
klaviatūros apsauga 23,
165
klaviatūros atrakinimas 23,
165
klientų aptarnavimo
tarnyba 15
konferenciniai ryšiai 135
konfigūracija
Žr. parametrai

L

laikas ir data 116
laikinoji atmintis 80
laikinoji talpykla, kopijavimas
į 121
laikmatis, fotoaparatas 40

laiko juostos
parametrai 116
laikrodis 114, 116
laisvų rankų įranga 31
laukimo režimas 114, 163

M

mano numeriai 147
mastelis 37, 43
menu sąrašo vaizdas 115
menu tinklelio vaizdas 115
MMS (daugiaformačių
pranešimų paslauga) 122,
124
muzikos grotuvas 95
muzikos perkėlimas 98

N

namų tinklas 56
naršyklė
atsisiuntimai 79
laikinoji atmintis 80
naršymas puslapiuose 75,
77
parametrai 81
saugumas 80
valdikliai 78
žymos 79
naujiųjų teikiniai 78

nesklandumų
 šalinimas 176
 neveiklumo trukmė 162
 N-Gage 26
 parametrai 31
 nuorodos 163
 nuotolinė pašto dėžutė 125
 nuotolinis SIM režimas 89
 nuotraukos

Žr. fotoaparatas

nuspėjamojo teksto įvesties
 režimas 120

O

operatoriaus logotipas 163
 orientyrai 71

P

paaikškinimų programa 15
 padėties nustatymo
 informacija 61
 pagalbinio serverio
 parametrai 172
 pagrindinis meniu 115
 paketinių duomenų ryšys
 parametrai 173
 prieigos taško
 parametrai 171
 skaitikliai 145
 palaikymas 15

parametrai

ekranas 162
 fotoaparatas 43
 interneto ryšys 174
 kalba 163
 konfigūracija 174
 laukimas 163
 namų tinklas 57
 nuorodos 163
 paketiniai duomenys 173
 paketinių duomenų prieigos
 taškai 171
 pažymos 165
 priedai 163
 prieigos taškai 171
 prieigos taškų pavadinimų
 kontrolė 175
 pritaikymas 162
 programos 175
 ryšiai 167
 ryšių draudimas 169
 ryšių peradresavimas 169
 SIP 174
 tinklas 169
 TV išvestis 164
 Vaizdo įrašų centras 93
 vaizdo rodytuvė 139
 vietos nustatymas 167
 WLAN 173, 174

WLAN interneto prieigos
 taškai 172
 žiniatinklio naršyklė 81
 „Bluetooth“ ryšys 87
 „RealPlayer“ 108

parametrų vedlys 20
parašas, skaitmeninis 166
pasaulinis laikrodis 116
pasitikėjimo
parametrai 166
paslaugų komandos 119
paslaugų pranešimai 124
pašto dėžutė

 balsas 134
 el. paštas 125
 vaizdo įrašas 134

pateiktys,
daugiaformat. 54, 124, 152
pažymos 165
PDF skaitytuvas 152
perrinkimo funkcija 168
PIN2 kodas 16
PIN kodas 16
pranešimai
 balsas 134
 daugiaf. 124
 el. paštas 125
 katalogai, skirti 119
 parametrai 127
 piktograma, skirta 124

priedai 124, 126

Žr. *priedai*

priedų parametrai 163

prieigos kodai 16

prieigos taškai 84, 171

pritaikymas 112, 162

produkto palaikymo

puslapiai 15

programinės įrangos

atnaujinimas 16

programinės įrangos

programos 155

programos 155

programų įdiegimas 156

programų tvarkytuvė 155

PUK kodai 16

puslapio apžvalga 77

R

radijas 101

rinkti numeriai 144

ryšiai 133

atmetimas 134

atsiliepimas 134

funkcijos 133

interneto ryšiai 143

įrašymas 111

konferencinis 135

parametrai 167

trukmė 144

žurnalas, skirtas 145

ryšio laukimas 136

ryšys kabeliu 89

ryšys su kompiuteriu 90

Taip pat žr. *duomenų ryšiai*

ryšys USB kabeliu 89

ryšių funkcijų meniu 133

ryšių trukmė 144

ryšių tvarkytuvė 85

ryškumas, ekranas 162

ruošiniai, pranešimas 123

S

saugos modulis 166

saugumas

pažymos 165

WEP 173

WPA 173

žiniatinklio naršyklė 80

savaitės parametrai,

kalendorius 117

signalas, kalendoriaus

įrašas 117

simboliai ir piktogramos 22

simbolių koduotė 121

SIM kortelė

adresatai 149

pranešimai 127

SIM kortelės sauga 164

SIP 174

siunčiamieji,

pranešimas 119

siužetai, atvaizdas ir vaizdo

įrašas 39

skaičiuoklė 155

skaidrių demonstracija 50

skambėjimo tonai 113

skambučių atmetimas 134

skambučių praleidimas 134

skyryba, teksto įrašas 121

SMS (trumpųjų pranešimų

paslauga) 122

spausdinimas

atvaizdai 54

spausdinimo krepšelis 50

specialieji simboliai, teksto

įrašas 121

sukakčių įrašai 117

susisiekimo informacija 15

susisiekimo įrankiai 61

susitikimai,

nustatymas 117

susitikimų įrašai 117

sveikinimas 20

sveikinimo tekstas 162

Š

šrifto parametrai 162

šviesos parametrai 162

T

- tarptinklinis ryšys 169
- teikiniai, naujienos 78
- tekstiniai pranešimai
 - parametrai 127
 - SIM pranešimai 127
 - siuntimas 122
- tekstiniams pranešimams
 - tekstinių pranešimų 124
- teksto įrašas 120
- teksto kopijavimas į laikinąją talpyklą 121
- telefonų knyga
 - žr. *adresatai*
- Televizoriaus
 - konfigūracija 164
 - temos 112
- tinklaraščiai 78, 109
- tinklo parametrai 169
- tonai
 - parametrai 162
 - skambėjimo parametrai 113
- transliaciniai pranešimai 120

U

- UPIN kodas 16
- UPnP (universalioji „įjunk ir dirbk“ technologija) 56

- UPUK kodas 16
- užrakinimas
 - klaviatūra 23, 165
- užrakto kodas 16
- užrašai 152

V

- vaizdo įrašai
 - rodymas kitiems 138
- vaizdo įrašymas 42
- vaizdo ryšiai 137, 138
 - funkcijos 138
- vaizdo rodymas kitiems 138
- valdikliai 78
- valiuta
 - keitiklis 153
- vietos informacija 38, 61
- vietos nustatymo parametrai 167
- visų ryšių baigimo funkcija 136
- VoIP 143

W

- WEP 173
- WPA 173

Ž

- žadintuvas 116

- žaidimai 26
- žymos 79
- žiniatinklio ryšys 75
- žiniatinklio žurnalai 78, 109