

„Nokia X6-00“ naudotojo vadovas

Turinys	28
Prietaiso sąranka	28
Adresatų arba nuotraukų kopijavimas iš senojo prietaiso	28
Ekrano simboliai	29
Garsumo ir garsiakalbio valdymas	32
Trumpiniai	33
Vietos antenai	33
Adresatų juosta	34
Beryšė aplinka	35
Jutiklio parametrai ir ekrano pasukimas	35
Laisvų rankų įranga	36
SIM kortelės išėmimas	37
Riešo dirželio tvirtinimas	38
Nuotolinis užraktas	38
Skambinimas	39
Jutiklinis ekranas skambučių metu	39
Balso skambučiai	39
Ryšio metu	40
Balso pašto dėžutė	41
Atsiliepimas į skambučius arba jų atmetimas	41
Konferencinis ryšys	42
Spartusis numerių rinkimas	43
Ryšio laukimas	44
Rinkimas balsu	44
Vaizdo skambutis	45
Vaizdo ryšio metu	46
Atsiliepimas į vaizdo ryšius arba jų atmetimas	47
Sauga	6
Apie jūsų prietaisą	7
Tinklo paslaugos	8
Paruošimas	10
Klavišai, mygtukai ir dalys	10
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas	12
Baterijos įkrovimas	14
Prietaiso įjungimas	16
Klavišų ir jutiklinio ekrano rakinimas arba atrakinimas	16
Pradinis ekranas	17
Daugialypės terpės klavišas	19
Meniu atidarymas	19
Jutiklinio ekrano veiksmai	20
Skambėjimo tono keitimas	22
Išlaikymas	22
„Nokia“ paslaugos	23
Apie „Ovi“ parduotuvę	23
Žinynas	24
Prietaise esantys paaiškinimai	24
Telefono programinės įrangos atnaujinimas naudojant kompiuterį	24
Parametrai	25
Prieigos kodai	25
Ilgesnė baterijos veikimo trukmė	26
Atmintinės vietos atlaisvinimas	27

Bendras vaizdo įrašų naudojimas	48	Transliaciniai pranešimai	75
Žurnalas	52	Paslaugos komandos	75
Teksto rašymas	54	Pranešimų parametrai	75
Automatinės įvesties metodai	54	Nustatykite savo prietaiso stilių	78
Virtualioji klaviatūra	55	Prietaiso išvaizdos keitimas	78
Teksto įvedimas virtualiaja klaviatūra	56	Aplinkos	79
Jutiklinės įvesties parametrai	58	Muzikos aplankas	79
Adresų knyga	59	Muzikos leistuvė	79
Išsaugokite ir redaguokite vardus ir numerius	59	„Ovi“ muzika	84
Adresatų įrankių juosta	59	„Nokia“ užsakomosios transliacijos	85
Vardų ir numerių tvarkymas	60	Radijas	87
Numatytųjų numerių ir adresų priskyrimas	61	Galerija	88
Adresatų skambėjimo tonai, atvaizdai ir skambučių tekstai	61	Failų peržiūra ir tvarkymas	88
Adresatų kopijavimas	62	Atvaizdų ir vaizdo įrašų peržiūra	89
SIM paslaugos	63	Atvaizdų ir vaizdo įrašų tvarkymas	90
Pranešimų mainai	64	Išvesties į televizorių režimas	90
Pagrindinis pranešimų vaizdas	64	Vaizdo kamera	92
Pranešimų rašymas ir siuntimas	65	Vaizdo kameros įjungimas	92
Gauti pranešimai	67	Fotografavimas	92
El. pašto sąranka	69	Filmavimas	99
Programa „Nokia Messaging“	69	Padėties nustatymas (GPS)	101
Pašto dėžutė	70	Apie GPS	101
„Mail for Exchange“	73	Sąveikaujančioji GPS (A-GPS)	101
SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra	74	Patarimai kuriant GPS ryšį	102
		Padėties užklauso	104
		Orientyrų	104
		GPS duomenys	105

Vietos nustatymo parametrai	105	Sinchronizacija	132
Programa „Žemėlapiai“	106	„Bluetooth“ ryšys	133
Programos „Žemėlapiai“ apžvalga	106	Duomenų persiuntimas USB kabeliu	138
Vietos ir žemėlapio peržiūra	107	Sujungimas su kompiuteriu	139
Žemėlapio rodinys	108	Administravimo parametrai	140
Žemėlapio išvaizdos keitimas	109	Programa „Nokia“ vaizdo įrašų centras“	142
Žemėlapių atsiuntimas ir atnaujinimas	109	Vaizdo įrašų peržiūra ir atsiuntimas	142
Apie padėties nustatymo metodus	110	Vaizdo įrašų teikiniai	144
Vietos radimas	111	Mano vaizdo įrašai	145
Vietos informacijos peržiūra	112	Vaizdo įrašų perkėlimas iš kompiuterio	145
Vietų ir maršrutų išsaugojimas	113	„Vaizdo įrašų centro“ parametrai	146
Vietų arba maršrutų peržiūra ir tvarkymas	113	Internetas	147
Vietų siuntimas draugams	114	Apie interneto naršyklę	147
Mėgstamų elementų sinchronizavimas	114	Naršymas internete	147
Nurodymų balsu gavimas	115	Žymos įtraukimas	148
Važiavimas į pageidaujamą tikslą	116	Skaidos kanalo užsisakymas	148
Navigacijos rodinys	117	Atraskite netoliese vykstančius įvykius	149
Eismo ir saugos informacijos gavimas	118	Kitos programos	149
Ėjimas į pageidaujamą tikslą	119	Laikrodis	149
Maršruto planavimas	119	Kalendorius	151
Ryšys	121	Failų tvarkytuvė	152
Duomenų ryšiai ir prieigos taškai	121	Quickoffice	153
Tinklo parametrai	122	Programų tvarkytuvė	154
Belaidis LAN tinklas	123	Programinės įrangos atnaujinimas naudojant prietaisą	158
Prieigos taškai	126		
Aktyvių duomenų ryšių peržiūra	132		

„RealPlayer“	158
Diktofonas	160
Užrašo rašymas	160
Skaičiavimas	161
Keitiklis	161
Žodynas	161
Parametrai	162
Telefono parametrai	162
Skambinimo parametrai	171
Saugokite aplinką	174
Energijos taupymas	174
Antrinis perdirbimas	174
Gaminio ir saugos informacija	175
Rodyklė	183

Sauga

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.

IJUNKITE SAUGIAI



Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS



Laikykitės visų vietinių įstatymų. Jūsų rankos visada turi būti laisvos, kad važiuodami galėtumėte valdyti transporto priemonę. Važiuodami pirmiausia turėtumėte pasirūpinti saugumu.

TRIKDŽIAI



Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE



Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo zonose.

KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA



Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

PRIEDAI IR BATERIJOS



Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.

ATSPARUMAS VANDENIUI



Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

STIKLINĖS DALYS



Priekinė jūsų prietaiso dalis yra stiklinė. Prietaisui nukritus ant kieto paviršiaus arba dėl stipraus spaudimo, stiklas gali įtrūkti. Įskilus stiklui, nelieskite stiklinių prietaiso dalių ir nebandykite pašalinti suskilusio stiklo nuo prietaiso. Nenaudokite prietaiso tol, kol stiklo nepakeis kvalifikuoti techninės priežiūros tarnybos darbuotojai.

Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti UMTS 900, 1900, 2100 tinkluose, GSM 850, 900, 1800 ir 1900 tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaisas gali jungtis keletu būdų; jam, kaip ir kompiuteriui, gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Būkite atsargūs su pranešimais, prisijungimo prašymais, naršydami ir ką nors parsisiųsdami. Įdiekite ir naudokite paslaugas bei programas tik iš patikimų šaltinių, kurie siūlo pakankamą saugumo lygį ir apsaugą, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas. Apsvarstykite galimybę įdiegti antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise bei bet kokiame prijungtame kompiuteryje.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais, ar suteikiančių galimybę prie jų jungtis. Jos nesaistomos jokiais verslo

ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jungdamiesi prie šių tinklalapių, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.



Perspėjimas:

Norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite vietinius papročius, kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą ieškokite vartotojo vadove.

Tinklo paslaugos


Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su belaidžio ryšio tinklo paslaugų teikėju. Kai kurios paslaugos teikiamos ne visuose tinkluose; norėdami naudotis tam tikromis paslaugomis turite su paslaugų teikėju sudaryti atskiras sutartis. Naudojantis tinklo paslaugomis, perduodami duomenys. Informacijos apie mokesčius jūsų namų ir kituose tinkluose pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Jūsų paslaugų teikėjas gali ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kurių tinklų galimybės gali būti ribotos, todėl gali neveikti tam tikros šios prietaiso funkcijos,


kurioms reikia tam tikrų tinklo funkcijų, kaip kad suderinamumo su tam tikromis technologijomis, pvz., TCP/IP protokolų pagrindu veikiančiais WAP 2.0 protokolais (HTTP ir SSL) ir vietos kalbos rašmenimis.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaise gali būti tam tikri pritaikyti elementai, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos.


Paruošimas

Klavišai, mygtukai ir dalys

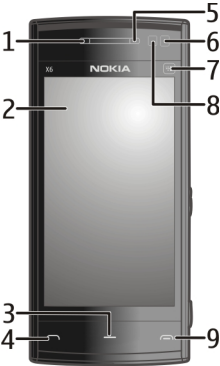1 – Vidinė ausinė	
2 – Jutiklinis ekranas	
3 – Meniu klavišas	
4 – Skambinimo klavišas	
5 – Šviesos jutiklis	
6 – Antrinė kamera	
7 – Daugialypės terpės klavišas	
8 – Artumo jutiklis	
9 – Baigimo klavišas	

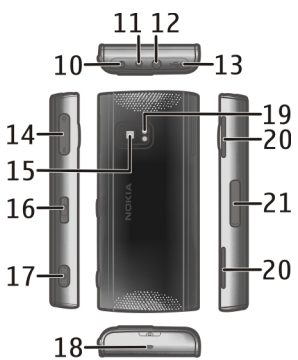10 – Jungimo mygtukas	
11 – Įkroviklio jungtis	
12 – „Nokia“ garso (vaizdo) jungtis (3,5 mm)	
13 – USB mikrojungtis	
14 – Garsio (mastelio keitimo) klavišas	
15 – Vaizdo kameros objektyvas	
16 – Rakinimo jungiklis	
17 – Fotografavimo (filmavimo) klavišas	
18 – Mikrofonas	
19 – Vaizdo kameros blykstė	
20 – Garsiakalbiai	
21 – SIM kortelės lizdo dangtelis	

Ilgą laiką naudojant prietaisą, pvz., aktyvūs vaizdo skambutis ir didelės spartos duomenų ryšys, jis gali įšilti. Dažniausiai tokia būseną yra normali. Jei įtariate, kad prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą.




Neuždenkite virš jutiklinio ekrano esančios srities, pvz., apsaugine plėvele ar lipniąja juosta.

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

SIM kortelės įdėjimas


 **Svarbu žinoti:** Kad nebūtų pažeista SIM kortelė, prieš įdėdami ar išimdami ją visada išimkite bateriją.

 **Svarbu žinoti:** Šiame prietaise nenaudokite „mini-UICC“ SIM kortelės, dar vadinamos „micro-SIM“ kortele, „micro-SIM“ kortelės su adapteriu arba SIM kortelės, kuri turi „mini-UICC“ išpjovą (žr. pav.). „Micro SIM“ kortelė yra mažesnė už standartinę SIM kortelę. Šiame prietaise negalima naudoti „micro-SIM“ ir nesuderinamų SIM kortelių, nes tai gali pažeisti kortelę arba prietaisą ir iškraipyti kortelėje saugomus duomenis.

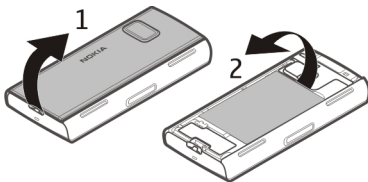


- 1 Nuimkite galinį dangtelį.
- 2 Jei įdėta baterija, ją išimkite.


Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

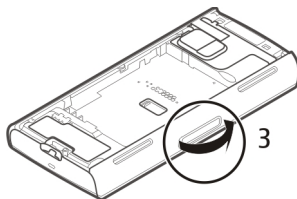

- 3 Atidarykite SIM kortelės lizdo dangtelį.

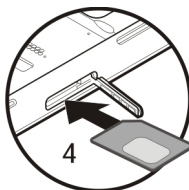


- 4 Įdėkite SIM kortelę į lizdą. Kortelės kontaktų sritis turi būti nukreipta į viršų, o nuožulnusias kampas – į prietaisą. Įstumkite kortelę.

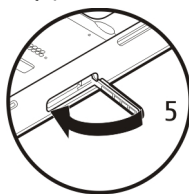


- 5 Uždarykite SIM kortelės lizdo dangtelį. Įsitikinkite, kad dangtelis gerai uždarytas.

Deramai neįdėjus kortelės, įmanoma naudoti tik beryšę prietaiso aplinką.

Baterijos įdėjimas

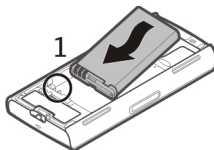

- 1 Įdėkite bateriją.

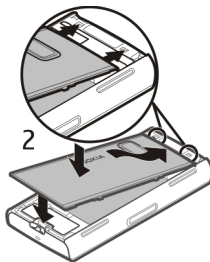


- 2 Norėdami pakeisti dangtelį, įstatykite viršutinės dalies fiksatorius į jų angas. Pirmiausia paspauskite ties dangtelio viduriu, kad išvirtintų viduriniai fiksatoriai. Išsitvirtinus viduriniams fiksatoriams, paspauskite prietaiso dangtelio apačią.

[Žr. „SIM kortelės išėmimas“ psl. 37.](#)

Baterijos įkrovimas

Jūsų baterija iš dalies įkrauta gamykloje. Jei prietaiso indikatorius rodo, kad įkrova maža, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Prijunkite įkroviklį prie sieninio lizdo.
- 2 Prijunkite įkroviklį prie prietaiso.

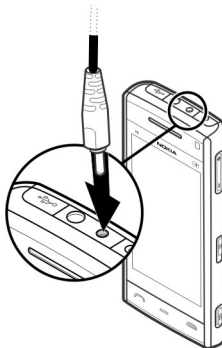


- 3 Kai prietaiso indikatorius rodo, kad baterija visiškai įkrauta, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso, tada – nuo sieninio lizdo.

Baterijos nebūtina krauti tam tikrą laiką; be to, prietaisą galite naudoti ir įkrovimo metu. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praėti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos indikatorius arba bus galima skambinti.

Patarimas: Jei įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo sieninio lizdo. Prie sieninio lizdo prijungtas įkroviklis naudoja elektros energiją net jei jis nėra prijungtas prie prietaiso.

Prietaiso įjungimas

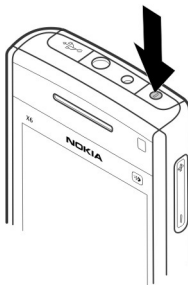

- 1 Palaikykite paspaudę jungimo mygtuką.
- 2 Jei esate prašomi įvesti PIN arba užrakto kodą, įveskite jį ir pasirinkite **Gera!**. Kad ištrintumėte numerį, pasirinkite . Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra **12345**.
- 3 Savo vietovės pasirinkimas Jei netyčia pasirinkote neteisingą vietovę, pasirinkite **Atgal**.
- 4 Datos ir laiko įvedimas Jei naudodami 12 val. laiko formatą norite keisti iš ryto (dienos) į vakaro (nakties), pasirinkite bet kurį skaičių.

Klavišų ir jutiklinio ekrano rakinimas arba atrakinimas

Galite užrakinti prietaisą, kad netyčia nepaspaustumėte klavišų, pvz., kai prietaisas guli kišenėje ar rankinėje.

Stumtelėkite rakinimo jungiklį.

Kai klavišai ir ekranas užrakinami, ekranas išsijungia, o klavišai yra neaktyvūs.

Klavišai ir ekranas gali užsirakinti automatiškai, praėjus tam tikram nesinaudojimo prietaisu laikotarpiui.


Automatinio klavišų ir ekrano užsirakinimo parametrų keitimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Tel. valdymas > Autom. klv. aps.**, tada – pageidaujamą funkciją.

Pradinis ekranas

Pradinis ekranas – tai išeities taškas, kuriame galite kaupti svarbius adresatus ar programų nuorodas.

Sąveikieji ekrano elementai

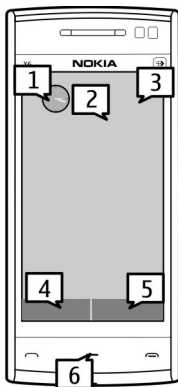

Jei norite atidaryti programą „Laikrodis“, pasirinkite laikrodį (1).

Jei norite atidaryti kalendorių arba keisti aplinką, pasirinkite datą arba aplinkos pavadinimą (2).

Jei norite matyti arba keisti ryšių parametrus () , matyti pasiekiamus belaidžius vietinius tinklus (WLAN), kai įgalinta WLAN paieška, arba praleistus įvykius, pasirinkite viršutinį dešinįjį kampą (3).

Jei norite atidaryti rinkiklį ir skambinti telefonu, pasirinkite **Telefonas** arba  (4).

Jei norite atidaryti adresatų sąrašą, pasirinkite **Adr. knyga** arba  (5).

Jei norite atidaryti pagrindinį meniu, spauskite meniu klavišą (6).

Adresatų juostos naudojimas

Jei norite naudotis adresų knygos juosta ir įtraukti adresatus į pradinį ekraną, pasirinkite  > **Funkcijos** > **Naujas adresatas** ir vykdykite nurodymus.

Pradinio ekrano temos keitimas

Jei norite keisti pradinio ekrano temą arba nuorodas, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai**, tada – **Asmenin. nustat.** > **Pradinis ekranas**.

Atrakinimas braukiant

Jei norite atrakinti prietaiso ekraną, spustelėkite meniu klavišą, tada braukite ekranu. Užrakintu ekranu galite braukti ir tada, kai norite atsiliepti į skambutį, išjungti kalendoriaus signalą, išjungti arba atidėti žadintuvo signalą. Laikykitės vaizdinių nurodymų.

Muzikos klavišai

Kai leidžiate muziką arba radiją fone, pradiniame ekrane matyti muzikos klavišai (leidimo (pristabdymo), atsukimo ir persukimo).

Daugialypės terpės klavišas



Jei norite naudoti tokias programas, kaip muzikos grotuvas arba naršyklė, pasirinkite daugialypės terpės klavišą (⌂), kad atidarytumėte mediateką, tada pasirinkite programą.

Patarimas: Jei norite matyti programos pavadinimą, palaikykite pirštą ties jos piktograma. Jei norite atidaryti programą, pakelkite pirštą. Kitu atveju braukite pirštu nuo piktogramos.

Meniu atidarymas

Norėdami atidaryti meniu, spauskite meniu klavišą.

Jei norite atidaryti meniu esančią programą ar katalogą, pasirinkite elementą.

Jutiklinio ekrano veiksmai

Bakstelėjimas ir dvigubas bakstelėjimas

Jei norite atidaryti jutikliniame ekrane esančią programą ar kitą elementą, tiesiog bakstelėkite jį pirštu. Tačiau, kad atidarytumėte tolesnius elementus, jūs juos turite bakstelėti du kartus.

- Programoje esančio sąrašo elementus, pvz., pranešimų mainų programoje esančio aplankų sąrašo aplanką „Juodraščiai“.

Patarimas: Kai atidarote sąrašo rodinį, pirmasis elementas jau yra pažymėtas. Kad atidarytumėte pažymėtą elementą, bakstelėkite jį.

- Meniu esančias programas ir aplankus, kai naudojamas sąrašo rodinio tipas.
- Failus failų sąrašuose, pvz., atvaizdą atvaizdų ir vaizdo įrašų rodinyje „Galerijoje“.

Bakstelėjus failą ar panašų elementą vieną kartą, jis ne atidaromas, bet pažymimas. Jei norite matyti galimas elemento parinktis, pasirinkite **Funkcijos** arba, jei įmanoma, pasirinkite piktogramą iš mygtukų juostos.

Pasirinkimas

Šiame naudotojo vadove programų ar elementų atidarymas juos bakstelint vieną arba du kartus vadinamas pasirinkimu. Jei reikia pasirinkti vieną po kito einančius elementus, pasirinktini ekrano tekstai atskirti rodyklėmis.


Pavyzdys: Jei norite pasirinkti **Funkcijos > Paaiškinimas**, bakstelėkite **Funkcijos**, tada – **Paaiškinimas**.

Tempimas

Jei norite tempti, padėkite pirštą ant ekrano, tada slyskite juo ekranu.

Pavyzdys: Jei norite slinkti tinklalapiu aukštyn arba žemyn, tempkite puslapį pirštu.

Braukimas

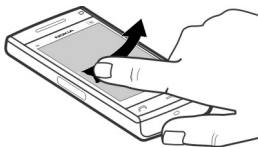

Kad brauktumėte, greitai braukite pirštu per ekraną į kairę arba į dešinę.

Pavyzdys: Jei žiūrėdami atvaizdus norite pereiti prie tolesnio ar ankstesnio atvaizdo, braukite atvaizdu atitinkamai į dešinę arba į kairę.

Patarimas: Jei norite atsiliiepti į skambutį arba išjungti laikrodžio ar kalendoriaus signalą tada, kai užrakintas jutiklinis ekranas, braukite ekranu. Laikykitės vaizdinių nurodymų.

Slinkimas

Jei norite slinkti aukštyn arba žemyn sąrašuose, turinčiuose slinkties juostą, tempkite slinkties juostos šliaužiklį.

Jei norite slinkti ilgesniais sąrašais, brūkštelėkite sąrašu. Kuo greičiau brūkštelėsite, tuo greičiau judės sąrašas. Brūkštelėjus aukštyn, sąrašas nesustoja judėti žemyn.

Jei norite pasirinkti elementą iš judančio sąrašo ir sustabdyti judėjimą, bakstelėkite elementą.

Patarimas: Jei norite matyti trumpą piktogramos aprašą, padėkite ant jos pirštą. Aprašus turi ne visos piktogramos.

Jutiklinio ekrano šviesa

Jutiklinio ekrano šviesa išjungiama praėjus tam tikram laikotarpiui, jei prietaisas nenaudojamas.

Kad įjungtumėte ekrano šviesą, bakstelėkite jį.

Jei jutiklinis ekranas ir klavišai užrakinti, bakstelėjus ekraną jo šviesa neįsijungia. Jei norite atrakinti ekraną ir klavišus, pastumkite rakinimo jungiklį.

Skambėjimo tono keitimas

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai ir Asmenin. nustat.** > **Aplinka.**

Galite naudoti aplinkas, kad nustatytumėte ir pritaikytumėte skambėjimo tonus, pranešimų perspėjimo tonus ir kitus tonus įvairiems įvykiams, aplinkoms ir skambinančiųjų grupėms.

Jei konkrečią aplinką norite pritaikyti savo poreikiams, pereikite prie jos ir pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti.**

Išlaikymas

Jei norite daugiau sužinoti apie tai, kaip naudoti produktą, arba nežinote, kaip turi veikti jūsų telefonas, skaitykite vartotojo vadovą telefone. Pasirinkite **Meniu** > **Paaiškinim..**

Jei nepavyksta išspręsti problemos, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

- Paleiskite telefoną iš naujo. Išjunkite telefoną ir išimkite bateriją. Maždaug po minutės įdėkite bateriją, tada įjunkite telefoną.
- Jūsų telefono programinės įrangos atnaujinimas

- Atkurkite pradinį gamintojo parametrus

Jei problema išlieka, susisieki su „Nokia“ dėl remonto. Eikite į svetainę www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami telefoną taisyti, būtinai pasidarykite duomenų atsarginę kopiją.

„Nokia“ paslaugos

Naudodamiesi „Nokia“ paslaugomis, galite rasti naujų vietų ir paslaugų ir palaikyti ryšį su savo draugais. Pavyzdžiui, galite atlikti šiuos dalykus:

- Parsisiųsti žaidimų, programų, vaizdo įrašų ir skambėjimo tonų į savo telefoną
- Rasti kelią naudodami ėjimo ir važiavimo navigaciją, planuoti keliones ir peržiūrėti vietas žemėlapyje.
- Gauti nemokamą „Nokia“ paskyrą „Mail powered by Yahoo!“
- Gauti muzikos

Kai kurie elementai yra nemokami, už kitus reikia mokėti.

Be to, siūlomos paslaugos gali skirtis atsižvelgiant į šalį ar regioną. Palaikomos ne visos kalbos.

Norint naudotis „Nokia“ paslaugomis, būtina turėti „Nokia“ paskyrą. Pasiekę paslaugą telefonu būsite paraginti sukurti paskyrą.

Išsamesnės informacijos ieškokite apsilankę www.nokia.com/support.

Apie „Ovi“ parduotuvę



„Ovi“ parduotuvėje į savo prietaisą galite atsisiųsti mobiliųjų žaidimų, programų, vaizdo įrašų, atvaizdų, temų ir skambėjimo tonų. Kai kurie elementai yra nemokami, o už kitus reikia mokėti kredito kortele arba telefono sąskaita. Galimi mokėjimo būdai skiriasi atsižvelgiant į šalį ir tinklo paslaugų teikėją. „Ovi“ parduotuvė siūlo turinį, kuris yra suderinamas su jūsų mobiliuoju prietaisu, ir atitinka jūsų pomėgius bei vietovę.

Žinynas

Prietaise esantys paaiškinimai

Jūsų prietaise yra nurodymų, kaip naudotis jame esančiomis programomis.

Jei paaiškinimus norite atidaryti iš pagrindinio meniu, pasirinkite **Meniu > Paaiškinim.** ir programą, kurios paaiškinimą norite skaityti.

Jei norite matyti atidaryto rodinio paaiškinimą, kai programa atidaryta, pasirinkite **Funkcijos > Paaiškinimas.**

Jei skaitydami norite padidinti paaiškinimo tekstą, pasirinkite **Funkcijos > Mažinti šriftą** arba **Didinti šriftą.**

Žinyno teksto gale galite rasti nuorodų į susijusias temas.

Spustelėjus pabrauktą žodį, rodomas trumpas paaiškinimas.

Paaiškinimo tekstuose naudojami šie simboliai:



Nuoroda į susijusią žinyno temą.



Nuoroda į aptariamą programą.

Jei skaitydami instrukcijas norite persijungti iš žinyno teksto į fone veikiančią programą, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti atidaryt. progr.** ir reikiamą programą.

Telefono programinės įrangos atnaujinimas naudojant kompiuterį

Norėdami atnaujinti telefono programinę įrangą, galite naudoti „Nokia Ovi Suite“ kompiuterio programą. Jums reikės suderinamo kompiuterio, didelės spartos interneto ryšio ir suderinamo USB duomenų kabelio telefonui prie kompiuterio prijungti.

Norėdami gauti daugiau informacijos ir parsisiųsti programą „Nokia Ovi Suite“, eikite į www.nokia.com/software.

Parametrai

Paprastai jūsų prietaiso MMS, GPRS, srautinių transliacijų ir mobiliojo interneto parametrai yra nustatomi automatiškai, remiantis jūsų tinklo paslaugų teikėjo informacija. Jūsų prietaise jau gali būtų įdiegti paslaugų teikėjo parametrai, arba juos galite gauti kaip specialų pranešimą.

Prieigos kodai

PIN arba PIN2 kodas (4–8 skaitmenų)	Jie apsaugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo arba yra reikalingi norint pasiekti kai kurias funkcijas. Galite nustatyti, kad įjungus prietaisą būtų prašoma PIN kodo. Jei jis nepateiktas su jūsų SIM kortele arba užmiršote kodus, kreipkitės į paslaugų teikėją. Jei tris kartus iš eilės įvedate neteisingą kodą, kodą galite atblokuoti naudodami PUK arba PUK2 kodą.
PUK arba PUK2 kodas (8 skaitmenų)	Jų reikia norint atblokuoti PIN arba PIN2 kodą. Jei negavote jų su SIM kortele, kreipkitės į paslaugų teikėją.
IMEI numeris (15 skaitmenų)	Šis numeris naudojamas tinkle veikiančioms prietaisams atpažinti. Šis numeris taip pat gali būti naudojamas norint užblokuoti, pvz., pavogtus prietaisus. Jei norite sužinoti savo IMEI numerį, rinkite *#06#.
Užrakto kodas (mažiausiai 4 skaitmenys arba simboliai)	Jis skirtas apsaugoti, kad jūsų telefonu nesinaudotų pašaliniai asmenys. Galite prietaisą nustatyti, kad būtų prašoma įvesti jūsų nustatytą užrakto kodą.

Naują kodą laikykite slaptoje ir saugioje vietoje, atskirai nuo prietaiso.

Jei pamirštumėte kodą, o jūsų prietaisas būtų užrakintas, reiktų nunešti prietaisą į priežiūros tarnybą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir pašalinti asmeniniai jūsų prietaiso duomenys.

Išsamesnės informacijos kreipkitės į „Nokia Care“ atstovybę arba prietaiso platintoją.

Ilgesnė baterijos veikimo trukmė

Daugelis jūsų prietaiso funkcijų didina baterijos energijos vartojimą ir trumpina baterijos veikimo laiką. Jei norite taupyti baterijos energiją, atkreipkite dėmesį į tai, kad:

- „Bluetooth“ technologiją naudojančios funkcijos arba jų veikimas foniniu režimu, kai naudojate kitomis funkcijomis, didina baterijos energijos vartojimą. Išjunkite „Bluetooth“ technologiją, kai ja nesinaudojate.
- Belaidį LAN (WLAN) naudojančios funkcijos arba jų veikimas foniniu režimu, kai naudojate kitomis funkcijomis, didina baterijos energijos vartojimą. WLAN jūsų „Nokia“ prietaise išsijungs, jei nesistengsite prisijungti, nebūsite prisijungę prie prieigos taško arba neieškosite galimų tinklų. Jei norite taupyti baterijos energiją, galite nustatyti, kad jūsų prietaisas foniniu režimu neieškotų galimų tinklų arba ieškotų jų gerokai rečiau.
- Jei ryšio parametruose **Paketinių duomenų ryšys** nustatėte kaip **Kai įmanoma**, o paketinių duomenų ryšio (GPRS) nėra, prietaisas reguliariai bandys užmegzti paketinių duomenų ryšį. Jei norite prailginti savo prietaiso veikimo laiką, pasirinkite **Paketinių duomenų ryšys > Pagal poreikį**.
- Programa Žemėlapiai atsisiunčia naują žemėlapių informaciją, kai pereinate prie naujų žemėlapių sričių. Dėl to vartojama daugiau baterijos energijos. Galite neleisti prietaisui automatiškai atsisiųsti naujų žemėlapių.

- Jei jūsų vietovėje dažnai kinta korinio ryšio signalo stiprumas, jūsų prietaisas turi nuolat ieškoti galimo tinklo. Dėl to vartojama daugiau baterijos energijos.

Jei tinklo parametruose tinklo nustatytas dviejų dažnių režimas, prietaisas ieškos UMTS tinklo. Galite nustatyti, kad prietaisas naudotų tik GSM tinklą. Jei norite naudotis tik GSM tinklu, pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > Tinklas > Tinklo režimas > GSM**.

- Ekraną apšvietimas didina baterijos energijos vartojimą. Vaizdo parametruose galite keisti laiką, kuriam praėjus išjungiamas apšvietimas, taip pat koreguoti šviesos jutiklį, prisitaikantį prie apšvietimo sąlygų ir nustatyti ekrano ryškumą. Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Ekranas > Apšvietimo trukmė arba Šviesos jutiklis**.
- Palikus programas veikti foniniu režimu, baterija gali išsikrauti greičiau. Kad uždarytumėte nenaudojamas programas, paspauskite ir palaikykite nuspaudę meniu klavišą, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti atidaryt. progr.** ir meniu klavišu pereikite prie programos. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę meniu klavišą, tada pasirinkite **Uždaryti programą**.

Atmintinės vietos atlaisvinimas

Norite turėti daugiau atmintinės vietos naujoms programoms ir turiniui?

Laisvos vietos, skirtos įvairių rūšių duomenims, patikra

Pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Fail. tvark..**

Daugelis prietaiso funkcijų naudoja atmintinę duomenims laikyti. Prietaisas įspėja apie mažą įvairių atmintinių laisvos vietos mastą.

Atmintinės vietos atlaisvinimas

Persiųskite duomenis į talpiąją atmintinę arba į suderinamą kompiuterį.

Jei norite pašalinti nereikalingus duomenis, naudokite failų tvarkytuvę arba atidarykite atitinkamą programą. Galite šalinti:

- pranešimų mainų programos aplankų pranešimus ir priimtus gautų laiškų aplanko el. pašto pranešimus;
- išsaugotus tinklalapius;
- adresatų informaciją;
- kalendoriaus įrašus;
- programų tvarkytuvėje rodomas programas, kurių jums nebereikia;
- įdiegtų programų įdiegimo failus (su plėtiniais „.sis“ arba „.sfx“) – perkeltkite įdiegimo failus į suderinamą kompiuterį;
- programos „Galerija“ atvaizdus ir vaizdo įrašus; sukurkite atsarginę failų kopiją suderinamame kompiuteryje;

Jūsų prietaisas

Prietaiso sąranka

 Naudodami telefono sąrankos programą galite atlikti šias operacijas:

- Redaguoti regiono parametrus, pvz., prietaiso kalbą.
- Perkelti duomenis iš senojo prietaiso.
- Nustatyti savo prietaiso stilių.
- Nustatyti el. pašto paskyras.
- įjungti „Ovi“ paslaugas.

Kai įjungiame jūsų prietaisą pirmą kartą, atsidaro telefono sąrankos programa. Norėdami įjungti programą vėliau, pasirinkite **Meniu > Programos > Tel. nustat.**

Adresatų arba nuotraukų kopijavimas iš senojo prietaiso

Norite kopijuoti svarbią informaciją iš ankstesnio suderinamo „Nokia“ prietaiso ir greitai pradėti naudotis naujuoju? Naudodami programą Kopijuoklė, nemokamai perkeltkite, pvz., adresatų, kalendoriaus įrašų ir nuotraukų kopijas į savo naująjį prietaisą.

Jūsų ankstesnis „Nokia“ prietaisas turi palaikyti „Bluetooth“.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Tel. nustat., tada – Duomen. perdav..**




Jei ankstesniame „Nokia“ prietaise nėra programos Kopijuoklė, naujasis prietaisas atsiųs ją per pranešimą „Bluetooth“ ryšiu. Jei norite įdiegti programą, atidarykite pranešimą ankstesniame prietaise, tada laikykitės nurodymų.

- 1 Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti, ir suporuokite prietaisus. Būtina įjungti „Bluetooth“.
- 2 Jei kitas prietaisas reikalauja ryšio kodo, įveskite jį. Jūsų pačių nustatytą ryšio kodą reikia įvesti abiejuose prietaisuose. Kai kuriuose prietaisuose ryšio kodas yra fiksuotas. Daugiau informacijos ieškokite prietaiso vartotojo vadove. Ryšio kodas galioja tik esamam ryšiui.
- 3 Pasirinkite turinį ir **Gerai**.

Ekranų simboliai

Bendrieji indikatoriai



	Jutiklinis ekranas ir klavišai yra užrakinti.
	Prietaisas tyliai praneša apie gaunamus skambučius arba pranešimus.
	Nustatėte žadintuvą.
	Naudojate laikiną aplinką.

Skambinimo indikatoriai

	Kažkas bandė jums paskambinti.
2	Naudojate antrą telefono liniją (tinklo paslauga).
	Nustatėte savo prietaisą peradresuoti gaunamus skambučius kitu numeriu (tinklo paslauga). Jei kalbatės su dviem pašnekovais, skaitmuo nurodo aktyvųjį skambutį.
D	Užmegztas siunčiamų duomenų ryšys (tinklo paslauga).

Pranešimų indikatoriai

	Yra neskaitytų pranešimų. Jei indikatorius mirksi, pranešimams skirta SIM kortelės atmintis gali būti perpildyta.
	Gavote naują laišką.
	Kataloge „Siunčiamieji“ yra neišsiųstų pranešimų.

Tinklo indikatoriai

	Jūsų prietaisas prijungtas prie GSM tinklo (tinklo paslauga).
--	---

3G	Jūsų prietaisas prijungtas prie 3G tinklo (tinklo paslauga).
3.5G	3G tinkle suaktyvinta HSDPA (angl. High-speed downlink packet access) / HSUPA (angl. High-speed uplink packet access) prieiga.
	Galimas GPRS paketinių duomenų ryšys (tinklo paslauga). žymi, kad ryšys yra užlaikytas, o – kad ryšys atkuriamas.
	Galimas EGPRS paketinių duomenų ryšys (tinklo paslauga). žymi, kad ryšys yra užlaikytas, o – kad ryšys atkuriamas.
	Galimas 3G paketinių duomenų ryšys (tinklo paslauga). žymi, kad ryšys yra sustabdytas, o – kad ryšys atkuriamas.
	Galimas didelės spartos transliacijos paketo prieigos (HSDPA) ryšys (tinklo paslauga). žymi, kad ryšys yra sustabdytas, o – kad ryšys atkuriamas.
	Galimas WLAN ryšys (tinklo paslauga). žymi, kad ryšys yra užkoduotas, o – kad ryšys neužkoduotas.

Ryšio indikatoriai

	Ijungtas „Bluetooth“. žymi, kad jūsų prietaisas siunčia duomenis. Jei indikatorius mirksi, jūsų prietaisas bando prisijungti prie kito prietaiso.
	Prijungėte USB kabelį prie savo prietaiso.
	Ijungta GPS sistema.
	Prietaisas sinchronizuoja duomenis.
	Prie prietaiso prijungėte suderinamą ausinę-mikrofoną.

	Prie prietaiso prijungėte suderinamą televizijos išvesties kabelį.
	Prie prietaiso prijungėte suderinamą tekstinį telefoną.

Garsumo ir garsiakalbio valdymas

Telefono skambučių arba garso įrašų garso reguliavimas

Naudokite garso klavišus.



Vidinis garsiakalbis leidžia kalbėti ir klausytis per atstumą, todėl jums nereikia laikyti prietaiso prie ausies.

Garsiakalbio naudojimas skambučio metu

Pasirinkite **Ijungti garsiakalbį**.

Garsiakalbio išjungimas

Pasirinkite **Ijungti ragelį**.



Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Trumpiniai

Jei norite perjungti atidarytas programas, spauskite ir laikykite paspaudę meniu klavišą.

Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpiau.

Jei norite užmegzti interneto ryšį (tinklo paslauga), rinkiklyje bakstelėkite ir laikykite palietę **0**.

Jei norite pasiekti mediatekoje galimas naudoti programas, pvz., muzikos grotuvą ir naršyklę, bet kuriame rodinyje spauskite GV klavišą.

Kad pakeistumėte aplinką, spauskite jungimo mygtuką ir pasirinkite kitą aplinką.


Kad paskambintumėte į savo balso pašto dėžutę (tinklo paslauga), rinkiklyje bakstelėkite ir laikykite palietę **1**.

Jei norite atidaryti rinktų numerių sąrašą, pradiniam ekrane spauskite skambinimo klavišą.

Jei norite naudoti balso komandas, pradiniam ekrane spauskite ir laikykite paspaudę skambinimo klavišą.

Vietos antenai

Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, veiklos metu padidėti energijos sąnaudos ir sutrumpėti baterijos veikimo laikas.

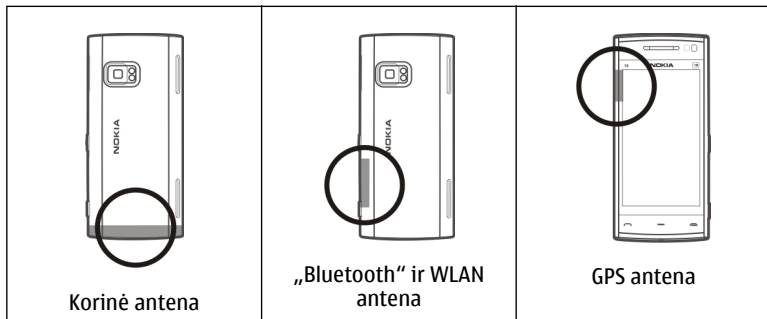

Adresatų juosta

Jei norite naudoti adresatų juostą ir įtraukti savo adresatus į pradinį ekraną, pasirinkite  > **Funkcijos** > **Naujas adresatas** ir laikykitės nurodymų.

Jei norite susisiekti su konkrečiu adresatu, pasirinkite jį ir iš toliau pateiktų parinkčių.

 — skambinti.

 — siųsti pranešimą.

 — įtraukti teikinį.

 — naujinti teikinius.

Jei norite matyti paskiausią skambutį ir kitus praeities ryšius su adresatu, pasirinkite adresatą. Jei norite skambinti adresatui, pasirinkite skambutį. Jei norite matyti kitų įvykių informaciją, pasirinkite ryšį.

Jei norite uždaryti rodinį, pasirinkite **X**.

Beryšė aplinka

Ijungę beryšę aplinką, savo prietaisu galite naudotis, jo neprijungę prie belaidžio korinio tinklo. Kai beryšė aplinka yra įjungta, galite savo prietaisu naudotis be SIM kortelės.

Beryšės aplinkos įjungimas

Spustelėkite jungimo klavišą, tada pasirinkite **Beryšė**.

Ijungus beryšę aplinką, baigiamas ryšys su koriniu tinklu. Blokuojami visi radijo dažnio signalai iš jūsų prietaiso į korinį tinklą (ir atvirkščiai). Jei bandote siųsti pranešimus, naudodami korinį tinklą, pranešimai įkeliama į aplinką „Siunčiamieji“, kad būtų galima juos siųsti vėliau.



Svarbu žinoti: Ijungę beryšę aplinką, negalėsite nei skambinti, nei atsiliiepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su koriniu tinklu. Nepaisant to, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Norėdami skambinti, pirmiausia turite įjungti kitą aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

Net įjungę beryšę aplinką, galite naudoti belaidį LAN (WLAN) tinklą, pvz., skaityti el. laiškus arba naršyti internetą. Kol įjungta beryšė aplinka, galite naudoti „Bluetooth“ ryšį. Užmegzdami ir naudodami WLAN arba „Bluetooth“ ryšį, laikykitės taikomų saugos reikalavimų.

Jutiklio parametrai ir ekrano pasukimas

Ijungę prietaiso jutiklius, kai kurias funkcijas galite valdyti sukdami ekraną.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Jutiklių param..**


Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Jutikliai — Įjungti jutiklius

Apsukimo funkcija — Pasirinkite **Ryšių garso išjung.** ir **Signalų atidėjimas**, kad išjungtumėte skambučių garsą ar atidėtumėte signalų skambėjimą pasukdami savo prietaisą ekranu žemyn. Pasirinkite **Aut. ekr. vaizd. pasuk.**, kad ekrano turinį pasuktumėte automatiškai, kai prietaisą sukate į kairę arba atgal į vertikalią poziciją. Kai kurios programos ir funkcijos nepalaiko ekrano turinio pasukimo funkcijos.

Laisvų rankų įranga

Prie prietaiso galite prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba ausines. Gali tekti pasirinkti kabelio režimą.

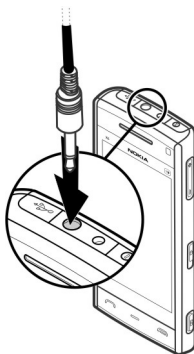

Perspėjimas:


Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriama išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties neprijunkite jokio įtampos šaltinio.

Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties prijungdami bet koki išorinį prietaisą ar laisvų rankų įrangą, kurie bendrovės „Nokia“ nėra nurodyti kaip tinkami naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygius.


SIM kortelės išėmimas

- 1 Nuimkite galinį dangtelį, atlaisvindami jį galinės prietaiso pusės apačioje.
- 2 Išimkite bateriją.

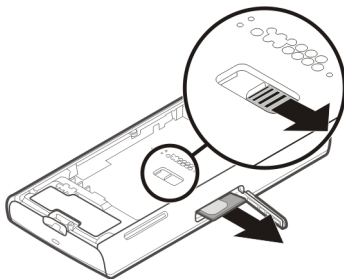

- 3 Atidarykite SIM kortelės lizdo dangtelį. Po baterija esančioje angoje stumtelėkite SIM kortelę į šoną, kad ji išlįstų iš lizdo. Išimkite SIM kortelę.
- 4 Įdėkite bateriją ir uždėkite galinį dangtelį.

Riešo dirželio tvirtinimas

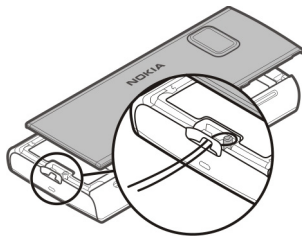

Nuotolinis užraktas

Savo prietaisą galite užrakinti automatiškai, naudodami iš anksto nustatytą tekstinį pranešimą.

Nuotolinio užrakto funkcijos įjungimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Telefonas > Tel. valdymas > Saugumo > Telefono ir SIM kortelė > Nuotol. tel. užrakinimas > Įjungtas**.
- 2 Įveskite tekstinį pranešimą (5–20 ženklų), patikrinkite jį, tada įveskite užrakto kodą.


Savo prietaiso užrakinimas nuotoliniu būdu

Parašykite iš anksto nustatytą tekstinį pranešimą, tada išsiųskite jį į savo prietaisą. Atrakinant prietaisą jums prireiks užrakto kodo.

Skambinimas

Jutiklinis ekranas skambučių metu

Jūsų prietaisas turi artumo jutiklį. Siekiant pailginti baterijos eksploatavimo trukmę ir išvengti netyčinio pasirinkimo, jutiklinis ekranas automatiškai išjungiamas skambučių metu, kai prietaisą laikote prie ausies.



Neuždenkite artumo jutiklio, pvz., apsaugine plėvele ar lipniaja juosta.

Balso skambučiai

- 1 Norėdami atidaryti rinkiklį, pradiniam ekrane pasirinkite **Telefonas**, tada įveskite telefono numerį su tarptautiniu kodu. Kad pašalintumėte skaitmenį, spauskite .
 - Skambindami į užsienį, kad įvestumėte pliuso ženklą (kuris pakeičia tarptautinį prieigos kodą), du kartus pasirinkite * ir įveskite šalies kodą, miesto kodą (jei reikia, praleiskite nulį) ir telefono numerį.
 - 2 Norėdami skambinti, spauskite skambinimo klavišą.
 - 3 Jei norite baigti skambutį (arba atšaukti bandymą skambinti), spauskite baigimo klavišą.
- Baigimo klavišo spustelėjimu skambutis baigiamas visada – net ir tada, kai veikia kita programa.

Jei norite skambinti iš adresatų sąrašo, pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**.

Eikite prie pageidaujamo vardo arba pasirinkite paieškos lauką, įveskite pirmąsias vardo raides arba ženklus, tada eikite prie vardo.

Norėdami skambinti adresatui, spauskite skambinimo klavišą. Jei įrašėte kelis adresato numerius, pasirinkite norimą numerį iš sąrašo, tada spauskite skambinimo klavišą.

Ryšio metu

Mikrofono garso išjungimas arba įjungimas

Pasirinkite  arba .

Aktyvaus skambučio išlaikymas

Pasirinkite  arba .

Garsiakalbio įjungimas

Pasirinkite ). Jei esate prijungę suderinamas „Bluetooth“ ryšio funkciją turinčias ausines, norėdami nukreipti garsą į ausines, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti BT LR įrangą**.

Perjungimas atgal į telefoną

Pasirinkite ).

Skambučio baigimas

Pasirinkite .

Perjungimas iš aktyvaus į išlaikytą skambutį (ir atvirkščiai)

Pasirinkite **Funkcijos > Sukeisti ryšius**.

Patarimas: Jei norite išlaikyti aktyvų skambutį, spauskite skambinimo klavišą. Norėdami įjungti išlaikytą skambutį, spauskite skambinimo klavišą dar kartą.

DTMF signalų siuntimas

1 Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti DTMF**.

- 2 Įveskite DTMF signalų seką arba ieškokite jos adresatų sąrašę.
- 3 Norėdami įvesti laukimo (w) arba pauzės (p) simbolį, keliskart paspauskite *.
- 4 Kad išsiųstumėte toną, pasirinkite **Gera!**. Galite įtraukti DTMF tonus į telefono numerį arba DTMF laukelį adresato duomenyse.

Aktyvaus skambučio baigimas ir jo pakeitimas kitu gaunamuoju skambučiu

Pasirinkite **Funkcijos > Įjungti laukiantį**.

Visų skambučių baigimas

Pasirinkite **Funkcijos > Baigti visus skambučius**.

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės balso ryšio metu, yra tinklo paslaugos.

Balso pašto dėžutė

Jei norite skambinti į savo balso pašto dėžutę (tinklo paslauga), pradiniame ekrane pasirinkite **Telefonas**, tada pasirinkite ir laikykite pasirinkę **1**.

- 1 Jei norite keisti savo balso pašto dėžutės numerį, pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Skambinimas > Ryšių pašto dėž.**, tada pašto dėžutę ir **Funkcijos > Pakeisti numerį**.
- 2 Įveskite numerį (gautą iš tinklo paslaugų teikėjo) ir pasirinkite **Gera!**.

Atsiliepimas į skambučius arba jų atmetimas

Jei norite atsiliepti į skambutį tada, kai užrakintas jutiklinis ekranas, braukite ekranu. Laikykites vaizdinių nurodymų.

Jei norite atsiliepti į skambutį tada, kai jutiklinis ekranas užrakintas, spauskite skambinimo klavišą.

Jei norite išjungti toninį gaunamojo skambučio signalą tada, kai jutiklinis ekranas užrakintas, braukite, kad atrakintumėte ekraną.

Jei norite išjungti toninį gaunamojo skambučio signalą tada, kai jutiklinis ekranas užrakintas, pasirinkite .

Galite siųsti pranešimą neatmetę skambučio, ir pranešti skambinančiajam, kad negalite atsiliiepti į skambutį. Jei norite įjungti tekstinio pranešimo parinktį ir rašyti standartinį atsakymo pranešimą, pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Skambinimas > Skambinimo > Neatsiliepti ir siųsti pran.**, tada – **Pranešimo tekstas**. Jei norite siųsti atsakymo pranešimą, pasirinkite **Siųsti pran.**, redaguokite pranešimo tekstą, tada spauskite skambinimo klavišą.

Jei norite neatsiliepti į skambutį tada, kai jutiklinis ekranas atrakintas, spauskite baigimo klavišą. Jei telefono parametruose įgalinsite funkciją **Ryšių peradres.** > **Balso ryšių > Kai užimta**, atmetus gaunamąjį skambutį, jis bus peradresuojamas.

Jei norite atmesti skambutį tada, kai jutiklinis ekranas užrakintas, braukite ekranu, kad jį atrakintumėte, tada pasirinkite **Funkcijos > Atmesti**.

Konferencinis ryšys

Naudodami šį prietaisą, galite dalyvauti konferenciniame pokalbyje kartu su dar penkiaus dalyviais.

Konferenciniai pokalbiai yra tinklo paslauga.

- 1 Užmegztkite ryšį su pirmu dalyviu.
- 2 Kad užmegztumėte ryšį su kitu dalyviu, pasirinkite **Funkcijos > Naujas skambutis**. Pirmasis pokalbis užlaikomas.
- 3 Atsiliepus į naują skambutį, norėdami įtraukti pirmą dalyvį į konferencinį skambutį, pasirinkite .

Naujo dalyvio įtraukimas į konferencinį skambutį

Paskambinkite kitam dalyviui ir įtraukite naują skambutį į konferencinį.

Asmeninis pokalbis su konferencinio skambučio dalyviu

Pasirinkite .

Eikite prie dalyvio, tada pasirinkite . Jūsų prietaiso konferencinis skambutis išlaikomas. Kiti dalyviai tęsia konferencinį skambutį.

Jei norite grįžti į konferencinį ryšį, pasirinkite .

Dalyvio atjungimas nuo konferencinio skambučio

Pasirinkite , eikite prie dalyvio, tada pasirinkite .

Aktyvaus konferencinio skambučio baigimas

Spauskite baigimo klavišą.

Spartusis numerių rinkimas

Jei norite įjungti spartųjų numerių rinkimą, pasirinkite **Menu** > **Parametrai**, tada – **Skambinimas** > **Skambinimo** > **Greitasis rinkimas**.

- 1 Jei norite priskirti telefono numerį vienam iš skaitmenų klavišų, pasirinkite **Menu** > **Parametrai**, tada – **Skambinimas** > **Greit. rinkimas**.
- 2 Eikite prie klavišo, kuriam norite priskirti telefono numerį, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Susieti**.
Klavišas „1“ skirtas balso pašto dėžutei.

Jei norite skambinti pradiniam ekrane, pasirinkite **Telefonas**, klavišą, kuriam priskirtas telefono numeris, tada spauskite skambinimo klavišą.

Jei norite skambinti pradiniam ekrane tada, kai įjungtas spartusis numerių rinkimas, pasirinkite **Telefonas**, tada palaikykite pasirinktą klavišą, kuriam priskirtas telefono numeris.

Ryšio laukimas

Naudodamiesi skambučių laukimo paslauga (tinklo paslauga), galite atsiliiepti į skambutį kito skambučio metu.

Skambučių laukimo funkcijos įjungimas

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai**, tada – **Skambinimas** > **Skambinimo** > **Ryšio laukimas**.

Atsiliepimas į laukiantįjį skambutį

Spauskite skambinimo klavišą. Pirmasis skambutis išlaikomas.

Perjungimas iš aktyvaus į išlaikytą skambutį (ir atvirkščiai)

Pasirinkite **Funkcijos** > **Sukeisti ryšius**.

Išlaikyto ir aktyvaus skambučių sujungimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Aktyvų su užlaikytu**. Jūs atsijungiate nuo skambučių.

Aktyviojo skambučio baigimas

Spauskite baigimo klavišą.

Abiejų skambučių baigimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti visus skambučius**.

Rinkimas balsu

Jūsų prietaisas automatiškai sukuria adresatų balso žymeklius.

Adresato balso žymeklio klausymasis

- 1 Pasirinkite adresatą, tada – **Funkcijos** > **Balso žym. informacija**.
- 2 Eikite prie adresato informacijos, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti balso žymeklį**.

Skambinimas naudojant balso žymeklį



Pastaba: Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Renkant numerį balsu naudojamas garsiakalbis. Kai norite ištarti balso žymeklį, laikykite prietaisą netoli burnos.

- 1 Jei norite rinkti numerį balsu, pradiniam ekrane palaikykite nuspaudę skambinimo klavišą. Jei prijungtos suderinamos ausinės-mikrofonas su klavišu, kad pradėtumėte rinkti balsu, palaikykite nuspaudę šį klavišą.
- 2 Pasigirsta trumpas signalas ir ekrane pasirodo **Kalbėkite**. Aiškiai ištarkite adresatui įrašytą vardą.
- 3 Prietaisas atkuria sintezuotą atpažinto adresato balso žymeklį pasirinkta telefono kalba ir ekrane parodo vardą ir numerį. Kad atšauktumėte rinkimą balsu, pasirinkite **Baigti**.

Jei vienam vardui įrašyti keli numeriai, galite ištarti vardą ir numerio rūšį (pvz., mobilusis ar laidinis).

Vaizdo skambutis

Naudodamiesi vaizdo skambučių funkcija (tinklo paslauga), skambučio metu jūs galite matyti tiesioginį savo pašnekovo, o jūsų pašnekovas – jūsų vaizdo įrašą. Jūsų vaizdo įrašo pašnekovas mato tiesioginį vaizdo įrašą arba jūsų prietaiso vaizdo kamera nufilmuotą vaizdo įrašą.

Norint naudotis vaizdo skambučių funkcija, būtina turėti USIM kortelę ir būti UMTS tinklo aprėpties zonoje. Informacijos apie galimybę naudotis vaizdo skambučių paslaugomis, įkainius ir paslaugų užsakymus teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėją.

Vaizdo skambučių gali bendrauti tik dvi šalys. Vaizdo skambučių funkcija įmanoma naudotis suderinamu mobiliuoju prietaisu arba ISDN klientu. Vaizdo skambučių

funkcija neįmanoma naudotis vykstant kitam balso, vaizdo arba duomenų skambučiui.

Piktogramos



Negaunate vaizdo įrašo (jo nesiunčia pašnekovas arba neperduoda tinklas). Išjungėte vaizdo siuntimo iš jūsų prietaiso funkciją. Jei vietoj vaizdo įrašo norite siųsti atvaizdą, pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Skambinimas > Skambinimo > Vaizdo ryšio atvaizdas**.

Net išjungus vaizdo įrašo siuntimo funkciją vaizdo skambučių metu, už juos vis tiek mokėsite kaip už vaizdo skambučius. Informacijos apie įkainius teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

1 Jei norite atidaryti rinkiklį ir įvesti telefono numerį, pradiniam ekrane pasirinkite  arba **Telefonas**.

2 Pasirinkite **Funkcijos > Skambinti > Vaizdo ryšys**.

Iš anksto nustatyta vaizdo skambučiams naudoti priekinėje prietaiso pusėje esančią antrinę vaizdo kamerą. Kol bus pradėtas vaizdo skambutis, gali praeiti šiek tiek laiko. Nepavykus pradėti skambučio (pvz., tinkle neteikiama vaizdo skambučių paslauga ar nesuderinamas pašnekovo prietaisas), esate klausiami, ar norite bandyti skambinti įprastai arba siųsti pranešimą.

Vaizdo skambutis vyksta, jei matote du vaizdo įrašus ir girdite garsą iš garsiakalbio. Skambučio gavėjas gali būti išjungęs vaizdo įrašo siuntimo funkciją (tai rodo indikatorius ); tuo atveju girdėti tik skambinančiojo balsas ir matyti atvaizdas arba pilkas ekranas.

3 Jei norite baigti vaizdo skambutį, spauskite baigimo klavišą.

Vaizdo ryšio metu

Tiesioginio vaizdo įrašo žiūrėjimas arba tik pašnekovo klausymasis

Pasirinkite  arba .

Mikrofono garso išjungimas arba įjungimas

Pasirinkite  arba .

Garsiakalbio įjungimas

Pasirinkite ). Jei esate prijungę suderinamas „Bluetooth“ ryšio funkciją turinčias ausines, norėdami nukreipti garsą į ausines, pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti BT LR įrangą**.

Perjungimas atgal į telefoną

Pasirinkite ).

Vaizdo įrašo siuntimas pagrindine vaizdo kamera

Pasirinkite **Funkcijos** > **Naudoti antrinę kamerą**.

Perjungimas, kad vaizdo įrašas vėl būtų siunčiamas antrine vaizdo kamera

Pasirinkite **Funkcijos** > **Naudoti pagrind. kamerą**.

Siunčiamo vaizdo įrašo kadro fotografavimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti kadra**. Siunčiamas vaizdo įrašas pristabdomas, o kadras rodomas gavėjui. Kadras neįrašomas.

Atvaizdo mastelio keitimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Vaizdo mastelis**.

Vaizdo įrašo kokybės nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Pagr. vaizdo savybę** > **Įprasta kokybė, Ryškumas** arba **Tolygi vaizdo kaita**.

Atsiliepimas į vaizdo ryšius arba jų atmetimas

Kai priimamas vaizdo ryšys, rodomas simbolis .

Atsiliepimas į vaizdo skambutį

Spauskite skambinimo klavišą.

Norėdami pradėti tiesioginę vaizdo įrašo transliaciją, pasirinkite **Taip**.

Jei nepradėsite siųsti vaizdo įrašo, girdėsite tik pašnekovo balsą. Jūsų vaizdo įrašą pakeičia pilkas ekranas.

Vaizdo įrašo siuntimas vaizdo skambučio metu

Pasirinkite **Funkcijos > Įjungti > Vaizdą**.

Pilko ekrano pakeitimas vaizdo kamera nufotografuotu atvaizdu

Pasirinkite **Meniu > Parametrai, tada – Skambinimas > Skambinimo > Vaizdo ryšio atvaizdas**.

Vaizdo skambučio atmetimas

Spauskite baigimo klavišą.

Bendras vaizdo įrašų naudojimas

Jei balso skambučio metu norite rodyti tiesioginį arba į mobiliajame prietaise esantį vaizdo įrašą kitam suderinamam mobiliajam prietaisui, naudokitės programa „Rodytuvė“ (tinklo paslauga).

Įjungus bendrą vaizdo įrašų naudojimą, naudojamas garsiakalbis. Jei bendrai naudojant vaizdo įrašą balso skambučiui nenorite naudoti garsiakalbio, galite naudoti suderinamas ausines.



Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Bendro vaizdo naudojimo reikalavimai

Norint bendrinti vaizdo įrašą, reikia 3G ryšio. Vaizdo įrašus galite bendrinti tik 3G tinkluose. Daugiau informacijos apie šią paslaugą, galimybę naudotis 3G tinklu ir šios paslaugos mokesčius teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Jei norite bendrai naudoti vaizdą, įsitikinkite, kad:

- jūsų prietaisas parengtas ryšiui su kitu vartotoju.
- užmegztas 3G ryšys ir esate 3G tinklo aprėpties zonoje. Jei vaizdo įrašo bendrinimo metu patenkate už 3G tinklo aprėpties zonos, bendrinti baigiama, bet jūsų balso skambutis tęsiasi.
- Prie 3G tinklo priregistruotas ir siuntėjas, ir gavėjas. Jei į bendrinimo seansą pakviečiate asmenį, kurio prietaisas yra už 3G tinklo aprėpties zonos ribų, jame neįdiegta bendrinimo funkcija arba užmegzti asmeniniai ryšiai, gavėjas kvietimų negauna. Pamatysite klaidos pranešimą, nurodantį, kad gavėjas negali priimti kvietimo.

Vaizdo įrašų bendrinimo parametrai

Norint konfigūruoti vaizdo įrašų bendrinimo funkciją, būtina nustatyti asmeninio ir 3G ryšių parametrus.

Ryšys su kitu vartotoju taip pat žinomas kaip Seanso inicijavimo protokolo (SIP) ryšys. Prieš bendrai naudojant vaizdą, jūsų prietaise turi būti sukonfigūruoti SIP aplinkos parametrai. Prašykite SIP rinkinio parametrų iš savo paslaugų teikėjo ir įrašykite juos prietaise. Jūsų paslaugų teikėjas gali jums atsiųsti parametrus arba suteikti reikiamų parametrų sąrašą.

SIP adreso pridėjimas prie adresato

- 1 Pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga**.
- 2 Pasirinkite esamą arba kurkite naują adresatą.
- 3 Pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti**.
- 4 Pasirinkite **Funkcijos** > **Nauji duomenys** > **Naud. vzd. įr. bendrai**.

- 5 Įveskite SIP adresą formatu vartotojovardas@sritiespavadinimas (vietoje srities pavadinimo galite naudoti IP adresą).
Jei nežinote adresato SIP adreso, vaizdui bendrai naudoti tiks ir gavėjo telefono numeris su šalies kodu (jei tai palaiko tinklo paslaugų teikėjas).

Savo 3G ryšio sąranka

Jei norite sudaryti 3G tinklo naudojimo sutartį, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Įsitikinkite, kad tinkamai sukonfigūruoti prietaiso 3G prieigos taško ryšio parametrai. Jei reikia išsamesnės informacijos apie parametrus, susisiekite su savo paslaugų teikėju.

Tiesioginio arba įrašyto vaizdo įrašo bendrinimas

Aktyvaus balso skambučio metu pasirinkite **Funkcijos > Bendrai naud. vaizdo įr..**

- 1 Jei skambučio metu norite bendrinti tiesioginį vaizdo įrašą, pasirinkite **Tiesioginis vaizdas**.
Jei norite bendrinti vaizdo įrašą, pasirinkite **Vaizdo įrašas**. Atidaromas į prietaiso arba talpiąją atmintinę įrašytų vaizdo įrašų sąrašas. Pasirinkite bendrintiną vaizdo įrašą.
Norint bendrinti vaizdo įrašą, gali tekti pakeisti jo formatą. Jei jus perspėja, kad turi būti pakeistas vaizdo įrašo formatas, pasirinkite **Gera!**. Kad galėtumėte tai atlikti, į prietaisą turi būti įdiegta vaizdo rengyklė.
- 2 Jei adresų knygoje adresatui įrašyti keli SIP adresai arba telefono numeriai su šalies kodu, pasirinkite norimą adresą arba numerį. Jeigu gavėjo SIP adresas ar telefono numeris nėra pasiekiamas, įveskite gavėjo adresą ar numerį su šalies kodu ir pasirinkite **Gera!**, kad nusiųstumėte kvietimą. Jūsų prietaisas siunčia kvietimą SIP adresu.
Bendrinimas prasideda automatiškai, kai gavėjas priima kvietimą.

Parinktys bendrinant vaizdo įrašą



išjungti arba įjungti mikrofoną.
išjungti arba įjungti garsiakalbį.
pristabdyti arba tęsti vaizdo įrašo bendrinimą.
perjungti į viso ekrano režimą (gali tik gavėjas).

- 3 Jei norite baigti vaizdo įrašo bendrinimo seansą, pasirinkite **Sustabdyti**. Jei norite baigti balso skambutį, spauskite baigimo klavišą. Baigus skambutį, baigiasi ir vaizdo įrašo bendrinimas.

Jei norite įrašyti bendrintą tiesioginį vaizdo įrašą, paraginti, pasirinkite **Taip**. Prietaisas praneša, kur įrašomas vaizdo įrašas.

Jei vaizdo įrašo bendrinimo metu atidarysite kitas programas, bendrinimas bus pristabdytas. Jei norite grįžti į vaizdo įrašo bendrinimo rodinį ir bendrinti toliau, pradiniam ekrane pasirinkite **Funkcijos > Tęsti vzd. įr. b. naudojimą**.

Kvietimo bendrinti vaizdo įrašą priėmimas

Kai jums siunčiamas kvietimas bendrinti vaizdo įrašą, jūsų prietaisas suskamba ir rodomas siuntėjo vardas arba SIP adresas.

Jei jums siunčiamas kvietimas bendrinti tada, kai esate už 3G tinklo aprėpties zonos, jūs kvietimo negausite.

Gauto kvietimo priėmimas

Pasirinkite **Taip**. Prasideda bendrinimo seansas.

Gauto kvietimo atmetimas

Pasirinkite **Ne**. Siuntėjas gauna pranešimą, pranešantį, kad atšaukėte kvietimą. Kad atmestumėte kvietimą, taip pat galite spausti baigimo klavišą ir baigti balso skambutį.

Bendrinimo seanso baigimas

Pasirinkite **Sustabdyti** arba baikite balso skambutį. Baigus skambutį, baigiasi ir vaizdo įrašo bendrinimas.

Žurnalas

Programoje „Žurnalas“ saugoma prietaiso ryšių praeitis. Prietaisas registruoja praleistus ir gautus skambučius tik tuo atveju, jei ši funkcija veikia tinkle, prietaisas įjungtas ir yra tinklo paslaugų aprėpties zonoje.

Vėliausi ryšiai

Galite matyti informaciją apie paskiausius skambučius.

Pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas**, tada – **Vėliausi skamb..**

Praleistų, gautų skambučių ir rinktų numerių peržiūra

Pasirinkite **Pral. skambučiai**, **Priimti skamb.** arba **Rinkti numeriai**.

Patarimas: Jei pradiniame ekrane norite atidaryti rinktų numerių sąrašą, spauskite skambinimo klavišą.

Pasirinkite **Funkcijos**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Išsaug. „Adr. knygoje“ — įrašyti telefono numerį iš vėliausių skambučių sąrašo į savo adresų knygą.

Ištrinti įrašus — šalinti pasirinktą paskiausių skambučių sąrašą.

Ištrinti — šalinti pasirinkto sąrašo įvykį.

Parametrai — Pasirinkite **Žurnalo trukmė**, tada – ryšių informacijos saugojimo žurnale trukmę. Pasirinkus **Nesaugoti**, informacija į žurnalą neįrašoma.

Paketiniai duomenys

Pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas**.

Naudojantis paketinių duomenų ryšiu, gali tekti mokėti priklausomai nuo išsiųstų ir gautų duomenų kiekio.

Paketinių duomenų ryšiu išsiųstų ir gautų duomenų kiekio patikra

Pasirinkite **Duom. skaitiklis** > **Išsiųsti duomen.** arba **Priimti duomen..**

Išsiųstos ir gautos informacijos naikinimas

Pasirinkite **Duom. skaitiklis** > **Funkcijos** > **Anuliuoti skaitiklius**. Norint naikinti informaciją, būtina turėti užrakto kodą.

Ryšio trukmė

Galite matyti apytikslę jūsų skambučių – paskiausio, siunčiamųjų, gaunamųjų ir visų – trukmę.

Pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas**, tada – **Skamb. trukmė**.

Visų ryšių įvykių stebėjimas

Bendrajame žurnale galite matyti informaciją apie ryšio įvykius, pvz., jūsų prietaisu užregistruotus balso skambučius, tekstinius pranešimus arba duomenų ir belaidžio LAN (WLAN) ryšius.

Pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas**.

Bandrojo žurnalo atidarymas

Atidarykite bendrojo žurnalo kortelę   .

Ryšių įvykių dalys, pavyzdžiui, tekstiniai pranešimai, skaidomi ir siunčiami keliomis dalimis, o paketinių duomenų ryšiai registruojami kaip atskiri ryšių įvykiai. Jūsų ryšių su pašto dėžute, daugiaformačių pranešimų centru ar tinklalapiais duomenys rodomi kaip paketinių duomenų ryšiai.

Informacijos apie paketinių duomenų ryšius peržiūra

Eikite prie gaunamojo arba siunčiamojo paketinių duomenų ryšio įvykio, pažymėto raidėmis **GPRS**, tada pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti**.

Telefono numerio kopijavimas iš žurnalo

Pasirinkite **Funkcijos > Naudoti numerį > Kopijuoti**. Pvz., galite įklijuoti telefono numerį į tekstinį pranešimą.

Žurnalo elementų atranka

Pasirinkite **Funkcijos > Atrinkti**, tada – atrankos kriterijų.

Žurnalo trukmės nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Žurnalo trukmė**. Jei pasirenkate **Nesaugoti**, visas žurnalo turinys, vėliausių skambučių registras ir pranešimų siuntimo ataskaitos bus pašalintos negrįžtamai.

Teksto rašymas

Jei norite įvesti raidžių, skaitmenų arba specialiųjų ženklų, bakstelėkite bet kurį teksto įvesties lauką.

Jūsų prietaisas gali užbaigti žodžius pagal jame esantį pasirinktos teksto įvesties kalbos žodyną. Į žodyną įtraukiami ir nauji jūsų įvesti žodžiai.

Automatinės įvesties metodai

Kai įjungti jūsų prietaiso jutikliai ir ekrano sukimo funkcija, horizontaliuoju režimu automatiškai įsijungia viso ekrano, o vertikaliuoju – raidinė-skaitmeninė klaviatūra.


Jei norite įjungti ekrano sukimo jutiklius, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Telefonas > Jutiklių param. > Jutikliai > Įjungti**.
- 2 Pasirinkite **Apsukimo funkcija > Aut. ekr. vaizd. pasuk..**

Virtualioji klaviatūra

Virtualiąją klaviatūrą galite naudoti horizontaliuoju režimu.

Jei norite įjungti virtualiąją klaviatūrą, pasirinkite  > **Viso ekrano QWERTY**. Naudotis šia funkcija neįmanoma, jei naudojama automatinio perjungimo iš vieno režimo į kitą funkcija (įjungti jutikliai).

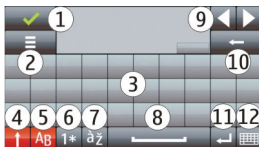

- 1 Uždaryti – uždaryti virtualiąją klaviatūrą.
- 2 Įvesties meniu – atidaryti jutiklinės įvesties parinkčių meniu, iš kurio galima pasiekti įvairias komandas, pvz., **Rašomoji kalba**.
- 3 Virtualioji klaviatūra
- 4 Antrojo lygio ir didžiosios raidės – jei norite įvesti didžiąją raidę tada, kai rašote mažosiomis (arba atvirkščiai), prieš įvesdami ženklą, pasirinkite šį klavišą. Jei norite įjungti didžiąsias raides, pasirinkite šį klavišą du kartus. Po klavišu esanti linija rodo, kad įjungtos didžiosios raidės.
- 5 Raidės
- 6 Skaitmenys ir specialieji ženklai
- 7 Diakritiniai ženklai
- 8 Tarpo klavišas
- 9 Įvedus ženklus, perkelti žymeklį.
- 10 Naikinimo klavišas
- 11 Įvesti – perkelti žymeklį į kitą eilutę arba teksto įvesties lauką. Papildomos funkcijos pagrįstos dabartiniu kontekstu.
- 12 Įvesties režimas – pasirinkti įvesties režimą. Bakstelėjus elementą, atidarytas įvesties režimo rodinys uždaromas ir atidaromas pasirinktasis. Galimybė


naudotis įvesties režimais gali skirtis, atsižvelgiant į tai, ar automatinės įvesties režimai įjungti, ar išjungti.

Teksto įvedimas virtualiaja klaviatūra

Virtualioji klaviatūra

Naudodami virtualiąją klaviatūrą (**Raidinė-skait. klaviatūra**), galite įvesti ženklus taip, lyg įvestumėte juos įprastine fizine klaviatūra su skaitmenimis ant klavišų.

Virtualiosios klaviatūros išdėstymas gali skirtis, atsižvelgiant į pasirinktą rašomąją kalbą.

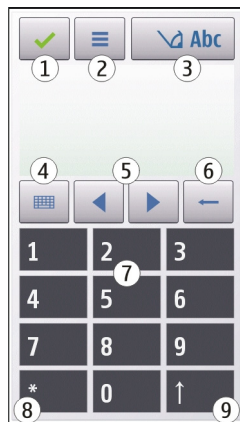

- 1 Uždaryti – uždaro virtualiąją klaviatūrą (**Raidinė-skait. klaviatūra**).

- 2 Įvesties meniu piktograma. Skirta atidaryti jutiklinės įvesties, pvz., tokių komandų, kaip **Ijungti nuspėjamą tekstą** ir **Rašomoji kalba**, meniu. Jei norite pridėti jaustuką, pasirinkite **Iterpti jaustuką**.
- 3 Teksto įvesties indikatorius – atidaro iškylantįjį langą, kuriame galite įjungti arba išjungti nuspėjamojo teksto įvesties režimus, keisti ženklų lygį ir perjungti iš raidžių į skaitmenų režimą (ir atvirkščiai).
- 4 Įvesties režimas – atidaro iškylantįjį langą, kuriame galite pasirinkti įvesties režimą. Bakstelėjus elementą, atidarytas įvesties režimo rodinys uždaromas ir atidaromas pasirinktasis. Galimybė naudoti įvesties režimus gali skirtis, atsižvelgiant į tai, ar automatinis įvesties režimas įjungtas (jutiklių parametrai), ar neįjungtas.
- 5 Rodyklių klavišai – slinkti į kairę arba į dešinę.
- 6 Naikinimo klavišas
- 7 Skaitmenys
- 8 Žvaigždutė. Ja atidaroma specialiųjų ženklų lentelė.
- 9 Antrasis lygis – keičia ženklų lygį, įjungia arba išjungia nuspėjamojo teksto įvesties režimus ir perjungia iš raidžių į skaitmenų režimą (ir atvirkščiai).

Įprastinė teksto įvestis

Bakstelėkite skaičių klavišą (1–9) keletą kartų tol, kol pasirodys norimas ženklas. Skaičių klavišais galima surinkti daugiau ženklų nei nurodyta ant klavišo.

Jei ant to paties klavišo yra nurodyta ir kita raidė, palaukite, kol žymeklis vėl atsiras (arba perkeltumėte žymeklį į priekį, kad pasibaigtų ženklo įvedimo laikotarpis) ir įveskite raidę.

Kad įterptumėte tarpą, bakstelėkite **0**. Kad žymeklį perkeltumėte į kitą eilutę, **0** bakstelėkite tris kartus.

Nuspėjamoji teksto įvestis

Jei naudojate nuspėjamąją teksto įvestį ir norite įvesti žodį, pasirinkite po vieną skaičiaus klavišą kiekvienai žodžio raidei. Rašant tekstą nuspėjamuoju būdu, naudojamas telefonas esantis žodynas, kurį galite papildyti naujais žodžiais. Naudotis nuspėjamojo teksto įvesties funkcija įmanoma ne visomis kalbomis.

- 1 Norėdami įjungti nuspėjamąją teksto įvestį visose prietaiso rengyklėse, pasirinkite  > **Suaktyvinti nuspėj. raš..**
- 2 Įrašykite žodį. Pavyzdžiui, jei norite rašyti „Nokia“, kai pasirinktas anglų kalbos žodynas, pasirinkite **6**, kad įvestumėte „N“, **6**, kad įvestumėte „o“, **5**, kad įvestumėte „k“, **4**, kad įvestumėte „i“ ir **2**, kad įvestumėte „a“.
Po kiekvieno klavišo pasirinkimo siūlomas vis kitas žodis.
- 3 Jei žodis neteisingas, kelis kartus pasirinkite *****, kol pamatysite tinkamą žodį. Jei žodžio žodyne nėra, pasirinkite **Rašyba**, įveskite žodį įprastinės teksto įvesties režimu ir pasirinkite **Gerei**.
Jei po žodžio rodomas **?**, vadinasi žodžio žodyne nėra. Norėdami įvesti žodį į žodyną, pasirinkite *****, įveskite žodį įprastiniu teksto įvesties režimu, tada pasirinkite **Gerei**.
- 4 Norėdami įterpti skyrybos ženklą, pasirinkite *****.
- 5 Norėdami įterpti tarpą, pasirinkite **0**.

Jutiklinės įvesties parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai**, tada – **Telefonas** > **Jutiklinė įvestis**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Rašomoji kalba — Keisti rašomąją ir nuspėjamojo teksto įvesties žodyno kalbas.

Pritaikoma paieška — Atrinkti programos sąrašo turinį pagal į paieškos lauką įrašytus ženklus.

Adresų knyga

Galite įrašyti ir naujinti adresato informaciją, pvz., telefono numerius, namų ar el. pašto adresus. Su adresato kortele galite susieti atskirą toninį skambučių signalą ir miniatiūrinį paveikslėlį. Galite kurti adresatų ir grupes, kad galėtumėte siųsti tekstinius pranešimus ar el. laiškus keliems gavėjams vienu metu.

Jei norite atidaryti adresatų sąrašą, atsižvelgdami į pradinio ekrano temą, pradiame ekrane pasirinkite **Adr. knyga** arba .

Išsaugokite ir redaguokite vardus ir numerius

Pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga**.

Naujo adresato įtraukimas į adresatų sąrašą

- 1 Pasirinkite .
- 2 Jei norite įvesti informaciją, pasirinkite lauką. Jei norite uždaryti teksto įvesties lauką, pasirinkite . Užpildykite reikiamus laukus, tada pasirinkite **Atlikta**.

Adresatų redagavimas

Pasirinkite adresatą, tada – **Funkcijos** > **Redaguoti**.

Adresatų įrankių juosta

Pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga**.

Skambinimas adresatui

Eikite prie adresato, tada pasirinkite .

Pranešimo siuntimas adresatui

Eikite prie adresato, tada pasirinkite .

Naujo adresato kūrimas

Pasirinkite **B**.

Vardų ir numerių tvarkymas

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**.

Adresato trynimas

Pereikite prie adresato ir pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**.

Kelių adresatų trynimas

- 1 Jei norite pažymėti trinamą adresatą, pereikite prie jo, tada pasirinkite **Funkcijos > Pažymėti/atžymėti**.
- 2 Jei norite ištrinti pažymėtus adresatus, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**.

Adresato kopijavimas

Pereikite prie adresato, pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti** ir norimą vietą.

Adresato siuntimas į kitą prietaisą

Pasirinkite ir palaikykite nuspaudę adresatą, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Siųsti vizit. kortelę**.

Adresato įtraukimas į mėgstamus

Pasirinkite ir palaikykite nuspaudę adresatą, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Pridėti prie parank..**

Su adresu susieto balso žymeklio klausymasis

Pasirinkite adresatą, tada – **Funkcijos > Balso žym. informacija > Funkcijos > Atkurti balso žymeklį**.

Prieš naudodamiesi balso žymekliais, atkreipkite dėmesį, kad:

- Balso žymekliai nepriklauso nuo kalbos. Jie priklauso nuo kalbėtojo balso.
- Vardą turite pasakyti tiksliai taip, kaip įrašėte.
- Balso žymekliai yra jautrūs aplinkos triukšmui. Balso žymeklius įrašykite ir naudokite tylioje aplinkoje.
- Labai trumpi vardai neįrašomi. Naudokite ilgus vardus ir stenkitės nesusieti panašių vardų su skirtingais numeriais.



Pastaba: Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Numatytųjų numerių ir adresų priskyrimas

Jei adresatas turi kelis numerius arba adresus, naudojant numatytąjį, paprasčiau jam skambinti arba rašyti pranešimą. Numatytasis numeris naudojamas ir naudojantis numerių rinkimo balsu funkcija.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**.
- 2 Pasirinkite adresatą, tada – **Funkcijos > Numatyt. duomenys**.
- 3 Pasirinkite numatytųjų duomenų rūšį, su kuria norite susieti numerį ar adresą, ir pasirinkite **Susieti**.
- 4 Pasirinkite numerį ar adresą, kurį norite naudoti kaip numatytąjį.
- 5 Jei norite uždaryti numatytųjų elementų rodinį ir įrašyti keitimus, bakstelėkite už rodinio ribų.

Adresatų skambėjimo tonai, atvaizdai ir skambučių tekstai

Galite nustatyti toninį adresato arba adresatų grupės skambučių signalą ir adresato atvaizdą arba skambučių tekstą. Kai adresatas jums skambina, girdėti pasirinktas toninis skambučių signalas ir matyti įspėjimo tekstas arba atvaizdas (jei su skambučiu išsiųstas skambinančiojo telefono numeris ir jūsų prietaisas jį atpažįsta).

Pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga**.

Papildomų laukų įtraukimas į adresato informacijos rodinį

Pasirinkite adresatą, tada – **Funkcijos** > **Redaguoti** > **Funkcijos** > **Nauji duomenys**.

Toninio adresato arba adresatų grupės skambučių signalo nustatymas

Pasirinkite adresatą arba adresatų grupę, **Funkcijos** > **Skambėjimo tonas**, tada – toninį skambučių signalą.

Toninio adresato skambučių signalo šalinimas

Iš toninių skambučių signalų sąrašo pasirinkite **Numatytasis tonas**.

Atvaizdo pridėjimas prie adresato

Pasirinkite prietaiso atmintyje išsaugotą adresatą ir **Funkcijos** > **Pridėti atvaizdą**, tada pasirinkite atvaizdą iš **Galerija**.

Adresato skambučių teksto nustatymas

Pasirinkite adresatą ir **Funkcijos** > **Pridėti įsp. apie sk. teks.** Įveskite skambučio tekstą, tada pasirinkite .

Prie adresato pridėto atvaizdo peržiūra, keitimas arba šalinimas

Pasirinkite adresatą ir **Funkcijos** > **Atvaizdas**, tada reikiamą funkciją.

Adresatų kopijavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga**.

Atidarius adresatų sąrašą pirmą kartą, jūsų paklaus, ar norite kopijuoti vardus ir numerius iš SIM kortelės į prietaisą.

Pradėjimas kopijuoti

Pasirinkite **Gera!**

Kopijavimo atšaukimas

Pasirinkite **Atšaukti**.

Prietaiso ekrane pamatysite klausimą, ar norite matyti SIM kortelės adresatus adresatų sąrašė. Jei norite peržiūrėti adresatus, pasirinkite **Gera**. Atsidarys adresatų sąrašas. Jūsų SIM kortelėje saugomų adresatų vardai pažymėti .

SIM paslaugos

Informacijos apie SIM paslaugas teiraukitės SIM kortelės pardavėjo. Tai gali būti tinklo paslaugų teikėjas arba kitas pardavėjas.

SIM adresatai

SIM kortelėje galite saugoti ribotą skaičių adresatų.

SIM kortelėje ir adresatų sąrašė saugomų adresatų peržiūra

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Rodomi adresatai > SIM atmint.**

Numeriai, kuriuos įrašote į adresatų sąrašą, gali būti neįrašomi į SIM kortelę automatiškai.

Adresatų kopijavimas į SIM kortelę

Eikite prie adresato, tada pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti > SIM atmint.**

Numatytosios atmintinės, naudotinos naujiems adresatams įrašyti, pasirinkimas

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Numat. saugoj. atmintis > Telefono atmint. arba SIM atmint.**

Su prietaiso atmintinėje saugomais adresatais gali būti susietas daugiau nei vienas telefono numeris ir atvaizdas.

Apribotasis rinkimas

Naudodami apriboto rinkimo paslaugą, galite uždrausti skambinti iš savo prietaiso tam tikrais telefono numeriais. Ne visos SIM kortelės suderinamos su apribotojo rinkimo funkcija. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga ir Funkcijos > SIM numeriai > Aprib. rink. adresatai**.

Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (pavyzdžiui, ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Norint įjungti, išjungti apribotojo rinkimo funkciją ir tvarkyti adresatų, įtrauktų į apribotojo rinkimo sąrašą, informaciją, reikia įvesti PIN2 kodą. Norėdami sužinoti savo PIN2 kodą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Įjungti aprib. rinkimą arba **Išjungti apribot. rinkimą** — įjungti arba išjungti apribotojo numerių rinkimo funkciją.

Nauj. SIM adresatas — Įrašyti adresato, kuriam galima skambinti, vardą ir telefono numerį.

Iš „Adresų knygos“ — kopijuoti adresatą iš adresatų sąrašo į apribotojo numerių rinkimo sąrašą.

Jei norite siųsti tekstinius pranešimus SIM adresatams, kai įjungta apriboto numerių rinkimo paslauga, tekstinių pranešimų centro numerį turite įtraukti į apriboto rinkimo numerių sąrašą.

Pranešimų mainai

Pagrindinis pranešimų vaizdas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai** (tinklo paslauga).

Naujo pranešimo kūrimas

Pasirinkite **Naujas pranešim..**

Patarimas: Kad nereikėtų perrašinėti dažnai siunčiamų pranešimų, naudokite pranešimus, įrašytus į programos „Mano katalogai“ katalogą „Ruošiniai“. Galite kurti bei įrašyti ir savo šablonus.

Pranešimų dalyje yra šie katalogai:

 **Gautieji** — gauti pranešimai, išskyrus el. pašto ir korinių transliacijų;

 **Mano katalogai** — sudėkite pranešimus į katalogus.

 **Pašto dėžutė** — užmegzkite ryšį su nuotoline pašto dėžute, kad priimtumėte naujus el. laiškus arba peržiūrėtumėte anksčiau priimtus el. laiškus neužmezgę ryšio.

 **Juodraščiai** — neišsiųstų pranešimų juodraščiai;

 **Išsiųstieji** — paskiausias ne „Bluetooth“ ryšiu išsiųstas pranešimas; galite nustatyti, kiek pranešimų įrašyti į šį katalogą;

 **Siunčiamieji** — pranešimai, kurie dar neišsiųsti, laikinai saugomi kataloge „Siunčiamieji“, pvz., jei jūsų prietaisas yra už tinklo aprėpties zonos ribų;

 **Siunt. ataskaitos** — užsisakykite gauti iš tinklo pristatymo ataskaitas apie jūsų siųstus tekstinius ir daugiaformačius pranešimus (tinklo paslauga).

Pranešimų rašymas ir siuntimas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Prieš kurdami daugiaformatį pranešimą ar rašydami el. laišką, turite nustatyti tikslus ryšio parametrus.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Informacijos apie pašto pranešimų ribas teiraukitės savo paslaugų teikėjo. Jei bandysite siųsti laišką, kurio dydis viršija pašto serverio dydžio ribą, laiškas bus paliktas kataloge „Siunčiamieji“, o prietaisas periodiškai bandys jį išsiųsti. Norint siųsti laišką, reikia duomenų ryšio, o dėl nuolatinių bandymų jį išsiųsti gali padidėti jūsų paslaugų teikėjo mokesčiai. Tokį pranešimą iš katalogo „Siunčiamieji“ galite pašalinti arba perkelti jį į katalogą „Juodraščiai“.

Norint siųsti ir gauti pranešimus, būtinos tinklo paslaugos.

Tekstinio arba daugiaformačio pranešimo siuntimas

Pasirinkite **Naujas pranešim..**

Garso arba pašto pranešimo siuntimas

Pasirinkite **Funkcijos > Kurti pranešimą**, tada – reikiamą parinktį.

Gavėjų arba grupių pasirinkimas iš adresatų sąrašo

Mygtukų juostoje pasirinkite .

Numerio arba pašto adreso įvedimas rankiniu būdu

Bakstelėkite lauką **Gavėjas**.

Laiško arba daugiaformačio pranešimo temos įvedimas

Temą įveskite laukelyje Tema. Jei laukelis Tema nematomas, pasirinkite **Funkcijos > Pran. antraštės laukeliai**, kad pakeistumėte matomus laukelius.

Pranešimo rašymas

Bakstelėkite pranešimo lauką.

Priedo pridėjimas prie pranešimo arba laiško

Pasirinkite , tada – reikiamą turinio rūšį.

Atsižvelgiant į pridėdamą turinį, pranešimas gali būti pakeistas daugiaformačiu pranešimu.

Pranešimo arba laiško siuntimas

Pasirinkite  arba spauskite skambinimo mygtuką.

Šiuo prietaisu galima atlikti veiksmus su ilgesniais nei įprasta tekstiniais pranešimais. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokesį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Gauti pranešimai

Pranešimų gavimas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai ir Gautieji**.



Neskaitytas tekstinis pranešimas



Neskaitytas daugiaformatis pranešimas



Neskaitytas garso pranešimas



Gauta duomenų „Bluetooth“ ryšiu

Gavus pranešimą, pradiniam ekrane rodoma  ir **1 naujas pranešimas**.

Pranešimo atidarymas iš pradinio ekrano

Pasirinkite **Rodyti**.

Pranešimo atidarymas kataloge „Gautieji“

Pasirinkite pranešimą.

Atsakymas į gautą pranešimą

Pasirinkite **Funkcijos > Atsakyti**.

Daugiaformačiai pranešimai

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Daugiaformačių pranešimų priėmimas

Pasirinkite **Funkcijos > Priimti**. Kad galėtumėte priimti pranešimą į savo prietaisą, užmezgamas paketinių duomenų ryšys. Galite gauti įspėjimą apie daugiaformačių pranešimų centre gautą daugiaformatį pranešimą.

Atidarę daugiaformatį pranešimą () , galite matyti atvaizdą arba pranešimą. Indikatorius  rodo, kad pridėtas muzikos įrašas. Indikatorius  rodo, kad pridėtas vaizdo įrašas.

Garso arba vaizdo įrašo leidimas

Pasirinkite indikatorių.

Prie daugiaformačių pranešimų pridėtų daugialypės terpės objektų peržiūra

Pasirinkite **Funkcijos > Objektai**.

Jei prie pranešimo pridėta daugiaformatė pateiktis, matyti indikatorius .

Pateikties leidimas

Pasirinkite indikatorių.

Duomenų, parametų ir interneto paslaugų pranešimai

Jūsų prietaise galima gauti daugelio tipų pranešimų, kuriuose yra duomenų, pvz., vizitinių kortelių, skambėjimo tonų, operatoriaus logotipų, kalendoriaus įrašų ir perspėjimų dėl el. laiškų. Taip pat galite gauti parametrus sąrankos pranešimu iš savo paslaugų teikėjo.

Pranešime esančių duomenų įrašymas

Pasirinkite **Funkcijos**, tada – reikiamą parinktį.

Saityno paslaugų pranešimai – tai įspėjimai (pvz., naujienų antraštės), kuriuose gali būti tekstinių pranešimų arba nuorodų. Informacijos apie naudojimosi galimybę ir užsisakymą teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

El. pašto sąranka

Jei norite konfigūruoti el. pašto programą, pasirinkite **Meniu > Pranešimai**, tada – **Pašto dėžutė**.

Galite konfigūruoti kelias el. pašto paskyras, pvz., asmeninę ir įmonės.

Jei norite konfigūruoti el. paštą iš savo pradinio ekrano, pasirinkite atitinkamą papildinį, arba, norėdami konfigūruoti el. pašto paskyrą, pasirinkite **Meniu > Programos > Param. vedl.**

Programa „Nokia Messaging“

Naudojantis paslauga „Nokia Messaging“, el. paštas automatiškai persiunčiamas iš jūsų el. pašto adreso į jūsų prietaisą. Galite skaityti, atsakyti ir tvarkyti savo el.

laiškus keliaudami. Paslauga „Nokia Messaging“ suderinama su daugeliu asmeniniam el. paštui naudojamų interneto el. pašto paslaugų.

Paslauga „Nokia Messaging“ gali būti mokama. Norėdami gauti informacijos apie galimą mokestį, kreipkitės į savo ar „Nokia“ pranešimų paslaugų teikėją.

Paslaugą „Nokia Messaging“ turi teikti jūsų tinklo paslaugų teikėjas. Paslauga teikiama ne visose vietovėse.

Šiuo metu galite naudotis bandomąja programos „Nokia Messaging“ versija.

Programos „Nokia Messaging“ diegimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Programos > Param. vedl.**
- 2 Pirmą kartą atidarius Parametrų vedlį, po operatoriaus parametrų jūsų paprašys nustatyti el. pašto parametrus. Jei Parametrų vedlį naudojote anksčiau, pasirinkite **El. pašto nust.**
- 3 Nustatydami el. pašto parametrus, perskaitykite ekrane rodomą informaciją ir pasirinkite **Pradėti**.
- 4 Sutikite su programos „Nokia Messaging“ įdiegimu.
- 5 Įveskite savo el. pašto paskyros informaciją.

Programa „Nokia Messaging“ įdiegiama **Meniu > Programos**.

Išsamesnė informacija pateikta svetainėje www.email.nokia.com.

Pašto dėžutė

El. pašto parametrų nustatymas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai ir Pašto dėžutė**.

Norint naudoti el. pašto programą, būtina prietaise nustatyti galiojantį interneto prieigos tašką (angl. IAP) ir tikslus savo el. pašto parametrus.

Turite turėti atskirą el. pašto paskyrą. Vykdykite nuotolinės pašto dėžutės ir interneto paslaugų teikėjo (IPT) pateiktas instrukcijas.

Jei pasirinksite **Pranešimai** > **Pašto dėžutė** nesukonfigūravę el. pašto paskyros, būsite paraginti tai padaryti. Jei norite nustatyti el. pašto parametrus, naudodamiesi pašto dėžutės vadovu, pasirinkite **Pradėti**.

Kai kuriate naują pašto dėžutę, pavadinimas, kurį suteikiate pašto dėžutei, pakeičia pavadinimą Pašto dėžutė, esančiame pagrindiniame programos Pranešimai rodinyje. Galite turėti iki šešių pašto dėžučių.

Pašto dėžutės atidarymas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** ir pašto dėžutę.

Atidarius pašto dėžutę, jūsų paklaus, ar norite prie jos prisijungti.

Prisijungimas prie savo pašto dėžutės ir naujų el. laiškų antraščių arba pranešimų priėmimas

Pasirinkite **Taip**. Kai peržiūrite el. laiškus tinkle, esate nuolatos prisijungę prie nuotolinės pašto dėžutės duomenų ryšiu.

Anksčiau priimtų el. pašto pranešimų peržiūra, neprisijungus prie interneto

Pasirinkite **Ne**.

Naujo el. pašto pranešimo kūrimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Kurti pranešimą** > **El. laišką**.

Duomenų ryšio su nuotoline pašto dėžute baigimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti ryšį**.

El. laiškų priėmimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** ir pašto dėžutę.

Jei esate neprisijungę, kad prisijungtumėte prie nuotolinės pašto dėžutės, pasirinkite **Funkcijos** > **Prisijungti**.



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Pranešimų priėmimas, kai užmegztas ryšys su nuotoline pašto dėžute

Jei norite priimti visus naujus pranešimus, pasirinkite **Funkcijos > Priimti el. laiškus > Naujus**; jei norite priimti tik pasirinktus pranešimus, pasirinkite **Pasirinktus**; jei norite priimti visus pranešimus iš pašto dėžutės, pasirinkite **Visus**.

Kad sustabdytumėte el. laiškų priėmimą, pasirinkite **Atšaukti**.

Ryšio baigimas ir naujų el. pašto pranešimų peržiūra, neprisijungus prie interneto

Pasirinkite **Funkcijos > Baigti ryšį**.

El. pašto pranešimo atidarymas, neprisijungus prie interneto

Kad atidarytumėte el. laišką, pasirinkite jį. Jei jūs neprisijungęs ir el. laiškas nepriimtas, jūsų klausiama, ar norite jį priimti iš pašto dėžutės.

El. laiško priedų peržiūra

Atidarykite pranešimą, tada pasirinkite priedo lauką, pažymėtą piktograma . Jei priedas nepriimtas į prietaisą, pasirinkite **Funkcijos > Priimti**.

Automatinis el. pašto pranešimų priėmimas

Pasirinkite **Funkcijos > El. pašto parametrai > Automatinis priėmimas**.

Nustačius prietaisą, kad jis priimtų el. laiškus automatiškai, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Dėl informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

El. laiškų trynimas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai** ir pašto dėžutę.

El. laiško turinio šalinimas tik iš prietaiso

Pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti** > **Telefono**. El. laiškas nepašalinamas iš nuotolinės pašto dėžutės.

Prietaisas atkartoja el. laiškų antraštes nuotolinėje pašto dėžutėje. Panaikinus pranešimo turinį, el. laiško antraštė lieka jūsų prietaise. Jei norite pašalinti ir antraštę, tuo metu, kai šalinatė el. laišką iš prietaiso ir nuotolinės pašto dėžutės, turite prisijungti prie serverio. Jei nėra ryšio su serveriu, antraštė pašalinama, kai kitą kartą prisijungiate prie nuotolinės pašto dėžutės norėdami naujinti būseną.

El. laiško šalinimas iš prietaiso ir nuotolinės pašto dėžutės

Pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti** > **Telefono ir serverio**.

El. laiško, kuris pažymėtas kaip šalintinas iš prietaiso ir serverio, šalinimo atšaukimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti**.

Atsijungimas nuo pašto dėžutės

Norėdami nutraukti duomenų ryšį su nuotoline pašto dėžute, pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti ryšį**.

„Mail for Exchange“

Naudodami programą „Mail for Exchange“, galite gauti į prietaisą savo darbo el. paštą. Galite skaityti savo el. laiškus ir į juos atsakyti, matyti ir redaguoti suderinamus priedus, matyti kalendoriaus informaciją, gauti susitikimų užklausas ir į jas atsakyti, planuoti susitikimus, matyti, įtraukti ir redaguoti adresatų informaciją.

ActiveSync

Naudojant programą „Mail for Exchange“, radijo ryšiu galima sinchronizuoti tik informaciją, esančią „Nokia“ prietaiso asmeninės informacijos tvarkytuvėje ir prieigą suteikusiam „Microsoft Exchange“ serveryje.

Įdiegti programą „Mail for Exchange“ įmanoma tik tuo atveju, jei jūsų įmonė turi „Microsoft Exchange“ serverį. Be to, jūsų įmonės informacinių technologijų administratorius turi įgalinti naudoti programą „Mail for Exchange“ jūsų paskyra.

Prieš įdiegdami programą „Mail for Exchange“, patikrinkite, ar turite:

- Bendrovės el. pašto tapatybę
- Savo darbovietės tinklo vartotojo vardą
- Savo darbovietės tinklo slaptažodį
- Savo tinklo srities vardą (pasiteiraukite savo bendrovės IT skyriaus)
- Savo „Mail for Exchange“ serverio pavadinimą (pasiteiraukite savo bendrovės IT skyriaus)

Atsižvelgiant į jūsų bendrovės „Mail for Exchange“ serverio sąranką, jums gali reikėti nurodyti ne tik čia išvardytą, bet ir papildomos informacijos. Jei nežinote tikslios informacijos, pasiteiraukite savo bendrovės IT skyriaus.

Naudojant programą „Mail for Exchange“, gali būti privaloma naudoti užrakto kodą. Numatytasis jūsų prietaiso užrakto kodas yra 12345, tačiau jūsų įmonės informacinių technologijų administratorius gali suteikti jums kitą užrakto kodą.

Programos „Mail for Exchange“ profilį ir parametrus galite pasiekti ir keisti pranešimų mainų programos parametruose.

SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra

Galite peržiūrėti pranešimus, kurie saugomi jūsų SIM kortelėje.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai ir Funkcijos > SIM pranešimai**.

Kad galėtumėte peržiūrėti SIM pranešimus, pirma juos turite nukopijuoti į aplanką savo prietaise.

- 1 Pažymėkite pranešimus. Pasirinkite **Funkcijos > Pažymėti/atžymėti > Pažymėti** arba **Pažymėti visus**.
- 2 Atidarykite katalogų sąrašą. Pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti**.
- 3 Pasirinkite kopijuotiną katalogą.
- 4 Jei norite peržiūrėti pranešimus, atidarykite katalogą.

Transliaciniai pranešimai

Korinėmis transliacijomis (tinklo paslauga) paslaugų teikėjas teikia pranešimus įvairiomis temomis (pvz., oro ar eismo sąlygos). Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją. Paslauga gali būti teikiama ne visuose regionuose. Korinių transliacijų pranešimų neįmanoma gauti 3G tinkluose. Gali būti neįmanoma gauti korinės transliacijos pranešimų paketinių duomenų ryšiu.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai ir Funkcijos > Transliacija**.

Paslaugos komandos

Naudodami paslaugos komandas (tinklo paslauga), galite įvesti ir siųsti paslaugų užklausas (USSD komandas) savo paslaugų teikėjui (pvz., tinklo paslaugų įjungimo komandas). Gali būti, kad ši paslauga teikiama ne visuose regionuose.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai ir Funkcijos > Paslaugos komandos**.

Pranešimų parametrai

Parametrai prietaise gali būti nustatyti iš anksto, tačiau juos galite gauti ir pranešimu. Jei norite įvesti parametrus rankiniu būdu, užpildykite visus laukelius, pažymėtus **Būtina nustatyti** arba žvaigždute.

Visus arba kai kuriuos pranešimų centrus ar prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatęs jūsų paslaugų teikėjas, todėl gali būti neįmanoma jų keisti, kurti, redaguoti ar pašalinti.

Tekstinių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai ir Funkcijos > Parametrai > Tekst. pranešimas.**

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Pranešimų centrai — peržiūrėti visų nustatytų tekstinių pranešimų centrų sąrašą.

Naud. pran. centras — pasirinkti, koks pranešimų centras bus naudojamas tekstiniams pranešimams siųsti.

Rašmenų kodavimas — norėdami naudoti rašmenų keitimo į kitą koduotę funkciją (kai galima), pasirinkite **Mažoji koduotė**.

Gauti ataskaitą — užsisakyti, kad iš tinklo būtų siunčiamos pristatymo ataskaitos apie jūsų siųstus tekstinius pranešimus (tinklo paslauga).

Pranešimo galiojimas — pasirinkti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą, jei jo nepavyksta išsiųsti pirmą kartą (tinklo paslauga). Jei pranešimo nepavyksta išsiųsti per nustatytą laiką, jis pašalinamas iš pranešimų centro.

Siunč. pran. formatas — jei norite sužinoti, ar jūsų pranešimų centras gali keisti tekstinius pranešimus į kitus formatus, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pageidaujamas ryšys — pasirinkti norimą naudoti ryšį.

Ats. per tą patį cntr. — atsakyti į pranešimus, naudojant tą patį tekstinių pranešimų centro numerį (tinklo paslauga).

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai ir Funkcijos > Parametrai > Daugiaformatis praneš..**

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Atvaizdo dydis — Nustatyti atvaizdo dydį daugiaformačiame pranešime.

MMS kūrimo režimas — Pasirinkus **Perspėjamas**, prietaisas perspės, jei badysite siųsti pranešimą, kurio gavėjo prietaisas gali nerodyti. Pasirinkus **Apribotas**, prietaisas neleis siųsti pranešimų, kurių gavėjo prietaisas gali

nepalaikyti. Jei į savo pranešimus įtraukdami turinį nenorite būti perspėti, pasirinkite **Laisvasis**.

Naudoj. priegigos taškas — Pasirinkti priegigos tašką, kuris bus naudojamas kaip pageidaujamas ryšys.

Dgf. pranešim. priėmimas — Jei įmanoma, pasirinkti pranešimų gavimo būdą. Jei savajame tinkle norite gauti pranešimus automatiškai, pasirinkite **Autom. namų tinkle**. Būdami už savojo tinklo ribų, gausite įspėjimą apie pranešimą, priimtą iš daugiaformačių pranešimų centro. Pasirinkus **Visada automatinis**, jūsų prietaisas automatiškai užmegs paketinių duomenų ryšį pranešimui priimti tiek jūsų namų tinkle, tiek už jo ribų. Jei daugiaformačius pranešimus norite gauti iš pranešimų centro rankiniu būdu, pasirinkite **Rankinis**, o jei norite išjungti bet kokių daugiaformačių pranešimų gavimo funkciją, pasirinkite **Išjungtas**. Automatinio pranešimų gavimo funkcija gali veikti ne visuose regionuose.

Priimti anon. pranešimus — Atmesti pranešimus iš anoniminių siuntėjų.

Priimti reklamą — Gauti reklamą daugiaformačiais pranešimais (tinklo paslauga).

Gauti ataskaitas — Matyti išsiųstų pranešimų būseną žurnale (tinklo paslauga).

Atsisakyti siųsti ataskait. — Nustatyti, kad jūsų prietaisas nesiųstų gautų pranešimų pristatymo ataskaitų.

Pranešimo galiojimas — Pasirinkti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą, jei jo nepavyksta išsiųsti pirmą kartą (tinklo paslauga). Jei pranešimo nepavyksta išsiųsti per nustatytą laiką, jis panaikinamas iš pranešimų centro.

Prietaisas gali rodyti, kad išsiųstas pranešimas gautas arba perskaitytas tik tuo atveju, jei jam teikiamas tinklo išlaikymas. Šios informacijos patikimumas skiriasi, atsižvelgiant į tinklą ir kitas aplinkybes.

El. pašto parametrai

Pašto dėžučių tvarkymas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai ir Funkcijos** > **Parametrai** > **El. paštas**.

Pašto dėžutės, naudotinos el. laiškamis siųsti ir gauti, pasirinkimas
Pasirinkite **Naudojama pašt. dėžutė**, tada – pašto dėžutę.

Pašto dėžutės ir jos pranešimų šalinimas iš savo prietaiso

Pasirinkite **Pašto dėžutės**, eikite prie pageidaujamos pašto dėžutės, tada pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**.

Naujos pašto dėžutės kūrimas

Pasirinkite **Pašto dėžutės > Funkcijos > Nauja pašto dėžutė**. Pavadinimas, kurį suteikiate pašto dėžutei, pakeičia pavadinimą „Pašto dėžutė“, esantį pagrindiniame programos „Pranešimai“ rodinyje. Galite turėti iki šešių pašto dėžučių.

Ryšių, naudotojo ir rankinio arba automatinio laiškų priėmimo parametrų keitimas

Pasirinkite **Pašto dėžutės**, tada – pašto dėžutę.

Nustatykite savo prietaiso stilių

Savo prietaiso stilių galite nustatyti keisdami pradinio ekrano išvaizdą, tonus ar temas.

Prietaiso išvaizdos keitimas

 Naudodami temas, galite keisti ekrano išvaizdą, pvz., fono paveikslėlį arba pagrindinio meniu išsidėstymą.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Asmenin. nustat. > Ekrano temos**.

Temos peržiūra

Pasirinkite **Bendrosios**, eikite prie temos ir palaukite kelias sekundes.

Temos įjungimas

Pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti**.

Pagrindinio meniu išsidėstymo keitimas

Pasirinkite **Meniu**.

Pradinio ekrano išvaizdos keitimas

Pasirinkite **Prad. ekr. tema**.

Atvaizdo arba skaidrių demonstracijos nustatymas kaip pradinio ekrano fono

Pasirinkite **Fono paveikslėlis > Atvaizdas arba Skaidrių rodymas**.

Atvaizdo, rodomo pradiniam ekrane, kai jums skambina, keitimas

Pasirinkite **Ryšio atvaizdas**.

Aplinkos

 Naudodami aplinkas, galite nustatyti ir tinkinti toninius skambučių, įspėjimo apie pranešimus ir kitus įvairių įvykių, aplinkos ar skambinančių asmenų grupių signalus. Pasirinktos aplinkos pavadinimas matyti pradiniam ekrane. Jei naudojama bendroji aplinka, matyti tik data.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Asmenin. nustat. > Aplinka**.

Muzikos aplankas**Muzikos leistuvė**

Muzikos leistuvei tinka įvairūs failų formatai, pvz., AAC, „AAC+“, „eAAC+“, MP3 ir WMA. Muzikos leistuvė gali atpažinti ne visus formatus, jų versijas ar funkcijas.

Muzikos leistuve galite klausytis ir užsakomųjų transliacijų. Užsakomosiomis transliacijomis garso arba vaizdo įrašai leidžiami mobiliuosiuose prietaisuose arba kompiuteriuose internetu, naudojant RSS arba „Atom“ technologijas.

Dainos ar prenumeruojamos transliacijos atkūrimas

Kad atidarytumėte muzikos grotuvą, pasirinkite  > .


Prietaise atnaujinus dainos ar prenumeruojamos transliacijos pasirinkimą, gali prireikti atnaujinti ir muzikos bei prenumeruojamų transliacijų bibliotekas. Kad visus turimus elementus įtrauktumėte į fonoteką, pasirinkite **Funkcijos** > **Atnaujinti fonoteką**.

Jei norite atkurti dainą arba užsakomąją transliaciją, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Pasirinkite kategorijas, kad galėtumėte rasti norimą dainą ar prenumeruojamas transliacijas, kurių norite pasiklausyti.
- 2 Jei elementą norite atkurti, pasirinkite jį iš sąrašo.

Jei atkūrimą norite pristabdyti, bakstelėkite ; kad atkūrimą pratęstumėte, bakstelėkite .

Kad pasuktumėte toliau arba atsuktumėte atgal, bakstelėkite ir laikykite  arba .

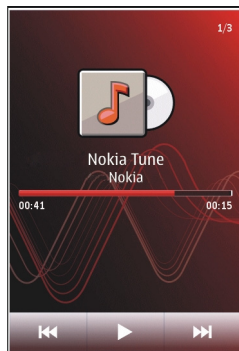

Kad pereitumėte prie tolesnio elemento, bakstelėkite **▶▶**. Kad pereitumėte į elemento pradžią, bakstelėkite **◀◀**. Kad pereitumėte prie ankstesnio elemento, bakstelėkite **◀◀** ir dar kartą per dvi sekundes nuo dainos ar užsakomosios transliacijos pradžios.

Jei norite įjungti arba išjungti atkūrimą atsitiktine tvarka (**⏮**), pasirinkite **Funkcijos > Atkurti atsitikt. tvarka**.

Jei norite kartoti atkuriamą elementą (**🔁**), visus elementus (**🔂**) arba išjungti kartojimą, pasirinkite **Funkcijos > Kartoti**.

Jei atkuriate užsakomąsias transliacijas, atsitiktinio atkūrimo ir kartojimo funkcijos išjungiamos automatiškai.

Jei norite reguliuoti garsą, spauskite garsumo klavišą.

Jei norite keisti muzikos atkūrimo toną, pasirinkite **Funkcijos > Vienodintuvas**.

Jei norite keisti stereofoninį vaizdą arba sustiprinti žemo dažnio garsus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Jei norite grįžti į pradinį ekraną, o muzikos grotuvą palikti groti fone, spauskite baigimo klavišą.

Kad uždarytumėte grotuvą, pasirinkite **Funkcijos > Uždaryti programą**.

Grojaraščiai

Pasirinkite  >  ir **Grojaraščiai**.

Kad peržiūrėtumėte grojaraščio informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Grojaraščio informac..**

Grojaraščio kūrimas

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Naujas grojaraštis**.
- 2 Įveskite grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.
- 3 Jei norite įtraukti dainas dabar, pasirinkite **Taip**; jei norite įtraukti jas vėliau, pasirinkite **Ne**.
- 4 Pasirinkę **Taip**, pasirinkite atlikėjus, kad rastumėte dainas, kurias norite įtraukti į grojaraštį. Pasirinkite **Įtraukti**, kad įtrauktumėte pasirinktus elementus.
Jei norite peržiūrėti atlikėjo dainas, pasirinkite **Išplėsti**. Jei norite, kad šio sąrašo nerodytų, pasirinkite **Sutraukti**.
- 5 Atlikę norimus veiksmus, pasirinkite **Atlikta**.
Grojaraštis išsaugotas talpiojoje atmintyje.

Norėdami įtraukti daugiau dainų vėliau peržiūrėdami grojaraštį, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti dainų**.

Norėdami įtraukti į grojaraštį dainų, albumų, atlikėjų, žanrų ir kompozitorių iš skirtingų muzikos meniu vaizdų, pasirinkite elementą ir **Funkcijos > Įtraukti į grojaraštį > Išsaugotas grojarašt.** arba **Naujas grojaraštis**.

Norėdami pašalinti dainą iš grojaraščio, pasirinkite **Funkcijos > Pašalinti**. Šiuo veiksmu daina neištrinama, o tik pašalinama iš grojaraščio.

Jei norite keisti grojaraščio dainų tvarką, pasirinkite dainą, kurią norite perkelti, ir **Funkcijos > Pertvarkyti grojaraštį**.

Jei norite dainą perkelti į kitą vietą, pasirinkite ją bei norimą vietą, tada **Numesti**.

Kad baigtumėte sąrašo pertvarką, pasirinkite **Atlikta**.

Užsakomosios transliacijos

Pasirinkite  >  ir **Prenum. transl..**

Užsakomųjų transliacijų epizodai gali būti trijų būsenų: niekada neleisti, leisti iš dalies ir leisti iki galo. Jei epizodas leistas ne iki galo, kitą kartą paleistas jis leidžiamas nuo tos vietos, kur buvo nustotas leisti. Niekada neleistas arba iki galo leistas epizodas leidžiamas nuo pradžios.

Muzikos perkėlimas iš kompiuterio

Kad perkeltumėte muziką, galite taikyti toliau nurodytus metodus:

- Jei norite matyti savo prietaisą kompiuteryje kaip talpiosios atmintinės prietaisą, į kurį galite persiųsti bet kuriuos duomenų failus, sujunkite prietaisą ir kompiuterį suderinamu USB duomenų kabeliu arba „Bluetooth“ ryšiu. Jei naudojate USB duomenų kabelį, ryšio režimu pasirinkite **Talpioji laikmena**.

- Jei norite sinchronizuoti muziką su „Windows“ medijos leistuve, prijunkite suderinamą USB duomenų kabelį prie prietaiso, tada ryšio režimu pasirinkite **Medijos perdavimas**.

Jei norite keisti numatytąjį USB ryšio režimą, pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > USB > USB ryšio režimas**.

„Ovi“ muzika

Naudodami „Ovi“ muzika (tinklo paslauga), galite ieškoti, naršyti, įsigyti ir parsisiųsti muzikos į savo prietaisą.

Pasirinkite **Meniu > Muzika > OVI muzika**.

Jei norite atsisiųsti muzikos, pirmiausia turite užsisakyti paslaugą.

Atsisiunčiant muziką gali būti taikoma papildomų mokesčių ir perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga). Jei reikia informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Jei norite naudotis paslauga „Ovi“ muzika, prietaise būtina nustatyti tinkamą interneto prieigos tašką. Prisijungiant prie paslaugos „Ovi“ muzika, jūsų gali paprašyti pasirinkti prieigos tašką.

Prieigos taško pasirinkimas

Pasirinkite **Numat. prieig. taškas**.

Paslaugos „Ovi“ muzika parametrų prieinamumas ir išvaizda gali kisti. Be to, parametrai gali būti nustatyti iš anksto ir jums neleidžiama jų keisti. Gali būti, kad naršydami paslaugą „Ovi“ muzika, galėsite keisti parametrus.

„Ovi“ muzika parametrų keitimas

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Paslauga „Ovi“ muzika teikiama ne visose šalyse ar regionuose.

„Nokia“ užsakomosios transliacijos

Naudojantis programa „Nokia“ užsakomosios transliacijos (tinklo paslauga), galima ieškoti, rasti, užsakyti bei atsisiųsti norimą informaciją tiesiogiai, taip pat atkurti, tvarkyti bei bendrai naudotis garso bei vaizdo informacija prietaise.

Prenumeruojamų transliacijų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Transl.pren..**

Prieš pradėdami naudotis paslauga „Užsakomosios transliacijos“, nustatykite ryšio ir atsisiuntimo parametrus.

Ryšio parametrai

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Ryšys**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Num. prieig. taškas — pasirinkti prieigos tašką, naudotiną jungiantis prie interneto.

Ieškos paslaugos URL — nustatyti užsakomųjų transliacijų paieškos paslaugos interneto adresą, naudotiną užsakomosioms transliacijoms ieškoti.

Parsisiuntimo parametrai

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Parsisiųsti**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Išsaugoti — nustatyti užsakomųjų transliacijų įrašymo vietą. Taupykite atmintinės vietą – naudokite talpiąją atmintinę.

Atnaujinimo intervalas — Nurodykite, kaip dažnai bus atnaujinamos prenumeruojamos transliacijos.

Kito atnaujinimo laikas — Nurodykite kito automatinio atnaujinimo laiką.

Automatiškai naujinama tik tuo atveju, jei pasirinktas numatytasis prieigos taškas ir atidaryta programa „Užsakomosios transliacijos“.

Parsiuntimo limitas (%) — Nurodykite, kiek procentų atminties skirti užsakomosioms transliacijoms atsisiųsti.

Jei limitas viršijamas — nustatyti, ką daryti, jei atsisiuntimo riba viršyta.

Nustačius programą, kad ji priimtų užsakomasias transliacijas automatiškai, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Išsamesnės informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Numatytųjų parametrų atkūrimas

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Funkcijos > Atkurti numatyt. reikš..**

Užsakomųjų transliacijų atsisiuntimas

Užsisakytas transliacijas galite atsisiųsti ir leisti; galite tvarkyti užsakomųjų transliacijų epizodus.

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Transl.pren..**

Užsisakytų transliacijų sąrašo peržiūra

Pasirinkite **Prenum. transl..**

Paviinių epizodų pavadinimų peržiūra

Pasirinkite užsakomosios transliacijos pavadinimą.

Epizodas – tai tam tikras daugialypės terpės užsakomosios transliacijos failas.

Atsisiuntimo pradžia

Pasirinkite epizodo pavadinimą.

Tuo pačiu metu galite atsisiųsti kelis epizodus.

Iki galo neatsisiųstos užsakomosios transliacijos leidimas

Eikite prie užsakomosios transliacijos, tada pasirinkite **Funkcijos > Atkurti fragmentą.**

Atsisiųstos užsakomosios transliacijos saugomos kataloge Prenum. transl., bet jos gali būti matomos ne iš karto.

Radijas

Radio klausymasis

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Radijas**.

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.

Atidarius programą pirmą kartą, galite pasirinkti, kad automatiškai būtų ieškoma vietinių stočių.

Kitą arba ankstesnę stotį įjungsite pasirinkę  arba .

Jei norite išjungti garsą, pasirinkite .

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Kanalai — Peržiūrėkite įrašytas radio stotis.

Stočių paieška — Ieškokite radio stočių.

Išsaugoti — Įrašykite radio stotį.

Ijungti garsiakalbį arba **Išjungti garsiakalbį** — Įjunkite arba išjunkite garsiakalbį.

Galimi dažniai — Pasirinkite, jei norite, kad radijas automatiškai ieškotų geresnio RDS dažnio, jei jis suprastėja.

Atkurti fone — Grįžkite į pradinį ekraną radijui veikiant foniniu režimu.

Radio stočių tvarkymas

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Radijas**.

Jei norite klausytis įrašytos stoties, pasirinkite **Funkcijos** > **Kanalai**, o iš sąrašo pasirinkite stotį.

Jei norite pašalinti ar pervardyti stotį, pasirinkite **Funkcijos** > **Kanalai** > **Funkcijos** > **Ištrinti** arba **Pervardyti**.

Kad nustatytumėte norimą dažnį rankiniu būdu, pasirinkite **Funkcijos** > **Stočių paieška** > **Funkcijos** > **Rankinė paieška**.

Galerija

Jei norite saugoti ir tvarkyti atvaizdus, vaizdo, garso įrašus ir srautinių transliacijų nuorodas, pasirinkite  > .

Patarimas: Jei atvaizdų ir vaizdo įrašų rodinį norite pasiekti greitai, bakstelėkite GV klavišą () , kad atidarytumėte mediateką, tada – pasirinkite .

Failų peržiūra ir tvarkymas

Pasirinkite  > .

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

 **Atvaizd. ir v. įrašai** — peržiūrėti atvaizdus atvaizdų žiūrykle arba vaizdo įrašus programa „Vaizdo įrašų centras“.

 **Dainos** — Atidaryti muzikos grotuvą.

 **Garso įrašai** — Klausytis garso įrašų.

 **Kiti medij. failai** — Peržiūrėti pateiktis.

Failo atidarymas

Pasirinkite failą iš sąrašo. Vaizdo įrašai, turintys prievardį „ram“, atidaromi ir leidžiami programa „Vaizdo įrašų centras“, o muzikos failai ir garso įrašai – muzikos leistuve.

Atvaizdų ir vaizdo įrašų peržiūra

Pasirinkite  >  tada – **Atvaiz. ir v. įrašai**.

Pagal numatytuosius parametrus atvaizdai, vaizdo įrašai ir aplankai sutvarkyti pagal datą ir laiką.

Kad atidarytumėte failą, pasirinkite jį iš sąrašo. Jei norite didinti atvaizdo mastelį, naudokite garsio klavišą.

Norėdami spausdinti atvaizdus suderinamu spausdintuvu, pasirinkite **Funkcijos > Spausdinti**.

Norėdami redaguoti vaizdo įrašą ar atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**.

Pasirinkite **Funkcijos > Naudoti failą**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Naudoti fone — naudoti atvaizdą kaip pradinio ekrano fono paveikslėlį.

Nust. kaip ryš. atvaizd. — nustatyti atvaizdą kaip bendrąjį skambučių atvaizdą.

Susieti su adresatu — nustatyti atvaizdą kaip adresato skambučių atvaizdą.

Naudodami mygtukų juostą, galite pasirinkti dažniausiai naudojamas atvaizdų, vaizdo įrašų ir aplankų funkcijas.

Mygtukų juostoje pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

 **Siųsti** — siųsti atvaizdą arba vaizdo įrašą.

 **Redaguoti** — redaguoti atvaizdą arba vaizdo įrašą.

 **Ištrinti** — šalinti atvaizdą arba vaizdo įrašą.

Atvaizdų ir vaizdo įrašų tvarkymas

Pasirinkite  > .

Naujo katalogo kūrimas

Pasirinkite **Atvaiz. ir v. įrašai** > **Funkcijos** > **Katalogo funkcijos** > **Naujas katalogas**.

Failo perkėlimas

Pasirinkite failą, tada – **Funkcijos** > **Katalogo funkcijos** > **Perkelti į katalogą**.

Išvesties į televizorių režimas

Savo atvaizdus ir vaizdo įrašus galite peržiūrėti suderinamu televizoriumi.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai**.

Jei norite peržiūrėti savo atvaizdus ir vaizdo įrašus suderinamu televizoriumi, naudokite kabelį „Nokia Video-Out Cable“.

Prieš peržiūrint atvaizdus ir vaizdo įrašus televizoriumi, gali reikėti nustatyti televizoriaus sistemą (PAL arba NTSC) ir proporciją – „Widescreen“ (liet. „Plačiaekranis“) arba „Normal“ (liet. „Įprastinis“).

Televizoriaus sistemos ir proporcijos nustatymas


Pasirinkite **Telefonas** > **Priedai** > **Išein. TV signalas**.

Išeinančio TV signalo režimu televizoriaus negalite naudoti kaip kameros vaizdo ieškiklio.

Atvaizdų peržiūra ir vaizdo įrašų leidimas televizoriumi

- 1 Prijunkite „Nokia“ išeinančio vaizdo signalo kabelį prie suderinamo televizoriaus vaizdo įvesties.
- 2 Kitą kabelio galą prijunkite prie prietaiso „Nokia“ garso (vaizdo) jungties.

- 3 Gali tekti pasirinkti USB kabelio režimą.
- 4 Pasirinkite  >  tada – atvaizdą arba vaizdo įrašą.

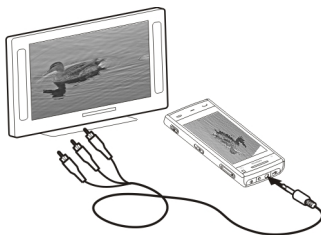

Atvaizdai peržiūrimi atvaizdų žiūrykle, o vaizdo įrašai leidžiami programa „RealPlayer“.

Visi garsai, aktyvieji skambučiai, stereofoniniai vaizdo įrašai ir toniniai mygtukų signalai leidžiami televizoriumi. Prietaiso mikrofona galite naudoti įprastai.

Atidarytas atvaizdas rodomas per visą televizoriaus ekraną. Jei atidarote miniatiūrinį televizoriuje rodomo atvaizdo rodinį, mastelio keisti neįmanoma.

Pasirinktas vaizdo įrašas leidžiamas prietaiso ir televizoriaus ekranuose.

Atvaizdus galite peržiūrėti kaip skaidrią demonstraciją televizoriaus ekrane. Visi albume esantys elementai arba pažymėti atvaizdai rodomi per visą televizoriaus ekraną.

Televizoriumi rodomo vaizdo kokybė gali skirtis, atsižvelgiant į skiriamąją prijungto prietaiso gebą.

Belaidžio radijo signalai, pvz., priimami ryšiai, gali sukelti vaizdo televizoriaus ekrane trikdžių.

Vaizdo kamera

Jūsų prietaisas turi dvi vaizdo kameras: didelės skiriamosios gebos vaizdo kamerą galinėje prietaiso dalyje ir mažesnės skiriamosios gebos vaizdo kamerą priekinėje prietaiso dalyje. Fotografuoti atvaizdus ir filmuoti vaizdo įrašus galite abiem vaizdo kameromis.

Jūsų prietaisu galima užfiksuoti iki 2592×1944 tašk. raiškos vaizdus. Šiame vartotojo vadove pateiktų atvaizdų raiška gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos atvaizdo raiškos.

Vaizdo kameros įjungimas


Jei norite įjungti vaizdo kamerą, spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą.

Jei norite įjungti antrinę vaizdo kamerą, įjunkite pagrindinę, tada pasirinkite **Funkcijos > Naudoti antrinę kamerą**.

Fotografavimas

Fotografavimo režimo valdikliai ir indikatoriai

Fotografavimo režimo vaizdo ieškiklio valdikliai ir indikatoriai

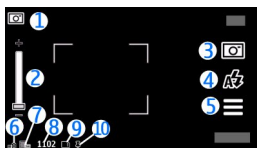

- 1 Režimo indikatorius
- 2 Mastelio šliaužiklis. Jei norite įjungti arba išjungti mastelio šliaužiklį, bakstelėkite ekraną.

- 3 Fotografavimo (filmavimo) piktograma
- 4 Blykstės režimas
- 5 Fotografavimo (filmavimo) parametrai
- 6 Baterijos įkrovimo lygio indikatorius
- 7 Atvaizdo raiškos indikatorius
- 8 Atvaizdų skaitiklis (apskaičiuotas atvaizdų, kuriuos galite fotografuoti esama kokybe ir naudodami turimą atmintinę, skaičius)
- 9 Naudojama atmintinė. Atsižvelgdami į prietaiso sąranką, galite rinktis prietaiso atmintinę () arba talpiąją atmintinę ()
- 10 GPS signalo indikatorius

Fotografavimo ir filmavimo parametrai

Jei prieš fotografuodami atvaizdą arba filmuodami vaizdo įrašą norite atidaryti fotografavimo arba filmavimo parametrų rodinį, pasirinkite **Meniu** >

Programos > **Vaizdo kam.**, tada – .

Fotografavimo ir filmavimo parametrų rodyne pateiktos nuorodos į įvairius elementus ir parametrus, kurių gali reikėti prieš fotografuojant atvaizdą arba filmuojant vaizdo įrašą.

Uždarius vaizdo kamerą, nustatomi numatytieji fotografavimo ir filmavimo parametrai.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

A – pasirinkti siužetą.

 arba  – perjungti iš filmavimo į fotografavimo režimą (ir atvirkščiai).

 arba  – rodyti vaizdo iešiklio tinklėlį arba jo nerodyti (tik fotografuojant).

 – įjungti laikmatį (tik fotografuojant).

 – įjungti sekos režimą (tik fotografuojant).

 – atidaryti programą Galerija.

Atvaizdų parametrai

 – pasirinkti spalvos efektą.

 – nustatyti baltos spalvos balansą. Pasirinkite esamas apšvietimo sąlygas, kad vaizdo kamera galėtų tiksliau perteikti spalvas.

 – nustatyti išlaikymo kompensaciją (tik fotografuojant). Jei fotografuojate tamsų objektą itin šviesiame fone, pvz., sniego, nustatykite +1 arba +2 išlaikymą, kad kompensuotumėte fono šviesumą. Fotografuodami šviesius objektus tamsiame fone, naudokite išlaikymą -1 arba -2.

 – nustatyti jautrumą šviesai (tik kai įjungtas fotografavimo režimas). Esant blogam apšvietimui, padidinkite jautrumą šviesai, kad vaizdai nebūtų per tamsūs ar neryškūs. Padidinus jautrumą šviesai gali pablogėti ir atvaizdo kokybė.

 – nustatyti kontrastą (tik fotografuojant). Nustatykite kontrastą tarp šviesiausių ir tamsiausių atvaizdo dalių.

 – reguliuoti ryškumą (tik fotografuojant).

Vaizdas ekrane keičiamas pagal jūsų nustatytus parametrus.

Fotografavimo ir filmavimo režimų parametrai skiriasi. Perjungus režimą, nustatyti parametrai neatkuriami.

Pasirinkus kitą siužetą, fotografavimo parametrai pakeičiami pasirinkto siužeto parametrais. Fotografavimo parametrus galite keisti pasirinkę siužetą.

Pakeitus mastelio, apšvietimo ar spalvų parametrus, nufilmuoto arba nufotografuoto atvaizdo išsaugojimas gali trukti ilgiau.

Fotografavimas

Fotografuodami atkreipkite dėmesį į toliau pateiktas pastabas.

- Abiem rankomis tvirtai laikykite vaizdo kamerą.
 - Skaitmeniniu būdu pakeisto mastelio atvaizdo kokybė prastesnė už nepakeisto mastelio atvaizdo kokybę.
 - Vaizdo kameros baterijos energijos taupymo režimas įsijungia, jei ji nenaudojama apie minutę.
 - Kai naudojantės blykste, nefotografuokite objekto iš arti. Nešvieskite blykste arti esantiems žmonėms ar gyvūnams į akis. Fotografuodami neuždenkite blykstės.
- 1 Jei norite perjungti iš filmavimo į fotografavimo režimą, pasirinkite  > .
 - 2 Spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą. Nejudinkite prietaiso, kol atvaizdas bus išsaugotas ir ekrane bus parodytas galutinis rezultatas.

Fotografavimas antrine vaizdo kamera

- 1 Pasirinkite **Funkcijos** > **Naudoti antrinę kamerą**.
- 2 Jei norite fotografuoti atvaizdą, pasirinkite . Nejudinkite prietaiso, kol atvaizdas neįrašytas ir ekrane nematyti galutinio rezultato.

Mastelio didinimas ir mažinimas fotografuojant

Naudokite mastelio šliaužiklį.

Atidarytos vaizdo kameros palikimas fone ir kitų programų naudojimas

Spauskite meniu klavišą. Jei norite grįžti prie vaizdo kameros, palaikykite nuspaudę fotografavimo (filmavimo) klavišą.

Nufotografavus

Nufotografavę atvaizdą, pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių (įmanoma tik tuo atveju, jei esate pasirinkę **Funkcijos** > **Parametrai** > **Rodyti nufot. atvaizdą** > **Įjungta**).

 — Siųsti atvaizdą daugiaformačiu, el. pašto pranešimu arba kitais ryšio metodais, pvz., „Bluetooth“.

Jei atvaizdą norite siųsti asmeniui su kuriuo kalbate, skambučio metu pasirinkite



 — šalinti atvaizdą.

Jei norite naudoti atvaizdą kaip pradinio ekrano fono paveikslėlį, pasirinkite **Funkcijos > Naudoti atvaizdą > Naudoti fone.**

Jei norite nustatyti atvaizdą kaip numatytąjį visų skambučių atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Naudoti atvaizdą > Nust. kaip ryš. atvaizd..**

Jei norite susieti atvaizdą su adresatu, pasirinkite **Funkcijos > Naudoti atvaizdą > Susieti su adresatu.**

Jei norite vėl įjungti vaizdo iešiklį, kad galėtumėte filmuoti naują atvaizdą, spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą.

Blykstė ir filmavimo šviesa

Jūsų prietaiso kameroje yra dviguba LED blykstė, skirta fotografuoti esant blogam apšvietimui.

Norėdami pasirinkti pageidaujamą blykstės režimą, pasirinkite dabartinio blykstės režimo indikatorius, pvz.,  **Automatinė**,  **Naik. raud. akis**,  **Taip** ir  **Ne**.

Stenkitės neliesti blykstės LED lempučių. Veikdama ilgesnį laiką LED lemputė gali įkaisti.

Kai naudojate blykstę, nefotografuokite objekto iš arti. Nešvieskite blykste arti esantiems žmonėms ar gyvūnams į akis. Fotografuodami neuždenkite blykstės.

Apšvietimo didinimas, filmuojant prieblandoje

Pasirinkite .

Siužetai

Siužetas padės rasti tinkamus spalvų ir apšvietimo parametrus esamai aplinkai. Kiekvieno siužeto parametrai nustatyti pagal konkretų aplinkos stilių.

Numatytasis fotografavimo ir filmavimo siužetas yra **Automatinis** (jį žymi indikatorius **A**).

Jei norite keisti siužetą, pasirinkite  ir norimą siužetą.

Jei norite pritaikyti savo siužetą konkrečiai aplinkai, pasirinkite **Nustatyta vartotojo** > **Pakeisti**. Savo nustatytame siužete galite keisti įvairius apšvietimo ir spalvų parametrus. Jei norite kopijuoti kito siužeto parametrus, pasirinkite **Pagrįsta siužeto režimu**, tada – pageidaujamą siužetą. Kad įrašytumėte keitimus ir grįžtumėte į siužetų sąrašą, pasirinkite **Atgal**. Kad įjungtumėte savo siužetą, pasirinkite **Nustatyta vartotojo** > **Rinktis**.

Vietos informacija

Į nufotografuoto atvaizdo failo informaciją galite automatiškai įtraukti informaciją apie fotografavimo vietą.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Vaizdo kam..**

Vietovės informacijos pridėjimas prie nufotografuotos medžiagos

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Rodo GPS informaciją** > **Ijungti**. Vietovės informaciją turi tik pagrindinė kamera nufotografuoti atvaizdai.

Jūsų vietovės koordinačių nustatymas gali trukti kelias minutes. GPS signalų buvimui ir kokybei gali turėti įtakos jūsų vietovė, pastatai, gamtinės kliūtys ir oro

sąlygos. Bendrinant vietovės informaciją turintį failą, bendrinama ir vietovės informacija ir jūsų vietovę gali matyti failą peržiūrinčios trečiosios šalys. Norint gauti vietovės informaciją, būtina naudotis prietaisu tinklo paslaugomis.

Toliau pateikti vietovės informacijos simboliai.

 — Vietovės informacijos nėra. GPS lieka veikti fone kelias minutes. Jei per tą laiką užmezgamas ryšys su palydovu ir indikatorius pasikeičia į , visi tuo metu nufotografuoti atvaizdai ir nufilmuoti vaizdo įrašai pažymimi pagal gautą GPS padėties nustatymo informaciją.

 — Informacijos apie vietą yra. Informacija apie vietą yra pridedama prie failo informacijos.

Laikmatis

Naudodami laikmatį, galite atidėti fotografavimą ir nusifotografuoti patys.

Laikmačio atidėjimo trukmės nustatymas

Pasirinkite  >  tada – fotografavimo atidėjimo trukmę.

Laikmačio įjungimas

Pasirinkite **Įjungti**. Veikiant laikmačiui, ekrane mirksi chronometro piktograma ir rodoma, kiek liko laiko. Praėjus atidėjimo laikui, vaizdo kamera fotografuoja atvaizdą.

Laikmačio išjungimas

Pasirinkite  >  > .

Patarimas: Jei norite, kad rankos krustelėjimas fotografuojant neturėtų įtakos, nustatykite atidėjimo trukmę 2 sekundės.

Atvaizdų fotografavimas sekos režimu

Pasirinkite **Menu** > **Programos** > **Vaizdo kam..**

Sekos režimo funkciją turi tik pagrindinė vaizdo kamera.

Kad pradėtumėte fotografuoti atvaizdus greita seka, pasirinkite **Meniu > Programos > Vaizdo kam.**, tada –  > **Seka**. Kad uždarytumėte parametrų langą, bakstelėkite virš lango esantį ekraną. Palaikykite nuspaudę fotografavimo (filmavimo) klavišą. Prietaisas fotografuos atvaizdus tol, kol atleiste mygtuką arba kol neliks vietos atmintinėje. Spustelėjus fotografavimo (filmavimo) klavišą, prietaisas fotografuoja 18 atvaizdų vieną po kito.

Nufotografuoti atvaizdai išdėstyti tinkleliu. Jei norite matyti atvaizdą, pasirinkite jį. Kad įjungtumėte sekos režimo vaizdo iešiklį, spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą.

Sekos režimu įmanoma fotografuoti ir naudojant laikmatį.

Jei norite išjungti sekos režimą, pasirinkite  > **Vienas kadr.**


Filmavimas

Filmavimas

- 1 Jei norite perjungti iš fotografavimo į filmavimo režimą (ir atvirkščiai), jei reikia, pasirinkite  > .
- 2 Jei norite filmuoti, spauskite fotografavimo (filmavimo) mygtuką arba pasirinkite . Matyti raudona filmavimo piktograma.
- 3 Jei norite pristabdyti filmavimą, pasirinkite **Pertrauka**. Jei norite filmuoti toliau, pasirinkite **Tęsti**. Jei pristabdote filmavimą ir minutę nespaudžiate jokio mygtuko, filmavimas baigiamas.
Jei norite didinti arba mažinti mastelį, naudokite mastelio keitimo mygtukus.
- 4 Norėdami baigti filmuoti, spauskite fotografavimo (filmavimo) mygtuką. Vaizdo įrašas automatiškai įrašomas į programą Galerija.

Filmavimo režimo ekrano valdikliai ir simboliai

Filmavimo režimo vaizdo iešiklyje matyti:

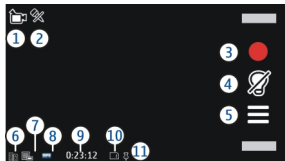

- 1 Fiksavimo režimo simbolis
- 2 Garsas išjungtas
- 3 Fotografavimo piktograma. Pasirinkite norėdami įrašyti vaizdo įrašus.
- 4 Vaizdo įrašo šviesos indikatorius
- 5 Įrašymo parametrai. Pasirinkite, norėdami keisti parametrus.
- 6 Baterijos įkrovimo lygio simbolis
- 7 Vaizdo įrašo kokybės simbolis. Norėdami keisti šį parametą, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Vaizdo įrašų kokybė**.
- 8 Vaizdo įrašo failo rūšis
- 9 Galima įrašymo trukmė. Kai filmuojate, matomas vaizdo įrašo trukmės simbolis nurodo praėjusį ir likusį laiką.
- 10 Vieta, kurioje išsaugotas vaizdo įrašas
- 11 GPS signalo indikatorius

Nufilmavus

Nufilmavę, pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių (įmanoma tik pasirinkus **Funkcijos > Parametrai > Rodyti įrašytą vzd. įrašą > Įjungta**).

▶ — leisti ką tik nufilmuotą vaizdo įrašą.

🗑️ — šalinti vaizdo įrašą.

Jei vaizdo įrašą norite siųsti asmeniui, su kuriuo kalbate, skambučio metu pasirinkite **Funkcijos > Siųsti skambintojui**.

Jei norite vėl įjungti vaizdo iešiklį, kad galėtumėte įrašyti kitą vaizdo įrašą, spauskite filmavimo (fotografavimo) klavišą.

Padėties nustatymas (GPS)

Apie GPS

Pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) valdo valstybinė Jungtinių Amerikos Valstijų tarnyba, kuri yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento civilinės GPS nuostatas bei Federalinį radijo navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų. GPS signalų gali nepavykti priimti pastatų viduje ar požeminėse patalpose, juos gali silpninti įvairios medžiagos, pvz., betonas ir metalas.

GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo ir korinių radijo ryšio tinklų gauta informacija vietai ar keliui nustatyti.

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

GPS koordinatės išreiškiamos tarptautine WGS-84 koordinatinių sistema. Koordinatinių naudojimo galimybė įvairiose vietovėse gali skirtis.

Sąveikaujančioji GPS (A-GPS)

Jūsų prietaisas suderinamas ir su sąveikaujančiąja GPS sistema (angl. A-GPS).

A-GPS yra tinklo paslauga.

102 Padėties nustatymas (GPS)

Naudojant sąveikaujančiąją GPS (A-GPS), paketinių duomenų ryšiu priimami pagalbiniai duomenys, kurie padeda apskaičiuoti jūsų vietos koordinates, kai jūsų prietaisas priima signalus iš palydovų.

Kai įjungiate A-GPS sistemą, jūsų prietaisas koriniu tinklu gauna naudingos palydovų informacijos iš pagalbinių duomenų serverio. Naudojant pagalbinius duomenis jūsų prietaisas gali greičiau gauti GPS padėtį.


Jūsų prietaisas yra iš anksto sukonfigūruotas naudoti „Nokia“ A-GPS sistemą, jei nėra pasiekiamų tam tikro paslaugos teikėjo A-GPS parametrų. Pagalbiniai duomenys gaunami iš „Nokia“ A-GPS sistemos serverio tik tada, kai reikia.

Norint priimti pagalbinius duomenis iš „Nokia A-GPS“ sistemos paketinių duomenų ryšiu, būtina nustatyti interneto prieigos tašką. Jei norite nustatyti A-GPS prieigos tašką, pasirinkite **Meniu > Programos > Vieta**, tada – **Padėties nust.** > **Padėties nust. serveris > Prieigos taškas**. Šiai paslaugai nenaudojamas LAN (WLAN) prieigos taškas. Gali būti naudojamas tik paketinių duomenų interneto prieigos taškas. Naudodami GPS sistemą pirmą kartą, prietaisas ragina nurodyti prieigos tašką.

Patarimai kuriant GPS ryšį

Palydovo signalo būsenos patikra

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vieta**, tada – **GPS duomenys > Funkcijos > Palydovo būklė**.

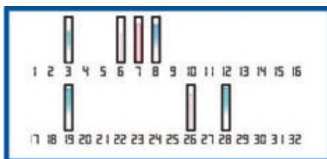


Jeigu jūsų prietaisas rado palydovų, jų informacijos vaizde rodoma kiekviena palydovą atitinkanti juostelė. Kuo juostelė ilgesnė, tuo palydovo signalas stipresnis. Kai jūsų prietaisas iš palydovų signalų gauna pakankamai duomenų jūsų vietos koordinatėms apskaičiuoti, pasikeičia juostelės spalva.

Kad galėtų apskaičiuoti jūsų vietą, iš pradžių jūsų prietaisas turi gauti signalus bent iš keturių palydovų. Atlikus pirminį skaičiavimą, toliau jūsų vietą gali būti įmanoma apskaičiuoti naudojant informaciją tik iš trijų palydovų. Vis dėlto, kuo daugiau palydovų randama, tuo tikslesnis skaičiavimas.

Nepavykus priimti jokių palydovų signalų, lieka toliau išvardytos galimybės.

- Jeigu esate patalpoje, išeikite į lauką, kad gautumėte geresnį signalą.
- Jeigu esate lauke, eikite link atviresnės vietos.
- Signalo stiprumui įtakos gali turėti blogos oro sąlygos.
- Kai kurios transporto priemonės turi tamsintus (aterminus) langus, kurie gali blokuoti palydovo signalus.
- Įsitikinkite, kad antenos neuždengėte ranka.

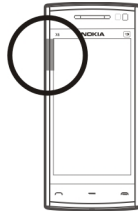

GPS ryšio užmezgimas gali trukti nuo poros sekundžių iki kelių minučių. GPS ryšio užmezgimas transporto priemonėje gali trukti ilgiau.

GPS imtuvus naudoja prietaiso baterijos energiją. Naudojant GPS sistemą, baterijos energija gali išsielekti greičiau.

Padėties užklauso

Iš tinklo paslaugos tiekėjo galite gauti užklausą, kurioje prašoma pateikti informaciją apie savo padėtį. Atsižvelgdami į jūsų prietaiso padėtį, paslaugų teikėjai gali pateikti informacijos apie jūsų buvimo vietą, pvz., oro ir eismo sąlygas.

Gavus padėties užklausą, ekrane rodoma, kuria paslauga naudojantis vykdoma užklausa. Pasirinkite **Priimti**, jei norite, kad jūsų padėties informacija būtų siunčiama, arba **Atmesti**, jei norite atmesti užklausą.

Orientyrai



Naudodami programą „Orientyrai“, galite įrašyti vietovių padėties informaciją į savo prietaisą. Galite rūšiuoti įrašytas vietas į įvairias kategorijas, pvz., verslo, ir pildyti jų informaciją. Savo įrašytus orientyrus galite naudoti suderinamose programose.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vieta ir Orientyrai**.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Naujas orientyras — kurti naują orientyrą. Jei norite pateikti užklausą apie dabartinės savo vietovės padėtį, pasirinkite **Dabartinė padėtis**. Norėdami patys įvesti padėties informaciją, pasirinkite **Įvesti rankiniu būdu**.

Redaguoti — redaguoti įrašytą orientyrą (pvz., adreso gatvę).

Įtraukti į kategoriją — įtraukti orientyrą į kategoriją. Pasirinkite kategorijas, į kurias įtraukti orientyrą.

Siųsti — siųsti vieną ar kelis orientyrus į suderinamą prietaisą.

Naujos orientyrų kategorijos kūrimas

Kategorijų kortelėje pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti kategorijas**.

GPS duomenys

GPS duomenų programa teikia nuorodas apie tai, kaip nuvykti į pasirinktą atvykimo tašką, ir keliavimo informaciją, pvz., apytikslį atstumą iki atvykimo taško ir apytikslę kelionės trukmę. Be to, galite matyti dabartinės savo vietovės padėties nustatymo informaciją.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vieta ir GPS duomenys**.

Vietos nustatymo parametrai

Padėties nustatymo parametrai apibrėžia padėčiai nustatyti naudotinus metodus, serverį ir pasukimo parametrus.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vieta ir Padėties nustat..**

Padėties nustatymo parametrų nustatymas

Tik į jūsų prietaisą įtaisyto GPS imtuvo naudojimas

Pasirinkite **Vidinė GPS**.

Sąveikaujančiosios GPS (A-GPS) sistemos naudojimas pagalbiniais duomenimis iš padėties nustatymo serverio gauti

Pasirinkite **Sąveikaujančioji GPS**.

Korinio tinklo informacijos naudojimas (tinklo paslauga)

Pasirinkite **Priklaus. nuo tinklo**.

Padėties nustatymo serverio nustatymas

Prieigos taško ir padėties nustatymo serverio, naudotino padėčiai nustatyti pagal tinklo informaciją, nustatymas

Pasirinkite **Padėties nust. serveris**.

Jis naudojamas, nustatant padėtį pagal sąveikaujančiosios GPS sistemos arba tinklo informaciją. Padėties nustatymo serveris gali būti iš anksto nustatytas jūsų paslaugos teikėjo, todėl jums gali nepavykti redaguoti parametru.

Matavimo vienetų sistemos parametrai

Greičio ir atstumo matavimo vienetų sistemos pasirinkimas

Pasirinkite **Matavimo sistema** > **Metrinė sistema** arba **Angliškąją sistemą**.

Jūsų prietaise rodytino koordinatų informacijos formato pasirinkimas

Pasirinkite **Koordinatų formatas**, tada – pageidaujamą formatą.

Programa „Žemėlapiai“

Programos „Žemėlapiai“ apžvalga



Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**.

Sveiki! Čia programa „Žemėlapiai“.

Programa „Žemėlapiai“ parodo, kas yra netoliese, padeda suplanuoti maršrutą ir rasti kelią į reikiamą vietą.

- Raskite miestus, gatves ir paslaugas.
- Raskite kelią vadovaudamiesi nuosekliais nurodymais.
- Synchronizuokite mėgstamas vietas naudodami mobiliųjų prietaisų ir interneto paslaugą „Ovi“ žemėlapiai“.
- Tikrinti oro prognozes ir kitą vietos informaciją, jei yra.



Pastaba: Parsisiunčiant tam tikrą medžiagą, pvz., žemėlapius, palydovines nuotraukas, balso failus, žinytus arba eismo informaciją, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Kai kurios paslaugos gali būti neprieinamos visose šalyse. Jos gali būti pateiktos tik pasirenkamomis kalbomis. Paslaugos gali būti priklausomos nuo tinklo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir neužbaigti. Niekada nepasikliaukite vien tik į šį prietaisą jūsų parsisiųštais skaitmeniniais žemėlapiais.

Tokią medžiagą, kaip palydovines nuotraukas, žinytus, oro prognozės ir eismo informaciją bei susijusias paslaugas kuria nuo „Nokia“ nepriklausomos trečiosios šalys. Medžiaga gali būti netikslī, nevīsiškai išsami ir neprieinama. Niekada nepasikliaukite vien tik anksčiau minėta medžiaga ir susijusiomis paslaugomis.

Vietos ir žemėlapių peržiūra

Peržiūrėkite savo dabartinę vietą žemėlapyje ir naršykite kitų miestų bei šalių žemėlapius.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**, tada – **Mano vieta**.

 nurodo jūsų dabartinę vietą, jei galima ją nustatyti. Kai prietaisas ieško jūsų padėties, mirksi . Jei jūsų padėties negalima nustatyti,  nurodo paskutinę žinomą jūsų buvimo padėtį.

Jeigu galimas tik langelio ID pagrįstas padėties nustatymas, raudona aureolė, supanti padėties nustatymo piktogramą, nurodo bendrą sritį, kurioje jūs galite būti. Tankiai apgyvendintose srityse nustatoma tiksliau, o raudona aureolė yra mažesnė negu retai apgyvendintose srityse.

Judėjimas žemėlapiu

Braukite pirštu per žemėlapi. Iš anksto nustatyta žemėlapių kryptis – šiaurė.

Savo dabartinės arba paskiausios vietovės peržiūra

Pasirinkite .


Mastelio didinimas ir mažinimas

Pasirinkite + arba -.

Jei naršote srityje, kurios neapima jūsų prietaise išsaugoti žemėlapiai, o duomenų ryšys yra įjungtas, nauji žemėlapiai atsiunčiami automatiškai.

Kiekvienos šalies ir regiono žemėlapių informacijos kiekis skiriasi.

Žemėlapio rodinys

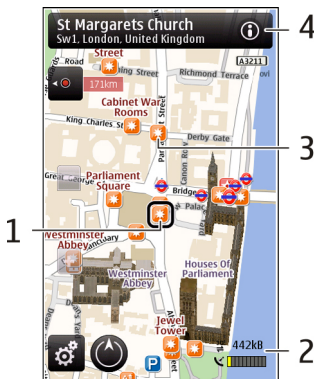

- 1 Pasirinkta vietovė
- 2 Indikatoriaus sritis
- 3 Vertos aplankyti vietos (pavyzdžiui, geležinkelio stotis arba muziejus)

4 Informacijos sritis

Žemėlapių išvaizdos keitimas

Peržiūrėkite žemėlapij skirtingais režimais, kad galėtumėte lengvai nustatyti, kur esate.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai** ir **Mano vieta**.

Pasirinkite , tada – iš toliau pateiktų parinkčių:

Žemėlapių vaizdas — Standartiniame žemėlapių vaizde paprasta perskaityti informaciją, pvz., vietovių pavadinimus arba greitkelių numerius.

Vaizdas iš palydovo — Jei reikia išsamaus rodinio, naudokite palydovo atvaizdus.

Reljefo vaizdas — Iš karto peržiūrėkite reljefo tipą, pvz., kai keliaujate bekele.

Trimatis vaizdas — Jei reikia tikroviškesnio rodinio, pakeiskite žemėlapių perspektyvą.

Orientyrai — Žemėlapyje rodomi išskirtiniai pastatai ir lankytinos vietos.

Nakties režimas — Pritemdamos žemėlapių spalvos. Kai keliaujate naktį, šiuo režimu paprasčiau įžiūrėti žemėlapij.

Žemėlapių atsisiuntimas ir atnaujinimas

Kad nereikėtų mokėti už duomenų perdavimą, į savo kompiuterį atsisiųskite naujausius žemėlapius ir nurodymų balsu failus, tada perkeltkite juos į savo prietaisą ir išsaugokite.

Į suderinamą kompiuterį naujausius žemėlapius ir nurodymų balsu failus atsisiųskite naudodami programą „Nokia Ovi Suite“. Norėdami atsisiųsti ir suderinamame kompiuteryje įdiegti „Nokia Ovi Suite“, eikite į www.ovi.com.

Patarimas: Prieš kelionę išsaugokite naujus žemėlapius savo prietaise, kad keliaudami užsienyje galėtumėte naršyti žemėlapius neprisijungę prie tinklo.

Kad būtumėte tikri, jog jūsų prietaisas nenaudoja interneto ryšio, pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Internetas** > **Ryšys** > **Neprisijungus**.

Apie padėties nustatymo metodus

Programa „Žemėlapiai“ rodo jūsų vietą žemėlapyje, naudodama GPS, A-GPS, WLAN arba langelio ID pagrįstą padėties nustatymą.

Pasaulinė padėties nustatymo sistema (GPS) yra palydovinė navigacijos sistema, naudojama nustatant jūsų padėtį. Sąveikaujančioji GPS (A-GPS) – tai tinklo paslauga, siunčianti jums GPS duomenis, greičiau ir tiksliau nustatanti vietą.

Belaidžio vietinio tinklo (WLAN) vietos nustatymas patikslina vietą, kai GPS signalai neprieinami, ypač jei esate viduje arba tarp aukštų pastatų.

Langelio ID pagrįstu vietos nustatymu vieta nustatoma naudojant siųstuvą, prie kurio šiuo metu jungiasi jūsų mobilusis prietaisas.

Atsižvelgiant į galimą vietos nustatymo metodą, vietos nustatymo tikslumas gali skirtis nuo kelių metrų iki kelių kilometrų.

Jei programą „Žemėlapiai“ naudojate pirmą kartą, galite būti paprašyti nustatyti interneto prieigos tašką, kad atsisiųstumėte žemėlapių informaciją, naudoti A-GPS arba prisijungti prie WLAN.

Pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) valdo valstybinė Jungtinių Amerikos Valstijų tarnyba, kuri yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento civilinės GPS nuostatas bei Federalinį radijo navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų. GPS signalų gali nepavykti priimti pastatų viduje ar požeminėse patalpose, juos gali silpninti įvairios medžiagos, pvz., betonas ir metalas.

GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo ir korinių radijo ryšio tinklų gauta informacija vietai ar keliui nustatyti.

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.



Pastaba: Kai kuriose šalyse gali būti draudžiama naudotis WLAN. Pavyzdžiui, Prancūzijoje WLAN tinklą leidžiama naudoti tik patalpose. Išsamesnės informacijos kreipkitės į vietos institucijas.

Vietos radimas

Žemėlapiai padeda rasti konkrečias vietas ir įmones.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai** ir **Ieškoti**.

- 1 Pasirinkite paieškos lauką ir įveskite paieškos žodžius, pvz., gatvės adresą ar pašto indeksą.
- 2 Pasirinkite . Norėdami išvalyti paieškos lauką, pasirinkite .
- 3 Pasirinkite elementą iš pasiūlytų atitikmenų sąrašo.
Vietovė rodoma žemėlapyje. Jei norite peržiūrėti kitas paieškos rezultatų sąrašo vietas žemėlapyje, pasirinkite vieną iš šalia informacijos srities  esančių rodyklių.

Grįžimas į pasiūlytų atitikmenų sąrašą

Pasirinkite **Sąrašas**.

Skirtingų netoliese esančių vietų tipų paieška

Pasirinkite **Naršyti kategorijas** ir kategoriją, pvz., prekyba, apgyvendinimas ar transportas.

Jei paieškos rezultatų nerasta, įsitikinkite, kad teisingai įrašyti paieškos terminai. Problemos su interneto ryšiu taip pat gali turėti įtakos rezultatams, kai ieškoma internete.

Kad nereikėtų mokėti už duomenų perdavimą, paieškos rezultatus taip pat galite gauti neturėdami aktyvaus interneto ryšio, jei prietaise turite išsaugoję ieškotos teritorijos žemėlapių.

Vietos informacijos peržiūra

Peržiūrėkite daugiau konkrečios vietos informacijos, pvz., viešbutį arba restoraną (jei prieinama).

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**, tada – **Mano vieta**.

Vietos informacijos peržiūra

Pasirinkite vietą, jos informacijos sritį  ir **Rodyti išsamią inform..**

Vietos įvertinimas

Pasirinkite vietą, jos informacijos sritį , **Rodyti išsamią inform.** ir įvertinimo žvaigždutę. Pvz., norėdami suteikti vietai 3 žvaigždutės iš 5 įvertinimą, pasirinkite trečiąją žvaigždutę. Kad galėtumėte įvertinti vietą, reikalingas aktyvus interneto ryšys.

Jei radote neegzistuojančią vietą, netinkamos arba klaidingos informacijos, pvz., klaidingos kontaktinės informacijos arba klaidingą padėtį, rekomenduojame pranešti „Nokia“.

Pranešimas apie klaidingą informaciją

Pasirinkite vietą, jos informacijos sritį , **Rodyti išsamią inform.** > **Pranešti apie šią vietą** ir atitinkamą funkciją. Kad galėtumėte pranešti apie vietą, reikalingas aktyvus interneto ryšys.

Galimos funkcijos gali skirtis.

Vietų ir maršrutų išsaugojimas

Išsaugokite adresus, lankytinas vietas ir maršrutus, kad vėliau jais būtų galima greičiau naudotis.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**.

Vietos išsaugojimas

- 1 Pasirinkite **Mano vieta**.
- 2 Spustelėkite vietą. Norėdami ieškoti adreso arba vietos, pasirinkite **Ieškoti**.
- 3 Spustelėkite informacijos apie vietą sritį .
- 4 Pasirinkite **Išs. vietą**.

Maršruto įrašymas

- 1 Pasirinkite **Mano vieta**.
- 2 Spustelėkite vietą. Norėdami ieškoti adreso arba vietos, pasirinkite **Ieškoti**.
- 3 Spustelėkite informacijos apie vietą sritį .
- 4 Jei norite įtraukti kitą maršruto tašką, pasirinkite **Įtraukti į maršrutą**.
- 5 Pasirinkite **Įtr. naują maršrt. tšk.**, tada – reikiamą parinktį.
- 6 Pasirinkite **Rodyti maršrutą** > **Parinkty** > **Išsaugoti maršrutą**.

Išsaugotų vietų ir maršrutų peržiūra

Pasirinkite **Parankiniai** > **Vietos** arba **Maršrutai**.

Vietų arba maršrutų peržiūra ir tvarkymas

Galite greitai pasiekti išsaugotas vietas ir maršrutus.

Sugrupuokite vietas ir maršrutus į rinkinį, pavyzdžiui, planuodami kelionę.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai** ir **Parankiniai**.

Išsaugotos vietos peržiūra žemėlapyje

- 1 Pasirinkite **Vietos** ir pereikite prie vietos.
- 2 Pasirinkite **Rodyti žemėlapyje**.

Jei norite grįžti į išsaugotų vietų sąrašą, pasirinkite **Sąrašas**.

Rinkinio kūrimas

Pasirinkite **Kurti naują kolekciją** ir įveskite rinkinio pavadinimą.

Išsaugotos vietos įtraukimas į rinkinį

- 1 Pasirinkite **Vietos** ir pereikite prie vietos.
- 2 Pasirinkite **Tvarkyti rinkinius**.
- 3 Pasirinkite **Naujas rinkinys** arba dabartinį rinkinį.

Jei norite ištrinti maršrutą, eikite į interneto paslaugą „Ovi“ žemėlapiai adresu www.ovi.com.

Vietų siuntimas draugams

Jei norite dalytis vietos informacija su draugais, nusiųskite šią informaciją tiesiai į jų prietaisus.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**, tada – **Mano vieta**.

Vietos siuntimas į draugo suderinamą prietaisą

Pasirinkite vietą žemėlapyje, bakstelėkite vietos informacijos sritį  ir pasirinkite **Siųsti**.

Mėgstamų elementų sinchronizavimas

Planuokite kelionę savo kompiuteryje, svetainėje „Ovi“ žemėlapiai“, sinchronizuokite išsaugotas vietas ir maršrutus naudodami mobilųjį prietaisą ir naudokitės savo planu kelyje.

Kad galėtumėte sinchronizuoti savo mobiliojo prietaiso ir „Ovi“ žemėlapių internetinės paslaugos vietas ar maršrutus, turite įsiregistruoti į savo „Nokia“ paskyrą.

Išsaugotų vietų ir maršrutų sinchronizavimas

Pasirinkite **Parankiniai** > **Sinchronizuoti su „Ovi“**. Jei neturite „Nokia“ paskyros, būsite paraginti ją sukurti.

Savo prietaisą galite nustatyti taip, kad jis automatiškai sinchronizuotų jūsų mėgstamus elementus, kai atidarote ar uždarote „Žemėlapių“ programą.

Automatinis mėgstamų elementų sinchronizavimas

Pasirinkite  > **Sinchronizavimas** > **Sinchronizavimas** > **Ijungus ir išjungus**.

Sinchronizuojant reikalingas veikiantis interneto ryšys, o jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Jei reikia informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius, susisiekitė su savo paslaugų teikėju.

Jei norite naudoti tinklo paslaugą „Ovi“ žemėlapiai“, eikite į www.ovi.com.

Nurodymų balsu gavimas

Nurodymai balsu, jei prieinami jūsų kalba, padės rasti kelią į tikslą ir leis be rūpesčių mėgautis kelione.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai** ir **Važiuoti** arba **Eiti**.

Pirmą kartą naudodamiesi automobilių arba pėsčiųjų navigacijos paslauga, būsite paprašyti pasirinkti nurodymų balsu kalbą ir parsisiųsti atitinkamus failus.

Jei pasirinksite kalbą, kuria įrašyti ir gatvių pavadinimai, jie taip pat bus ištarti. Nurodymai balsu gali būti neprieinami jūsų kalba.

Nurodymų balsu kalbos keitimas

Pagrindiniame rodinyje pasirinkite  ir **Navigacija** > **Važiavimo nurodymai** arba **Ėjimo nurodymai** ir atitinkamą funkciją.

Nurodymų balsu išjungimas

Pagrindiniame rodinyje pasirinkite  ir **Navigacija** > **Važiavimo nurodymai** arba **Ėjimo nurodymai** ir **Nėra**.

Automobilio navigacijos nurodymų balsu kartojimas

Navigacijos rodinyje pasirinkite **Parinktys** > **Kartoti**.

Automobilio navigacijos nurodymų balsu garsumo reguliavimas

Navigacijos rodinyje pasirinkite **Parinktys** > **Garsumas**.

Važiavimas į pageidaujamą tikslą

Jei važiuojant reikia išsamių navigacijos instrukcijų, programa „Žemėlapiai“ padės pasiekti pageidaujamą tikslą.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**, tada – **Važiuoti**.

Važiavimas į tikslą

Pasirinkite **Nustatyti tikslą** ir atitinkamą funkciją.

Važiavimas namo

Pasirinkite **Važiuoti namo**.

Kai pirmą kartą pasirinksite **Važiuoti namo** arba **Eiti namo**, būsite paraginti nustatyti namų vietą. Jei vėliau norėsite pakeisti namų vietą, atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Pagrindiniame rodinyje pasirinkite .
- 2 Pasirinkite **Navigacija** > **Namų vieta** > **Nurodyti iš naujo**.

3 Pasirinkite atitinkamą funkciją.


Patarimas: Jei norite važiuoti nenustatę tikslo, pasirinkite **Žemėlapis**. Važiuojant jūsų vieta bus rodoma žemėlapyje centre.

Rodinių keitimas navigacijos metu

Braukite ekraną norėdami pasirinkti **Dvimatis rodinys**, **Trimatis rodinys**, **Rodyklių rodinys** arba **Maršruto apžvalga**.

Laikykitės visų vietinių įstatymų. Jūsų rankos visada turi būti laisvos, kad važiuodami galėtumėte valdyti transporto priemonę. Važiuodami pirmiausia turėtumėte pasirūpinti saugumu.

Navigacijos rodinys

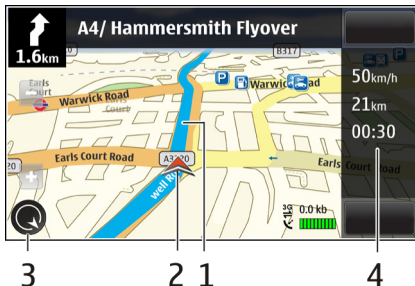

- 1 Maršrutas
- 2 Jūsų vieta ir kryptis
- 3 Kompasas
- 4 Informacijos juosta (greitis, atstumas, laikas)

Eismo ir saugos informacijos gavimas

Vairuokite patogiau realiuoju laiku gaudami informaciją apie eismo įvykius, važiavimo nurodymus ir greičio apribojimo įspėjimus, jei ji teikiama jūsų šalyje arba regione.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai** tada – **Važiuoti**.

Eismo įvykių peržiūra žemėlapyje

Atlikdami navigaciją, pasirinkite **Parinkty** > **Eismo infor..** Šie įvykiai rodomi kaip trikampiai ir linijos.

Eismo informacijos atnaujinimas

Pasirinkite **Parinkty** > **Eismo infor.** > **Naujinti eismo inform..**

Planuodami maršrutą galite nustatyti, kad prietaisas vengtų eismo įvykių, pvz., eismo spūsčių ar kelio darbų.

Eismo įvykių vengimas

Pagrindiniame rodinyje pasirinkite  > **Navigacija** > **Keisti maršrutą dėl eism..**



Perspėjimas:

Naudojantis kelio paieškos sistema, jūsų maršrute gali būti rodomos greičio matavimo / saugumo vaizdo kamerų vietos, jei įjungta atitinkama funkcija. Kai kuriose administracinėse teritorijose draudžiama naudoti informaciją apie greičio matavimo / saugumo vaizdo kamerų vietas arba šios informacijos naudojimas yra reglamentuojamas. „Nokia“ neatsako už greičio matavimo / saugumo vaizdo kamerų vietų duomenų tikslumą arba šių duomenų naudojimo pasekmes.

Ėjimas į pageidaujama tikslą

Kai reikės instrukcijų einant pėsčiomis, programa „Žemėlapiai“ parodys kelią per aikštes, parkus, pėsčiųjų zonas ir net prekybos centrus.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**, tada – **Eiti**.

Ėjimas į tikslą

Pasirinkite **Nustatyti tikslą** ir atitinkamą funkciją.

Ėjimas namo

Pasirinkite **Eiti namo**.

Kai pirmą kartą pasirinksite **Važiuoti namo** arba **Eiti namo**, būsite paraginti nustatyti namų vietą. Jei vėliau norėsite pakeisti namų vietą, atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Pagrindiniame rodinyje pasirinkite .
- 2 Pasirinkite **Navigacija** > **Namų vieta** > **Nurodyti iš naujo**.
- 3 Pasirinkite atitinkamą funkciją.

Patarimas: Jei norite eiti nenustatę tikslo, pasirinkite **Žemėlapis**. Einant jūsų vieta bus rodoma žemėlapyje centre.

Maršruto planavimas

Prieš išvykdami suplanuokite kelionę, sukurkite maršrutą ir peržiūrėkite jį žemėlapyje.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**, tada – **Mano vieta**.

Maršruto kūrimas

- 1 Bakstelėkite pradžios taško vietą. Norėdami ieškoti adreso arba vietos, pasirinkite **Ieškoti**.
- 2 Bakstelėkite vietos informacijos sritį .

- 3 Pasirinkite **Itraukti į maršrutą**.
- 4 Norėdami įtraukti kitą maršruto tašką, pasirinkite **Itr. naują maršrt. tšk.** ir atitinkamą funkciją.

Maršruto taškų tvarkos keitimas

- 1 Pasirinkite maršruto tašką.
- 2 Pasirinkite **Perkelti**.
- 3 Bakstelėkite vietą, į kurią norite perkelti maršruto tašką.

Maršruto taško vietos redagavimas

Bakstelėkite maršruto tašką, pasirinkite **Redaguoti** ir atitinkamą funkciją.

Maršruto peržiūra žemėlapyje

Pasirinkite **Rodyti maršrutą**.

Navigacija į tikslą

Pasirinkite **Rodyti maršrutą > Parinktys > Pradėti važiuoti arba Pradėti eiti**.

Maršruto parametrų keitimas

Maršruto parametrai daro įtaką navigacijos instrukcijoms ir maršruto rodymo žemėlapyje būdai.

- 1 Maršruto planavimo priemonės rodinyje atidarykite lapelį Parametrai. Jei iš navigacijos rodinio norite patekti į maršruto planavimo priemonės rodinį, pasirinkite **Parinktys > Maršr. tašk.** arba **Maršruto taškų sąrašas**.
- 2 Nustatykite keliavimo būdą **Automobiliu** arba **Pėsčiomis**. Jei pasirinksite **Pėsčiomis**, vienos krypties gatvės bus laikomos įprastomis ir bus galima naudotis šaligatviais ir takais, pvz., parkuose ir prekybos centruose.
- 3 Pasirinkite norimą funkciją.

Ėjimo režimo pasirinkimas

Atidarykite lapelį Parametrai ir pasirinkite **Pėsčiomis > Pageidautinas maršrutas > Gatvės arba Tiesi linija**. Funkcija **Tiesi linija** naudinga vietose, kur nėra kelių, nes nurodo ėjimo kryptį.

Greitesnio arba trumpesnio važiavimo maršruto naudojimas

Atidarykite lapelį Parametrai ir pasirinkite **Automobiliu > Maršruto pasirinkimas > Greitesnis maršrutas arba Trumpiausias maršr..**

Optimalaus važiavimo maršruto naudojimas

Atidarykite lapelį Parametrai ir pasirinkite **Automobiliu > Maršruto pasirinkimas > Optimalus**. Optimalus važiavimo maršrutas apima trumpesnio ir greitesnio maršrutų pranašumus.

Taip pat galite pasirinkti leisti ar vengti naudoti, pvz., greitkelius, mokamus kelius arba keltus.

Ryšys

Savo prietaisą galite jungti prie interneto, kitų suderinamų prietaisų ar kompiuterio įvairiais būdais.

Duomenų ryšiai ir prieigos taškai

Savo prietaisu galite naudotis paketinių duomenų ryšiu (tinklo paslauga), pvz., GPRS paslauga, kuri teikiama GSM tinkle. Naudojant prietaisą GSM ir 3G tinkluose, vienu metu gali veikti keli duomenų ryšiai ir keliems prieigos taškams gali būti naudojamas bendras duomenų ryšys. 3G tinkle duomenų ryšiai lieka aktyvūs balso skambučių metu.

Taip pat galite naudotis WLAN duomenų ryšiu. Vienu metu gali būti užmegztas tik vienas ryšys viename belaidžiame LAN tinkle, tačiau keletas programų gali naudoti tą patį interneto prieigos tašką.

Norint užmegzti duomenų ryšį, reikalingas prieigos taškas. Galite nustatyti įvairių rūšių prieigos taškus, pavyzdžiui:

- MMS prieigos tašką daugiaformačiams pranešimams siųsti ir priimti
- Interneto prieigos tašką (IAP) el. laiškamsi siųsti ir priimti bei prisijungti prie interneto

Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo, kuris prieigos taškas reikalingas, norint naudotis pasirinkta paslauga. Norėdami daugiau sužinoti apie galimybę naudotis šiomis duomenų ryšio paslaugomis ir jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Tinklo parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > Tinklas**.

Jūsų prietaisas gali automatiškai persijungti iš GSM į UMTS tinklą arba atvirkščiai. GSM tinklai žymimi **2G**. UMTS tinklai žymimi **3G**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Tinklo režimas — Pasirinkite norimą naudoti tinklą. Pasirinkus **Dvitinklis režimas**, prietaisas naudoja GSM arba UMTS tinklą automatiškai pagal nustatytus tinklo parametrus ir belaidžio tinklo operatorių sudarytas tarptinklinio ryšio sutartis. Daugiau informacijos ir tarptinklinio ryšio kainų teiraukitės tinklo paslaugų tiekėjo. Ši parinktis rodoma tik tuo atveju, jei ją palaiko belaidžio tinklo paslaugų teikėjas.

Tarptinklinio ryšio sutartis – tai sutartis, kurią sudaro du ar daugiau paslaugų teikėjų dėl galimybės vieno tinklo vartotojams naudotis kitų tinklų paslaugomis.

Operat. pasirinkimas — Pasirinkite **Automatinis**, jei norite nustatyti, kad prietaisas ieškotų tinklų ir pasirinktų vieną iš jų, arba **Rankinis**, jei tinklą iš sąrašo norite pasirinkti rankiniu būdu. Jei nutrūksta ryšys su rankiniu būdu išrinktu tinklu, pasigirsta klaidos tonas ir prietaisas prašo vėl rinktis tinklą. Pasirinktas tinklas turi būti sudaręs tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų namų tinklu.

Tinklo pazonės inf. — Nustatykite prietaisą nurodyti, kai jis naudojamas koriniame tinkle, pagrįstame mikrokorinio tinklo (MCN) technologija, ir įjunkite tinklo pazonės informacijos priėmimą.

Belaidis LAN tinklas

Jūsų prietaisas gali aptikti belaidžių vietinių tinklų (WLAN) ir prie jų prisijungti. Naudodami WLAN galite prijungti savo prietaisą prie interneto ir suderinamų prietaisų, galinčių naudotis WLAN.

Apie WLAN

Jūsų prietaisas gali aptikti belaidžius vietos tinklus (WLAN) ir prie jų prisijungti. Naudodami WLAN ryšį, prietaisu galite prisijungti prie interneto ir suderinamų WLAN funkciją turinčių prietaisų.

Toliau pateiktos WLAN ryšio naudojimo sąlygos.

- Jūsų vietovėje turi veikti WLAN tinklas.
- Savo prietaisą būtina prijungti prie WLAN tinklo. Kai kurie WLAN apsaugoti, todėl iš savo paslaugų teikėjo jums reikėtų gauti prieigos raktą, kad galėtumėte prie jų prisijungti.
- Būtina sukurti WLAN interneto prieigos tašką. Prieigos tašką naudokite su programomis, kurios jungiasi prie interneto.

Ryšys su WLAN tinklu užmezgamas sukūrus duomenų ryšį per WLAN tinklo interneto prieigos tašką. Aktyvus WLAN ryšys baigiamas, kai baigiate duomenų ryšį.

WLAN tinklu galite naudotis balso skambučių arba aktyvaus paketinių duomenų ryšio metu. Vienu metu galite būti prisijungę tik prie vieno WLAN tinklo prieigos taško prietaiso, tačiau tą patį prieigos tašką gali naudoti kelios programos.

Naudojant WLAN funkcijas arba leidžiant veikti kitų programų fone, kol naudojamos kitos funkcijos, baterija išsikrauna sparčiau ir trumpėja jos veikimo laikas.

Jūsų prietaisas palaiko toliau išvardytas WLAN funkcijas:

- IEEE 802.11b/g standartu;
- Veikimą 2,4 GHz dažniu;
- WEP, WPA / WPA2 ir 802.1x atpažinimo metodai. Šiomis funkcijomis naudotis galima tik, jei tai įmanoma jūsų tinkle.



Svarbu žinoti: Kad jūsų ryšys su belaidžiu LAN tinklu būtų saugus, visada įjunkite kurį nors duomenų šifravimo metodą. Šifruojant duomenis, sumažėja rizika, kad kas nors neleistinais pasinaudos jūsų duomenimis.

Net tada, kai įjungta beryšė jūsų prietaiso aplinka, galite naudoti WLAN tinklą. Bandydami užmegzti ir užmezgę ryšį su WLAN tinklu, laikykitės galiojančių saugumo reikalavimų.

Patarimas: Jei norite sužinoti savo prietaiso unikalų garso ir vaizdo failų prieigos valdymo (MAC) adresą, atidarykite rinkiklį ir įveskite kodą ***#62209526#**.



Pastaba: Kai kuriose šalyse gali būti draudžiama naudotis WLAN. Pavyzdžiui, Prancūzijoje WLAN tinklą leidžiama naudoti tik patalpose. Išsamesnės informacijos kreipkitės į vietos institucijas.

WLAN vediklis

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > Belaidis LAN**.

WLAN vediklis skirtas padėti jums prisijungti prie belaidžio LAN (WLAN) ir tvarkyti savo WLAN ryšius.

Jei vykdant paiešką rasta WLAN ryšių, kad sukurtumėte interneto prieigos tašką (IPT) ir naudodami jį galėtumėte paleisti tinklo naršyklę, pasirinkite ryšį ir **Prad. narš. internetą**.

Pasirinkę apsaugotą WLAN, esate prašomi įvesti atitinkamą slaptažodį. Jei norite prisijungti prie paslėpto tinklo, turite įvesti teisingą tinklo pavadinimą (paslaugų rinkinio kodą SSID).

Jei interneto naršyklė jau veikia naudodama dabar aktyvų WLAN ryšį, kad grįžtumėte į interneto naršyklę, pasirinkite **Toliau narš. internetą**.

Kad nutrauktumėte aktyvų ryšį, pasirinkite jį ir **Atsijungti nuo WLAN**.

WLAN interneto prieigos taškai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > Belaidis LAN > Funkcijos**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Atrinkti WLAN tinklus — atrinkite belaidžius LAN (WLAN) tinklus iš rastų tinklų sąrašo. Pasirinkti tinklai nebus rodomi kitą kartą programai ieškant WLAN tinklų.

Informacija — Peržiūrėkite sąrašo rodomo tinklo informaciją. Pasirinkus aktyvų ryšį, rodoma ryšio informacija.

Veikimo režimai

Galimi du WLAN tinklo veikimo režimai: infrastruktūrinis ir tikslinis.

Infrastruktūrinio ryšio režimą galima skirstyti dar į dvi ryšio rūšis: ryšį tarp belaidžių prietaisų per WLAN tinklo prieigos taško prietaisą ir belaidžių prietaisų ryšį su prietaisu laidiniame LAN tinkle per WLAN tinklo prieigos taško prietaisą.

Tikslinio ryšio režimu veikiantys prietaisai gali siųsti duomenis tiesiogiai vienas kitam.

Belaidžio LAN parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > Belaidis LAN > Funkcijos > Parametrai**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Rodyti WLAN prieinam. — Pasirinkite, jei norite, kad esant pasiekiamam belaidžiam LAN (WLAN) tinklui, būtų rodomas simbolis .

Patarimas: Jei norite pasiekti programą WLAN vedlys bei peržiūrėti galimas funkcijas, pasirinkite WLAN piktogramą ir išskylančiame lange pasirinkite šalia jos esantį pažymėtą tekstą.

Ieškoti tinklų — Jei nustatysite **Rodyti WLAN prieinam.** į **Taip**, galėsite pasirinkti pasiekiamų WLAN tinklų paieškos ir simbolio atnaujinimo intervalą.

Prisij. prie intern. testas — Pasirinkite, jei norite, kad prietaisas tikrintų pasirinkto WLAN tinklo prisijungimo prie interneto galimybę automatiškai, kaskart klaustų leidimo, ar niekada neatliktų prisijungimo testo. Jei pasirinksite **Paleisti automatiškai** arba leisite atlikti testą prietaisui paprašius, sėkmingai jį įvykdžius, prieigos taškas bus įrašytas Prisijungimo objektuose.

Jei norite peržiūrėti papildomus parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Papildomi parametrai**. Papildomų WLAN parametrų keisti nerekomenduojama.

Prieigos taškai

Naujo prieigos taško kūrimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > Prisijungimo obj..**

Taip pat prieigos taškų parametrus galite gauti pranešimu iš paslaugos teikėjo. Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatęs jūsų paslaugų teikėjas, todėl gali būti neįmanoma pakeisti, sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.

- 1 Pasirinkite  **Prieigos taškas**.
- 2 Prietaisas paprašo patikrinti pasiekiamus ryšius. Po ieškos, jau pasiekiami ryšiai rodomi ir gali būti bendrai naudojami nauju prieigos tašku. Jei praleidžiate šį žingsnį, jūsų prašoma pasirinkti ryšio būdą ir nustatyti reikiamus parametrus.

Jei norite matyti jūsų prietaise saugomus prieigos taškus, pasirinkite prieigos taškų grupę. Yra įvairių prieigos taškų grupių:



– interneto prieigos taškai,



- daugiaformačių pranešimų mainų prieigos taškai,
- WAP prieigos taškai,
- jokioms kategorijoms nepriskirti prieigos taškai.

Įvairias prieigos taškų grupes žymi šie indikatoriai:



- apsaugotas prieigos taškas,
- paketinių duomenų prieigos taškas
- belaidžio LAN (WLAN) tinklo prieigos taškas.

Prieigos taškų grupių tvarkymas

Kad kiekvieną kartą prietaisui kuriant tinklo ryšį nebūtų pasirenkamas tas pats prieigos taškas, galite kurti kelių prieigos taškų grupę ir nustatyti jų naudojimo eiliškumą. Pvz., galite įtraukti belaidžio LAN (WLAN) tinklo ir paketinių duomenų prieigos taškus į interneto prieigos taškų grupę ir naudoti grupę saitynui naršyti. Jei suteikiate WLAN tinklui didžiausią pirmenybę, jei įmanoma, prietaisas jungiasi prie interneto WLAN tinklu, o jei neįmanoma – paketinių duomenų ryšiu.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > Prisijungimo obj..**

Naujos prieigos taškų grupės kūrimas

Pasirinkite **Funkcijos > Tvarkyti > Naujas prisij. objekt..**

Prieigos taškų įtraukimas į prieigos taškų grupę

Pasirinkite grupę ir **Funkcijos > Naujas prieigos taškas.**

Esamo prieigos taško kopijavimas iš kitos grupės

Pasirinkite grupę, eikite prie kopijuotino prieigos taško, tada pasirinkite **Funkcijos > Sutvarkyti > Kopij. į kitą prisij. obj..**

Grupės prieigos taškų pirmenybės keitimas

Pasirinkite **Funkcijos > Sutvarkyti > Pakeisti pirmenybę.**

Paketinių duomenų prieigos taško parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai, Ryšiai su išor. prt. > Prisijungimo obj. > Prieigos taškas**, tada laikykitės nurodymų.

Paketinių duomenų prieigos taško redagavimas

Pasirinkite prieigos taškų grupę ir prieigos tašką, pažymėtą . Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių..

Prieig. taško pavadinimas — Prieigos taško pavadinimą pateikia jūsų paslaugų teikėjas.

Vartotojo vardas — Vartotojo vardas gali būti reikalingas duomenų ryšiu užmegzti ir jį dažniausiai pateikia paslaugų teikėjas.

Prašyti slaptažodžio — Jei slaptažodį turite įvesti kaskart, kai jungiatės prie serverio, arba jei nenorite savo slaptažodžio įrašyti prietaise, pasirinkite **Taip**.

Slaptažodis — norint užmegzti duomenų ryšius, gali reikėti slaptažodžio, kurį paprastai teikia jūsų paslaugų teikėjas.

Atpažinimas — jei norite visada siųsti užšifruotą slaptažodį, pasirinkite **Saugus**. Jei norite siųsti užšifruotą slaptažodį, kai įmanoma, pasirinkite **Įprastinis**.

Pradinis tinklalapis — Atsižvelgdami į prieigos tašką, kurį nustatote, įveskite žiniatinklio adresą arba daugiaformačių pranešimų centro adresą.

Naudoti prieigos tašką — nustatyti, kad prietaisas prisijungtų prie prisijungimo objekto, naudodamas šį prieigos tašką automatiškai arba patvirtinus.

Papildomų paketinių duomenų prieigos taško parametrų keitimas

Pasirinkite **Funkcijos > Papildomi parametrai**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių..

Tinklo rūšis — Pasirinkite interneto protokolo rūšį, kad galėtumėte perkelti duomenis ir į prietaisą, ir iš jo. Kiti parametrai priklauso nuo pasirinkto tinklo rūšies.

Telefono IP adresas (tik IPv4) — Įveskite savo prietaiso IP adresą.

DNS adresai — Įveskite pirminio ir antrinio DNS serverių IP adresus, jei to reikalauja paslaugų teikėjas. Šiuos adresus galite gauti iš savo interneto paslaugų teikėjo.

Pagalb. serverio adresas — Įveskite tarpinio serverio adresą.

Pagalb. serv. prievado Nr. — Įveskite pagalbinio serverio prievado numerį.

WLAN prieigos taško parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai, Ryšiai su išor. prt. > Prisijungimo obj. > Prieigos taškas**, tada laikykitės nurodymų.

Belaidžio LAN (WLAN) tinklo prieigos taško redagavimas

Pasirinkite prieigos taškų grupę ir prieigos tašką, pažymėtą . Vykdykite savo WLAN paslaugų teikėjo nurodymus.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

WLAN tinklo pavadinimas — Pasirinkite **Įvesti rankiniu būdu** arba **Ieškoti tinklų**. Pasirinkus esamą tinklą, WLAN tinklo ir WLAN saugumo režimai nustatomi pagal jų prieigos taško prietaiso parametrus.

Tinklo būseną — Nustatykite, ar yra rodomas jūsų tinklo pavadinimas.

WLAN tinklo režimas — Pasirinkite **Tikslinis**, jei norite sukurti tikslinį tinklą ir leisti prietaisams siųsti ir priimti duomenis tiesiogiai; **WLAN prieigos taško** prietaiso nereikia. Tiksliniame tinkle visi prietaisai turi naudoti tą patį WLAN tinklo pavadinimą.

WLAN saugumo režimas — pasirinkti naudotiną užšifravimą: **WEP, 802.1x** arba **WPA/WPA2** (802.1x ir WPA (WPA2) neskirta tiksliniams tinklams). Pasirinkus **Atviras tinklas**, užšifravimas nenaudojamas. Naudotis WEP, 802.1x ir WPA funkcijomis įmanoma ne visuose tinkluose.

Pradinis tinklalapis — Įveskite pagrindinio puslapio žiniatinklio adresą.

Naudoti prieigos tašką — nustatyti, kad prietaisas užmegztų ryšį, naudodamas šį prieigos tašką automatiškai arba po patvirtinimo.

Galimos parinktys gali skirtis.

WEP saugumo parametrai

Jei kaip WLAN saugumo režimą esate pasirinkę WEP privatumą (angl. „wired equivalent privacy“), nustatykite WEP saugumo parametrus.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Ryšiai su išor. prt. > Prisijungimo obj.**.
- 2 Pasirinkite prieigos taškų grupę, kurioje yra pageidaujamas WLAN prieigos taškas, tada – pageidaujamą WLAN prieigos tašką.
Kurdami naują WLAN prieigos tašką, galite nustatyti WEP parametrus.
- 3 Pasirinkite **WLAN saugumo režimas > WEP**.
- 4 Pasirinkite **WLAN saug. parametrai**, tada nustatykite toliau nurodytus parametrus.

Naud. WEP raktas — pasirinkite laidinio ekvivalento privatumo (WEP) rakto numerį. Galite kurti iki keturių WEP raktų. Tuos pačius parametrus būtina nustatyti ir WLAN prieigos taško prietaise.

Atpažinimo būdas — pasirinkite **Atidarytas** arba **Bendrasis**, kaip atpažinimo tarp jūsų prietaiso ir WLAN prieigos taško prietaiso rūšį.

WEP rakt. parametrai — įveskite **WEP šifravimas** (rakto ilgis), **WEP rakto formatas** (ASCII arba Šešioliiktainis) ir **WEP raktas** (WEP rakto duomenys pasirinktu formatu).

„802.1x“ ir WPA (WPA2) saugumo parametrai

Jei esate pasirinkę ne WLAN, bet kitą saugumo režimą, nustatykite „802.1x“ arba WPA (WPA2) saugumo parametrus.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Ryšiai su išor. prt. > Prisijungimo obj.**.
- 2 Atidarykite prieigos taškų grupę, kurioje yra pageidaujamas prieigos taškas, tada jį pasirinkite.

Kurdami naują WLAN prieigos tašką, galite nustatyti „802.1x“ arba WPA (WPA2) parametrus.

- 3 Pasirinkite **WLAN saugumo režimas** > **WPA/WPA2** arba **802.1x**.
- 4 Jei norite naudoti EAP protokolo (angl. „extensible authentication protocol“) papildinį, pasirinkite **WLAN saug. parametrai** > **WPA/WPA2** > **EAP**, o jei norite naudoti slaptažodį, pasirinkite **Prad. bendr. raktas**. Tą patį slaptažodį būtina nustatyti ir WLAN prieigos taško prietaise.

Pasirinkę **EAP**, nustatykite parametrus (EAP papildinių param.), laikydamiesi savo paslaugų teikėjo nurodymų.

WPA2 režimo ryšiai (Tik WPA2 režimas) taikomi tik prietaisams, kuriuose įgalintas WPA2 protokolas.

Galimos parinktys gali skirtis.

Papildomi WLAN parametrai

- 1 Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai**, tada – **Ryšiai su išor. prt.** > **Prisijungimo obj.**.
- 2 Atidarykite prieigos taškų grupę, kurioje yra pageidaujamas prieigos taškas, tada jį pasirinkite.
Kurdami naują WLAN prieigos tašką, galite nustatyti papildomus WLAN parametrus.
- 3 Pasirinkite **Funkcijos** > **Papildomi parametrai**, tada nustatykite toliau nurodytus parametrus.

IPv4 parametrai — Įveskite prietaiso IP adresą, potinklio IP adresą, numatytąją tinklų sąsają, pirminio ir antrinio DNS serverių IP adresus. Šių adresų teiraukitės savo interneto paslaugų teikėjo.

IPv6 parametrai — Nustatykite domenų vardų sistemos adreso rūšį.

Tikslinis kanalas (tik Tikslinis) — Jei norite įvesti kanalo numerį (1–11) rankiniu būdu, pasirinkite **Nustatytas vartotojo**.

Pagalb. serverio adresas — Įveskite įgalintojo serverio adresą.

Pagalb. serv. prievado Nr. — Įveskite įgalintojo serverio prievado numerį.

Galimos parinktys gali skirtis.

Aktyvių duomenų ryšių peržiūra

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai ir Ryšiai su išor. prt.** > **Ryšių tvarkytuvė.**

Aktyvių duomenų ryšių rodinyje galite matyti savo duomenų ryšius:



duomenų ryšius



paketinių duomenų ryšius



WLAN ryšius.

Ryšio baigimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti.**

Visų veikiančių ryšių baigimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti visus.**

Ryšio informacijos peržiūra

Pasirinkite **Funkcijos** > **Informacija.**

Sinchronizacija

Naudodami programą „Sinchronizacija“, galite savo pastabas, pranešimus, adresatus ir kitą informaciją sinchronizuoti su nuotoliniu serveriu.

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai su išor. prt.** > **Duomen. perdav..**

Sinchronizacijos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš savo paslaugų teikėjo.

Sinchronizavimo rinkinyje yra sinchronizavimui reikalingi parametrai. Paleidus programą, rodomas numatytasis arba anksčiau naudotas sinchronizavimo rinkinys.

Turinio tipų įtraukimas ar neįtraukimas

Pasirinkite turinio tipą.

Duomenų sinchronizavimas

Pasirinkite **Funkcijos > Sinchronizuoti**.

Naujo sinchronizavimo rinkinio kūrimas

Pasirinkite **Funkcijos > Naujas sinchr. rinkinys**.

Sinchronizavimo rinkinių tvarkymas

Pasirinkite **Funkcijos**, tada – pageidaujamą parinktį.

„Bluetooth“ ryšys

Apie „Bluetooth“ ryšį

Naudodami „Bluetooth“ ryšį, galite prijungti savo prietaisą prie kitų suderinamų prietaisų, pvz., mobiliųjų prietaisų, kompiuterių, ausinių ir automobilio rinkinių rankiniu būdu.

Šiuo ryšiu galite siųsti elementus iš savo prietaiso, persiųsti failus iš suderinamo kompiuterio ir spausdinti suderinamu spausdintuvu.



Pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Ryšiai su išor. prt. > „Bluetooth“**.

Prietaisai, turintys belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkciją, duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jie gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, pvz., sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2.0 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius: bendrosios ir tinklo prieigos, valdymo, laisvų rankų, ausinių, objekto spustelėjimo, failų persiuntimo, perjungiamojo tinklo, SIM prieigos ir nuosekliojo prievado. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik

„Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Kai prietaisas užrakintas, įmanoma užmegzti ryšius tik su įgalintais prietaisais.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

„Bluetooth“ parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > „Bluetooth“**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

„Bluetooth“ — įjungti „Bluetooth“ ryšį.

Mano tel. aptinkamumas — jei norite nustatyti, kad jūsų prietaisą būtų įmanoma matyti kitais „Bluetooth“ prietaisais, pasirinkite **Gali aptikti visi**. Jei norite nustatyti laikotarpį, kuriam praėjus jūsų prietaiso būtų nebeįmanoma aptikti, pasirinkite **Nustat. aptink. trukm.** Jei norite, kad jūsų prietaiso neaptiktų kiti, pasirinkite **Paslėptas**.

Mano telefono pavad. — redaguoti savo prietaiso pavadinimą. Šis pavadinimas rodomas kituose „Bluetooth“ prietaisuose.

Nuotolinis SIM režimas — įgalinti kitą prietaisą, pvz., suderinamą automobilio rinkinio priedą, naudoti jūsų prietaiso SIM kortelę, prisijungiant prie tinklo.

Patarimai dėl saugumo

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > „Bluetooth“**.

Kai nesinaudojate „Bluetooth“ ryšiu, norėdami nustatyti prietaisą, kuris gali rasti jūsų prietaisą ir prie jo prisijungti, pasirinkite **„Bluetooth“ > Išjungtas** arba **Mano tel. aptinkamumas > Paslėptas**. „Bluetooth“ funkcijos išjungimas neturi įtakos kitoms jūsų prietaiso funkcijoms.

Nesuporuokite ir nepatvirtinkite prašymų užmegzti ryšį su nežinomu prietaisu. Tai padės apsaugoti prietaisą nuo kenksmingo turinio. Slaptuoju režimu veikiantis prietaisas yra geriau apsaugotas nuo kenksmingos programinės įrangos.

Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu

Vienu metu galite būti įjungę kelis „Bluetooth“ ryšius. Pvz., jei esate prijungę savo prietaisą prie suderinamų ausinių, galite persiųsti failus į kitą suderinamą prietaisą.

- 1 Įjunkite programą, kurioje yra siųstinas elementas.
- 2 Eikite prie elemento, tada pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > „Bluetooth“ ryšiu**.

Rodomi ryšio zonoje esantys prietaisai, naudojantys „Bluetooth“ technologiją. Prietaiso piktogramos yra tokios:

	kompiuteris
	telefonas
	garso arba vaizdo prietaisas
	kitas prietaisas

Norėdami nutraukti paiešką, pasirinkite **Atšaukti**.

- 3 Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį.
- 4 Jei prieš perduodant duomenis reikia suporuoti prietaisus, pasigirs tonas ir jūsų paprašys įvesti kodą. Abiejuose prietaisuose turi būti įvestas toks pats kodas. Užmezgus ryšį, rodoma **Siunčia duomenis**.

Patarimas: Ieškant prietaisų, kai kuriems iš jų rodomas tik unikalūs adresai (prietaiso adresai). Jei norite sužinoti unikalų savo prietaiso adresą, rinkiklyje įveskite ***#2820#**.

Prietaisų poravimas

Savo prietaisą galite suporuoti su suderinamu prietaisu, kad kitą kartą galėtumėte greičiau užmegzti šių prietaisų „Bluetooth“ ryšius. Prieš poruodami, sukurkite savo

slaptažodį (1–16 skaitmenų) ir susitarkite su kito prietaiso savininku naudoti tą patį kodą. Naudotojo sąsajos neturintiems prietaisams naudojamas gamykloje nustatytas slaptažodis. Slaptažodis naudojamas tik vieną kartą.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai ir Ryšiai su išor. prt.** > „Bluetooth“.

- 1 Atidarykite kortelę Suporuoti prietaisai.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas suporuotas priet.**. Bus parodyti netoliese esantys prietaisai.
- 3 Pasirinkite prietaisą.
- 4 Įveskite slaptažodį į abu prietaisus.

Prietaiso paieskos rodinyje esantis indikatorius  rodo suporuotą prietaisą.

Prijungimas prie priedo suporavus

Pasirinkite **Funkcijos** > **Prisij. prie garso priet.**. Suporavus kai kurie garso priedai užmezga ryšį automatiškai.

Prietaiso žymėjimas kaip atpažinto

Pasirinkite **Žymėti atpažintu**. Ryšys tarp jūsų ir atpažinto prietaiso gali būti užmegztas jums nežinant. Šią funkciją taikykite tik savo prietaisams, pvz., suderinamoms ausinėms, kompiuteriui arba prietaisams, kurių savininkais pasitikite. Suporuotų prietaisų rodinyje esantis indikatorius  rodo atpažintus prietaisus.

Poravimo su prietaisu atšaukimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**.

Visų porų atšaukimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti visus**.

Duomenų priėmimas „Bluetooth“ ryšiu

Gavus duomenų „Bluetooth“ ryšiu, girdimas signalas ir gaunate prietaiso užklausą dėl pranešimo priėmimo. Priėmus pranešimą, rodomas  informacinį pranešimą apie duomenis galite rasti pranešimų aplanke „Gautieji“. „Bluetooth“ ryšiu gauti pranešimai žymimi .

Prietaisų blokavimas

Galite nustatyti, kad kiti prietaisai negalėtų užmegzti „Bluetooth“ ryšio su jūsų prietaisu.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > „Bluetooth“**.

Prietaiso blokavimas

Kortelėje Suporuoti prietaisai eikite prie blokuotino prietaiso, tada pasirinkite **Funkcijos > Užblokuoti**.

Prietaiso atblokavimas

Kortelėje Užblokuoti prietaisai eikite prie prietaiso, tada pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**.

Visų užblokuotų prietaisų atblokavimas

Pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti visus**.

Jei atmetate kito prietaiso užklausą užmegzti ryšį, jūsų klausiamo, ar norite užblokuoti visas šio prietaiso ryšio užmezgimo užklausas. Jei užklausą priimate, prietaisas įtraukiamas į blokuotų prietaisų sąrašą.

Nuotolinis SIM režimas

Nuotoliniu SIM režimu galite naudoti suderinamą automobilio rinkinio priedą. Prieš įjungiant nuotolinį SIM režimą, du prietaisai turi būti suporuoti, o poravimą pradėti kitas prietaisas. Poruodami naudokite 16 skaitmenų kodą ir kitą prietaisą pažymėkite kaip atpažintą.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > „Bluetooth“**.

Nuotolinio SIM režimo įjungimas

- 1 Įjunkite „Bluetooth“ ryšį. Pasirinkite **„Bluetooth“**.
- 2 Įjunkite nuotolinį SIM režimą savo prietaise. Pasirinkite **Nuotolinis SIM režimas**.
- 3 Įjunkite nuotolinį SIM režimą kitame prietaise.

Kai įjungtas nuotolinis SIM režimas, pradiniam ekrane matyti užrašas **Nuotolinis SIM režimas**. Baigiamas ryšys su belaidžiu tinklu ir neįmanoma naudotis SIM kortelės paslaugomis arba funkcijomis, kurioms reikia ryšio su koriniu tinklu.

Kai veikia jūsų prietaiso nuotolinis SIM režimas, skambinti jums ir jūs patys galite tik naudodami prijungtą priedą. Savo prietaisu galite tik skambinti skubios pagalbos tarnybų numeriais, užprogramuotais jūsų prietaise.


Nuotolinio SIM režimo išjungimas

Spauskite įjungimo (išjungimo) mygtuką, tada pasirinkite **Išj. nuot. SIM režimą**.

Duomenų persiuntimas USB kabeliu



Pasirinkite **Meniu > Parametrai, tada – Ryšiai su išor. prt. > USB**.

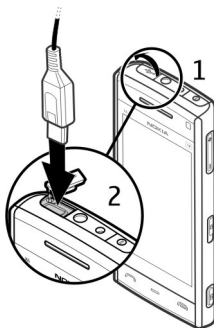

USB režimo pasirinkimas, kaskart prijungus suderinamą duomenų kabelį
 Pasirinkite **Paklausti jungiant** > Taip.

Jei parinktis **Paklausti jungiant** neįjungta arba norite keisti USB režimą aktyvaus ryšio metu, pasirinkite **USB ryšio režimas**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

„Ovi Suite“ — Naudokite kompiuteriui skirtas bendrovės „Nokia“ programas, pvz., „Nokia Ovi Suite“ arba „Nokia Software Updater“.

Talpioji laikmena — Perkelkite duomenis iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterį ir atvirkščiai.

Atvaizdų perdavimas — Spausdinkite atvaizdus suderinamu spausdintuvu.

Medijos perdavimas — Synchronizuoti muziką su „Nokia“ muzika arba „Windows“ medijos leistuve.

Sujungimas su kompiuteriu

Savo mobiliajame prietaise galite naudoti įvairias suderimas sujungimo su kompiuteriu ir duomenų ryšių programas. Naudodamiesi programa „Nokia Ovi

Suite“ galite, pvz., perkelti failus ir atvaizdus iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterį ir atvirkščiai.

Jei norite naudotis programa „Ovi Suite“ USB ryšio režimu, pasirinkite „**Ovi Suite**“.

Išsamesnės informacijos apie programą „Ovi Suite“ rasite svetainės www.ovi.com išlaikymo skyriuje.

Administravimo parametrai

Aktyvaus duomenų ryšio laiko nustatymas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > Adm. parametrai > Duomenų ryšys**.

Duomenų ryšio parametrai turi įtakos visiems prieigos taškams, naudojantiems GSM duomenų ryšį.

Paketinių duomenų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > Adm. parametrai > Pak. duomenys**.

Nuo paketinių duomenų parametrų priklauso visi prieigos taškai, per kuriuos užmezgamas paketinių duomenų ryšys.

Automatinis paketinių duomenų ryšio užmezgimas, atsiradus galimybei prisijungti prie tinklo

Pasirinkite **Paketinių duomenų ryšys > Kai įmanoma**.

Pvz., kai ryšys visada užmegztas, galite sparčiau siųsti el. laišką. Jei esate už tinklo aprėpties zonos ribų, prietaisas reguliariai bandys užmegzti paketinių duomenų ryšį.

Paketinių duomenų ryšio užmezgimas tik prireikus

Pasirinkite **Paketinių duomenų ryšys > Pagal poreikį**.

Kaskart, pvz., kai norėsite siųsti el. laišką, reikės pirmiausia užmegzti ryšį.

Naudojimasis sparčiosios paketinės prieigos funkcija (tinklo paslauga) UMTS tinkluose

Pasirinkite **Sparčioji paketinė prieiga**.

Savo prietaisą galite naudoti kaip kompiuterio modemą, kad galėtumėte naudotis internetu paketinių duomenų ryšiu.

Prieigos taško, naudotino tada, kai jūsų prietaisas naudojamas kaip modemas, nustatymas

Pasirinkite **Prieigos taškas**.

SIP parametrai

Sesijos inicijavimo protokolo (SIP) parametrai reikalingi tam tikroms tinklo paslaugoms, kurios naudoja SIP. Parametrus specialiuoju tekstiniu pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo. Galite peržiūrėti, naikinti arba kurti šias SIP parametrų aplinkas.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > Adm. parametrai > SIP parametrai**.

Prieigos taškų pavadinimų valdymas

Naudodami prieigos taškų pavadinimų valdymo paslaugą, galite apriboti paketinių duomenų ryšius ir leisti prietaisui naudoti tik tam tikrus paketinių duomenų prieigos taškus.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > Adm. parametrai > PT pavad. kontr..**

Šis nustatymas galimas tik jei jūsų SIM kortelė palaiko prieigos taško kontrolės paslaugą.

Paslaugos veiklinimas arba įgalintųjų prieigos taškų nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos**, tada – reikiamą parinktį.

Norint keisti parametrus, būtina įvesti savo PIN2 kodą. Kodą teikia jūsų paslaugų teikėjas.

Programa „Nokia“ vaizdo įrašų centras“

Naudodami programą „Nokia“ vaizdo įrašų centras“ (tinklo paslauga), galite atsisiųsti ir transliuoti vaizdo įrašus nuotoliniu būdu iš suderinamų interneto vaizdo įrašų paslaugų, naudodami paketinius duomenis arba WLAN ryšį. Be to, vaizdo įrašus galite persiųsti iš suderinamo kompiuterio į savo prietaisą ir peržiūrėti juos programa „Vaizdo įrašų centras“.

Naudojant paketinių duomenų prieigos taškus vaizdo įrašams atsisiųsti, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti persiunčiami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų persiuntimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaise gali būti iš anksto nustatytų paslaugų.

Paslaugų teikėjai gali teikti nemokamą arba mokamą turinį. Informacijos apie įkainius teiraukitės paslaugos atstovų arba savo paslaugų teikėjo.

Vaizdo įrašų peržiūra ir atsisiuntimas

Prisijungimas prie vaizdo paslaugų

- 1 Pasirinkite  > .
- 2 Kad prisijungtumėte prie tarnybos vaizdo paslaugoms įdiegti, pasirinkite **Įtraukti naujų paslaugų** ir norimą vaizdo paslaugą iš paslaugų katalogo.

Peržiūrėti vaizdo įrašą

Jei norite naršyti įdiegtų vaizdo įrašų paslaugų turinį, pasirinkite **Vzd. įr. teikiniai**.

Kai kurių vaizdo paslaugų turinys padalintas į kategorijas. Jei norite naršyti vaizdo įrašus, pasirinkite kategoriją.

Kad galėtumėte ieškoti vaizdo įrašo paslaugoje, pasirinkite **Vaizdo įrašų paieška**. Paieška gali būti pasiekiama ne visose paslaugose.

Vieni vaizdo įrašai gali būti transliuojami iškart, o kitus pirmiausia reikia atsisiųsti į prietaisą. Kad atsisiųstumėte vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Atsisiųsti**. Uždarius programą, atsisiuntimas toliau vyksta fone. Atsisiųsti vaizdo įrašai išsaugomi aplanke „Mano vaizdo įrašai“.

Kad transliuotumėte vaizdo įrašą arba peržiūrėtumėte atsisiųstą įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**.

Kai atkuriamas vaizdo įrašas, bakstelėkite ekraną, kad galėtumėte valdyti grotuvą valdymo klavišais.

Jei norite koreguoti garsumą, naudokite garso klavišą.



Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Atnauj. atsisiuntimą — Atnaujinti laikinai sustabdytą ar nepavykusį atsisiuntimą.

Nebesisiųsti — Atšaukti atsisiuntimą.

Peržiūra — Peržiūrėti vaizdo įrašą. Ši parinktis rodoma tik tuo atveju, jei gali veikti su paslauga.

Vzd. įrašo informacija — Peržiūrėti informaciją apie vaizdo įrašą.

Atnaujinti sąrašą — Atnaujinti vaizdo įrašų sąrašą.

Atid. saitą naršyklėje — Atidaryti saitą žiniatinklio naršyklėje.

Atsisiuntimų planavimas

Nustačius programą, kad ji atsisiųstų vaizdo įrašus automatiškai, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Jei reikia informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius, susisiekite su savo paslaugų teikėju.

Kad planuotumėte automatinis vaizdo įrašų atsisiuntimus iš paslaugos, pasirinkite **Funkcijos > Planuoti atsisiuntimus**.

Vaizdo įrašų centras kasdien automatiškai atsisiunčia naujus vaizdo įrašus jūsų nustatytu laiku.

Kad atšauktumėte planuotus atsisiuntimus, pasirinkite atsisiuntimo metodą **Neaut. atsisiuntimas**.

Vaizdo įrašų teikiniai

Pasirinkite  > .

Įdiegtų vaizdo paslaugų turinys perduodamas, naudojant RSS teikinius. Jei norite peržiūrėti ir tvarkyti savo teikinius, pasirinkite **Vzd. įr. teikiniai**.

Pasirinkite **Funkcijos**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Inf. santr. užsakymai — tikrinti esamus teikinių užsakymus.

Inf. santr. informacija — matyti informaciją apie vaizdo įrašą.

Įtraukti teikinį — užsisakyti naujų teikinių. Kad pasirinktumėte teikinį iš paslaugų vaizdo įrašų kataloge, pasirinkite **Per vzd. įrašų katalogą**.

Atnauj. inf. santraukas — atnaujinti visų teikinių turinį.

Tvarkyti abonentą — tvarkyti savo paskyros parinktis, skirtas konkrečiam teikiniui (jei teikinių yra).

Jei norite peržiūrėti teikinyje pasiekiamus vaizdo įrašus, pasirinkite teikinį iš sąrašo.

Mano vaizdo įrašai

Kataloge „Mano vaizdo įrašai“ saugomi vaizdo įrašai. Galite sudaryti atsisiųstų vaizdo įrašų ir prietaiso kamera įrašytų vaizdo įrašų sąrašą atskiruose roдинiuose.

Jei norite atidaryti aplanką ir peržiūrėti vaizdo įrašus, pasirinkite aplanką. Kai atkuriamas vaizdo įrašas, bakstelėkite ekraną, kad galėtumėte valdyti grotuvą valdymo klavišais.

Jei norite koreguoti garsumą, spauskite garso klavišą.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Atnauj. atsisiuntimą — Atnaujinti laikinai sustabdytą ar nepavykusį atsisiuntimą.

Nebesisiųsti — Atšaukti atsisiuntimą.

Vzd. įrašo informacija — Peržiūrėti informaciją apie vaizdo įrašą.

Ieškoti — Rasti vaizdo įrašą. Įveskite paieškos tekstą, kuris sutampa su failo pavadinimu.

Atminties būseną — Sužinoti, kiek liko laisvos atminties ir kiek jos naudojama.

Rūšiuoti pagal — Rūšiuoti vaizdo įrašus. Pasirinkti norimą kategoriją.

Perkelti ir kopijuoti — Perkelti ar kopijuoti vaizdo įrašus. Pasirinkite **Kopijuoti** arba **Perkelti** ir norimą vietą.

Vaizdo įrašų perkėlimas iš kompiuterio

Naudodami suderinamą USB duomenų kabelį, persiųskite savo vaizdo įrašus iš suderinamų prietaisų į vaizdo įrašų centrą. Vaizdo įrašų centre matyti tik tie vaizdo įrašai, kurių formatas tinka jūsų prietaisui.

- 1 Norėdami peržiūrėti savo prietaisą kompiuteryje kaip talpiąją atmintį, kur galite perkelti bet kokius duomenų failus, sujunkite prietaisą ir kompiuterį USB duomenų kabeliu.
- 2 Pasirinkite **Talpioji laikmena** kaip ryšio režimą.

- 3 Pasirinkite vaizdo įrašus, kuriuos norite kopijuoti iš kompiuterio.
- 4 Persiųskite vaizdo įrašus į savo prietaiso talpiosios atmintinės aplanką **E:\My Videos**.
Perkelti vaizdo įrašai saugomi „Vaizdo įrašų centro“ aplanke „Mano vaizdo įrašai“. Kituose prietaiso aplankuose esantys vaizdo įrašų failai nerodomi.

„Vaizdo įrašų centro“ parametrai

Pagrindiniame „Vaizdo įrašų centro“ rodinyje pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Vaizdo įr. pasl. pasirink. — Pasirinkite vaizdo paslaugas, rodomas „Vaizdo įrašų centre“. Taip pat galite įtraukti, redaguoti ir peržiūrėti vaizdo paslaugos informaciją. Iš anksto įdiegtų vaizdo paslaugų redaguoti negalima.

Ryšio parametrai — Jei norite nustatyti ryšiui su internetu naudojamą tinklo objektą, pasirinkite **Tinklo ryšys**. Jei norite pasirinkti sujungimą rankiniu būdu kiekvieną kartą, kai „Vaizdo įrašų centras“ jungiasi prie interneto, pasirinkite **Visada klausti**.

Jei norite įjungti arba išjungti GPRS ryšį, pasirinkite **Patvirt. GPRS naudojimą**.

Jei norite įjungti arba išjungti tarptinklinį ryšį, pasirinkite **Patvirt. tarptinklinį ryšį**.

Užraktas vaikams — Nustatyti amžiaus ribą vaizdo įrašams. Reikalaujamas slaptažodis sutampa su prietaiso užrakto kodu. Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra **12345**. Vaizdo pagal užklausimą paslaugose vaizdo įrašai, turintys jūsų nustatytą arba didesnę amžiaus ribą, nerodomi

Pageidauj. atmintis — Pasirinkite atsisiųstus vaizdo įrašus išsaugoti prietaiso atmintyje arba talpiojoje atmintyje.

Miniatiūros — Pasirinkite, ar atsisiųsti ir peržiūrėti vaizdo srautų miniatiūras.

Internetas

Apie interneto naršyklę



Pasirinkite  .

Sužinokite naujienas ir apsilankykite mėgstamose svetainėse. Naudodami savo telefono interneto naršyklę galite peržiūrėti tinklalapius internete.

Jei norite naršyti, turite prisijunti prie interneto.

Naršymas internete

Pasirinkite  .

Patarimas: Jei neturite fiksuoto mokesčio duomenų plano iš savo paslaugų teikėjo, norėdami sumažinti mokestį už duomenų siuntimą, įtraukiamą į jūsų telefono sąskaitą, galite prisijungti prie interneto naudodami WLAN.

Eikite į svetainę

Pažymėkite interneto adreso juostą, įveskite interneto adresą ir pasirinkite .

Patarimas: Jei norite ieškoti internete, pažymėkite interneto adreso juostą, įveskite paieškos žodį ir pažymėkite nuorodą po interneto adreso juosta.

Mastelio didinimas ir mažinimas

Dvigubas ekrano bakstelėjimas.

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpiniui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpunami laikinojoje atmintyje.

Laikinosios atminties valymas

Pasirinkite  >  > Atvirumas > Ištrinti privačius duom. > Laikinąją atmintį.

Žymos įtraukimas

Jei tam tikruose tinklalapiuose lankotės nuolat, įtraukite juos į žymų rodinį, kad galėtumėte lengviau pasiekti.

Pasirinkite  > .

Naršydami pasirinkite  > .

Pažymėto tinklalapio lankymas naršant

Pasirinkite  ir žymą.

Sklaidos kanalo užsisakymas

Norint sužinoti savo mėgstamų tinklalapių naujienas, nebūtina jų reguliariai lankyti. Galite užsisakyti Sklaidos kanalus ir automatiškai gauti nuorodas į naujausią turinį.

Pasirinkite  > .

Sklaidos kanalai tinklalapiuose dažniausiai žymimi . Sklaidos kanalai naudojami, pvz., paskutinių naujienų antraštėms ar tinklaraščių įrašams bendrinti.

Eikite į tinklaraštį arba tinklalapį, kuriame yra sklaidos kanalų, tada pasirinkite  >  ir norimą sklaidos kanalą.

Sklaidos kanalo atnaujinimas

Sklaidos kanalų rodyne paspauskite ir palaikykite pasirinktą kanalą, o iškylančiajame meniu pasirinkite **Atnaujinti**.

Automatinio sklaidos kanalo atnaujinimo nustatymas

Sklaidos kanalų rodyne paspauskite ir palaikykite pasirinktą kanalą, o išskylančiame meniu pasirinkite **Redaguoti** > **Autom. atnaujinimai**.

Atraskite netoliese vykstančius įvykius

Ar ieškote, ką įdomaus galėtumėte nuveikti netoli savo buvimo vietos? Naudodami Čia ir dabar galite gauti informacijos, pavyzdžiui, apie orą, renginius, kino seansų laiką ar šalia esančius restoranus.

Pasirinkite  > .

- 1 Pasirinkite  > **Čia ir dabar**.
- 2 Naršykite prieinamas paslaugas, o norėdami gauti daugiau informacijos, pasirinkite paslaugą.

Tokią medžiagą, kaip palydovines nuotraukas, žinytus, oro prognozės ir eismo informaciją bei susijusias paslaugas kuria nuo „Nokia“ nepriklausomos trečiosios šalys. Medžiaga gali būti netiksli, nevisiškai išsamė ir neprieinama. Niekada nepasikliaukite vien tik anksčiau minėta medžiaga ir susijusiomis paslaugomis.

Kai kurios paslaugos gali būti neprieinamos visose šalyse. Jos gali būti pateiktos tik pasirenkamomis kalbomis. Paslaugos gali būti priklausomos nuo tinklo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Kitos programos

Laikrodis

Datos ir laiko nustatymas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Laikrodis**.

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Laikas — Nustatyti laiką.

Data — Nustatyti datą.

Autom. laiko tikslinimas — Nustatyti, kad tinklas naujintų jūsų prietaiso laiko, datos ir laiko juostos informaciją (tinklo paslauga).

Žadintuvas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Laikrodis**.

Naujo signalo nustatymas

- 1 Pasirinkite **Naujas signalas**.
- 2 Nustatykite signalo laiką.
- 3 Pasirinkite **Kartoti**, kad nustatytumėte, ar kartoti ir kada kartoti signalą.
- 4 Pasirinkite **Atlikta**.

Savo signalų peržiūra

Pasirinkite **Signalai**. Indikatorius  žymi įjungtą signalą. Indikatorius  žymi kartotinį signalą.

Signalų šalinimas

Pasirinkite **Signalai**, eikite prie signalo, tada pasirinkite **Funkcijos > Pašalinti signalą**.

Signalų išjungimas

Pasirinkite **Išjungti**. Jei tada, kai baigiasi signalo veikimo trukmė, prietaisas išjungtas, jis įsijungia ir pradeda skambėti toninis signalas.

Signalų atidėjimo nustatymas

Pasirinkite **Atidėti**.

Atidėjimo trukmės nustatymas.

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Signalų atidėjimo laikas**.

Toninio signalo keitimas.

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Žadintuvo tonas**.

Pasaulio laikrodis

Naudodamiesi pasaulio laikrodžio funkcija, galite matyti dabartinę įvairių vietovių laiką.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Laikrodis**.

Laiko peržiūra

Pasirinkite **Pasaulis**.

Vietovių įtraukimas į sąrašą

Pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja vieta**.

Dabartinės savo vietovės nustatymas

Eikite prie vietovės, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Nust. kaip dabart. vietą**. Laikas jūsų prietaise pakeistas pagal pasirinktą vietovę. Įsitikinkite, kad laikas yra tikslus ir sutampa su jūsų laiko juostos.

Kalendorius

Kad atidarytumėte kalendorių, pasirinkite **Meniu** > **Kalendor..**

Kalendoriaus vaizdai

Pasirinkite **Meniu** > **Kalendor..**

Perjungimas iš vieno kalendoriaus rodinio į kitą

Pasirinkite **Funkcijos** > **Pakeisti vaizdą** > **Diena, Savaitė arba Darbai**.

Pirmosios savaitės dienos arba kalendoriaus signalų keitimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**. Pirmoji savaitės diena – tai rodinys, kuris rodomas, atidarius kalendorių.

Ėjimas į konkrečią datą

Pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti datą**.

Kalendoriaus įrankių juosta

Pasirinkite **Meniu > Kalendor..**

Kalendoriaus mygtukų juostoje pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

 **Kitas vaizdas** — Pasirinkite mėnesio rodinį.

 **Kitas vaizdas** — Pasirinkite savaitės rodinį.

 **Kitas vaizdas** — Pasirinkite dienos rodinį.

 **Kitas vaizdas** — Pasirinkite darbų rodinį.

 **Naujas susitikimas** — Įtraukite naują susitikimo priminimą.

 **Naujas darbo įrašas** — Įtraukti naują darbo įrašą.

Failų tvarkytuvė

Apie failų tvarkytuvę

Pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Fail. tvark..**

Programa „Failų tvarkytuvė“ galite naršyti, tvarkyti ir atidaryti failus, saugomus jūsų prietaise arba suderinamame išoriniame diske.

Failų paieška ir tvarkymas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Fail. tvark..**

Failo paieška

Pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti**. Įveskite paieškos tekstą (failo pavadinimą).

Failų ir katalogų perkėlimas ir kopijavimas

Pasirinkite **Funkcijos > Sutvarkyti**, tada – pageidaujamą parinktį.

Failų rūšiavimas

Pasirinkite **Funkcijos > Rūšiuoti pagal**, tada – pageidaujamą kategoriją.

Talpiosios atmintinės formatavimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Fail. tvark..**
- 2 Pasirinkite talpiąją atmintinę.
- 3 Pasirinkite **Funkcijos > Formatuoti talp. atmintį**. Neformatuokite talpiosios atmintinės kompiuterio programine įranga, nes dėl to gali sumažėti atmintinės greitaveika.

Iš naujo formatuojant talpiąją atmintinę, visi joje saugomi duomenys pašalinami negrįžtamai. Prieš formatuodami talpiąją atmintinę, sukurkite atsarginę duomenų, kuriuos norėtumėte išsaugoti, kopiją. Norėdami kopijuoti duomenis į suderinamą kompiuterį, galite naudoti programų paketą „Nokia Ovi Suite“. Skaitmeninių teisių valdymo (DRM) technologijos gali neleisti atkurti kai kurių atsarginių duomenų kopijų. Jei reikia daugiau informacijos apie DRM naudojimą jūsų turiniui, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Formatuojant negalima užtikrinti, kad visi konfidencialūs jūsų prietaiso duomenys bus negrįžtamai sunaikinti. Atliekant standartinį formatavimą, formatuojama sritis tik pažymima kaip laisva vieta ir panaikinamas adresas, kuriuo gali būti surastas failas. Gali būti, kad formatuotus ar net pakeistus duomenis įmanoma atkurti naudojant specialius įrankius ar programinę įrangą.

Quickoffice

Apie „Quickoffice“



Pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Quickoffice**.

„Quickoffice“ sudaro:

- „Quickword“, skirta „Microsoft Word“ dokumentams peržiūrėti
- „Quicksheet“, skirta „Microsoft Excel“ skaičiuoklėms peržiūrėti
- „Quickpoint“, skirta „Microsoft PowerPoint“ pristatymams peržiūrėti

Palaikomi ne visi failo formatai arba funkcijos.

Norėdami įsigyti „Quickoffice“ rengyklės versiją, pasirinkite **Atnauj. ir patobulin..**

„Microsoft Word“, „Microsoft Excel“ ir „PowerPoint“ dokumentų skaitymas

Programa „Quickoffice“ galite peržiūrėti „Microsoft Office“ dokumentus, pavyzdžiui, „Microsoft Word“ dokumentus, „Microsoft Excel“ darbalapius ar „Microsoft PowerPoint“ pateiktis.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Quickoffice.**

Failo atidarymas

Pasirinkite atmintį, kurioje saugomas failas, suraskite reikiamą katalogą ir pasirinkite failą.

Failų rikiavimas

Pasirinkite **Funkcijos > Rūšiuoti pagal.**

Failų siuntimas į suderinamą prietaisą

Pasirinkite  tada – siuntimo būdą.

Palaikomi ne visi formatai arba funkcijos.

Programų tvarkytuvė

Programų tvarkytuvė



Pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Prog. tvarkytuvė.**

Programų tvarkytuvėje galite matyti savo prietaise įdiegtus programinės įrangos paketus. Galite matyti išsamią informaciją apie įdiegtas programas, jas pašalinti ir nustatyti įdiegimo parametrus.

Galite įdiegti šių rūšių programas ir programinę įrangą:

- JME programos, pagrįstas technologija „Java™“ (su prievardžiais „jad“ arba „jar“),

- kitas programos ir programinę įrangą, tinkančią operacinei sistemai „Symbian“ (su prievardžiais „sis“ arba „sisx“),
- valdiklius su failų prievardžiais „.wgz“.

Įdėkite tik su savo prietaisu suderinamą programinę įrangą.

Programų įdiegimas

Įdiegimo failus į savo prietaisą galite persiųsti iš suderinamo kompiuterio, atsisiųsti naršydami arba gauti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą, arba naudodami kitus ryšio metodus, pvz., „Bluetooth“ ryšį.

Jei norite į savo prietaisą įdiegti programą, galite naudotis paketo „Nokia Ovi Suite“ programa „Nokia Application Installer“.

Piktogramos programų tvarkytuvėje žymi:



– SIS arba SISX programą,



– „Java“ programą,



valdiklius,



– į talpiąją atmintinę įdiegtą programą.



Svarbu žinoti: Įdėkite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Prieš įdiegdami, atkreipkite dėmesį į toliau pateiktas pastabas.

- Jei norite matyti programos rūšį, versijos numerį ir programos teikėją arba gamintoją, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti informaciją**.

Jei norite matyti programos saugumo pažymos informaciją, pasirinkite **Informacija: > Pažymos: > Žiūrėti informaciją**. Pažymų tvarkytuvėje galite valdyti skaitmeninių pažymų naudojimą.

- Jei įdiegiate failą, kuriame yra esamos programos naujinys arba taisymo duomenys, galite atkurti pradinę programą, jei turite pradinį įdiegimo failą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Jei norite atkurti pradinę programą, pašalinkite ją, tada įdiekite iš naujo, naudodami pradinį įdiegimo failą arba atsarginę kopiją.

Norint įdiegti „Java“ programas, būtina turėti JAR failą. Jei jo nėra, gali būti, kad prietaisas paragins jus jį atsisiųsti. Jei nenurodytas programos prieigos taškas, busite paraginti jį pasirinkti.

Jei norite įdiegti programą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Jei norite rasti įdiegimo failą, pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Prog. tvarkytuvė**. Įdiegimo failo galite ieškoti ir naudodami failų tvarkytuvę arba galite pasirinkti **Pranešimai > Gautieji**, tada atidaryti pranešimą, kuriame yra įdiegimo failas.
- 2 Programų tvarkytuvėje pasirinkite **Funkcijos > Įdiegti**. Kitose programose diegti pradėkite pasirinkę įdiegimo failą.
Įdiegimo metu prietaise matyti įdiegimo eigos informacija. Jei įdiegiate skaitmeninio parašo arba pažymos neturinčią programą, prietaiso ekrane matyti įspėjimas. Tęskite įdiegimą tik tada, kai esate tikri dėl programos kilmės ir turinio.

Kad paleistumėte įdiegtą programą, meniu nustatykite programos buvimo vietą, tada pasirinkite programą. Jei nenustatytas numatytasis programos aplankas, ji įdiegiama į pagrindinio meniu aplanką Įdiegtos progr..

Jei norite matyti įdiegtus arba pašalintus programinės įrangos paketus ir jų įdiegimo arba pašalinimo datą, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti žurnalą**.



Svarbu žinoti: Jūsų prietaise gali veikti tik viena antivirusinė programa. Įdiegus daugiau nei vieną antivirusinę programą, prietaisas gali pradėti veikti lėčiau ar net visiškai nustoti veikti.

Įdiegus programas į talpiąją atmintinę, įdiegimo failai (su priedvardžiais „sis“ arba „sisx“) lieka prietaiso atmintinėje. Šie failai gali užimti labai daug atmintinės vietos, kurios negalėsite naudoti kitiems failams įrašyti. Jei norite turėti pakankamai laisvos atmintinės, sukurkite atsarginę įdiegimo failų kopiją ir įrašykite ją į suderinamą kompiuterį, naudodami programą „Nokia Ovi Suite“, tada, naudodami failų tvarkytuvę, pašalinkite įdiegimo failus iš prietaiso atmintinės. Jei failas su priedvardžiu „sis“ yra pranešimo priedas, pašalinkite pranešimą iš pranešimų mainų programos aplanko „Gautieji“.

Programų šalinimas

Programas galite pašalinti, pvz., kad atlaisvintumėte atmintinę.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai**.

- 1 Pasirinkite **Prog. tvarkytuvė**.
- 2 Pasirinkite **Įdiegtos progr. > Funkcijos > Pašalinti**.
- 3 Pasirinkite **Taip**.

Pašalintą programą galite įdiegti iš naujo tik tuo atveju, jei turite pirminį programinės įrangos paketą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Pašalinus programinės įrangos paketą, gali būti nebeįmanoma atidaryti dokumentų, sukurtų šia programine įranga.

Jei kitas programinės įrangos paketas susietas su jūsų pašalintu programinės įrangos paketu, kitas programinės įrangos paketas gali nustoti veikti. Išsamesnės informacijos ieškokite įdiegto programinės įrangos paketo dokumentuose.

Programų tvarkytuvės parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** ir **Prog. tvarkytuvė**.

Pasirinkite **Įdiegimo parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau pateiktųjų:
Įdiegti progr. įrangą — įgalinti arba uždrausti programinės įrangos „Symbian“, neturinčios patikrinto skaitmeninio sąrašo, įdiegimą.

Pažymos tikrinimas — prieš įdiegiant programą, tikrinti pažymas internete.

Numatyt. int. adresas — nustatyti numatytąjį interneto adresą, naudotiną, tikrinant pažymas internete.

Programinės įrangos atnaujinimas naudojant prietaisą

Galite patikrinti, ar yra jūsų prietaisui skirtų atnaujinimų, ir atsisiųsti juos į savo prietaisą (tinklo paslauga).

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > Tel. valdymas > PĮ atnaujin.**, tada – **Funkcijos > Ieškoti atnaujinimų**.

„RealPlayer“

Naudodamiesi grotuvu „RealPlayer“, galite atkurti vaizdo įrašus arba transliuoti medijos failus tiesiogiai, prieš tai neįrašę jų prietaise.

Grotuvas „RealPlayer“ gali nepalaikyti visų failų formatų arba jų versijų.

Pasirinkite **Meniu > Programos > RealPlayer**.

„RealPlayer“ įrankių juosta

Pasirinkite **Meniu > Programos > RealPlayer**.

Rodiniuose Vaizdo įrašai, Srautinės nuorodos ir Vėliausiai atkurti gali būti pasiekiami toliau pateikti įrankių juostos simboliai.

 **Siųsti** — Siųsti vaizdo įrašą ar srautinės transliacijos nuorodą.

 **Atkurti** — leisti vaizdo įrašą arba srautinę vaizdo transliaciją.

 **Ištrinti** — šalinti vaizdo įrašą arba srautinę transliaciją.

 **Pašalinti** — šalinti failą iš vėliausiai atkurtųjų sąrašo.

Vaizdo įrašo leidimas

Pasirinkite **Meniu > Programos > RealPlayer.**

Vaizdo įrašo leidimas

Pasirinkite **Vaizdo įrašai**, tada – vaizdo įrašą.

Paskiausiai leistų vaizdo įrašų sąrašo sudarymas

Pagrindiniame rodinyje pasirinkite **Vėliaus. atkurti.**

Eikite prie vaizdo įrašo, pasirinkite **Funkcijos**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Naudoti vaizdo įrašą — priskirti vaizdo įrašą prie adresato arba nustatyti kaip toninį skambučių signalą.

Pažymėti/atžymėti — pažymėti arba atžymėti elementą ir siųsti arba šalinti kelis elementus vienu metu.

Žiūrėti informaciją — matyti įvairią informaciją, pvz., formatą, raišką ir trukmę.

Parametrai — Redaguokite vaizdo įrašo atkūrimo ir srautinės transliacijos parametrus.

Tiesioginis transliavimas

Pasirinkite **Meniu > Programos > RealPlayer.**

Turinio transliavimas nuotoliniu būdu yra tinklo paslauga. Pasirinkite **Srt. tr. nuorodos**, tada – nuorodą. Be to, galite gauti nuorodą į srautinę transliaciją tekstiniu arba daugiaformačiu pranešimu arba atidaryti tinklalapyje.

Prieš prasidedant tiesioginei srautinei transliacijai, įrenginys prisijungia prie tinklalapio ir pradeda įkelti turinį. Turinys neįrašomas jūsų prietaise.

Programa „RealPlayer“ galite atidaryti tik RTSP nuorodas. Programa „RealPlayer“ galite leisti ir RAM failą, jei atidarote HTTP nuorodą į jį naršyklėje.

Diktofonas



Diktofonu galite įrašyti balso priminimus ir telefono pokalbius. Be to, galite siųsti garso įrašus draugams.

Pasirinkite **Meniu** > **Muzika** > **Diktofonas**.

Garso įrašo įrašymas

Pasirinkite .

Garso įrašo įrašymo pabaiga

Pasirinkite .

Garso įrašo klausymasis

Pasirinkite .

Garso įrašo siuntimas pranešimu

Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Telefono pokalbio įrašymas

Balso skambučio metu atidarykite diktofono programą, tada pasirinkite . Įrašymo metu abu pašnekovai reguliariais intervalais girdi toninį signalą.

Įrašų kokybės ir garso įrašų saugojimo vietos pasirinkimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.

Užrašo rašymas

- 1 Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Raštinė** > **Užrašai**.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas užrašas**.
- 3 Įveskite tekstą į užrašo lauką.

4 Pasirinkite ✓.

Skaičiavimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Skaičiuoklė**.
- 2 Įveskite pirmą norimą skaičių.
- 3 Pasirinkite veiksmą, pvz., sudėties arba atimties.
- 4 Įveskite antrą pageidaujamą veiksmo skaičių.
- 5 Pasirinkite =.

Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ja galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Keitiklis

Naudodamiesi keitikliu galite keisti matavimo vienetus.

Keitiklio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Keitiklis**.

Žodynas

Galite versti žodžius iš vienos kalbos į kitą. Šia funkcija įmanoma naudotis ne visomis kalbomis.

Verstino žodžio paieška

- 1 Pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Žodynas**.
- 2 Įveskite tekstą į paieškos lauką. Rašant tekstą siūlomi verstini žodžiai.
- 3 Pasirinkite žodį iš sąrašo.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Klausyti — Klausyti pasirinkto žodžio.

Istorija — Rasti anksčiau per dabartinį seansą išverstus žodžius.

Kalbos — Keisti šaltinio arba tikslinę kalbą, atsisiųsti kalbų iš interneto arba pašalinti kalbą iš žodyno. Anglų kalbos neįmanoma pašalinti iš žodyno. Be anglų kalbos dar galite įdiegti dvi papildomas kalbas.

Tartuvė — Redaguoti balso priemonės parametrus. Galite keisti balso spartą ir garsumą.

Parametrai

Kai kuriuos jūsų prietaiso parametrus galėję nustatyti tinklo paslaugų teikėjas ir gali būti neįmanoma jų keisti.

Telefono parametrai

Datos ir laiko parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Data ir laikas**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Laikas — Įveskite esamą laiką.

Laiko juosta — Pasirinkite vietą, kurioje esate.

Data — Įvesti dabartinę datą.

Datos formatas — Pasirinkite datos formatą.

Datos skiriamasis ženklas — Pasirinkite simbolį, skiriantį dienas, mėnesius ir metus.

Laiko formatas — Pasirinkite laiko formatą.

Laiko skir. ženklas — Pasirinkite simbolį, skiriantį valandas ir minutes.

Laikrodžio tipas — Pasirinkite laikrodžio tipą.

Žadintuvo tonas — Pasirinkite žadintuvo signalo toną.

Signalų atidėjimo laikas — Keiskite signalo atidėjimo laiką.

Šiokiadieniai — Pasirinkite savo darbo dienas. Galite nustatyti, kad signalas skambėtų tik, pvz., darbo dienomis ryte.

Autom. laiko tikslinimas — nustatyti, kad prietaisas naujintų laiką, datą ir laiko juostą automatiškai. Ši tinklo paslauga kai kuriuose tinkluose gali būti neteikiama.

Kalbos keitimas

Galite keisti prietaiso kalbą ir kalbą, kuria rašote savo pranešimus ir el. laiškus. Taip pat galite įjungti nuspėjamąjį teksto įvestį.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Kalba**.

Prietaiso kalbos keitimas

Pasirinkite **Telefono kalba**.

Rašomosios kalbos keitimas

Pasirinkite **Rašomoji kalba**.

Nuspėjamosios teksto įvesties įjungimas

Pasirinkite **Nuspėjamasis tekstas**.

Ekranų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Ekranas**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Šviesos jutiklis — Keiskite prietaiso šviesos jutiklio jautrumą. Šviesos jutiklis įjungia šviesas esant prietaisui ir išjungia, kai šviesu.

Šrifto dydis — Pasirinkite ekrane rodomo teksto ir piktogramų dydį.

Sveik. tekst. ar žnkl. — Pasirinkite, jei norite, kad įjungus prietaisą būtų rodomas sveikinimas ar atvaizdas.

Apšvietimo trukmė — Nustatykite, po kiek laiko bus išjungtas apšvietimas nustojus naudotis prietaisu.

Balso komandos

Balso komandų įjungimas

Pradiniame ekrane palaikykite nuspaudę dešinijį skambinimo mygtuką, tada išstarkite komandą. Balso komanda – tai programos ar aplinkos pavadinimas, rodomas sąrašė.

Jei norite matyti balso komandų sąrašą, pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Telefonas > Balso komandos**.

Pasirinkite **Funkcijos**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Keisti komandą — redaguoti balso komandas.

Atkurti — klausytis sintezuoto balso žymeklio.

Pašalinti balso komandą — šalinti jūsų rankiniu būdu įtrauktą balso komandą.

Parametrai — nustatyti parametrus.

Balso komand. aprašas — atidaryti mokomąją balso komandų programą.

Priedų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Priedai**.

Kai kurios priedų jungtys rodo, kokios rūšies priedas prijungtas prie prietaiso.

Pasirinkite priedą ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Numatytoji aplinka — nustatyti aplinką, įjungtiną kiekvieną kartą prie prietaiso prijungus konkretų suderinamą priedą.

Automatinis atsiliepimas — nustatyti, kad prietaisas automatiškai atsilieptų į skambutį po 5 sekundžių. Jei nustatytas skambėjimo būdas yra **Pyptelės** arba **Be garso**, automatinis atsiliepimas yra išjungtas.

Šviesos — nustatyti, kad, pasibaigus laikotarpiui, šviesos liktų įjungtos.

Galimi parametrai priklauso nuo priedo rūšies.

Norėdami keisti televizoriaus išvesties jungties parametrus, pasirinkite **Išein. TV signalas** ir vieną iš toliau nurodytų funkcijų:

Numatytoji aplinka — nustatyti aplinką, įjungtiną kiekvieną kartą prie prietaiso prijungus kabelį „Nokia Video Connectivity Cable“.

TV kadro formatas — pasirinkti televizoriaus vaizdo formatą.

TV sistema — pasirinkti su savo televizoriumi suderinamą analoginio vaizdo signalo sistemą.

Mirgėjimo filtras — Norėdami pagerinti televizoriaus vaizdo ekrane kokybę, pasirinkite **Ijungtas**. Mirgėjimo filtras gali nesumažinti visų televizorių ekranų vaizdo mirgėjimo.

Programos parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Prg. parametrai**.

Programų parametruose galite redaguoti kai kurių prietaise esančių programų parametrus.

Jei norite redaguoti parametrus, taip pat galite pasirinkti **Funkcijos > Parametr.** kiekvienoje programoje.

Prietaiso naujiniai

Naudodami prietaiso naujinius, galite prisijungti prie serverio ir gauti sąrankos parametrus savo prietaisui, kurti naujus serverio rinkinius, matyti esamos programinės įrangos versiją ir prietaiso informaciją arba matyti ir tvarkyti esamus serverio rinkinius.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Tel. valdymas > Prietaiso atnauj.**

Taip pat programinės įrangos atnaujinimų galite užsisakyti į savo prietaisą tiesiai iš savo tinklo, jei tinklas teikia atitinkamą paslaugą.

Galite gauti serverio profilius ir įvairius sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjų ir kompanijos informacijos tvarkymo skyriaus. Juose gali būti ryšio ir kitų parametrų, naudojamų įvairioms jūsų prietaise esančioms programoms.

Sąrankos parametrų gavimas

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Serverių rinkiniai**.
- 2 Eikite prie rinkinio, tada pasirinkite **Funkcijos > Pradėti sąranką**.

Serverio rinkinio kūrimas

Pasirinkite **Funkcijos > Serverių rinkiniai > Funkcijos > Naujas serverio rinkinys**.

Serverio rinkinio šalinimas

Pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**.

Saugos parametrai

Telefonas ir SIM

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Tel. valdymas > Saugumo > Telefono ir SIM kortelė**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

PIN reikalavimas — Jei šis parametras nustatytas, kodą reikės įvesti kaskart įjungus prietaisą. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti PIN kodo reikalavimo.

PIN kodas ir PIN2 kodas — Keisti PIN arba PIN2 kodą. Šiuos kodus gali sudaryti tik skaičiai. Stenkitės nenaudoti kreipties kodų, panašių į skubios pagalbos tarnybų numerius, kad netyčia nesurinktumėte skubios pagalbos tarnybos numerio. Jei užmiršote PIN arba PIN2 kodą, kreipkitės į paslaugų teikėją. Jei užmiršote užrakto kodą, kreipkitės į „Nokia Care“ tarnybą arba savo paslaugų teikėją.

Užrakto kodas — Užrakto kodas naudojamas prietaisui atrakinti. Jei norite būti tikri, kad jūsų įrenginiu nepasinaudos kas nors kitas, pakeiskite užrakto kodą. Iš anksto nustatytas kodas yra 12345. Naująjį kodą gali sudaryti 4–255 ženklai. Leidžiama naudoti abėcėlinius-skaitmeninius ženklus, taip pat didžiąsias ir

mažąsias raides. Prietaisas praneša apie netinkamą užrakto kodo formatą. Naujajį kodą laikykite slaptoje vietoje ir atskirai nuo savo prietaiso.

Tel. užsiblok. laikotarpis — Kad niekas be leidimo nepasinaudotų jūsų prietaisu, galite nustatyti laiką, kuriam praėjus prietaisas automatiškai užsiras. Užrakinto prietaiso negalėsite naudoti, kol neįvesite teisingo užrakto kodo. Kad išjungtumėte automatinį užrakinimą, pasirinkite **Nėra**.

Užrak. pakeitus SIM kort. — Nustatyti, kad kiekvieną kartą į prietaisą įdėjus nežinomą SIM kortelę būtų prašoma užrakto kodo. Prietaise yra sąrašas SIM kortelių, kurios atpažįstamos kaip savininko kortelės.

Nuotol. tel. užrakinimas — Įjungti arba išjungti nuotolinio užrakto funkciją.

Uždaroji vartotojų grupė — Nustatyti asmenų grupę, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums (tinklo paslauga).

Leisti naud. SIM paslaug. — Nustatyti, kad prietaise būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, kai naudojātės SIM kortelės paslauga (tinklo paslauga).

Pažymų tvarkytuvė

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Tel. valdymas > Saugumo > Pažymų tvarkytuvė**.

Naudokite skaitmeninius sertifikatus, jei norite prisijungti prie banko internete ar kitos svetainės ar nuotolinio serverio, kur siunčiama konfidenciali informacija. Juos taip pat naudokite, jei norite sumažinti virusų ar kitos kenksmingos programinės įrangos pavojų ir būti tikri programinės įrangos autentiškumu ją atsisiųsdami ar įdiegdami.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių:

Atpažinimo pažymos — Peržiūrėkite ir redaguokite atpažinimo sertifikatus.

Patikim. tinklal. pažymos — Peržiūrėkite ir redaguokite patikimų tinklalapių sertifikatus.

Asmeninės pažymos — Peržiūrėkite ir redaguokite asmeninius sertifikatus.

Telefono pažymos — Peržiūrėkite ir redaguokite telefono sertifikatus.

Skaitmeniniai sertifikatai negarantuoja saugumo; jie naudojami programinės įrangos šaltiniui patikrinti.



Svarbu žinoti: Nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Sertifikato informacija – autentiškumo tikrinimas

Serverio tapatybė garantuojama tik tuo atveju, jei buvo patikrintas serverio parašas ir sertifikato galiojimo laikas.

Jei neatitinka serverio tapatybė arba savo prietaise neturite tinkamo saugos sertifikato, apie tai būsite įspėti.

Jei norite tikrinti sertifikato informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Pažymos informacija**. Patikrinamas sertifikato galiojimo laikas ir rodomas vienas iš toliau pateiktų pranešimų:

Pažyma nepatikima — Nė viena programa nenustatyta naudoti šią pažymą.

Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas — Sertifikato galiojimo laikas baigėsi.

Pažyma dar negalioja — Sertifikato galiojimo laikas dar neprasidėjo.

Pažyma iškraipyta — Sertifikato negalima naudoti. Kreipkitės į sertifikato teikėją.

Pasitikėjimo parametrų keitimas

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Jei norite keisti atpažinimo sertifikato parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Pasitikėjimo parametrai**. Priklausomai nuo sertifikato, rodomas pasirinktą sertifikatą galinčių naudoti programų sąrašas. Pvz.:

„Symbian“ įdiegimas: Taip — sertifikatas gali patvirtinti naujos operacinės sistemos „Symbian“ programos šaltinį.

Internetas: Taip — Sertifikatas gali patvirtinti serverius.

Programų įdiegimas: Taip — Sertifikatas gali patvirtinti naujos „Java“ programos šaltinį.

Jei norite keisti reikšmę, pasirinkite **Funkcijos > Keisti pasitik. parametą**.

Apsaugos modulis

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Tel. valdymas > Saugumo > Apsaugos modulis**.

Jei norite peržiūrėti ar redaguoti apsaugos modulį (jei yra), pasirinkite jį iš sąrašo.

Jei norite peržiūrėti išsamią apsaugos modulio informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Saugumo informacija**.

Pradinių parametrų atkūrimas

Galite pageidauti atkurti pradines kai kurių parametrų reikšmes. Būtina baigti visus aktyvius skambučius ir ryšius.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Telefonas > Tel. valdymas > Gamint. param..** Norint atkurti parametrus, būtina įvesti užrakto kodą.

Po atkūrimo prietaiso įsijungimas gali užtrukti ilgiau. Dokumentai ir failai lieka nepakitę.

Apsaugota medžiaga

Skaitmeninių teisių valdymo (angl. DRM) technologija apsaugotas turinys, pvz., tokie daugialypės terpės failai, kaip atvaizdai, muzika arba vaizdo įrašai, teikiami su jų licencijomis, kuriose apibrėžtos jūsų turinio naudojimo teisės.

Galite peržiūrėti licencijų informaciją ir būseną, jas iš naujo veiklinti ir šalinti.

Skaitmeninių teisių licencijų tvarkymas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > Tel. valdymas > Saugumo > Apsaugota medžiaga**.

Skaitmeninių teisių valdymas

Medžiagos savininkai gali naudoti įvairias skaitmeninių teisių valdymo (DRM) technologijas jų intelektinei nuosavybei, įskaitant autoriaus teises, apsaugoti. Šiame prietaise naudojama įvairių rūšių DRM programinė įranga, skirta prieiti prie DRM apsaugotos medžiagos. Naudodamiesi šiuo prietaisu galėsite pasiekti WMDRM 10, OMA DRM 1.0 ir OMA DRM 2.0 apsaugotus duomenis. Jei tam tikra DRM programinė įranga neapsaugo medžiagos, jos savininkai gali paprašyti, kad tokia DRM programinės įrangos galimybė prieiti prie naujos DRM apsaugotos medžiagos būtų atšaukta. Dėl tokio atšaukimo gali būti nebeįmanoma atnaujinti jūsų prietaise esančios DRM apsaugotos medžiagos. Toks DRM apsaugotos programinės įrangos atšaukimas neturi jokios įtakos kitų rūšių DRM apsaugotos arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusia licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės naudoti pateiktą medžiagą.

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami padaryti ir įjungimo raktų, ir medžiagos atsarginę kopiją, naudokitės programų paketo „Nokia Ovi Suite“ atsarginio kopijavimo funkcija.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugota medžiaga, formatuojant prietaiso atmintį nebeliks nei licencijos, nei medžiagos. Licenciją bei medžiagą galite prarasti

ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus licenciją ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai kuri licencija gali būti susijusi su tam tikra SIM kortele, todėl apsaugota medžiaga bus įmanoma naudotis tik įdėjus į prietaisą reikiamą SIM kortelę.

Informavimo šviesos

Pasirinkite **Meniu > Parametrai** tada – **Telefonas > Informavimo šviesos**.

Jei norite įjungti arba išjungti blyksinčią laukimo režimo šviesą, pasirinkite **Mrks. lauk. rž. šv..**

Jei blyksinti laukimo režimo šviesa įjungta, reguliariai užsidega meniu klavišo šviesos.

Jei norite įjungti arba išjungti informavimo šviesą, pasirinkite **Informavimo šviesa**.

Kai informavimo šviesa įjungta, meniu klavišas blyksi jūsų nustatytą laikotarpį, informuodamas apie praleistus įvykius, pvz., praleistus skambučius arba neperskaitytus pranešimus.

Skambinimo parametrai

Ryšio parametrai

Skambučių parametruose galite nustatyti savo prietaiso parametrus, susijusius su skambučiais.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Skambinimas > Skambinimo**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Siųsti mano numerį — Jei norite nustatyti, kad jūsų telefono numerį matytų asmuo, kuriam skambinate, pasirinkite **Taip**. Jei norite, kad būtų naudojamas su paslaugos teikėju sutartas parametras, pasirinkite **Kaip sutarta** (tinklo paslauga).

Ryšio laukimas — nustatyti, kad prietaisas įspėtų apie gaunamuosius skambučius skambučio metu (tinklo paslauga), arba patikrinti, ar ši funkcija įjungta.

Neatsiliepti ir siųsti pran. — atmetus pranešimą, siųsti tekstinį pranešimą, kuriame skambinančiajam paaiškinate, kodėl negalėjote atsiliepti.

Pranešimo tekstas — Rašykite standartinį tekstinį pranešimą, siunčiamą jums neatsiliepus.

Mano įrašyto skamb. v. įr. — įgalinti arba uždrausti vaizdo įrašo siuntimą iš jūsų prietaiso vaizdo skambučio metu.

Vaizdo ryšio atvaizdas — jei vaizdo skambučio metu nerodomas vaizdo įrašas, pasirinkti vietoj jo rodytiną atvaizdą.

Automatinis perrinkimas — Nustatykite, kad nepavykus prisiskambinti, prietaisas vėl bandytų skambinti (ne daugiau kaip 10 kartų). Jei norite sustabdyti automatinį numerio perrinkimą, spauskite baigimo klavišą.

Rodyti ryšio trukmę — skambučio metu rodyti jo trukmę.

Ryšio suvestinė — rodyti skambučio trukmę, pasibaigus skambučiui.

Greitasis rinkimas — Įjunkite greitąjį rinkimą.

Atsak. bet kuriuo klavišu — Įjunkite atsakymą bet kuriuo klavišu.

Naudojama linija — Šis parametras (tinklo paslauga) matyti tik tuo atveju, jei su SIM kortele įmanoma naudoti du abonento numerius, t. y. dvi telefono linijas. Pasirinkite telefono liniją, naudotiną skambinti arba pranešimams siųsti. Į skambučius galima atsiliepti abiem linijomis, neatsižvelgiant į pasirinktąją. Jei pasirinksite 2 liniją, bet neužsisakysite šios tinklo paslaugos, skambinti negalėsite. Pasirinkus 2 liniją, pradiniam ekrane matyti **2**.

Linijos keitimas — išjungti telefono linijos pasirinkimo funkciją (tinklo paslauga), jei ją turi jūsų SIM kortelė. Norint keisti šį parametrą, būtina turėti PIN2 kodą.

Galimos parinktys gali skirtis.

Ryšių peradresavimas

Gaunamuosius skambučius galite peradresuoti į savo balso pašto dėžutę arba kitu numeriu. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Skambinimas > Ryšių peradres..**

Visų balso skambučių peradresavimas į savo balso pašto dėžutę arba kitu numeriu

- 1 Pasirinkite **Balso ryšių > Visų balso ryšių.**
- 2 Kad įjungtumėte ryšių peradresavimą, pasirinkite **Įjungti.**
- 3 Jei norite peradresuoti skambučius į savo balso pašto dėžutę, pasirinkite **Į balso pašto dėžutę.**
- 4 Jei norite peradresuoti skambučius kitu telefono numeriu, pasirinkite **Kitu numeriu**, tada įveskite numerį arba, norėdami naudoti į adresatų sąrašą įrašytą numerį, pasirinkite **Ieškoti.**

Vienu metu gali būti įjungtos kelios peradresavimo parinktys. Pradiniame ekrane esanti rodyklė  rodo, kad visi skambučiai peradresuojami.

Ryšių draudimas

Naudodami ryšio draudimo paslaugą (tinklo paslauga), galite apriboti skambinimą prietaisu arba gaunamus skambučius. Pavyzdžiui, galite apriboti visus skambučius į užsienį arba gaunamus skambučius, kai esate užsienyje. Jei norite pakeisti parametrus, iš paslaugos tiekėjo turite gauti draudimo slaptažodį.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Skambinimas > Ryšių draudimo.**

Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (pavyzdžiui, ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Balso skambučių draudimas arba draudimo būsenos tikrinimas

Pasirinkite pageidaujama draudimo funkciją ir **Ijungti** arba **Tikrinti būseną**. Skambučių draudimas veikia visus skambučius, įskaitant duomenų skambučius.

Saugokite aplinką

Energijos taupymas

Bateriją reikės įkrauti rečiau, jei:

- Uždarykite nenaudojamas programas ir išjunkite duomenų ryšius, pvz., WLAN arba „Bluetooth“ ryšį.
- Išjunkite nereikalingus garsus, pvz., jutiklinio ekrano ir klavišų tonus.

Antrinis perdirbimas



Kai telefonas tampa nebetinkamu naudoti, visas jo medžiagas galima atkurti kaip medžiagas ir energiją. Siekdama užtikrinti tinkamą išmetimą ir pakartotinį naudojimą, „Nokia“ bendradarbiauja su partneriais dalyvaudama programoje, vadinamoje „Mes perdirbame“. Norėdami gauti informacijos apie senų „Nokia“ gaminių perdirbimą ir surinkimo vietas apsilankykite www.nokia.com/werecycle arba skambinkite į „Nokia“ aptarnavimo centrą.

Atiduokite pakuotes ir naudotojo vadovus perdirbti į jūsų vietinį perdirbimo centrą.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie telefono aplinkosaugos atributus ieškokite svetainėje www.nokia.com/ecoprofile.

Gaminio ir saugos informacija

Priedai



Persėjimas:

Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, kroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga. Naudojant neaprobuotą bateriją ar kroviklį esti gaisro, sprogimo, nuotėkio ar kiti pavojai.

Pasiteiraukite savo mobiliojo prietaiso pardavėjo, kokių aprobuotų priedų galima įsigyti. Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Baterija

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumuliatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-5J. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių.

Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius: AC-8 . Tikslus „Nokia“ kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko, žymimo raidėmis E, X, AR, U, A, C, K arba B, rūšies.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais krovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovo juostelė arba bus galima skambinti.

Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

176 Gaminio ir saugos informacija

Tinkamas krovimas. Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Saugokite nuo kraštutinių temperatūrų. Visada stenkitės laikyti bateriją 15–25 °C temperatūroje. Kraštutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Trumpai nesujunkite baterijos. Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metaliniu daiktu (moneta, savoržėlė ar rašikliu) tiesiogiai sujungiami baterijos teigiamas (+) ir neigiamas (–) kontaktai. (Tai metalinės juostelės ant baterijos.) Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Trumpai sujungus kontaktus gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Naikinimas. Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Nuotėkis. Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Sugadinimas. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite iškšti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Tinkamas naudojimas. Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant bateriją gali kilti gaisro, sprogimo ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, prieš toliau naudodami nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeisto kroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, baterija, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie korozyviai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją ir leiskite prietaisui išdžiūti.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose arba purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti prietaiso veikimo laiką, sugadinti bateriją ir deformuoti arba išlydyti plastines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui išilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė ir sugadinti elektronines grandines.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vartotojo vadove.

- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir judančias dalis.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Retkarčiais išjunkite prietaisą ir išimkite bateriją, kad geriau veiktų.
- Laikykite prietaisą toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
- Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausia dviejuose atskirose vietose, pvz., prietaise, atminties kortelėje arba kompiuteryje, arba užsirašykite svarbią informaciją.

Ilgai naudojamas prietaisas gali įkaisti. Daugeliu atvejų tai yra normalu. Jei įtariate, kad prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrėti.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie Apie gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/recycling .

Papildoma saugos informacija



Pastaba: Šio prietaiso paviršinėse metalinėse dangose nėra nikelio. Šio prietaiso paviršiuje yra nerūdijančio plieno.

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisas tenkina RD poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 1,5 centimetro (5/8 colio) atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisas turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

178 Gaminio ir saugos informacija

Medicininiai prietaisai

Radio siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos. Išjunkite prietaisą, jei iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninėse arba sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojami išorinei RD energijai jautri įranga.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicinių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- nenešioti belaidžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glaudsti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbinės klausos priemones.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Reguliariai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogvių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prisipučia didele jėga, todėl jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui ir neteisėtas.

Potencialiai sprogia aplinka

Būdami vietoje su galimai sprogia atmosfera, būtinai išjunkite prietaisą. Laikykites visų iškabintų taisyklių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogdimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Prietaisą

išjunkite degalinėse ir visose degalų pildymo vietose. Degalų sandėliuose, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykitės taikomų ribojimų. Vietos su galimai sprogia atmosfera dažniausiai, tačiau ne visada, aiškiai pažymimos. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Ar šį prietaisą saugu naudoti arti suskystintomis gamtinėmis dujomis (pvz., propanu ar butanu) varomų automobilių, būtinai pasiteiraukite tokio automobilio gamintojo.

Skambinimas skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: Šis prietaisas veikia naudodamas radio signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus ir naudotojo užprogramuotas funkcijas. Jei jūsų prietaisas turi interneto balso skambučių funkciją, įjunkite ir interneto skambučių, ir korinio ryšio funkcijas. Jei įjungtos abi ryšių funkcijos, prietaisas bando skambinti skubios pagalbos tarnyboms ir korinio ryšio, ir jūsų interneto skambučių paslaugos teikėjo tinklais. Neįmanoma užtikrinti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pvz., prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Jei norite skambinti skubios pagalbos tarnyboms, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Jei prietaisas neįjungtas, jį įjunkite. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Atsižvelgiant į jūsų prietaisą, gali reikėti:
 - įdėti SIM kortelę, jeigu ji naudojama jūsų prietaise;
 - panaikinti tam tikrus skambučių apribojimus, kuriuos įjungėte savo prietaise;
 - pakeisti aplinką iš beryšės į aktyvią;
 - atrakinti užrakintą ekraną ir klavišus, jei jie užrakinti, stumtelint prietaiso šone esantį rakinimo jungiklį.
- 2 Spauskite baigimo klavišą, tol, kol išvalysite ekraną ir paruošite prietaisą skambinti.
- 3 Jei norite atidaryti rinkiklį, pasirinkite Telefonas arba .
- 4 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
- 5 Spauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, pateikite kiek galint tikslesnę reikiamą informaciją. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Nebaikite pokalbio tol, kol nebus leista.

Informacija apie pažymą (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija

180 Autorių teisių ir kitos pastabos

ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiantio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 1,11 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Autorių teisių ir kitos pastabos

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0434 Ⓢ

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-559 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Nokia Original Accessories“ ir „Nokia Original Enhancements“ logotipai yra paprasti arba registruoti bendrovės „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garsinis ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Suteikta licencija „MPEG-4 Visual Patent Portfolio License“ naudoti gamini: 1) asmenine ir nekomercine veikla užsiimančiams naudotojams asmeniniais ir nekomerciniais tikslais, atsižvelgiant į informaciją, atitinkančią standartą „MPEG-4 Visual Standard“ ir 2) atsižvelgiant į licencijuoto vaizdo įrašų teikėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašą. Nesuteikta ir nenumatyta licencija naudoti prietaisą kitais tikslais. Papildomos informacijos, įskaitant dėl naudojimo reklamos, vidaus ir komercinių tikslų, galima gauti iš įmonės MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSIKILINIUOS, APLINKYBIŲ SĄLYGOKAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAIS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, draudžiama naudoti prietaiso programinės įrangos apgrąžos inžineriją (reverse engineering). Jei šiame vartotojo vadove yra „Nokia“ atstovavimo, garantijų, nuostolių ir atsakomybės apribojimų, jie bus vienodai taikomi bet kokiems „Nokia“ licencijų davėjų atstovavimui, garantijoms, nuostoliams ir atsakomybei. Jūsų prietaise esančias programas sukūrė ir jų savininkai gali būti asmenys ar subjektai, kurie nėra „Nokia“ filialai ar kaip nors susiję su šia bendrove. „Nokia“ neturi nepriklausomų tiekėjų pateiktų programų autorių teisių ar intelektualinės nuosavybės teisių. Taigi „Nokia“ neprisiima jokios atsakomybės už pagalbos dėl programų naudojimo teikimą galutiniam vartotojui, šių programų veikimo kokybės užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis susijusioje medžiagoje pateiktos informacijos turinį. „Nokia“ neteikia jokių garantijų dėl nepriklausomų tiekėjų programų. NAUDODAMI PROGRAMAS, JŲS PRIPAŽIŪSTATE, KAD PROGRAMOS PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS, BE GARANTIJŲ, RAŠYBINIŲ AR NUMANOMŲ, TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI. TAIP PAT PRIPAŽIŪSTATE, KAD NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, RAŠYBINIŲ AR NUMANOMŲ, BE KITŲ GARANTIJŲ ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISĖS, TINKAMUMO PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS BEI GARANTIJAS, KAD PROGRAMOS NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATENTŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ, AUTORIŲ IR KITŲ TEISIŲ.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl informacijos ir kitų kalbų versijų kreipkitės į savo „Nokia“ gaminių pardavėją. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, tame tarpe tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

Modelio numeris X6-00

/5.4. leidimas LT

Rodyklė

Simboliai/skaitmenys

„802.1x“ saugumo parametrai	130
„Bluetooth“	133, 134, 135, 137
„Galerija“	88, 90
„Java“ programos	154
„Mail for Exchange“	73
„Nokia Ovi Player“	83
„Nokia“ išlaikymo informacija	22
„Nokia“ paslaugos	23
„Ovi“ muzika	84
„Ovi“ parduotuvė	23
„Quickoffice“	153, 154
„RealPlayer“	158, 159
„Užrašai“	160
„Vaizdo įrašų centras“	142
„Žemėlapiai“	
— eismo informacija	118

A

adresatai	34, 59, 63
— apžvalga	59
— balso žymekliai	60
— įrašymas	59
— įtraukimas	59
— kopijavimas	28, 62
— numatytieji	61
— redagavimas	59
— sinchronizavimas	132

— skambėjimo tonai	61
— tvarkymas	60
A-GPS (saveikaujančioji GPS)	101
antenos	33
aplinkos	79
— beryšės aplinkos apribojimai	35
aplinkosaugos patarimai	174
apribotasis rinkimas	64
apsaugos kodas	25
apsaugos modulis	169
artumo jutiklis	39
asmeniniai sertifikatai	167
atmintis	
— išvalymas	27
atnaujinimai	
— telefono programinė įranga	24
atsiliepimas į skambučius	41
atvaizdai	89, 90
autorių teisių apsauga	170

B

balso komandos	44, 164
balso skambučiai	
Žr. <i>skambučiai</i>	
baterija	
— energijos taupymas	26
— įdėjimas	12
— įkrovimas (išsikrovimas)	14
belaidis LAN (WLAN)	123
belaidžio LAN parametrai	125
bendrai naudojamas vaizdas	48

bendroji informacija	24
beryšė aplinka	35
blokavimas	
— prietaisas	137
browser	

Žr. žiniatinklio naršyklė

D	
dainos	79
data ir laikas	162
daugiaformačiai pranešimai	65, 68, 76
daugialypės terpės klavišas	19
diktofonas	160
DRM (skaitmeninių teisių valdymas)	170
duomenų ryšiai	132, 140
— belaidis	123
— sinchronizacija	132
— sujungimas su kompiuteriu	139
— „Bluetooth“	133

E	
ekrano parametrai	35, 163
el. laiškai	70
el. laiškas	
— atsisiuntimas	71
— priedai	71
el. paštas	69, 73
— parametrai	70
— pašto dėžutė	71, 77
— šalinimas	72

F	
failų tvarkymas	152, 153
failų tvarkytuvė	152
filmavimas	
— vaizdo įrašai	99
filmavimo parametrai	
— vaizdo kamera	93
fotografavimo parametrai	
— vaizdo kamera	93

G	
galerija	88
Galerija	89
gamintojo parametrai, atkūrimas	169
garsiaikalbis	32
garsio valdymas	32
garso išjungimas	41
garso pranešimai	65
gautieji, pranešimas	67
gauti pranešimai	67
GPS	
— padėties užklausa	104
GPS (globalinė padėties nustatymo sistema)	101, 102, 105

I	
IAP (interneto prieigos taškai)	125
įdiegimas, programos	155
įkroviklis, baterija	14
IMEI numeris	25
indikatoriai	29, 67

informavimo šviesa 171

internetas

Žr. žiniatinklio naršyklė

interneto naršyklė

— laikinoji atmintis 147

— puslapių naršymas 147

išeinamasis televizijos signalas 90

išsiųsti pranešimai 65

J

jutiklinis ekranas 20, 39, 55, 56, 58

jutiklių parametrai 35

K

kalbos parametrai 163

kalendorius 151, 152

kamera

— blykstė 96

— filmavimo režimas 99

— fotografavimo režimas 95

— siužetai 97

— vietos informacija 97

kameros režimai

— kamera 97

klaviatūros rakinimas 16

klavišai ir mygtukai 10

klavišų rakinimas 16

konferenciniai ryšiai 42

Kopijuoklė 28

L

laikinoji atmintis 147

laikmatis, vaizdo kamera 98

laikrodis 149, 151

laisvų rankų įranga 36

licencijos 170

M

mediateka 19

medija

— muzikos leistuvė 79

— „RealPlayer“ 158

menu 19

MMS (daugiaformačių pranešimų paslauga) 65, 68, 76

muzikos grotuvas

— grojaraščiai 82

muzikos leistuvė 79

muzikos perkėlimas 83

N

naudinga informacija 24

naujienuų teikiniai 148

naujiniai 158

— prietaisas 165

navigacijos priemonės 101

numerų rinkimas balsu 44

nuotolinė pašto dėžutė 70

nuotolinis SIM režimas 137

nuotolinis užrakinimas 38

nuotraukos	
— kopijavimas	28
<i>žr. vaizdo kamera</i>	
nuspėjamoji teksto įvestis	58

0

orientyrai	104
------------	-----

P

paaiškinimo programa	24
padėties nustatymo informacija	101, 105
pagalbinė GPS (A-GPS) sistema	101
paketinių duomenų ryšys	52, 128, 140
palaikymas	22
parametrai	93, 162
— data ir laikas	162
— duomenų ryšiai	140
— ekranas	163
— kalba	163
— padėties nustatymas	105
— paketiniai duomenys	140
— pranešimai	76
— priedai	164
— prieigos taškai	126, 127, 128, 141
— programos	165
— programų tvarkytuvė	157
— ryšiai	171
— sertifikatai	167
— SIP	141
— skambučiai	173
— tinklas	122

— transliacijų užsakymas	85
— vaizdo įrašų centras	146
— WLAN	125, 129, 130, 131
— WLAN tinklas	130
— „Bluetooth“	134
parametrų atkūrimas	169
pasaulio laikrodis	151
paslaugos komandos	75
paslaugų pranešimai	69
pašto dėžutė	
— balsas	41
— el. paštas	70
pateiktys, daugiaformatės	69
perdirbimas	174
piktogramos	29
PIN kodai	25
pradinis ekranas	17
pranešimai	67
— balsas	41
— daugiaformačiai	68
— el. paštas	70
— parametrai	75
— tam skirti aplankai	64
priedai	68, 164
prieigos kodai	25
prieigos taškai	125, 126, 127, 128, 129, 141
prietaisai	
— naujinimas	165
prietaiso atminties atsarginės kopijos kūrimas	152

prietaiso pritaikymas asmeniniams poreikiams	28
prietaiso sąranka	28
prietaisų poravimas	135
programa „Žemėlapiai“	
— padėties nustatymo	110
— vietų ieškojimas	111
Programa „Žemėlapiai“	
— naršymas	107
— žemėlapių atsisuntimas	109
programinės įrangos naujiniai	24, 158
programos	157
programų	154
programų parametrai	165
PUK kodai	25

R

radijas	
— klausymasis	87
— stotys	87
rakinimo jungiklis	16
raktas, WEP saugumas	130
raštinės programos	153, 154
riešo dirželis	38
ryšiai	132
— konferenciniai	42
— parametrai	171
— parinkty	40
— perrinkimas	171
— trukmė	53
ryšio laukimas	44

ryšys kabeliu	138
ryšys USB kabeliu	138
ryšių trukmė	53
ryšių žurnalas	53

S

saugumas	
— sertifikatai	167
sertifikatai	167
SIM kortelė	63
— įdėjimas	12
— išėmimas	37
— pranešimai	74
SIM kortelės sauga	166
sinchronizavimas	132
SIP (seanso inicijavimo protokolas)	141
siunčiamieji	65
siuntos	
— užsakomosios transliacijos	86
siužetai	
— atvaizdai ir vaizdo įrašai	97
skaičiuoklė	161
skambučiai	39
— atmetimas	41
— atsiliepimas	41
— baigimas	44
— parametrai	173
— ribojimas	64
skambučių atmetimas	41
skambučių draudimas	173
skambučių nepriėmimas	

Žr. *skambučių atmetimas*

skambučių praleidimas	41
skambučių žurnalas	52
sklaidos kanalai	148
SMS (trumpųjų pranešimų paslauga)	65
spartusis numerių rinkimas	43
srautinė transliacija	158
sujungimas su kompiuteriu	139

Taip pat žr. *duomenų ryšiai***T**

taikomoji programinė įranga	154
talpioji atmintinė	153
tarpinio serverio parametrai	129
tarptinklinis ryšys	122
teikiniai, naujienos	148
tekstiniai pranešimai	
— parametrai	76
— SIM pranešimai	74
— siuntimas	65
teksto įvestis	58
telefonas su garsiakalbiu	32
temos	78
tinklaraščiai	148
tinklo parametrai	122
transliaciniai pranešimai	75
transliavimas	159
turinio kopijavimas	28
turinio perkėlimas	28

U

užrakinimas	
— nuotolinis	38
užrakto kodas	25
užsakomosios transliacijos	83, 85, 86

V

vaizdo įrašai	90
— bendrai naudojami	48
— kopijavimas	28
vaizdo įrašas	
— bendrinamas	49, 51
— leidimas	159
— mano vaizdo įrašai	145
— peržiūra	89
— vaizdo įrašų leidimas	145
vaizdo įrašo bendrinimas	
— vaizdo įrašų bendrinimas	50
vaizdo įrašų bendrinimas	
— tiesioginio vaizdo įrašo bendrinimas	50
vaizdo įrašų centras	
— atsisuntimas	142
— peržiūra	142
— vaizdo įrašų perkėlimas	145
vaizdo įrašų teikiniai	144
vaizdo kamera	
— filmavimas	100
— fotografavimas	95
— indikatoriai	92, 100
— parinkty	95

— sekos režimas	98	— vietų tvarkymas	113
vaizdo skambučiai	45, 46	žemėlapių	
— atmetimas	47	— sinchronizavimas	114
— atsiliėpimas	47	žymos	148
vėliausi skambučiai	52	žiniatinklio naršyklė	147
vietos įvykiai ir paslaugos	149	— žymos	148, 149
vietovės informacija	101	žodynas	161
virtualioji klaviatūra	55, 56	žurnalai	52, 53

W

WEP saugumas	130
WLAN (belaidis vietinis tinklas)	123,
129,	130,
	131
WPA saugumas	130

Z

žadintuvus	150
žemėlapiai	106
— ėjimo maršrutai	119
— ekrano elementai	108, 117
— išsaugotos vietos	113
— maršrutų išsaugojimas	113
— maršrutų planavimas	119
— maršrutų tvarkymas	113
— navigacija	116, 119
— nurodymai balsu	115
— vaizdų keitimas	109
— važiavimo maršrutai	116
— vietos informacija	112
— vietų išsaugojimas	113
— vietų siuntimas	114