

Sada do auta Nokia CK-200

Uživatelská a instalační příručka

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek CK-200 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Výrobek splňuje limity definované směrnicí 2004/104/ES (doplňující směrnicí 72/245/EES), příloha I, odstavce 6.5, 6.6, 6.8 a 6.9. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2010–2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi a logo Nokia Original Accessories jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobků a společností zmiňované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami příslušných vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN „TAK JAK JE“. KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDRĚNÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDRĚNÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Dostupnost určitých výrobků se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace získáte od svého prodejce Nokia. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházění příslušných právních předpisů je zakázáno.

2.0. vydání CS

Pro vaši bezpečnost	5	Připojení sady do auta ke dvěma přístrojům	18
Stručný úvod	6	3. Základní používání	19
Úvodní nastavení	6	Kopírování kontaktů z připojených přístrojů	19
Dálkové ovládání	6	Ruční kopírování	19
1. Úvod	8	Automatické kopírování	19
O tomto dokumentu	8	Volání	20
Aktualizace softwaru	9	Uskutečnění hovoru	20
Bezdrátová technologie Bluetooth	9	Přijetí nebo odmítnutí hovoru	21
2. Začínáme	10	Vypnutí mikrofonu	22
Součásti	10	Nastavení hlasitosti reproduktoru	22
Dálkové ovládání CU-13R	11	Dva hovory současně	22
Displej a pohotovostní režim	11	Přepnutí hovoru mezi sadou do auta a připojeným přístrojem	23
Části displeje	11	Odesílání tónové volby	23
Uchycení displeje k montážnímu panelu	11	Poslední hovory	23
Natočení displeje	12	Zobrazení textových zpráv	24
Informace zobrazené v pohotovostním režimu	12	Menu Vlastní klávesa	24
Indikátory na displeji	13	4. Nastavení	25
Vložení baterie do dálkového ovládání	14	Nastavení připojení	25
Výměna nebo používání různých dálkových ovládání se sadou do auta	14	Nastavení displeje	25
Používání menu	15	Obecné nastavení	26
Zapnutí a vypnutí sady do auta	15	Nastavení zvuku	27
Zapnutí	15	5. Řešení problémů	28
Vypnutí	15	Resetování sady do auta	28
První použití	16	Problémy s připojením	28
Párování a připojení sady do auta	16	Problémy se zvukem	28
Ruční připojení sady do auta	17	Ostatní problémy	29
Automatické připojení sady do auta	17	6. Montáž	30
Odpojení sady do auta	17	Bezpečnostní informace	30
		Aktualizace softwaru	31
		Montáž sady do auta ve voze	32
		Dálkové ovládání CU-13R	33
		Displej	35

Spojovací skříňka RX-73.....	36	Doplňkové příslušenství.....	44
Propojení se systémem		Nabíjecí kabel.....	44
autorádia	37	Mikrofon	44
Montáž s použitím ISO kabelu		Vnější anténa	45
CA-160	38	Kontrola funkce sady do auta	45
Montáž s použitím napájecího		Péče a údržba.....	46
kabelu CA-153P a externího		Další bezpečnostní	
reproduktoru	40	informace	47
Montáž s použitím napájecího			
kabelu CA-153P a kabelu			
přímého vstupu CA-161	42		
Instalační nastavení	43		

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou a instalační příručku.

**ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ**

Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.

**BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM**

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

**RUŠIVÉ VLIVY**

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

**VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO**

Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v blízkosti paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin.

**KVALIFIKOVANÝ SERVIS**

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Používejte pouze schválené příslušenství. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

Stručný úvod

Tato část stručně popisuje základní funkce sady do auta. Podrobnosti najdete v příslušných částech této příručky.

■ Úvodní nastavení

1. Zapněte sadu do auta (viz obr. 15) a svůj mobilní přístroj.
2. Po výzvě k výběru jazyka přejděte otáčením točítka Navi™ (dále jen „točítko“) na požadovaný jazyk a stiskněte točítko.
3. Aktivujte funkci Bluetooth v přístroji a vytvořte připojení Bluetooth mezi sadou do auta a přístrojem.

■ Dálkové ovládání

1. Tlačítko Hlasové vytáčení / Ztišit


Stisknutím tlačítka Hlasové vytáčení můžete zapnout nebo vypnout zvuk hovoru, případně aktivovat hlasové vytáčení u kompatibilního mobilního přístroje, pokud neprobíhá žádný hovor.

2. Tlačítko Přepnout

Stisknutím tlačítka Přepnout přepnete mezi prvním a druhým (primárním a sekundárním) připojeným přístrojem, je-li aktivována funkce Vícebodové připojení.

3. Točítko Navi

- Chcete-li zadat telefonní číslo nebo použít zrychlenou volbu, v pohotovostním režimu otočte točítkem vlevo.
- Chcete-li hledat kontakt v seznamu kontaktů, v pohotovostním režimu otočte točítkem vpravo.

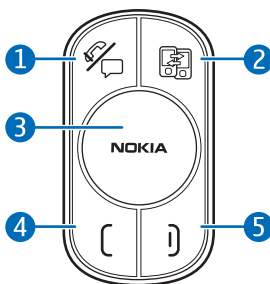

- Chcete-li nastavit hlasitost v průběhu hovoru nebo přecházet mezi položkami menu, otočte točítkem vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li v pohotovostním režimu zvolit například možnost *Menu* nebo zvýrazněnou funkci v menu, stiskněte točítko.

4. Tlačítko Volat

- Chcete-li uskutečnit nebo přijmout hovor, případně přepnout mezi aktivním a přidruženým hovorem, stiskněte tlačítko Volat.
- Chcete-li v pohotovostním režimu zobrazit seznam posledních volaných čísel, stiskněte tlačítko Volat.
- Chcete-li v pohotovostním režimu znovu zavolat na poslední volané číslo, stiskněte dvakrát tlačítko Volat.

5. Tlačítko Konec

- Chcete-li ukončit nebo odmítnout hovor, stiskněte tlačítko Konec.
- Chcete-li při zadávání textu nebo čísel odstranit dříve zadaný znak, stiskněte tlačítko Konec.
- Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň menu nebo zobrazení na displeji, stiskněte tlačítko Konec.
- Chcete-li se vrátit do pohotovostního režimu z funkcí menu, stiskněte a podržte tlačítko Konec po dobu přibližně 2 sekund.



Tip: Je-li baterie dálkového ovládání vybitá, můžete hovor přijmout nebo ukončit stisknutím vypínače.

1. Úvod

Sada do auta Nokia CK-200 umožňuje uskutečňovat a přijímat hovory bez držení telefonu v rukou. Do sady můžete rovněž zkopírovat seznamy kontaktů ze dvou kompatibilních mobilních přístrojů. Zkopírované kontakty si můžete zobrazit na vestavěném displeji a použít je při telefonování z připojeného přístroje.

Sada do auta je dodávána s bezdrátovým dálkovým ovládáním, které umožňuje snadnou obsluhu na dálku.

Pomocí technologie Bluetooth můžete sadu do auta připojit ke dvěma kompatibilním přístrojům současně.

Než si necháte sadu do auta odborně nainstalovat a začnete ji používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku. Rovněž si přečtěte příručku k přístroji, který k sadě připojujete. Nejnovější příručky, doplňkové informace a soubory ke stažení týkající se výrobku Nokia najdete na adrese www.nokia.com/support.

Tento výrobek může obsahovat malé části. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.



Varování: Konektory tohoto přístroje mohou obsahovat malé množství niklu. Osoby citlivé na nikl mohou po dlouhodobém kontaktu kůže s konektory pociťovat příznaky.

■ O tomto dokumentu

Nastavení a obsluha jsou popsány v částech „Začínáme“, strana 10, „Základní používání“, strana 19 a „Nastavení“, strana 25.

Tipy pro řešení problémů jsou uvedeny v části „Řešení problémů“, strana 28.

Instalace do vozu je popsána v části „Montáž“, strana 30. Tato sada do auta smí být instalována pouze kvalifikovaným servisním pracovníkem za použití originálních součástí Nokia dodaných v prodejním balení.

■ Aktualizace softwaru

Software sady do auta můžete aktualizovat.

Stáhněte si a nainstalujte aplikaci pro aktualizaci sady do auta Nokia z adresy www.nokia.com/support do kompatibilního počítače.

Připojte displej sady do auta k počítači datovým kabelem USB, který má na jednom konci standardní konektor USB a na druhém konci konektor micro USB. Kabel se prodává samostatně.

Spustíte aplikaci pro aktualizaci a postupujte podle zobrazených pokynů. V průběhu aktualizace softwaru kabel USB neodpojujte.

■ Bezdrátová technologie Bluetooth


Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje připojovat kompatibilní přístroje bez použití kabelů. Telefon nemusí být s druhým přístrojem v přímé viditelnosti, ale obě zařízení nesmí být od sebe dále než 10 metrů. Připojení může být rušeno jinými elektronickými přístroji.

Sada do auta splňuje požadavky specifikace Bluetooth 2.1 + EDR a podporuje následující profily: Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Phone Book Access Profile (PBAP) 1.0, Object Push Profile (OPP) 1.1 a File Transfer Profile (FTP) 1.1. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

2. Začínáme

■ Součásti

Sada do auta obsahuje následující součásti:

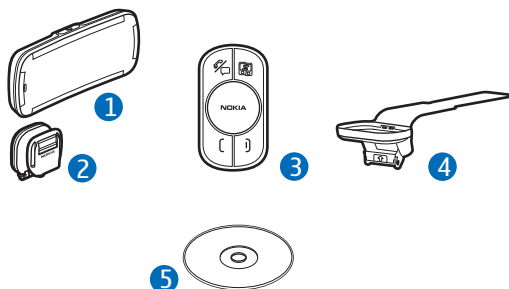


1. Hlavní jednotka CK-200 s displejem
2. Montážní panel pro hlavní jednotku CK-200
3. Dálkové ovládání CU-13R s točátkem Navi
4. Držák na volant pro dálkové ovládání CU-13R
5. CD s touto příručkou

Prodejní balení rovněž obsahuje kabely a další části potřebné při instalaci sady do auta.

■ Dálkové ovládání CU-13R

Sadu do auta můžete obsluhovat pomocí dálkového ovládání. Zařízení je vybaveno točítkem Navi, které můžete otáčet nebo tisknout.

1. Tlačítko Hlasové vytáčení / Ztišit
2. Tlačítko Přepnout
3. Točítko Navi
4. Tlačítko Volat
5. Tlačítko Konec

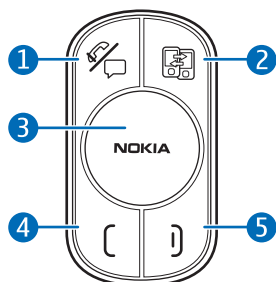


■ Displej a pohotovostní režim

Části displeje

Displej obsahuje následující části:


1. Vypínač
2. Mikrofon
3. Konektor micro USB pro aktualizaci softwaru sady do auta z kompatibilního počítače

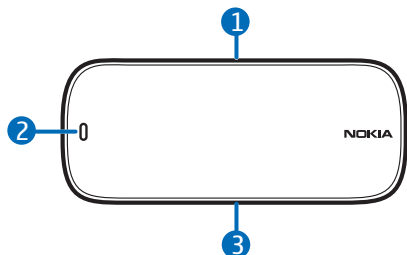

Uchycení displeje k montážnímu panelu

Chcete-li sadou do auta používat, zasuněte displej do montážního panelu.


Chcete-li displej odpojit, vypněte sadu do auta a vysuňte displej z montážního panelu směrem nahoru.

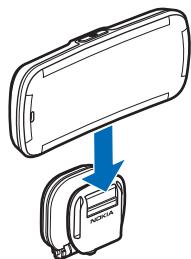

Natočení displeje


Když je displej uchycen k palubní desce s použitím dodávaného montážního panelu, můžete jej pomocí kulového kloubu natočit vlevo, vpravo, nahoru nebo dolů do úhlu přibližně 15 stupňů.

Nezkoušejte displej silou natočit do většího úhlu.

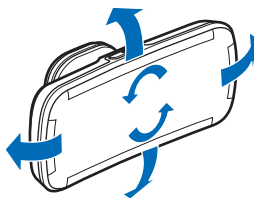

Informace zobrazené v pohotovostním režimu

Když sadu do auta zapnete, přejde do pohotovostního režimu. Je-li sada do auta připojena ke kompatibilnímu přístroji, jsou v pohotovostním režimu zobrazeny následující informace:

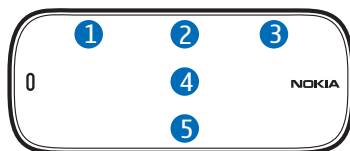

1. Síla signálu mobilní sítě v aktuálním místě, pokud připojený přístroj tuto informaci poskytuje. Čím je sloupec vyšší, tím je signál silnější.
2. Název poskytovatele služeb, pokud připojený přístroj tuto informaci poskytuje.
3. Úroveň nabití baterie připojeného přístroje, pokud přístroj tuto informaci poskytuje. Čím je sloupec vyšší, tím více energie zbývá. Pokud je sada do auta připojena ke dvěma přístrojům, je zobrazena úroveň nabití baterie primárního přístroje.
4. Název Bluetooth připojeného přístroje. Pokud je sada do auta připojena ke dvěma přístrojům, primární přístroj je zobrazen nad sekundárním.
5. Funkce **Menu** umožňující otevřít seznam položek menu. Chcete-li seznam otevřít, stiskněte točítka.

Chcete-li ručně zadat telefonní číslo nebo použít zrychlenou volbu, otočte točítkem vlevo.

Chcete-li hledat kontakt v seznamu kontaktů sady do auta, otočte točátkem vpravo.

Chcete-li zobrazit poslední volaná čísla, stiskněte tlačítko Volat. Viz také část „Poslední hovory“, strana 23.

Indikátory na displeji



Máte aktivní hovor.



Máte přidržný hovor.



Příchozí hovor.



Odchozí hovor.



Máte nepřijaté hovory v přístroji zobrazeném nad indikátorem.



Hovor je přepnut do připojeného mobilního přístroje.



Je aktivována funkce Vícebodové připojení a sadu do auta můžete připojit ke dvěma přístrojům.



Přijali jste novou textovou zprávu do přístroje zobrazeného nad indikátorem.



Reproduktory připojené k sadě do auta jsou vypnuty.



Mikrofon sady do auta je vypnut.



Sada do auta kopíruje kontakty z připojeného přístroje.



Do reproduktorů sady do auta jsou přehrávány pouze tóny připojeného přístroje související s hovorem.


Je-li úroveň nabití baterie připojeného přístroje nízká, na displeji se krátce zobrazí zpráva *Slabá baterie*.

Je-li úroveň nabití baterie dálkového ovládání nízká, na displeji se zobrazí zpráva *Slabá baterie v dálkovém ovládání*.

■ Vložení baterie do dálkového ovládání

Bezdrátové dálkové ovládání je napájeno lithiovou knoflíkovou baterií CR2032. Nahrazujte ji pouze stejným nebo ekvivalentním typem.

1. Vysuňte kryt baterie z jednotky (1).
2. Vložte baterii záporným pólem (-) směrem k desce s obvody a zasuňte kryt zpět na místo (2).

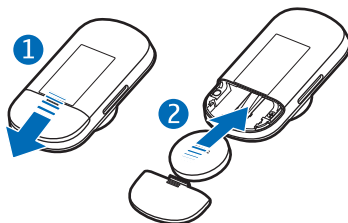

Nemanimulujte s baterií kovovými předměty ani ji neskladujte v jejich blízkosti. Mohlo by dojít ke zkratování a poškození baterie.

Pokud dálkové ovládání nepoužíváte déle než jeden měsíc, vyjměte z něj baterii, aby nemohla vytect.

Když baterie vyteče, dálkové ovládání důkladně vyčistěte a vložte do něj novou baterii.

Dojde-li k polknutí lithiové knoflíkové baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud baterie uvízne v jícnu, okamžitě ji odstraňte.

Extrémní teploty snižují výkon a životnost baterie. Při teplotách pod bodem mrazu nemusí dálkový ovladač fungovat nebo sada do auta může zobrazit zprávu *Slabá baterie v dálkovém ovládání*.

Výměna nebo používání různých dálkových ovládání se sadou do auta

Pokud vyměníte dálkové ovládání nebo pokud jich se sadou do auta používáte několik, musíte nové dálkové ovládání se sadou spárovat.

Otočte klíč zapalování do polohy Vypnuto a odpojte displej od montážního panelu přibližně na 10 sekund. Uchyťte displej k montážnímu panelu a stisknutím vypínače sadu do auta zapněte. Stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovládání.

■ Používání menu

Chcete-li v pohotovostním režimu zobrazit seznam funkcí menu, stiskněte točítka při zobrazeném textu *Menu*.

Chcete-li přejít na položku (například na funkci menu) nebo procházet seznam, otočte točítkem. Chcete-li vybrat položku, přejděte na ni a stiskněte točítka.

Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň menu, stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li se vrátit z funkcí menu do pohotovostního režimu, stiskněte a podržte tlačítko Konec po dobu přibližně 2 sekund.

■ Zapnutí a vypnutí sady do auta

Pokud si nejste jisti, zda je připojen vodič snímače zapalování, zeptejte se technika, který sadu do auta instaloval.

Před použitím sady do auta zkontrolujte, zda je displej pevně uchycen k montážnímu panelu.

Zapnutí

Je-li připojen vodič snímače zapalování, sada do auta se zapne, když zapnete motor vozidla.

Není-li připojen vodič snímače zapalování, stiskněte vypínač. Pokud se k sadě do auta během 10 minut nepřipojí žádný přístroj, sada se automaticky vypne.

Sada do auta se po zapnutí pokusí navázat připojení Bluetooth k jednomu nebo dvěma naposledy připojeným přístrojům (v závislosti na nastavení funkce Vícebodové připojení).

Vypnutí

Je-li připojen vodič snímače zapalování, vypněte motor vozidla nebo stiskněte vypínač. Pokud probíhá hovor prostřednictvím přístroje připojeného k sadě, stisknutím vypínače přepněte hovor do přístroje a poté sadu do auta vypněte.

Není-li připojen vodič snímače zapalování, vypněte sadu stisknutím vypínače. Není-li připojen vodič snímače zapalování a odpojíte-li přístroj od sady (například když si jej berete s sebou), sada do auta se po 10 minutách automaticky vypne.



Tip: Po vypnutí zapalování nenechávejte mobilní přístroj připojený k sadě do auta. Zabráníte tak nechtěnému vybití baterie vozu.

■ První použití

Když sadu do auta poprvé zapnete, vyzve vás k výběru používaného jazyka. Otáčením točítka přejděte na požadovaný jazyk a stiskněte točítko.

Po výběru jazyka vás sada vyzve, abyste ji spárovali a připojili ke kompatibilnímu přístroji s technologií Bluetooth. Viz část „Párování a připojení sady do auta“, strana 16.

■ Párování a připojení sady do auta

Před použitím sady do auta ji musíte přidružit (spárovat) a připojit ke kompatibilnímu mobilnímu přístroji, který podporuje bezdrátovou technologii Bluetooth.

Sadu do auta můžete spárovat až s osmi přístroji a připojit ji ke dvěma přístrojům podporujícím profil HFP Bluetooth současně.

Spárování a připojení sady do auta ke kompatibilnímu přístroji:

1. Pokud sada do auta dříve nebyla spárována s přístrojem, zapněte sadu a přístroj. Sada do auta přejde do režimu párování.
Pokud jste sadu již dříve spárovali s přístrojem a chcete ji spárovat s jiným, v pohotovostním režimu zvolte možnost [Menu](#) > [Nastavení](#) > [Připojení](#) > [Správce připojení](#) > [Párovat nový přístroj](#).
2. Do 3 minut aktivujte funkci Bluetooth v přístroji a nastavte ji pro vyhledávání zařízení Bluetooth. Pokyny najdete v uživatelské příručce k přístroji.
3. Na přístroji vyberte v seznamu nalezených zařízení sadu do auta (Nokia CK-200).

4. Na přístroji zadejte heslo Bluetooth **0000** pro spárování a připojení přístroje k sadě do auta.

U některých přístrojů je třeba po spárování navázat připojení samostatně.

Je-li spárování úspěšné, sada do auta je zobrazena v seznamu aktuálně spárovaných zařízení Bluetooth v přístroji a spárovaný přístroj je zobrazen v menu Správce připojení sady do auta.

Když je sada do auta připojena k přístroji a připravena k použití, je na displeji zobrazen název Bluetooth odpovídající přístroji.

Ruční připojení sady do auta

Když sadu do auta zapnete, pokusí se připojit k jednomu nebo dvěma naposledy připojeným přístrojům (v závislosti na nastavení funkce Vícebodové připojení).

Chcete-li sadu ručně připojit k přístroji (například po ztrátě spojení), zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý, a v pohotovostním režimu zvolte možnost [Menu](#) > [Nastavení](#) > [Připojení](#) > [Správce připojení](#) a přístroj.

Automatické připojení sady do auta

Mobilní přístroj můžete nastavit tak, aby se k sadě do auta připojoval automaticky. Chcete-li tuto funkci aktivovat, změňte nastavení spárovaného přístroje v menu Bluetooth přístroje.

Odpojení sady do auta

Chcete-li odpojit sadu do auta od mobilního přístroje, ukončete připojení v menu Bluetooth přístroje. Můžete také v pohotovostním režimu zvolit možnost [Menu](#) > [Nastavení](#) > [Připojení](#) > [Správce připojení](#) a přístroj, který chcete odpojit.

■ Připojení sady do auta ke dvěma přístrojům

Ve výchozím nastavení můžete sadu do auta připojit ke dvěma kompatibilním přístrojům Bluetooth současně. Chcete-li sadě do auta povolit připojení vždy jen k jednomu přístroji, zvolte možnost [Menu](#) > [Nastavení](#) > [Připojení](#) > [Vícebodové připojení](#) > [vyp.](#) Zvolíte-li možnost [zap](#), sadu lze připojit ke dvěma přístrojům a na displeji je zobrazen symbol .

Když sadu do auta zapnete a sada se připojí ke dvěma přístrojům, první připojený přístroj se stane primárním a druhý sekundárním. V pohotovostním režimu je název primárního přístroje zobrazen nad názvem sekundárního. Chcete-li nastavit primární přístroj jako sekundární a naopak, stiskněte tlačítko Přepnout.

3. Základní používání

■ Kopírování kontaktů z připojených přístrojů

Sada do auta umožňuje kopírovat kontakty (jména a telefonní čísla) z připojených kompatibilních mobilních přístrojů.

Při kopírování je zobrazen symbol . V závislosti na počtu kontaktů může kopírování trvat i několik minut. Během kopírování kontaktů nelze sadu do auta používat.

Ruční kopírování

Chcete-li ručně zkopírovat kontakty z připojeného (primárního) přístroje, pokud podporuje profil PBAP Bluetooth nebo příkazy AT, v pohotovostním režimu zvolte možnost [Menu](#) > [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Zahájit stahování kontaktů](#).

Pokud přístroj nepodporuje profil PBAP Bluetooth, ale podporuje profil OPP Bluetooth, můžete kontakty z přístroje do sady odesílat jako vizitky.

Pokud v mobilním přístroji kontakty aktualizujete, musíte je znovu zkopírovat do sady do auta.

Automatické kopírování

Je-li aktivováno nastavení [Autom. stahování kontaktů](#), sada do auta se po připojení přístroje automaticky pokusí zkopírovat z něj kontakty. Chcete-li aktivovat automatické kopírování, v pohotovostním režimu zvolte možnost [Menu](#) > [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Autom. stahování kontaktů](#) > [zap](#).

Je-li aktivováno automatické kopírování kontaktů, kontakty uložené v sadě jsou při každém připojení přístroje aktualizovány.

■ Volání

Při volání hovořte směrem k displeji nebo k externímu mikrofonu připojenému k sadě do auta. Chcete-li dosáhnout optimální kvality hovoru, odstraňte z prostoru před mikrofonem všechny předměty. Během hovoru je na displeji zobrazen symbol .

Kontakty z připojených přístrojů můžete použít pouze tehdy, pokud jste je zkopírovali do sady.

Uskutečnění hovoru

Pomocí dálkového ovládání můžete uskutečňovat hovory pouze z primárního přístroje. Chcete-li uskutečnit hovor ze sekundárního přístroje, nastavte jej jako primární nebo k hovoru použijte přímo tento přístroj.

Z připojeného přístroje můžete uskutečnit hovor i bez použití dálkového ovládání. Použijte jej stejně, jako když běžně telefonujete.

Chcete-li ukončit hovor (nebo zrušit pokus o hovor), stiskněte tlačítko Konec. Je-li baterie dálkového ovládání vybitá, stiskněte vypínač.

Zadání telefonního čísla

Chcete-li pomocí dálkového ovládání zadat telefonní číslo, v pohotovostním režimu otočte točítkem vlevo nebo zvolte možnost [Menu](#) > [Číselný vstup](#). Chcete-li v průběhu hovoru zadat telefonní číslo, zvolte možnost [Možnosti volání](#) > [Číselný vstup](#).

Vyberte číslice jednu po druhé. (Chcete-li odstranit dříve zadanou číslici, stiskněte tlačítko Konec.) Jakmile je telefonní číslo zobrazeno, stiskněte tlačítko Volat nebo zvolte .

Volání kontaktu

Chcete-li zavolat kontaktu zkopírovanému do sady do auta, v pohotovostním režimu otočte točítkem vpravo nebo zvolte možnost [Menu](#) > [Kontakty](#). Chcete-li v průběhu hovoru zobrazit seznam kontaktů, zvolte možnost [Možnosti volání](#) > [Kontakty](#).

Vyberte první znak kontaktu, přejděte na kontakt a stiskněte točítko nebo tlačítko Volat. Má-li kontakt několik čísel, nejprve vyberte požadované číslo a poté stiskněte točítko nebo tlačítko Volat.

Volání posledního volaného čísla

Chcete-li znovu zavolat na poslední volané číslo (pokud přístroj podporuje tuto funkci s připojenou sadou do auta), stiskněte dvakrát tlačítko Volat v době, kdy neprobíhá žádný hovor.

Chcete-li zavolat na některé z posledních volaných čísel, přejděte na požadované jméno nebo telefonní číslo a stiskněte točítka nebo tlačítko Volat.

Pokud je sada do auta připojena ke dvěma přístrojům, hovor bude uskutečněn z primárního přístroje.

Hlasové vytáčení

Chcete-li aktivovat hlasové vytáčení (pokud přístroj podporuje tuto funkci s připojenou sadou do auta), stiskněte tlačítko Hlasové vytáčení v době, kdy neprobíhá žádný hovor. Zřetelně vyslovte hlasový záznam požadovaného kontaktu. Pokud je sada do auta připojena ke dvěma přístrojům, hlasové vytáčení bude aktivováno u primárního přístroje.

Podrobnosti k hlasovému vytáčení najdete v uživatelské příručce k přístroji.

Zrychlená volba

Zrychlená volba představuje rychlý způsob volání často používaných telefonních čísel.

Chcete-li použít zrychlenou volbu, otočte v pohotovostním režimu točítkem vlevo, přejděte na požadované číslo zrychlené volby (1-9) a stiskněte tlačítko Volat, když je zobrazeno přiřazené jméno nebo číslo.

Přiřazení telefonního čísla k číslu zrychlené volby je popsáno v části „Obecné nastavení“, strana 26.

Přijetí nebo odmítnutí hovoru

Příchozí hovor je signalizován vyzváněcím tónem z reproduktorů připojených k sadě do auta. Přitom je zobrazeno číslo volajícího, pokud mobilní síť tuto funkci podporuje. Pokud jste do sady zkopirovali příslušné jméno a číslo, je zobrazeno jméno uložené s tímto číslem. Není-li jméno a číslo k dispozici, je zobrazena zpráva *Skruté číslo*.

Chcete-li přijmout hovor z primárního nebo sekundárního přístroje, stiskněte tlačítko Volat nebo točítka. Je-li baterie dálkového ovládání vybitá, stiskněte vypínač sady do auta.

Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte tlačítko Konec.

■ Vypnutí mikrofonu

Chcete-li v průběhu hovoru vypnout nebo zapnout mikrofon, stiskněte tlačítko Hlasové vytáčení / Ztišit. Můžete také zvolit *[Možnosti volání](#)* a požadovanou funkci.

Symbol  označuje, že mikrofon je vypnutý.

■ Nastavení hlasitosti reproduktoru

Chcete-li v průběhu hovoru nastavit hlasitost reproduktoru, otočte točítka. V některých konfiguracích montáže lze hlasitost nastavit také na autorádiu. Vybraná hlasitost pro aktuální přístroj je uložena. Postup nastavení výchozí hlasitosti hovorů najdete v části „Nastavení zvuku“, strana 27.

Chcete-li reproduktory vypnout, nastavte hlasitost na nejnižší úroveň. Sada zobrazí symbol .

■ Dva hovory současně

Sada do auta umožňuje pracovat se dvěma hovory na jednom z připojených přístrojů současně.

Chcete-li přijmout čekající hovor a ukončit aktivní hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li přijmout čekající hovor a přidržet aktivní hovor, stiskněte tlačítko Volat. Při přidržení hovoru je zobrazen symbol .

Chcete-li odmítnout čekající hovor, zvolte *[Možnosti volání](#)* > *[Odmítnout přichozí hovor](#)*.

Chcete-li ukončit aktivní hovor a aktivovat přidržení hovoru, stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li přepnout mezi aktivním a přidrženým hovorem, stiskněte tlačítko Volat.

Když je sada do auta připojena ke dvěma přístrojům a někdo vám zavolá na druhý přístroj v době, kdy máte aktivní hovor v prvním přístroji, nejprve ukončete aktivní hovor a poté přijmete druhý hovor. Druhý hovor můžete také přijmout přímo z přístroje. Pokud druhý hovor přijmete přímo z přístroje, můžete pro práci s ním použít pouze funkce přístroje.

■ Přepnutí hovoru mezi sadou do auta a připojeným přístrojem

Chcete-li přepnout hovor mezi sadou do auta a připojeným přístrojem, zvolte *Možnosti volání* > *Aktivovat sluchátko* nebo *Aktivovat handsfree*. Některé mobilní přístroje mohou ukončit připojení Bluetooth až do doby, kdy hovor skončí. Symbol  označuje, že hovor je přepnutý do přístroje.

■ Odesílání tónové volby

Chcete-li v průběhu hovoru odeslat tónovou volbu, například heslo pro určitou službu (síťová služba), zvolte *Možnosti volání* > *Odeslat DTMF*. Vyberte znaky jeden po druhém. (Chcete-li odstranit dříve zadaný znak, stiskněte tlačítko Konec.) Chcete-li řetězec odeslat, zvolte ✓ nebo stiskněte tlačítko Volat.

■ Poslední hovory

Když k sadě do auta připojíte kompatibilní mobilní přístroj, sada z přístroje automaticky zkopíruje poslední nepřijaté, přijaté a uskutečněné hovory, pokud přístroj a mobilní síť tyto funkce podporují.

Chcete-li zobrazit poslední hovory, v pohotovostním režimu zvolte možnost *Menu* > *Poslední hovory* a typ volání. Přejděte na kontakt a stisknutím točítka zobrazte podrobnosti hovoru. Chcete-li kontaktu zavolat, stiskněte tlačítko Volat.

Máte-li nepřijaté hovory, je zobrazen symbol .

■ Zobrazení textových zpráv

Menu *Zprávy* je zobrazeno pouze tehdy, když připojený přístroj podporuje specializované rozhraní připojení společnosti Nokia.

Přijmete-li textovou zprávu (síťová služba) v době, kdy je sada do auta připojena ke kompatibilnímu přístroji Nokia, sada zobrazí symbol .

Chcete-li zobrazit novou zprávu z kompatibilního přístroje Nokia, zvolte možnost *Menu* > *Zprávy* a zprávu.

Chcete-li zavolat odeslateli zobrazené zprávy, stiskněte tlačítko Volat. Můžete také stisknout točítka a zvolit možnost *Volat odesilatele*.

Informace o kompatibilitě najdete na adrese to www.nokia.com/support.

■ Menu Vlastní klávesa

Menu Vlastní klávesa je zobrazeno pouze tehdy, když je v přístroji připojeném k sadě do auta nainstalována aplikace Nokia Accessory Setup.

Pokud tato aplikace není ve vašem přístroji nainstalována, informace o její dostupnosti pro svůj přístroj najdete na adrese www.nokia.com/support.

Když zvolíte toto menu, přístroj vyvolá funkci nastavenou pro krátké stisknutí tlačítka Vlastní klávesa v aplikaci Nokia Accessory Setup. Sadu do auta můžete nastavit, aby nahlas přečetla novou textovou zprávu, zavolala na oblíbené číslo nebo odmítla hovor a odeslala předem zadanou textovou zprávu. Podrobnosti najdete v nápovědě k aplikaci.

4. Nastavení

■ Nastavení připojení

Chcete-li spravovat připojení Bluetooth, v pohotovostním režimu zvolte možnost [Menu](#) > [Nastavení](#) > [Připojení](#) a některou z následujících možností:

- [Správce připojení](#) – Chcete-li sadu do auta spárovat a připojit ke kompatibilnímu přístroji, zvolte možnost [Párovat nový přístroj](#). Chcete-li sadu do auta připojit k dříve spárovanému přístroji nebo přístroj odpojit, vyberte přístroj v seznamu.
- [Vícebodové připojení](#) – Sadu do auta můžete připojit ke dvěma přístrojům současně. Pokud zvolíte možnost [vyp](#), sada do auta se bude moci připojit vždy jen k jednomu přístroji. Může-li se sada do auta připojit ke dvěma přístrojům, je zobrazen symbol . Může-li se sada do auta připojit ke dvěma přístrojům současně a použijete-li funkci opakovaného volání nebo hlasového vytáčení, hovor bude uskutečněn z primárního přístroje.
- [Odstranit spárované přístroje](#) – Vyberte přístroj, který chcete odstranit ze seznamu spárovaných přístrojů. Zvolíte-li možnost [Odstranit všechna párování](#), budou odstraněna párování se všemi přístroji a před použitím sady do auta bude nutné spárovat ji s přístrojem.

■ Nastavení displeje

V pohotovostním režimu zvolte možnost [Menu](#) > [Nastavení](#) > [Displej](#) a některou z následujících možností:

- [Jas](#) – Výběr požadované úrovně jasu displeje.
- [Noční režim](#) – Aktivace nebo deaktivace nočního režimu. Zvolíte-li možnost [zap](#), podsvícení displeje bude slabší.

- **Barva displeje** – Výběr barvy podsvícení displeje. Chcete-li definovat vlastní barvu, zvolte možnost **Vlastní** a otáčením točítka nastavte podíl červené (R), zelené (G) a modré (B) barevné složky. Mezi barevnými složkami můžete přecházet stisknutím točítka.
- **Autom. ztmavování** – Výběr doby, po které displej ztmavne.

■ Obecné nastavení

V pohotovostním režimu zvolte možnost **Menu > Nastavení > Obecné** a některou z následujících možností:

- **Zrychlená volba** – Přiřazení telefonních čísel číslům zrychlené volby (1–9) pro připojený přístroj (jsou-li připojeny dva přístroje, použije se primární přístroj). Vyberte nepřřižené číslo zrychlené volby. Chcete-li přiřadit kontakt, zvolte možnost **Kontakty**. Chcete-li ručně zadat číslo, zvolte možnost **Číselný vstup**.

Chcete-li nahradit kontakt přiřazený k číslu zrychlené volby, vyberte číslo zrychlené volby a zvolte možnost **Nahradit**.

Chcete-li zobrazit kontakt přiřazený k číslu zrychlené volby, vyberte číslo zrychlené volby a kontakt a zvolte možnost **Ukázat číslo**.

Chcete-li na číslo zavolat, stiskněte točítka nebo tlačítka Volat.

Chcete-li odstranit kontakt přiřazený k číslu zrychlené volby, vyberte číslo zrychlené volby a zvolte možnost **Odstranit**. Kontakt bude odstraněn pouze ze seznamu čísel zrychlené volby, nikoli ze seznamu kontaktů.

Popis uskutečnění hovoru s použitím zrychlené volby najdete v části „Zrychlená volba“, strana 21.

- **Zobrazení jména** – Výběr způsobu řazení seznamu kontaktů (podle jména nebo příjmení).
- **Automatické přijetí hovoru** – Aktivace nebo deaktivace automatického přijímání. Zvolíte-li možnost **zap**, sada do auta automaticky přijme příchozí hovor po dvou zazvoněních.

- **Jazyk** – Výběr používaného jazyka.
- **Zahájit stahování kontaktů** – Kopírování kontaktů z připojeného primárního přístroje do sady do auta. Při kopírování kontaktů je zobrazen symbol .
- **Autom. stahování kontaktů** – Nastavení, aby sada do auta automaticky aktualizovala kontakty z kompatibilního přístroje při každém jeho připojení. V průběhu kopírování nelze sadu používat.
- **Informace o výrobku** – Zobrazení informací o sadě do auta.
- **Odstranit osobní data** – Odstranění kontaktů, čísel zrychlené volby a seznamů hovorů ze sady do auta.
- **Obnovit nastavení z výroby** – Obnovení nastavení sady do auta na výchozí hodnoty.

■ Nastavení zvuku

V pohotovostním režimu zvolte možnost **Menu > Nastavení > Zvuk** a některou z následujících možností:

- **Ozvučené menu** – Nastavení sady do auta, aby přehrávala některé hlasové výzvy, například názvy hlavních menu. Informace o dostupných jazycích najdete na adrese www.nokia.com/support.
- **Směrování zvuku** – Výběr zvuků přehrávaných z připojeného přístroje prostřednictvím reproduktorů sady do auta při ztišeném autorádiu. Zvolíte-li možnost **Všechny zvuky přístroje**, budou přehrávány všechny zvuky. Zvolíte-li možnost **Pouze volání**, budou přehrávány pouze tóny související s hovory a zobrazí se symbol .
- **Výchozí hlasitost** – Výběr výchozí hlasitosti reproduktorů. Chcete-li nastavení uložit, stiskněte točítka.
- **Výstražné tóny sady do auta** – Aktivace nebo deaktivace výstražných tónů sady do auta.

5. Řešení problémů

■ Resetování sady do auta

Sada do auta nereaguje na ovládání. Jak ji lze resetovat?

Odpojte displej od montážního panelu alespoň na 10 sekund a stisknutím vypínače sadu do auta zapněte.

■ Problémy s připojením

Sadu do auta nelze připojit k přístroji pomocí technologie Bluetooth.

- Zkontrolujte, zda je sada do auta zapnutá a spárována s přístrojem.
- Zkontrolujte, zda je v přístroji aktivována technologie Bluetooth, a povolte sadě do auta připojení k přístroji.

■ Problémy se zvukem

Druhý účastník hovoru slyší ozvěnu mého hlasu.

- Ztlumte hlasitost reproduktoru ve voze. Je-li sada do auta připojena ke stereofonní soupravě vozidla, snižte úroveň vstupu, je-li to možné.
- Zkontrolujte, zda je vzdálenost mezi mikrofonom a reproduktory optimální.
- Zkontrolujte, zda není mikrofón otočen směrem k reproduktoru.

Druhý účastník při hovoru neslyší můj hlas.

- Zkontrolujte, zda je přístroj správně připojen k sadě do auta prostřednictvím technologie Bluetooth.
- Hovořte směrem k displeji nebo k volitelnému externímu mikrofónu připojenému k sadě do auta. Chcete-li dosáhnout optimální kvality hovoru, odstraňte z prostoru před mikrofónem všechny předměty.
- Zkontrolujte, zda jste omylem nevypnuli mikrofón.

Kvalita zvuku není dobrá nebo není slyšet žádný zvuk.

- Pokud je sada do auta připojena k autorádiu, zkontrolujte, zda je správně nastavena hlasitost autorádia.
- Pokud je sada do auta připojena k volitelnému reproduktoru, zkontrolujte, zda je správně nastavena hlasitost sady do auta.
- Zkontrolujte, zda jste omylem neztišili reproduktor.
- Zkontrolujte, zda je zapnuté autorádio.

Při příjmu hovoru nedojde ke ztišení autorádia.

Zeptejte se technika, který instaloval sadu do auta, zda správně připojil vodič pro ztišení autorádia. Všechna vozidla nejsou vybavena vodičem pro ztišení autorádia.

■ Ostatní problémy**Sada do auta se nezapne při zapnutí zapalování vozu.**

Zeptejte se technika, který instaloval sadu do auta, zda správně připojil vodič snímače zapalování. Pokud vozidlo není vybaveno snímačem zapalování, zapínejte a vypínejte sadu do auta pomocí jejího vypínače.

Dálkové ovládání nefunguje.

Vyměňte baterii. Nelze-li použít dálkové ovládání, použijte k příjmu nebo ukončení hovoru vypínač na displeji.

6. Montáž

■ Bezpečnostní informace

Při montáži sady do auta dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

- Instalovat nebo opravovat sadu do auta může pouze kvalifikovaný servisní pracovník s použitím originálních součástí Nokia dodaných v prodejním balení. Neodborný servis nebo montáž mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na sadu do auta.

Koncový uživatel by si měl uvědomit, že sada do auta se skládá z komplikovaného technického vybavení, které vyžaduje profesionální montáž, použití speciálních nástrojů a odborné znalosti.

- Pokyny obsažené v této příručce jsou obecná vodítka, která je možné použít pro montáž sady do auta. Vzhledem k různosti typů a modelů vozů na trhu nemůže tato příručka pokrýt individuální technické požadavky všech vozidel. Podrobnější informace získáte od výrobce příslušného vozu.
- Sadu do auta lze přímo připojit k vozidlu s palubním napětím 12 V a ukostřením záporného pólu. Připojení k systému s napětím 24 V vyžaduje použití převodníku z 24 V na 12 V u vodiče VBatt. Vodič zapalování lze k systému s napětím 24 V připojit přímo.
Sada do auta je vybavena vestavěnou přepětovou ochranou. Přepólování však může jednotku poškodit.
- Nezapomeňte, že moderní automobilové systémy obsahují palubní počítače, ve kterých jsou uloženy základní parametry vozidla. Nevhodné odpojení baterie vozu může způsobit ztrátu dat a následná opětovná inicializace systému může být velmi pracná. V případě jakýchkoli nejasností se ještě před zahájením montáže obraťte na prodejce vozu.
- Nepřipojujte sadu do auta k vysokonapěťovým vodičům systému zapalování.

- Při montáži součástí sady do auta zajistěte, aby žádná z nich nerušila ani neblokovala systém řízení, brzdový systém či jiné řídicí systémy nebo systémy používané při provozu vozidla (například airbagy). Zajistěte, aby sada do auta ani žádné její součásti nebyly instalovány tam, kde by mohly přijít do kontaktu s osobami ve voze v případě nehody nebo srážky.

Pokud je třeba používat displej mobilního přístroje, zajistěte, aby přístroj byl upevněn v držáku a jeho displej byl uživateli dobře viditelný.

- Servisní pracovník nebo prodejce vám může poskytnout informace o vhodných alternativách montáže vybavení do vozidla bez nutnosti vrtání otvorů.
- Při práci ve voze nekuřte. Zkontrolujte, zda v blízkosti nejsou žádné zdroje otevřeného ohně.
- Pracujte opatrně, aby v průběhu montáže nedošlo k poškození elektrických kabelů, palivového či brzdového systému nebo bezpečnostního vybavení.
- Rádiové signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel (např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd (ABS), elektronické tempomaty a systémy airbagů). Pokud zjistíte závadu nebo změnu funkce takového systému, obraťte se na prodejce vozu.
- Zajistěte, aby uložené kabely nebyly mechanicky namáhány (neved'te je například pod sedadly nebo přes ostré hrany).

■ Aktualizace softwaru

Před instalací sady do auta aktualizujte její software na nejnovější verzi.

Stáhněte si a nainstalujte aplikaci pro aktualizaci sady do auta Nokia z adresy www.nokia.com/support do kompatibilního počítače.

Připojte displej sady do auta k počítači datovým kabelem USB, který má na jednom konci standardní konektor USB a na druhém konci konektor micro USB. Kabel se prodává samostatně.


Spusťte aplikaci pro aktualizaci a postupujte podle zobrazených pokynů. V průběhu aktualizace softwaru kabel USB neodpojujte.

■ Montáž sady do auta ve voze

Tato část popisuje montáž součástí sady do auta ve voze. Součásti jsou popsány v části „Součásti“, strana 10.

Při montáži součástí sady do auta zajistěte, aby žádná z nich nerušila ani neblokovala systém řízení, brzdový systém či jiné řídicí systémy nebo systémy používané při provozu vozidla (například airbagy). Pokud displej instalujete do oblasti s možným nárazem hlavy, nepoužívejte šrouby. Nahraďte je dodávaným lepicím přípravkem.

Montáž sady do auta může způsobit ztišení některých zvukových signálů nebo výstražných tónů vozidla (například výstražných tónů při couvání nebo upozornění na zapnutá světla). Další informace získáte od výrobce vozu nebo od jeho zástupce.

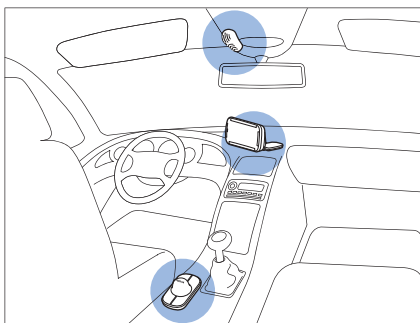

Příklad vhodné instalace s dálkovým ovládáním umístěným na středovém panelu a volitelným externím mikrofonom. Externí mikrofون je nutný pouze v hlučném prostředí.

Dálkové ovládání CU-13R

Dálkové ovládání je třeba umístit tak, aby bylo pro uživatele snadno dostupné. Neinstalujte dálkové ovládání do oblasti s možným nárazem hlavy.

Při montáži dálkového ovládání zajistěte, aby nerušilo ani neblokovalo systém řízení či jiné řídicí systémy nebo systémy používané při provozu vozidla (například airbagy).

Dálkové ovládání můžete upevnit na volant, na palubní desku nebo na středový panel mezi sedadlem řidiče a spolujezdce.

Upevnění na palubní desku nebo středový panel pomocí dodávané lepicí pásky


1. Připevněte dodávanou podložku s páskou na požadované místo ve vozidle: odlepte ochrannou fólii z větší podložky a přitiskněte podložku na místo.
Po odlepení ochranné fólie se prsty nedotýkejte strany s lepidlem. Zajistěte, aby plocha pro přilepení podložky byla suchá, čistá a nezaprášená.
2. Odlepte ochrannou fólii z menší podložky a přilepte podložku na spodní stranu dálkového ovládání. Nezakrývejte kryt baterie dálkového ovládání.
3. Přitiskněte obě podložky k sobě a zkontrolujte, zda je dálkové ovládání pevně uchyceno.

Upevnění na volant pomocí dodávaného pásku

Dálkové ovládání umístěte na vnitřní stranu volantu. Neumísťujte jej do středu volantu nebo na jeho vnější stranu.


1. Obtočte pásek kolem volantu (na obrázcích není znázorněn).
2. Zatáhněte za západku označenou šipkou (1) a protáhněte pásek otvorem (2).

3. Zatáhnutím za konec pásku jej zajistíte na místě (3).

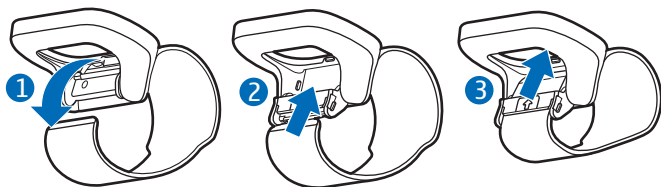

4. Stlačte konec pásku směrem dolů (4) a západku směrem nahoru (5).


5. Zatlačte západku směrem k volantu, až zapadne na své místo (6).

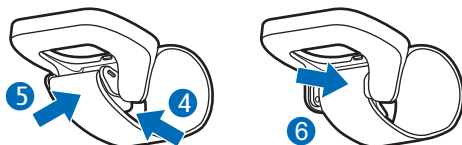

6. Zatlačte dálkové ovládání do držáku (7).

Chcete-li dálkové ovládání uvolnit, zatlačte na ně zespodu otvorem v držáku.

Chcete-li pásek odstranit, zatáhněte za západku směrem od volantu (8).

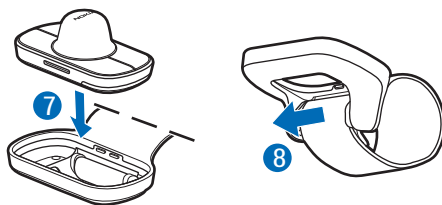

Displej

Displej můžete uchytit k palubní desce pomocí dodávaného montážního panelu.

Displej je třeba umístit tak, aby byl uživateli dobře viditelný a aby umožňoval snadné natočení vlevo, vpravo, nahoru nebo dolů.

Při montáži displeje zajistěte, aby nerušil ani neblokoval systém řízení, brzdné či jiné řídicí systémy nebo systémy používané při provozu vozidla (například airbagy).

Zkontrolujte, zda kabel displeje dosáhne ke spojovací skřínce.


Pro používání vestavěného mikrofону umístěte displej tak, aby nebyl příliš daleko od řidiče a nebyl vystaven přímému proudění vzduchu z ventilačních otvorů. Není-li to možné, použijte volitelný externí mikrofón.

Uchycení montážního panelu k palubní desce

1. Odlepte ochrannou fólii z lepicí vrstvy na montážním panelu.
2. Pevně přitiskněte montážní panel k palubní desce.
3. Protáhněte kabel displeje CA-165 od montážního panelu (například ventilačním systémem – podrobnosti najdete v dokumentaci k vozu) a připojte jej k příslušné zdířce konektoru spojovací skříňky RX-73.

Uchycení displeje k montážnímu panelu

1. Zasuňte displej do montážního panelu (1).
2. Nastavte displej do vhodné polohy (2).

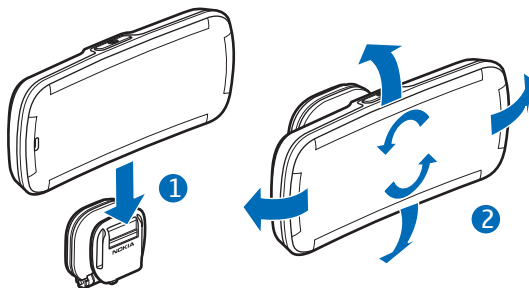


3. Chcete-li nastavit úhel montážního panelu, povolte šroub na jednom konci závěsu panelu, otáčejte panelem (v krocích po 45 stupních) a poté šroub utáhněte.

Chcete-li displej odpojit, vysuňte jej z montážního panelu směrem nahoru.

Spojovací skříňka RX-73

Spojovací skříňka má zdičky pro následující konektory:

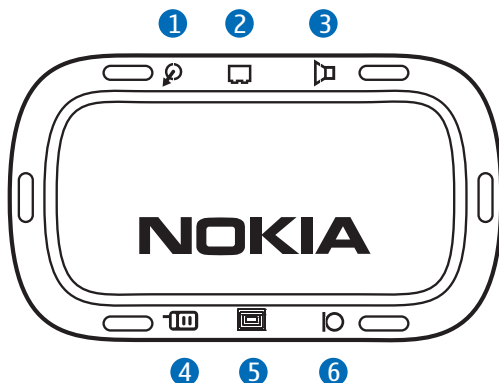

1. Konektor kabelu přímého vstupu CA-161
2. Konektor napájecího kabelu CA-153P nebo napájecího kabelu ISO CA-160
3. Konektor volitelného reproduktoru (například Nokia SP-3) nebo kabelu reproduktoru ISO CA-160
4. Konektor volitelného nabíjecího kabelu (například CA-134)
5. Konektor kabelu displeje CA-165
6. Konektor volitelného externího mikrofonu (například MP-2)

Při montáži spojovací skříňky zkontrolujte, zda kabely mikrofonu a reproduktoru dosáhnou na místa, kam chcete tyto součásti nainstalovat.

Nainstalujte do vozu spojovací skříňku pomocí vhodného montážního materiálu (není dodáván v prodejním balení). Zkontrolujte, zda je spojovací skříňka pevně uchycena.

■ Propojení se systémem autorádia


Sadu do auta je možné připojit k systému autorádia třemi různými způsoby. Vyberte vhodný způsob podle součástí dodávaných v prodejním balení.

Informace o zdírkách pro konektory na spojovací skříňce RX-73 najdete v části „Spojovací skříňka RX-73“, strana 36.

Sadu do auta můžete připojit k reproduktoru s impedancí nejméně 4 ohmy. Je-li impedance vyšší než 8 ohmů, bude výstupní výkon výrazně nižší než obvykle. Pomocí připojovacího adaptéru pro příslušný typ vozidla můžete sadu do auta připojit k vozidlu bez nutnosti změn ve stávajícím zapojení. Informace o dostupnosti získáte od servisního pracovníka.

Montáž s použitím ISO kabelu CA-160

Když sadu do auta připojíte k systému autorádia pomocí ISO kabelu CA-160, autorádio bude při volání nebo příjmu hovoru ztišeno.

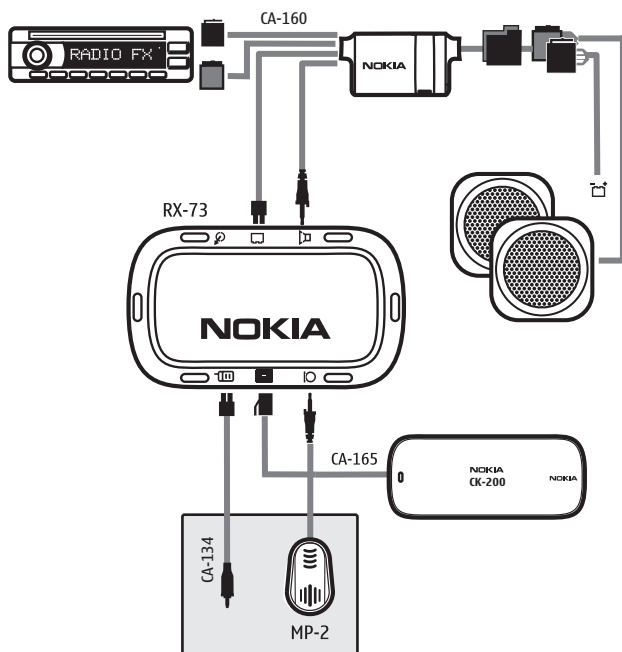

1. Připojení ISO kabelu k autorádiu:

- Odpojte od autorádia dvě ISO zástrčky napájení a reproduktorů.
- Připojte zdířku konektoru ISO kabelu ke konektorům napájení a reproduktorů propojovacího adaptéru vozidla.
- Zkontrolujte přívod trvalého napětí +12 V (červený vodič) a přívod zapalování (modrý vodič) na konektoru propojovací skříňky. V případě potřeby prohod'te konfigurační konektory „+12V battery“ (Baterie +12 V) a „Ignition“ (Zapalování) na ISO kabelu.

Zkontrolujte správné umístění signálu ztišení autorádia a připojte konfigurační konektor „Mute“ (Ztišit) k odpovídající zásuvce (Mute1, Mute2 nebo Mute3). Ve výchozím nastavení je konektor Mute připojen k vývodu A2 (Mute2) ISO konektoru. Pokud autorádio nepodporuje funkci ztišení, ponechejte konektor nepřipojený.

Připojte dva zástrčkové ISO konektory k autorádiu.


2. Připojte zástrčky vodiče reproduktoru a napájecího vodiče ISO kabelu do odpovídajících zdířek konektorů propojovací skříňky.
3. Připojte kabel displeje do odpovídající zdířky konektoru spojovací skříňky.

Volitelné kroky:

- Chcete-li prostřednictvím sady do auta nabíjet kompatibilní telefon, připojte k propojovací skříňce kompatibilní nabíjecí kabel (například Nokia CA-134).
- Chcete-li místo integrovaného mikrofону používat externí mikrofón (například Nokia MP-2), připojte mikrofón k odpovídající zdířce konektoru propojovací skříňky a změňte nastavení mikrofónu (viz část „Instalační nastavení“, strana 43). V hlučných prostředích může být použití externího mikrofónu nutné.

Montáž s použitím napájecího kabelu CA-153P a externího reproduktoru

V této konfiguraci je propojovací skříňka připojena k autorádiu napájecím kabelem CA-153P a pro hovory se používá volitelný externí reproduktor.

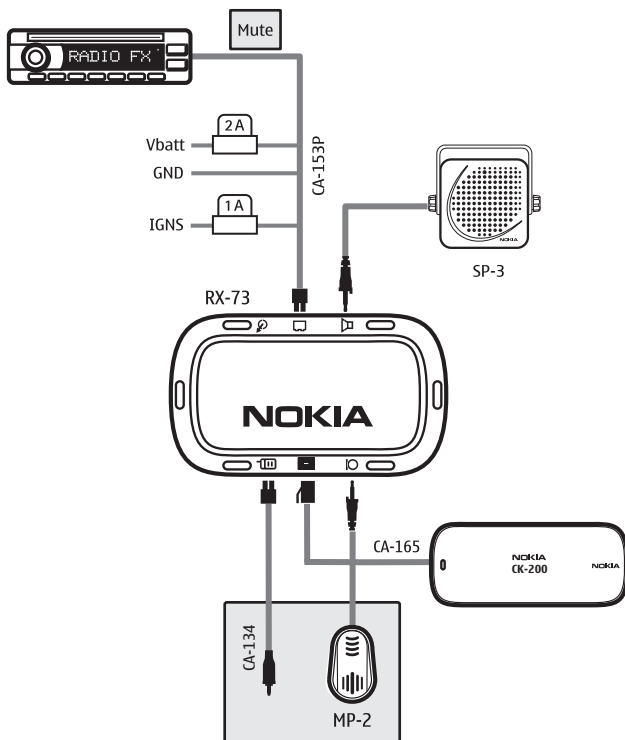


1. Připojte vodiče napájecího kabelu CA-153P k vozidlu následovně:
 - Černý vodič ke kostře vozidla.
 - Červený vodič k trvalému napětí 12 V. K tomuto vodiči vždy připojte dodávanou pojistku 2 A, a to poblíž zdroje.
 - Modrý vodič k vodiči zapalování (Ignition) nebo příslušenství (ACC). K tomuto vodiči vždy připojte dodávanou pojistku 1 A, a to poblíž zdroje.
2. Připojte napájecí kabel do odpovídající zdířky konektoru spojovací skříňky.
3. Připojte reproduktor (například Nokia SP-3) do odpovídající zdířky konektoru spojovací skříňky.
4. Připojte kabel displeje do odpovídající zdířky konektoru spojovací skříňky.

Volitelné kroky:

- Chcete-li ztišit autorádio při volání nebo příjmu hovoru, připojte žlutý vodič ztišení (Mute) napájecího kabelu CA-153P k autorádiu.
- Chcete-li prostřednictvím sady do auta nabíjet kompatibilní telefon, připojte k propojovací skřínce kompatibilní nabíjecí kabel (například Nokia CA-134).
- Chcete-li místo integrovaného mikrofону používat volitelný externí mikrofón (například Nokia MP-2), připojte mikrofón k odpovídající zdířce konektoru propojovací skříňky a změňte nastavení mikrofónu (viz část „Instalační nastavení“, strana 43). V hlučných prostředích může být použití externího mikrofónu nutné.

Montáž s použitím napájecího kabelu CA-153P a kabelu přímého vstupu CA-161

V této konfiguraci je propojovací skříňka připojena k autorádiu napájecím kabelem CA-153P a kabelem přímého vstupu CA-161 a pro hovory se používají reproduktory autorádia.

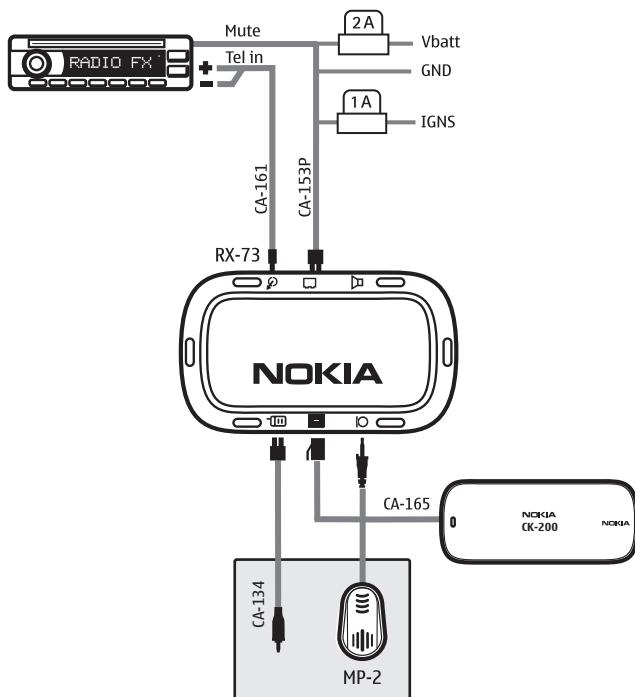

1. Připojte vodiče napájecího kabelu CA-153P k vozidlu následovně:
 - Černý vodič ke kostře vozidla.
 - Červený vodič k trvalému napětí 12 V. K tomuto vodiči vždy připojte dodávanou pojistku 2 A, a to poblíž zdroje.

- Modrý vodič k vodiči zapalování (Ignition) nebo příslušenství (ACC). K tomuto vodiči vždy připojte dodávanou pojistku 1 A, a to poblíž zdroje.
 - Žlutý vodič ke vstupu ztišení autorádia (Mute).
2. Připojte kabel přímého vstupu CA-161 do příslušných zdírek konektoru autorádia a spojovací skříňky.
 3. Připojte kabel displeje do odpovídající zdířky konektoru spojovací skříňky.

U některých vozidel je zvuk hovoru slyšitelný až po zapnutí autorádia.

Volitelné kroky:

- Chcete-li prostřednictvím sady do auta nabíjet kompatibilní telefon, připojte k propojovací skříňce kompatibilní nabíjecí kabel (například Nokia CA-134).
- Chcete-li místo integrovaného mikrofonu používat volitelný externí mikrofon (například Nokia MP-2), připojte mikrofon k odpovídající zdířce konektoru propojovací skříňky a změňte nastavení mikrofonu (viz část „Instalační nastavení“, strana 43). V hlučných prostředích může být použití externího mikrofonu nutné.

■ Instalační nastavení

Instalační nastavení by měl měnit pouze kvalifikovaný servisní pracovník.

V pohotovostním režimu stiskněte a podržte vypínač po dobu přibližně 10 sekund a zvolte z následujících možností:

- **Nastavení DSP** – Výběr sady nastavení zvuku, která nejlépe vyhovuje. Chcete-li aktivovat nová nastavení, pravděpodobně budete muset sadu do auta vypnout a znovu zapnout.
- **Nastavení mikrofonu** – Výběr interního nebo externího mikrofonu podle konfigurace montáže.

■ Doplňkové příslušenství

Funkce sady do auta můžete rozšířit pomocí doplňkového příslušenství. O vhodném příslušenství pro sadu do auta se poraďte se svým prodejcem nebo servisním pracovníkem. Používejte pouze schválené a kompatibilní příslušenství.

Nabíjecí kabel

Chcete-li nabíjet kompatibilní mobilní přístroj ze sady do auta a ponechat zásuvku zapalovače volnou pro jiná zařízení, můžete použít volitelný nabíjecí kabel, například CA-134.

Mikrofon

V hlučných prostředích můžete ke zlepšení kvality zvuku použít externí mikrofon (například Nokia MP-2) místo vestavěného. Chcete-li používat externí mikrofon, připojte jej do odpovídající zdířky konektoru spojovací skříňky.

Pečlivý výběr místa pro montáž mikrofону může zvýšit kvalitu přenosu hlasu.

Nejlepší místo pro uchycení mikrofону je poblíž zpětného zrcátka. Upevněte mikrofon tak, aby směřoval k ústům řidiče a byl nejméně 1 metr od reproduktoru sady do auta, aby se předešlo zpětné vazbě.

Zkontrolujte, zda kabel mikrofону dosáhne ke spojovací skřínce.

Upevněte mikrofon tak, aby nebyl vystaven proudění vzduchu z ventilačních otvorů. Neumisťujte kabel mikrofону na systémy topení, ventilace nebo klimatizace. Mikrofon upevněte pomocí dodávané oboustranné lepicí pásky.

Připojte konektor mikrofону do zdířky pro mikrofon propojovací skříňky a otočením ve směru hodinových ručiček jej pevně zajistěte.

Vnější anténa

Vnější anténa zlepšuje příjem mobilního přístroje ve voze. Informace o dostupnosti získáte od prodejce.



Poznámka: Aby byly dodrženy směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, nainstalujte vnější anténu tak, aby byla zachována minimální vzdálenost 20 centimetrů (8 palců) mezi vnější anténou a osobami, přičemž koeficient zesílení vnější antény nepřesáhne 3 dBi.

■ Kontrola funkce sady do auta

Po montáži sady do auta zkontrolujte, zda je správně nainstalovaná a správně funguje. Viz také část „Řešení problémů“, strana 28.

Péče a údržba

Tato sada do auta je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je o ni třeba pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte sadu do auta v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nepoužívejte ani neponechávejte sadu do auta v prašném a špinavém prostředí. Mohlo by dojít k poškození pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Nepokoušejte se sadu do auta otevřít.
- Při čištění součástí sady do auta nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky. Pro čištění povrchu součástí používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Součásti sady do auta nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti a zabránit správné funkci.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů.

Informace o životním prostředí a pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na adrese www.nokia.com/wecycle nebo www.nokia.mobi/wecycle.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká

Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí najdete v Eko-deklaraci výrobku na adrese www.nokia.com/environment.

Další bezpečnostní informace

■ Dopravní prostředky

Rádiové signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce vozu nebo přídatného vybavení, případně od jeho zástupce.

Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou ukončit záruku poskytovanou na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje.

Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství.

U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou.

Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému zranění.